

Guida supporti

La stampante supporta i seguenti formati di carta e di altri supporti speciali.

Formati carta supportati

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 550 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli	Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte-retro
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	x	√
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	√ ²	√ ¹	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	√
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	x	x	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	√ ²	√ ¹	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	√
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	x	√
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	x	√
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	√ ²	√ ¹	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	√
Oficio (Messico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	√ ²	√ ²	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	√
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	√ ²	√ ²	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	√
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	x	x	√ ²	x	√ ²	√ ²	x	√

¹ Supportato con formati carta con *rilevamento automatico*

² Supportato con formati carta senza *rilevamento automatico*

³ Il formato di carta è supportato se impostato su US.

⁴ Il formato di carta è supportato se impostato su metrico.

⁵ Formato carta supportato se la lunghezza è compresa tra 8,27 poll. (210 mm) e 14 poll. (355,6 mm) e la larghezza è compresa tra 5,5 poll. (139,7 mm) e 8,5 poll. (215,9 mm) nel caricamento con orientamento a lato corto.

⁶ Con questa impostazione si ottiene un formato della busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non vengano specificate dal programma software.

⁷ Disattivare il rilevamento del formato per supportare i formati universali vicini ai formati dei supporti standard.

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 550 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli	Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte-retro
Universale⁷ Da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 5,83 x 8,27 poll. a 8,5 x 14 poll.)	✓ ²	✓ ¹	✓	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ⁵
Universale⁷ Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 poll.)	X	X	X	X	✓ ²	X	X	X
Busta (Monarch) 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Busta 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Busta 10 Com 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	✓ ¹	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	✓ ¹	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	✓ ¹	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Altra busta⁶ Da 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 3,375 x 6,50 poll. a 8,5 x 14 poll.)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X

¹ Supportato con formati carta con *rilevamento automatico*

² Supportato con formati carta senza *rilevamento automatico*

³ Il formato di carta è supportato se impostato su US.

⁴ Il formato di carta è supportato se impostato su metrico.

⁵ Formato carta supportato se la lunghezza è compresa tra 8,27 poll. (210 mm) e 14 poll. (355,6 mm) e la larghezza è compresa tra 5,5 poll. (139,7 mm) e 8,5 poll. (215,9 mm) nel caricamento con orientamento a lato corto.

⁶ Con questa impostazione si ottiene un formato della busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non vengano specificate dal programma software.

⁷ Disattivare il rilevamento del formato per supportare i formati universali vicini ai formati dei supporti standard.

Conservazione della carta


Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

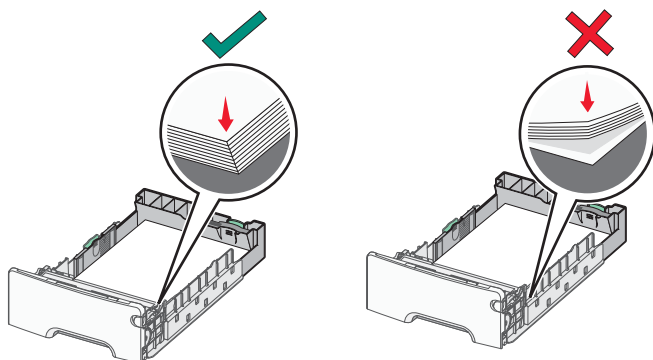


Caricamento corretto della carta Caricamento incorretto della carta

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.
- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato il vassoio, inserirlo con decisione nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere e allineare la carta prima di caricarla.

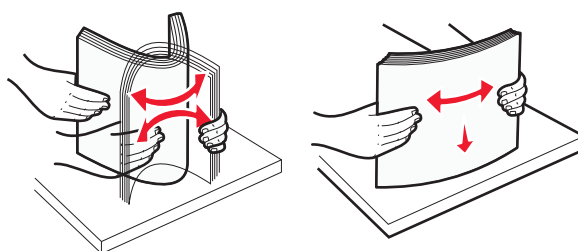

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni di carta siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.