

메뉴 맵

메뉴 목록

소모품 메뉴

소모품 교체(Replace Supply)
청록색 카트리리지
자홍색 카트리리지
노랑색 카트리리지
검정색 카트리리지
청록색 광전도체
자홍색 광전도체
노랑색 광전도체
검정색 광전도체
페토너통
퓨저
전송 모듈

용지 메뉴

기본 용지함
용지 크기/종류
다용도 공급 장치 구성
대체 크기
용지 질감
용지 중량
용지 급지
사용자 정의 유형
Universal 설정

보고서

메뉴 설정 페이지
장치 통계
네트워크 설정 페이지
네트워크 [x] 설정 페이지
프로필 목록
인쇄 폰트
인쇄 디렉토리
자산 보고서

설정

일반 설정
플래시 드라이브 메뉴
인쇄 설정

보안

기타 보안 설정
기밀 인쇄
디스크 삭제¹
보안 감사 로그
날짜 및 시간 설정

네트워크/포트

활성 NIC
표준 네트워크 또는 네트워크 [x]²
표준 USB
병렬 [x]
직렬 [x]
SMTP 설정


도움말

모든 설명서 인쇄
컬러 품질
인쇄 품질
인쇄 설명서
용지 설명서
인쇄 결함 설명서
메뉴 맵
정보 설명서
연결 설명서
이동 설명서
소모품 설명서

¹ 이 메뉴는 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.

² 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목은 표준 네트워크, 무선 네트워크 또는 네트워크 [x]로 나타납니다.

네 방향 화살표 단추 프린터 제어판 사용

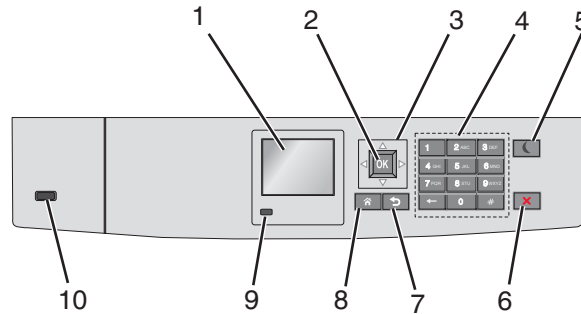

사용		목적
1	디스플레이	프린터의 상태를 봅니다. 프린터 설정 및 작업을 허용합니다.
2	선택 단추	프린터 설정에서 변경한 사항을 제출합니다.
3	탐색 단추	위/아래 또는 왼쪽/오른쪽으로 스크롤합니다.
4	키패드	숫자, 문자 또는 기호를 입력합니다.
5	절전 단추	절전 모드를 활성화합니다. 다음은 표시등 및 절전 단추에 표시되는 상태입니다. - 절전 모드 전환 또는 해제 - 표시등이 녹색으로 켜집니다. - 절전 단추가 꺼집니다. - 절전 모드에서 작업 - 표시등이 녹색으로 켜집니다. - 절전 단추가 노란색으로 켜집니다. - 최대 절전 모드 전환 또는 해제 - 표시등이 녹색으로 켜집니다. - 절전 단추가 노란색으로 깜박입니다. - 최대 절전 모드에서 작업 - 표시등이 꺼집니다. - 절전 단추가 주황색으로 0.1 초 동안 잠시 켜졌다가 1.9 초 동안 꺼지는 패턴이 반복됩니다. 다음 작업을 수행하면 프린터가 절전 모드에서 해제됩니다. - 아무 단추나 누릅니다. - 트레이 1 을 열거나 다용도 급지대에 용지를 넣습니다. - 도어 또는 덮개를 엽니다. - 컴퓨터에서 인쇄 작업을 보냅니다. - 기본 전원 스위치를 사용하여 POR(Power On Reset)을 수행합니다. - 장치를 USB 포트에 연결합니다.
6	중지/취소 단추	모든 프린터 작업을 중지합니다. 참고: 디스플레이에 중지됨 (Stopped) 이 나타나면 옵션 목록이 표시됩니다.
7	뒤로 단추	이전 화면으로 돌아갑니다.
8	홈 단추	홈 스크린으로 돌아갑니다.

사용		목적
9	표시등	프린터 상태를 확인합니다. • 끄기(Off) - 프린터가 꺼져 있습니다. • 녹색으로 깜박임 - 프린터가 예열, 데이터 처리 또는 인쇄 중입니다. • 녹색으로 켜져 있음 - 프린터가 켜져 있지만 유휴 상태입니다. • 빨간색으로 깜박임 - 프린터에 운영자의 조작이 필요합니다.
10	USB 포트	플래시 드라이브를 프린터에 연결합니다.