

Handleiding voor afdrukken


Maak optimaal gebruik van de printer door de laden op de voorgeschreven wijze te vullen en de juiste soorten en formaten voor afdrukmateriaal in te stellen.

Papier plaatsen in de standaardlade of optionele lade voor 550 vel

De printer heeft een standaardlade voor 550 vel (lade 1) en maximaal drie optionele laden voor 550 vel. Alle laden voor 550 vel ondersteunen dezelfde papierformaten en -soorten.

⚠ LET OP—KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade of lader plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden of laders gesloten tot u ze nodig hebt.


- 1 Trek de lade volledig naar buiten.

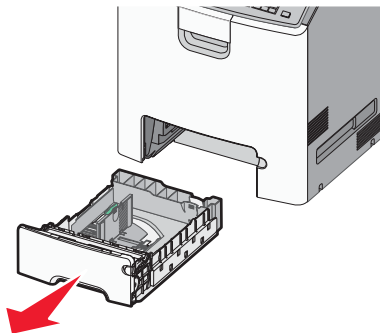

Opmerkingen:


- Verwijder een lade nooit tijdens de uitvoering van een afdruktaak of als het bericht **Bezig** op het bedieningspaneel verschijnt. Dit kan een papierstoring veroorzaken.
- De standaardlade voor 550 vel (Lade 1) detecteert niet automatisch het papierformaat.

- 2 Druk de breedtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

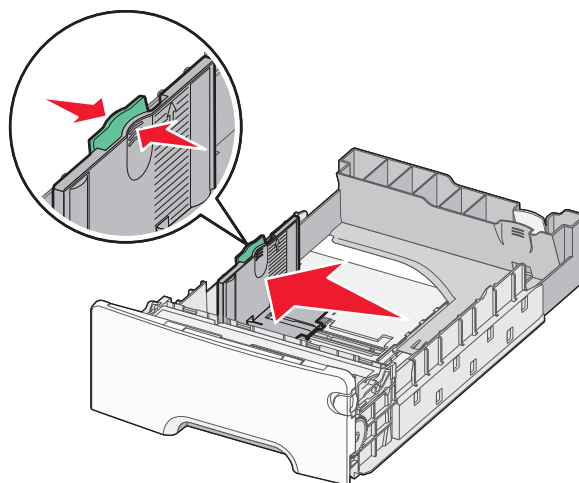

Opmerkingen:


- Stel de breedte- en lengtegeleiders in op de juiste positie met de indicatoren voor papierformaat aan de onderkant van de lade.
- Als de breedtegeleider niet correct is ingesteld, kan het papier vastlopen.

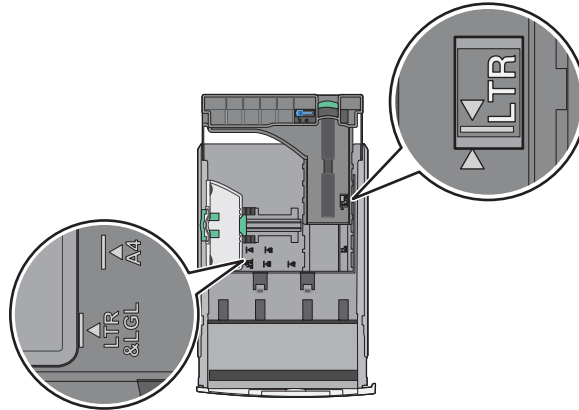


3 Druk de lengtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

Opmerkingen:

- Knijp de lengtegeleider in en schuif deze naar achteren voor langwerpig papier zoals A4, Letter of Legal, zodat u het papier gemakkelijk kunt plaatsen.
- De lengtegeleider heeft een vergrendelingsonderdeel. Schuif de knop op de lengtegeleider naar links om de geleider te ontgrendelen. Schuif de knop naar rechts om de geleider te vergrendelen nadat u een lengte hebt ingesteld.

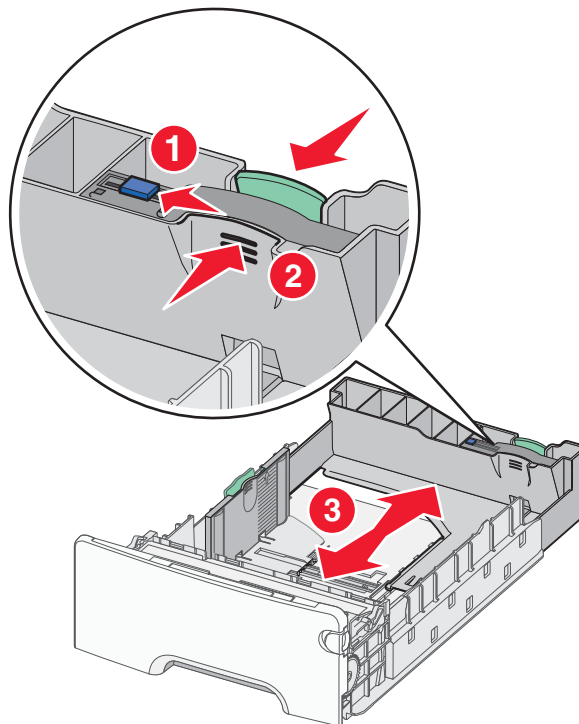

4 Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

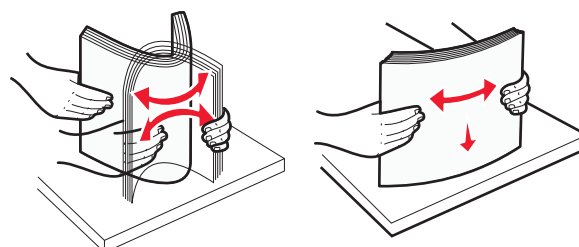


5 Plaats de papierstapel met de aanbevolen afdrukszijde naar boven.


Opmerkingen:

- Plaats voorbedrukt briefhoofdpapier voor enkelzijdig afdrucken met het briefhoofd naar boven in de invoerlade.
- Plaats voorbedrukt briefhoofdpapier voor dubbelzijdig afdrucken met het briefhoofd omlaag en naar achteren in de invoerlade.


Enkelzijdig afdrucken

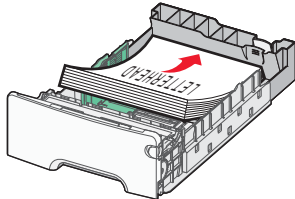

Dubbelzijdig afdrucken

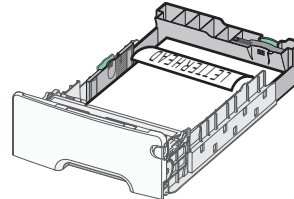


Opmerking: Zorg dat het papier niet boven de maximumhoogte uitkomt die is aangegeven aan de linkerkant van de lade.

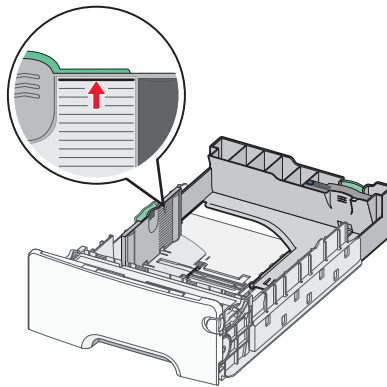

Let op—Kans op beschadiging: Als er te veel papier in de lade wordt geplaatst, kan dit papierstoringen en mogelijk schade aan de printer veroorzaken.

6 Plaats de lade terug in de printer.

Opmerking: voor sommige papierformaten steekt de lade achter uit de printer.

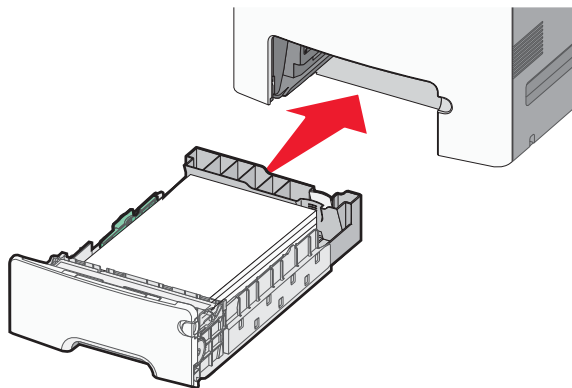

7 Controleer of op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat zijn ingesteld op basis van het papier dat u in de lade hebt geplaatst.

Opmerking: het papier kan vastlopen als deze instellingen niet overeenkomen met het papier dat u in de lade hebt geplaatst.

Papierformaat en papiersoort instellen

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

 >Instellingen >  >Menu Papier >  >Papierformaat/-soort > 

- 2 Blader met de pijl omhoog of omlaag naar de papierlade of invoerlade en druk op .

- 3 Blader met de pijl omhoog of omlaag naar het papierformaat en druk op .

- 4 Blader met de pijl omhoog of omlaag naar de papiersoort en druk op  om de instellingen te wijzigen.