

Menyoversikt


Menyer

Menyen Rekvisita	Papirmeny	Rapporter	innstillinger
Bytt rekvisita	Standardkilde	Menyinnstillingsside	Generelle innstillinger
Cyan tonerkassett	Papirstørrelse/-type	Enhetsstatistikk	Flash-enhetsmeny
Magenta tonerkassett	Konfigurer FB	Oppsettside for nettverk	Skriverinnstillinger
Gul tonerkassett	Skift størrelse	Nettverk [x]-oppsett	
Sort tonerkassett	Papirstruktur	Profilliste	
Cyan fotoleder	Papirvekt	Skriv ut skrifter	
Magenta fotoleder	Papirlegging	Skriv ut katalog	
Gul fotoleder	Tilpassede typer	Aktivarapport	
Sort fotoleder	Universaloppsett		
Toneropsamlingsflaske			
Fikseringsenhet			
Overføringsbelte			
Sikkerhet	Nettverk/porter	Hjelp	
Diverse sikkerhetsinnstillinger	Aktiv NIC	Skriv ut alle veiledningene	
Konfidensiell utskrift	Standardnettverk <i>eller</i> Nettverk [x] ²	Fargekvalitet	
Disksletting ¹	Standard USB	Utskriftskvalitet	
Sikkerhetskontrolllogg	Parallell [x]	Utskriftsveiledning	
Angi dato og kl.slett	Seriell [x]	Medieveiledning	
	SMTP-oppsett	Utskriftsfeilveiledning	
		Menyoversikt	
		Informasjonsveiledning	
		Tilkoblingsveiledning	
		Flytteveiledning	
		Rekvisitaveiledning	

¹ Denne menyen vises bare hvis det er installert en harddisk i skriveren.

² Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Standardnettverk, Trådløst nettverk eller Nettverk [x].

Bruke skriverkontrollpanelet med knapp med fire piler

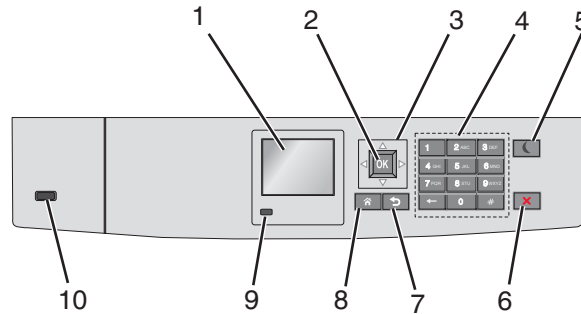

Bruk		For å
1	Vis	Vise statusen for skriveren. Tillatt skriveroppsett og -drift.
2	Velg (knapp)	Sende endringer som er gjort i skriverinnstillingene.
3	Navigeringsknapper	Bla opp og ned eller venstre og høyre.
4	Tastatur	Angi tall, bokstaver eller symboler.
5	Hvilemodus-knapp	Aktiver strømsparingsmodus. Nedenfor finner du informasjon om hva de forskjellige statusene for indikatorlampen og knappen Hvilemodus betyr: • Gå inn i eller ut av hvilemodus – Indikatoren lyser grønt. – Hvilemodus-knappen lyser ikke. • Drift i hvilemodus – Indikatoren lyser grønt. – Hvilemodus-knappen lyser gult. • Gå inn i eller ut av dvalemodus – Indikatoren lyser grønt. – Hvilemodus-knappen blinker gult. • Drift i dvalemodus – Indikatorlampen lyser ikke. – Hvilemodus-knappen veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være slukket i 1,9 sekunder. Slik vekker du skriveren fra hvilemodus: • Trykk på en hvilken som helst knapp • Åpne skuff 1 eller legg papir i flerbruksmateren • Åpne en dør eller et deksel • Send en utskriftsjobb fra datamaskinen • Utfør en "Tilbakestilling ved oppstart" med hovedstrømbryteren • Koble en enhet til en USB-port
6	Stopp/Avbryt-knapp	Stoppe all skriveraktivitet. Merk: Det vises en liste med alternativer når Stoppet vises i vinduet på kontrollpanelet.
7	Tilbake (knapp)	Gå tilbake til forrige bilde.
8	Hjem	Gå til startbildet.

Bruk		For å
9	Indikatorlampe	Kontrollere statusen for skriveren. • Av: Skriveren er av. • Blinker grønt: Skriveren varmer opp, behandler data eller skriver ut. • Lyser grønt: Skriveren er slått på, men er inaktiv. • Blinker rødt: Skriveren trenger tilsyn.
10	USB-port	Koble til en flashstasjon i USB-porten på skriveren.