

Ghid privind imprimarea


Beneficiați la maximum de capacitățile imprimantei încărcând tăvile corespunzător și setând adecvat tipurile și dimensiunile suporturilor.

Încărcarea tăvii standard sau opționale de 550 de coli

Imprimanta are o tavă standard de 550-de coli (Tava 1) și poate avea până la trei tăvi opționale de 550- de coli. Toate tăvile de 550 de coli acceptă hârtie de aceleași dimensiuni și tipuri.

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare sertar sau tavă pentru hârtie. Păstrați închise toate celelalte sertare sau tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Trageți tava complet în afară.

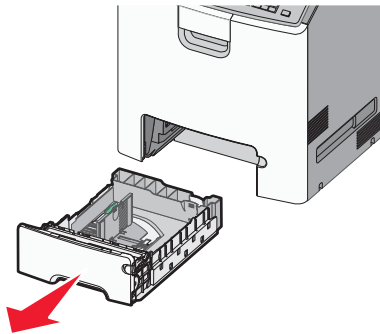

Note:


- Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de imprimare sau în timp ce pe afișajul imprimantei este afișat mesajul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.
- Tava standard de 550-de coli (Tava 1) nu detectează automat dimensiunea hârtiei.

- 2 Strângeți și glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

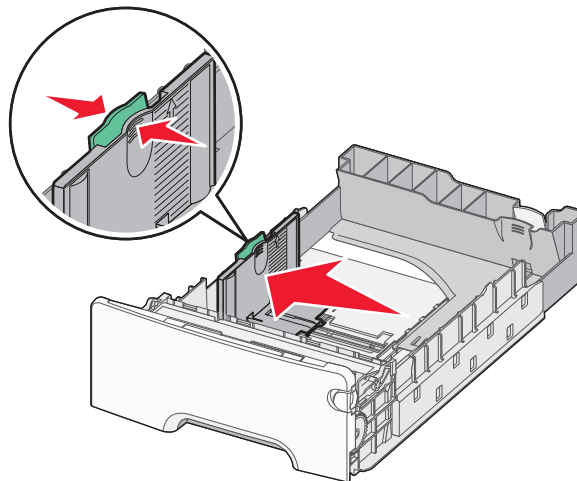

Note:


- Utilizați indicatorii de dimensiune a hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele de lungime și lățime.
- Poziționarea incorectă a ghidajului de lățime poate cauza blocaje de hârtie.

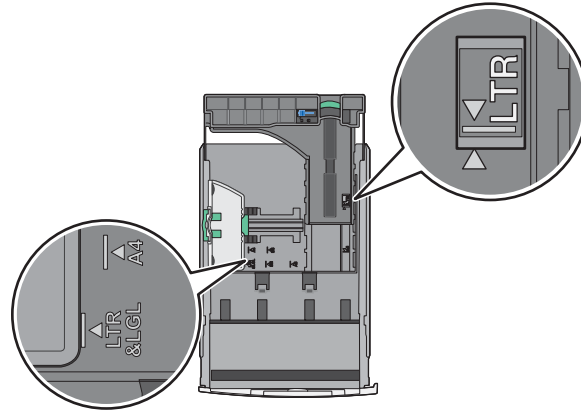


3 Strângeți și glisați ghidajul de lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

Note:

- Pentru unele dimensiuni de hârtie, de exemplu, Letter, Legal sau A4, strângeți și deplasați ghidajul de lungime spre înapoi, pentru adaptarea la lungimea hârtiei pe care o încărcați.
- Ghidajul de lungime are un dispozitiv de blocare. Pentru deblocare, glisați spre stânga butonul din partea superioară a ghidajului de lungime. Pentru blocare, glisați butonul în dreapta după selectarea unei lungimi.

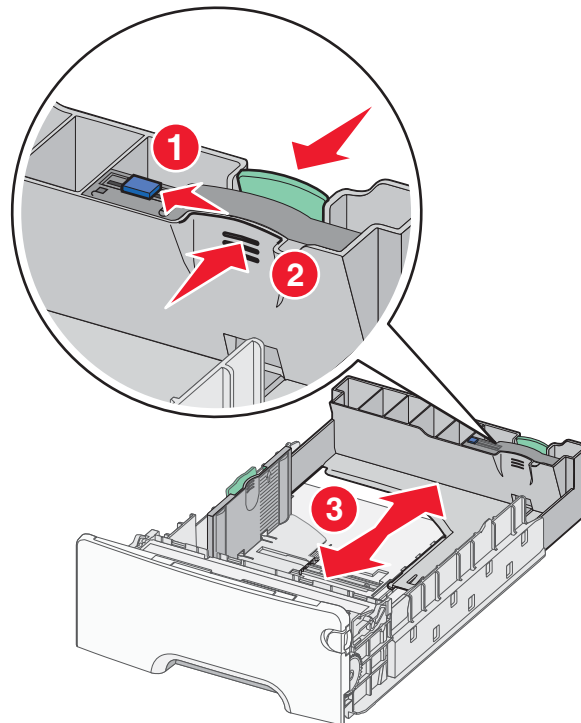

4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.

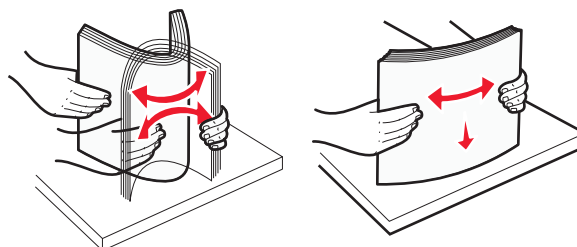


5 Încărcați teancul de hârtie cu fața recomandată pentru imprimare orientată în sus.


Note:

- Când încărcați coli cu antet preimprimat pentru imprimare pe o singură față, plasați antetul în partea din față a tăvii.
- Când încărcați coli cu antet preimprimat pentru imprimare pe două fețe, plasați antetul cu fața în jos, în partea din spate a tăvii.


Imprimarea pe o față

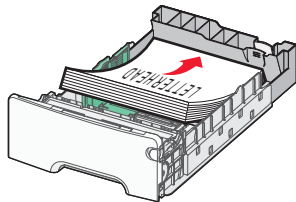

Imprimarea pe două fețe

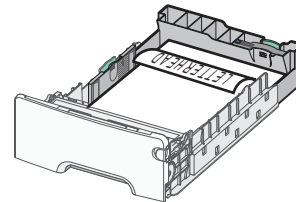


Notă: Asigurați-vă că hârtia nu depășește indicatorul de umplere maximă, situat în partea stângă a tăvii.

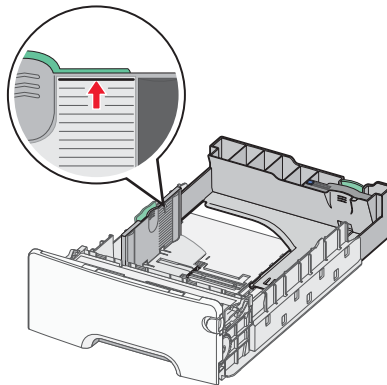

Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie și deteriorarea imprimantei.

6 Introduceți tava.

Notă: Pentru anumite dimensiuni ale hârtiei, tava se va prelungi dincolo de partea din spate a imprimantei.

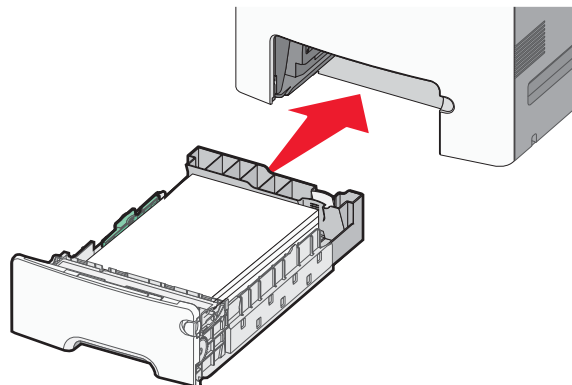

7 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea pentru dimensiunea și tipul hârtiei pentru tavă în funcție de hârtia pe care ați încărcat-o.

Notă: Se pot produce blocaje de hârtie dacă setările selectate privind dimensiunea și tipul hârtiei nu corespund hârtiei încărcate.

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **Meniu Paper (Hârtie)** >  > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > 

2 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos pentru a selecta tava pentru hârtie sau alimentatorul, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta dimensiunea hârtiei, apoi apăsați pe .

4 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta tipul de hârtie, apoi apăsați pe  pentru a modifica setările.