

介质指南

打印机支持下列纸张和其他特殊介质尺寸。

支持的纸张尺寸

纸张尺寸和大小	标准 550 页进纸匣	550 页进纸匣选件	550 页特殊介质进纸器选件	2000 页高容量进纸器选件	多功能进纸器	手动纸张	手动信封	双面打印
A4 210 x 297 毫米（8.27 x 11.7 英寸）	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	X	√
A5 148 x 210 毫米（5.83 x 8.27 英寸）	√ ²	√ ¹	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
A6 105 x 148 毫米（4.13 x 5.83 英寸）	X	X	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	X
JIS B5 182 x 257 毫米（7.17 x 10.1 英寸）	√ ²	√ ¹	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Letter 215.9 x 279.4 毫米（8.5 x 11 英寸）	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	X	√
Legal 215.9 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸）	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	X	√
Executive 184.2 x 266.7 毫米（7.25 x 10.5 英寸）	√ ²	√ ¹	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Oficio（墨西哥） 215.9 x 340.4 毫米（8.5 x 13.4 英寸）	√ ²	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Folio 215.9 x 330.2 毫米（8.5 x 13 英寸）	√ ²	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Statement 139.7 x 215.9 毫米（5.5 x 8.5 英寸）	X	X	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Universal⁷ 148 x 210 毫米至 215.9 x 355.6 毫米（5.83 x 8.27 英寸至 8.5 x 14 英寸）	√ ²	√ ¹	√	X	√ ²	√ ²	X	√ ⁵
Universal⁷ 76.2 x 127 毫米（3 x 5 英寸）至 215.9 x 1219.2 毫米（8.5 x 48 英寸）	X	X	X	X	√ ²	X	X	X

1 来源支持带尺寸检测的纸张尺寸。

2 来源支持不带尺寸检测的纸张尺寸。

3 如果设置为美制，纸张尺寸被支持。

4 如果设置为公制，纸张尺寸被支持。

5 如果纸张长度在 8.27 英寸（210 毫米）和 14 英寸（355.6 毫米）之间；宽度在 5.5 英寸（139.7 毫米）和 8.5 英寸（215.9 毫米）之间，纸张尺寸支持短边加载方向。

6 该尺寸设置将信封的格式设为 215.9 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸），除非尺寸由软件程序指定。

7 关闭“尺寸检测”以支持接近标准介质尺寸的 universal 尺寸。

纸张尺寸和大小	标准 550 页进纸匣	550 页进纸匣选件	550 页特殊介质进纸器选件	2000 页高容量进纸器选件	多功能进纸器	手动纸张	手动信封	双面打印
7 3/4 Envelope (Monarch) 98.4 x 190.5 毫米（3.875 x 7.5 英寸）	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
9 Envelope 98.4 x 226.1 毫米（3.875 x 8.9 英寸）	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Com 10 Envelope 104.8 x 241.3 毫米（4.12 x 9.5 英寸）	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
DL Envelope 110 x 220 毫米（4.33 x 8.66 英寸）	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
C5 Envelope 162 x 229 毫米（6.38 x 9.01 英寸）	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
B5 Envelope 176 x 250 毫米（6.93 x 9.84 英寸）	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
其他信封⁶ 85.7 x 165 毫米至 215.9 x 355.6 毫米（3.375 x 6.50 英寸至 8.5 x 14 英寸）	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X

¹ 来源支持带尺寸检测的纸张尺寸。

² 来源支持不带尺寸检测的纸张尺寸。

³ 如果设置为美制，纸张尺寸被支持。

⁴ 如果设置为公制，纸张尺寸被支持。

⁵ 如果纸张长度在 8.27 英寸（210 毫米）和 14 英寸（355.6 毫米）之间；宽度在 5.5 英寸（139.7 毫米）和 8.5 英寸（215.9 毫米）之间，纸张尺寸支持短边加载方向。

⁶ 该尺寸设置将信封的格式设为 215.9 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸），除非尺寸由软件程序指定。

⁷ 关闭“尺寸检测”以支持接近标准介质尺寸的 universal 尺寸。

保存纸张


使用下列纸张存储指南来帮助避免卡纸和打印质量不稳定：

- 要获得最佳效果，请将纸张保存在温度为 21°C（70°F），相对湿度为 40% 的环境中。大多数标签制造商建议在温度为 18 至 24°C（65 至 75°F），相对湿度在 40 至 60% 之间的环境中打印。
- 如有可能，将纸张放在纸板箱中，并放在平板或支架上保存，不要直接放在地面上。
- 存储时，将单独包装的纸张放在平面上。
- 不要在单独包装的纸张上放置任何物品。

避免卡纸

正确加载纸张

- 确认纸张平整地放在进纸匣中。

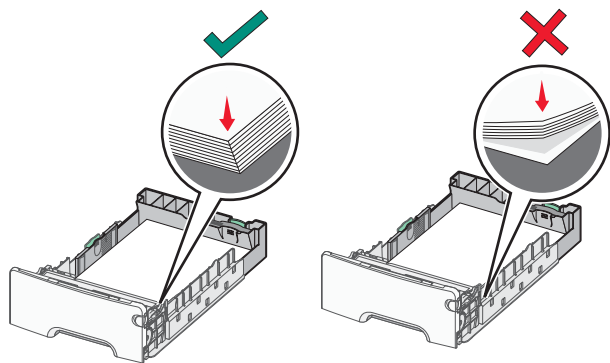


正确的纸张加载

不正确的纸张加载

- 当打印机正在打印时不要取出进纸匣。
- 当打印机正在打印时不要加载进纸匣。请在打印之前加载它，或等待提示出现后再加载。
- 不要加载过多纸张。确认纸张堆放高度不超过最大纸张高度指示线。
- 确认进纸匣或多功能进纸器中的导片都被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载完纸张后将进纸匣用力推入打印机中。

使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 在加载之前，弯曲并对齐纸张。

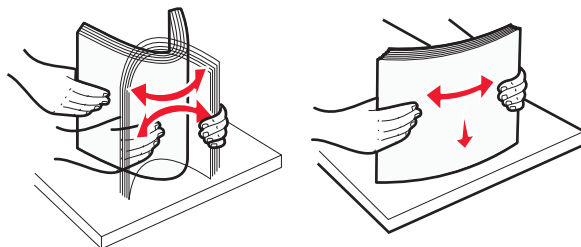

- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一纸堆中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在打印机控制面板菜单中，所有纸张尺寸和类型都设置正确。
- 请按照制造商的建议存储纸张。