

打印指南


通过正确加载进纸匣和正确设置介质的类型及尺寸来充分利用打印机的功能。

加载标准或可选的 550 页进纸匣

打印机有一个标准的 550 页进纸匣（进纸匣 1），并且可能有最多三个可选的 550 页进纸匣。所有的 550 页进纸匣都支持相同的纸张尺寸和类型。

⚠ 当心—可能的伤害： 为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸器或进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸器或进纸匣为关闭状态。


1 完全拉出进纸匣。

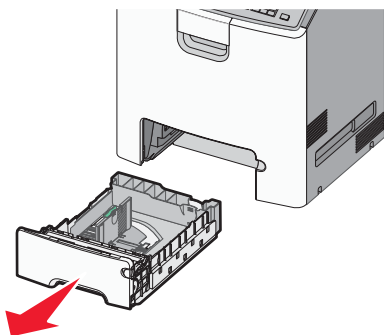

注意：


- 当正在打印作业或打印机显示屏上出现**忙**时，请勿移除进纸匣。否则可能造成卡纸。
- 标准 550 页进纸匣（进纸匣 1）不会自动检测纸张尺寸。

2 压住宽度导片并将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

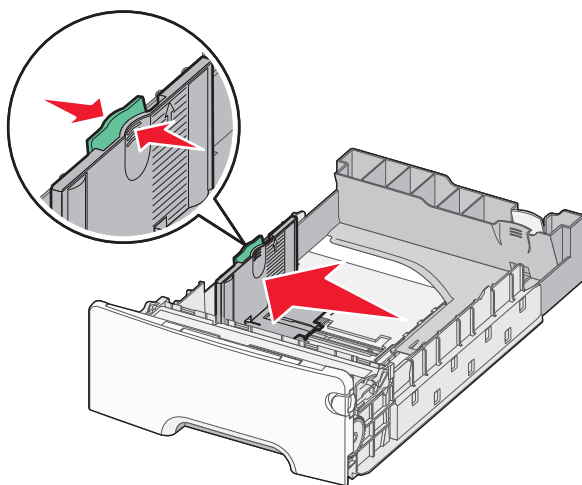

注意：


- 请使用进纸匣底部的纸张尺寸指示器来帮助放置长度和宽度导片。
- 不正确放置宽度导片可能造成卡纸。

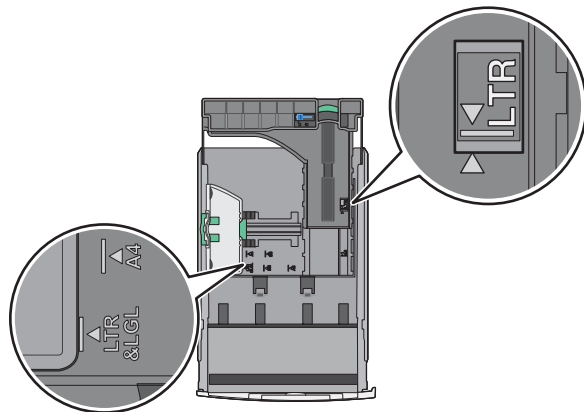


3 压住长度导片并将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

注意：

- 对于一些像 **letter**、**legal** 和 **A4** 这样的纸张尺寸，压住长度导片并将它向后滑动到可以容纳它们长度的位置。
- 长度导片有一个锁定装置。将长度导片顶部的按钮向左滑动来解锁。当长度选定时，将按钮向右滑动来锁定。

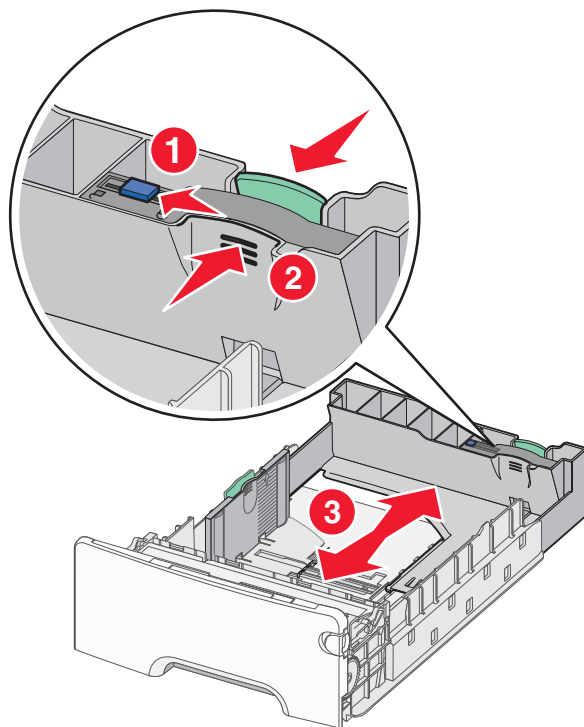

4 前后弯曲纸张，使它们松散。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

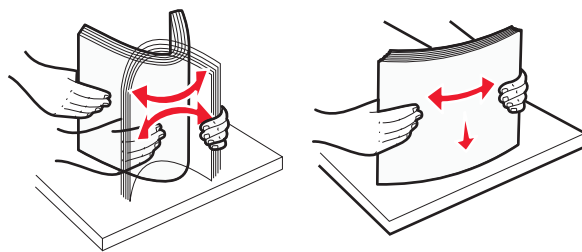


5 加载纸张，让推荐的可打印面朝上。


注意：

- 当加载预印的信签用于一面打印时，将页眉面朝上对着进纸匣的前部放入。
- 当加载预印的信签用于两面打印时，将页眉面朝下对着进纸匣的后部放入。


一面打印

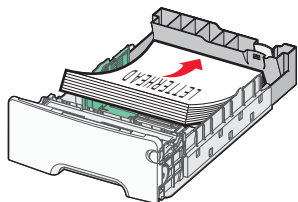

两面打印

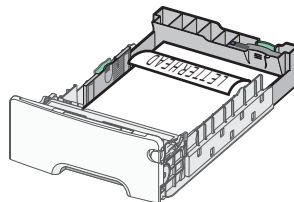


注意： 确认纸张没有超过位于进纸匣左边的最大加载指示器。

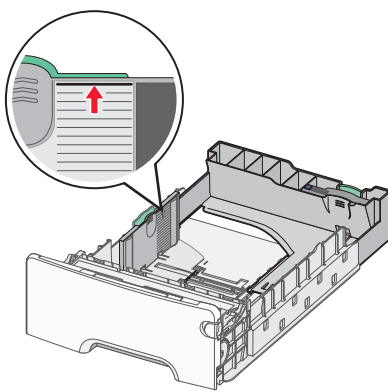

警告—可能的损坏： 过量加载进纸匣会造成卡纸，并且可能使打印机受损。

6 插入进纸匣。

注意： 对于一些纸张尺寸，进纸匣可能延伸出打印机的背后。

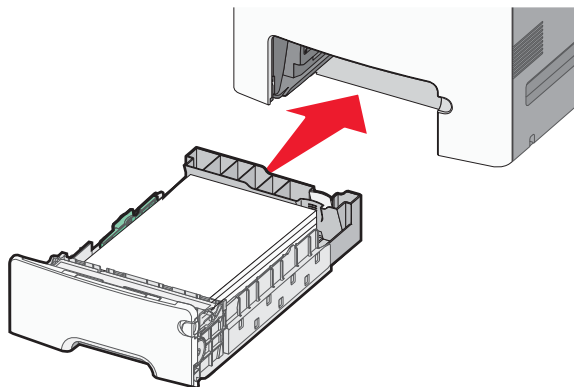

7 从打印机控制面板，基于您加载的纸张检验进纸匣的纸张尺寸和纸张类型设置。

注意： 如果选定的纸张尺寸和类型设置与加载的纸张不匹配，可能会发生卡纸。

设置纸张尺寸和类型

- 1 从打印机控制面板，导览至：

 > 设置 >  > 纸张菜单 >  > 纸张尺寸/类型 > 

- 2 按向上或向下箭头按钮来选择进纸匣或进纸器，然后按 。
- 3 按向上或向下箭头按钮来选择纸张尺寸，然后按 。
- 4 按向上或向下箭头按钮来选择纸张类型，然后按  来更改设置。