

Menu map (功能表圖)

功能表清單

Supplies Menu (耗材功能表)

Replace Supply (更換耗材)
 Cyan Cartridge (靛青色碳粉匣)
 Magenta Cartridge (洋紅色碳粉匣)
 Yellow Cartridge (鮮黃色碳粉匣)
 Black Cartridge (黑色碳粉匣)
 Cyan Photoconductor (靛青色感光鼓)
 Magenta Photoconductor (洋紅色感光鼓)
 Yellow Photoconductor (鮮黃色感光鼓)
 Black Photoconductor (黑色感光鼓)
 Waste Toner Bottle (廢棄碳粉回收瓶)
 Fuser (加熱熔合組件)
 Transfer Module (轉印套件模組)

Security (安全性)

Miscellaneous Security Settings (其他安全設定)
 Confidential Print (機密列印)
 Disk Wiping (磁碟機抹除)¹
 Security Audit Log (安全稽核日誌)
 Set Date and Time (設定日期和時間)

Paper Menu (紙張功能表)

Default Source (預設來源)
 Paper Size/Type (紙張尺寸/類型)
 Configure MP (配置多用途送紙器)
 Substitute Size (替代尺寸)
 Paper Texture (紙張材質)
 Paper Weight (紙張重量)
 Paper Loading (載入的紙張類型)
 Custom Types (自訂類型)
 Universal Setup (通用尺寸設定)

Network/Ports (網路/連接埠)

Active NIC (作用中 NIC)
 Standard Network (標準網路) 或 Network [x] (網路 [x])²
 Standard USB (標準 USB)
 Parallel [x] (平行埠 [x])
 Serial [x] (序列埠 [x])
 SMTP Setup (SMTP 設定)

Reports (報告)

Menu Settings Page (功能表設定頁)
 Device Statistics (裝置統計記錄)
 Network Setup Page (網路設定頁)
 Network [x] Setup Page (網路 [x] 設定頁)
 Profiles List (設定檔清單)
 Print Fonts (列印字型)
 Print Directory (列印目錄)
 Asset Report (資產報告)

Settings (設定)

General Settings (一般設定)
 Flash Drive Menu (快閃儲存碟功能表)
 Print Settings (列印設定)


Help (說明)

Print All Guides (列印所有指南)
 Color Quality (色彩品質)
 Print Quality (列印品質)
 Printing Guide (列印指南)
 Media Guide (材質指南)
 Print Defects Guide (列印品質檢測指南)
 Menu Map (功能表圖)
 Information Guide (資訊指南)
 Connection Guide (連線指南)
 Moving Guide (移動指南)
 Supplies Guide (耗材指南)

¹ 印表機必須先安裝硬碟，才會顯示此功能表。

² 依據不同的印表機設定，這個功能表可能會顯示為 Standard Network (標準網路)、Wireless Network (無線網路) 或 Network [x] (網路 [x])。

使用含四個箭頭按鈕的印表機控制面板

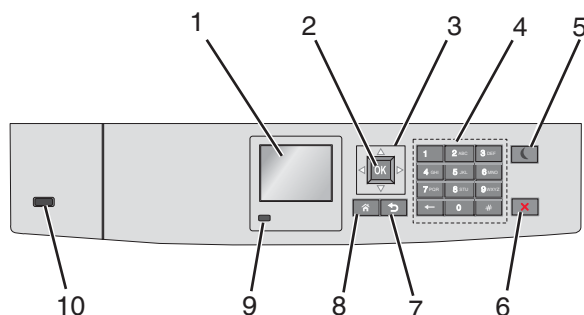

使用		執行
1	顯示幕	檢視印表機狀態。 可進行印表機設定及作業。
2	Select (選取) 按鈕	送出您在印表機設定中所做的變更。
3	Navigation (導覽) 按鈕	可上下或左右捲動。
4	鍵台	可輸入數字、字母或符號。
5	Sleep (睡眠) 按鈕	啓用「睡眠模式」。 以下爲以指示燈和「睡眠」按鈕爲依據的各種狀態： - 進入或離開「睡眠」模式 - 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 「睡眠」按鈕則不亮燈。 - 在「睡眠」模式下作業 - 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 「睡眠」按鈕亮起固定不閃爍的黃褐色。 - 進入或離開「休眠」模式 - 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 「睡眠」按鈕亮起閃爍的黃褐色。 - 在「休眠」模式下作業 - 指示燈則不亮燈。 「睡眠」按鈕亮黃褐色燈閃爍 0.1 秒，然後在脈衝模式下有 1.9 秒完全不亮燈。 下列動作可將印表機從「睡眠模式」中喚醒： - 按下任意硬式按鈕 - 打開 1 號送紙匣或是將紙張載入多用途送紙器 - 打開門板或蓋板 - 從電腦傳送列印工作 - 利用主電源開關執行電源開機重置 - 將裝置連接至 USB 連接埠
6	Stop/Cancel (停止/取消) 按鈕	停止所有的印表機活動。 請注意：顯示幕上出現 Stopped (已停止) 後，畫面隨即顯示一份選項清單。
7	Back (上一步) 按鈕	返回上一個畫面。
8	Home (首頁) 按鈕	前往主畫面。

使用		執行
9	指示燈	檢查印表機的狀態。 • 熄滅—印表機電源關閉。 • 閃爍的綠色—印表機正在暖機、處理資料或列印。 • 固定不閃爍的綠色—印表機電源開啓，但呈閒置狀態。 • 閃爍的紅色—印表機需要操作員介入。
10	USB 連接埠	將快閃儲存碟連接至印表機。