

Printing guide (列印指南)


請將列印材質適當地載入送紙匣中，並設定材質的類型和尺寸，讓印表機發揮最大效益。

載入標準或選購性 550 張送紙匣

本印表機附有一個標準 550 張送紙匣（1 號送紙匣），而且至多可配備三個選購性 550 張送紙匣。所有的 550 張送紙匣都支援相同的紙張尺寸和類型。

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其他所有裝紙器或送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


1 請將送紙匣完全拉出。

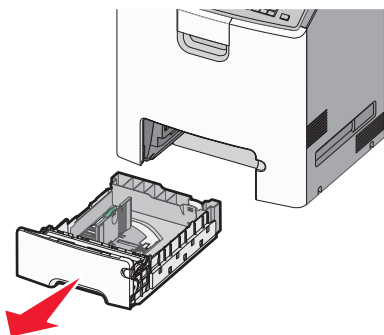

請注意：


- 當工作在列印時，或當印表機顯示幕上出現 **Busy**（忙碌狀態）時，請勿取出送紙匣。這麼做可能會造成夾紙。
- 標準 550 張送紙匣（1 號送紙匣）不會自動感應紙張尺寸。

2 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

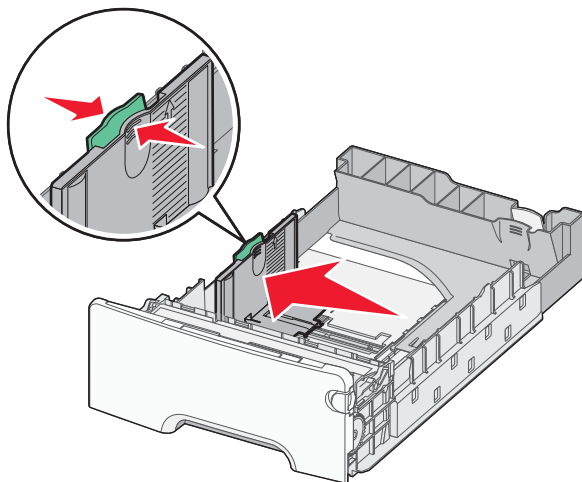

請注意：


- 使用送紙匣底端的紙張尺寸指示標誌，來協助您定位長度與寬度導引夾。
- 寬度導引夾的位置如果不正確，可能會導致夾紙。

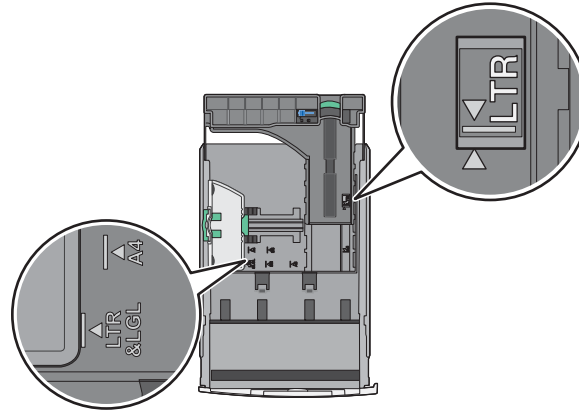


3 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動長度導引夾，然後滑至正確的位置。

請注意：

- 至於某些如 **letter**、**legal** 及 **A4** 等紙張尺寸，請捏住後移動長度導引夾，然後往後滑以調適紙張的長度。
- 長度導引夾附有鎖定裝置。若要解除鎖定，請將長度導引夾上方的按鈕往左滑。若要鎖定，請在選好紙張長度後將按鈕往右滑。

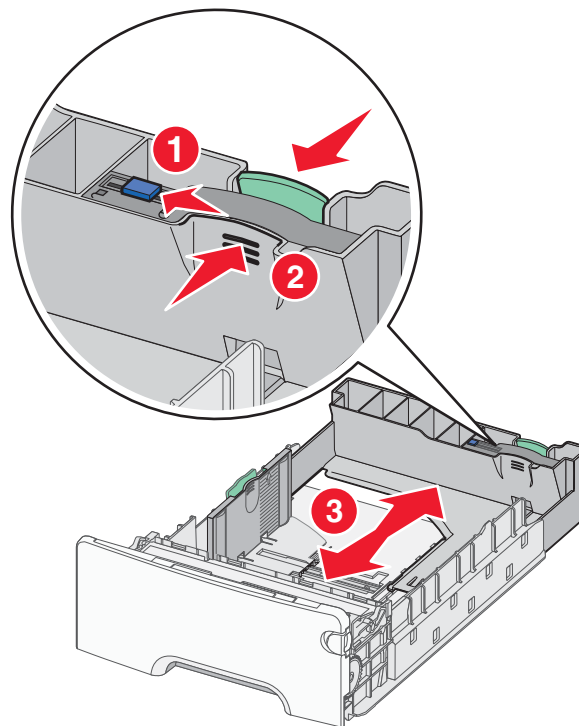

4 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

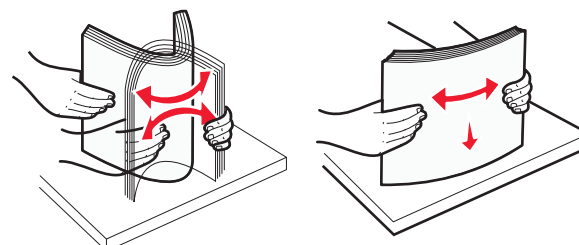


5 載入紙張堆疊，讓建議使用的列印面朝上。


請注意：

- 載入預印信頭紙進行單面列印時，請將信頭朝上同時指向送紙匣前方。
- 載入預印信頭紙進行雙面列印時，請將信頭朝下同時指向送紙匣後方。


單面列印

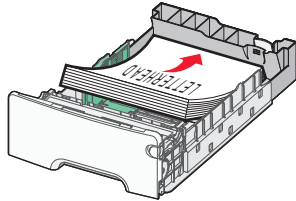

雙面列印

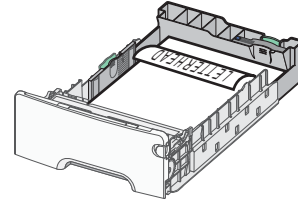


請注意： 確認放入的紙張不可超出送紙匣左側上的滿線上限。

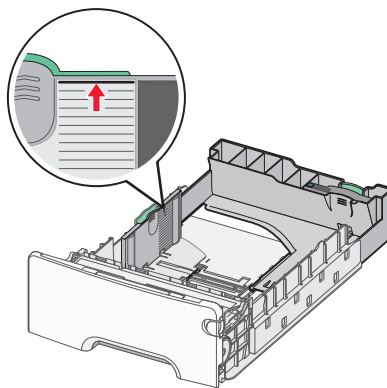

警告－潛在損害： 在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

6 插入送紙匣。

請注意： 對於某些紙張尺寸，送紙匣將延伸至越過印表機的背面。

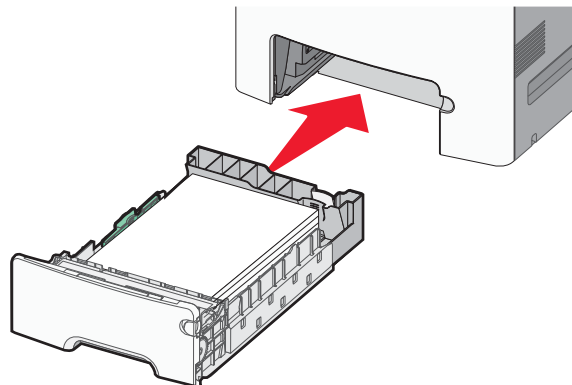

7 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙匣的紙張尺寸和紙張類型設定。

請注意： 若選取的紙張尺寸和類型設定與載入的紙張不符，就可能發生夾紙。

設定紙張尺寸和類型

- 1 從印表機控制面板，導覽到：

 > **Settings (設定)** >  > **Paper Menu (紙張功能表)** >  > **Paper Size/Type (紙張尺寸/類型)** > 

- 2 按下上移鍵或下移鍵按鈕，以選取送紙匣或送紙器，然後按下 。
- 3 按下上移鍵或下移鍵按鈕，以選取紙張尺寸，然後按下 。
- 4 按下上移鍵或下移鍵按鈕，以選取紙張類型，然後按下  以變更設定。