



C746x et C748x

Guide de l'utilisateur

Avril 2012

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :

5026

Modèle(s) :

310, 330, 510, 530

Contenu

- Consignes de sécurité.....11**
- Aperçu.....13**
 - Explications sur ce *Guide de l'utilisateur*.....13
 - Recherche d'informations sur l'imprimante.....13
- Configuration supplémentaire de l'imprimante.....15**
 - Installation des options internes.....15
 - Options internes disponibles 15
 - Accès à la carte logique 16
 - Installation d'une carte mémoire 18
 - Installation d'une carte mémoire flash ou d'une barrette microcode..... 20
 - Installation d'un port Internal Solutions Port 22
 - Installation d'un disque dur sur l'imprimante..... 26
 - Retrait du disque dur de l'imprimante..... 30
 - Installation des options matérielles..... 31
 - Ordre d'installation 31
 - Installation de tiroirs optionnels..... 32
 - Connexion des câbles..... 33
 - Configuration du logiciel de l'imprimante..... 34
 - Installation du logiciel de l'imprimante 34
 - Mise à jour des options disponibles dans le pilote de l'imprimante 35
 - Mise en réseau..... 36
 - Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil. 36
 - Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Windows)..... 37
 - Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Macintosh)..... 38
 - Installation de l'imprimante sur un réseau câblé 41
 - Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau ISP réseau 43
 - Vérification de la configuration de l'imprimante..... 45
- Utilisation du C746x.....46**
 - Présentation de l'imprimante..... 46
 - Choix d'un emplacement pour l'imprimante 46
 - Configurations des imprimantes..... 47
 - Utilisation du bouton à quatre flèches du panneau de configuration de l'imprimante..... 48
 - Chargement de papier et de supports spéciaux..... 50
 - Définition du type et du format de papier..... 50
 - Configuration des paramètres de papier Universel 50
 - Chargement du bac d'alimentation à 550 feuilles standard ou optionnel 51

Chargement du bac d'alimentation 550 feuilles pour supports spéciaux.....	54
Alimentation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles	59
Alimentation du chargeur multifonction	62
Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs	65
Impression.....	67
Impression d'un document.....	67
Impression à partir d'un lecteur flash.....	69
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	70
Impression de pages d'informations.....	72
Annulation d'un travail d'impression.....	73
Gestion de votre imprimante.....	74
Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....	74
Consultation de l'écran virtuel.....	74
Impression d'une page des paramètres de menu	74
Impression d'une page de configuration réseau	74
Vérification de l'état des pièces et des fournitures	75
Économie d'énergie	75
Restauration des paramètres d'usine	77
Sécurisation de l'imprimante	78
Utilisation du C748x.....	83
Présentation de l'imprimante.....	83
Choix d'un emplacement pour l'imprimante	83
Configurations des imprimantes.....	84
Utilisation de l'écran tactile du panneau de configuration de l'imprimante	85
Présentation de l'écran d'accueil.....	86
Utilisation des boutons de l'écran tactile	88
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	90
Accès au serveur Web incorporé	90
Affichage ou masquage des icônes sur l'écran d'accueil	90
Activation des applications de l'écran d'accueil	91
Exportation et importation d'une configuration	93
Chargement de papier et de supports spéciaux.....	93
Définition du type et du format de papier.....	93
Configuration des paramètres de papier Universel.....	94
Chargement du bac d'alimentation à 550 feuilles standard ou optionnel	94
Chargement du bac d'alimentation 550 feuilles pour supports spéciaux.....	97
Alimentation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles	103
Alimentation du chargeur multifonction	105
Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs	108
Impression.....	110
Impression de formulaires.....	110
Impression d'un document.....	110

Impression à partir d'un lecteur flash.....	112
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	114
Impression de pages d'informations.....	116
Annulation d'un travail d'impression.....	116
Gestion de votre imprimante.....	117
Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....	117
Consultation de l'écran virtuel.....	117
Impression d'une page des paramètres de menu	117
Impression d'une page de configuration réseau	118
Vérification de l'état des pièces et des fournitures	118
Économie d'énergie	118
Restauration des paramètres d'usine	121
Sécurisation de l'imprimante.....	122

Consignes d'utilisation du papier et des supports spéciaux.....127

Chargement de support spécial.....	127
Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête	127
Conseils sur l'utilisation des transparents	127
Conseils sur l'utilisation des enveloppes	128
Conseils sur l'utilisation des étiquettes	128
Conseils sur l'utilisation du bristol	129
Spécifications relatives au papier.....	130
Caractéristiques du papier.....	130
Supports déconseillés	131
Choix du papier	131
Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête.....	132
Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau.....	132
Stockage du papier	133
Formats, types et grammages de papier pris en charge.....	133
Formats de papier pris en charge	133
Types et grammages de papier pris en charge	135

Présentation des menus de l'imprimante.....137

Liste des menus.....	137
Menu approvisionnement.....	138
Menu Papier.....	140
Alimentation par défaut, menu	140
Menu Format/Type papier	140
Menu Configurer MF	143
Menu Changer format	144
Menu Texture du papier.....	144
Menu Grammage du papier.....	146
Menu chargement du papier	147

Types personnalisés, menu.....	149
Menu Noms personnalisés	149
Menu configuration Universel	150
Menu Rapports.....	150
Menu Rapports	150
Menu Réseau/Ports.....	151
Menu Carte réseau active.....	151
Menu Réseau standard ou Réseau [x]	151
Menu Rapports	153
Carte Réseau, menu.....	153
Menu TCP/IP.....	154
Menu IPv6.....	155
Menu Sans fil	156
Menu AppleTalk.....	156
Menu USB standard	157
Menu [x] Parallèle.....	158
menu Série [x].....	161
Menu Configuration SMTP.....	163
Menu Sécurité.....	165
Menu divers paramètres de sécurité.....	165
Menu Impression confidentielle.....	165
Menu effacement du disque.....	166
menu Journal d'audit de sécurité	167
menu Définir la date et l'heure.....	168
Paramètres, menu.....	169
Menu Paramètres généraux	169
Menu Lecteur flash	176
Menu Configuration.....	178
Menu Finition.....	179
Qualité, menu	181
Menu Compta travaux	184
Menu Utilitaires	185
Menu XPS.....	186
Menu PDF	186
Menu PostScript	187
Menu Emul PCL.....	187
Menu HTML	190
Menu Image.....	191
Menu Aide.....	191
Economiser de l'argent et protéger l'environnement.....	193
Économie de papier et de toner.....	193
Utilisation de papier recyclé	193

Economie des fournitures.....	193
Recyclage.....	194
Recyclage des produits Lexmark.....	194
Recyclage de l'emballage Lexmark	194
Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage.....	195
Maintenance de l'imprimante.....	196
Commande de pièces et de fournitures.....	196
Commande d'une cartouche de toner.....	196
Commande d'un photoconducteur	196
Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert	197
Commande d'une bouteille de récupération de toner	197
Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark	197
Stockage des fournitures.....	198
Remplacement des pièces et fournitures.....	198
Remplacement d'une cartouche de toner.....	198
Remplacement de la bouteille de récupération de toner.....	200
Remplacement d'un photoconducteur.....	202
Réinitialisation du compteur de maintenance.....	204
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	205
Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante	205
Nettoyage de la partie externe de l'imprimante	205
Nettoyage des lentilles de la tête d'impression.....	205
Déplacement de l'imprimante.....	207
Avant de déplacer l'imprimante	207
Déplacement de l'imprimante	207
Transport de l'imprimante.....	207
Elimination des bourrages.....	208
Réduction des risques de bourrage.....	208
Explication des numéros de bourrage papier et identification des zones de bourrage.....	209
200–201 bourrages papier.....	210
202–203 bourrages papier.....	215
24x bourrage papier.....	219
250 bourrage papier.....	220
Dépannage.....	221
Résolution des problèmes de base de l'imprimante.....	221
Présentation des messages de l'imprimante.....	221
Une erreur s'est produite sur le lecteur USB. Retirez puis réinsérez le lecteur.....	221
Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé]	221

Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation]	222
Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée]	222
Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée], charger [orientation]	222
Régler [source du papier] sur papier [format du papier]	222
Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]	222
Régler [alimentation papier] sur [type de papier] [format de papier]	223
Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]	223
Fermer la porte avant	223
Disque corrompu	223
Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque	223
Prob. de disque	223
Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB	224
Insérer le tiroir [x]	224
Installer le tiroir [x]	224
Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé]	224
Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée]	225
Alimenter [alimentation papier] avec [format de papier]	225
Alimenter [alimentation papier] avec [type de papier] [format de papier]	225
Alimenter un chargeur manuel avec [nom type perso]	226
Alimenter un chargeur manuel avec [chaîne perso]	226
Alimenter un chargeur manuel avec [format de papier]	226
Alimenter un chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier]	226
Changement de papier nécessaire	227
Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone]	227
Retirer le papier du réceptacle standard	227
Restaurer les travaux suspendus ?	227
Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés	227
Fourniture manquante pour terminer le travail en cours	227
Format de papier du tiroir [x] non pris en charge	227
Disque non pris en charge	228
31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse	228
32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique	228
34 Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier]	228
35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources	228
36 Maintenance imprimante requise	229
37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash	229
37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux	229
37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés	229
37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés	229
38 Mémoire saturée	229
39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées	230
51 Mémoire flash défectueuse détectée	230
52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources	230
53 Mémoire flash non formatée détectée	230
54 Réseau [x] Erreur logicielle	230

54 Erreur option port série [x]	231
54 Erreur de logiciel réseau standard	231
55 Option ds empl. [x] non prise en charge.....	231
56 Port parallèle [x] désactivé	231
56 Port série [x] désactivé.....	232
56 Port USB standard désactivé.....	232
56 Port USB [x] désactivé.....	232
57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés	232
58 Erreur config. entrée.....	232
58 Trop de disques installés.....	233
58 Trop d'options mémoire flash installées.....	233
58 Trop de tiroirs	233
59 bac incompatible [x]	233
61 Retirer le disque défectueux.....	234
62 Disque saturé	234
80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte	234
80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion	234
80.xx Remplacer l'unité de fusion.....	234
80.xx Unité de fusion manquante.....	235
82.xx Bout. récup. toner presque pleine	235
82.xx Remplacer bout. récup. toner	235
82.xx Bout. récup. toner manquante.....	235
83.xx Fin durée de vie module de transfert.....	235
83.xx Module de transfert manquant.....	235
83.xx Remplacer module de transfert	236
83.xx Fin de durée de vie du module de transfert bientôt atteinte	236
84.xx Photoconduct. [couleur] presque bas	236
84.xx Photoconduct. [couleur] bas	236
84.xx Rempl. photoconducteur [couleur]	237
84.xx Photoconduct. [couleur] manquant	237
88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas	237
88.xx Niveau cartouche [couleur] bas	237
88.xx Niveau cartouche [couleur] extrêmement bas.....	237
88.xx Niveau cartouche [couleur] très bas	238
Résolution des problèmes d'impression.....	238
Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas	238
Le message Erreur lecture pilote USB s'affiche.	238
Des caractères incorrects s'impriment	238
Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat.	239
Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.	239
Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas.....	239
Les travaux d'impression ne s'impriment pas.....	239
Le travail d'impression prend plus de temps que prévu.....	240
impression lente	241
L'écran de l'imprimante n'affiche rien	241

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas	241
Sauts de page inattendus.....	242
Résolution des problèmes de applications présentes sur l'écran d'accueil.....	242
Une erreur d'application s'est produite.....	242
Résolution des problèmes d'options.....	243
Problèmes du tiroir 2 000 feuilles.....	243
Impossible de détecter la carte mémoire flash	243
Impossible de détecter le disque dur de l'imprimante.....	243
Le serveur d'impression interne fonctionne pas correctement	243
ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement.....	244
Carte mémoire.....	244
L'option ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus après son installation.	244
Problèmes de tiroir papier.....	245
La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement.....	245
Résolution des problèmes de chargement du papier.....	246
Bourrages papier fréquents	246
Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage.	246
Les pages bloquées ne sont pas réimprimées	246
Résolution des problèmes de qualité d'impression.....	247
Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.	247
Les images sont détournées	247
Le fond des impressions est gris	248
Les marges sont incorrectes	248
Une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions	249
Papier recourbé	249
Irrégularités d'impression.....	250
L'impression est trop sombre	251
L'impression est trop claire.....	251
L'imprimante imprime des pages vierges	253
Des défauts répétés apparaissent sur les impressions	253
Des images ombrées apparaissent sur les impressions.....	254
L'impression est inclinée sur la page.	255
Des pages noires ou de couleur unie apparaissent sur les impressions	255
Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions.....	256
Des rayures verticales apparaissent sur les impressions	256
Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page	257
Effacement du toner.....	258
Des traces de toner se déposent sur la page	258
La qualité d'impression des transparents laisse à désirer	259
La densité d'impression est inégale	259
Résolution des problèmes de qualité des couleurs.....	260
Questions les plus fréquentes sur l'impression couleur	260
Embedded Web Server ne s'ouvre pas.....	263

Vérifiez la connexion réseau 263
Vérifiez l'adresse saisie dans le navigateur Web 263
Désactivez temporairement les serveurs proxy Web 263
Contacter l'assistance clientèle.....263

Avis.....264

Informations sur le produit.....264
Avis sur l'édition.....264
Consommation électrique.....268

Index.....276

Consignes de sécurité

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel, puis posez-la à côté au lieu d'essayer de soulever le bac et l'imprimante en même temps.

Remarque : utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : pour limiter les risques d'incendie, utilisez uniquement le câble de télécommunication (RJ-11) ou un câble de rechange UL Listed 26 AWG minimum pour connecter ce produit au réseau téléphonique commuté public.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celle décrite dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'intérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations posées sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour assurer leur stabilité. Vous devez utiliser un support ou une base d'imprimante si vous utilisez un bac d'entrée de grande capacité, un dispositif recto verso doté d'une option d'entrée, ou plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) dotée de fonctions de numérisation, copie et télécopie, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

Aperçu

Explications sur ce *Guide de l'utilisateur*

Le *Guide de l'utilisateur* fournit des informations générales et spécifiques sur l'utilisation des modèles d'imprimantes affichés en page couverture.

Les chapitres développent les diverses étapes de l'installation de l'imprimante et fournissent des explications sur chaque pièce de ses divers modèles. Des informations supplémentaires sont disponibles dans chaque chapitre du document.

Recherche d'informations sur l'imprimante

Informations recherchées	Disponible ici
Instructions d'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> • Connexion de l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante 	Documentation d'installation : elle est livrée avec l'imprimante et est également disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse http://support.lexmark.com .
Instructions d'installation supplémentaires et consignes d'utilisation de l'imprimante : <ul style="list-style-type: none"> • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration de l'imprimante sur un réseau (selon votre modèle d'imprimante) • Entretien et maintenance de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes 	<i>Guide de l'utilisateur</i> : le <i>guide de l'utilisateur</i> est disponible sur le CD <i>Logiciel et documentation</i> . Pour les mises à jour, consultez notre site Web à l'adresse http://support.lexmark.com .
Instructions relatives à : <ul style="list-style-type: none"> • Installation de l'imprimante à l'aide de la configuration sans fil assistée ou avancée • Connexion de l'imprimante à un réseau Ethernet ou sans fil • Dépannage des problèmes de connexion de l'imprimante 	<i>Guide de mise en réseau</i> : ouvrez le CD <i>Logiciel et documentation</i> , puis recherchez <i>Documentation sur l'imprimante et le logiciel</i> sous le dossier Pubs. Dans la liste des applications, cliquez sur le lien Guide de mise en réseau .

Informations recherchées	Disponible ici
Aide du logiciel de l'imprimante	<p>Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'imprimante et cliquez sur Aide.</p> <p>Cliquez sur  pour afficher les informations contextuelles.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.
<p>Informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentation • Téléchargement de pilotes • Assistance en ligne • Assistance par email • Support vocal 	<p>Site Web d'assistance de Lexmark—http://support.lexmark.com</p> <p>Remarque : sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de type de machine • Numéro de série • Date d'achat • Magasin d'achat
Informations de garantie	<p>Les informations de garantie varient d'un pays à l'autre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aux Etats-Unis : consultez la déclaration de garantie limitée fournie avec cette imprimante ou rendez-vous sur http://support.lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante.

Configuration supplémentaire de l'imprimante

Installation des options internes

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Options internes disponibles

- Cartes mémoire
 - Mémoire de l'imprimante
 - Mémoire flash
 - Polices
- Barrettes microcode
 - Code-barres
 - IPDS
 - PrintCrypton™
- Disque dur de l'imprimante
- Ports ISP (Internal Solutions Ports) Lexmark™
 - ISP série RS-232-C
 - ISP parallèle 1284-B
 - ISP sans fil MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n
 - ISP à fibres MarkNet N8130 10/100
 - ISP Ethernet MarkNet N8120 10/100/1000


Remarque : un kit externe est nécessaire pour prendre en charge ISP.

Accès à la carte logique


⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

- 1 Retirez le capot d'accès à la carte logique.
 - a Desserrez les vis du capot dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-les. Retirez le bac standard les quatre vis du capot d'accès (deux en haut et deux en bas).

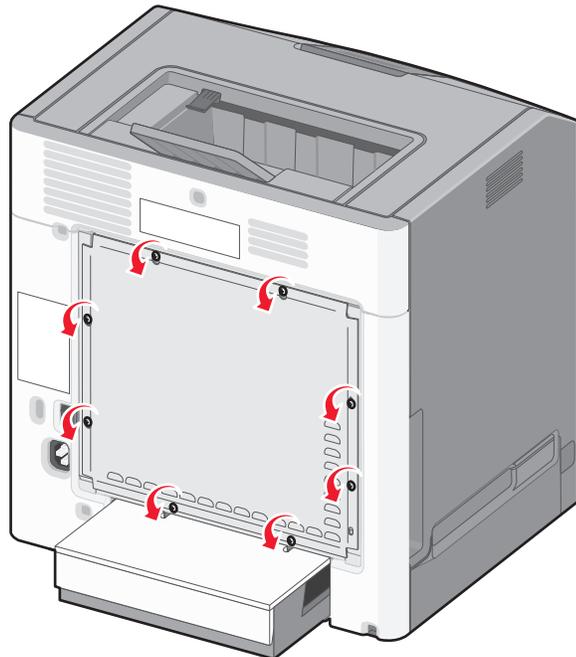


- b Faites glisser le capot vers le haut jusqu'à ce que chaque vis se retrouve dans l'orifice principal.

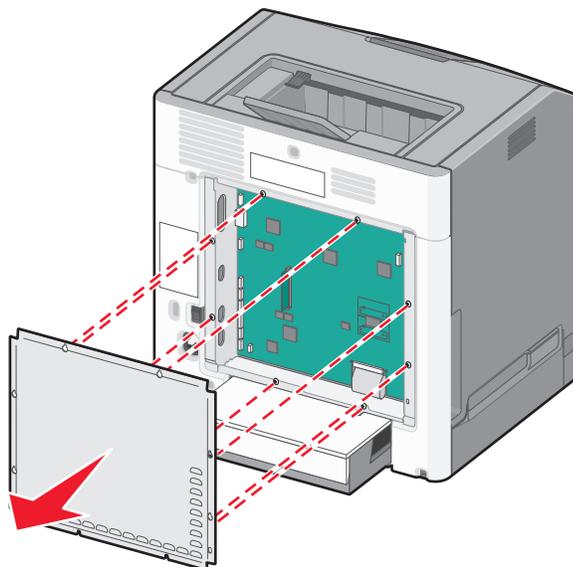

c Tirez le capot vers l'avant pour le retirer.

2 Localisez le connecteur adéquat sur la carte logique.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

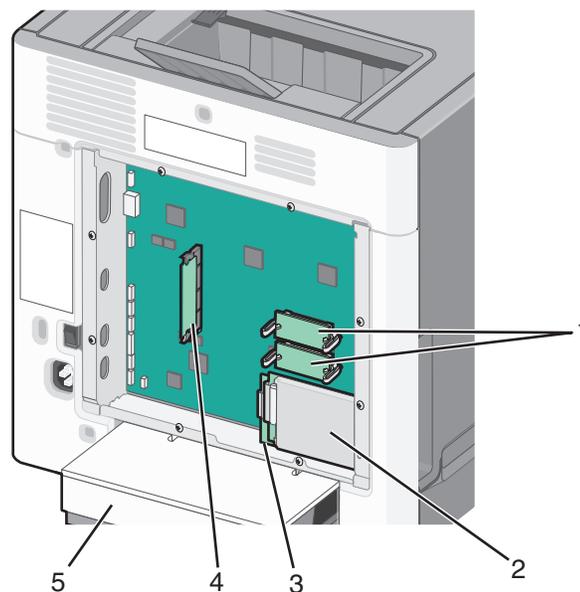


1	Connecteurs de carte microcode et de carte mémoire flash
2	Connecteur du disque dur de l'imprimante
3	Connecteur de serveur d'impression interne
4	Connecteur de carte mémoire
5	Couvercle anti-poussière


3 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

- a Alignez les trous avec les vis.

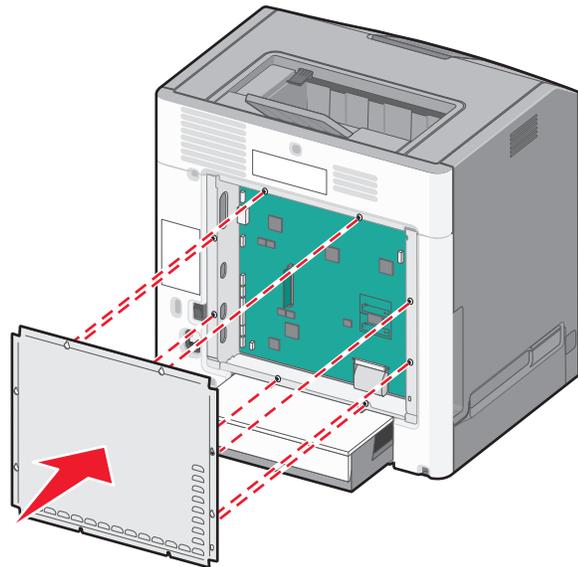

- b Faites glisser le capot vers le bas et serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

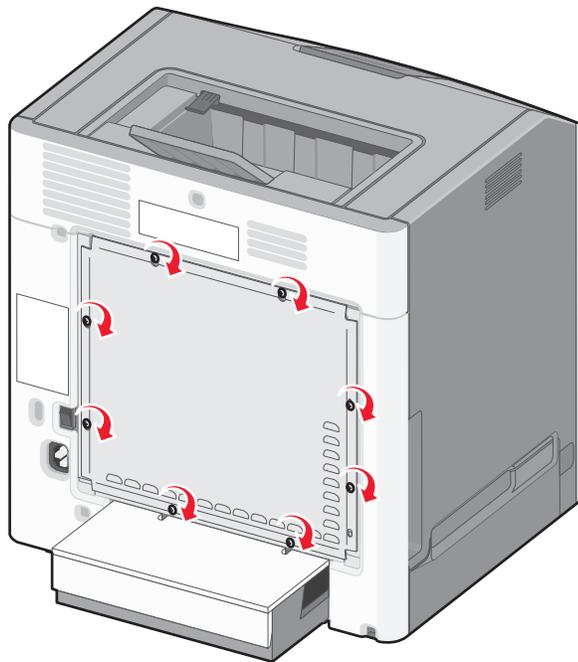

Installation d'une carte mémoire

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire en option et l'associer à la carte logique.

1 Accédez à la carte logique.


Pour plus d'informations, reportez-à la section « Accès à la carte logique », page 16.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


2 Déballez la carte mémoire.

Attention — Dommages potentiels : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. Vous risqueriez de l'endommager.


3 Ouvrez les loquets du connecteur de la carte mémoire.

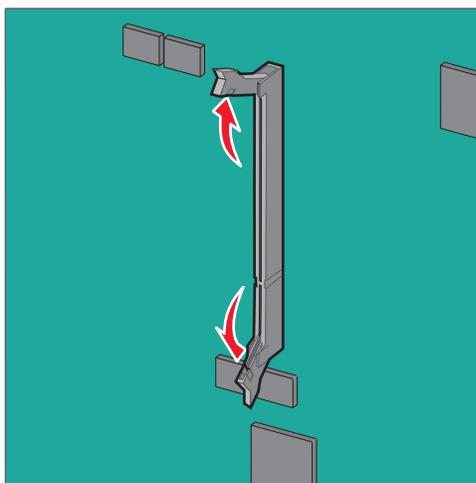

4 Alignez l'encoche (1) de la carte mémoire sur l'arrête (2) du connecteur.

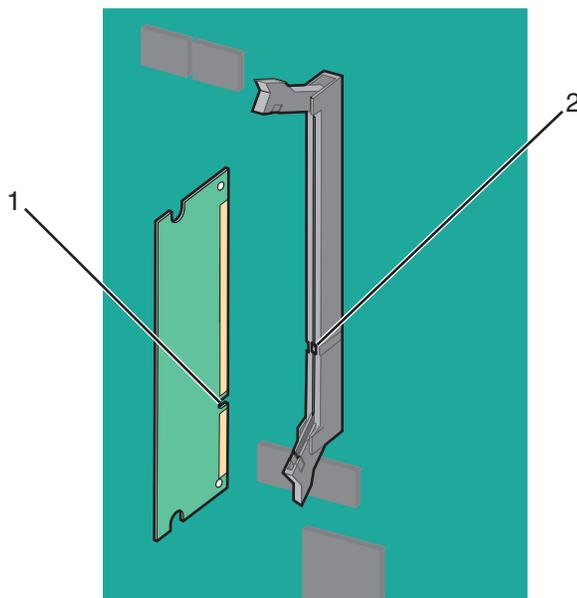

- 5 Poussez la carte mémoire dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche puis appuyez sur les loquets pour fixer fermement la carte au connecteur.

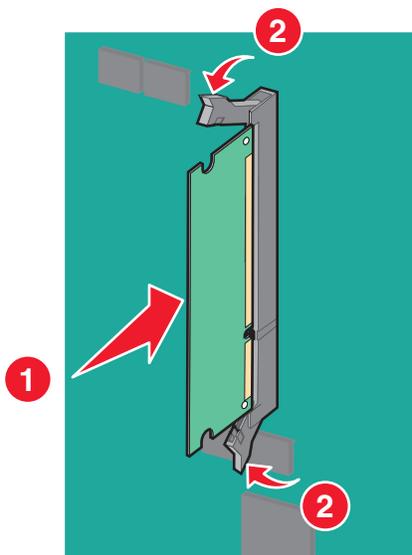

- 6 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Installation d'une carte mémoire flash ou d'une barrette microcode

La carte logique dispose de deux connecteurs pour une carte mémoire flash ou une barrette microcode. Seule l'une des deux peut être installée, mais les connecteurs sont interchangeables.

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


- 1 Accédez à la carte logique.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Accès à la carte logique », page 16.
- 2 Déballez la carte.

Attention — Dommages potentiels : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 3 Tenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) avec les orifices (2) de la carte logique.

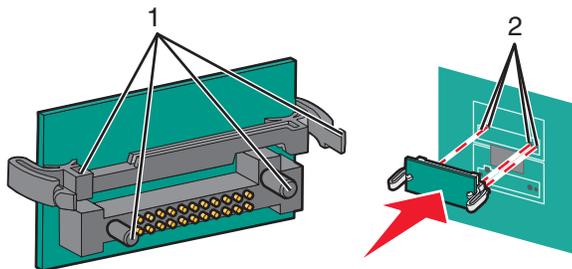

- 4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

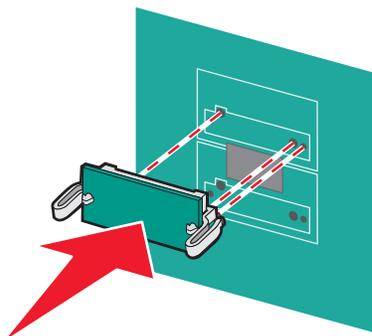

Attention — Dommages potentiels : Veillez à ne pas endommager les connecteurs.

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte logique sur toute sa longueur.

- 5 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Remarque : Une fois le logiciel de l'imprimante et les options installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote de l'imprimante », page 35.

Installation d'un port Internal Solutions Port

La carte logique prend en charge un port ISP (Internet Solutions Port) Lexmark en option.

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-à la section « Accès à la carte logique », page 16.


Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

2 Déballlez le kit ISP.

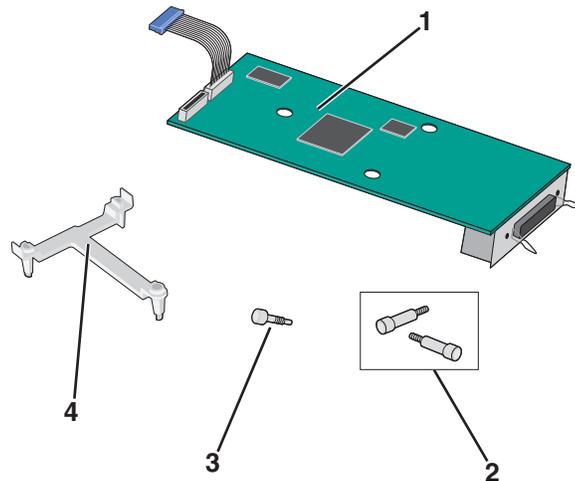


1	Solution ISP
2	Vis pour solution ISP
3	Vis pour le support plastique
4	Support en plastique

- 3 Repérez les trous appropriés sur la carte système là où les messages du support en plastique seront alignés.

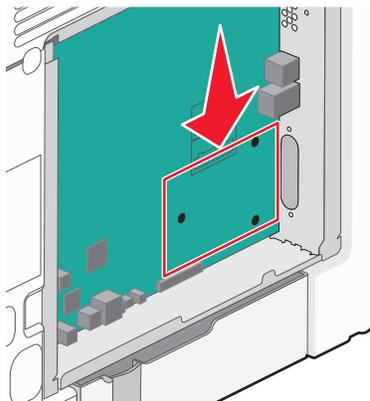


Remarque : Si un disque dur en option est actuellement installé sur l'imprimante, il doit d'abord être retiré. Pour plus d'informations, reportez-à la section « Retrait du disque dur de l'imprimante », page 30.

- 4 Enlevez les vis et ensuite le capot en métal de l'ouverture ISP.

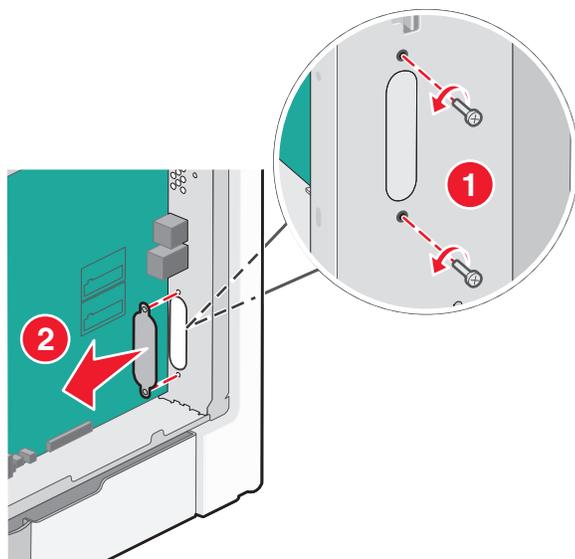


5 Fixez la solution ISP à la carte logique.


- a** Alignez les bornes du support en plastique avec les trous se trouvant sur la carte logique.
- b** Tenez les bords de l'ISP et le guider vers l'ouverture se trouvant sur le boîtier de la carte logique et ensuite permettre qu'il se repose doucement sur le support en plastique.

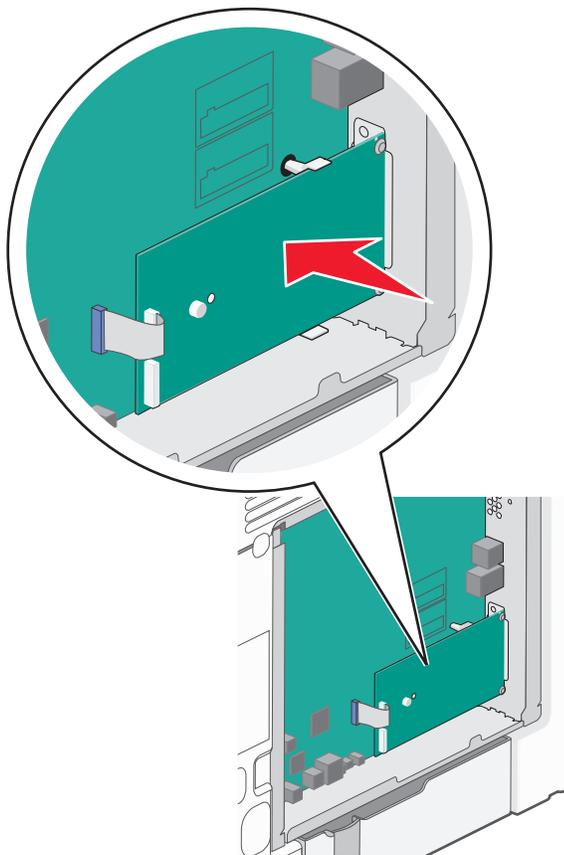


c Fixez le support en plastique de la solution ISP à l'aide de la vis fournie.

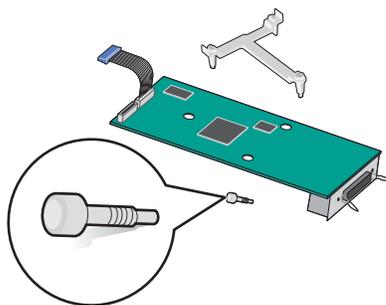

- 6 Raccordez le câble de l'interface ISP au code de couleur du réceptacle se trouvant sur la carte logique.

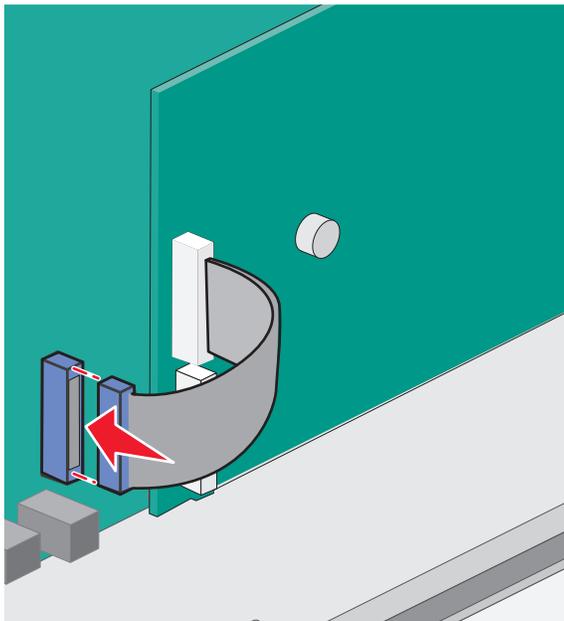

- 7 Raccordez fermement la solution ISP au boîtier de la carte logique à l'aide des deux vis.

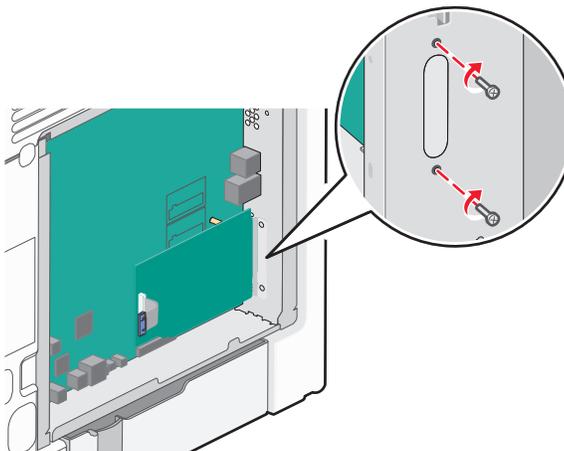

- 8 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Remarque : Si vous avez enlevé un disque dur en option de l'imprimante pendant l'installation du Internal Solutions Port, le réinstaller avant de rebrancher le capot d'accès à la carte logique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un disque dur sur l'imprimante », page 26.

Installation d'un disque dur sur l'imprimante

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-à la section « Accès à la carte logique », page 16.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

2 Sortez le disque dur de l'imprimante de son emballage.

3 Repérez les trous appropriés sur la carte système là où les messages du support en plastique seront alignés.

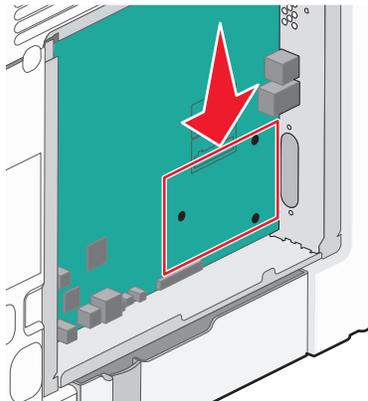


Remarque : si un ISP optionnel est installé, le disque dur de l'imprimante doit être installé sur cet ISP.

Pour installer le disque dur de l'imprimante sur l'ISP :


a Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis à tête plate.

b Retirez les vis fixées au support de montage du disque dur de l'imprimante, puis retirez le support.

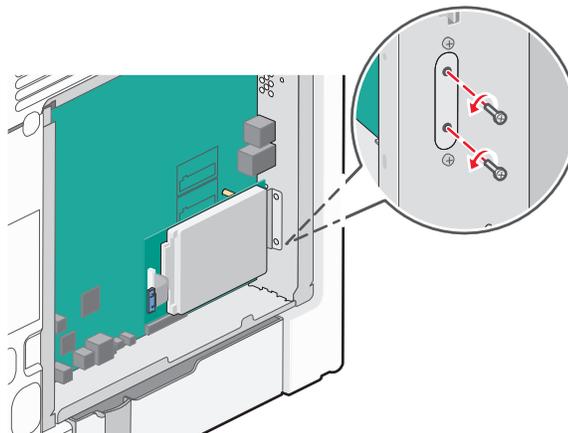


- c Pour installer le disque dur de l'imprimante sur l'ISP :
- 1 Tenez l'assemblage du circuit imprimé par les bords et alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous de l'ISP.
 - 2 Appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches soient bien en place.

Attention — Dommages potentiels : Ne pas presser le centre du disque de l'imprimante. Cela pourrait endommager le disque dur.

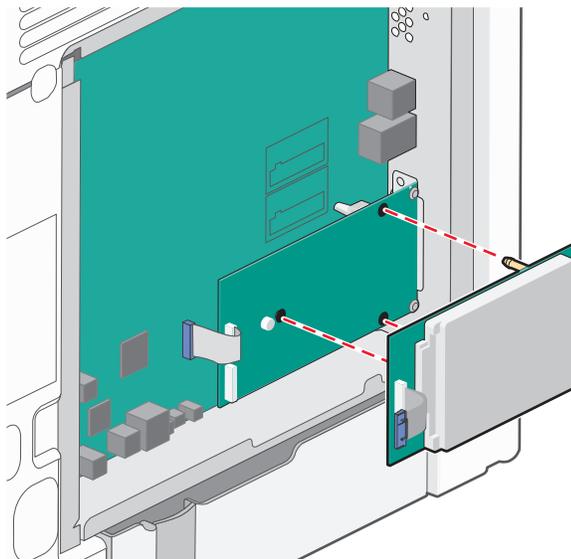

- d Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de l'ISP.


Remarque : les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

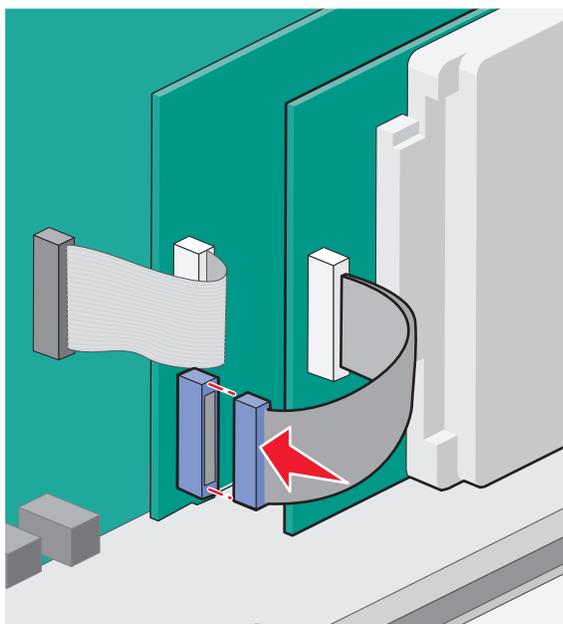


Pour installer directement le disque dur de l'imprimante sur la carte logique :

- a** Tenez l'assemblage du circuit imprimé par les bords et alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous de la carte logique. Appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches soient bien en place.

Attention — Dommages potentiels : Ne pas presser le centre du disque de l'imprimante. Cela pourrait endommager le disque dur.

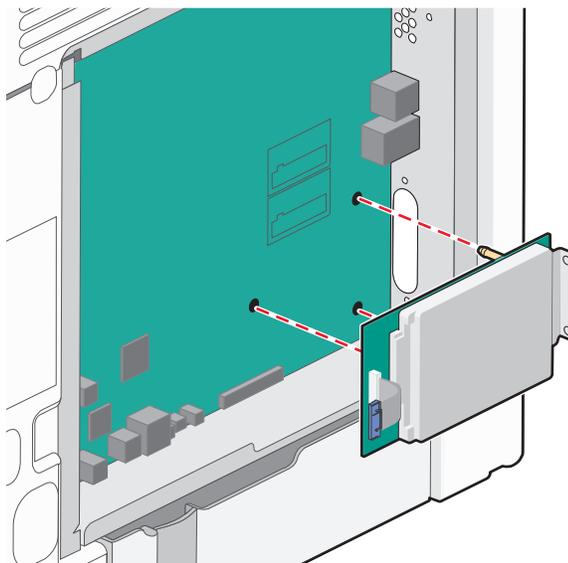


- b** Fixez le support de montage du disque dur de l'imprimante à l'aide des deux vis fournies.

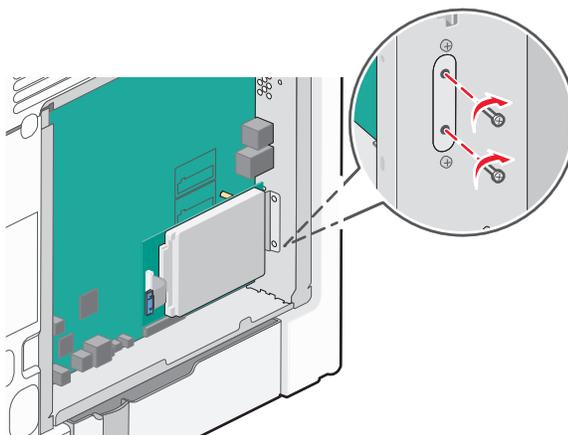

- c** Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de la carte logique.

Remarque : les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

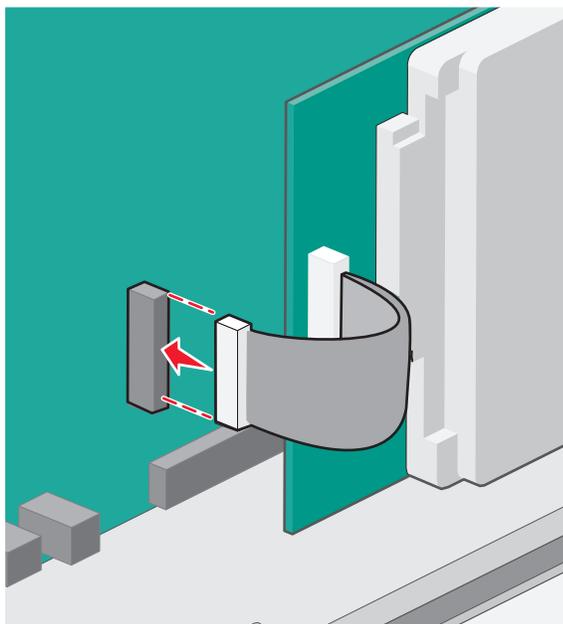

4 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Retrait du disque dur de l'imprimante


Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

1 Accédez à la carte logique.


Pour plus d'informations, reportez-à la section « Accès à la carte logique », page 16.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


2 Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante de la carte logique en le laissant connecté au disque dur de l'imprimante. Appuyez sur l'extrémité de la fiche du câble de l'interface pour débloquer le loquet et retirer le câble.

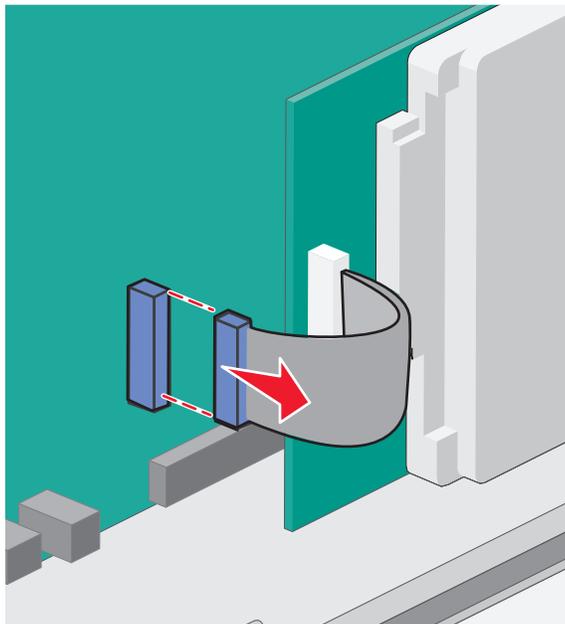

3 Retirez les vis de serrage qui relient le disque dur à la carte logique.

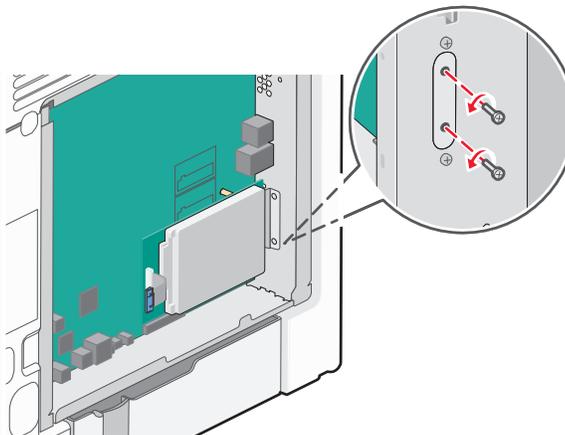

- 4 Retirez le disque dur de l'imprimante en le tirant vers le haut pour débloquer les encoches.

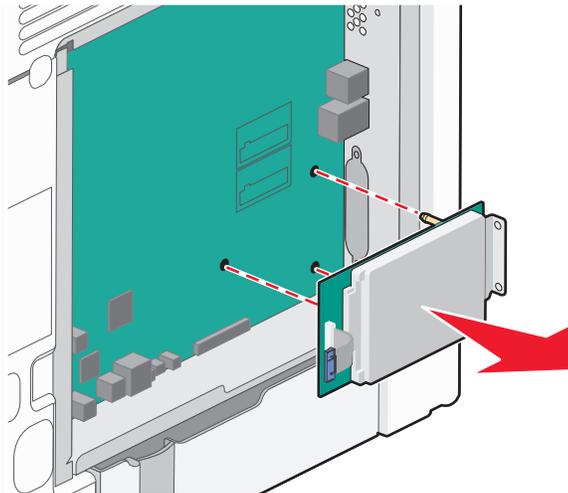

- 5 Mettez de côté le disque dur de l'imprimante.
6 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Installation des options matérielles

Ordre d'installation

- ⚠️ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb) et nécessite au moins deux personnes pour la soulever sans risque.
- ⚠️ MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT :** Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.
- ⚠️ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Installez l'imprimante ainsi que toutes les bacs en option que vous avez achetés dans l'ordre suivant :

- Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option
- Tiroir 550 feuilles en option
- Tiroir papier spécial 550 feuilles en option
- Imprimante

Pour plus d'informations sur l'installation d'un tiroir optionnel, reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'option.

Attention — Dommages potentiels : Les bacs du tiroir à 550 feuilles optionnel et le tiroir à 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux ne sont pas interchangeables.

Installation de tiroirs optionnels

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.


1 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

Remarque : Les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés. Retirez les tiroirs l'un après l'autre en partant du haut.

2 Placez le bac à proximité de l'imprimante.

3 Mettez l'imprimante hors tension.

4 Alignez l'imprimante avec le bac, puis mettez-la en place.

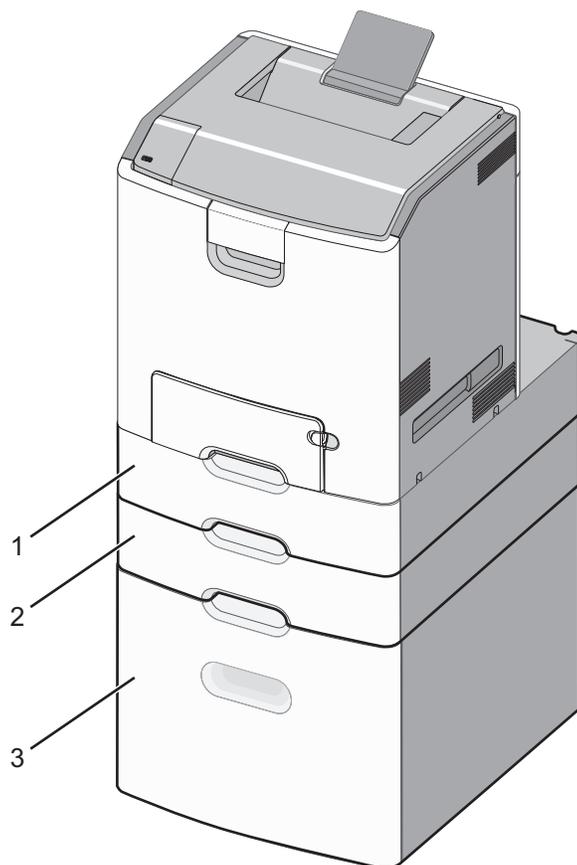

1	Tiroir 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux
2	Tiroir 550 feuilles en option
3	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option

5 Remettez l'imprimante sous tension.

Connexion des câbles


⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, fonction de télécopie ou câble USB) en cas d'orage.

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet

Attention — Dommages potentiels : Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.

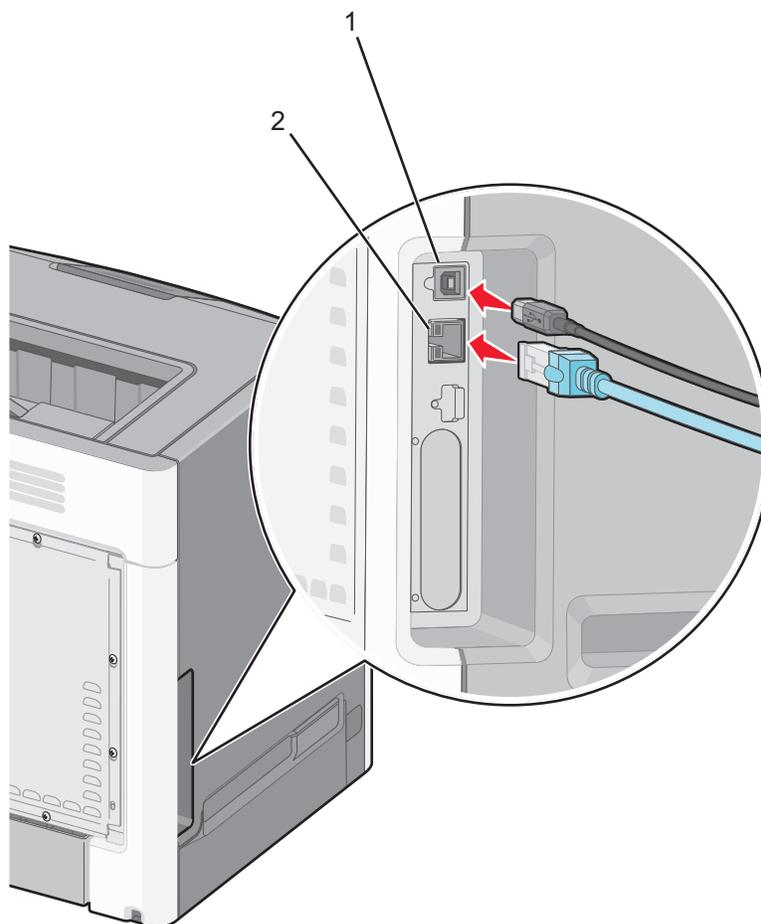

1	Port USB
2	port Ethernet

Configuration du logiciel de l'imprimante

Installation du logiciel de l'imprimante

Remarque : Si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Fermez tous les programmes de logiciels ouverts.
- 2 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.

Si l'écran de la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la zone Démarrer la recherche ou la boîte de dialogue Exécuter, saisissez **D:\setup.exe**, D étant la lettre de votre lecteur CD ou DVD.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

- 3 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Fermez toutes les applications.
- 2 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.
Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.
- 3 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : Pour tirer le meilleur parti de toutes les fonctionnalités de l'imprimante, sélectionnez l'option d'installation personnalisée, puis sélectionnez tous les programmes répertoriés.

Utilisation d'Internet

- 1 Allez sur le site Web de Lexmark au <http://support.lexmark.com>.
- 2 Naviguez jusqu'à :
ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation
- 3 Téléchargez le pilote et installez son logiciel de l'imprimante.

Mise à jour des options disponibles dans le pilote de l'imprimante

Une fois le logiciel de l'imprimante et les options installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes :
 - a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisir **contrôler les imprimantes**.
 - c Appuyez sur la touche **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante et sélectionnez **Propriétés**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
- 5 Cliquez sur **Mettre à jour maintenant - Interroger l'imprimante** ou ajoutez manuellement les options installées sous Options de configuration.
- 6 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

- 1 Dans le menu Apple, naviguez jusqu'à :
Préférences système > Imprimer & télécopier > sélectionnez votre imprimante > Options & consommables > Pilote
- 2 Ajoutez toute option matérielle installée, puis cliquez sur **OK**.

Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Aller à > Applications > Utilitaires
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Sélectionnez l'imprimante.
- 4 Dans le menu Imprimantes, choisissez **Afficher les informations**.
- 5 Ajoutez les options matérielles installées, puis cliquez sur **Appliquer les modifications**.

Mise en réseau

Remarque : Le SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. Le WEP (Wireless Encryption Protocol), le WPA (Wi-Fi Protected Access) et le WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

Remarque : Ne branchez pas les câbles d'installation ou réseau avant d'y être invité par le logiciel de configuration.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID :** le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau) :** le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc) :** par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité :** il existe trois options de base pour la méthode de sécurité :
 - Clé WEP
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
ou
 - Clé prépartagée ou phrase de passe WPA ou WPA2
Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.

– Pas de sécurité

Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : Il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X avec la méthode avancée, les informations suivantes vous seront nécessaires :

- Type d'authentification
- Type d'authentification interne
- Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
- Certificats


Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration de la sécurité du réseau 802.1X reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD Logiciel et documentation.

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Windows)

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- votre réseau sans fil doit être configuré et doit fonctionner correctement.
- l'ordinateur que vous utilisez doit être connecté au même réseau sans fil que celui sur lequel vous souhaitez configurer l'imprimante.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante et à une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.

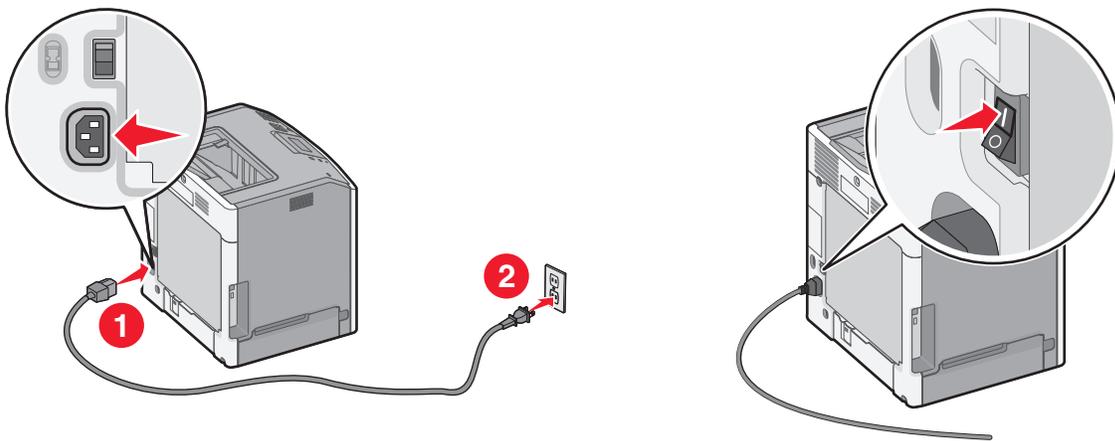


Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et prêts.




Ne reliez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité par un message sur l'écran de l'ordinateur.

- 2 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.

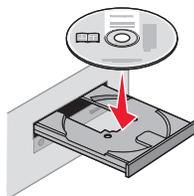

- 3 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 4 Sélectionnez **Connexion sans fil** lorsque vous êtes invité à choisir un type de connexion.
- 5 Dans la boîte de dialogue Configuration sans fil, sélectionnez **Configuration assistée (Recommandée)**.
Remarque : choisissez **Configuration avancée** uniquement si vous souhaitez personnaliser votre installation.
- 6 Reliez temporairement l'ordinateur qui se trouve sur le réseau sans fil et l'imprimante avec un câble USB.

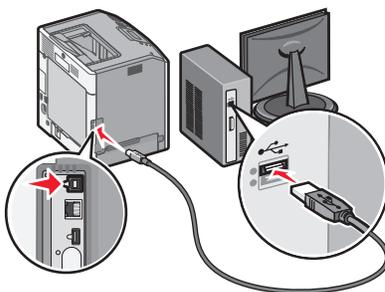

Remarque : Une fois l'imprimante configurée, le logiciel vous invitera à débrancher le câble USB temporaire afin de pouvoir lancer l'impression sans fil.

- 7 Suivez les instructions à l'écran.


Remarque : pour plus d'informations sur l'autorisation d'autres ordinateurs du réseau à utiliser l'imprimante sans fil, reportez-vous au *Guide de mise en réseau*.

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Macintosh)

Remarque : Assurez-vous de déconnecter le câble Ethernet lorsque vous installez l'imprimante sur un réseau sans fil.

Préparez la configuration de l'imprimante

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante et sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.

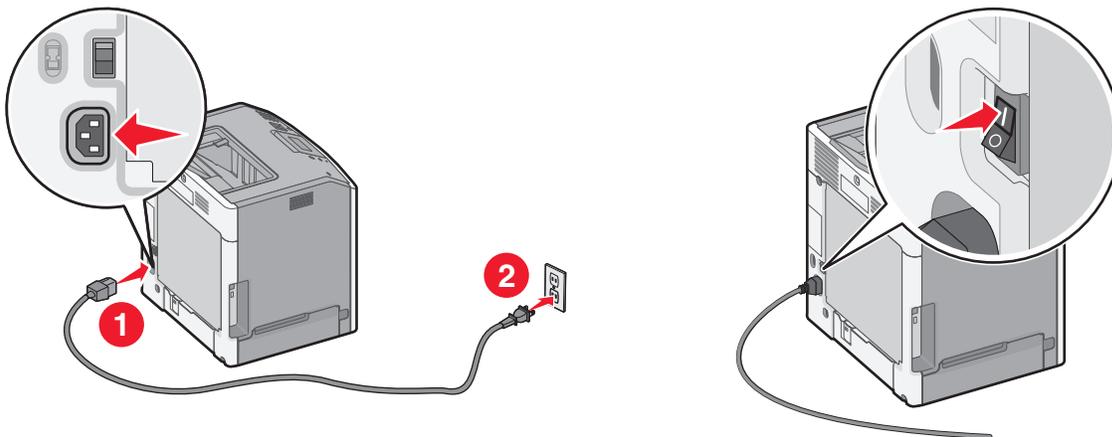

2 Recherchez l'adresse MAC de l'imprimante.

a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Rapports** >  > **Page de configuration réseau** > 

ou

 > **Rapports** > **Page de configuration réseau**

b Dans la section Carte réseau standard, recherchez **UAA (MAC)**.

Remarque : Ces informations vous seront utiles ultérieurement.

Entrez les informations relatives à l'imprimante

1 Accédez aux options AirPort :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

Dans le menu Apple, naviguez jusqu'à :

Préférences Système > Réseau > AirPort

Sous Mac OS X version 10.4

Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications > Internet Connect > AirPort

2 Dans le menu déroulant Nom de réseau, sélectionnez **serveur d'impression [yyyyyy]**, où **les lettres y** correspondent aux six derniers chiffres de l'adresse MAC située sur le document d'adresse MAC.

3 Ouvrez un navigateur Web.

4 Dans le menu Signets, sélectionnez **Afficher** ou **Afficher tous les signets**.

5 Sous COLLECTIONS, sélectionnez **Bonjour** ou **Rendezvous**, puis double-cliquez sur le nom de l'imprimante.

Remarque : L'application appelée *Rendezvous* dans Mac OS X version 10.2 est désormais appelée *Bonjour* par Apple Inc.

6 A partir d'Embedded Web Server, accédez à la page contenant les informations relatives aux paramètres sans fil.

Configurez l'imprimante pour pouvoir y accéder sans fil

- 1 Saisissez le nom réseau (SSID) dans le champ requis.
- 2 Sélectionnez **Infrastructure** comme votre mode de réseau si vous utilisez un point d'accès (routeur sans fil).
- 3 Sélectionnez le type de sécurité à utiliser pour protéger le réseau sans fil.
- 4 Entrez les informations de sécurité nécessaires pour que l'imprimante puisse se connecter à votre réseau sans fil.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.
- 6 Ouvrez l'application AirPort sur l'ordinateur :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

Dans le menu Apple, naviguez jusqu'à :

Préférences Système > Réseau > AirPort

Sous Mac OS X version 10.4

Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications > Internet Connect > AirPort

- 7 Dans le menu déroulant Réseau, sélectionnez le nom du réseau sans fil.

Configurez votre ordinateur de manière à utiliser l'imprimante sans fil

Pour imprimer sur une imprimante réseau, chaque utilisateur Macintosh doit installer un pilote d'imprimante personnalisé et créer une file d'attente d'impression dans l'utilitaire d'installation de l'imprimante ou le Centre d'impression.

- 1 Installez un fichier de pilote de l'imprimante sur l'ordinateur :
 - a Insérez le CD *Logiciel et documentation*, puis double-cliquez sur le programme d'installation de l'imprimante.
 - b Suivez les instructions affichées à l'écran.
 - c Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.
 - d Sur l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.
 - e Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.
Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur.
 - f Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.
- 2 Ajoutez l'imprimante :
 - a Pour l'impression IP :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

- 1 Dans le menu Apple, naviguez jusqu'à :

Préférences système > Imprimantes & télécopieurs

- 2 Cliquez sur +, puis sur l'onglet IP.

- 3 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications > Utilitaires

- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.

- 3 Dans la liste des imprimantes, choisissez **Ajouter**, puis cliquez sur **Imprimante IP**.
- 4 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

b Pour l'impression AppleTalk :

Remarque : Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante.

Sous Mac OS X version 10.5

- 1 Dans le menu Apple, naviguez jusqu'à :
Préférences système > Imprimantes & télécopieurs
- 2 Cliquez sur **+**, puis accédez à :
AppleTalk > sélectionnez l'imprimante dans la liste >Ajouter

Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > Utilitaires
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Cliquez sur **Navigateur par défaut** onglet **>Plus d'imprimante**.
- 5 Dans le premier menu déroulant, sélectionnez **AppleTalk**.
- 6 Dans le second menu déroulant, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- 7 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

Installation de l'imprimante sur un réseau câblé

Ces instructions s'appliquent aux connexions réseau Ethernet et par fibre optique.

Remarque : Assurez-vous d'avoir terminé la configuration initiale de l'imprimante.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.

Si l'écran d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la zone Démarrer la recherche ou la boîte de dialogue Exécuter, saisissez **D : \setup.exe**, D étant la lettre de votre lecteur CD ou DVD.
- c Appuyez sur la touche **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.

- 2 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : Pour configurer l'imprimante à l'aide d'une adresse IP statique, d'IPv6 ou de scripts, sélectionnez **Options avancées > Outils d'administrateur**.

- 3 Sélectionnez **Connexion Ethernet**, puis cliquez sur **Continuer**.
- 4 Connectez le câble approprié à l'ordinateur et à l'imprimante lorsque vous êtes invité à le faire.
- 5 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Continuer**.

Remarque : Si l'imprimante configurée ne figure pas dans la liste, cliquez sur **Modifier la recherche**.

- 6 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Autorisez le serveur DHCP réseau à attribuer une adresse IP à l'imprimante.
- 2 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :
 - Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur .
 - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
 - En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

Remarque : Vous avez besoin de l'adresse IP si vous configurez l'accès pour des ordinateurs sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante.

- 3 Installez les pilotes de l'imprimante, puis ajoutez l'imprimante.
 - a Installez un fichier de pilote de l'imprimante sur l'ordinateur :
 - 1 Insérez le CD *Logiciel et documentation*, puis double-cliquez sur le programme d'installation de l'imprimante.
 - 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.
 - 3 Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.
 - 4 Sur l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.
 - 5 Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.
Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur.
 - 6 Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.

- b Ajoutez l'imprimante :

- Pour l'impression IP :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système > Imprimantes & télécopieurs
- 2 Cliquez sur +, puis sur l'onglet **IP**.
- 3 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > Utilitaires
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Imprimante IP**.
- 4 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

- Pour l'impression AppleTalk :

Remarque : Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante.

Sous Mac OS X version 10.5

- 1 Dans le menu Apple, naviguez jusqu'à :
Préférences système > Imprimantes & télécopieurs
- 2 Cliquez sur +, puis accédez à :
AppleTalk > sélectionnez l'imprimante dans la liste > Ajouter

Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications >Utilitaires
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Cliquez sur **Navigateur par défaut** onglet **>Plus d'imprimante**.
- 5 Dans le premier menu déroulant, sélectionnez **AppleTalk**.
- 6 Dans le second menu déroulant, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- 7 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

Remarque : Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, vous devez peut-être l'ajouter à l'aide de l'adresse IP. Pour plus d'informations, contactez votre technicien de support système.

Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau ISP réseau

Lorsqu'un nouveau port réseau ISP Lexmark est installé sur l'imprimante, les configurations de l'imprimante doivent être mises à jour sur les ordinateurs y ayant accès car une nouvelle adresse IP sera attribuée à l'imprimante. Tous les ordinateurs qui ont accès à l'imprimante doivent être mis à jour avec cette nouvelle adresse IP.

Remarques :

- Si l'imprimante utilise une adresse IP statique, vous n'aurez pas à modifier les configurations de l'ordinateur.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau (au lieu d'une adresse IP) qui n'est pas modifié, vous n'aurez pas à modifier les configurations de l'ordinateur.
- Si vous ajoutez un ISP sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion câblée, vérifiez que le réseau câblé est déconnecté quand vous configurez l'imprimante pour fonctionner sans fil. Si la connexion câblée reste connectée, la configuration sans fil se terminera mais l'ISP sans fil ne sera pas actif. Si l'imprimante a été configurée pour une ISP sans fil alors qu'elle était toujours reliée à une connexion câblée, débranchez la connexion câblée, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Cette manipulation doit activer l'ISP sans fil.
- Une seule connexion réseau est active à la fois. Pour basculer entre les types de connexion câblée et sans fil, vous devez tout d'abord mettre l'imprimante hors tension, brancher le câble (pour basculer sur une connexion câblée) ou débrancher le câble (pour basculer sur une connexion sans fil) puis remettre l'imprimante sous tension.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
- 3 Appuyez sur la touche **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.
Le dossier Imprimantes s'ouvre.
- 4 Recherchez l'imprimante qui a été modifiée.

Remarque : S'il existe plusieurs copies de l'imprimante, mettez-les toutes à jour avec la nouvelle adresse IP.

- 5 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Propriétés >Ports**.
- 7 Sélectionnez le port dans la liste, puis cliquez sur **Configurer le port**.

8 Tapez la nouvelle adresse IP dans le champ « Nom de l'imprimante ou adresse IP ».

Remarque : Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Rapports, vous trouverez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

9 Cliquez sur **OK >Fermer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

Ajoutez l'imprimante :

- Pour l'impression IP :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système >Imprimantes et télécopieurs
- 2 Cliquez sur +, puis sur l'onglet **IP**.
- 3 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

Remarque : Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Rapports, vous trouverez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications >Utilitaires
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Imprimante IP**.
- 4 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

Remarque : Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Rapports, vous trouverez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Pour l'impression AppleTalk :

Remarque : Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante.

Sous Mac OS X version 10.5

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système >Imprimantes et télécopieurs
- 2 Cliquez sur +, puis accédez à :
AppleTalk > sélectionnez l'imprimante dans la liste >Ajouter

Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications >Utilitaires
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Navigateur par défaut >Plus d'imprimantes**.
- 5 Dans le premier menu déroulant, sélectionnez **AppleTalk**.

- 6 Dans le second menu déroulant, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- 7 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois toutes les options matérielles et logicielles installées et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que cette dernière est correctement configurée en imprimant les éléments suivants :

- **Page des paramètres de menu** : utilisez cette page pour vous assurer que les options d'impression sont correctement installées. Une liste des options installées apparaît en bas de la page. Si une des options que vous allez installer ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et réinstallez-la. Pour plus d'informations, consultez « Impression d'une page des paramètres de menu », page 74 pour les écrans non tactiles d'imprimantes ou « Impression d'une page des paramètres de menu », page 117 pour des modèles d'imprimantes à écran tactiles.
- **Page de configuration du réseau** : Si votre imprimante fonctionne en réseau Ethernet et est connectée à un réseau ensuite imprimez une page de configuration du réseau afin de vérifier la connexion. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau. Pour plus d'informations, consultez « Impression d'une page de configuration réseau », page 74 pour les écrans non tactiles d'imprimantes ou « Impression d'une page de configuration réseau », page 118 pour des modèles d'imprimantes à écran tactiles.

Utilisation du C746x

Présentation de l'imprimante

Choix d'un emplacement pour l'imprimante




AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Prévoyez une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	15.6-32,2° C (60-90°F)
Température de stockage	De -40 à 40°C (-40 à 104 °F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

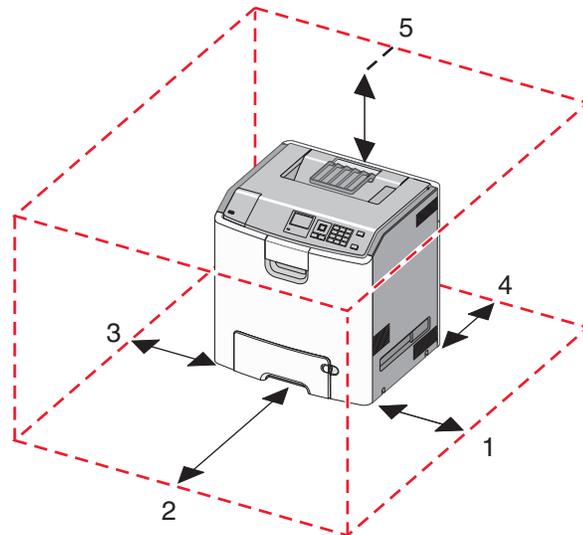

1	Volet de droite	100 mm (3,9 po)
2	Avant	400 mm (15,7 po)
3	Volet de gauche	150 mm (5,9 po)
4	Arrière	100 mm (3,9 po)
5	Haut	150 mm (5,9 po)

Configurations des imprimantes




MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Vous pouvez ajouter jusqu'à trois bacs supplémentaires de 550 feuilles et un chargeur haute capacité de 2 000 feuilles, en option lors de la configuration de votre imprimante. Un socle à roulettes et un espaceur sont pris en charge dans toutes les configurations.


Les espaceurs sont des plateaux non fonctionnels utilisés pour rehausser les piles de papier d'une imprimante. Un espaceur doit être posé :

- sur un socle à roulettes ou au dessus d'une table
- au bas de toutes les piles de plateau et ne peut pas être utilisé avec le tiroir 2 000 feuilles haute capacité en option. Pour les informations sur l'installation d'un espaceur, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce.

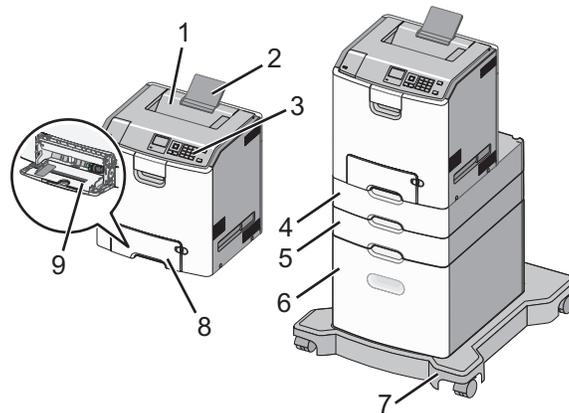

1	Réceptacle de sortie standard
2	Support papier
3	Panneau de commandes de l'imprimante
4	Tiroir papier spécial 550 feuilles en option
5	Tiroir 550 feuilles en option
6	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option
7	Socle à roulettes
8	Tiroir 550 feuilles standard (Tiroir 1)
9	Chargeur multifonction

Utilisation du bouton à quatre flèches du panneau de configuration de l'imprimante

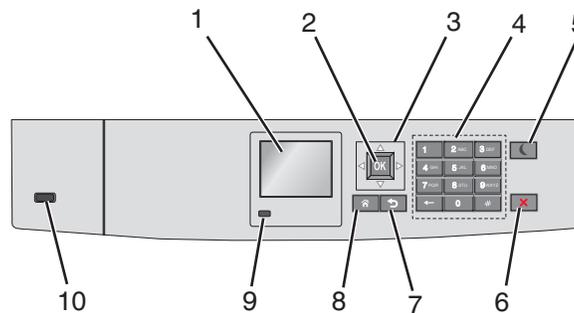

	Utilisez le	Pour
1	Afficher	Connaître l'état de l'imprimante. Configurer et utiliser l'imprimante
2	Touche Sélectionner	Soumettre les modification apportées aux paramètres de l'imprimante.
3	Touches fléchées	Faire défiler du haut ou vers le bas et de gauche à droite.
4	Pavé numérique	Entrez des chiffres, des lettres ou des symboles.

	Utilisez le	Pour
5	Touche Veille	<p>Active le mode Veille</p> <p>Les actions suivantes décrivent l'état du voyant et du bouton de veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélection ou sortie du mode Veille <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant lumineux est vert continu. – La touche Veille est non éclairée. • Fonctionnement en mode veille <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant lumineux est vert continu. – La touche Veille est allumée en orange continu. • Sélectionner ou sortir du mode Veille prolongée <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant lumineux est vert continu. – La touche Veille est en orange clignotant. • Fonctionnement en mode veille prolongé <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant est non éclairé. – Le bouton de Veille clignote en orange pendant 1/10 de seconde, puis s'éteint complètement pendant 1,9 seconde en mode impulsion. <p>Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pression sur l'écran ou sur une touche quelconque. • Ouverture du bac 1 ou chargement du papier dans le chargeur multifonction • Ouverture d'une porte ou d'un capot. • Envoi d'une tâche d'impression depuis l'ordinateur. • Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. • Connexion du périphérique au port USB
6	Bouton Arrêt/Annulation	<p>Arrêter toute activité de l'imprimante.</p> <p>Remarque : Lorsque le message Interrompue apparaît à l'écran, une liste d'options s'affiche.</p>
7	Touche Retour	Revenir à l'écran précédent.
8	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
9	Voyant	<p>Vérifier l'état de l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eteint : l'imprimante est hors tension. • Vert clignotant : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression. • Vert uni : l'imprimante est sous tension, mais inactive. • Rouge clignotant : l'imprimante nécessite une intervention de l'opérateur.
10	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante.

Chargement de papier et de supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous aux sections « Réduction des risques de bourrage », page 208 et « Stockage du papier », page 133.

Définition du type et du format de papier

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Paramètres >  > Menu papier >  > Format/Type de papier > 

2 Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour sélectionner le bac à papier approprié, puis appuyez sur

.

3 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le format du papier, ensuite pressez .

4 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le type de papier par défaut pour l'imprimante, puis sur  pour modifier les paramètres.

Configuration des paramètres de papier Universel

Le Format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

Remarques :

- Le plus petit format Universel pris en charge est 76,2 x 127 mm (3 x 5 po.). Il n'est chargé que dans le chargeur multifonction.
- Le plus grand format Universel pris en charge est 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 po.). Il n'est chargé que dans le chargeur multifonction.

A partir du panneau de configuration de l'imprimante, naviguez jusqu'à :


 > Paramètres >  > Menu papier >  > Installation Universel >  > Unités de mesure >  > sélectionner une unité de mesure > 

Chargement du bac d'alimentation à 550 feuilles standard ou optionnel

L'imprimante dispose d'un bac de 550 feuilles (bac 1) auquel peuvent s'ajouter jusqu'à quatre bacs de 550 feuilles, avec un bac dédié aux supports spéciaux. Le bac pour supports spéciaux est adapté aux formats de papier étroit tels que les enveloppes et les A6. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement du bac d'alimentation 550 feuilles pour supports spéciaux », page 54.

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.

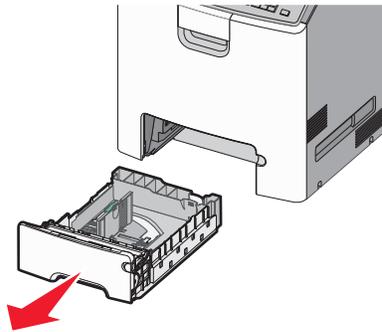

Remarques :


- Ne retirez pas les bacs lorsqu'un t est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.
- Le bac standard à 550 feuilles (Bac 1) ne détecte pas automatiquement le format du papier.

2 Appuyez sur le guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

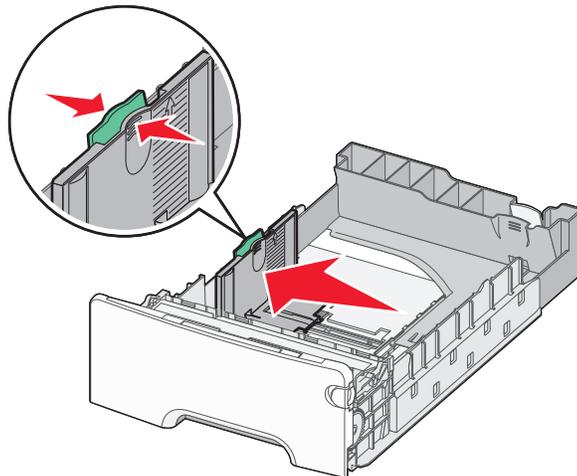

Remarques :


- utilisez les repères de format du papier situés en bas du tiroir pour ajuster au mieux les guides de longueur et de largeur.
- Le positionnement inapproprié du guide de largeur peut provoquer le bourrage du papier.

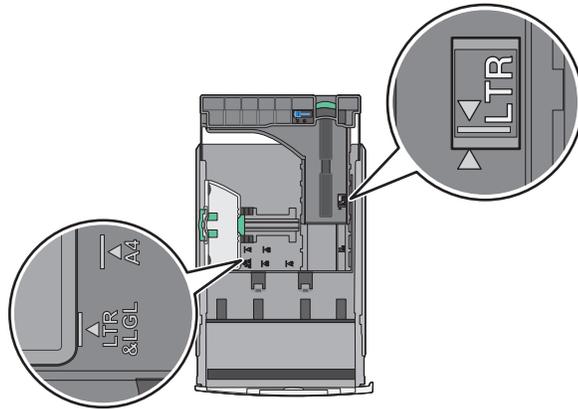


3 Appuyez sur le guide de longueur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

Remarques :

- Si vous chargez du papier d'un format long, tel que le format A4 ou Légal US, pincez les guides de longueur et faites-les glisser vers l'arrière de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.
- le guide de longueur dispose d'un dispositif de verrouillage. Pour le déverrouiller, faites glisser le bouton situé sur le dessus du guide vers la gauche. Pour le verrouiller, faites glisser le bouton vers la droite lorsqu'une longueur a été sélectionnée.

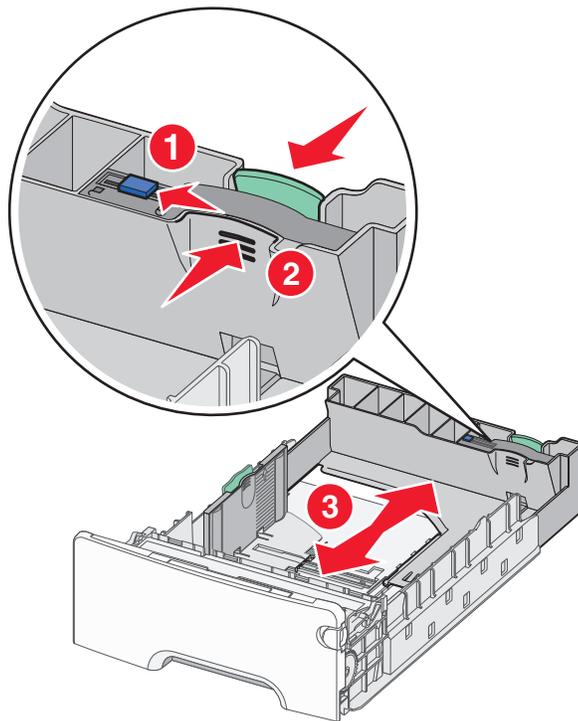

- 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

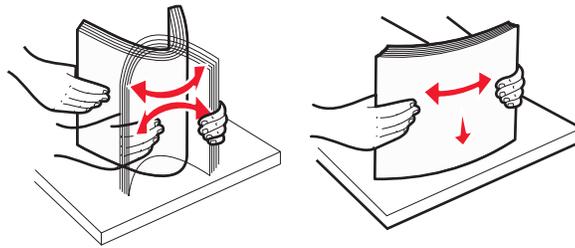


- 5 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.


Remarques :

- Si vous chargez du papier à en-tête préimprimé pour une impression recto, placez l'en-tête vers l'avant du bac.
- En chargeant le papier à en-tête préimprimé pour une impression recto verso, placez l'en-tête vers l'arrière du bac.


Impression sur une seule face

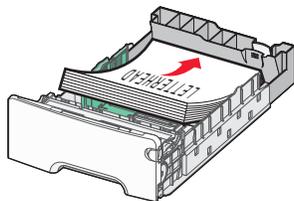

Impression recto verso

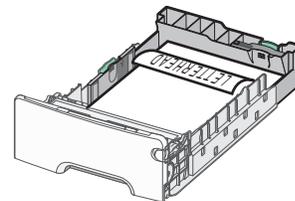


Remarque : Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement de papier maximal situé sur le côté gauche du bac.

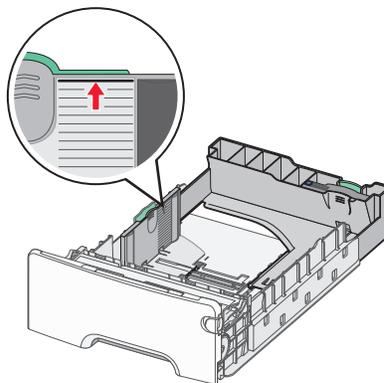

Attention — Dommages potentiels : La surcharge du bac peut provoquer des bourrages du papier et endommager l'imprimante.

- 6 Insérez le bac.

Remarque : Pour certains formats de papier, le bac est extensible au-delà de l'arrière de l'imprimante.

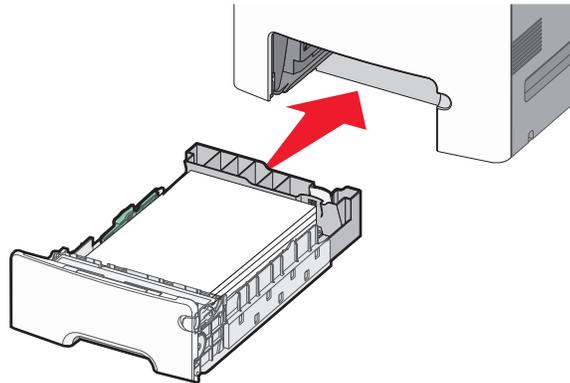


- 7** Depuis le panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres format et type de papier pour le bac en fonction du papier chargé.

Remarque : Des bourrages de papier peuvent survenir si les paramètres format et type de papier sélectionnés ne correspondent pas au papier chargé.

Chargement du bac d'alimentation 550 feuilles pour supports spéciaux

Le bac d'alimentation 550 feuilles pour supports spéciaux (Bac 2) supporte des formats de papier étroits tels que les enveloppes et A6 contrairement aux autres bacs.

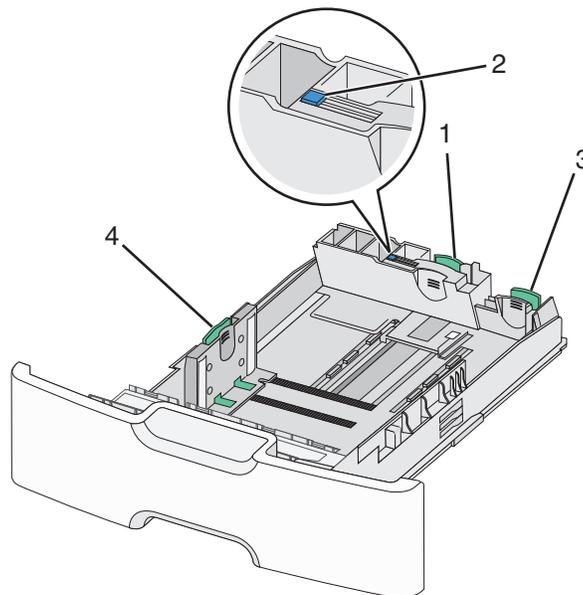

1	Guide de longueur primaire.
2	Dispositif de blocage du guide de longueur
3	Guide de longueur secondaire.
4	Guide de largeur

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


Remarques :

- Consultez « Chargement du bac d'alimentation à 550 feuilles standard ou optionnel », page 51 pour obtenir les instructions sur comment charger du papier supérieur au format A6 et des enveloppes.
- Pour obtenir la liste des formats de papier pris en charge plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Formats, types et grammages de papiers pris en charge » du *Guide de l'utilisateur*.

Chargement des formats de papier étroit tels que les enveloppes et les A6

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.


Remarque : Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.

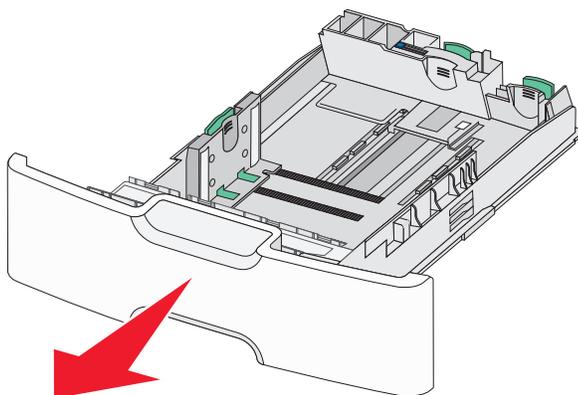


- 2 Pincez et glissez le guide de longueur primaire jusqu'au bout de sa course.

Remarques :


- Le guide de longueur dispose d'un dispositif de verrouillage. Pour le déverrouiller, faites glisser le bouton situé sur le dessus du guide vers la gauche. Pour le verrouiller, faites glisser le bouton vers la droite lorsqu'une longueur a été sélectionnée.
- Le guide de longueur secondaire ne peut être activé que lorsque le guide de longueur primaire aura atteint le bout du guide de largeur.

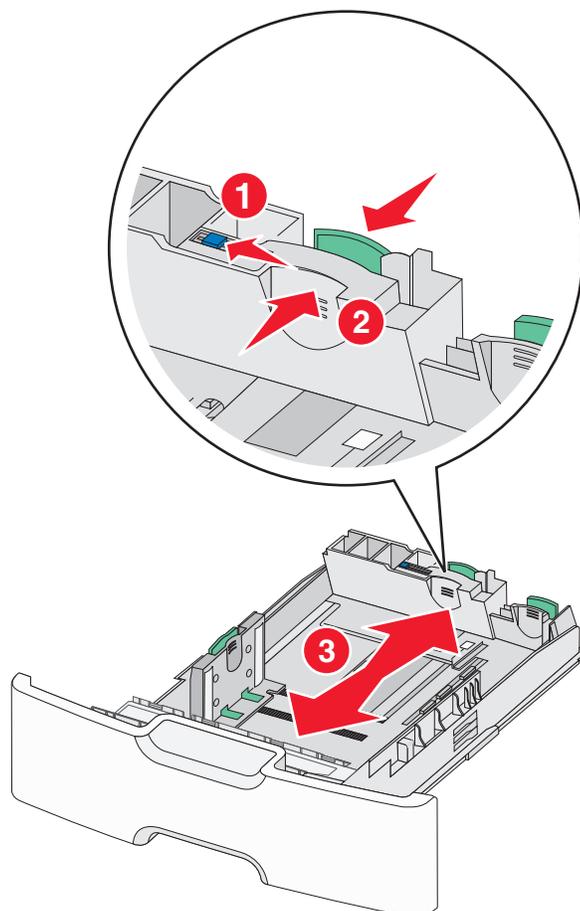


3 Appuyez sur le guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

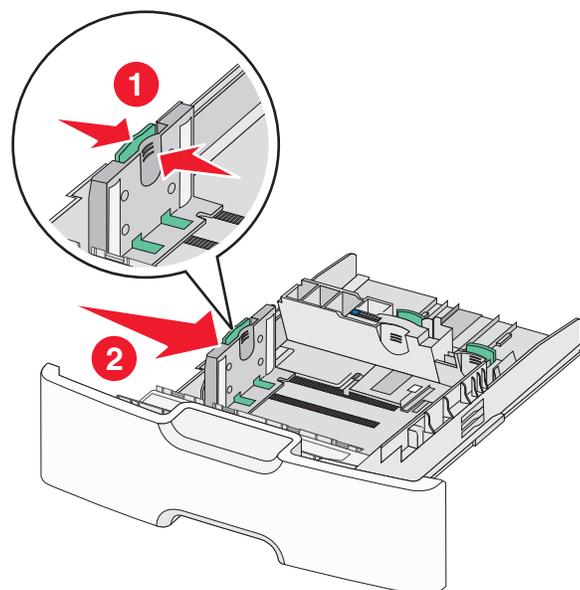


Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du tiroir pour ajuster au mieux le guide de largeur.

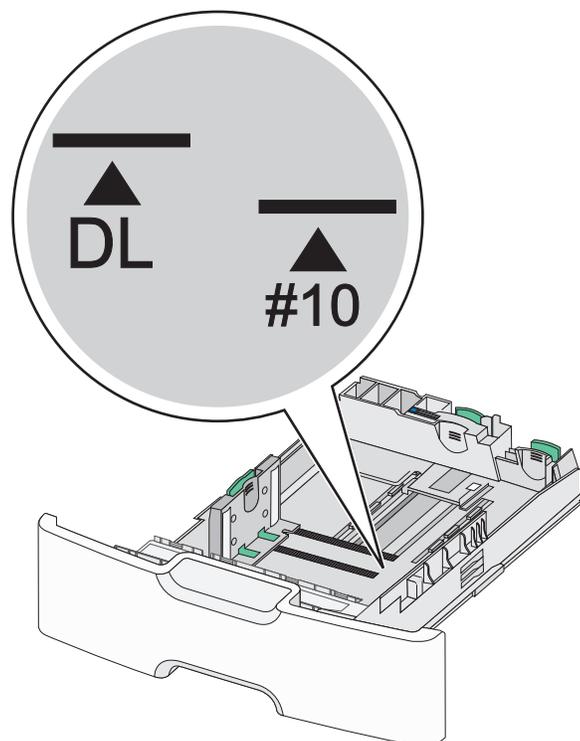

4 Appuyez sur le guide de longueur secondaire et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

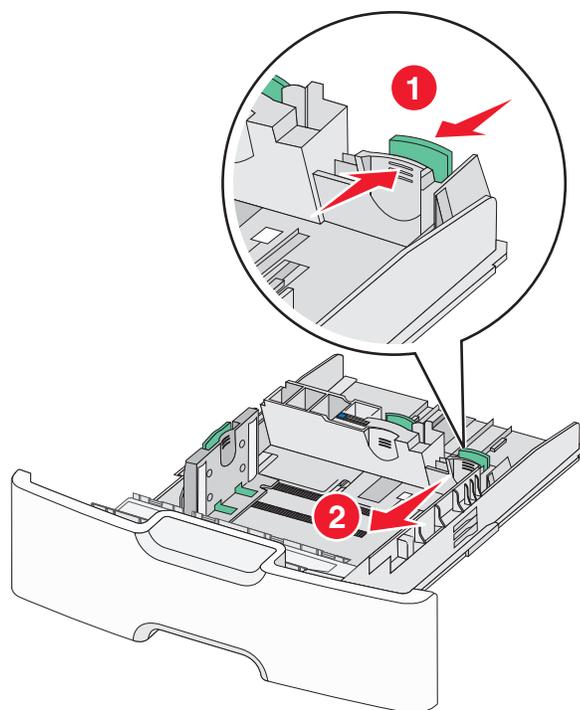


- 5 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

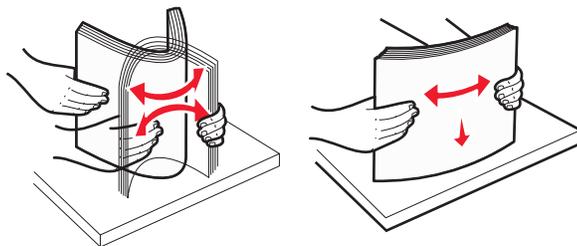

- 6 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.


Remarques :

- Chargez des enveloppes avec la face à imprimer tournée vers le bas.
- Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement de papier maximal situé sur le côté du guide de largeur.

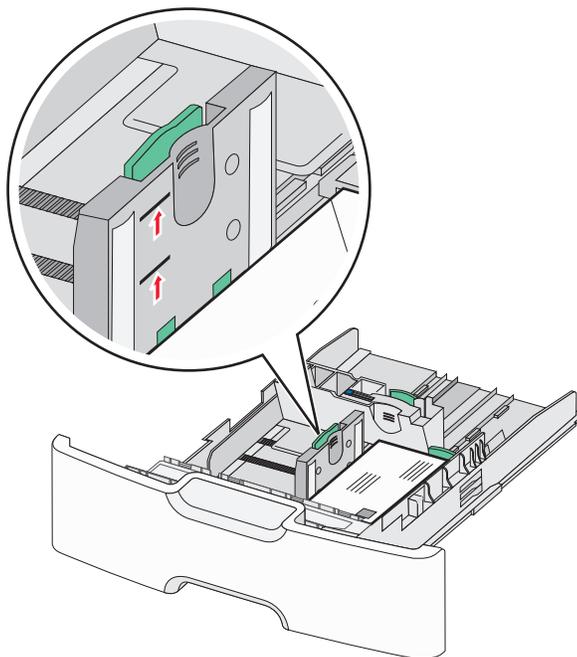

Attention — Dommages potentiels : La surcharge du bac peut provoquer des bourrages du papier et endommager l'imprimante.

7 Insérez le bac.

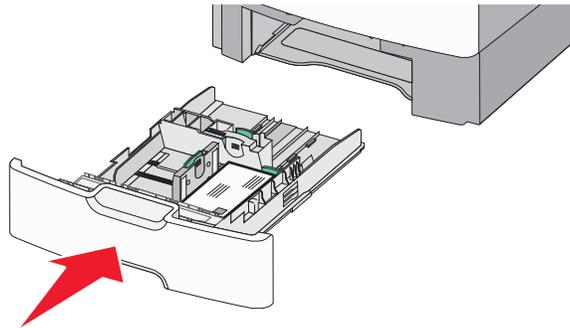


8 Depuis le panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres format et type de papier pour le bac en fonction du papier chargé.

Remarque : Repositionnez le guide de longueur secondaire à sa position initiale lors du chargement de formats de papier long (legal, letter, et A4.) Faites coulisser l'unité de finition jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.


Alimentation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.
- 2 Appuyez et faites glisser le guide de largeur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

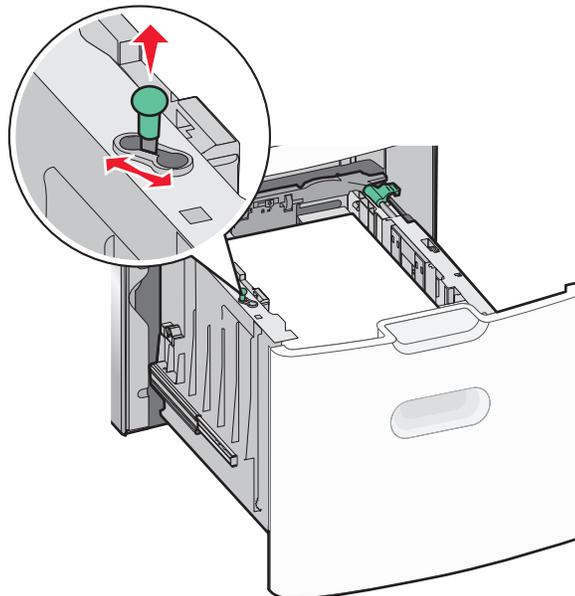


- 3** Poussez le bouton du guide de longueur vers la droite pour le déverrouiller.

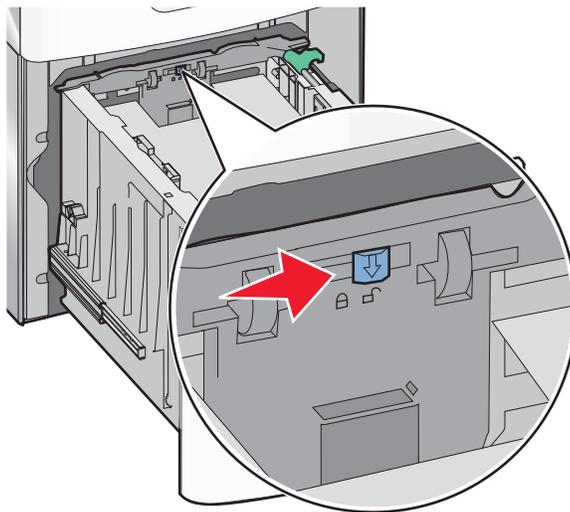

- 4** Poussez le loquet de dégagement du guide de longueur pour le soulever. Faites glisser le guide de longueur de façon à l'ajuster au format du papier chargé et verrouillez-le ensuite.

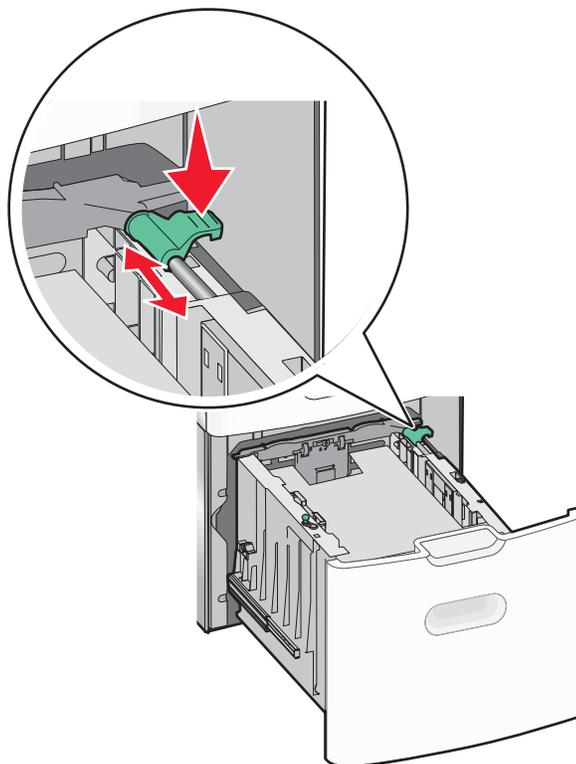


- 5 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

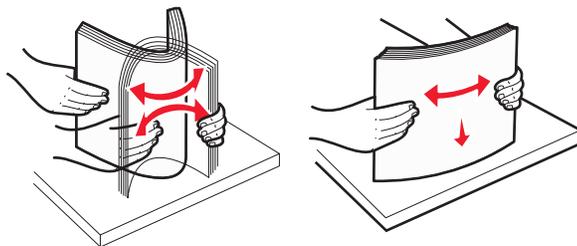

- 6 Chargez la pile de papier :


- Face à imprimer vers le haut pour une impression sur une seule face.
- Face à imprimer vers le bas pour une impression sur recto-verso.

Orientation de l'en-tête préimprimé pour impression sur une seule face et ou en recto verso.

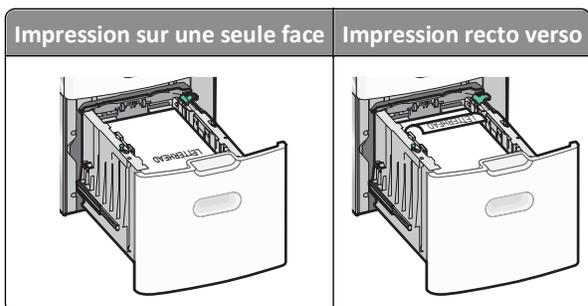

- Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement de papier maximal situé sur le côté du bac.

Attention — Dommages potentiels : La surcharge du bac peut provoquer des bourrages du papier et endommager l'imprimante.

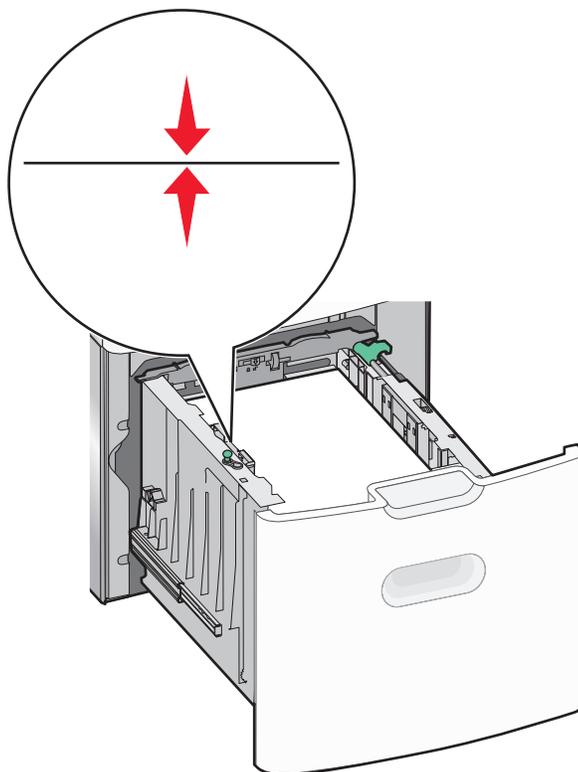


7 Insérez le bac.

Alimentation du chargeur multifonction

Le chargeur multifonction peut contenir environ :


- 100 feuilles de papier de 75 g/m² (20 lb)
- 10 enveloppes
- 75 transparents

Remarque : N'ajoutez et n'enlevez pas de papier ou de support spécial pendant une impression est en cours depuis le chargeur multifonction ou lorsque l'indicateur lumineux du panneau de commandes clignote. Vous risqueriez de provoquer des brouillages.

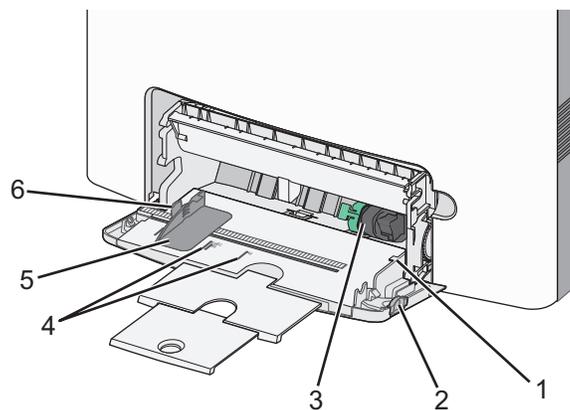


1	Repère de chargement de papier maximal
2	Loquet d'ouverture du bac
3	Levier de dégagement du papier
4	Indicateurs du format du papier
5	Guide de largeur du papier
6	Taquet de relâchement du guide de largeur


1 Poussez le loquet d'ouverture du tiroir vers la gauche, puis tirez le chargeur multifonction vers le bas.

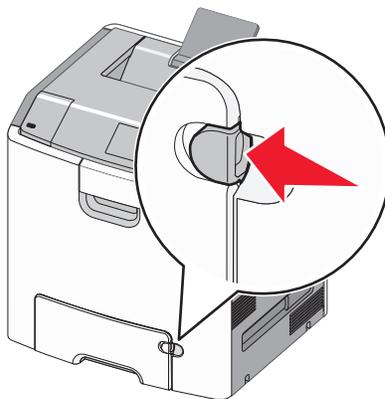


2 Tirez doucement l'extension vers vous au maximum.

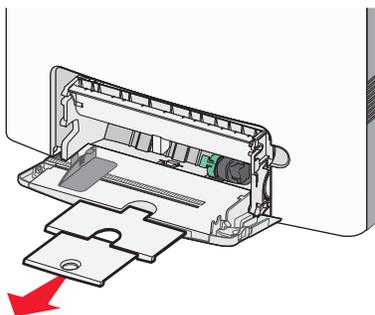

3 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

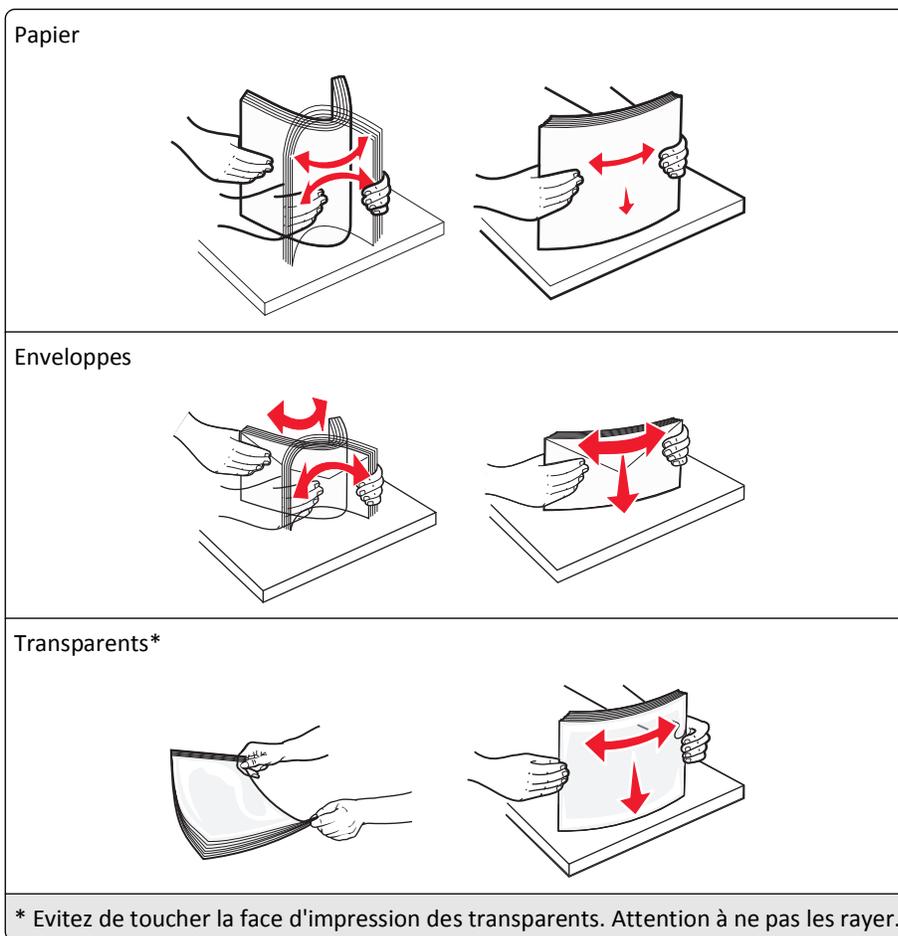

- 4** Chargez le papier ou le support spécial. Faites glisser la pile de papier dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle arrive en butée.

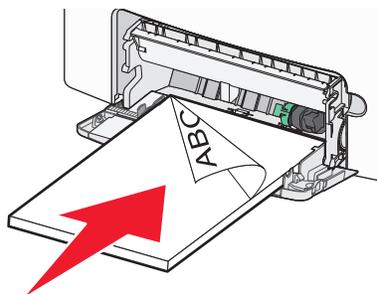


Remarques :

- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse la quantité maximale de papier autorisée sur le repère de chargement de papier.
- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier ou support spécial à la fois.
- Le papier ou le support média doit être chargé bien à plat et ne pas être trop compressé dans le chargeur multifonction.
- Si le papier ou le support média est poussé trop loin dans le chargeur multifonction, appuyez sur le levier de relâchement du papier pour le retirer.

- Chargez les enveloppes en orientant le rabat sur la droite et le bord à timbre en premier dans l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

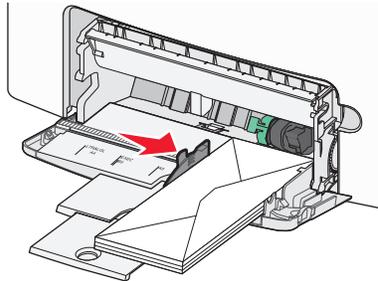

Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

L'imprimante met les tiroirs en chaîne lorsqu'ils ont un format et un type de papier identiques. Lorsqu'un tiroir chaîné est vide, le support d'impression est extrait du tiroir chaîné suivant. Il est vivement conseillé d'attribuer un nom de type spécifique à tous les papiers uniques, comme ceux disposant d'un en-tête et les autres en couleurs afin que les tiroirs ne soient pas automatiquement chaînés, une fois le papier inséré.

Annulation du chaînage des tiroirs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Rapports, vous trouverez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

- 3 Modifiez les paramètres format et type de papier du bac afin qu'ils *ne* correspondent aux paramètres d'un autre bac, ensuite cliquez, **Envoyer**.

Attention — Dommages potentiels : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Connexion aux bacs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du Réseau/Menue rapports, vous trouverez l'Adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

- 3 Modifiez les paramètres format et type de papier du tiroir afin qu'ils ne correspondent aux paramètres d'aucun autre tiroir et ensuite cliquez sur **Envoyer**.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

Si l'imprimante se trouve sur un réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server pour définir un nom autre que Type perso [x] pour chacun des types de papier personnalisé chargés dans l'imprimante.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du Réseau/Menu rapports, vous trouverez l'Adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Naviguez jusqu'à :

Paramètres >Menu Papier >Nom personnalisé > tapez un nom **>Envoyer**

Remarque : Ce nom personnalisé remplace le nom Type perso [x] dans les menus « Types personnalisés » et « Format et Type de papier ».

- 3 Naviguez jusqu'à :

Types personnalisés > sélectionnez un type de papier **>Envoyer**

Attribution d'un nom de type de papier personnalisé

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un tiroir lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des tiroirs.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du Réseau/Menu rapports, vous trouverez l'Adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Nom personnalisé**.

- 3 Saisissez un nom pour le type de papier, puis cliquez sur le bouton **Envoyer**.

- 4 Sélectionnez un type perso, puis vérifiez que le type de papier correct est associé au nom perso.

Remarque : Papier ordinaire est le format de papier associé par défaut à tous les types de papier pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

Configuration d'un nom personnalisé

Si l'imprimante est installée sur un réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server pour définir un nom personnalisé.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du Réseau/Menu rapports, vous trouverez l'Adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.

3 Sélectionnez le nom personnalisé à configurer, sélectionnez le type de papier ou papier spécial, ensuite cliquez sur **Envoyer**.

Impression

L'aperçu avant impression et le choix des préférences telles l'impression recto verso, les marges et le format du papier permettent d'obtenir une impression qui répond aux exigences de son auteur.

Impression d'un document

Impression d'un document

1 A partir du menu Papier sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez les paramètres Type et format de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.

2 Lancez la tâche d'impression :

Pour les utilisateurs Windows

- Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Impression**.
- Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- Réglez les paramètres, si nécessaire.
- Cliquez sur **OK >Impression**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration page, si nécessaire :
 - Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Configuration page**.
 - Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
 - Cliquez sur **OK**.
- Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration page, si nécessaire :
 - Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Impression**
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
 - A partir de la boîte de dialogue Impression et des menus contextuels, réglez les paramètres si nécessaire.

Remarque : Pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
 - Cliquez sur **Impression**.

Impression en noir et blanc

A partir du panneau de configuration de l'imprimante, parcourez :

 >Paramètres >Paramètres >Paramètres impression >Menu qualité >Mode d'impression >Noir uniquement > 

Réglage de l'intensité du toner

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du Réseau/Menu rapports, vous trouverez l'Adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres d'impression >Menu qualité >Intensité toner**.

3 Réglez le paramètre d'intensité du toner.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal

Les paramètres Vitesse maximale et Rendement maximal permettent de choisir entre une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé. Rendement maximal correspond au paramètre usine.

- **Vitesse maximale** : vous permet d'imprimer en noir ou blanc en fonction des paramètres de l'imprimante La vitesse maximale imprime en couleur à moins que l'option Noir uniquement soit sélectionnée dans le pilote de l'imprimante.
- **Rendement maximal** : vous permet de passer du noir à la couleur en fonction du contenu colorimétrique détecté sur chaque page. Les changements de mode fréquents peuvent ralentir l'impression si le contenu des pages est mixte.

Utilisation du serveur Web incorporé

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du Réseau/Menu rapports, vous trouverez l'Adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres impression >Menu configuration**.

3 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal**.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir du panneau de configuration de l'imprimante, parcourez :

 >Paramètres >Paramètres >Paramètres impression >Menu installation

2 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal**.

3 Appuyez sur .

Impression à partir d'un appareil mobile

Pour obtenir la liste des périphériques mobiles pris en charge et pour télécharger une application d'impression mobile compatible, visitez <http://lexmark.com/mobile>.

Remarque : Des applications d'impression mobile sont peut-être également disponibles auprès du fabricant de votre périphérique mobile.


Impression à partir d'un lecteur flash

Impression à partir d'un lecteur flash

Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commande.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas d'autorisations d'impression.

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.

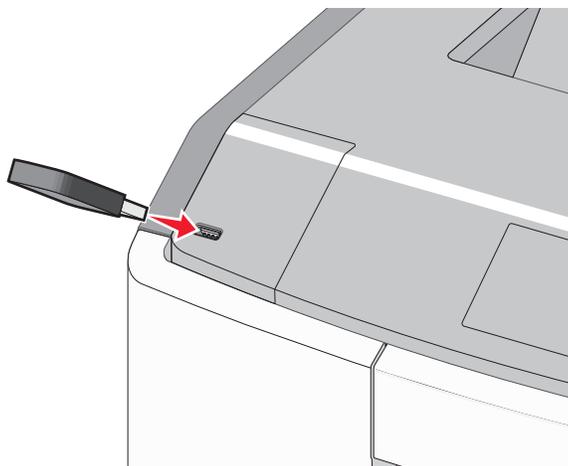

Remarques :

- Un icône de lecteur flash apparaît sur l'écran d'accueil et dans l'icône tâches suspendues quand un lecteur flash est installé.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le câble USB, les adaptateurs réseau, les prises, la carte mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire car Vous risquez de perdre des données.



2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez le document à imprimer.

3 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour spécifier le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur **OK**.

Remarques :

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, vous pouvez continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash en tant que travaux suspendus.

Lecteurs Flash et types de fichiers pris en charge

Lecteur flash	Type de fichier
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tailles 256 Mo, 512 Mo ou 1 Go) • SanDisk Cruzer Mini (256 Mo, 512 Mo ou 1 Go) <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les lecteurs Flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les lecteurs uniquement compatibles avec les fonctionnalités USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge. • Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge. 	<p>Documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Images :</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcm • .gif • .JPEG ou .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF ou .tif • .png • .fls

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > Paramètres >  > Sécurité >  > Impression confidentielle > Sélectionnez le type de travail d'impression.

Type de travail d'impression	Description
PIN non valide maximum	Limite le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Permet de conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
Répéter. expir. travail	Permet d'imprimer <i>et</i> de stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Vérifier expir. travail	Vous permet d'imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées dans l'imprimante. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante une fois que toutes les copies sont imprimées.
Différer expir. travail	Permet de stocker les travaux d'impression dans l'imprimante pour une impression ultérieure. Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
Remarques :	
<ul style="list-style-type: none"> • les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires. • Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante. • Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>. 	

2 Appuyez sur .

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Remarque : les travaux d'impression confidentiels et vérifiés sont automatiquement supprimés de la mémoire à la fin de l'impression. Les travaux d'impression répétés et différés sont conservés par l'imprimante jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Impression et conserver**.
- 4 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 5 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.

6 A partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression.

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**
- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier** > **Impression**

Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.

2 A partir des options d'impression ou du menu contextuel Copies & pages, choisissez l'option **Routage du travail**.

3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.

4 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.

5 A partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression :

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**
- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

Impression de pages d'informations

Impression de la liste des échantillons de polices

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Paramètres** >  > **Rapports** >  > **Impression polices**

2 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un paramètre de police.

3 Appuyez sur .

Remarque : Les polices PDS n'apparaissent que lorsque le flux de données PDS est activé.

Impression de la liste des répertoires

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Paramètres** > **Rapports** >  > **Imprimer répertoire** > 

Remarque : L'élément du menu Imprimer répertoire s'affiche uniquement lorsque la carte de mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante, formaté et non défectueux est installé.

Annulation d'un travail d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes :
 - a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b Dans la case Démarrer Recherche ou dans Exécuter boîte de dialogue, saisissez **contrôler imprimantes**.
 - c Appuyez sur la touche **Entrer**, ou cliquez sur **OK**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante.
- 3 Sélectionnez le travail d'impression à annuler.
- 4 Sur le clavier, appuyez sur **Suppr**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

Sous Mac OS X 10.5 ou versions ultérieures :

- 1 Dans le menu Pomme, choisissez **Préférences système > Impression & Fax > Ouvrir la liste d'attente d'impression**.
- 2 Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler.
- 3 Dans la barre d'icônes située en haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Supprimer**.

Sous Mac OS X version 10.4 :

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Aller à > Applications > Utilitaires
- 2 Double-cliquez sur **Centre d'impression** ou **Utilitaire de configuration de l'imprimante**.
- 3 Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante.
- 4 Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler.
- 5 Dans la barre d'icônes située en haut de la fenêtre, cliquez sur **Supprimer**.

Gestion de votre imprimante

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* et au *Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server* sur le site Web Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du Réseau/Menu rapports, vous trouverez l'Adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît à l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

Impression d'une page des paramètres de menu

L'impression de la page des paramètres de menus permet de visualiser les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies.

A partir du panneau de configuration de l'imprimante, parcourez :

 >Paramètres >Rapports >  >Page des paramètres de menus > 

Remarque : Si vous n'avez pas modifié de paramètres de menu, la page des paramètres de menu liste alors tous les paramètres usine. Les paramètres enregistrés à partir des menus remplacent les paramètres usine par défaut *par les paramètres utilisateur par défaut*. Un paramètre utilisateur par défaut reste actif à moins d'accéder une nouvelle fois au menu, de sélectionner une autre valeur et de l'enregistrer.

Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 >Paramètres >Rapports >  >Page de configuration réseau > 

Remarque : Si un serveur d'impression interne en option est installé, le message **Réseau [x] page de configuration** s'affiche alors.

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est **Connecté**

Si l'état est **Non connecté**, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration réseau.

Vérification de l'état des pièces et des fournitures

Lorsqu'une fourniture doit être remplacé ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Menu approvisionnement », page 138.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 >Etat/Fournitures >  Voir fournitures > 

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

Remarque : Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Rapports, vous trouverez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique** > **Plus de détails**.

Économie d'énergie

Utilisation du mode Eco

Utilisez le mode Eco pour sélectionner rapidement une ou plusieurs manières de réduire l'impact de votre imprimante sur l'environnement.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 >Paramètres >Paramètres >  >Paramètres généraux >  >Mode éco >  > sélectionnez un paramètre

Utilisation	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. <ul style="list-style-type: none"> • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un travail soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page. • L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier normal	<ul style="list-style-type: none"> • Activer la fonction Recto verso automatique. • Désactiver les fonctions de journal d'impression.

- 2 Appuyez sur .

Réduction du bruit de l'imprimante

Utilisez le mode silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > Paramètres > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Mode silencieux >  > sélectionnez un paramètre

Utilisation	A
En fonction	<p>Réduire le bruit de l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La vitesse de traitement des travaux d'impression sera réduite. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un bref délai avant l'impression de la première page. • Si votre imprimante peut envoyer des télécopies, les bruits de la télécopie sont alors réduits ou désactivés, même ceux produits par les haut-parleurs et la sonnerie du télécopieur. Le télécopieur est en mode Standby. • Les sons du réglage avertisseur et de l'alarme cartouche sont désactivés. • L'imprimante ignore la commande de démarrage avancé.
Hors fonction	<p>Utiliser les paramètres usine par défaut. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.</p> <p>Remarque : En sélectionnant Photo dans le pilote d'imprimante, vous pouvez désactiver le mode Silence et bénéficier d'une meilleure qualité et rapidité d'impression.</p>

- 2 Appuyez sur .

Réglage du Mode veille

Pour économiser de l'énergie, réduisez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

Ce délai peut être compris entre 1 et 180 minutes. 30 minutes correspond au paramètre usine.

Utilisation du serveur Web incorporé

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Rapports, vous trouverez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Délais**.

- 3 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Paramètres > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Délais >  > Mode veille > 

- 2 Appuyez sur les flèches vers la gauche ou la droite pour sélectionner le nombre de minutes d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appuyez sur .

Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de fonctionnement électrique ultra faible. En mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Remarque : Les modes Hibernation et Veille peuvent être planifiés.

Utilisation du serveur Web incorporé

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Rapports, vous trouverez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez **Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres du bouton Veille**.

3 Dans le menu déroulant Appuyer sur le bouton Veille ou Maintenir le bouton Veille enfoncé, sélectionnez **Hibernation**.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

Cliquez sur  > **Paramètres > Paramètres** >  > **Paramètres généraux** > .

2 Appuyez **Appuyer sur le bouton veille** ou **Appuyer ou Maintenir le bouton veille enfoncé**, ensuite appuyez .

3 Appuyez **Mode hibernation** > .

Restauration des paramètres d'usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page des paramètres de menu », page 74.

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Effacement de la mémoire non volatile », page 79.

Attention — Dommages potentiels : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.


A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > Paramètres > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Paramètres usine >  > Restaurer maintenant > 

Sécurisation de l'imprimante

Verrouillage de la carte logique.

Ajoutez un dispositif de verrouillage à l'imprimante à l'emplacement identifié dans l'illustration pour limiter l'accès à la carte logique. L'imprimante est compatible avec la majorité des dispositifs de verrouillage pour ordinateurs portables.

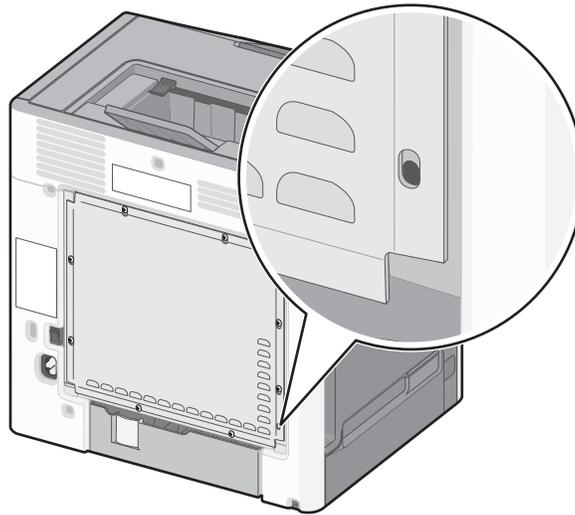

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Types de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>Mémoire vive standard</i> (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon, les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
Mémoire du disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçue pour la fonctionnalité spécifique du dispositif. Cela permet au dispositif de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de numérisation, d'impression, de copie et de télécopie complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.

- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées sur le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque disque dur où est stockées des données.

Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

Effacement de la mémoire non volatile

- **Paramètres isolés, paramètres du périphérique et du réseau, paramètres de sécurité et solutions intégrées :** Effacez les informations et les paramètres en sélectionnant **Effacer tous les paramètres** dans le menu Configuration.
- **Données de télécopie :** Effacez les paramètres et les données de télécopie en sélectionnant **Effacer tous les paramètres** dans le menu Configuration.

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est sous tension, son écran affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil.

3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Effacer tous les paramètres** s'affiche .

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

Remarque : Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux, les télécopies et les mots de passe de l'imprimante.

4 Naviguez jusqu'à :

Retour > Quitter le menu config.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

La configuration de l'effacement du disque dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux de numérisation, d'impression, de copie et de télécopie, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est sous tension, son écran affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil.

- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Effacer le disque dur** s'affiche, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
 - **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Oui** s'affiche, ensuite continuez le nettoyage. Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.

Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.
- l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

- 5 Naviguez jusqu'à :

Retour > Quitter le menu config.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activer le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Utilisation du serveur Web incorporé

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du Réseau/Menus rapports, vous trouverez l'Adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Sécurité >Chiffrement du disque dur**.

Remarque : L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

3 Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.

Remarques :

- L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est sous tension, son écran affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil.

3 Naviguez jusqu'à :

Chiffrement du disque dur >Activer

Remarque : l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran d'activation ou de désactivation du chiffrement du disque dur.

5 Naviguez jusqu'à :

Retour >Quitter le menu config.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page **Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité** et consultez le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré*.

1 Consultez la page **<http://support.lexmark.com>**, ensuite naviguez vers :

Bibliothèque technique >Manuels & guides

2 Tapez **Serveur Web incorporé** dans le champ mot-clé, puis cliquez sur **Filtre**.

3 Cliquez **Serveur Web incorporé** pour consulter le document.

Utilisation du C748x

Présentation de l'imprimante

Choix d'un emplacement pour l'imprimante




AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Prévoyez une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	15.6-32,2° C (60-90°F)
Température de stockage	De -40 à 40°C (-40 à 104 °F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

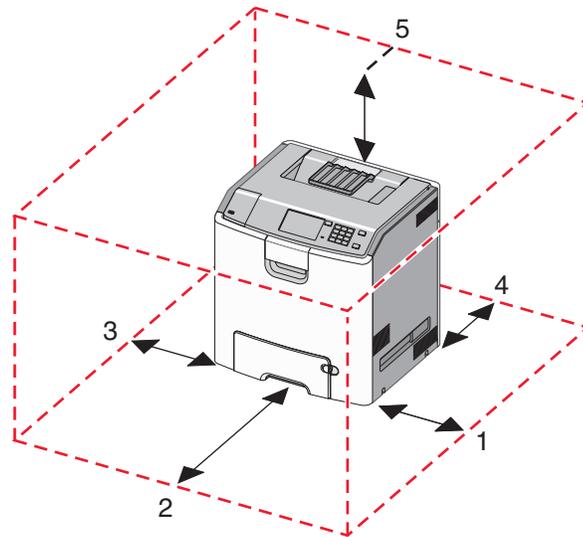

1	Volet de droite	100 mm (3,9 po)
2	Avant	400 mm (15,7 po)
3	Volet de gauche	150 mm (5,9 po)
4	Arrière	100 mm (3,9 po)
5	Haut	150 mm (5,9 po)

Configurations des imprimantes




MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Vous pouvez ajouter jusqu'à trois bacs supplémentaires de 550 feuilles et un chargeur haute capacité de 2 000 feuilles, en option lors de la configuration de votre imprimante. Un socle à roulettes et un espaceur sont pris en charge dans toutes les configurations.


Les espaceurs sont des plateaux non fonctionnels utilisés pour rehausser les piles de papier d'une imprimante. Les espaceurs doivent être :

- poser sur un socle à roulettes ou au dessus d'une table
- au bas de toutes les piles de plateaux et ne peut pas être utilisé avec le tiroir 2 000 feuilles haute capacité en option. Pour les informations sur l'installation d'un espaceur, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce.

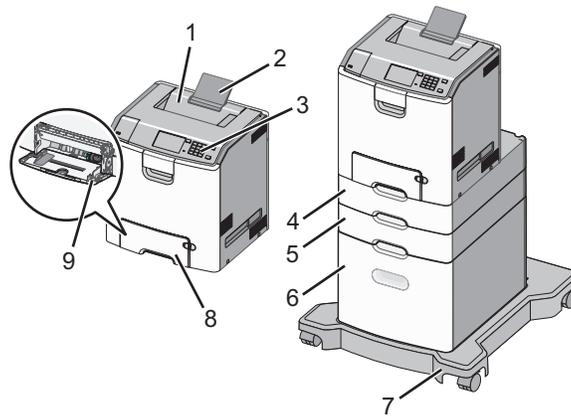

1	Réceptacle de sortie standard
2	Support papier
3	Panneau de commandes de l'imprimante
4	Tiroir papier spécial 550 feuilles en option
5	Tiroir 550 feuilles en option
6	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option
7	Socle à roulettes
8	Tiroir 550 feuilles standard (Tiroir 1)
9	Chargeur multifonction

Utilisation de l'écran tactile du panneau de configuration de l'imprimante

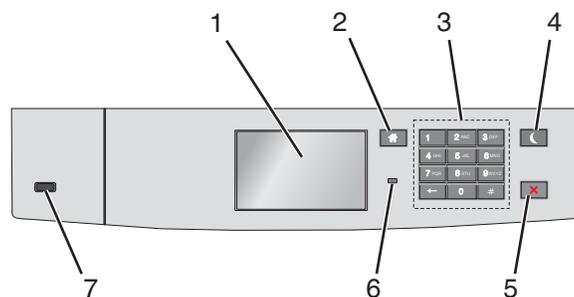


	Utilisez le	Pour
1	Afficher	Connaître l'état de l'imprimante. Configurer et utiliser l'imprimante
2	Bouton Accueil	Revenir à l'écran d'accueil.
3	Pavé numérique	Entrez des chiffres, des lettres ou des symboles.

	Utilisez le	Pour
4	Touche Veille	<p>Active le mode Veille</p> <p>Les actions suivantes décrivent l'état du voyant et du bouton de veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner ou sortir du mode Veille <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant lumineux est vert continu. – La touche de veille est non éclairée. • Fonctionnement en mode veille <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant lumineux est vert continu. – La touche de veille est non éclairée en orange continu. • Sélectionner ou sortir du mode Veille prolongée <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant lumineux est vert continu. – La touche de veille est en orange clignotant. • Fonctionnement en mode veille prolongé <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant est non éclairé. – Le bouton de veille clignote en orange pendant 1/10 de seconde, puis s'éteint complètement pendant 1,9 seconde en mode impulsion. <p>Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pression sur l'écran ou sur une touche quelconque. • Ouverture du bac 1 ou chargement du papier dans le chargeur multifonction • Ouverture d'une porte ou d'un capot. • Envoi d'une tâche d'impression depuis l'ordinateur. • Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. • Connexion du périphérique au port USB
5	Bouton Arrêt/Annulation	<p>Arrêter toute activité de l'imprimante.</p> <p>Remarque : Lorsque le message Interrompue apparaît à l'écran, une liste d'options s'affiche.</p>
6	Voyant	<p>Vérifier l'état de l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eteint : l'imprimante est hors tension. • Vert clignotant : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression. • Vert uni : l'imprimante est sous tension, mais inactive. • Rouge clignotant : l'imprimante nécessite une intervention de l'opérateur.
7	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante.

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

Remarque : Votre écran d'accueil, vos icônes et vos boutons varient selon les paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, la configuration administrative et les solutions intégrées actives.

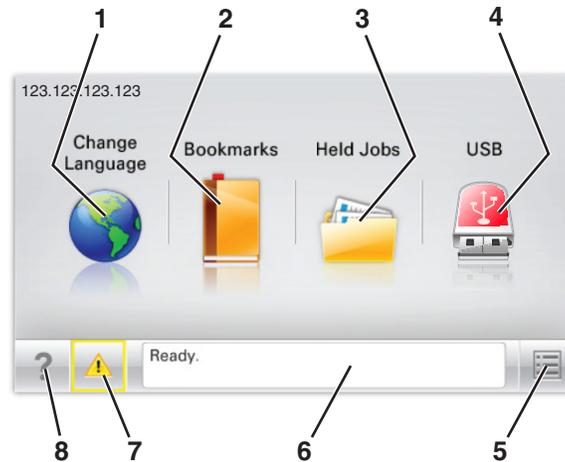

Toucher		Pour
1	Changer de langue	Changer la langue principale de l'imprimante.
2	Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. Remarque : L'arborescence ne comprend pas les signets créés dans Formulaires et favoris et ceux qui figurent dans l'arborescence ne peuvent pas être utilisés dans Formulaires et favoris.
3	Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.
4	Clé USB ou lecteur USB	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash. Remarque : Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.
5	Menus	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'état de l'imprimante indique Prêt.
6	Barre de message d'état	<ul style="list-style-type: none"> Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. Afficher l'état de l'imprimante tel que Unité de fusion manquante ou Niveau cartouche bas. Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.
7	Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> Afficher un message d'avertissement ou d'erreur dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Accéder à l'écran de messages afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le message, et savoir comment le supprimer.
8	Conseils	Afficher les informations d'aide contextuelles.

Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :

Toucher	Pour
Recherche des travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.


Les fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
<p>Alerte de message de présence</p> 	Si un message de présence affecte une fonction, cette icône apparaît et le témoin lumineux rouge clignote.
<p>Avertissement</p> 	Si une condition d'erreur se produit, cette icône apparaît.
<p>Adresse IP de l'imprimante</p> <p>Exemple : 123 . 123 . 123 . 123</p>	L'adresse IP de votre imprimante réseau est située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au serveur Web intégré, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante, même lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante.

Utilisation des boutons de l'écran tactile

Remarque : Votre écran d'accueil, les icônes et les boutons varient selon les paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, la configuration administrative et les solutions intégrées actives.

Exemple d'écran tactile

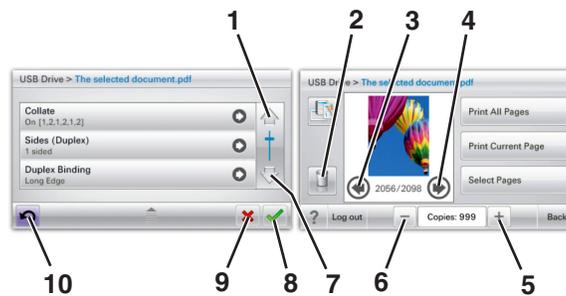

	Toucher	Pour
1	<p>Flèche vers le haut</p> 	Faire défiler vers le haut.
2	<p>Dossier Supprimer</p> 	Supprimer le fichier sélectionné.

	Toucher	Pour
3	Flèche gauche 	Faire défiler vers la gauche.
4	Flèche droite 	Faire défiler vers la droite.
5	Défilement vers la droite 	Faire défiler les valeurs dans l'ordre croissant.
6	Défilement vers la gauche 	Faire défiler les valeurs dans l'ordre décroissant.
7	Flèche vers le bas 	Faire défiler vers le bas.
8	Accepter 	Enregistrer un paramètre.
9	Annuler 	<ul style="list-style-type: none">• Annuler une action ou une sélection.• Quitter un écran et retourner à l'écran précédent.
10	Retour 	Retourner à l'écran précédent.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Remarques :

- Votre écran d'accueil, vos icônes et vos boutons varient selon les paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, la configuration administrative et les applications intégrées actives. Certaines applications sont prises en charge uniquement pour certains modèles d'imprimantes.
- Vous pouvez également acheter des solutions et des applications supplémentaires éventuelles. Pour en savoir plus, visitez www.lexmark.com. Ou adressez-vous à votre fournisseur.

Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :

- Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
- Depuis la section **TCP/IP** du menu **Réseau/Ports** menu
- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section **TCP/IP**

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123 . 123 . 123 . 123.

2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

La page Web du serveur Web incorporé apparaît.

Affichage ou masquage des icônes sur l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Personnalisation de l'écran d'accueil**.

La liste des fonctions de base de l'imprimante s'affiche.

3 Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil de l'imprimante.

Remarque : Les éléments dont les cases sont décochées sont masqués.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Activation des applications de l'écran d'accueil

Votre imprimante est fournie avec des applications préinstallées sur l'écran d'accueil. Avant de pouvoir utiliser ces applications, vous devez les activer et les paramétrer via le serveur Web incorporé. Pour savoir comment accéder au serveur Web incorporé, reportez-vous à « Accès au serveur Web incorporé », page 90.

Pour des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation des applications de l'écran d'accueil, visitez le site Web Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Utilisation de la solution Arrière-plan et écran de veille

Icône	Description
	<p>L'application vous permet de personnaliser l'arrière-plan et l'écran de veille de l'écran d'accueil de votre imprimante.</p>

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Changer l'arrière-plan > sélectionnez l'arrière-plan à utiliser.
- 2 Appuyez sur .

Configuration des Formulaires et favoris

Icône	Description
	<p>Cette application vous aide à simplifier et à rationaliser vos processus de travail en vous permettant de rechercher et d'imprimer rapidement des formulaires en ligne fréquemment utilisés, directement à partir de l'écran d'accueil.</p> <p>Remarque : l'imprimante doit être autorisée à accéder au dossier réseau, site FTP ou site Web où le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>lecture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.</p>

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Solutions de périphérique** > **Solutions (eSF)** > **Formulaires et favoris**.
- 3 Définissez les signets, puis personnalisez les paramètres.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Formulaires et favoris** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires d'après le numéro, le nom ou la description d'un formulaire.

Présentation des paramètres Eco

Icône	Description
	<p>L'application vous permet de gérer facilement les paramètres de consommation d'énergie, de bruit, de tonnerre et d'utilisation du papier afin de réduire l'impact environnemental de votre imprimante.</p>

Présentation du catalogue

Icône	Description
	<p>L'application vous permet de créer et d'afficher un diaporama personnalisé sur l'écran d'accueil de l'imprimante. Vous pouvez charger des images depuis un lecteur Flash ou via le serveur Web incorporé.</p>

Configuration du panneau de commandes distant

Cette application affiche le panneau de commandes de l'imprimante sur votre ordinateur et vous permet d'interagir avec le panneau de commandes, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. A partir de l'écran de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante, relancer les travaux d'impression suspendus, créer des signets et effectuer d'autres tâches associées qui requièrent habituellement votre présence à proximité de l'imprimante réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Solutions de périphérique > Solutions (eSF) > Panneau de commandes distant**.
- 3 Cochez la case **Activé**, puis personnalisez les paramètres.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, dans Embedded Web Server, cliquez sur **Applications > Panneau de commandes distant > Lancer l'applet VNC**.

Exportation et importation d'une configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer pour appliquer les paramètres à d'autres imprimantes.

Exportation d'une configuration vers un fichier

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** ou sur **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Solutions de périphérique > Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Solutions intégrées**.
- 4 Dans Solutions installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.
- 5 Cliquez sur **Configurer > Exporter**.
- 6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour enregistrer le fichier de configuration, puis saisissez un nom de fichier unique ou utilisez le nom par défaut.

Remarque : Si l'erreur **JVM saturée** se produit, répétez la procédure d'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.

Exportation de périphériques depuis un fichier

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** ou sur **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Solutions de périphérique > Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Solutions intégrées**.
- 4 Dans Solutions installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.
- 5 Cliquez sur **Configurer > Importer**.
- 6 Localisez le fichier de configuration enregistré (exporté depuis une imprimante déjà configurée), puis chargez-le ou affichez-en un aperçu.

Remarque : Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur Web, puis cliquez sur **Appliquer**.

Chargement de papier et de supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous aux sections « Réduction des risques de bourrage », page 208 et « Stockage du papier », page 133.

Définition du type et du format de papier

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu papier** > **Format/Type de papier** > sélectionnez un bac > sélectionnez le format ou le type de papier > 

Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

Remarques :

- Le plus petit format de papier Universel pris en charge est 76,2 x 127 mm (3 x 5 po.). Il est chargé uniquement dans le chargeur multifonction.
- Le plus grand format Universel pris en charge est 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 po.). Il n'est chargé que dans le chargeur multifonction.

1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :

 > **Menu Papier** > **Configuration Universel** > **Unités of Mesure** > sélectionnez une unité de mesure > 

2 Appuyez sur **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**.


3 Sélectionnez la largeur ou la hauteur, puis appuyez sur .

Chargement du bac d'alimentation à 550 feuilles standard ou optionnel

L'imprimante dispose d'un bac de 550 feuilles (bac 1) auquel peuvent s'ajouter jusqu'à quatre bacs de 550 feuilles, avec un bac dédié aux supports spéciaux. Le bac pour supports spéciaux est adapté aux formats de papier étroit tels que les enveloppes et les A6. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement du bac d'alimentation 550 feuilles pour supports spéciaux », page 97.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.

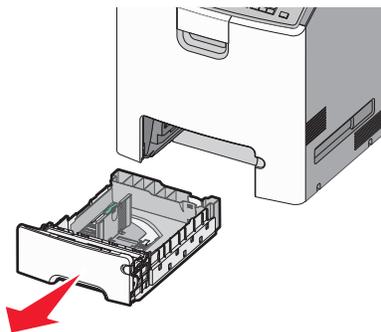

Remarques :


- Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.
- Le bac standard à 550 feuilles (Bac 1) ne détecte pas automatiquement le format du papier.

2 Appuyez sur le guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

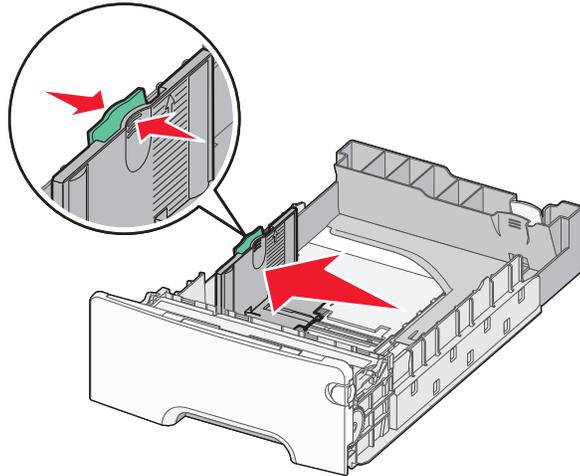

Remarques :


- utilisez les repères de format du papier situés en bas du tiroir pour ajuster au mieux les guides de longueur et de largeur.
- Le positionnement inapproprié du guide de largeur peut provoquer le bourrage du papier.

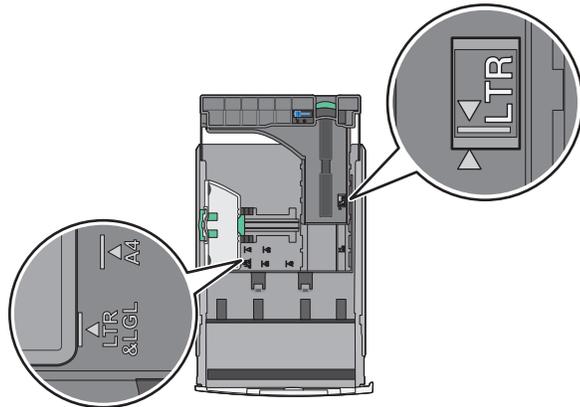


3 Appuyez sur le guide de longueur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

Remarques :

- Si vous chargez du papier d'un format long, tel que le format A4 ou Légal US, pincez les guides de longueur et faites-les glisser vers l'arrière de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.
- le guide de longueur dispose d'un dispositif de verrouillage. Pour le déverrouiller, faites glisser le bouton situé sur le dessus du guide vers la gauche. Pour le verrouiller, faites glisser le bouton vers la droite lorsqu'une longueur a été sélectionnée.

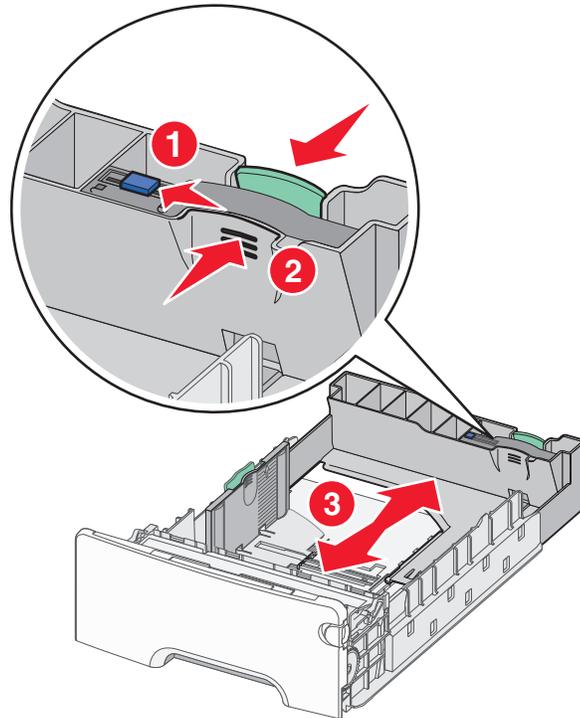

- 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

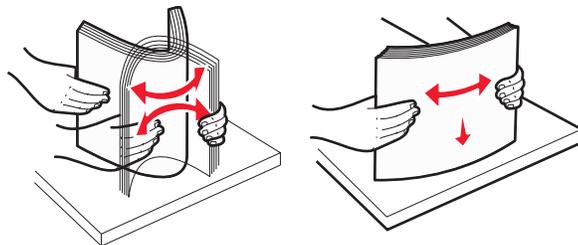


- 5 Chargez la pile de papier vers l'arrière du tiroir, face recommandée pour l'impression vers le haut.


Remarques :

- Si vous chargez du papier à en-tête préimprimé pour une impression recto, placez l'en-tête vers l'avant du bac.
- En chargeant le papier à en-tête préimprimé pour une impression recto verso, placez l'en-tête vers l'arrière du bac.


Impression sur une seule face

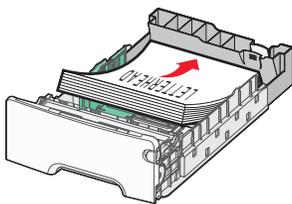

Impression recto verso (sur deux faces)

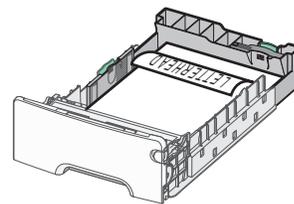


Remarque : Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement de papier maximal situé sur le côté gauche du bac.

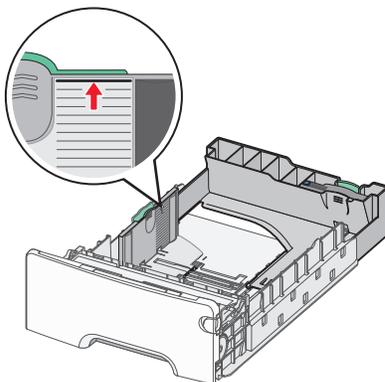

Attention — Dommages potentiels : La surcharge du bac peut provoquer des bourrages du papier et endommager l'imprimante.

6 Insérez le bac.


Remarque : Pour certains formats de papier, le bac est extensible au-delà de l'arrière de l'imprimante.

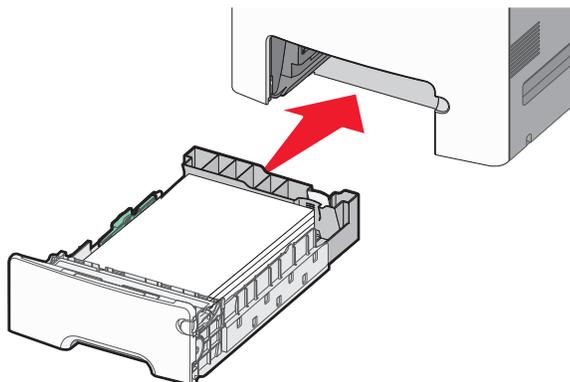

7 Depuis le panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres format et type de papier pour le bac en fonction du papier chargé.

Chargement du bac d'alimentation 550 feuilles pour supports spéciaux

Le bac d'alimentation 550 feuilles pour supports spéciaux (Bac 2) supporte des formats de papier étroits tels que les enveloppes et A6.

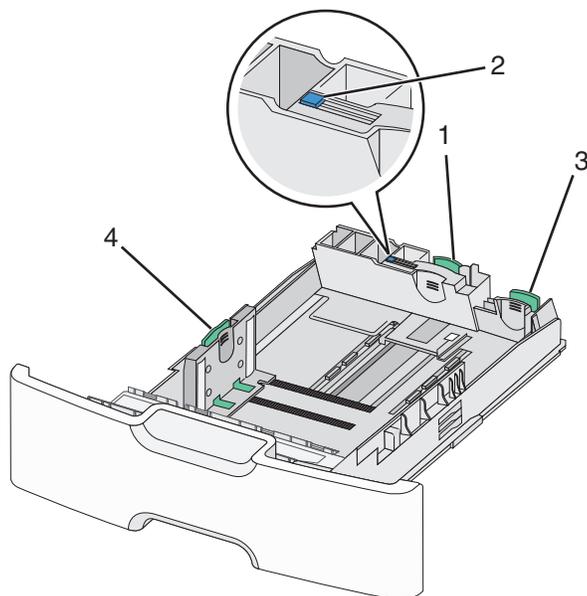

1	Guide de longueur primaire.
2	Dispositif de blocage du guide de longueur
3	Guide de longueur secondaire.
4	Guide de largeur

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


Remarques :

- Consultez « Chargement du bac d'alimentation à 550 feuilles standard ou optionnel », page 94 pour obtenir les instructions sur comment charger du papier supérieur au format A6 et des enveloppes.
- Pour obtenir la liste des formats de papier pris en charge plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Formats, types et grammages de papiers pris en charge » du *Guide de l'utilisateur*.

Chargement des formats de papier étroit tels que les enveloppes et les A6

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.


Remarque : Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.

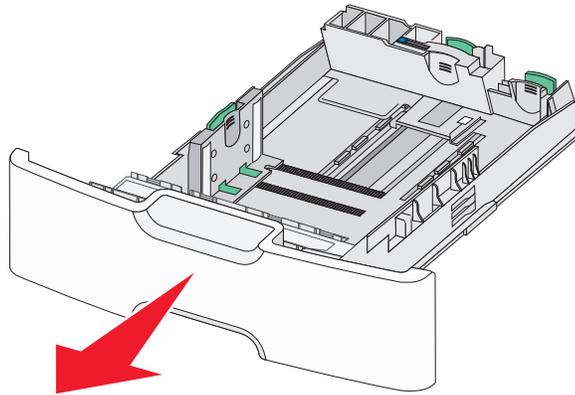


2 Pincez et glissez le guide de longueur primaire jusqu'au bout de sa course.

Remarques :


- Le guide de longueur dispose d'un dispositif de verrouillage. Pour le déverrouiller, faites glisser le bouton situé sur le dessus du guide vers la gauche. Pour le verrouiller, faites glisser le bouton vers la droite lorsqu'une longueur a été sélectionnée.
- Le guide de longueur secondaire ne peut être activé que lorsque le guide de longueur primaire aura atteint le bout du guide de largeur.

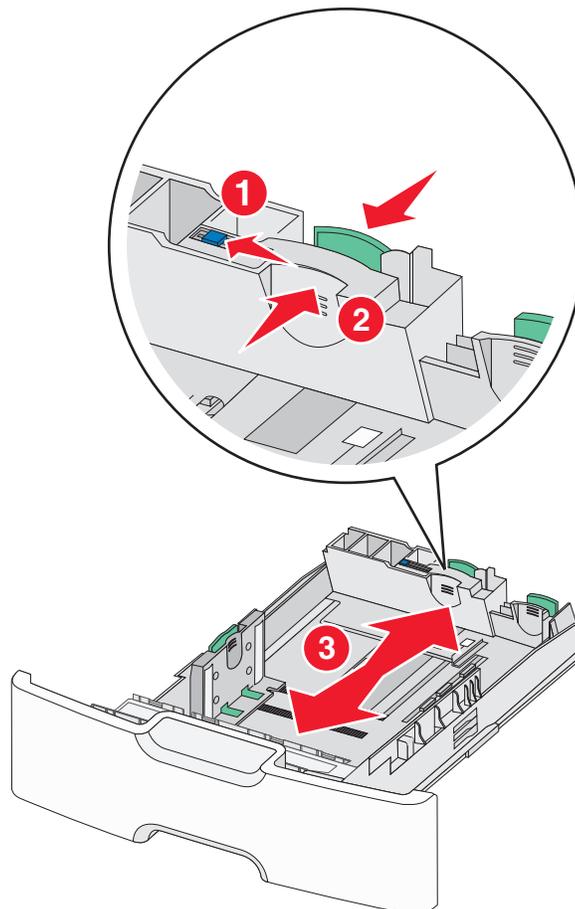


3 Appuyez sur le guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

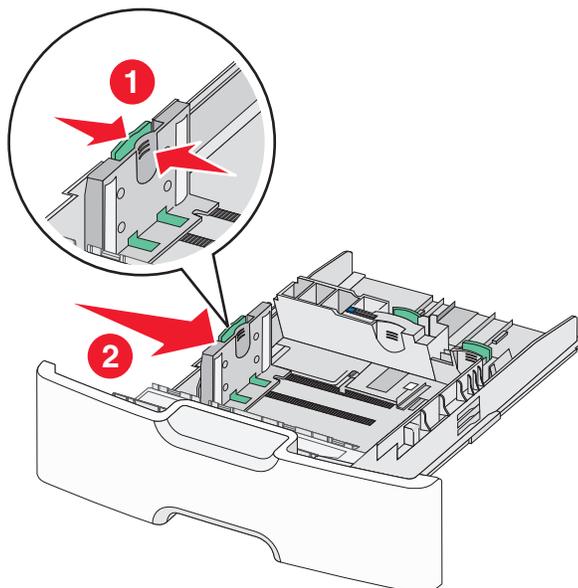


Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du tiroir pour ajuster au mieux le guide de largeur.

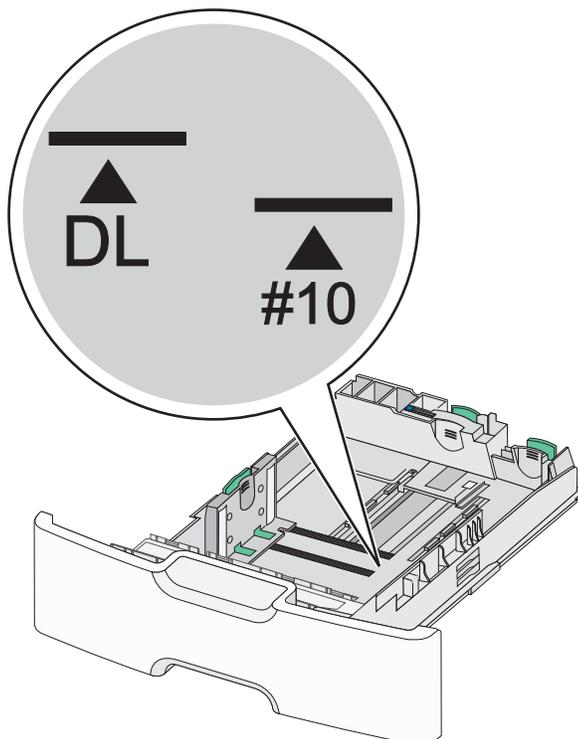

4 Appuyez sur le guide de longueur secondaire et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

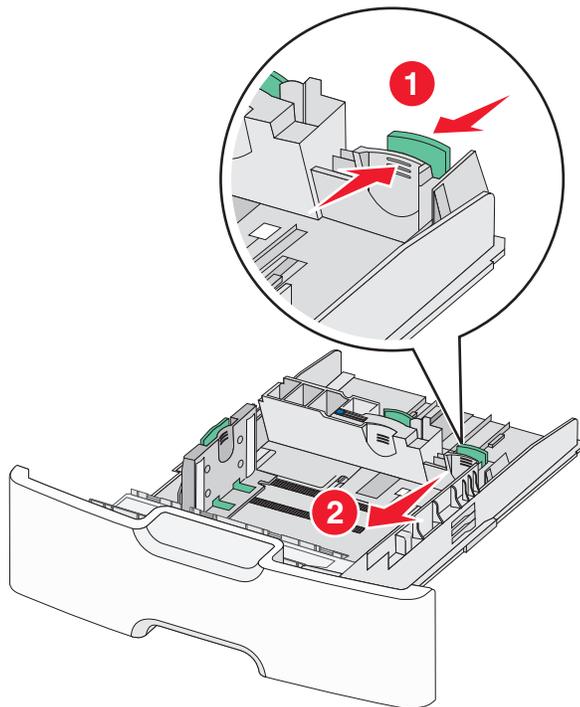


5 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

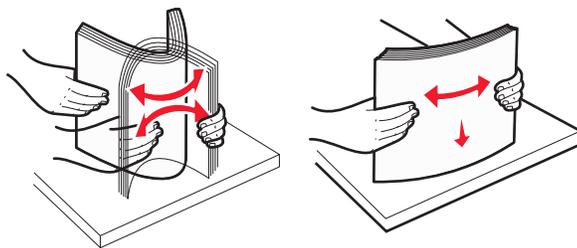

6 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.


Remarques :

- Chargez des enveloppes avec la face à imprimer tournée vers le bas.
- Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement de papier maximal situé sur le côté du guide de largeur.

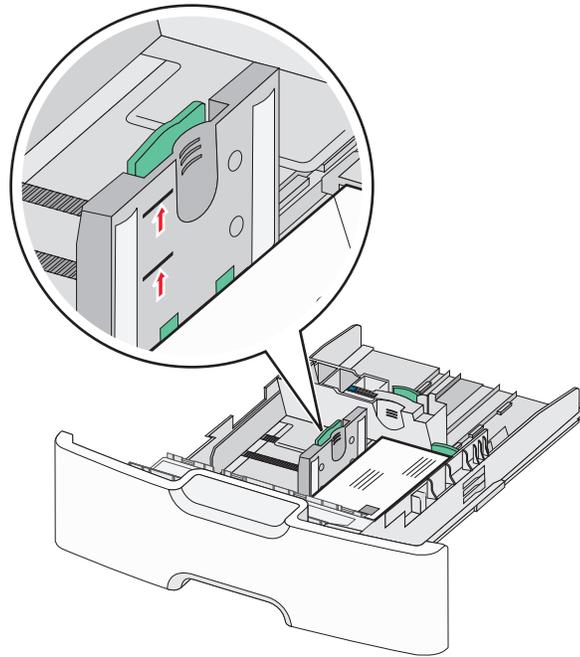

Attention — Dommages potentiels : La surcharge du bac peut provoquer des bourrages du papier et endommager l'imprimante.

7 Insérez le bac.

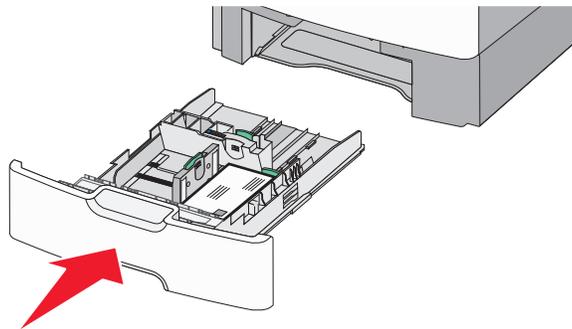


8 Depuis le panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres format et type de papier pour le bac en fonction du papier chargé.

Remarque : Repositionnez le guide de longueur secondaire à sa position initiale lors du chargement de formats de papier long (legal, letter, et A4.) Faites coulisser l'unité de finition jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.


Alimentation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.
- 2 Appuyez et faites glisser le guide de largeur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

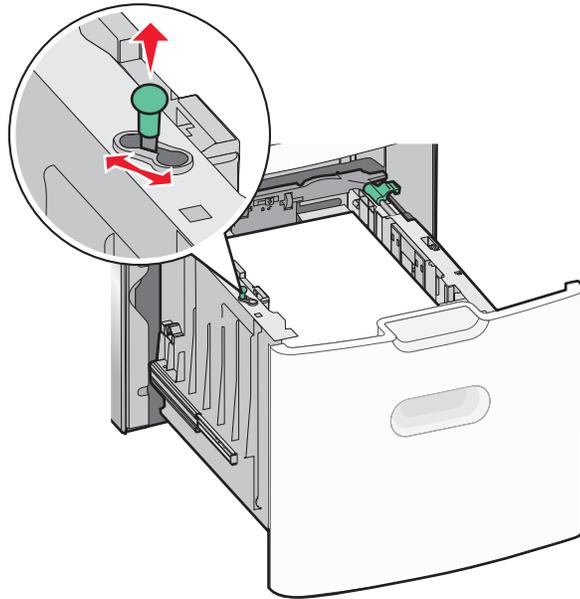


- 3 Déverrouillez le guide de longueur.

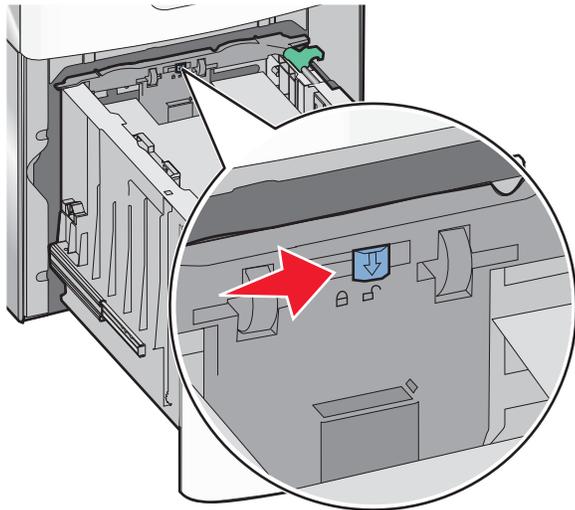

- 4 Poussez le loquet de dégagement du guide de longueur pour le soulever. Faites glisser le guide de longueur de façon à l'ajuster au format du papier chargé et verrouillez-le ensuite.

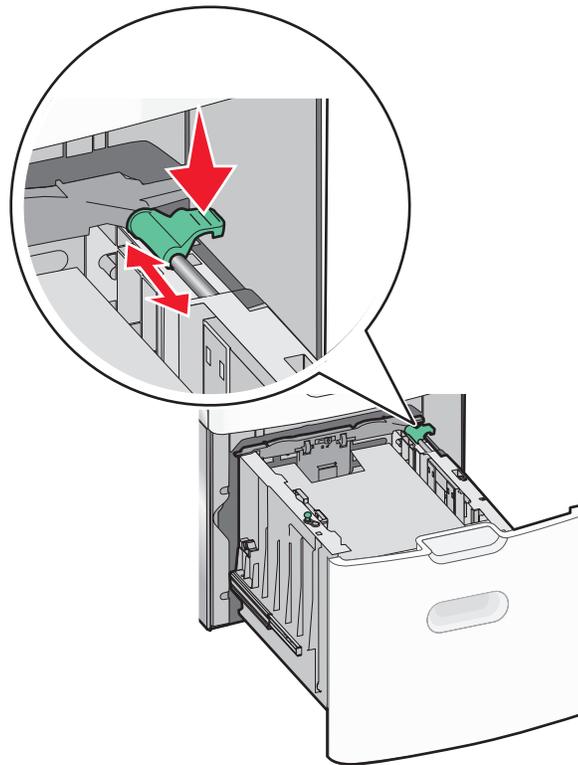


- 5 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

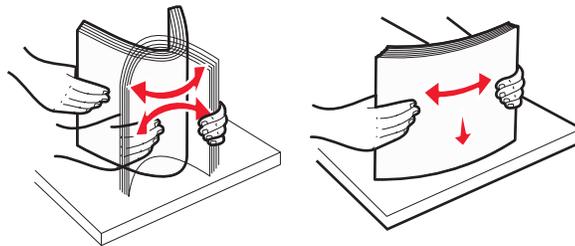


- 6 Chargez la pile de papier :

- Face à imprimer vers le haut pour une impression sur une seule face.
- Face à imprimer vers le bas pour une impression sur recto-verso.

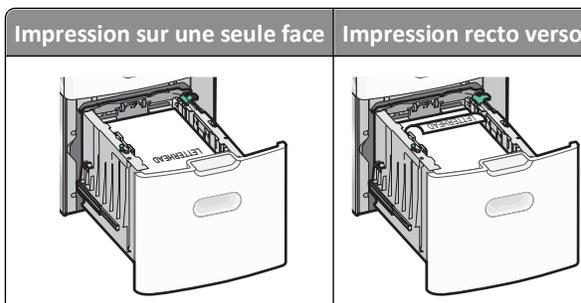

- Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement de papier maximal situé sur le côté du bac.

Attention — Dommages potentiels : La surcharge du bac peut provoquer des bourrages du papier et endommager l'imprimante.

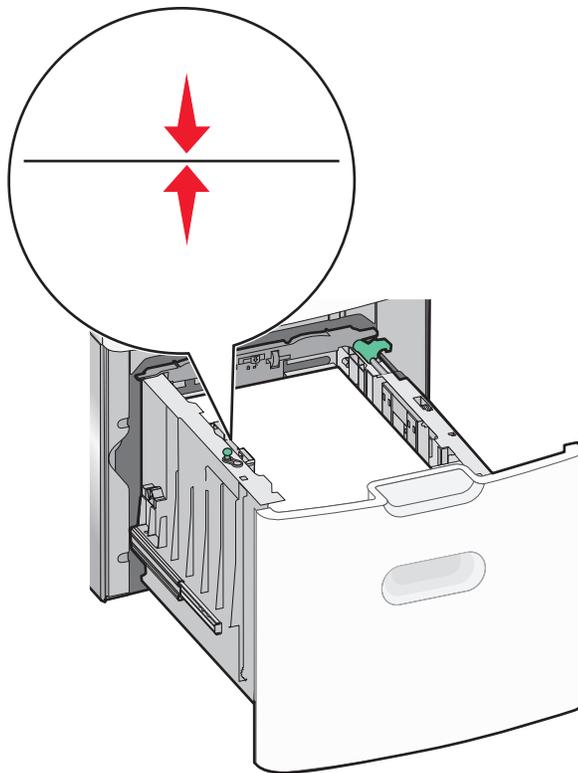


7 Insérez le bac.

Alimentation du chargeur multifonction

Le chargeur multifonction peut contenir environ :


- 100 feuilles de papier de 75 g/m² (20 lb)
- 10 enveloppes
- 75 transparents

Remarque : N'ajoutez et n'enlevez pas de papier ou de support spécial pendant une impression est en cours depuis le chargeur multifonction ou lorsque l'indicateur lumineux du panneau de commandes clignote. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.

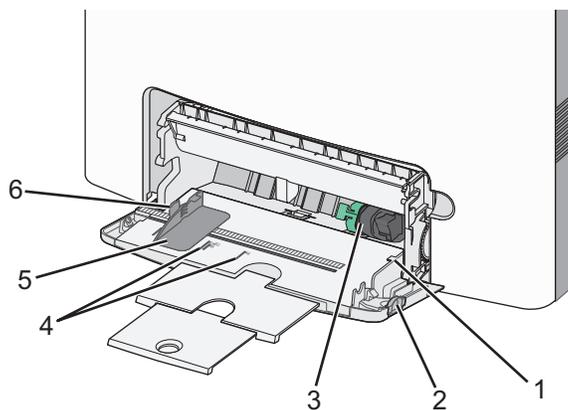


1	Repère de chargement de papier maximal
2	Loquet d'ouverture du bac
3	Levier de dégagement du papier
4	Indicateurs du format du papier
5	Guide de largeur du papier
6	Taquet de relâchement du guide de largeur


1 Poussez le loquet d'ouverture du tiroir vers la gauche, puis tirez le chargeur multifonction vers le bas.

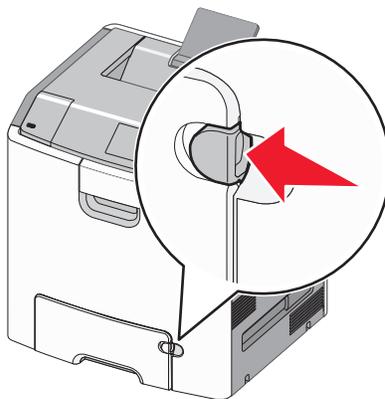


2 Tirez doucement l'extension vers vous au maximum.

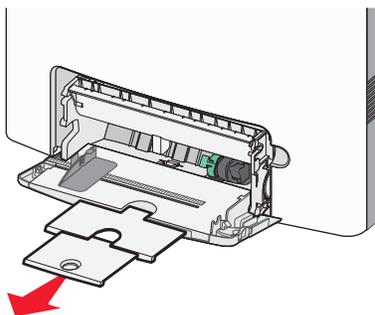

3 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

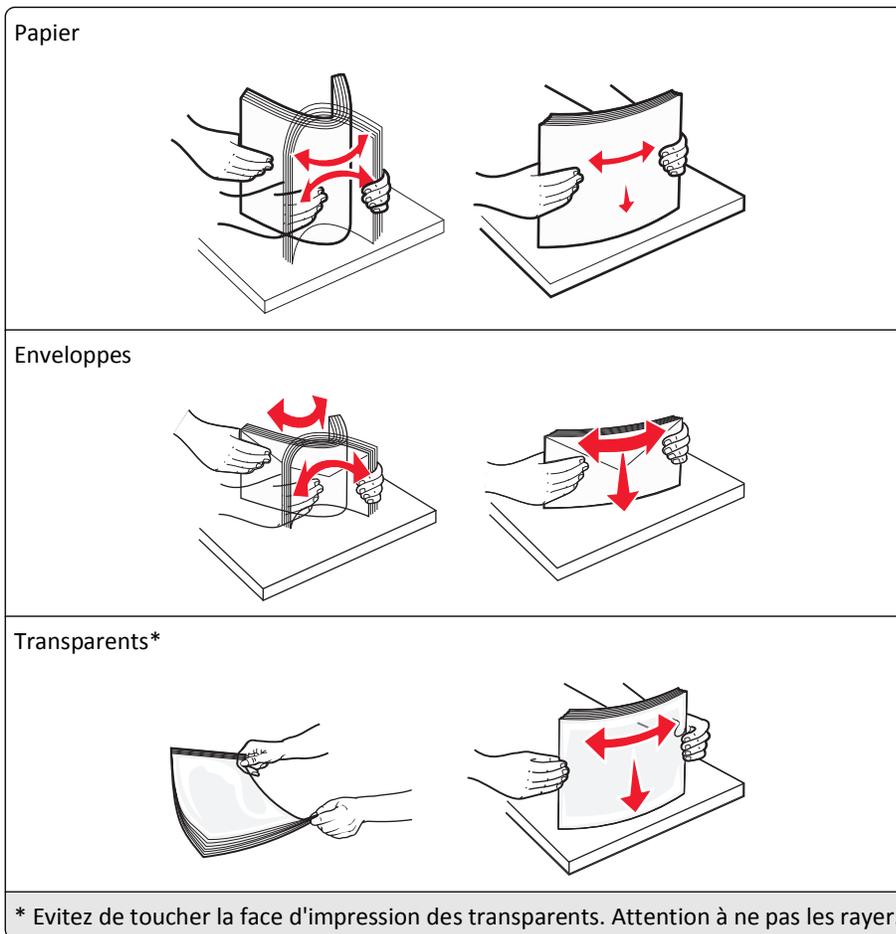

- 4** Chargez le papier ou le support spécial. Faites glisser la pile de papier dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle arrive en butée.

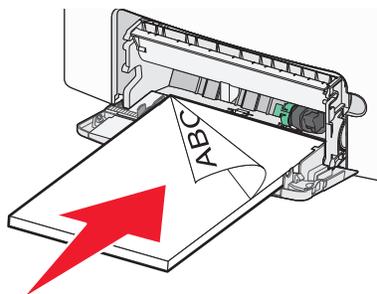


Remarques :

- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse la quantité maximale de papier autorisée sur le repère de chargement de papier.
- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier ou support spécial à la fois.
- Le papier ou le support média doit être chargé bien à plat et ne pas être trop compressé dans le chargeur multifonction.
- Si le papier ou le support média est poussé trop loin dans le chargeur multifonction, appuyez sur le levier de relâchement du papier pour le retirer.

- Chargez les enveloppes en orientant le rabat sur la droite en haut et le bord à timbre en premier dans l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

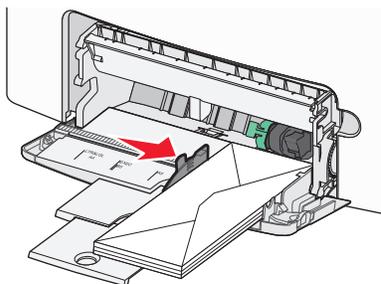

- 5 Depuis le panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres format et type de papier du chargeur en fonction du papier chargé.

Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

L'imprimante met les tiroirs en chaîne lorsqu'ils ont un format et un type de papier identiques. Lorsqu'un tiroir chaîné est vide, le support d'impression est extrait du tiroir chaîné suivant. Il est vivement conseillé d'attribuer un nom de type spécifique à tous les papiers uniques, comme ceux disposant d'un en-tête et les autres en couleurs afin que les tiroirs ne soient pas automatiquement chaînés, une fois le papier inséré.

Annulation du chaînage des tiroirs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

- 3 Modifiez les paramètres format et type de papier du bac afin qu'ils *ne* correspondent aux paramètres d'un autre bac, ensuite cliquez, **Envoyer**.

Attention — Dommages potentiels : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Connexion aux bacs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

3 Modifiez les paramètres format et type de papier du bac afin qu'ils ne correspondent aux paramètres d'aucun autre bac d'alimentation et ensuite cliquez sur **Envoyer**.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

Si l'imprimante se trouve sur un réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server pour définir un nom autre que Type perso [x] pour chacun des types de papier personnalisé chargés dans l'imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Naviguez jusqu'à :

Paramètres >Menu papier >Nom personnalisé > tapez un nom **>Envoyer**

Remarque : Ce nom personnalisé remplace le nom Type perso [x] dans les menus « Types personnalisés » et « Format et Type de papier ».

3 Naviguez jusqu'à :

Types personnalisés > sélectionner un type de papier **>Envoyer**

Attribution d'un nom de type de papier personnalisé

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un tiroir lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des tiroirs.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Noms personnalisés**.

3 Saisissez un nom pour le type de papier, puis cliquez sur le bouton **Envoyer**.

4 Sélectionnez un type perso, puis vérifiez que le type de papier correct est associé au nom perso.

Remarque : Papier ordinaire est le format de papier associé par défaut à tous les types de papier pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

Configuration d'un nom personnalisé

Si l'imprimante se trouve sur un réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server pour définir un nom autre que Type perso [x] pour chacun des types de papier personnalisé chargés dans l'imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.

3 Sélectionnez un nom personnalisé à configurer, sélectionnez le type de papier ou papier spécial, ensuite cliquez sur **Envoyer**.

Impression

L'aperçu avant impression et le choix des préférences telles l'impression recto verso, les marges et le format du papier permettent d'obtenir une impression qui répond aux exigences de son auteur.

Impression de formulaires

Utilisez l'application Formulaires et favoris pour un accès rapide et simple aux formulaires fréquemment utilisés ou aux autres informations régulièrement imprimées. Configurez l'imprimante sur un réseau avant d'utiliser cette application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration des Formulaires et favoris », page 91.

1 Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, accédez à :

Formulaires et favoris > sélectionnez le formulaire dans la liste > entrez le nombre de copies > réglez d'autres paramètres

2 Appuyez sur , , ou **Envoyer** selon votre modèle d'imprimante..

Impression d'un document

Impression d'un document

1 A partir du menu Papier sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez les paramètres Type et format de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.

2 Lancez la tâche d'impression :

Pour les utilisateurs Windows

- a Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Impression**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- c Réglez les paramètres, si nécessaire.
- d Cliquez sur **OK >Impression**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- a Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration page :
 - 1** Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Configuration page**.
 - 2** Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
 - 3** Cliquez sur **OK**.

b Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Impression :

1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**

Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.

2 A partir de la boîte de dialogue Impression et des menus contextuels, réglez les paramètres si nécessaire.

Remarque : Pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.

3 Cliquez sur **Impression**.

Impression en noir et blanc

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité > Mode d'impression > Noir uniquement >



Réglage de l'intensité du toner

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Menu qualité > Intensité toner**.

3 Réglez le paramètre d'intensité du toner.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal

Les paramètres Vitesse maximale et Rendement maximal permettent de choisir entre une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé. Rendement maximal correspond au paramètre usine.

- **Vitesse maximale** : vous permet d'imprimer en noir ou blanc en fonction des paramètres de l'imprimante La vitesse maximale imprime en couleur à moins que l'option Noir uniquement soit sélectionnée dans le pilote de l'imprimante.
- **Rendement maximal** : vous permet de passer du noir à la couleur en fonction du contenu colorimétrique détecté sur chaque page. Les changements de mode fréquents peuvent ralentir l'impression si le contenu des pages est mixte.

Utilisation du serveur Web incorporé

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres impression > Menu configuration**.

3 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal**.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, parcourez :



>Paramètres >Paramètres impression >Menu configuration

2 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal**.

3 Appuyez sur .

Impression à partir d'un appareil mobile

Pour obtenir la liste des périphériques mobiles pris en charge et pour télécharger une application d'impression mobile compatible, visitez <http://lexmark.com/mobile>.

Remarque : Des applications d'impression mobile sont peut-être également disponibles auprès du fabricant de votre périphérique mobile.


Impression à partir d'un lecteur flash

Impression à partir d'un lecteur flash

Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commande.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas d'autorisations d'impression.

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.

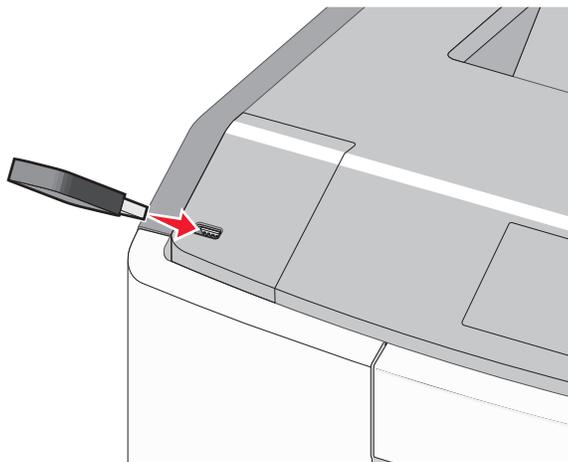

Remarques :

- Un icône de lecteur flash apparaît sur l'écran d'accueil et dans l'icône tâches suspendues quand un lecteur flash est installé.

- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bourrage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le câble USB, les adaptateurs réseau, les prises, la carte mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire car vous risquez de perdre des données.



- 2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le document à imprimer.
- 3 Appuyez sur les flèches pour spécifier le nombre de copies à imprimer, puis sur **Impression**.

Remarques :

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, vous pouvez continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash en tant que travaux suspendus.

Lecteurs Flash et types de fichiers pris en charge

Lecteur flash	Type de fichier
<ul style="list-style-type: none"> Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tailles 256 Mo, 512 Mo ou 1 Go) SanDisk Cruzer Mini (256 Mo, 512 Mo ou 1 Go) <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les lecteurs Flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les lecteurs uniquement compatibles avec les fonctionnalités USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge. Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge. 	<p>Documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> .pdf .xps <p>Images :</p> <ul style="list-style-type: none"> .dcm .gif .JPEG ou .jpg .bmp .pcx .TIFF ou .tif .png .fls

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :



>Paramètres >Sécurité >Impression confidentielle > Sélectionnez le type de travail d'impression.

Type de travail d'impression	Description
PIN non valide maximum	Limite le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Permet de conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
Répéter. expir. travail	Permet d'imprimer <i>et</i> de stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Vérifier expir. travail	Vous permet d'imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées dans l'imprimante. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante une fois que toutes les copies sont imprimées.
Différer expir. travail	Permet de stocker les travaux d'impression dans l'imprimante pour une impression ultérieure. Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
<p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires. Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>. 	

2 Appuyez sur .

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Remarque : les travaux d'impression confidentiels et vérifiés sont automatiquement supprimés de la mémoire à la fin de l'impression. Les travaux d'impression répétés et différés sont *conservés* dans l'imprimante jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Impression et conserver**.
- 4 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 5 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.
- 6 A partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > Travaux confidentiels > entrez le PIN > Impression
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > Impression

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
- 2 A partir des options d'impression ou du menu contextuel Copies & pages, choisissez l'option **Routage du travail**.
- 3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 4 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.
- 5 A partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > Travaux confidentiels > entrez le PIN > Impression
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > Impression

Impression de pages d'informations

Impression de la liste des échantillons de polices

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer polices**

2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

Impression de la liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer répertoire**

Annulation d'un travail d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Appuyez sur **Annuler travaux** sur l'écran tactile ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes :
 - a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
 - c Appuyez sur la touche **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante.
- 3 Sélectionnez le travail d'impression à annuler.
- 4 Sur le clavier, appuyez sur **Suppr**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

Sous Mac OS X 10.5 ou versions ultérieures :

- 1 Dans le menu Pomme, choisissez **Préférences système** > **Imprimantes et télécopieurs** > **Ouvrir la liste d'attente d'impression**.
- 2 Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler.
- 3 Dans la barre d'icônes située en haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Supprimer**.

Sous Mac OS X version 10.4 :

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Aller à >Applications >Utilitaires
- 2 Double-cliquez sur **Centre d'impression** ou **Utilitaire de configuration de l'imprimante**.
- 3 Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante.
- 4 Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler.
- 5 Dans la barre d'icônes située en haut de la fenêtre, cliquez sur **Supprimer**.

Gestion de votre imprimante

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* et au *Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server* sur le site Web Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît à l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports > Page des paramètres de menus**

Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page de configuration réseau**

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est « **Connectée** ».

Si l'état est « **Non connectée** », il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

Vérification de l'état des pièces et des fournitures

Lorsqu'une fourniture doit être remplacée ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît sur l'écran de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Menu approvisionnement », page 138.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Fournitures** > **Affichage fournitures**.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

Remarque : Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique** > **Plus de détails**.

Économie d'énergie

Utilisation du mode Eco

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Mode Eco** > sélectionnez un paramètre

Utilisation	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre hors fonction prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. <ul style="list-style-type: none"> • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page. • L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier normal	<ul style="list-style-type: none"> • Activer la fonction Recto verso automatique. • Désactiver les fonctions de journal d'impression.

3 Cliquez sur **Envoyer**.

Réduction du bruit de l'imprimante

Pour sélectionner un paramètre Mode silencieux à l'aide d'Embedded Web Server :

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode silencieux >** sélectionnez un paramètre

Utilisation	A
En fonction	Réduire le bruit de l'imprimante. <ul style="list-style-type: none"> • La vitesse de traitement des travaux d'impression sera réduite. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un court délai avant l'impression de la première page. • Si votre imprimante peut envoyer des télécopies, les bruits de la télécopie sont alors réduits ou désactivés, même ceux produits par les haut-parleurs et la sonnerie du télécopieur. Le télécopieur est en mode Standby. • Les sons du réglage avertisseur et de l'alarme cartouche sont désactivés. • L'imprimante ignore la commande de démarrage avancé.
Hors fonction Remarque : En sélectionnant Photo dans le pilote d'imprimante, vous pouvez désactiver le mode Silence et bénéficier d'une meilleure qualité et rapidité d'impression.	Utiliser les paramètres usine par défaut. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.

3 Cliquez sur **Envoyer**.

Réglage du Mode veille

Pour économiser de l'énergie, réduisez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

Ce délai peut être compris entre 1 et 180 minutes. 30 minutes correspond au paramètre usine.

Utilisation du serveur Web incorporé

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Délais**.

3 Dans le champ Mode veille, indiquez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :



>Paramètres >Paramètres généraux >Délais >Mode veille

2 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appuyez sur .

Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de fonctionnement électrique ultra faible. En mode Hibernation, l'imprimante est pratiquement éteinte et tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Remarque : Les modes Hibernation et Veille peuvent être planifiés.

Utilisation du serveur Web incorporé

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez **Paramètres >Paramètres généraux >Paramètres du bouton Veille**.

3 Dans le menu déroulant Appuyer sur le bouton Veille ou Maintenir le bouton Veille enfoncé, sélectionnez **Hibernation**.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :



>Paramètres > Paramètres généraux

2 Appuyez **Appuyer sur le bouton veille** ou **Appuyer ou Maintenir le bouton veille enfoncé**.

3 Appuyez **Mode hibernation** > .

Réglage de la luminosité de l'écran

Pour faire des économies d'énergie ou si vous n'arrivez pas à lire les informations affichées à l'écran, vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

La plage des paramètres disponibles est comprise entre 20 et 100. 100 correspond au paramètre usine.

Utilisation du serveur Web incorporé

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux**.

3 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :



>Paramètres >Paramètres généraux >Luminosité écran

2 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

3 Appuyez sur .

Restauration des paramètres d'usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page des paramètres de menu », page 117.

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Effacement de la mémoire non volatile », page 123.

Attention — Dommages potentiels : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.


A partir de l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 >Paramètres >Paramètres généraux >Paramètres usine >Restaurer maintenant > 

Sécurisation de l'imprimante

Verrouillage de la carte logique.

Ajoutez un dispositif de verrouillage à l'imprimante à l'emplacement identifié dans l'illustration pour limiter l'accès à la carte logique. L'imprimante est compatible avec la majorité des dispositifs de verrouillage pour ordinateurs portables.

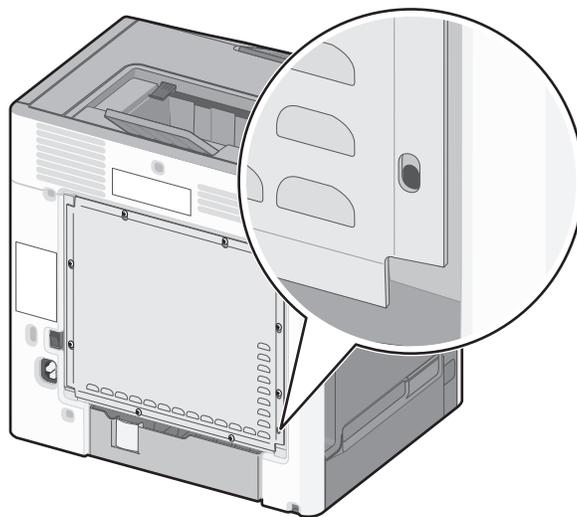

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Types de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une Mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon, les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.

Types de mémoire	Description
Mémoire disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçue pour la fonctionnalité spécifique du dispositif. Cela permet au dispositif de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de numérisation, d'impression, de copie et de télécopie complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque périphérique mémoire du disque dur où sont stockées des données.

Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

Effacement de la mémoire non volatile

- **Paramètres isolés, paramètres du périphérique et du réseau, paramètres de sécurité et solutions intégrées** : Effacez les informations et les paramètres en sélectionnant **Effacer tous les paramètres** dans le menu Configuration.
- **Données de télécopie** : Effacez les paramètres et les données de télécopie en sélectionnant **Effacer tous les paramètres** dans le menu Configuration.

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil.

3 Appuyez sur **Effacer tous les paramètres**.

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

Remarque : Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux, les télécopies et les mots de passe de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Précédent >Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

La configuration de l'effacement du disque dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux de numérisation, d'impression, de copie et de télécopie, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil.

3 Appuyez sur **Nettoyage du disque**, puis sur l'une des options suivantes :

- **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
- **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.

4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.
- l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

5 Appuyez **Retour >Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activer le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Utilisation du serveur Web incorporé

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Sécurité >Chiffrement du disque dur**.

Remarque : L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

3 Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.

Remarques :

- L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil, par exemple les icônes de copie et de télécopie.

3 Appuyez sur **Chiffrement disq. dur >Activer**.

Remarque : l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran Activer/Désactiver.

5 Appuyez sur **Précédent >Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page **Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité** et consultez le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré*.

- 1 Consultez la page <http://support.lexmark.com>, ensuite naviguez vers :
Bibliothèque technique >Manuels & Guides
- 2 Tapez **Serveur Web incorporé** dans le champ mot-clé, puis cliquez sur **Filtre**.
- 3 Cliquez **Serveur Web incorporé** pour consulter le document.

Consignes d'utilisation du papier et des supports spéciaux

Chargement de support spécial

Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser/LED.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez les feuilles pour éviter qu'elles adhèrent entre elles.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête.

Source	Impression recto ou recto verso	Face imprimable	Orientation du papier
Bacs d'alimentation standards et optionnels	Recto	Chargez le papier à en-tête préimprimé face imprimée vers le haut.	Le bord supérieur de la feuille qui contient l'en-tête est placé à l'avant du tiroir.
Bacs d'alimentation standards et optionnels	Recto verso	Chargez le papier à en-tête préimprimé face imprimée vers le bas.	Le bord supérieur de la feuille qui contient l'en-tête est placé à l'arrière du tiroir.
Chargeur multi-fonction	Recto	Chargez le papier à en-tête préimprimé face imprimée vers le bas.	Au cours du chargement de l'orientation du bord inférieur, veuillez à disposer le bord supérieur de la feuille avec en-tête à l'arrière du chargeur multifonction. Au cours du chargement de l'orientation du bord long, veuillez à disposer le bord supérieur de la feuille avec en-tête à gauche du chargeur multifonction.
Chargeur multi-fonction	Recto verso	Chargez le papier à en-tête préimprimé face imprimée vers le haut.	Le bord supérieur de la feuille qui contient l'en-tête est placé à l'avant du chargeur multi-fonction.
Remarque : consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé que vous avez choisi est adapté aux imprimantes laser/LED.			

Conseils sur l'utilisation des transparents

- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir du chargeur multifonction uniquement.
- Dans le menu Papier, définissez l'option Type chargeur MF sur Transparent.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Les transparents doivent pouvoir supporter des températures de 230°C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.
- Pour éviter tout problème de qualité d'impression, ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents.

- Avant de charger les transparents, déramez la pile pour éviter que les feuilles collent les unes aux autres.
- Nous vous recommandons d'utiliser les transparents Lexmark. Pour plus d'informations sur la commande, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 220°C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m² ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m².
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
 - sont trop recourbées ou tordues,
 - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque,
 - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage,
 - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes,
 - s'assemblent,
 - sont préaffranchies,
 - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée,
 - présentent des coins pliés,
 - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée.
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

Remarque : un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

Conseils sur l'utilisation des étiquettes

L'imprimante prend en charge l'impression des types d'étiquettes ci-après, conçues pour une utilisation sur les imprimantes laser/DEL :

- Étiquettes en papier pour impression au recto
- Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso
- Étiquettes de commercialisation verticales

Pour obtenir des informations détaillées sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser/LED. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
 - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 225 °C (437 °F) sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.
Remarque : La température maximale d'impression d'une enveloppe est de 225 °C si la grammage d'étiquettes est défini sur Lourd. Sélectionnez ce paramètre via le serveur Web incorporé ou dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
 - Les parties adhésives, la face (support d'impression) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression de 25 psi (172 kPa) sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes entières. Les feuilles partielles risquent de provoquer un bourrage papier car les étiquettes restantes ont tendance à se décoller. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 po.) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas l'intégralité de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 po.) minimum des bords. L'adhésif salit l'imprimante et peut en annuler la garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 1,6 mm (0,06 po.) doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation Portrait est conseillée, en particulier si vous imprimez des codes à barres.

Conseils sur l'utilisation du bristol

Le bristol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bristol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Bristol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bristol peut supporter des températures allant jusqu'à 220 °C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bristol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatils dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bristol sans machine sur largeur.

Spécifications relatives au papier

Le choix de papier ou de supports spéciaux approprié réduit le risque de problèmes d'impression. Pour assurer une qualité d'impression maximale, imprimez sur des échantillons de papier ou de supports spéciaux que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter de grandes quantités.

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

Grammage

Les tiroirs de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages allant jusqu'à 90 g/m², sens machine sur longueur. Le chargeur manuel peut automatiquement charger des grammages allant jusqu'à 163 g/m², sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² risque d'être insuffisante et d'empêcher une alimentation correcte du papier, provoquant ainsi des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m². Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm, nous recommandons un grammage de 90 g/m² ou supérieur.

Remarque : l'impression recto verso est prise en charge uniquement par du papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m².

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours des supports dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, sachez qu'un degré de lissage compris entre 150 et 200 points Sheffield permet d'obtenir un niveau de qualité optimal.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Soumettez le papier aux conditions ambiantes avant de l'utiliser. Pour cela, stockez-le dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures sans le sortir de son emballage. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour un papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m², il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,3 mm (±0,9 po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Supports reliés

Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face recommandée pour l'impression. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier, d'étiquettes en papier ou de bristol découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier dans une même source, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Pour un papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m², utilisez du papier sens machine sur longueur.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête avec un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérogaphiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ni libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark prend en charge l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (électrophotographiques). En 1998, Lexmark a présenté à l'administration américaine une étude démontrant que le papier recyclé produit par les grandes papeteries des Etats-Unis s'imprimait aussi bien dans les imprimantes que le papier non recyclé. Cependant, il serait mensongé d'affirmer que *tous* les papiers recyclés sont correctement alimentés.

Lexmark teste systématiquement ses imprimantes avec du papier recyclé (20 à 100 % de récupération) et une variété de papiers de test provenant du monde entier, au moyen d'essais d'environnement testant différentes conditions de température et d'humidité. Lexmark ne voit aucune raison de décourager l'utilisation des papiers recyclés actuels, mais fournit les recommandations de propriétés suivantes pour ce type de papier.

- Faible teneur en eau (4 à 5 %)
- Degré de lissage adéquat (100–200 unités Sheffield ou 140–350 unités Bendtsen, Europe)

Remarque : certains papiers plus lisses (tels que les papiers laser premium 24 lb, 50–90 unités Sheffield) et les papiers plus rugueux (tels que les papiers chiffon premium, 200–300 unités Sheffield) ont été conçus afin d'être parfaitement pris en charge par les imprimantes laser, en dépit de la texture de leur surface. Avant d'utiliser ces types de papier, demandez conseil à votre fournisseur de papier.

- Coefficient de friction feuille à feuille approprié (0,4 à 0,6)
- Résistance suffisante à la flexion dans le sens de l'alimentation

Le papier recyclé, le papier de faible grammage (<60 g/m² [qualité 16 lb]) et/ou de faible épaisseur (<3,8 mils [0,1 mm]) et le papier découpé dans le sens machine sur largeur pour les imprimantes à alimentation portrait (ou bord court) peuvent présenter une résistance à la flexion inférieure au niveau requis pour garantir une alimentation sans encombre. Avant d'utiliser ces types de papier pour l'impression laser (électrophotographique), demandez conseil à votre fournisseur de papier. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de recommandations générales uniquement et que même du papier affichant ces propriétés peut provoquer des problèmes d'alimentation sur une imprimante laser (par exemple, si le papier se recourbe de façon excessive dans des conditions normales d'impression).

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez le support dans un environnement où la température est d'environ 21 °C et l'humidité relative de 40 %. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent une température comprise entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) et une humidité relative de 40 à 60 %.
- Dans la mesure du possible, stockez le support dans des cartons et sur une palette ou une étagère, plutôt qu'à même le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.

Formats, types et grammages de papier pris en charge

Formats de papier pris en charge

Format et dimension du papier	Bac standard 550 feuilles	Bac 550 feuilles en option	Tiroir 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option	Chargeur multifonction	Manuel papier	Manuel enveloppe	Recto verso
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	X	√
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	√ ²	√ ¹	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	X	X	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	√ ²	√ ¹	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	X	√
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	X	√

¹ Insérer du papier pour supports spéciaux avec *la détection automatique de la taille*.

² Insérer le papier pour supports spéciaux sans *détection du format*.

³ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

⁴ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

⁵ La taille du papier est supportée si sa longueur est comprise entre 8,27 po. (210 mm) et 14 po. (355,6 mm); sa largeur comprise entre 5,5 po. (139,7 mm) et 8,5 po. (215,9 mm) pour un chargement orienté du plus petit côté.

⁶ Ajuste l'enveloppe au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

⁷ Désactivez la détection de format pour prendre en charge les formats Universel proches des formats de supports standard.

Format et dimension du papier	Bac standard 550 feuilles	Bac 550 feuilles en option	Tiroir 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option	Chargeur multifonction	Manuel papier	Manuel enveloppe	Recto verso
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	√ ²	√ ¹	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	√ ²	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	√ ²	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	X	X	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Universal⁷ 148 x 210 mm à 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 po. à 8,5 x 14 po.)	√ ²	√ ¹	√	X	√ ²	√ ²	X	√ ⁵
Universal⁷ 76,2 x 127 mm (3 x 5 po.) to 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 po.)	X	X	X	X	√ ²	X	X	X
7 3/4 Enveloppe (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	√ ²	X
Enveloppe 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 po.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	√ ²	X
Enveloppe Com 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	X	X	√ ¹	X	√ ²	X	√ ²	X
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	X	X	√ ¹	X	√ ²	X	√ ²	X
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po.)	X	X	√ ¹	X	√ ²	X	√ ²	X

¹ Insérer du papier pour supports spéciaux avec *la détection automatique de la taille*.

² Insérer le papier pour supports spéciaux sans *détection du format*.

³ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

⁴ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

⁵ La taille du papier est supportée si sa longueur est comprise entre 8,27 po. (210 mm) et 14 po. (355,6 mm); sa largeur comprise entre 5,5 po. (139,7 mm) et 8,5 po. (215,9 mm) pour un chargement orienté du plus petit côté.

⁶ Ajuste l'enveloppe au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

⁷ Désactivez la détection de format pour prendre en charge les formats Universel proches des formats de supports standard.

Format et dimension du papier	Bac standard 550 feuilles	Bac 550 feuilles en option	Tiroir 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option	Chargeur multifonction	Manuel papier	Manuel enveloppe	Recto verso
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	√ ²	X
Autre enveloppe⁶ 85,7 x 165 mm à 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 po. à 8,5 x 14 po.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	√ ²	X

¹ Insérer du papier pour supports spéciaux avec *la détection automatique de la taille*.

² Insérer le papier pour supports spéciaux sans *détection du format*.

³ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

⁴ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

⁵ La taille du papier est supportée si sa longueur est comprise entre 8,27 po. (210 mm) et 14 po. (355,6 mm); sa largeur comprise entre 5,5 po. (139,7 mm) et 8,5 po. (215,9 mm) pour un chargement orienté du plus petit côté.

⁶ Ajuste l'enveloppe au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

⁷ Désactivez la détection de format pour prendre en charge les formats Universel proches des formats de supports standard.

Types et grammages de papier pris en charge

L'imprimante prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 220 g/m² (16 à 58 lb).

Remarque : Les étiquettes, les transparents, les enveloppes et le papier cartonné sont toujours imprimés à une vitesse réduite.

Type de papier	Bac à 550 feuilles (standard ou en option)	Tiroir 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Papier manuel	Enveloppe manuelle	Recto verso
Papier <ul style="list-style-type: none"> • Ordinaire • Qualité • Couleur • En-tête • Préimprimé • Léger • Glacé • Lourd • Glacé lourd • Recyclé 	√	√	√	√	√	X	√
Papier cartonné	√	√	X	√	√	X	X
Transparents	√	√	X	√	√	X	X
Étiquettes <ul style="list-style-type: none"> • Papier • Vinyle 	√	√	X	√	√	X	X

Type de papier	Bac à 550 feuilles (standard ou en option)	Tiroir 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Papier manuel	Enveloppe manuelle	Recto verso
Enveloppes	X	✓	X	✓	X	✓	X
Type perso [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rugueux/Coton	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓

Présentation des menus de l'imprimante

Liste des menus

Menu consommables	Menu Papier	Rapports	Paramètres
Rempl. fournitures	Alimentation par défaut	Page des paramètres du menu	Paramètres généraux
Cartouche cyan	Format/Type de papier	Statistiques du périphérique	Menu Lecteur Flash
Cartouche magenta	Configurer MF	Page de configuration réseau	Paramètres d'impression
Cartouche jaune	Changer format	Page de configuration du réseau [x]	
Cartouche noire	Texture du papier	Liste des profils	
Photoconducteur cyan	Grammage du papier	Imprimer polices	
Photoconducteur magenta	Chargement du papier	Imprimer répertoire	
Photoconducteur jaune	Types personnalisés	Rapport d'inventaire	
Photoconducteur noir	Configuration générale		
Bouteille de récupération de toner			
Unité de fusion			
Module de transfert			
Sécurité	Réseau/Ports	Aide	
Divers paramètres de sécurité	Carte réseau active	Imprimer tous les guides	
Impression confidentielle	Réseau standard <i>ou</i> Réseau [x] ²	Qualité couleur	
Effacement du disque ¹	USB standard	Qualité d'impression	
Journal d'audit de sécurité	Parallèle [x]	Guide d'impression	
Définir la date et l'heure	Série [x]	Guide des supports	
	Configuration SMTP	Guide des défauts d'impression	
		Affichage des menus	
		Guide d'information	
		Guide raccordement	
		Guide de transport	
		Guide des fournitures	

¹ Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

² En fonction de la configuration de l'imprimante, ce menu apparaît en tant que Réseau standard, Réseau sans fil ou Réseau [x].

Menu approvisionnement

Utilisation	A
Rempl. fournitures Tout ¹ Tous les photoconducteurs ² Photoconducteur cyan Photoconducteur magenta Photoconducteur jaune Photoconducteur noir	Réinitialisez le compteur d'alimentation pour le photoconducteur de remplacement ou pour tous les photoconducteurs. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Oui pour réinitialiser l'indicateur d'état des fournitures. • Sélectionnez Non pour quitter. Remarque : Après le remplacement d'un photoconducteur, réinitialisez manuellement le compteur d'alimentation.
Cartouche cyan 1er avertissement Bas Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquant Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner cyan
Cartouche magenta 1er avertissement Bas Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquant Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner magenta.
Cartouche jaune 1er avertissement Bas Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquant Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner jaune.
¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile. ² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.	

Utilisation	A
Cartouche noire 1er avertissement Bas Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquant Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner noire.
Photoconducteur cyan 1er avertissement Bas Remplacer Manquant OK	Affiche l'état du photoconducteur cyan.
Photoconducteur magenta 1er avertissement Bas Remplacer Manquant OK	Affiche l'état du photoconducteur magenta.
Photoconducteur jaune 1er avertissement Bas Remplacer Manquant OK	Affiche l'état du photoconducteur jaune.
Photoconducteur noir 1er avertissement Bas Remplacer Manquant OK	Affiche l'état du photoconducteur noir.
Bouteille de récupération de toner Presque pleine Remplacer Manquant OK	Affiche l'état de la bouteille de récupération de toner.
¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile. ² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.	

Utilisation	A
Unité de fusion 1er avertissement Bas Remplacer Manquant OK	Affiche l'état de l'unité de fusion.
Module de transfert 1er avertissement Bas Remplacer Manquant OK	Affiche l'état du module de transfert.

¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.
² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

Menu Papier

Alimentation par défaut, menu

Utilisation	Pour
Alimentation par défaut Bac [x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuelle	Indiquer l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.

Menu Format/Type papier

Utilisation	A
Format [x] bac A4 A5 JIS B5 Lettre Légal Executive Oficio (Mexique) Folio Universal	Spécifiez le format du papier chargé dans chaque bac. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre par défaut dépend de la valeur des formats de papier dans le menu Paramètres généraux. • Pour les bacs avec détection automatique de format du papier, seule la taille détectée par le bac apparaît.

Remarque : Seuls les tiroirs installés sont répertoriés dans ce menu.

Utilisation	A
<p>Type [x] bac</p> <ul style="list-style-type: none"> Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Rugueux/Coton Type perso [x] 	<p>Indiquer le type de papier chargé dans chaque bac d'alimentation.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papier ordinaire correspond au paramètre usine pour le Tiroir 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine pour tous les autres tiroirs. • Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x]. • Cette option permet de configurer le chaînage automatique des tiroirs.
<p>Frmt chargeur MF</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executive Oficio (Mexique) Folio Statement Universal Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe 	<p>Indiquez le format du papier chargé.dans le dispositif d'alimentation polyvalent.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. • Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Casette pour que le Format chargeur MF s'affiche en tant qu'option de menu.
<p>Remarque : Seuls les tiroirs installés sont répertoriés dans ce menu.</p>	

Utilisation	A
<p>Type chargeur MF</p> <ul style="list-style-type: none"> Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité Enveloppe Enveloppe grenée En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Rugueux/Coton Type perso [x] 	<p>Indiquez le type de papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type perso [x] correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Casette pour que le Type chargeur MF s'affiche en tant qu'option de menu.
<p>Format de papier manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executive Oficio (Mexique) Folio Statement Universal 	<p>Indiquez le format du papier chargé manuellement.</p> <p>Remarque : Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p>Remarque : Seuls les tiroirs installés sont répertoriés dans ce menu.</p>	

Utilisation	A
Type de papier manuel Papier normal Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Rugueux/Coton Type perso [x]	Indiquez le type de papier chargé manuellement. Remarque : Papier ordinaire correspond au paramètre usine.
Format d'enveloppe manuel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Indiquez le format d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe 10 correspond au format par défaut aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.
Type d'enveloppe manuel Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Indiquez le type d'enveloppe chargé manuellement Remarque : Enveloppe correspond au paramètre usine.
Remarque : Seuls les tiroirs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Menu Configurer MF

Utilisation	Pour
Configurer MF Cassette Manuel Premier	Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique. • Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle. • Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.

Menu Changer format

Utilisation	A
Changer format Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 Liste complète	Changez le format de papier spécifiée si le format de papier demandé n'est pas disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés. • Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé. • La configuration d'un format de substitution permet que le travail d'impression continue sans que Modifier papier n'apparaisse.

Menu Texture du papier

Utilisation	A
Texture normale Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative du papier ordinaire chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Texture bristol Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative du bristol chargé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Normal correspond au paramètre usine. • Les options apparaissent uniquement si le bristol est pris en charge
Texture transparent Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative des transparents chargés. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Text. papier recyclé Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative du papier recyclé chargé.
Texture glacée Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative du papier glacé chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Texture papier glacé lourd Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative du papier glacé lourd chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Texture étiquettes Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative des étiquettes chargées. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Texture étiquettes en vinyle Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative des étiquettes en vinyle chargées. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Texture papier qualité Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative du papier à lettre chargé. Remarque : Grenée correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative des enveloppes chargées. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe grenée Grené	Indiquez la texture relative des enveloppes chargées. Remarque : Grenée correspond au paramètre usine.
Texture papier en-tête Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative du papier à en-tête chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Texture préimprimés Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative du papier préimprimé chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Texture papier couleur Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative du papier couleur chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Texture légère Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative du papier léger chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Texture lourde Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative du papier glacé lourd chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Texture grenée/chiffon Grené	Indiquez la texture relative du papier coton chargé.
Texture [x] personnalisé Lisse Normal Grené	Indiquez la texture relative du papier personnalisé chargé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Normal correspond au paramètre usine. • Les options s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.

Menu Grammage du papier

Utilisation	A
Grammage normal Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier normal chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage bristol Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du bristol chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage transparent Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des transparents chargés. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Gram papier recyclé Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier recyclé chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage glacé Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier glacé chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Poids papier glacé lourd Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier glacé lourd chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage étiquettes Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des étiquettes chargées. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage étiquettes vinyle Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des étiquettes en vinyle chargées. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage qualité Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier à lettre chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage enveloppe Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe chargée. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Grammage enveloppe grenée Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe rugueuse chargée. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage pap. en-tête Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier à en-tête chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage préimprimés Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier préimprimé chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage couleur Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier couleur chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage léger Léger	Indiquez le grammage relatif du papier chargé.
Grammage lourd Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier chargé.
Grammage chiffon/grené Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier coton chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage [x] perso Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier personnalisé chargé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Normal correspond au paramètre usine. • Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.

Menu chargement du papier

Utilisation	A
Chargement bostols Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine pour tous les menus Chargement du papier. • Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression sous Windows ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer sous Macintosh. • Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les travaux d'impression recto. 	

Utilisation	A
Chargt papier recyclé Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
Charg pap glacé Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Glacé.
Chargement papier glacé lourd Hors fonction Recto verso	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Glacé lourd.
Chargement étiquettes Hors fonction Recto verso	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent des Etiquettes comme type de papier.
Chargement étiquettes en vinyle Hors fonction Recto verso	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent des Etiquettes vinyle comme type de papier.
Chargement qualité Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
Chargement en-tête Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier à En-tête.
Chargement préimprimés Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pré-imprimé.
Chargement couleur Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
Chargement léger Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
Chargement lourd Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
Chargement grené/chiffon Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Rugueux ou papier de Coton.
Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine pour tous les menus Chargement du papier. • Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression sous Windows ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer sous Macintosh. • Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les travaux d'impression recto. 	

Utilisation	A
Chargement perso [x] Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x]. Remarque : Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type de papier personnalisé est pris en charge.
Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine pour tous les menus Chargement du papier. • Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression sous Windows ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer sous Macintosh. • Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les travaux d'impression recto. 	

Types personnalisés, menu

Utilisation	Pour
Type perso [x] Papier Carton Transparent Glacé Étiquettes Étiquettes vinyle Enveloppe	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom personnalisé créé par l'utilisateur via le serveur Web incorporé ou à l'aide de MarkVision™ Professional. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Papier correspond au paramètre usine. • Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.
Recyclé Papier Carton Transparent Glacé Étiquettes Étiquettes vinyle Enveloppe	Indiquer un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Papier correspond au paramètre usine. • Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.

Menu Noms personnalisés

Utilisation	Pour
Nom personnalisé [x]	Spécifiez un nom personnalisé pour un type de papier. Ce nom remplace le nom Type perso[x] dans les menus de l'imprimante. Remarque : Cet élément du menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.

Menu configuration Universel

Utilisation	Pour
Unités de mesure Pouces Millimètres	Indiquer l'unité de mesure. Remarque : l'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3–48 pouces 76–1219 mm	Régler la largeur de l'orientation portrait de la page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 8,5 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. La valeur 216 mm correspond au réglage international par défaut. • Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La largeur peut être augmentée par incrément de 0,01 pouce ou de 1 mm.
Hauteur portrait 3–48 pouces 76–1219 mm	Régler la longueur de l'orientation portrait de la page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 14 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. La valeur 356 mm correspond au réglage international par défaut. • Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La hauteur peut être augmentée par incrément de 0,01 pouce ou de 1 mm.
Sens d'alimentation Bord court Bord long	Indiquez le sens de l'alimentation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Bord court correspond au paramètre par défaut. • Le bord long apparaît uniquement lorsque le papier ou le support spécial peut être chargé dans les deux sens.

Menu Rapports

Menu Rapports

Utilisation	A
Page des paramètres du menu	Imprimer un rapport contenant des informations sur le papier chargé dans les tiroirs, la mémoire installée, le nombre total de pages, les alertes, les délais, la langue du panneau de commandes de l'imprimante, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion réseau, ainsi que d'autres informations.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
Page de configuration réseau	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que les informations d'adresse TCP/IP. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
Page de configuration du réseau [x]	<p>Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que des informations d'adresse TCP/IP.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette option est disponible uniquement si plusieurs options réseau sont installées. • cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Liste des profils	<p>Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.</p> <p>Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque LDSS est activé.</p>
Imprimer polices Polices PCL Polices PostScript	<p>Imprimer un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.</p> <p>Remarque : une liste distincte est disponible pour les émulations PostScript et PCL.</p>
Imprimer répertoire	<p>Imprimer la liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur en option.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %. • Vérifiez que la carte mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante est installé correctement et fonctionne convenablement. • Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'une option flash et/ou une option disque est installée.
Rapport d'inventaire	<p>Imprimer un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.</p>

Menu Réseau/Ports

Menu Carte réseau active

Utilisation	A
Carte réseau active Auto [liste des cartes réseau disponibles]	<p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'une carte réseau en option est installée.

Menu Réseau standard ou Réseau [x]

Remarque : Seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu. Tous les ports inactifs sont omis.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon réseau Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque formaté est installé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement lorsque l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Configuration réseau standard OU Configuration réseau [x] Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Afficher et définir les paramètres réseau de l'imprimante. Remarque : le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

Menu Rapports

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Menu **Réseau/Ports >Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration de réseau standard >Rapports**
- Menu **Réseau/Ports >Réseaux/Ports >Réseau [x] >Configuration réseau [x] >Rapports**

Utilisation	A
Imprimer la page de configuration	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

Carte Réseau, menu

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Menu Réseau/Ports >Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >Carte réseau**
- **Menu Réseau/Ports >Réseaux/Ports >Réseau [x] >Configuration réseau Configuration[x] >Carte réseau**

Utilisation	Pour
Afficher l'état de la carte Connectée Déconnectée	Affiche l'état de la connexion de la carte réseau.
Afficher la vitesse de la carte	Affiche la vitesse de la carte réseau active.
Adresse réseau UAA LAA	Affiche les adresses réseau.

Utilisation	Pour
Délai d'exécution 0, 10–255 secondes	Fixe le temps (en secondes) qu'il faut pour annuler un travail d'impression réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondes correspond au paramètre usine. • La valeur 0 désactive le délai. • Si vous sélectionnez une valeur entre 1 et 9, le paramètre est défini sur 10.
Page d'en-tête Hors fonction En fonction	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu TCP/IP

Remarque : ce menu est disponible uniquement sur les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >TCP/IP
- Réseau/Ports >Réseau [x] >Configuration réseau [x] >TCP/IP

Utilisation	A
Activer En fonction Hors fonction	Activer ou désactiver le mode TCP/IP. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel. Remarque : il peut être modifié uniquement depuis Embedded Web Server.
Adresse IP	Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. Remarque : la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Hors fonction sur les systèmes prenant en charge BOOTP et RARP.
Sous-réseau	Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
Passerelle	Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.
Activer DHCP En fonction Hors fonction	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Activer RARP En fonction Hors fonction	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse RARP. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Activer BOOTP En fonction Hors fonction	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Activer IP auto Oui Non	Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Activer FTP/TFTP Oui Non	Activer le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer serveur HTTP Oui Non	Activer le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Une fois le serveur activé, vous pouvez contrôler et gérer l'imprimante à distance via un navigateur Web. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur WINS	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.
Activer DDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer mDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur DNS	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
Activer HTTPS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

Menu IPv6

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Menu Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >IPv6**
- **Menu Réseau/Ports >Réseau [x] >Réseau Configuration [x] >IPv6**

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	Pour
Activer IPv6 En fonction Hors fonction	Activer IPv6 sur l'imprimante. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Configuration auto. En fonction Hors fonction	Indique si l'adaptateur réseau accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Définir le nom d'hôte	Configurer le nom d'hôte
Afficher l'adresse	Remarque : Ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Voir adresse routeur	
Activer DHCPv6 En fonction Hors fonction	Active DHCPv6 sur l'imprimante. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.

Menu Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement pour les modèles connectés à un réseau sans fil.

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >Sans fil
- Réseau/Ports >Réseau [x] >Réseau Installation [x] >Sans fil

Utilisation	Pour
Wi-Fi Protected Setup (WPS) La méthode Démarrer le bouton de commande Méthode Démarrer PIN	Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La méthode Démarrer le bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons sur l'imprimante et sur le point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps • La méthode Démarrer PIN Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès
Activer/désactiver la détection automatique WPS Activer Désactiver	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : méthode Démarrer le bouton de commande ou méthode Démarrer PIN. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Mode Réseau Infrastructure Ad-hoc	Définit le mode réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc correspond au paramètre usine. Il configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur. • Infrastructure permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès.
Compatibilité 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
Choisir un réseau	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.
Afficher la qualité du signal	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
Afficher le mode de sécurité	Consultez la méthode de chiffrement du réseau sans fil.

Menu AppleTalk

Remarque : Ce menu est disponible uniquement pour les modèles d'imprimante connectés à un réseau sans fil ou lorsqu'une carte réseau en option est installée.

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >AppleTalk
- Réseau/Ports >Configuration du réseau [x] >AppleTalk

Utilisation	A
Activer Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Afficher le nom	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. Remarque : ce nom peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Afficher l'adresse	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. Remarque : cette adresse peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Définir la zone [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. Remarque : La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine. Si aucune zone par défaut n'existe, la zone signalée par le symbole astérisque (*) correspond au paramètre par défaut.

Menu USB standard

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
Tampon USB Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée USB. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1-Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
Adresse ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Passerelle ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Menu [x] Parallèle

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement quand une carte parallèle en option est installée.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon parallèle Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée parallèle. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Mode avancé En fonction Hors fonction	Activez la communication bidirectionnelle via le port parallèle. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.
Protocole Standard Fastbytes	Spécifiez le protocole du port parallèle. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé). • Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.
Accepter Init En fonction Hors fonction	Déterminez si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.
Parallèle Mode 2 En fonction Hors fonction	Déterminez si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Adresse ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Utilisation	A
Passerelle ENA YYY·YYY·YYY·YYY	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

menu Série [x]

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement quand une carte série en option est installée.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite les données selon le protocole NPA. Si le format des données n'est pas NPA, les données sont refusées, considérées comme erronées. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante ne traite pas les données selon le protocole NPA. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
<p>Tampon série Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]</p>	<p>Configurer la taille du tampon d'entrée série.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne. • Le paramètre de taille du tampon série est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
<p>Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto</p>	<p>Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante ne met pas en mémoire tampon les travaux d'impression sur son disque dur. • Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
<p>Protocole DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR</p>	<p>Définir les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour le port série.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTR correspond au paramètre usine. • DTR/DSR est un paramètre de signaux de reconnaissance matérielle. • XON/XOFF est un paramètre de signaux de reconnaissance logicielle. • XON/XOFF/DTR et XON/XOFF/DTR/DSR sont des paramètres de signaux de reconnaissance matérielle et logicielle combinés.
<p>Robust XON En fonction Hors fonction</p>	<p>Déterminer si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.

Utilisation	A
Bauds 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Spécifier le débit de réception des données par le biais du port série. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 9600 correspond au paramètre usine. • Le menu Série standard affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds uniquement. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus Option série 1, Option série 2 ou Option série 3.
Bits de données 7 8	Indiquer le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission. Remarque : 8 correspond au paramètre usine.
Parité Paire Impaire Aucun Ignorer	Définir la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Accepter DSR En fonction Hors fonction	Indiquer si l'imprimante utilise le signal DSR. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • DSR est un signal de reconnaissance utilisé par la majorité des câbles série. Le port série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, activez cette option.

Menu Configuration SMTP

Utilisation	Pour
Passerelle SMTP principale	Définir les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP.
Port de la passerelle SMTP principale	Remarque : 25 correspond au port de passerelle SMTP par défaut.
Passerelle SMTP secondaire	
Port de la passerelle SMTP secondaire	
Délai SMTP 5–30	Préciser le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail. Remarque : 30 secondes correspond au paramètre usine.
Adresse de réponse	Définir une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante.
* Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.	

Utilisation	Pour
Utiliser SSL Désactivé Négocier Obligatoire	Déterminer l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Lorsque le paramètre Négocier est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.
Authentification du serveur SMTP Aucune authentification requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Préciser le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour numériser vers les privilèges de messagerie. Remarque : "Aucune authentification requise" correspond au paramètre usine
E-mail du périphérique Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP requièrent des informations d'authentification pour envoyer des messages électroniques. Remarques :
E-mail de l'utilisateur* Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe & l'ID utilisateur de la session Util. mot de passe & adresse électronique de la session Message utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et de E-mail de l'utilisateur. • Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.
ID utilisateur du périphérique	
Mot de passe de périphérique	
Domaine Kerberos 5	
Domaine NTLM	
* Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.	

Menu Sécurité

Menu divers paramètres de sécurité

Utilisation	Pour
Restriction de connexion Echecs de connexion 1–10 Délai des échecs 1–60 Délai de verrouillage 1–60 Délai de connexion au panneau 1–900 Délai de connexion à distance 1–120	Limiter le nombre et les délais d'échec des tentatives de connexion à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant le verrouillage de <i>tous</i> les utilisateurs. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • « Echecs de connexion » indique le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. 3 correspond au paramètre usine. • « Délai des échecs » indique le délai en minutes au cours duquel des échecs de connexion peuvent se produire avant le verrouillage des utilisateurs. 5 correspond au paramètre usine. • « Durée du verrouillage » indique la durée en minutes pendant laquelle les utilisateurs sont verrouillés après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. 5 correspond au paramètre usine. • « Délai de connexion au panneau » indique la durée en minutes pendant laquelle l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. 30 secondes correspond au paramètre usine. • « Délai de connexion à distance » indique la durée en minutes pendant laquelle une interface distante (par exemple une page Web) reste inactive avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. 10 correspond au paramètre usine.

Menu Impression confidentielle

Utilisation	Pour
PIN non valide maximum Hors fonction 2–10	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté et non défectueux. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limiter le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si le paramètre Expiration du travail d'impression confidentiel est modifié alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire RAM ou sur le disque dur de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire RAM de l'imprimante sont supprimés.
Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.	

Utilisation	Pour
Répéter. expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
Vérifier expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
Différer expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.	

Menu effacement du disque

L'effacement du disque efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté et non défectueux.

Utilisation	Pour
Mode d'effacement Auto Manuel Hors fonction	Indiquer le mode d'effacement du disque. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante détermine quand procéder à un effacement du disque.
Eff. manuel Démarrer maintenant Ne pas démarrer maintenant	Efface tous les espaces disque qui ont été utilisés pour conserver les données d'un travail d'impression ayant été traité. Ce type d'effacement <i>n'efface</i> aucune information relative à un travail d'impression non traité. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas démarrer maintenant correspond au paramètre usine. • Si le contrôle d'accès de l'effacement du disque est activé, l'utilisateur doit s'authentifier et disposer de l'autorisation requise pour lancer l'effacement du disque.

Utilisation	Pour
Méthode automatique Passage unique Passages multiples	Marquer le disque dur utilisé pour un travail d'impression précédent. Cette méthode ne permet pas au système de fichiers de réutiliser cet espace avant qu'il soit effacé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Passage unique correspond au paramètre usine. • Seul l'effacement automatique permet aux utilisateurs d'activer l'effacement du disque sans avoir à mettre l'imprimante hors tension pendant une durée prolongée. • Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.
Méthode manuelle Passage unique Passages multiples	Permettez au système de fichiers de réutiliser l'espace disque marqué sans devoir l'effacer au préalable. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Passage unique correspond au paramètre usine. • Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.
Méthode programmée Passage unique Passages multiples	Permettez au système de fichiers de réutiliser l'espace disque marqué sans devoir l'effacer au préalable. Remarque : Passage unique correspond au paramètre usine.

menu Journal d'audit de sécurité

Utilisation	A
Exporter le journal	Permettre à un utilisateur autorisé d'exporter un journal d'audit Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Pour exporter le journal d'audit à partir du panneau de commandes de l'imprimante, reliez un lecteur flash à l'imprimante. • À partir d'Embedded Web Server, téléchargez le journal d'audit sur un ordinateur.
Supprimer le journal Oui Non	Indiquer si les journaux d'audit sont supprimés. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Configurer le journal Activer l'audit Oui Non Activer syslog distant Non Oui Option de syslog distant 0–23 Sévérité des événements à journaliser 0–7	Indiquer si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activer l'audit détermine si les événements sont enregistrés dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. Oui correspond au paramètre usine. • Activer syslog distant détermine si les journaux sont envoyés à un serveur distant. Non correspond au paramètre usine. • Option de syslog distant détermine la valeur utilisée pour envoyer les journaux au serveur du syslog distant. 4 correspond au paramètre d'usine par défaut. • Importance des événements à inclure dans journal consigne le degré d'importance de chaque événement. 4 correspond au paramètre d'usine par défaut.

menu Définir la date et l'heure

Éléments du menu Définir la date et l'heure et descriptions

Utilisation	A
Date et heure actuelles	Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
Définir heure/date manuellement [date/heure d'entrée]	Entrer la date et l'heure. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, la date et l'heure sont définies selon le format AAAA-MM-JJ HH:MM. • La définition manuelle de l'heure et la date désactive l'option Activer NTP. • Pour les modèles d'imprimante ne disposant pas d'écran tactile, un assistant vous permet de définir la date et l'heure selon le format AAAA-MM-JJ HH:MM.
Fuseau horaire [liste des fuseaux horaires]	Sélectionnez le fuseau horaire. Remarque : GMT correspond au paramètre usine.
Observer auto l'heure d'été En fonction Hors fonction	Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Activer NTP En fonction Hors fonction	Activer le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Le paramètre est désactivé si vous définissez manuellement l'heure et la date.

Paramètres, menu

Menu Paramètres généraux

Utilisation	Pour
Langue d'affichage Anglais Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Hongrois Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Sélectionner la langue du texte qui s'affiche à l'écran. Remarque : Toutes les langues ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'imprimante. Du matériel complémentaire pourrait être requis pour la gestion de ces langues.
Mode Eco Hors fonction Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Pour des modèles d'imprimantes à écran tactile, appuyez Mode Eco, et sélectionnez l'une des options. • Hors fonction correspond au paramètre usine. Hors fonction permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante. • Le paramètre Energie limite la consommation électrique de l'imprimante. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions. • Énergie/Papier réduit la consommation d'électricité, de papier et de supports spéciaux. • Le paramètre Papier limite la quantité de papier et de supports spéciaux utilisés en réalisant des impressions recto verso. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions.
¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile. ² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.	

Utilisation	Pour
Mode Silencieux Hors fonction En fonction	Réduire le niveau sonore de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Pour des modèles d'imprimantes à écran tactile, appuyez Mode silencieux, et sélectionnez l'une des options. • Hors fonction correspond au paramètre usine. Ce paramètre prend en charge les caractéristiques de performance de votre imprimante et permet une impression optimale des documents riches en couleurs. • En fonction permet de configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne en faisant le moins de bruit possible.
Exécuter la configuration initiale Oui Non	Exécuter l'assistant de configuration. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Oui correspond au paramètre usine. • Après avoir exécuté l'assistant de configuration, la valeur Non devient le paramètre par défaut.
Clavier² Type de clavier Anglais Français Français canadien Allemand Italien Espagnol Grec Danois Norvégien Néerlandais Suédois Finnois Portugais Russe Polonais Allemand suisse Français suisse Coréen Hongrois Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Japonais Clé personnalisée 1	Sélectionner la langue du clavier du panneau de commandes de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Type de clavier indique la langue du clavier du panneau de commandes de l'imprimante. • Clé personnalisée 1 permet à l'utilisateur d'affecter une valeur à une clé personnalisée. 6 caractères au maximum sont autorisés. • Toutes les langues ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'imprimante. Du matériel complémentaire pourrait être requis pour la gestion de ces langues.
¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.	
² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.	

Utilisation	Pour
Formats papier Etats-Unis Unités métriques	Indiquer les mesures de papier par défaut. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • US correspond au paramètre usine. • Le paramètre d'origine est déterminé par le pays ou la région sélectionné dans l'assistant de configuration initial. • La modification de ce paramètre permet de changer le paramètre par défaut de chaque source d'alimentation dans le menu Format/Type de papier.
Informations affichées² Volet de gauche Volet de droite Texte personnalisé [x] [x] Toner Unité de fusion Module de transfert	Indiquer les informations affichées dans les angles supérieurs gauche et droit de l'écran d'accueil. Pour les menus du volet de gauche et du volet de droite, choisissez parmi les options suivantes : Aucun Adresse IP Nom de l'Hôte Nom du contact Emplacement Date/Heure Nom de service mDNS/DDNS Nom de configuration zéro Texte personnalisé [x] Nom du modèle Pour les menus [x] Toner, [x] Unité de fusion et Module de transfert, choisissez parmi les options suivantes : Quand afficher Ne pas afficher Afficher Message à afficher Par défaut Autre Par défaut [saisie de texte] Autre [saisie de texte] Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP correspond au paramètre usine pour le « Volet de gauche ». • Date/heure correspond au paramètre usine pour le « Volet de droite ». • « Ne pas afficher » correspond au paramètre usine pour « Quand afficher ». • Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.
¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile. ² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.	

Utilisation	Pour
<p>Informations affichées² Bouteille de récupération de toner Bourrage papier Charger papier Erreurs de service</p>	<p>Personnaliser les informations affichées pour les messages bouteille de récupération de toner, bourrage papier, charger du papier et erreurs. Sélectionnez parmi les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Afficher Non Oui Message à afficher <ul style="list-style-type: none"> Par défaut Autre Par défaut <ul style="list-style-type: none"> [saisie de texte] Autre <ul style="list-style-type: none"> [saisie de texte] <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non correspond au paramètre usine pour Afficher. • Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.
<p>Personnalisation de l'écran d'accueil Changer de langue Recherche des travaux suspendus Travaux suspendus Lecteur USB Profils et solutions² Signets Tâches par utilisateur Formulaire et favoris² Paramètres Eco² Catalogue² Changement d'arrière-plan²</p>	<p>Ajouter ou supprimer des icônes et des boutons qui s'affichent dans l'écran d'accueil. Sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque icône ou bouton :</p> <ul style="list-style-type: none"> Afficher Ne pas afficher <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afficher est le réglage par défaut de Rechercher travaux suspendus, travaux suspendus, lecteur USB, les formes et les favoris, paramètres Eco, catalogue et les changements de fond. • Ne pas afficher est le paramètre par défaut pour Modifier la langue, Profils et Solutions, Signets et Travaux par l'utilisateur.
<p>Format date² [MM-JJ-AAAA] JJ-MM-AAAA] [AAAA-MM-JJ]</p>	<p>Indiquer le format de la date de l'imprimante. Remarque : [MM-DD-YYYY] est le paramètre par défaut aux Etats-Unis. [DD-MM-YYYY] correspond au paramètre international par défaut.</p>
<p>Format de l'heure² 12 heures A.M./P.M. Mode 24 heures</p>	<p>Indiquer le format de la date de l'imprimante. Remarque : 12 heures correspond au paramètre usine.</p>
<p>Luminosité de l'écran² 20–100</p>	<p>Sélectionner la luminosité de l'écran du panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : 100 correspond au paramètre usine.</p>
<p>¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile. ² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.</p>	

Utilisation	Pour
Réaction audio² Réaction des boutons En fonction Hors fonction Volume 1–10	Régler le volume du son des boutons. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine pour Réaction des boutons. • 5 correspond au paramètre usine pour Volume.
Afficher les signets² Oui Non	Déterminer si l'icône de signet est affichée. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Oui correspond au paramètre usine. • L'icône Signets apparaît dans la zone Travaux suspendus. Si l'icône Afficher les signets est définie sur Non, l'icône Travaux suspendus s'affiche uniquement sur l'écran d'accueil que si un ou plusieurs travaux suspendus sont stockés dans l'imprimante.
Débit de rafraîchissement d'une page Web² 30–300	Préciser le nombre de secondes entre les rafraîchissements d'Embedded Web Server. Remarque : 120 secondes correspond au paramètre usine.
Nom du contact²	Préciser un nom de contact pour l'imprimante
Emplacement²	Indiquer l'emplacement de l'imprimante. Remarque : L'emplacement sera stocké sur le serveur Web incorporé.
Alertes Réglage avertisseur Alarme cartouche	Définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Pour chaque type d'alerte, sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque type : Hors fonction Unique Continu Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Pour des modèles d'imprimantes à écran tactile, appuyez Alarme cartouche, et sélectionnez l'une des options. • Unique correspond au paramètre usine. Ce paramètre permet de régler l'alarme en trois bips rapides. • Hors fonction correspond à l'absence d'alarme. • Continu répète trois signaux sonores toutes les 10 secondes.
Délais Mode veille ² Désactivé 1–240	Préciser le nombre de minutes d'inactivité avant le passage du système en mode Economie d'énergie. Remarque : 15 minutes correspond au paramètre usine.

¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.

² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

Utilisation	Pour
Délais Mode veille Désactivé 1–180	Préciser le nombre de minutes d'inactivité avant que le système ne passe en mode de consommation réduite. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 30 minutes correspond au paramètre usine. • Un paramètre plus faible permet d'économiser de l'énergie mais nécessite un temps de préchauffage plus long. • Sélectionnez le paramètre le plus faible si votre imprimante est branchée sur le même circuit électrique que l'éclairage de la pièce. • Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit. • Le mode Veille n'interagit pas avec le mode Standby.
Délais Délai d'affichage 15–300	Fixer le délai d'attente (en secondes) avant que l'imprimante retourne à l'état prêt. Remarque : 30 secondes correspond au paramètre usine.
Délais Délai d'impression Désactivé 1–255	Fixer le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondes correspond au paramètre usine. • Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres travaux d'impression sont en attente. • L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PostScript.
Délais Délai d'attente Désactivé 15–65535	Fixer le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 40 secondes correspond au paramètre usine. • Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.
Délais Délai de mise en attente de la tâche 5–255	Définir le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre le traitement des autres travaux de la file d'attente. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 30 secondes correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Récupération d'impression Auto continu Désactivé 5–255	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.

² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

Utilisation	Pour
Récupération d'impression Correction bourrage En fonction Hors fonction Auto	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression. • Sur En fonction, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage. • Sur Hors fonction, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.
Récupération d'impression Protection page Hors fonction En fonction	Utilisez l'imprimante pour l'impression de pages difficiles à imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. Sur Hors fonction l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. • Sur En fonction, l'imprimante traite et imprime la page en entier.
Appuyer sur le bouton Veille Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Veille correspond au paramètre usine. Ce paramètre configure l'imprimante pour fonctionner en mode basse consommation. • Veille ou Hibernation configure l'imprimante pour fonctionner en mode basse consommation. • Ne Rien Faire ignore une légère pression du bouton de veille.
Maintenir le bouton Veille enfoncé Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une longue pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Ne rien faire correspond au paramètre usine. Ce paramètre ignore une longue pression du bouton de veille. • Veille ou Hibernation configure l'imprimante pour fonctionner en mode basse consommation.
Paramètres par défaut de sortie d'usine Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Rétablir les paramètres usine de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Ne pas restaurer. Ce qui permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur. • La valeur Restaurer maintenant permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante à l'exception des paramètres du menu Réseau/Ports. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.
<p>¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.</p> <p>² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.</p>	

Utilisation	Pour
Message accueil perso¹ Hors fonction Adresse IP Nom de l'Hôte Nom du contact Emplacement Nom de configuration zéro Texte personnalisé 1	Afficher les informations relatives aux messages d'accueil personnalisés sélectionnés sur le panneau de commandes de l'imprimante.
¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile. ² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.	

Menu Lecteur flash

Remarque : Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

Utilisation	Pour
Copies 1–999	Indiquer un nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : correspond au paramètre usine.
Source du papier Bac [x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuelle	Indiquer l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarque : Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.
Couleur Couleur Noir uniquement	Génère des impressions couleur. Remarque : Couleur correspond au paramètre usine.
Assembler Hors fonction (1,1,1,2,2,2) En fonction (1,2,1,2,1,2)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Faces (Recto verso) Recto Recto verso	Indique si les documents sont imprimés sur une ou sur les deux faces du papier. Remarque : Recto correspond au paramètre usine.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Indique des reliures pour une impression recto verso en fonction de l'orientation du papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le paramètre par défaut est Bord long. La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Orientation économie papier Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).

Utilisation	Pour
Economiseur de papier Hors fonction 2 par page 3 par page 4 par page 6 par page 9 par page 12 par page 16 par page	Indiquer que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Le numéro sélectionné correspond au nombre d'images de pages imprimées sur une face.
Bordure économie papier Aucun Uni	Imprimer une bordure sur chaque page. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Position économie papier Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Séparateurs Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. Aucun séparateur n'est inclus dans le travail d'impression. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assemblage est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.
Source séparateur Bac [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur manuel s'affiche en tant que paramètre de menus.
Pages vierges Ne pas imprimer Impression	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Menu Configuration

Utilisation	A
Langage imprimante Emulation PS Emulation PCL	Définir le langage de l'imprimante par défaut. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le langage par défaut de l'imprimante est l'émulation PS. L'émulation PS utilise un interpréteur PS pour le traitement des travaux d'impression. • L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression. • Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Travail en attente En fonction Hors fonction	Indiquer si les travaux d'impression sont supprimés de la file d'attente d'impression lorsque des paramètres personnalisés ou des options d'imprimante non disponibles sont nécessaires. Ces travaux d'impression sont stockés dans une file d'attente d'impression distincte. Les autres travaux d'impression peuvent ainsi être imprimés normalement. Lorsque les informations ou les options manquantes sont obtenues, les travaux stockés sont imprimés. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le disque dur de l'imprimante n'est pas en lecture seule. Cette configuration permet de sauvegarder les travaux suspendus si l'imprimante est débranchée.
Zone d'impression Normal Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Normal correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies. • Page entière permet de déplacer l'image dans une zone non imprimable définie par le paramètre Normal. Cependant, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale. Ce paramètre n'affecte que les pages imprimées à l'aide de l'interpréteur PCL 5e. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL XL ou PostScript.
Util. imprim Rendement maximal Vitesse max	Choisir entre une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé. Remarque : Rendement maximal correspond au paramètre usine.
Mode Noir uniqt En fonction Hors fonction	Imprimer du texte et des images en utilisant uniquement la cartouche de toner noir. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Destination télécharg. RAM Flash Disque	Définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Mémoire vive correspond au paramètre usine. Le stockage des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire. • L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si l'imprimante est mise hors tension. • Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante est installé. • Les valeurs usine par défaut des paramètres du menu sont rétablies après chaque réinitialisation (POR, power-on reset).
Economiser ressource En fonction Hors fonction	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail d'impression nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. • Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées lorsqu'elle est réinitialisée ou que le langage est modifié. Si l'imprimante manque de mémoire, le message 38 Mémoire saturée s'affiche, mais les ressources téléchargées ne sont pas supprimées.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique La plus ancienne d'abord La plus récente d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine. • Les travaux d'impression apparaissent toujours par ordre alphabétique sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Menu Finition

Utilisation	Pour
Faces (Recto verso) Recto Recto verso	Définir le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Recto correspond au paramètre usine. • Lorsque vous sélectionnez l'impression sur les deux faces et disposez d'un support différent sur ces deux faces, ce dernier doit être chargé dans des bacs de différentes orientations. • Lorsque vous sélectionnez l'impression sur les deux faces et disposez d'un support différent sur ces deux faces, ce dernier doit être chargé dans des bacs de différentes orientations. • Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir de l'application logicielle. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur Fichier > Imprimer, puis cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. Pour les utilisateurs Macintosh, choisissez Fichier > Imprimer, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue d'impression et les menus déroulants.

Utilisation	Pour
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Indique des reliures pour une impression recto verso en fonction de l'orientation du papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le paramètre par défaut est Bord long. La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Copies 1–999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Impression	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
Assembler Hors fonction (1,1,1,2,2,2) En fonction (1,2,1,2,1,2)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Hors fonction correspond au paramètre usine. En fonction permet d'assembler le travail d'impression dans l'ordre défini.
Séparateurs Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Hors fonction correspond au paramètre usine. Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2). Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.
Alim. séparateur Bac [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs. Remarque : Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.
Economiseur de papier Hors fonction 2 par page 3 par page 4 par page 6 par page 9 par page 12 par page 16 par page	Indiquer que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Hors fonction correspond au paramètre usine. Le numéro sélectionné correspond au nombre d'images de pages imprimées sur une face.

Utilisation	Pour
Position économie papier Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Orientation économie papier Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Bordure économie papier Aucune Unie	Imprimer une bordure sur chaque page. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.

Qualité, menu

Utilisation	A
Mode d'impression Couleur Noir uniquement	Précise si les images sont imprimées en couleur ou en noir et blanc. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Couleur correspond au paramètre usine. • Le pilote de l'imprimante peut annuler ce paramètre.
Correction des couleurs Auto Hors fonction Manuel	Ajuste les couleurs d'impression sur la page imprimée. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. Ce paramètre applique des tables de conversion des couleurs différentes à chaque objet de la page imprimée. • Hors fonction désactive la correction des couleurs. • Corr. manuelle permet de personnaliser les tables de couleurs à l'aide de paramètres disponibles dans le menu Couleur manuelle. • En raison des différences entre les couleurs additives et soustractives, certaines couleurs apparaissant à l'écran ne peuvent pas être reproduites par l'imprimante.
Résolution d'impression 1200 ppp 4800 CQ	Spécifie la résolution d'impression exprimée en points par pouce (ppp) ou la qualité couleur (QC). Remarque : 4800 CQ correspond au paramètre usine.
Intensité toner 1-5	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 4 correspond au paramètre d'usine par défaut. • La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner. • Si l'option Mode d'impression est définie sur Noir uniquement, la valeur 5 augmente la densité et l'intensité du toner pour l'ensemble des travaux d'impression. • Si l'option Mode d'impression est définie sur Couleur, la valeur 5 produit alors le même résultat que la valeur 4.

Utilisation	A
<p>Améliorer les traits fins En fonction Hors fonction</p>	<p>Active le mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Pour définir le paramètre Amél. traits fins à partir du logiciel lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur Fichier > Imprimer, puis sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. • Pour définir le paramètre Amél. traits fins à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans une fenêtre du navigateur Web.
<p>Economiseur de couleur En fonction Hors fonction</p>	<p>Réduit la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. Cela n'affecte pas la quantité de toner utilisée pour l'impression de texte.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Lorsqu'il est activé, ce paramètre annule tout paramètre Intensité toner.
<p>Luminosité RVB -6 à 6</p>	<p>Règle la luminosité des impressions couleur.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 correspond au paramètre usine. • Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
<p>Contraste RVB 0-5</p>	<p>Règle le contraste des impressions couleur.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 correspond au paramètre usine. • Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
<p>Saturation RVB 0-5</p>	<p>Règle la saturation des impressions couleur.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 correspond au paramètre usine. • Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
<p>Equilibre des couleurs Cyan -5 à 5 Magenta -5 à 5 Jaune -5 à 5 Noir -5 à 5 Rétablir les paramètres par défaut</p>	<p>Règle les couleurs des impressions en augmentant ou en diminuant la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.</p> <p>Remarque : 0 correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	A
<p>Exemples couleur</p> <p>Affichage sRVB Vives sRVB Affichage – Vrai noir Vives Hors fonction—RVB CMJN US CMJN euro CMJN vives Hors fonction—CMJN</p>	<p>Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une page d'échantillons s'imprime pour chaque sélection. • Les pages d'exemples de couleurs représentent des zones de couleurs accompagnées de la combinaison RVB ou CMJN qui crée la couleur reproduite dans chacune de ces zones. Ces pages permettent de déterminer les combinaisons à utiliser afin d'obtenir les couleurs requises. • Dans une fenêtre de navigation, saisissez le type d'adresse IP de l'imprimante pour accéder à la liste détaillée des pages d'exemples de couleurs depuis Embedded Web Server.
<p>Couleur manuelle</p> <p>Image RVB Vives Affichage sRVB Affichage – Vrai noir Vives sRVB Hors fonction Texte RVB Vives Affichage sRVB Affichage – Vrai noir Vives sRVB Hors fonction Graphiques RVB Vives Affichage sRVB Affichage – Vrai noir Vives sRVB Hors fonction</p>	<p>Personnalise les conversions des couleurs RVB.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affichage sRVB correspond au paramètre usine défini pour une image RVB. Il permet d'appliquer une table de conversion des couleurs afin d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. • Vives sRVB correspond au paramètre usine pour les textes et les graphiques RVB. Vives sRVB applique une table de couleur qui augmente le niveau de saturation. Recommandé pour les graphiques et le texte à usage professionnel. • La valeur Vives applique une table de conversion des couleurs qui génère des couleurs plus vives et plus saturées. • Affichage Noir intégral applique une table de conversion des couleurs utilisant uniquement le toner noir pour les couleurs grises neutres. • Hors fonction désactive la conversion des couleurs.
<p>Couleur manuelle</p> <p>Image CMJN CMJN US CMJN euro CMJN vives Hors fonction Texte RVB CMJN US CMJN euro CMJN vives Hors fonction Graphiques RVB CMJN US CMJN euro CMJN vives Hors fonction</p>	<p>Personnalise les conversions des couleurs CMYK.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CMJN US correspond au paramètre usine par défaut aux Etats-Unis. CMJN US applique une table de conversion des couleurs qui tend vers une impression couleur conforme à la sortie couleur SWOP. • CMJNEurope correspond au format international par défaut. CMJNEurope applique une table de conversion des couleurs qui tend vers une impression couleur conforme à la norme EuroScale. • CMJN vive augmente la saturation des couleurs pour la table de conversion des couleurs CMJN US. • Hors fonction désactive la conversion des couleurs.

Utilisation	A
Spot Color Replacement (Remplacement des tons directs)	Permet d'attribuer des valeurs CMJN spécifiques aux tons directs nommés
Réglage couleur	<p>Opère un réétalonnage des tables de conversion des couleurs, ce qui permet à l'imprimante de régler les variations de couleurs à l'impression.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étalonnage démarre une fois le menu sélectionné. Etalonnage en cours apparaît à l'écran pendant toute la durée de l'étalonnage. • La variation des couleurs à l'impression est parfois le résultat de conditions changeantes telles que la température et l'humidité de la pièce. Le réglage des couleurs est calculé par des algorithmes internes à l'imprimante. Un réétalonnage de l'alignement couleur est également effectué.

Menu Compta travaux

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux. Assurez-vous que le disque dur de l'imprimante ne peut pas être protégé en lecture/écriture ou en écriture.

Utilisation	Pour
Job Accounting Log (Journal de compta travaux) Hors fonction En fonction	Déterminer et définir si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta travaux)	Imprimer et supprimer des fichiers journaux ou les exporter vers un lecteur flash.
Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta travaux) Hebdomadaire Mensuel	Déterminer et définir la fréquence à laquelle un fichier journal est créé. Remarque : Mensuel correspond au paramètre usine.
Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence) Aucune Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail & suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster & suppr. journal actuel	Déterminer et définir comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein) Hors fonction 1-99	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Disk Near Full Action (Action disque presque plein). Remarque : 5 correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
Disk Near Full Action (Action disque presque plein) Aucun Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail & suppr. journal actuel Envoyer par e-mail & suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster & suppr. journal actuel Poster & suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine. • La valeur définie dans l'option Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
Disk Full Action (Action disque plein) Aucun Envoyer par e-mail & suppr. journal actuel Envoyer par e-mail & suppr. plus ancien journal Poster & suppr. journal actuel Poster & suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Déterminer et définir comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo). Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
URL pr poster jnal	Déterminer et définir où l'imprimante envoie les journaux de compte travaux.
E-mail pr env. jnal	Indiquer l'adresse email où le périphérique envoie les journaux de compte travaux.
Préfixe fichier journal	Saisir le préfixe que vous souhaitez pour nommer le fichier journal. Remarque : le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.

Menu Utilitaires

Utilisation	Pour
Suppr trav. suspendus Confidentiel Suspendu Non restauré Tout	Supprimer tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux d'impression stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés. • Non restauré supprime les travaux d'impression et les travaux suspendus qui <i>ne sont pas</i> restaurés à partir du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.

Utilisation	Pour
Formater flash Oui Non	Formatez la mémoire flash. Attention — Dommages potentiels : ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées. • Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée. • On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash. • La carte mémoire Flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture. • Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash d'imprimante non défectueux est installé.
Supprimer télécharg. sur le disque Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Supprimer les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Suppr. maintenant configure la suppression des téléchargements et permet la réinitialisation de l'affichage de l'imprimante au terme du processus de suppression. • Ne pas supprimer configure l'affichage de l'imprimante et rétablit le menu principal Utilitaires sur les modèles à écran tactile. Le paramètre Ne pas supprimer configure l'affichage de l'imprimante et le réinitialise après la suppression sur les modèles à écran non tactile.
Activer le dépistage Hex	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés. • Pour quitter ou désactiver le mode Dépistage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.
Taux de couverture Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu XPS

Utilisation	Pour
Imprimer pages err. Hors fonction En fonction	Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu PDF

Utilisation	A
Ajuster la page Oui Non	Ajustez le contenu de la page au format du papier sélectionné. Remarque : Non correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Commentaires Ne pas imprimer Impression	Impression des commentaires dans un fichier PDF. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Menu PostScript

Utilisation	A
Impr. erreur PS En fonction Hors fonction	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) En fonction Hors fonction	Permettre aux utilisateurs de désactiver le fichier SysStart. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Priorité police Résidente Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Résidente correspond au paramètre usine. • Cet élément du menu s'affiche uniquement lorsque la carte de mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante, formaté et non défectueux est installé. • Vérifiez que la carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.
Lissage d'image En fonction Hors fonction	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution et adoucir le passage d'une couleur à une autre. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Le paramètre Lissage d'image n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.

Menu Emul PCL

Utilisation	A
Origine police Résidente Disque Télécharger Flash Tout	Déterminer l'ensemble des polices utilisées dans le menu Nom police. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Résidente correspond au paramètre usine. Il affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la mémoire RAM. • Les paramètres Mémoire flash et Disque affichent toutes les polices résidentes de cette option. Vérifiez que l'option Flash est correctement formatée et qu'elle n'est pas protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • Téléchargement affiche toutes les polices téléchargées dans la mémoire RAM. • Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.

Utilisation	A
Nom police Courier 10	Identifier une police spécifique et où il est stocké. Remarque : Courier 10 correspond au paramètre usine.
Jeu de symboles 10U PC-8 12U PC-850	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850 • Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.
Paramètres d'émulation PCL Taille en points 1.00–1008.00	Modifier la taille en points pour les polices typographiques vectorielles. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 12 correspond au paramètre usine. • Le terme « Taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 0.014 pouce. Celle ci peut être augmentée ou diminuée de 0,25 points par incréments.
Paramètres d'émulation PCL Espacement 0.08–100.00	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 10 correspond au paramètre usine. • L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). Celui ci peut être réduit ou augmenté de 0,01 cpp par incrément. • Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.
Paramètres d'émulation PCL Orientation Portrait Paysage	Spécifier l'orientation du texte et des images sur une page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Portrait correspond au paramètre usine. Il imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier. • Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.
Paramètres d'émulation PCL Lignes par page 1–255	Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 60 correspond au paramètre usine par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut. • L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.
Paramètres d'émulation PCL Largeur A4 198 mm 203 mm	Configurer l'imprimante pour impression sur format A4. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm correspond au paramètre usine. • 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10.

Utilisation	A
Paramètres d'émulation PCL CR Auto après LF En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Paramètres d'émulation PCL LF Auto après CR En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF).après une commande retour chariot (CR) Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Renommer les tiroirs Affecter chrg MF Hors fonction Aucun 0-199 Attribuer bac [x] Hors fonction Aucun 0-199 Affecter papier man. Hors fonction Aucun 0-199 Attribuer enveloppe manuel Hors fonction Aucun 0-199	Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les bacs, les tiroirs et les chargeurs. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Aucun : ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Cette sélection apparaît uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5e. • 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.
Renommer les tiroirs Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T2 par défaut = 4 T3 par défaut = 5 T4 par défaut = 20 T5 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Affiche la valeur par défaut attribuée à chaque bac, tiroir ou chargeur.
Renommer les tiroirs Rétablir les paramètres par défaut Oui Non	Retour des paramètres par défaut de tous les tiroirs, bacs et chargeurs.

Menu HTML

Utilisation		Pour
Nom police Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Définir la police par défaut pour les documents HTML. Remarque : la police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Utilisation	Pour
Taille de la police 1–255 pt	Définir la taille de police par défaut pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt correspond au paramètre usine. • La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.
Échelle 1–400%	Etablir la police par défaut pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 100 % correspond au paramètre usine. • La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.
Orientation Portrait Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Taille de la marge 8–255 mm	Définir la marge de la page pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm correspond au paramètre usine. • La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.

Utilisation	Pour
Arrière-plans Ne pas imprimer Impression	Indiquer s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. Remarque : Imprimer correspond au paramètre usine.

Menu Image

Utilisation	Pour
Ajustement auto En fonction Hors fonction	Sélectionner le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
Inverser En fonction Hors fonction	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuster l'image au format de support sélectionné. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Meilleure corres. correspond à la valeur usine. • Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait Paysage Portrait inv. Paysage inversé	Définir l'orientation de l'image. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Menu Aide

Le menu Aide est composé de plusieurs pages d'aide stockées dans l'imprimante sous forme de fichiers PDF. Ceux-ci contiennent des informations relatives à l'imprimante et aux travaux d'impression.

Ils sont disponibles dans l'imprimante en anglais, en français, en allemand et en espagnol. D'autres traductions sont disponibles sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

Option du menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprime tous les guides
Qualité couleur	Fournit des informations sur le réglage et la personnalisation des impressions couleur
Qualité d'impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression
Guide d'impression	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux
Guide des supports	Fournit la liste des formats de papier pris en charge dans les bacs, tiroirs et chargeurs
Guide des défauts d'impression	Fournit les informations permettant de déterminer la pièce à l'origine de défaillances répétées

Option du menu	Description
Affichage des menus	Fournit une liste des paramètres et menus du panneau de commandes de l'imprimante
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau
Guide de transport	Fournit des instructions sur le déplacement de l'imprimante en toute sécurité
Guide des fournitures	Fournit les références nécessaires à la commande de fournitures

Economiser de l'argent et protéger l'environnement

Lexmark s'engage à respecter les principes du développement durable et améliore continuellement ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits en tenant compte de l'environnement, nous réduisons la quantité de matériaux nécessaires à nos emballages et fournissons des programmes de collecte et de recyclage. Pour plus d'informations, consultez :

- Le chapitre Avis
- La section Durabilité de l'environnement du site Web Lexmark à www.lexmark.com/environnement
- Le programme de recyclage Lexmark sur www.lexmark.com/recycle

En sélectionnant certains paramètres de l'imprimante ou certaines tâches, vous pouvez réduire d'autant plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

Économie de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour plus d'informations sur l'économie de papier et d'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique « Utilisation du mode Eco ».

Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à la section « Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau », page 132.

Economie des fournitures

Utiliser les deux faces du papier

Si votre imprimante prend en charge l'option recto verso, vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées en sélectionnant **Impression sur les deux faces** dans la boîte de dialogue Imprimer ou la barre d'outils Lexmark.

Placez plusieurs pages sur une feuille de papier.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule et même face d'une feuille en sélectionnant un paramètre de la section Impression multipage (nombre de pages par feuille) de la boîte de dialogue Imprimer.

Vérifiez la qualité de votre brouillon.

Avant d'imprimer ou de faire plusieurs copies d'un document, procédez comme suit :

- Utilisez la fonction d'aperçu, disponible dans la boîte de dialogue Imprimer ou la barre d'outils Lexmark, pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Évitez les bourrages papier

Définissez correctement le type et le format de papier pour éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Réduction des risques de bourrage », page 208.

Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, consultez :

- Le chapitre Avis
- La section Durabilité de l'environnement du site Web Lexmark à www.lexmark.com/environnement
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycle

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.lexmark.com/recycle.
- 2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste.
- 3 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : Le matériel et les fournitures de l'imprimante qui ne sont pas couverts par un programme de collecte Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle. Contactez votre déchetterie pour vérifier ce qui est accepté.

Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte des cartouches Lexmark évite de surcharger les décharges publiques par des millions de cartouches Lexmark tous les ans en mettant à disposition le retour simple et gratuit des cartouches usées Lexmark pour réutilisation ou recyclage. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Afin de retourner les cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, suivez les instructions fournies avec votre imprimante et utilisez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez également procéder de la manière suivante :

- 1** Rendez-vous sur notre site Web à l'adresse **www.lexmark.com/recycle**.
- 2** Dans la section Cartouches de toner, sélectionnez votre pays dans la liste.
- 3** Suivez les instructions affichées à l'écran.

Maintenance de l'imprimante

Vous devez effectuer régulièrement certaines tâches sur votre imprimante pour conserver des performances optimales.

Attention — Dommages potentiels : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Commande de pièces et de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Pour les autres pays ou zones, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarques :

- Chaque jauge indique une estimation de la durée de vie restante pour la pièce ou les fournitures indiquées.
- Toutes les estimations de durée de vie des consommables de l'imprimante supposent que vous utilisez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Commande d'une cartouche de toner

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer la cartouche de toner et commander immédiatement une nouvelle cartouche.

Remplacez la cartouche de toner en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par couleur). Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 %) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement pour cette couleur et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

Références des cartouches de toner recommandées

Nom du composant	Cartouches d'impression Lexmark à retourner	Cartouche ordinaire
Cartouche de toner cyan	C746A1CG	C746A2CG
Cartouche de toner cyan haut rendement*	C748H1CG	C748H2CG
Cartouche de toner magenta	C746A1MG	C746A2MG
Cartouche de toner magenta extra haut rendement*	C748H1MG	C748H2MG
Cartouche de toner jaune	C746A1YG	C746A2YG
Cartouche de toner jaune extra haut rendement*	C748H1YG	C748H2YG
Cartouche de toner noire très haut rendement	C746H1KG	C746H2KG

* Ces cartouches de toner sont pris en charge uniquement dans des modèles d'imprimantes C748x.

Commande d'un photoconducteur

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante après le remplacement du photoconducteur.

Remplacez le photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Numéros des pièces recommandées

Nom de la pièce	Numéro de référence
Photoconducteur	C734X20G
Photoconducteur, multi-jeux	C734X24G

Remarques :

- Les quatre photoconducteurs doivent être remplacés en même temps.
- Après avoir installé les quatre nouveaux photoconducteurs, vous devez réinitialiser le compteur de maintenance.

Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer l'unité de fusion ou le module de transfert.

Remplacez l'unité de fusion ou le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Numéros des pièces recommandées

Nom de la pièce	Numéro de référence
Unité de fusion	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Module de transfert	40X8307

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer la bouteille de récupération du toner.

Remplacez la bouteille de récupération du toner en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Remarque : il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Numéros des pièces recommandées

Nom de la pièce	Numéro de référence
Bouteille de récupération de toner	C734X77G

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Les imprimantes, pièces et consommables Lexmark sont conçus pour donner des résultats d'impression optimaux. Nous recommandons vivement d'utiliser des pièces et des consommables authentiques Lexmark pour prolonger la durée de vie de votre imprimante.

La garantie de l'imprimante Lexmark ne couvre pas les dommages causés par des pièces et des consommables autres que Lexmark.

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :



- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

Remplacement des pièces et fournitures


Remplacement d'une cartouche de toner

1 Ouvrez la porte avant.


Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte frontale ouverte plus de 10 minutes.

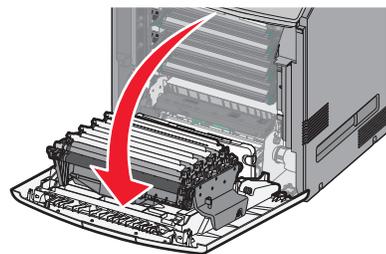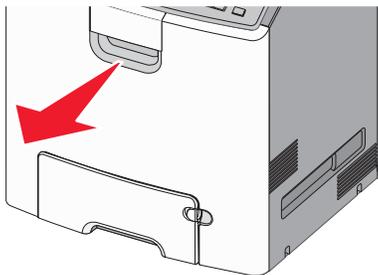


2 Tirez les taquets verts de la cartouche concernée vers le haut pour extraire cette dernière de l'imprimante.

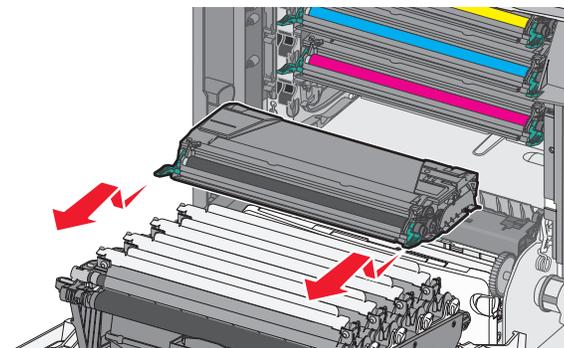


- 3 Déballez la cartouche de toner de remplacement, puis secouez-la d'avant en arrière et de gauche à droite pour répartir le toner.

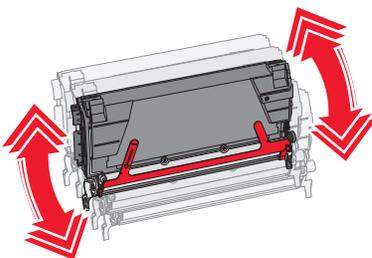

- 4 Retirez la bande d'emballage rouge de la nouvelle cartouche.

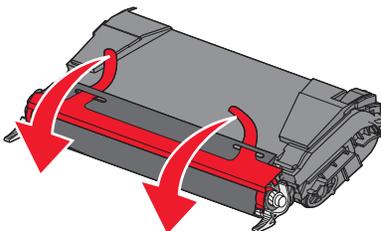


- 5 Insérez la cartouche neuve dans l'imprimante.

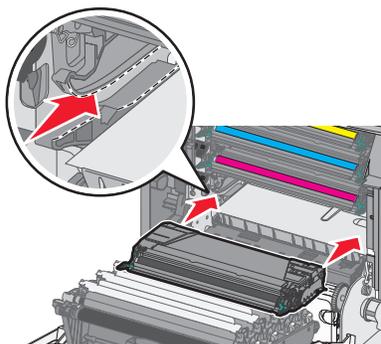

Remarque : vérifiez que la cartouche est totalement insérée.


- 6 Fermez la porte avant.

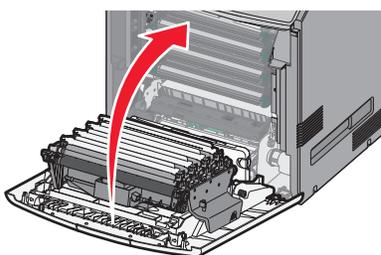


Remarque : Commandez immédiatement une nouvelle cartouche, lorsque l'impression est altérée. Un message sur l'imprimante indique la couleur du toner à remplacer. Il est possible d'étendre la durée de vie des cartouches en les secouez pour répartir le toner.

Remplacement de la bouteille de récupération de toner


- 1 Localisez le bouton d'ouverture de la bouteille de récupération du toner situé sur la gauche de l'imprimante.
- 2 Appuyez sur le bouton d'ouverture et tirez la bouteille de récupération de toner vers l'extérieur pour l'extraire de l'imprimante.

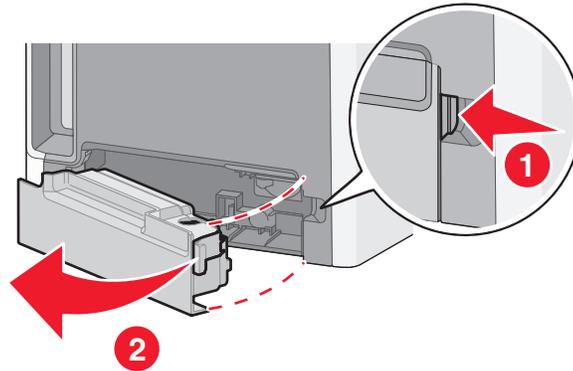

- 3 Déballez la bouteille de récupération de toner.

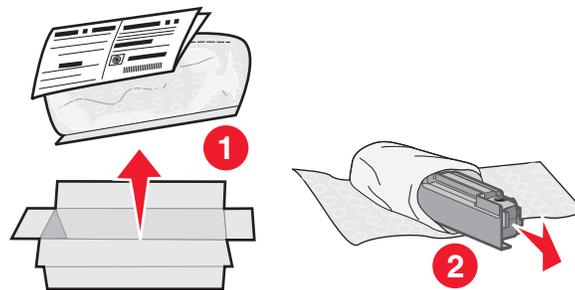


- 4 Enlevez la bande de scellement située sur le côté de la bouteille de récupération de toner pleine comme illustré, puis placez-la sur l'orifice afin de fermer la bouteille de récupération de toner.

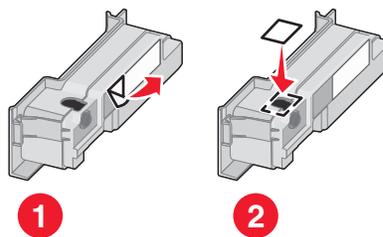


- 5 Placez la bouteille de récupération de toner dans le sac de recyclage.


6 Placez le sac dans le carton d'emballage de la pièce de rechange.

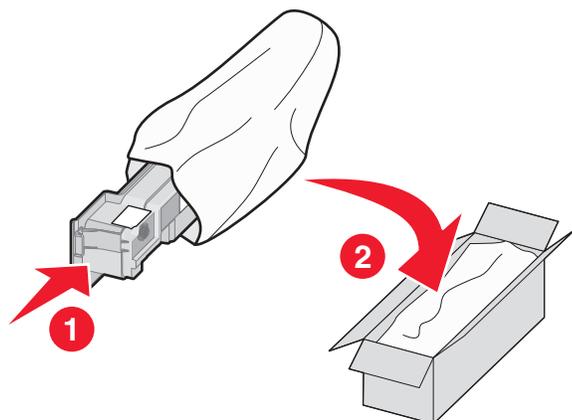

7 Décollez l'étiquette de recyclage, puis apposez-la sur le carton d'emballage.

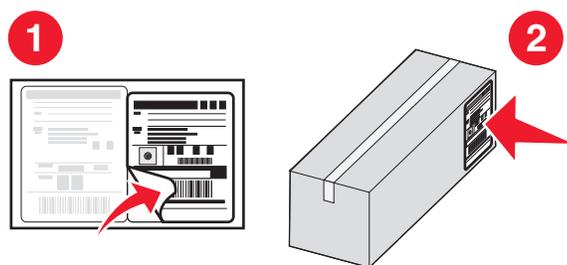

8 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner dans l'imprimante.

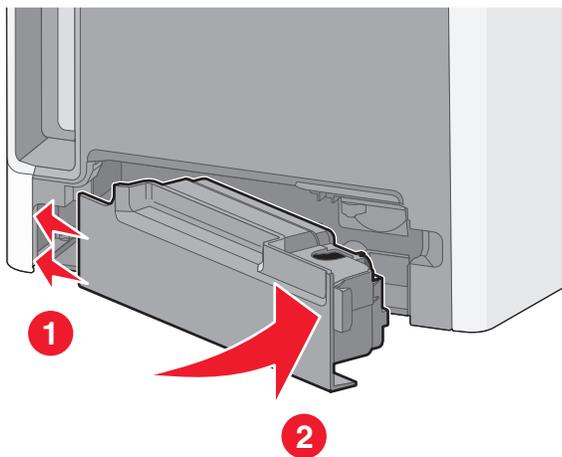


Remplacement d'un photoconducteur

Remarques :


- Les quatre photoconducteurs doivent être remplacés en même temps pour garantir une meilleure qualité d'impression.
- La qualité de l'impression peut être altérée si le photoconducteur est remplacé sans une réinitialisation du compteur d'approvisionnement.

1 Ouvrez la porte avant.

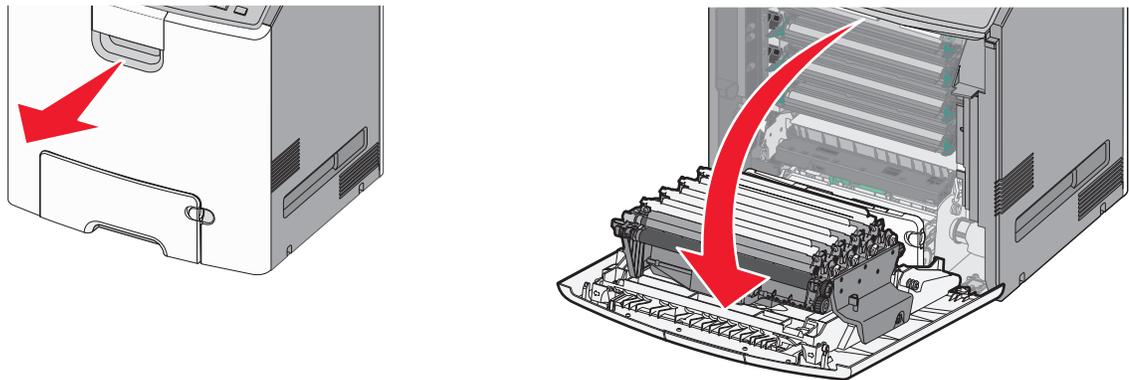


Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte ouverte plus de 10 minutes.

2 Tirez le photoconducteur spécifié vers le haut, puis faites-le glisser vers la droite pour l'extraire de l'imprimante.

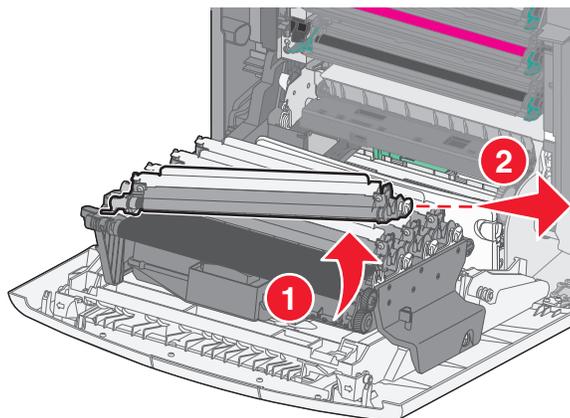


3 Déballez le nouveau photoconducteur.

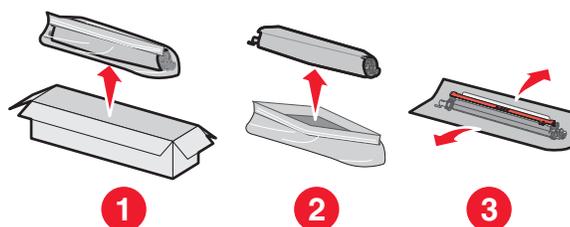


Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas la partie brillante du tambour du photoconducteur. Cela pourrait endommager le photoconducteur.


4 Alignez et insérez l'extrémité gauche du photoconducteur, puis enclenchez l'extrémité droite en appuyant.

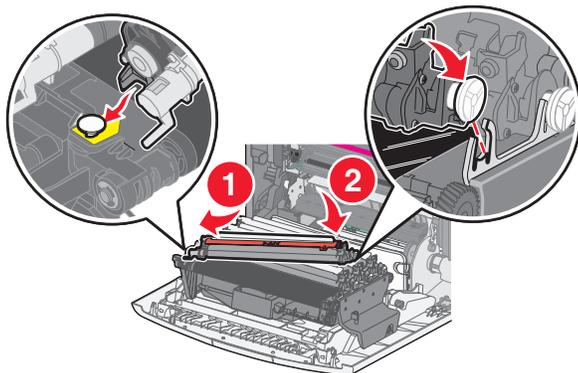

5 Retirez la bande d'emballage rouge de la partie supérieure du photoconducteur.

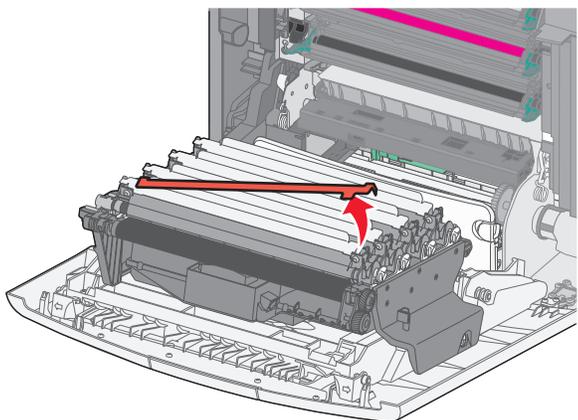

6 Fermez la porte avant.

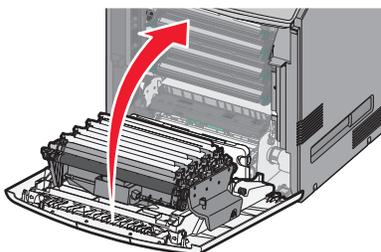

Réinitialisation du compteur de maintenance

Réinitialisation du compteur de maintenance après installation du photoconducteur.

Si un message de « remplacement » ou de « niveau bas » apparaît

Appliquez cette procédure au remplacement d'un photoconducteur et lorsque les messages **84 Remplacer [couleur] photoconducteur**, **84 [Couleur] photoconducteur presque faible**, ou **84 [Couleur] photoconducteur faible** apparaissent:

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 >Etat/Fournitures >  >Remp. effectué > 

ou

 >Etat/Fournitures >Remp. effectué

2 Lorsque **Unité de traitement d'images remplacées [couleur]** apparaît, appuyez sur **Oui**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Remarques :

- Assurez-vous de remplacer les quatre photoconducteurs en même temps.
- Lorsque le message **Prêt** apparaît, le compteur est réinitialisé.

Si un message de « remplacement » ou de « niveau bas » n'apparaît pas

Appliquez cette procédure au remplacement d'un photoconducteur et lorsque les messages de « remplacement » ou de niveau « bas » n'apparaissent pas :

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 >Paramètres >  >Menu Fournitures >  >Rempl. fournitures > 

ou

 >Menu Fournitures >Rempl. fournitures

2 Appuyez sur le bouton correspondant à la fourniture à remplacer.

- Tout
- Photoconducteur cyan
- Photoconducteur magenta
- Photoconducteur jaune
- Photoconducteur noir

3 Lorsque **Unité de traitement d'images remplacées [couleur]** apparaît, appuyez sur **Oui**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

4 Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

Remarque : Vous devrez procéder au nettoyage après quelques mois d'utilisation.

Attention — Dommages potentiels : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise murale.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'intérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3 Tous les mois environ, nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Utilisez un tissu sec et nettoyez les particules de toner.

Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition du photoconducteur ou de l'unité d'imagerie, ne laissez pas la porte ouverte plus de 10 minutes

Nettoyage de la partie externe de l'imprimante

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise de courant murale.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

- 2 Retirez toutes les feuilles de l'imprimante.
- 3 Humidifiez un tissu propre et non pelucheux avec de l'eau.

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez ni détergent ni produit nettoyant car ils risquent d'endommager l'imprimante.

- 4 Nettoyez uniquement l'extérieur de l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : l'utilisation d'un tissu humide pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante risque d'endommager celle-ci.



- 5 Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches avant de lancer un nouveau travail d'impression.

Nettoyage des lentilles de la tête d'impression

Nettoyez les lentilles de la tête d'impression lorsque vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression.

- 1 Ouvrez la porte avant.


Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte avant ouverte plus de 10 minutes.

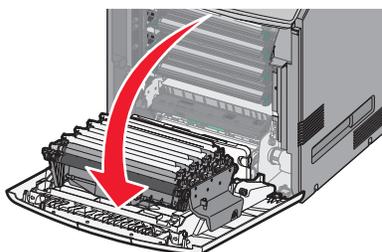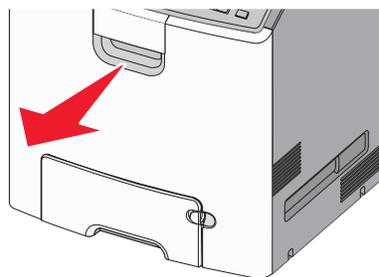

2 Retirez les quatre cartouches de toner. Ne retirez pas les photoconducteurs pour exécuter cette procédure.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas la partie brillante du tambour du photoconducteur. Vous risquez d'endommager le photoconducteur.

3 Repérez les quatre lentilles de la tête d'impression.

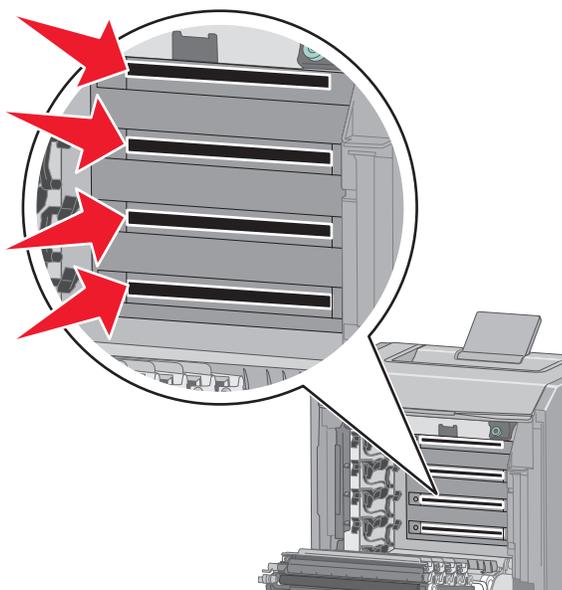


4 Nettoyez les lentilles à l'aide d'air comprimé.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas les lentilles de la tête d'impression. Vous risqueriez de l'endommager.

5 Réinstallez les quatre cartouches de toner.

6 Fermez la porte avant.

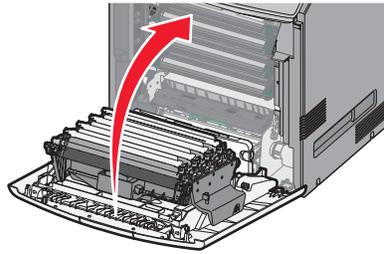

Déplacement de l'imprimante

Avant de déplacer l'imprimante

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Avant tout déplacement, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac d'alimentation optionnel et mettez-la de côté au lieu d'essayer de les soulever tous les deux en même temps.

Remarque : Utilisez les poignées situées des deux côtés de l'imprimante pour l'extraire du bac d'alimentation optionnel.

Attention — Dommages potentiels : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et les options peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante. De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

Elimination des bourrages


Veillez à bien sélectionner le papier et les supports spéciaux, et à les charger correctement, afin d'éviter les bourrages papier. Si un bourrage papier se produit, suivez les étapes décrites dans cette section.

Remarque : Auto correspond au paramètre par défaut de l'option Correction bourrage. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression.

Réduction des risques de bourrage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

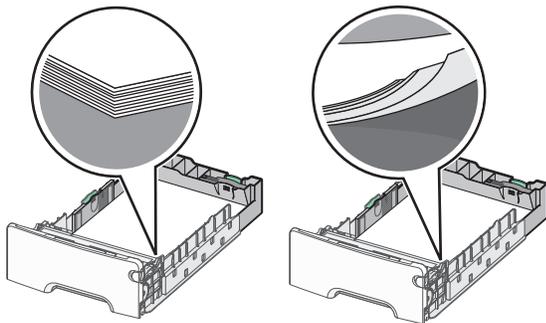


Chargez le papier correct Chargez le papier incorrect

- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de papier dans l'imprimante. Veillez à ne pas dépasser la quantité maximale de papier autorisée sur l'indicateur de remplissage.
- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez et égalisez le papier avant de le charger.

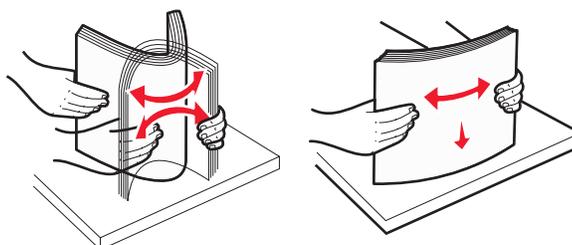

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de support dans une même pile.
- Assurez-vous que tous les formats et types de papier sont correctement définis dans les menus du panneau de contrôle de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Explication des numéros de bourrage papier et identification des zones de bourrage

Lorsqu'un bourrage se produit, un message indiquant la zone du bourrage s'affiche à l'écran de l'imprimante. Ouvrez les portes et les capots, puis retirez les tiroirs pour accéder aux zones de bourrage. Pour effacer les messages de bourrage, vous devez retirer le papier coincé dans les zones de bourrage.

Nom de la zone	Numéros de bourrages	Procédure à suivre
Intérieur de l'imprimante.	200–201	Ouvrez la porte avant pour retirer la cartouche d'encre puis retirez le papier coincé derrière la zone de la cartouche. Ouvrez la porte avant pour retirer la cartouche d'encre puis retirez le papier sous les photoconducteurs. Ouvrez la porte avant pour retirer la cartouche d'encre puis retirez le papier sous l'unité de fusion.
Intérieur de l'imprimante.	202–203	Ouvrez la porte avant pour retirer la cartouche d'encre puis retirez le papier sous la zone de l'unité de fusion. Ouvrez le capot supérieur, puis retirez le papier coincé.
Intérieur de l'imprimante.	230	Ouvrez la porte avant pour retirer la cartouche d'encre puis retirez le papier coincé entre la porte avant et le bac 1.
Réceptacle de sortie standard	202–203	Retirez tout le papier du réceptacle standard, puis retirez le papier coincé.
Bac [x]	24x	Ouvrez chaque tiroir, puis retirez le papier bloqué.
Chargeur multifonction	250	Enlevez le papier contenu dans le chargeur multifonction, puis retirez le papier coincé.

200–201 brouages papier


Bouillage papier dans l'emplacement de la cartouche de toner

- 1 Ouvrez la porte avant.

Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte avant ouverte plus de 10 minutes.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE :** l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir le surface chaude.

- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extirpez-le délicatement de l'imprimante ou à l'arrière de l'emplacement de la cartouche de toner.

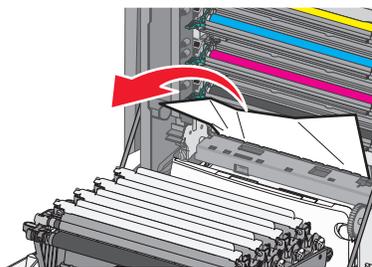

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Fermez la porte avant.

- 4 En fonction du modèle, appuyez sur **Continuer le déblocage** ou pressez .

Le bouchage de papier est localisé sous les unités de photoconducteurs :


- 1 Ouvrez la porte avant.

Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte avant ouverte plus de 10 minutes.




MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir le surface chaude.

- 2 Si le papier est visible sous les unités de photoconducteurs, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

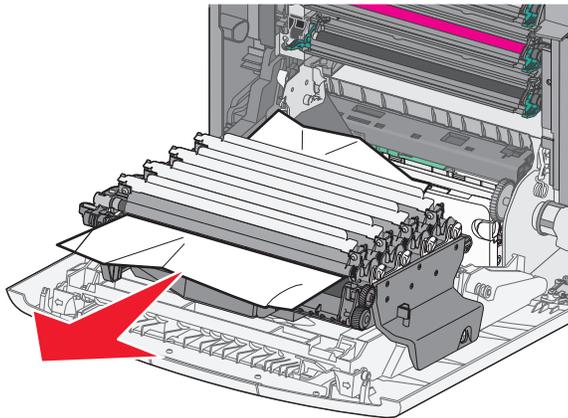

- 3 Vous devez retirer les photoconducteurs si le papier est coincé dessous, les poser sur une surface plane et extraire le papier coincé.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

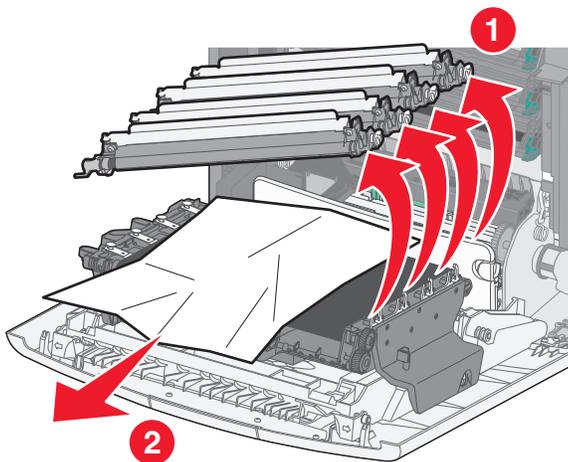

- 4 Tenez fermement le papier bouché de chaque côté et retirez-le délicatement, ensuite réinstallez chaque unité de photoconducteur.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 5 Fermez la porte avant.

- 6 En fonction du modèle, appuyez sur **Continuer le déblocage** ou pressez **OK**.

Bourrage papier dans la zone de l'unité de fusion

- 1 Ouvrez la porte avant.

Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte avant ouverte plus de 10 minutes.




MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir le surface chaude.

- 2 Ouvrez le capot de l'imprimante.

- 3 Localisez le papier bourré et retirez-le.


- a Si le papier est visible sous l'unité de fusion, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

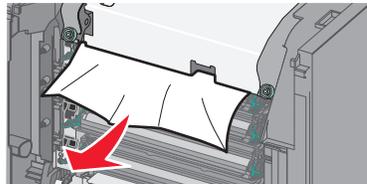

- b Si le papier est visible sur le guide-papier de l'unité de fusion, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

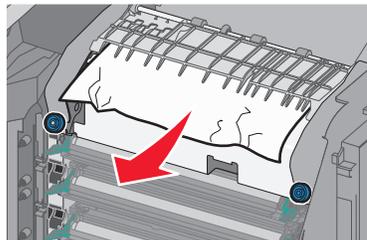


- c Si le papier est coincé derrière l'unité de fusion, vous devez retirer cette dernière :

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le rouleau au centre de l'unité de fusion. Vous risquez d'endommager l'unité de fusion.


- 1 Desserrez les vis de l'unité de fusion vers la gauche dans le sens anti-horaire.

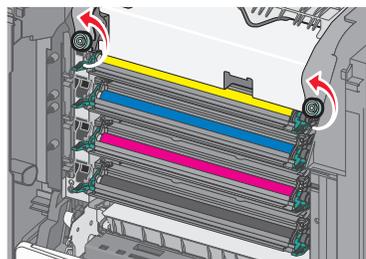


- 2 Utilisez les poignées situées de chaque côté, soulevez et retirez l'unité de fusion de l'imprimante.

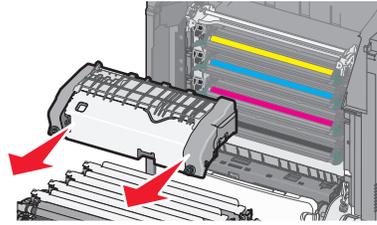


- d Disposez l'unité de fusion sur une surface plane en veillant à ce que les vis de serrage bleues soient face à vous.

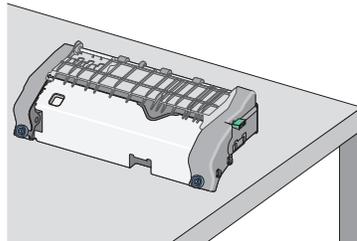

- e Tirez, puis tourner le bouton vert rectangulaire dans le sens horaire pour déverrouiller la partie supérieure du guide-papier supérieur.

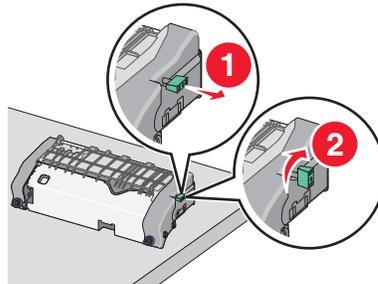


- f Déplacez le bouton vert avec la flèche vers la gauche et soulever la partie supérieure du guide-papier.

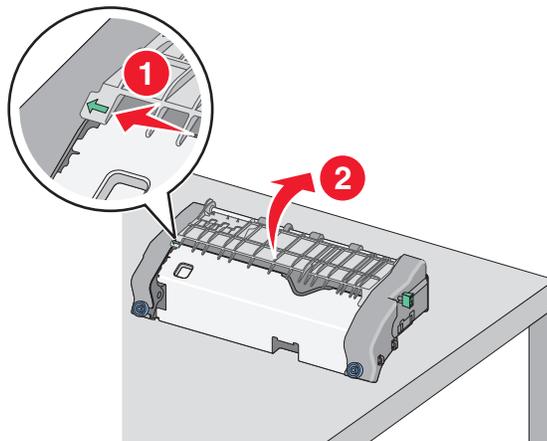


- g Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

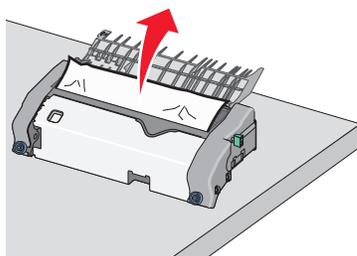


- h** Fermez la partie supérieure du guide-papier. Assurez-vous que les deux parties du guide-papier soient fermement ajustées.

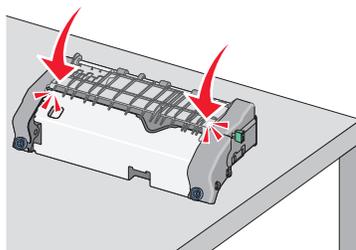


- i** Tirez, puis tourner le bouton vert rectangulaire dans le sens anti-horaire pour fixer solidement la partie supérieure du guide-papier.

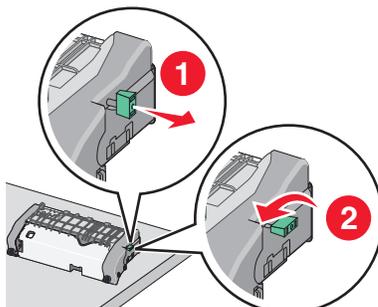

- j** Réinstallez l'unité de fusion :
- 1** Alignez l'unité de fusion à l'aide des poignées situées de chaque côté, puis insérez-la dans l'imprimante.

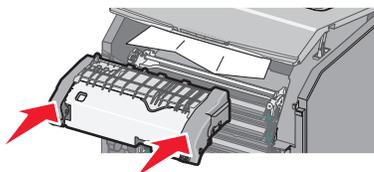

- 2** Resserrez les vis dans le sens horaire pour fixer correctement l'unité de fusion.

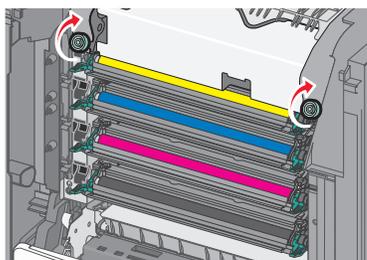


- 4 Fermez le capot supérieur, puis fermez ensuite la porte frontale de l'imprimante.
- 5 En fonction du modèle, appuyez sur **Continuer le déblocage** ou pressez **OK**.

202–203 brouages papier

Si le papier bloqué est visible dans le réceptacle standard, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

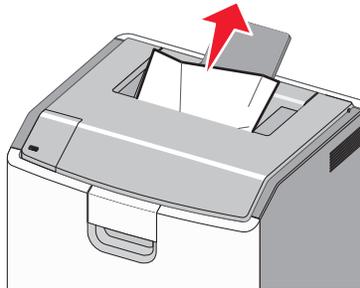

Bouillage papier dans la zone de l'unité de fusion

- 1 Ouvrez la porte avant.

Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas les portes avant ouvertes plus de 10 minutes.




MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir le surface chaude.

- 2 Ouvrez le capot de l'imprimante.
- 3 Localisez le papier broué et retirez-le.


- a Si le bouillage de papier est visible sous l'unité de fusion, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

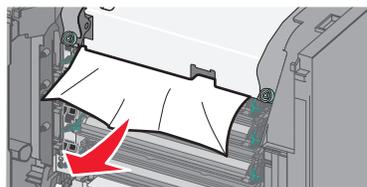

- b Si le bouillage de papier est visible sur le guide-papier de l'unité de fusion, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

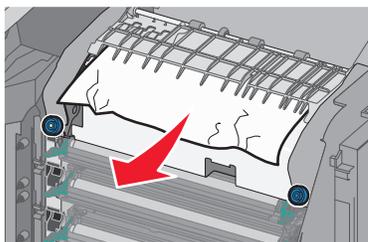


- c Si le brouage de papier est coincé derrière l'unité de fusion, vous devez retirer cette dernière :

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le rouleau au centre de l'unité de fusion. Vous risquez d'endommager l'unité de fusion.


- 1 Desserrez les vis de l'unité de fusion vers la gauche dans le sens anti-horaire.

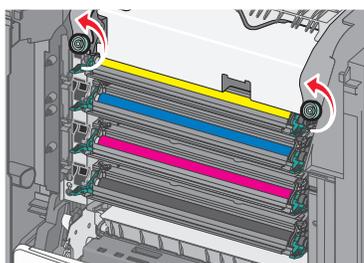


- 2 Utilisez les poignées situées de chaque côté, soulevez et retirez l'unité de fusion de l'imprimante.

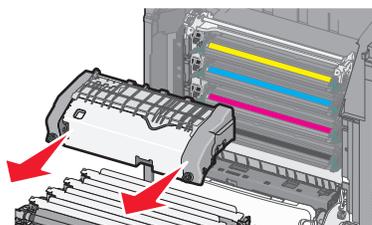


- d Disposez l'unité de fusion sur une surface plane en veillant à ce que les vis de serrage bleues soient face à vous.

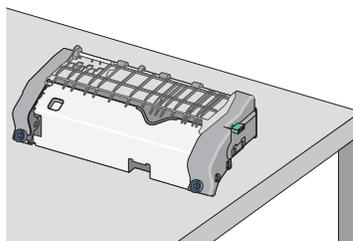

- e Tirez, puis tourner le bouton vert rectangulaire dans le sens horaire pour déverrouiller la partie supérieure du guide-papier supérieur.

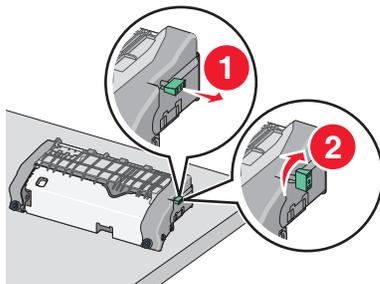


- f Déplacez le bouton vert avec la flèche vers la gauche et soulever la partie supérieure du guide-papier.

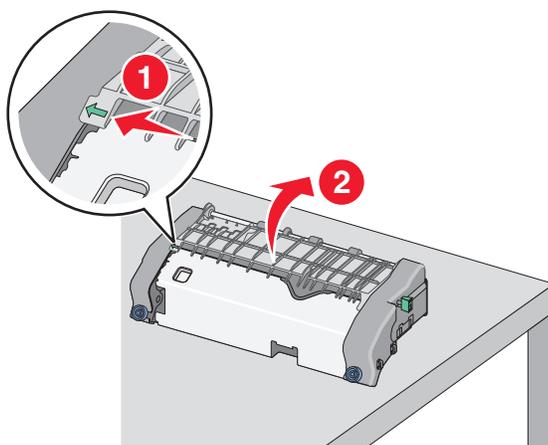


- g Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

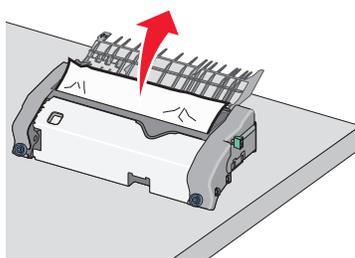

- h Fermez la partie supérieure du guide-papier. Assurez-vous que les deux parties du guide-papier soient fermement ajustées.

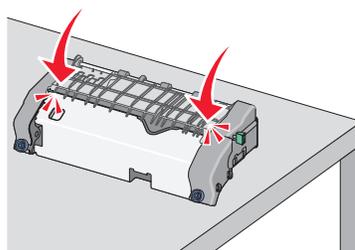


- i Tirez, puis tournez le bouton vert rectangulaire dans le sens anti-horaire pour fixer solidement la partie supérieure du guide-papier.

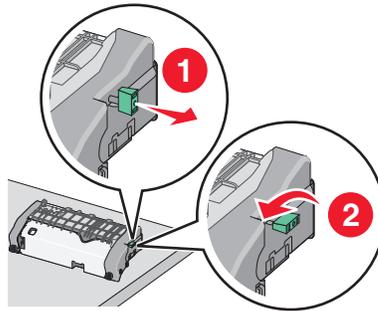


- j Réinstallez l'unité de fusion :

- 1 Alignez l'unité de fusion à l'aide des poignées situées de chaque côté, puis insérez-la dans l'imprimante.

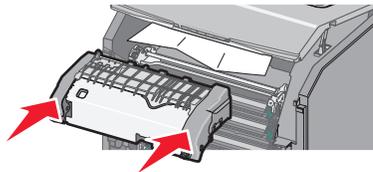

- 2 Resserrez les vis dans le sens horaire pour fixer correctement l'unité de fusion.

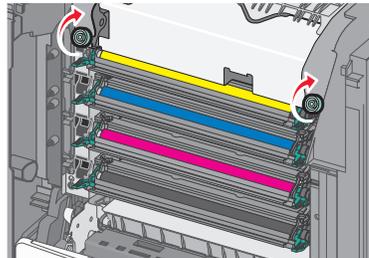

- 4 Fermez le capot supérieur, puis fermez ensuite la porte frontale de l'imprimante.

- 5 En fonction du modèle, appuyez sur **Continuer le déblocage** ou pressez **OK**.

Bouillage papier au niveau du capot supérieur

- 1 Ouvrez la porte avant.

Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas les portes avant ouvertes plus de 10 minutes.



MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir le surface chaude.

- 2 Ouvrez le capot de l'imprimante.

- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 4 Fermez le capot supérieur, puis fermez ensuite la porte frontale de l'imprimante.
- 5 En fonction du modèle, appuyez sur **Continuer le déblocage** ou pressez **OK**.


24x bouchage papier

Bouchage papier dans le tiroir 1

- 1 Ouvrez le bac 1.

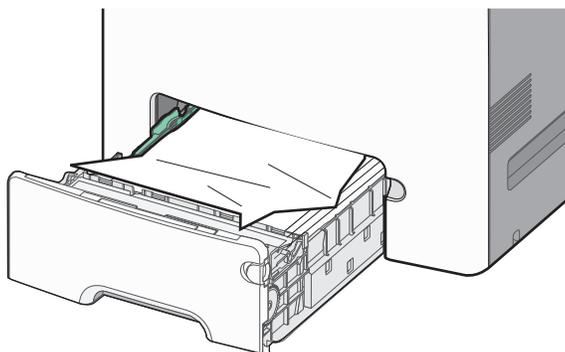

- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

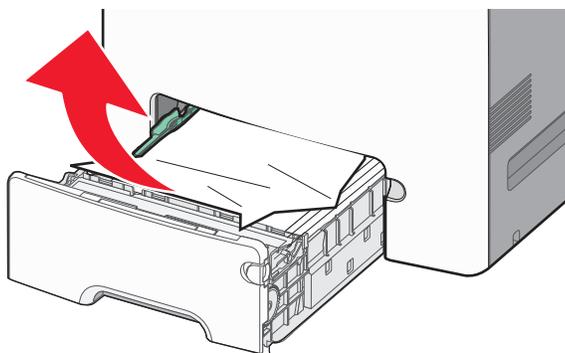


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Fermez le tiroir 1.
- 4 En fonction du modèle, appuyez sur **Continuer le déblocage** ou pressez **OK**.

Bouillage papier dans l'un des tiroirs en option

- 1 Ouvrez le bac indiqué.
- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

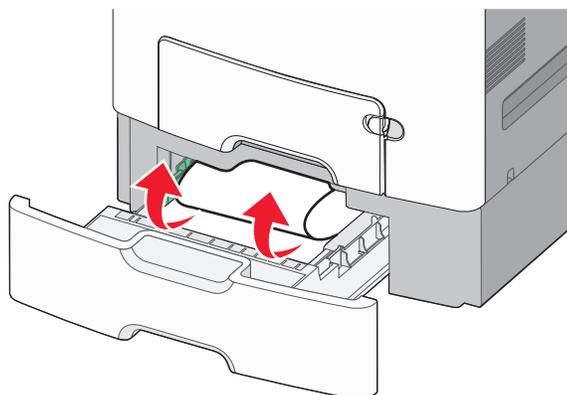


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Fermez le tiroir.
- 4 En fonction du modèle, appuyez sur **Continuer le déblocage** ou pressez **OK**.

250 bouillage papier

- 1 Appuyez sur le levier de relâchement de papier, puis retirez les pages coincées du chargeur multifonction.

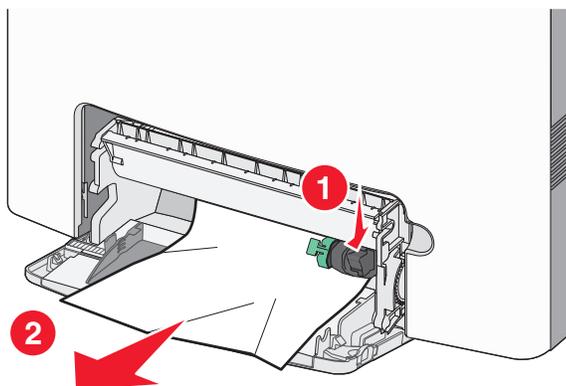

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 2 Chargez du papier neuf dans le chargeur multifonction.
- 3 En fonction du modèle, appuyez sur **Continuer le déblocage** ou pressez **OK**.

Dépannage

Résolution des problèmes de base de l'imprimante

En cas de problèmes avec l'imprimante ou si l'imprimante ne répond pas, assurez-vous que :

- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.
- L'imprimante est sous tension. Vérifiez le commutateur d'alimentation de l'imprimante.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Toutes les options sont correctement installées.
- Les paramètres des pilotes de l'imprimante sont corrects.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension. Cela suffit souvent à résoudre le problème.

Présentation des messages de l'imprimante

Une erreur s'est produite sur le lecteur USB. Retirez puis réinsérez le lecteur.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le lecteur Flash, puis réinsérez-le.
- Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur **Annuler la tâche** pour annuler l'impression.

Régler [source du papier] sur papier [format du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

Réglez [alimentation papier] sur [type de papier] [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

Fermer la porte avant

Fermez la porte avant de l'imprimante.

Disque corrompu

L'imprimante a tenté d'effectuer une récupération sur un disque dur corrompu. Il faut reformater le disque dur.

Sélectionnez **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'une capacité supérieure.

Prob. de disque

Il faut reformater le disque dur de l'imprimante.

Sélectionnez **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB.

Un disque USB non pris en charge a été inséré. Retirez le disque USB, puis installez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

Insérer le tiroir [x]

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

Installer le tiroir [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le tiroir spécifié :
 - 1 Eteignez l'imprimante.
 - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
 - 3 Installez le tiroir spécifié.
 - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
 - 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez l'impression.

Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez le tiroir ou chargeur avec le format ou le type de papier approprié.
- Pour utiliser le tiroir papier avec le format ou type de papier approprié, sélectionnez **Papier chargé, continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec le format et le type de papier appropriés.
- Pour utiliser le tiroir papier avec le format ou type de papier approprié, sélectionnez **Papier chargé, continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter [alimentation papier] avec [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur multifonction avec du papier au format approprié.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur de papier avec le format de papier approprié, sélectionnez **Papier chargé, continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier au format approprié, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter [alimentation papier] avec [type de papier] [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec le format et le type de papier appropriés.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur de papier avec le format et le type de papier appropriés, sélectionnez **Papier chargé, continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter un chargeur manuel avec [nom type perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier lorsque vous sélectionnez **Continuer** ou , la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter un chargeur manuel avec [chaîne perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier lorsque vous sélectionnez **Continuer** ou , la demande est automatiquement ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter un chargeur manuel avec [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur avec du papier au format approprié.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier lorsque vous sélectionnez **Continuer** ou , la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter un chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier lorsque vous sélectionnez **Continuer** ou , la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Changement de papier nécessaire

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser consommables habituels** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone]

- 1 Retirez les matériaux d'emballage restants de l'emplacement spécifié.
- 2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Retirer le papier du réceptacle standard

- 1 Retirez la pile de papier du réceptacle standard de sortie.
- 2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Restaurer les travaux suspendus ?

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Restaurer** sur le panneau de contrôle de l'imprimante pour restaurer tous les tâches suspendues enregistrées sur le disque dur de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Sélectionnez **Ne pas restaurer** si vous ne souhaitez pas que les tâches d'impression soient restaurées. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Les tâches suspendues qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur de l'imprimante et sont inaccessibles.

Fourniture manquante pour terminer le travail en cours

Une fourniture nécessaire pour terminer le travail en cours est manquante. Annulez le travail d'impression en cours.

Format de papier du tiroir [x] non pris en charge

Le format de papier du tiroir indiqué n'est pas pris en charge. Remplacez-le par un format de papier pris en charge.

Disque non pris en charge

- 1 Retirez-le, puis installez un disque pris en charge par l'imprimante.
- 2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse

La cartouche de toner indiquée est manquante ou ne fonctionne pas correctement.

- Retirez-la, puis remettez-la en place.
- Retirez la cartouche de toner indiquée et installez-en une nouvelle.

32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique

Retirez la cartouche de toner indiquée et installez-en une qui est prise en charge.

34 Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le tiroir avec le format de papier approprié dans le bac à papier.
- Sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et imprimer le travail à partir d'un autre tiroir papier. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Vérifiez la longueur et de largeur des guides du tiroir et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Pour les utilisateurs Windows, vérifiez les propriétés d'impression afin de vous assurer que le travail d'impression requiert le type et le format de papier appropriés.
Pour les utilisateurs Macintosh, vérifiez les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer afin de vous assurer que le travail d'impression requiert le type et le format de papier appropriés.
- Vérifiez que le format de papier est correctement configuré. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez le travail d'impression en cours.

35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour désactiver le mode Economie ressources et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Pour activer la fonction Economiser ressources lorsque ce message s'affiche, vérifiez que les tampons de liaison sont définis sur Auto, puis quittez les menus afin de prendre en compte les modifications effectuées. Lorsque le message **Prêt** s'affiche, activez la fonction Economiser ressources.
- Installez de la mémoire supplémentaire.

36 Maintenance imprimante requise

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message ou contacter l'assistance clientèle. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation de la mémoire flash et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.

Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés

L'imprimante ne peut pas restaurer une partie ou la totalité des travaux confidentiels ou suspendus conservés sur son disque dur.

Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

38 Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Annuler la tâche** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

51 Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

53 Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation de la mémoire flash et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Formatez la mémoire flash. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

54 Réseau [x] Erreur logicielle

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes puis rallumez-la.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

54 Erreur option port série [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le câble série est correctement branché et qu'il est adapté au port série.
- Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur hôte.
- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.

54 Erreur de logiciel réseau standard

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

55 Option ds empl. [x] non prise en charge

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez la carte non prise en charge de la carte logique de l'imprimante, puis remplacez-la par une carte prise en charge.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Mettez de nouveau l'imprimante sous tension.

56 Port parallèle [x] désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
L'imprimante ignore toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que le menu du Tampon parallèle n'est pas désactivée.

56 Port série [x] désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
L'imprimante ignore les données reçues via le port série.
- Assurez-vous que l'option Tampon série n'est pas désactivée.

56 Port USB standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
L'imprimante ignore toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

56 Port USB [x] désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
L'imprimante ignore toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Des modifications ont été apportées à l'imprimante rendant les travaux suspendus non valides. Les modifications apportées peuvent être les suivantes :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Les options d'alimentation papier du travail d'impression ont été supprimées.
- Le travail d'impression a été créé à partir des données d'un périphérique qui se trouvait sur le port USB, or ce périphérique n'est plus branché sur le port en question.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

58 Erreur config. entrée

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 3 Vérifiez si toutes les configurations de tiroir sont correctes. Retirez, le cas échéant, les tiroirs inutiles.

- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Mettez de nouveau l'imprimante sous tension.

58 Trop de disques installés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les disques en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

58 Trop d'options mémoire flash installées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Retirez les options de mémoire flash en trop :
 - 1 Mettez l'imprimante hors tension.
 - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
 - 3 Retirez l'excédent de mémoire flash.
 - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
 - 5 Remettez l'imprimante sous tension.

58 Trop de tiroirs

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Remarque : les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés. Retirez les tiroirs l'un après l'autre en partant du haut.
- 3 Retirez les tiroirs supplémentaires.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

59 bac incompatible [x]

Seules les options spécialement conçues pour cette imprimante sont prises en charge.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le tiroir indiqué.
- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression sans utiliser le tiroir indiqué. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

61 Retirer le disque défectueux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le disque dur défectueux de l'imprimante.
- Installez un autre disque dur d'imprimante avant d'effectuer toute opération nécessitant un disque.

62 Disque saturé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre le traitement. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'imprimante d'une capacité supérieure.

80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte

- 1 Commandez immédiatement une nouvelle unité de fusion. Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion

- Commandez immédiatement une nouvelle unité de fusion. Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

80.xx Remplacer l'unité de fusion

- 1 Remplacez l'unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

80.xx Unité de fusion manquante

Réinsérez l'unité de fusion dans l'imprimante.

Pour savoir comment installer l'unité de fusion, sélectionnez **Plus d'informations** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

82.xx Bout. récup. toner presque pleine

Assurez-vous de remplacer immédiatement une nouvelle bouteille de récupération de toner.

- 1 Remplacez la bouteille de récupération de toner.

Pour savoir comment installer la bouteille de récupération de toner, sélectionnez **Plus d'informations** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

- 2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

82.xx Remplacer bout. récup. toner

- 1 Remplacez la bouteille de récupération de toner.

Pour savoir comment remplacer la bouteille de récupération de toner, sélectionnez **Plus d'informations** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

- 2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

82.xx Bout. récup. toner manquante

- 1 Réinsérez la bouteille de récupération de toner dans l'imprimante.

Pour savoir comment installer la bouteille de récupération de toner, sélectionnez **Plus d'informations** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

- 2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

83.xx Fin durée de vie module de transfert

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Commandez immédiatement un nouveau module de transfert. Lorsque la qualité d'impression baisse, installez le nouveau module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

83.xx Module de transfert manquant

Réinsérez le module de transfert dans l'imprimante.

Pour savoir comment installer le module de transfert, sélectionnez **Plus d'informations** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

83.xx Remplacer module de transfert

1 Remplacez le module de transfert.

Pour savoir comment installer le module de transfert, sélectionnez **Plus d'informations** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

83.xx Fin de durée de vie du module de transfert bientôt atteinte

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Commandez immédiatement un nouveau module de transfert. Lorsque la qualité d'impression baisse, installez le nouveau module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

84.xx Photoconduct. [couleur] presque bas

1 Commandez un photoconducteur de rechange.

2 Installez le nouveau photoconducteur pour améliorer la qualité d'impression en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Remarques :

- Les quatre photoconducteurs doivent être remplacés en même temps.
- Veillez à réinitialiser le compteur de maintenance après avoir remplacé les photoconducteurs pour améliorer la qualité de l'impression.

3 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

84.xx Photoconduct. [couleur] bas

1 Commandez immédiatement un photoconducteur de rechange.

2 Installez le nouveau photoconducteur pour améliorer la qualité d'impression en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Remarques :

- Les quatre photoconducteurs doivent être remplacés en même temps.
- Veillez à réinitialiser le compteur de maintenance après avoir remplacé les photoconducteurs pour améliorer la qualité de l'impression.

3 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

84.xx Rempl. photoconducteur [couleur]

1 Remplacez le photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Remarques :

- Les quatre photoconducteurs doivent être remplacés en même temps.
- Veillez à réinitialiser le compteur de maintenance après avoir remplacé les photoconducteurs pour améliorer la qualité de l'impression.

2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

84.xx Photoconduct. [couleur] manquant

Insérez le photoconducteur de couleur spécifié.

Pour savoir comment installer le photoconducteur, sélectionnez **Plus d'informations** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas

Commandez une cartouche de rechange pour la cartouche de toner indiquée.

88.xx Niveau cartouche [couleur] bas

1 Retirez la cartouche concernée.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

3 Remettez en place la cartouche, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Remarques :

- Répétez cette procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'impression ne soit plus lisible. Lorsque la qualité des impressions n'est plus satisfaisante, remplacez la cartouche.
- Gardez une cartouche neuve à disposition pour remplacer la cartouche en cours lorsque la qualité d'impression n'est plus satisfaisante.

88.xx Niveau cartouche [couleur] extrêmement bas

Le niveau de la cartouche de toner indiquée est extrêmement bas.

1 Pour savoir comment remplacer une cartouche de toner, sélectionnez **Plus d'informations** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

88.xx Niveau cartouche [couleur] très bas

Le niveau de la cartouche d'impression ou toner indiquée est très bas.

- 1 Pour savoir comment remplacer une cartouche d'impression, sélectionnez **Plus d'informations** sur le panneau de contrôle de l'imprimante.
- 2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Résolution des problèmes d'impression

Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

IMPRESSION DE TRAVAUX PARTIELS, D'AUCUN TRAVAUX OU DE PAGES VIERGES

Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.

- Supprimez le travail d'impression, puis imprimez-le à nouveau.
- Pour les documents PDF, recréez le PDF, puis imprimez-le à nouveau.

Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons et supprime tous les travaux en cours à l'exception du premier.

- Pour les utilisateurs de Windows, ouvrez les propriétés de l'imprimante. Dans la boîte de dialogue Imprimer et conserver, cochez la case « Conserver les documents en double » située sous la zone de texte du nom de l'utilisateur avant de saisir un code PIN.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, enregistrez chaque travail d'impression sous un nom différent, puis envoyez les travaux individuels vers l'imprimante.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE

Libérez de la mémoire supplémentaire en supprimant des travaux dans la liste des travaux suspendus.

Le message Erreur lecture pilote USB s'affiche.

Vérifiez que le lecteur flash est bien pris en charge.

Des caractères incorrects s'impriment

- Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex. Si le message **Hex prêt** s'affiche à l'écran, vous devez quitter le mode Dépistage Hex avant d'imprimer. Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension pour quitter le mode Dépistage Hex.
- Assurez-vous que les paramètres SmartSwitch sont définis sur En fonction dans les menus Réseau et USB.

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat.

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES TYPE DE PAPIER ET FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Format de papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier.
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE LE PARAMÈTRE ASSEMBLAGE EST ACTIVÉ

Dans le menu Finition ou Propriétés de l'imprimante, activez l'option Assembler.

Remarque : si vous définissez Assembler sur Hors fonction dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.

DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION.

Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE

Ajoutez de la mémoire à l'imprimante ou installez un disque dur optionnel.

Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Les fichiers PDF peuvent contenir des polices non disponibles.

- 1 Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.
- 2 Cliquez sur l'icône d'imprimante > **Avancé** > **Imprimer comme image** > **OK** > **OK**.

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE NE PRÉSENTE AUCUN PROBLÈME

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez son état. Si nécessaire, suivez les instructions de récupération.

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST PRÊTE À IMPRIMER

Assurez-vous que le message **Prêt** s'affiche à l'écran avant de lancer un travail d'impression.

VÉRIFIEZ SI UNE FOURNITURE EST MANQUANTE OU DOIT ÊTRE REMPLACÉE

Retirez, puis réinstallez ou remplacez la fourniture.

VÉRIFIEZ SI LE RÉCEPTACLE STANDARD EST PLEIN

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

VÉRIFIEZ SI LE BAC D'ALIMENTATION EST VIDE

Chargez du papier dans ce tiroir.

ASSUREZ-VOUS QUE LE LOGICIEL D'IMPRIMANTE APPROPRIÉ EST INSTALLÉ

- Assurez-vous d'utiliser le logiciel d'imprimante approprié.
- Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un port USB, assurez-vous que votre système d'exploitation est pris en charge et que vous utilisez un logiciel d'imprimante compatible.

VÉRIFIEZ QUE LE SERVEUR D'IMPRESSION INTERNE FONCTIONNE CORRECTEMENT

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est installé correctement et que l'imprimante est connectée au réseau.
- Imprimez une page de configuration du réseau et vérifiez que l'état indiqué est **Connecté**. Si l'état est **Non connecté**, vérifiez les câbles réseau, puis essayez de nouveau d'imprimer la page de configuration du réseau. Contactez l'assistance technique pour vous assurer que le réseau fonctionne correctement.

Le logiciel de l'imprimante est disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CÂBLE **USB**, SÉRIE OU **ETHERNET** RECOMMANDÉ

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de Lexmark : <http://support.lexmark.com>.

ASSUREZ-VOUS QUE LES CÂBLES DE L'IMPRIMANTE SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS

Vérifiez les branchements sur l'imprimante et le serveur d'impression pour vous assurer que les câbles sont correctement reliés.

Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.

Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION

Diminuez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images et le nombre de pages du travail d'impression.

DÉSACTIVEZ LE PARAMÈTRE PROTECTION PAGE

- 1 Appuyez sur  Terminé  ou selon votre modèle d'imprimante.
- 2 A partir du panneau de configuration de l'imprimante, naviguez jusqu'à :
Paramètres >Paramètres généraux >Reprise de l'impression >Protection de la page >Désactivé
- 3 Appuyez sur la touche  ou sélectionnez .

MODIFIEZ LES PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX

En utilisant des paramètres du mode Eco ou du mode silencieux, vous pouvez constater une baisse des performances.

impression lente

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VEILLEZ À UTILISER UN PAPIER INDIQUÉ POUR PROVOQUER UNE IMPRESSION LENTE.

Disposez du papier au format très large du type Lettre et A4 dans le bac, ensuite imprimez le même fichier.

Remarque : Le mode lent est enclenché pour des impressions sur ces supports spécifiques. Cette méthode permet de protéger l'unité de fusion des fortes différences températures qui se dégagent au cours du passage du support sur sa longueur.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

L'écran de l'imprimante n'affiche rien

L'autotest de l'imprimante a échoué. Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes puis rallumez-la.

Si les messages **Autotest à mise sous tension** et **Prêt** ne s'affichent pas, mettez l'imprimante hors tension et contactez le support clientèle.

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

UTILISEZ LES MÊMES TYPE ET FORMAT DE PAPIER.

- Chargez les mêmes type et format de papier dans chaque tiroir à chaîner.
- Déplacez les guide-papier pour régler correctement le format de papier chargé dans chaque tiroir.

DÉFINISSEZ LES PARAMÈTRES FORMAT DE PAPIER ET TYPE DE PAPIER SUR LES MÊMES VALEURS.

- Pour comparer les paramètres de chaque tiroir, vous pouvez imprimer la page des paramètres de menus.
- Si nécessaire, réglez les paramètres dans le menu Format/Type papier.

Remarque : le tiroir 550 feuilles standard et le chargeur multifonction ne détectent pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

Sauts de page inattendus

AUGMENTEZ LA VALEUR DU DÉLAI D'IMPRESSION

- 1 Appuyez sur  Terminé  ou selon votre modèle d'imprimante.
- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :
Paramètres > Paramètres généraux > Délais > Délai d'impression
- 3 Augmentez la valeur du délai d'impression, puis appuyez sur  ou appuyez  pour confirmer.

Résolution des problèmes de applications présentes sur l'écran d'accueil

Remarque : Cette étape du dépannage s'applique uniquement à tous les modèles d'imprimantes à écran tactile.

Une erreur d'application s'est produite

VÉRIFIEZ LES DÉTAILS PERTINENTS DU JOURNAL DU SYSTÈME

- 1 Tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, vous pouvez :
 - Afficher les informations sur l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante ou dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
 - Imprimer une page de configuration réseau ou une page des paramètres et localiser les informations dans la section TCP/IP.
- 2 Cliquez sur **Paramètres** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Solutions pour l'appareil > Solutions (eSF) > l'onglet Système > Journal**.
- 4 Dans le menu Filtre, sélectionnez l'état d'une application.
- 5 Dans le menu Application, sélectionnez une application et cliquez sur **Envoyer**.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

Si vous ne parvenez toujours pas à identifier le problème, contactez l'assistance clientèle.

Résolution des problèmes d'options

Problèmes du tiroir 2 000 feuilles

VÉRIFIEZ LA CONNEXION DU TIROIR

Vérifiez que le tiroir 2 000 feuilles est correctement connecté à l'imprimante.

CHARGEZ LE PAPIER

Si le tiroir est vide, chargez du papier dans le tiroir ou le chargeur.

ÉLIMINEZ TOUS LES BOURRAGES

Ouvrez le tiroir ou le dispositif d'alimentation, puis retirez le papier coincé.

ÉVITEZ LES BOURRAGES PAPIER

- Déramez les feuilles.
- Assurez-vous que le tiroir est correctement installé.
- Vérifiez que le papier est chargé correctement.
- Assurez-vous que la pile de papier chargée ne dépasse pas la ligne de remplissage maximum indiquée dans le tiroir.
- Assurez-vous que le papier ou le support spécial est conforme aux spécifications et n'est pas endommagé.
- Assurez-vous que les guide-papier sont bien ajustés au format de papier chargé.

Impossible de détecter la carte mémoire flash

Vérifiez que la carte mémoire flash est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

Impossible de détecter le disque dur de l'imprimante

Assurez-vous que le disque dur de l'imprimante est correctement connecté à la carte logique.

Le serveur d'impression interne fonctionne pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DU SERVEUR D'IMPRESSION

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.
- Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL RÉSEAU EST BIEN CONFIGURÉ

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression en réseau, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le CD *Logiciel et documentation*.
- 2 Cliquez sur **Supplémentaire**.
- 3 Sous Publications sur ce CD, sélectionnez **Guide de mise en réseau**.

ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS ISP (INTERNAL SOLUTIONS PORT)

Vérifiez qu'ISP est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.

VÉRIFIEZ LE CÂBLE

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté à l'arrière du port ISP.

VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL RÉSEAU EST BIEN CONFIGURÉ

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression réseau, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Carte mémoire

Assurez-vous que la carte mémoire est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

L'option ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus après son installation.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

VÉRIFIEZ QUE L'OPTION EST BIEN CONNECTÉE À L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise murale et de l'imprimante.
- 3 Vérifiez la connexion de l'option et de l'imprimante.

ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST CORRECTEMENT INSTALLÉE.

Imprimez la page des paramètres de menus et vérifiez si l'option apparaît dans la liste des options installées. Si ce n'est pas le cas, réinstallez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec l'option ou consultez le site www.lexmark.com pour visualiser la notice d'utilisation de cette dernière.

ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST BIEN SÉLECTIONNÉE

Sélectionnez l'option depuis l'ordinateur à partir duquel vous imprimez.

pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Mise à jour des options disponibles dans le pilote de l'imprimante », page 35.

Problèmes de tiroir papier

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE LE PAPIER EST CHARGÉ CORRECTEMENT

- 1 Ouvrez le tiroir.
- 2 Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.
- 3 Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.
- 4 Assurez-vous que le tiroir papier est correctement fermé.

RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

ASSUREZ-VOUS QUE LE TIROIR PAPIER EST CORRECTEMENT INSTALLÉ

Si le tiroir papier est répertorié sur la page des paramètres de menus, mais que le papier se bloque à l'entrée ou à la sortie de ce dernier, cela signifie probablement que le tiroir n'a pas été correctement installé. Réinstallez le tiroir papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec le tiroir papier ou consultez le site Web <http://support.lexmark.com> pour visualiser la notice d'utilisation de ce dernier.

La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DE LA CARTE D'INTERFACE PARALLÈLE/USB

Vérifiez que la carte d'interface parallèle/USB est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

VÉRIFIEZ LE CÂBLE

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

Résolution des problèmes de chargement du papier

Bourrages papier fréquents

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LE PAPIER

Utilisez le papier et les supports spéciaux recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.

VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS TROP DE PAPIER DANS LE BAC D'ALIMENTATION

Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement de papier maximal situé sur le côté du bac ou du chargeur.

ASSUREZ-VOUS QUE LA PILE DE PAPIER ENTIÈRE EST CHARGÉE DANS LE BAC D'ALIMENTATION

Avant de charger le papier, assurez-vous que les mesures suivantes soient respectées :

- Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas.
- Egalisez les bords sur une surface plane.

VÉRIFIEZ LES GUIDES-PAPIER.

Ajustez les guides papier du bac au format du support chargé.

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

Le message **Bourrage papier** reste affiché après le dégagement du bourrage.

- 1 Enlevez les bourrages de papier à tous les endroits spécifiés.
- 2 Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

ACTIVEZ LA CORRECTION BOURRAGE


- 1 Appuyez sur  Terminé  ou selon votre modèle d'imprimante.
- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :
Paramètres > Paramètres généraux > Récupération d'impression

- 3 Sélectionnez les flèches en regard de **Correction bourrage** jusqu'à ce que **En fonction** ou **Auto** s'affiche.
- 4 Appuyez sur la touche  ou sélectionnez  pour confirmer.

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Si les solutions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez l'assistance clientèle. Votre imprimante a peut être besoin d'un réglage ou d'une nouvelle pièce.

Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

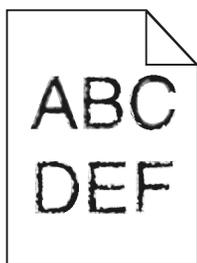

Si vous utilisez des polices téléchargées, vérifiez qu'elles sont prises en charge par l'imprimante, l'ordinateur hôte et le logiciel.

Les images sont détournées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES GUIDES


Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Le fond des impressions est gris

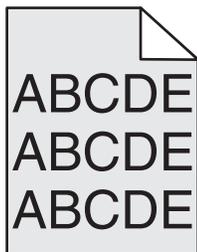

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


VÉRIFIEZ LA VALEUR DU PARAMÈTRE DE SUPPRESSION OU D'INTENSITÉ DE L'ARRIÈRE-PLAN

- Réduisez la valeur du paramètre d'intensité.
- Augmentez la valeur du paramètre de suppression de l'arrière-plan.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE OU USÉE

Remplacez la cartouche usée ou défectueuse.

Les marges sont incorrectes

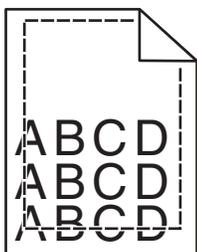

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER


Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions

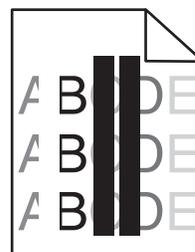

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'ENCRE OU DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE OU USÉE

Remplacez la cartouche usée ou défectueuse.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

VÉRIFIEZ QUE LE MODULE DE TRANSFERT N'EST PAS DÉFECTUEUX

Remplacez le module de transfert défectueux.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

Papier recourbé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER


Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

Irrégularités d'impression

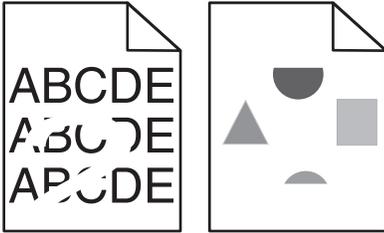

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du Panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'ENCRE OU DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE OU USÉE

Remplacez la cartouche usée ou défectueuse.

VÉRIFIEZ QUE LE MODULE DE TRANSFERT N'EST PAS DÉFECTUEUX

Remplacez le module de transfert défectueux.


Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE FUSION N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de fusion défectueuse.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

L'impression est trop sombre

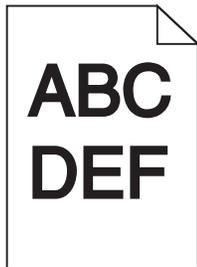

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'INTENSITÉ, DE LUMINOSITÉ ET DE CONTRASTE

- Depuis le menu Qualité du panneau de configuration de l'imprimante, sélectionnez une valeur inférieure pour ces paramètres.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez ces paramètres dans Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Macintosh :
 - 1 Sélectionnez **Fichier >Imprimer**.
 - 2 Dans le menu local des options d'impression, sélectionnez **Services de l'imprimante**.
 - 3 Sélectionnez une valeur inférieure pour les paramètres d'intensité, de luminosité et de contraste.

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.


ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le bac ou le chargeur :

- Dans le menu Papier du panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- Pour les utilisateurs de Windows, vérifiez ce paramètre dans les Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, vérifiez ce paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

L'impression est trop claire

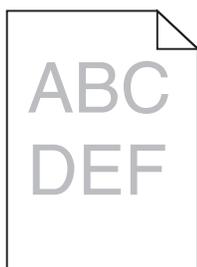

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'INTENSITÉ, DE LUMINOSITÉ ET DE CONTRASTE

L'intensité du toner et la luminosité sont trop claires ou le contraste est trop faible.

- Modifiez ces paramètres depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez ces paramètres dans les propriétés d'impression
- Pour les utilisateurs Macintosh :
 - 1 Sélectionnez **Fichier >Imprimer**.
 - 2 Dans le menu local des options d'impression, sélectionnez **Services de l'imprimante**.
 - 3 Choisissez une valeur plus élevée pour les paramètres d'intensité du toner, de luminosité et de contraste.

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- Pour les utilisateurs de Windows, vérifiez ce paramètre dans les Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, vérifiez ce paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE À ENCRE OU DE TONER NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS

- 1 Retirez la cartouche.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.


- 2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.
- 3 Réinsérez la cartouche.

Remarque : Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, remplacez ensuite la cartouche de la couleur qui n'imprime pas.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations.

L'imprimante imprime des pages vierges

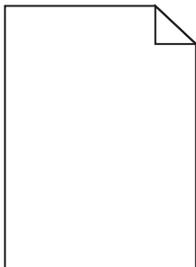

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QU'AUCUN ÉLÉMENT D'EMBALLAGE N'EST PRÉSENT SUR LA CARTOUCHE À ENCRE OU DE TONER

Retirez la cartouche et vérifiez que tous les matériaux d'emballage ont été correctement enlevés. Réinstallez la cartouche.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE À ENCRE OU DE TONER NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS

1 Retirez la cartouche.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.


3 Réinsérez la cartouche.

Remarque : Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, remplacez ensuite la cartouche de la couleur qui n'imprime pas.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations.

Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

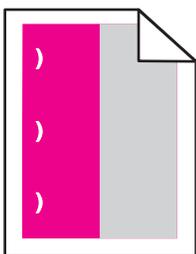

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

REPLACEZ LA CARTOUCHE D'ENCRE OU DE TONER.

Remplacez la cartouche d'impression de la couleur présentant les défauts répétés, si les défauts d'impression se répètent :

- Chaque 33 mm (1,30 po.) de la page
- Chaque 35,3 mm (1,39 po.) de la page

REPLACEZ LE PHOTOCONDUCTEUR.


Remplacez le photoconducteur de la couleur présentant les défauts répétés, si les défauts d'impression se répètent :

- Chaque 28,3 mm (1,11 po.) de la page
- Chaque 72,4 mm (2,85 po.) de la page

REPLACEZ L'UNITÉ DE FUSION

Remplacez l'unité de fusion si les défauts d'impressions se répètent :

- Chaque 47,4 mm (1,87 po.) de la page
- Chaque 94,8 mm (3,73 po.) de la page
- Chaque 113 mm (4,45 po.) de la page

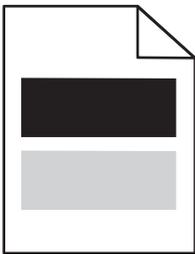Des images ombrées apparaissent sur les impressions**VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER**

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir :

- 1 Dans le menu Papier du Panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

VÉRIFIEZ QUE LE PHOTOCONDUCTEUR N'EST PAS DÉFECTUEUX

Remplacez le photoconducteur défectueux.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE À ENCRE OU DE TONER NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS

1 Retirez la cartouche.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

3 Réinsérez la cartouche.

Remarque : Si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche d'impression.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE


Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations.

L'impression est inclinée sur la page.**VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER**

Ajustez les guides au format du support chargé.

VÉRIFIEZ LE SUPPORT

Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications de l'imprimante.

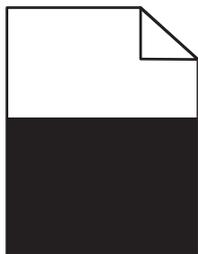Des pages noires ou de couleur unie apparaissent sur les impressions**VÉRIFIEZ QUE LE PHOTOCONDUCTEUR EST CORRECTEMENT INSTALLÉ ET QU'IL N'EST PAS DÉFECTUEUX**

Retirez puis réinstallez le photoconducteur. Si le problème persiste, le photoconducteur devra peut-être être remplacé.

VÉRIFIEZ QUE LES CARTOUCHES D'ENCRE OU DE TONER SONT CORRECTEMENT INSTALLÉES, EN BON ÉTAT ET QU'ELLES NE PRÉSENTENT PAS UN NIVEAU BAS DE TONER

- Enlevez les cartouches, secouez-les vigoureusement pour répartir le toner, puis réinstallez-les.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.


- Réinsérez les cartouches.

Remarque : si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez les cartouches d'impression.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations.

Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

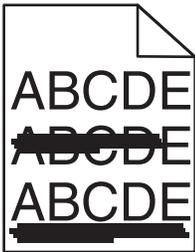

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :


SÉLECTIONNEZ UN AUTRE TIROIR OU CHARGEUR

- A partir du panneau de configuration de l'imprimante, naviguez jusqu'à :
Menu papier >Source par défaut > sélectionner un bac ou un chargeur a tray >**Soumettre**
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'ENCRE OU DE TONER N'EST PAS USÉE, DÉFECTUEUSE OU VIDE

Remplacez la cartouche sée, défectueuse ou vide.

Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

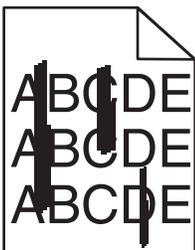

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

SÉLECTIONNEZ UN AUTRE TIROIR OU CHARGEUR

- A partir du panneau de configuration de l'imprimante, naviguez jusqu'à :
Menu papier >Source par défaut > sélectionner un bac ou un chargeur >Soumettre
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'ENCRE OU DE TONER N'EST PAS USÉE, DÉFECTUEUSE OU VIDE

Remplacez la cartouche sée, défectueuse ou vide.

VÉRIFIEZ QUE LE MODULE DE TRANSFERT N'EST PAS USÉ OU DÉFECTUEUX

Remplacez le module de transfert usé ou défectueux.

Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION OU DE TONER EST CORRECTEMENT INSTALLÉE ET QU'ELLE N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Réinstallez ou remplacez la cartouche d'impression ou de toner défectueuse.

VÉRIFIEZ QUE LE MODULE DE TRANSFERT N'EST PAS USÉ OU DÉFECTUEUX

Remplacez le module de transfert usé ou défectueux.

VÉRIFIEZ QUE LE PHOTOCONDUCTEUR N'EST PAS USÉ OU DÉFECTUEUX

Remplacez le photoconducteur usé ou défectueux.

VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE FUSION N'EST PAS USÉE OU DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de fusion usée ou défectueuse.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE A ÉTÉ RÉÉTALONNÉE RÉCEMMENT


Sélectionnez **Régler couleur** dans le menu Qualité.

VÉRIFIEZ QUE L'APPLICATION N'A PAS SPÉCIFIÉ UN ARRIÈRE-PLAN BLANC

Vérifiez les paramètres de l'application.

VÉRIFIEZ QUE LE CHEMIN DU PAPIER NE CONTIENT PAS DE TONER

Contactez l'assistance clientèle.

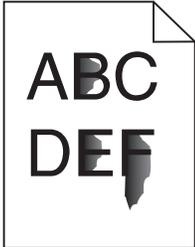Effacement du toner

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :


- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier. Changez la valeur du paramètre Grammage du papier de Normal en Lourd.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TEXTURE DU PAPIER

Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, assurez-vous que le paramètre Texture du papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur. Le cas échéant, vous pouvez modifier la valeur du paramètre Texture du papier de Normale en Grenée.

VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE FUSION N'EST PAS USÉE OU DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de fusion usée ou défectueuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

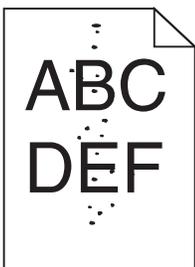Des traces de toner se déposent sur la page

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE OU USÉE

Remplacez la cartouche usée ou défectueuse.

VÉRIFIEZ QUE LE CHEMIN DE PAPIER NE CONTIENT PAS DE TONER**CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE**

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations.

La qualité d'impression des transparents laisse à désirer

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


VÉRIFIEZ LES TRANSPARENTS

Utilisez exclusivement des transparents respectant les spécifications de l'imprimante.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type papier est défini sur Transparent :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier.
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type dans les Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type dans la boîte de dialogue.

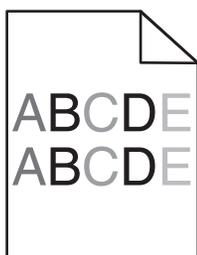La densité d'impression est inégale**VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE OU USÉE**

Remplacez la cartouche usée ou défectueuse.

Résolution des problèmes de qualité des couleurs

Questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Les couleurs rouge, vert et bleu peuvent être associées selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le rouge et le vert peuvent être combinés pour créer du jaune. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs des moniteurs des ordinateurs et des téléviseurs. Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu nécessaire pour produire une couleur donnée.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le cyan et le jaune peuvent être combinés pour créer le vert. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur. Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir nécessaire pour restituer une couleur donnée.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Les logiciels spécifient généralement la couleur d'un document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. En outre, ils permettent aux utilisateurs de modifier la couleur de chaque objet du document. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un utilisateur imprime un document, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante. Elles sont traitées par les tables de conversion des couleurs qui convertissent chaque couleur en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de reproduire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Pourquoi une couleur imprimée ne correspond-elle pas exactement à celle affichée sur l'écran de l'ordinateur ?

En général, les tables de conversion des couleurs utilisées en mode de correction automatique des couleurs restituent approximativement les couleurs d'un moniteur d'ordinateur ordinaire. Toutefois, en raison des différences de technologie entre les imprimantes et les moniteurs, de nombreuses couleurs peuvent également être affectées par les conditions d'éclairage ou certaines variations de l'affichage. Reportez-vous à la question « Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment le logo d'une société) ? » pour savoir comment exploiter les pages des exemples de couleur de l'imprimante afin de résoudre certains problèmes de concordance des couleurs.

La page imprimée présente une dominante de couleur. Est-il possible de régler la couleur ?

Parfois, une page imprimée peut présenter une dominante de couleur (par exemple, tous les éléments imprimés semblent trop rouges). Cela peut s'expliquer par les conditions ambiantes, le type de papier, les conditions d'éclairage ou les préférences de l'utilisateur. Dans ce cas, réglez le paramètre d'équilibre des couleurs pour créer une couleur plus adaptée. La commande Equilibre des couleurs permet à l'utilisateur de régler avec précision la quantité de toner de chaque plan de couleur. En sélectionnant une valeur positive ou négative pour le cyan, le magenta, le jaune et le noir (dans le menu Equilibre des couleurs), vous augmentez ou diminuez légèrement la quantité de toner utilisée pour la couleur choisie. Par exemple, si la page imprimée est trop rouge, diminuez le magenta et le jaune pour essayer d'améliorer l'équilibre des couleurs.

Les couleurs des transparents semblent foncées à la projection. Comment peut-on améliorer les couleurs ?

Ce problème est fréquent lorsque les transparents sont projetés à l'aide de rétroprojecteurs réfléchissants. Pour que la qualité des couleurs projetées soit optimale, il est conseillé d'opter pour un rétroprojecteur transmissif. Lorsque vous utilisez un projecteur réfléchissant, vous pouvez éclaircir la transparence en affectant au paramètre Intensité toner la valeur 1, 2 ou 3. Veillez à effectuer l'impression sur le type de transparents couleur recommandé.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Cependant, la correction des couleurs doit être définie sur Corr. Manuelle auquel cas aucune conversion des couleurs définie par l'utilisateur ne sera appliquée. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image et à la façon dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN).

Remarques :

- La correction manuelle des couleurs est inutile si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs.
- Les tables de conversion des couleurs, appliquées à chaque objet lorsque le paramètre de correction des couleurs est défini sur Auto, génèrent une qualité optimale des couleurs pour la majorité des documents.

Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu Qualité, sélectionnez **Correction couleur**, puis sélectionnez **Corr. Manuelle**.
- 2 Dans le menu Qualité, sélectionnez **Couleur manuelle**, puis sélectionnez la table de conversion des couleurs appropriée pour le type d'objet concerné.

Menu Couleur manuelle

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants. • Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. • Affichage — vrai noir : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres. • Vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux. • Hors fonction : aucune correction des couleurs n'est appliquée.
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> • CMJN US : applique la correction manuelle des couleurs en vue de s'approcher de la couleur de sortie SWOP. • CMJN EURO : applique la correction manuelle des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme EuroScale. • CMJN vives : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN. • Hors fonction : aucune correction des couleurs n'est appliquée.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples couleur d'Embedded Web Server est nécessaire. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case illustre une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Un utilisateur peut identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle qu'il désire obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Les jeux d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de concordance des couleurs déterminé dépend du paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Hors fonction ou Corr. manuelle), du type d'objet imprimé (texte, graphique ou image) et de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Lorsque le paramètre de correction des couleurs de l'imprimante est défini sur Hors fonction, le réglage des couleurs est basé sur les informations relatives au travail d'impression ; et aucune conversion des couleurs n'est appliquée.

Remarque : les pages d'exemples de couleurs sont inutiles si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. En outre, il arrive que le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur utilise la gestion des couleurs pour régler les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées dans le programme. Il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

A quoi servent les exemples de couleurs détaillés et comment y accéder ?

Les jeux d'exemples couleurs détaillés sont accessibles uniquement via Embedded Web Server ou une imprimante réseau. Un jeu d'exemples de couleurs détaillé de nombreux niveaux (affiché sous forme de cases colorées) similaire à une valeur RVB ou CMJN définie par un utilisateur. La ressemblance des couleurs du jeu dépendent de la valeur saisie dans la case d'incrémentation RVB ou CMJN.

Pour accéder à un jeu détaillé d'exemples de couleurs depuis Embedded Web Server, procédez comme suit :

- 1 Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir les informations sur l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante ou dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu et rechercher les informations dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Configuration > Exemples couleur > Options détaillées.**

- 3 Sélectionnez une table de conversion des couleurs.

- 4 Saisissez le numéro de la couleur RVB ou CMJN.

- 5 Saisissez une valeur d'incrémentation comprise entre 1 et 255.

Remarque : plus la valeur est proche de 1, plus l'éventail de l'exemple de couleurs qui s'affiche est restreint.

- 6 Cliquez sur **Imprimer.**

Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LA CONNEXION RÉSEAU

Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et connectés au même réseau.

VÉRIFIEZ L'ADRESSE SAISIE DANS LE NAVIGATEUR WEB

- Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir « **https://** » au lieu de « **http://** » devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder à Embedded Web Server. Pour plus d'informations, contactez la personne en charge du support technique du système.
- Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.

DÉSACTIVEZ TEMPORAIREMENT LES SERVEURS PROXY WEB

Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server. Pour plus d'informations, contactez la personne en charge du support technique du système.

Contactez l'assistance clientèle

Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message d'erreur affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse suivante : <http://support.lexmark.com>.

Avis

Informations sur le produit

Nom du produit :

Lexmark C746n, C746dn, C746dtn, C748e, C748de, C748dte

Type de machine :

5026

Modèle(s) :

310, 330, 510, 530

Avis sur l'édition

Avril 2012

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, vous pouvez contacter Lexmark par courrier, à l'adresse suivante :

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
Etats-Unis

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Marques commerciales

Lexmark, Lexmark accompagné du logo en forme de diamant et MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac et le logo Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.


PCL[®] est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie que l'imprimante reconnaît les commandes PCL utilisées par diverses applications et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation

Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

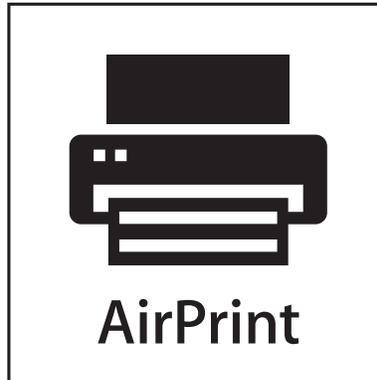

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Avis relatif aux composants modulaires

Les modèles sans fil comprennent le ou les composants modulaires suivants :

Type/modèle réglementaire Lexmark LEX-M01-003 ; FCC ID : IYLM01003 ; IC : 2376A-M01003

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD :Répertoire \LEGAL du CD d'installation du logiciel.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures ci-dessous ont été prises conformément à la norme ISO 7779 et sont rapportées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	55
Prêt	33

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)




Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Si vous avez d'autres questions sur les options de recyclage, visitez le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com pour obtenir le numéro de téléphone de votre distributeur local.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à l'électricité statique

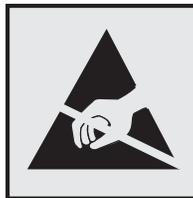

Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones situées à proximité de ces symboles sans avoir touché au préalable le cadre métallique de l'imprimante.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



Informations de température

Température ambiante	15.6-32,2° C (60-90°F)
Température de transport et de stockage	De -40 à 40°C (-40 à 104 °F)

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relatives aux produits laser (DHHS 21 CFR Sous-chapitre J pour Classe I (1)). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de Classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIIb (3b), laser arséniure de gallium 7 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 655 à 675 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFÄHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE – Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor – Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consommation électrique

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	535
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	N/A
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	N/A
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	48
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	6.8 (C746); 7.3 (C748)
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0.55
Hors fonction	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	30
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 180 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC et 2006/95/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension.

Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites des périphériques de classe B EN 55022 et aux exigences en matière de sécurité EN 60950.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil dotés d'émetteurs, notamment, sans s'y limiter, les cartes réseau sans fil ou les lecteurs de carte de proximité.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Avis aux utilisateurs de l'Union Européenne

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC et 2005/32/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites des périphériques de classe B EN 55022 et aux exigences en matière de sécurité EN 60950.

Les produits équipés de l'option réseau local sans fil 2,4 GHz sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Le fonctionnement est autorisé dans tous les pays de l'UE et de l'AELE mais uniquement dans le cadre d'une utilisation en intérieur.

Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit peut être utilisé dans les pays répertoriés dans le tableau suivant.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	RU			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Déclaration de garantie limitée

Lexmark C746n, C746dn, C746dtn, C748e, C748de, C748dte

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

Cette garantie limitée s'applique aux Etats-Unis et au Canada. Pour les clients situés en dehors des Etats-Unis, reportez-vous aux informations de garantie spécifiques à votre pays fournies avec le produit.

La présente garantie limitée s'applique à ce produit s'il a été acquis, à l'origine, pour l'utilisation et non pour la revente, auprès de Lexmark ou d'un revendeur Lexmark, ci-après dénommé « revendeur ».

Garantie limitée

Lexmark garantit que ce produit est :

- fabriqué à partir de pièces neuves ou de pièces neuves et recyclées fonctionnant comme des pièces neuves ;
- exempt de vice de fabrication ou de malfaçon en utilisation normale.

Si ce produit ne fonctionne pas comme il le doit pendant la période couverte par la garantie, contactez votre revendeur ou Lexmark afin de bénéficier de la réparation ou d'un remplacement à la discrétion de Lexmark.

Si ce produit est une fonction ou une option, la présente déclaration s'applique uniquement lorsque cette fonction ou cette option est utilisée conjointement avec le produit pour lequel elle a été conçue. Pour bénéficier du service de garantie, vous devrez présenter la fonction ou l'option avec le produit.

Si vous transférez ce produit à un autre utilisateur, la garantie proposée par les termes de la présente déclaration est valable pour cet utilisateur durant le laps de temps restant couvert par la période de garantie. Vous devez transférer la preuve d'achat d'origine à cet utilisateur ainsi que la présente déclaration.

Conditions de garantie limitée

La période de garantie commence le jour de l'achat et se termine 12 mois plus tard, comme indiqué sur le reçu, sous réserve que la période de garantie des fournitures et des éléments de maintenance fournis avec l'imprimante se termine plus tôt si l'imprimante ou son contenu d'origine est utilisé, épuisé ou consommé de façon intensive.

Pour bénéficier de la garantie, vous devrez présenter la preuve d'achat d'origine. Vous devrez également amener votre produit à Lexmark ou à un revendeur, ou l'envoyer correctement emballé et affranchi à l'adresse stipulée par Lexmark. Vous êtes responsable de la perte ou de l'endommagement d'un produit en transit vers le Distributeur ou site agréé Lexmark.

Lorsque la mise en œuvre de la garantie exige l'échange du produit ou d'une pièce, cet élément remplacé devient la propriété du revendeur ou de Lexmark. En cas de remplacement, un élément neuf ou réparé peut être utilisé.

L'élément de remplacement est garanti pendant la période de garantie restant à courir pour le produit d'origine.

Aucun remplacement ne vous sera proposé si le produit présenté pour échange est dégradé, modifié, nécessite une réparation non incluse dans les conditions de garantie, est endommagé de manière irréparable, ou n'est pas libre de toute obligation, toutes restrictions, tous droits de rétention ou engagements légaux.

Avant de présenter ce produit pour service dans le cadre de la garantie, supprimez tous les programmes, données, cartouches d'impression et supports de stockage amovibles (sauf indication contraire de Lexmark).

Pour obtenir plus de détails sur les possibilités de garantie et connaître le service après-vente agréé Lexmark le plus proche de chez vous, contactez Lexmark sur son site Web à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Pendant toute la période de garantie, un service de support technique à distance vous est proposé. Pour les produits qui ne sont plus couverts par une garantie Lexmark, l'assistance technique peut ne pas être disponible, ou seulement à titre onéreux.

Etendue de garantie limitée

Lexmark ne garantit pas l'exécution sans interruption ou sans incident des produits ni la durabilité ou la longévité des impressions effectuées par tout produit.

Le service de garantie ne comprend pas la réparation des défaillances causées par :

- la modification ou l'ajout de pièces ;
- les dommages accidentels ou une mauvaise utilisation, abus ou utilisations non conformes aux guides de l'utilisateur, aux manuels, aux instructions ou aux directives Lexmark ;
- les environnements physiques ou de fonctionnement inadaptés ;
- l'entretien effectué par une personne autre que Lexmark ou un réparateur agréé Lexmark ;
- le fonctionnement du produit au-delà de la durée prévue ;
- l'utilisation d'un support n'entrant pas dans les spécifications de Lexmark ;
- les remises en état, les réparations, les rechargements ou refabrications de produits effectués par un tiers pour les fournitures ou les pièces ;
- les produits, fournitures, pièces, matériaux (toners et encres, par exemple), logiciels ou interfaces qui ne sont pas fournis par Lexmark.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS OU REVENDEURS TIERS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE OU CONDITION D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT CE PRODUIT ET REJETTENT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE QUALITE SATISFAISANTE. LA DUREE DE TOUTES LES GARANTIES

QUI NE SERAIENT PAS REJETEES PAR LES LOIS APPLICABLES EST LIMITEE A LA PERIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. TOUTES LES INFORMATIONS, SPECIFICATIONS, PRIX ET SERVICES SONT SUCCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES A TOUT MOMENT ET SANS PREAVIS.

Limite de responsabilité

Votre unique recours en vertu de cette garantie limitée est formulé dans le présent document. Pour toute réclamation concernant les réalisations ou non-réalisations de Lexmark ou d'un Distributeur pour ce produit dans le cadre de la présente garantie limitée, vous pouvez récupérer des dommages réels jusqu'à la limite stipulée dans le paragraphe suivant.

La responsabilité de Lexmark pour les dommages réels de toute cause sera limitée au maximum du montant payé pour le produit ayant causé les dommages. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas aux plaintes concernant des blessures corporelles ou des dommages de propriété réelle ou personnelle tangible pour lesquels Lexmark est légalement responsable. **EN AUCUN CAS LEXMARK NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE PERTE DE BENEFICES, DE PERTE D'ECONOMIES, DE DOMMAGE DIRECT OU AUTRE DOMMAGE ECONOMIQUE INDIRECT.** Ceci s'applique même si vous avisez Lexmark ou un revendeur de la possibilité de tels dommages. Lexmark n'est pas responsable de vos réclamations basées sur un tiers.

Cette limitation des recours s'applique également à toute plainte à l'encontre de tout fournisseur ou revendeur de Lexmark. Les limitations de recours de Lexmark et de ses fournisseurs ou revendeurs ne sont pas cumulables. De tels fournisseurs et revendeurs sont les bénéficiaires visés par cette limitation.

Droits supplémentaires

Certains états n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects. Si de telles lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits selon les Etats.

Index

Numéros

- 200–201 bourrages papier 210
- 202–203 bourrages papier 215
- 24x bourrage papier 219
- 250 bourrage papier 220
- 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse 228
- 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique 228
- 34 format du papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 228
- 35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 228
- 36 Maintenance imprimante requise 229
- 37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 229
- 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 229
- 37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 229
- 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 229
- 38 Mémoire saturée 229
- 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 230
- 51 Mémoire flash défectueuse détectée 230
- 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 230
- 53 Mémoire flash non formatée détectée 230
- 54 Erreur de logiciel réseau standard 231
- 54 Erreur option port série [x] 231
- 54 Réseau [x] Erreur logicielle 230
- 55 Option ds empl. [x] non prise en charge 231
- 56 Port parallèle [x] désactivé 231
- 56 Port série [x] désactivé 232
- 56 Port USB [x] désactivé 232
- 56 Port USB standard désactivé 232
- 57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 232
- 58 Erreur config. entrée 232
- 58 Trop d'options mémoire flash installées 233
- 58 Trop de disques installés 233
- 58 Trop de tiroirs connectés 233
- 59 Bac incompatible [x] 233
- 61 Retirer le disque défectueux 234
- 62 Disque saturé 234
- 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion 234
- 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte 234
- 80.xx Remplacer l'unité de fusion 234
- 80.xx Unité de fusion manquante 235
- 82.xx Bout. récup. toner manquante 235
- 82.xx Bout. récup. toner presque pleine 235
- 82.xx Remplacer bout. récup. toner 235
- 83.xx Fin de durée de vie du module de transfert bientôt atteinte 236
- 83.xx Fin durée de vie module de transfert 235
- 83.xx Module de transfert manquant 235
- 83.xx Remplacer module de transfert 236
- 84.xx Photoconduct. [couleur] bas 236
- 84.xx Photoconduct. [couleur] manquant 237
- 84.xx Photoconduct. [couleur] presque bas 236
- 84.xx Rempl. photoconducteur [couleur] 237
- 88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas 237
- 88.xx Niveau cartouche [couleur] bas 237
- 88.xx Niveau cartouche [couleur] extrêmement bas 237
- 88.xx Niveau cartouche [couleur] très bas 238

A

- accès à la carte logique 16
- accès au serveur Web incorporé 90
- affichage ou masquage des icônes l'écran d'accueil 90
- affichage, panneau de commandes 48, 85
- affichage, panneau de commandes de l'imprimante
 - réglage de la luminosité 121
- Aide, menu 191
- alertes 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
- alimentation du papier, dépannage
 - Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage. 246
- Alimentation par défaut, menu 140
- analyse de l'écran de démarrage 86
- annulation
 - travail d'impression, depuis l'ordinateur 73, 116
- annulation d'un travail d'impression
 - à partir d'un ordinateur 73, 116
 - à partir du panneau de commandes de l'imprimante 73, 116
- annulation du chaînage des tiroirs 65, 66, 108, 109
- appel de l'assistance clientèle 263
- AppleTalk, menu 156
- Arrière-plan et écran de veille
 - En cours d'utilisation 91
- avis de la FCC 270
- avis sur les émissions 266, 269, 270, 271

B

- bac 550 feuilles pour supports spéciaux
 - installation 32

- Bac d'alimentation à 550 feuilles pour supports spéciaux et optionnel
 - chargement 54, 97
 - Bac d'alimentation pour supports spéciaux et optionnel
 - chargement 54, 97
 - bac en option
 - chargement 94
 - barrette microcode
 - installation 20
 - bourrages
 - emplacements 209
 - localisation des zones de bourrage 209
 - numéros 209
 - prévention 208
 - bourrages papier
 - prévention 208
 - bourrages papier, élimination
 - 200–201 bourrages papier 210
 - 202–203 bourrages papier 215
 - 24x bourrage papier 219
 - 250 bourrage papier 220
 - bourrages, élimination
 - 200–201 bourrages papier 210
 - 202–203 bourrages papier 215
 - 24x bourrage papier 219
 - 250 bourrage papier 220
 - bouteille de récupération de toner
 - commande 197
 - remplacement 200
 - boutons de l'écran d'accueil
 - compréhension 86
 - boutons, écran tactile
 - En cours d'utilisation 88
- C**
- câbles
 - Ethernet 33
 - USB 33
 - capot de la carte logique
 - ajout en pièce jointe 16
 - réinstallation 16
 - carte d'interface parallèle/USB
 - dépannage 245
 - carte logique
 - en cours d'accès 16
 - verrouillage 78, 122
 - carte mémoire
 - dépannage 244
 - installation 18
 - carte mémoire flash
 - dépannage 243
 - installation 20
 - Carte réseau active, menu 151
 - Carte Réseau, menu 153
 - cartes
 - conseils 129
 - cartouche
 - remplacement 198
 - cartouches de toner
 - commande 196
 - recyclage 195
 - Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 227
 - chaînage des tiroirs 65, 66, 108, 109
 - Changement de papier nécessaire 227
 - Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 222
 - chargement
 - Bac 550 feuilles standard 51
 - Bac d'alimentation à 550 feuilles pour supports spéciaux et optionnel 54, 97
 - chargeur haute capacité 2 000 feuilles 59, 103
 - chargeur multifonction 62, 105
 - enveloppes 62, 105
 - papier à en-tête dans le chargeur haute capacité 2 000 feuilles 59, 103
 - tiroir 550 feuilles (standard ou en option) 94
 - tiroir 550 feuilles en option 51
 - transparents 62, 105
 - Chargement du bac d'alimentation pour supports spéciaux 54, 97
 - Chargement du bac en option 94
 - chargement du papier à en-tête
 - orientation du papier 127
 - Chargement du papier, menu 147
 - chargement du tiroir
 - standard 51, 94
 - Charger [source du papier] avec [chaîne personnalisée] 225
 - Charger [Source du papier] avec [nom du type personnalisé] 224
 - Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] 225
 - Charger chargeur manuel avec [chaîne personnalisée] 226
 - Charger chargeur manuel avec [nom type personnalisé] 226
 - Charger le chargeur manuel avec [format du papier] 226
 - Charger le chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] 226
 - Charger[source de papier]avec[format du papier] 225
 - chargeur haute capacité 2 000 feuilles
 - chargement 59, 103
 - chargeur multifonction
 - chargement 62, 105
 - chiffrement du disque dur de l'imprimante 80, 125, 80, 125
 - choix d'un emplacement pour l'imprimante 46, 83
 - commande
 - bouteille de récupération de toner 197
 - cartouches de toner 196
 - module de transfert 197
 - photoconducteurs 196
 - unité de fusion 197
 - composants
 - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 197
 - vérification des statuts 75, 118
 - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 75, 118
 - vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 118
 - compréhension
 - Guide de l'utilisateur 13
 - compteur de maintenance, réinitialisation 204
 - compteur maintenance du photoconducteur
 - réinitialisation 204
 - configuration
 - adresse TCP/IP 154
 - format de papier 50, 93
 - type de papier 50, 93
 - configuration d'un réseau câblé
 - à l'aide de Macintosh 41
 - à l'aide de Windows 41

configuration de l'imprimante
 sur un réseau câblé
 (Macintosh) 41
 sur un réseau câblé (Windows) 41
 configuration de l'imprimante sans fil
 dans Macintosh 38
 configuration des paramètres de port 43
 configuration du port
 configuration 43
 Configuration générale, menu 150
 configuration réseau sans fil
 sous Windows 37
 Configuration SMTP, menu 163
 Configuration, menu 178
 configurations des imprimantes 47, 84
 Configurer MF, menu 143
 connexion des câbles 33
 conseils
 cartes 129
 étiquettes, papier 128
 sur l'utilisation des enveloppes 128
 sur l'utilisation du papier à en-tête 127
 utilisation des transparents 127
 conseils sur l'utilisation du papier à en-tête 127
 conseils sur l'utilisation des enveloppes 128
 consignes de sécurité 11, 12
 consultation de l'écran virtuel à l'aide du Serveur Web incorporé 74, 117
 contacter l'assistance clientèle 263

D

déclaration relative à la volatilité 78, 122
 définition du format de papier Universel 50, 94
 dépannage
 contacter l'assistance clientèle 263
 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 263
 questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 260
 résolution de problèmes de base de l'imprimante 221

une erreur d'application s'est produite 242
 vérification d'une imprimante qui ne répond pas 221
 dépannage de l'impression
 bourrages papier fréquents 246
 des caractères incorrects s'impriment 238
 erreur de lecture du lecteur flash 238
 impression depuis un tiroir inapproprié 239
 impression lente 241
 impression sur du papier inadéquat 239
 l'impression prend plus de temps que prévu 240
 la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 241
 les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 239
 les pages bloquées ne sont pas réimprimées 246
 les travaux d'impression ne s'impriment pas 238
 les travaux ne s'impriment pas 239
 les travaux volumineux ne sont pas assemblés 239
 marges incorrectes 248
 papier recourbé 249
 sauts de page inattendus 242
 dépannage, alimentation du papier
 Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage. 246
 dépannage, écran
 L'écran de l'imprimante n'affiche rien 241
 dépannage, impression
 bourrages papier fréquents 246
 des caractères incorrects s'impriment 238
 erreur de lecture du lecteur flash 238
 impression depuis un tiroir inapproprié 239
 impression lente 241
 impression sur du papier inadéquat 239
 l'impression prend plus de temps que prévu 240

la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 241
 les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 239
 les pages bloquées ne sont pas réimprimées 246
 les travaux d'impression ne s'impriment pas 238
 les travaux ne s'impriment pas 239
 les travaux volumineux ne sont pas assemblés 239
 marges incorrectes 248
 papier recourbé 249
 sauts de page inattendus 242
 dépannage, qualité d'impression
 bords des caractères irréguliers 247
 défaillances répétées 253
 des images ombrées apparaissent sur les impressions 254
 des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 256
 des traces de toner se déposent sur la page 258
 effacement du toner 258
 images tronquées 247
 impression de travers 255
 irrégularités d'impression 250
 l'impression est trop claire 251
 l'impression est trop sombre 251
 la densité d'impression est inégale 259
 le fond des impressions est gris 248
 pages de couleur unie 255
 pages vierges 253
 qualité de transparent médiocre 259
 rayures verticales 256
 un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page 257
 une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 249
 déplacement de l'imprimante 46, 83, 207
 diagramme des menus 137
 Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque. 223

disque dur d'imprimante corrompu 223
 disque dur de l'imprimante
 chiffrement 80, 125
 dépannage 243
 essuyage 80, 124
 installation 26
 mise au rebut 78, 122
 retrait en cours 30
 Disque non pris en charge 228
 Divers paramètres de sécurité, menu 165
 documents, impression
 sous Macintosh 67, 110
 sous Windows 67, 110

E

économie de fournitures 193
 écran d'accueil
 affichage des icônes 90
 boutons, présentation 86
 masquage des icônes 90
 écran tactile
 boutons, utilisation 88
 écran virtuel
 consultation, à l'aide d'Embedded Web Server 74, 117
 écran, dépannage
 L'écran de l'imprimante n'affiche rien 241
 effacement de disque 80, 124
 effacement de la mémoire du disque dur 80, 124
 effacement de la mémoire non volatile 79, 123
 effacement de la mémoire volatile 79, 123
 effacement du disque dur de l'imprimante 80, 124
 Effacement du disque, menu 166
 effacement du toner 258
 Emul PCL, menu 187
 enveloppes
 chargement 62, 105
 conseils sur l'utilisation 128
 Erreur de lecture du pilote USB.
 Supprimer USB 224
 état des consommables
 vérification 118
 état des pièces
 vérification 118

état des pièces et fournitures
 vérification 75
 vérification, sur le panneau de commandes de l'imprimante 75
 étiquettes, papier
 conseils 128
 exemples de polices
 impression 72, 116
 exportation d'une configuration
 à l'aide du Serveur Web incorporé 93
 extérieur de l'imprimante
 nettoyage 205

F

face recommandée pour l'impression 131
 Fermer la porte avant 223
 fibre optique
 configuration réseau 41
 Finition, menu 179
 format de papier
 configuration 93
 Universal 150
 Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 227
 format papier Universel
 configuration 94
 Format papier Universel 150
 configuration 50
 Format/Type papier, menu 140
 formats de papier supportés 133
 formats de papier pris en charge 133
 Formulaires et favoris
 Configuration 91
 Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 227
 fournitures
 économie 193
 stockage 198
 utilisation de papier recyclé 193
 utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 197
 vérification des statuts 75, 118
 vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 75, 118
 vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 118

fournitures, commande
 bouteille de récupération de toner 197
 cartouches de toner 196
 module de transfert 197
 photoconducteurs 196
 unité de fusion 197

G

Gestion du réseau Ethernet
 Macintosh 41
 Windows 41
 Grammage du papier, menu 146
 grammages de papier
 pris en charge par l'imprimante 135
 Guide de l'utilisateur
 compréhension 13
 Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server
 emplacement 74, 81, 117, 126
 Guide de mise en réseau
 emplacement 74, 117

I

icônes sur l'écran d'accueil
 affichage 90
 masquage 90
 importation d'une configuration
 à l'aide du Serveur Web incorporé 93
 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 263
 impression
 annulation, depuis le panneau de commandes de l'imprimante 116
 depuis un lecteur Flash 69, 112
 exemples de polices 72, 116
 formulaires 110
 noir et blanc 67, 111
 page de configuration réseau 74, 118
 page des paramètres de menu 74, 117
 répertoire 72, 116
 sous Macintosh 67, 110
 sous Windows 67, 110
 Vitesse maximale et rendement maximal 68, 111

- impression à partir d'un lecteur flash 69, 112
 - Impression confidentielle, menu 165
 - impression d'une liste des répertoires 116
 - impression d'une page de configuration réseau 74, 118
 - impression d'une page des paramètres de menu 117
 - impression d'un document 67, 110
 - Impression de formulaires 110
 - impression de la liste des échantillons de polices 116
 - impression de travaux confidentiels et suspendus
 - depuis un Macintosh 71, 115
 - sous Windows 71, 115
 - impression en noir et blanc 67, 111
 - imprimante
 - choix d'un emplacement 46, 83
 - déplacement 46, 83, 207
 - espace minimum 46, 83
 - expédition 207
 - modèles configurés 47, 84
 - informations de configuration réseau sans fil 36
 - informations sur l'imprimante
 - emplacement 13
 - installation d'options
 - ordre d'installation 31
 - installation de l'imprimante sur un réseau sans fil 37
 - vérification 45
 - installation de l'imprimante sur un réseau
 - réseau câblé 41
 - installation de l'imprimante sur un réseau sans fil
 - à l'aide de Macintosh 38
 - installation du capot d'accès à la carte logique 16
 - installation du disque dur de l'imprimante 26
 - installation du logiciel de l'imprimante 34
 - ajout d'options 35
 - installation sur un réseau sans fil
 - à l'aide de Windows 37
 - Installer le tiroir [x] 224
 - intensité du toner
 - réglage 68, 111
 - intérieur de l'imprimante
 - nettoyage 205
 - Internal Solutions Port
 - dépannage 244
 - installation 22
 - modification des paramètres du port 43
 - IPv6, menu 155
- L**
- lecteur flash
 - impression à partir de 69, 112
 - lecteurs flash
 - types de fichier pris en charge 70, 114
 - lecteurs flash pris en charge 70, 114
 - lentilles de la tête d'impression
 - nettoyage 205
 - logiciel de l'imprimante
 - installation 34
- M**
- masquage des icônes l'écran d'accueil 90
 - mémoire
 - types installés sur l'imprimante 78, 122
 - mémoire du disque dur de l'imprimante
 - effacement 80, 124
 - mémoire non volatile 78, 122
 - effacement 79, 123
 - mémoire volatile 78, 122
 - effacement 79, 123
 - Menu [x] Parallèle 158
 - Menu approvisionnement 138
 - Menu Changer format 144
 - menu Compta travaux 184
 - Menu Définir la date et l'heure 168
 - Menu HTML 190
 - menu Image 191
 - menu Journal d'audit de sécurité 167
 - menu Lecteur Flash 176
 - Menu Paramètres généraux 169
 - menu PDF 186
 - Menu Réseau standard 151
 - Menu série [x] 161
 - menu Utilitaires 185
- menus**
- Aide 191
 - Alimentation par défaut 140
 - AppleTalk 156
 - Carte réseau 153
 - Carte réseau active 151
 - Changer format 144
 - Chargement du papier 147
 - Compta travaux 184
 - Configuration 178
 - Configuration générale 150
 - Configuration SMTP, menu 163
 - Configurer MF 143
 - Définir la date et l'heure 168
 - diagramme 137
 - Divers paramètres de sécurité 165
 - Effacement de disque 166
 - Emul PCL 187
 - Finition 179
 - Format/Type de papier 140
 - Fournitures 138
 - Grammage du papier 146
 - HTML 190
 - Image 191
 - Impression confidentielle 165
 - IPv6 155
 - Journal d'audit de sécurité 167
 - Lecteur flash 176
 - Noms personnalisés 149
 - Parallèle [x] 158
 - Paramètres généraux 169
 - PDF 186
 - Postscript 187
 - Qualité 181
 - Rapports 150, 153
 - Réseau [x] 151
 - Réseau standard 151
 - Sans fil 156
 - Série [x] 161
 - TCP/IP 154
 - Texture du papier 144
 - Types personnalisés 149
 - USB standard 157
 - Utilitaires 185
 - XPS 186
- messages de l'imprimante**
- 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse 228
 - 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique 228

- 34 format du papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 228
- 35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 228
- 36 Maintenance imprimante requise 229
- 37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 229
- 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 229
- 37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 229
- 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 229
- 38 Mémoire saturée 229
- 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 230
- 51 Mémoire flash défectueuse détectée 230
- 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 230
- 53 Mémoire flash non formatée détectée 230
- 54 Erreur de logiciel réseau standard 231
- 54 Erreur option port série [x] 231
- 54 Réseau [x] Erreur logicielle 230
- 55 Option ds empl. [x] non prise en charge 231
- 56 Port parallèle [x] désactivé 231
- 56 Port série [x] désactivé 232
- 56 Port USB [x] désactivé 232
- 56 Port USB standard désactivé 232
- 57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 232
- 58 Erreur config. entrée 232
- 58 Trop d'options mémoire flash installées 233
- 58 Trop de disques installés 233
- 58 Trop de tiroirs connectés 233
- 59 Bac incompatible [x] 233
- 61 Retirer le disque défectueux 234
- 62 Disque saturé 234
- 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion 234
- 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte 234
- 80.xx Remplacer l'unité de fusion 234
- 80.xx Unité de fusion manquante 235
- 82.xx Bout. récup. toner manquante 235
- 82.xx Bout. récup. toner presque pleine 235
- 82.xx Remplacer bout. récup. toner 235
- 83.xx Fin de durée de vie du module de transfert bientôt atteinte 236
- 83.xx Fin durée de vie module de transfert 235
- 83.xx Module de transfert manquant 235
- 83.xx Remplacer module de transfert 236
- 84.xx Photoconduct. [couleur] bas 236
- 84.xx Photoconduct. [couleur] manquant 237
- 84.xx Photoconduct. [couleur] presque bas 236
- 84.xx Rempl. photoconducteur [couleur] 237
- 88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas 237
- 88.xx Niveau cartouche [couleur] bas 237
- 88.xx Niveau cartouche [couleur] extrêmement bas 237
- 88.xx Niveau cartouche [couleur] très bas 238
- Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 227
- Changement de papier nécessaire 227
- Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 222
- Charger [source du papier] avec [chaîne personnalisée] 225
- Charger [Source du papier] avec [nom du type personnalisé] 224
- Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] 225
- Charger chargeur manuel avec [chaîne personnalisée] 226
- Charger chargeur manuel avec [nom type personnalisé] 226
- Charger le chargeur manuel avec [format du papier] 226
- Charger le chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] 226
- Charger[source de papier]avec[format du papier] 225
- Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque. 223
- Disque corrompu 223
- Disque non pris en charge 228
- Erreur de lecture du pilote USB. Supprimer USB 224
- Fermer la porte avant 223
- Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 227
- Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 227
- Insérer le tiroir [x] 224
- Installer le tiroir [x] 224
- Prob. de disque 223
- Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée] 222
- Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée], charger [orientation] 222
- Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé] 221
- Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation] 222
- Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation] 223
- Régler [source du papier] sur [type de papier] [type de papier] 223
- Régler [source du papier] sur papier [format du papier] 222
- Restaurer les travaux suspendus ? 227
- Retirer le papier du réceptacle standard 227
- Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 227

- une erreur s'est produite sur le lecteur USB 221
- mise à jour des options dans le pilote de l'imprimante 35
- mise au rebut du disque dur de l'imprimante 78, 122
- Mode silencieux 76
- Mode Silencieux 119
- Mode veille
 - réglage 120, 76
- Mode veille prolongée
 - En cours d'utilisation 77, 120
- module de transfert
 - commande 197

N

- nettoyage
 - extérieur de l'imprimante 205
 - intérieur de l'imprimante 205
- nettoyage des lentilles de la tête d'impression 205
- niveaux d'émission sonore 266
- noir et blanc, impression 67, 111
- Nom de type [x] personnalisé
 - configuration 66
 - création 66
- nom de type de papier personnalisé
 - Attribution en cours 66, 109
 - création 66, 109
- nom personnalisé
 - configuration 66, 109
- Noms personnalisés, menu 149

O

- options
 - bac 550 feuilles pour supports spéciaux 32
 - barrette microcode 20
 - barrettes microcode 15
 - carte mémoire 18
 - carte mémoire flash 20
 - cartes mémoire 15
 - disque dur de l'imprimante, installation 26
 - disque dur de l'imprimante, retrait 30
 - Internal Solutions Port 22
 - liste 15
 - mise à jour dans le pilote d'imprimante 35

- ordre d'installation 31
- ports 15
- réseau 15
- Tiroir 2000 feuilles 32
- Tiroir 550 feuilles 32
- options de l'imprimante, dépannage
 - carte d'interface
 - parallèle/USB 245
 - carte mémoire 244
 - impossible de détecter la carte mémoire flash 243
 - impossible de détecter le disque dur de l'imprimante 243
 - Internal Solutions Port 244
 - option hors service. 244
 - problèmes de tiroir papier 245
 - problèmes du tiroir
 - 2 000 feuilles 243
 - serveur d'impression interne 243
 - options internes disponibles 15
 - options réseau 15

P

- page de configuration réseau
 - impression 74, 118
- page des paramètres de menu
 - impression 74, 117
- Page Web sécurité
 - emplacement 81, 126
- Panneau de commandes à distance
 - Configuration 92
- panneau de commandes de l'imprimante
 - En cours d'utilisation 48, 85
 - paramètres usine,
 - restauration 77, 121
- panneau de commandes de l'imprimante, écran virtuel
 - à l'aide du Serveur Web incorporé 74, 117
- panneau de commandes, imprimante 48, 85
- Panneau de configuration de l'imprimante à écran tactile 85
- papier
 - caractéristiques 130
 - définition du format 50
 - définition du format
 - Universel 50, 94
 - définition du type 50
 - face recommandée pour l'impression 131
 - formulaires préimprimés 132
 - inacceptable 131
 - papier à en-tête 132
 - recyclé 132
 - sélection 131
 - stockage 133
 - utilisation de papier recyclé 193
- papier à en-tête
 - alimentation, tiroirs 127
 - chargement, chargeur haute capacité 2 000 feuilles 59, 103
 - chargement, chargeur multifonction 127
- papier recyclé
 - En cours d'utilisation 132, 193
- papier spécial
 - face recommandée pour l'impression 131
 - sélection 131
- paramètres administrateur
 - Serveur Web incorporé 74
- paramètres d'économie
 - économie de fournitures 193
 - luminosité, réglage 121
 - Mode Eco 75, 118
 - Mode silencieux 76, 119
 - Mode veille 76
 - Mode Veille 120
 - Mode veille prolongée 77, 120
- paramètres du réseau
 - Serveur Web incorporé 74
- Paramètres Eco
 - à propos 92
- paramètres écologiques
 - Mode Eco 75, 118
 - Mode silencieux 76, 119
 - Mode veille 76
 - Mode veille prolongée 77, 120
- paramètres environnementaux
 - économie de fournitures 193
 - Mode Eco 75, 118
 - Mode Silencieux 76, 119
 - Mode veille 76
 - Mode Veille 120
 - Mode veille prolongée 77, 120
 - réglage de la luminosité de l'écran 121
- paramètres usine
 - restauration 121
- paramètres usine, restauration 77

Périphérique USB non pris en charge, retirez-le 224
 photoconducteur
 remplacement 202
 photoconducteurs
 commande 196
 Port Ethernet 33
 Port USB 33
 PostScript, menu 187
 prévention des risques de bourrage papier 208
 Prob. de disque 223
 problèmes de base de l'imprimante, résolution 221
 publications
 emplacement 13

Q

qualité d'impression
 nettoyage des lentilles de la tête d'impression 205
 qualité d'impression médiocre
 réduction des risques en choisissant correctement le papier et les supports spéciaux 131
 qualité d'impression, dépannage
 bords des caractères irréguliers 247
 défaillances répétées 253
 des images ombrées apparaissent sur les impressions 254
 des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 256
 des traces de toner se déposent sur la page 258
 effacement du toner 258
 images tronquées 247
 impression de travers 255
 irrégularités d'impression 250
 l'impression est trop claire 251
 l'impression est trop sombre 251
 la densité d'impression est inégale 259
 le fond des impressions est gris 248
 pages de couleur unie 255
 pages vierges 253
 qualité de transparent médiocre 259
 rayures verticales 256

un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page 257
 une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 249
 Qualité, menu 181
 questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 260

R

Rapports, menu 150, 153
 recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante 13
 recyclage
 cartouches de toner 195
 déclaration WEEE 267
 emballage Lexmark 194
 produits Lexmark 194
 Réduction des risques de bourrage
 coupure du papier ou des supports spéciaux 131
 sélection du papier ou des supports spéciaux 131
 réduction du bruit 76, 119
 réglage de l'intensité du toner 68, 111
 réglage de la luminosité
 panneau de commandes de l'imprimante 121
 Serveur Web incorporé 121
 réglage de la luminosité de l'écran 121
 Réglage du mode Eco 75, 118
 réglage du Mode veille 76, 120
 Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée] 222
 Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée], charger [orientation] 222
 Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé] 221
 Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation] 222
 Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation] 223
 Régler [source du papier] sur [type de papier] [type de papier] 223

Régler [source du papier] sur papier [format du papier] 222
 réinitialisation du compteur de maintenance 204
 réinstallation du capot d'accès à la carte logique 16
 remplacement des fournitures
 bouteille de récupération de toner 200
 cartouche 198
 photoconducteur 202
 Remplacement des fournitures
 bouteille de récupération de toner 200
 photoconducteur 202
 répertoire
 impression 72, 116
 répétition des travaux d'impression 70, 114
 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 71, 115
 impression sous Windows 71, 115
 Réseau [x], menu 151
 réseau sans fil
 informations de configuration 36
 installation, à partir de Macintosh 38
 installation, à partir de Windows 37
 restauration des paramètres par défaut 121
 Restaurer les travaux suspendus ? 227
 Retirer le papier du réceptacle standard 227
 Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 227
 retrait du disque dur de l'imprimante 30

S

Salle d'exposition
 à propos 92
 Sans fil, menu 156
 serveur d'impression interne
 dépannage 243
 Serveur Web incorporé
 en cours d'accès 90
 paramètres administrateur 74, 117
 paramètres de mise en réseau 74, 117

problème d'accès 263
vérification de l'état des
fournitures 75, 118
vérification de l'état des
pièces 75, 118
stockage
fournitures 198
papier 133
stockage de travaux
d'impression 70, 114

T

TCP/IP, menu 154
Texture du papier, menu 144
Tiroir 2000 feuilles
installation 32
Tiroir 550 feuilles
installation 32
tiroir 550 feuilles (standard ou en
option)
chargement 51, 94
tiroir standard
chargement 51, 94
tiroirs
annulation du
chaînage 65, 66, 108, 109
chaînage 65, 66, 108, 109
transparents
chargement 62, 105, 127
conseils sur l'utilisation 127
En cours d'utilisation 127
transport de l'imprimante 207
travail d'impression
annulation depuis le panneau de
commandes de l'imprimante 73
annulation, à partir de
l'ordinateur 73, 116
travaux d'impression différés 70
impression à partir d'un
ordinateur Macintosh 71, 115
impression sous Windows 71, 115
travaux d'impression
confidentiels 70, 114
impression à partir d'un
ordinateur Macintosh 71, 115
impression sous Windows 71, 115
travaux suspendus 70, 114
impression à partir d'un
ordinateur Macintosh 71, 115
impression sous Windows 71, 115
type de papier
configuration 93

Type perso [x]
changement du type de
papier 109
modification de nom 109
types de fichier pris en charge 114
types de papier
chargement 135
pris en charge par
l'imprimante 135
Types personnalisés, menu 149

U

unité de fusion
commande 197
USB standard, menu 157
utilisation de Formulaires et
favoris 110
Utilisation de l'écran tactile du
panneau de configuration de
l'imprimante 85
utilisation de la vitesse maximale et
du rendement maximal 68, 111
utilisation de papier recyclé 193
utilisation des boutons de l'écran
tactile 88
Utilisation du bouton à quatre
flèches du panneau de
configuration de l'imprimante 48
utilisation du mode
Hibernation 77, 120

V

vérification d'une imprimante qui
ne répond pas 221
vérification de l'état des pièces et
des fournitures 75, 118
vérification de l'état des pièces et
fournitures 75, 118
Vérification de la configuration de
l'imprimante 45
vérification des travaux
d'impression 70, 114
impression à partir d'un
ordinateur Macintosh 71, 115
impression sous Windows 71, 115
Verrouillage de la carte
logique. 78, 122
verrouillage de la sécurité 78, 122
verrouillage, sécurité 78, 122

Vitesse maximale et rendement
maximal
En cours d'utilisation 68, 111
volatilité
déclaration 78, 122
voyant 48, 85
Voyant lumineux 48, 85

X

XPS, menu 186