



C746x és C748x

Használati útmutató

2012. április

www.lexmark.com

Géptípus(ok):

5026

Modell(ek):

310, 330, 510, 530

Tartalom

Biztonsági tájékoztató.....	11
Áttekintés.....	13
<i>A használati útmutató bemutatása.....</i>	<i>13</i>
Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban.....	13
További nyomtatóbeállítások.....	15
Belső kiegészítők telepítése.....	15
Megrendelhető belső kiegészítők.....	15
Hozzáférés az alaplaphoz.....	16
Memóriamodul beszerelése.....	19
Flash-memóriakártya vagy firmware-kártya telepítése.....	21
Internal Solutions Port telepítése.....	22
Nyomtató-merevlemez beszerelése.....	26
A nyomtató merevlemezének eltávolítása.....	30
Hardverkiegészítők telepítése.....	31
Beszerelési sorrend.....	31
Kiegészítő fiókok telepítése.....	32
A kábelek csatlakoztatása.....	33
A nyomtatószoftver beállítása.....	34
A nyomtatószoftver telepítése.....	34
Az elérhető kiegészítők frissítése a nyomtató-illesztőprogramban.....	35
Hálózati használat.....	36
A nyomtató üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton.....	36
Nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton (Windows).....	37
A nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton (Macintosh).....	38
A nyomtató telepítése vezetékes hálózatra.....	41
A portbeállítások módosítása egy új hálózati ISP kártya telepítése után.....	43
A nyomtatóbeállítás ellenőrzése.....	45
A C746x készülék használata.....	46
Ismerkedés a nyomtatóval.....	46
A nyomtató helyének kiválasztása.....	46
Nyomtatókonfigurációk.....	47
A négy nyíl gomb használata a nyomtató kezelőpanelén.....	48
Papír és speciális hordozók betöltése.....	49
A papírméret és a papírtípus beállítása.....	49
A Universal papír beállításainak konfigurálása.....	49
Hordozó betöltése a normál és a külön megvásárolható 550 lapos tálcába.....	50

A külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-tálca betöltése	53
Hordozó betöltése a 2000 lapos nagy kapacitású adagolóba	58
Hordozó betöltése a többcélú adagolóba	61
Tálcák összekapcsolása és szétválasztása	64
Nyomtatás.....	66
Dokumentum nyomtatása	66
Nyomtatás flash meghajtóról	68
Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása	69
Információs oldalak nyomtatása	71
Nyomtatási feladat megszakítása	72
A nyomtató kezelése.....	73
Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban	73
A virtuális kijelző használata	73
Menübeállítási oldal nyomtatása	73
Hálózatbeállítási oldal nyomtatása	74
Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése	74
Energiatakarékosság	74
A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	77
A nyomtató biztonsága	77

A C748x készülék használata.....82

Ismerkedés a nyomtatóval.....	82
A nyomtató helyének kiválasztása	82
Nyomtatókonfigurációk	83
A nyomtató érintőképernyővel ellátott kezelőpaneljének használata	84
A kezdőképernyő	85
Az érintőképernyő gombjainak használata	86
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....	88
A beágyazott webkiszolgáló megnyitása	88
A kezdőképernyő ikonjainak megjelenítése és elrejtése	89
A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása	89
Konfiguráció importálása és exportálása	91
Papír és speciális hordozók betöltése.....	92
A papírméret és a papírtípus beállítása	92
Az univerzális papírbeállítások konfigurálása	92
Hordozó betöltése a normál és a külön megvásárolható 550 lapos tálcába	93
A külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-tálca betöltése	96
A 2000 lapos nagykapacitású adagoló betöltése	101
A többcélú adagoló betöltése	104
Tálcák összekapcsolása és szétválasztása	107
Nyomtatás.....	109
Űrlapok nyomtatása	109
Dokumentum nyomtatása	109

Nyomtatás flash meghajtóról	111
Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása	113
Információs oldalak nyomtatása	115
Nyomtatási feladat megszakítása	115
A nyomtató kezelése.....	116
Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban	116
A virtuális kijelző használata	116
A menübeállítás oldal nyomtatása	116
Hálózatbeállítási oldal nyomtatása	117
Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése	117
Energiatakarékosság	117
A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	120
A nyomtató biztonsága	121

Előírások a papír és a speciális hordozók használatával kapcsolatban.....125

Speciális hordozó használata.....	125
Tippek fejléces papír használatához	125
Tippek fólia használatával kapcsolatban.....	125
Tippek borítékok használatával kapcsolatban	126
Tippek címkék használatával kapcsolatban	126
Tippek kártyák használatával kapcsolatban.....	127
Útmutató a papírokhoz.....	127
Papírjellemzők	127
Nem támogatott papír	128
A papír kiválasztása.....	129
Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása	129
Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata	129
Papír tárolása	130
Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok.....	130
Támogatott papírméretek	130
Támogatott papírtípusok és -súlyok	132

A nyomtató menüi.....134

Menülista.....	134
Kellékek menü.....	135
Papír menü.....	137
Alapértelmezett forrás menü	137
Papírméret/Papírtípus menü	137
Az MP konfigurálása menü	140
Helyettesítő méret menü.....	141
Papírfelület menü	141
Papírsúly menü	143
Papírbetöltés menü	144

Egyéni típusok menü.....	146
Egyéni nevek menü.....	146
Univerzális beállítás menü.....	146
Jelentések menü.....	147
Jelentések menü.....	147
Hálózat/portok menü.....	148
Aktív NIC menü.....	148
A Szabványos hálózat és az [x] hálózat menü.....	148
Jelentések menü.....	150
Hálózati kártya menü.....	150
TCP/IP menü.....	151
IPv6 menü.....	152
Vezeték nélküli menü.....	152
AppleTalk menü.....	153
Szabványos USB menü.....	154
Párhuzamos [x] menü.....	155
[x] soros menü.....	157
SMTP beállítása menü.....	160
Biztonság menü.....	162
Egyéb biztonsági beállítások menü.....	162
Bizalmas nyomtatás menü.....	162
Lemeztörlés menü.....	163
Biztonsági ellenőrzési napló menü.....	164
Dátum és idő beállítása menü.....	165
Beállítások menü.....	166
Általános beállítások menü.....	166
Flash meghajtó menü.....	173
Beállítás menü.....	175
Utófeldolgozás menü.....	176
Minőség menü.....	178
Feladat-nyilvántartás menü.....	181
Segédprogramok menü.....	182
XPS menü.....	183
PDF menü.....	183
PostScript menü.....	183
PCL-emuláció menü.....	184
HTML menü.....	186
Kép menü.....	187
Súgó menü.....	188

Pénzmegetkarítás és a környezet megóvása.....189

Papír- és festéktakarékosság.....	189
Újrahasznosított papír használata.....	189

Takarékoskodás a kellékanyagokkal	189
Újrafelhasználás.....	190
Lexmark termékek újrahasznosítása.....	190
A Lexmark csomagolás újrahasznosítása	190
A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra	190

A nyomtató karbantartása.....192

Alkatrészek és kellékanyagok rendelése.....	192
Tonerkazetta rendelése	192
Fényvezető rendelése	192
Beégető egység vagy továbbítószíj rendelése	193
Hulladékfesték-tartály megrendelése.....	193
Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata.....	193
A kellékanyagok tárolása.....	193
Alkatrészek és kellékanyagok cseréje.....	194
Festékkazetta cseréje	194
A hulladékfesték-tartály cseréje	196
Fényvezető egység cseréje	197
A karbantartási számláló visszaállítása.....	200
A nyomtató alkatrészeinek tisztítása.....	201
A nyomtató belsejének megtisztítása.....	201
A nyomtató külsejének megtisztítása	201
A nyomtatófejlencsék tisztítása	201
A nyomtató áthelyezése.....	203
A nyomtató áthelyezése előtt.....	203
A nyomtató áthelyezése más helyre.....	203
A nyomtató szállítása.....	203

Elakadások megszüntetése.....204

Papírelakadások elkerülése.....	204
Az elakadások száma és helye.....	205
200–201 papírelakadás.....	206
202–203 papírelakadás.....	211
24x papírelakadás.....	215
250 papírelakadás.....	216

Hibaelhárítás.....217

Alapvető nyomtatóproblémák megoldása.....	217
A nyomtató üzeneteinek megértése.....	217
Hiba történt az USB-meghajtóval. Húzza ki, majd ismét dugja be.....	217
[paper source] módosítása erre: [custom type name]	217

[papírforrás] módosítása erre: [egyéni típus neve] betöltési mód: [tájolás]	218
[paper source] módosítása erre: [custom string]	218
[papírforrás] módosítása erre: [egyéni karakterlánc] betöltési mód: [tájolás].....	218
Cserélje [papírméret] méretű papírra a következő papírforrásba töltött papírt: [papírforrás].....	218
Módosítsa ezt: [papírforrás], erre: [papírméret] betöltés: [tájolás]	218
[paper source] módosítása erre: [paper size] [paper type]	219
Módosítsa ezt: [papírforrás] erre: [papírméret] [papírtípus] betöltési mód: [tájolás]	219
Cs. be az első aj.	219
Hibás lemez.	219
Lemez majdnem megtelt. Lemezterület biztonságos törlése.	219
Lemezprobléma	219
Hiba az USB-meghajtó olvasása során. Távolítsa el az USB-t.....	220
A(z) [x]. tálcá beillesztése.....	220
Telepítse a(z) [x]. tálcát.....	220
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom type name]	220
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom string]	221
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper size].....	221
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper type] [paper size]	221
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [custom type name]	221
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [custom string]	222
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [paper size]	222
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [paper type] [paper size]	222
Papírcsere szükséges	222
Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév]	223
Vegye ki a papírt a normál kimeneti tárolóból	223
Visszaállítja a függő feladatokat?.....	223
Néhány függő feladat nem lett visszaállítva	223
A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges	223
A(z) [x]. tálcá papírmérete nem támogatott.....	223
Nem támogatott lemez.....	223
31.xx Hiányzó vagy hibás [szín] festékpátron	224
A 32.xx [szín] festékkazetta termékszámát nem támogatja a készülék.....	224
34 Nem megfelelő papírméret; nyissa ki: [papírforrás].....	224
35 Nincs elég memória az erőforrás-kímélő mód támogatásához	224
36 Nyomtatószerviz szükséges	224
37 Kevés a memória a flash töred.ment.hez	225
37 Kevés a memória a feladatok szétválogatásához.....	225
37 Kevés a memória, egyes függő felad. törlődtek	225
37 Kevés a memória, néhány függő feladat nem lesz visszaállítva.....	225
38 Nincs elég memória	225
39 Összetett oldal, előfordulhat, hogy néhány adat nincs kinyomtatva	226
51 Hibás flash.....	226
52 Flash megtelt, nem írható.....	226
53 Nem formázott flash	226
54 [x] hálózat szoftverhiba.....	226

54 Soros opció [x] hiba.....	227
54 Normál hálózati szoftver hibája	227
55 Nem támogatott kiegészítő a(z) [x]. nyílásban	227
56 A(z) [x]. párhuzamos port letiltva	227
56 A(z) [x]. soros port letiltva.....	228
56 Szabványos USB-port letiltva	228
56 A(z) [x] USB-port letiltva	228
57 Konfig. módosult, néhány függő feladat nem lett visszaállítva	228
58 Bemeneti konfigurációs hiba	228
58 Túl sok lemez behelyezve	229
58 Túl sok flash memóriabővítés	229
58 Túl sok tálcá van csatlakoztatva.....	229
59 Nem kompatibilis [x] tálcá	229
61 Távolítsa el a hibás lemezt	230
62 A lemez megtelt	230
80.xx A beégető élettart. vége felé közeledik.....	230
80.xx Beégető élettart. figy.....	230
80.xx Cserélje ki a beégetőt	230
80.xx Beégető egység hiányzik.....	231
82.xx A hulladékfesték-tartály majdnem megtelt.....	231
82.xx Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt	231
82.xx A festékhulladék-tartály hiányzik	231
83.xx Továbbító egység élettart. figyelm.	231
83.xx Hiányzik a továbbítómodul.....	231
83.xx Cserélje a továbbító egységet	232
83.xx Továbbító egys. élettart. vége felé közeledik	232
84.xx [Szín] fotokonduktor kifogyóban.....	232
84.xx [Szín] fotokonduktor szintje alacsony.....	232
84.xx Cseréljen [szín] fotokonduktort.....	233
84.xx [Szín] fotokonduktor hiányzik.....	233
88.xx Majdnem kifogyott a [színes] festék	233
88.xx Kevés a [szín] festék	233
88.xx A [szín] patron festékszintje kritikusan alacsony	233
88.xx A [szín] festék szintje nagyon alacsony.....	234
Nyomtatási problémák megoldása.....	234
Bizalmas és felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki	234
Hibaüzenet jelenik meg az USB-meghajtó olvasásakor	234
Helytelen karakterek a nyomtatásban.....	234
A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik	235
Nincs elég memória a feladat szétválogatásához	235
A többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni.....	235
A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki.....	235
A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart.....	236
A nyomtatás lelassul	237
A nyomtató kijelzőjén nem látható semmi	237

A tálcá-összekapcsolás nem működik.....	237
Nem várt oldaltörések	238
A főképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák megoldása.....	238
Alkalmazáshiba történt.....	238
Kiegészítővel kapcsolatos problémák megoldása.....	239
Problémák a 2000 lapos fiókkal	239
Flash-memóriakártya nem észlelhető.....	239
A nyomtató merevlemeze nem észlelhető	239
A belső nyomtatókiszolgáló működése nem megfelelő	239
A Belső megoldások port működése nem megfelelő.....	240
Memóriakártya	240
A kiegészítő nem működik megfelelően, vagy kilép a telepítés után	240
Problémák a papírtartó tálcával	241
Az USB-/párhuzamos illesztőkártya működése nem megfelelő	241
Papíradagolási problémák megoldása.....	242
Gyakran elakad a papír	242
A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad	242
Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra.....	242
Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldása.....	243
A karakterek széle recés vagy egyenetlen	243
Levágott képek.....	243
Szürke háttér a nyomatokon	244
Helytelen margók.....	244
Világos, fehér vagy nem megfelelő színű sorok láthatók a nyomatokon.....	245
Gyűrött papír	245
Nyomtatási hibák.....	246
A nyomtatás túl sötét	247
A nyomtatás túl világos.....	248
A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál	249
Ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon.....	250
Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon	250
Ferde nyomtatás	251
Egyszínű vagy fekete oldalak jelennek meg a nyomatokon	251
Szagatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon	252
Szagatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon	253
Az oldalon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók.....	253
A festék leperreg	254
Festékpöttyök	255
Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége	255
Egyenetlen nyomtatási eloszlás.....	256
A színminőséggel kapcsolatos problémák megoldása.....	256
GYIK a színes nyomtatásról.....	256
Az Embedded Web Server nem nyílik meg.....	259

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot	259
Ellenőrizze a webböngészőben megadott címet	259
A webes proxy kiszolgálók ideiglenes letiltása.....	259
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	259

Nyilatkozatok.....260

Termékinformációk.....	260
Kiadási nyilatkozat.....	260
Teljesítményfelvétel.....	264

Tárgymutató.....269

Biztonsági tájékoztató

Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt konnektorhoz, amely közel van a termékhez, és könnyen elérhető.

Ne tegye a készüléket víz közelébe vagy nedves helyre, illetve ne használja ilyen helyen.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ez a termék lézert használ. Az itt közöltektől eltérő vezérlés, beállítás vagy eljárásteljesítmény használata veszélyes sugárzást okozhat.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsse újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** A nyomtató belseje forró lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Mielőtt áthelyezné a nyomtatót, a személyi sérülés, illetve a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében kövesse az alábbi útmutatást.

- Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Mielőtt elmozdítaná a nyomtatót, húzzon ki belőle minden vezetékét és kábelt.
- Ne próbálja meg együtt felemelni az opcionális fiókot és a nyomtatót, inkább emelje le a nyomtatót a fiókról, és tegye félre.

Megjegyzés: A nyomtató leemeléséhez használja a két oldalán elhelyezkedő fogantyúkat.

Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak a termékhez mellékelt telekommunikációs (RJ-11) kábelt alkalmazza, illetve használjon UL minősítésű, 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű cserekábelt.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Győződjön meg róla, hogy a külső csatlakozások (például Ethernet- és telefonvonal-csatlakozás) megfelelően csatlakozik a megjelölt aljzatokhoz.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza hozzáértő szakemberre.

-  **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztítása közben történő elektromos áramütés elkerülése érdekében a folytatás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és az összes kábelt a nyomtatóból.
-  **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Mielőtt elkezdené a nyomtató külsejének tisztítását, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból, és húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.
-  **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.
-  **VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE:** A földre helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő bútorzatra van szükség. Alkalmazzon nyomtatóállványt, vagy ha nagykapacitású bemeneti tálcát, duplex egységet és bemeneti egységet, illetve többféle bemeneti egységet használ, alkalmazzon nyomtatótalapzatot. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, többfunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ: www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes papírfiókba, illetve tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi fiókot és tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Áttekintés

A használati útmutató bemutatása

Ez a *használati útmutató* általános és részletes információkat tartalmaz a borítón feltüntetett nyomtatótípusok használatával kapcsolatban.

A fejezetek kitérnek a nyomtató üzembe helyezésére, valamint az egyes nyomtatótípusok alkatrészeinek bemutatására. További információ található a dokumentum számos részében.

Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban

Keresett információ	Hely
A kezdeti beállítás lépései: - A nyomtató csatlakoztatása - A nyomtatószoftver telepítése	Üzembe helyezési útmutató – Az üzembe helyezési útmutató a nyomtató tartozéka, valamint a http://support.lexmark.com webhelyen is megtalálható.
További beállítások és útmutatás a nyomtató használatával kapcsolatban: - A papír és a speciális hordozók kiválasztása és tárolása - Papír betöltése - A nyomtatóbeállítások konfigurálása - Dokumentumok és fényképek megtekintése és nyomtatása - A nyomtatószoftver telepítése és használata - A nyomtató konfigurálása hálózaton (a nyomtatótípustól függően) - A nyomtató kezelése és karbantartása - Problémák elhárítása és megoldása	<i>Használati útmutató</i> – A <i>Használati útmutató</i> megtalálható a <i>Software and Documentation</i> (Szoftverek és dokumentáció) CD-n. A frissítésekkel kapcsolatban keresse fel webhelyünket a http://support.lexmark.com címen.
Útmutatás a következőkhöz: - A nyomtató üzembe helyezése az Irányított vagy Speciális vezeték nélküli telepítés segítségével - A nyomtató csatlakoztatása Ethernet vagy vezeték nélküli hálózathoz - Nyomtatócsatlakoztatási problémák elhárítása	<i>Hálózati útmutató</i> – Nyissa meg a <i>Software and Documentation</i> (Szoftverek és dokumentáció) nevű CD-lemez Pubs mappájában a <i>Printer and Software Documentation</i> (Nyomtató- és szoftverdokumentáció) nevű dokumentumot. A kiadványlistában kattintson a Networking Guide (Hálózati útmutató) hivatkozásra.

Keresett információ	Hely
Segítség a nyomtatószoftver használatával kapcsolatban	Windows vagy Mac súgó – A nyomtatószoftver vagy -alkalmazás elindítása után kattintson a Help (Súgó) lehetőségre. A  ikonra kattintva tartalomtól függő tájékoztatást jeleníthet meg. Megjegyzések: • A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. • A nyomtatószoftver a nyomtató programmappájában vagy az asztalon található, az operációs rendszertől függően.
A legújabb támogatási információk, frissítések és ügyfélszolgálat: • Dokumentáció • Letölthető illesztőprogramok • Élő támogatás azonnali üzenetváltással • E-mailes támogatás • Telefonos támogatás	A Lexmark támogatási webhelye – http://support.lexmark.com Megjegyzés: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott ország vagy régió terméktámogatási telefonszámait és nyitvatartási idejét a támogatás webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garanciaupon találja. A gyorsabb kiszolgálás érdekében jegyezze fel az alábbi adatokat (amelyek a vásárlási nyugtán és a nyomtató hátlapján található), és készítse elő őket, ha az ügyfélszolgálatához fordul: • Készülék típuszáma • Sorozatszám • Vásárlás dátuma • A vásárlás helye
Jótállási információk	A jótállási információk országonként/területenként eltérőek: • Az Egyesült Államokban – lásd a nyomtatóhoz mellékelt „Korlátozott jótállási nyilatkozat” című dokumentumot vagy a következő webhelyet: http://support.lexmark.com • Más országokban, illetve régiókban – lásd a nyomtatóhoz mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.

További nyomtatóbeállítások

Belső kiegészítők telepítése



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Megrendelhető belső kiegészítők

- Memóriakártyák
 - Nyomtatómemória
 - Flash memória
 - Betűkészletek
- Firmware-kártyák
 - Vonalkód
 - IPDS
 - PrintCrypton™
- Nyomtató-merevlemez
- Lexmark™ Internal Solutions Portok (ISP)
 - RS-232-C soros ISP
 - Párhuzamos 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n vezeték nélküli ISP
 - MarkNet N8130 10/100 száloptikás ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

Megjegyzés: Külső készletre van szükség az ISP támogatására.


Hozzáférés az alaplaphoz

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.


Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

1 Távolítsa el az alaplap fedelét.

a Lazítsa meg a csavarokat a fedélen az óramutató járásával ellenkező irányban való elfordítással, de ne távolítsa el őket. Húzza ki a normál tálcát a két alsó csavar eléréséhez.

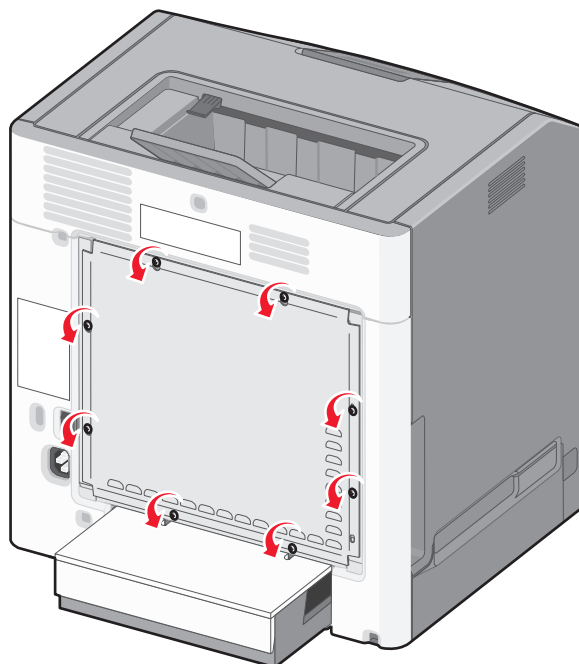


b Kissé csúsztassa felfelé, amíg mindkét csavar a kulcslyukba nem kerül.

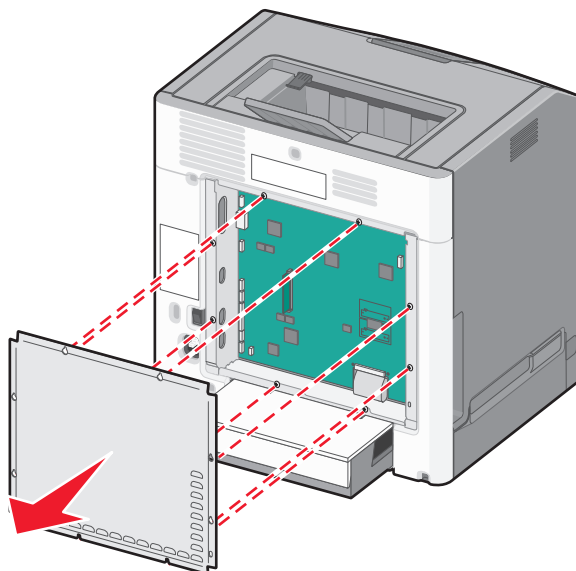

c Húzza ki a fedelet az eltávolításához.

2 Keresse meg az alaplapon megfelelő csatlakozóját.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplapon elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

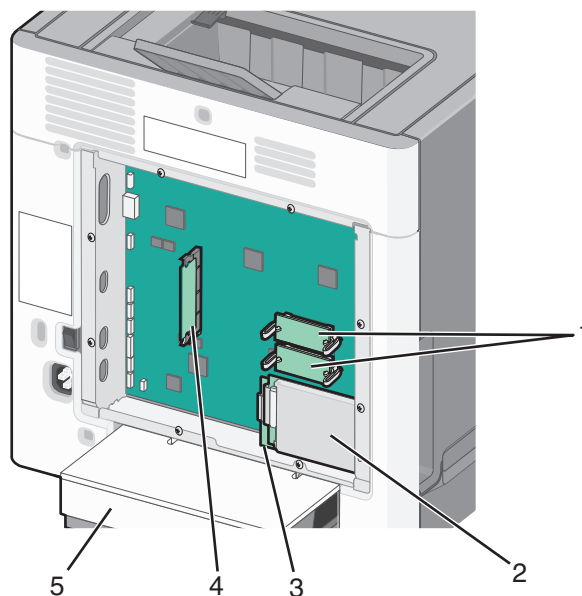


1	Firmware- és flashmemóriakártya-csatlakozók
2	Nyomtatómerevlemez-csatlakozó
3	Belső nyomtatókiszolgáló csatlakozója
4	Memóriakártya-csatlakozó
5	Védőfedél


3 Helyezze vissza az alaplapon fedelét.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplapon elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

- a** Igazítsa a kulcslyukakat a csavarokhoz.

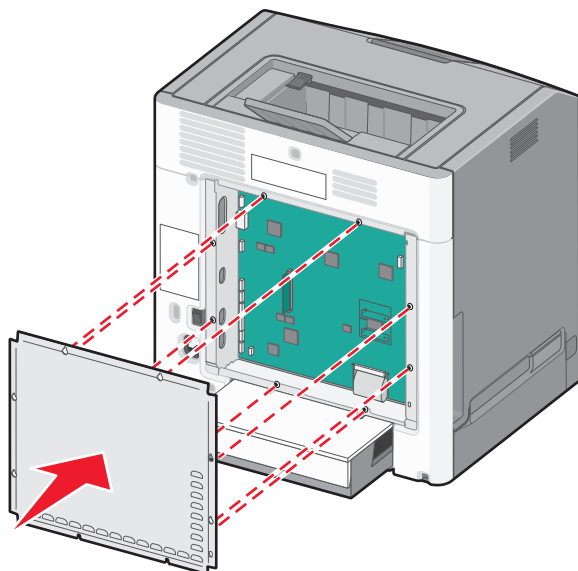

- b** Csúsztassa le a borítást, majd lazítsa meg a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányban való elforgatással.

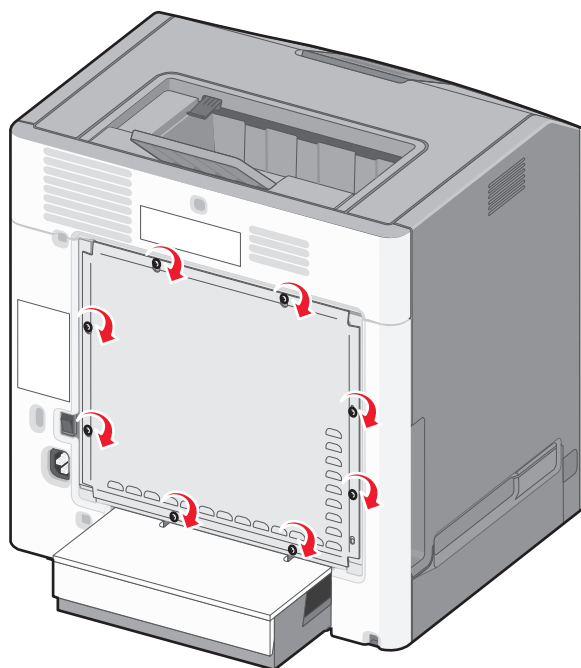

Memóriamodul beszerelése

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplap elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

Külön vásárolhat kiegészítő memóriamodult, amelyet az alaplapra csatlakoztathat.

1 Tegye elérhetővé az alaplapot.


További információ: „Hozzáférés az alaplaphoz” a(z) 16. oldalon.

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.


2 Csomagolja ki a memóriamodult.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.


3 Nyissa ki a memóriefoglalat rögzítőkarjait.

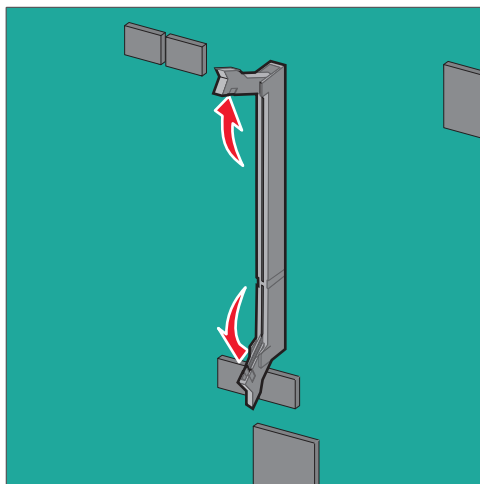

- 4 A memóriamodulon lévő bemélyedést (1) illessze a foglalat fogára (2).

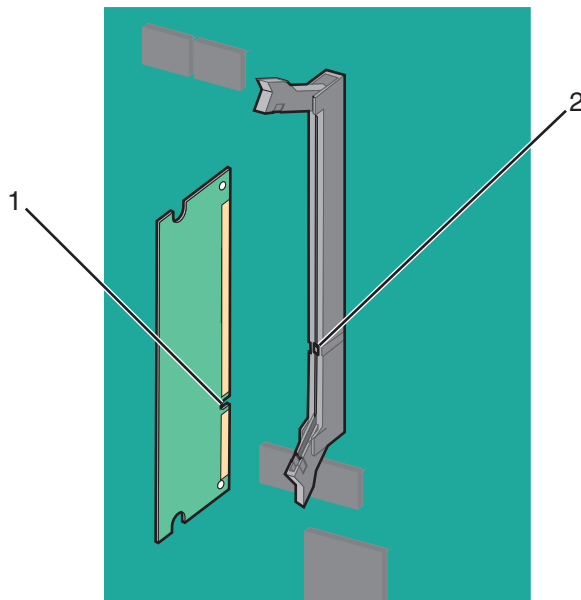

- 5 Nyomja a memóriamodult merőlegesen a foglalatba, amíg a helyére nem *kattan*, majd nyomja össze határozottan a rögzítőkarokat a modulnak a foglalatba rögzítéséhez.

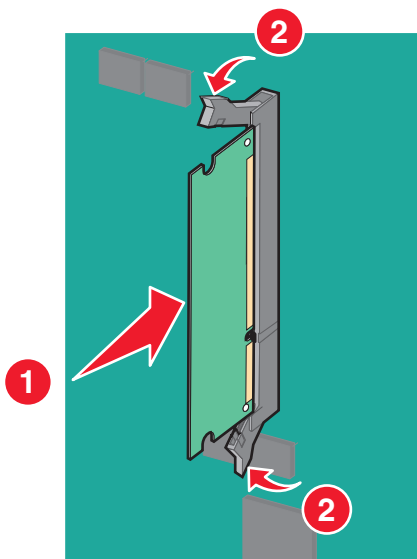

- 6 Helyezze vissza az alaplap fedelét.

Flash-memóriakártya vagy firmware-kártya telepítése

Az alaplapon két csatlakozása van opcionális flash-memória vagy firmware-kártya számára. Mindegyikből csak egy telepíthető, de a csatlakozások felcserélhetők.

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplap elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.


- 1 Tegye elérhetővé az alaplapot.

További információ: „Hozzáférés az alaplaphoz” a(z) 16. oldalon.


- 2 Csomagolja ki a kártyát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat.

- 3 A kártyát az oldalánál fogva illessze a kártya műanyag lábait (1) az alaplap lyukaihoz (2).

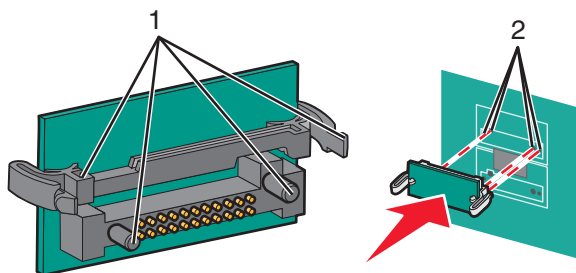

- 4 Nyomja a kártyát határozottan a helyére.

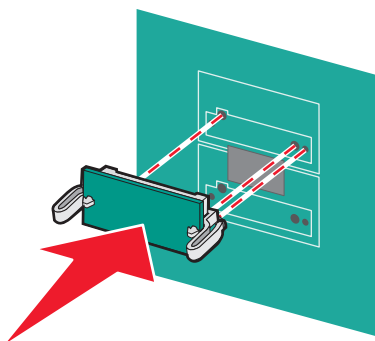

Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a csatlakozókat.

Megjegyzés: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie az alaplapra.

- 5 Helyezze vissza az alaplap fedelét.

Megjegyzés: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a kiegészítőket, szükséges lehet a kiegészítők nyomtató-illesztőprogramban kézzel történő hozzáadása, hogy azok elérhetők legyenek a nyomtatási feladatokhoz. További információ: „Az elérhető kiegészítők frissítése a nyomtató-illesztőprogramban” a(z) 35. oldalon.

Internal Solutions Port telepítése

Az alaplapon egyetlen kiegészítő Lexmark Internal Solutions Port (ISP) használatát támogatja.

VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.


Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplapon elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

1 Tegye elérhetővé az alaplapot.

További információ: „Hozzáférés az alaplaphoz” a(z) 16. oldalon.


Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

2 Csomagolja ki az ISP-készletet.

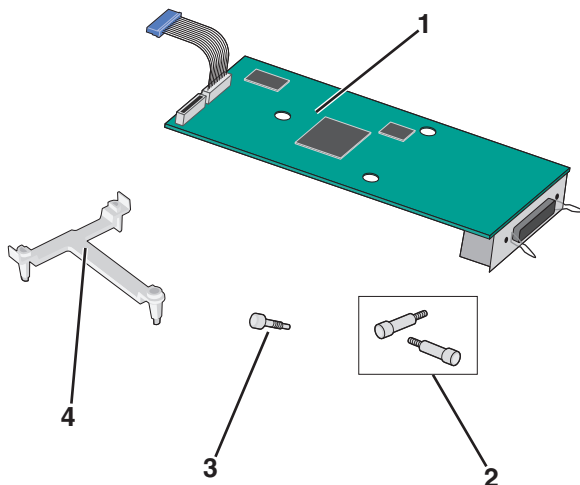


1	ISP-megoldás
2	Az ISP-megoldás egység beszereléséhez szükséges csavarok
3	A műanyag tartópánt felszereléséhez szükséges csavar
4	Műanyag tartópánt

- 3** Keresse meg az alaplapon a műanyag tartópánt bütykeinek elhelyezésére szolgáló lyukakat.

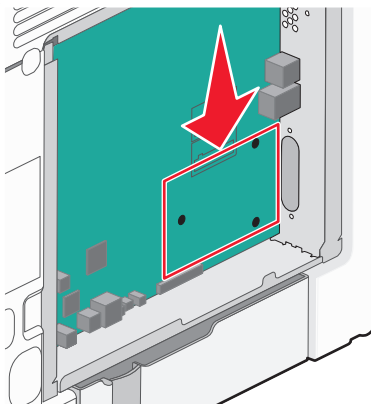


Megjegyzés: Ha van beszerelve opcionális merevlemez, először távolítsa el. További információ: „A nyomtató merevlemezének eltávolítása” a(z) 30. oldalon.

- 4** Távolítsa el a csavarokat, majd távolítsa el a fémborítást az ISP-nyílásról.

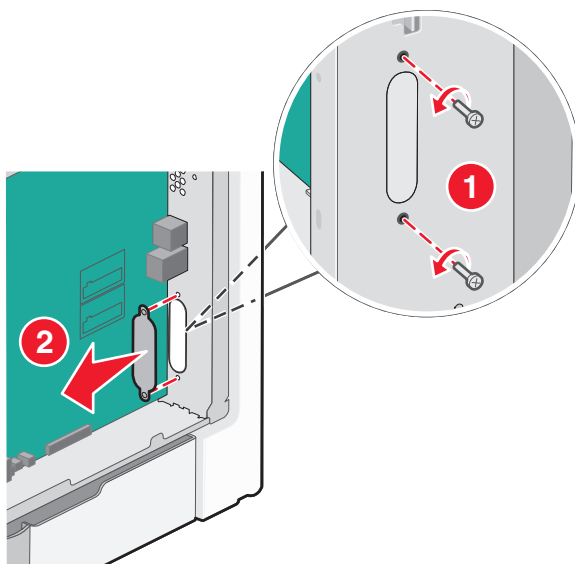


5 Csatlakoztassa az ISP-megoldást az alaplpra.


- a** Igazítsa a műanyag tartópánt bütykeit az alaplapon lévő lyukakhoz.
- b** Az ISP-megoldást a szélénél fogva vezesse be az alaplaptartó vázon lévő nyílásba, és hagyja, hogy a műanyag tartópánt megtartsa.

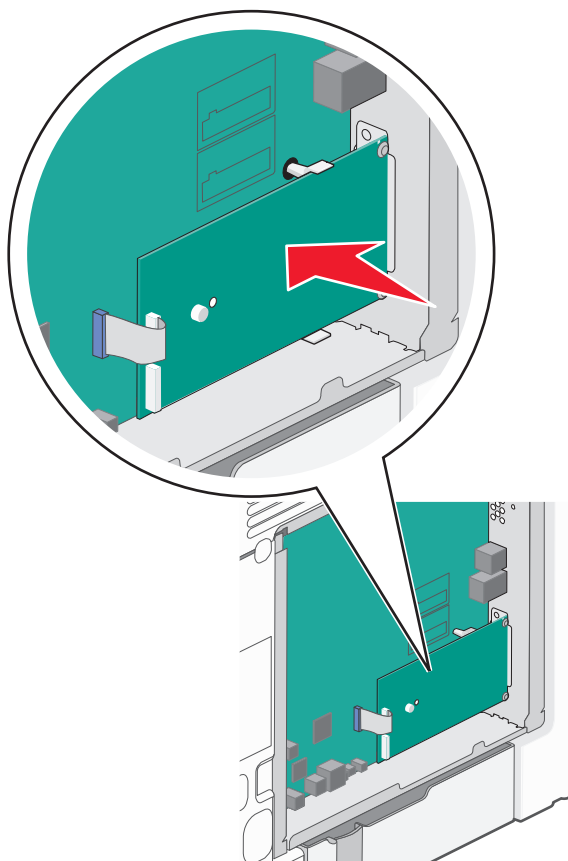


- c** A mellékelt csavar segítségével erősítse a műanyag tartópántot az ISP-megoldáshoz.

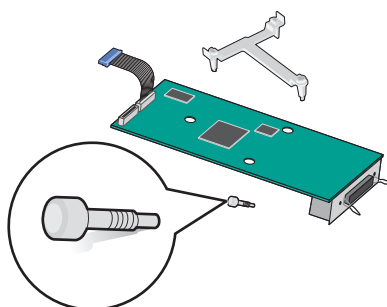

- 6 Dugja be az ISP-megoldás csatlakozókábelét az alaplapon lévő színekódolt aljzatba.

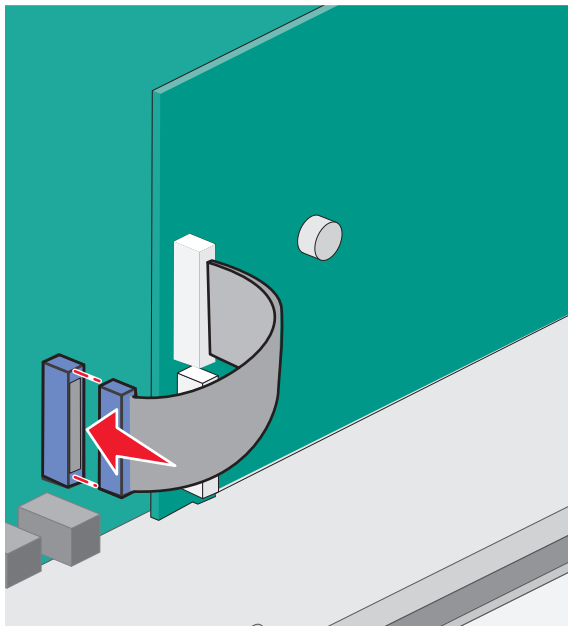

- 7 Két csavar segítségével erősítse oda az ISP-megoldást az alaplaptartó vázhoz.

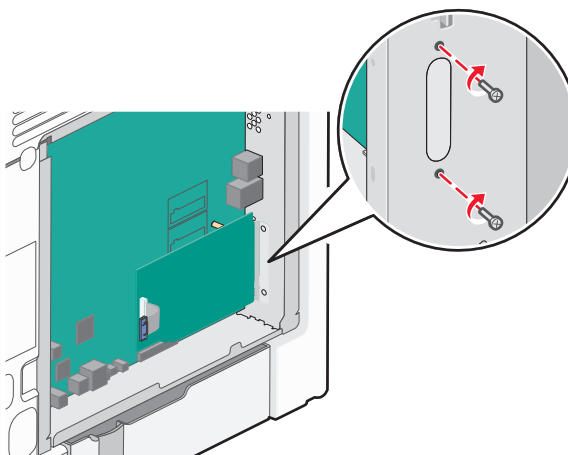

- 8 Helyezze vissza az alaplap fedelét.

Megjegyzés: Ha az Internal Solutions Port beszerelése közben eltávolított egy opcionális nyomtató-merevlemezt, akkor az alaplap fedelének visszahelyezése előtt helyezze vissza a merevlemezt. További információ: „Nyomtató-merevlemez beszerelése” a(z) 26. oldalon.

Nyomtató-merevlemez beszerelése

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplap elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.


1 Tegye elérhetővé az alaplapot.

További információ: „Hozzáférés az alaplaphoz” a(z) 16. oldalon.

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

2 Csomagolja ki a nyomtató-merevlemez.

3 Keresse meg az alaplapon a műanyag tartópánt büttyeinek elhelyezésére szolgáló lyukakat.

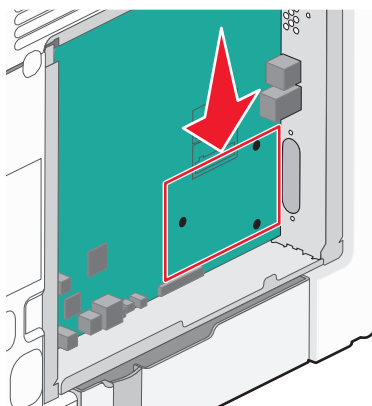


Megjegyzés: Ha be van szerelve opcionális ISP-kártya, akkor a nyomtató-merevlemez az ISP-kártyára kell felszerelni.

A nyomtató-merevlemez ISP-kártyára szerelése:

a Lapos fejű csavarhúzóval lazítsa ki a csavarokat.


b Vegye ki a csavarokat a nyomtató-merevlemez tartópántjából, majd távolítsa el a pántot.

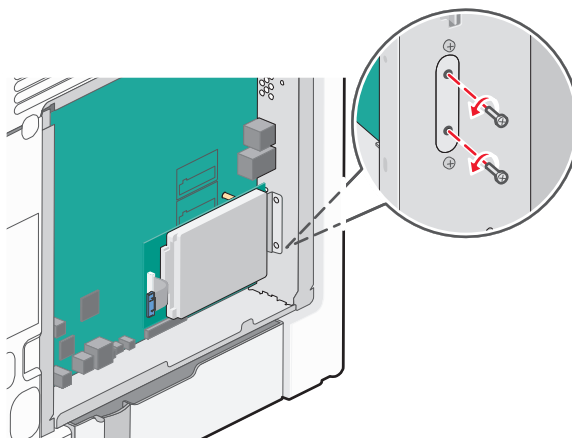

c Helyezze a nyomtató-merevlemez az ISP-kártyára:


- 1** A nyomtatott áramköri kártya széleit fogva illessze a nyomtató-merevlemez távtartóit az ISP-kártyán található lyukakhoz.
- 2** Nyomja le addig a nyomtató-merevlemez, amíg a távtartók a helyükre nem kattannak.

Vigázat - sérülésveszély: Ne nyomja a nyomtató-merevlemez közepét. Ellenkező esetben kárt tehet a merevlemezben.

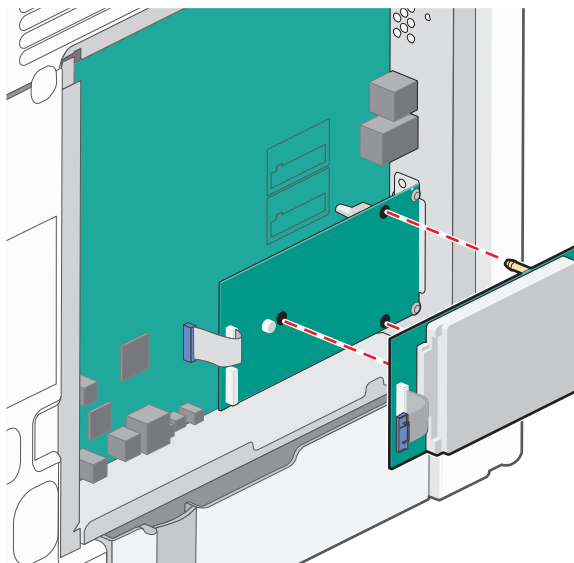

d A nyomtató-merevlemez kábelét csatlakoztassa az ISP aljzatához.


Megjegyzés: A dugaszok és aljzatok szinkódolva vannak.

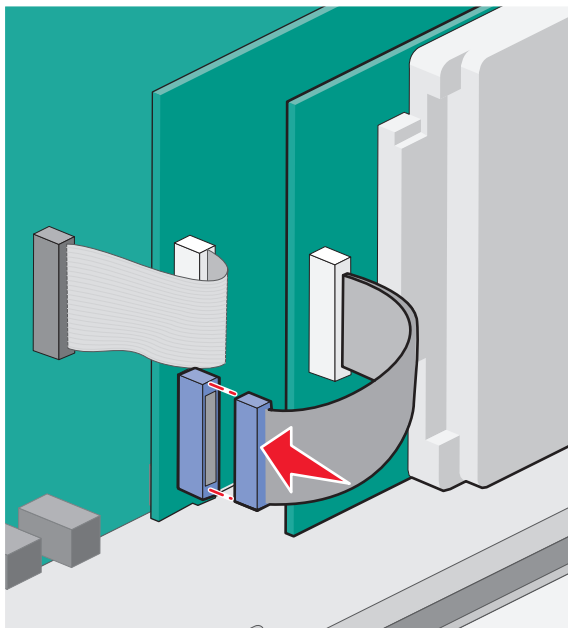


A nyomtató-merevlemez felszerelése közvetlenül az alaplagra:

- a** A nyomtatott áramköri kártya széléit fogva illessze a nyomtató-merevlemez távtartóit az alaplapon található lyukakhoz. Nyomja le addig a nyomtató-merevlemez, amíg a távtartók a helyükre nem kattannak.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne nyomja a nyomtató-merevlemez közepét. Ellenkező esetben kárt tehet a merevlemezben.

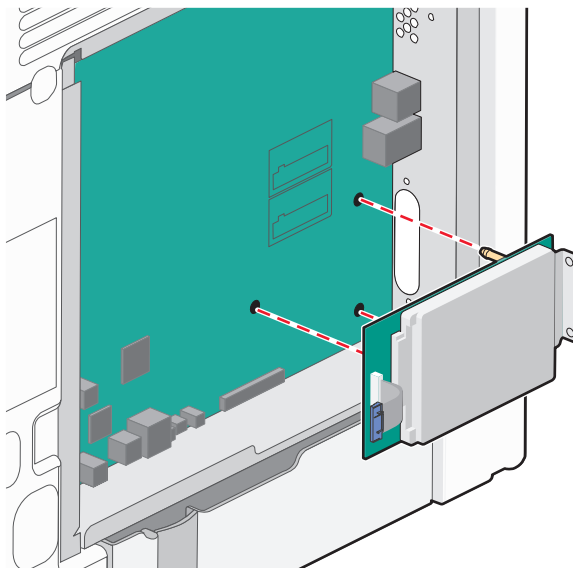


- b** A mellékelt két csavarral rögzítse a nyomtató-merevlemez tartópántját.

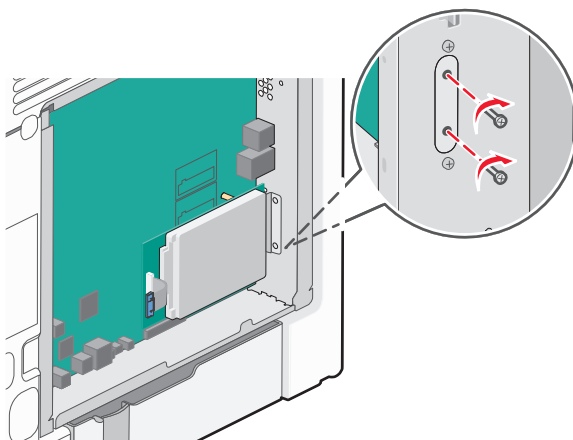

- c** A nyomtató-merevlemez kábelét csatlakoztassa az alaplap aljzatához.

Megjegyzés: A dugaszok és aljzatok színekódolva vannak.

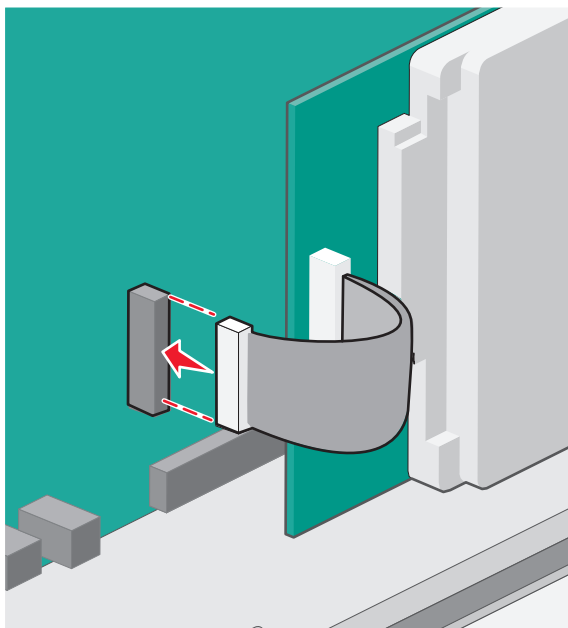

4 Helyezze vissza az alaplapp fedelét.

A nyomtató merevlemezének eltávolítása


Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplapon elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

- 1 Tegye elérhetővé az alaplapot.


További információ: „Hozzáférés az alaplaphoz” a(z) 16. oldalon.

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.


- 2 Húzza ki a nyomtató merevlemez-illesztőjének kábelét az alaplaphoz, de a kábel továbbra is csatlakozzék a nyomtató merevlemezéhez. A kábel kihúzásához nyomja össze az illesztő kábelének csatlakozóján a fülleket a rögzítő kábel kihúzása előtti kioldásához.

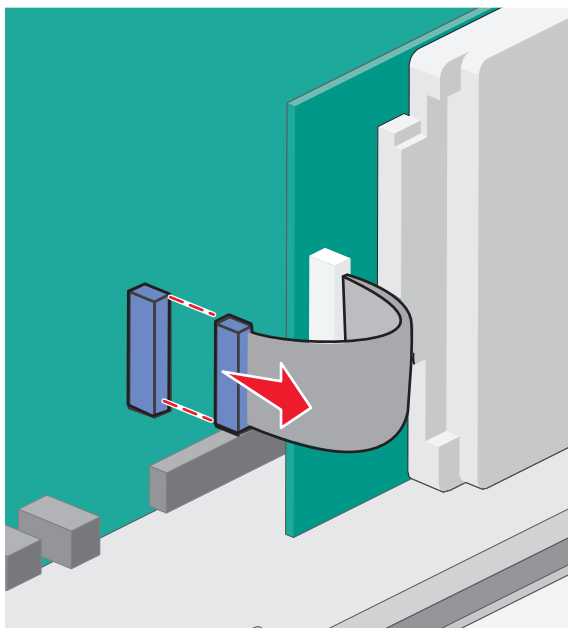

- 3 Távolítsa el azokat a csavarokat, amelyek a nyomtató merevlemezét rögzíti az alaplaptartó vázhoz.

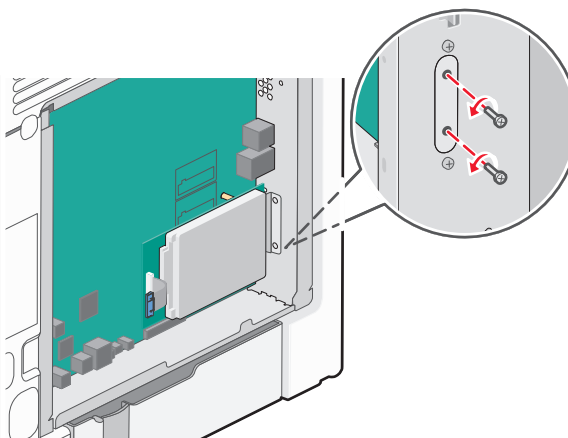

4 Távolítsa el a nyomtató merevlemezét felfelé húzva, a távtartók kipattintásával.

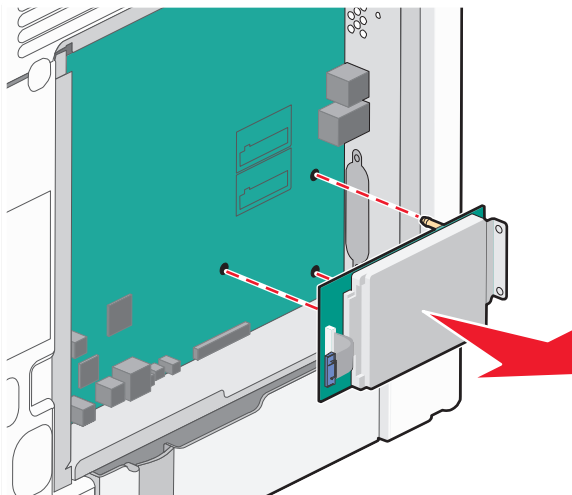

5 Tegye félre a nyomtató merevlemezét

6 Helyezze vissza az alaplap fedelét.

Hardverkiegészítők telepítése

Beszereelési sorrend

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

⚠ VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Alkalmazzon nyomtatóállványt, vagy ha nagykapacitású bemeneti tálcát, duplex egységet és bemeneti egységet, illetve többféle bemeneti egységet használ, alkalmazzon nyomtatótalapzatot. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, többfunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

A nyomtatót és az esetleges külön megvásárolható fiókokat a következő sorrendben szerelje be:

- Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló
- Opcionális 550 lapos fiók
- Opcionális 550 lapos speciális hordozófiók
- Nyomtató

A külön megvásárolható fiók beszerelésével kapcsolatos további információt a kiegészítőhöz mellékelt telepítési dokumentációban találhat.

Vigyzat - sérülésveszély: A külön megvásárolható 550 lapos fiók és a külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-fiók tálcái nem cserélhetők fel.

Kiegészítő fiókok telepítése



VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.



VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.



VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Alkalmazzon nyomtatóállványt, vagy ha nagykapacitású bemeneti tálcát, duplex egységet és bemeneti egységet, illetve többféle bemeneti egységet használ, alkalmazzon nyomtatótalapzatot. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, többfunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ: www.lexmark.com/multifunctionprinters.


- 1 Csomagolja ki a kiegészítő fiókot, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

Megjegyzés: Ha a kiegészítő fiókokat egymásra rakja, akkor összekapcsolhatók. Szedje szét az egymásra rakott fiókokat egyesével, felülről lefelé.

- 2 Helyezze a fiókot a nyomtató közelébe.

- 3 Kapcsolja ki a nyomtatót.

4 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a fiókot, majd eressze le a nyomtatót a helyére.

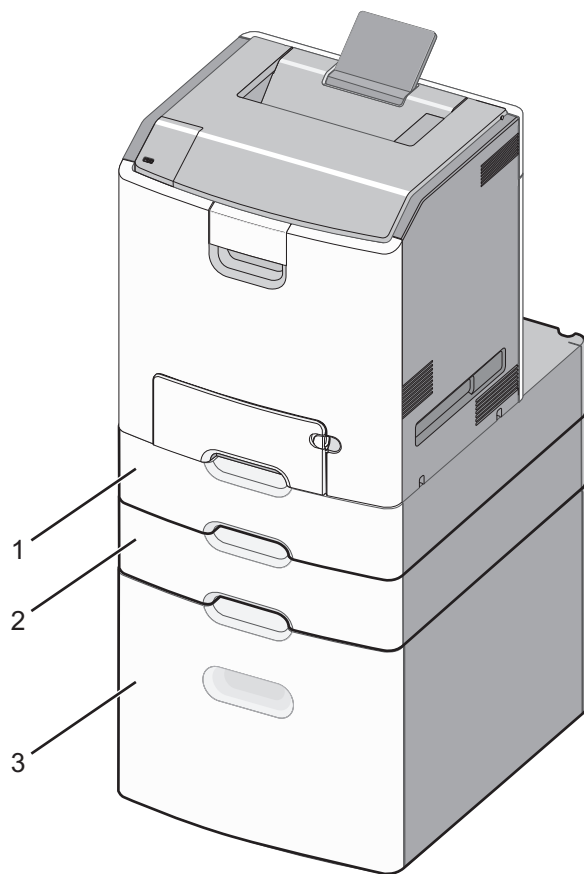

1	Opcionális 550 lapos speciális médiafiók
2	Opcionális 550 lapos fiók
3	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló

5 Kapcsolja be a nyomtatót újból.

A kábelek csatlakoztatása


⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: Zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például tápkábel, fax vagy USB-kábel csatlakoztatását.

Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB- vagy Ethernet-kábel használatával.

Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve:

- A kábelen levő USB-jel és a nyomtató USB-jele
- A megfelelő Ethernet-kábel az Ethernet-porthoz

Vigýázat - sérülésveszély: Nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a hálózati adapterhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez. Adatvesztés vagy meghibásodás következhet be.

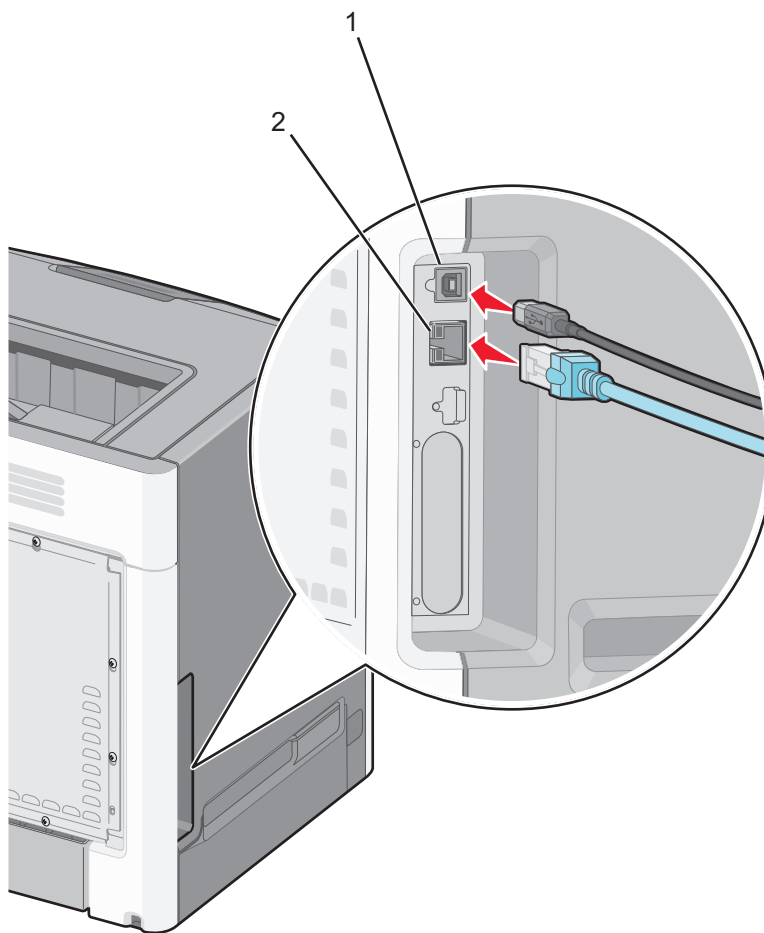

1	USB-port
2	Ethernet port

A nyomtatószoftver beállítása

A nyomtatószoftver telepítése

Megjegyzés: Ha korábban telepítette már a nyomtatószoftvert a számítógépre, és most újra kell telepítenie a szoftvert, akkor először távolítsa el a jelenlegi szoftvert.

Windows rendszeren

1 Zárjon be minden futó programot.

2 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.

Ha a telepítési párbeszédpanel egy perc múlva sem jelenik meg, indítsa el manuálisan a CD-t.

- a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- b Írja be a Keresés megkezdése vagy a Futtatás mezőbe a **D:\setup.exe** parancsot, ahol a **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.
- c Nyomja meg az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.

3 Kattintson a **Telepítés** gombra, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Macintosh rendszeren

1 Zárjon be minden megnyitott alkalmazást.

2 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.

Ha a telepítő párbeszédpanel egy perc múlva sem jelenik meg, kattintson az asztalon lévő CD ikonra.

3 Kattintson duplán a szoftvertelepítő csomagra, és kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: Ha a nyomtató minden funkcióját ki szeretné használni, válassza az egyéni telepítést, majd válassza ki az összes csomagot a listában.

Interneten keresztül

1 Látogassa meg a Lexmark webhelyét, amely a következő címen található: **<http://support.lexmark.com>**.

2 Lépjen a következő ponthoz:

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS LETÖLTÉSEK > válassza ki a nyomtatóját > válassza ki az operációs rendszerét.

3 Töltse le a nyomtató-illesztőprogramot, és telepítse a nyomtatószoftvert.

Az elérhető kiegészítők frissítése a nyomtató-illesztőprogramban

Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a kiegészítőket, szükséges lehet a kiegészítők nyomtató-illesztőprogramban kézzel történő hozzáadása, hogy azok elérhetők legyenek a nyomtatási feladatokhoz.

Windows rendszeren

1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját:

a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.

b Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **control printers** kifejezést.

c Nyomja le az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.

2 Válassza ki a nyomtatót.

3 Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** pontot.

4 Kattintson a **Beállítás** fülre.

5 Kattintson a **Frissítés most és a nyomtató megkérdezése** pontra, vagy manuálisan adjon hozzá minden telepített hardverkiegészítőt a Konfigurációs lehetőségek pont alatt.

6 Kattintson az **Alkalmazás** gombra.

Macintosh rendszeren

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

1 Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:

System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nyomtatás és faxolás) > válassza ki a nyomtatót > Options & Supplies (Kiegészítők és kellékanyagok) > Driver (Illesztőprogram)

2 Adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket, majd kattintson az **OK** gombra.

Mac OS X 10.4 rendszeren

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Go (Ugrás) >Applications (Alkalmazások) >Utilities (Segédprogramok) lehetőséget.
- 2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- 3 Válassza ki a nyomtatót.
- 4 A Printers (Nyomtatók) menüben válassza ki a **Show Info (Információ megjelenítése)** elemet.
- 5 Adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket, és kattintson az **Apply Changes (Módosítások alkalmazása)** lehetőségre.

Hálózati használat

Megjegyzés: Az SSID (Service Set Identifier, szolgáltatáskészlet-azonosító) a vezeték nélküli hálózathoz társított név. A WEP (Wireless Encryption Protocol, vezeték nélküli titkosítási protokoll), a WPA (Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi-védett hozzáférés) és a WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) a hálózatokon használt adatvédelemi megoldások egyes típusai.

A nyomtató üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton

Megjegyzés: Ne csatlakoztassa sem a telepítő, sem a hálózati kábelt addig, amíg a telepítőprogram nem szólítja fel erre.

A nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt gondoskodjon róla, hogy rendelkezzen a következő információkkal:

- **SSID** – Az SSID azonosítót más néven hálózatsnévnek is hívják.
- **Vezeték nélküli mód (vagy hálózati mód)** – A mód vagy infrastruktúra, vagy ad hoc.
- **Csatorna (ad hoc hálózatokhoz)** – A csatorna alapértéke az infrastruktúra hálózatok esetében az automatikus. Néhány ad hoc hálózaton szintén az automatikus beállításra van szükség. Ellenőrizze a rendszergazdánál, ha nem biztos benne, melyik csatornát válassza.
- **Biztonsági mód** – Három alapvető lehetőség választható a Biztonsági módnál:
 - WEP kulcs
Ha a hálózata egynél több WEP-kulcsot használ, akkor legfeljebb négy adható meg az erre szolgáló mezőkben. Válassza ki a hálózaton jelenleg használatban lévő kulcsot az alapértelmezett WEP-átviteli kulcs megadásával.
vagy
 - WPA vagy WPA2 megosztott kulcs vagy jelszó
A WPA mód titkosítást és egy további biztonsági szintet tartalmaz. A lehetőségek: AES vagy TKIP. Ugyanazt a típusú titkosítást kell beállítani az útválasztón és a nyomtatón, különben a nyomtató nem fog tudni kommunikálni a hálózaton.
 - Nincs biztonság
Ha a vezeték nélküli hálózat semmilyen biztonsági eljárást nem alkalmaz, akkor nincs szükség biztonsági információkra.

Megjegyzés: A nem biztonságos vezeték nélküli hálózatok használata nem javasolt.

Ha 802.1X-hálózaton telepíti a nyomtatót a speciális mód használatával, akkor a következőkre lehet szüksége:

- Hitelesítés típusa
- Belső hitelesítés típusa
- 802.1X-felhasználónév és -jelszó
- Oklevelek


Megjegyzés: A 802.1X-biztonságról további információkat a *Software and Documentation* (Szoftverek és dokumentáció) CD-n található *Networking Guide* (Hálózati útmutató) dokumentumban talál.

Nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton (Windows)

Mielőtt vezeték nélküli hálózaton telepítené a nyomtatót, győződjön meg az alábbiakról:

- A vezeték nélküli hálózat be van állítva és megfelelően működik.
- A használt számítógép ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, amelyben a nyomtatót be szeretné állítani.

- 1 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

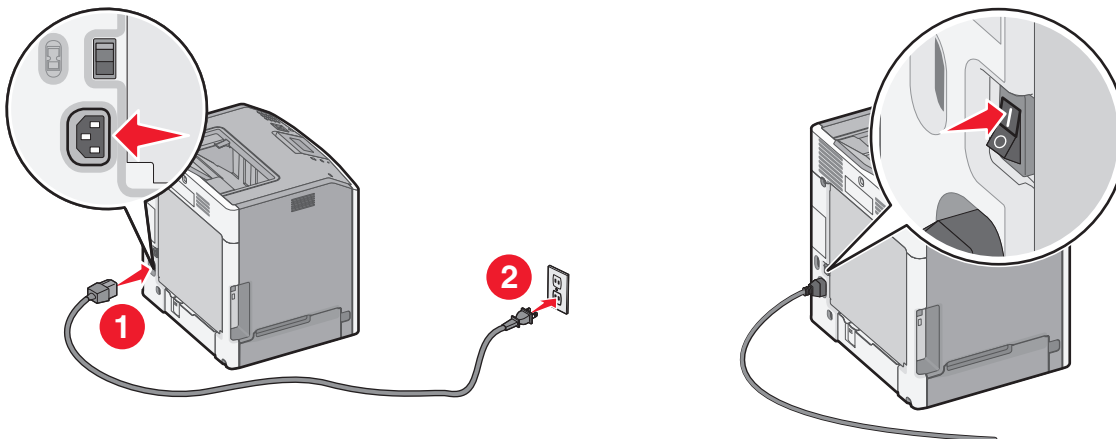


Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép be van kapcsolva és készen áll.




Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg a rendszer nem utasítja erre a képernyőn.

- 2 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.

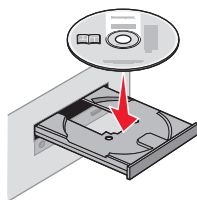

- 3 Kattintson a **Telepítés** elemre, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- 4 Amikor a rendszer kéri, hogy válassza ki a csatlakozás típusát, válassza a **Vezeték nélküli kapcsolat** lehetőséget.
- 5 A vezeték nélküli konfiguráció párbeszédpanelen válassza az **Irányított telepítés (ajánlott)** elemet.
- Megjegyzés:** Csak akkor válassza a **Speciális** lehetőséget, ha a telepítést testre szabottan kívánja végezni.
- 6 Ideiglenesen csatlakoztassa az USB-kábelt a vezeték nélküli hálózaton lévő számítógéphez.

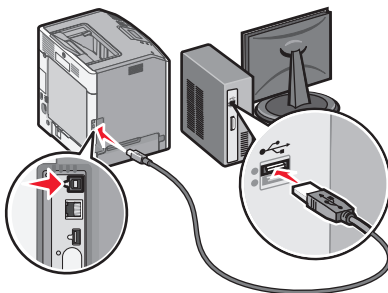

Megjegyzés: A nyomtató konfigurálása után a szoftver felszólítja az ideiglenes USB-kábel eltávolítására, így vezeték nélkül nyomtathat.

- 7 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.


Megjegyzés: További tudnivalóért arról, hogyan engedélyezheti a hálózaton lévő más számítógépeknek a vezeték nélküli nyomtató használatát, lásd: *Hálózati útmutató*.

A nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton (Macintosh)

Megjegyzés: Feltétlenül húzza ki az Ethernet-kábelt, mielőtt vezeték nélküli hálózatra telepítené a nyomtatót.

A nyomtató konfigurálásának előkészítése

- 1 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

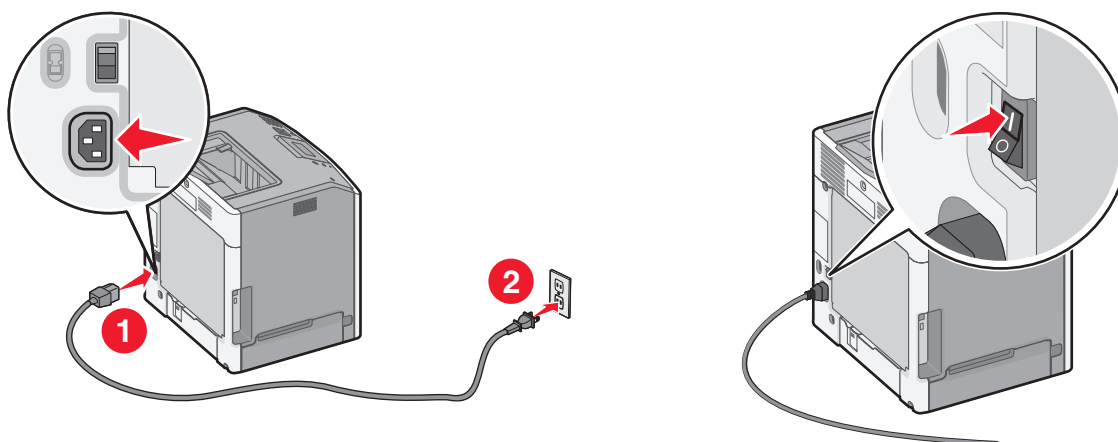

2 Keresse meg a nyomtató MAC-címét.

a Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

> Jelentések > > Hálózatbeállítási oldal >

vagy

> Jelentések > Hálózatbeállítási oldal

b Keresse meg a Szabványos hálózati kártya részben az **UAA (MAC)** elemet.

Megjegyzés: Erre az adatra a későbbiekben szüksége lesz.

A nyomtató adatainak megadása

1 Nyissa meg az AirPort-beállításokat:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:

System Preferences (Rendszerbeállítások) > Network (Hálózat) > AirPort

Mac OS X 10.4 rendszeren

Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:

Applications (Alkalmazások) > Internet Connect (Internetkapcsolat) > AirPort

2 A Network Name (Hálózatnév) előugró menüben válassza a **print server [yyyyyy]** (yyyyyy nyomtatókiszolgáló) elemet, ahol az **y**-ok a MAC-cím lapon olvasható MAC-cím utolsó hat számjegyét jelképezik.

3 Nyisson meg egy webböngészőt.

4 A Bookmarks (Könyvjelzők) menüből válassza a **Show (Megjelenítés)** vagy **Show all bookmarks (Minden könyvjelző megjelenítése)** lehetőséget.

5 A COLLECTIONS (GYŰJTEMÉNYEK) alatt válassza a **Bonjour** vagy a **Rendezvous** elemet, majd kattintson duplán a nyomtató nevére.

Megjegyzés: A Mac OS X 10.2-es verziójában *Rendezvous* néven hivatkozott alkalmazást az Apple Inc. most már *Bonjour* néven szerepelteti.

6 A beágyazott webkiszolgálóról navigáljon a vezeték nélküli beállítási adatok tárolási helyére.

Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli kapcsolathoz

- 1 Írja be a hálózat nevét (SSID) a megfelelő mezőbe.
- 2 Válassza Network Mode (Hálózati mód) beállításaként az **Infrastructure (Infrastruktúra)** lehetőséget, ha hozzáférési pontot (vezeték nélküli útválasztót) használ.
- 3 Adja meg a vezeték nélküli hálózat védelmére használt biztonsági módszert.
- 4 Adja meg a nyomtató kívánt biztonsági adatait, hogy csatlakozni tudjon a vezeték nélküli hálózathoz.
- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.
- 6 Nyissa meg az AirPort alkalmazást a számítógépen:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:

System Preferences (Rendszerbeállítások) >Network (Hálózat) >AirPort

Mac OS X 10.4 rendszeren

Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:

Applications (Alkalmazások) >Internet Connect (Internetkapcsolat) >AirPort

- 7 A Network (Hálózat) előugró menüben válassza ki a vezeték nélküli hálózat nevét.

A számítógép beállítása a nyomtató vezeték nélküli használatához

Hálózati nyomtatóra nyomtatáshoz minden Macintosh felhasználónak telepítenie kell egy egyéni nyomtatóillesztőprogram-fájlt, és nyomtatási sort kell létrehoznia a Printer Setup Utility (Nyomtatótelepítő segédprogram) vagy a Print Center (Nyomtatóközpont) helyen.

- 1 Nyomtatóillesztő-fájl telepítése a számítógépre:
 - a Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t, majd kattintson duplán a nyomtató telepítőcsomagjára.
 - b Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
 - c Válasszon egy célhelyet, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.
 - d Az Easy Install (Egyszerű telepítés) képernyőn kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre.
 - e Írja be a felhasználói jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.
Minden szükséges alkalmazás települ a számítógépre.
 - f Kattintson a **Close (Bezárás)** lehetőségre a telepítés befejezése után.
- 2 A nyomtató hozzáadása:
 - a IP-nyomtatáshoz:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

- 1 Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)
- 2 Kattintson a + jelre, majd az **IP** fülre.
- 3 Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Mac OS X 10.4 rendszeren

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
- 2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- 3 A nyomtatólistában kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre, majd az **IP Printer (IP-nyomtató)** lehetőségre.
- 4 Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

b AppleTalk-nyomtathoz:

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az AppleTalk aktiválva van a nyomtatón.

Mac OS X 10.5 rendszeren

- 1 Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)
- 2 Kattintson a + jelre, majd lépjen a következő ponthoz:
AppleTalk > válassza ki a nyomtatót a listából > Add (Hozzáadás)

Mac OS X 10.4 rendszeren

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
- 2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- 3 A Printer (Nyomtató) listában kattintson az **Add (Hozzáadás)** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Default Browser (Alapértelmezett böngésző)** fül **> More Printers (További nyomtatók)** lehetőségre.
- 5 Az első előugró menüben válassza az **AppleTalk** lehetőséget.
- 6 A második előugró menüben válassza a **Local AppleTalk Zone (Helyi AppleTalk-zóna)** lehetőséget.
- 7 Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

A nyomtató telepítése vezetékes hálózatra

Ezek az utasítások Ethernet- és száloptikás hálózati kapcsolat esetén érvényesek.

Megjegyzés: Először el kell végezni a nyomtató kezdeti beállítását.

Windows rendszeren

- 1 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.

Ha a telepítési képernyő egy perc múlva sem jelenik meg, indítsa el manuálisan a CD-t.

- a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- b Írja be a Keresés megkezdése vagy a Futtatás mezőbe a **D:\setup.exe** parancsot, ahol a **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.
- c Nyomja meg az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.

- 2 Kattintson a **Telepítés** gombra, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A nyomtató statikus IP-cím, IPv6 vagy parancsfájlok használatára való konfigurálásához válassza a **További beállítások > Felügyeleti eszközök** pontot.

- 3 Válassza az **Ethernet-kapcsolat** elemet, majd kattintson a **Folytatás** gombra.

4 Amikor a rendszer kéri, csatlakoztassa a megfelelő kábelt a számítógéphez és a nyomtatóhoz.

5 Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson a **Folytatás** gombra.

Megjegyzés: Ha a konfigurált nyomtató nem jelenik meg a listában, válassza a **Keresés módosítása** lehetőséget.

6 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Macintosh rendszeren

1 Engedélyezze, hogy a hálózat DHCP-kiszolgálója IP-címet rendeljen a nyomtatóhoz.

2 Nézze meg a nyomtató IP-címét:

- A nyomtató kezdőképernyőjén
- A Hálózat/portok menü TCP/IP szakaszában
- A hálózatbeállítási oldal vagy a menübeállítási oldal kinyomtatásával (a TCP/IP részen)

Megjegyzés: Az IP-címre akkor lesz szüksége, amikor a számítógépekhez való hozzáférést a nyomtatótól eltérő alhálózaton állítja be.

3 Telepítse a nyomtató-illesztőprogramokat, és adja hozzá a nyomtatót.

a Nyomtatóillesztő-fájl telepítése a számítógépre:

- 1 Helyezze be a *Szoftver és dokumentáció* CD-t, majd kattintson duplán a nyomtató telepítőcsomagjára.
- 2 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- 3 Válasszon egy célhelyet, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.
- 4 Az Easy Install (Egyszerű telepítés) képernyőn kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre.
- 5 Írja be a felhasználói jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.
Minden szükséges alkalmazás települ a számítógépre.
- 6 Kattintson a **Close (Bezárás)** lehetőségre a telepítés befejezése után.

b A nyomtató hozzáadása:

- IP-nyomtatáshoz:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

- 1 Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)
- 2 Kattintson a + jelre, majd az **IP** fülre.
- 3 Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Mac OS X 10.4 rendszeren

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
 - 2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
 - 3 Kattintson a nyomtatólistában az **Add (Hozzáadás)**, majd az **IP Printer (IP-nyomtató)** elemre.
 - 4 Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.
- AppleTalk-nyomtatáshoz:

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az AppleTalk aktiválva van a nyomtatón.

Mac OS X 10.5 rendszeren

- 1 Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)
- 2 Kattintson a + jelre, majd lépjen a következő ponthoz:
AppleTalk > válassza ki a nyomtatót a listából >Add (Hozzáadás)

Mac OS X 10.4 rendszeren

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) >Utilities (Segédprogramok)
- 2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- 3 A Printer (Nyomtató) listában kattintson az **Add (Hozzáadás)** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Default Browser (Alapértelmezett böngésző)** fül **>More Printers (További nyomtatók)** lehetőségre.
- 5 Az első előugró menüben válassza az **AppleTalk** lehetőséget.
- 6 A második előugró menüben válassza a **Local AppleTalk Zone (Helyi AppleTalk-zóna)** lehetőséget.
- 7 Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Megjegyzés: Ha a nyomtató nem szerepel a listában, akkor azt az IP-cím segítségével kell hozzáadnia. További információért forduljon a rendszergazdához.

A portbeállítások módosítása egy új hálózati ISP kártya telepítése után

Egy új Lexmark Internal Solutions Port (ISP) nyomtatóba szerelése után a nyomtatóhoz hozzáférő számítógépeken frissíteni kell a nyomtatóbeállításokat, mivel a nyomtatóhoz új IP-cím fog tartozni. A nyomtatóhoz hozzáférő minden számítógépen meg kell adni ezt az új IP-címet.

Megjegyzések:

- Ha a nyomtatónak statikus IP-címe van, akkor nem kell módosítani a számítógépek beállításait.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használjanak, és ez a név azonos marad, akkor sem kell módosítani a számítógépek beállításait.
- Ha egy korábban vezetékes kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli ISP kártyát telepít, akkor a vezetékes hálózatot feltétlenül húzza ki, amikor a nyomtatót vezeték nélküli üzemre konfigurálja. Ha csatlakoztatva marad a vezetékes hálózat, akkor a vezeték nélküli konfigurálás ugyan megtörténik, de a vezeték nélküli ISP kártya nem válik aktívvá. Ha a nyomtató vezeték nélküli ISP kártyájának konfigurálását mégis a vezetékes hálózat csatlakozása mellett végezte, akkor húzza ki a vezetékes csatlakozást, és kapcsolja a nyomtatót ki, majd pedig ismét be. Ekkor a vezeték nélküli ISP bekapcsolódik.
- Egyszerre csak egy hálózati kapcsolat aktív. Ha váltani kíván a vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat között, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, csatlakoztassa a kábelt (ha vezetékes kapcsolatra vált), illetve húzza ki a kábelt (ha vezeték nélküli kapcsolatra vált), majd kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Windows rendszeren

- 1 Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- 2 Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **control printers** kifejezést.
- 3 Nyomja le az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.
Megnyílik a nyomtató mappája.

4 Keresse meg a módosított nyomtatót.

Megjegyzés: Ha több példányban szerepel a nyomtató, akkor mindegyik példányban frissítse az IP-címet.

5 Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra.

6 Kattintson a **Tulajdonságok >Portok** lapra.

7 Válassza ki a listából a port nevét, majd kattintson a **Port konfigurálása** gombra.

8 Írja be az új IP-címet a „Nyomtató neve vagy IP-címe” mezőbe.

Megjegyzés: Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

9 Kattintson az **OK >Bezárás** elemre.

Macintosh rendszeren

A nyomtató hozzáadása:

- IP-nyomtatáshoz:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

1 Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:

System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)

2 Kattintson a + jelre, majd az IP földre.

3 Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Megjegyzés: Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Reports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

Mac OS X 10.4 rendszeren

1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:

Applications (Alkalmazások) >Utilities (Segédprogramok)

2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.

3 Kattintson a nyomtatólistában az **Add (Hozzáadás)**, majd az **IP Printer (IP-nyomtató)** elemre.

4 Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Megjegyzés: Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Reports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- AppleTalk-nyomtatáshoz:

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az AppleTalk aktíválva van a nyomtatón.

Mac OS X 10.5 rendszeren

1 Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:

System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)

2 Kattintson a + jelre, majd lépjen a következő ponthoz:

AppleTalk > válassza ki a nyomtatót a listából >Add (Hozzáadás)

Mac OS X 10.4 rendszeren

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
- 2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- 3 A Printer (Nyomtató) listában kattintson az **Add (Hozzáadás)** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Default Browser (Alapértelmezett böngésző)** lap **>More Printers (További nyomtatók)** elemére.
- 5 Az első előugró menüben válassza az **AppleTalk** lehetőséget.
- 6 A második előugró menüben válassza a **Local AppleTalk Zone (Helyi AppleTalk-zóna)** lehetőséget.
- 7 Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

Az összes hardver- és szoftverkiegészítő telepítése és a nyomtató bekapcsolása után az alábbiak kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatóbeállítás megfelelő-e:

- **Menübeállítások oldal** – Az oldal segítségével ellenőrizheti, hogy a nyomtató kiegészítőit megfelelően helyezte-e üzembe. Az oldal alján megjelenik a telepített kiegészítők listája. Ha egy kiegészítő nincs rajta a listán, az adott kiegészítő telepítése nem volt megfelelő. Távolítsa el, majd telepítse újra a kiegészítőt. További információ nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetén: „Menübeállítási oldal nyomtatása” a(z) 73. oldalon; érintőképernyős nyomtatótípusok esetén: „A menübeállítás oldal nyomtatása” a(z) 116. oldalon.
- **Hálózatbeállítási oldal** – Ha a nyomtató rendelkezik Ethernet vagy vezeték nélküli funkcióval, és hálózathoz csatlakozik, akkor nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz. További információ nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetén: „Hálózatbeállítási oldal nyomtatása” a(z) 74. oldalon; érintőképernyős nyomtatótípusok esetén: „Hálózatbeállítási oldal nyomtatása” a(z) 117. oldalon.

A C746x készülék használata

Ismerkedés a nyomtatóval

A nyomtató helyének kiválasztása


⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához. Ha kiegészítőket akar telepíteni, akkor hagyjon ezeknek is elegendő helyet. Fontos:

- A nyomtatót megfelelően földelt és könnyen hozzáférhető konnektor közelében helyezze el.
- Győződjön meg róla, hogy a helyiség megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A nyomtatót sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	15,6–32,2°C (60–90°F)
Tárolási hőmérséklet	-40–40°C (-40–104°F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

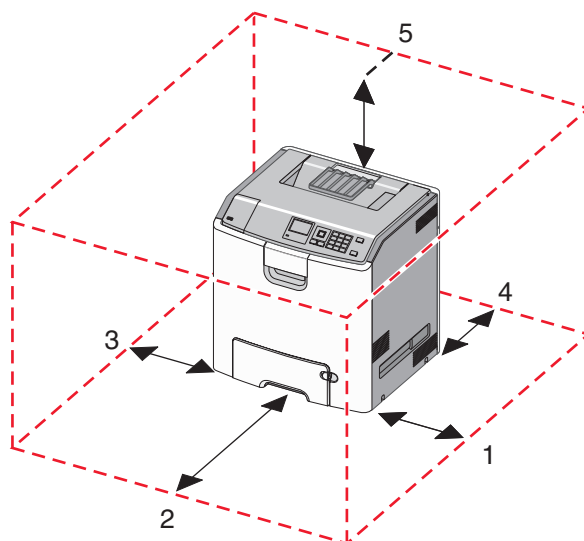

1	Jobb oldalon	100 mm (3,9 hüvelyk)
2	Elöl	400 mm (15,7 hüvelyk)

3	Bal oldalon	150 mm (5,9 hüvelyk)
4	Hátul	100 mm (3,9 hüvelyk)
5	Fent	150 mm (5,9 hüvelyk)

Nyomtatókonfigurációk


VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Alkalmazzon nyomtatóállványt, vagy ha nagy kapacitású bemeneti tálcát, duplex egységet és bemeneti egységet, illetve többféle bemeneti egységet használ, alkalmazzon nyomtatótalapzatot. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, többfunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Az alapszintű nyomtatót konfigurálhatja legfeljebb három 550 lapos opcionális fiók és egy 2000 lapos nagy kapacitású lapadagoló hozzáadásával. Görgős talp és távtartó bármilyen konfigurációba kérhető.

A távtartók olyan, funkciót nem betöltő tálcák, amelyek növelik a nyomtatótorony magasságát. A következő helyekre kell távtartót helyezni:


- Közvetlenül görgős talpra vagy asztalra
- Minden tálcasor alá, és a távtartók nem használhatók opcionális 2000 lapos nagy kapacitású fiókkal.

A távtartók beszerelésével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelte útmutatóban található információ.

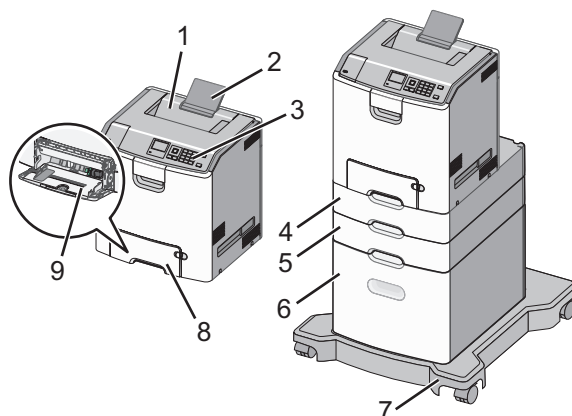

1	Normál kimeneti tálca
2	Papírtartó
3	A nyomtató kezelőpaneljéről
4	Opcionális 550 lapos speciális hordozófiók
5	Opcionális 550 lapos fiók
6	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló
7	Görgős talapzat
8	Normál 550 lapos fiók (1. tálca)
9	Többcélú adagoló

A négy nyíl gomb használata a nyomtató kezelőpanelén

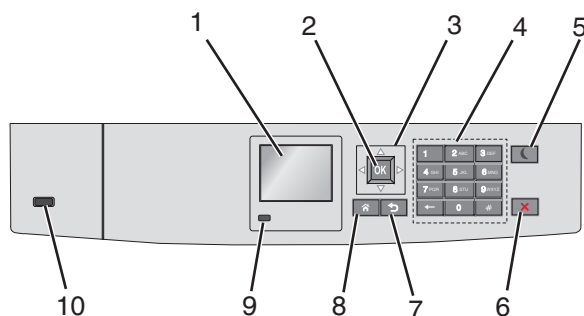

	Elem	Cél
1	Kijelző	A nyomtató állapotának megtekintése. A nyomtató beállítása és működtetése.
2	Kiválasztás gomb	A nyomtatóbeállításokon végzett módosítások elküldése.
3	Nyíl gombok	Görgetés fel és le, illetve balra és jobbra.
4	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok bevitele.
5	Alvó gomb	Alvó üzemmód aktiválása A jelzőfény és az Alvó gomb lehetséges állapotai a következők: • Belépés Alvó üzemmódba, illetve felébresztés – A jelzőfény zölden világít. – Az Alvó gomb nincs megvilágítva. • Működtetés Alvó üzemmódban – A jelzőfény zölden világít. – Az Alvó mód gombja aranyárgán világít. • Belépés Hibernálás üzemmódba, illetve felébresztés – A jelzőfény zölden világít. – Az Alvó mód gombja aranyárgán villog. • Működtetés Hibernálás módban – A jelzőfény nem világít. – Az Alvó üzemmód gombja 0,1 másodpercig aranyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercig, és ezt a ciklust ismétli. A nyomtatót Alvó üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: • Bármelyik gomb megnyomása • Az 1. tálca kinyitása, illetve papír betöltése a többcélú adagolóba • Egy ajtó vagy fedél kinyitása • Nyomtatási feladat küldése a számítógépről • Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval • Eszköz csatlakoztatása az USB porthoz
6	Leállítás vagy Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása. Megjegyzés: A Leállítva üzenet megjelenése után a kijelzőn megjelenik a lehetőségek listája.
7	Vissza gomb	Visszatérés az előző képernyőhöz.
8	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.

	Elem	Cél
9	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése. • Kikapcsolva – A nyomtató ki van kapcsolva. • Zölden villog – A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat. • Zölden világít – A nyomtató be van kapcsolva, tétlen. • Vörösén villog – A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel
10	USB port	Csatlakoztasson egy flash-meghajtót a nyomtatóhoz.

Papír és speciális hordozók betöltése

A papír és speciális adathordozók kiválasztása és kezelése hatással lehet a dokumentumok nyomtatásának megbízhatóságára. További információ: „Papírelakadások elkerülése” a(z) 204. oldalon és „Papír tárolása” a(z) 130. oldalon.

A papírméret és a papírtípus beállítása

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Papír menü** >  > **Papírméret/-típus** > 

2 A fel és a le nyíl segítségével válassza ki a papírtálcát vagy adagolót, majd nyomja meg a  gombot.

3 A fel és a le nyíl segítségével válassza ki a papírméretet, majd nyomja meg a  gombot.

4 A fel és a le nyíl gombbal válassza ki a papírtípust, majd nyomja meg a  gombot a beállítások módosításához.

A Universal papír beállításainak konfigurálása

A Universal papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében.

Megjegyzések:

- A legkisebb támogatott Universal méret: 76,2 x 127 mm (3 x 5 hüv.), és csak a többcélu adagolóba tölthető.
- A legnagyobb támogatott Universal méret: 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 hüv.), és csak a többcélu adagolóba tölthető.

Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:


 > **Beállítások** >  > **Papír menü** >  > **Univerzális beállítás** >  > **Mértékegységek** >  > válassza ki a mértékegységet > 

Hordozó betöltése a normál és a külön megvásárolható 550 lapos tálcába

A nyomtató egy normál 550 lapos tálcával (1. tálcá) rendelkezik, és lehet még legfeljebb négy kiegészítő 550 lapos tálcája, beleértve a speciálshordozó-tálcát. A speciálshordozó-tálca használatára keskeny papírméretetek, például A6-os lapok vagy borítékok esetében van szükség. További információ: „A külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-tálca betöltése” a(z) 53. oldalon.

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes papírfiókba, illetve tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi fiókot és tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


1 Húzza ki teljesen a tálcát.

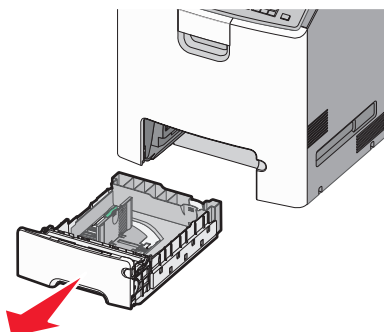

Megjegyzések:


- Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a nyomtató képernyőjén. Ha így tesz, az elakadást okozhat.
- A szabványos 550 lapos tálcá (1. tálcá) nem érzékeli automatikusan a papír méretét.

2 Nyomja össze a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

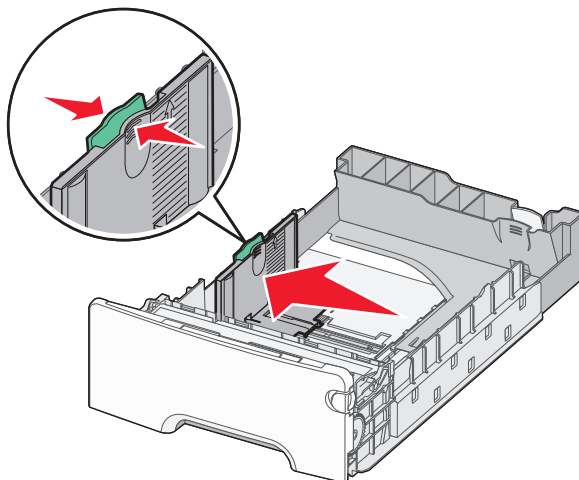

Megjegyzések:


- Használja a tálcá alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a hosszúság- és szélességvezető beállítását segítik.
- A szélességvezető nem megfelelő beállítása papírelakadást okozhat.

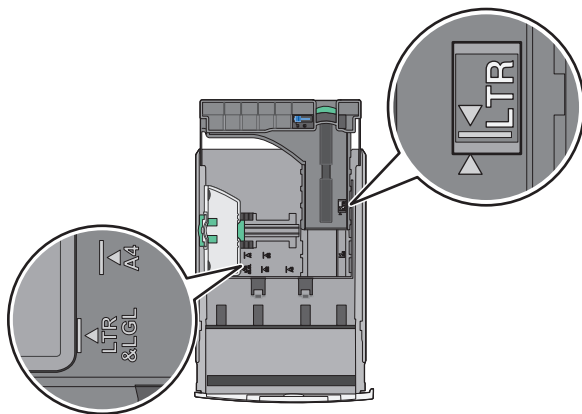


3 Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúszassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

Megjegyzések:

- Egyes papírméreteknél, így a letter, legal és A4 méretnél, nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúszassa őket hátra a hosszúság beállításához.
- A papírhosszúság-vezető rendelkezik egy zároló eszközzel. A nyitáshoz csúszassa balra a papírhosszúság-vezető tetején található gombot. A záráshoz csúszassa jobbra a gombot, miután kiválasztotta a hosszúságot.

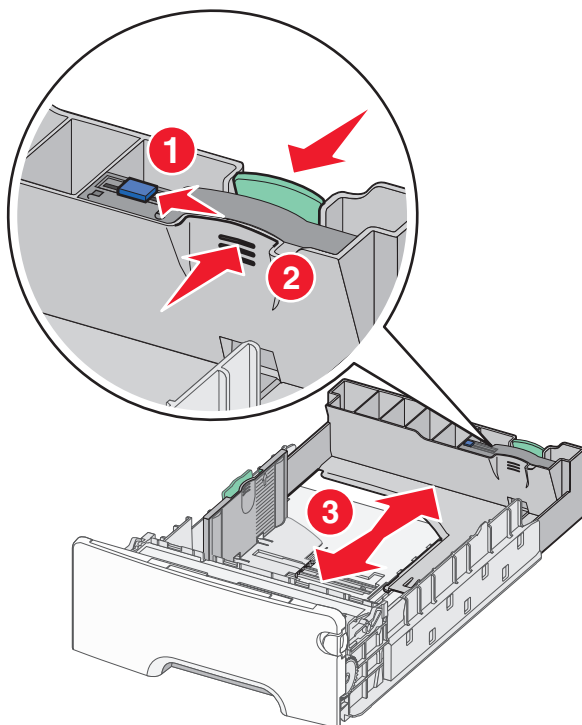

- 4 Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

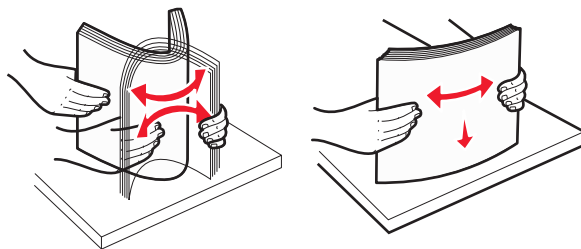


- 5 Töltse be a papírköteget a javasolt nyomtatandó oldallal felfelé.


Megjegyzések:

- Ha előnyomtatott fejléces levélpapírra végez egyoldalas nyomtatást, helyezze a tálcára a levélpapírt fejléccel felfelé.
- Ha előnyomtatott fejléces levélpapírra végez kétoldalas nyomtatást, helyezze a tálca hátuljára a levélpapírt fejléccel lefelé.


Egyoldalas nyomtatás

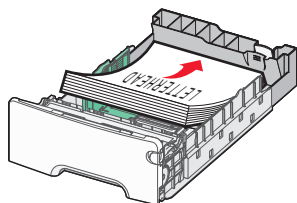

Kétoldalas nyomtatás

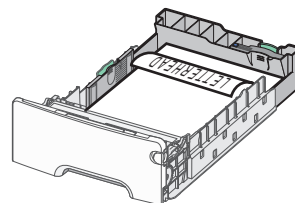


Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a papírköteg vastagsága nem haladja meg a papírtöltés maximum jelzését, mely a tálca bal oldalán látható.

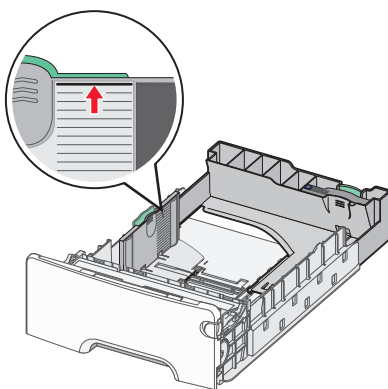

Vigyázat - sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást és a nyomtató esetleges károsodását okozhatja.

- 6 Tegye be a tálcát a nyomtatóba.

Megjegyzés: Egyes papírméreteknél a tálca túlnyúlik a nyomtató hátulján.

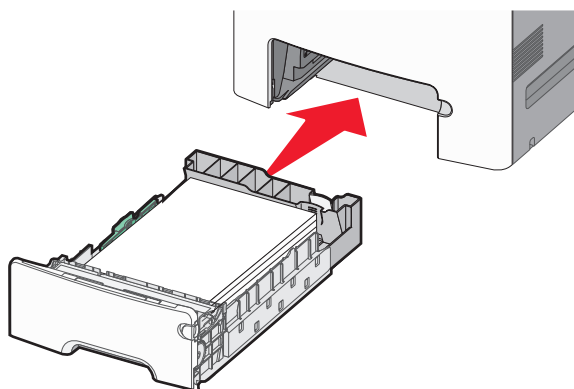


7 A nyomtató vezérlőpultján ellenőrizze a tálca papírméret és papírtípus beállítását a betöltött papír alapján.

Megjegyzés: Papírelakadás fordulhat elő, ha a beállított papírméret és papírtípus nem felel meg a betöltött papír tulajdonságainak.

A külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-tálca betöltése

A külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-tálca (2. tálca) – más tálcákkal ellentétben – támogatja a keskeny papírméreteket, például a borítékokat és az A6-os lapokat.

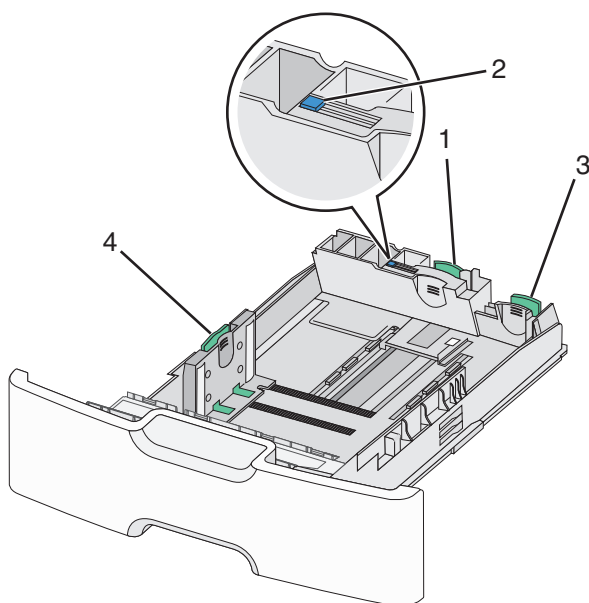

1	Elsődleges hosszúságvezető
2	Hosszúságvezető zár
3	Másodlagos hosszúságvezető
4	Szélességvezető

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes papírírókba, illetve tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


Megjegyzések:

- Az A6-os és boríték méretnél nagyobb papírméretek betöltéséről lásd: „Hordozó betöltése a normál és a külön megvásárolható 550 lapos tálcába” a(z) 50. oldalon.
- A támogatott papírméretek teljes listáját lásd: *Használati útmutató*, „Támogatott papírméretek, papírtípusok és papírsúlyok”.

Keskeny papírméretek, például borítékok vagy A6-os lapok betöltése

- 1 Húzza ki teljesen a tálcát.


Megjegyzés: Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a képernyőn. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

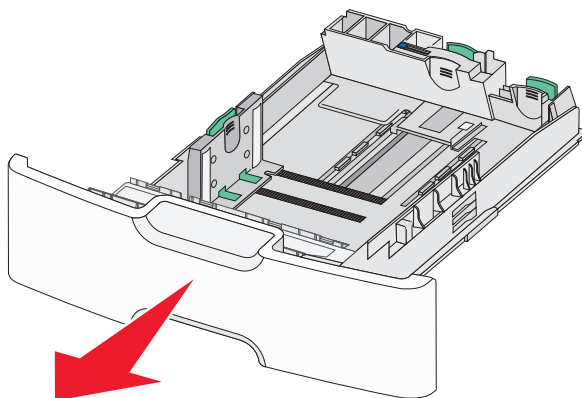


- 2 Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúszassa azokat ütközésig maga felé.

Megjegyzések:


- A hosszúságvezető rendelkezik egy zároló eszközzel. A hosszúságvezető nyitásához csúsztassa balra a papírhosszúság-vezető tetején található gombot. A zárásához csúsztassa jobbra a gombot, miután kiválasztotta a hosszúságot.
- Ha az elsődleges hosszúságvezető eléri a szélességvezető szélét, akkor csak a másodlagos hosszúságvezető használható.

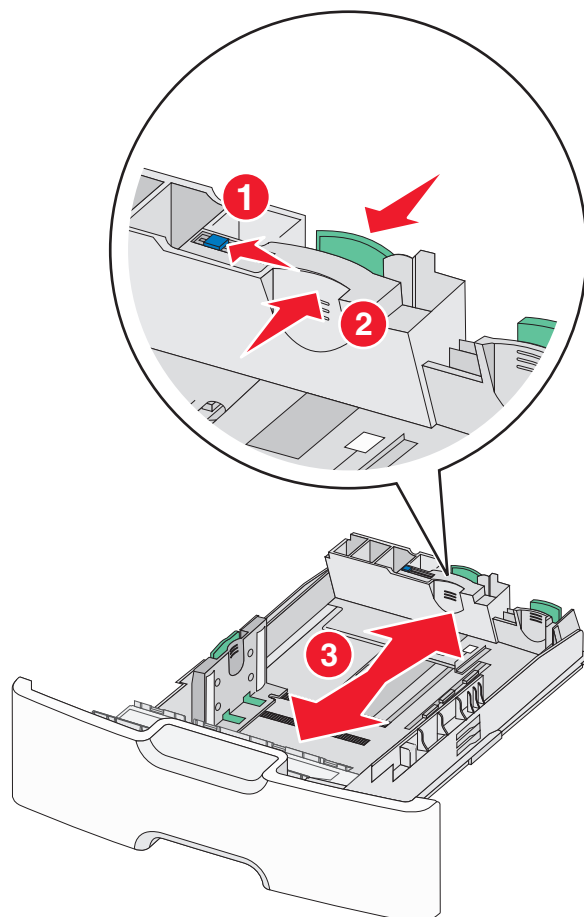


- 3** Nyomja össze a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

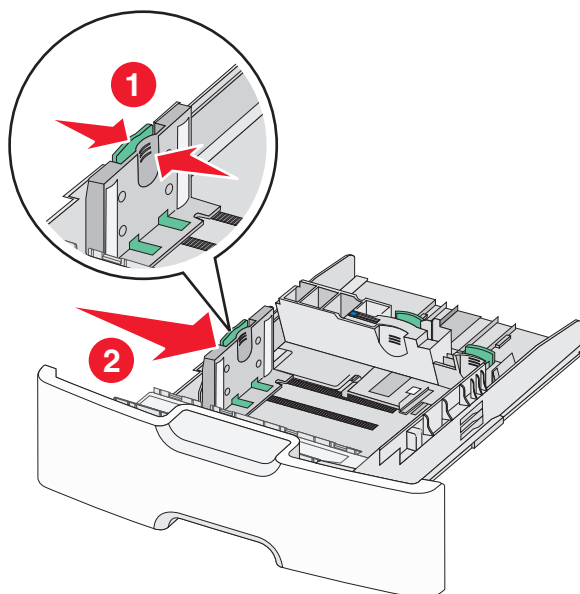


Megjegyzés: Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a szélességvezető beállítását segítik.

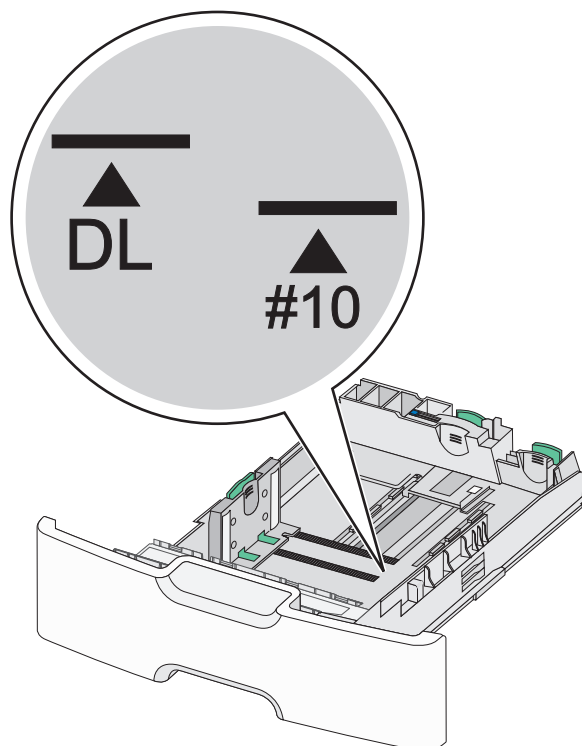

- 4** Nyomja össze a másodlagos papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

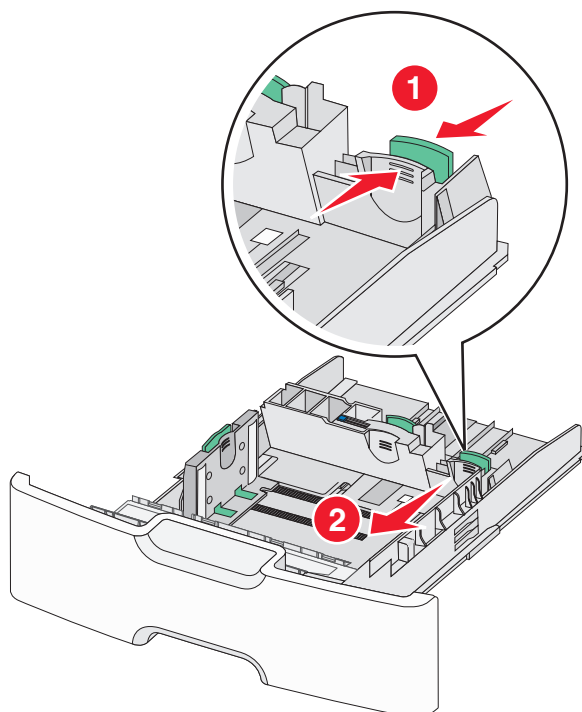


- 5 Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

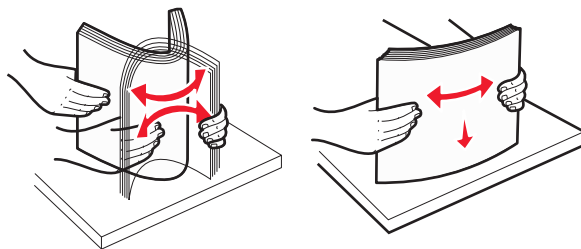

- 6 Töltse be a papírköteget a javasolt nyomtatandó oldallal felfelé.


Megjegyzések:

- Úgy tegye be a borítékokat, hogy először a bélyeg felőli oldaluk érkezzon be a nyomtatóba.
- Győződjön meg arról, hogy a papírköteg vastagsága nem haladja meg a papírtöltés maximum jelzését, mely a szélességvezető oldalán látható.

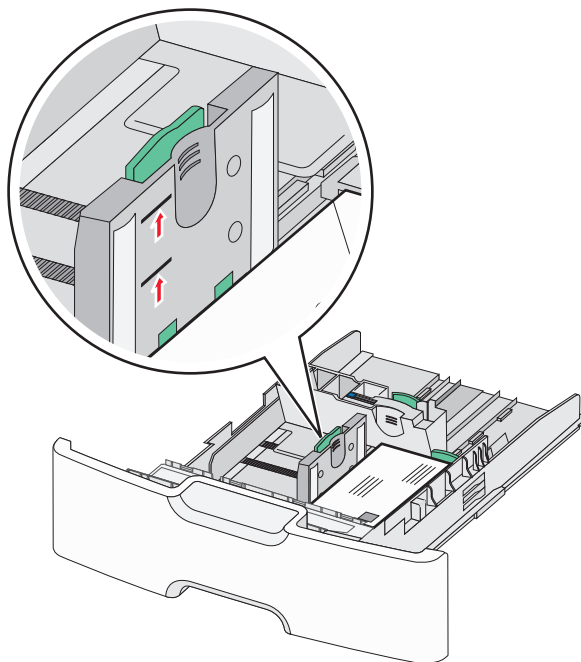

Vigyázat - sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást és a nyomtató esetleges károsodását okozhatja.

7 Tegye be a tálcát a nyomtatóba.

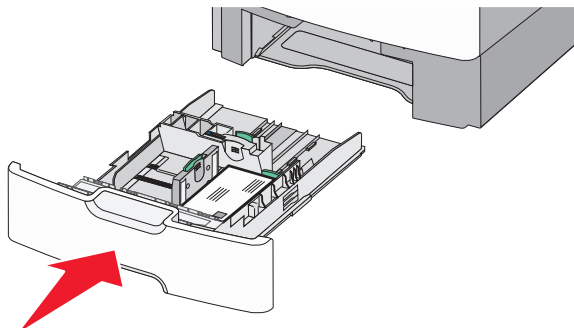

8 A nyomtató vezérlőpultján ellenőrizze a tálca papírméret és papírtípus beállítását a betöltött papír alapján.


Megjegyzés: Csúsztassa vissza a másodlagos papírhosszúság-vezetőket az eredeti pozícióba hosszú papír (például Legal, Letter, A4) betöltése esetén. Nyomja össze és tolja a papírvezetőt addig, amíg a helyére nem *pattan*.

Hordozó betöltése a 2000 lapos nagy kapacitású adagolóba


⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes papírfiókba, illetve tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi fiókot és tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki a tálcát.


2 Húzza ki a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

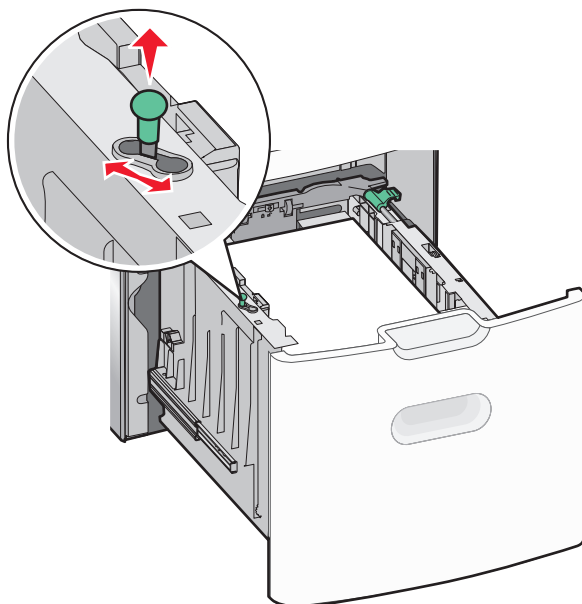


- 3** Oldja ki a papírhosszúság-vezetőt a papírhosszúság-vezető gombjának jobbra történő nyomásával.

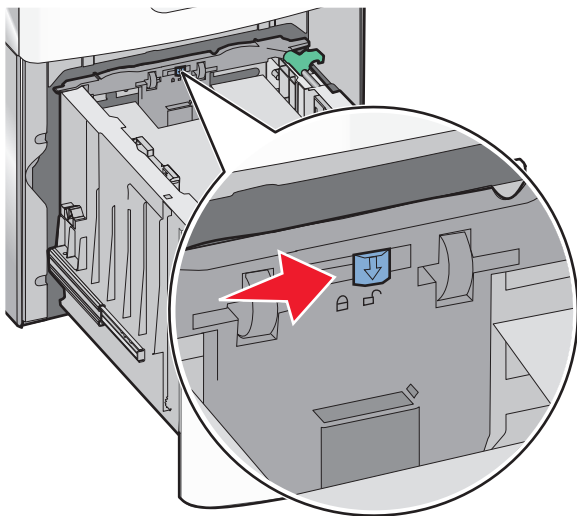

- 4** Nyomja beljebb a hosszúságvezető kioldókarját a hosszúságvezető megemeléséhez. Csúsztassa a papírhosszúság-vezetőket a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez, majd rögzítse azokat.

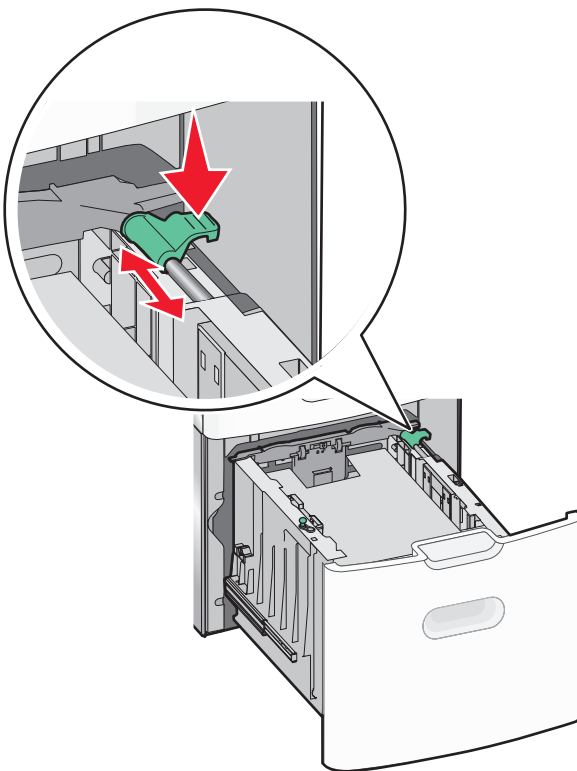


- 5 Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

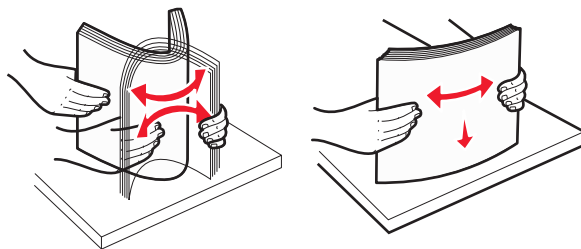

- 6 Tegye be a megfelelő papírköteget:


- Egyoldalas nyomtatáshoz nyomtatandó oldallal felfelé helyezze be.
- Kétoldalas nyomtatáshoz nyomtatandó oldallal lefelé helyezze be.

Előnyomott papír tájolása egyoldalas és kétoldalas nyomtatás esetén

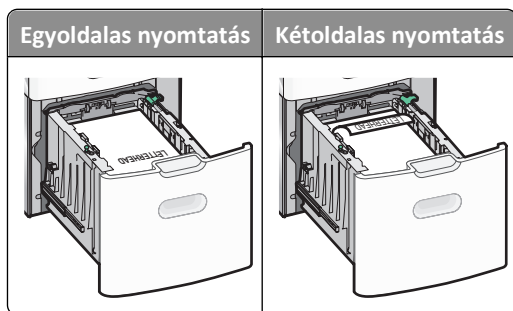

- Győződjön meg arról, hogy a papírköteg vastagsága nem haladja meg a papírtöltés maximum jelzését, mely a tálca oldalán látható.

Vigyázat - sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást és a nyomtató esetleges károsodását okozhatja.

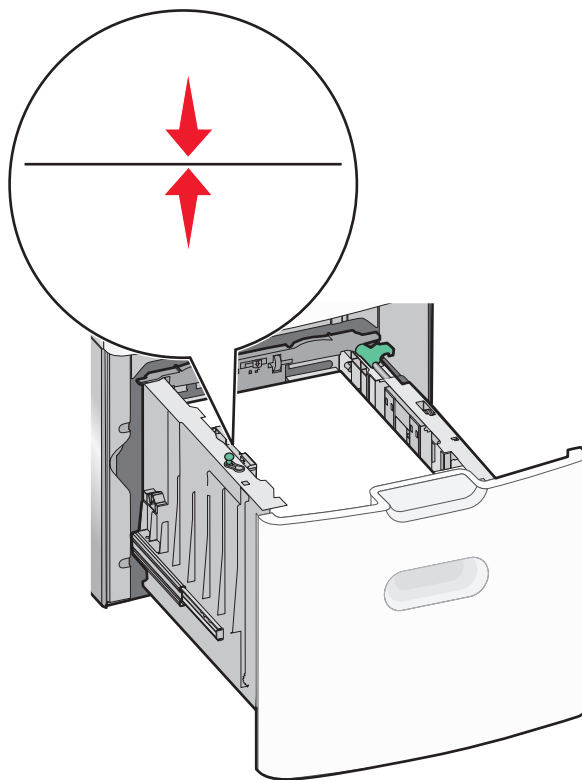


7 Tegye be a tálcát a nyomtatóba.

Hordozó betöltése a többcélú adagolóba

A többcélú adagoló körülbelüli tárolási kapacitása:


- 100 lap 75-g/m² (20-fontos) papír
- 10 boríték
- 75 átlátszó fólia

Megjegyzés: Amikor a nyomtató a többcélú adagolóból nyomtat vagy ha a kezelőpanel jelzőfénye villog, ne adagoljon a többcélú adagolóba papírt vagy speciális adathordozót, illetve azokat ilyenkor ne távolítsa el az adagolóból. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

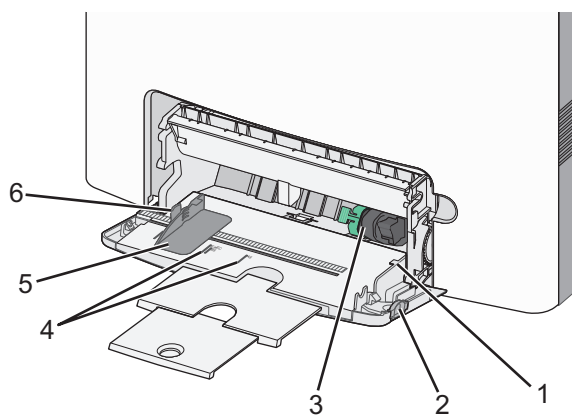


1	Papírtöltés maximum jelzése
2	Tálcakioldó kar
3	Papírkieldó kar
4	Papírméretjelzők
5	Papírszélesség-vezető
6	Szélességvezető kioldókarja

1 Nyomja a tálcakioldó reteszt balra, húzza lefelé a többcélú adagolót.

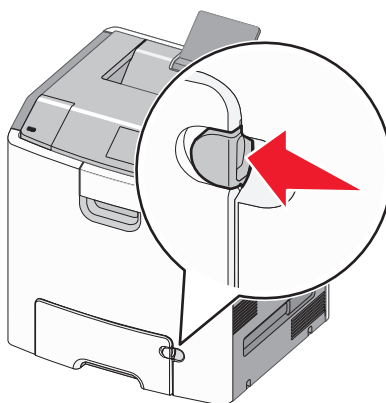


2 Húzza ki finoman a bővítőt, amíg teljesen nincs kihúzva.

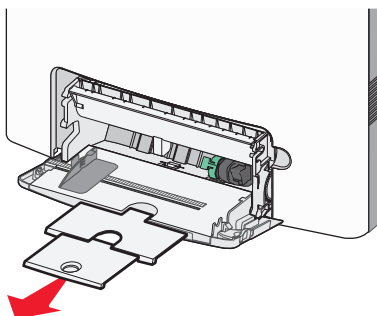


3 Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.


Papír

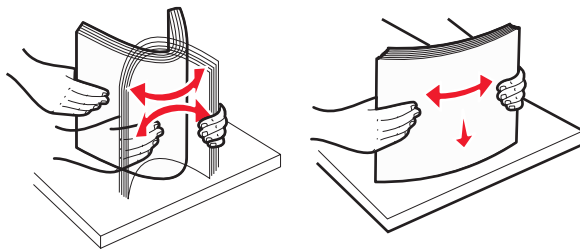

Borítékok

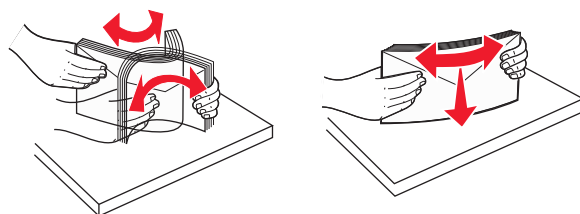


Fóliák*

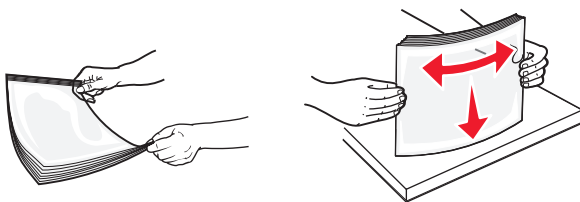

* Óvakodjon az írásvetítő-fóliák nyomtatási oldalának megérintésétől. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg őket.


4 Adagolja be a papírt vagy speciális hordozót. Csúsztassa a köteget ütközésig a többcélú adagolóba.

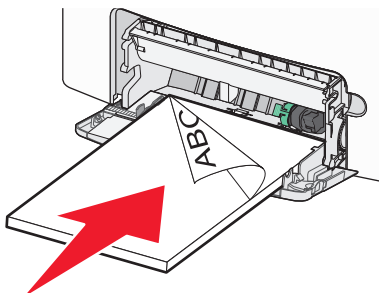**Megjegyzések:**

- Figyeljen arra, hogy a papír vagy speciális hordozó vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Egyszerre csak egy méretű és egy típusú papírt vagy speciális hordozót töltsön be.
- A papírnak vagy speciális adathordozónak simán, lazán kell feküdnie a többcélú adagolóban.
- Ha a papírt vagy speciális hordozót túlságosan benyomja a többcélú adagolóba, akkor az eltávolításhoz nyomja le a papírkioldó kart.

- Úgy töltsse be a borítékokat, hogy a hajtóka jobb oldalra nézzen, és a bélyeget tartalmazó széle kerüljön először a nyomtatóba.

Vigyázat - sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapcsolokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Az ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.

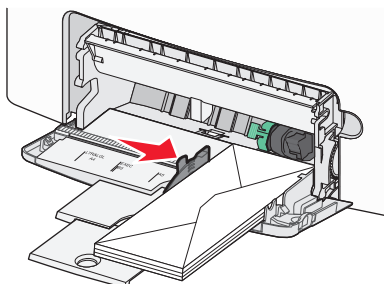

Tálcák összekapcsolása és szétválasztása

Ha a papírméret és a papírtípus egyes tálcák esetében megegyezik, akkor ezek a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. Ha az összekapcsolt tálcák közül valamelyik kiürül, a nyomtató a következő tálcából vesz papírt. Javasolt minden egyedi papírnak, pl. a fejléces és színes sima papíroknak más-más egyéni típusnevet adni, hogy a tálcák, amelyek ezeket tartalmazzák, ne legyenek automatikusan összekapcsolva.

Tálcák leválasztása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü** lehetőségre.

- 3 Módosítsa a tálca papírméret- és papírtípus-beállításait úgy, hogy *ne* egyezzenek meg egyetlen másik tálca beállításával sem, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

Vigyázat - sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomtatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Tálcák csatolása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü** lehetőségre.

- 3 Módosítsa a tálca papírméret- és papírtípus-beállításait úgy, hogy egyezzenek meg a többi tálca beállításával, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

Ha a nyomtató hálózatra van kötve, akkor az Embedded Web Server (beágyazott webkiszolgáló) segítségével lehet megadni a(z) [x] egyéni típus nevét a betöltött papírtípusokhoz.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Papír menü > Egyéni nevek > írjon be egy nevet > Küldés

Megjegyzés: Az „Egyéni típusok”, a „Papírméret” és a „Típus” menükben az egyéni név fog megjelenni a(z) [x] egyéni típus neve helyett.

- 3 Lépjen a következő ponthoz:

Egyéni típusok > válasszon ki egy papírtípust > Küldés

Egyéni papírtípusnév hozzárendelése

Egyéni papírtípusnevet rendelhet a tálcához a tálcák csatolásakor és leválasztásakor.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü > Egyéni név** lehetőségre.

- 3 Adjon meg egy nevet a papírtípushoz, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

- 4 Válasszon egy egyéni típust, majd ellenőrizze, hogy a megfelelő papírtípus van-e társítva az egyéni névhez.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett papírtípus a Normál papír az összes egyéni felhasználói névnél.

Egyéni név beállítása

Ha a nyomtató hálózatra van kötve, akkor az Embedded Web Server (beágyazott webkiszolgáló) segítségével lehet megadni egyéni nevet.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások >Papír menü >Egyéni típusok** lehetőségre.

3 Válassza ki a beállítandó egyéni nevet, válasszon ki egy papír- vagy speciálshordozó-típust, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

Nyomtatás

A nyomtatási előnézet használatával és a kívánt nyomtatási beállítások (pl. kétoldalas nyomtatás, margó és papírméret) kiválasztásával biztosíthatja, hogy a nyomtatási feladat kimenete a kívánt módon jelenjen meg.

Dokumentum nyomtatása

Dokumentum nyomtatása

- 1** Állítsa be a betöltött papírnak megfelelő papírtípust és papírméretet a nyomtató kezelőpaneljéről a Papír menüben.
- 2** Nyomtassa ki a dokumentumot:

Windows rendszeren

- a** Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl >Nyomtatás** parancsra.
- b** Kattintson a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Beállítás** vagy a **Jellemzők** parancsra.
- c** Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
- d** Kattintson az **OK >Nyomtatás** lehetőségre.

Macintosh rendszeren

- a** Adja meg a szükséges beállításokat az Oldalbeállítás párbeszédpanelen:
 - 1** Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl >Oldalbeállítás** parancsra.
 - 2** Válassza ki a papírméretet, vagy hozzon létre egy egyéni méretet a betöltött papírnak megfelelően.
 - 3** Kattintson az **OK** gombra.
- b** Adja meg a szükséges beállításokat az Oldalbeállítás párbeszédpanelen:
 - 1** Miközben a dokumentum látható, kattintson a **File (Fájl) >Print (Nyomtatás)** parancsra.
Ha szükséges, kattintson a kibontó háromszögre, hogy több lehetőséget lásson.
 - 2** A Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen és a helyi menükben módosítsa a beállításokat szükség esetén.
Megjegyzés: Egy adott típusú papírra történő nyomtatáshoz módosítsa a papírméret beállítását a betöltött papírnak megfelelően, vagy válassza ki a megfelelő tálcát vagy adagolót.
 - 3** Kattintson a **Print (Nyomtatás)** parancsra.

Nyomtatás fekete-fehérben

Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 **>Beállítások >Beállítások >Nyomtatási beállítások >Minőség menü >Nyomtatási mód >Csak fekete >** 

A festék sötétségének beállítása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Nyomtatási beállítások >Minőség menü >Festék sötétsége** pontra.

- 3 Módosítsa a festék sötétségének beállítását.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A Max. sebesség és a Max. hozam beállítás használata

A Max. sebesség és a Max. hozam beállítás lehetővé teszi a gyorsabb nyomtatási sebesség és a magasabb festékhozam közötti választást. A gyári alapértelmezett beállítás a Maximális kapacitás.

- **Max. sebesség:** Lehetővé tesz akár fekete-fehér, akár színes nyomtatást a nyomtatóillesztő beállításától függően. A nyomtató színesben nyomtat, kivéve, ha a Csak fekete lehetőség van kiválasztva az illesztőprogramban.
- **Max. hozam:** Segítségével feketéről színes módra válthat az egyes oldalak színtartalma alapján. A gyakori színes módra váltás lassabb nyomtatást eredményez, ha az oldalak tartalma vegyes.

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Nyomtatási beállítások >Beállítás menü** pontra.

- 3 A Nyomtatóhasználat listában válassza ki a **Max. sebesség** vagy a **Max. hozam** beállítást.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



>Beállítások >Beállítások >Nyomtatási beállítások >Beállítás menü

- 2 A Nyomtatóhasználat listában válassza ki a **Max. sebesség** vagy a **Max. hozam** beállítást.

- 3 Nyomja meg a  gombot.

Nyomtatás mobil eszközről

A támogatott mobil eszközök listájának megtekintéséhez, és a kompatibilis mobil nyomtatási alkalmazások letöltéséhez látogasson el a <http://lexmark.com/mobile> oldalra.

Megjegyzés: A mobil nyomtatási alkalmazások rendelkezésre állhatnak az Ön mobil eszközének gyártójánál is.


Nyomtatás flash meghajtóról

Nyomtatás flash meghajtóról

Megjegyzések:

- A titkosított PDF-fájlok nyomtatása előtt a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a fájl jelszavát a nyomtató kezelőpaneljén.
- Nem nyomtathat olyan fájlokat, amelyekhez nem rendelkezik nyomtatási jogosultsággal.

1 Helyezzen egy flash-meghajtót az USB-portba.

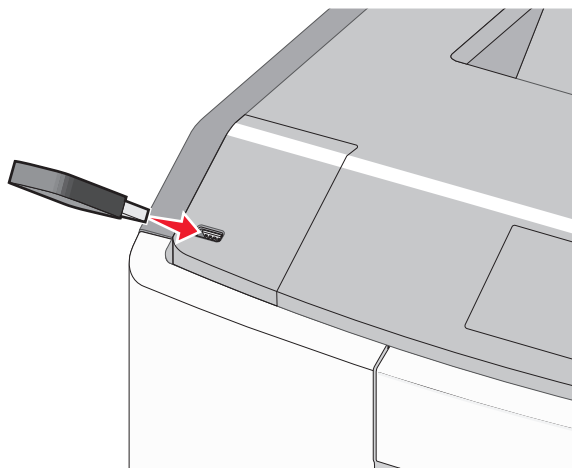

Megjegyzések:

- Ha csatlakoztatva van flash meghajtó, megjelenik egy flash meghajtó ikon a főképernyőn és a függőben lévő feladatok ikonban.
- Ha a flash meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel, például elakadás történt, a nyomtató nem veszi figyelembe a flash meghajtót.
- Ha a flash meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a **Foglalt** üzenet jelenik meg. A nyomtatási feladatok feldolgozása után lehetséges, hogy meg kell tekintenie a felfüggesztett feladatokat, hogy dokumentumokat tudjon nyomtatni a flash meghajtóról.

Vigyzat - sérülésveszély: Memóriaeszköztől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá az USB-kábelhez, a hálózati adapterhez, semmilyen csatlakozóhoz, a memóriaeszközhöz és a nyomtató ábrán jelzett részeihez. Ellenkező esetben adatvesztés történhet.



2 A nyomtató kezelőpaneljén válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentumot.

3 Válassza ki a bal és a jobb nyíl gombbal a nyomtatási példányszámot, majd nyomja meg a **OK** gombot.

Megjegyzések:

- Ne távolítsa el a flash meghajtót az USB-portból, amíg a dokumentum nyomtatása be nem fejeződik.
- Ha a kezdeti USB-menü képernyőből történő kilépés után a nyomtatóban hagyja a flash meghajtót, a rajta lévő fájlokat függő feladatokként kinyomtathatja.

Támogatott flash meghajtók és fájlformátumok

Flash meghajtó	Fájlformátum
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (256 MB, 512 MB, vagy 1 GB méretben) • SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB vagy 1 GB méretben) Megjegyzések: • A nagy sebességű USB flash meghajtóknak támogatniuk kell a teljes sebességű szabványt. A csak a kis sebességű USB funkcionalitást támogató eszközök nem támogatottak. • Az USB flash meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert. Az NTFS (New Technology File System) vagy más fájlrendszerrel formázott eszközök nem támogatottak.	Dokumentumok: • .pdf • .xps Képek: • .dcx • .gif • .JPEG vagy .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF vagy .tif • .png • .fls

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Nyomtatási feladatok tárolása a nyomtatóban

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Biztonság** >  > **Bizalmas anyag nyomtatása** > a nyomtatási feladat típusának kiválasztása

Nyomtatási feladat típusa	Leírás
Maximális érvénytelen PIN	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzés: A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárata	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok visszatartását a számítógépen mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljén meg nem adják a PIN-kódot. Megjegyzés: A PIN-kódot a számítógépen lehet beállítani. Négyjegyű számnak kell lennie, és 0–9 közötti számokat tartalmazhat.
Feladat lejárata megismétlése	Eltárolhatja a nyomtatási feladatokat a nyomtató memóriájában az újranyomtatásukhoz.
Feladat lejárata ellenőrzése	Lehetővé teszi, hogy egy nyomtatási feladat egy példányát kinyomtassa, miközben a nyomtató visszatartja a fennmaradó példányokat. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő-e az első példány. Az összes példány kinyomtatása után a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a nyomtató memóriájából.
Feladat lejárata megtartása	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok eltárolását a későbbi időpontban való nyomtatáshoz. A nyomtatási feladatokat a nyomtató mindaddig tartja, amíg ki nem törli őket a Várakozó feladatok menüből.
Megjegyzések: - A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak több memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához. - Beállíthatja, hogy a nyomtató a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljéről el nem indítja a nyomtatási feladatot. - Az összes, a felhasználó által a nyomtatón indítható nyomtatási feladatot <i>függő feladatnak</i> hívják.	

2 Nyomja meg a  gombot.

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Megjegyzés: A Bizalmas és Ellenőrzés típusú nyomtatási feladatok nyomtatás után automatikusan törlődnek a memóriából. Az Ismétlés és Megőrzés típusú feladatokat a nyomtató mindaddig megőrzi, amíg a felhasználó ki nem választja őket törlésre.

Windows rendszeren

- 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl** > **Nyomtatás** parancsra.
- 2 Kattintson a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Beállítás** vagy a **Jellemzők** parancsra.
- 3 Kattintson a **Nyomtatás és tartás** lehetőségre.
- 4 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (Bizalmas, Ismétlés, Megőrzés vagy Ellenőrzés), majd rendeljen hozzá egy felhasználónevet. A bizalmas nyomtatási feladatokhoz adjon meg egy négyjegyű PIN-kódot is.
- 5 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.

6 Indítsa el a nyomtatási feladatot a nyomtató kezelőpaneljéről.

- Bizalmas nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:

Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Bizalmas feladatok** > adja meg a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

- Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:

Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

Macintosh rendszeren

1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **File (Fájl) > Print (Nyomtatás)** parancsra.

Ha szükséges, kattintson a kibontó háromszögre, hogy több lehetőséget lásson.

2 Válassza a nyomtatóbeállítások között vagy a Copies & Pages (Példányok és oldalak) helyi menüben a **Job Routing (Feladat küldése)** lehetőséget.

3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (Bizalmas, Ismétlés, Megőrzés vagy Ellenőrzés), majd rendeljen hozzá egy felhasználónevet. A bizalmas nyomtatási feladatokhoz adjon meg egy négyjegyű PIN-kódot is.

4 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.

5 Indítsa el a nyomtatási feladatot a nyomtató kezelőpaneljéről:

- Bizalmas nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:

Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Bizalmas feladatok** > adja meg a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

- Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:

Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

Információs oldalak nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Jelentések** >  > **Betűtípuslista**

2 Válassza ki a betűkészlet beállítását a fel és a le nyíl segítségével.

3 Nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: A PPDS-betűkészletek csak akkor jelennek meg, ha a PPDS-adatfolyam aktiválva van.

Könyvtárlista nyomtatása

Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** > **Jelentések** >  > **Könyvtár nyomtatása** > 

Megjegyzés: A Könyvtár nyomtatása menüpont csak akkor jelenik meg, ha telepítve van opcionális flash memória vagy nyomtató-merevlemez.

Nyomtatási feladat megszakítása

Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljéről

Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



Nyomtatási feladat törlése a számítógépről

Windows rendszeren

1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját:

- a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- b Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **control printers** kifejezést.
- c Nyomja le az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.

2 Kattintson duplán a nyomtató ikonjára.

3 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot.

4 Nyomja meg a billentyűzetten a **Delete** billentyűt.

Macintosh rendszeren

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

- 1 Kattintson az Apple menüben a **System Preferences (Rendszertulajdonságok) >Print & Fax (Nyomtató és fax) >Open Print Queue (Nyomtatási sor megnyitása)** lehetőségre.
- 2 Válassza ki a megszakítani kívánt nyomtatási feladatot a nyomtató ablakában.
- 3 Az ablak tetején látható ikonsoron kattintson a **Delete (Törlés)** ikonra.

Mac OS X 10.4 rendszeren:

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Válassza az >Applications (Alkalmazások) >Utilities (Segédprogramok) lehetőséget.
- 2 Kattintson duplán a **Print Center (Nyomtatóközpont)** vagy a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** lehetőségre.
- 3 Kattintson duplán a nyomtató ikonjára.
- 4 Válassza ki a megszakítani kívánt nyomtatási feladatot a nyomtató ablakában.
- 5 Az ablak tetején látható ikonsoron kattintson a **Delete (Törlés)** elemre.

A nyomtató kezelése

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban

Ez a fejezet az Embedded Web Server segítségével elvégzendő alapvető rendszergazdai támogatási feladatokat ismerteti. A speciális terméktámogatási feladatokkal kapcsolatban tekintse át a *Szoftver és dokumentáció* CD-lemezen található *Hálózati útmutató* című dokumentumot, vagy látogasson el a Lexmark webhelyére (<http://support.lexmark.com>), és olvassa el az *Embedded Web Server Administrator's Guide (Embedded Web Server - Rendszergazdai kézikönyv)* című kiadványt.

A virtuális kijelző használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Ellenőrizze a képernyő bal felső sarkában látható virtuális kijelzőt.

A virtuális kijelző úgy működik, mint a nyomtató kezelőpaneljén található kijelző.

Menübeállítási oldal nyomtatása

Az aktuális menübeállítások áttekintéséhez és annak ellenőrzéséhez, hogy a nyomtatókiegészítők megfelelően vannak telepítve, nyomtasson egy menübeállítási oldalt.

Lépjön a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



Megjegyzés: Ha még nem módosította a menüelemeket, akkor a menübeállítási oldalon a gyári alapértelmezett beállítások szerepelnek. A menükből mentett beállítások a gyári alapbeállításokat felülírva a *felhasználói alapértelmezett beállítások* lesznek. A felhasználói alapértelmezett beállítások addig maradnak érvényben, amíg újra be nem lép a menübe, új értéket nem választ, és el nem menti azt.

Hálózatbeállítási oldal nyomtatása

Ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > Beállítások > Jelentések >  > Hálózatbeállítási oldal > 

Megjegyzés: Ha telepítve van egy opcionális belső nyomtatókiszolgáló, akkor megjelenik az **[x] hálózatbeállítási oldal nyomtatása** felirat.

- 2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke **Csatlakoztatva**.

Ha az állapot értéke **Nincs csatlakoztatva**, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése

Ha valamelyik kellékanyagot ki kell cserélni, illetve a kellékanyag karbantartásra szorul, a kijelzőn üzenet jelenik meg. További információ: „Kellékek menü” a(z) 135. oldalon.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése a nyomtató kezelőpaneljén

Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > Állapot/Kellékek >  Kellékanyagok megtekintése > 

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése az Embedded Web Server segítségével

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Készülék állapota > További részletek** pontra.

Energiatakarékosság

A gazdaságos mód használata

A gazdaságos mód használatával gyorsan beállíthat néhány olyan lehetőséget, amelyekkel csökkenthető a nyomtatónak a környezetre kifejtett hatása.

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > Beállítások > Beállítások >  > Általános beállítások >  > Gazdaságos mód >  > válassza ki a kívánt beállítást

Menüpont	Funkció
Ki	Minden beállításhoz a gazdaságos módhoz társított gyári beállításokat használja. Ez a beállítás támogatja a nyomtatóhoz megadott műszaki adatok szerinti teljesítményt.
Energia	Csökkenti az energiafelhasználást különösképpen akkor, ha a nyomtatót nem használja. - A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a munka teljesen nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. - A nyomtató egy perc tétlenség után Alvó üzemmódba vált át.
Energia/Papír	Minden beállításhoz az energiatakarékos módhoz és a papír módhoz társított beállításokat használja.
Normál papír	- Engedélyezi az automatikus kétoldalas funkciót. - Kikapcsolja a nyomtatási napló funkciókat.

2 Nyomja meg a  gombot.

A nyomtatózaj csökkentése

Használja a csendes módot a nyomtató által keltett hangok csökkentéséhez.

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** > **Beállítások** >  > **Általános beállítások** >  > **Csendes üzemmód** >  > válassza ki a kívánt beállítást.

Menüpont	Funkció
Be	A nyomtatózaj csökkentése. - A nyomtatási feladatok csökkentett sebességgel lesznek végrehajtva. - A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a dokumentum nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal kis késéssel lesz kinyomtatva. - Ha a nyomtató faxfunkciókkal is rendelkezik, akkor a faxhangok le lesznek tiltva, vagy halkabbak lesznek, ideértve a fax hangszórója és a csengető egység által kiadott hangokat is. A fax készenléti módba kerül. - A riasztásvezérlés és a kazettariasztás hangja ki van kapcsolva. - A nyomtató figyelmen kívül hagyja a Speciális indítás parancsot.
Ki	A gyári alapbeállítások használata. Ez a beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait. Megjegyzés: A Fénykép lehetőség kiválasztásával a nyomtató-illesztőprogramban letilthatja a Halk módot és jobb nyomtatási minőséget, valamint teljes sebességű nyomtatást biztosíthat.

2 Nyomja meg a  gombot.

Az alvó üzemmód beállítása

Energiatakarékosági megfontolásból csökkentheti azt az időtartamot, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt alvó üzemmódba lép.

1 és 180 perc közötti számot lehet megadni. A gyári alapértelmezett beállítás 30 perc.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások >Általános beállítások >Időtúllépések** lehetőségre.

3 Az Alvó üzemmód mezőben adja meg, hogy hány perc teljen el, mielőtt a nyomtató alvó üzemmódra váltana.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** > **Beállítások** >  > **Általános beállítások** >  > **Időtúllépések** >  > **Alvó üzemmód** > 

2 A bal és a jobb nyíl gomb segítségével válassza ki, hogy hány perc teljen el, mielőtt a nyomtató alvó üzemmódra vált.

3 Nyomja meg a  gombot.

A hibernált üzemmód használata

A hibernált üzemmód rendkívül alacsony energiafelhasználású üzemmód. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Megjegyzés: A hibernált és az alvó üzemmód ütemezhető.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások >Általános beállítások >Alvás gomb beállításai** lehetőségre.

3 A Nyomja meg az Alvás gombot vagy a Tartsa lenyomva az Alvás gombot legördülő menüben válassza a **Hibernálás** lehetőséget.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** > **Beállítások** >  > **Általános beállítások** > 

2 Nyomja meg a **Nyomja meg az Alvás gombot** vagy a **Tartsa lenyomva az Alvás gombot** elemet, majd nyomja meg a  gombot.

3 Nyomja meg a **Hibernálás** >  elemet.

A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha szeretné megőrizni a jelenlegi menübeállítások listáját, a gyári alapértékek visszaállítása előtt nyomtassa ki a menübeállítások oldalát. További információ: „Menübeállítási oldal nyomtatása” a(z) 73. oldalon.

Ha átfogóbb módszert szeretne a nyomtató gyári alapértékek visszaállítására, hajtsa végre az Összes beállítás törlése parancsot. További információ: „Nem felejtő memória törlése” a(z) 78. oldalon.

Vigyázat - sérülésveszély: A gyári alapértékek visszaállítása a nyomtató legtöbb beállítását visszaállítja az eredeti gyári alapértékre. Kivételt jelent a megjelenítési nyelv, az egyedi méretek és üzenetek, valamint a hálózat/port menü beállításai. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.


Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 >Beállítások >Beállítások >  >Általános beállítások >  >Gyári alapbeállítások >  >Visszaállítás
most > 

A nyomtató biztonsága

Az alaplap lezárása

Az alaplap lezárásához csatlakoztasson biztonsági zárat a nyomtatóhoz az ábrán jelzett helyen. A nyomtató a legtöbb laptop-hoz való biztonsági zárral kompatibilis.

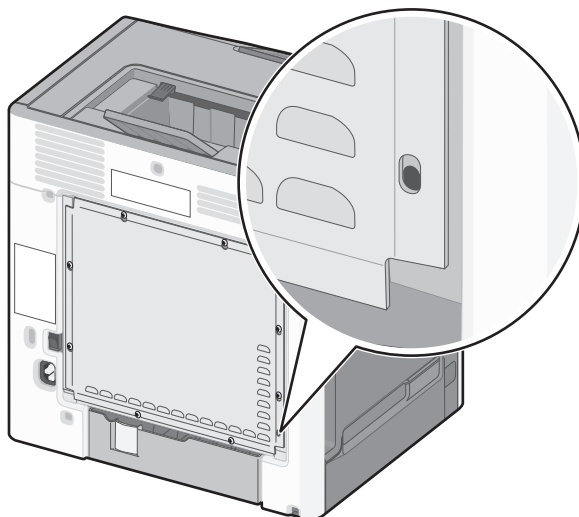

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, melyek képesek nyomtató- és hálózatbeállítások, valamint felhasználói adatok tárolására.

Memóriatípusok	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos <i>közvetlen elérésű memóriát</i> (RAM) használ az adatok pufferekéséhez egyszerű nyomtatási és másolási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások, hálózati információk, lapolvasó- és címjegyzék-beállítások, valamint beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Néhány nyomtatóban található merevlemez. A nyomtató-merevlemez eszközspecifikus feladatokhoz van kialakítva. Segítségével az eszközön komplex beolvasási, nyomtatási, másolási, valamint faxolási feladatok pufferekelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- A nyomtató-merevlemezt cserélik.
- Átszállítják a nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- Elszállítják a nyomtatót a helyszínről javítás céljából.
- Értékesítik a nyomtatót egy másik szervezet számára.

Nyomtató-merevlemez kidobása

Megjegyzés: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtató merevlemezén tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni, ha a nyomtatót vagy a merevlemezét eltávolították a helyszínről.

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemezt, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés** – Fizikailag összenyomják a merevlemezt, ezáltal összetörik és olvashatatlaná teszik az összetevő részeket.
- **Örlés** – Fizikailag apró fémdarabokra vágják a merevlemezt.

Megjegyzés: Bár a legtöbb adat elektronikus úton törölhető, az egyetlen garancia arra, hogy az összes adat teljes mértékben törlődött, az, hogy fizikailag megsemmisítenek minden olyan merevlemezt, amelyen adatok vannak.

Felejtő memória törlése

A nyomtatóra telepített felejtő memóriának (RAM) áramforrásra van szüksége az adatok megőrzéséhez. A pufferekelt adatok törléséhez kapcsolja ki a nyomtatót.

Nem felejtő memória törlése

- **Egyéni beállítások, eszköz- és hálózatbeállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások** – Az adatok és beállítások törléséhez válassza a Konfiguráció menü **Összes beállítás törlése** elemét.
- **Faxadatok** – A faxbeállítások törléséhez válassza a Konfiguráció menü **Összes beállítás törlése** elemét.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.
A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató a bekapcsolás után megjeleníti a funkciók listáját.
- 3 Jelenítse meg az **Összes beállítás törlése** elemet a fel és a le nyíl gomb segítségével.
A művelet folyamán a nyomtató többször újraindul.
Megjegyzés: Az Összes beállítás törlése parancs biztonságosan eltávolítja az eszközbeállításokat, megoldásokat, feladatokat, faxokat és jelszavakat a nyomtató memóriájából.
- 4 Lépjen a következő ponthoz:
Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemez memóriájának törlése

Megjegyzés: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

Ha a Lemeztörlés funkció konfigurálva van a nyomtató menüiben, akkor lehetőség van a beolvasási, nyomtatási, másolási és faxolási feladatok után megmaradt bizalmas anyagok eltávolítására, a törlésre kijelölt fájlok biztonságos felülírásával.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.
A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató a bekapcsolás után megjeleníti a funkciók listáját.
- 3 A fel és a le nyíl gombbal jelölje ki az **Lemez törlése** elemet, majd válasszon a következő lehetőségek közül:
 - **Lemez törlése (gyors)** – Ezzel egyetlen lépésben felülírható nullákkal a teljes tartalom.
 - **Lemez törlése (biztonságos)** – A nyomtató merevlemezének felülírása véletlenszerű bitmintázatokkal történik több alkalommal, majd ezt egy ellenőrző menet követi. A biztonságos felülírás kompatibilis a merevlemez adatainak biztonságos törléséről szóló DoD 5220.22-M szabvány előírásaival. A magas bizalmassági szintű anyagokat ezzel a módszerrel kell törölni.
- 4 A fel és a le nyíl gombbal jelölje ki az **Igen** elemet, majd folytassa a lemeztörlést.
A lemeztörlés előrehaladását állapotsáv jelzi.
Megjegyzések:
 - A lemeztörlés előrehaladását állapotsáv jelzi.
 - A lemez törlése néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe egyéb felhasználói feladatokra.

- 5 Lépjen a következő ponthoz:

Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

A merevlemez titkosításának bekapcsolásával megakadályozható a bizalmas adatok elvesztése, ha a nyomtatót vagy annak merevlemezét esetleg ellopnák.

Megjegyzés: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Biztonság > Lemeztitkosítás** lehetőségre.

Megjegyzés: A Lemeztitkosítás csak akkor jelenik meg a Biztonság menüben, ha a nyomtató formázott és hibátlan merevlemez tartalmaz.

- 3 A Lemeztitkosítás menüben válassza a **Bekapcsolás** elemet.

Megjegyzések:

- A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a nyomtató merevlemezének tartalmát.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtaton a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató a bekapcsolás után megjeleníti a funkciók listáját.

- 3 Lépjen a következő ponthoz:

Lemeztitkosítás > Engedélyezés

Megjegyzés: A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a nyomtató merevlemezének tartalmát.

- 4 Válassza az **Igen** lehetőséget, ha folytatni kívántja a lemeztörlést.

Megjegyzések:

- A titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ez adatvesztést eredményezhet.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A lemeztörlés előrehaladását állapotsáv jelzi. A lemeztitkosítás végeztével a nyomtató visszatér a lemeztitkosítás engedélyezésére és letiltására szolgáló képernyőre.

- 5 Lépjen a következő ponthoz:

Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtatóban tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni. További információért keresse fel a

Lexmark biztonsági weboldalát, és olvassa el a *Embedded Web Server Administrator's Guide (Embedded Web Server - Rendszergazdai kézikönyv)* dokumentumot.

1 Keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet, és válassza a következő lehetőségeket:

Tech Library (Technikai könyvtár) > Manuals & Guides (Kézikönyvek és útmutatók)

2 Írja be az **Embedded Web Server** kifejezést a kulcsszómezőbe, majd kattintson a **Filter** (Szűrő) lehetőségre.

3 Kattintson az **Embedded Web Server** elemre a dokumentum megnyitásához.

A C748x készülék használata

Ismerkedés a nyomtatóval

A nyomtató helyének kiválasztása




VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához. Ha kiegészítőket akar telepíteni, akkor hagyjon ezeknek is elegendő helyet. Fontos:

- A nyomtatót megfelelően földelt és könnyen hozzáférhető konnektor közelében helyezze el.
- Győződjön meg róla, hogy a helyiség megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A nyomtatót sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	15,6–32,2°C (60–90°F)
Tárolási hőmérséklet	-40–40°C (-40–104°F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

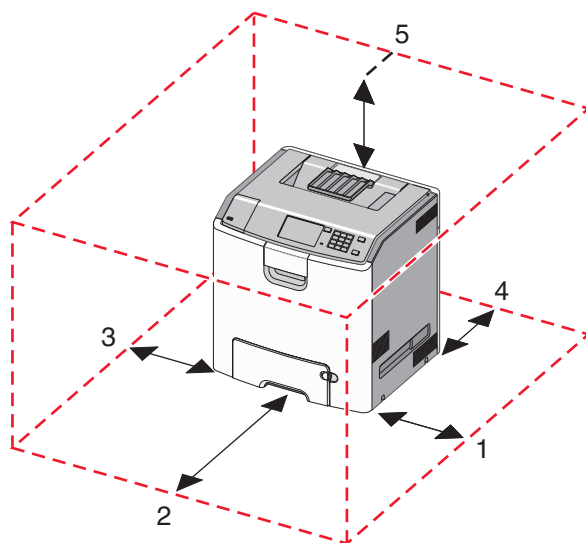

1	Jobb oldalon	100 mm (3,9 hüvelyk)
2	Elöl	400 mm (15,7 hüvelyk)

3	Bal oldalon	150 mm (5,9 hüvelyk)
4	Hátul	100 mm (3,9 hüvelyk)
5	Fent	150 mm (5,9 hüvelyk)

Nyomtatókonfigurációk


VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Alkalmazzon nyomtatóállványt, vagy ha nagy kapacitású bemeneti tálcát, duplex egységet és bemeneti egységet, illetve többféle bemeneti egységet használ, alkalmazzon nyomtatótalapzatot. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, többfunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Az alapszintű nyomtatót konfigurálhatja legfeljebb három 550 lapos opcionális fiók és egy 2000 lapos nagy kapacitású lapadagoló hozzáadásával. Görgős talp és távtartó bármilyen konfigurációba kérhető.

A távtartók olyan, funkciót nem betöltő tálcák, amelyek növelik a nyomtatótorony magasságát. A távtartókkal kapcsolatban a következőket kell betartani:


- Közvetlenül görgős talpra vagy asztalra kell helyezni őket
- Az összes tálcasor alá kell helyezni őket, és nem használhatók opcionális 2000 lapos nagy kapacitású fiókkal.

A távtartók beszerelésével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található információ.

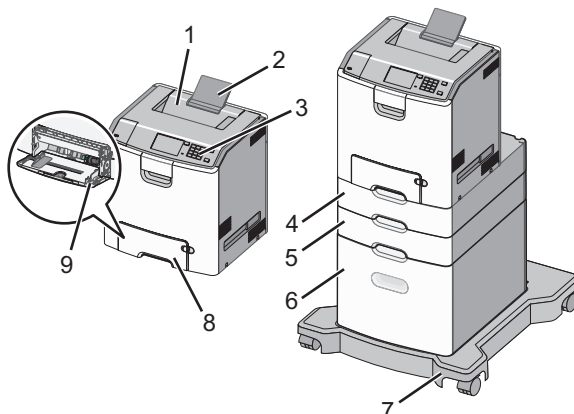

1	Normál kimeneti tálca
2	Papírtartó
3	A nyomtató kezelőpaneljéről
4	Opcionális 550 lapos speciális hordozófiók
5	Opcionális 550 lapos fiók
6	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló
7	Görgős talapzat
8	Normál 550 lapos fiók (1. tálca)
9	Többcélú adagoló

A nyomtató érintőképernyővel ellátott kezelőpaneljének használata

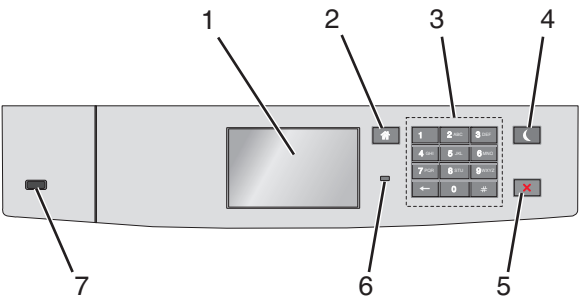


	Elem	Funkció
1	Kijelző	A nyomtató állapotának megtekintése. A nyomtató beállítása és működtetése.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.
3	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok bevitel.
4	Alvó gomb	Alvó üzemmód aktiválása A jelzőfény és az Alvó gomb lehetséges állapotai a következők: • Belépés Alvó üzemmódba, illetve felébresztés – A jelzőfény zölden világít. – Az Alvó gomb nincs megvilágítva. • Működtetés Alvó üzemmódban – A jelzőfény zölden világít. – Az Alvó mód gombja aranyárgán világít. • Belépés Hibernálás üzemmódba, illetve felébresztés – A jelzőfény zölden világít. – Az Alvó mód gombja aranyárgán villog. • Működtetés Hibernálás módban – A jelzőfény nem világít. – Az alvó üzemmód gombja 0,1 másodpercig aranyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli. A nyomtatót Alvó üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: • A képernyő megérintése vagy bármely gomb megnyomása • Az 1. tálca kinyitása, illetve papír betöltése a többcélú adagolóba • Egy ajtó vagy fedél kinyitása • Nyomtatási feladat küldése a számítógépről • Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval • Eszköz csatlakoztatása az USB porthoz
5	Leállítás vagy Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása. Megjegyzés: A Leállítva üzenet megjelenése után a kijelzőn megjelenik a lehetőségek listája.

	Elem	Funkció
6	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése. • Kikapcsolva – A nyomtató ki van kapcsolva. • Zölden villog – A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat. • Zölden világít – A nyomtató be van kapcsolva, tétlen. • Vörösen villog – A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel
7	USB port	Csatlakoztasson egy flash-meghajtót a nyomtatóhoz.

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Művelet kezdeményezéséhez használja a kezdőképernyőn található gombokat és ikonokat.

Megjegyzés: A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhatnak.

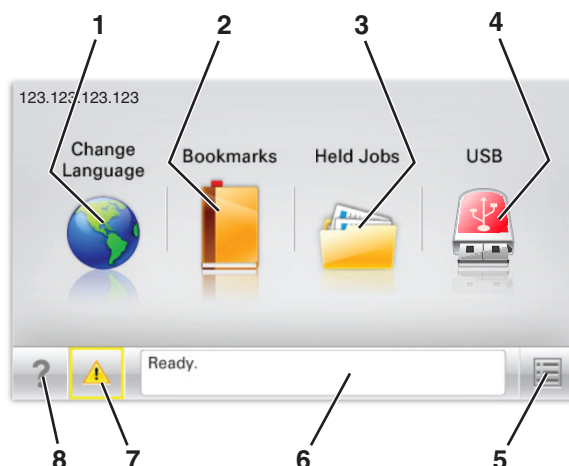

Gomb	Cél
1	Nyelvmódosítás A nyomtató elsődleges nyelvének módosítása.
2	Könyvjelzők Könyvjelzők (URL-ek) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe. Megjegyzés: A fa nézet nem tartalmazza a Forms and Favorites alatt létrehozott könyvjelzőket, és a fa nézetben található könyvjelzők nem használhatók a Forms and Favorites alatt.
3	Várakozó feladatok Az összes aktuális függő feladat megjelenítése.
4	USB vagy USB thumbdrive Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása vagy nyomtatása flash meghajtóról. Megjegyzés: Ez az ikon csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatlakoztatva van a nyomtatóhoz memóriakártya vagy flash meghajtó.
5	Menük A nyomtató menüinek elérése. Megjegyzés: Ezek a menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató Kész állapotban van.
6	Állapotüzenet sáv • Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése. • A nyomtató állapotának, mint például Hiányzik a beégető vagy Kazettában kevés a tinta megjelenítése. • Beavatkozásra vonatkozó üzenetek és azok törlésére vonatkozó utasítások megjelenítése.

Gomb	Cél
7	Állapot/Kellékek - Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. - Az üzenetképernyő elérése az üzenetre és annak törlésére vonatkozó további információk megtekintéséhez.
8	Tippek Tartalomtól függő tájékoztatást jelenít meg.

Az alábbiak jelenhetnek még meg a kezdőképernyőn:

Gomb	Cél
Függő feladatok keresése	Aktuális függő feladatok keresése.


Szolgáltatások

Szolgáltatás	Leírás
Figyelemfelhívó üzenet riasztása 	Ha egy figyelemfelhívó üzenet érint egy funkciót, akkor ez az ikon megjelenik, és a piros jelzőfény villogni kezd.
Vigyázat! 	Hiba esetén megjelenik ez az ikon.
A nyomtató IP-címe Példa: 123.123.123.123	A hálózati nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található, és számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmazaként jelenik meg. Az IP-címet a beágyazott webki-szolgáltató elérésére használhatja, hogy akkor is megtekinthesse és távolról módosíthassa a nyomtató beállításait, ha nem tartózkodik a nyomtató közelében.

Az érintőképernyő gombjainak használata

Megjegyzés: A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhatnak.

Példa az érintőképernyőre

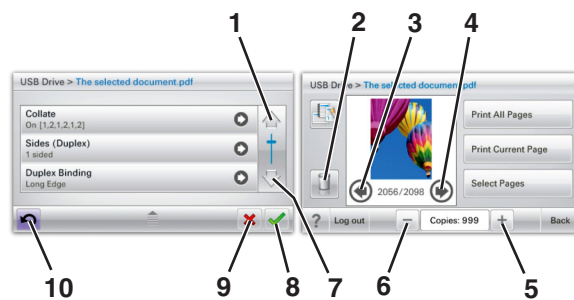

	Gomb	Funkció
1	Fel nyíl 	Léptetés felfelé
2	Mappa törlése 	A kiválasztott fájl törlése
3	Balra nyíl 	Görgetés balra.
4	Jobbra nyíl 	Görgetés jobbra.
5	Növekvő jobbra görgetés 	Görgetés egy másik értékhez, növekvő sorrendben
6	Csökkenő balra görgetés 	Görgetés egy másik értékhez, csökkenő sorrendben
7	Le nyíl 	Léptetés lefelé

	Gomb	Funkció
8	Elfogadás 	Beállítás mentése.
9	Mégse 	- Művelet vagy kiválasztás megszakítása. - Egy képernyő kitörlése és visszatérés az előző képernyőhöz
10	Vissza 	Visszatérés az előző képernyőre

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

Megjegyzések:

- A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott alkalmazásoktól függően változhatnak. Egyes alkalmazásokat csak bizonyos speciális nyomtatótípusok támogatnak.
- További kiegészítő megoldások és alkalmazások is megvásárolhatók lehetnek. További tudnivalókért látogasson el a www.lexmark.com webhelyre. Vagy érdeklődjön a vásárlás helyén.

A beágyazott webkiszolgáló megnyitása

A Beépített webszerver a nyomtató weboldala, amelyen lehetősége van a nyomtató beállításainak megtekintésére és távoli konfigurálására, akkor is, ha fizikailag távol van a készüléktől.

1 Nézze meg a nyomtató IP-címét:

- A nyomtató kezelőpanelének főképernyőjéről
- A **Network/Ports** menü **TCP/IP** részéből
- A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a **TCP/IP** részt

Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például **123.123.123.123**.

2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjelenik a Beépített webszerver oldala.

A kezdőképernyő ikonjainak megjelenítése és elrejtése

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljének főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Általános beállítások > Kezdőképernyő testreszabása** lehetőségre.

Megjelenik az alapvető nyomtatási funkciók listája.

- 3 A jelölőnégyzetek bekapcsolásával adható meg, melyik ikon jelenjen meg a nyomtató kezdőképernyőjén.

Megjegyzés: A törölt jelölőnégyzetű elemek rejtettek maradnak.

- 4 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása

A nyomtató megvásárláskor előre telepített kezdőképernyő-alkalmazásokat tartalmaz. Használat előtt először aktiválja és állítsa be az alkalmazásokat az Embedded Web Server használatával. További információ a beágyazott webkiszolgáló eléréséről: „A beágyazott webkiszolgáló megnyitása” a(z) 88. oldalon.

A kezdőképernyő-alkalmazások konfigurálásával és használatával kapcsolatos részletes tudnivalókért látogasson el a Lexmark webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen.

Háttér és készenléti képernyő használata

Ikon	Leírás
	Az alkalmazás segítségével testre szabhatja a nyomtató kezdőképernyőjének háttérét és készenléti állapotát.

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Háttér módosítása > válassza ki az alkalmazni kívánt háttér

- 2 Érintse meg a  ikont.

Az Űrlapok és Kedvencek beállítása

Ikon	Leírás
	Az alkalmazás úgy segíti a munkafolyamatok leegyszerűsítését és felgyorsítását, hogy a gyakran használatos online űrlapok közvetlenül a kezdőképernyőről, gyorsan kereshetők és nyomtathatók. Megjegyzés: A nyomtatónak engedélyre van szüksége ahhoz, hogy a könyvjelzőt tároló hálózati mappához, FTP helyhez vagy weblaphoz hozzáférjen. A könyvjelzőt tároló számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban legalább <i>olvasási</i> szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljének főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások > Eszközmegoldások > Megoldások (eSF) > Űrlapok és kedvencek**.

3 Definiálja a könyvjelzőket, majd adja meg az egyéni beállításokat.

4 Kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén az **Űrlapok és Kedvencek** elemet, majd az űrlap-kategóriákon átnavigálhat, illetve az űrlap száma, neve vagy leírása alapján keresést végezhet.

Az Energiatakarékos beállítások bemutatása

Ikon	Leírás
	Az alkalmazás segítségével egyszerűen kezelheti az energiafogyasztási, zaj-, toner- és papírhasználati beállításokat, hogy csökkenthesse a nyomtató környezeti hatását.

A Showroom bemutatása

Ikon	Leírás
	Az alkalmazás segítségével testre szabott diavetítést hozhat létre és jeleníthet meg a nyomtató érintőképernyőjén. Képeket tölthet be flash meghajtóról vagy a nyomtató beágyazott webkiszolgálóján keresztül.

A távoli kezelőpanel beállítása

Ez az alkalmazás megjeleníti a nyomtató kezelőpaneljét az adott számítógép képernyőjén, így akkor is lehetővé válik a nyomtató kezelőpaneljének használata, amikor a felhasználó fizikailag nincs a hálózati nyomtató közelében.

Számítógépének képernyőjéről jelenítheti meg a nyomtató állapotát, oldhatja fel a felfüggesztett feladatokat, hozhat létre könyvjelzőket, és végezhet egyéb olyan nyomtatási feladatokat, amelyekhez normál esetben a hálózati nyomtató mellett kéne állnia.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljének főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Eszközmegoldások > Megoldások (eSF) > Távoli kezelőpanel** elemre.

- 3 Jelölje be a **Bekapcsolás** négyzetet, majd adja meg az egyéni beállításokat..

- 4 Kattintson az **Alkalmaz** elemre.

A Távoli kezelőpanel használatához a beágyazott webkiszolgálón kattintson az **Alkalmazások > Távoli kezelőpanel > VNC kisalkalmazás indítása** elemre.

Konfiguráció importálása és exportálása

Lehetőség van a konfigurációs beállítások exportálására egy szöveges fájlba, majd annak importálására a beállítások egy vagy több további nyomtatóra történő alkalmazásához.

Konfiguráció exportálása fájlba

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljének főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a **Beállítások** vagy **Konfiguráció** elemre.

- 3 Kattintson a **Készülékmegoldások > Solutions (eSF)** elemre vagy kattintson a **Embedded Solutions** elemre.

- 4 A Telepített megoldások alatt kattintson a konfigurálni kívánt megoldás nevére.

- 5 Kattintson a **Konfigurálás > Export** elemre.

- 6 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat a konfigurációs fájl mentéséhez, majd adjon meg egy egyedi fájlnevet vagy használja az alapértelmezett nevet.

Megjegyzés: Ha **JVM memória megtelt** hiba fordul elő, akkor ismételje meg az exportálási eljárást, amíg nem történik meg a konfigurációs fájl mentése.

Konfiguráció importálása fájlból

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljének főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a **Beállítások** vagy **Konfiguráció** elemre.

- 3 Kattintson a **Készülékmegoldások > Solutions (eSF)** elemre vagy kattintson a **Embedded Solutions** elemre.

- 4 A Telepített megoldások alatt kattintson a konfigurálni kívánt megoldás nevére.

5 Kattintson a **Konfigurálás** > **Import** elemre.

6 Tallózzon az elmentett, a korábban konfigurált nyomtatóról exportált konfigurációs fájlhoz, majd töltsse be vagy tekintse meg annak az előnézetét.

Megjegyzés: Ha időtúllépés történik és üres képernyő jelenik meg, akkor frissítse a webböngészőt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Papír és speciális hordozók betöltése

A papír és speciális adathordozók kiválasztása és kezelése hatással lehet a dokumentumok nyomtatásának megbízhatóságára. További információ: „Papírelakadások elkerülése” a(z) 204. oldalon és „Papír tárolása” a(z) 130. oldalon.

A papírméret és a papírtípus beállítása

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Papírméret/-típus** > válasszon ki egy tálcát > válassza ki a papírméretet vagy -típust >

Az univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében.

Megjegyzések:

- A legkisebb támogatott univerzális méret: 76,2 x 127 mm (3 x 5 hüv.), és csak a többcélú adagolóba tölthető.
- A legnagyobb támogatott univerzális méret: 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 hüv.), és csak a többcélú adagolóba tölthető.

1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Általános beállítás** > **Mértékegységek** > válassza ki a mértékegységet >

2 Érintse meg az **Álló lapszélesség** vagy az **Álló lapmagasság** lehetőséget.


3 Válassza ki a szélességet vagy a magasságot, majd érintse meg a elemet.

Hordozó betöltése a normál és a külön megvásárolható 550 lapos tálcába

A nyomtató egy normál 550 lapos tálcával (1. tálcá) rendelkezik, és lehet még legfeljebb négy kiegészítő 550 lapos tálcája, beleértve a speciálshordozó-tálcát. A speciálshordozó-tálca használatára keskeny papírméretetek, például A6-os lapok vagy borítékok esetében van szükség. További információ: „A külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-tálca betöltése” a(z) 96. oldalon.

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes papírfiókba, illetve tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


- 1 Húzza ki teljesen a tálcát.

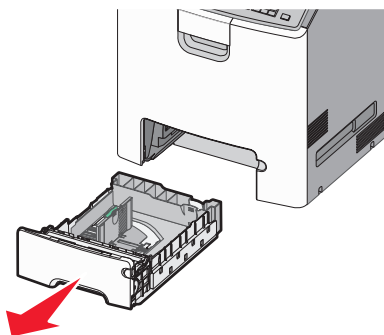

Megjegyzések:


- Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a képernyőn. Ha így tesz, az elakadást okozhat.
- A szabványos 550 lapos tálcá (1. tálcá) nem érzékeli automatikusan a papír méretét.

- 2 Nyomja össze a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

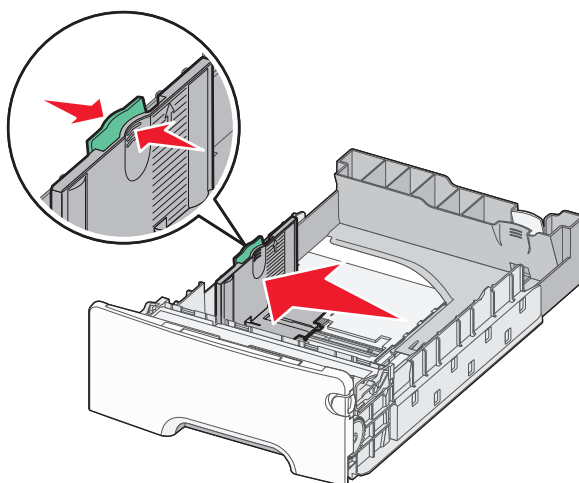

Megjegyzések:


- Használja a tálcá alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a hosszúság- és szélességvezető beállítását segítik.
- A szélességvezető nem megfelelő beállítása papírelakadást okozhat.

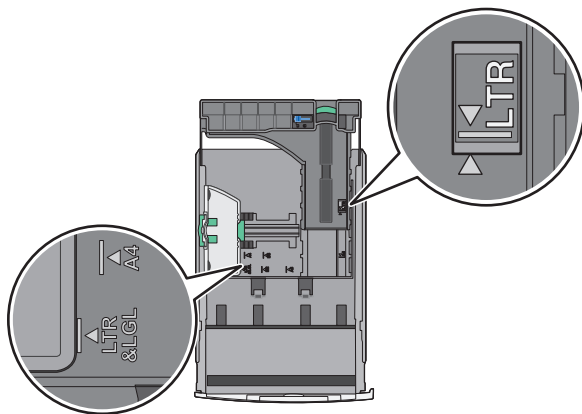


3 Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúszassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

Megjegyzések:

- Egyes papírméreteknél, így a letter, legal és A4 méretnél, nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúszassa őket hátra a hosszúság beállításához.
- A papírhosszúság-vezető rendelkezik egy zároló eszközzel. A nyitáshoz csúszassa balra a papírhosszúság-vezető tetején található gombot. A záráshoz csúszassa jobbra a gombot, miután kiválasztotta a hosszúságot.

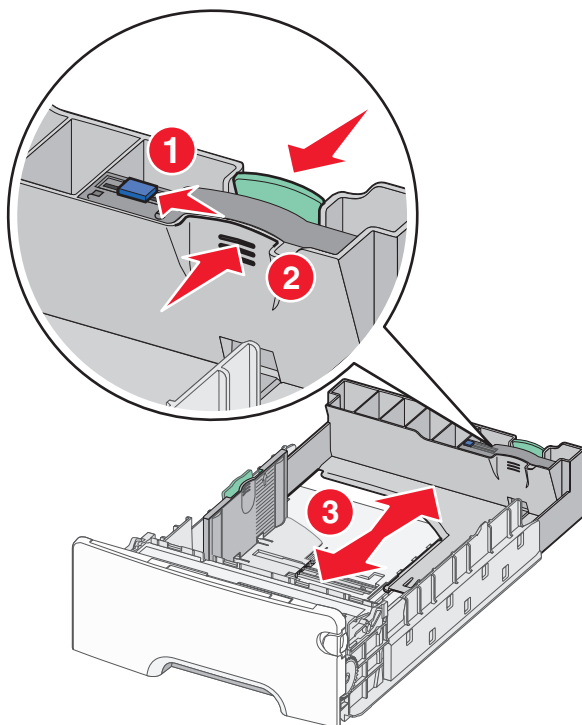

- 4 Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

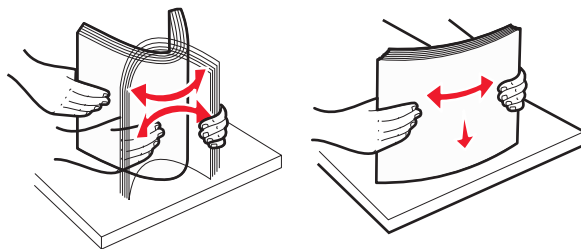


- 5 Töltse be a papírköteget a tálca hátulja felé, ahogy az ábrán látható, a nyomtatandó oldallal felfelé.


Megjegyzések:

- Ha előnyomtatott fejléces levélpapírra végez egyoldalas nyomtatást, helyezze a tálcára a levélpapírt fejjel felfelé.
- Ha előnyomtatott fejléces levélpapírra végez kétoldalas nyomtatást, helyezze a tálca hátuljára a levélpapírt fejjel lefelé.


Egyoldalas nyomtatás

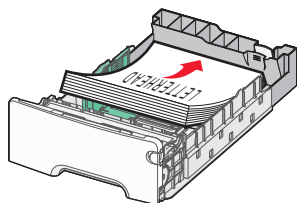

Kétoldalas (duplex) nyomtatás

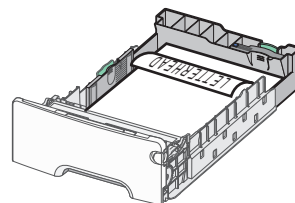


Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a papírköteg vastagsága nem haladja meg a papírtöltés maximum jelzését, mely a tálca bal oldalán látható.

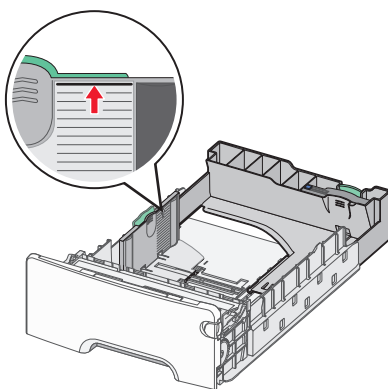

Vigyázat - sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást és a nyomtató esetleges károsodását okozhatja.

- 6 Tegye be a tálcát a nyomtatóba.


Megjegyzés: Egyes papírméreteknél a tálca túlnyúlik a nyomtató hátulján.

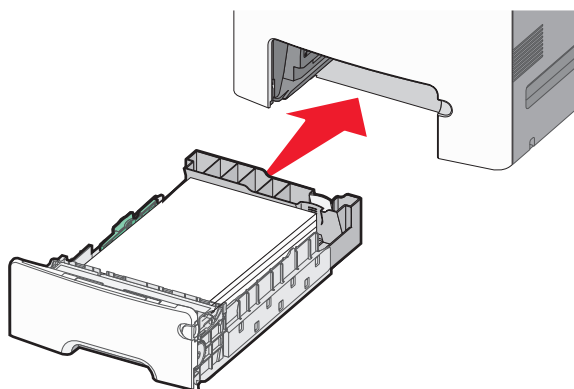

7 A nyomtató vezérlőpultján ellenőrizze a tálca papírméret és papírtípus beállítását a betöltött papír alapján.

A külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-tálca betöltése

A külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-tálca (2. tálca) használatára keskeny papírméreteknél, például A6-nál vagy borítékoknál van szükség.

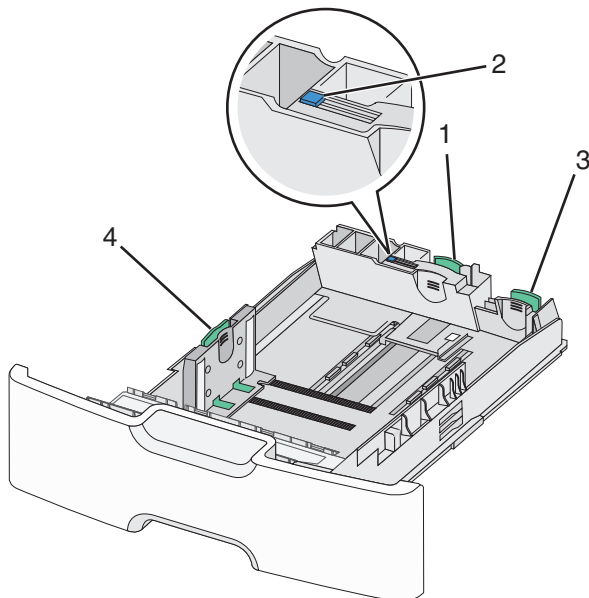

1	Elsődleges hosszúságvezető
2	Hosszúságvezető zár
3	Másodlagos hosszúságvezető
4	Szélességvezető

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes papírfiókba, illetve tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

Megjegyzések:


- Az A6-os és boríték méretnél nagyobb papírméretetek betöltéséről lásd: „Hordozó betöltése a normál és a külön megvásárolható 550 lapos tálcába” a(z) 93. oldalon.

- A támogatott papírméreték teljes listájáért lásd: *Használati útmutató*, „Támogatott papírméreték, papírtípusok és papírsúlyok”.

Keskeny papírméreték, például A6-os méretű papír vagy boríték betöltése.

- 1 Húzza ki teljesen a tálcát.


Megjegyzés: Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a képernyőn. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

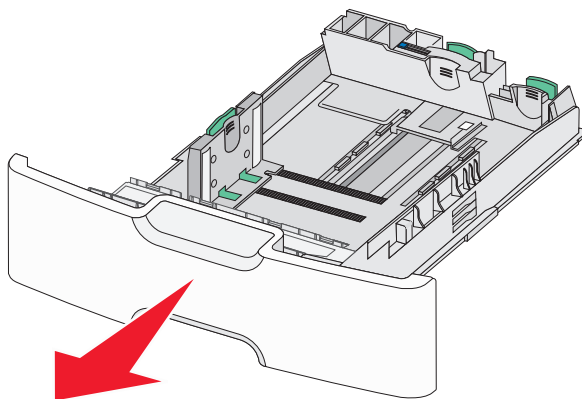


- 2 Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúszassa azokat ütközésig maga felé.

Megjegyzések:


- A hosszúságvezető rendelkezik egy zároló eszközzel. A hosszúságvezető nyitásához csúsztassa balra a papírhosszúság-vezető tetején található gombot. A zárásához csúsztassa jobbra a gombot, miután kiválasztotta a hosszúságot.
- Ha az elsődleges hosszúságvezető eléri a szélességvezető szélét, akkor csak a másodlagos hosszúságvezető használható.

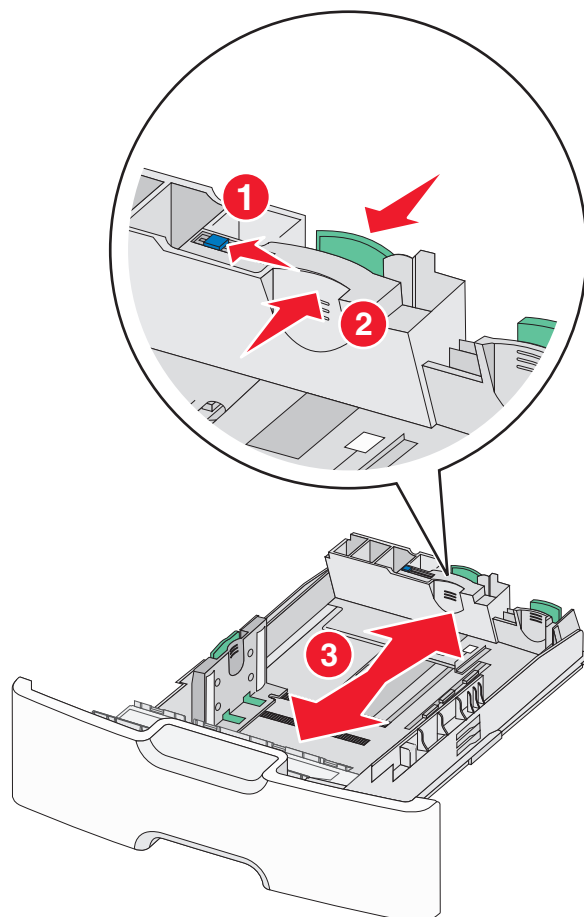


- 3** Nyomja össze a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

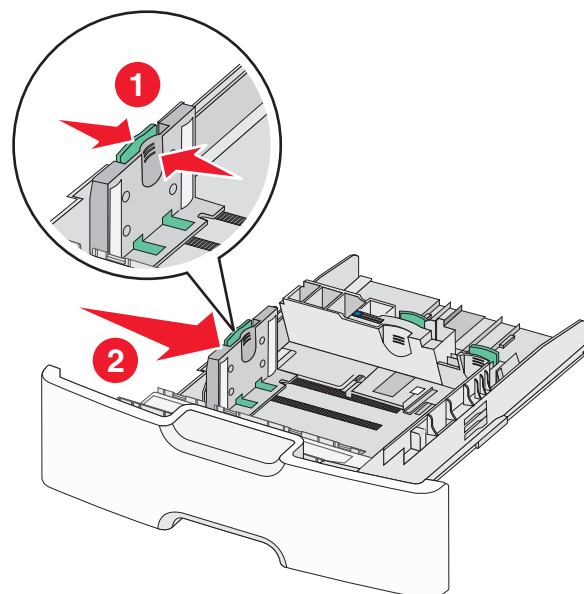


Megjegyzés: Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a szélességvezető beállítását segítik.

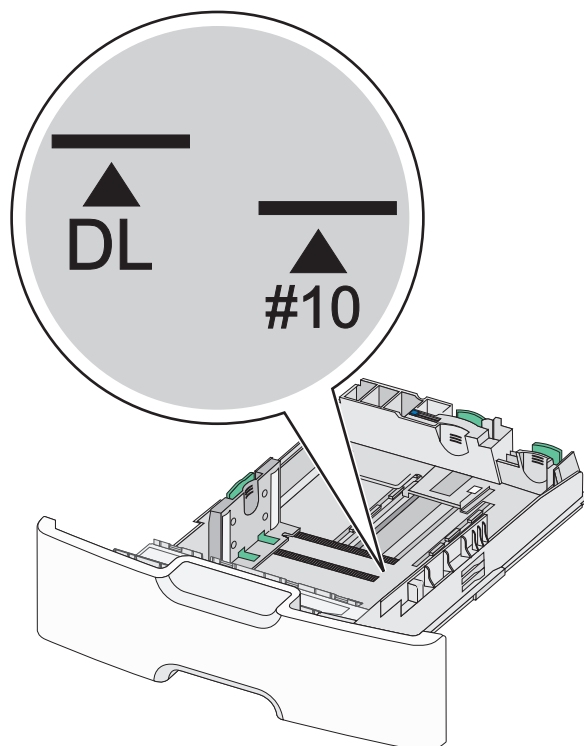

- 4** Nyomja össze a másodlagos papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

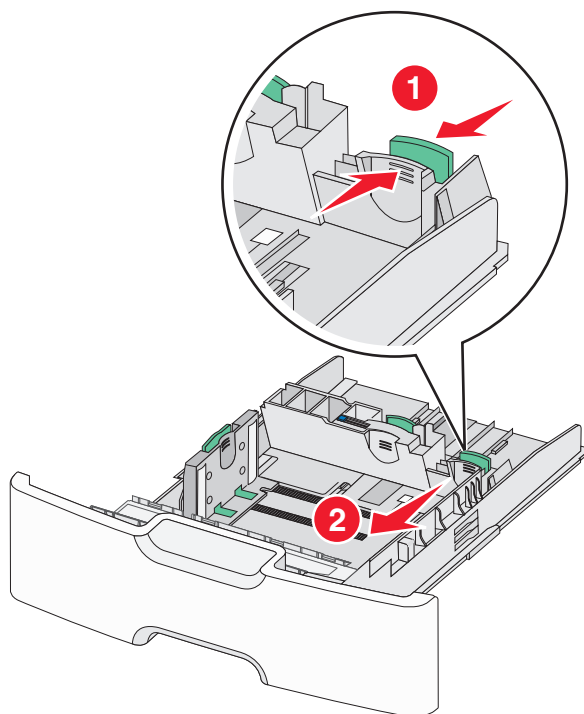


- 5 Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

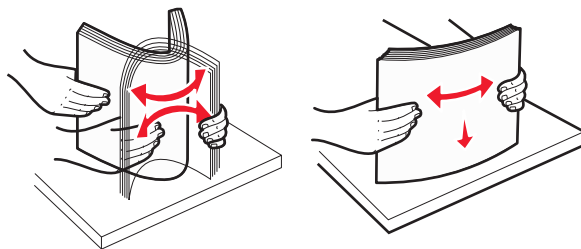

- 6 Töltse be a papírköteget a javasolt nyomtatandó oldallal felfelé.


Megjegyzések:

- Úgy tegye be a borítékokat, hogy először a bélyeg felőli oldaluk érkezzon be a nyomtatóba.
- Győződjön meg arról, hogy a papírköteg vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését, mely a szélességvezető oldalán látható.

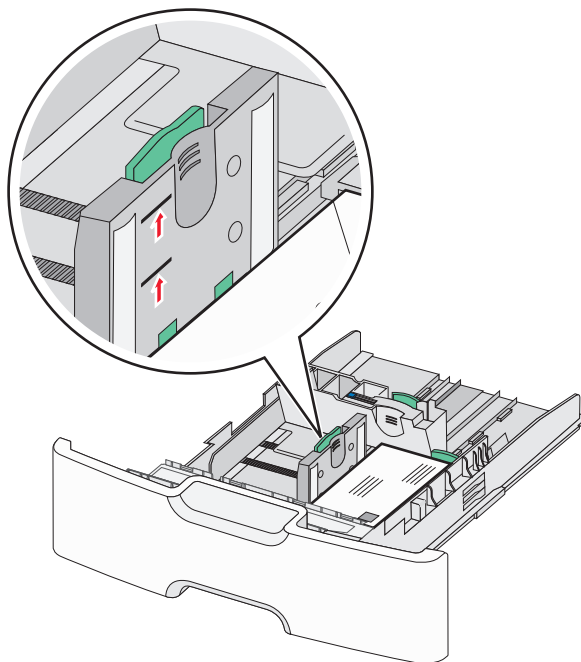

Vigyázat - sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást és a nyomtató esetleges károsodását okozhatja.

7 Tegye be a tálcat a nyomtatóba.

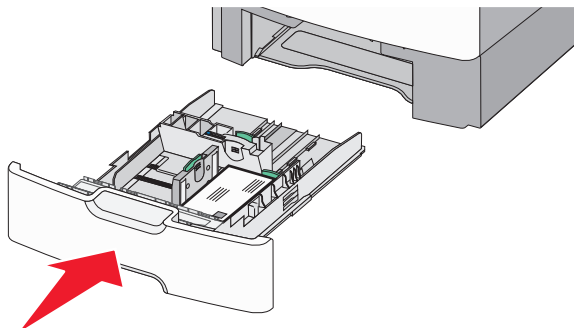

8 A nyomtató vezérlőpultján ellenőrizze a tálca papírméret és papírtípus beállítását a betöltött papír alapján.


Megjegyzés: Csúsztassa a másodlagos papírhosszúság-vezetőket az eredeti pozícióba a betöltendő papírmérethez (például Legal, Letter, A4). Tolja a papírvezetőt addig, amíg a helyére nem *pattan*.

A 2000 lapos nagykapacitású adagoló betöltése


⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes papírtálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcat tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki a tálcat.


2 Húzza ki a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

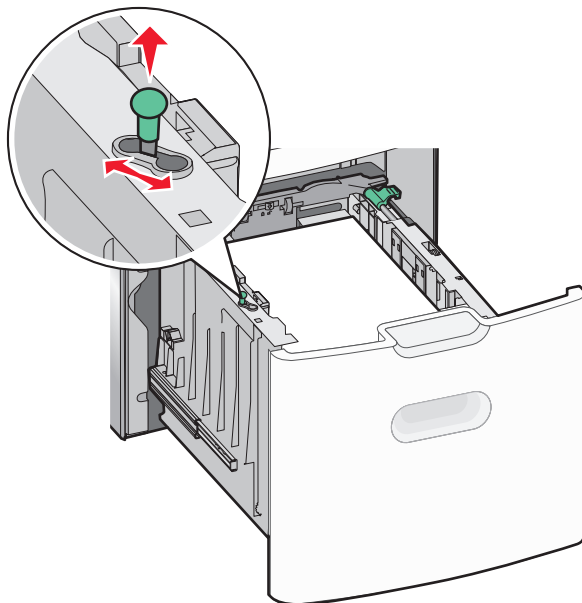


- 3** Emelje fel a hosszúságvezetőt.

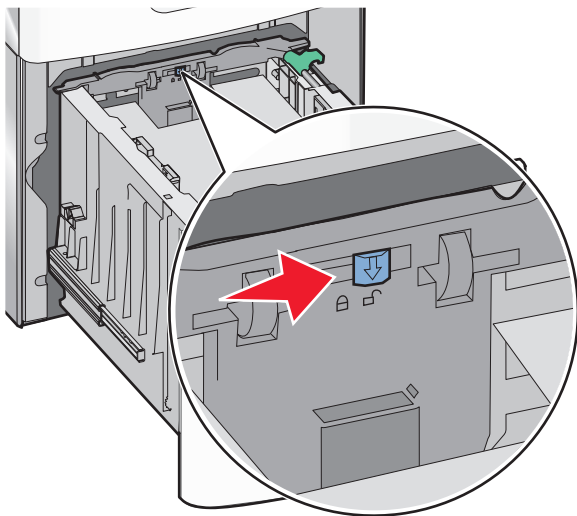

- 4** Nyomja beljebb a hosszúságvezető kioldókarját a hosszúságvezető megemeléséhez. Csúsztassa a papírhosszúságvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez, majd rögzítse azokat.

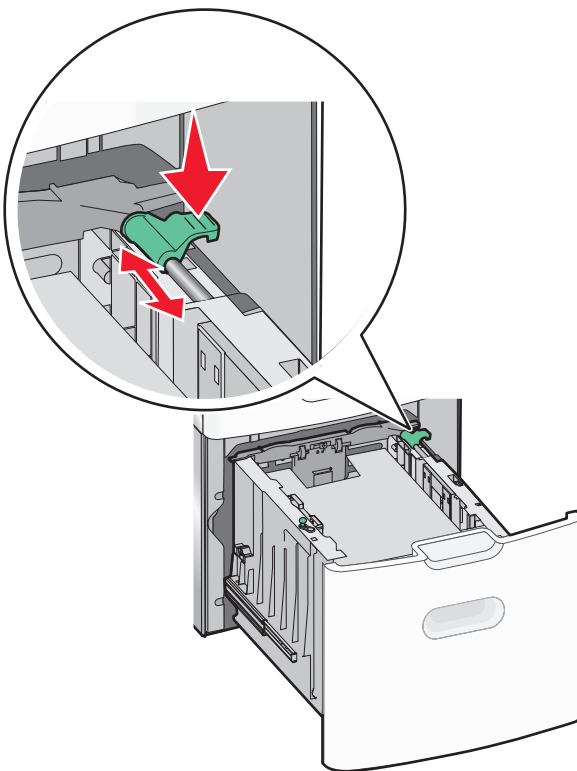


- 5 Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

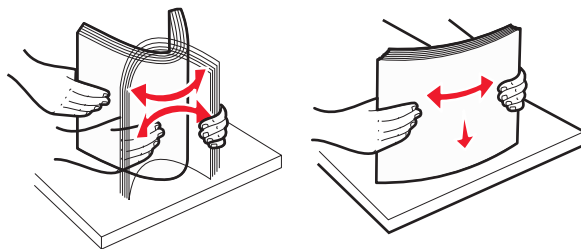


- 6 Tegye be a megfelelő papírköteget:

- Egyoldalas nyomtatáshoz nyomtatandó oldallal felfelé helyezze be
- Kétoldalas nyomtatáshoz nyomtatandó oldallal lefelé helyezze be

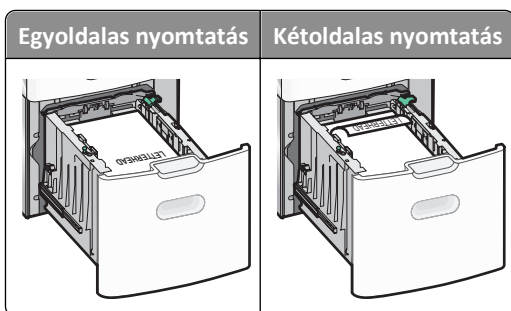

- Győződjön meg arról, hogy a papírköteg vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését, mely a tálca oldalán látható.

Vigyázat - sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást és a nyomtató esetleges károsodását okozhatja.

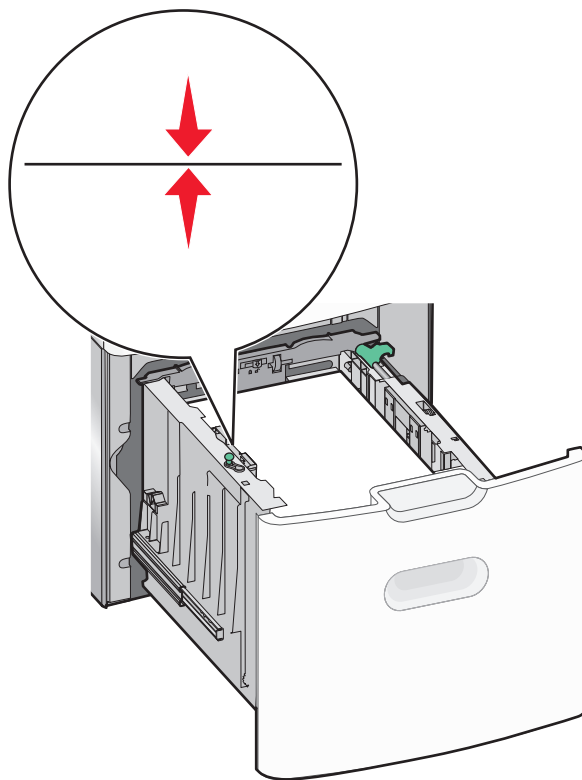


7 Tegye be a tálcát a nyomtatóba.

A többcélú adagoló betöltése

A többcélú adagoló körülbelüli tárolási kapacitása:


- 100 lap 75-g/m² (20-fontos) papír
- 10 boríték
- 75 átlátszó fólia

Megjegyzés: Amikor a nyomtató a többcélú adagolóból nyomtat, vagy ha a kezelőpanel jelzőfénye villog, ne adagoljon a többcélú adagolóba papírt vagy speciális adathordozót, illetve azokat ilyenkor ne távolítsa el az adagolóból. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

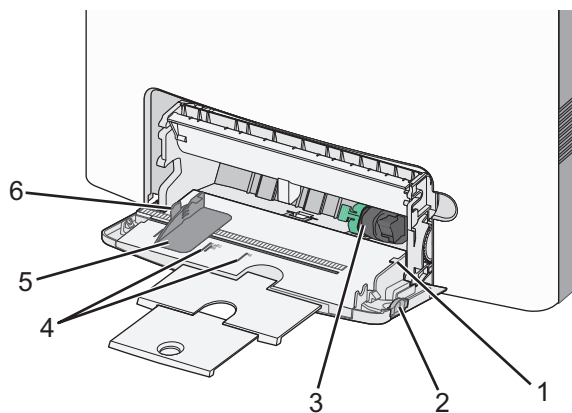


1	Papírtöltés maximum jelzése
2	Tálcakioldó kar
3	Papírkieldó kar
4	Papírméretjelzők
5	Papírszélesség-vezető
6	Szélességvezető kioldókarja

1 Nyomja a tálcakioldó reteszt balra, húzza lefelé a többcélú adagolót.

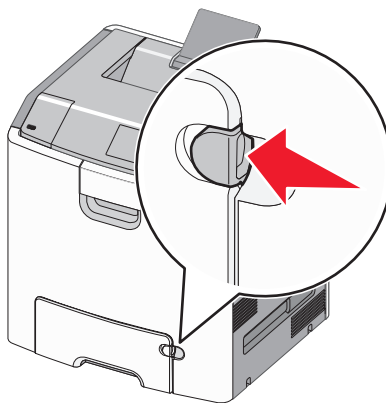


2 Húzza ki finoman a bővítőt, amíg teljesen nincs kihúzva.

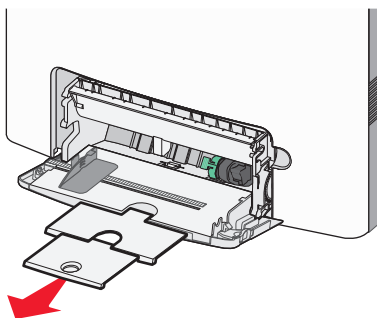


3 Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.


Papír

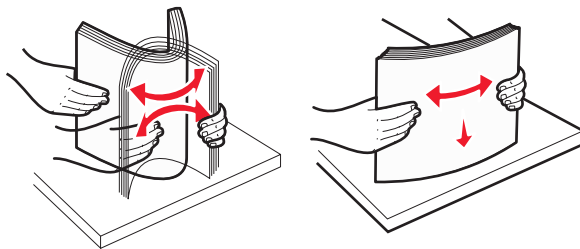

Borítékok

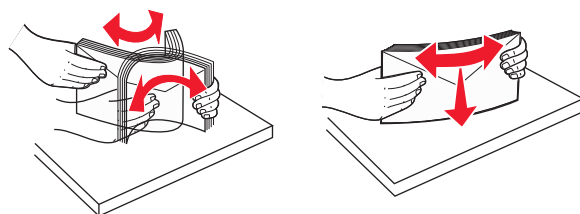


Fóliák*

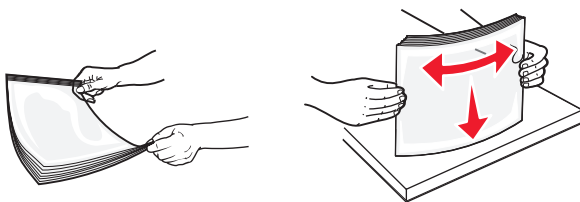

* Óvakodjon az írásvetítő-fóliák nyomtatási oldalának megérintésétől. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg őket.


4 Adagolja be a papírt vagy speciális hordozót. Csúsztassa a köteget ütközésig a többcélú adagolóba.

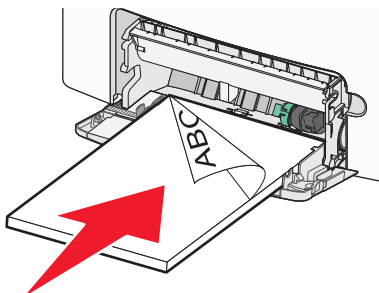**Megjegyzések:**

- Figyeljen arra, hogy a papír vagy speciális hordozó vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Egyszerre csak egy méretű és egy típusú papírt vagy speciális hordozót töltsön be.
- A papírnak vagy speciális adathordozónak simán, lazán kell feküdnie a többcélú adagolóban.
- Ha a papírt vagy speciális hordozót túlságosan benyomja a többcélú adagolóba, akkor az eltávolításhoz nyomja le a papírkioldó kart.

- Úgy töltsse be a borítékokat, hogy a hajtóka jobb oldala felfelé nézzen, és a bélyeget tartalmazó széle kerüljön először a nyomtatóba.

Vigyázat - sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Az ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.

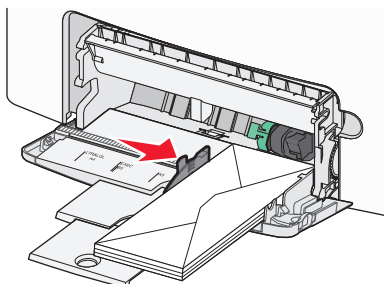

- 5 A nyomtató kezelőpaneljén ellenőrizze az adagoló papírméret és papírtípus beállítását a betöltött papír alapján.

Tálcák összekapcsolása és szétválasztása

Ha a papírméret és a papírtípus egyes tálcák esetében megegyezik, akkor ezek a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. Ha az összekapcsolt tálcák közül valamelyik kiürül, a nyomtató a következő tálcából vesz papírt. Javasolt minden egyedi papírnak, pl. a fejléces és színes sima papíroknak más-más egyéni típusnevet adni, hogy a tálcák, amelyek ezeket tartalmazzák, ne legyenek automatikusan összekapcsolva.

Tálcák leválasztása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü** lehetőségre.

- 3 Módosítsa a tálca papírméret- és papírtípus-beállításait úgy, hogy *ne* egyezzenek meg egyetlen másik tálca beállításával sem, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

Vigyázat - sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomtatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Tálcák csatolása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü** lehetőségre.

- 3 Módosítsa a tálca papírtípus- és papírméret-beállítását úgy, hogy egyezzenek meg a többi tálca beállításával, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

Ha a nyomtató hálózatra van kötve, akkor az Embedded Web Server (beágyazott webkiszolgáló) segítségével lehet megadni a(z) [x] egyéni típus nevét a betöltött papírtípusokhoz.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Papír menü > Egyéni név > Írjon be egy nevet > Küldés

Megjegyzés: Az Egyéni típusok, a Papírméret és a Típus menüben az egyéni név fog megjelenni a(z) [x] egyéni típus név helyett.

- 3 Lépjen a következő ponthoz:

Egyéni típusok > válasszon ki egy papírtípust > Küldés

Egyéni papírtípusnév hozzárendelése

Egyéni papírtípusnevet rendelhet a tálcához a tálcák összekapcsolásakor vagy az összekapcsolás bontásakor.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü > Egyéni nevek** lehetőségre.

- 3 Adjon meg egy nevet a papírtípushoz, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

- 4 Válasszon egy egyéni típust, majd ellenőrizze, hogy a megfelelő papírtípus van-e társítva az egyéni névhez.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett papírtípus a Normál papír az összes egyéni felhasználói névnél.

Egyéni név beállítása

Ha a nyomtató hálózatra van kötve, akkor az Embedded Web Server (beágyazott webkiszolgáló) segítségével lehet megadni a(z) [x] egyéni típus nevét a betöltött papírtípusokhoz.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü > Egyéni típusok** lehetőségre.

3 Válassza ki a beállítani kívánt egyéni nevet, válasszon ki egy papír- vagy speciálshordozó-típust, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

Nyomtatás

A nyomtatási előnézet használatával és a kívánt nyomtatási beállítások (pl. kétoldalas nyomtatás, margó és papírméret) kiválasztásával biztosíthatja, hogy a nyomtatási feladat kimenete a kívánt módon jelenjen meg.

Úrlapok nyomtatása

Az Úrlapok és kedvencek alkalmazás gyors és könnyű hozzáférést biztosít a gyakran használt úrlapokhoz vagy egyéb rendszeresen nyomtatott információkhoz. Az alkalmazás használatához először be kell állítani azt a nyomtatón. További információ: „Az Úrlapok és Kedvencek beállítása” a(z) 90. oldalon.

1 Lépjen a nyomtató főképernyőjéről a következő ponthoz:

Úrlapok és kedvencek > válassza ki a kívánt úrlapot a listáról > adja meg a példányszámot > módosítsa az egyéb beállításokat.

2 A nyomtató típusától függően érintse meg a ,  elemet, vagy válassza a **Küldés** lehetőséget.

Dokumentum nyomtatása

Dokumentum nyomtatása

1 Állítsa be a betöltött papírnak megfelelő papírtípust és papírméretet a nyomtató kezelőpaneljéről a Papír menüben.

2 Nyomtassa ki a dokumentumot:

Windows rendszeren

- a Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl > Nyomtatás** parancsra.
- b Kattintson a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Beállítás** vagy a **Jellemzők** parancsra.
- c Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
- d Kattintson az **OK > Nyomtatás** lehetőségre.

Macintosh rendszeren

- a Adja meg a beállításokat a Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanelen:
 - 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl > Oldalbeállítás** parancsra.
 - 2 Válassza ki a papírméretet, vagy hozzon létre egy egyéni méretet a betöltött papírnak megfelelően.
 - 3 Kattintson az **OK** gombra.

b Adja meg a szükséges beállításokat a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen:

- 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **File (Fájl) >Print (Nyomtatás)** parancsra.
Ha szükséges, kattintson a kibontó háromszögre, hogy több lehetőséget lásson.
- 2 A Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen és a helyi menükben módosítsa a beállításokat szükség esetén.

Megjegyzés: Egy adott típusú papírra történő nyomtatáshoz módosítsa a papírméret beállítását a betöltött papírnak megfelelően, vagy válassza ki a megfelelő tálcát vagy adagolót.

- 3 Kattintson a **Print (Nyomtatás)** parancsra.

Nyomtatás fekete-fehérben

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Minőség menü > Nyomtatási mód > Csak fekete >**

A festék sötétségének beállítása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Nyomtatási beállítások >Minőség menü >Festékmennyiség** pontra.

- 3 Módosítsa a festék mennyiségbeállítását.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A Max. sebesség és a Max. hozam beállítás használata

A Max. sebesség és a Max. hozam beállítás lehetővé teszi a gyorsabb nyomtatási sebesség és a magasabb festékhozam közötti választást. A gyári alapértelmezett beállítás a Maximális kapacitás.

- **Max. sebesség:** Lehetővé tesz akár fekete-fehér, akár színes nyomtatást a nyomtatóillesztő beállításától függően. A nyomtató színesben nyomtat, kivéve, ha a Csak fekete lehetőség van kiválasztva az illesztőprogramban.
- **Max. hozam:** Segítségével feketéről színes módra válthat az egyes oldalak színtartalma alapján. A gyakori színes módra váltás lassabb nyomtatást eredményez, ha az oldalak tartalma vegyes.

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Nyomtatási beállítások >Beállítás menü** pontra.

3 A Nyomtatóhasználat listában válassza ki a **Max. sebesség** vagy a **Max. hozam** beállítást.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások >Nyomtatási beállítások >Beállítás menü

2 A Nyomtatóhasználat listában válassza ki a **Max. sebesség** vagy a **Max. hozam** beállítást.

3 Érintse meg a  ikont.

Nyomtatás mobileszközről

A támogatott mobileszközök listájának megtekintéséhez, és a kompatibilis mobil nyomtatási alkalmazások letöltéséhez látogasson el a <http://lexmark.com/mobile> oldalra.

Megjegyzés: A mobil nyomtatási alkalmazások rendelkezésre állhatnak az Ön mobileszközének gyártójánál is.


Nyomtatás flash meghajtóról

Nyomtatás flash meghajtóról

Megjegyzések:

- A titkosított PDF-fájlok nyomtatása előtt a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a fájl jelszavát a nyomtató kezelőpaneljén.
- Nem nyomtathat olyan fájlokat, amelyekhez nem rendelkezik nyomtatási jogosultsággal.

1 Helyezzen egy flash-meghajtót az USB-portba.

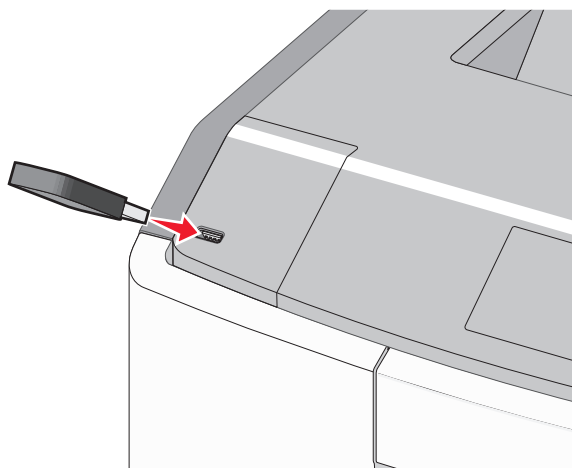

Megjegyzések:

- Ha csatlakoztatva van flash meghajtó, megjelenik egy flash meghajtó ikon a főképernyőn és a függőben lévő feladatok ikonban.

- Ha a flash meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel, például elakadás történt, a nyomtató nem veszi figyelembe a flash meghajtót.
- Ha a flash meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a **Foglalt** üzenet jelenik meg. A nyomtatási feladatok feldolgozása után lehetséges, hogy meg kell tekintenie a felfüggesztett feladatokat, hogy dokumentumokat tudjon nyomtatni a flash meghajtóról.

Vigyázat - sérülésveszély: Memóriaeszközzől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá az USB-kábelhez, a hálózati adapterhez, semmilyen csatlakozóhoz, a memóriaeszközhöz és a nyomtató ábrán jelzett részeihez. Ellenkező esetben adatvesztés történhet.



- 2 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
- 3 Érintse meg a nyilakat a nyomtatási példányszám megadásához, majd érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.

Megjegyzések:

- Ne távolítsa el a flash meghajtót az USB-portból, amíg a dokumentum nyomtatása be nem fejeződik.
- Ha a kezdeti USB-menü képernyőből történő kilépés után a nyomtatóban hagyja a flash meghajtót, a rajta lévő fájlokat függő feladatokként kinyomtathatja.

Támogatott flash meghajtók és fájltypusok

Flash meghajtó	Fájltypus
- Lexar JumpDrive 2.0 Pro (256 MB, 512 MB, vagy 1 GB méretben) - SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB vagy 1 GB méretben) Megjegyzések: - A nagy sebességű USB flash meghajtóknak támogatniuk kell a teljes sebességű szabványt. A csak a kis sebességű USB funkcionalitást támogató eszközök nem támogatottak. - Az USB flash meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert. Az NTFS (New Technology File System) vagy más fájlrendszerrel formázott eszközök nem támogatottak.	Dokumentumok: .pdf .xps Képek: .dcm .gif .JPEG vagy .jpg .bmp .pcx .TIFF vagy .tif .png .fls

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Nyomtatási feladatok tárolása a nyomtatóban

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



>Beállítások >Biztonság >Bizalmas anyag nyomtatása > a nyomtatási feladat típusának kiválasztása

Nyomtatási feladat típusa	Leírás
Maximális érvénytelen PIN	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzés: A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárat	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok visszatartását a számítógépen mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljén meg nem adják a PIN-kódot. Megjegyzés: A PIN-kódot a számítógépen lehet beállítani. Négyjegyű számnak kell lennie, és 0–9 közötti számokat tartalmazhat.
Feladat lejárat megismétlése	Eltárolhatja a nyomtatási feladatokat a nyomtató memóriájában az újranyomtatásukhoz.
Feladat lejárat ellenőrzése	Lehetővé teszi, hogy egy nyomtatási feladat egy példányát kinyomtassa, miközben a nyomtató visszatartja a fennmaradó példányokat. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő-e az első példány. Az összes példány kinyomtatása után a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a nyomtató memóriájából.
Feladat lejárat megtartása	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok eltárolását a későbbi időpontban való nyomtatáshoz. A nyomtatási feladatokat a nyomtató mindaddig tartja, amíg ki nem törli őket a Várakozó feladatok menüből.
Megjegyzések: - A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak több memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához. - Beállíthatja, hogy a nyomtató a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljéről el nem indítja a nyomtatási feladatot. - Az összes, a felhasználó által a nyomtatón indítható nyomtatási feladatot <i>függő feladatnak</i> hívják.	

2 Érintse meg a  elemet.

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Megjegyzés: A Bizalmas és Ellenőrzés típusú nyomtatási feladatok nyomtatás után automatikusan törlődnek a memóriából. Az Ismétlés és Megőrzés típusú feladatokat a nyomtató mindaddig *megőrzi*, amíg a felhasználó ki nem választja őket törlésre.

Windows rendszeren

- 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl >Nyomtatás** parancsra.
- 2 Kattintson a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Beállítás** vagy a **Jellemzők** parancsra.
- 3 Kattintson a **Nyomtatás és tartás** lehetőségre.
- 4 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (Bizalmas, Ismétlés, Megőrzés vagy Ellenőrzés), majd rendeljen hozzá egy felhasználónevet. A bizalmas nyomtatási feladatokhoz adjon meg egy négyjegyű PIN-kódot is.
- 5 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.
- 6 Indítsa el a nyomtatási feladatot a nyomtató főképernyőjéről.
 - Bizalmas nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:
Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Bizalmas feladatok** > adja meg a PIN-kódot > **Nyomtatás**
 - Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:
Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

Macintosh rendszeren

- 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **File (Fájl) >Print (Nyomtatás)** parancsra.
Ha szükséges, kattintson a kibontó háromszögre, hogy több lehetőséget lásson.
- 2 Válassza a nyomtatóbeállítások között vagy a Copies & Pages (Példányok és oldalak) helyi menüben a **Job Routing (Feladat küldése)** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (Bizalmas, Ismétlés, Megőrzés vagy Ellenőrzés), majd rendeljen hozzá egy felhasználónevet. A bizalmas nyomtatási feladatokhoz adjon meg egy négyjegyű PIN-kódot is.
- 4 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.
- 5 Indítsa el a nyomtatási feladatot a nyomtató főképernyőjéről.
 - Bizalmas nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:
Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Bizalmas feladatok** > adja meg a PIN-kódot > **Nyomtatás**
 - Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:
Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

Információs oldalak nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Betűtípusok nyomtatása**

- 2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet.

Könyvtárlista nyomtatása

A könyvtárlista megjeleníti a flash-memóriában vagy a nyomtató merevlemezén tárolt erőforrásokat.

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Könyvtár nyomtatása**

Nyomtatási feladat megszakítása

Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató vezérlőpaneljéről

- 1 Az érintőképernyőn érintse meg a **Cancel Jobs (Feladatok visszavonása)** gombot, vagy nyomja meg a billentyűzetten a  gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Delete Selected Jobs (Kijelölt feladatok törlése)** gombot.

Nyomtatási feladat megszakítása a számítógépről

Windows rendszeren

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját:
 - a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
 - b Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **control printers** kifejezést.
 - c Nyomja le az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.
- 2 Kattintson duplán a nyomtató ikonjára.
- 3 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot.
- 4 Nyomja meg a billentyűzetten a **Delete** billentyűt.

Macintosh rendszeren

Mac OS X 10.5 vagy újabb verzió esetén:

- 1 Kattintson az Apple menüben a **System Preferences (Rendszertulajdonságok)** > **Print & Fax (Nyomtató és fax)** > **Open Print Queue (Nyomtatási sor megnyitása)** lehetőségre.
- 2 Válassza ki a megszakítani kívánt nyomtatási feladatot a nyomtató ablakában.

3 Az ablak tetején látható ikonsoron kattintson a **Delete (Törlés)** ikonra.

Mac OS X 10.4 rendszeren:

- 1** Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Go (Ugrás) > Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok) lehetőséget.
- 2** Kattintson duplán a **Print Center (Nyomtatóközpont)** vagy a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** lehetőségre.
- 3** Kattintson duplán a nyomtató ikonjára.
- 4** Válassza ki a megszakítani kívánt nyomtatási feladatot a nyomtató ablakában.
- 5** Az ablak tetején látható ikonsoron kattintson a **Delete (Törlés)** elemre.

A nyomtató kezelése

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban

Ez a fejezet az Embedded Web Server segítségével elvégzendő alapvető rendszergazdai támogatási feladatokat ismerteti. A speciális terméktámogatási feladatokkal kapcsolatban tekintse át a *Software and Documentation (Szoftver és dokumentáció)* CD-lemezen található *Networking Guide (Hálózati útmutató)* című dokumentumot, vagy látogasson el a Lexmark weboldalára, és olvassa el az *Embedded Web Server Administrator's Guide (Beágyazott webkiszolgáló - Rendszergazdai kézikönyv)* című kiadványt itt: <http://support.lexmark.com>.

A virtuális kijelző használata

- 1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2** Ellenőrizze a képernyő bal felső sarkában látható virtuális kijelzőt.

A virtuális kijelző úgy működik, mint a nyomtató kezelőpaneljén található kijelző.

A menübeállítás oldal nyomtatása

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Menübeállítások oldal**

Hálózatbeállítási oldal nyomtatása

Ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Hálózatbeállítási oldal**

- 2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a **Csatlakoztatva**.

Ha az állapot értéke **Nincs csatlakoztatva**, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése

Ha valamelyik kellékanyagot ki kell cserélni, illetve a kellékanyag karbantartásra szorul, a nyomtató kijelzőjén üzenet jelenik meg. További információ: „Kellékek menü” a(z) 135. oldalon.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése a nyomtató kezelőpaneljén

A kezdőképernyőn válassza a **Status/Supplies (Állapot/Kellékek) > View Supplies (Kellékek megtekintése)** lehetőséget.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése az Embedded Web Server segítségével

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Készülék állapota > További részletek** pontra.

Energiatakarékosság

A Gazdaságos mód használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Általános beállítások > Gazdaságos mód** > válasszon egy beállítást

Menüpont	Funkció
Ki	Minden beállításhoz a gazdaságos módhoz társított gyári beállításokat használja. A Ki beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.
Energia	Csökkenti az energiafelhasználást különösképpen akkor, ha a nyomtatót nem használja. - A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a készülék készen nem áll a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. - A nyomtató egy perc tétlenség után Alvó üzemmódba vált át.
Energia/Papír	Minden beállításhoz az energiatakarékos módhoz és a papír módhoz társított beállításokat használja.
Normál papír	- Engedélyezi az automatikus kétoldalas funkciót. - Kikapcsolja a nyomtatási napló funkciókat.

3 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtatózaj csökkentése

A Csendes üzemmód beállítás kiválasztásához a beágyazott webkiszolgáló segítségével végezze el a következő lépéseket:

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások >Általános beállítások >Csendes üzemmód >** válasszon egy beállítást

Menüpont	Funkció
Be	Nyomtatózaj csökkentése. - A nyomtatási feladatok csökkentett sebességgel lesznek végrehajtva. - A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a dokumentum nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal kis késéssel lesz kinyomtatva. - Ha a nyomtató faxfunkciókkal is rendelkezik, akkor a faxhangok le lesznek tiltva vagy halkabbak lesznek, ideértve a fax hangszórója és a csengető egység által kiadott hangokat is. A fax készenléti módba kerül. - A riasztásvezérlés és a kazettariasztás hangja ki van kapcsolva. - A nyomtató figyelmen kívül hagyja a Speciális indítás parancsot.
Ki Megjegyzés: A Fénykép lehetőség kiválasztásával a nyomtató-illesztőprogramban letilthatja a Halk módot és jobb nyomtatási minőséget, valamint teljes sebességű nyomtatást biztosíthat.	A gyári alapbeállítások használata. Ez a beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.

3 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alvó üzemmód beállítása

Energiatakarékossági megfontolásból csökkentheti azt az időtartamot, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt alvó üzemmódba lép.

1 és 180 perc közötti számot lehet megadni. A gyári alapértelmezett beállítás 30 perc.

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Általános beállítások >Időtúllépések** lehetőségre.
- 3 Az Alvó üzemmód mezőben adja meg, hogy hány perc teljen el addig, amíg a nyomtató alvó üzemmódra vált.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások >Általános beállítások >Időtúllépések >Alvó üzemmód

- 2 Az Alvó üzemmód mezőben válassza ki, hogy hány perc teljen el, mielőtt a nyomtató alvó üzemmódra váltana.
- 3 Érintse meg a  ikont.

A hibernált üzemmód használata

A hibernált üzemmód rendkívül alacsony energiafelhasználású üzemmód. Hibernált üzemmódban a nyomtató lényegében kikapcsolt állapotban van, és minden más rendszer és eszköz biztonságosan ki van kapcsolva.

Megjegyzés: A hibernált és az alvó üzemmód ütemezhető.

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Általános beállítások >Alvás gomb beállításai** lehetőségre.
- 3 A Nyomja meg az Alvás gombot vagy a Tartsa lenyomva az Alvás gombot legördülő menüben válassza a **Hibernálás** lehetőséget.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások > Általános beállítások

- 2 Érintse meg a **Nyomja meg az Alvás gombot** vagy a **Tartsa lenyomva az Alvás gombot** elemet.

- 3 Érintse meg a **Hibernálás** >  elemet.

A kijelző fényerejének beállítása

Ha energiát kíván megtakarítani, vagy nem tudja a kijelzőt leolvasni, módosíthatja a kijelző fényerejét.

Beállítási tartomány: 20–100. Az alapértelmezett érték a 100.

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Általános beállítások** pontra.
- 3 A Képernyő fényereje mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások >Általános beállítások >Képernyő fényereje

- 2 A Képernyő fényereje mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.
- 3 Érintse meg a  ikont.

A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha szeretné megőrizni a jelenlegi menübeállítások listáját, a gyári alapértékek visszaállítása előtt nyomtassa ki a menübeállítások oldalát. További információ: „A menübeállítás oldal nyomtatása” a(z) 116. oldalon.

Ha átfogóbb módszert szeretne a nyomtató gyári alapértékek visszaállítására, hajtsa végre az Összes beállítás törlése parancsot. További információ: „Nem felejtő memória törlése” a(z) 122. oldalon.

Vigyázat - sérülésveszély: A gyári alapértékek visszaállítása a nyomtató legtöbb beállítását visszaállítja az eredeti gyári alapértékre. Kivételt jelent a megjelenítési nyelv, az egyedi méretek és üzenetek, valamint a hálózat/port menü beállításai. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.


Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

 >Beállítások >Általános beállítások >Gyári alapbeállítások >Visszaállítás most > 

A nyomtató biztonsága

Az alaplap lezárása

Az alaplap elérésének korlátozásához csatlakoztasson biztonsági zárat a nyomtatóhoz az ábrán jelzett helyen. A nyomtató a legtöbb laptop-hoz való biztonsági zárral kompatibilis.

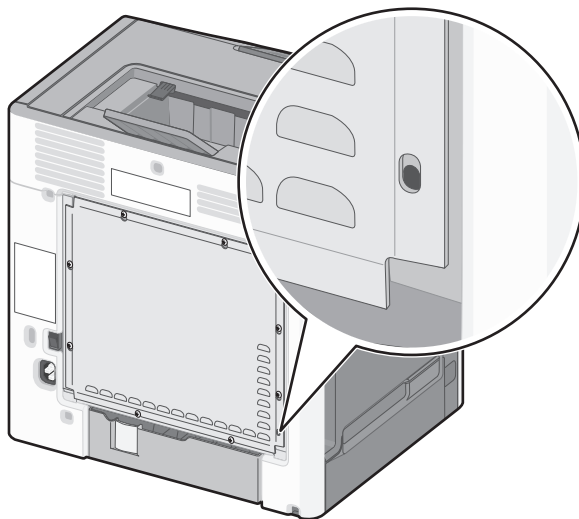

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, melyek képesek eszköz- és hálózatbeállítások, valamint felhasználói adatok tárolására.

Memóriatípusok	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos közvetlen elérésű memóriát (RAM) használ az adatok pufferekéshez egyszerű nyomtatási és másolási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások, hálózati információk, lapolvasó- és címjegyzék-beállítások, valamint beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Néhány nyomtatóban található merevlemez. A nyomtató-merevlemez eszközspecifikus feladatokhoz van kialakítva. Segítségével az eszközön komplex beolvasási, nyomtatási, másolási, valamint faxolási feladatok pufferekelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- A nyomtató-merevlemez cserélik.
- Átszállítják a nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- Elszállítják a nyomtatót a helyszínről javítás céljából.
- Értékesítik a nyomtatót egy másik szervezet számára.

Nyomtató-merevlemez kidobása

Megjegyzés: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtató merevlemezén tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni, ha a nyomtatót vagy a merevlemezét eltávolították a helyszínről.

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemez, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés** – Fizikailag összenyomják a merevlemez, ezáltal összetörik és olvashatatlaná teszik az összetevő részeket.
- **Őrlés** – Fizikailag apró fémdarabokra vágják a merevlemez.

Megjegyzés: Bár a legtöbb adat elektronikus úton törölhető, az egyetlen garancia arra, hogy az összes adat teljes mértékben törlődött, az, hogy fizikailag megsemmisítenek minden olyan merevlemez, amelyen adatok vannak.

Felejtő memória törlése

A nyomtatóra telepített felejtő memóriának (RAM) áramforrásra van szüksége az adatok megőrzéséhez. A puffertelt adatok törléséhez egyszerűen kapcsolja ki a nyomtatót.

Nem felejtő memória törlése

- **Egyéni beállítások, eszköz- és hálózatbeállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások** – Az adatok és beállítások törléséhez válassza a Konfiguráció menü **Összes beállítás törlése** elemét.
- **Faxadatok** – A faxbeállítások törléséhez válassza a Konfiguráció menü **Összes beállítás törlése** elemét.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató teljes bekapcsolódása után egy funkciólista jelenik meg az érintőképernyőn a normál kezdőlap ikonjai helyett.

3 Érintse meg az **Összes beállítás törlése** elemet.

A művelet folyamán a nyomtató többször újraindul.

Megjegyzés: Az Összes beállítás törlése parancs biztonságosan eltávolítja az eszközbeállításokat, megoldásokat, feladatokat, faxokat és jelszavakat a nyomtató memóriájából.

4 Érintse meg a **Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemez memóriájának törlése

Megjegyzés: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

Ha a Lemeztörlés funkció konfigurálva van a nyomtató menüiben, akkor lehetőség van a beolvasási, nyomtatási, másolási és faxolási feladatok után megmaradt bizalmas anyagok eltávolítására, a törlésre kijelölt fájlok biztonságos felülírásával.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.
A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató teljes bekapcsolódása után egy funkciólista jelenik meg az érintőképernyőn a normál kezdőlap ikonjai helyett.
- 3 Érintse meg a **Lemez törlése** elemet, majd érintse meg az egyiket a következők közül:
 - **Lemez törlése (gyors)** – Ezzel egyetlen lépésben felülírható nullákkal a teljes tartalom.
 - **Lemez törlése (biztonságos)** – A nyomtató merevlemezének felülírása véletlenszerű bitmintázatokkal történik több alkalommal, majd ezt egy ellenőrző menet követi. A biztonságos felülírás kompatibilis a merevlemez adatainak biztonságos törléséről szóló DoD 5220.22-M szabvány előírásaival. A magas bizalmassági szintű anyagokat ezzel a módszerrel kell törölni.
- 4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha folytatni kívántja a lemeztörlést.

Megjegyzések:

- A lemeztörlés előrehaladását állapotsáv jelzi.
- A lemez törlése néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe egyéb felhasználói feladatokra.

- 5 Érintse meg a **Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

A merevlemez titkosításának bekapcsolásával megakadályozható a bizalmas adatok elvesztése, ha a nyomtatót vagy annak merevlemezét esetleg ellopnák.

Megjegyzés: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Biztonság > Lemeztitkosítás** lehetőségre.

Megjegyzés: A Lemeztitkosítás csak akkor jelenik meg a Biztonság menüben, ha a nyomtató formázott és hibátlan merevlemez tartalmaz.

3 A Lemeztitkosítás menüben válassza a **Bekapcsolás** elemet.

Megjegyzések:

- A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a nyomtató merevlemezének tartalmát.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató teljes bekapcsolódásakor egy funkciólista jelenik meg az érintőképernyőn a normál kezdőlapikonok, például a Másolás vagy a Faxolás helyett.

3 Érintse meg a **Lemeztitkosítás >Bekapcsolás** lehetőséget.

Megjegyzés: A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a nyomtató merevlemezének tartalmát.

4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha folytatni kívántja a lemeztörlést.

Megjegyzések:

- A titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ez adatvesztést eredményezhet.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A lemeztörlés előrehaladását állapotsáv jelzi. A lemeztitkosítás végeztével a nyomtató visszatér a Bekapcsolás/Kikapcsolás képernyőhöz.

5 Érintse meg a **Vissza >Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtatóban tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni. További információért keresse fel a **Lexmark biztonsági weboldalát**, és olvassa el a *Embedded Web Server Administrator's Guide (Embedded Web Server - Rendszergazdai kézikönyv)* dokumentumot.

1 Keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet, és válassza a következő lehetőségeket:

Tech Library (Technikai könyvtár) >Manuals & Guides (Kézikönyvek és útmutatók)

2 Írja be az **Embedded Web Server** kifejezést a kulcsszómezőbe, majd kattintson a **Filter (Szűrő)** lehetőségre.

3 Kattintson az **Embedded Web Server** elemre a dokumentum megnyitásához.

Előírások a papír és a speciális hordozók használatával kapcsolatban

Speciális hordozó használata

Tippek fejléces papír használatához

- Csak kifejezetten lézer-/LED-es nyomtatókhoz készített fejléces papírokat használjon.
- Végezzen tesztnyomtatást a fejléces papírra, mielőtt abból nagyobb mennyiséget rendelne.
- A fejléces papír betöltése előtt hajlítsa meg a lapokat az összeragadás megelőzésére.
- Az oldaltájolás fontos fejléces papír betöltésekor.

Forrás	Egy- vagy kétoldalas nyomtatás	Nyomtatható oldal	Papírtájolás
Normál és kiegészítő tálcák	Egyoldalas	A színével felfelé töltse be az előnyomott fejléces papírt.	A lap fejléccel ellátott teteje a tálca eleje felé nézzen.
Normál és kiegészítő tálcák	Kétoldalas	A színével lefelé töltse be az előnyomott fejléces papírt.	A lap fejléccel ellátott teteje a tálca hátulja felé nézzen.
Többcélú adagoló	Egyoldalas	A színével lefelé töltse be az előnyomott fejléces papírt.	Ha a rövidebb éllel befelé tölti be a papírt, a lap fejléccel ellátott teteje a többcélú adagoló hátulja felé nézzen. Ha a hosszabb éllel befelé tölti be a papírt, a lap fejléccel ellátott teteje a többcélú adagoló bal oldala felé nézzen.
Többcélú adagoló	Kétoldalas	A színével felfelé töltse be az előnyomott fejléces papírt.	A lap fejléccel ellátott teteje a többcélú adagoló eleje felé nézzen.
Megjegyzés: Kérdezze meg a gyártótól vagy kereskedőtől, hogy az előnyomott fejléces papír alkalmas-e lézer-/LED-nyomtatókban való használatra.			

Tippek fólia használatával kapcsolatban

- Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt írásvetítő-fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- A fóliákat a többcélú adagolóból kell adagolni.
- A Papír menüben válassza az MP-adagoló típus lehetőségénél a Fólia beállítást.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített írásvetítő-fóliát használjon. A fóliának olvadás, elszíneződés, elhajlás és veszélyes anyag kibocsátása nélkül ellen kell állnia a magas hőmérsékletnek egészen 230°C-ig (446°F).
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ujjlenyomat a fóliára.
- Fólia betöltése előtt hajlítgassa meg a csomagot a fóliák összetapadásának megelőzésére.
- Ajánljuk a Lexmark fóliák használatát. Rendelési információért látogasson el a Lexmark weboldalára a **www.lexmark.com** címen.

Tippek borítékok használatával kapcsolatban

A használandó nyomatról nyomtasson mintát a borítékra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített borítékot használjon. Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél, hogy a boríték ellenáll-e a 220 °C hőmérsékletnek lezáródás, összetapadás, gyűrődés, maradandó elhajlás vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- A legjobb eredmény érdekében használjon 90 g/m² (24 font) súlyú vagy 25% gyapotot tartalmazó borítékokat. A teljesen gyapotból készült borítékok maximális súlya legfeljebb 70 g/m² (20 font) lehet.
- Csak sértetlen csomagból származó, új borítékokat használjon.
- A legjobb teljesítmény és a papírelakadások elkerülése érdekében ne használjon olyan borítékot, amely:
 - túlzottan meg van görbülve vagy csavarodva;
 - össze van tapadva, vagy más módon sérült;
 - ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomott;
 - fémkapcsos, zsinóros vagy hajtólemezes;
 - egymásba illeszkedő kialakítású;
 - bélyeget tartalmaz;
 - látható ragasztócsíkkal rendelkezik, amikor a fül lezárt helyzetben van;
 - sarka elhajlott;
 - durva, recés vagy tükörsima felületű.
- Állítsa be a szélességvezetőket úgy, hogy a borítékhoz illeszkedjenek.

Megjegyzés: A magas (60% feletti) páratartalom és a magas nyomtatási hőmérséklet gyűrődést vagy összetapadást okozhat.

Tippek címkék használatával kapcsolatban

A nyomtató a következő, lézer- és LED-nyomtatókhoz tervezett címketípusokat támogatja:

- Egyoldalas papírcímkék
- Vinil alapú, orvosi és kétoldalas címkék
- Függőleges jelölésű címkék

A címkenyomtatással, -tulajdonságokkal és -kialakítással kapcsolatban bővebb információkat olvashat a *Card Stock & Label Guide (Útmutató kártyákhoz és címkékhez)* oldalon, amely a Lexmark webhelyén érhető el a

<http://support.lexmark.com> címen.

Címkékre való nyomtatáskor:

- Csak kifejezetten lézer-, illetve LED-es nyomtatókhoz készített címkéket használjon. Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél:
 - Hogy a címkék ellenállnak-e a 225 °C (437 °F) hőmérsékletnek összetapadás, jelentős elhajlás, gyűrődés vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- **Megjegyzés:** A címkékre akár 225 °C (437 °F) hőmérsékleten is nyomtathat, ha a Címke súlya beállítás értéke Nehéz. Ezt a beállítást az Embedded Web Server használatával vagy a nyomtató kezelőpaneljén a Papír menüben választhatja ki.
- A címkeragasztók, az előoldal (nyomtatható rész) és a felső bevonat kiállja a 25 psi (172 kPa) nyomást szétcsúszás, élek menti elfolyás vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek teljesen sima a hátoldala.

- Csak teli címkeíveket használjon. Az ívdarabokról a címke lejöhet nyomtatás közben, és ezzel papírelakadást okozhat. Ezenkívül az ívdarabok ragasztóval szennyezik a nyomtatót és a festékkazettát, és ezzel elvesz a nyomtatóra és a festékkazettára vonatkozó jóállás.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek ragasztós felülete nyitott.
- Ne nyomtasson a címke élétől vagy a perforációtól 1 mm (0,04 hüvelyk) távolságon belül, illetve az elővágott címkék közé.
- Győződjön meg arról, hogy a ragasztós hátoldal nem ér az ív széléig. Ajánlott a címke élétől 1 mm-es (0,04 hüvelyk) távolságban lefedni a ragasztós részt. A ragasztóanyag szennyezi a nyomtatót, és így elveszhet a jóállás.
- Ha a ragasztófelület lefedése nem lehetséges, távolítsa el egy 1,6 mm-es (0,06 hüvelykes) csíkot a vezető élről, és használjon nem elfolyó ragasztót.
- Az álló tájolás a legalkalmasabb, különösen vonalkódok nyomtatásakor.

Tippek kártyák használatával kapcsolatban

A kártya nehéz anyagú, egyrétegű nyomathordozó. Számos tulajdonsága, mint a nedvességtartalma, a vastagsága, a textúrája, jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét. A használandó nyomatról nyomtasson mintát a kártyára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

- A Papír menüben válassza a Papírtípus lehetőségnél a Kártya beállítást.
- Válassza ki a megfelelő papírtextúra-beállítást.
- Vegye figyelembe, hogy az előnyomtatás, a perforáció és a ráncok jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét, és papírelakadást vagy papírkezelési problémákat okozhatnak.
- Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél, hogy a kártya ellenáll-e a 220 °C (446 °F) hőmérsékletnek károsanyag-kibocsátás nélkül.
- Ne használjon olyan előnyomtatott kártyát, amely olyan vegyi anyagokat tartalmazhat, amelyek károsítják a nyomtatót. Az előnyomtatás miatt félfolyékony és illékony anyag kerülhet a nyomtatóba.
- Amikor csak lehet, használjon szemcsézett kártyát.

Útmutató a papírokhoz

A helyes papír vagy speciális hordozó kiválasztásával csökkenthetők a nyomtatási problémák. Nagyobb mennyiség vásárlása előtt célszerű kipróbálni a papírt vagy speciális hordozót és ellenőrizni a nyomtatás minőségét.

Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a jellemzőket új papírköteg kipróbálásakor.

Súly

A nyomtató automatikusan képes adagolni 90 g/m² (24 fontos másolópapír) súlyig a hosszanti szálirányú papírt. A kézi adagoló automatikusan képes adagolni 163 g/m² (43 fontos másolópapír) súlyig a hosszanti szálirányú papírt. Előfordulhat, hogy a 60 g/m²-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek, így elakadást okozhatnak. A legjobb teljesítmény érdekében használjon 75 g/m²-es (20 lb fontos) hosszanti szálirányú papírt. A 182 x 257 mm-nél (7,2 x 10,1 hüvelyknél) kisebb papírok esetén javasolt a 90 g/m²-es (24 fontos) vagy nehezebb papírok használata.

Megjegyzés: A kétoldalas nyomtatás csak a 60–90 g/m²-es (16–24 fontos) papírok esetén támogatott.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez még a tálcákban is a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. Mindig 100–300 Sheffield pontszámú papírt használjon; a 150–250 Sheffield pontszámú papír használata jár a legjobb nyomtatási minőséggel.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Használat előtt hagyja a papírt az eredeti csomagolásában. Ez megakadályozza, hogy a papír nedvességváltozásnak legyen kitéve, ami csökkentheti a teljesítményt.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt az eredeti csomagolásában a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez. Nyújtsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szálirány

A szálirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szálirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *szélti*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60–90 g/m²-es (16–24 fontos) papírok esetén a hosszanti szálirány a javasolt.

Rosttartalom

A legtöbb jóminőségű másolópapír 100% kémiaiilag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát és jobb nyomtatási minőséget okoz. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

Nem támogatott papír

Az alábbi papírtípusok használata nem ajánlott a nyomtatóhoz:

- Vegyileg kezelt (más néven szénmentes), indigó nélküli másolásra használt papírok; szénmentes másolópapírok (CCP-k) és önátíró papírok (NCR-ek)
 - Előnyomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazó papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
 - Olyan előnyomott papírok, amelyekről megváltozhat az égető belső hőmérséklete
 - $\pm 2,3$ mm-nél ($\pm 0,9$ hüvelyknél) nagyobb vágójelet (a nyomtatás pontos helyét jelölő szimbólumot) igénylő előnyomott papírok, például optikai karakterfelismerő (OCR-) űrlapok
- Néhány esetben a vágójelet szoftveralkalmazás segítségével meg lehet adni, hogy nyomtatni lehessen ezekre az űrlapokra.
- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
 - Egyenetlen szélű, durva vagy erezett felületű papírok, illetve hullámos papírok
 - Nem az EN12281:2002 (európai) szabvány szerint újrahasznosított papírok

- 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló nyomtatványok vagy dokumentumok

A papír kiválasztása

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

Az elakadások és nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése:

- *Mindig* új, sérülésmentes papírt használjon.
- A papír betöltése előtt tudja meg, melyik a nyomtatáshoz ajánlott oldala. Ezt többnyire feltüntetik a csomagoláson.
- *Ne* használjon kézzel vágott papírt, papírcímkéket vagy kártyatömböt.
- A különböző méretű, típusú vagy súlyú papírokat *ne* keverje egy papírforráson belül; ez elakadást okozhat.
- *Ne* használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem elektrografikus nyomtatáshoz tervezték.

Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

Használja az alábbi útmutatást az előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztásakor:

- Használjon hosszanti szálirányú papírt 60–90 g/m² (16–24 fontos) nehéz papír esetében.
- Csak offszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- *Ne* használjon durva vagy érdes felületű papírokat.

Használjon a fénymásolókhöz készült, hőálló festékkel nyomtatott papírokat. A tintának olvadás és veszélyes anyag kibocsátása nélkül ellen kell állnia a magas hőmérsékletnek egészen 230 °C-ig. Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékpátronban található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelőek; a latex festékek nem feltétlenül. Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.

Az előnyomott papírnak, például a fejléces papírnak el kell viselnie a 230 °C-os hőmérsékletet anélkül, hogy megolvadna, illetve káros anyagokat bocsátana ki.

Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézernyomtatókhoz készült újrahasznosított papírok használatát. 1998-ban a Lexmark átadott egy tanulmányt az Amerikai Egyesült Államok kormányzatának, mely rámutatott, hogy az USA legnagyobb gyártói által előállított újrahasznosított papírok pontosan olyan jól adagolhatók, mint a nem újrahasznosított papír. Azt azonban nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy *minden* újrahasznosított papír jól adagolható.

A Lexmark újrahasznosított papírral, valamint a világ különböző pontjairól származó papírokkal is teszteli nyomtatóit egy tesztkamrában, változó hőmérséklet és páratartalom mellett. A Lexmark nem talált rá okot, hogy ellenezze a napjainkban használatos újrahasznosított papírokat, a papíroknak azonban meg kell felelniük az alábbiaknak.

- Alacsony nedvességtartalom (4–5 %)
- Megfelelően sima felület (100–200 Sheffield egység vagy 140–350 Bendtsen egység, európai)

Megjegyzés: Van azonban néhány sokkal simább felületű papír (mint például az 50–90 Sheffield egységű, 24 fontos, lézernyomtatókhoz készült papír), illetve sokkal durvább felületű papír (mint például a 200–300 Sheffield egységű, gyapot alapú papír), amely a felületétől függetlenül kiválóan használható lézernyomtatókhoz. Az ilyen típusú papírok használata előtt kérjen tanácsot papírszállítójától.

- Megfelelő lapok közötti súrlódási együttható (0,4–0,6)
- Megfelelő ellenállás a hajlításnak az adagolás irányában

Az újrahasznosított, a kisebb tömegű (<60 g/m² [16 font]), a kisebb vastagságú (<3,8 mil [0,1 mm]) és a keresztzsalirányú papírok hajlítási ellenállása kisebb lehet a megbízható papíradagoláshoz szükséges értéknél. Ha ilyen típusú papírt kíván használni lézernyomtatóhoz, kérjen tanácsot papírszállítójától. Ne feledje, hogy ezek csak általános irányelvek, és a fenti követelményeknek megfelelő papír is okozhat adagolási problémákat bármelyik lézernyomtatónál (például ha a papír nagymértékben megtekeredik normál nyomtatási körülmények között).

Papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.

- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó 18 és 24 °C (65 és 75 °F) közötti hőmérsékleten és 40-60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- Amikor csak lehet, tárolja a papírt kartonban, raklapon vagy polcon (és nem a talajon).
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.

Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

Támogatott papírméretek

Papírméret	Normál 550-lapos tálcá	Kiegészítő 550 lapos tálcá	Opcionális 550 lapos speciális médiafiók	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló	Többcélú adagoló	Kézi papír-adagoló	Kézi borítéka-dagoló	Kétoldalas nyomtatás
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	x	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 hüvelyk)	x	x	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓

¹ A forrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* révén.

² A forrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

³ Papírméret támogatott, ha a beállítás US.

⁴ Papírméret támogatott, ha a beállítás metrikus.

⁵ A papírméret támogatott, ha a hossz 8,27 in. (210 mm) és 14 in. (355,6 mm) közötti, és a szélesség 5,5 in. (139,7 mm) és 8,5 in. (215,9 mm) közötti a rövid oldali betöltésnél.

⁶ Ez a méretbeállítás 215,9 x 355,6 mm-esre (8,5 x 14 hüvelykre) formázza a borítékot, kivéve ha az a programban másképp van megadva.

⁷ Méretérzékelés kikapcsolása az olyan univerzális méretek támogatásához, melyek közel állnak a szabványos méretekhez.

Papírméret	Normál 550-lapos tálca	Kiegészítő 550 lapos tálca	Opcionális 550 lapos speciális médiafiók	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló	Többcélú adagoló	Kézi papír- adagoló	Kézi borítéka- dagoló	Kétoldalas nyomtatás
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Oficio (mexikói) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Universal⁷ 148 x 210 mm – 215,9 x 355,6 hüvelyk (5,83 x 8,27 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	✓	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ⁵
Universal⁷ 76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) to 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 in.)	X	X	X	X	✓ ²	X	X	X
7 3/4-es boríték (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 hüvelyk)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
9-es boríték 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 hüvelyk)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Com 10 boríték 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 hüvelyk)	X	X	✓ ¹	X	✓ ²	X	✓ ²	X

¹ A forrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* révén.² A forrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.³ Papírméret támogatott, ha a beállítás US.⁴ Papírméret támogatott, ha a beállítás metrikus.⁵ A papírméret támogatott, ha a hossz 8,27 in. (210 mm) és 14 in. (355,6 mm) közötti, és a szélesség 5,5 in. (139,7 mm) és 8,5 in. (215,9 mm) közötti a rövid oldali betöltésnél.⁶ Ez a méretbeállítás 215,9 x 355,6 mm-esre (8,5 x 14 hüvelykre) formázza a borítékot, kivéve ha az a programban másképp van megadva.⁷ Méretérzékelés kikapcsolása az olyan univerzális méretek támogatásához, melyek közel állnak a szabványos méretekhez.

Papírméret	Normál 550-lapos tálca	Kiegészítő 550 lapos tálca	Opcionális 550 lapos speciális médiafiók	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló	Többcélú adagoló	Kézi papír-adagoló	Kézi borítéka-dagoló	Kétoldalas nyomtatás
DL boríték 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 hüvelyk)	X	X	✓ ¹	X	✓ ²	X	✓ ²	X
C5-ös boríték 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 hüvelyk)	X	X	✓ ¹	X	✓ ²	X	✓ ²	X
B5-ös boríték 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Egyéb boríték ⁶ 85,7 x 165 mm – 215,9 x 355,6 hüvelyk (3,375 x 6,50 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X

¹ A forrás támogatja a papírméretet méretérzékelés révén.

² A forrás támogatja a papírméretet méretérzékelés nélkül.

³ Papírméret támogatott, ha a beállítás US.

⁴ Papírméret támogatott, ha a beállítás metrikus.

⁵ A papírméret támogatott, ha a hossz 8,27 in. (210 mm) és 14 in. (355,6 mm) közötti, és a szélesség 5,5 in. (139,7 mm) és 8,5 in. (215,9 mm) közötti a rövid oldali betöltésnél.

⁶ Ez a méretbeállítás 215,9 x 355,6 mm-esre (8,5 x 14 hüvelykre) formázza a borítékot, kivéve ha az a programban másképp van megadva.

⁷ Méretérzékelés kikapcsolása az olyan univerzális méretek támogatásához, melyek közel állnak a szabványos méretekhez.

Támogatott papírtípusok és -súlyok

A nyomtató a 60–220-g/m² (16–58-font) papírsúlyokat támogatja.

Megjegyzés: A címkék, írásvetítő-fóliák, borítékok és kártyák nyomtatása mindig csökkentett sebességgel történik.

Papírtípus	Normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálca	Opcionális 550 lapos speciális médiafiók	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló	Többcélú adagoló	Kézi papíradagolás	Kézi borítéka-dagoló	Kétoldalas nyomtatás
Papír • Normál papír • Írólap • Színes • Fejléces • Előnyomott • Jelzőfény • Fényes • Nehéz • Nehéz fényes • Újrafelhasznált	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Kártya	✓	✓	X	✓	✓	X	X
Fóliák	✓	✓	X	✓	✓	X	X

Papírtípus	Normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálca	Opcionális 550 lapos speciális médiafiók	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló	Többcélú adagoló	Kézi papíradagolás	Kézi borítékadagoló	Kétoldalas nyomtatás
Címkék • Papír • PVC	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Borítékok	x	✓	x	✓	x	✓	x
Egyéni típus [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durva/karton	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓

A nyomtató menüi

Menülista

Kellékek menü	Papír menü	Jelentések	Beállítások
Kellék cseréje	Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Általános beállítások
Ciánkék kazetta	Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Flash meghajtó menü
Bíbor kazetta	MP konfigurálása	Hálózatbeállítási oldal	Print Settings (Nyomtatási beállítások)
Sárga kazetta	Helyettesítő méret	[x] hálózatbeállítási oldal	
Fekete kazetta	Papírfelület	Profillista	
Cián fotokonduktor	Papírsúly	Betűtípuslista	
Bíbor fotokonduktor	Papírbetöltés	Könyvtár nyomtatása	
Sárga fotokonduktor	Egyéni típusok	Készletjelentés	
Fekete fotokonduktor	Általános beállítás		
Hulladékfesték-tartály			
Beégető egység			
Továbbítószíj			
Biztonság	Hálózat/portok	Súgó	
Egyéb biztonsági beállítások	Aktív NIC	Összes útmutató kinyomtatása	
Titkosított nyomtatás	Szabványos hálózat és Hálózat [x] ²	Színminőség	
Lemez törlése ¹	Szabványos USB	Nyomtatási minőség	
Biztonsági ellenőrzési napló	Párhuzamos [x]	Nyomtatási útmutatás	
Dátum és idő beállítása	Soros [x]	Médiaútmutató	
	SMTP beállítása	Nyomtatási hibák útmutatója	
		Menüterkép	
		Információs útmutató	
		Kapcsolat útmutató	
		Elhelyezési útmutató	
		Kellékútmutató	

¹ Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

² A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem Standard Network (Szabványos hálózat), Wireless Network (Vezeték nélküli hálózat) vagy Network (Hálózat) elemként jelenik meg [x].

Kellékek menü

Menüpont	Funkció
Kellék cseréje Mind ¹ Minden fényvezető ² Cián fotokonduktor Bíbor fotokonduktor Sárga fotokonduktor Fekete fotokonduktor	A csere fényvezető vagy az összes fényvezető kellékszámológójának visszaállítása. • A kellékszámológó visszaállításához válassza az Igen lehetőséget. • A kilépéshez válassza a Nem lehetőséget. Megjegyzés: A kellékszámológó manuális visszaállítása fényvezető cseréje után.
Ciánkék kazetta Kezdeti figyelmeztetés Alacsony szinten Érvénytelen Élettart. vége köz. Cserélni kell Hiányzik Hiba OK Nem támogatott	A ciánkék festékpátron állapotának megjelenítése.
Bíbor kazetta Kezdeti figyelmeztetés Alacsony szinten Érvénytelen Élettart. vége köz. Cserélni kell Hiányzik Hiba OK Nem támogatott	A bíborvörös festékpátron állapotának megjelenítése.
Sárga kazetta Kezdeti figyelmeztetés Alacsony szinten Érvénytelen Élettart. vége köz. Cserélni kell Hiányzik Hiba OK Nem támogatott	A sárga festékpátron állapotának megjelenítése.

¹ Ez a menü csak a nem érintőképernyő nyomtatótípusokon látható.

² Ez a menü csak az érintőképernyő nyomtatótípusokon látható.

Menüpont	Funkció
Fekete kazetta Kezdeti figyelmeztetés Alacsony szinten Érvénytelen Élettart. vége köz. Cserélni kell Hiányzik Hibás OK Nem támogatott	A fekete festékpátron állapotának megjelenítése.
Cián fotokonduktor Kezdeti figyelmeztetés Alacsony szinten Cserélni kell Hiányzik OK	A ciánkék fényvezető egység állapotának megjelenítése.
Bíbor fotokonduktor Kezdeti figyelmeztetés Alacsony szinten Cserélni kell Hiányzik OK	A bíborvörös fényvezető egység állapotának megjelenítése.
Sárga fotokonduktor Kezdeti figyelmeztetés Alacsony szinten Cserélni kell Hiányzik OK	A sárga fényvezető egység állapotának megjelenítése.
Fekete fotokonduktor Kezdeti figyelmeztetés Alacsony szinten Cserélni kell Hiányzik OK	A fekete fényvezető egység állapotának megjelenítése.
Hulladékfesték-tartály Majdnem tele Cserélni kell Hiányzik OK	A hulladékfesték-tartály állapotának megjelenítése.
¹ Ez a menü csak a nem érintőképernyős nyomtatótípusokon látható. ² Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.	

Menüpont	Funkció
Beégető egység Kezdeti figyelmeztetés Alacsony szinten Cserélni kell Hiányzik OK	A beégető egység állapotának megjelenítése.
Továbbítószíj Kezdeti figyelmeztetés Alacsony szinten Cserélni kell Hiányzik OK	A továbbító modul állapotának megjelenítése.
¹ Ez a menü csak a nem érintőképernyős nyomtatótípusokon látható. ² Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.	

Papír menü

Alapértelmezett forrás menü

Menüpont	Funkció
Alapértelmezett forrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagoló	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálását Kazetta értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló menüelemként megjelenjen.

Papírméret/Papírtípus menü

Menüpont	Funkció
[x]. tálca mérete A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (mexikói) Folio Univerzális	Megadhatja az egyes tálcákba töltött papír méretét. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás az Általános beállítások menü Papírméret beállításának értékétől függ. - Az automatikus papírméret-érzékeléssel rendelkező tálcák esetében csak a tálca által érzékelt méret jelenik meg.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beszerelt tálcákat tartalmazza.	

Menüpont	Funkció
[x]. tálcá típusa Normál papír Kártya Átlátszó fólia Újrafelhasznált Fényes Nehéz fényes Címke Vinil címkék Írólap Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Az egyes tálcákba töltött papír típusának megadása. Megjegyzések: • Az 1. tálcá esetében a sima papír, míg az összes többi tálcá esetében a(z) [x]. egyéni típus a gyári alapértelmezett beállítás. • Ha van ilyen, akkor a felhasználó által megadott név jelenik meg az [x]. egyéni típus helyett. • Ezzel a menüelemmel lehet beállítani az automatikus tálcacsatolást.
MP-adagoló méret A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (mexikói) Folio Statement Univerzális 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír méretét. Megjegyzések: • Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a Letter papírméret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás. • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálását Kazetta értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló mérete menüpontként megjelenjen.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beszerelt tálcákat tartalmazza.	

Menüpont	Funkció
MP-adagoló típus Normál papír Kártya Átlátszó fólia Újrafelhasznált Fényes Nehéz fényes Címke Vinil címkék Írólap Boríték Durva boríték Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír típusát Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az [x]. egyéni típus. • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálását Kazetta értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló típusa menüpontként megjelenjen.
Kézi papíradagoló mérete A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (mexikói) Folio Statement Univerzális	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír méretét. Megjegyzés: Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a Letter papírméret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beszerelt tálcákat tartalmazza.	

Menüpont	Funkció
Kézi papírtípus Normál papír Kártya Átlátszó fólia Újrafelhasznált Fényes Nehéz fényes Címke Vinil címkék Írólap Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/pamut [x]. egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír típusát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Sima papír.
Kézi borítékméret 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték méretét. Megjegyzés: Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a 10 boríték. Más országokban a DL boríték a gyári beállítás.
Kézi borítéktípus Boríték Durva boríték [x]. egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték típusát. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a boríték.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beszerelt tálcákat tartalmazza.	

Az MP konfigurálása menü

Menüpont	Funkció
MP konfigurálása Kazetta Manuális Első	Meghatározza, hogy a nyomtató mikor válassza a papírt a többcélú adagolóból. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a Kazetta. A Kazetta a többcélú adagolót állítja be automatikus papírforrásként. - A Kézi csak a kézi adagolású nyomtatási feladatoknál állítja be a többcélú adagolót. - Az Első a többcélú adagolót állítja be elsődleges papírforrásként.

Helyettesítő méret menü

Menüpont	Funkció
Helyettesítő méret Ki Statement/A5 Letter/A4 Mindegyik	Egy megadott papírméretet helyettesít, ha a kért papírméret nem áll rendelkezésre. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Mindegyik. Minden rendelkezésre álló mérethelyettesítés használata engedélyezett. - A Ki beállítás azt jelenti, hogy semmilyen mérethelyettesítés nincs engedélyezve. - A mérethelyettesítés beállítása lehetővé teszi egy nyomtatási feladat folytatását anélkül, hogy a Papírcsere üzenet megjelenne.

Papírfelület menü

Menüpont	Funkció
Sima papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött sima papír relatív textúráját. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Kártyacsomag felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív textúráját. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a Normál. - A beállítások csak a támogatott kártyák esetén jelennek meg.
Fólia felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött fólia relatív textúráját. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Újrahasznosít. p. textúrája Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív textúráját.
Fényes papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött fényes papír relatív textúráját. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Nehéz fényes p. felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött nehéz fényes papír relatív textúráját. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Címke felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött címkék relatív textúráját. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.

Menüpont	Funkció
PVC címkék felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött PVC címkék relatív textúráját. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Írólap felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött írólap relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
Boríték felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött boríték relatív textúráját. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Durva boríték felülete Durva	Megadhatja a betöltött boríték relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
Fejléces felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív textúráját. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív textúráját. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Színes papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött színes papír relatív textúráját. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött könnyű papír relatív textúráját. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Nehéz papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött nehéz papír relatív textúráját. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Durva/pamut felülete Durva	Megadhatja a betöltött pamut papír relatív textúráját.
Egyéni [x] felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív textúráját. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a Normál. - A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírsúly menü

Menüpont	Funkció
Normál papír súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött normál papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Kártyacsomag súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Fólia súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fólia relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Újrahaszn. papír súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Fényes papír súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fényes papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Nehéz fényes p. súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött nehéz fényes papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Címke súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött címkék relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
PVC címkék súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött PVC címkék relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Írólap súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött írólap relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Boríték súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött boríték relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.

Menüpont	Funkció
Vastag boríték súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött vastag boríték relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Fejléces súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott papír súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Színes papír súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött színes papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű papír súlya Jelzőfény	Megadhatja a betöltött papír relatív súlyát.
Nehéz papír súlya Nehéz	Megadhatja a betöltött papír relatív súlyát.
Durva/pamut súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött pamut papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
[x] egyéni súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív súlyát. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a Normál. - A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírbetöltés menü

Menüpont	Funkció
Kártyacsomag betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Kártya papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva minden Papírbetöltés menü esetében. - A duplex a kétoldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az egyoldalas nyomtatást választotta Windows rendszerben a Nyomtatási tulajdonságokban vagy Macintosh rendszeren a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen. - A Duplex mód kiválasztása esetén minden nyomtatási feladat keresztülhalad a kétoldalas egységen, beleértve az egyoldalas nyomtatási feladatokat is.	

Menüpont	Funkció
Újrahaszn. betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, az Újrahasznosított papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Fényes betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Fényes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz fényes betöltése Ki Kétoldalas nyomtatás	Megadhatja, hogy minden, a Nehéz fényes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Címkék betöltése Ki Kétoldalas nyomtatás	Megadhatja, hogy minden, a Címkék papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
PVC címkék betöltése Ki Kétoldalas nyomtatás	Megadhatja, hogy minden, a PVC címkék papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Írólap betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, az Írólap papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Fejléces betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Fejléces papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Előnyomott betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, az Előnyomott papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Színes betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Színes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Könnyű papír betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Könnyű papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz papír betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Nehéz papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Durva/pamut betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Nehéz vagy Pamut papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva minden Papírbetöltés menü esetében. - A duplex a kétoldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az egyoldalas nyomtatást választotta Windows rendszerben a Nyomtatási tulajdonságokban vagy Macintosh rendszeren a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen. - A Duplex mód kiválasztása esetén minden nyomtatási feladat keresztülhalad a kétoldalas egységen, beleértve az egyoldalas nyomtatási feladatokat is.	

Menüpont	Funkció
[x] egyéni típus betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, az [x] egyéni papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e. Megjegyzés: Egyéni [x] hordozót csak akkor lehet betölteni, ha a rendszer támogatja az egyéni papírtípust.
Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva minden Papírbetöltés menü esetében. - A duplex a kétoldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az egyoldalas nyomtatást választotta Windows rendszerben a Nyomtatási tulajdonságokban vagy Macintosh rendszeren a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen. - A Duplex mód kiválasztása esetén minden nyomtatási feladat keresztülhalad a kétoldalas egységen, beleértve az egyoldalas nyomtatási feladatokat is.	

Egyéni típusok menü

Menüpont	Funkció
[x]. egyéni típus Papír Kártya Átlátszó fólia Fényes Címke Vinil címkék Boríték	Hozzárendel egy papír- vagy speciális hordozótípust az Embedded Web Server vagy a MarkVision™ Professional segítségével létrehozott egyéni névhez. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az egyéni papírtípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.
Újrafelhasznál Papír Kártya Átlátszó fólia Fényes Címke Vinil címkék Boríték	Meghatározza a papírtípust arra az esetre, ha a többi menüben az Újrahasznosítás beállítás van kiválasztva. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az egyéni papírtípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Egyéni nevek menü

Menüpont	Funkció
Egyéni név [x]	Egyéni név megadása a papírtípushoz. Ez a név helyettesíti az Egyéni típus [x] nevét a nyomtatómenükben. Megjegyzés: Ez a menüpont csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.

Univerzális beállítás menü

Menüpont	Funkció
Mértékegységek Hüvelyk Milliméter	Adja meg a mértékegységet. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a hüvelyk. A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.

Menüpont	Funkció
Álló szélessége 3-48 hüvelyk 76-1219 mm	Álló tájolású oldal szélességének beállítása. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 8,5 hüvelyk. A gyári alapértelmezett érték világszerte 216 milliméter. - Ha a megadott szélesség meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb szélesség szerint nyomtat. - A szélesség 1 milliméterenként vagy 0,01 hüvelykenként növelhető vagy csökkenthető.
Álló magassága 3-48 hüvelyk 76-1219 mm	Álló tájolású oldal magasságának beállítása. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 14 hüvelyk. A gyári alapértelmezett érték világszerte 356 milliméter. - Ha a megadott magasság meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb magasság szerint nyomtat. - A magasság 1 milliméterenként vagy 0,01 hüvelykenként növelhető vagy csökkenthető.
Adagolás iránya Rövid oldal Hosszú oldal	Megadja az adagolási irányt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Rövid él. - A Hosszú él lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a papír vagy speciális hordozó mindkét irányban betölthető.

Jelentések menü

Jelentések menü

Menüpont	Funkció
Menübeállítások oldal	Kinyomtat egy jelentést, amely a következő információkat tartalmazza: a tálcákban található papírok, a telepített memória, a teljes oldalszám, a riasztások, az időtűlépések, a nyomtató vezérlőpultjának nyelve, a TCP/IP-cím, a kellékek állapota, a hálózati kapcsolat állapota és egyéb adatok.
Készülékstatisztika	Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellékek adatait, valamint a nyomtatott oldalakkal kapcsolatos adatokat.
Hálózatbeállítási oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet. Megjegyzés: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
[x] hálózatbeállítási oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet. Megjegyzések: - Ez a menüelem csak akkor használható, ha egynél több hálózat is van. - Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
Profillista	Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját. Megjegyzés: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha engedélyezve van az LDSS.

Menüpont	Funkció
Betűtípuslista PCL betűtípusok PostScript betűtípusok	Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról. Megjegyzés: A PCL és a PostScript emulációkhoz egy külön lista áll rendelkezésre.
Könyvtár nyomtatása	Kinyomtatja az opcionális flash memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén tárolt elemek listáját. Megjegyzések: • A munkapuffer méretét 100%-ra kell állítani. • Ellenőrizze, hogy a kiegészítő flash memória vagy a nyomtató-merevlemez megfelelően telepítve van-e, és működik-e. • Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha egy flash és/vagy lemez kiegészítő telepítve van.
Készletjelentés	Jelentést nyomtat a nyomtató adatairól, beleértve a sorozatszámot és a modellnevet.

Hálózat/portok menü

Aktív NIC menü

Menüpont	Funkció
Aktív NIC Automatikus [az elérhető hálózati kártyák listája]	Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a gép rendelkezik telepített kiegészítő hálózati kártyával.

A Szabványos hálózat és az [x] hálózat menü

Megjegyzés: Ebben a menüben csak az aktív portok láthatók. Az inaktív portok nem szerepelnek.

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.

Menüpont	Funkció
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).
NPA mód Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Hálózati puffer Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a hálózati bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - Az érték 1 kB-onként módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - A hálózati puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és az USB-puffer méretét. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy formázott nyomtató-merevlemez telepítve van. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.

Menüpont	Funkció
Szabványos hálózat beállítása VAGY [x] hálózat beállítása Jelentések Hálózati kártya TCP/IP IPv6 Vezeték nélküli AppleTalk	Megjeleníti és meghatározza a nyomtató hálózati beállításait. Megjegyzés: A Vezeték nélküli menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva.

Jelentések menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok menü >Hálózatok/Portok >Szabványos hálózat >Szabványos hálózat beállítása >Jelentések**
- **Hálózat/portok menü >Hálózatok/Portok >[x] hálózat >[x] hálózat beállítása >Jelentések**

Menüpont	Funkció
Beállítási oldal nyomtatása	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.

Hálózati kártya menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok menü >Hálózatok/Portok >Szabványos hálózat >Szabványos hálózat beállítása >Hálózati kártya**
- **Hálózat/portok menü >Hálózatok/Portok >[x] hálózat >[x] hálózat beállítása >Hálózati kártya**

Menüpont	Funkció
Kártyaállapot megjelenítése Csatlakoztatva Kapcsolat megszakítva	Megtekintheti a hálózati kártya kapcsolati állapotát.
Kártyasebesség megjelenítése	Megtekintheti az aktív hálózati kártya sebességét.
Hálózati cím UAA LAA	Megtekintheti a hálózati címeket.
Feladat időtűl. 0, 10–255 másodperc	Beállíthatja, mennyi ideig tart a nyomtatási feladat megszakítása. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték 90 másodperc. • A 0 kiválasztásával az időtűllépés letiltásra kerül. • 1–9 közötti érték kiválasztásakor a beállítás mentett értéke 10 lesz.
Szalagcím-lap Ki Be	Engedélyezi szalagcím-lap nyomtatását a nyomtató számára. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

TCP/IP menü

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati modelleken, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > TCP/IP
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > TCP/IP

Menüpont	Funkció
Bekapcsol Be Ki	Segítségével bekapcsolhatja és kikapcsolhatja a TCP/IP-t. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Gazdanév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet. Megjegyzés: Ezt csak az Embedded Web Server segítségével lehet módosítani.
IP-cím	Itt az aktuális TCP/IP-címet lehet megtekinteni és módosítani. Megjegyzés: Az IP-cím manuális beállítása esetén a DHCP engedélyezése és az AutoIP engedélyezése lehetőség kikapcsolt (Ki) állapotba kerül. A BOOTP és RARP engedélyezése opciót szintén kikapcsolja az ezeket támogató rendszereken.
Hálózati maszk	Itt az aktuális TCP/IP hálózati maszkot lehet megtekinteni és módosítani.
Átjáró	Itt az aktuális TCP/IP-átjárót lehet megtekinteni és módosítani.
DHCP engedélyezése Be Ki	Megadja a DHCP-cím és a paraméter-hozzárendelés beállításait. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
RARP engedélyezése Be Ki	Megadja a RARP-cím hozzárendelés beállítását. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
BOOTP engedélyez. Be Ki	Megadja a BOOTP-cím hozzárendelés beállítását. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Automatikus IP-cím engedélyezése Igen Nem	Megadja a konfigurálás nélküli hálózati működés beállításait. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.
FTP/TFTP be Igen Nem	Engedélyezi a beépített FTP-kiszolgálót, melynek segítségével a nyomtatóra az FTP-protokoll használatával lehet fájlokat küldeni. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.
HTTP-kiszolgáló engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi a beépített webkiszolgálót (Embedded Web Server). Ha engedélyezve van, távolról lehet figyelni és kezelni a nyomtatót webböngészőn keresztül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.
WINS cím	Itt az aktuális WINS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
DDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális DDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.

Menüpont	Funkció
mDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális mDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.
DNS cím	Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
HTTPS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális HTTPS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.

IPv6 menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- Hálózat/portok menü > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > IPv6
- Hálózat/portok menü > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > IPv6

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüpont	Funkció
IPv6 engedélyezése Be Ki	Engedélyezi az IPv6 protokollt a nyomtatón. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Aut. konfiguráció Be Ki	Megadja, hogy a hálózati kártya elfogadja-e az útválasztó által adott automatikus IPv6 címkonfigurációs adatokat. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Gazdanév beállítása	Beállítja az állomásnevet.
Cím megtekintése	Megjegyzés: Ezeket a beállításokat csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet módosítani.
Átjárócím megtekintése	
DHCPv6 enged. Be Ki	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.

Vezeték nélküli menü

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatott nyomtatótípusokon érhető el.

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Vezeték nélküli
- Hálózat/portok > Hálózat [x] > Hálózat [x] Beállítás > Vezeték nélküli

Menüpont	Funkció
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Gombnyomásos módszer indítása PIN-módszer indítása	Létrehoz egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. Megjegyzések: - A Nyomógombos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatását a nyomtatón és a hozzáférési ponton (a vezeték nélküli útválasztón) gombok megadott időn belüli megnyomásával - A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását a nyomtatón PIN használatával, és annak a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításaiban való megadásával
WPS automatikus érzékelés bekapcsolása/kikapcsolása Engedélyezés Kikapcsolás	Automatikusan felismeri a WPS-sel (Nyomógombos módszer indítása vagy PIN-módszer indítása) ellátott hozzáférési pont által használt csatlakozási módszert Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a Kikapcsolás.
Hálózati mód Infrastruktúra Ad hoc	Megadja a hálózati módot. Megjegyzések: - Az Ad hoc a gyári alapértelmezett beállítás. Ez a lehetőség konfigurálja a vezeték nélküli kapcsolatot közvetlenül a nyomtató és a számítógép között. - Infrastruktúra üzemmódban a nyomtató egy hozzáférési pont használatával csatlakozhat a hálózathoz.
Kompatibilitás 802.11b/g 802.11b/g/n	A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg. Megjegyzés: 802.11b/g/n a gyári alapértelmezett érték.
Hálózat kiválasztása	Segítségével kiválaszthat egy hálózatot, amelyet a nyomtató használni tud.
Jelminőség megjelenítése	A vezeték nélküli kapcsolat minőségének megtekintése.
Biztonsági mód megjelenítése	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat titkosítási módját.

AppleTalk menü

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag vezetékes hálózathoz csatlakoztatott nyomtatótípusokon érhető el, vagy ha telepítve van opcionális hálózati kártya.

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > AppleTalk
- Hálózat/portok > [x] hálózat beállítása > AppleTalk

Menüpont	Funkció
Bekapcsol Igen Nem	Be- és kikapcsolja az AppleTalk-támogatást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.
Név megtekintése	A hozzárendelt AppleTalk-név megjelenítése. Megjegyzés: A név csak az Embedded Web Server használatával módosítható.
Cím megtekintése	A hozzárendelt AppleTalk-cím megjelenítése. Megjegyzés: A cím csak az Embedded Web Server használatával módosítható.

Menüpont	Funkció
Zóna beállítása [a hálózaton elérhető zónák listája]	Listázza a hálózaton elérhető AppleTalk-zónákat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a hálózat alapértelmezett zónája. Ha nincs alapértelmezett zóna, a csillaggal (*) jelölt zóna az alapértelmezett érték.

Szabványos USB menü

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch Ki értékre van állítva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch Ki értékre van állítva.
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
USB-puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a USB bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a nyomtató merevlemezén korábban pufferelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - Az USB puffer mérete 1 kB-os lépésekben módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatlakozási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - Az USB-puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Funkció
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás puffereli a feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
ENA-cím YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

Párhuzamos [x] menü

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő párhuzamosport-kártya.

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.

Menüpont	Funkció
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Párhuzamos puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a párhuzamos bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. A nyomtató merevlemezén korábban pufferelt összes feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - A párhuzamos puffer mérete 1 kB-onként módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - A párhuzamos puffer maximális méretének növeléséhez tiltsa le vagy csökkentse az USB-, a soros és a hálózati pufferek méretét. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Speciális állapot Be Ki	Engedélyezheti a kétirányú kommunikációt a párhuzamos porton keresztül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - A kikapcsolt állás letiltja a párhuzamos porttal való egyeztetést.

Menüpont	Funkció
Protokoll Normál Fastbytes	Megadhatja a párhuzamosport-protokollt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Fastbytes. Kompatibilitást biztosít a legtöbb forgalomban lévő párhuzamos porttal, és egyúttal ez az ajánlott beállítás is. - A Normál beállítás a párhuzamos portok közötti kommunikációs problémákat próbálja megoldani.
Inicializálás fogadása Be Ki	Meghatározhatja, hogy a nyomtató fogadja-e a számítógépről érkező nyomtatóhardver-inicializálási kéréseket. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A számítógép inicializálást igényel. Ehhez aktiválni kell az INIT-jelet a párhuzamos portról. Sok személyi számítógép minden egyes bekapcsoláskor aktiválja az INIT-jelet.
2. párhuzamos mód Be Ki	Meghatározhatja, hogy a párhuzamos port adatai a jel felfutási vagy lefutási élénél legyenek-e beolvasva. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.
ENA-cím YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

[x] soros menü

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő soros kártya.

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. - Bekapcsolt állásban a nyomtató elvégzi az NPA-feldolgozást. Ha az adatok nem NPA formátumúak, azokat nem megfelelő adatként visszautasítja. - Kikapcsolt állásnál a nyomtató nem végez NPA-feldolgozást. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Soros puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a soros bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a lemezen található, korábban puffereelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - A soros puffer mérete 1-kB-onként módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - A soros puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Funkció
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. A nyomtató nem puffereli a nyomtató-merevlemezén található nyomtatási feladatokat. - A Be beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Protokoll DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Segítségével kiválaszthatja a soros porthoz a hardver és szoftver közötti kommunikációs paraméterek beállításait. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a DTR. - A DTR/DSR egy hardver kommunikációsparaméter-beállítás. - Az XON/XOFF egy szoftver kommunikációsparaméter-beállítás. - Az XON/XOFF/DTR és az XON/XOFF/DTR/DSR pedig kombinált hardver és szoftver kommunikációsparaméter-beállítás.
Robosztus XON Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató közölje-e a számítógéppel, hogy elérhető. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a menüelem csak a soros portra vonatkozik, ha a soros protokoll beállítása XON/XOFF.
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Meghatározza, hogy a soros porton keresztül milyen sebességgel lehet adatokat fogadni. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 9600. - A 138200, 172800, 230400 és 345600 átviteli sebesség csak a Normál soros menüben jelenik meg. Ezek a lehetőségek nem jelennek meg az 1. soros opció, a 2. soros opció vagy 3. soros opció menüben.
Adatbitek 7 8	Meghatározza az egyes adatátviteli keretben küldött bitek számát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a 8.
Paritás Páros Páratlan Nincs Kihagyás	Beállítja a soros bemeneti és kimeneti adatkeretek paritását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Menüpont	Funkció
DSR fogadása Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató használja-e a DSR-jelet. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A DSR a legtöbb soros kábel által használt kommunikációsparaméter-jel. A soros port DSR-t használ a számítógépről küldött adatok és a soros kábel elektromos zajjelei által keltett adatok megkülönböztetésére. Az elektromos zaj okozhatja kóbor karakterek nyomtatását. A kóbor karakterek nyomtatásának kiküszöböléséhez a Be értéket kell beállítani.

SMTP beállítása menü

Menüpont	Funkció
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadhatja az SMTP-kiszolgáló átjárójára és portjára vonatkozó információkat. Megjegyzés: Az alapértelmezett SMTP-átjáró portszáma 25.
Elsődleges SMTP-átjáró port	
Másodlagos SMTP-átjáró	
Másodlagos SMTP-átjáró port	
SMTP időtúllépés 5–30	Azt az időtartamot adja meg másodpercben, amennyit a kiszolgáló várjon, mielőtt felhagy az e-mail elküldésével. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc.
Válaszcím	A nyomtató által küldött e-mailek megad egy maximum 128 karakterből álló válaszcímet.
SSS használata Letiltva Egyeztetés Kötelező	Beállítja a nyomtatót SSL használatára a biztonság fokozása érdekében, amikor az SMTP-kiszolgálóhoz csatlakozik. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Letiltva. - Ha az Egyeztetés érték van beállítva, az SMTP-kiszolgáló dönt az SSL használatáról.
SMTP-kiszolgáló hiteles. Hitelesítés nem szükséges Bejelentkezés/sima CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Megadja az e-mail küldési jogosultságokhoz beolvasandó felhasználói hitelesítés típusát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs szükség hitelesítésre”.
* Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.	

Menüpont	Funkció
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs SMTP eszközhit. adatok haszn.	Meghatározza, hogy milyen belépési adatokat kell használni az SMTP-kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz. Bizonyos SMTP-kiszolgálók igénylik a belépési adatokat e-mail küldéshez. Megjegyzések: - Az Eszköz, illetve a Felhasználó által kezdeményezett e-mailek gyári alapértelmezett beállítása a Nincs. - Az Eszköz felhasználói azonosítója és az Eszköz jelszava adatokra az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez van szükség, ha „Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata” opció van kiválasztva.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail* Nincs SMTP eszközhit. adatok haszn. A munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának a használata A munkamenet e-mail címének és jelszavának a használata A felhasználó megkérdezése	
Készülék felhasználóazon.	
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 tartomány	
NTLM tartomány	

* Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.

Biztonság menü

Egyéb biztonsági beállítások menü

Menüpont	Funkció
Bejelentkezési korlátozás Bejelentkezési hibák 1–10 Hiba időkorlátja 1–60 Idő zárolása 1–60 Panelbejelentkezési időtúllépés 1–900 Távoli bejelentkezési időtúllépés 1–120	Korlátozza a nyomtató kezelőpaneljéről történő sikertelen bejelentkezési kísérletek számát és időkereteit az összes felhasználó felfüggesztése előtt. Megjegyzések: - A „Sikertelen bejelentkezések” beállítás meghatározza a felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát. Az alapértelmezett érték a 3. - A „Sikertelenség időkerete” beállítás meghatározza azt az időtartamot (percben), amely alatt a sikertelen kísérletek tehetőek a felhasználók felfüggesztése előtt. Az alapértelmezett érték az 5. - A „Felfüggesztés időtartama” beállítás meghatározza, hogy hány percig legyenek a felhasználók felfüggesztve a sikertelen bejelentkezések határértékének túllépését követően. Az alapértelmezett érték az 5. - A Panel bejelentkezési időtúllépés meghatározza, hogy a nyomtató hány percig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkezése előtt. A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc. - A Távoli bejelentkezési időtúllépés meghatározza, hogy egy távoli kapcsolat (például egy weboldal) hány percig maradjon készenléti állapotban a felhasználó automatikus kijelentkezése előtt. Az alapértelmezett érték a 10.

Bizalmas nyomtatás menü

Menüpont	Funkció
Maximális érvénytelen PIN Ki 2–10	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzések: - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van formázott, nem hibás nyomtató-merevlemez. - A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Korlátozza azt az időt másodpercben, ameddig egy bizalmas nyomtatási feladat a nyomtatóban maradhat, mielőtt törlődne. Megjegyzések: - Ha a „Bizalmas feladat lejárata” beállítást módosítják, mialatt a bizalmas nyomtatási feladatok a nyomtató RAM-jában vagy merevlemezén vannak, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárat ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. - Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató RAM-jában lévő összes bizalmas feladat törlődik.
Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.	

Menüpont	Funkció
Feladat lejárata megismétlése Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat.
Feladat lejárata ellenőrzése Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja az ellenőrzést igénylő nyomtatási feladatokat.
Feladat lejárata megtartása Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.	

Lemeztörlés menü

A Lemeztörlés *csak* azokat a nyomtatásifeladat-adatokat törli a nyomtató merevlemezéről, amelyeket a fájlrendszer az adott pillanatban *nem* használ. A nyomtató merevlemezén található összes állandó adat, mint például a letöltött betűtípusok, a makrók és a függő feladatok, nem kerülnek törlésre.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van formázott, nem hibás nyomtató-merevlemez.

Menüpont	Funkció
Törlés mód Automatikus Manuális Ki	Meghatározza a lemeztörlés módját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató határozza meg, mikor kezdeményez lemeztörlést.
Kézi törlés Azonnali indítás Ne induljon el	A már feldolgozott nyomtatási feladatokból származó adatok tárolására szolgáló teljes lemezterületet felülírja. Ez a törléstípus <i>nem</i> töröl semmilyen olyan információt, amely még nem feldolgozott nyomtatási feladathoz tartozik. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Ne kezdje most”. - Ha aktiválva van a Lemeztörlés hozzáférési felügyelete, akkor a felhasználónak a lemeztörlés kezdeményezéséhez előbb sikeresen azonosítania kell magát, illetve rendelkeznie kell a szükséges engedéllyel.

Menüpont	Funkció
Automatikus módszer Egyetlen menet Többmenetes	Kijelöli a korábbi nyomtatási feladatok által használt lemezterületet. Ez a módszer nem engedi, hogy a fájlrendszer ismét felhasználja ezt a területet, amíg az nem került törlésre. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás az „Egyetlenetes”. - Csak az automatikus törlés teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy aktiválják a lemeztörlést anélkül, hogy a nyomtatót hosszabb időre ki kéne kapcsolni. - A magas bizalmassági szintű anyagokat <i>csak</i> a Többmenetes módszer segítségével törölje.
Kézi módszer Egyetlen menet Többmenetes	Lehetővé teszi a fájlrendszer számára, hogy újból felhasználja a kijelölt lemezterületet, annak előzetes törlése nélkül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás az „Egyetlenetes”. - A magas bizalmassági szintű anyagokat <i>csak</i> a Többmenetes módszer segítségével szabad törölni.
Ütemezett módszer Egyetlen menet Többmenetes	Lehetővé teszi a fájlrendszer számára, hogy újból felhasználja a kijelölt lemezterületet, annak előzetes törlése nélkül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az „Egyetlenetes”.

Biztonsági ellenőrzési napló menü

Menüpont	Funkció
Napló exportálása	Engedélyezi egy jogosult felhasználónak az ellenőrzési napló exportálását. Megjegyzések: - Az ellenőrzési naplónak a nyomtató kezelőpaneljéről történő exportálásához egy flash meghajtót kell csatlakoztatni a nyomtatóhoz. - Az Embedded Web Server segítségével letöltheti az ellenőrzési naplót számítógépre.
Napló törlése Igen Nem	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók törölhetők-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.
Napló beállítása Napló bekapcsolása Igen Nem Távoli napló bekapcs. Nem Igen Távoli napló lehets. 0–23 Naplózandó események súlyossága 0–7	Megadja, hogy kell-e, és hogyan kell az ellenőrzési naplókat létrehozni. Megjegyzések: - Az Ellenőrzés engedélyezése beállítás határozza meg, hogy az események naplózásra kerülnek-e a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban. A gyári alapértelmezett érték az Igen. - A Távoli rendszernapló engedélyezése beállítás határozza meg, hogy a naplófájlok továbbításra kerülnek-e a távoli kiszolgálóra. A gyári alapértelmezett érték a Nem. - A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg a naplófájlok távoli rendszernapló kiszolgálóra való küldéséhez használt értéket. Az alapértelmezett érték a 4. - A Naplózandó események súlyossága beállítás az egyes események súlyossági értékét rögzíti. Az alapértelmezett érték a 4.

Dátum és idő beállítása menü

A Dátum és idő beállítása menü elemei és leírásuk

Menüpont	Funkció
Aktuális dátum és idő	Itt láthatóak a nyomtató aktuális dátum- és időbeállításai.
Dátum és idő kézi beállítása [adja meg a dátumot és az időt]	A dátum és az idő beállítására szolgál. Megjegyzések: - Az érintőképernyős nyomtatókon a dátum és az idő ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP formátumban van beállítva. - A dátum és idő kézi beállítása az NTP-t kikapcsolt állásba állítja. - A nem érintőképernyős nyomtatókon a dátum és az idő ÉÉÉÉ-HH-NN-ÓÓ:PP formátumban adható meg egy varázsló segítségével.
Időzóna [időzónalista]	Itt választhatja ki az időzónát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a GMT.
Nyári időszámítás automa- tikus követése Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató az Időzóna beállításhoz társított megfelelő nyári időszámítás kezdetét és végét használja. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
NTP engedélyezése Be Ki	Engedélyezi a Hálózati időprotokollt (NTP), amely a hálózat eszközein összehangolja az órák beállítását. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ezt a beállítást letiltja a dátum és idő kézi beállítása.

Beállítások menü

Általános beállítások menü

Menüpont	Funkció
Kijelző nyelve Angol Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Orosz Polski Görög Magyar Turkce Cesky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Koreai Japán	Beállítja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. Megjegyzés: Nem minden nyomtató esetében érhető el az összes nyelv, és előfordulhat, hogy az ilyen nyelvek megjelenítéséhez speciális hardvert kell telepíteni.
Gazdaságos mód Ki Energia Energia/Papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását. Megjegyzések: - Az érintőképernyős nyomtatókon érintse meg a Gazdaságos mód elemet, majd válasszon a lehetőségek közül. - Az alapértelmezett beállítás a Ki. A Kikapcsolva érték a gyári alapértelmezett értékre állítja a nyomtatót. - Az Energia beállítás a nyomtató energiafelhasználását minimalizálja. A teljesítményre hatással lehet, azonban a nyomtatási minőségre nem. - Az Energia/Papír beállítás a nyomtató energia-, papír- és speciálisnyomathordozó-felhasználását csökkenti. - A Papír beállítás esetén a nyomtatási feladathoz szükséges papír és speciális nyomathordozó mennyisége lesz minimális a kétoldalas nyomtatás révén. A teljesítményre hatással lehet, azonban a nyomtatási minőségre nem.

¹ Ez a menü csak a nem érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.

² Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.

Menüpont	Funkció
Csendes üzemmód Ki Be	A nyomtató által keltett zajt csökkenti. Megjegyzések: - Az érintőképernyős nyomtatókon érintse meg a Halk mód elemet, majd válasszon a lehetőségek közül. - Az alapértelmezett beállítás a Ki. A beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait, és a színes dokumentumok optimális nyomtatását teszi lehetővé. - A Bekapcsolva beállításnál kelti a nyomtató a lehető legkevesebb zajt.
Kezdeti beállítás Igen Nem	Futtassa a beállítási varázslót. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Igen. - A beállítási varázsló befejezése után az alapértelmezett érték a „Nem” lesz.
Billentyűzet² Billentyűzet típusa Angol Français Français Canadien Deutsch Italiano Espanol Görög Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portuguese Orosz Polski Svájci német Svájci francia Koreai Magyar Türkce Cesky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Japán 1. egyéni kulcs	Megadja a nyomtató-kezelőpanel billentyűzetének a nyelvét. Megjegyzések: - A Billentyűzet típusa adja meg a nyomtató-kezelőpanel billentyűzetének nyelvét. - Az 1. egyéni kulcs lehetővé teszi, hogy a felhasználó értéket rendeljen egy egyéni kulcs-beállításához. Maximum 6 karakter engedélyezett. - Nem minden nyomtató esetében érhető el az összes nyelv, és előfordulhat, hogy az ilyen nyelvek megjelenítéséhez speciális hardvert kell telepíteni.
¹ Ez a menü csak a nem érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.	
² Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.	

Menüpont	Funkció
Papírméretek US Metrikus	Megadja az alapértelmezett papírméretet. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás az US. • A kezdeti beállítást a kezdeti beállítási varázslóban határozhatja meg az ország és a régió kiválasztásával. • Ennek a beállításnak a módosításával módosítja a Papírméret/-típus menüben az egyes bemeneti források alapértelmezett beállítását is.
Megjelenített adatok² Bal oldalon Jobb oldalon [x] egyéni szöveg [x] festékkazetta Beégető egység Továbbítószíj	Meghatározza, hogy mi jelenjen meg a kezdőképernyő bal és jobb felső sarkában. A Bal oldal és Jobb oldal menükhöz válasszon a következő lehetőségek közül: Nincs IP-cím Állomásnév Kapcsolattartó neve Hely Dátum/idő mDNS/DDNS szolgáltatásnév Zero Configuration név (konfigurálás nélküli hálózatbeállítási név) [x] egyéni szöveg Modell neve Az [x] festékkazetta, az [x] beégető egység és a Továbbító modul menük esetében a következő lehetőségek közül választhat: Megjelenés ideje Ne jelenjen meg Kijelző Kijelzendő üzenet Default Változó Default [szöveges bejegyzés] Változó [szöveges bejegyzés] Megjegyzések: • A „Bal oldal” gyári alapértelmezett beállítása az IP-cím. • A „Jobb oldal” alapértelmezett beállítása a Dátum/Idő. • A „Mikor jelezzen” gyári alapértelmezett beállítása a „Ne jelezzen”. • A Kijelzendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.
¹ Ez a menü csak a nem érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.	
² Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.	

Menüpont	Funkció
Megjelenített adatok² Hulladékfesték-tartály Papírelakadás Papírbetöltés Szervizhibák	Testreszabhatja a hulladékfesték-tartály, a papírelakadás, a papírbetöltés és a szervizhibák esetében kijelzett információt. Válasszon az alábbi beállítások közül: Kijelző Nem Igen Kijelzendő üzenet Default Változó Default [szöveges bejegyzés] Változó [szöveges bejegyzés] Megjegyzések: • A Kijelzés gyári alapértelmezett beállítása a Nem. • A Kijelzendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.
Kezdőlap testreszabása Nyelvmódosítás Függő feladatok keresése Várakozó feladatok USB-meghajtó Profilok és megoldások ² Könyvjelzők A felhasználó feladatai Űrlapok és kedvencek ² Gazdaságos beállítások ² Bemutatóterem ² Háttér módosít. ²	Lehetővé teszi a kezdőképernyőn megjelenő ikonok és gombok megadását és eltávolítását. Minden ikon és gomb esetében az alábbi beállítások közül választhat: Kijelző Ne jelenjen meg Megjegyzések: • A megjelenítés a gyári alapértelmezés a Függő feladatok keresése, a Függő feladatok, az USB-meghajtó, az Űrlapok és kedvencek, a Környez. beáll., a Bemutatóterem és a Háttér módosít. beállítások esetében. • A Ne jelenjen meg a gyári alapértelmezés a Nyelvmódosítás, a Profilok és megoldások, a Könyvjelzők, és A felhasználó feladatai beállítás esetében.
Dátum formátum² [HH-NN-ÉÉÉÉ] [NN-HH-ÉÉÉÉ] [ÉÉÉÉ-HH-NN]	Meghatározza a nyomtató dátumformátumát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a [HH-NN-ÉÉÉÉ]. A gyári alapértelmezett érték világszerte a [NN-HH-ÉÉÉÉ].
Időformátum² 12 óra 24 óra	Meghatározza a nyomtató időformátumát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 12 óra.
Képernyő fényereje² 20–100	Meghatározza a nyomtató-kezelőpanel képernyőjének fényerejét. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a 100.

¹ Ez a menü csak a nem érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.

² Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.

Menüpont	Funkció
Hangvisszajelzés² Gombvisszajelzés Be Ki Hangerő 1–10	Beállítja a gombok hangjelzésének erősségét. Megjegyzések: • A gombos visszajelzés gyári alapértelmezett értéke a Bekapcsolva. • A hangerősség gyári alapértelmezett értéke az 5.
Könyvjelzők mutatása² Igen Nem	Meghatározza, hogy megjelenjen-e a Könyvjelzők ikon. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Igen. • A Könyvjelzők ikon megjelenik a Függő feladatok területen. Ha a Könyvjelzők mutatása értéke Nem, akkor a Függő feladatok ikon csak a kezdőképernyőn jelenik meg, ha egy vagy több függő feladat van a nyomtatóban.
Weboldal-frissítési ráta² 30–300	Meghatározza a beágyazott webkiszolgáló frissítései között eltelő másodpercek számát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték 120 másodperc.
Kapcsolattartó neve²	Meghatároz a nyomtatóhoz egy kapcsolattartó nevet.
Hely²	Meghatározza a nyomtató helyét. Megjegyzés: A nyomtató helyét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Riasztások Riasztásvezérlés Kazetta riasztás	Beállítja, hogy riasztás szólaljon meg, ha a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel. Minden riasztástípusok esetében az alábbi beállítások közül választhat: Ki Egyetlen Folyamatos Megjegyzések: • Az érintőképernyős nyomtatókon érintse meg a Kazetta riasztás elemet, majd válasszon a lehetőségek közül. • A gyári alapbeállítás az Egyetlen. E beállítás esetén a nyomtató három rövid sípszót hallat. • A „Kikapcsolva” érték beállításakor nem hallható riasztás. • A „Folyamatos” beállítás esetén a hangjelzések 10 másodpercenként ismétlődnek.
Időtűllépések Készenléti mód ² Letiltva 1–240	Megadja azt a feladat nélküli időtartamot (percekben), amelynek letelte után a rendszer alacsonyabb energiafelhasználású állapotba lép. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás 15 perc.
¹ Ez a menü csak a nem érintőképernyős nyomtatótípusokon látható. ² Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.	

Menüpont	Funkció
Időtúllépések Alvó üzemmód Letiltva 1–180	Megadja azt a feladat nélküli időtartamot, amelynek letelte után néhány rendszer minimális energiafelhasználású állapotba lép. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás 30 perc. • Az alacsonyabb szintű beállítások több energiát takarítanak meg, viszont hosszabb bemelegedési időre van szükségük. • Ha a nyomtató a szobai világítással azonos áramkört használ, a legalacsonyabb szintet állítsa be. • Ha a nyomtató állandóan használatban van, magasabb szintet állítson be. A legtöbb esetben ilyenkor a nyomtatónak minimális bemelegedési időre van szüksége a nyomtatáshoz. • Az alvó üzemmódot nem befolyásolja a készenléti üzemmód.
Időtúllépések Kijelző időtúllépése 15–300	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató vár, mielőtt visszalépne készenléti állapotba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc.
Időtúllépések Nyomtatási időtúllépés Letiltva 1–255	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat befejezését jelző üzenetre vár, mielőtt törölné a feladat hátralévő részét. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték 90 másodperc. • A beállított időtartam lejártával a nyomtatóban lévő, részben kinyomtatott oldal nyomtatása befejeződik, majd a nyomtató megkeresi, hogy van-e új feladat a nyomtatási sorban. • A Nyomtatási időtúllépés funkció csak PCL-emuláció használata esetén érhető el. A beállítás PostScript-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem használható.
Időtúllépések Várakozási időtúllépés Letiltva 15–65535	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató további adatokra vár, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték 40 másodperc. • A Várakozási időtúllépés PostScript-emuláció használata esetén nem érvényes. A beállítás PCL-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem érvényes.
Időtúllépések Visszatartott munka időtúllépése 5–255	Beállítja azt az időtartamot (másodpercben), amennyit a nyomtató vár a felhasználó beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő egyéb nyomtatási feladatok feldolgozását. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.
Nyomtatás helyreállítása Automatikus folytatás Letiltva 5–255	Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy magadott időn belül nincsenek megoldva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.

¹ Ez a menü csak a nem érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.

² Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.

Menüpont	Funkció
Nyomtatás helyreállítása Elakadás elhárítása Be Ki Automatikus	Megadja, hogy a nyomtató újranyomtassa-e az elakadt oldalakat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató újranyomtatja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához. - A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató mindig újranyomtatja az elakadt oldalakat. - A Kikapcsolva kiválasztásával a nyomtató sosem nyomtatja újra az elakadt oldalakat.
Nyomtatás helyreállítása Oldalvédelem Ki Be	Engedélyezi, hogy a nyomtató kinyomtasson egy olyan oldalt, amelyet másképp nem lehetett volna kinyomtatni. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. A Kikapcsolva kiválasztásával a nyomtató részoldalt nyomtat ki, ha nincs elég memória egy egész oldal kinyomtatásához. - A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató egész oldalt nyomtat ki, így az egész oldal kinyomtatásra kerül.
Nyomja meg az Alvás gombot Ne tegyen semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvás gomb rövid megnyomására. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás az Alvó üzemmód. Ezzel a beállítással a nyomtató alacsonyabb energiafelhasználású állapotba kerül. - Az Alvó vagy Hibernált mód beállításával a nyomtató alacsonyabb energiafelhasználású állapotba kerül. - A Ne tegyen semmit beállítás figyelmen kívül hagyja az Alvás gomb rövid megnyomását.
Tartsa lenyomva az Alvás gombot Ne tegyen semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvás gomb hosszú megnyomására. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Ne csináljon semmit. Ez a beállítás figyelmen kívül hagyja az Alvás gomb hosszú megnyomását. - Az Alvó vagy Hibernált mód beállításával a nyomtató alacsonyabb energiafelhasználású állapotba kerül.
Gyári alapértelmezett beállítások Nincs visszaállítás Visszaállítás most	Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári alapértelmezett értékekre. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza. Ezzel a lehetőséggel megmaradnak a felhasználói beállítások. - A Visszaállítás most lehetőséggel visszaállítja a nyomtató összes gyári alapértelmezett beállítását, a Hálózat/portok menü beállításainak kivételével. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.
¹ Ez a menü csak a nem érintőképernyős nyomtatótípusokon látható. ² Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.	

Menüpont	Funkció
Egyéni nyitóüzenet¹ Ki IP-cím Állomásnév Kapcsolattartó neve Hely Zero Configuration név (konfigurálás nélküli hálózatbeállítási név) 1. egyéni szöveg	A választott egyéni kezdőüzeneteknek megfelelő információkat jeleníthet meg a nyomtató kezelőpaneljének kijelzőjén.
¹ Ez a menü csak a nem érintőképernyős nyomtatótípusokon látható. ² Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.	

Flash meghajtó menü

Megjegyzés: Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatótípusokon látható.

Menüpont	Funkció
Példányszám 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték az 1.
Papírforrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagoló	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca).
Színes Színes Csak fekete	Színes nyomatok előállítására. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Színes.
Leválogatás Ki (1,1,1,2,2,2) Be (1,2,1,2,1,2)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Oldalak (kétoldalas) Egyoldalas Kétoldalas	Megadja, hogy a nyomtatás egyoldalas vagy kétoldalas példányokban készüljön-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Egyoldalas”.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a papír tájolásának viszonylatában. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Hosszú oldal. A „Hosszú oldal” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. - A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.

Menüpont	Funkció
Papírtakarékos tájolás Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ.
Papírtakarékos mód Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Megadja, hogy a többoldalas képek a papír egyik oldalára legyenek kinyomtatva. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A kiválasztott szám az egy oldalon megjelenő oldalképek számát jelenti.
Papírtakarékos szegély Nincs Folytonosak	Keretet nyomtat minden oldalkép köré. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Papírtakarékos rendezés Vízszintes Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Megadja a többoldalas képek elrendezését. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Vízszintes. - Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. Nincs elválasztólap a nyomtatási feladatban. - A Példányok közé üres oldalakat szúr be az egyes példányok közé, ha a Szétválogatás beállítása Be. Ha a Szétválogatás beállítása Ki, akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. - A Feladatok közé parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. - Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar beszúrni jegyzetek számára.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Kézi adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálását Kazetta értékre kell állítani, hogy a Kézi adagoló menüelemként megjelenjen.
Üres oldalak Ne nyomtassa Nyomtatás	Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

Beállítás menü

Menüpont	Funkció
Nyomtató nyelve PS-emuláció PCL-emuláció	Beállítja az alapértelmezett nyomtatónyelvet.. Megjegyzések: - A nyomtató alapértelmezett nyelve a PS-emuláció. A PS-emuláció egy PS-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására. - A PCL-emuláció egy PCL-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására. - A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
Feladat várakozása Be Ki	Megadja, hogy a nyomtatási feladatok törlődjenek a nyomtatási sorból, ha nem elérhető nyomtató-kiegészítőket vagy egyéni beállításokat igényelnek. Ezeket a nyomtatási feladatokat a rendszer egy külön nyomtatási sorban tárolja, így a többi feladatot rendesen ki lehet nyomtatni. Ha a hiányzó információ vagy beállítás elérhetővé válik, a készülék kinyomtatja a tárolt feladatokat. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz írható merevlemez. Ez teszi lehetővé, hogy a tárolt feladatok ne törlődjenek a nyomtató áramellátásának megszűnése esetén.
Nyomtatási terület Normál Teljes oldal	Beállítja a logikai és fizikai nyomtatási területet. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a Normál. Amikor a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre próbál nyomtatni, a nyomtató levágja a képet a nyomtatási terület szélénél. - A Teljes oldal lehetőséggel a képeket a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre lehet helyezni, de a nyomtató levágja a képet a Normál beállítás által meghatározott területnél. Ez a beállítás csak a PCL 5e értelmezővel nyomtatott oldalakat érinti. Ez a beállítás nincs hatással a PCL XL vagy PostScript értelmezővel nyomtatott oldalakra.
Nyomtatóhasználat Maximális kapacitás Maximális sebesség	Magasabb nyomtatási sebességre vagy magasabb festékkazetta-hozamra állítja a nyomtatót. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Maximális kapacitás.
Csak fekete mód Be Ki	Segítségével beállítható, hogy a nyomtató csak a fekete festékpátront használja a szövegek és a grafikák nyomtatásához. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
Letöltés célhelye RAM Flash Lemez	Meghatározza a letöltések tárolási helyét. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a RAM. A RAM-ban tárolt letöltések ideiglenesek. - A letöltések flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen való tárolása tartós tárolást jelent. A letöltések a flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen maradnak akkor is, ha kikapcsolja a nyomtatót. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash memória vagy merevlemez. - A beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett értékre a rendszer minden újraindítása (POR) után.

Menüpont	Funkció
Erőforrás-kímélő mód Be Ki	Megadja, hogyan kezelje a nyomtató az ideiglenes letöltéseket, így a RAM-ban tárolt betűtípusokat és makrókat, amikor a nyomtató az elérhetőnél több memóriát igénylő nyomtatási feladatot kap. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. A Ki beállításnál a nyomtató csak addig tartja meg a letöltéseket, amíg nincs szükség memóriára. A nyomtató törli a letöltéseket a nyomtatási feladatok feldolgozása érdekében. - A Be állásnál a nyomtató megtartja a letöltéseket a nyelv módosítása és a nyomtató visszaállítása során. Ha elfogy a nyomtató memóriája, megjelenik a 38 Nincs elég memória üzenet, de a letöltések nem törölődnek.
Sorrend az összes kinyomtatása esetén Betűrendben A legrégebbit előre A legújabbat előre	Meghatározza, hogy a nyomtató milyen sorrendben nyomtassa ki a várakozó és titkosított feladatokat a Sorrend az összes kinyomtatása esetén beállítás kiválasztása esetén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Betűrendben. - A nyomtatási feladatok mindig betűrendben jelennek meg a nyomtató kezelőpaneljén.

Utófeldolgozás menü

Menüpont	Funkció
Oldalak (kétoldalas) Egyoldalas Kétoldalas	Megadja, hogy a kétoldalas (duplex) nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az „Egyoldalas”. - Amikor a kétoldalas nyomtatás van kiválasztva, és a papír nem egyezik meg a két oldalon, akkor a tálcákba való betöltést eltérő tájolással kell végezni. - Amikor a kétoldalas nyomtatás van kiválasztva, és a papír nem egyezik meg a két oldalon, akkor a tálcákba való betöltést eltérő tájolással kell végezni. - A kétoldalas nyomtatást beállíthatja a szoftverből. Windows esetén kattintson a Fájl >Nyomtatás, majd a Tulajdonságok, Beállítások, Lehetőségek vagy a Funkciók lehetőségre. Ha Macintosh-felhasználó, válassza a File (Fájl) >Print (Nyomtatás) lehetőséget, majd adja meg a beállításokat a nyomtatási párbeszédpanelen és a felugró menükben.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a papír tájolásának viszonylatában. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Hosszú oldal. A „Hosszú oldal” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. - A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Példányszám 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték az 1.
Üres oldalak Ne nyomtassa Nyomtatás	Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

Menüpont	Funkció
Leválogatás Ki (1,1,1,2,2,2) Be (1,2,1,2,1,2)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Bekapcsolva beállítás sorba rendezi a nyomtatási feladatot.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Példányok közé üres oldalakat szúr be az egyes példányok közé, ha a Leválogatás beállítása Bekapcsolva. Ha a Leválogatás beállítása Kikapcsolva, akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. - A Feladatok közé parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. - Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Kézi adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca).
Papírtakarékos mód Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Megadja, hogy a többoldalas képek a papír egyik oldalára legyenek kinyomtatva. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A kiválasztott szám az egy oldalon megjelenő oldalképek számát jelenti.
Papírtakarékos rendezés Vízszintes Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Megadja a többoldalas képek elrendezését. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Vízszintes. - Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Papírtakarékos tájolás Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ.
Papírtakarékos szegély Nincs Folytonosak	Keretet nyomtat minden oldalkép köré. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Minőség menü

Hivatkozás	Cél
Nyomtatási mód Színes Csak fekete	Megadja, hogy a képek színesben vagy fekete-fehérben legyenek-e kinyomtatva Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Színes. - A nyomtatóillesztő felülírhatja ezt a beállítást.
Színkorrekció Automatikus Ki Manuális	Beállítja a színek kimenetét a nyomtatott oldalon. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Az Automatikus különböző színátalakítási táblázatokat használ minden objektumhoz a nyomtatott oldalon. - A Kikapcsolva kikapcsolja a színjavítást. - A Kézi érték lehetővé teszi a színtáblák Kézi szín menü beállításával való testesztelését. - A hozzáadott és kivont színkeverés közötti különbségek miatt, a számítógép monitorján megjelenő bizonyos színek nem jeleníthetők meg nyomtatásban.
Nyomtatási felbontás 1200 dpi 4800 CQ	Megadja a nyomtatás kimenetére vonatkozó felbontás dpi vagy színminőség (CQ) értékét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „4800 CQ”.
Festékmennyiség 1–5	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 4. - A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban. - Ha a Nyomtatási mód értéke Csak fekete, akkor az 5-ös beállítás növeli a festéksűrűséget, és sötétíti a nyomtatási feladatokat. - Ha a Nyomtatási mód értéke Színes, akkor az 5-ös beállítás azonos a 4-es beállítással.
Vonalak javítása Be Ki	Engedélyezi az építészeti rajzok, térképek, elektronikai áramkörök és folyamatábrákhoz javasolt nyomtatási módot. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ha egy megnyitott dokumentum mellett szeretné beállítani a Vonalak javítását a szoftverből, kattintson a File (Fájl) > Print (Nyomtatás), majd a Properties (Tulajdonságok), Preferences (Személyes beállítások), Options (Beállítások) vagy Setup (Beállítás) lehetőségre. - Ha a beágyazott webkiszolgáló segítségével szeretné beállítani a Vonalak javítását, akkor írja be a nyomtató IP-címét a böngészőbe.
Színmegtakarító Be Ki	Csökkenti az ábrák és képek nyomtatásához felhasznált festék mennyiségét. A szöveg nyomtatásához felhasznált festék mennyiségét nem csökkenti. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Bekapcsolva felülírja a Festékmennyiség beállítást.
RGB fényerő -6 - 6	Beállítja a színes kimenetek fényerejét Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 0. - Ez nincs hatással a CMYK-színspecifikációt használó fájlokra.

Hivatkozás	Cél
RGB kontraszt 0–5	Beállítja a színes kimenetek kontrasztját. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 0. - Ez nincs hatással a CMYK-színspecifikációt használó fájlokra.
RGB színtelítettség 0–5	Beállítja a színes kimenetek telítettségét. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 0. - Ez nincs hatással a CMYK-színspecifikációt használó fájlokra.
Színegyensúly Cián -5 - 5 Bíbor -5 - 5 Sárga -5 - 5 Fekete -5 - 5 Alapértékek visszaállítása	Beállítja a nyomtatás színét az egyes színekhez használt festék mennyiségének növelésével vagy csökkentésével. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a 0.
Színminták sRGB kijelző sRGB élénk Kijelző – valódi fekete Élénk Ki – RGB US CMYK Euro CMYK Élénk CMYK Ki – CMYK	Mintaoldalakat nyomtat a nyomtató által használt RGB- és CMYK-színátalakítási táblázatokról. Megjegyzések: - Bármelyik beállítás kiválasztása kinyomtatja a mintát. - A színminták színes mezők sorozatából állnak, valamint a vizsgált szín RGB- vagy CMYK-kombinációjából. Ezek az oldalak segíthetnek eldönteni, melyik kombinációt használja a kívánt nyomtatott kimenet eléréséhez. - A beágyazott webkiszolgáló színminta-oldalai teljes listájának eléréséhez egy böngészőablakba írja be a nyomtató IP-címét.

Hivatkozás	Cél
Kézi szín RGB-kép Élénk sRGB kijelző Kijelző – valódi fekete sRGB élénk Ki RGB szöveg Élénk sRGB kijelző Kijelző – valódi fekete sRGB élénk Ki RGB grafika Élénk sRGB kijelző Kijelző – valódi fekete sRGB élénk Ki	Testreszabja az RGB-színátalakításokat. Megjegyzések: - Az RGB-kép gyári alapértelmezett értéke a sRGB kijelző. Egy olyan színátalakítási táblázatot alkalmaz a kimeneten, amely a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. - Az sRGB élénk az RGB szöveg és RGB ábrák gyári alapértelmezett beállítása. Az sRGB élénk egy telítettséget növelő színtáblázatot alkalmaz. Ez a javasolt üzleti ábrák és szövegek használatakor. - Az Élénk egy világosabb, telítettebb színeket eredményező színátalakítást alkalmaz. - A Kijelző – valódi fekete olyan színátalakítást alkalmaz, amely csak fekete festéket használ a semleges szürke színekhez. - A Kikapcsolva kikapcsolja a színátalakítást.
Kézi szín CMYK-kép US CMYK Euro CMYK Élénk CMYK Ki CMYK szöveg US CMYK Euro CMYK Élénk CMYK Ki CMYK grafika US CMYK Euro CMYK Élénk CMYK Ki	Testreszabja az CMYK-színátalakításokat. Megjegyzések: - Az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték a US CMYK. A US CMYK olyan színátalakítási táblázatot alkalmaz, amely megpróbálja az SWOP színkimenethez legjobban illeszkedő kimenetet előállítani. - A gyári alapértelmezett érték világszerte az Euro CMYK. Az Euro CMYK olyan színátalakítási táblázatot alkalmaz, amely megpróbálja az EuroScale színkimenethez legjobban illeszkedő kimenetet előállítani. - Az Élénk CMYK megnöveli a US CMYK színátalakítási táblázat színtelítettségét. - A Kikapcsolva kikapcsolja a színátalakítást.
Pont színcseréje	Lehetőséget biztosít adott CMYK értékek névvel ellátott színekhez történő rendelésére.
Színbeállítás	Kezdeményezi a színátalakítási táblázatok újrakalibrálását és lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy beállításokat tegyen a kimenet színeltéréseinek megfelelően. Megjegyzések: - A kalibrálás a menü kiválasztásakor kezdődik. A kijelzőn a folyamat befejeztéig látható a Kalibrálás felirat. - A kimenetben tapasztalható színeltérések néha olyan változtatható tényezőkből fakadnak, mint például a helyiség hőmérséklete és páratartalma. A nyomtató algoritmusain színbeállítást végeztek. A színigazítást is újrakalibrálták a folyamat során.

Feladat-nyilvántartás menü

Megjegyzés: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha egy formázott, hibátlan nyomtató-merevlemez van telepítve. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató merevlemeze nem olvasás-/írás- vagy írásvédett.

Menüpont	Funkció
Feladat-nyilvántartási napló Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
Feladat-nyilvántartási segédprogramok	Naplófájlok nyomtatása és törlése, vagy exportálásuk egy flash-meghajtóra.
Nyilvántartási napló gyakorisága Hetente Havonta	Meghatározza, hogy milyen időközönként készüljön naplófájl. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a Havonta.
Naplózás a gyakorisági időszak végén Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Akt. napló küldése Küldés és akt. napló törlése	Meghatározza és beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Majdnem megtelt lemez Ki 1–99	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtana A lemez majdnem megtelt műveletet. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték az 5.
Majdnem megt. I. - műv. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégbbi napló küldése e-mailben és törlése Akt. napló küldése Küldés és akt. napló törlése Küldés és legrégibb napló törlése Akt. napló törlése Legrégibb napló törlése Összes napló törlése Összes törlése akt. nélkül	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a merevlemez majdnem megtelt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. - A lemez majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
Lemez tele művelet Nincs Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégbbi napló küldése e-mailben és törlése Küldés és akt. napló törlése Küldés és legrégibb napló törlése Akt. napló törlése Legrégibb napló törlése Összes napló törlése Összes törlése akt. nélkül	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB). Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Napló-közzétételi URL	Meghatározza, hogy a nyomtató hová küldje a feladat-nyilvántartási naplókat.
E-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre az eszköz a feladat-nyilvántartási naplókat küldi.

Menüpont	Funkció
Naplófájl előtag	A naplófájlnevnél használt előtag megadása. Megjegyzés: A TCP/IP menüben meghatározott állomásnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.

Segédprogramok menü

Menüpont	Funkció
Függő feladatok törlése Bizalmas Felfüggesztett Nincs visszaállítás Mind	Törli a bizalmas és függő feladatokat a nyomtató merevlemezéről. Megjegyzések: - Egy beállítás kiválasztása csak a nyomtatóban tárolt rezidens nyomtatási feladatokra van hatással. A könyvjelzőket, a flash-meghajtókon lévő nyomtatási feladatokat, valamint a függő feladatokat nem érinti. - A „Nincs visszaállítás” beállítás eltávolít minden olyan nyomtatási és tartási feladatot, amely <i>nem lett</i> visszaállítva a nyomtató merevlemezéről vagy memóriájából.
Flash formázása Igen Nem	Formázza a flash memóriát. Vigázat - sérülésveszély: Ne kapcsolja ki a nyomtatót, miközben a flash-memóriát formázza. Megjegyzések: - A Yes (Igen) törli a flash memórián tárolt összes adatot. - A Nem megszakítja a formázási kérelmet. - A flash-memória a nyomtatóba helyezett flash-memóriakártyával hozzáadott memóriát jelöli. - A kiegészítő flash-memóriakártya nem lehet olvasás-/írás- vagy írásvédett. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash memória, és az nem hibás.
Letöltések törlése a lemezeiről Törlés most Ne törölje	Törli a nyomtató merevlemezéről a letöltéseket, beleértve minden függő, puffert és leállított feladatot. Megjegyzések: - A Törlés most opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy törölje a letöltéseket, majd a törlési folyamat befejezése után visszatérjen a kiindulási képernyőre. - A Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtató kijelzőjét, hogy a Segédprogramok főmenübe térjen vissza az érintőképernyős nyomtatómodelleknél. A nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy a törlést követően visszatérjen a kiinduló képernyőhöz.
Hexadecimális nyomkövetés aktiválása	Segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását. Megjegyzések: - Az aktiválás bekapcsolásakor a nyomtatóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtatva, valamint a vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva. - A Hexadecimális nyomkövetés bezárásához vagy deaktiválásához kapcsolja ki vagy állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.
Lefedettségbecslő Ki Be	Megbecsüli egy oldal festékkel való lefedettségét (százalékban kifejezve). A becsült értékek egy külön lapra lesznek kinyomtatva minden egyes nyomtatási feladat végén. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

XPS menü

Menüpont	Funkció
Hibaoldalak nyomtatása Ki Be	Kinyomtatja a hibákra vonatkozó információkat tartalmazó oldalt, beleértve az XML-címkézési hibákat is. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

PDF menü

Menüpont	Funkció
Méretezés eredeti méretre Igen Nem	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
Jegyzetek Ne nyomtassa Nyomtatás	Kinyomtatja a PDF-ben található megjegyzéseket. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

PostScript menü

Menüpont	Funkció
PS hiba nyomtatása Be Ki	Kinyomtat egy PostScript-hibát tartalmazó oldalt. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
PS indítás mód Be Ki	Lehetővé teszi a felhasználóknak a SysStart fájl letiltását. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
Betűkészlet prioritása Beépített Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Beépített. - Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató formázott és hibátlan flash memóriakártyát vagy merevlemez tartalmaz. - Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő flash memória vagy a nyomtató-merevlemez nem olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. - A feladat pufferméretét nem szabad 100%-ra állítani.
Képsimítás Be Ki	Javítja az alacsony felbontású képek kontrasztját és élességét, valamint finomítja a színátmeneteket. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Képsimítás nincs hatással a 300 dpi vagy magasabb felbontású képekre.

PCL-emuláció menü

Menüpont	Funkció
Betűforrás Beépített Lemez Letöltés Flash Mind	Megadja a Betűtípusnév menüben használt betűtípusokat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Beépített. Megjeleníti a gyári alapértelmezett, RAM-ba letöltött betűtípusokat. - A flash- és lemezbeállítások megjelenítik az összes beépített betűtípust. Győződjön meg arról, hogy a flash kiegészítő megfelelően formázott és nem olvasás-/írásvédett- vagy jelszóval-védett. - A Letöltés megjeleníti a RAM-ba letöltött összes betűtípust. - Az Összes beállítás megjeleníti az összes elérhető betűtípust.
Betűtípus Courier 10	Megad egy adott betűtípust és hogy hol tárolja a nyomtató. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Courier 10.
Szimbólumkészlet 10U PC-8 12U PC-850	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 10U PC-8. A gyári alapértelmezett érték világszerte a 12U PC-850. - A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben. Csak a támogatott jelkészletek jelennek meg.
PCL-emuláció beáll. Pontméret 1.00–1008.00	Módosítja a méretezhető tipografikus betűtípusok pontméretét. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 12. - A Pontméret a betűtípus karaktereinek magasságát jelöli. Egy pont körülbelül 0,3556 mm. A pontméret 0,25 pontonként növelhető vagy csökkenthető.
PCL-emuláció beáll. Betűtávolság 0.08–100.00	Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 10. - A betűtávolság a rögzített szélességű karakterek számát jelöli hüvelykenként (cpi). A pontméret 0,01 cpi-s lépésekben növelhető vagy csökkenthető. - A nem méretezhető, rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható.
PCL-emuláció beáll. Tájolás Álló Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Álló. Ez a beállítás a szöveget és a grafikát az oldal rövid élével párhuzamosan nyomtatja. - A Fekvő beállítás a szöveget és a grafikát az oldal hosszú élével párhuzamosan nyomtatja.

Menüpont	Funkció
PCL-emuláció beáll. Sorok/lap 1–255	Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: - Az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték a 60. A nemzetközi alapértelmezett érték a 64. - A nyomtató a sorok közti távolságot a Sorok/lap, a Papírméret és a Tájolás)beállítás alapján állítja be. Válassza ki a kívánt papírméretet és tájolást, mielőtt beállítaná a Sorok/lap beállítást.
PCL-emuláció beáll. A4-es szélesség 198 mm 203 mm	Beállítja a nyomtatót az A4-es méretű papíron való nyomtatáshoz. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a 198 mm. - A 203 mm-es beállítás úgy adja meg az oldal szélességét, hogy elférjen rajta nyolcvan 10-es szélességű karakter.
PCL-emuláció beáll. CR mindig LF után Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtsa-e egy kocsivissza-műveletet (CR) a soremelés (LF) vezérlőparancs után. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
PCL-emuláció beáll. LF mindig CR után Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan beszúrjon-e egy soremelést (LF) minden kocsivissza (CR) vezérlőparancs után. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
Tálcaátszámozás MP-adagoló száma Ki Nincs 0–199 [x]. tálca hozzárendelése Ki Nincs 0–199 Kézi adag. száma Ki Nincs 0–199 Kézi boríték hozzárendelése Ki Nincs 0–199	Beállítja, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal működjön, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak tálcákhoz, fiókokhoz és adagolókhöz. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Nincs beállítás figyelmen kívül hagyja a Papíradagolás választása parancsot. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha azt a PCL 5e értelmező kiválasztja. - A 0–199 érték egyéni hozzárendelést tesz lehetővé.

Menüpont	Funkció
Tálcaátszámozás Gyári alapértékek megtekintése MPF alapért. = 8 T1 alapért. = 1 T2 alapért. = 4 T3 alapért. = 5 T4 alapért. = 20 T5 alapért. = 21 Bor. alapért. = 6 K.papír alap. = 2 K.bor. alapért. = 3	Megjeleníti az egyes tálcákhoz, fiókokhoz vagy adagolókhöz rendelt gyári alapértelmezett értéket.
Tálcaátszámozás Alapért. visszaállítása Igen Nem	Visszaállítja az egyes tálcák, fiókok vagy adagolók hozzárendelését a gyári alapértelmezett értékre.

HTML menü

Menüpont	Funkció
Betűtípus Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO
	Beállítja az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzés: A Times betűtípust olyan HTML-dokumentumokban használják, amelyekhez nincs megadva betűtípus.

Menüpont	Funkció
Betűméret 1-255 pt	Beállítja az alapértelmezett betűméretet a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 12 pt. - A betűméret 1 betűponttonként növelhető.
Nagyítás 1–400%	Átméretezi az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 100%. - Az átméretezés 1%-onként növelhető.
Tájolás Álló Fekvő	Beállítja az oldal tájolását a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Margóméret 8-255 mm	Beállítja az oldal margóméretét a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a 19 mm. - A margóméret 1 mm-enként növelhető.
Háttér Ne nyomtassa Nyomtatás	Meghatározza, hogy legyen-e a háttér kinyomtatva a HTML-dokumentumoknál. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.

Kép menü

Menüpont	Funkció
Automatikus igazítás Be Ki	Kiválasztja az optimális papírméretet, nagyítást és tájolást. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. Bizonyos képek esetében felülírja a méretezés és tájolás beállítását.
Megfordítás Be Ki	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a beállítás GIF és JPEG formátumú képeken nem alkalmazható.
Átméretezés Bal felső sarok rögz. Legjobb kitöltés Középpont rögzítése Magasság/szélesség ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	Úgy méretezi a képet, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Legjobb kitöltés. - Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Beállítja a kép tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Súgó menü

A Súgó menü a nyomtatóban PDF fájlként tárolt Súgó oldalakból áll. Ezek az oldalak a nyomtató használatára és nyomtatási feladatok végrehajtására vonatkozó információkat tartalmaznak.

A nyomtatón a Súgó angol, francia, német és spanyol nyelvű fordításai is megtalálhatók. Egyéb nyelvű fordítások a Lexmark webhelyén, a www.lexmark.com címen találhatók meg.

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Színminőség	Útmutatót ad a színes nyomtatás beállításához és testreszabásához
Nyomtatási minőség	Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat
Nyomtatási útmutató	Papír és egyéb speciális hordozók betöltéséhez nyújt információkat
Médiaútmutató	A tálcák, fiókok és adagolók által támogatott papírméretek listáját tartalmazza
Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	Segítséget nyújt az ismétlődő hibát okozó nyomtatóalkatrész azonosításához
Menüterkép	A nyomtató kezelőpanel menüit és beállításait tartalmazó listát jelenít meg
Információs útmutató	További információk kereséséhez nyújt segítséget
Kapcsolat útmutató	A nyomtató helyi (USB) vagy hálózathoz történő csatlakoztatásával kapcsolatban nyújt információkat
Elhelyezési útmutató	Utasításokat tartalmaz a nyomtató biztonságos mozgatásához
Kellékútmutató	Megadja a megfelelő cikkszámokat a kellékek rendeléséhez

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása

A Lexmark a környezet fenntarthatóságának elkötelezett híveként folyamatos fejlesztéssel igyekszik csökkenteni nyomtatóinak környezetre kifejtett hatását. A környezetet szem előtt tartva történik a fejlesztés, mérnökeink csökkentik a csomagoláshoz felhasznált anyagmennyiséget, valamint begyűjtő és újrahasznosító programokat működtetünk. A részletekkel kapcsolatban lásd:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

A nyomtató bizonyos beállításai vagy feladatai választásával még tovább csökkenthető a nyomtató környezetre gyakorolt hatása. Ez a fejezet a környezet számára legkedvezőbb beállításokat és feladatokat ismerteti.

Papír- és festéktakarékosság

Tanulmányok szerint a nyomtatók széndioxid-kibocsátásának legalább 80%-a a papírhasználattal függ össze. Jelentősen csökkenteni lehet a széndioxid-kibocsátást, ha újrafelhasznált papírt használ és követi az olyan tanácsokat, hogy a papír mindkét oldalára nyomtat, vagy egy papírlapra több oldalt is nyomtat.

A „Gazdaságos mód használata” című fejezet ismerteti, hogyan tud egy nyomtatóbeállítás használatával papírt és energiát megtakarítani.

Újrahasznosított papír használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézernyomtatókhoz készült újrahasznosított irodai papírok használatát. Az újrahasznosított papírokkal kapcsolatos részletes információkat és a nyomtatóval használható papírokkal kapcsolatban lásd „Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata” a(z) 129. oldalon.

Takarékoskodás a kellékanyagokkal

A papír mindkét oldalát használja

Ha az Ön nyomtató modellje támogatja a kétoldalas nyomtatást, akkor eldöntheti, hogy a papír egy oldalát vagy mindkét oldalát használja a nyomtató; ehhez válassza ki a nyomtatás párbeszédablakból vagy a Lexmark eszköztárról a **kétoldalas nyomtatás** opciót.

Több oldal elhelyezése egyetlen egy lapon

Egy többoldalas dokumentum 16 egymás követő oldalát is kinyomtathatja egy papíroldalra, ehhez válasszon ki egy adott többoldalas nyomtatási szakaszt (N-Fel) a nyomtatás párbeszédablakból.

Ellenőrizze a dokumentum első változatának pontosságát

Mielőtt a dokumentumot kinyomtatná vagy arról több másolatot készítené:

- Használja az előnézet funkciót a tényleges nyomtatás előtt, amit a nyomtatás párbeszédablakból vagy a Lexmark eszköztárról lehet kiválasztani, hogy megtekintse, hogyan fog a dokumentum kinézni.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Előzze meg a papírelakadásokat

A papírelakadás elkerülése érdekében állítsa be a megfelelő papírtípust és -méretet. További információkért, lásd: „Papírelakadások elkerülése” a(z) 204. oldalon.

Újrafelhasználás

A Lexmark begyűjtő programokat és progresszív környezetbarát újrahasznosító programokat működtet. A részletekkel kapcsolatban lásd:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

- 1 Keresse fel webhelyünket a www.lexmark.com/recycle címen.
- 2 Válassza ki a listából az újrahasznosításra szánt terméket és a megfelelő országot vagy régiót.
- 3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A Lexmark begyűjtési programban nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet. A leadható termékekről a helyi újrahasznosítási központtól kérhet tájékoztatást.

A Lexmark csomagolás újrahasznosítása

A Lexmark vállalat folyamatosan törekszik a csomagolás minimalizálására. A kevesebb csomagolás segítségével a Lexmark nyomtatókat hatékonyabban és környezetbarátabb módon lehez szállítani és a kibontás után is kevesebb hulladékról kell gondoskodni. Ezek a hatékonyság növelő tényezők kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járnak, energiát takarítanak meg és jobban óvják a környezeti erőforrásainkat.

A Lexmark kartonok 100%-ban újrahasznosíthatók a hullámpapír feldolgozó létesítményekkel. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

A Lexmark csomagolásához használt habszivacs a habszivacs újrahasznosításra alkalmas létesítmények segítségével újrahasznosítható. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

Ha a Lexmark vállalatnak küldi vissza a festékkazettát, akkor ahhoz használhatja a festékkazetta eredeti csomagolását. A Lexmark vállalat a dobozt újrahasznosítja.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark egyszerű és ingyenes festékkazetta gyűjtőprogramja keretében évente több millió Lexmark festékkazettát gyűjt be ismételt használatra vagy újrahasznosításra, így azok nem terhelik a környezetünket a szeméttelpeken. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékpátronok visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt használatra vagy újrahasznosításra való visszajuttatásához kövesse a nyomtatóhoz vagy a kazettához tartozó utasításokat, és használja a bérmentesített csomagküldemény címkét. Vagy tegye a következőket:

- 1** Látogasson el a webhelyünkre a **www.lexmark.com/recycle** címen.
- 2** A Festékkazetták részben válassza ki a listából az Ön országát vagy régióját.
- 3** Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató karbantartása

A nyomtató optimális teljesítményének fenntartása érdekében bizonyos feladatokat rendszeresen el kell végezni.

Vigyázat - sérülésveszély: Ha utasításra nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban, illetve megakadályozhatja a nyomtató optimális működését.

Alkatrészek és kellékanyagok rendelése

Alkatrészek és kellékanyagok rendeléséhez az Egyesült Államokban hívja a Lexmarkot az 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark viszonteladókról. Más országokban/térségekben keresse fel a Lexmark webhelyét a **www.lexmark.com** címen, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

Megjegyzések:

- Az egyes mércék megjelenítik az adott kellékanyag vagy alkatrész hátralévő élettartamát.
- A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.

Tonerkazetta rendelése

Amikor a nyomtató kijelzőjén egy üzenet kijelzi, hogy valamelyik tonerkazettát le kell cserélni, rendeljen egy új tonerkazettát azonnal.

A tonerkazetta cseréjére vonatkozó utasításokért tekintse meg a kellékkal érkezett útmutatást.

A becsült kapacitás meghatározása az ISO/IEC 19798 szabványon alapul (színenként kb. 5%-os lefedettséggel). Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a lefedettség (kevesebb, mint 1,25%), az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást, és előfordulhat, hogy a kazetta a festék kifogyása előtt tönkremegy.

Javasolt tonerkazetták és cikkszámok

Részegység neve	Lexmark festékkazetta-visszavételi program	Szokásos patron
Enciánkék festékpatrion	C746A1CG	C746A2CG
Nagy kapacitású enciánkék festékpatrion*	C748H1CG	C748H2CG
Bíbor festékpatrion	C746A1MG	C746A2MG
Nagy kapacitású bíbor festékpatrion*	C748H1MG	C748H2MG
Sárga festékpatrion	C746A1YG	C746A2YG
Nagy kapacitású sárga festékpatrion*	C748H1YG	C748H2YG
Nagy kapacitású fekete festékpatrion	C746H1KG	C746H2KG
* Ezek a tonerkazetták csak a C748x nyomtatómodelleknél támogatottak.		

Fényvezető rendelése

A nyomtató kijelzőjén megjelenik egy üzenet olyankor, amikor egy fényvezetőt le kell cserélni.

A fényvezető cseréjére vonatkozó utasításokért tekintse meg a kellékkal érkezett útmutatást.

Ajánlott cikkszámok

Részegység neve	Cikkszám
Fotokonduktor	C734X20G
Fényvezető, több darabos csomag	C734X24G

Megjegyzések:

- Mind a négy fényvezetőt egyszerre kell kicserélni.
- Nullázza le a karbantartási számlálót a négy új fényvezető behelyezését követően.

Beégető egység vagy továbbítószíj rendelése

A nyomtató kijelzőjén megjelenik egy üzenet olyankor, amikor a beégető egységet vagy a továbbítószíjat le kell cserélni. A beégető egység vagy a továbbítószíj cseréjére vonatkozó utasításokért tekintse meg a kellelkel érkezett útmutatást.

Ajánlott cikkszámok

Részegység neve	Cikkszám
Beégető egység	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Továbbítószíj	40X8307

Hulladékfesték-tartály megrendelése

A nyomtató kijelzőjén megjelenik egy üzenet olyankor, amikor a hulladékfesték-tartályt le kell cserélni. A hulladékfesték-tartály cseréjére vonatkozó utasításokért tekintse meg a kellelkel érkezett útmutatást.

Megjegyzés: A hulladékfesték-tartály ismételt felhasználása nem javasolt.

Ajánlott cikkszám

Részegység neve	Cikkszám
Hulladékfesték-tartály	C734X77G

Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatók, alkatrészek és kellékanyagok együttesen kiváló minőséget nyújtanak. Javasoljuk, hogy csak eredeti Lexmark alkatrészeket és kellékanyagokat használjon, mert ezzel meghosszabbíthatja termékének élettartamát.

A Lexmark garanciája nem vonatkozik a nem Lexmark gyártmányú alkatrészek és kellékanyagok által okozott károkra.

A kellékanyagok tárolása

A nyomtató kellékanyagait hűvös, tiszta helyen tárolja. A kellékanyagokat a felhasználásukig állítva, az eredeti csomagolásukban tárolja.

A kellékanyagokat óvja az alábbiaktól:



- Közvetlen napsugárzás
- 35 °C (95 °F) feletti hőmérséklet
- 95% feletti páratartalom
- Sós levegő
- Korrozív hatású gázok
- Nagy por

Alkatrészek és kellékanyagok cseréje


Festékpatron cseréje

1 Nyissa ki az elülső ajtót.


Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezetők túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.

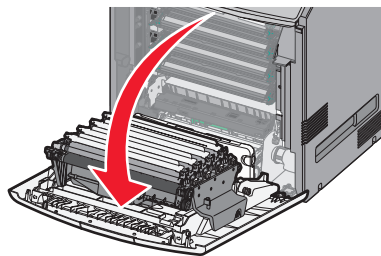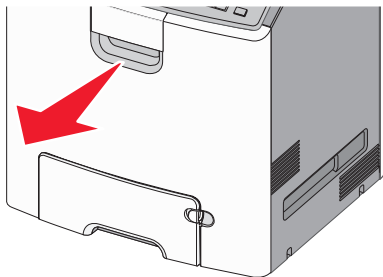


2 A festékpatronnak a nyomtatóból való eltávolításához húzza a zöld füleket felfelé és a megadott kazettából kifelé.

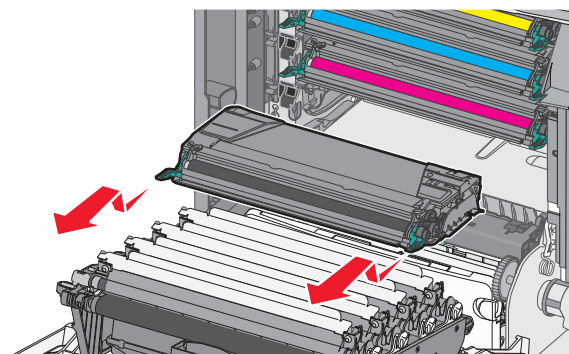


- 3 Csomagolja ki az új (csere) festékkazettát, majd rázza előre és hátra, illetve oldalra, hogy a festéket egyenletesen eloszlassa.

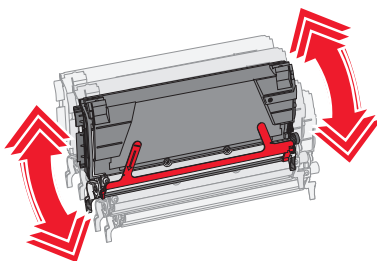

- 4 Távolítsa el a piros csomagolószalagot az új kazettáról.

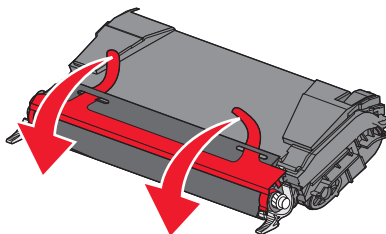


- 5 Helyezze be az új kazettát a nyomtatóba.

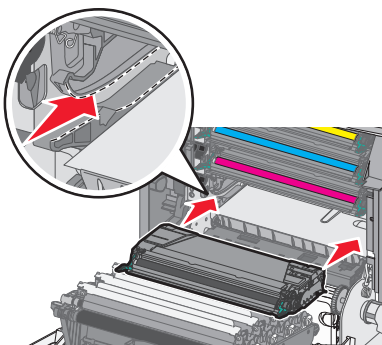

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a kazetta teljesen be van-e nyomva.


- 6 Csukja be az elülső ajtót.

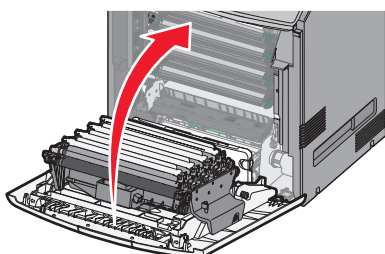


Megjegyzés: Ha a nyomtatás kezd halvány lennie, azonnal rendeljen új kazettát. A nyomtató kijelzőjén megjelenik egy üzenet, amely megadja, hogy melyik színű kazetta van kifogyóban. A kazetták idejét megpróbálhatja kitolni – ehhez húzza ki őket a nyomtatóból, és rázza fel őket a toner egyenletes eloszlásához.

A hulladékfesték-tartály cseréje


- 1 Keresse meg a hulladékfesték-tartály kioldógombját a nyomtató bal oldalán.
- 2 Nyomja a kioldógombot balra, és húzza ki a hulladékfesték-tartályt a nyomtatóból.

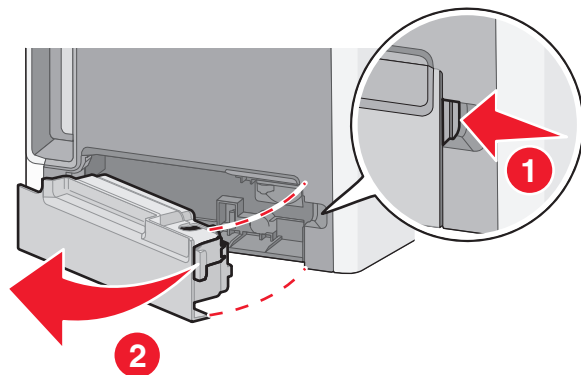

- 3 Csomagolja ki az új hulladékfesték-tartályt.

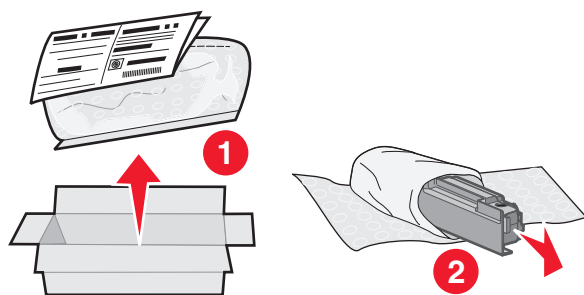


- 4 Szedje le a szigetelést a hulladékfesték-tartály oldaláról, és helyezze a lyuk fölé a hulladékfesték-tartály lezárásához.

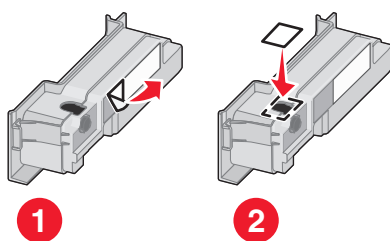


- 5 Helyezze a lezárt hulladékfesték-tartályt az újrahasznosítási zacskóba.


6 Helyezze a zacskót a cserealkatrész szállításához használt dobozba.

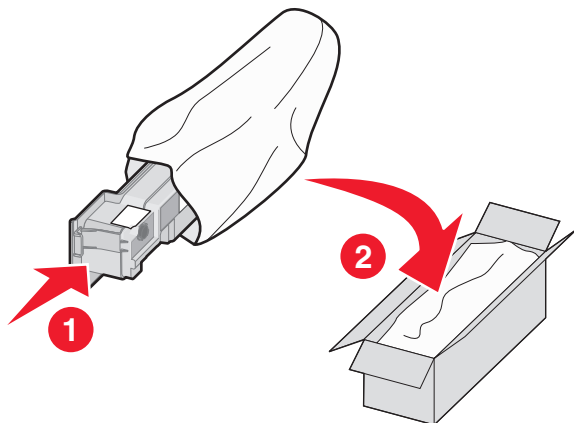

7 Fejtse le az újrahasznosítási címkét, és helyezze a szállítódobozba.

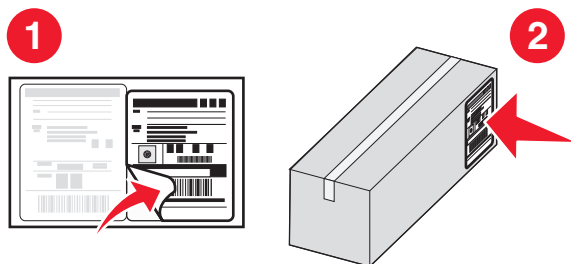

8 Helyezze az új hulladékfesték-tartályt a nyomtatóba.

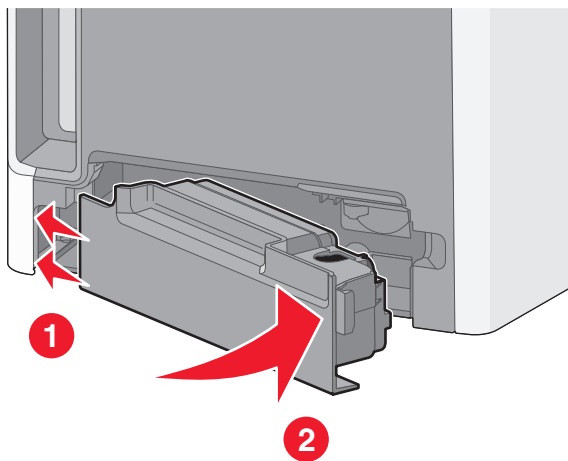


Fényvezető egység cseréje

Megjegyzések:


- Az optimális nyomtatási minőség érdekében a négy fényvezető egységet egyszerre kell cserélni.
- A nyomtatási minőséget befolyásolja, ha a fényvezetőt a kellékszámoló visszaállítása nélkül cserélik.

1 Nyissa ki az elülső ajtót.

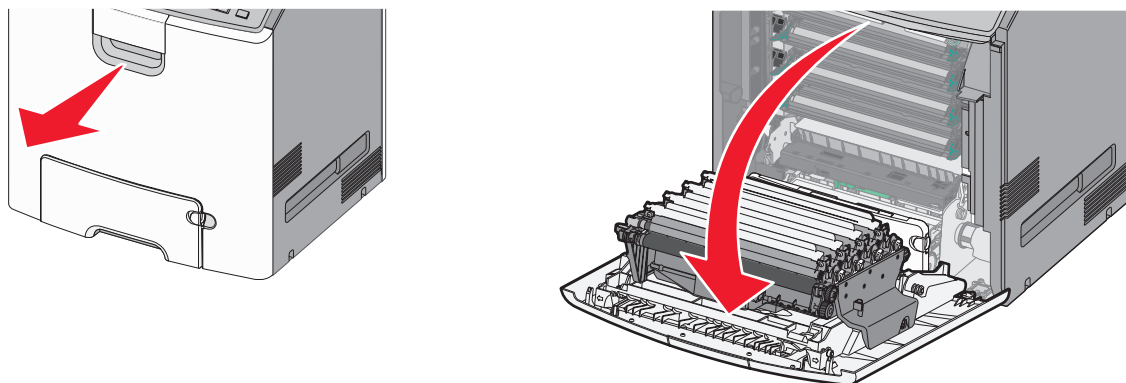


Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezetők túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az ajtót.

- 2** Húzza fel a megadott fényvezetőt, majd jobbra csúsztatva távolítsa el a nyomtatóból.

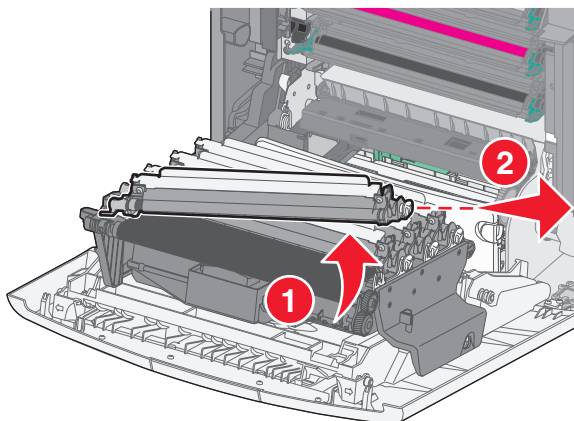


- 3** Csomagolja ki a csere fényvezető egységet.

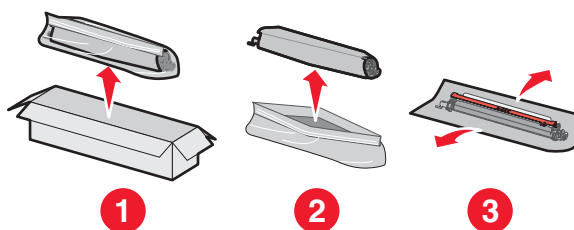


Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobon lévő fényes felülethez. Az érintéssel kárt tehet a fényvezetőben.


- 4 Illessze a megfelelő helyre és helyezze be a fényvezető bal oldalát, majd nyomja a helyére a jobb oldalát.

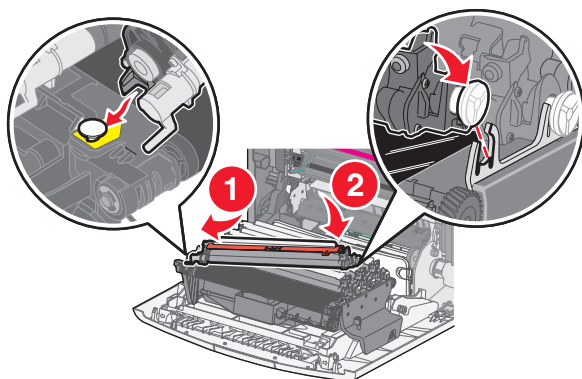

- 5 Távolítsa el a piros csomagolószalagot a fényvezető egység tetejéről.

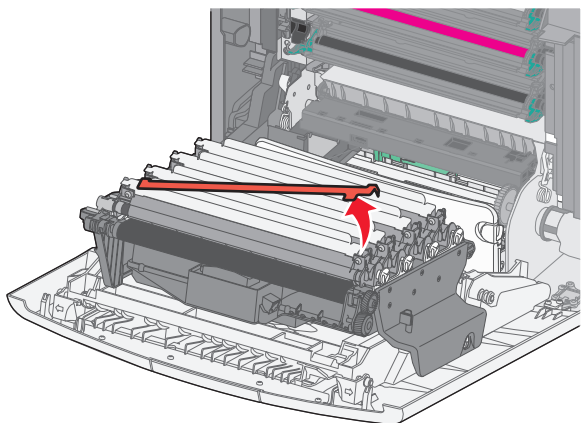

- 6 Csukja be az előlő ajtót.

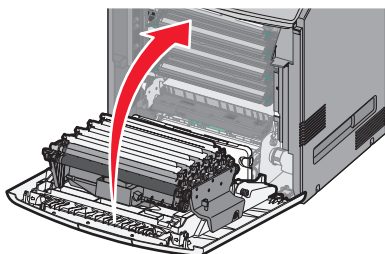

A karbantartási számláló visszaállítása

Állítsa vissza a karbantartási számlálót új fényvezető behelyezését követően.

Ha megjelenik cserére vagy fogyóban lévő kellékanyagra figyelmeztető üzenet

Alkalmazza az alábbi eljárást, ha kicserélt egy fényvezetőt, és a **84 Cseréljen [szín] fotokonduktort**, a **84 [szín] fotokonduktor kifogyóban** vagy a **84 [szín] fotokonduktor szintje alacsony** üzenet megjelenik:

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 >Állapot/Kellékek >  >Kellék cserélve > 

vagy

 >Állapot/Kellékek >Kellék cserélve

- 2 Ha a **[szín] fényvezető kicserélve** üzenet jelenik meg, válassza az **Igen** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzések:

- Mind a négy fényvezetőt egyszerre kell kicserélni.
- Ha megjelenik a **Kész** felirat, a számláló visszaállítása megtörtént.

Ha *nem* jelenik meg cserére vagy fogyóban lévő kellékanyagra figyelmeztető üzenet

Alkalmazza az alábbi eljárást, ha kicserélt egy fényvezetőt, és nem jelenik meg cserére vagy fogyóban lévő kellékanyagra figyelmeztető üzenet:

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 >Beállítások >  >Kellékek menü >  >Kellék cseréje > 

vagy

 >Kellékek menü >Kellék cseréje

- 2 Válassza azt a gombot, amely a cserélt kellékanyagot jelzi.
 - Mind
 - Cián fotokonduktor
 - Bíbor fotokonduktor
 - Sárga fotokonduktor
 - Fekete fotokonduktor
- 3 Ha a **[szín] fényvezető kicserélve** üzenet jelenik meg, válassza az **Igen** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 A(z)  gombot megnyomva visszatérhet a főképernyőre.

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

A nyomtató belsejének megtisztítása

Megjegyzés: Ezt a műveletet néhány havonta szükséges lehet elvégezni.

Vigyázat - sérülésveszély: A helytelen kezelésből adódó károokra a nyomtató jóállása nem terjed ki.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta a nyomtatót és kihúzta a tápkábelt a fali konnektorból.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Mielőtt elkezdené a nyomtató belsejének tisztítását, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból, és húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

- 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról és a nyomtató belsejéből.
- 4 Törölje le a festékdarabokat egy száraz ruhával.

Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezető egység vagy a képalkotó egység túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az ajtót.

A nyomtató külsejének megtisztítása

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a konnektorból.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztítása közben történő elektromos áramütés elkerülése érdekében a folytatás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból, illetve az összes kábelt a nyomtatóból.

- 2 Vegyen ki minden papírt a nyomtatóból.
- 3 Nedvesítsen meg egy tiszta, nem szőszölő ruhát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne használjon háztartási tisztító- és mosószereket, mivel felsérthetik a nyomtató felületét.

- 4 Csak a nyomtató külső részét tisztítsa meg.

Vigyázat - sérülésveszély: Ha a nedves ruhával a nyomtató belsejét is megtisztítja, azzal árthat a nyomtatónak.



- 5 Ellenőrizze, hogy a nyomtató mindenütt megszáradt-e, mielőtt újra nyomtatna.

A nyomtatófejlencsék tisztítása

Ha a nyomtatás minőségével kapcsolatban problémái merülnek fel, tisztítsa meg a nyomtatófejlencsét.

- 1 Nyissa ki az elülső ajtót.


Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezető egységek túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.

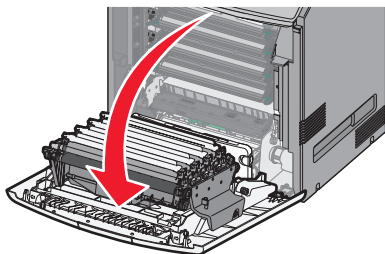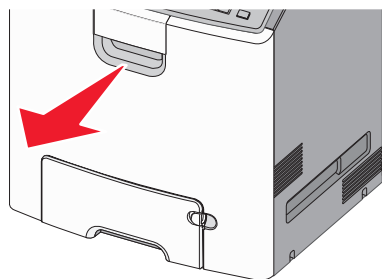

- 2 Távolítsa el mind a négy festékpátront. Ennél a folyamatnál ne távolítsa el a fényvezető egységeket.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobon lévő fényes felülethez. Ha így tesz, megsértheti a fényvezetőt.

- 3 Keresse meg a nyomtatófej négy lencsáját.

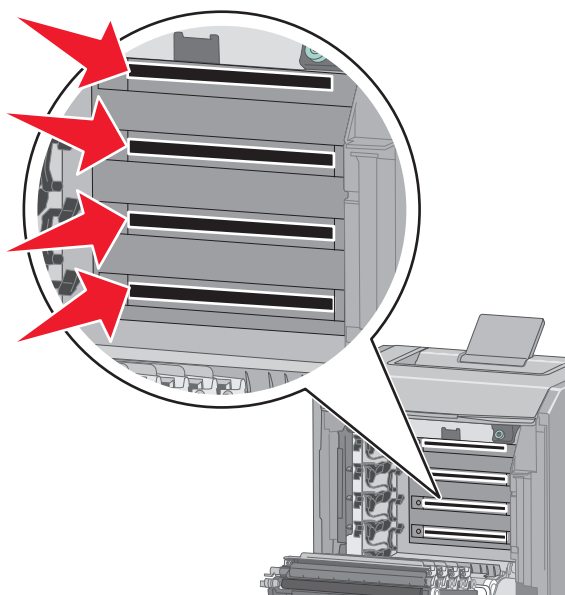


- 4 Tisztítsa meg sűrített levegővel a lencsét.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen hozzá a nyomtatófej lencséihez. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- 5 Helyezze be ismét a négy festékpátront.

6 Csukja be az elülső ajtót.

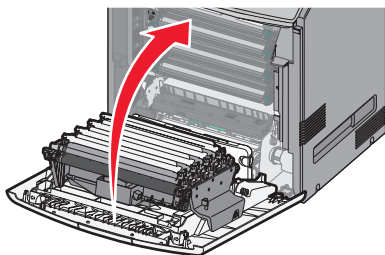

A nyomtató áthelyezése

A nyomtató áthelyezése előtt

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- A nyomtató áthelyezése előtt húzza ki a nyomtatóból minden zsinórt és kábelt.
- Emelje le a nyomtatót az opcionális fiókról és tegye félre. Ne próbálja meg egyszerre felemelni a fiókot és a nyomtatót.

Megjegyzés: A nyomtatót a két oldalán található fogantyúk segítségével emelheti le az opcionális fiókról.

Vigyzat - sérülésveszély: A helytelen áthelyezésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató áthelyezése más helyre

A nyomtató és a kiegészítők a következő óvintézkedések betartásával helyezhetők át más helyre biztonságosan:

- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez. A kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.

A nyomtató szállítása

A nyomtató szállításakor használja az eredeti csomagolást, vagy szerezzen be egy áthelyezési készletet a beszerzés helyéről.

Elakadások megszüntetése


A papír és a speciális hordozó gondos kiválasztásával és helyes betöltésével a legtöbb papírelakadás megelőzhető. Ha mégis papírelakadás történik, kövesse a fejezetben leírt lépéseket.

Megjegyzés: Az Elakadáselhárítás funkció alapértelmezés szerint Automatikusan állásban van. A nyomtató újraindítja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához.

Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában.

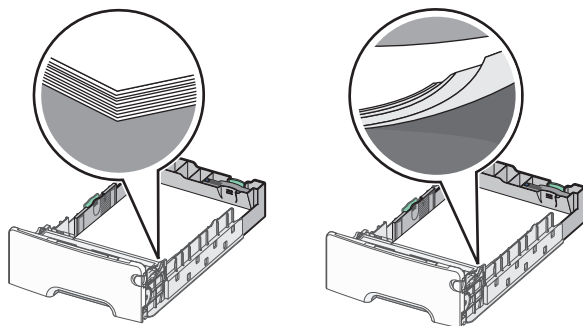


Helyes és helytelen papírbetöltés Helytelen papírbetöltés

- Ne távolítsa el a tálcát nyomtatás közben.
- Ne töltse fel a tálcát nyomtatás közben. A feltöltést végezze a nyomtatás megkezdése előtt, vagy várja meg, amíg a nyomtató azt kéri.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Figyeljen arra, hogy a betöltött papírköteg vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ügyeljen rá, hogy a tálcában és a többcélú adagolóban a vezetők megfelelő helyzetben legyenek és ne nyomódjanak túl erősen a papírhoz és borítékokhoz.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a helyére.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szárfűles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- A betöltés előtt hajlítsa meg, majd igazítsa össze a papírköteget.

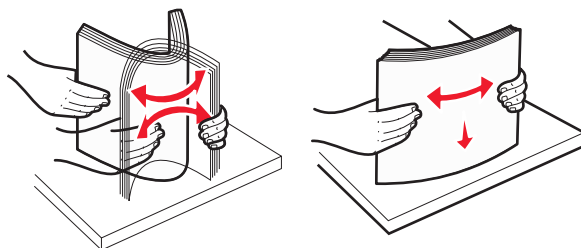

- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.

- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy kötegbe.
- A nyomtató vezérlőpaneljének menüiben ellenőrizze, hogy minden papírméretet és -típust helyesen adott-e meg.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Az elakadások száma és helye

Ha elakadás lép fel, megjelenik egy, az elakadás helyét jelző üzenet a nyomtató kijelzőjén. Nyissa ki az ajtókat, nyissa fel a fedeleket, és vegye ki a tálcákat, hogy hozzáférjen az elakadás helyéhez. A papírelakadási üzenetek megszüntetéséhez minden elakadt papírt el kell távolítani minden lehetséges helyről.

Terület neve	Elakadás száma	Teendő
Nyomtató belseje	200–201	Nyissa ki az elülső ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírt a festékpátron mögötti területről. Nyissa ki az elülső ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírt a fényvezető egységek alól. Nyissa ki az elülső ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírt a beégetőmű alól.
Nyomtató belseje	202–203	Nyissa ki az elülső ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírt a beégetőmű területéről. Nyissa ki a felső szervizfedeleket, és távolítsa el az elakadt papírt.
Nyomtató belseje	230	Nyissa ki az elülső ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírt az elülső ajtó és az 1. tálca közötti területről.
Normál kimeneti tálca	202–203	Vegye ki a papírt a normál kimeneti rekeszből, és távolítsa el az elakadt papírt.
[x]. tálca	24x	Nyissa ki a tálcákat, és távolítsa el az elakadt papírt.
Többcélú adagoló	250	Vegye ki a papírt a többcélú adagolóból, és távolítsa el az elakadt papírt.

200–201 papírelakadás

Papírelakadás a festékpátron környezetében


- 1 Nyissa ki az elülső ajtót.

Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezető egységek túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

- 2 Fogja meg az elakadt papírt erősen mindkét oldalán, és óvatosan felfelé és kifelé húzva távolítsa el a festékpátron mögötti területről.

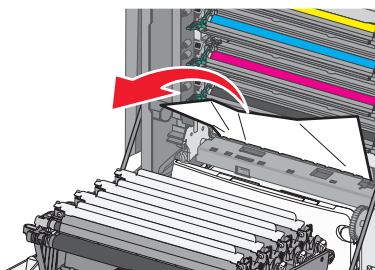

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 3 Csukja be az elülső ajtót.
- 4 A nyomtató típusától függően érintse meg a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot, vagy nyomja meg a  gombot.

Papírelakadás a fényvezető egységek alatt


- 1 Nyissa ki az elülső ajtót.

Vigyzat - sérülésveszély: A fényvezető egységek túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

- 2 Ha papír szorult a fényvezető egységek alá, határozottan fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

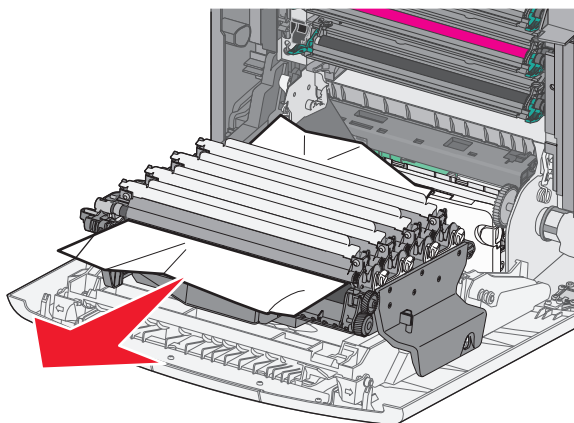

- 3 Ha a papír túlságosan beszorult a fényvezető egységek alá, távolítsa el a fényvezető egységeket, és helyezze őket sík felületre.

Vigyzat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

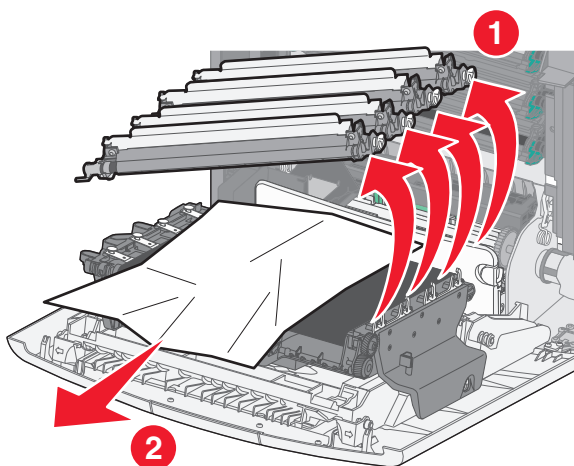

- 4 Fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki, majd helyezze vissza a fényvezető egységeket.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 5 Csukja be az elülső ajtót.

- 6 A nyomtató típusától függően érintse meg a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot, vagy nyomja meg a  gombot.

Papírelakadás a beégetőmű területén

- 1 Nyissa ki az elülső ajtót.


Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezető egységek túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


- 2 Nyissa ki a nyomtató felső szervizfedelét.
- 3 Határozza meg az elakadt papír helyét, majd távolítsa el a papírt:
 - a Ha a papír látható a beégetőmű alatt, fogja meg erősen a papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

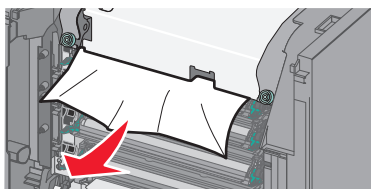

- b Ha az elakadt papír a beégetőműben a papírvezető tetejénél látható, fogja meg a papírt erősen mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

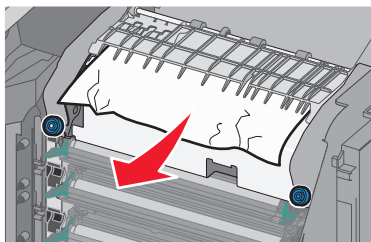


- c Ha a papír nem látható, távolítsa el a beégető egységet:

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a beégető egység közepénél található görgőt. Ha így tesz, megsérülhet a beégetőművet.


- 1 Lazítsa meg a beégetőmű csavarjait az óramutató járásával ellenkező irányba csavarva őket.

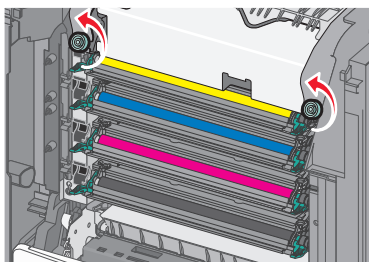


- 2** Emelje meg a beégetőművet a két oldalán található fogantyúnál fogva, és húzza ki a nyomtatóból.

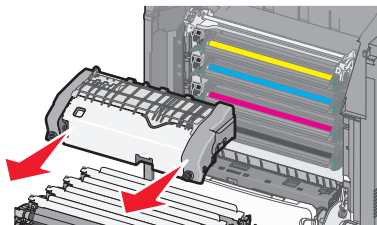


- d** Helyezze a beégetőművet lapos felületre úgy, hogy a kék szárnyas csavarok Ön felé nézzenek.

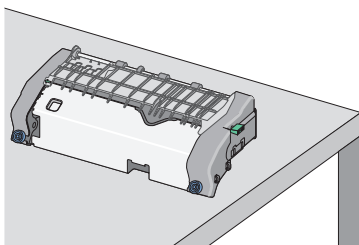

- e** Húzza ki, majd forgassa el a zöld szögletes kart az óramutató járásával megegyező irányban a felső papírvezető kioldásához.

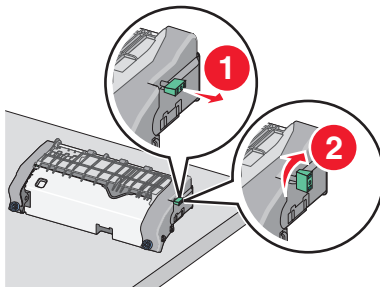


- f** Nyomja a zöld nyílfelet balra, majd emelje fel a felső papírvezetőt.

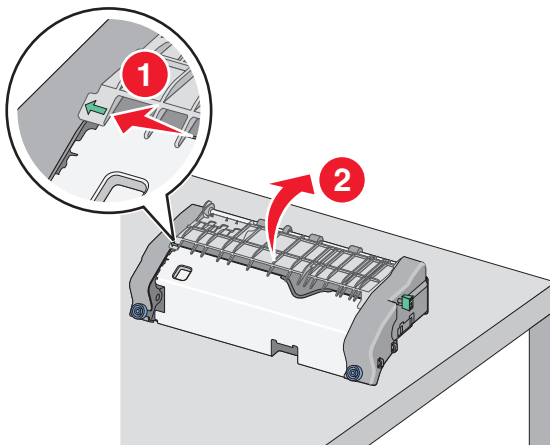


- g** Fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

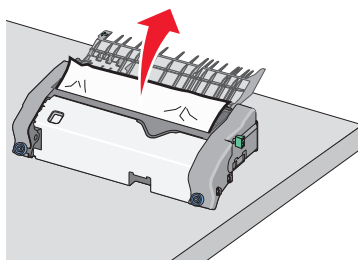

- h** Csukja le a felső papírvezetőt. Ellenőrizze, hogy a papírvezető mindkét oldala stabilan a helyén van-e.

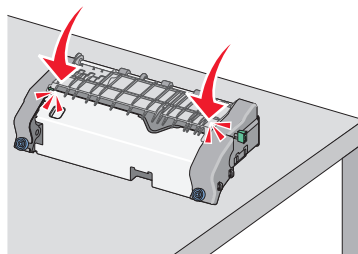


- i** Húzza ki, majd forgassa el a zöld szögletes kart az óramutató járásával ellenkező irányban a felső papírvezető megfelelő rögzítéséhez.

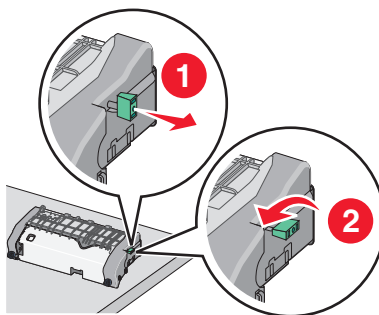


- j** Tegye vissza a beégetőművet:

- 1** Igazítsa be a beégető egységet a két oldalán található fogantyúk segítségével, majd helyezze vissza a nyomtatóba.

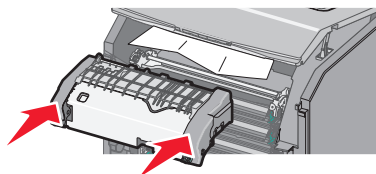

- 2** Rögzítse erősen a beégetőmű csavarjait az óramutató járásával megegyező irányba csavarva őket.

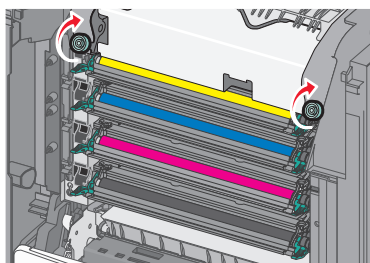


- 4 Csukja le a nyomtató felső szervizfedelét, majd csukja be az első ajtót.
- 5 A nyomtató típusától függően érintse meg a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot, vagy nyomja meg a **OK** gombot.

202–203 papírelakadás

Ha az elakadt papír a normál kimeneti tárolóban látható, határozottan fogja meg a papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

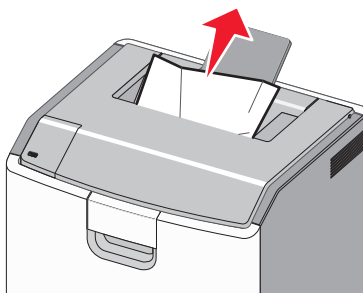

Papírelakadás a beégetőmű területén

- 1 Nyissa ki az elülső ajtót.


Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezetők túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtókat.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


- 2 Nyissa ki a nyomtató felső szervizfedelét.
- 3 Határozza meg az elakadt papír helyét, majd távolítsa el a papírt:
 - a Ha az elakadt papír a beégetőmű alatt látható, határozottan fogja meg a papírt mindkét oldalán és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

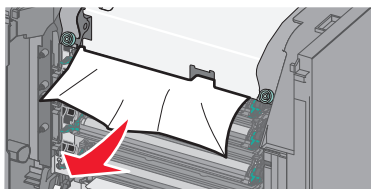

- b Ha az elakadt papír a beégetőműben a papírvezető tetejénél látható, fogja meg a papírt erősen mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

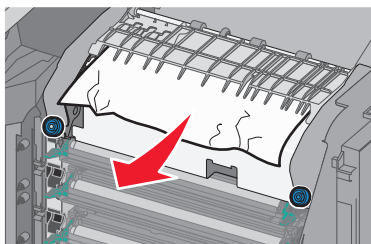


- c** Ha az elakadt papír nem látható, távolítsa el a beégető egységet:

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a beégető egység közepénél található görgőt. Ha így tesz, megsértheti a beégetőművet.


- 1** Lazítsa meg a beégetőmű csavarjait az óramutató járásával ellenkező irányba csavarva őket.

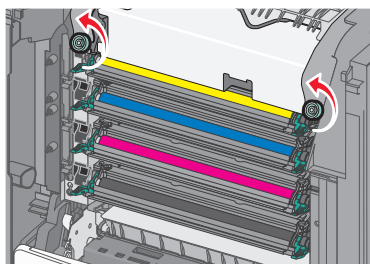


- 2** Emelje meg a beégetőművet a két oldalán található fogantyúknál fogva, és húzza ki a nyomtatóból.

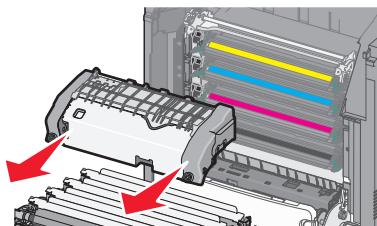


- d** Helyezze a beégetőművet lapos felületre úgy, hogy a kék szárnyas csavarok Ön felé nézzenek.

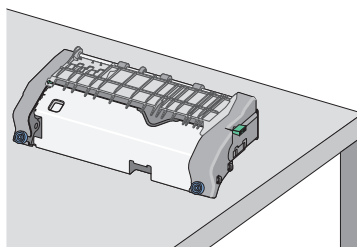

- e** Húzza ki, majd forgassa el a zöld szögletes kart az óramutató járásával megegyező irányban a felső papírvezető kioldásához.

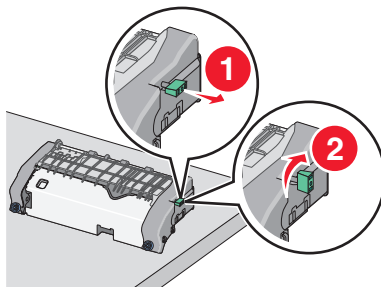


- f** Nyomja a zöld nyílfelet balra, majd emelje fel a felső papírvezetőt.

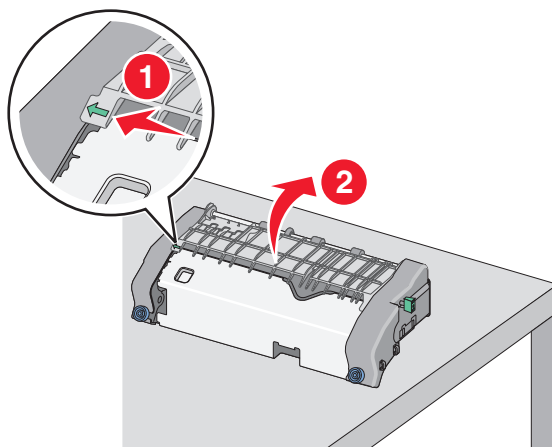


- g** Fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

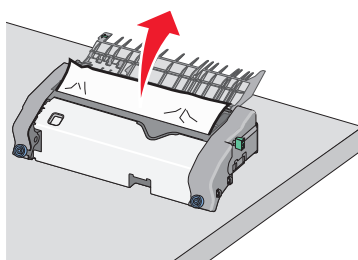

- h** Csukja le a felső papírvezetőt. Ellenőrizze, hogy a papírvezető mindkét oldala stabilan a helyén van-e.

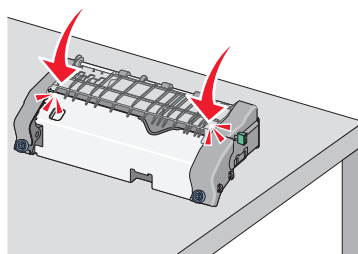


- i Húzza ki, majd forgassa el a zöld szögletes kart az óramutató járásával ellenkező irányban a felső papírvezető megfelelő rögzítéséhez.

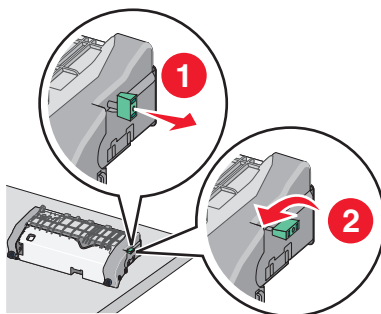


- j Tegye vissza a beégetőművet:

- 1 Igazítsa be a beégető egységet a két oldalán található fogantyúk segítségével, majd helyezze vissza a nyomtatóba.

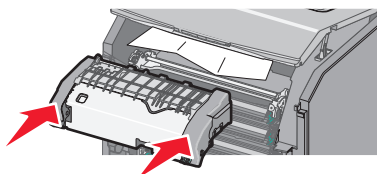

- 2 Rögzítse erősen a beégetőmű csavarjait az óramutató járásával megegyező irányba csavarva őket.

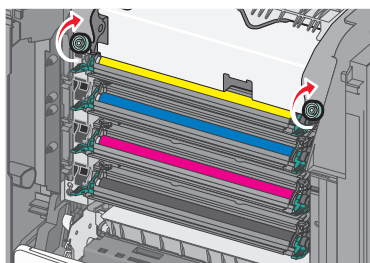

- 4 Csatolja le a nyomtató felső szervizfedelét, majd csukja be az első ajtót.
- 5 A nyomtató típusától függően érintse meg a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot, vagy nyomja meg a **OK** gombot.

Papírelakadás a felső szervizfedél belsejében

- 1 Nyissa ki az elülső ajtót.

Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezetők túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtókat.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

- 2 Nyissa ki a nyomtató felső szervizfedelét.
- 3 Fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 4 Csukja le a nyomtató felső szervizfedelét, majd csukja be az első ajtót.
- 5 A nyomtató típusától függően érintse meg a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot, vagy nyomja meg a  gombot.


24x papírelakadás

Papírelakadás az 1. tálcában

- 1 Nyissa ki az 1. tálcát.

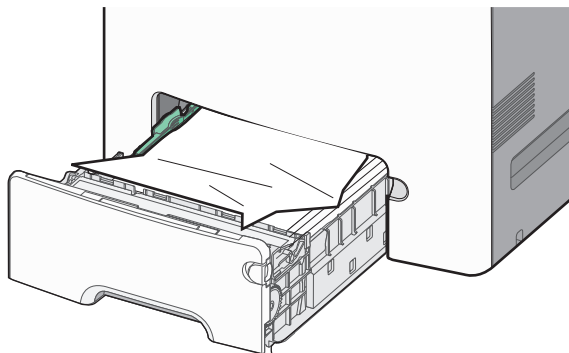

- 2 Fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

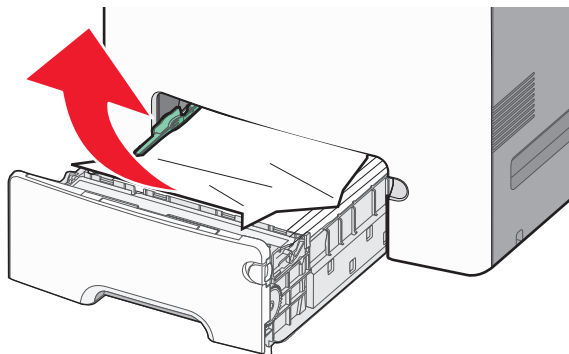


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 3 Csukja be az 1. tálcát.
- 4 A nyomtató típusától függően érintse meg a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot, vagy nyomja meg a  gombot.

Papírelakadás az egyik kiegészítő tálcában

- 1 Nyissa ki a megadott tálcát.
- 2 Fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

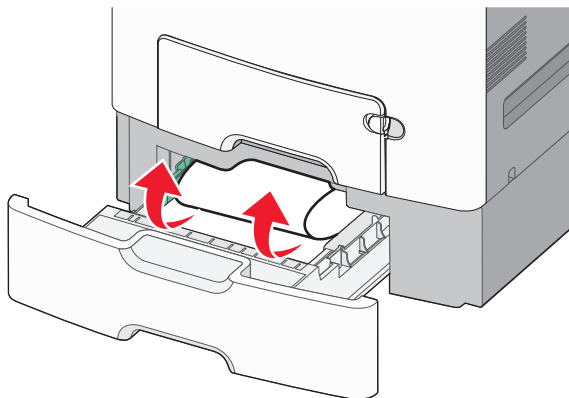


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 3 Zárja be a tálcát.
- 4 A nyomtató típusától függően érintse meg a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot, vagy nyomja meg a **OK** gombot.

250 papírelakadás

- 1 Nyomja meg a papírkioldó kart, és távolítsa el az elakadt lapokat a többcélú adagolóból.

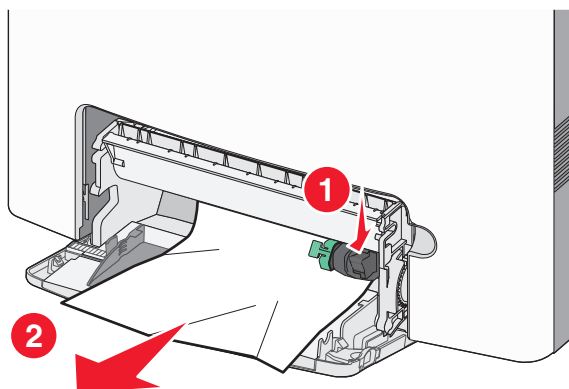

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 2 Töltsön be új papírt a többcélú adagolóba.
- 3 A nyomtató típusától függően érintse meg a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot, vagy nyomja meg a **OK** gombot.

Hibaelhárítás

Alapvető nyomtatóproblémák megoldása

Ha alapvető nyomtatási problémákat tapasztal, vagy a nyomtató nem válaszol, győződjön meg róla, hogy:

- A tápkábel csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz.
- A konnektort sem gombbal, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki.
- A nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédelemhez, szünetmentes tápegységhez vagy hosszabbító zsinórhoz.
- Más, a konnektorba dugott elektronikus eszköz működik-e.
- A nyomtató be van-e kapcsolva. Ellenőrizze a nyomtató bekapcsoló gombját.
- A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a gazdagéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
- Valamennyi kiegészítő megfelelően van-e telepítve.
- A nyomtató illesztőprogramjának beállításai megfelelőek-e.

Miután ellenőrizte a felsorolt lehetőségeket, kapcsolja ki a nyomtatót, várjon kb. 10 másodpercet, majd kapcsolja be újra. Ez gyakran megoldja a problémát.

A nyomtató üzeneteinek megértése

Hiba történt az USB-meghajtóval. Húzza ki, majd ismét dugja be.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Távolítsa el, majd helyezze vissza a flash meghajtót.
- Ha a hibaüzenet megmarad, lehet, hogy a flash memória hibás és ki kell cserélni.

[paper source] módosítása erre: [custom type name]

Próbálja meg a következők valamelyikét

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítások meg vannak-e adva a nyomtató vezérlőpanelének Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet. Nem érintőképernyős típusok esetén a megerősítéshez nyomja meg a következő gombot: .
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[papírforrás] módosítása erre: [egyéni típus neve] betöltési mód: [tájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg **A papírcsere befejeződött** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

[paper source] módosítása erre: [custom string]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítások meg vannak-e adva a nyomtató vezérlőpanelének Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet. Nem érintőképernyős típusok esetén a megerősítéshez nyomja meg a következő gombot: .
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[papírforrás] módosítása erre: [egyéni karakterlánc] betöltési mód: [tájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg **A papírcsere befejeződött** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Érintse meg a **Feladat törlése** gombot a nyomtatási feladat törléséhez.

Cserélje [papírméret] méretű papírra a következő papírforrásba töltött papírt: [papírforrás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg **A papírcsere befejeződött** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Módosítsa ezt: [papírforrás], erre: [papírméret] betöltés: [tájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg **A papírcsere befejeződött** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

[paper source] módosítása erre: [paper size] [paper type]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítások meg vannak-e adva a nyomtató vezérlőpanelének Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet. Nem érintőképernyős típusok esetén a megerősítéshez nyomja meg a következő gombot: .
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Módosítsa ezt: [papírforrás] erre: [papírméret] [papírtípus] betöltési mód: [tájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg a **A papírcsere befejeződött** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Cs. be az elülső aj.

Csukja be a nyomtató elülső ajtaját.

Hibás lemez.

A nyomtató megpróbált helyreállítani egy sérült merevlemezen található adatokat. A merevlemezt újra kell formázni.

Válassza a **Lemez formázása** elemet a nyomtató merevlemezének formázásához és az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: A formázás törli a nyomtató merevlemezén tárolt összes fájlt.

Lemez majdnem megtelt. Lemezterület biztonságos törlése.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Törölje a betűkészleteket, makrókat és a nyomtató merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Csatlakoztasson nagyobb kapacitású merevlemezt.

Lemezprobléma

A nyomtató merevlemezét újra kell formázni.

Válassza a **Lemez formázása** elemet a nyomtató merevlemezének formázásához és az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: A formázás törli a nyomtató merevlemezén tárolt összes fájlt.

Hiba az USB-meghajtó olvasása során. Távolítsa el az USB-t.

Nem támogatott flash meghajtó van csatlakoztatva. Távolítsa el a flash meghajtót, majd helyezzen be a készülék által támogatott eszközt.

A(z) [x]. tálca beillesztése

Helyezze vissza a megadott tálcát a nyomtatóba.

Telepítse a(z) [x]. tálcát

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Telepítse a megadott tálcát:
 - 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 - 3 Telepítse a megadott tálcát.
 - 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
 - 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom type name]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy az adagolót a megfelelő papírmérettel és -típussal.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve, folytatás** lehetőséget a nyomtató vezérlőpaneljén. Nem érintőképernyős típusok esetén a megerősítéshez nyomja meg a következő gombot: .

Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírtípusú és -méretű tálcát, akkor betölti a papírt onnan. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírtípusú és -méretű tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom string]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót a megfelelő papírmérettel és -típussal.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve, folytatás** lehetőséget a nyomtató vezérlőpaneljén. Nem érintőképernyős típusok esetén a megerősítéshez nyomja meg a következő gombot: .

Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírtípusú és -méretű tálcát, akkor betölti a papírt onnan. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírtípusú és -méretű tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper size]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót a megfelelő papírmérettel.
- A megfelelő méretű papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve, folytatás** lehetőséget a nyomtató vezérlőpaneljén. Nem érintőképernyős típusok esetén a megerősítéshez nyomja meg a következő gombot: .

Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű tálcát, akkor betölti a papírt onnan. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper type] [paper size]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót a megfelelő papírmérettel és -típussal.
- A megfelelő méretű és típusú papírral feltöltött tálca vagy adagoló használatához válassza a **Papír betöltve, folytatás** lehetőséget a nyomtató vezérlőpaneljén. Nem érintőképernyős típusok esetén a megerősítéshez nyomja meg a következő gombot: .

Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor betölti a papírt onnan. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [custom type name]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő papírmérettel és -típussal.
- A nyomtató típusától függően érintse meg a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha a **Continue** (Folytatás) vagy  lehetőség kiválasztásánál nincs papír az adagolóban, a nyomtató kézzel felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [custom string]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő papírmérettel és -típussal.
- A nyomtató típusától függően érintse meg a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha a **Continue** (Folytatás) vagy  lehetőség kiválasztásánál nincs papír az adagolóban, a nyomtató automatikusan felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [paper size]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű papírral.
- A nyomtató típusától függően érintse meg a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha a **Continue** (Folytatás) vagy  lehetőség kiválasztásánál nincs papír az adagolóban, a nyomtató kézzel felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [paper type] [paper size]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő papírmérettel és -típussal.
- A nyomtató típusától függően érintse meg a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha a **Continue** (Folytatás) vagy  lehetőség kiválasztásánál nincs papír az adagolóban, a nyomtató kézzel felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Papírcsere szükséges

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza az **Ebből a forrásból:** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév]

- 1 Minden fennmaradó csomagolóanyagot távolítson el a megadott helyről.
- 2 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Vegye ki apapírt a normál kimeneti tárolóból

- 1 Vegye ki a papírköteget a normál kimeneti rekeszből.
- 2 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Visszaállítja a függő feladatokat?

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Visszaállítás** elemet a nyomtató kezelőpaneljén, ha a nyomtató merevlemezén tárolt összes nyomtatási feladatot vissza kívánja állítani. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Válassza a **Nincs visszaállítás** elemet, ha egyetlen nyomtatási feladatot sem kíván visszaállítani. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva

Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: A vissza nem állított függő feladatok a merevlemezeken maradnak, és nem hozzáférhetők.

A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges

A feladat elvégzéséhez szükséges kellékanyag hiányzik. Szakítsa meg az aktuális feladatot.

A(z) [x]. tálca papírmérete nem támogatott

A megadott tálcában lévő papír mérete nem támogatott. Cserélje ki támogatott méretű papírra.

Nem támogatott lemez

- 1 Vegye ki a nem támogatott lemezt, majd helyezzen be egy támogatott lemezt.
- 2 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

31.xx Hiányzó vagy hibás [szín] festékpatron

A megjelölt festékpatron hiányzik, vagy nem működik megfelelően.

- Vegye ki a festékpatron, majd helyezze be újra.
- Vegye ki a festékpatron, majd helyezzen be egy újat.

A 32.xx [szín] festékkazetta termékszámát nem támogatja a készülék

Vegye ki a festékpatron, majd helyezzen be egy támogatott festékpatron.

34 Nem megfelelő papírméret; nyissa ki: [papírforrás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltsön be a tálcába megfelelő méretű papírt.
- Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a feladatnak egy másik papírtálca használatával történő kinyomtatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Ellenőrizze a tálcában a hosszúságot és a szélességet szabályozó papírvezetőket, valamint azt, hogy a papír megfelelően van-e betöltve a tálcába.
- Útmutatás Windows-felhasználók számára: ellenőrizze a Nyomtatás tulajdonságai párbeszédpanel beállításait, hogy a nyomtatási feladat a megfelelő papírméretet és -típust kéri-e.
Útmutatás Macintosh felhasználók számára: ellenőrizze a Print (Nyomtatás) párbeszédpanel beállításait, hogy a nyomtatási feladat a megfelelő papírméretet és -típust kéri-e.
- Ellenőrizze, hogy a papírméret megfelelően van-e beállítva. Ha például a többfunkciós adagoló méretének beállítása a Universal (Univerzális), akkor győződjön meg arról, hogy a papír elég nagy legyen az adatok nyomtatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

35 Nincs elég memória az erőforrás-kímélő mód támogatásához

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Kapcsolja ki az erőforrás-kímélő módot és folytassa a nyomtatást a **Folytatás** gombbal. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Ha az üzenet beérkezése után be kívánja kapcsolni az erőforrás-kímélő módot, ellenőrizze, hogy a hivatkozási pufferek Automatikus értékre vannak-e állítva, majd lépjen ki a menüből a hivatkozási pufferek módosításának aktiválásához. Ha megjelenik a **Kész** felirat, kapcsolja be az erőforrás-kímélő módot.
- Telepítsen további memóriát.

36 Nyomtatószerviz szükséges

Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

37 Kevés a memória a flash töred.ment.hez

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A **Folytatás** gombbal leállíthatja a töredezettségmentesítést és folytathatja a nyomtatást. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Törölje a nyomtatómemóriában tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

37 Kevés a memória a feladatok szétválogatásához

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ha szeretné kinyomtatni a munka már tárolt részét és elkezdni a munka fennmaradó részének leválogatását, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

37 Kevés a memória, egyes függő felad. törlődtek

A nyomtató törölt néhány függő feladatot az aktuális feladatok feldolgozása érdekében.

Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

37 Kevés a memória, néhány függő feladat nem lesz visszaállítva

A nyomtató nem tud visszaállítani a nyomtató merevlemezén tárolt bizalmas vagy függő munkák közül néhányat vagy egyet sem.

Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

38 Nincs elég memória

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Feladat törlése** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

39 Összetett oldal, előfordulhat, hogy néhány adat nincs kinyomtatva

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

51 Hibás flash

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

52 Flash megtelt, nem írható

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
A flash memórián nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törlődnek.
- Törölje a flash memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Bővítsen egy nagyobb kapacitású flash memóriakártyára.

53 Nem formázott flash

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A **Folytatás** gombbal leállíthatja a töredezettségmentesítést és folytathatja a nyomtatást. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Formázza a flash memóriát. Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flash memória hibás, és ki kell cserélni.

54 [x] hálózat szoftverhiba

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja be ismét a nyomtatót.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón (flash). További információért forduljon az ügyfélszolgálatához.

54 Soros opció [x] hiba

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ellenőrizze a soros kábel megfelelő csatlakoztatását, és hogy a soros portnak megfelelő-e a kábel.
- Ellenőrizze a soros illesztő paramétereinek (protokoll, baud, paritás és adatbitek) megfelelő beállítását a nyomtatón és a számítógépen.
- Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be.

54 Normál hálózati szoftver hibája

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot (flash) a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

55 Nem támogatott kiegészítő a(z) [x]. nyílásban

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a nem támogatott kiegészítőkártyát a nyomtató alaplapjából, majd helyezzen be egy támogatott kártyát.
- 4 Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

56 A(z) [x]. párhuzamos port letiltva

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
A nyomtató figyelmen kívül hagyja a párhuzamos porton keresztül fogadott adatokat.
- Gondoskodjon róla, hogy a Párhuzamos puffer menüpont ne legyen Letiltva értékre állítva.

56 A(z) [x]. soros port letiltva

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
A nyomtató figyelmen kívül hagyja a soros porton keresztül fogadott adatokat.
- Gondoskodjon róla, hogy a Sörös puffer menüpont ne legyen Letiltva értékre állítva.

56 Szabványos USB-port letiltva

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
A nyomtató töröl minden az USB-porton keresztül fogadott adatot.
- Gondoskodjon róla, hogy az USB-puffer menüpont ne legyen Letiltva értékre állítva.

56 A(z) [x] USB-port letiltva

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
A nyomtató töröl minden az USB-porton keresztül fogadott adatot.
- Gondoskodjon róla, hogy az USB-puffer menüpont ne legyen Letiltva értékre állítva.

57 Konfig. módosult, néhány függő feladat nem lett visszaállítva

Valami módosult a nyomtatóban a függő feladatok érvénytelenítése érdekében. Lehetséges változások:

- A nyomtató készülékszoftvere frissítve lett.
- A nyomtatási feladathoz szükséges papírbemeneti opciókat eltávolították.
- A nyomtatási feladatot az USB-porthoz csatlakoztatott eszköz adatainak használatával hozták létre, és az eszköz már nincs az USB-porthoz csatlakoztatva.
- A nyomtató-merevlemezén olyan nyomtatási feladatok vannak, amelyeket a rendszer másik nyomtatótípusra való telepítéskor mentett.

Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

58 Bemeneti konfigurációs hiba

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 3 Ellenőrizze, hogy minden tálcakonfiguráció helyes-e. Ha szükséges, távolítsa el a fölösleges tálcákat.

- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be a nyomtatót újból.

58 Túl sok lemez behelyezve

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a többletlemezt.
- 4 Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

58 Túl sok flash memóriabővítés

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a



gombot a megerősítéshez.

- Távolítsa el a többlet flash tartozékokat:
 - 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - 2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
 - 3 Távolítsa el a többlet flash memóriát.
 - 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
 - 5 Kapcsolja be a nyomtatót újból.

58 Túl sok tálcá van csatlakoztatva

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Megjegyzés: Ha a kiegészítő tálcákat egymásra rakja, akkor összekapcsolhatók. Távolítsa el az egymásra rakott tálcákat felülről lefelé.
- 3 Távolítsa el a felesleges tálcákat.
- 4 Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt aljzathoz.
- 5 Kapcsolja be a nyomtatót újból.

59 Nem kompatibilis [x] tálcá

Csak a kifejezetten a nyomtatóhoz tervezett kiegészítők támogatottak.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Távolítsa el a megadott tálcát.
- Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás megadott tálca nélkül történő folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

61 Távolítsa el a hibás lemezt

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Vegye ki a hibás merevlemezt.
- Helyezzen be egy másik nyomtató-merevlemezt, mielőtt bármely nyomtató-merevlemezt igénylő feladatot hajtana végre.

62 A lemez megtelt

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a feldolgozás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Törölje a betűkészleteket, makrókat és a nyomtató merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Telepítsen nagyobb kapacitású nyomtató-merevlemezt.

80.xx A beégető élettart. vége felé közeledik

- 1 Haladéktalanul rendeljen új beégetőművet. Amikor romlik a nyomtatási minőség, helyezze be az új beégetőművet a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.
- 2 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

80.xx Beégető élettart. figy.

- Haladéktalanul rendeljen új beégetőművet. Amikor romlik a nyomtatási minőség, helyezze be az új beégetőművet a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.
- Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

80.xx Cserélje ki a beégetőt

- 1 Cserélje ki a beégetőművet a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.
- 2 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

80.xx Beégető egység hiányzik

Helyezze vissza a beégető egységet a nyomtatóba.

A beégető egység behelyezésére vonatkozó utasítások megtekintéséhez válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **További információ** elemet.

82.xx A hulladékfesték-tartály majdnem megtelt

Rendeljen új festékhulladék-tartályt.

- 1 Cserélje ki a festékhulladék-tartályt.

A hulladékfesték-tartály behelyezésére vonatkozó utasítások megtekintéséhez válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **További információ** elemet.

- 2 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

82.xx Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt

- 1 Cserélje ki a festékhulladék-tartályt.

A hulladékfesték-tartály cseréjére vonatkozó utasítások megtekintéséhez válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **További információ** elemet.

- 2 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

82.xx A festékhulladék-tartály hiányzik

- 1 Helyezze vissza a hulladékfesték-tartályt a nyomtatóba.

A hulladékfesték-tartály behelyezésére vonatkozó utasítások megtekintéséhez válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **További információ** elemet.

- 2 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

83.xx Továbbító egység élettart. figyelmezt.

- Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Azonnal rendeljen új továbbító egységet. Amikor romlik a nyomtatási minőség, helyezze be az új továbbító egységet a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.

83.xx Hiányzik a továbbítómodul

Helyezze vissza a továbbítómodult a nyomtatóba.

A továbbítómodul behelyezésére vonatkozó utasítások megtekintéséhez válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **További információ** elemet.

83.xx Cserélje a továbbító egységet

- 1 Cserélje ki a továbbító egységet.

A továbbítómodul behelyezésére vonatkozó utasítások megtekintéséhez válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **További információ** elemet.

- 2 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

83.xx Továbbító egys. élettart. vége felé közeledik

- Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Azonnal rendeljen új továbbító egységet. Amikor romlik a nyomtatási minőség, helyezze be az új továbbító egységet a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.

84.xx [Szín] fotokonduktor kifogyóban

- 1 Rendeljen új fényvezető egységet.
- 2 Amikor romlik a nyomtatási minőség, helyezze be az új fényvezetőt a cserekellékhez mellékelt útmutatót követve.

Megjegyzések:

- Mind a négy fényvezetőt egyszerre kell kicserélni.
- Állítsa alaphelyzetbe a karbantartási számlálót a fényvezetők cseréje után az optimális nyomtatási minőség érdekében.

- 3 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

84.xx [Szín] fotokonduktor szintje alacsony

- 1 Haladéktalanul rendeljen csere-fényvezetőt.
- 2 Amikor romlik a nyomtatási minőség, helyezze be az új fényvezetőt a cserekellékhez mellékelt útmutatót követve.

Megjegyzések:

- Mind a négy fényvezetőt egyszerre kell kicserélni.
- Állítsa alaphelyzetbe a karbantartási számlálót a fényvezetők cseréje után az optimális nyomtatási minőség érdekében.

- 3 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

84.xx Cseréljen [szín] fotokonduktort

- 1 Cserélje ki a fényvezető egységet a cserekellékhez mellékelt útmutatót követve.

Megjegyzések:

- Mind a négy fényvezetőt egyszerre kell kicserélni.
- Állítsa alaphelyzetbe a karbantartási számlálót a fényvezetők cseréje után az optimális nyomtatási minőség érdekében.

- 2 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

84.xx [Szín] fotokonduktor hiányzik

Helyezze be a megadott színű fényvezető egységet.

A fényvezető egység behelyezésére vonatkozó utasítások megtekintéséhez válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **További információ** elemet.

88.xx Majdnem kifogyott a [színes] festék

Rendeljen újat a megadott festékkatronból.

88.xx Kevés a [szín] festék

- 1 Vegye ki a festékkazettát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

- 2 Határozottan rázza meg többször a kazettát oldalra, illetve előre-hátra a festék egyenletes eloszlásához.
- 3 Helyezze be a festékkazettát, majd nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzések:

- Addig ismételje újra és újra ezt az eljárást, amíg a nyomat halványsága meg nem szűnik. Ha nyomat halvány marad, cseréljen festékkazettát.
- Legyen kéznél új festékkazetta, ha a használatban lévő már nem nyomtat megfelelően.

88.xx A [szín] patron festékszintje kritikusan alacsony

A megadott festékkatronban kritikusan kevés a festék.

- 1 A festékkatron cseréjére vonatkozó utasításokért válassza a **További információ** elemet a nyomtató kezelőpaneljén.
- 2 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

88.xx A [szín] festék szintje nagyon alacsony

A megadott nyomtató- vagy festékpatronban nagyon kevés a festék.

- 1 A patron cseréjére vonatkozó utasításokért válassza a **További információ** elemet a nyomtató kezelőpaneljén.
- 2 Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Nyomtatási problémák megoldása

Bizalmas és felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki

Több megoldás is létezik. Próbálja meg a következők valamelyikét:

RÉSZFELADAT, NINCS FELADAT VAGY ÜRES OLDAL NYOMTATÁSA

A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz.

- Törölje a nyomtatási feladatot, majd nyomtassa ki újra.
- PDF dokumentum esetén frissítse a PDF-et, és nyomtassa ki újra.

Internetről történő nyomtatás során a nyomtató több feladatcímet is beolvashat, mint másolatot, és az első kivételével törölheti az összes többi feladatot.

- Ha Windows-felhasználó, nyissa meg a Nyomtatás tulajdonságai párbeszédpanelt. A PIN-kód megadása előtt a Nyomtatás és Tartás párbeszédpaneleden jelölje be a Felhasználónév szövegdoz alatt lévő „Dokumentummásolatok megtartása” jelölőnégyzetet.
- Ha Macintosh-felhasználó, mentsen el minden nyomtatási feladatot, mindegyiknek más-más nevet adva, majd küldje el az egyes feladatokat a nyomtatóra.

ELLENŐRIZZE, HOGY VAN-E ELEGENDŐ NYOMTATÓMEMÓRIA

Szabadítson fel további nyomtatómemóriát: görgessen végig a felfüggesztett feladatok listáján, és töröljön néhányat.

Hibaüzenet jelenik meg az USB-meghajtó olvasásakor

Ellenőrizze, hogy a nyomtató támogatja-e a flash-meghajtót.

Helytelen karakterek a nyomtatásban

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen Hexadecimális nyomkövetési módban. Ha a kijelzőn megjelenik a **Hexadecimális kész** felirat, a feladat kinyomtatása előtt ki kell lépnie a Hexadecimális nyomkövetés üzemmódból. A Hexadecimális üzemmódból való kilépéshez kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza.
- Győződjön meg arról, hogy a Hálózati és USB menükben a SmartSwitch beállítások be vannak-e kapcsolva.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS ÉS PAPÍRMÉRET BEÁLLÍTÁSOKAT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának.

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott papírtípus és papírméret beállítást.
- 2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes típusbeállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

Nincs elég memória a feladat szétválogatásához

Több megoldás is létezik. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY A SZÉTVÁLOGATÁS FUNKCIÓ BE VAN-E KAPCSOLVA

Kapcsolja be a Collate (Szétválogatás) funkciót a Print Properties (Nyomtatás tulajdonságai) lehetőségnél vagy a Finishing (Utófeldolgozás) menüben.

Megjegyzés: A Szétválogatás funkció kikapcsolása a szoftverben felülírja a Befejezés menüben megadott beállítást.

EGYSZERŰSÍTSE A NYOMTATÁSI FELADATOT

A nyomtatási feladatot a betűtípusok számának és méretének, illetve a képek számának és összetettségének, valamint az oldalszám csökkentésével egyszerűsítse.

ELLENŐRIZZE, HOGY VAN-E ELEGENDŐ NYOMTATÓMEMÓRIA

Adjon hozzá nyomtatómemóriát vagy egy kiegészítő merevlemez.

A többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni

A PDF-fájlok olyan betűtípusokat tartalmazhatnak, melyek nem állnak rendelkezésre.

- 1 Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot az Adobe Acrobatban.
- 2 Kattintson a nyomtató ikon > **Speciális** > **Nyomtatás képként** > **OK** > **OK** elemre.

A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E PROBLÉMA A NYOMTATÓVAL

A nyomtató vezérlőpaneljén ellenőrizze az állapotot. Szükség esetén kövesse a helyreállítási utasításokat.

ELLENŐRIZZE, HOGY A NYOMTATÓ KÉSZEN ÁLL-E A NYOMTATÁSRA

A nyomtatási feladat küldése előtt ellenőrizze, hogy a kijelzőn megjelenik-e a **Kész** üzenet.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIÁNYZIK-E VAGY NEM SZORUL-E CSERÉRE VALAMELY KELLÉK.

Vegye ki, majd helyezze vissza, vagy cserélje a kelléket.

ELLENŐRIZZE, HOGY A NORMÁL KIMENETI TÁROLÓ NEM TELT-E MEG.

Vegye ki a papírköteget a normál kimeneti tárolóból.

ELLENŐRIZZE, HOGY ÜRES-E A PAPÍRTÁLCA.

Helyezzen papírt a tálcába.

ELLENŐRIZZE, HOGY A MEGFELELŐ NYOMTATÓSZOFTVER VAN-E TELEPÍTVE

- Győződjön meg róla, hogy megfelelő nyomtatószoftvert használ-e.
- Ha a nyomtató USB-porton keresztül csatlakozik a számítógéphez, győződjön meg róla, hogy támogatott operációs rendszert futtat, illetve kompatibilis nyomtatószoftver használ.

ELLENŐRIZZE, HOGY A BELSŐ NYOMTATÓKISZOLGÁLÓ MEGFELELŐEN MŰKÖDIK-E

- Győződjön meg róla, hogy a belső nyomtatókiszolgáló megfelelően lett-e telepítve és hogy a nyomtató csatlakoztatva legyen a hálózathoz.
- Nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy azon a **Csatlakoztatva** állapotjelzés látható-e. Ha a **Nincs csatlakoztatva** állapotjelzés látható, akkor ellenőrizze a hálózati kábeleket, majd nyomtasson ki egy újabb hálózatbeállítási oldalt. Forduljon egy rendszergazdához, és tudja meg, hogy megfelelően működik-e a hálózat.

A nyomtatószoftver a Lexmark webhelyén található meg a következő címen: <http://support.lexmark.com>.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY AZ AJÁNLOTT USB-, SOROS VAGY ETHERNET-KÁBELT HASZNÁLJA-E

További információért látogasson el a Lexmark weboldalára a következő címen: <http://support.lexmark.com>.

ELLENŐRIZZE A NYOMTATÓKÁBELEK CSATLAKOZTATÁSÁT

Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait.

További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található.

A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart

Próbálkozzon az alábbiakkal:

EGYSZERŰSÍTSE A NYOMTATÁSI FELADATOT

Törölje a használt betűtípusok számát és méretét, a képek számát és összetettségét, illetve a nyomtatási feladatok lapszámát.

KAPCSOLJA KI AZ OLDALVÉDELEM BEÁLLÍTÁST

- 1 A nyomtató típusától függően nyomja meg a  gombot, vagy érintse meg a  elemet.
- 2 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:
Beállítások >Általános beállítások >Nyomtatás helyreállítása >Oldalvédelem >Kikapcsolás
- 3 Nyomja meg a  gombot, vagy érintse meg a  elemet.

KÖRNYEZETVÉDELMI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Gazdaságos vagy Csendes üzemmód használatakor megfigyelhető a teljesítmény csökkenése.

A nyomtatás lelassul

Próbálkozzon az alábbiakkal:

GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY NEM ELÉG KESKENY-E A PAPÍR A LASSÍTOTT MÓD AKTIVÁLÁSÁHOZ

Helyezzen egy nagyobb, például Letter vagy A4 méretű papírt a tálcára, majd nyomtassa ki ugyanazt a fájlt.

Megjegyzés: A lassított mód a tervezett módon működik. Ez azért van, hogy ne sérüljön meg a beégető, amennyiben nagy hosszanti hőmérséklet-különbségek tapasztalhatók.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul. További információért forduljon az ügyfélszolgálatához.

A nyomtató kijelzőjén nem látható semmi

A nyomtató öntesztje sikertelen volt. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja be újra.

Ha nem jelenik meg az **Önteszt végrehajtása** és a **Kész** üzenet, kapcsolja ki a nyomtatót, és forduljon az ügyfélszolgálatához.

A tálcá-összekapcsolás nem működik

Több megoldás is létezik. Próbálja meg a következők valamelyikét:

TÖLTÖN BE AZONOS MÉRETŰ ÉS TÍPUSÚ PAPÍRT

- Töltsön be azonos méretű és típusú papírt minden tálcába, hogy összekapcsolódjanak.
- Állítsa a papírvezetőket a megfelelő pozícióba az egyes tálcákba betöltött papír méretéhez.

HASZNÁLJON AZONOS PAPÍRMÉRET- ÉS PAPÍRTÍPUS-BEÁLLÍTÁSOKAT

- Nyomtasson menübeállítási oldalt, és hasonlítsa össze az egyes tálcák beállításait.
- Ha szükséges, állítsa be a Papírméret/papírtípus menüt.

Megjegyzés: A szabványos 550 lapos tálcá és a multifunkciós adagoló nem érzékeli automatikusan a papír méretét. Be kell állítania a méretet a Méret/típus menüben.

Nem várt oldaltörések

NÖVELJE A NYOMTATÁSI IDŐTÚLLÉPÉS ÉRTÉKÉT

- 1 A nyomtató típusától függően nyomja meg a  gombot, vagy érintse meg a  elemet.
- 2 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:
Beállítások > Általános beállítások > Időtúllépések > Nyomtatási időtúllépés
- 3 Növelje a Nyomtatási időtúllépés értékét, majd nyomja meg a  gombot vagy érintse meg a  elemet a megerősítéshez.

A főképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák megoldása

Megjegyzés: Ez a hibaelhárítási lépés csak az érintőképernyős nyomtatókra vonatkozik.

Alkalmazáshiba történt

A SZÜKSÉGES ADATOKAT A RENDSZERNAPLÓBAN TALÁLHATJA MEG.

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét vagy állomásnevét a webböngésző címsorába.
Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét vagy állomásnevét, a következőket teheti:
 - Megtekintheti az adatokat a nyomtató kezelőpaneljének főképernyőjén vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
 - Kinyomtathatja a hálózatbeállítási oldalt vagy a menübeállítási oldalt, és megkeresheti az adatokat a TCP/IP rész alatt.
- 2 Kattintson a **Beállítások** vagy **Konfiguráció** elemre.
- 3 Kattintson az **Eszközmegoldások > Megoldások (eSF) > Rendszer lap > Napló** elemre.
- 4 Válasszon ki egy alkalmazásállapotot a Szűrő menüben.
- 5 Válasszon ki egy alkalmazást az Alkalmazás menüben, majd kattintson a **Küldés** elemre.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

Ha továbbra sem tudja azonosítani a hibát, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Kiegészítőkkal kapcsolatos problémák megoldása

Problémák a 2000 lapos fiókkal

ELLENŐRIZZE A FIÓK CSATLAKOZTATÁSÁT

Győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakoztatta a 2000 lapos fiókot a nyomtatóhoz.

TÖLTSÖN BE PAPÍRT

Ha üres a tálca, helyezzen papírt a tálcába vagy az adagolóba.

SZÜNTESSEN MEG MINDEN ELAKADÁST

Nyissa ki a tálcát vagy az adagolót, majd távolítsa el az elakadt papírt.

ELŐZZE MEG A PAPÍRELAKADÁSOKAT

- Hajlítsa meg a papírokat.
- Győződjön meg róla, hogy a fiók megfelelően van behelyezve.
- Gondoskodjon róla, hogy a papír helyesen legyen betöltve.
- Figyeljen arra, hogy a betöltött papírköteg vastagsága ne haladja meg a tálcán jelzett maximumot.
- Gondoskodjon róla, hogy a papír vagy speciális hordozó megfeleljen az előírtnak, és ne legyen sérült.
- A papírvezetők a betöltött papírméretnek megfelelően legyenek beállítva.

Flash-memóriakártya nem észlelhető

Győződjön meg róla, hogy a flash-memóriakártya biztosan csatlakozik-e a nyomtató alaplapijához.

A nyomtató merevlemeze nem észlelhető

Ellenőrizze, hogy a nyomtató merevlemeze stabilan csatlakoztatva van-e a nyomtató alaplapijához.

A belső nyomtatókiszolgáló működése nem megfelelő

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A NYOMTATÓKISZULGÁLÓ CSATLAKOZÁSAIT

- Győződjön meg róla, hogy a belső nyomtatókiszolgáló biztosan csatlakozik a nyomtató alaplapijához.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő kábelt használja és az biztosan csatlakoztatva van.

ELLENŐRIZZE, HOGY A HÁLÓZATI SZOFTVER BEÁLLÍTÁSA MEGFELELŐ-E

A hálózati nyomtatószoftver telepítésére vonatkozó további információkhoz tegye a következőket:

- 1 Nyissa meg a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.
- 2 Kattintson a **Kiegészítők** lehetőségre.
- 3 A CD-n a Publikációs lehetőség alatt válassza ki a **Hálózati útmutató** témakört.

A Belső megoldások port működése nem megfelelő

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A BELSŐ MEGOLDÁSOK PORT (ISP) CSATLAKOZÁSAIT

Győződjön meg róla, hogy az ISP biztosan csatlakozik a nyomtató alaplapjához.

ELLENŐRIZZE A KÁBELEKET.

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő kábelt használja és az biztosan csatlakozik a Belső megoldások (ISP) porthoz.

ELLENŐRIZZE, HOGY A HÁLÓZATI SZOFTVER BEÁLLÍTÁSA MEGFELELŐ-E

A hálózati nyomtatószoftver beállításaira vonatkozó információkat a *Hálózati útmutató* tartalmazza, a *Szoftver és dokumentáció* nevű CD-n.

Memóriakártya

Győződjön meg róla, hogy a memóriakártya biztosan csatlakozik a nyomtató alaplapjához.

A kiegészítő nem működik megfelelően, vagy kilép a telepítés után

Próbálja meg a következők valamelyikét:

HOZZA ALAPHELYZETBE A NYOMTATÓT.

Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül tíz másodpercet, majd kapcsolja be a nyomtatót.

ELLENŐRIZZE, HOGY A KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZTATVA VAN-E A NYOMTATÓHOZ.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsoló segítségével.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.
- 3 Ellenőrizze a kiegészítő és a nyomtató közti kapcsolatot.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KIEGÉSZÍTŐ MEGFELELŐEN TELEPÍTVE VAN.

Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a kiegészítő megjelenik-e a Telepített kiegészítők listában. Ha a kiegészítő nem jelenik meg, telepítse újra. További információért lásd a kiegészítőhöz kapott hardverbeállítási dokumentációt, vagy keresse fel a **www.lexmark.com** weboldalt a kiegészítő útmutatójának megtekintéséhez.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KIEGÉSZÍTŐ KI VAN VÁLASZTVA.

Azon a számítógépen, amelyen nyomtat, válassza ki a kiegészítőt.

További információkért, lásd: „Az elérhető kiegészítők frissítése a nyomtató-illesztőprogramban” a(z) 35. oldalon.

Problémák a papírtartó tálcával

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY A PAPÍR HELYESEN VAN-E BETÖLTVE

- 1 Nyissa ki a papírtálcát.
- 2 Ellenőrizze, nincs-e a nyomtatóban papírelakadás vagy rosszul betöltött papír.
- 3 Ellenőrizze, hogy a papírvezetők illeszkednek-e a papír széleihez.
- 4 Ellenőrizze, hogy a papírtálca megfelelően zár-e.

HOZZA ALAPHELYZETBE A NYOMTATÓT.

Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül tíz másodpercet, majd kapcsolja be a nyomtatót.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A PAPÍRTÁLCA MEGFELELŐEN VAN-E BEHELYEZVE

Ha a papírtálca megtalálható a menübeállítási oldalon, de a papír elakad a tálcába be- vagy kifelé adagolás közben, akkor lehetséges, hogy a tálca nem megfelelően lett behelyezve. Helyezze be újra a papírtálcát. További információkért tekintse meg a papírtálcahoz kapott hardvertelepítési dokumentációt, vagy keresse fel a <http://support.lexmark.com> weboldalt a papírtálca útmutatójának megtekintéséhez.

Az USB-/párhuzamos illesztőkártya működése nem megfelelő**ELLENŐRIZZE AZ USB-/PÁRHUZAMOS ILLESZTŐKÁRTYA CSATLAKOZÁSÁT**

Győződjön meg róla, hogy az USB-/párhuzamos illesztőkártya biztosan csatlakozik a nyomtató alaplapjához.

ELLENŐRIZZE A KÁBELEKET.

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő kábelt használja és az biztosan csatlakoztatva van.

Papíradagolási problémák megoldása

Gyakran elakad a papír

Próbálkozzon az alábbiakkal:

ELLENŐRIZZE A PAPÍRT

Csak ajánlott papírtípusokat és speciális nyomathordozókat használjon. További információért tekintse meg a papírról és a speciális adathordozóról szóló fejezet útmutatásait.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY NINCS-E TÚL SOK PAPÍR A PAPÍRTÁLCÁBAN

Győződjön meg arról, hogy a papírköteg vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését, mely a tálcán vagy az adagolón fel van tüntetve.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A TELJES PAPÍRKÖTEG EGYENESEN HELYEZKEDIK EL A PAPÍRTÁLCÁBAN

A papír betöltése előtt tegye meg a következőket:

- Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt.
- Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRVEZETŐKET

Tolja a papírvezetőket a papírméretnek megfelelő helyzetbe.

TÖLTÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL.

Elképzeltető, hogy a nagy páratartalom miatt a papír átnedvesedett. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad

- 1 Távolítsa el az elakadt papírt az összes jelzett helyről.
- 2 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

KAPCSOLJA BE AZ ELAKADÁS ELHÁRÍTÁSA FUNKCIÓT

- 1 A nyomtató típusától függően nyomja meg a  gombot, vagy érintse meg a  elemet.
- 2 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:
Beállítások > Általános beállítások > Nyomtatás helyreállítása


3 Jelölje ki az **Elakadás elhárítása** mező melletti nyilakkal a **Bekapcsolva** vagy az **Automatikus** lehetőséget.

4 Nyomja meg a  gombot, vagy érintse meg a  elemet a megerősítéshez.

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldása

Ha az itt megadottak a problémát nem orvosolják, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Előfordulhat, hogy a nyomtatójának egy alkatrészét be kell állítani vagy cserélni kell.

A karakterek széle recés vagy egyenetlen

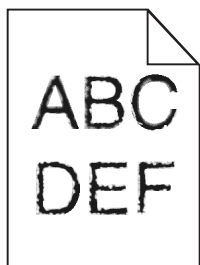

Ha letöltött betűtípusokat használ, akkor ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató, a számítógép és a program.

Levágott képek

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A VEZETŐKET


Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRMÉRETET.

Ellenőrizze, hogy a papírméret beállításai megfelelnek-e a tálcába helyezett papír méretének és típusának:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Paper (Papír) menüjében megadott Paper Size (Papírméret) beállítást.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a méret helyes beállítását:
 - Windows-felhasználók a Nyomtatás tulajdonságai lehetőség kiválasztásával adhatják meg a méretet.
 - A Macintosh-felhasználók a méretet az Oldalbeállítás párbeszédpanelen adhatják meg.

Szürke háttér a nyomatokon

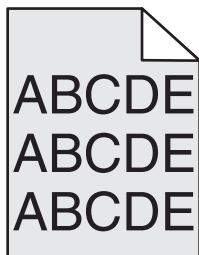

Próbálkozzon az alábbiakkal:


ELLENŐRIZZE A HÁTTÉR SÖTÉTÍTÉSE, ILLETVE ELTÁVOLÍTÁSA BEÁLLÍTÁST

- Csökkentse a sötétség értékét.
- Növelje a háttér eltávolításának beállítását.

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E ELHASZNÁLÓDOTT VAGY HIBÁS FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült festékkazettát.

Helytelen margók

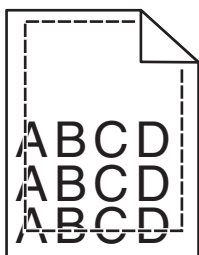

Több megoldás is létezik. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A PAPÍRVEZETŐKET


Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRMÉRETET.

Ellenőrizze, hogy a papírméret beállításai megfelelnek-e a tálcába helyezett papír méretének és típusának:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírméret beállítást.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a méret helyes beállítását:
 - Windows-felhasználók a Nyomtatás tulajdonságai lehetőség kiválasztásával adhatják meg a méretet.
 - A Macintosh-felhasználók a méretet az Oldalbeállítás párbeszédpanelen adhatják meg.

Világos, fehér vagy nem megfelelő színű sorok láthatók a nyomatokon

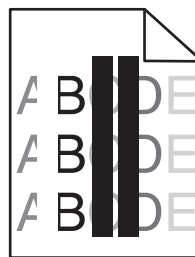

Próbálkozzon az alábbiakkal:

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E HIBÁS FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült festékkazettát.

További információ a pótalkatrészhez mellékelt útmutatóban található.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A TOVÁBBÍTÓ MODUL

Cserélje ki a hibás továbbító modult.

További információ a pótalkatrészhez mellékelt útmutatóban található.

Gyűrött papír

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY BEÁLLÍTÁSOKAT


Ellenőrizze, hogy a papírtípus és -súly beállítások megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba betöltött papírnak:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírsúly beállítást.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a helyes papírtípus-beállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

TÖLTÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL

A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

Nyomtatási hibák

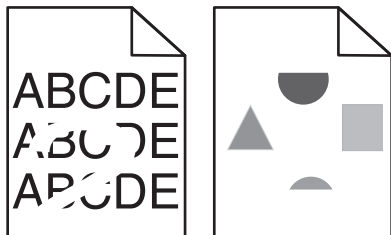

Próbálkozzon az alábbiakkal:

TÖLTÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL.

Elképzeltető, hogy a nagy páratartalom miatt a papír átnedvesedett. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY BEÁLLÍTÁSOKAT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus és -súly beállítások megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba betöltött papírnak:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírsúly beállítást.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a helyes papírtípus-beállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

NE HASZNÁLJON TÚLSÁGOSAN DURVA FELÜLETŰ PAPÍRT

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E HIBÁS FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült festékkazettát.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A TOVÁBBÍTÓ MODUL

Cserélje ki a hibás továbbító modult.


További információ a pótalkatrészhez mellékelt útmutatóban található.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A BEÉGETŐ

Cserélje ki a sérült égetőhengert.

További információ a pótalkatrészhez mellékelt útmutatóban található.

A nyomtatás túl sötét

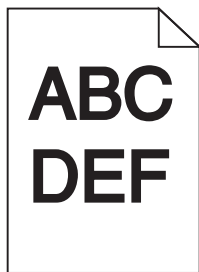

Próbálkozzon az alábbiakkal:

ELLENŐRIZZE A FESTÉKMENNYISÉG, A FÉNYERŐ ÉS A KONTRASZT BEÁLLÍTÁSÁT

- Válasszon a nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében alacsonyabb értéket ezeknél a beállításoknál.
- Windows-felhasználók a beállításokat a Nyomtatási tulajdonságokban módosíthatják.
- Macintosh-felhasználóknak:
 - 1 Válassza a **File (Fájl) >Print (Nyomtatás)** lehetőséget.
 - 2 Válassza a nyomtatási beállításokat tartalmazó előugró menüben a **Printer Features (Nyomtató tulajdonságai)** elemet.
 - 3 Válasszon alacsonyabb értéket a Toner Darkness (Festék sötétsége), Brightness (Fényerő) és Contrast (Kontraszt) beállításokra.

TÖLTÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL.

Elképzelhető, hogy a nagy páratartalom miatt a papír átnedvesedett. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.


NE HASZNÁLJON TÚLSÁGOSAN DURVA FELÜLETŰ PAPÍRT

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS BEÁLLÍTÁSÁT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba töltött papírok méretének és típusának:

- A nyomtató vezérlőpaneljéről ellenőrizze a Papírtípus beállítást a Papír menüben.
- Windows-felhasználók a beállítást a Nyomtatási tulajdonságok alatt ellenőrizhetik.
- Macintosh-felhasználók a beállítást a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen ellenőrizhetik.

A nyomtatás túl világos

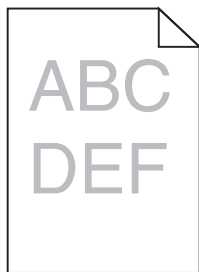

Próbálkozzon az alábbiakkal:

ELLENŐRIZZE A FESTÉKMENNYISÉG, A FÉNYERŐ ÉS A KONTRASZT BEÁLLÍTÁSÁT

Előfordulhat, hogy a Festék mennyisége, a Fényerő vagy a Kontraszt esetében túl világos beállítás van megadva.

- A nyomtató vezérlőpaneljének Quality (Minőség) menüjében módosítsa ezeket a beállításokat.
- Windows-felhasználók a beállításokat a Nyomtatási tulajdonságokban módosíthatják.
- Macintosh-felhasználóknak:
 - 1 Válassza a **File (Fájl) >Print (Nyomtatás)** lehetőséget.
 - 2 Válassza a nyomtatási beállításokat tartalmazó előugró menüben a **Printer Features (Nyomtató tulajdonságai)** elemet.
 - 3 Válasszon magasabb értéket a Toner Darkness (Festék sötétsége), Brightness (Fényerő) és Contrast (Kontraszt) beállításokra.

TÖLTÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL.

Elképzeltető, hogy a nagy páratartalom miatt a papír átnedvesedett Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

NE HASZNÁLJON TÚLSÁGOSAN DURVA FELÜLETŰ PAPÍRT

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS BEÁLLÍTÁSÁT

Ellenőrizze, hogy a Papírtípus beállításai megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba töltött papírok méretének és típusának:

- Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Paper (Papír) menüjében megadott Paper Type (Papírtípus) beállítást.
- Windows-felhasználók a beállítást a Nyomtatási tulajdonságok alatt ellenőrizhetik.
- Macintosh-felhasználók a beállítást a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen ellenőrizhetik.

ELLENŐRIZZE, HOGY ELEGENDŐ FESTÉK VAN-E A NYOMTATÓPATRONBAN VAGY A FESTÉKKAZETTÁBAN

- 1 Vegye ki a kazettát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

- 2 Határozottan rázza meg többször a kazettát oldalra, illetve előre-hátra a festék egyenletes elosztatásához.


3 Tegye vissza a patronot.

Megjegyzés: Ha a nyomtatás minősége nem javul, cserélje ki azt a színű festékkazettát, amelyik nem nyomtat.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul.

A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál

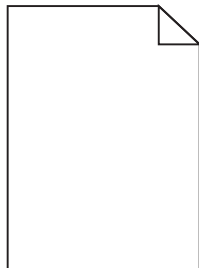

Próbálkozzon az alábbiakkal:

ÜGYELJEN ARRA, HOGY NE MARADJON CSOMAGOLÓANYAG A FESTÉKKAZETTÁN VAGY A NYOMTATÓPATRONON.

Vegye ki a kazettát, majd ellenőrizze, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított-e. Helyezze be ismét a kazettát.

ELLENŐRIZZE, HOGY ELEGENDŐ FESTÉK VAN-E A NYOMTATÓPATRONBAN VAGY A FESTÉKKAZETTÁBAN

1 Vegye ki a kazettát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

2 Határozottan rázza meg többször a kazettát oldalra, illetve előre-hátra a festék egyenletes elosztatásához.


3 Tegye vissza a patronot.

Megjegyzés: Ha a nyomtatás minősége nem javul, cserélje ki azt a színű festékkazettát, amelyik nem nyomtat.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul.

Ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon

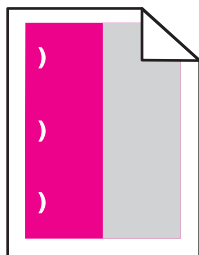

Próbálkozzon az alábbiakkal:

CSERÉLJE KI A FESTÉKKAZETTÁT VAGY A FESTÉKPATRONT

Cserélje ki az ismétlődő hibát produkáló színhez tartozó kazettát, ha a nyomtatási hibák az alábbi módokon jelennek meg:

- Az oldal minden 33 mm (1,30 hüvelyk) távolsága után
- Az oldal minden 35,3 mm (1,39 hüvelyk) távolsága után

CSERÉLJE KI A FÉNYVEZETŐT

Cserélje ki az ismétlődő hibát produkáló színhez tartozó fényvezetőt, ha a nyomtatási hibák az alábbi módokon jelennek meg:

- Az oldal minden 28,3 mm (1,11 hüvelyk) távolsága után
- Az oldal minden 72,4 mm (2,85 hüvelyk) távolsága után

CSERÉLJE LE A BEÉGETŐ EGYSÉGET

Cserélje ki a beégető egységet, ha a nyomtatási hibák az alábbi módokon jelennek meg:

- Az oldal minden 47,4 mm (1,87 hüvelyk) távolsága után
- Az oldal minden 94,8 mm (3,73 hüvelyk) távolsága után
- Az oldal minden 113 mm (4,45 hüvelyk) távolsága után

Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon



ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY BEÁLLÍTÁSOKAT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus és -súly beállítások megfelelnek-e a tálcába betöltött papírnak:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírsúly beállítást.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a helyes papírtípus-beállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A FOTOKONDUKTOR EGYSÉG

Cserélje ki a hibás fotokonduktort.

ELLENŐRIZZE, HOGY ELEGENDŐ FESTÉK VAN-E A NYOMTATÓPATRONBAN VAGY A FESTÉKKAZETTÁBAN

- 1 Vegye ki a kazettát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.
- 2 Határozottan rázza meg többször a kazettát oldalra, illetve előre-hátra a festék egyenletes eloszlatásához.
- 3 Tegye vissza a patron.

Megjegyzés: Ha a nyomtatás minősége nem javult, cserélje ki a kazettát.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul.

Ferde nyomtatás


ELLENŐRIZZE A PAPÍRVEZETŐKET

Tolja a papírvezetőket a papírméretnek megfelelő helyzetbe.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRT

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató specifikációjának megfelelő papírt használ.

Egyszínű vagy fekete oldalak jelennek meg a nyomatokon

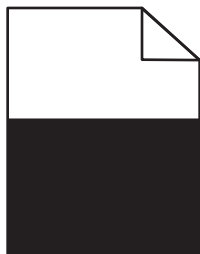

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A FOTOKONDUKTOR NEM HIBÁS ÉS MEGFELELŐEN VAN BEHELYEZVE.

Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a fotokonduktort ki kell cserélni.

ELLENŐRIZZE, HOGY A FESTÉKKAZETTÁT ÉS A NYOMTATÓPATRONOKAT JÓL HELYEZTE-E BE, NEM SÉRÜLTEK-E, ÉS ELEGENDŐ FESTÉK VAN-E BENNÜK

- Távolítsa el a kazettákat, rázza meg mindegyiket oldalirányban a festék egyenletes eloszlásához, majd helyezze vissza őket.


Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

- Tegye vissza a patronokat.

Megjegyzés: Ha a minőség nem javult, cserélje ki a kazettákat.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul.

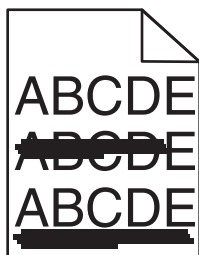Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

Próbálkozzon az alábbiakkal:


VÁLASSZON KI EGY MÁSIK TÁLCÁT VAGY ADAGOLÓT

- Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:
Papír menü > Alapértelmezett forrás > válasszon tálcát vagy adagolót > Küldés
- Windows-felhasználók esetén a forrást a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen válassza ki.
- Macintosh-felhasználók a forrást a Nyomtatás párbeszédpanelen és a felugró menüvel választhatják ki.

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E ELHASZNÁLÓDOTT, KIÜRÜLT VAGY HIBÁS TONERKAZETTA

Cserélje ki az elhasználódott, kiürült vagy sérült festékkazettát.

Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

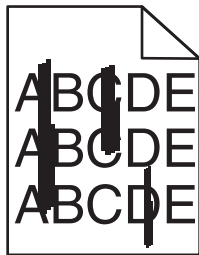

Próbálkozzon az alábbiakkal:

VÁLASSZON KI EGY MÁSIK TÁLCÁT VAGY ADAGOLÓT

- Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:
Papír menü >Alapértelmezett forrás >, válasszon tálcát vagy adagolót, **>Küldés**
- Windows-felhasználók esetén a forrást a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen válassza ki.
- Macintosh-felhasználók a forrást a Nyomtatás párbeszédpanelen és a felugró menüvel választhatják ki.

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E ELHASZNÁLÓDOTT, KIÜRÜLT VAGY HIBÁS TONERKAZETTA

Cserélje ki az elhasználódott, kiürült vagy sérült festékkazettát.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM ELHASZNÁLÓDOTT VAGY HIBÁS-E A TOVÁBBÍTÓ MODUL

Cserélje ki az elhasználódott vagy hibás továbbító modult.

Az oldalon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók

Próbálkozzon az alábbiakkal:

ELLENŐRIZZE, HOGY A FESTÉKKAZETTA MEGFELELŐEN VAN-E BEHELYEZVE, ILLETVE HOGY NEM HIBÁS-E.

Helyezze be újra vagy cserélje ki a festékkazettát.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM ELHASZNÁLÓDOTT VAGY HIBÁS-E A TOVÁBBÍTÓ MODUL

Cserélje ki az elhasználódott vagy hibás továbbító modult.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HASZNÁLÓDOTT-E EL, ILLETVE HIBÁS-E A FOTOKONDUKTOR EGYSÉG

Cserélje ki az elhasználódott vagy hibás fotokonduktort.

ELLENŐRIZZE, HOGY A BEÉGETŐ NEM ELHASZNÁLÓDOTT VAGY SÉRÜLT-E

Cserélje le az elhasználódott vagy sérült beégetőt.

ELLENŐRIZZE, HOGY A NYOMTATÓ VOLT-E A KÖZELMÚLTBAN ÚJRAKALIBRÁLVA.


Hajtson végre **színbeállítást** a Minőség menüből.

ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM TÖRTFEHÉR HÁTTÉR HASZNÁLATÁT ADTA-E MEG.

Ellenőrizze az alkalmazás beállításait.

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E FESTÉK A PAPIRÚTVONALON

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal.

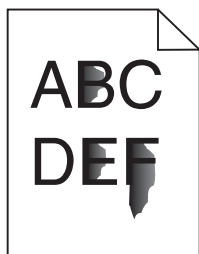A festék lepereg

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A PAPIRTÍPUS ÉS -SÚLY BEÁLLÍTÁSOKAT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus és -súly beállítások megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba betöltött papírnak:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírsúly beállítást. Módosítsa a Papírsúly beállítást Normál értékről Nehéz értékre.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a helyes papírtípus-beállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatás párbeszédpanelen.


ELLENŐRIZZE A PAPIRFELÜLET-BEÁLLÍTÁST.

Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírfelület beállítás megegyezik-e a tálcába vagy adagolóba töltött papír típusával. Szükség esetén módosítsa a Papírfelület beállítást Normálról Durva értékre.

ELLENŐRIZZE, HOGY A BEÉGETŐ NEM ELHASZNÁLÓDOTT VAGY SÉRÜLT-E

Cserélje le az elhasználódott vagy sérült beégetőt. További információ a pótalkatrészhez mellékelt útmutatóban található.

Festékpöttyök

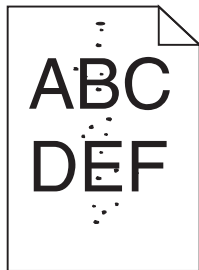

Próbálkozzon az alábbiakkal:

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E ELHASZNÁLÓDOTT VAGY HIBÁS FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült festékkazettát.

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E FESTÉK A PAPÍRÚTVONALON

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul.

Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE AZ ÍRÁSVETÍTŐ-FÓLIÁKAT


Csak olyan írásvetítő-fóliákat használjon, amelyek megfelelnek a nyomtató specifikációinak.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRTÍPUST

Ügyeljen rá, hogy a megadott papírtípus az „Írásvetítő-fólia” legyen:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus beállítást.
- 2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes típusbeállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

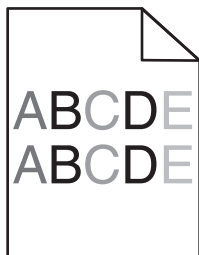

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E ELHASZNÁLÓDOTT VAGY HIBÁS FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült festékkazettát.

A színminőséggel kapcsolatos problémák megoldása

GYIK a színes nyomtatásról

Mit jelent az „alapszín” (RGB)?

A piros (red), a zöld (green) és a kék (blue) színt együtt, többféle mennyiségben lehet adagolni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A piros és a zöld kombinációjából pl. létrejön a sárga szín. A televízió-képernyők és számítógép-monitorok így keverik ki a színeket. Az alapszín a kívánt színhez szükséges piros-, zöld- és kékszín-mennyiség jelölésével alkalmas a színmeghatározásra is.

Mit jelent a „kevert szín” (CMYK)?

A ciánkék (cyan), a bíbor (magenta), a sárga (yellow) és a fekete (black) tintát vagy festéket többféle mennyiségben lehet kinyomtatni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A ciánkék és a sárga kombinációjából pl. létrejön a zöld szín. A nyomdagépek, tintasugaras és színes lézernyomtatók így keverik ki a színeket. A kevert szín a kívánt színhez szükséges ciánkék-, bíbor-, sárga- és feketeszín-mennyiség jelölésével alkalmas a színmeghatározásra is.

Hogyan adja meg a rendszer a nyomtatni kívánt dokumentum színeit?

A szoftverek a dokumentumszíneket jellemzően az RGB- és CMYK-színek kombinációjának használatával adják meg. Ezenfelül lehetővé teszik, hogy a felhasználó minden egyes objektum színét módosítani tudja a dokumentumban. További információt a szoftverhez tartozó súgótemaköröken olvashat.

Honnan ismeri fel a nyomtató, hogy milyen színt kell kinyomtatnia?

Amikor egy felhasználó kinyomtat egy dokumentumot, a nyomtató megkapja az egyes objektumok típus- és színadatainak leírását. A színadatok a színátalakító táblázatokba kerülnek, amelyek a színeket a megfelelő, a kívánt szín létrehozásához szükséges mennyiségű ciánkék, bíbor, sárga és fekete festékre „váltják át”. Az objektumadatok a színátalakító táblázatok alkalmazásának módját határozzák meg. Például lehetséges, hogy a szövegekhez egyféle színátalakító táblázatot használjon, a fényképek nyomtatásához pedig egy másikat.

Miért nem egyezik a kinyomtatott és a számítógép-képernyőn látható szín?

Az Automatikus színjavítás üzemmódban használt színátalakító táblázatok általában megközelítik a normál számítógép-képernyők színeit. A nyomtatók és monitorok közötti műszaki eltérések miatt azonban sok olyan szín van, amelyek az egyes monitorokon és fényviszonyok között eltérnek. Azzal kapcsolatban, hogy a nyomtató színmintaoldalainak segítségével hogyan oldhat meg egyes színeltéréssel kapcsolatos problémákat, a „Hogyan lehet egy adott színt (pl. egy vállalati emblémát) harmonizálni?” kérdésnél olvashat javaslatokat.

A kinyomtatott oldal színesnek látszik. Módosítani kell-e a színeket?

Néha előfordul, hogy a kinyomtatott oldal színesnek látszik (pl. minden kinyomtatott tartalom túl pirosnak tűnik). Ezt a környezeti feltételek, a papírtípus, a fényviszonyok vagy a felhasználói beállítások eredményezhetik. Ebben az esetben módosítsa a Színegyensúly beállítást, hogy kedvezőbb színt kapjon. A Színegyensúly segítségével a felhasználó finom módosításokat hajthat végre, amelyek segítségével megadhatja, hogy az egyes színsíkokban a nyomtató mennyi festéket használjon. A ciánkék, a bíbor, a sárga és a fekete szín pozitív/negatív értékeinek (a Színegyensúly menüben történő) megadásával kismértékben növelhető/csökkenthető a választott színhez használt festék mennyisége. Ha például egy kinyomtatott oldal pirosas színűnek tűnik, a bíbor és sárga szín mennyiségének egyidejű csökkentésével valószínűleg javul a színminőség.

A színes írásvetítő-fóliák vetítés közben sötétnek látszanak. Hogyan javítható a színminőség?

Ez a probléma olyankor lép fel a leggyakrabban, amikor az írásvetítő fóliákat fényvisszaverő írásvetítőn jelenítik meg. A legjobb színminőség elérése érdekében fényáteresztő írásvetítő használata ajánlott. Ha csak fényvisszaverő írásvetítő használata lehetséges, a Festékmennyiség beállítás 1-es, 2-es vagy 3-as értékre állítása világosabb írásvetítő-fóliákat eredményez. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő típusú írásvetítő-fóliákra nyomtat-e.

Mit jelent a kézi színjavítás?

Ha a kézi színjavítás funkció be van kapcsolva, a nyomtató a felhasználó által kiválasztott színátalakító táblázatokat használja az objektumok feldolgozása során. Ha a Színjavítás beállítása nem Kézi, a nyomtató egyetlen felhasználó által megadott színalakítási értéket sem alkalmaz. A Kézi színjavítás beállításainak értéke a nyomtatandó objektum típusától (szöveg, grafika, kép), illetve attól függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB-, illetve CMYK-színekként-e).

Megjegyzések:

- A kézi színjavításnak nincs értelme, ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg. Olyankor sem hatékony megoldás, ha a színbeállítást a szoftver vagy a számítógép operációs rendszere vezérli.
- A színátalakító táblázatok – amelyek Automatikus színjavítás esetén minden objektumra érvényesek – a dokumentumok többségénél a kívánt színt hozzák létre.

Más színátalakító táblázat kézi alkalmazásához tegye a következőket:

- 1 Válassza a **Color Correction (Színjavítás)**, majd a **Manual (Kézi)** lehetőséget a Minőség menüben.
- 2 Válassza a **Manual Color (Kézi szín)** lehetőséget a Minőség menüben, majd válassza ki az adott objektumtípusnak megfelelő színátalakító táblázatot.

Kézi szín menü

Objektumtípus	Színátalakító táblázatok
RGB kép RGB szöveg RGB grafika	• Élénk: világosabb, telítettebb színeket eredményez. Minden beérkező színinformációhoz használható. • sRGB-kijelző: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. A fekete festék használata fényképek nyomtatására van optimalizálva. • Kijelző – valódi fekete: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. Csak fekete festéket használ a semleges szürke minden árnyalatának megjelenítéséhez. • Élénk sRGB: megnövelt színtelítettséget eredményez az sRGB-kijelző színjavításához. A fekete szín használata reklámgrafikák nyomtatására van optimalizálva. • Kikapcsolva: semmilyen színjavítást nem alkalmaz.
CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	• USA CMYK: a SWOP-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Európai CMYK: az EuroScale-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Élénk CMYK: megnöveli az USA CMYK színjavító beállítás színtelítettségét. • Kikapcsolva: semmilyen színjavítást nem alkalmaz.

Hogyan lehet egy adott színt (pl. egy vállalati emblémát) harmonizálni?

A nyomtató Minőség menüjében kilenc színmintakészlet található. Ezeket a beágyazott webkiszolgáló Színminták oldaláról is el lehet érni. Bármelyik színmintakészletet választja is ki, a nyomtató színes mezők százait tartalmazó oldalak nyomtatásába kezd. A kiválasztott színtáblázattól függően az egyes mezőkben a CMYK- vagy RGB-színek kombinációja található. Az egyes mezőkben látható szín a mezőn feltüntetett CMYK- vagy RGB-színek kombinációjának a kiválasztott színátalakító táblázaton áthaladásával jön létre.

A színmintakészletek megvizsgálásával a felhasználó meghatározhatja, hogy melyik mező színe hasonlít leginkább a kívánt színre. A mezőn feltüntetett színekombináció az objektum színének módosítására használható a szoftverben. További információt a szoftverhez tartozó súgótémaköröken olvashat. Az adott objektum kiválasztott színátalakító táblázatának alkalmazásához kézi színjavításra lehet szükség.

Egy adott színeltéréssel kapcsolatos probléma megoldásához szükséges színmintakészlet kiválasztása a Színjavítás aktuális beállításától (Automatikus, Kikapcsolva, Kézi), a nyomtatandó objektum típusától (szöveg, grafika, kép), illetve attól függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB-, illetve CMYK-színekként-e). Ha a nyomtató színjavítása ki van kapcsolva, a szín a nyomtatási feladat adatai alapján kerül kinyomtatásra, a nyomtató pedig semmilyen színátalakítást nem alkalmaz.

Megjegyzés: A Színminták oldalak felhasználásának nincs értelme, ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg. Ezenfelül adódnak olyan helyzetek is, amikor az RGB- vagy CMYK-színeknek a szoftverben megadott kombinációját a szoftver vagy a számítógép operációs rendszere állítja be a színkezelőn keresztül. Az így kinyomtatott szín nem feltétlenül egyezik meg tökéletesen a Színminták oldalakon láthatóval.

Mik a részletes színminták, és hol találhatók?

Részletes színmintakészletek csak hálózati nyomtatón, a beágyazott webkiszolgálón keresztül érhetők el. A részletes színmintakészlet nagy (színes mezőkként megjelenített), a felhasználó által meghatározott RGB- vagy CMYK-értékekhez hasonló árnyalatskálát tartalmaz. A készlet színeinek hasonlósága attól függ, hogy milyen értéket adott meg az RGB- vagy CMYK-színnövelő mezőben.

Részletes színmintakészlet elérése a beágyazott webkiszolgálóról:

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét vagy gazdanevét a webböngésző címezőjébe.

Megjegyzés: Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét vagy gazdanevét, az alábbiak közül választhat:

- Tekintse meg a keresett információt a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP eleme alatt.
- Nyomtasson ki egy hálózati beállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részről.

2 Kattintson a **Konfiguráció > Színminták > Részletes beállítások** elemre.

3 Válasszon ki egy színátalakítási táblázatot.

4 Adja meg az RGB- vagy CMYK-szín számát.

5 Adjon meg egy 1–255 közötti színnövelő értéket.

Megjegyzés: Minél közelebb van az érték az 1-hez, annál kisebbnek fog tűnni a színminták közötti árnyalatkülönbség.

6 Kattintson a **Print (Nyomtatás)** lehetőségre.

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A HÁLÓZATI KAPCSOLATOT

Ellenőrizze, hogy a nyomtató és a számítógép be van-e kapcsolva, és hogy ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik-e.

ELLENŐRIZZE A WEBBÖNGÉSZŐBEN MEGADOTT CÍMET

- A hálózati beállításoktól függően a nyomtató IP-címe elé a következőt kell begépelnie: **https://** ehelyett: **http://**, a beágyazott webkiszolgáló eléréséhez. További információért forduljon a rendszergazdához.
- Győződjön meg a nyomtató IP-címének helyességéről.

A WEBES PROXY KISZOLGÁLÓK IDEIGLENES LETILTÁSA

A proxy kiszolgálók blokkolhatják vagy korlátozhatják a hozzáférést bizonyos webhelyekhez, beleértve a beágyazott webkiszolgálót is. További információért forduljon a rendszergazdához.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Amikor felhívja az ügyfélszolgálatot, írja le a tapasztalt problémát, a kijelzőn lévő üzenetet és a megoldás érdekében tett hibaelhárítási lépéseket.

Tudnia kell a nyomtató modelljét és sorozatszámát. További információkért lásd a felső fedél belső felén lévő címkét. A sorozatszám szintén megtalálható a menübeállítási oldalon.

Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja a 1-800-539-6275 számot. Más országokban/régiókban keresse fel a Lexmark webhelyét a következő címen: **<http://support.lexmark.com>**.

Nyilatkozatok

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark C746n, C746dn, C746dtn, C748e, C748de, C748dte

Gép típusa:

5026

Modell(ek):

310, 330, 510, 530

Kiadási nyilatkozat

2012. április

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékanyagokkal és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

Ha nincs internetelérése, írjon e-mailt a Lexmarknak a következő címre:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2012 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Védjegyek

A Lexmark, a Lexmark a gyémánt jellel és a MarkVision a Lexmark International Inc. Amerikai Egyesült Állomokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A Mac és a Mac embléma az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.


A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

Az alábbi kifejezések az alábbi vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Az Agfa Corporation terméke, a The Monotype Corporation plc licencével használható Times New Roman alapján
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai

Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

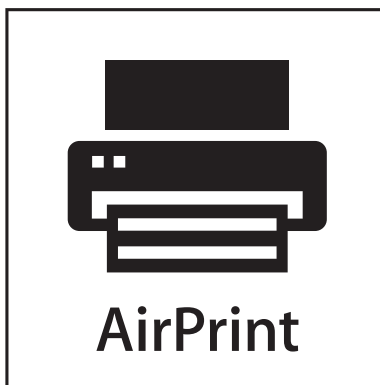

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc. védjegye.

Megjegyzés a moduláris alkatrészekhez

A vezetékmentes modellek a következő moduláris alkatrész(ek)e)t tartalmazzák:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a CD-ről: \JOGI könyvtár a telepítő szoftver CD-n.

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	55
Kész	33

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a **www.lexmark.com** webhelyen.

A Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országaiiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására. Ha többet szeretne megtudni az újrafelhasználási lehetőségekről, keresse fel a Lexmark webhelyét a következő címen: **www.lexmark.com**, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Figyelmeztetés a sztatikus elektromosságra való érzékenységre



Ez a jel arra figyelmeztet, hogy az eszköz egyes alkatrészei érzékenyek a sztatikus elektromosságra. Ne érintse meg a jel mellett található részeket a nyomtató fémkeretének megérintése nélkül.

ENERGY STAR

Azok a Lexmark termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a Lexmark által történő szállítás időpontjában.



Hőmérsékletadatok

Környezeti hőmérséklet	15,6–32,2°C (60–90°F)
Szállítási és tárolási hőmérséklet	-40–40°C (-40–104°F)

Megjegyzések a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékek vonatkozó DHHS 21 CFR előírás J alfejezetének, máshol az IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézertermékeknek.

A Class I besorolású lézertermékek nem veszélyesként vannak besorolva. A nyomtató belül tartalmaz egy Class IIb (3b) besorolású lézert, amelynek 7 milli watt névleges teljesítményű, 655-675 nanométeres hullámhosszon működő gallium-arzén lézer. A lézerrendszer és a nyomtató úgy van megtervezve, hogy normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt szervizfeltétel esetén a felhasználó nincs kitéve Class I besorolásúnál magasabb lézersugárzásnak.

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Lehetséges, hogy a nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke is található, az ábrán látható módon:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zraka.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättömät lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerszerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitéettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Teljesítményfelvétel

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	535
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	Nem érhető el
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	Nem érhető el
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	48
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	6.8 (C746); 7.3 (C748)
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0.55
Ki	A készülék be van dugva a fali konnektorba, de ki van kapcsolva.	0

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára (perc):	30
---	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 180 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszüzeje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Kikapcsolva

Ha a készüléknek olyan kikapcsolt üzemmódja van, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a fali konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

Az Európai Közösség (EC) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség 2004/108/EC és 2006/95/EC irányelvei védelmi előírásainak. Ezek az irányelvek a tagországok jogközelítésére és -harmonizációjára vonatkoznak a meghatározott feszültséghatárok közti működésre tervezett elektromos készülékek elektromágneses kompatibilitása és védelme terén.

A termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Hivatalos képviselő: Lexmark International Technology Hungária Kft., 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Millenium Tower III, MAGYARORSZÁG. A hivatalos képviselő kérésre biztosítja az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítványt.

A termék megfelel a B osztályú készülékekre vonatkozó EN 55022 és az EN 60950 biztonsági előírás követelményeinek.

A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokra a vezeték nélküli termékekre – például vezeték nélküli hálózati kártyákra vagy közelítő kártyaolvasókra – vonatkozó szabályokról, amelyek tartalmazznak adóegységet.

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm-t kell biztosítani.

Tájékoztatás az Európai Unió felhasználói számára

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC és 2005/32/EC számú határozat követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, rádióberendezések és távközlési végberendezések biztonságosságára, valamint az energiát felhasználó termékek ökológikus tervezésére vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

A megfelelést a CE jelölés mutatja.



A termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Hivatalos képviselő: Lexmark International Technology Hungária Kft., 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Millenium Tower III, MAGYARORSZÁG. A hivatalos képviselő kérésre biztosítja az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítványt.

A termék megfelel a B osztályú készülékekre vonatkozó EN 55022 és az EN 60950 biztonsági előírás követelményeinek.

A 2,4 GHz-es vezeték nélküli LAN opcióval ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség 2004/108/EC, 2006/95/EC és az 1999/5/EC védelmi előírásainak, a tagországoknak a meghatározott feszültséghatárok közti működésre tervezett elektromos készülékek elektromágneses kompatibilitására és védelmére vonatkozó harmonizált jogoknak megfelelően.

A megfelelést a CE jelölés mutatja.



A készülék az EU és az EFTA összes országában, de kizárólag belső térben használható.

A termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Hivatalos képviselő: Lexmark International Technology Hungária Kft., 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Millenium Tower III, MAGYARORSZÁG. A hivatalos képviselő kérésre biztosítja az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítványt.

Ez a termék az alábbi táblázatban jelzett országokban használható.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Tárgymutató

Számok

2000 lapos fiók
telepítés 32

2000 lapos nagy kapacitású
adagoló
betöltés 58, 101

200–201 papírelakadás 206

202–203 papírelakadás 211

24x papírelakadás 215

250 papírelakadás 216

31.xx Hiányzó vagy hibás [szín]
festékpátron 224

34 Nem megfelelő papírméret;
nyissa ki: [papírforrás] 224

35 Nincs elég memória az erőforrás-
kímélő mód támogatásához 224

36 Nyomtatószerviz szükséges 224

37 Kevés a memória a feladatok
szétválogatásához 225

37 Kevés a memória a flash
töred.ment.hez 225

37 Kevés a memória, néhány függő
feladat nem lesz visszaállítva 225

37 Kevés a memória, egyes függő
felad.töröltek 225

38 Nincs elég memória 225

39 Összetett oldal, előfordulhat,
hogy néhány adat nincs
kinyomtatva 226

51 Hibás flash 226

52 Flash megtelt, nem írható 226

53 Nem formázott flash 226

54 [x] hálózat szoftverhiba 226

54 Normál hálózati szoftver
hibája 227

54 Soros opció [x] hiba 227

55 Nem támogatott kiegészítő a(z)
[x]. nyílásban 227

550 lapos fiók
telepítés 32

550 lapos speciálhordozó-fiók
telepítés 32

550 lapos tálca (normál vagy
kiegészítő)
betöltés 50, 93

56 A(z) [x] USB-port letiltva 228

56 A(z) [x]. párhuzamos port
letiltva 227

56 A(z) [x]. soros port letiltva 228

56 Szabványos USB-port
letiltva 228

57 Konfig. módosult, néhány függő
feladat nem lett visszaállítva 228

58 Bemeneti konfigurációs
hiba 228

58 Túl sok flash
memóriabővítés 229

58 Túl sok lemez van telepítve 229

58 Túl sok tálca van
csatlakoztatva 229

59 Nem kompatibilis [x] tálca 229

61 Vegye ki a hibás lemezt 230

62 A lemez megtelt 230

80.xx A beégető élettart. vége felé
közeledik 230

80.xx Beégető egység hiányzik 231

80.xx Beégető élettart. figy. 230

80.xx Cserélje ki a beégetőt 230

82.xx A festékhulladék-tartály
hiányzik 231

82.xx A hulladékfesték-tartály
majdnem megtelt 231

82.xx Cserélje ki a hulladékfesték-
tartályt 231

83.xx Cserélje a továbbító
egységet 232

83.xx Hiányzik a
továbbítómodul 231

83.xx Továbbító egys. élettart. vége
felé közeledik 232

83.xx Továbbító egység élettart.
figyelm. 231

84.xx [Szín] fotokonduktor
hiányzik 233

84.xx [Szín] fotokonduktor
kifogyóban 232

84.xx [Szín] fotokonduktor szintje
alacsony 232

84.xx Cseréljen [szín]
fotokonduktort 233

88.xx A [szín] festék szintje nagyon
alacsony 234

88.xx A [szín] patron festékszintje
kritikusan alacsony 233

88.xx Kevés a [szín] festék 233

88.xx Majdnem kifogyott a [színes]
festék 233

[
[papírforrás] módosítása erre:
[egyéni karakterlánc] betöltési mód:
[tájolás] 218
[papírforrás] módosítása erre:
[egyéni típus neve] betöltési mód:
[tájolás] 218
[x] egyéni típus neve
készítés 65
konfigurálás 65
[x] hálózat menü 148
[x] soros menü 157
[x]. egyéni típus
módosítás, papírtípus 108
név módosítása 108

A

A 32.xx [szín] festékkazetta
termékszámát nem támogatja a
készülék 224

A feladat befejezéséhez kellékanyag
szükséges 223

a hibernált üzemmód
használata 76, 119

a karbantartási számláló
visszaállítása 200

a kezdőképernyő bemutatása 85

a kezdőképernyő gombjai
ismertetés 85

a merevlemez memóriá
törlése 79, 123

a négy nyíl gomb használata a
nyomtató kezelőpanelén 48

a normál tálca betöltése 50, 93

a nyomtató érintőképernyővel
ellátott kezelőpanelje 84

a nyomtató érintőképernyővel
ellátott kezelőpaneljének
használata 84

a nyomtató kezelőpanelje
gyári alapértékek
visszaállítása 77, 120
használat 48, 84

a nyomtató merevlemezének
titkosítása 80, 123

a nyomtató merevlemezének törlése 79, 123
 a nyomtató szállítása 203
 a nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton
 Macintosh rendszeren 38
 a nyomtató üzembe helyezése
 vezetékes hálózatban
 (Macintosh) 41
 vezetékes hálózatban
 (Windows) 41
 a nyomtatóbeállítás ellenőrzése 45
 a vezeték nélküli hálózat beállítása
 Windows rendszeren 37
 a virtuális kijelző használata
 az Embedded Web Server
 használatával 73, 116
 A(z) [x]. tálca papírmérete nem támogatott 223
 Aktív NIC menü 148
 Alapértelmezett forrás menü 137
 alaplapp
 hozzáférés 16
 lezárás 77, 121
 alaplapp fedele
 felhelyezés 16
 visszahelyezés 16
 alkatrészek
 állapot ellenőrzése 74, 117
 ellenőrzés a nyomtató
 kezelőpaneljéről 117
 ellenőrzés az Embedded Web
 Server használatával 74, 117
 használat, eredeti Lexmark 193
 alkatrészek állapota
 ellenőrzés 117
 alkatrészek és kellékanyagok
 állapota
 ellenőrzés 74
 alkatrészek és kellékanyagok
 állapotának
 ellenőrzése 74, 117, 74, 117
 alkatrészek és kellékanyagok,
 állapot
 ellenőrzés a nyomtató
 kezelőpaneljén 74
 Alvó üzemmód
 beállítás 119
 alvó üzemmód
 beállítás 75
 alvó üzemmód beállítása 75, 119
 AppleTalk menü 153

az alaplapp fedelének
 felhelyezése 16
 az alaplapp fedelének
 visszahelyezése 16
 az alaplapp lezárása 77, 121
 az Embedded Web Server
 megnyitása 88
 az Embedded Web Server nem
 nyitható meg 259
 az opcionális tálca betöltése 93
 az ügyfélszolgálat hívása 259
 az Űrlapok és kedvezmények
 használata 109

Á

Általános beállítások menü 166
 áthelyezés, nyomtató 46, 82, 203

B

beállítás
 papírméret 49, 92
 papírtípus 49, 92
 TCP/IP-cím 151
 Beállítás menü 175
 beállítás, kijelző fényereje 120
 beállítások
 2000 lapos fiók 32
 550 lapos fiók 32
 550 lapos speciálshordozó-
 fiók 32
 beszerelési sorrend 31
 firmware-kártya 21
 firmware-kártyák 15
 flash-memóriakártya 21
 frissítés a nyomtató-
 illesztőprogramban 35
 hálózat 15
 Internal Solutions Port 22
 lista 15
 memóriakártya 19
 memóriakártyák 15
 nyomtató merevlemez,
 eltávolítás 30
 nyomtató-merevlemez,
 beszerelés 26
 portok 15
 beégető egység
 rendelés 193
 belső nyomtatókiszolgáló
 hibaelhárítás 239

betöltés

 2000 lapos nagy kapacitású
 adagoló 58, 101
 550 lapos tálca (normál vagy
 kiegészítő) 93
 borítékok 61, 104
 fejléces papír a 2000 lapos nagy
 kapacitású adagolóban 58, 101
 fóliák 61, 104
 kiegészítő 550 lapos tálca 50
 külön megvásárolható 550 lapos
 speciálshordozó-tálca 53, 96
 normál 550-lapos tálca 50
 többcélú adagoló 61, 104
 betűtípusminták listája
 nyomtatás 71, 115
 betűtípusminták listájának
 nyomtatása 115
 bizalmas és más típusú függő
 feladatok nyomtatása
 Macintosh számítógépről 70, 114
 Windows rendszeren 70, 114
 Bizalmas nyomtatás menü 162
 biztonsággal kapcsolatos
 tudnivalók 11, 12
 Biztonsági ellenőrzési napló
 menü 164
 biztonsági weblap
 hozzáférhetőség 81, 124
 biztonsági zár 77, 121
 borítékok
 betöltés 61, 104
 tippek a használatához 126

C

címkék, papír
 tippek 126

Cs

Csendes üzemmód 118
 csendes üzemmód 75
 Cserélje [egyéni karakterlánc]
 papírra a következő papírforrásba
 töltött papírt: [papírforrás] 218
 Cserélje [egyéni típus neve] papírra
 a következő papírforrásba töltött
 papírt: [papírforrás] 217
 Cserélje [papírméret] méretű
 [papírtípus] papírra a következő
 papírforrásba töltött papírt:
 [papírforrás] 219

Cserélje [papírméret] méretű papírra a következő papírforrásba töltött papírt: [papírforrás] 218
Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév] 223
Csukja be az elülső ajtót 219

D

Dátum és idő beállítása menü 165
dokumentum nyomtatása 66, 109
dokumentum, nyomtatás
 Macintosh rendszeren 66, 109
 Windows rendszeren 66, 109

E

Egyéb biztonsági beállítások menü 162
egyéni név
 konfigurálás 65, 108
Egyéni nevek menü 146
egyéni papírtípusnév
 hozzárendelés 65, 108
 készítés 65, 108
Egyéni típusok menü 146
elakadás megszüntetése
 200–201 papírelakadás 206
 202–203 papírelakadás 211
 24x papírelakadás 215
 250 papírelakadás 216
elakadások
 elhelyezkedés 205
 elkerülés 204
 papírelakadás elhelyezkedésének azonosítása 205
 számok 205
ellenőrzendő nyomtatási feladatok 69, 113
 nyomtatás Macintosh számítógépről 70, 114
 nyomtatás Windows rendszerből 70, 114
Embedded Web Server alkatrészek állapotának ellenőrzése 74, 117
hálózati beállítások 73, 116
hozzáférés 88
hozzáférési probléma 259
kellékanyagok állapotának ellenőrzése 74, 117
rendszergazdai beállítások 73, 116

Embedded Web Server Administrator's Guide (Embedded Web Server - Rendszergazdai kézikönyv)
 hozzáférhetőség 73, 81, 116, 124
Ethernet hálózat
 Macintosh 41
 Windows 41
Ethernet port 33

É

érintőképernyő
 gombok, használat 86
érintőképernyő gombjainak használata 86

F

FCC nyilatkozatok 266
fejléces papír
 betöltés, 2000 lapos nagy kapacitású adagoló 58, 101
 betöltés, tálcák 125
 betöltés, többcélú adagoló 125
fejléces papír betöltése papírtájolás 125
fekete-fehér nyomtatás 66, 110
Feladat-nyilvántartás menü 181
felejtő memória 78, 121
 törlés 78, 122
felejtő memória törlése 78, 122
fényerő módosítása
 a nyomtató kezelőpanelje 120
 Embedded Web Server 120
fényvezető
 csere 197
fényvezető-karbantartási számláló alaphelyzetbe állítás 200
fényvezetők
 rendelés 192
festék sötétségének beállítása 67, 110
festékkazetta
 csere 194
festékmennyiség
 beállítás 67, 110
firmware-kártya
 telepítés 21
flash meghajtó
 nyomtatás róla 68, 111
Flash meghajtó menü 173

flash meghajtók
 támogatott fájltypusok 69, 113
flash-memóriakártya
 hibaelhárítás 239
 telepítés 21
fóliák
 betöltés 61, 104, 125
 használat 125
 tippek a használatához 125
függő feladatok 69, 113
nyomtatás Macintosh számítógépről 70, 114
nyomtatás Windows rendszerből 70, 114

G

Gazdaságos beállítások áttekintés 90
Gazdaságos mód beállítás 74, 117
gombok, érintőképernyő használat 86

GY

GYIK a színes nyomtatásról 256

Gy

gyári alapértékek visszaállítása 77
gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása 120
gyári alapértelmezett értékek visszaállítása 120

H

hálózatbeállítási oldal
 nyomtatás 74, 117
hálózatbeállítási oldal
 nyomtatása 74, 117
hálózati beállítások
 Embedded Web Server 73
Hálózati kártya menü 150
hálózati opciók 15
Hálózati útmutató
 hozzáférhetőség 73, 116
Használati útmutató
 ismertetés 13
Háttér és készenléti képernyő használat 89
Helyettesítő méret menü 141
Hiba az USB-meghajtó olvasása során. Távolítsa el az USB-t. 220

hibaelhárítás

- a nyomtató alapvető problémáinak megoldása 217
- alkalmazáshiba történt 238
- az Embedded Web Server nem nyitható meg 259
- GYIK a színes nyomtatásról 256
- kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal 259
- nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 217

hibaelhárítás, nyomtatási minőség

- a nyomtatás túl sötét 247
- a nyomtatás túl világos 248
- árnyékképek jelennek meg a nyomtatokon 250
- az oldalon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók 253
- egyenetlen nyomtatási eloszlás 256
- egyszínű fekete oldalak 251
- egyszínű oldalak 251
- ferde nyomtatás 251
- festékpöttyök 255
- gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 255
- ismétlődő hibák 250
- ledörzsölődik a festék 254
- levágott képek 243
- nyomtatási hibák 246
- recés a karakterek széle 243
- szaggatott függőleges vonalak 253
- szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatokon 252
- szürke háttér a nyomtatokon 244
- üres oldalak 249
- világos, fehér vagy nem megfelelő színű sorok láthatók a nyomtatokon 245

hibaelhárítás, nyomtatással kapcsolatos

- a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 235
- a feladatok nem nyomtatódnak ki 235
- a felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 234
- a nagy feladatokat nem lehet leválogatni 235
- a nyomtatás lelassul 237

a nyomtatás rossz tálcából történik 235

a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 236

a tálcá-összekapcsolás nem működik 237

a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 235

az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 242

gyakran elakad a papír 242

helytelen karakterek a nyomtatásban 234

helytelen margók 244

hiba a flash meghajtó olvasása közben 234

nem várt oldaltörések 238

papírmeghajlás 245

hibaelhárítás, nyomtatókiegészítők

a kiegészítő nem működik 240

a nyomtató merevlemeze nem észlelhető 239

belső nyomtatókiszolgáló 239

flash memóriakártya nem észlelhető 239

Internal Solutions Port 240

memóriakártya 240

problémák a 2000 lapos fiókkal 239

problémák a papírtálcával 241

USB-/párhuzamos illesztőkártya 241

hibaelhárítás, papíradagolás

az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 242

hibaelhárítása, kijelző

a nyomtató kijelzőjén nem látható semmi 237

hibás nyomtató-merevlemez 219

Hibernált üzemmód

használat 76, 119

hordozó betöltése a külön

megvásárolható speciálishordozó-tálcába 53, 96

hozzáférés az alaplaphoz 16

HTML menü 186

hulladékfesték-tartály

cseré 196

rendelés 193

I

ikonok a főképernyőn

elrejtés 89

megjelenítés 89

ikonok elrejtése a főképernyőn 89

ikonok megjelenítése a főképernyőn 89

Internal Solutions Port

hibaelhárítás 240

portbeállítások módosítása 43

telepítés 22

IPv6 menü 152

ismertetés

Használati útmutató 13

ismétlődő nyomtatási

feladatok 69, 113

nyomtatás Macintosh

számítógépről 70, 114

nyomtatás Windows

rendszerből 70, 114

J

Jelentések menü 147, 150

jelzőfény 48, 84, 48, 84

K

kábelek

Ethernet 33

USB 33

kábelek csatlakoztatása 33

kapcsolatba lépés az

ügyfélszolgálattal 259

karbantartási számláló,

visszaállítás 200

kártya

tippek 127

kellékanyagok

állapot ellenőrzése 74, 117

ellenőrzés a nyomtató

kezelőpaneljéről 117

ellenőrzés az Embedded Web

Server használatával 74, 117

használat, eredeti Lexmark 193

takarékoskodás 189

tárolás 193

újrahasznosított papír

használat 189

kellékanyagok állapota

ellenőrzés 117

kellékanyagok cseréje

fényvezető 197

festékkazetta 194
hulladékfesték-tartály 196
kellékanyagok, csere
 fényvezető 197
 hulladékfesték-tartály 196
kellékanyagok, rendelés
 beégető egység 193
 fényvezetők 192
 hulladékfesték-tartály 193
 tonerkazetták 192
 továbbítószíj 193
Kellékek menü 135
Kép menü 187
kezdőképernyő
 gombok, bemutatás 85
 ikonok elrejtése 89
 ikonok megjelenítése 89
kezelőpanel, nyomtató 48, 84
kiadványok
 hozzáférhetőség 13
kiegészítők beszerelése
 beszerelési sorrend 31
kiegészítők frissítése a nyomtató-
 illesztőprogramban 35
kijelző hibaelhárítása
 a nyomtató kijelzőjén nem látható
 semmi 237
kijelző, kezelőpanel 48, 84
kijelző, nyomtató kezelőpanelje
 fényerő módosítása 120
konfiguráció exportálása
 az Embedded Web Server
 használatával 91
konfiguráció importálása
 az Embedded Web Server
 használatával 91
konfigurációs információ
 vezeték nélküli hálózat 36
könyvtárlista
 nyomtatás 71, 115
könyvtárlista nyomtatása 115
környezetkímélő beállítások
 Alvó üzemmód 119
 alvó üzemmód 75
 csendes üzemmód 75, 118
 fényerő, módosítás 120
 Gazdaságos mód 74, 117
 Hibernált üzemmód 76, 119
 takarékoskodás a
 kellékanyagokkal 189
környezetvédelmi beállítások
 Alvó üzemmód 119

alvó üzemmód 75
csendes üzemmód 75, 118
Gazdaságos mód 74, 117
Hibernált üzemmód 76, 119
kijelző fényereje, beállítás 120
takarékoskodás a
 kellékanyagokkal 189
külön megvásárolható 550 lapos
 speciálishordozó-tálca
 betöltés 53, 96
külön megvásárolható
 speciálishordozó-tálca
 betöltés 53, 96
külön megvásárolható tálca
 betöltés 93
külső, nyomtató
 tisztítás 201

L

leállítás
 nyomtatási feladat,
 számítógépről 72, 115
ledörzsölődik a festék 254
Lemez majdnem megtelt.
Lemezterület biztonságos
 törlése. 219
lemez törlése 79, 123
Lemezprobléma 219
Lemeztörlés menü 163

M

Max. sebesség és Max. hozam
 használat 67, 110
Max. sebesség és Max. hozam
 beállítás használata 67, 110
megrendelhető belső
 kiegészítők 15
memória
 nyomtatóba telepített
 típusok 78, 121
memóriakártya
 hibaelhárítás 240
 telepítés 19
menübeállítási oldal
 nyomtatás 73, 116
menübeállítási oldal
 nyomtatása 116
menük
 [x] hálózat 148
 Aktív NIC 148
 Alapértelmezett forrás 137

Általános beállítás 146
Általános beállítások 166
AppleTalk 153
Beállítás 175
Befejezés 176
Biztonsági ellenőrzési napló 164
Dátum és idő beállítása 165
diagram 134
Egyéb biztonsági beállítások 162
Egyéni nevek 146
Egyéni típusok 146
Feladat-nyilvántartás 181
Flash meghajtó 173
Hálózati kártya 150
Helyettesítő méret 141
HTML 186
IPv6 152
Jelentések 147, 150
Kellékanyagok 135
Kép 187
Lemez törlése 163
Minőség 178
MP konfigurálása 140
Papírbetöltés 144
Papírfelület 141
Papírméret/-típus 137
Papírsúly 143
Párhuzamos [x] 155
PCL-emuláció 184
PDF 183
PostScript 183
Segédprogramok 182
SMTP beállítása menü 160
Soros [x] 157
Súgó 188
Szabványos hálózat 148
Szabványos USB 154
TCP/IP 151
Titkosított nyomtatás 162
Vezeték nélküli 152
XPS 183
menük ábrája 134
Minőség menü 178
Módosítsa ezt: [papírforrás] erre:
 [papírméret] [papírtípus] betöltési
 mód: [tájolás] 219
Módosítsa ezt: [papírforrás], erre:
 [papírméret] betöltés: [tájolás] 218
MP konfigurálása menü 140

N

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 223
 nem felejtő memória 78, 121
 törlés 78, 122
 nem felejtő memória törlése 78, 122
 Nem támogatott lemez 223
 Nem támogatott USB-eszköz, távolítsa el 220
 nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 217
 normál tálca betöltés 50, 93

Ny

nyilatkozatok 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
 nyomtatás
 betűtípusminták listája 71, 115
 fekete-fehér 66, 110
 flash meghajtóról 68, 111
 hálózatbeállítási oldal 74, 117
 könyvtárlista 71, 115
 Macintosh rendszeren 66, 109
 Max. sebesség és Max. hozam 67, 110
 megszakítás a nyomtató kezelőpaneljéről 115
 menübeállítási oldal 73, 116
 Windows rendszeren 66, 109
 űrlapok 109
 nyomtatás fekete-fehérben 66, 110
 nyomtatás flash-meghajtóról 68, 111
 nyomtatáshoz javasolt oldal 129
 nyomtatási feladat
 megszakítás a nyomtató kezelőpaneljéről 72
 megszakítás, számítógépről 72, 115
 nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató
 kezelőpaneljéről 72, 115
 számítógépről 72, 115
 nyomtatási feladatok tárolása 69, 113
 nyomtatási minőség
 nyomtatófejlelcsék tisztítása 201

nyomtatási minőség, gyenge elkerülése megfelelő papír és speciális hordozók választásával 129
 nyomtatási minőség, hibaelhárítás
 a nyomtatás túl sötét 247
 a nyomtatás túl világos 248
 árnyékképek jelennek meg a nyomtatokon 250
 az oldalon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók 253
 egyenetlen nyomtatási eloszlás 256
 egyszínű fekete oldalak 251
 egyszínű oldalak 251
 ferde nyomtatás 251
 festékpöttyök 255
 gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 255
 ismétlődő hibák 250
 ledörzsölődik a festék 254
 levágott képek 243
 nyomtatási hibák 246
 recés a karakterek széle 243
 szaggatott függőleges vonalak 253
 szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatokon 252
 szürke háttér a nyomtatokon 244
 üres oldalak 249
 világos, fehér vagy nem megfelelő színű sorok láthatók a nyomtatokon 245
 nyomtatással kapcsolatos hibaelhárítás
 a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 235
 a feladatok nem nyomtatódnak ki 235
 a felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 234
 a nagy feladatokat nem lehet leválogatni 235
 a nyomtatás lelassul 237
 a nyomtatás rossz tálcából történik 235
 a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 236
 a tálca-összekapcsolás nem működik 237

a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 235
 az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 242
 gyakran elakad a papír 242
 helytelen karakterek a nyomtatásban 234
 helytelen margók 244
 hiba a flash meghajtó olvasása közben 234
 nem várt oldaltörések 238
 papírmeghajlás 245
 nyomtató
 áthelyezés 46, 82, 203
 hely kiválasztása 46, 82
 konfigurált típusok 47, 83
 minimális távolságok 46, 82
 szállítás 203
 nyomtató belseje tisztítás 201
 nyomtató helyének kiválasztása 46, 82
 nyomtató kezelőpanelje, virtuális kijelző
 az Embedded Web Server használatával 73, 116
 nyomtató merevlemezének eltávolítása 30
 nyomtató merevlemezének titkosítása 80, 123
 nyomtató merevlemez memóriája
 törlés 79, 123
 nyomtató telepítése hálózatban
 vezetékes hálózatok 41
 nyomtató, alapvető problémák megoldása 217
 nyomtató-merevlemez eltávolítás 30
 hibaelhárítás 239
 kidobás 78, 121
 megtisztítás 79, 123
 telepítés 26
 titkosítás 80, 123
 nyomtató-merevlemez beszerelése 26
 nyomtató-merevlemez kidobása 78, 121
 nyomtatóbeállítás ellenőrzés 45
 nyomtatófejek lencséje tisztítás 201

- nyomtatófejlencsék tisztítása 201
- nyomtatóinformációk hozzáférhetőség 13
- nyomtatókiegészítők, hibaelhárítás
- a kiegészítő nem működik 240
 - a nyomtató merevlemeze nem észlelhető 239
 - belső nyomtatókiszolgáló 239
 - flash memóriakártya nem észlelhető 239
 - Internal Solutions Port 240
 - memóriakártya 240
 - problémák a 2000 lapos fiókkal 239
 - problémák a papírtálcával 241
 - USB-/párhuzamos illesztőkártya 241
- nyomtatókonfigurációk 47, 83
- nyomtatószoftver telepítés 34
- nyomtatóüzenetek
- 31.xx Hiányzó vagy hibás [szín] festékpátron 224
 - 34 Nem megfelelő papírméret; nyissa ki: [papírforrás] 224
 - 35 Nincs elég memória az erőforrás-kímélő mód támogatásához 224
 - 36 Nyomtatószerelviz szükséges 224
 - 37 Kevés a memória a feladatok szétválogatásához 225
 - 37 Kevés a memória a flash töred.ment.hez 225
 - 37 Kevés a memória, néhány függő feladat nem lesz visszaállítva 225
 - 37 Kevés a memória, egyes függő felad.törölődtek 225
 - 38 Nincs elég memória 225
 - 39 Összetett oldal, előfordulhat, hogy néhány adat nincs kinyomtatva 226
 - 51 Hibás flash 226
 - 52 Flash megtelt, nem írható 226
 - 53 Nem formázott flash 226
 - 54 [x] hálózat szoftverhiba 226
 - 54 Normál hálózati szoftver hibája 227
 - 54 Soros opció [x] hiba 227
 - 55 Nem támogatott kiegészítő a(z) [x]. nyílásban 227
 - 56 A(z) [x] USB-port letiltva 228
 - 56 A(z) [x]. párhuzamos port letiltva 227
 - 56 A(z) [x]. soros port letiltva 228
 - 56 Szabványos USB-port letiltva 228
 - 57 Konfig. módosult, néhány függő feladat nem lett visszaállítva 228
 - 58 Bemeneti konfigurációs hiba 228
 - 58 Túl sok flash memóriabővítés 229
 - 58 Túl sok lemez van telepítve 229
 - 58 Túl sok tálca van csatlakoztatva 229
 - 59 Nem kompatibilis [x] tálca 229
 - 61 Vegye ki a hibás lemezt 230
 - 62 A lemez megtelt 230
 - 80.xx A beégető élettart. vége felé közeledik 230
 - 80.xx Beégető egység hiányzik 231
 - 80.xx Beégető élettart. figy. 230
 - 80.xx Cserélje ki a beégetőt 230
 - 82.xx A festékhulladék-tartály hiányzik 231
 - 82.xx A hulladékfesték-tartály majdnem megtelt 231
 - 82.xx Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt 231
 - 83.xx Cserélje a továbbító egységet 232
 - 83.xx Hiányzik a továbbítómodul 231
 - 83.xx Továbbító egys. élettart. vége felé közeledik 232
 - 83.xx Továbbító egység élettart. figyelm. 231
 - 84.xx [Szín] fotokonduktor hiányzik 233
 - 84.xx [Szín] fotokonduktor kifogyóban 232
 - 84.xx [Szín] fotokonduktor szintje alacsony 232
 - 84.xx Cseréljen [szín] fotokonduktort 233
 - 88.xx A [szín] festék szintje nagyon alacsony 234
 - 88.xx A [szín] patron festékszintje kritikusan alacsony 233
 - 88.xx Kevés a [szín] festék 233
 - 88.xx Majdnem kifogyott a [színes] festék 233
 - [papírforrás] módosítása erre: [egyéni karakterlánc] betöltési mód: [tájolás] 218
 - [papírforrás] módosítása erre: [egyéni típus neve] betöltési mód: [tájolás] 218
 - A 32.xx [szín] festékkazetta termékszámát nem támogatja a készülék 224
 - A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges 223
 - A(z) [x]. tálca papírmérete nem támogatott 223
 - Cserélje [egyéni karakterlánc] papírra a következő papírforrásba töltött papírt: [papírforrás] 218
 - Cserélje [egyéni típus neve] papírra a következő papírforrásba töltött papírt: [papírforrás] 217
 - Cserélje [papírméret] méretű [papírtípus] papírra a következő papírforrásba töltött papírt: [papírforrás] 219
 - Cserélje [papírméret] méretű papírra a következő papírforrásba töltött papírt: [papírforrás] 218
 - Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév] 223
 - Csukja be az elülső ajtót 219
 - Helyezze be a(z) [x]. tálcát 220
 - Hiba az USB-meghajtó olvasása során. Távolítsa el az USB-t. 220
 - hiba történt az USB-meghajtóval 217
 - Hibás lemez. 219
 - Lemez majdnem megtelt. Lemezterület biztonságos törlése. 219
 - Lemezprobléma 219
 - Módosítsa ezt: [papírforrás] erre: [papírméret] [papírtípus] betöltési mód: [tájolás] 219
 - Módosítsa ezt: [papírforrás], erre: [papírméret] betöltés: [tájolás] 218

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 223
 Nem támogatott lemez 223
 Papírcsere szükséges 222
 Telepítse a(z) [x]. tálcát 220
 Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
 [egyedi karaktersor] 222
 Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
 [egyedi típus neve] 221
 Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
 [papírméret] 222
 Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
 [papírtípus] [papírméret] 222
 Töltsön [egyéni karakterlánc]
 papírt a következő papírforrásba:
 [papírforrás] 221
 Töltsön [egyéni típus neve] papírt
 a következő papírforrásba:
 [papírforrás] 220
 Töltsön [papírméret] méretű
 [papírtípus] papírt a következő
 papírforrásba: [papírforrás] 221
 Töltsön [papírméret] méretű
 papírt a következő papírforrásba:
 [papírforrás] 221
 Vegye ki apapírt a normál
 kimeneti tárolóból 223
 Visszaállítja a függő
 feladatokat? 223

P

papír
 a papírméret beállítása 49
 A Universal méret
 beállítása 49, 92
 előnyomott űrlapok 129
 fejlcés papír 129
 jellemzők 127
 nem elfogadható 128
 nyomtatáshoz javasolt oldal 129
 tárolás 130
 típus beállítása 49
 újrahazsnosított 129
 újrahazsnosított kellékek
 használata 189
 választás 129
 papíradagolás hibaelhárítása
 az üzenet az elakadás elhárítása
 után is a kijelzőn marad 242
 Papírbetöltés menü 144
 Papírcsere szükséges 222

papírelakadás
 elkerülés 204
 papírelakadás megszüntetése
 200–201 papírelakadás 206
 202–203 papírelakadás 211
 24x papírelakadás 215
 250 papírelakadás 216
 papírelakadások elkerülése 204
 papír és speciális hordozók
 vágása 129
 papírok és speciális hordozók
 kiválasztása 129
 Papírfelület menü 141
 papírméret
 beállítás 92
 Univerzális 146
 Papírméret/Papírtípus menü 137
 papírméret
 támogatott 130
 Papírsúly menü 143
 papírsúlyok
 nyomtató által támogatott 132
 papírtípus
 beállítás 92
 papírtípusok
 hol tölthető be 132
 nyomtató által támogatott 132
 Párhuzamos [x] menü 155
 PCL-emuláció menü 184
 PDF menü 183
 portbeállítások
 konfigurálás 43
 portbeállítások konfigurálása 43
 PostScript menü 183

R

rendelés
 beégető egység 193
 fényvezetők 192
 hulladékfesték-tartály 193
 tonerkazetták 192
 továbbítószíj 193
 rendszergazdai beállítások
 Embedded Web Server 73

S

Segédprogramok menü 182
 Showroom
 áttekintés 90
 SMTP beállítása menü 160

speciális hordozó
 nyomtatáshoz javasolt oldal 129
 választás 129
 sugárással kapcsolatos
 nyilatkozatok 262, 265, 266
 Súgó menü 188

Sz

Szabványos hálózat menü 148
 Szabványos USB menü 154
 száloptika
 hálózati beállítás 41

T

takarékoskodás a
 kellékanyagokkal 189
 tálcák
 csatolás 64, 65, 107, 108
 leválasztás 64, 65, 107, 108
 tálcák csatolása 64, 65, 107, 108
 tálcák leválasztása 64, 65, 107, 108
 támogatott fájltypusok 113
 támogatott flash-
 meghajtók 69, 113
 támogatott papírméret
 130
 tárolás
 kellékanyagok 193
 papír 130
 tárolt nyomtatási feladatok 69
 nyomtatás Macintosh
 számítógépről 70, 114
 nyomtatás Windows
 rendszerből 70, 114
 Távoli kezelőpanel
 beállítás 91
 TCP/IP menü 151
 telepítés vezeték nélküli hálózaton
 Windows rendszeren 37
 telepítés, nyomtató
 vezeték nélküli hálózaton 37
 telepítés, nyomtatószoftver 34
 kiegészítők hozzáadása 35
 Telepítse a(z) [x]. tálcát 220
 tippek
 borítékok használatával
 kapcsolatban 126
 címkék, papír 126
 fejlcés papír használatáról 125
 fólia használatával
 kapcsolatban 125
 kártya 127

tippek borítékok használatával kapcsolatban 126
tippek fejleces papír használatához 125
tisztítás
 külső, nyomtató 201
 nyomtató belseje 201
titkosított nyomtatási feladatok 69, 113
 nyomtatás Macintosh számítógépről 70, 114
 nyomtatás Windows rendszerből 70, 114
többcélú adagoló
 betöltés 61, 104
Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
[egyedi karaktersor] 222
Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
[egyedi típus neve] 221
Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
[papírméret] 222
Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
[papírtípus] [papírméret] 222
Töltsön [egyéni karakterlánc] papírt a következő papírforrásba:
[papírforrás] 221
Töltsön [egyéni típus neve] papírt a következő papírforrásba:
[papírforrás] 220
Töltsön [papírméret] méretű [papírtípus] papírt a következő papírforrásba: [papírforrás] 221
Töltsön [papírméret] méretű papírt a következő papírforrásba:
[papírforrás] 221
tonerkazetták
 rendelés 192
 újrafelhasználás 190
törölhetőség
 nyilatkozat 78, 121
törölhetőségi nyilatkozat 78, 121
további információk a nyomtatóról 13
továbbítás
 rendelés 193

U

Universal papírméret beállítása 49, 92
Univerzális beállítás menü 146
Univerzális papírméret 146
 beállítás 92, 49

USB-/párhuzamos illesztőkártya hibaelhárítás 241
USB-port 33
Utófeldolgozás menü 176

Ú

újrafelhasználás
 Lexmark csomagolás 190
 Lexmark termékek 190
 tonerkazetták 190
 WEEE nyilatkozat 263
újrahasznosított papír
 használat 129, 189
újrahasznosított papír használata 189

V

Vegye ki a papírt a normál kimeneti tárolóból 223
vezeték nélküli hálózat
 konfigurációs információ 36
 telepítés Macintosh rendszeren 38
 telepítés Windows rendszeren 37
Vezeték nélküli menü 152
vezeték nélküli nyomtató telepítése
 Macintosh rendszeren 38
vezetékes hálózat beállítása
 Macintosh rendszeren 41
 Windows rendszeren 41
virtuális kijelző
 ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 73, 116
Visszaállítja a függő feladatokat? 223

X

XPS menü 183

Z

zaj csökkentése 75, 118
zajkibocsátási szintek 262
zár, biztonsági 77, 121
zöld beállítások
 alvó üzemmód 75
 csendes üzemmód 75, 118
 Gazdaságos mód 74, 117
 Hibernált üzemmód 76, 119

Ű

Űrlapok és kedvencek beállítása 90
űrlapok nyomtatása 109