



C746x e C748x

Guida per l'utente

Aprile 2012

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

5026

Modello:

310, 330, 510, 530

Sommaro

Informazioni sulla sicurezza.....	11
Panoramica.....	13
Informazioni sulla <i>Guida per l'utente</i>	13
Ricerca di informazioni sulla stampante.....	13
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	15
Installazione delle opzioni interne.....	15
Opzioni interne disponibili.....	15
Accesso alla scheda di sistema	16
Installazione di una scheda di memoria.....	18
Installazione di una scheda di memoria flash o di una scheda firmware	20
Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)	22
Installazione del disco fisso della stampante.....	26
Rimozione del disco fisso della stampante	30
Installazione delle opzioni hardware.....	31
Sequenza di installazione.....	31
Installazione dei cassette opzionali	32
Collegamento dei cavi.....	33
Impostazione del software della stampante.....	34
Installazione del software della stampante	34
Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.	35
Collegamento in rete.....	36
Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless	36
Installazione della stampante su una rete wireless (Windows).....	37
Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh).....	38
Installazione della stampante in una rete cablata	41
Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova porta ISP (Internal Solutions Port) di rete	43
Verifica della configurazione della stampante.....	45
Uso di C746x.....	46
Guida all'utilizzo della stampante.....	46
Scelta della posizione della stampante.....	46
Configurazioni della stampante	47
Uso del pulsante a quattro frecce del pannello di controllo della stampante.....	48
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	49
Impostazione del tipo e del formato carta	49
Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale.....	49

Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli.....	50
Caricamento del vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli	53
Caricamento dell'alimentatore ad alta capacit� da 2.000 fogli	58
Caricamento dell'alimentatore multiuso	61
Collegamento e scollegamento dei vassoi	64
Stampa.....	66
Stampa di un documento	66
Stampa da unit� Flash.....	68
Stampa di processi riservati e in attesa	70
Stampa di pagine di informazioni	71
Annullamento di un processo di stampa	72
Gestione della stampante.....	73
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate	73
Verifica del display virtuale.....	73
Stampa di una pagina delle impostazioni di menu	73
Stampa di una pagina di configurazione di rete	74
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo	74
Risparmio energetico.....	74
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	77
Protezione della stampante.....	77

Uso di C748x.....82

Guida all'utilizzo della stampante.....	82
Scelta della posizione della stampante.....	82
Configurazioni della stampante	83
Uso del pannello di controllo della stampante con schermo a sfioramento	84
Informazioni sulla schermata iniziale.....	85
Utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento.....	86
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	88
Accesso a Embedded Web Server.....	88
Visualizzare e nascondere le icone nella schermata iniziale.....	89
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale.....	89
Esportazione e importazione di una configurazione	91
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	92
Impostazione del tipo e del formato carta	92
Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale.....	92
Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli.....	93
Caricamento del vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli	96
Caricamento dell'alimentatore ad alta capacit� da 2.000 fogli	101
Caricamento dell'alimentatore multiuso	104
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	107
Stampa.....	109
Stampa di moduli.....	109

Stampa di un documento	109
Stampa da unità Flash.....	111
Stampa di processi riservati e in attesa	113
Stampa di pagine di informazioni	115
Annullamento di un processo di stampa	115
Gestione della stampante.....	116
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate	116
Verifica del display virtuale.....	116
Stampa di una pagina delle impostazioni di menu	116
Stampa di una pagina di configurazione di rete	117
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo	117
Risparmio energetico.....	117
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	120
Protezione della stampante.....	121
Informazioni sulla carta e sui supporti speciali.....	125
Uso di supporti speciali.....	125
Suggerimenti sull'uso della carta intestata.....	125
Suggerimenti sull'uso di lucidi	125
Suggerimenti sull'uso delle buste	126
Suggerimento sull'uso delle etichette	126
Suggerimenti sull'uso dei cartoncini	127
Istruzioni relative alla carta.....	127
Caratteristiche della carta.....	127
Carta non adatta	129
Scelta della carta.....	129
Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata	129
Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio	130
Conservazione della carta.....	130
Tipi, formati e pesi supportati.....	131
Formati carta supportati.....	131
Tipi e pesi di carta supportati	133
Informazioni sui menu della stampante.....	134
Elenco dei menu.....	134
Menu Materiali di consumo.....	135
Menu Carta.....	137
Menu Origine predefinita	137
Menu Formato/Tipo carta	137
Menu Configura MU	140
Menu Sostituisci dimensioni	141
Menu Grana carta.....	141
Menu Peso carta	143

Menu Caricamento carta	144
Menu Tipi personalizzati.....	146
Menu Nomi personalizzati.....	146
Menu Impostazione Universale	147
Menu Rapporti.....	147
Menu Rapporti.....	147
Menu Rete/Porte.....	148
Menu NIC attiva	148
Menu Rete standard e Rete [x].....	148
Menu Rapporti.....	150
Menu Scheda di rete.....	150
Menu TCP/IP	151
Menu IPv6.....	152
Menu Wireless	152
Menu AppleTalk.....	153
Menu USB standard	154
Menu Parallela [x].....	155
Menu Seriale [x].....	158
Menu Impostazione SMTP.....	160
Menu Protezione.....	162
Menu Impostazioni di protezione varie.....	162
Stampa riservata, menu.....	162
Menu Pulizia disco	163
Menu Registro controllo protezione.....	164
Menu Imposta data e ora	165
Menu Impostazioni.....	166
Menu Impostazioni generali	166
Menu Unità Flash.....	173
Menu Impostazioni	175
Menu Finitura	176
Menu Qualità.....	178
Menu Account processi	181
Menu Utilità.....	182
Menu XPS.....	183
Menu PDF	183
Menu PostScript	183
Menu Emulazione PCL	184
Menu HTML	186
Menu Immagine.....	187
Menu Guida.....	188
Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....	189
Risparmio di carta e di toner.....	189

Uso di carta riciclata	189
Conservazione dei materiali di consumo	189
Riciclaggio.....	190
Riciclaggio dei prodotti Lexmark.....	190
Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark	190
Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio.....	190
Manutenzione della stampante.....	192
Ordinazione di materiali di consumo e componenti.....	192
Ordinazione delle cartucce di toner.....	192
Ordinazione di un fotoconduttore	192
Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento	193
Ordinazione di un contenitore toner di scarto	193
Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali.....	193
Conservazione dei materiali di consumo.....	194
Sostituzione di materiali di consumo e componenti.....	194
Sostituzione di una cartuccia di toner	194
Sostituzione del contenitore del toner di scarto	196
Sostituzione di un fotoconduttore.....	197
Azzeramento del contatore di manutenzione.....	200
Pulizia delle parti dell'ADF.....	201
Pulizia della parte interna della stampante	201
Pulizia della parte esterna della stampante.....	201
Pulizia della lente della testina di stampa.....	201
Spostamento della stampante.....	203
Prima di spostare la stampante	203
Spostamento della stampante.....	203
Trasporto della stampante	203
Rimozione degli inceppamenti.....	204
Come evitare gli inceppamenti.....	204
Aree di inceppamento e codici correlati.....	205
200-201 inceppamenti carta.....	206
202-203 inceppamenti carta.....	211
24x inceppamento carta.....	215
250 inceppamento carta.....	216
Risoluzione dei problemi.....	217
Risoluzione dei problemi della stampante di base.....	217
Informazioni sui messaggi della stampante.....	217
Si è verificato un errore con l'unità USB. Rimuovere e reinserire l'unità.....	217

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]	217
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]	218
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]	218
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]	218
Cambia [origine carta] in [formato carta]	218
Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]	218
Cambia [origine carta] in [tipo carta] [dimensioni carta].....	219
Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]	219
Chiudere sport. ant.	219
Disco danneggiato	219
Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.....	219
Problema del disco	219
Errore di lettura dell'unità USB. Rimuovere USB.	220
Inserire vassoio [x]	220
Installare vassoio [x]	220
Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato]	220
Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata]	221
Cambia [origine carta] con [dimensione carta]	221
Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta].....	221
Carica alim. manuale con <nome tipo personalizzato>	222
Carica alim. manuale con [stringa personalizzata]	222
Caricare alim. manuale con [dimensioni carta]	222
Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta].....	222
Richiesta modifica carta.....	223
Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]	223
Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard	223
Ripristinare processi in attesa?.....	223
Non ripristinati alcuni processi in attesa	223
Materiale di consumo necessario per completare il processo	223
Formato carta vassoio [x] non supportato	224
Disco non supportato	224
31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa	224
32.xx Numero di parte cartuccia [colore] non supportato dalla periferica	224
34 Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta].....	224
35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorse	225
36 Richiedere assist. tecnica stampante.....	225
37 Memoria insufficiente per deframmentazione Memoria flash	225
37 Memoria insufficiente per fascicolare processo	225
37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa	225
37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati	225
38 Memoria piena.....	226
39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati	226
51 Rilevata Flash difettosa	226
52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse.....	226
53 Rilevata Flash non formattata.....	226

54 Errore software rete [x]	227
54 Errore opzione seriale [x]	227
54 Errore sw di rete std	227
55 Opzione non supportata slot [x]	227
56 Porta parallela [x] disabilitata	228
56 Porta seriale [x] disabilitata	228
56 Porta USB standard disabilitata	228
56 Porta USB [x] disabilitata	228
57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati	228
58 Errore configuraz. alimentazione	229
58 Troppi dischi installati	229
58 Troppe opzioni Flash installate	229
58 Troppi vassoi collegati	229
59 Vassoio [x] incompatibile	230
61 Rimuovere disco difettoso	230
62 Disco fisso pieno	230
80.xx Unità di fusione in esaurimento	230
80.xx Unità di fusione in esaurimento	230
80.xx Sostituire unità di fusione	231
80.xx Unità di fusione mancante	231
82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno	231
82.xx Sostituire contenitore toner di scarto	231
82.xx Contenitore toner di scarto mancante	231
83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento	232
83.xx Modulo di trasferimento mancante	232
83.xx Sostituire modulo di trasferimento	232
83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento	232
84.xx Fotoconduttore [colore] quasi esaurito	232
84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento	233
84.xx Sostituire fotoconduttore [colore]	233
84.xx Fotoconduttore [colore] mancante	233
88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita	233
88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento	233
88.xx Cartuccia [color] quasi esaurita	234
88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento	234
Risoluzione dei problemi di stampa	234
I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati	234
Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB	235
Stampa di caratteri errati	235
La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto	235
I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati	235
Non è possibile stampare file PDF multilingua	236
I processi di stampa non vengono eseguiti	236
Il processo di stampa richiede più tempo del previsto	237
Rallentamento della stampa	237

Lo schermo della stampante è vuoto	237
Collegamento dei vassoi non funzionante	238
Interruzioni di pagina impreviste	238
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale.....	238
Si è verificato un errore dell'applicazione.....	238
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni.....	239
problemi nel cassetto da 2.000 fogli.....	239
Impossibile rilevare la scheda di memoria flash	239
Impossibile rilevare il disco fisso della stampante.....	239
Il server di stampa interno non funziona correttamente	240
La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente	240
Scheda di memoria	240
L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione	240
Problemi nel vassoio della carta	241
La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente	241
Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta.....	242
Si verificano numerosi inceppamenti carta	242
Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento.....	242
Le pagine inceppate non vengono ristampate	243
Problemi di qualità di stampa.....	243
I caratteri presentano bordi irregolari	243
Le immagini sono tagliate	243
Sfondo grigio sulle stampe.....	244
Margini errati.....	244
Presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe.....	245
Arricciamento della carta.....	245
Stampa irregolare	246
La stampa è troppo scura	247
La stampa è troppo chiara	247
La stampante stampa pagine vuote.....	249
Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe.....	249
Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe	250
Stampa obliqua	251
Presenza di pagine nere o a tinta unita sulle stampe	251
Presenza di striature orizzontali sulle stampe	252
Presenza di striature verticali sulle stampe	252
Presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina	253
Aderenza difettosa del toner	253
Puntini di toner	254
La qualità di stampa sul lucido è scarsa	255
La densità di stampa non è uniforme	255
Risoluzione dei problemi di qualità del colore.....	255
domande frequenti sulla stampa a colori	255

L'Embedded Web Server non si apre.....	258
Verificare la connessione di rete utilizzata	258
Verificare l'indirizzo immesso nel browser Web.....	258
Disattivare temporaneamente i server proxy Web	258
Come contattare l'assistenza clienti.....	258
Avvisi.....	260
Informazioni sul prodotto.....	260
Nota all'edizione.....	260
Consumo elettrico.....	264
Indice.....	269

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da almeno due persone allenate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo il cavo (RJ11) per telecomunicazioni fornito con il prodotto o un cavo di sostituzione UL 26 AWG o più largo quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte interna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante prima di procedere.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.



ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di scansione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.



ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassettei o i vassoi chiusi per quanto necessario.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Panoramica

Informazioni sulla *Guida per l'utente*

Questa *Guida per l'utente* fornisce informazioni generali o specifiche sull'uso dei modelli di stampante presenti sulla copertina.

I capitoli illustrano la configurazione della stampante e i componenti di ciascun modello di stampante. Ulteriori informazioni sono fornite in diverse sezioni di questo documento.

Ricerca di informazioni sulla stampante

Informazioni	Posizione
Istruzioni per l'installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Documentazione di installazione: la documentazione di installazione viene fornita con la stampante ed è disponibile inoltre sul sito Web di Lexmark all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Istruzioni di installazione aggiuntive e per l'utilizzo della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione di carta e supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante in una rete (in base al modello di stampante) • Cura e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<i>Guida per l'utente</i> : la <i>Guida per l'utente</i> è disponibile sul CD <i>Software e documentazione</i> . Per gli aggiornamenti, consultare il sito Web di Lexmark all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Istruzioni per: <ul style="list-style-type: none"> • Installazione della stampante utilizzando l'installazione wireless guidata o avanzata • Collegamento della stampante a una rete Ethernet o wireless • Risoluzione di problemi di connessione della stampante 	<i>Guida per il collegamento in rete</i> : aprire il CD <i>Software e documentazione</i> e individuare <i>Documentazione software e stampante</i> nella cartella Pubs. Dall'elenco delle pubblicazioni fare clic sul link Guida per il collegamento in rete .

Informazioni	Posizione
<p>Guida all'utilizzo del software della stampante</p>	<p>Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto).</p> <p>Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto tramite chat in tempo reale • Supporto tramite e-mail • Supporto telefonico 	<p>Sito Web dell'assistenza Lexmark: http://support.lexmark.com</p> <p>Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero tipo macchina • Numero di serie • Data di acquisto • Punto vendita
<p>Informazioni sulla garanzia</p>	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la Dichiarazione di garanzia limitata fornita insieme alla stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Opzioni interne disponibili

- Schede di memoria
 - Memoria della stampante
 - Memoria Flash
 - Caratteri
- Schede firmware
 - Codice a barre
 - IPDS
 - PrintCrypton™
- Disco fisso della stampante
- Porta Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
 - Porta ISP seriale RS-232-C
 - Porta ISP parallela 1284-B ISP
 - Porta ISP MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Wireless
 - Porta ISP in fibra MarkNet N8130 10/100
 - Porta ISP Ethernet MarkNet N8120 10/100/1000


Nota: è necessario un kit esterno per supportare l'ISP.

Accesso alla scheda di sistema


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

- 1 Rimuovere il coperchio della scheda di sistema.
 - a Ruotare le viti sul coperchio in senso antiorario per svitarle, ma non rimuoverle. Rimuovere il vassoio standard per accedere alle due viti inferiori.

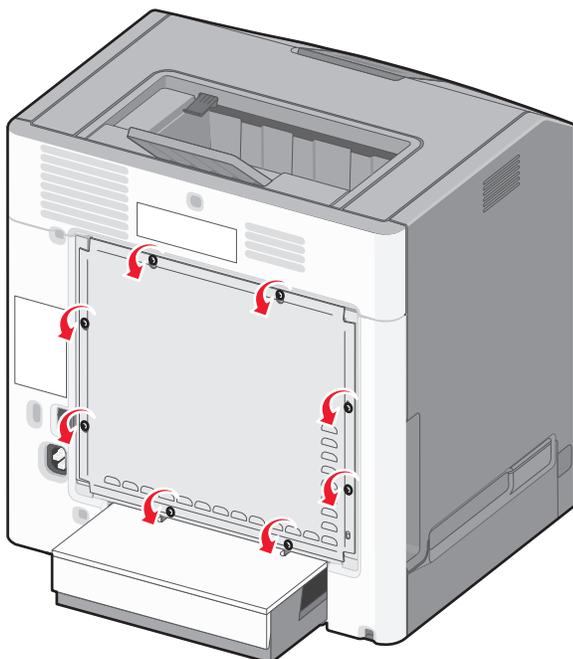


- b Far scorrere leggermente il coperchio verso l'alto finché ciascuna vite non è inserita nel foro.

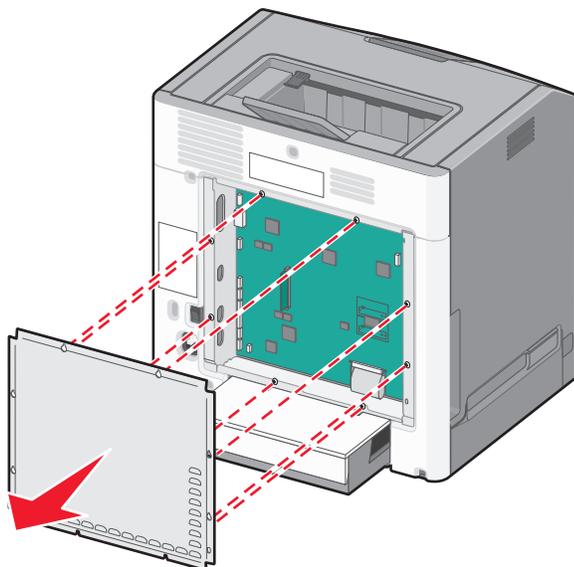

c Tirare il coperchio per rimuoverlo.

2 Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

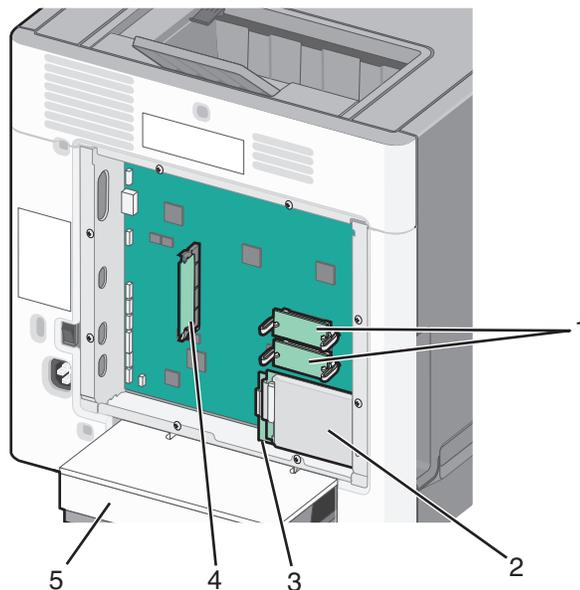


1	Connettori delle schede firmware e di memoria flash
2	Connettore del disco fisso della stampante
3	Connettore del server di stampa interno
4	Connettore della scheda di memoria
5	Copertura antipolvere


3 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

- a Allineare i fori alle viti.

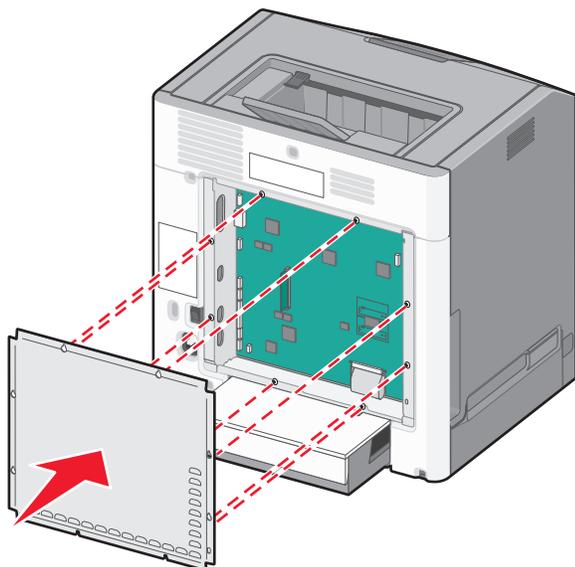

- b Far scorrere il coperchio verso il basso, quindi ruotare ciascuna vite in senso orario per stringerle.

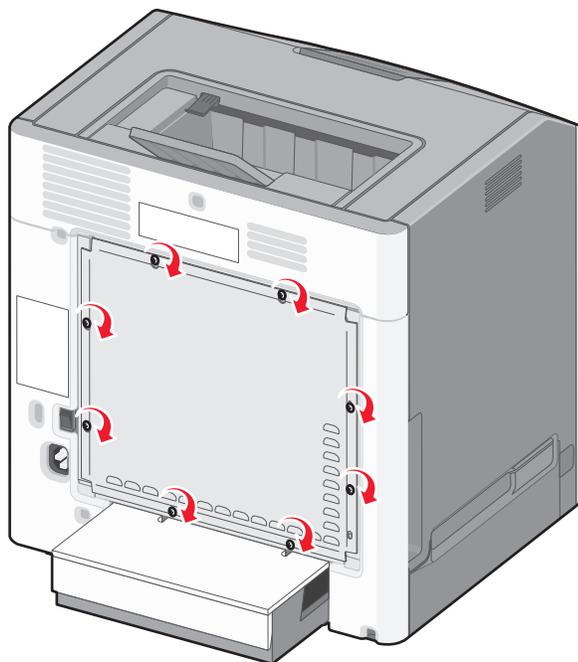

Installazione di una scheda di memoria

⚡ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda di sistema.

1 Accedere alla scheda di sistema.


Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 16.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.


2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.


3 Aprire i fermi del connettore della scheda di memoria.

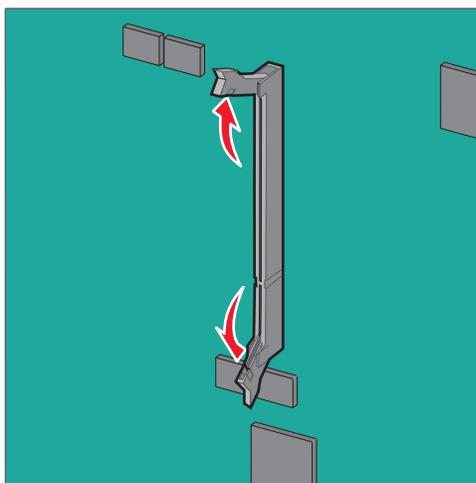

4 Allineare la tacca (1) presente sulla scheda di memoria alla scanalatura (2) del connettore.

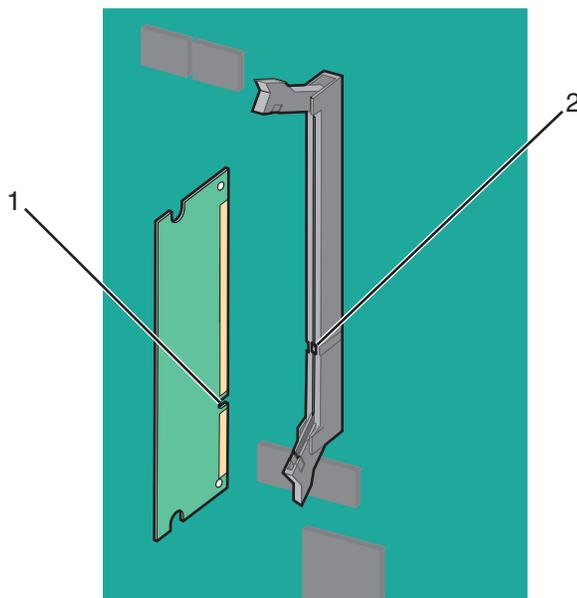

- 5 Inserire la scheda di memoria nel connettore fino a farla *scattare* in posizione, quindi spingere i fermi per connettere saldamente la scheda al connettore.

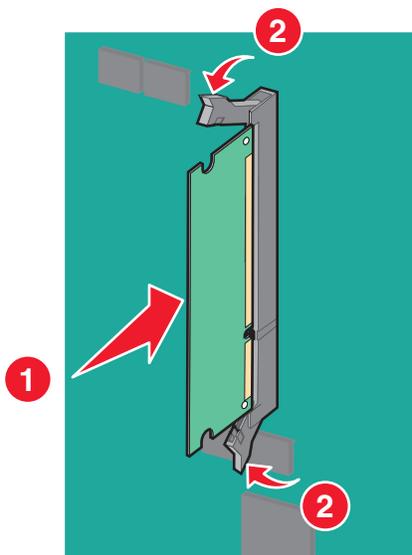

- 6 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione di una scheda di memoria flash o di una scheda firmware

La scheda di sistema dispone di due connessioni per una scheda di memoria flash o firmware opzionale. È possibile installare solo una delle due schede ma i connettori sono interscambiabili.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.


- 1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 16.


- 2 Estrarre la scheda.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda di sistema.

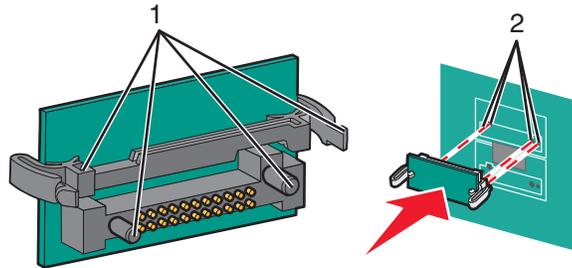

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

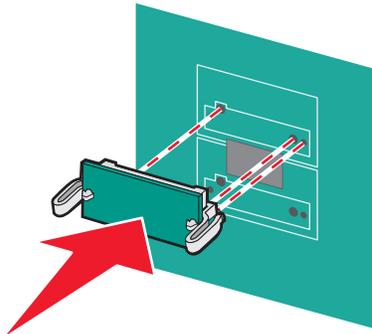

Avvertenza — Danno potenziale: Fare attenzione a non danneggiare i connettori.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.

5 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 35.

Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

La scheda di sistema supporta una porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark opzionale.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 16.


Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

2 Estrarre il kit ISP.

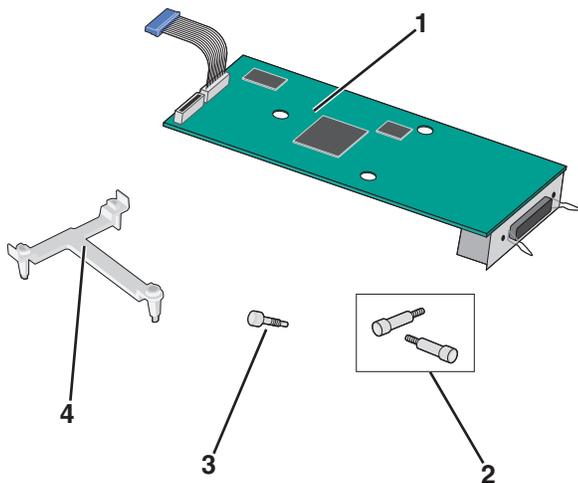


1	Soluzione ISP
2	Viti per la soluzione ISP
3	Vite per la staffa in plastica
4	Staffa in plastica

- 3** Individuare i fori appropriati sulla scheda di sistema dove i perni del giunto a T di plastica saranno allineati.

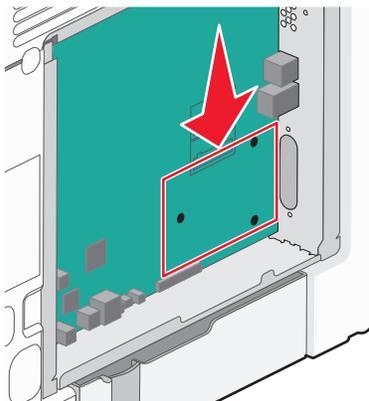


Nota: se è attualmente installato un disco fisso della stampante opzionale, è prima necessario rimuoverlo. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 30.

- 4** Rimuovere le viti, quindi rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura dell'ISP.

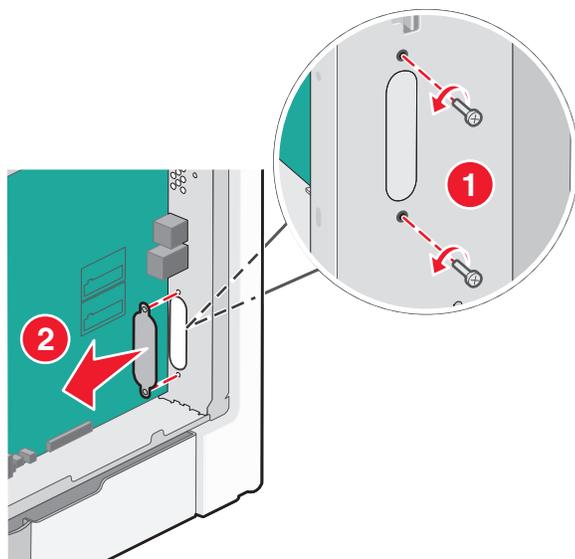


5 Collegare la soluzione ISP al connettore sulla scheda di sistema.


- a** Allineare i perni del giunto a T di plastica ai fori della scheda di sistema.
- b** Tenere i bordi dell'ISP e inserirlo nell'apertura dell'alloggiamento della scheda di sistema, quindi appoggiarlo delicatamente sul giunto a T di plastica.

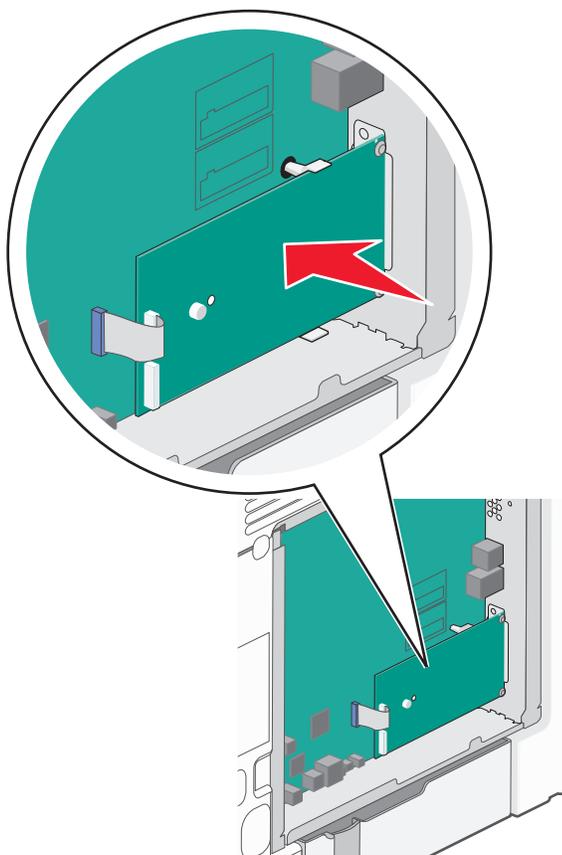


c Utilizzare la vite fornita per fissare la staffa in plastica alla soluzione ISP.

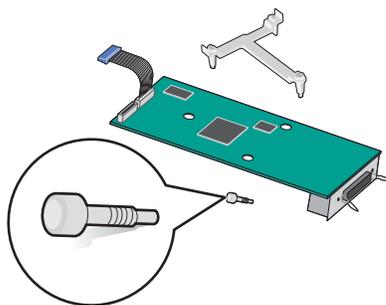

- 6 Collegare il cavo di interfaccia della soluzione ISP nella presa codificata a colori sulla scheda di sistema.

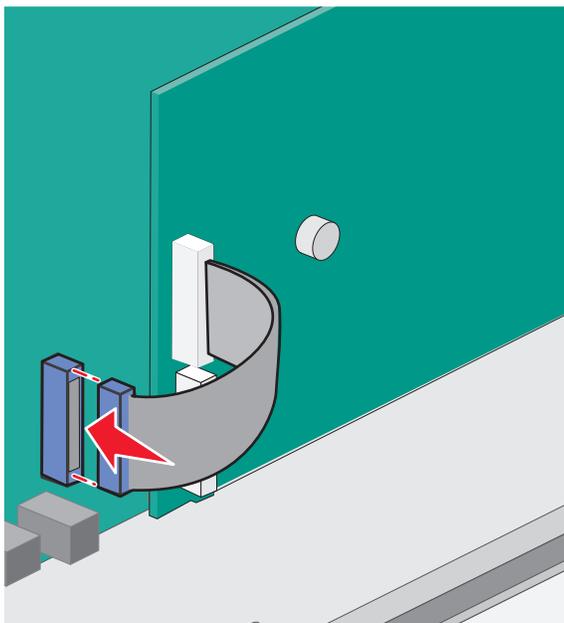

- 7 Utilizzare due viti per collegare saldamente la soluzione ISP all'alloggiamento della scheda di sistema.

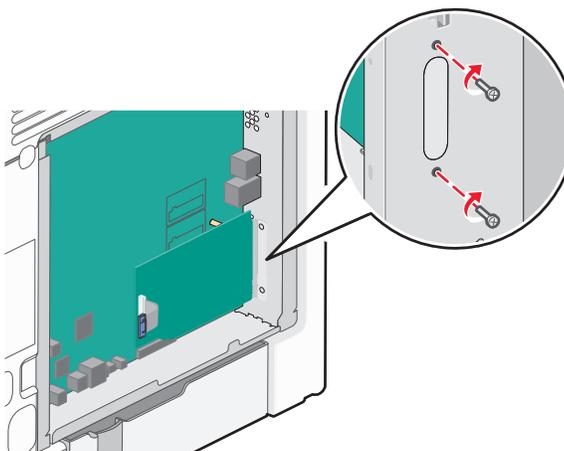

- 8 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Nota: se è stato rimosso un disco fisso opzionale della stampante per installare la Internal Solutions Port, reinstallarlo prima di posizionare il coperchio della scheda di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del disco fisso della stampante" a pagina 26.

Installazione del disco fisso della stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 16.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

2 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.


3 Individuare i fori appropriati sulla scheda di sistema dove i perni del giunto a T di plastica saranno allineati.

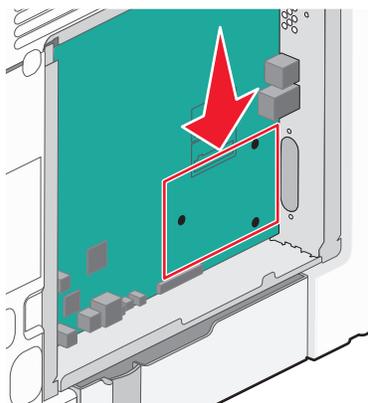

Nota: se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.

Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:


- a** Utilizzando un cacciavite a testa piatta, allentare le viti.
- b** Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

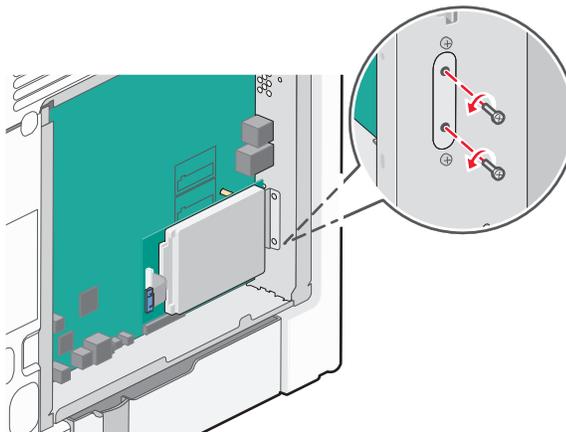

c Installare il disco fisso della stampante sull'ISP:


- 1** Tenere i bordi del circuito stampato e allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'ISP.
- 2** Premere il disco fisso della stampante verso il basso finché i distanziali non sono in posizione.

Avvertenza — Danno potenziale: non premere sul centro del disco rigido della stampante. Questo può danneggiare il disco rigido.

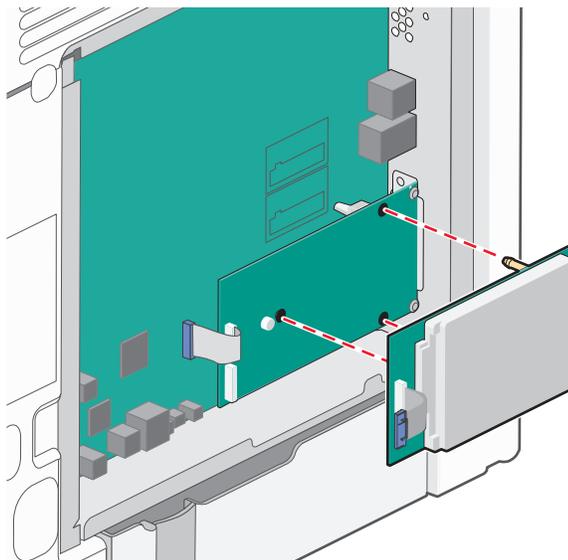

d Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.


Nota: Le spine e le prese sono colorate.

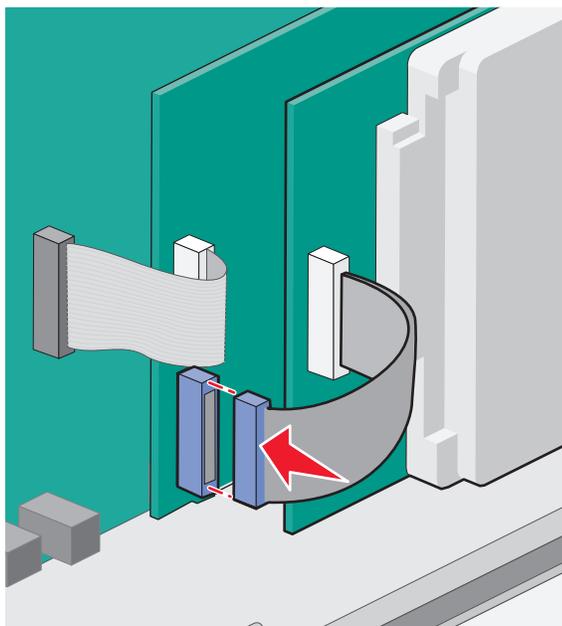


Per installare il disco fisso di una stampante direttamente nella scheda di sistema:

- a** Tenere i bordi del circuito stampato e allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori della scheda di sistema. Premere il disco fisso della stampante verso il basso finché i distanziali non sono in posizione.

Avvertenza — Danno potenziale: non premere sul centro del disco rigido della stampante. Questo può danneggiare il disco rigido.

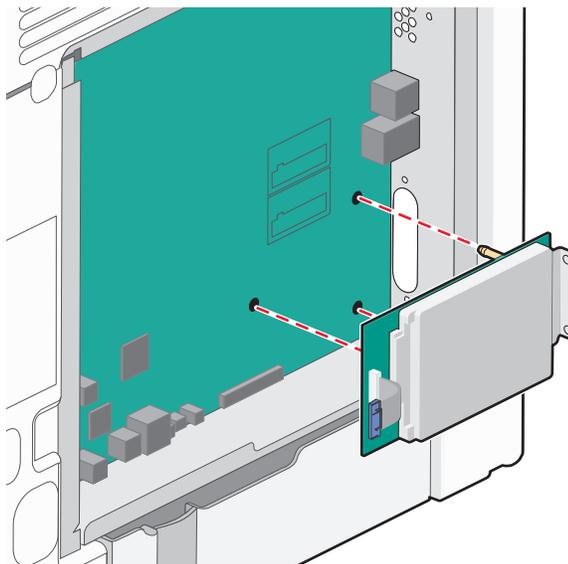


- b** Utilizzare le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso della stampante.

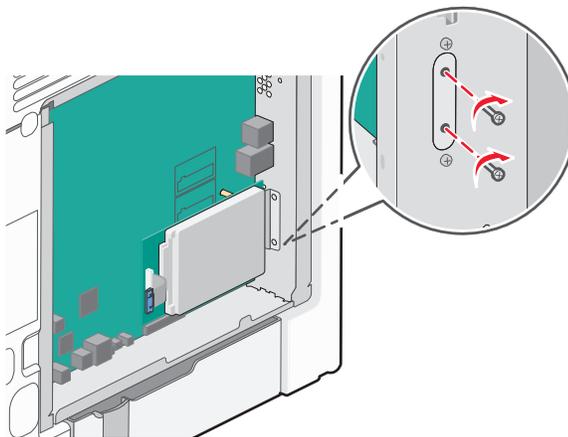

- c** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda di sistema.

Nota: Le spine e le prese sono colorate.

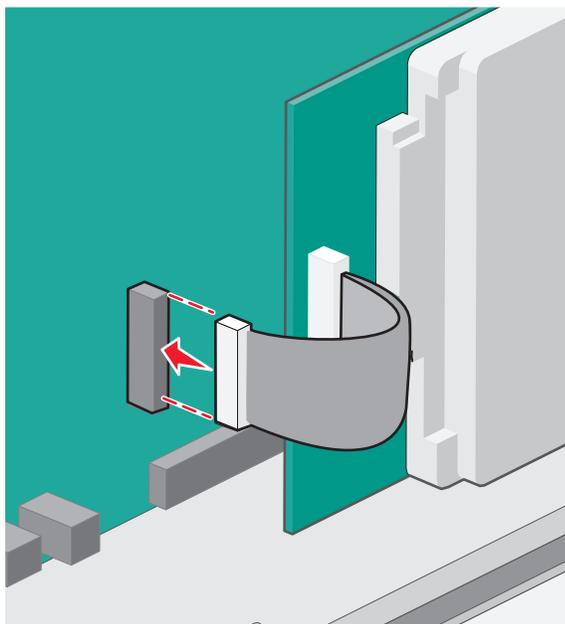

4 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Rimozione del disco fisso della stampante


Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

- 1 Accedere alla scheda di sistema.


Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 16.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.


- 2 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda di sistema, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

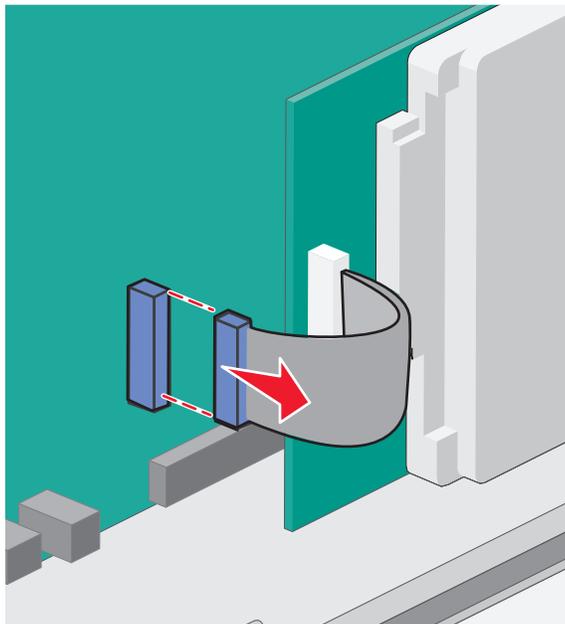

- 3 Rimuovere le viti che connettono il disco rigido della stampante alla scheda di sistema.

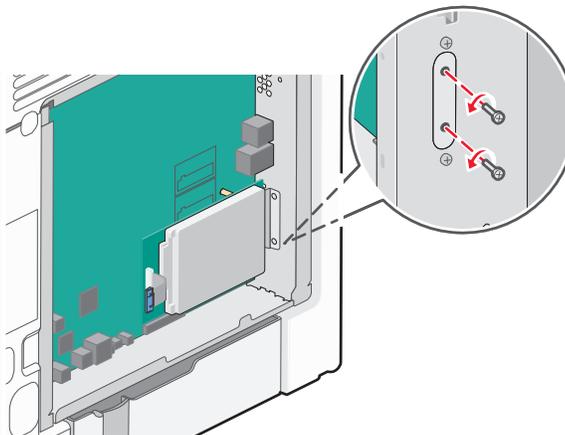

- 4 Rimuovere il disco fisso della stampante tirando verso l'alto per sbloccare i distanziali.

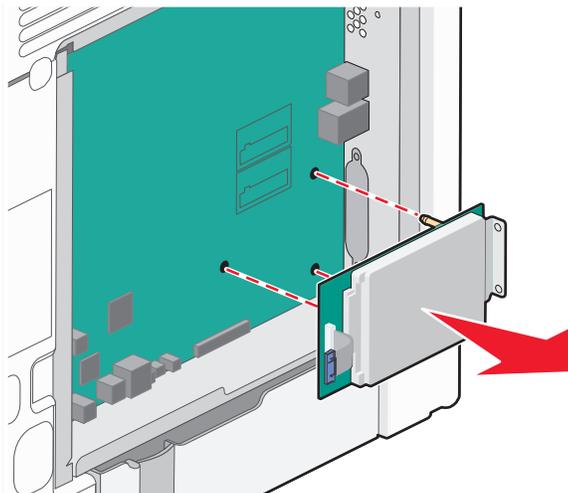

- 5 Riporre il disco fisso della stampante.
6 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione delle opzioni hardware

Sequenza di installazione

- ⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.
- ⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Installare la stampante e i cassettei opzionali nell'ordine indicato di seguito:

- Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità
- Cassetto opzionale da 550 fogli
- Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli
- Stampante

Per informazioni sull'installazione di un cassetto opzionale, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il componente.

Avvertenza — Danno potenziale: i vassoio nel cassetto opzionale da 550 fogli e il cassetto opzionale per supporti speciali da 550 fogli non sono interscambiabili.

Installazione dei cassettei opzionali

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.


1 Estrarre il cassetto opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

Nota: i cassettei opzionali si agganciano quando sono impilati. Rimuovere i cassettei impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.

2 Posizionare il cassetto accanto alla stampante.

3 Spegnere la stampante.

4 Allineare la stampante al cassetto e abbassarla fino a bloccarla in posizione.

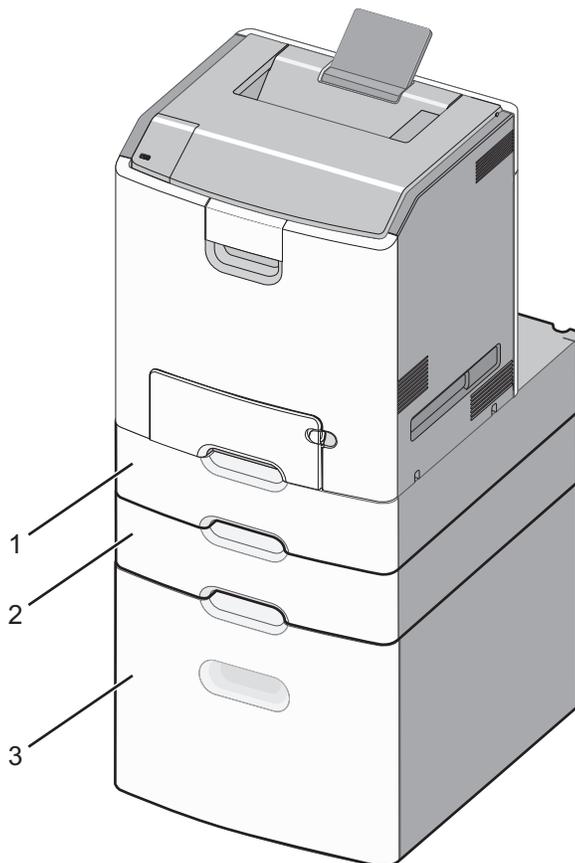

1	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli
2	Cassetto opzionale da 550 fogli
3	Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità

5 Riaccendere la stampante.

Collegamento dei cavi


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio un cavo di alimentazione, la funzione fax o il cavo USB, durante un temporale.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si potrebbero perdere dei dati o potrebbe verificarsi un malfunzionamento.

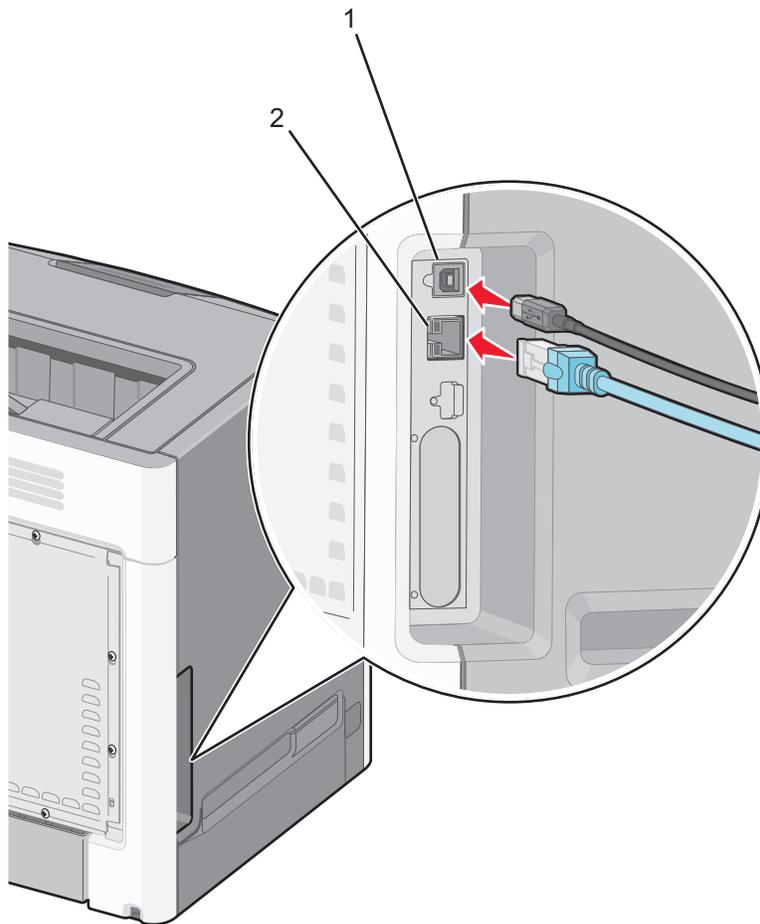

1	Porta USB
2	porta Ethernet

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

Nota: Se si è installato il software della stampante sul computer in precedenza ma ci si trova a doverlo reinstallarlo, è necessario prima disinstallarlo.

Per utenti di Windows

- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella casella Avvia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- 3 Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Per utenti di Macintosh

- 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.
- 3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Nota: per trarre vantaggio da tutte le funzioni della stampante, selezionare l'opzione personalizzata di installazione, quindi selezionare tutti i pacchetti elencati.

Utilizzo di Internet

- 1 Andare al sito Web Lexmark, all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- 2 Selezionare:
SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo
- 3 Scaricare il driver per stampante e installare il software della stampante.

Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.

Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa.

Per utenti di Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti:
 - a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 Selezionare la stampante.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Proprietà**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Configurazione**.
- 5 Fare clic su **Aggiorna ora - Richiedi stampante** oppure aggiungere manualmente tutte le opzioni hardware installate in Opzioni configurazione.
- 6 Fare clic su **Applica**.

Per utenti di Macintosh

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di sistema > Stampa e Fax > selezionare la stampante > **Opzioni e materiali di consumo > Driver**
- 2 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **OK**.

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal Finder, selezionare:
Vai >Applicazioni >Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Selezionare la stampante.
- 4 Dal menu Stampanti, scegliere **Mostra Info**.
- 5 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **Applica modifiche**.

Collegamento in rete

Nota: l'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wireless Encryption Protocol), WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Nota: collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.
Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.
- **Metodo di protezione:** esistono tre opzioni di base per il metodo di protezione:
 - Chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
 - o
 - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - Nessuna protezione
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

Nota: si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X mediante il metodo avanzato, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
- Tipo di autenticazione interna

- Nome utente e password 802.1X
- Certificati


Nota: per ulteriori informazioni sulla configurazione della protezione 802.1X consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Installazione della stampante su una rete wireless (Windows)

Prima di installare la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- La rete wireless in uso sia configurata e funziona correttamente.
- Il computer in uso sia collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.

- 1** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

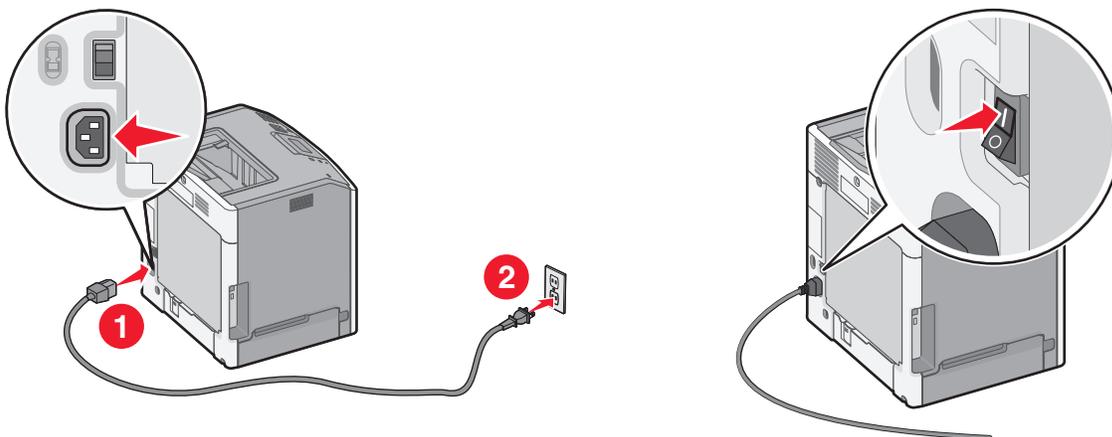


Accertarsi che la stampante e il computer siano completamente accesi e pronti all'uso.




Non collegare il cavo USB se non richiesto sullo schermo del computer.

- 2** Inserire il CD *Software e documentazione*.

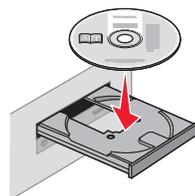

- 3** Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer.

- 4 Selezionare **Connessione wireless** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.
- 5 Nella finestra di dialogo Configurazioni wireless, selezionare **Configurazione guidata (consigliata)**.
Nota: Scegliere **Configurazione avanzata** solo se si desidera personalizzare l'installazione.
- 6 Collegare temporaneamente un cavo USB tra il computer nella rete wireless e la stampante.

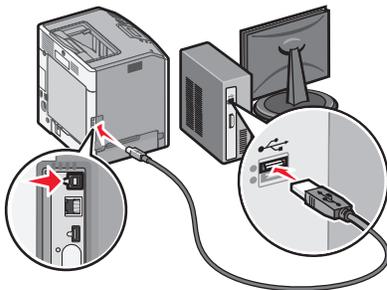

Nota: dopo aver configurato la stampante, il software richiede di scollegare il cavo USB temporaneo per poter stampare in modalità wireless.

- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Nota: Per ulteriori informazioni su come consentire ad altri computer sulla rete wireless di utilizzare la stampante wireless, consultare la *Guida alle operazioni di rete*.

Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)

Nota: Accertarsi di scollegare il cavo Ethernet quando si installa la stampante in una rete wireless.

Preparazione alla configurazione della stampante

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

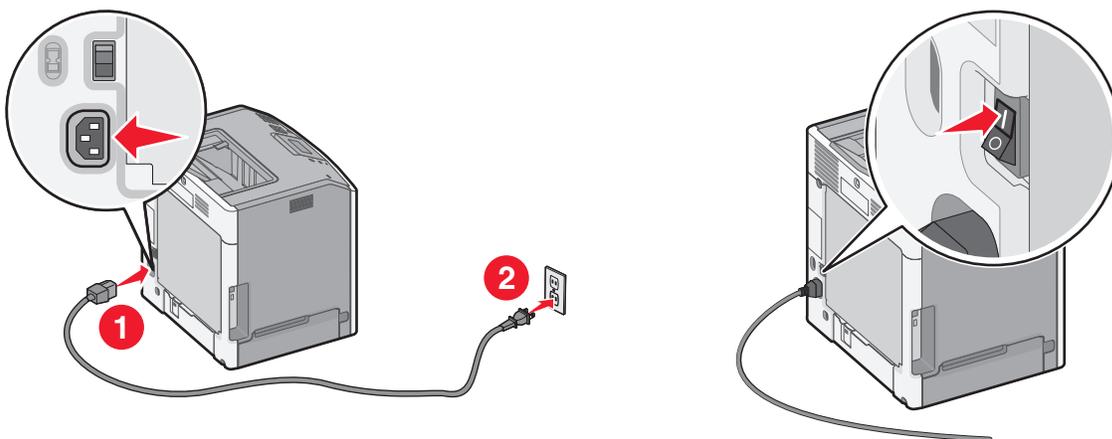

2 Individuare l'indirizzo MAC della stampante.

a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



b Nella sezione della scheda di rete standard, cercare **UAA (MAC)**.

Nota: queste informazioni saranno necessarie più avanti.

Immissione delle informazioni sulla stampante

1 Accedere alle opzioni AirPort:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare:

Preferenze di Sistema > Rete > AirPort

In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

Applicazioni > Connessione Internet > AirPort

2 Dal menu a comparsa Rete, selezionare **server di stampa [yyyyyy]**, dove le **y** sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC situato nel foglio dell'indirizzo MAC.

3 Aprire un browser Web.

4 Dal menu Bookmarks, selezionare **Mostra** o **Show All Bookmarks**.

5 In COLLECTIONS, selezionare **Bonjour** o **Rendezvous**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.

Nota: L'applicazione denominata *Rendezvous* in Mac OS X versione 10.2 viene ora chiamata *Bonjour* da Apple Inc.

6 Dal server Web incorporato, accedere alla posizione in cui sono memorizzate le informazioni sulle impostazioni della rete wireless.

Configurazione della stampante per l'accesso wireless

1 Digitare il nome di rete (SSID) nel campo appropriato.

2 Se la rete utilizza un punto di accesso, selezionare **Infrastruttura** come modalità di rete (router wireless).

3 Selezionare il tipo di protezione utilizzata per proteggere la rete wireless.

4 Immettere le informazioni sulla protezione necessarie per collegare la stampante alla rete wireless.

5 Fare clic su **Invia**.

6 Aprire l'applicazione AirPort presente nel computer:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare:

Preferenze di Sistema > Rete > AirPort

In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

Applicazioni >Connessione Internet >AirPort

7 Dal menu a comparsa Network, selezionare il nome della rete wireless.

Configurazione del computer per l'uso della stampante in modalità wireless

Per eseguire la stampa su una stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file di driver per stampante personalizzato e creare una coda di stampa nell'Utilità di configurazione della stampante o nel Centro Stampa.

1 Installare il file del driver della stampante sul computer:

- a** Inserire il CD *Software e documentazione*, quindi fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
- b** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- c** Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- d** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- e** Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.
- f** Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

2 Aggiungere la stampante:

a Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

- 1** Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema >Stampa e fax
- 2** Fare clic su **+**, quindi selezionare la scheda **IP**.
- 3** Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4

- 1** Dal Finder, selezionare:
Applicazioni >Utilità
- 2** Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3** Dall'elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**, quindi fare clic su **Stampante IP**.
- 4** Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

b Per la stampa AppleTalk:

Nota: verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

In Mac OS X versione 10.5

- 1** Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema >Stampa e fax
- 2** Fare clic su **+**, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco **>Aggiungi**

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni >Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 4 Selezionare la scheda **Browser di default >Altre stampanti**.
- 5 Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- 6 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 7 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Installazione della stampante in una rete cablata

Queste istruzioni si applicano alle connessioni di rete in fibra ottica o Ethernet.

Nota: Accertarsi di aver completato l'installazione iniziale della stampante.

Per utenti di Windows

- 1 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella casella Avvia ricerca o Esegui, digitare **D: \setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- 2 Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: per configurare la stampante utilizzando un indirizzo IP statico, IPv6 o uno script, selezionare **Opzioni avanzate > Strumenti di amministrazione**.

- 3 Selezionare **Connessione Ethernet**, quindi fare clic su **Continua**.
- 4 Collegare il cavo appropriato al computer e alla stampante quando viene richiesto.
- 5 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

Nota: Se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Modifica ricerca**.

- 6 Seguire le istruzioni visualizzate.

Per utenti Macintosh

- 1 Consentire al server DHCP della rete di assegnare un indirizzo IP alla stampante.
- 2 Determinare l'indirizzo IP della stampante:
 - Nella schermata iniziare della stampante
 - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
 - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.

Nota: Sarà necessario l'indirizzo IP se si sta configurando l'accesso per computer su una subnet diversa rispetto a quella della stampante.

3 Installare i driver per stampante e aggiungere la stampante.

a Installare il file del driver della stampante sul computer:

- 1 Inserire il CD *Software e documentazione*, quindi fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- 4 Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- 5 Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.
- 6 Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

b Aggiungere la stampante:

- Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema >Stampa e fax
- 2 Fare clic su +, quindi selezionare la scheda **IP**.
- 3 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni >Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Dall'elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**, quindi selezionare **Stampante IP**.
- 4 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

- Per la stampa AppleTalk:

Nota: verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema >Stampa e fax
- 2 Fare clic su +, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco >Aggiungi

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni >Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 4 Selezionare la scheda **Browser di default >Altre stampanti**.
- 5 Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- 6 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 7 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Nota: se la stampante non viene inclusa nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiungerla utilizzando l'indirizzo IP. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova porta ISP (Internal Solutions Port) di rete

Quando una nuova Lexmark Internal Solutions Port (ISP) è installata nella stampante, è necessario aggiornare le configurazioni della stampante sui computer che accedono alla stampante, poiché alla stampante verrà assegnato un nuovo indirizzo IP. Tutti i computer che accedono alla stampante devono essere aggiornati con questo nuovo indirizzo IP.

Note:

- Se la stampante ha un indirizzo un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni dei computer.
- Se i computer sono configurati per utilizzare un nome di rete che resterà immutato, anziché l'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni dei computer.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante configurata in precedenza per una connessione cablata, verificare che la rete cablata sia scollegata quando si configura la stampante per funzionare in modalità wireless. Se la connessione cablata resta collegata, la configurazione wireless verrà completata, ma la porta ISP wireless non sarà attiva. Nel caso in cui la stampante sia stata configurata per una porta ISP wireless mentre è ancora collegata a una connessione cablata, scollegare la connessione cablata, spegnere la stampante, quindi riaccendere la stampante. In questo modo, verrà abilitata la porta ISP wireless.
- È attiva una sola connessione di rete alla volta. Se si desidera passare da una connessione cablata a una wireless e viceversa, è necessario prima spegnere la stampante, collegare il cavo (per passare a una connessione cablata) o scollegare il cavo (per passare a una connessione wireless), quindi accendere la stampante.

Per utenti di Windows

- 1 Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
Viene aperta la cartella delle stampanti.
- 4 Individuare la stampante che è stata modificata.
Nota: se sono presenti più copie della stampante, aggiornarle tutte con il nuovo indirizzo IP.
- 5 Fare clic con il pulsante destro sulla stampante.
- 6 Fare clic su **Proprietà** > scheda **Porte**.
- 7 Selezionare la porta dall'elenco, quindi fare clic su **Configura porta**.
- 8 Digitare il nuovo indirizzo IP nel campo "Nome o indirizzo IP stampante".
Nota: Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- 9 Fare clic su **OK** > **Chiudi**.

Per utenti di Macintosh

Aggiungere la stampante:

- Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema >Stampa e fax
- 2 Fare clic su +, quindi selezionare la scheda IP.
- 3 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Nota: Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni >Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Dall'elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**, quindi selezionare **Stampante IP**.
- 4 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Nota: Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Per la stampa AppleTalk:

Nota: verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema >Stampa e fax
- 2 Fare clic su +, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco >Aggiungi

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni >Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 4 Selezionare la scheda **Browser predefinito >Altre stampanti**.
- 5 Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- 6 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 7 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è elencata, non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 73 per modelli di stampante senza schermo a sfioramento o "Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 116 per modelli di stampante con schermo a sfioramento.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante dispone di funzionalità Ethernet o wireless ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 74 per modelli di stampante senza schermo a sfioramento o "Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 117 per modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Uso di C746x

Guida all'utilizzo della stampante

Scelta della posizione della stampante


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura ambiente	15,6-32,2°C (60-90°F)
Temperatura di conservazione	da -40° a 40° C (da -40° a 104° F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

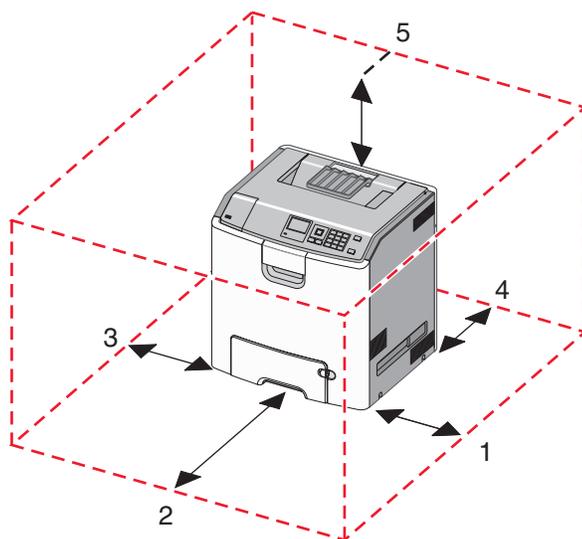

1	Lato destro	100 mm (3,9 poll.)
2	Anteriore	400 mm (15,7 poll.)

3	Lato sinistro	150 mm (5,9 poll.)
4	Posteriore	100 mm (3,9 poll.)
5	In alto	150 mm (5,9 poll.)

Configurazioni della stampante


ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

È possibile configurare la stampante di base aggiungendo fino a tre vassoi opzionali da 550 fogli e un alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli. La base con ruote e il distanziatore sono supportati con qualsiasi configurazione.

I distanziatori sono vassoi non funzionali usati per aggiungere in altezza alla pila della stampante. Il distanziatore deve essere posizionato:


- Direttamente sulla base a rotelle o sul ripiano di un tavolo
- In fondo alle pile di cassette e non può essere usato con il cassetto opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli.

Per informazioni sull'installazione del distanziatore, vedere il foglio di istruzioni che accompagna il componente.

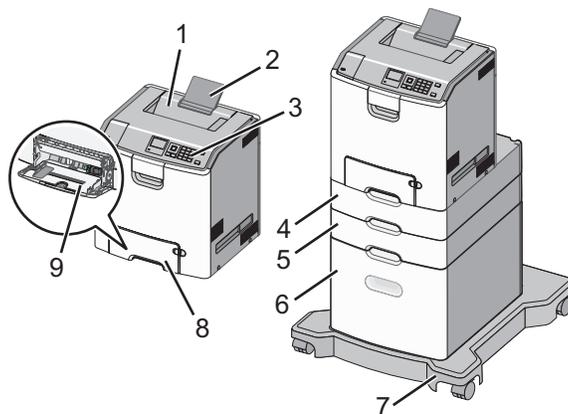

1	Raccoglitore di uscita standard
2	Supporto carta
3	Pannello di controllo della stampante
4	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli
5	Cassetto opzionale da 550 fogli
6	Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità
7	Base con ruote
8	Cassetto standard da 550 fogli (Vassoio 1)
9	Alimentatore multiuso

Uso del pulsante a quattro frecce del pannello di controllo della stampante

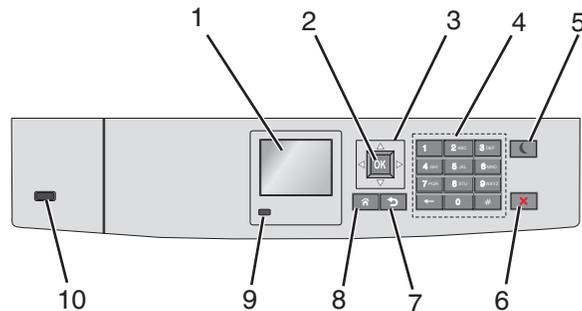

	Utilizzare	Per
1	Schermo	Visualizzare lo stato della stampante. Consente la configurazione e il funzionamento della stampante.
2	Pulsante Seleziona	Consente di inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.
3	pulsanti freccia	Scorrere verso l'alto e il basso o a sinistra e destra.
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
5	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attiva la modalità risparmio energetico.</p> <p>Gli stati della spia luminosa e del pulsante di risparmio energetico sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio o uscita da modalità risparmio energetico <ul style="list-style-type: none"> – La spia dell'indicatore è verde solido. – Il pulsante Risparmio energetico è spento. • Funzionamento in modalità risparmio energetico <ul style="list-style-type: none"> – La spia dell'indicatore è verde solido. – Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione solido. • Avvio o uscita da modalità di sospensione <ul style="list-style-type: none"> – La spia dell'indicatore è verde solido. – Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione lampeggiante. • Funzionamento in modalità di sospensione <ul style="list-style-type: none"> – La spia luminosa è spenta. – Il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi secondo uno schema a pulsazioni. <p>Le seguenti azioni producono l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione di un qualsiasi pulsante hardware • Apertura del Vassoio 1 o caricamento della carta nell'alimentatore multifunzione • Apertura di uno sportello o un coperchio • Invio di un processo di stampa dal computer • Operazione di riavvio tramite l'interruttore di alimentazione principale • Collegamento di un dispositivo alla porta USB
6	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante. Nota: Quando sul display appare il messaggio Interrotto , viene visualizzato un elenco di opzioni disponibili.
7	Pulsante Indietro	Ritornare alla schermata precedente.

	Utilizzare	Per
8	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
9	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante. <ul style="list-style-type: none"> • Spenta: la stampante è spenta. • Verde lampeggiante: la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. • Verde fisso: la stampante è accesa ma inattiva. • Rosso lampeggiante: la stampante richiede l'intervento dell'operatore.
10	Porta USB	Connettere un'unità Flash alla stampante.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 204 e "Conservazione della carta" a pagina 130.

Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il vassoio o l'alimentatore, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo di carta, quindi premere  per modificare le impostazioni.

Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universale più piccolo supportato è 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) e viene caricato solo negli alimentatori multiuso.
- Il formato Universale più grande supportato è 215,9 x 1219.2 mm (8,5 x 48 poll.) e viene caricato solo negli alimentatori multiuso.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:




Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli

La stampante dispone di un vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1) ed è predisposta per un massimo di quattro vassoi da 550 fogli opzionali incluso il vassoio per supporti speciali. Per formati carta stretti quali A6 e buste, usare il vassoio per supporti speciali. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento del vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli" a pagina 53.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassettei o i vassoi chiusi per quanto necessario.


1 Estrarre il vassoio completamente.

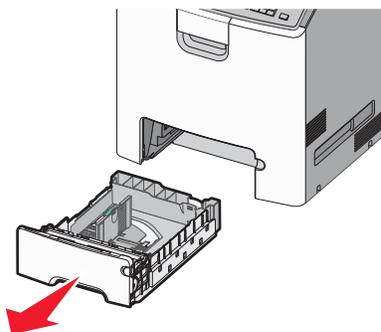

Note:


- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.
- il vassoio da 550 fogli standard (Vassoio 1) non rileva automaticamente il formato carta.

2 Premere e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

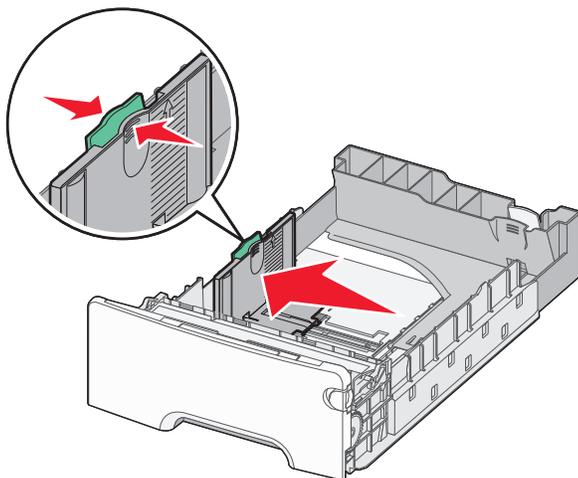

Note:


- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide della lunghezza e della larghezza.
- il posizionamento incorretto della guida di larghezza può causare inceppamenti della carta.

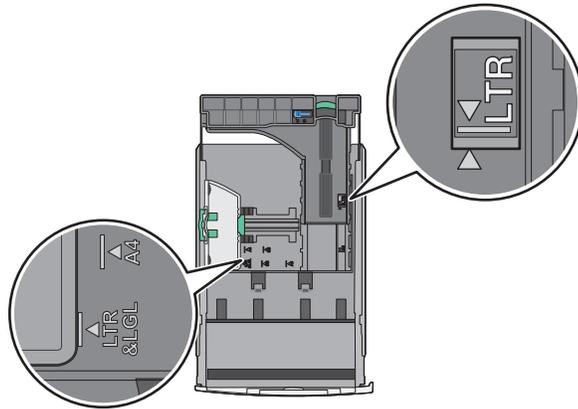


3 Premere e spostare la guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato carta che si sta caricando.

Note:

- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- la guida della lunghezza dispone di un dispositivo di blocco. Per sbloccare, far scorrere verso sinistra il pulsante sulla parte superiore della guida della lunghezza. Per bloccare, far scorrere verso destra quando è stata selezionata una lunghezza.

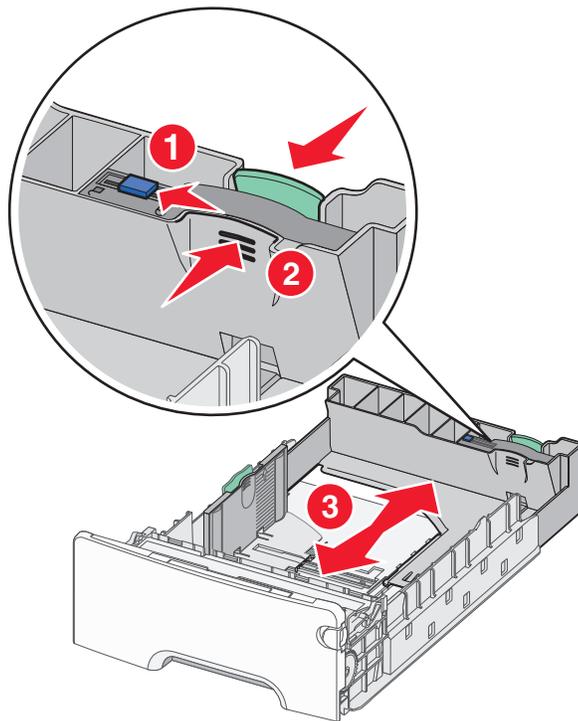

- 4 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

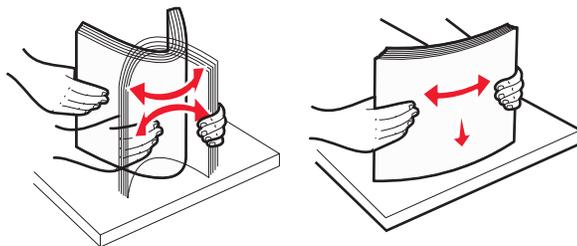


- 5 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.


Note:

- Quando si carica carta intestata prestampata per la stampa su una facciata, rivolgere la facciata con l'intestazione verso l'alto e la parte anteriore del vassoio.
- Quando si carica carta intestata prestampata per la stampa fronte/retro rivolgere la facciata con l'intestazione verso il basso e la parte posteriore del vassoio.


Stampa su un lato

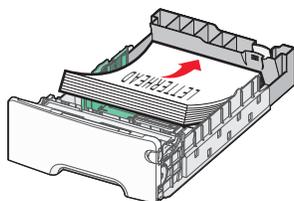

Stampa su due lati

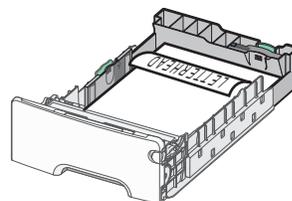


Nota: Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul lato sinistro del vassoio.

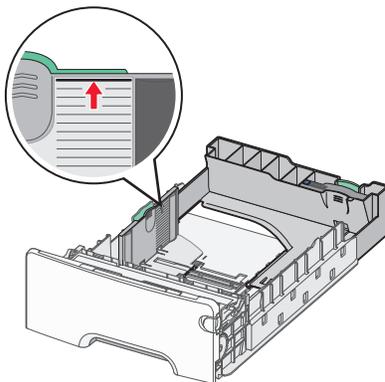

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

- 6 Inserire il vassoio.

Nota: per alcuni formati carta, il vassoio può estendersi oltre il retro della stampante.

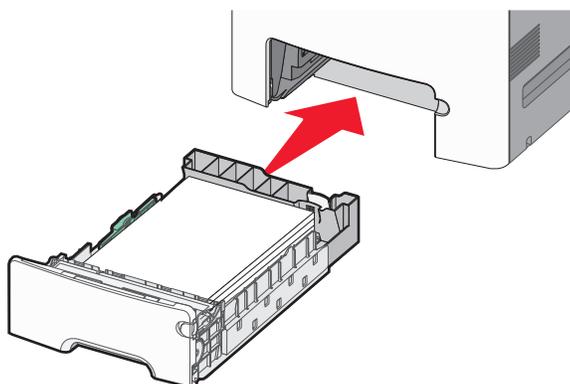


- 7** Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il formato carta e il tipo carta per il vassoio in base alla carta caricata.

Nota: se il formato carta e il tipo carta selezionato non corrisponde alla carta caricata nel vassoio, si possono verificare inceppamenti.

Caricamento del vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli

Il vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli (Vassoio 2) a differenza di altri vassoi, supporta formati carta stretti quali buste e A6.

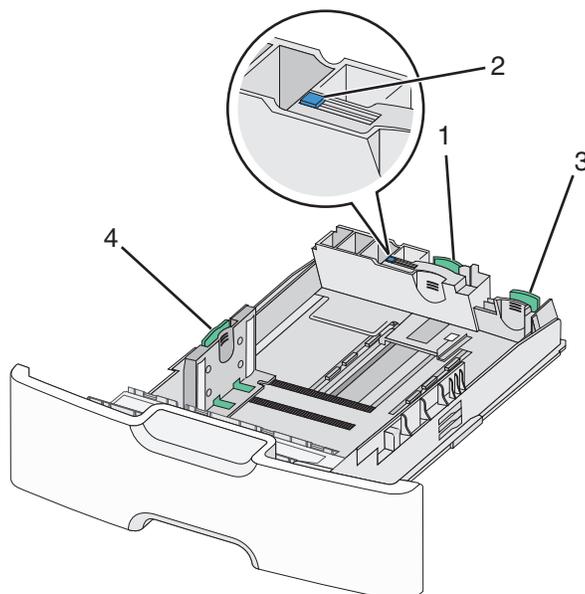

1	Guida lunghezza principale
2	Blocco della guida della lunghezza
3	Guida lunghezza secondaria
4	Guida della larghezza

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


Note:

- Per istruzioni sul caricamento di formati carta maggiori di A6 e buste, vedere "Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli" a pagina 50.
- Per un elenco completo dei formati carta supportati, vedere la sezione "Tipi, formati e pesi supportati" della *Guida per l'utente*.

Caricamento di formati carta stretti quali A6 e buste

- 1 Estrarre il vassoio completamente.


Nota: non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

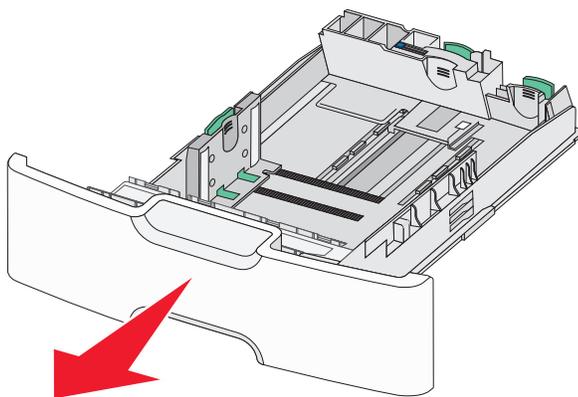


- 2 Premere e far scorrere la guida principale della lunghezza verso l'esterno fino a quando non si arresta.

Note:


- la guida della lunghezza dispone di un dispositivo di blocco. Per sbloccarla, far scorrere verso sinistra il pulsante sulla parte superiore della guida della lunghezza. Per bloccare, far scorrere verso destra il pulsante quando è stata selezionata una lunghezza.
- La guida della lunghezza secondaria può scorrere solo quando quello principale raggiunge il bordo della guida della larghezza.

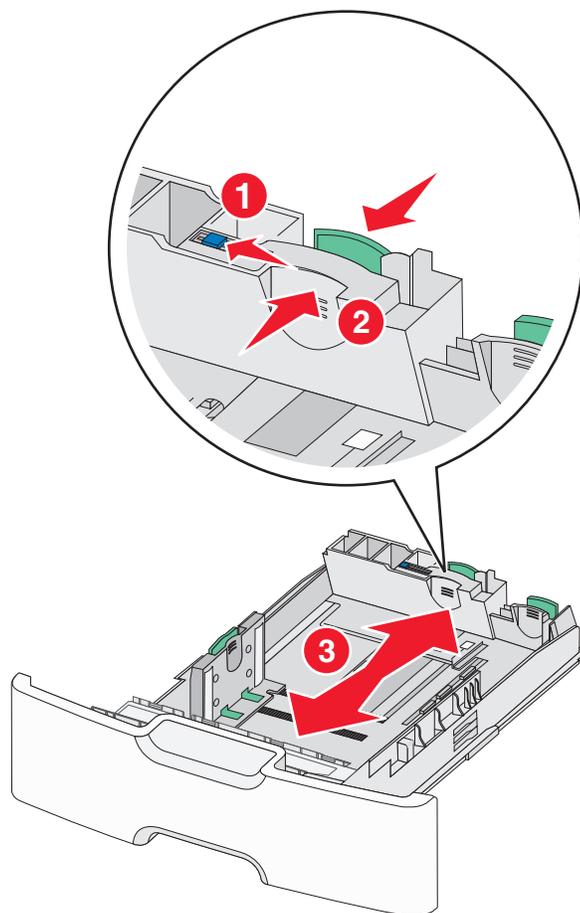


3 Premere e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

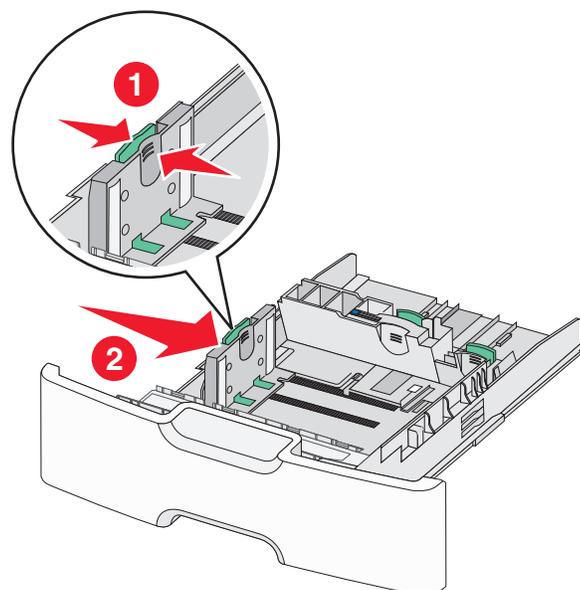


Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare la guida della larghezza.

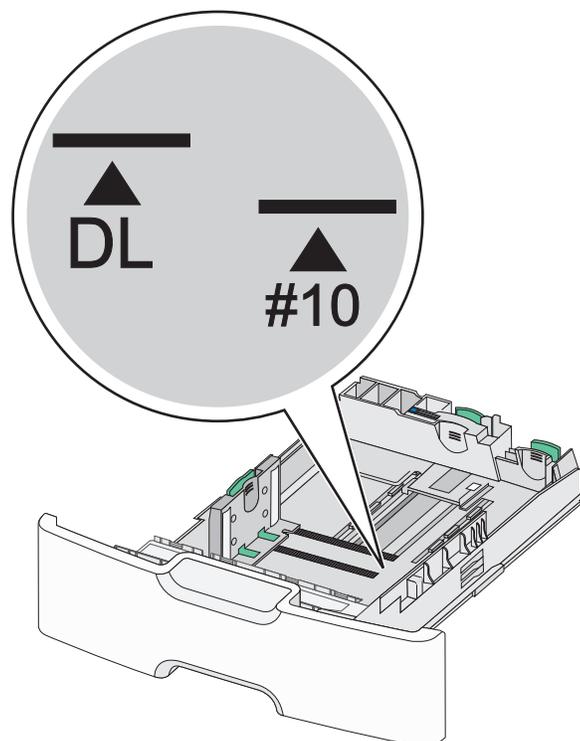

- 4** Premere e spostare la guida della lunghezza secondaria nella posizione corretta per il formato carta che si sta caricando.

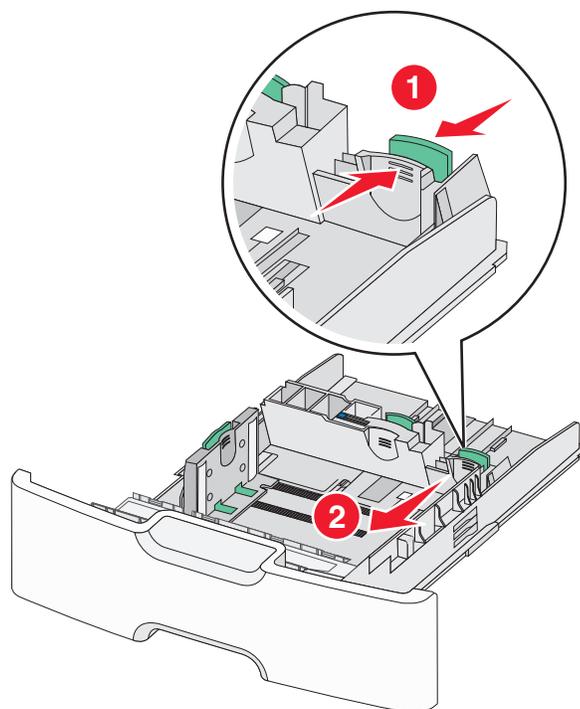


5 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sguallire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

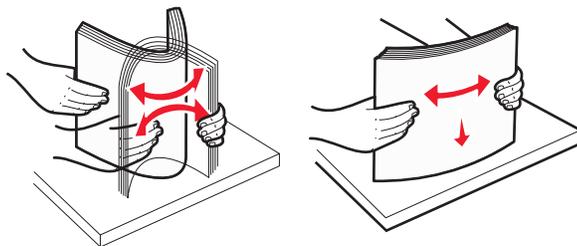

6 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.


Note:

- Caricare le buste inserendo per primo nella stampante il bordo del francobollo.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul lato della guida della larghezza.

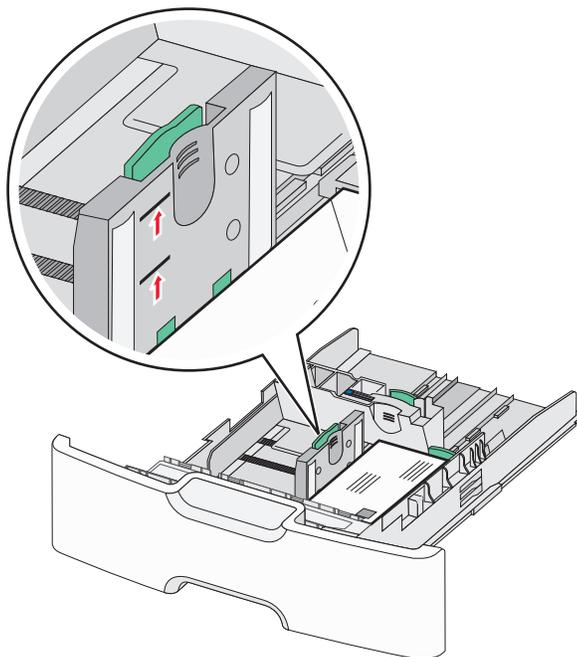

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

7 Inserire il vassoio.

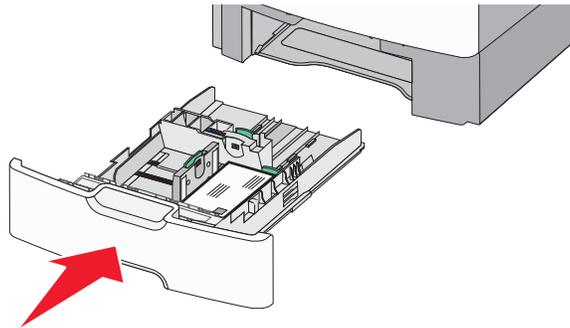

8 Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il formato carta e il tipo carta per il vassoio in base alla carta caricata.


Nota: quando si carica carta lunga, quale legal, letter o A4, riportare la guida della lunghezza secondaria nella posizione originale. Stringere e spingere la guida finché non *scatta* in posizione.

Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassettei o i vassoi chiusi per quanto necessario.

1 Estrarre il vassoio.


2 Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

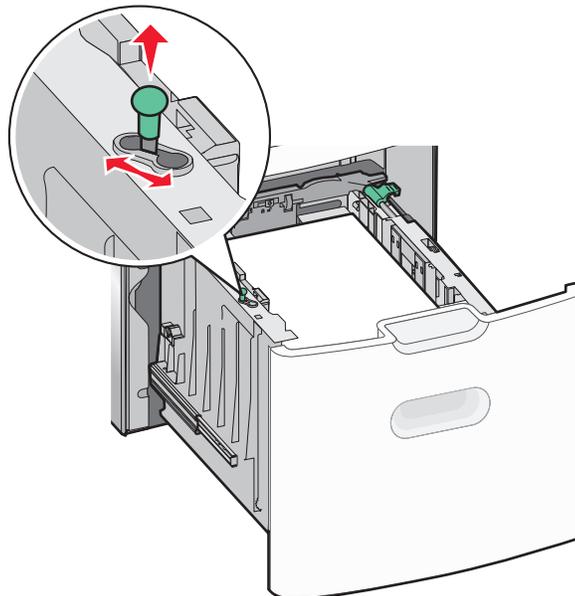


- 3** Spingere la guida della lunghezza verso destra per sbloccarla.

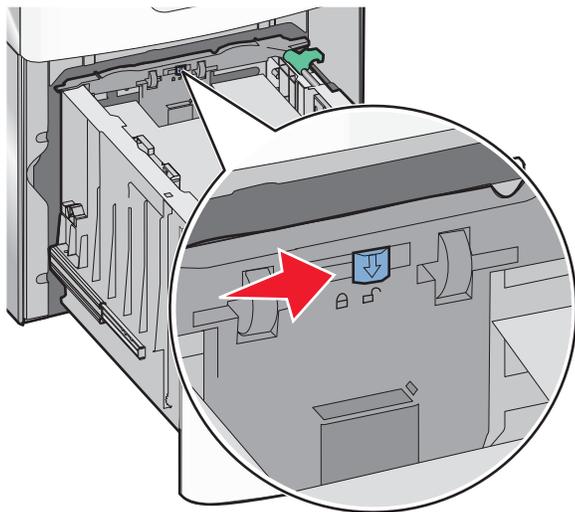

- 4** Spingere il gancio di sblocco della guida della lunghezza per sollevarla. Far scorrere la guida nella posizione corretta per il formato carta che si sta caricando, quindi bloccare la guida.

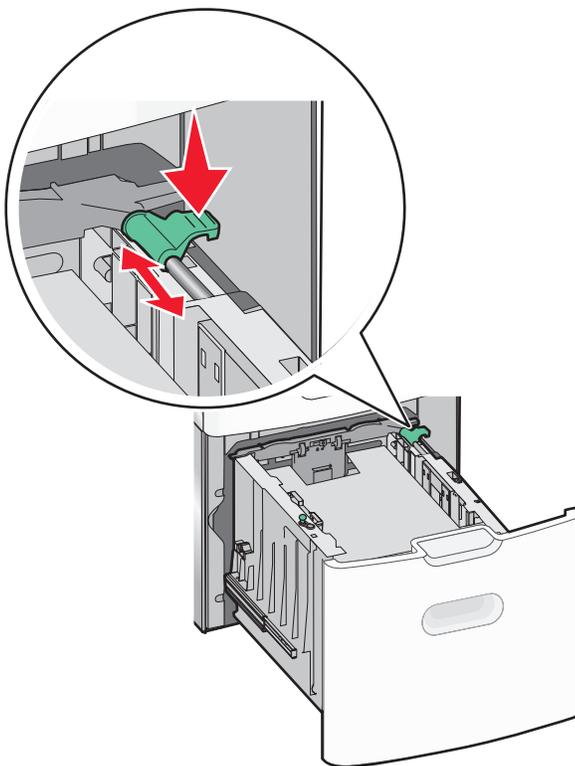


- 5 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

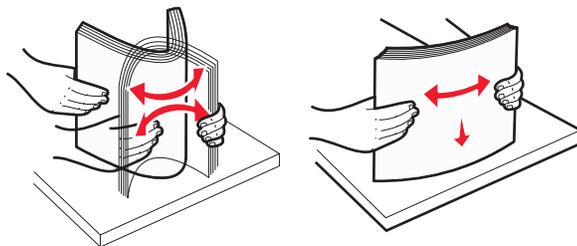

- 6 Caricare la risma di carta:


- Lato di stampa rivolto verso l'alto per la stampa su un lato
- Lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa fronte/retro

Orientamento della carta prestampata per la stampa su un lato e fronte/retro.

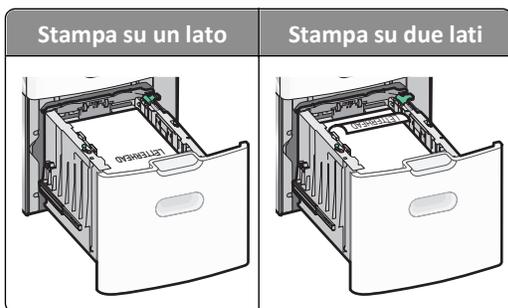

- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento della carta indicato sul lato del vassoio.

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

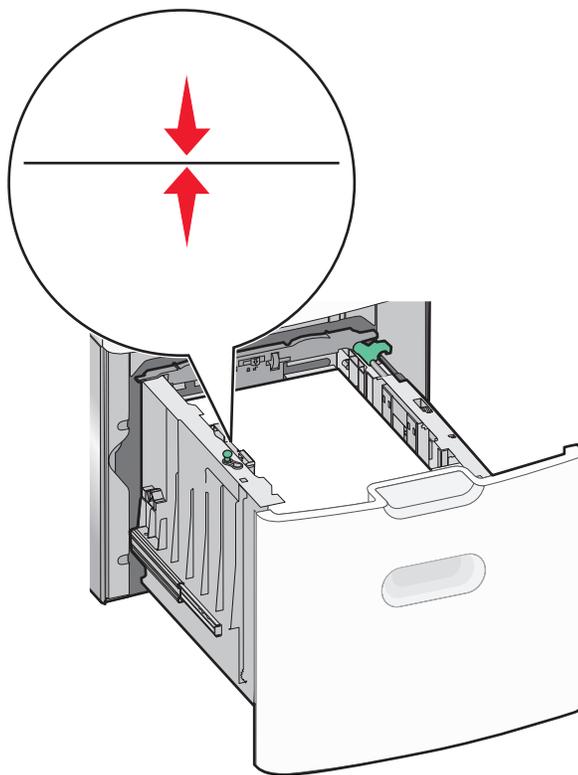


7 Inserire il vassoio.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

L'alimentatore multiuso può contenere circa:


- 100 fogli di carta da 75 g/m²
- 10 buste
- 75 lucidi

Nota: non aggiungere o rimuovere la carta o i supporti di stampa durante la stampa dall'alimentatore multiuso o quando la spia luminosa del pannello di controllo della stampante lampeggia. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

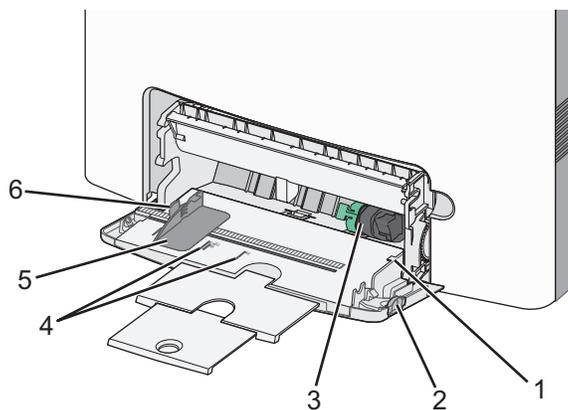


1	Indicatore del limite massimo di caricamento
2	Gancio di rilascio del vassoio
3	Leva di rilascio della carta
4	Indicatori del formato carta
5	Guida larghezza carta
6	Linguetta di rilascio della guida di larghezza


1 Premere il gancio di rilascio del vassoio a sinistra, quindi abbassare l'alimentatore multiuso.

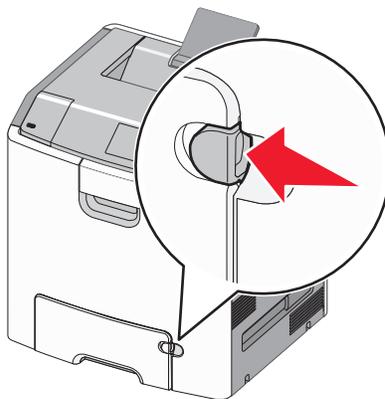


2 Tirare l'estensione delicatamente fino a estrarla completamente.

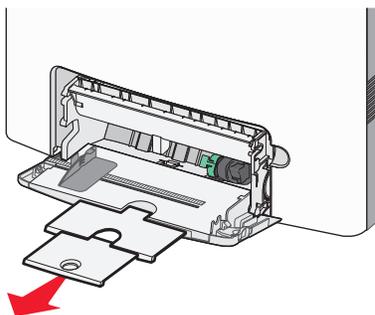

3 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

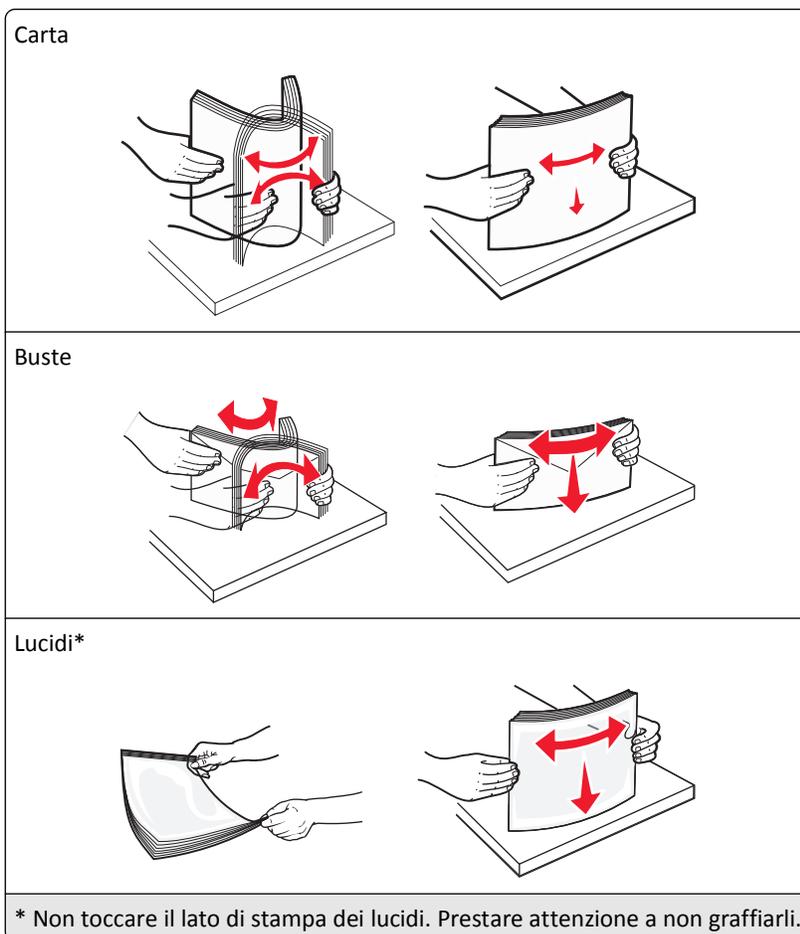

4 Caricare la carta o i supporti speciali. Far scorrere la risma nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

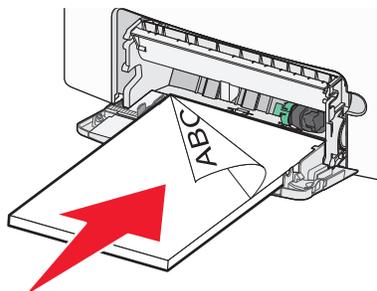


Note:

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.
- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Carta e supporti speciali devono essere ben distesi e posizionati senza impedimenti.
- Se carta o supporti speciali sono inseriti a fondo nell'alimentatore multiuso, premere la leva di rilascio della carta per rimuoverli.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il lato destro, inserendo per primo nella stampante il bordo del francobollo.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

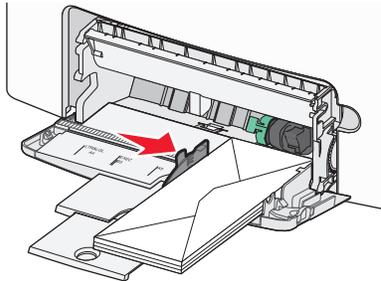

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Quando il formato carta e tipo di carta per un vassoio sono uguali, la stampante collega questi vassoi automaticamente. Quando uno dei vassoi collegati è vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Si consiglia fornire un unico tipo di carta, quale carta intestata e carta normale colorata diversamente, un nome di tipo personalizzato diverso in modo che i vassoi in cui sono inserite non si colleghino automaticamente.

Scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni per formato e tipo carta del vassoio in modo *non* che corrispondano alle impostazioni di qualsiasi altro vassoio, quindi fare clic su **Invia**.

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Collegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni per formato e tipo carta del vassoio in modo che corrispondano alle impostazioni di qualsiasi altro vassoio, quindi fare clic su **Invia**.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare Embedded Web Server per definire un nome diverso da Personalizzata tipo [x] per ogni tipo di carta personalizzata caricata nella stampante.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Selezionare:

Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati > digitare un nome >**Invia**.

Nota: Il nome personalizzato sostituirà Tipo personalizzato [x] nei menu "Tipi personalizzati" e "Tipo e Formato carta".

- 3 Selezionare:

Tipi personalizzati > selezionare un tipo di carta >**Invia**

Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nome personalizzato**.

- 3 Immettere il nome per il tipo di carta, quindi fare clic su **Invia**.

- 4 Selezionare un tipo personalizzato, quindi verificare che il tipo di carta corretto sia associato al nome personalizzato.

Nota: Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

Configurazione di un nome personalizzato

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare Embedded Web Server per definire un nome personalizzato.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome personalizzato da configurare, selezionare un tipo di carta o supporto speciale, quindi su **Invia**.

Stampa

L'uso dell'anteprima di stampa e la selezione di preferenze di stampa quali fronte/retro, margini e formato carta può garantire che l'output del processo di stampa verrà visualizzato come desiderato.

Stampa di un documento

Stampa di un documento

- 1** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta e in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2** Avviare il processo di stampa:

Per utenti di Windows

- a** Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- b** Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c** Regolare le impostazioni se necessario.
- d** Fare clic su **OK >Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- a** Se necessario, personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
 - 1** Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
 - 2** Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3** Fare clic su **OK**.
- b** Se necessario, personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
 - 1** Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2** Se necessario, dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.

Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3** Fare clic su **Stampa**.

Stampa in bianco e nero

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Modalità di stampa >Solo nero > 

Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner**.
- 3 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.
- 4 Fare clic su **Invia**.

Uso di Velocità massima e Resa massima

Le impostazioni Velocità massima e Massima resa consentono di scegliere tra una velocità di stampa più veloce e una resa massima del toner. Resa massima è l'impostazione predefinita di fabbrica.

- **Velocità massima:** consente di stampare in nero o a colori a secondo delle impostazioni nel driver per stampante. La stampante stampa a colori a meno che l'opzione Solo nero non sia selezionata nel driver per stampante.
- **Resa massima:** consente di passare dalla modalità nero a quella a colori in base al contenuto di colore presente su ogni pagina. Il continuo passaggio da una modalità all'altra può causare un rallentamento della stampa se il contenuto delle pagine è misto.

Usando Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Configurazione >Impostazioni di stampa >Menu Impostazione**.
- 3 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.
- 4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Impostazioni >Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Impostazione.

- 2 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

- 3 Premere .

Stampa usando un dispositivo cellulare

Per un elenco di dispositivi cellulari supportati e per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a <http://lexmark.com/mobile>.

Nota: le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.


Stampa da unità Flash

Stampa da unità Flash

Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità Flash nella porta USB.

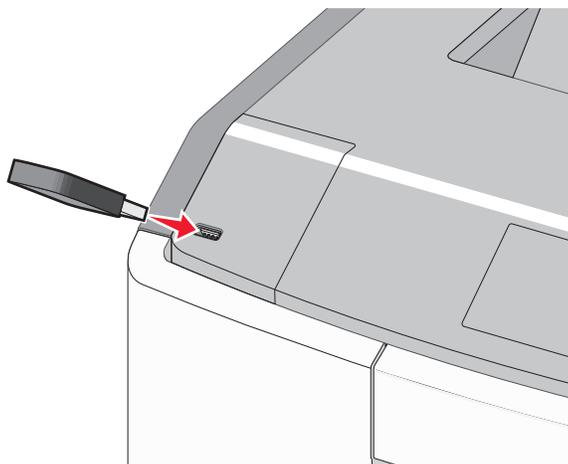

Note:

- Quando un'unità flash viene installata, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata principale e nell'icona dei processi in attesa.
- Se si inserisce l'unità Flash quando la stampante richiede attenzione, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il cavo USB, le schede di rete, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Può verificarsi una perdita dei dati.



- 2 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare il documento che si desidera stampare.
- 3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per specificare il numero di copie da stampare, quindi premere **OK**.

Note:

- non rimuovere l'unità Flash dalla porta USB finché non viene completata la stampa del documento.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è comunque possibile stampare i file .pdf sull'unità flash come processi in attesa.

Unità flash e tipi di file supportati

Unità flash	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive 2.0 Pro (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le unità flash USB che supportano lo standard Hi-Speed devono supportare anche lo standard full-speed. Non è possibile utilizzare dispositivi USB che supportano solo lo standard Low-Speed. • È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati. 	<p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcm • .gif • .JPEG o .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF o .tif • .png • .fls

Stampa di processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Protezione** >  > **Stampa riservata** > selezionare il tipo di processo di stampa

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Max tentativi PIN errato	Limita il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Consente di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Ripeti scadenza processo	Consente di stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.
Verifica scadenza processo	Consente di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi scadenza processo	Consente di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Note:	
<ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa. • È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante. • Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>. 	

2 Premere .

Stampa di processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per utenti di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.

- 4 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa**.
- 6 Rilasciare il processo di stampa dal pannello di controllo della stampante.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File** > **Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK** o **Stampa**.
- 5 Rilasciare il processo di stampa dal pannello di controllo della stampante:
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Stampa di pagine di informazioni

Stampa di un elenco esempi di font

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
 > **Impostazioni** >  > **Rapporti** >  > **Stampa font**
- 2 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare l'impostazione di font.
- 3 Premere .

Nota: i font PPDS vengono visualizzati quando il flusso di dati PPDS è attivato.

L'elenco di directory mostra tuttStampa di un elenco di directory

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



Nota: La voce di menu Stampa directory viene visualizzata solo quando è installata una scheda opzionale flash o un disco fisso della stampante.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per utenti di Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti:
 - a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.
- 4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Per utenti di Macintosh

In Mac OS X versione 10.5 o successiva:

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema >Stampa e Fax >Apri coda di stampa**.
- 2 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera eliminare.
- 3 Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic sull'icona **Elimina**.

In Mac OS X versione 10.4:

- 1 Dal Finder, selezionare:
 - Vai >Applicazioni >Utilità**
- 2 Fare doppio clic su **Centro Stampa** o **Utilità di impostazione stampante**.
- 3 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 4 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera eliminare.
- 5 Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic su **Elimina**.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server* sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per visualizzare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >Rapporti >  >Pagina impostazioni menu > 

Nota: se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Le impostazioni salvate dai menu sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite utente*. L'impostazione predefinita dell'utente rimane valida fino a quando l'utente non accede nuovamente al menu, seleziona un altro valore e lo salva.

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >Rapporti > >Pagina impostazioni rete >

Nota: se è installato un server di stampa interno opzionale, viene visualizzato il messaggio **Stampa pagina impostazioni rete [x]**.

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Menu Materiali di consumo" a pagina 135.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Stato/Materiali di consumo > Visual. mat. consumo >

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica** >**Ulteriori dettagli**.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Eco

Utilizzare Modalità Eco per scegliere rapidamente una o più modalità per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >Impostazioni > >Impostazioni generali > >Modalità Eco > >selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • Il motore della stampante non si avvia finché un processo non è pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

2 Premere .

Riduzione della rumorosità della stampante

Utilizzare Modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità silenziosa** >  > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Attiv.	Ridurre il rumore della stampante. <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • Se la stampante dispone della funzione fax, i segnali acustici del fax vengono ridotti o disabilitati, compresi quelli prodotti dall'altoparlante del fax. Il fax viene messo in modalità Standby. • I suoni emessi dal controllo allarme e dall'allarme cartuccia sono disattivati. • La stampante ignorerà il comando Avvio avanzato.
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante. Nota: Se si seleziona Foto dal driver della stampante, si potrebbe disabilitare la Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.

2 Premere .

Regolazione modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità risparmio energetico. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 180 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

Usando Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.


2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout.**

3 Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.

4 Fare clic su **Invia.**

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



2 Premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima di entrare in modalità Risparmio energetico.

3 Premere .

Uso della modalità di sospensione

La sospensione è una modalità di funzionamento a consumo energetico estremamente basso. Quando è attiva la modalità sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

Nota: è possibile pianificare l'attivazione delle modalità di sospensione e di risparmio energetico.

Usando Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Imp. pulsante pausa.**

3 Dal menu a discesa Premere pulsante Pausa o Tenere premuto pulsante Pausa, selezionare **Sospendi.**

4 Fare clic su **Invia.**

Usando il pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



2 Premere il pulsante **Premere pulsante Pausa** o **Tenere premuto pulsante Pausa**, quindi premere .

3 Premere **Sospendi** > **OK**.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 73.

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 78.

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.


Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni** > **OK** > **Impostazioni generali** > **OK** > **Impostazioni predefinite** > **OK** > **Ripristina ora** > **OK**

Protezione della stampante

Blocco della scheda di sistema

Per bloccare l'accesso alla scheda di sistema, collegare un blocco di protezione alla stampante nella posizione indicata nell'immagine. La stampante è compatibile con la maggior parte dei blocchi per computer portatili.

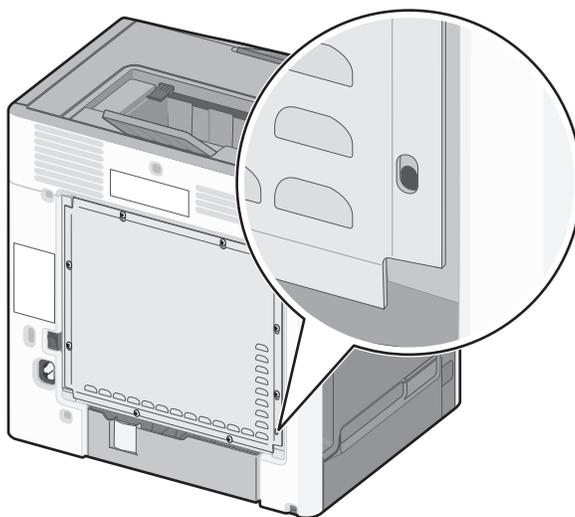

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della stampante e di rete e i dati utente.

Tipi di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (<i>Random Access Memory</i>) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa e di copia semplici.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le soluzioni integrate.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di acquisizione, stampa, copia e fax, nonché dati di moduli e font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions:** consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.
- **Dati fax:** consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password dalla memoria della stampante.

- 4 Selezionare:

Indietro >Esci menu Config.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

La configurazione della pulizia disco nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di acquisizione, stampa, copia e invio fax, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Pulisci disco**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Pulisci disco (veloce):** consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in una singola passata.
- **Pulisci disco (protetta):** consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da una passata di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Sì**, quindi procedere con la pulizia del disco.

Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

- 5 Selezionare:

Indietro >Esci menu Config.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilita la codifica del disco rigido per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco rigido.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Usando Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Protezione >Codifica disco**

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

- 3 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.

- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Selezionare:

Codifica disco >Attiva

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

- 4 Selezionare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione della codifica del disco.

5 Selezionare:

Indietro >Esci menu Config.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la **pagina Web sulla protezione Lexmark** e la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server*.

1 Per ulteriori informazioni, visitare **<http://support.lexmark.com>**, quindi accedere a:

Tech Library >Manuals & Guides

2 Immettere **Embedded Web Server** nel campo delle parole chiave, quindi fare clic su **Filter** (Filtra).

3 Fare clic su **Embedded Web Server** per aprire il documentno.

Uso di C748x

Guida all'utilizzo della stampante

Scelta della posizione della stampante


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura ambiente	15,6-32,2°C (60-90°F)
Temperatura di conservazione	da -40° a 40° C (da -40° a 104° F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

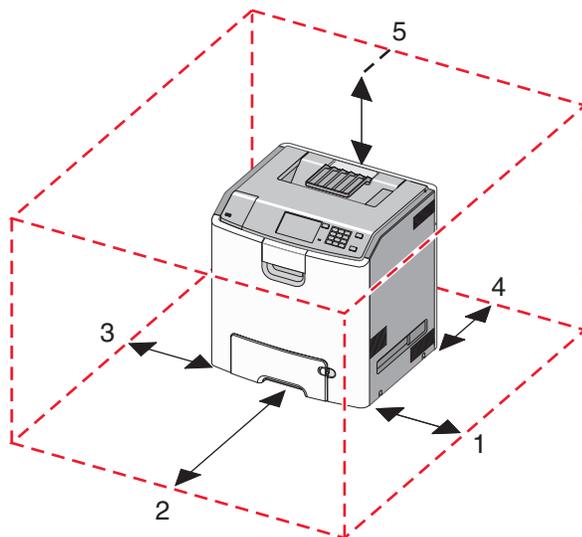

1	Lato destro	100 mm (3,9 poll.)
2	Anteriore	400 mm (15,7 poll.)

3	Lato sinistro	150 mm (5,9 poll.)
4	Posteriore	100 mm (3,9 poll.)
5	In alto	150 mm (5,9 poll.)

Configurazioni della stampante


ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

È possibile configurare la stampante di base aggiungendo fino a tre vassoi opzionali da 550 fogli e un alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli. La base con ruote e il distanziatore sono supportati con qualsiasi configurazione.

I distanziatori sono vassoi non funzionali usati per aggiungere in altezza alla pila della stampante. I distanziatori devono essere:


- Posizionati direttamente sulla base a ruote o sul ripiano di un tavolo
- Posizionati in fondo alle pile di cassette e non può essere usato con il cassetto opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli.

Per informazioni sull'installazione del distanziatore, vedere il foglio di istruzioni che accompagna il componente.

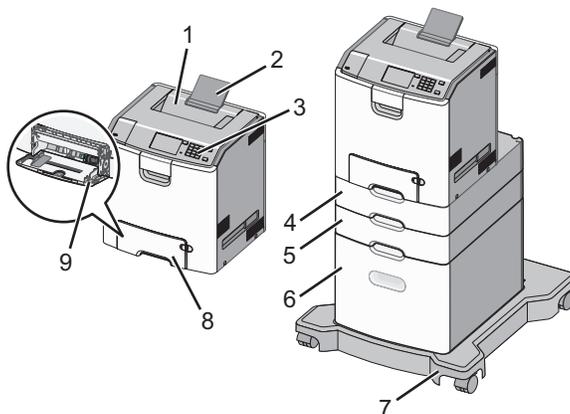

1	Raccoglitore di uscita standard
2	Supporto carta
3	Pannello di controllo della stampante
4	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli
5	Cassetto opzionale da 550 fogli
6	Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità
7	Base con ruote
8	Cassetto standard da 550 fogli (Vassoio 1)
9	Alimentatore multiuso

Uso del pannello di controllo della stampante con schermo a sfioramento

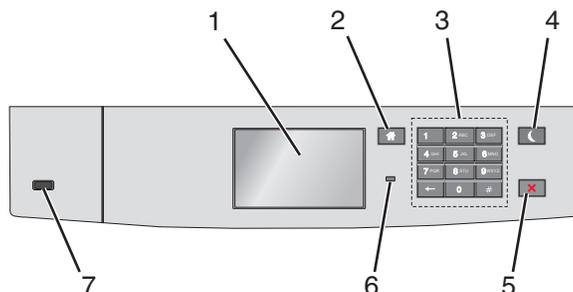

	Utilizzare	Per
1	Schermo	Visualizzare lo stato della stampante. Consente la configurazione e il funzionamento della stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Consente di tornare alla schermata iniziale.
3	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
4	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attiva la modalità risparmio energetico.</p> <p>Gli stati della spia luminosa e del pulsante di risparmio energetico sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio o uscita da modalità risparmio energetico <ul style="list-style-type: none"> – La spia dell'indicatore è verde solido. – Il pulsante Risparmio energetico è spento. • Funzionamento in modalità risparmio energetico <ul style="list-style-type: none"> – La spia dell'indicatore è verde solido. – Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione solido. • Avvio o uscita da modalità di sospensione <ul style="list-style-type: none"> – La spia dell'indicatore è verde solido. – Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione lampeggiante. • Funzionamento in modalità di sospensione <ul style="list-style-type: none"> – La spia luminosa è spenta. – Il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi secondo uno schema a pulsazioni. <p>Le seguenti azioni producono l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sfioramento del display o pressione di qualsiasi pulsante esterno. • Apertura del Vassoio 1 o caricamento della carta nell'alimentatore multifunzione • Apertura di uno sportello o un coperchio • Invio di un processo di stampa dal computer • Operazione di riavvio tramite l'interruttore di alimentazione principale • Collegamento di un dispositivo alla porta USB
5	Pulsante Stop o Annulla	<p>Interrompe tutte le attività della stampante.</p> <p>Nota: Quando sul display appare il messaggio Interrotto, viene visualizzato un elenco di opzioni disponibili.</p>

	Utilizzare	Per
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante. <ul style="list-style-type: none"> • Spenta: la stampante è spenta. • Verde lampeggiante: la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. • Verde fisso: la stampante è accesa ma inattiva. • Rosso lampeggiante: la stampante richiede l'intervento dell'operatore.
7	Porta USB	Connettere un'unità Flash alla stampante.

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

Nota: A seconda delle impostazioni di personalizzazione, della configurazione di amministrazione e delle soluzioni integrate, la schermata iniziale, i pulsanti e le icone potrebbero variare rispetto a quelli mostrati.



Toccare		Per
1	Cambia lingua	Consente di cambiare la lingua principale della stampante.
2	Segnalibri	Consente di creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. Nota: La struttura ad albero non include i segnalibri creati in Forms and Favorites e quelli presenti nella struttura non possono essere utilizzati in Forms and Favorites.
3	Processi in attesa	Consente di visualizzare tutti i processi attualmente in attesa.
4	USB o thumbdrive USB	Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash. Nota: l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante. Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.

Toccare		Per
6	Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> Mostra lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. Mostra le condizioni della stampante, ad esempio Fusore mancante o Cartuccia in esaurimento. Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.
7	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> Visualizza un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. Accedere alla schermata dei messaggi per visualizzare ulteriori informazioni sul messaggio e su come risolvere il problema.
8	Suggerimenti	Visualizza le informazioni sensibili al contesto.

Sulla schermata iniziale potrebbe inoltre essere visualizzato il seguente elemento:

Toccare	Per
Cerca nei processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.


Funzioni

Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di intervento 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Questa icona viene visualizzata quando si verifica un errore.
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123 . 123 . 123 . 123	L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.

Utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento

Nota: A seconda delle impostazioni di personalizzazione, della configurazione di amministrazione e delle soluzioni integrate, la schermata iniziale, i pulsanti e le icone potrebbero variare rispetto a quelli mostrati.

Schermo a sfioramento di esempio

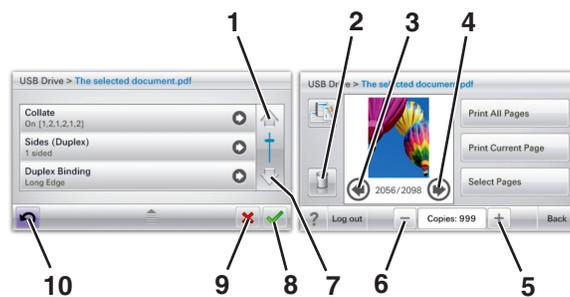

	Toccare	Per
1	Freccia su 	Scorrere verso l'alto
2	Eliminare una cartella 	Eliminare il file selezionato.
3	Freccia a sinistra 	Consente di scorrere la schermata verso sinistra.
4	Freccia a destra 	Consente di scorrere la schermata verso destra.
5	Pulsante di scorrimento a destra 	Passare a un altro valore in ordine crescente.
6	Pulsante di scorrimento a sinistra 	Passare a un altro valore in ordine decrescente.
7	Freccia giù 	Scorrere verso il basso.

	Toccare	Per
8	Accetta 	Consente di salvare un'impostazione.
9	Annulla 	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di annullare un'azione o una selezione. • Annullare una schermata e tornare a quella precedente.
10	Indietro 	Tornare alla schermata iniziale.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- A seconda delle impostazioni di personalizzazione, della configurazione di amministrazione e delle applicazioni integrate, la schermata iniziale, i pulsanti e le icone potrebbero variare rispetto a quelli mostrati. Alcune applicazioni sono supportate solo per determinati modelli di stampante.
- Soluzioni e applicazioni aggiuntive possono essere disponibili ed essere acquistate separatamente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lexmark.com. O richiedere informazioni al rivenditore.

Accesso a Embedded Web Server

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione **TCP/IP** nel menu **Rete/Porte**
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione **TCP/IP**.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123 . 123 . 123 . 123**.

2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Viene visualizzata la pagina Embedded Web Server.

Visualizzare e nascondere le icone nella schermata iniziale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul relativo pannello di controllo. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale**.

Viene visualizzato un elenco di funzionalità di base della stampante.

- 3 Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone visualizzare nella schermata principale della stampante.

Nota: Gli elementi corrispondenti alle caselle di controllo deselezionate vengono nascosti.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere "Accesso a Embedded Web Server" a pagina 88.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e sull'uso delle applicazioni della schermata iniziale, accedere al sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Utilizzo dello sfondo e della schermata inattiva

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di personalizzare lo sfondo e la schermata inattiva dalla schermata principale della stampante.</p>

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Modifica Sfondo > selezionare lo sfondo da usare

- 2 Toccare .

Configurazione di Moduli e preferiti

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione aiuta a semplificare i processi di lavoro poiché consente di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale.</p> <p>Nota: è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer in cui è memorizzato il segnalibro utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in lettura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul relativo pannello di controllo. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2 Fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Moduli e preferiti**.

3 Definire i segnalibri e personalizzare le impostazioni.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Informazioni sulle impostazioni-risparmio

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di gestire con semplicità il consumo di elettricità, il rumore e l'uso di toner e carta per ridurre l'impatto ambientale della stampante.</p>

Informazioni su Showroom

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di creare e visualizzare una presentazione personalizzata sullo schermo a sfioramento della stampante. È possibile caricare immagini sia da un'unità flash sia tramite il server Web integrato della stampante.</p>

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione visualizza il pannello di controllo della stampante sullo schermo del computer e consente di interagire con tale pannello di controllo anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire tutte le altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Pannello operatore remoto**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Abilitato** e personalizzare le impostazioni.
- 4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare questa applicazione, da Server Web incorporato, fare clic su **Applicazioni > Pannello operatore remoto > Avvia applet VNC**.

Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importarlo per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

Esportazione di una configurazione in un file

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni o Configurazione**.
- 3 Fare clic su **Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.
- 4 Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
- 5 Fare clic su **Configura > Esporta**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione, quindi immettere un nome file univoco o utilizzare il nome predefinito.

Nota: Se viene visualizzato il messaggio di errore **Memoria esaurita di JVM**, ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.

Importazione di una configurazione da un file

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni o Configurazione**.
- 3 Fare clic su **Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.
- 4 Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.

5 Fare clic su **Configura > Importa**.

6 Individuare il file di configurazione salvato esportato da una stampante configurata in precedenza, quindi caricarlo o visualizzarlo in anteprima.

Nota: Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 204 e "Conservazione della carta" a pagina 130.

Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:



>**Menu Carta >Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta > 

Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universale più piccolo supportato è 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) e viene caricato solo negli alimentatori multiuso.
- Il formato Universale più grande supportato è 215,9 x 1219.2 mm (8,5 x 48 poll.) e viene caricato solo negli alimentatori multiuso.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>**Menu Carta >Impostazione Universale >Unità di misura** > selezionare l'unità di misura > 

2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.


3 Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare .

Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli

La stampante dispone di un vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1) ed è predisposta per un massimo di quattro vassoi da 550 fogli opzionali incluso il vassoio per supporti speciali. Per formati carta stretti quali A6 e buste, usare il vassoio per supporti speciali. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento del vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli" a pagina 96.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio completamente.

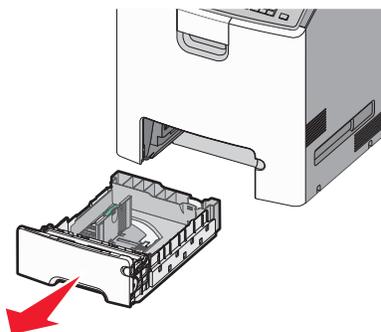

Note:


- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.
- il vassoio da 550 fogli standard (Vassoio 1) non rileva automaticamente il formato carta.

- 2 Premere e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

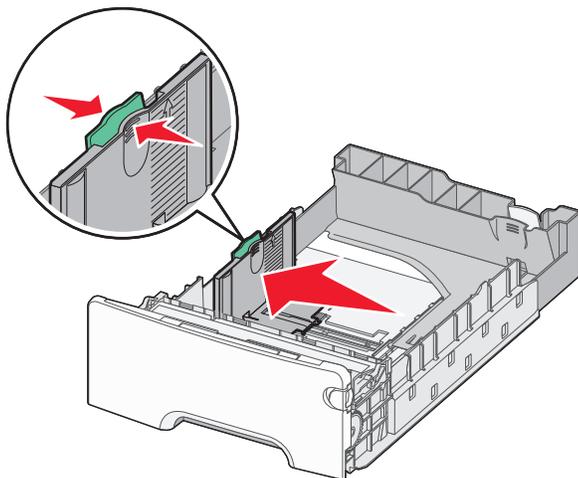

Note:


- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide della lunghezza e della larghezza.
- il posizionamento incorretto della guida di larghezza può causare inceppamenti della carta.

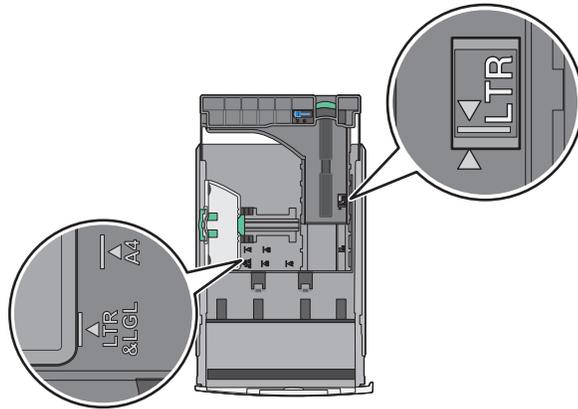


3 Premere e spostare la guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato carta che si sta caricando.

Note:

- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- la guida della lunghezza dispone di un dispositivo di blocco. Per sbloccare, far scorrere verso sinistra il pulsante sulla parte superiore della guida della lunghezza. Per bloccare, far scorrere verso destra quando è stata selezionata una lunghezza.

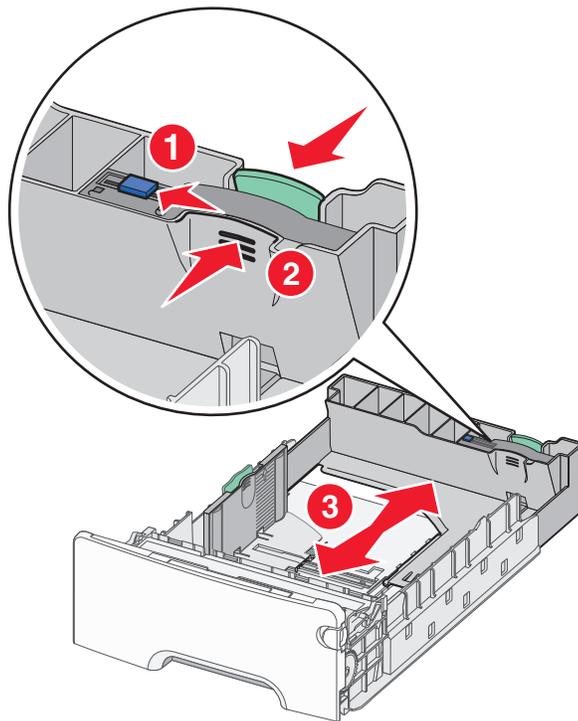

- 4 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

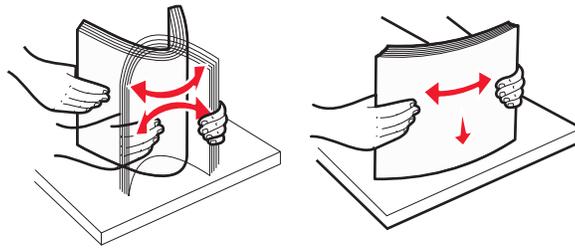


- 5 Caricare la risma di carta verso la parte posteriore del vassoio con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso.


Note:

- Quando si carica carta intestata prestampata per la stampa su una facciata, rivolgere la facciata con l'intestazione verso l'alto e la parte anteriore del vassoio.
- Quando si carica carta intestata prestampata per la stampa fronte/retro rivolgere la facciata con l'intestazione verso il basso e la parte posteriore del vassoio.


Stampa su un lato

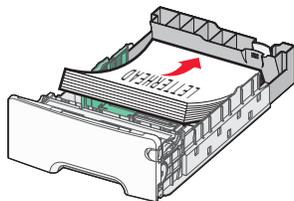

Stampa fronte/retro (due lati)

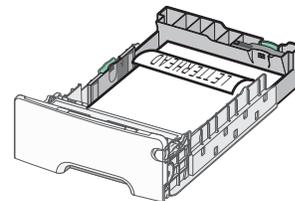


Nota: Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul lato sinistro del vassoio.

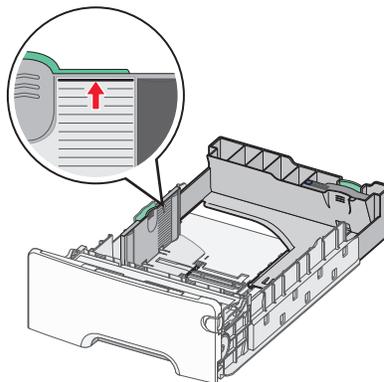

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

- 6 Inserire il vassoio.


Nota: per alcuni formati carta, il vassoio può estendersi oltre il retro della stampante.

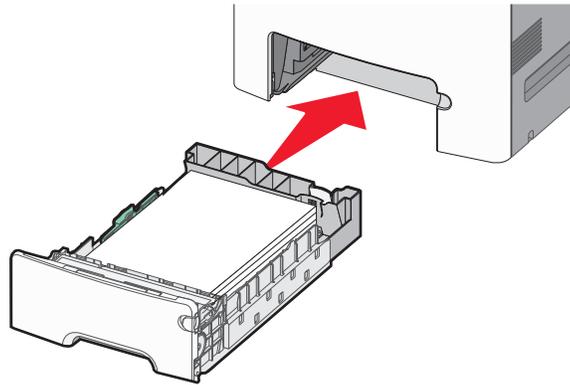

- 7** Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il formato carta e il tipo carta per il vassoio in base alla carta caricata.

Caricamento del vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli

Il vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli (Vassoio 2) supporta formati carta stretti quali buste e A6.

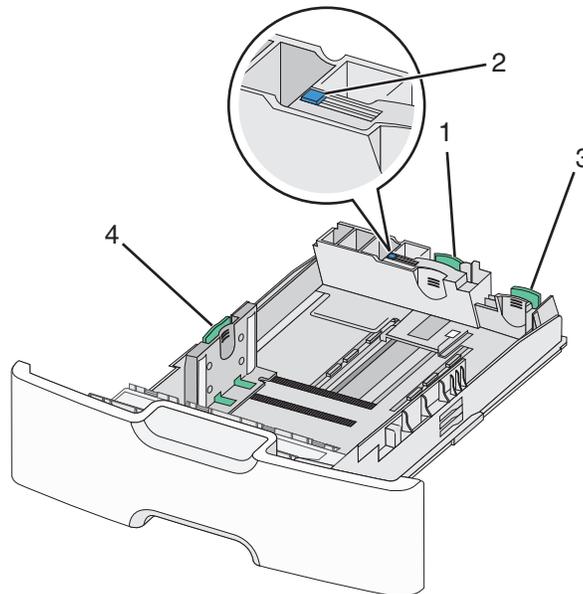

1	Guida lunghezza principale
2	Blocco della guida della lunghezza
3	Guida lunghezza secondaria
4	Guida della larghezza

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

Note:


- Per istruzioni sul caricamento di formati carta maggiori di A6 e buste, vedere "Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli" a pagina 93.

- Per un elenco completo dei formati carta supportati, vedere la sezione “Tipi, formati e pesi supportati” della *Guida per l'utente*.

Caricamento di formati carta stretti quali A6 e buste

- 1 Estrarre il vassoio completamente.


Nota: non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

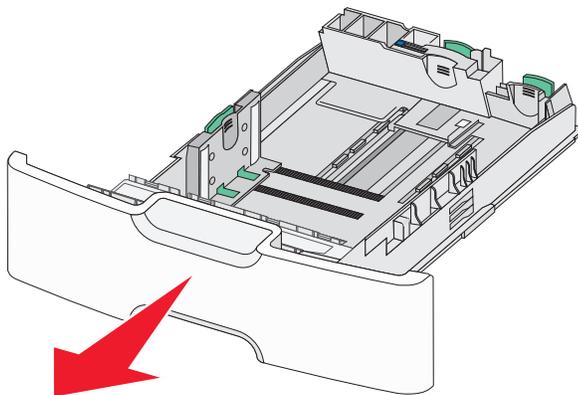


- 2 Premere e far scorrere la guida principale della lunghezza verso l'esterno fino a quando non si arresta.

Note:


- la guida della lunghezza dispone di un dispositivo di blocco. Per sbloccarla, far scorrere verso sinistra il pulsante sulla parte superiore della guida della lunghezza. Per bloccare, far scorrere verso destra il pulsante quando è stata selezionata una lunghezza.
- La guida della lunghezza secondaria può scorrere solo quando quello principale raggiunge il bordo della guida della larghezza.

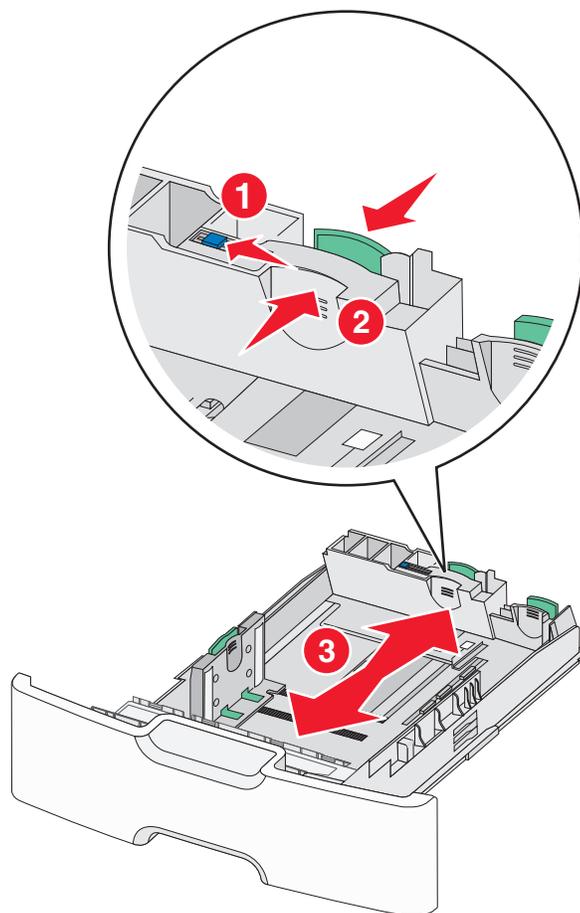


3 Premere e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

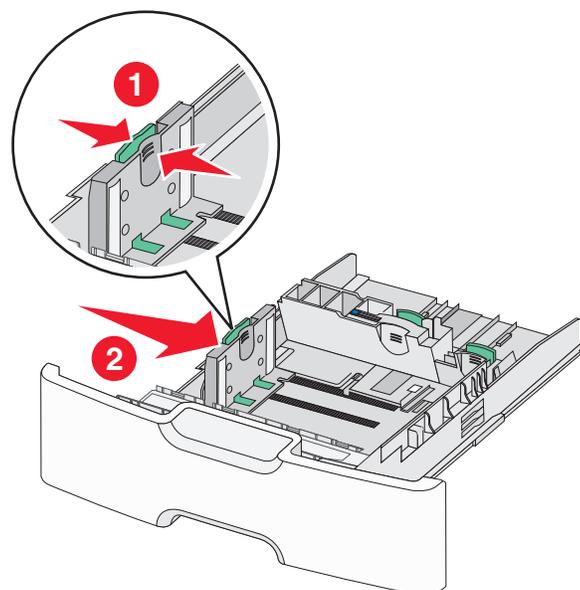


Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare la guida della larghezza.

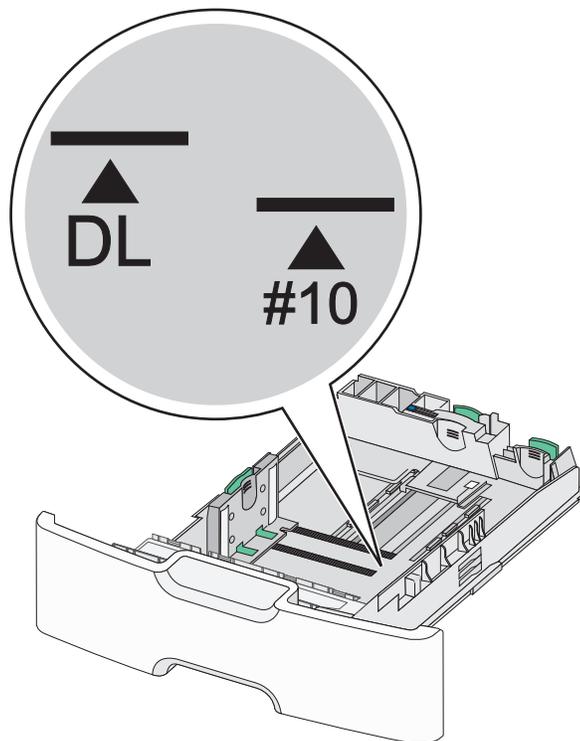

4 Premere e spostare la guida della lunghezza secondaria nella posizione corretta per il formato carta che si sta caricando.

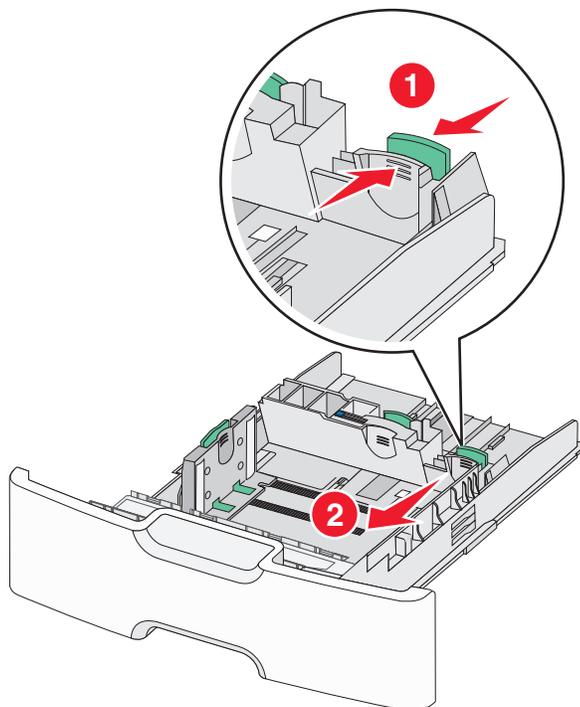


- 5 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sguallire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

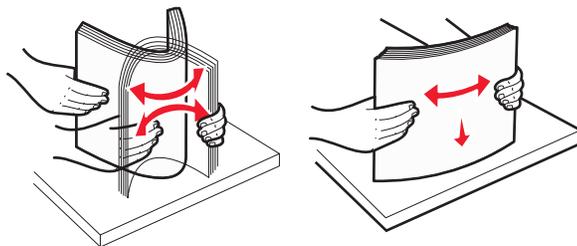

- 6 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.


Note:

- Caricare le buste inserendo per primo nella stampante il bordo del francobollo.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul lato della guida della larghezza.

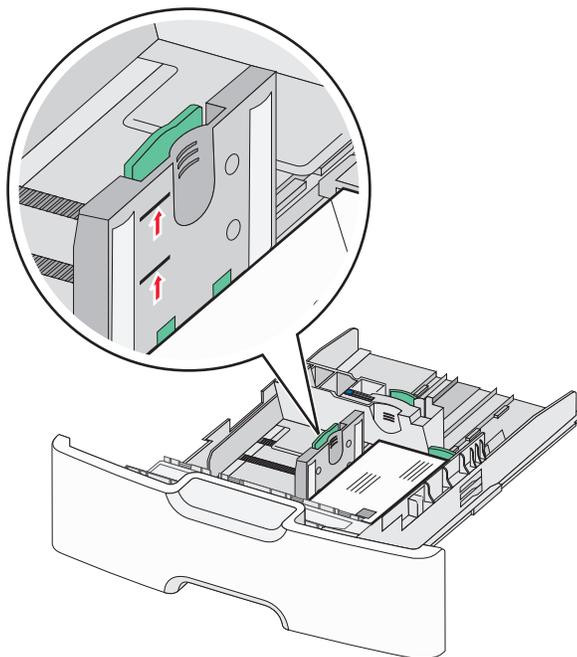

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

7 Inserire il vassoio.

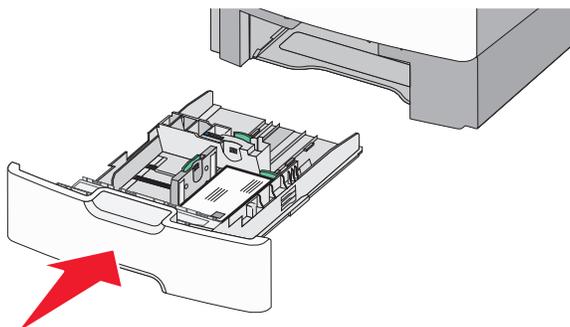

8 Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il formato carta e il tipo carta per il vassoio in base alla carta caricata.


Nota: quando si carica carta lunga, quale legal, letter o A4, riportare la guida della lunghezza secondaria nella posizione originale. Stringere e spingere la guida finché non *scatta* in posizione.

Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Estrarre il vassoio.


2 Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

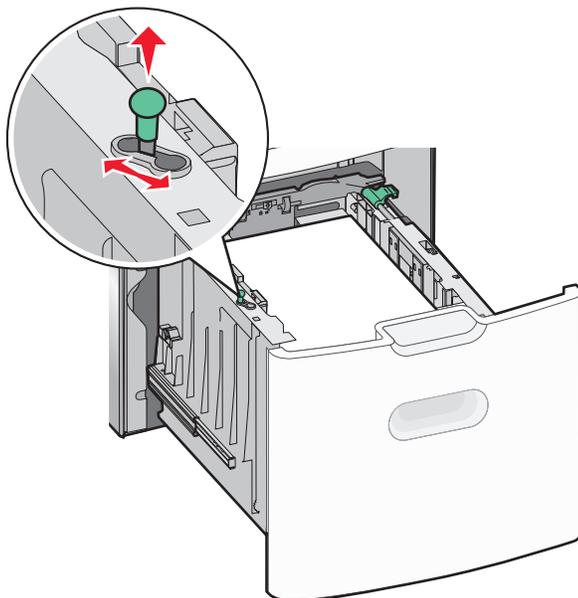


- 3** Sbloccare la guida della lunghezza.

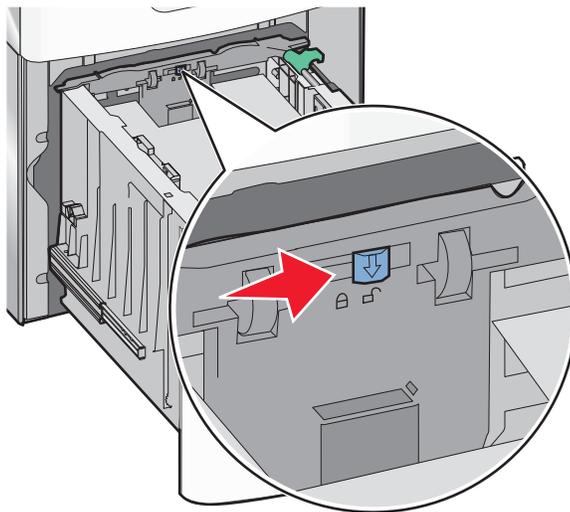

- 4** Spingere il gancio di sblocco della guida della lunghezza per sollevarla. Far scorrere la guida nella posizione corretta per il formato carta che si sta caricando, quindi bloccare la guida.

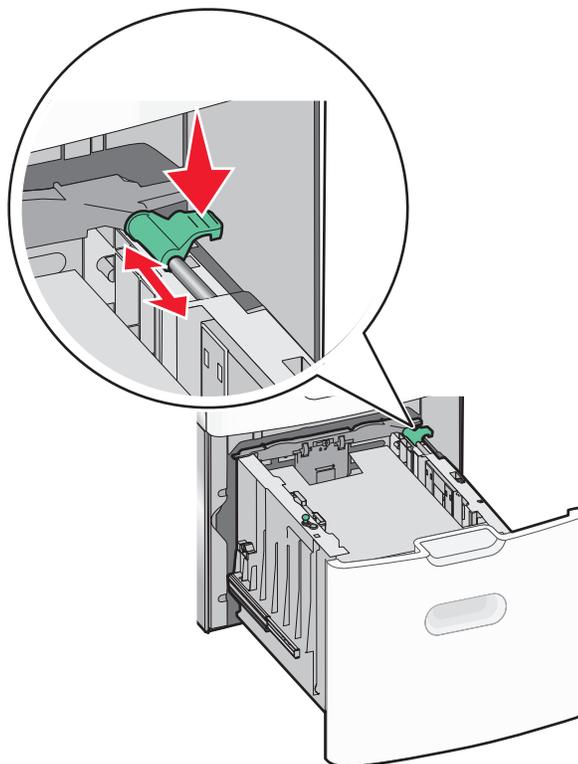


- 5 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sguallire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

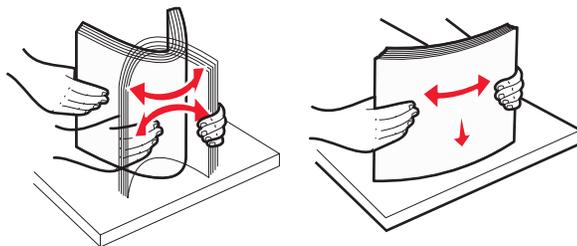


- 6 Caricare la risma di carta:

- Lato di stampa rivolto verso l'alto per la stampa su un lato
- Lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa fronte/retro

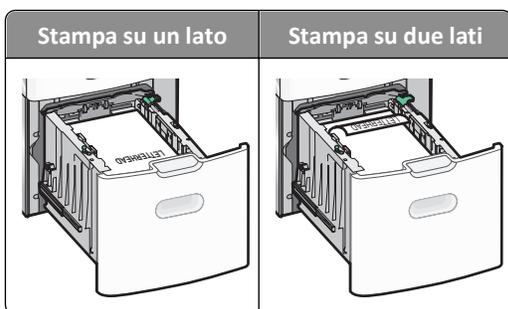

- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento della carta indicato sul lato del vassoio.

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

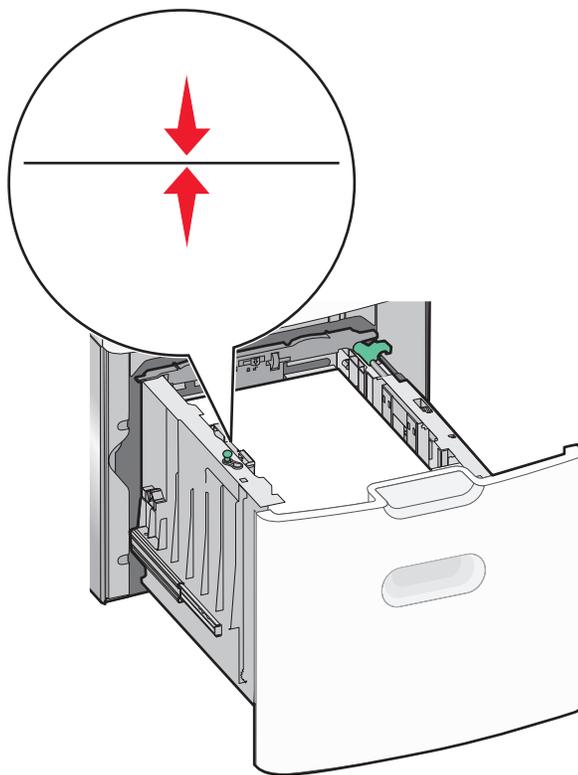


7 Inserire il vassoio.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

L'alimentatore multiuso può contenere circa:


- 100 fogli di carta da 75 g/m²
- 10 buste
- 75 lucidi

Nota: non aggiungere o rimuovere la carta o i supporti di stampa durante la stampa dall'alimentatore multiuso o quando la spia luminosa del pannello di controllo della stampante lampeggia. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

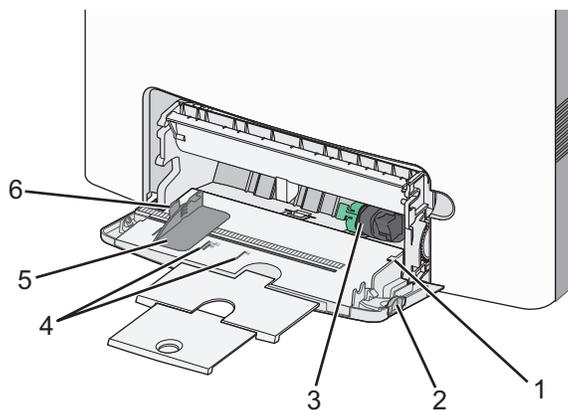


1	Indicatore del limite massimo di caricamento
2	Gancio di rilascio del vassoio
3	Leva di rilascio della carta
4	Indicatori del formato carta
5	Guida larghezza carta
6	Linguetta di rilascio della guida di larghezza


1 Premere il gancio di rilascio del vassoio a sinistra, quindi abbassare l'alimentatore multiuso.

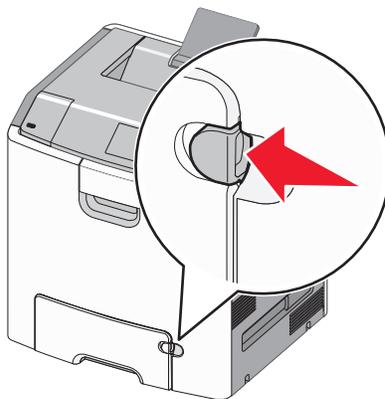


2 Tirare l'estensione delicatamente fino a estrarla completamente.

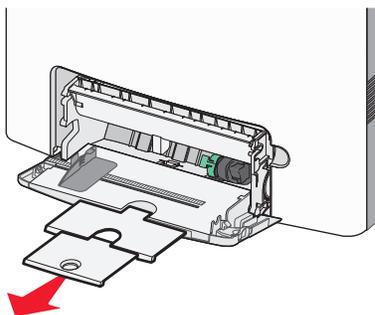

3 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

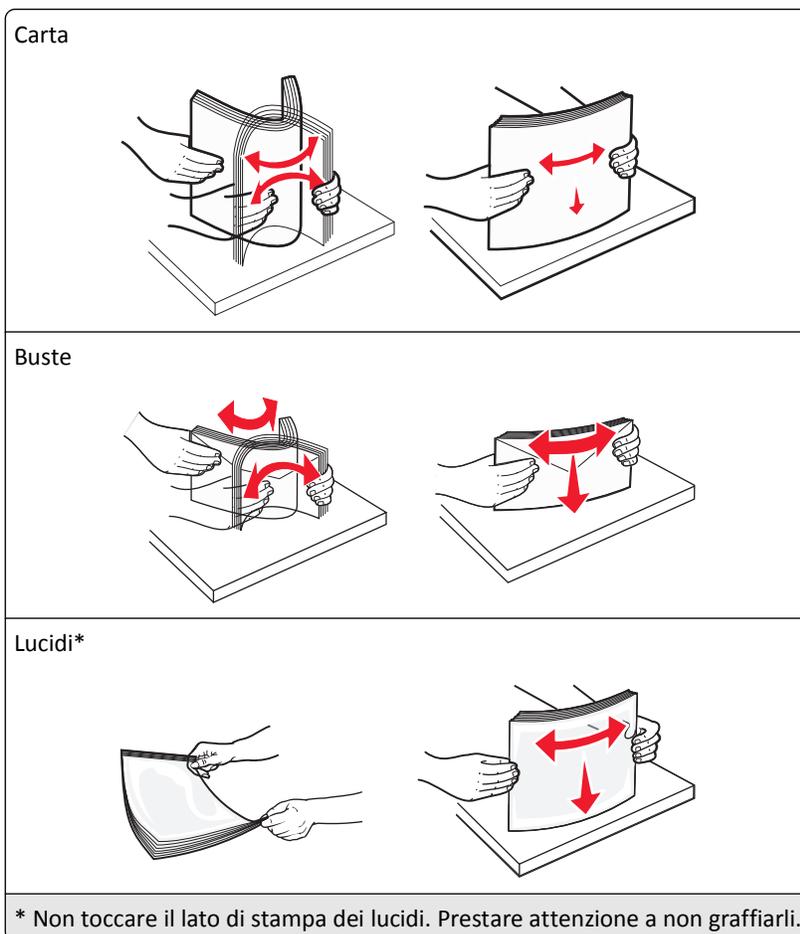

4 Caricare la carta o i supporti speciali. Far scorrere la risma nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

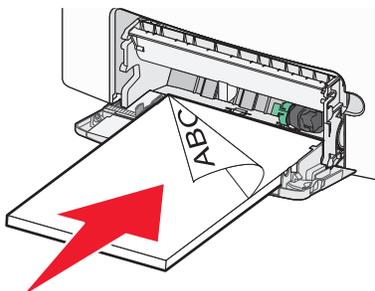


Note:

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.
- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Carta e supporti speciali devono essere ben distesi e posizionati senza impedimenti.
- Se carta o supporti speciali sono inseriti a fondo nell'alimentatore multiuso, premere la leva di rilascio della carta per rimuoverli.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e verso destra, inserendo per primo nella stampante il bordo del francobollo.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

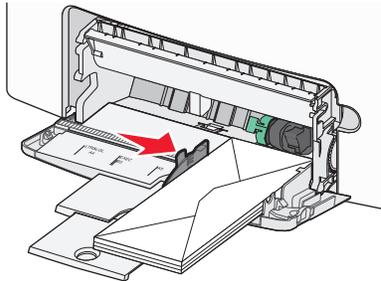

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il formato carta e il tipo carta per l'alimentatore in base alla carta caricata.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Quando il formato carta e tipo di carta per un vassoio sono uguali, la stampante collega questi vassoi automaticamente. Quando uno dei vassoi collegati è vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Si consiglia fornire un unico tipo di carta, quale carta intestata e carta normale colorata diversamente, un nome di tipo personalizzato diverso in modo che i vassoi in cui sono inserite non si colleghino automaticamente.

Scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni per formato e tipo carta del vassoio in modo *non* che corrispondano alle impostazioni di qualsiasi altro vassoio, quindi fare clic su **Invia**.

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Collegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni per tipo e formato del vassoio in modo che corrispondano alle impostazioni di qualsiasi altro vassoio, quindi fare clic su **Invia**.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Se la stampante è in rete, utilizzare Embedded Web Server per definire un nome diverso da Personalizzata tipo [x] per ogni tipo di carta personalizzata caricata nella stampante.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Selezionare:

Impostazioni >Menu Carta >Nome personalizzato > digitare un nome **>Invia**

Nota: Il nome personalizzato sostituirà Tipo personalizzato [x] nei menu Tipi personalizzati e Tipo e Formato carta.

3 Selezionare:

Tipi personalizzati > selezionare un tipo di carta **>Invia**

Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati**.

3 Immettere il nome per il tipo di carta, quindi fare clic su **Invia**.

4 Selezionare un tipo personalizzato, quindi verificare che il tipo di carta corretto sia associato al nome personalizzato.

Nota: Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

Configurazione di un nome personalizzato

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare Embedded Web Server per definire un nome diverso da Personalizzata tipo [x] per ogni tipo di carta personalizzata caricata nella stampante.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome personalizzato da configurare, selezionare un tipo di carta o supporto speciale, quindi su **Invia**.

Stampa

L'uso dell'anteprima di stampa e la selezione di preferenze di stampa quali fronte/retro, margini e formato carta può garantire che l'output del processo di stampa verrà visualizzato come desiderato.

Stampa di moduli

Usare l'applicazione Moduli e Preferiti per accedere con rapidità e semplicità ai moduli utilizzati di frequente o ad altre informazioni che vengono regolarmente stampate. Prima di usare questa applicazione, è prima necessario configurarla sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di Moduli e preferiti" a pagina 90.

1 Dalla schermata iniziale della stampante, accedere a:

Moduli e preferiti > selezionare il modulo dall'elenco > inserire il numero di copie > configurare le altre impostazioni

2 A seconda del modello della stampante, toccare ,  o **Invia**.

Stampa di un documento

Stampa di un documento

1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta e in modo che corrispondano alla carta caricata.

2 Avviare il processo di stampa:

Per utenti di Windows

- a Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- c Regolare le impostazioni se necessario.
- d Fare clic su **OK >Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di stampa:
 - 1** Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
 - 2** Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3** Fare clic su **OK**.

b Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa:

1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.

Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.

2 Se necessario, dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.

Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.

3 Fare clic su **Stampa**.

Informazioni sulla stampa in bianco e nero

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **menu Qualità** > **Modalità di stampa** > **Solo nero** >

Regolazione dell'intensità del toner

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner**.

3 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso di Velocità massima e Resa massima

Le impostazioni Velocità massima e Massima resa consentono di scegliere tra una velocità di stampa più veloce e una resa massima del toner. Resa massima è l'impostazione predefinita di fabbrica.

- **Velocità massima:** consente di stampare in nero o a colori a secondo delle impostazioni nel driver per stampante. La stampante stampa a colori a meno che l'opzione Solo nero non sia selezionata nel driver per stampante.
- **Resa massima:** consente di passare dalla modalità nero a quella a colori in base al contenuto di colore presente su ogni pagina. Il continuo passaggio da una modalità all'altra può causare un rallentamento della stampa se il contenuto delle pagine è misto.

Usando Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Configurazione >Impostazioni di stampa >Menu Impostazione**.

3 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Impostazione

2 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

3 Toccare .

Stampa usando un dispositivo cellulare

Per un elenco di dispositivi cellulari supportati e per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a <http://lexmark.com/mobile>.

Nota: le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.


Stampa da unità Flash

Stampa da unità Flash

Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità Flash nella porta USB.

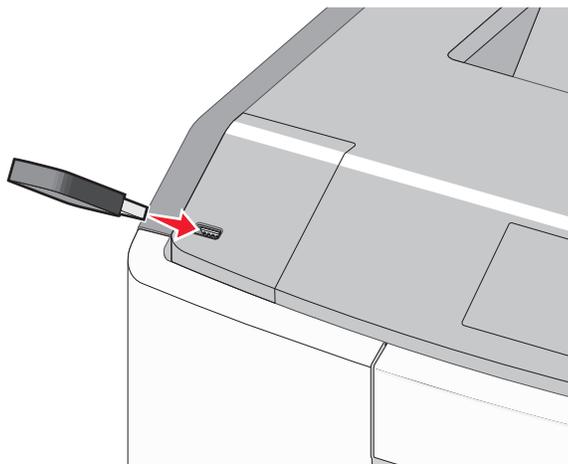

Note:

- Quando un'unità flash viene installata, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata principale e nell'icona dei processi in attesa.

- Se si inserisce l'unità Flash quando la stampante richiede attenzione, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il cavo USB, le schede di rete, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Può verificarsi una perdita dei dati.



- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.
- 3 Toccare le frecce per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- non rimuovere l'unità Flash dalla porta USB finché non viene completata la stampa del documento.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è comunque possibile stampare i file .pdf sull'unità flash come processi in attesa.

Unità flash e tipi di file supportati

Unità flash	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive 2.0 Pro (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le unità flash USB che supportano lo standard Hi-Speed devono supportare anche lo standard full-speed. Non è possibile utilizzare dispositivi USB che supportano solo lo standard Low-Speed. • È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati. 	<p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcm • .gif • .JPEG o .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF o .tif • .png • .fls

Stampa di processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Impostazioni >Protezione >Stampa riservata > selezionare il tipo di processo di stampa

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Max tentativi PIN errato	Limita il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Consente di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Ripeti scadenza processo	Consente di stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.
Verifica scadenza processo	Consente di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi scadenza processo	Consente di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.

Note:

- I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.
- È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.
- Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

- 2 Toccare .

Stampa di processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono *conservati* nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per utenti di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa**.
- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > **Stampa**.
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK** o **Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > **Stampa**.
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Stampa di pagine di informazioni

Stampa di un elenco esempi di font

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa font**

- 2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa directory**

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Toccare **Annulla processi** sul touch screen o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per utenti di Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti:
 - a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.
- 4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Per utenti di Macintosh

In Mac OS X versione 10.5 o successiva:

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema** > **Stampa e Fax** > **Apri coda di stampa**.
- 2 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera eliminare.
- 3 Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic sull'icona **Elimina**.

In Mac OS X versione 10.4:

- 1 Dal Finder, selezionare:
Vai >Applicazioni >Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Centro Stampa** o **Utilità di impostazione stampante**.
- 3 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 4 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera eliminare.
- 5 Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic su **Elimina**.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per attività di supporto del sistema più avanzate, consultare la *Guida per il collegamento in rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Guida dell'amministratore dell'Embedded Web Server* disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Rapporti** > **Pagina impostazioni menu**

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Pagina impostazioni rete**

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo

Sul display della stampante viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Menu Materiali di consumo" a pagina 135.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo** > **Visual. mat. consumo**.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica** > **Ulteriori dettagli**.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Modalità Risparmio** > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

3 Fare clic su **Invia**.

Riduzione della rumorosità della stampante

Per selezionare un'impostazione di Modalità silenziosa mediante Embedded Web Server:

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Modalità silenziosa >** selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Attiv.	Ridurre il rumore della stampante. <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • Se la stampante dispone della funzione fax, i segnali acustici del fax vengono ridotti o disabilitati, compresi quelli prodotti dall'altoparlante del fax. Il fax viene messo in modalità Standby. • I suoni emessi dal controllo allarme e dall'allarme cartuccia sono disattivati. • La stampante ignorerà il comando Avvio avanzato.
Disatt. Nota: Se si seleziona Foto dal driver della stampante, si potrebbe disabilitare la Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

3 Fare clic su **Invia**.

Regolazione modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità risparmio energetico. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 180 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

Usando Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout**.

- 3 Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.

- 4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout >Modalità sospensione

- 2 Nella casella Risparmio energia, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità Risparmio energia.

- 3 Toccare

Uso della modalità di sospensione

La sospensione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia. In modalità di sospensione, la stampante è di fatto disattiva e tutti gli altri sistemi e dispositivi sono spenti.

Nota: è possibile pianificare l'attivazione delle modalità di sospensione e di risparmio energetico.

Usando Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Imp. pulsante pausa**.

- 3 Dal menu a discesa Premere pulsante Pausa o Tenere premuto pulsante Pausa, selezionare **Sospendi**.

- 4 Fare clic su **Invia**.

Usando il pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni > Impostazioni generali

2 Toccare **Premere pulsante Pausa** o **Tenere premuto pulsante Pausa**.

3 Toccare **Sospendi** >

Regolazione della luminosità del display

Per risparmiare energia o se si verificano dei problemi nella lettura del display, è possibile regolare la luminosità del display.

È possibile selezionare un valore compreso tra 20 e 100. L'impostazione predefinita di fabbrica è 100.

Usando Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali >Luminosità schermo

2 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

3 Toccare

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 116.

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 122.

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.


Dalla schermata iniziale, selezionare:

 >Impostazioni >Impostazioni generali >Impostazioni predefinite >Ripristina ora > 

Protezione della stampante

Blocco della scheda di sistema

Per limitare l'accesso alla scheda di sistema, collegare un blocco di protezione alla stampante nella posizione indicata nell'immagine. La stampante è compatibile con la maggior parte dei blocchi per computer portatili.

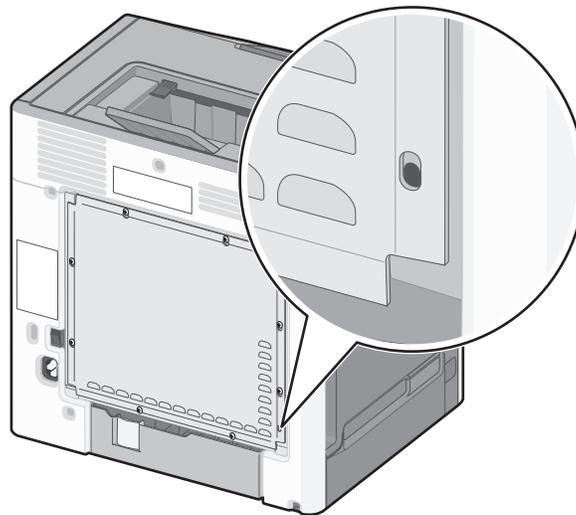

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipi di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa e di copia semplici.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le soluzioni integrate.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di acquisizione, stampa, copia e fax, nonché dati di moduli e font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions:** consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.
- **Dati fax:** consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard.

3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password dalla memoria della stampante.

4 Toccare **Indietro >Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

La configurazione della pulizia disco nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di acquisizione, stampa, copia e invio fax, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard.

- 3 Toccare **Pulisci disco**, quindi una delle seguenti opzioni:
 - **Pulisci disco (veloce)**: consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in una singola passata.
 - **Pulisci disco (protetta)**: consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da una passata di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.
- 4 Toccare **Si** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

- 5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilita la codifica del disco rigido per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco rigido.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Usando Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Protezione >Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

3 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

4 Fare clic su **Invia**.

Usando il pannello di controllo della stampante

1 Spegnerne la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard, come Copia o Fax.

3 Toccare **Codifica disco >Attiva**.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Toccare **Si** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

5 Toccare **Indietro >Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la **pagina Web sulla protezione Lexmark** e la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server*.

1 Per ulteriori informazioni, visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:

Tech Library >Manuals & Guides

2 Immettere **Embedded Web Server** nel campo delle parole chiave, quindi fare clic su **Filter** (Filtra).

3 Fare clic su **Embedded Web Server** per aprire il documento.

Informazioni sulla carta e sui supporti speciali

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina.

Origine	Stampa su uno o due lati	Lato stampabile	Orientamento del foglio
Vassoi standard e opzionali	Un lato	Caricare la carta intestata con il lato prestampato rivolto verso l'alto.	Posizionare il bordo superiore del foglio con l'intestazione verso la parte anteriore del vassoio.
Vassoi standard e opzionali	Su due lati	Caricare la carta intestata con il lato prestampato rivolto verso il basso.	Posizionare il bordo superiore del foglio con l'intestazione verso la parte posteriore del vassoio.
Alimentatore multiuso	Un lato	Caricare la carta intestata con il lato prestampato rivolto verso il basso.	Quando si inserisce con l'orientamento sul lato corto, posizionare il lato superiore del foglio con l'intestazione verso la parte posteriore dell'alimentatore multiuso. Quando si inserisce con l'orientamento sul lato lungo, posizionare il lato superiore del foglio con l'intestazione verso la parte sinistra dell'alimentatore multiuso.
Alimentatore multiuso	Su due lati	Caricare la carta intestata con il lato prestampato rivolto verso l'alto.	Posizionare il bordo superiore del foglio con l'intestazione verso la parte anteriore dell'alimentatore multiuso.

Nota: per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser/LED, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata solo dall'alimentatore multiuso.
- Nel menu Carta, impostare l'opzione Tipo alimentatore MU su Lucido.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature di 230°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Si consiglia di utilizzare lucidi Lexmark. Per informazioni sull'ordinazione, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eeguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 220°C senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 70 g/m².
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - eccessivamente curvate
 - incollate o difettose
 - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche
 - ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati
 - con parti adesive esposte quando la busta è chiusa
 - con gli angoli ripiegati
 - con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimento sull'uso delle etichette

La stampante supporta i seguenti tipi di etichette specifiche per stampanti laser/LED:

- Etichette di carta a un lato
- Etichette viniliche, per farmacia e su due lati
- Etichette per marketing verticale

Per informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Durante la stampa su etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature fino a 210°C (210,00°C) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.

Nota: è possibile stampare le etichette a una temperatura di fusione superiore fino a 225°C (437°F) se l'opzione Peso etichette è impostata su Pesante. Selezionare questa impostazione utilizzando il server Web incorporato oppure dal menu Carta del pannello di controllo della stampante.

- Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kilopascal) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.

- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli non completi potrebbero contaminare la stampante e la cartuccia con l'adesivo e invalidare la garanzia di stampante e cartuccia.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo può contaminare la stampante e rendere nulla la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, è necessario rimuovere una striscia di 1,6 mm (0,06 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Dal menu Carta, impostare il tipo di carta su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgalcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 220°C (446°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte in questa sezione influiscono sulla qualità e la riuscita della stampa si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoi della stampante possono alimentare automaticamente la carta con peso fino a 90 g/m² (24 libbre) a grana lunga. L'alimentatore manuale può alimentare automaticamente la carta con peso fino a 163 g/m² (43 libbre) a grana lunga. La carta con un peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per poter essere alimentata correttamente e può causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m² (24 libbre).

Nota: la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta da 60-90 g/m² (16-24 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Condizionare la carta conservandola nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, o *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Questo tipo di carta garantisce un alto grado di stabilità e consente di ridurre i problemi di alimentazione, nonché di ottenere una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, priva di difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, queste informazioni sono riportate sulla confezione.
- *Non* utilizzare carta, etichette di carta o cartoncino tagliati o rifilati a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nella stessa origine; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia specifica per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m^2 (16-24 libbre).
- Utilizzare esclusivamente moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostro che non risenta della presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbi, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche). Nel 1998, Lexmark ha presentato al governo USA uno studio in cui si dimostra che la carta riciclata dai principali stabilimenti statunitensi viene alimentata allo stesso modo della carta non riciclata. Tuttavia, non è possibile affermare che *tutta* la carta riciclata viene alimentata in modo adeguato.

Lexmark esegue regolari test sulle stampanti per verificarne l'uso con la carta riciclata (20–100% dei rifiuti di consumo) e con tipi di carta di prova provenienti da tutto il mondo, utilizzando camere di prova per ricreare le diverse condizioni di temperatura e umidità. Lexmark non ha riscontrato motivi che possano scongiurare l'uso dell'odierna carta da ufficio riciclata, ma in linea generale è necessario che la carta sia conforme alle seguenti specifiche.

- Basso tasso di umidità (4–5%)
- Levigatezza idonea (100–200 unità Sheffield o 140–350 unità Bendtsen, in Europa)

Nota: alcuni tipi di carta più levigata (ad esempio la carta per stampanti laser premium da 24 libbre, 50–90 unità Sheffield) e tipi di carta più ruvida (ad esempio la carta di cotone premium, 200–300 unità Sheffield) sono state progettati per funzionare molto bene in stampanti laser, nonostante la superficie lavorata. Prima di utilizzare questi tipi di carta, consultare il fornitore della carta.

- Coefficiente di attrito tra fogli idoneo (0,4–0,6)
- Sufficiente resistenza alla flessione nel verso di alimentazione

La carta riciclata, la carta meno pesante (<60 gm²/16 libbre) e/o di minore spessore (<3,8 mils/0,1 mm) e la carta a grana corta per le stampanti con alimentazione verticale (o bordo corto) potrebbero disporre di una resistenza alla flessione minore di quanto richiesto per un'alimentazione affidabile. Prima di utilizzare questi tipi di carta per la stampa laser (elettrofotografica), consultare il fornitore della carta. Tenere presente che le presenti linee guida sono esclusivamente di carattere generale e che, anche nel caso in cui il tipo di carta usato sia conforme a tali specifiche, potrebbero comunque verificarsi problemi nelle stampanti laser (ad esempio, se la carta si arriccia eccessivamente nelle normali condizioni di stampa).

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

Tipi, formati e pesi supportati

Formati carta supportati

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 550 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli	Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte-retro
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	X	√
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	√ ²	√ ¹	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	X	X	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	√ ²	√ ¹	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	X	√
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ²	X	√
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	√ ²	√ ¹	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Oficio (Messico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	√ ²	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	√ ²	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	X	X	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√

¹ Supportato con formati carta con *rilevamento automatico*

² Supportato con formati carta senza *rilevamento automatico*

³ Il formato di carta è supportato se impostato su US.

⁴ Il formato di carta è supportato se impostato su metrico.

⁵ Formato carta supportato se la lunghezza è compresa tra 8,27 poll. (210 mm) e 14 poll. (355,6 mm) e la larghezza è compresa tra 5,5 poll. (139,7 mm) e 8,5 poll. (215,9 mm) nel caricamento con orientamento a lato corto.

⁶ Con questa impostazione si ottiene un formato della busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non vengano specificate dal programma software.

⁷ Disattivare il rilevamento del formato per supportare i formati universali vicini ai formati dei supporti standard.

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 550 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli	Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte-retro
Universale⁷ Da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 5,83 x 8,27 poll. a 8,5 x 14 poll.)	√ ₂	√ ₁	√	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₅
Universale⁷ Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 poll.)	X	X	X	X	√ ₂	X	X	X
Busta (Monarch) 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Busta 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Busta 10 Com 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Altra busta⁶ Da 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 3,375 x 6,50 poll. a 8,5 x 14 poll.)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X

¹ Supportato con formati carta con *rilevamento automatico*

² Supportato con formati carta senza *rilevamento automatico*

³ Il formato di carta è supportato se impostato su US.

⁴ Il formato di carta è supportato se impostato su metrico.

⁵ Formato carta supportato se la lunghezza è compresa tra 8,27 poll. (210 mm) e 14 poll. (355,6 mm) e la larghezza è compresa tra 5,5 poll. (139,7 mm) e 8,5 poll. (215,9 mm) nel caricamento con orientamento a lato corto.

⁶ Con questa impostazione si ottiene un formato della busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non vengano specificate dal programma software.

⁷ Disattivare il rilevamento del formato per supportare i formati universali vicini ai formati dei supporti standard.

Tipi e pesi di carta supportati

La stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e 220 g/m² (16–58 libbre).

Nota: la stampa su etichette, lucidi, buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio da 550 fogli standard o opzionale	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli	Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte-retro
Carta <ul style="list-style-type: none"> • Comune • Carta di qualità • A colori • Intestata • Prestampata • Leggera • Lucida • Spessa • Lucida pesante • Riciclata 	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Cartoncini	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Lucidi	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Etichette <ul style="list-style-type: none"> • Carta • Viniliche 	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Buste	x	✓	x	✓	x	✓	x
Tipo personalizzato [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruvida/Cotone	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Menu Materiali di consumo	Menu Carta	Rapporti	Impostazioni
Sostituzione materiali di consumo	Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	Impostazioni generali
Cartuccia ciano	Dimensioni/tipo carta	Statistiche periferica	Menu Unità flash
Cartuccia magenta	Configura alimentatore multiuso	Pagina impostazioni di rete	Impostazioni di stampa
Cartuccia giallo	Sostituisci dimensioni	Pagina impostazioni di rete [x]	
Cartuccia nero	Grana carta	Elenco profili	
Fotoconduttore ciano	Peso carta	Caratteri di stampa	
Fotoconduttore magenta	Caricamento carta	Stampa directory	
Fotoconduttore giallo	Tipi personalizzati	Rapporti risorse	
Fotoconduttore nero	Impostazione Universale		
Contenitore toner di scarto			
Fusore			
Modulo di trasferimento			
Protezione	Rete/Porte	Guida	
Impostazioni di protezione varie	NIC attiva	Stampa tutte le guide	
Stampa riservata	Rete standard o Rete [x] ²	Qualità colore	
Pulizia disco ¹	USB Standard	Qualità di stampa	
Registro controllo protezione	Parallela [x]	Guida alla stampa	
Imposta data e ora	Seriale [x]	Guida supporti	
	Impostazione SMTP	Guida ai difetti di stampa	
		Mappa dei menu	
		Guida informativa	
		Guida ai collegamenti	
		Guida allo spostamento	
		Guida ai materiali di consumo	

¹ Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.

² A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard, Rete wireless o Rete [x].

Menu Materiali di consumo

Utilizzare	Per
<p>Sostituzione materiali di consumo Tutto¹ Tutti i fotoconduttori² Fotoconduttore ciano Fotoconduttore magenta Fotoconduttore giallo Fotoconduttore nero</p>	<p>Azzerare il contatore dei materiali di consumo per il fotoconduttore sostituito o per tutti i fotoconduttori sostituiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare Sì per azzerare il contatore dei materiali di consumo. • Selezionare No per uscire. <p>Nota: Azzerare il contatore dei materiali di consumo dopo la sostituzione del fotoconduttore.</p>
<p>Cartuccia ciano Avviso preventivo Basso Non valida Quasi esaurito Sostituire Mancante Difettoso OK Non supportata</p>	<p>Mostra lo stato della cartuccia di toner ciano.</p>
<p>Cartuccia magenta Avviso preventivo Basso Non valida Quasi esaurito Sostituire Mancante Difettoso OK Non supportata</p>	<p>Mostra lo stato della cartuccia di toner magenta.</p>
<p>Cartuccia giallo Avviso preventivo Basso Non valida Quasi esaurito Sostituire Mancante Difettoso OK Non supportata</p>	<p>Mostra lo stato della cartuccia di toner giallo.</p>

¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
<p>Cartuccia nero</p> <ul style="list-style-type: none"> Avviso preventivo Basso Non valida Quasi esaurito Sostituire Mancante Difettoso OK Non supportata 	<p>Mostra lo stato della cartuccia di toner nero.</p>
<p>Fotoconduttore ciano</p> <ul style="list-style-type: none"> Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK 	<p>Mostra lo stato del fotoconduttore ciano.</p>
<p>Fotoconduttore magenta</p> <ul style="list-style-type: none"> Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK 	<p>Mostra lo stato del fotoconduttore magenta.</p>
<p>Fotoconduttore giallo</p> <ul style="list-style-type: none"> Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK 	<p>Mostra lo stato del fotoconduttore giallo.</p>
<p>Fotoconduttore nero</p> <ul style="list-style-type: none"> Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK 	<p>Mostra lo stato del fotoconduttore nero.</p>
<p>Contenitore toner di scarto</p> <ul style="list-style-type: none"> Quasi pieno Sostituire Mancante OK 	<p>Mostra lo stato del contenitore del toner di scarto.</p>

¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Fusore Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Mostra lo stato del fusore.
Modulo di trasferimento Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Mostra lo stato del modulo di trasferimento.
¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento. ² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.	

Menu Carta

Menu Origine predefinita

Utilizzare	Per
Origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore MP Carta manuale Busta manuale	Impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.

Menu Formato/Tipo carta

Utilizzare	Per
Dimensioni vassoio [x] A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Universale	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita di fabbrica dipende dal valore di Formati carta nel menu Impostazioni generali. • Per i vassoi che dispongono della funzione di rilevamento automatico del formato carta, viene visualizzato soltanto il valore rilevato dal vassoio.
Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Utilizzare	Per
<p>Tipo vassoio [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta comune Cartoncino Lucidi Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questa voce di menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
<p>Dimens. al. multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta 	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Dimens. alim. multiuso venga visualizzato come voce di menu.
<p>Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.</p>	

Utilizzare	Per
<p>Tipo alimentatore MU</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta comune Cartoncino Lucidi Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Tipo alimentatore MU venga visualizzato come voce di menu.
<p>Dimensioni carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale 	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>

Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.

Utilizzare	Per
Tipo carta manuale Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata manualmente. Nota: Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta	Specificare il formato della busta caricata manualmente. Nota: Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di busta caricata manualmente. Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Menu Grana carta

Utilizzare	Per
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata.
Grana carta lucida Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta lucida caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta lucida pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta lucida di spessore maggiore caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana et. viniliche Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette viniliche caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. ruvida Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta leggera caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta pesante di spessore maggiore caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
Granacarta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Menu Peso carta

Utilizzare	Per
Peso carta normale Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta lucida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta lucida caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta lucida pesante Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta lucida di spessore maggiore caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette viniliche Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestampata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Specificare il peso relativo della carta caricata.
Peso carta pesante Spessa	Specificare il peso relativo della carta caricata.
Peso carta cot./ruv. Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso personalizzato [x] Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Menu Caricamento carta

Utilizzare	Per
Caric. cartoncino Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu Caricamento carta. • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nelle impostazioni di Proprietà di stampa (in Windows) o nelle impostazioni della finestra di dialogo Stampa (in Macintosh). • Se è selezionato fronte/retro, tutti i lavori di stampa vengono inviati tramite l'unità fronte/retro, inclusi quelli su un solo lato. 	

Utilizzare	Per
Caricam. c. riciclata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricamento c. lucida Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Lucida come tipo di carta.
Caricamento carta lucida pesante Disatt. Fronte-retro	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Lucida pesante come tipo di carta.
Caricamento etichette Disatt. Fronte-retro	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta.
Caricamento etichette viniliche Disatt. Fronte-retro	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette viniliche come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
Caric. c. leggera Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c. pesante Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricam. carta cot./ruv. Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida o Cotone come tipo di carta.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu Caricamento carta. • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nelle impostazioni di Proprietà di stampa (in Windows) o nelle impostazioni della finestra di dialogo Stampa (in Macintosh). • Se è selezionato fronte/retro, tutti i lavori di stampa vengono inviati tramite l'unità fronte/retro, inclusi quelli su un solo lato. 	

Utilizzare	Per
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. Nota: Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu Caricamento carta. • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nelle impostazioni di Proprietà di stampa (in Windows) o nelle impostazioni della finestra di dialogo Stampa (in Macintosh). • Se è selezionato fronte/retro, tutti i lavori di stampa vengono inviati tramite l'unità fronte/retro, inclusi quelli su un solo lato. 	

Menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Etichette viniliche Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome personalizzato definito dall'utente creato in Embedded Web Server o MarkVision™ Professional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di carta personalizzata sia supportato nel vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso per eseguire la stampa da tale origine.
Riciclata Carta Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Etichette viniliche Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di carta personalizzata sia supportato nel vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso per eseguire la stampa da tale origine.

Menu Nomi personalizzati

Utilizzare	Per
Nome personalizzato [x]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce il nome Tipo personalizzato [x] nei menu della stampante. Nota: Questo voce di menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
Unità di misura Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura. Nota: Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3 - 48 pollici 76 - 1219 mm	Impostare la larghezza dell'orientamento verticale della pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se la larghezza specificata supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 pollici o 1 mm.
Altezza verticale 3 - 48 pollici 76 - 1219 mm	Impostare l'altezza dell'orientamento verticale della pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se l'altezza specificata supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 pollici o 1 mm.
Direzione alimentaz. Bordo corto Bordo lungo	Specificare la direzione di alimentazione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Lato lungo viene visualizzato solo quando la carta o il supporto speciale può essere caricata in una delle due direzioni.

Menu Rapporti

Menu Rapporti

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni menu	Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Pagina impostazioni di rete	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni di rete [x]	<p>Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile quando sono installate più opzioni di rete. • questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco profili	<p>Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.</p> <p>Nota: Questa voce di menu viene visualizzata quando LDSS è abilitato.</p>
Caratteri di stampa Caratteri PCL Font PostScript	<p>Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.</p> <p>Nota: per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato.</p>
Stampa directory	<p>Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • verificare che la scheda di memoria flash opzionale o il disco fisso della stampante sia installato e funzioni correttamente. • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco opzionale e/o un'unità flash.
Rapporti risorse	<p>Stampare un report contenente informazioni sulle risorse della stampante, inclusi il modello e il numero di serie.</p>

Menu Rete/Porte

Menu NIC attiva

Utilizzare	Per
NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard e Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive. Tutte le porte inattive sono omesse.

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Buffering stampa i processi sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Impostazione rete standard O Impostazione rete [x] Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante. Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

Menu Rapporti

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** menu >**Reti/Porte** >**Rete standard** >**Impostazione rete standard** >**Rapporti**
- **Rete/Porte** menu >**Reti/Porte** >**Rete standard [x]** >**Impostazione rete [x]** >**Rapporti**

Utilizzare	Per
Stampa pagina impostazioni	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **menu Rete/Porte** >**Rete/Porte** >**Rete standard** >**Impostazione rete standard** >**Scheda di rete**
- **menu Rete/Porte** >**Rete/Porte** >**Rete standard [x]** >**Impostazione rete [x]** >**Scheda di rete**

Utilizzare	Per
Visualizza stato scheda Collegata Disconnessa	Visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di una scheda di rete attiva.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.

Utilizzare	Per
Timeout processo 0, 10-255 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.
Pagina di intestazione Disatt. Attiv.	Stampare una pagina di intestazione. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu TCP/IP

Nota: questo menu è disponibile solo nei modelli di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > TCP/IP
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > TCP/IP

Utilizzare	Per
Attivazione Attiv. Disatt.	Attivare o disattivare TCP/IP. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente. Nota: questo parametro può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Attiva DHCP Attiv. Disatt.	Specificare l'indirizzo DHCP e l'impostazione di assegnazione dei parametri. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita RARP Attiv. Disatt.	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita BOOTP Attiv. Disatt.	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attiva IP auto Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Se questa opzione è abilitata, è possibile monitorare e gestire la stampante in remoto utilizzando un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **menu Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >IPv6**
- **Rete/PorteMenu >Rete [x] >Impostazione rete [x] >IPv6**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Abilita IPv6 Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configurazione automatica Attiv. Disatt.	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Imposta nome host	Impostare il nome host. Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	
Visualizza indirizzo router	
Attiva DHCPv6 Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Wireless

Nota: Questo menu è disponibile solo per modelli di stampanti collegate a una rete wireless.

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >Wireless**
- **Rete/Porte >Rete [x] >Impostaz. rete [x] >Wireless**

Utilizzare	Per
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Avviare metodo a pulsante Avviare metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. • Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disattiva	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer. • Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

Menu AppleTalk

Nota: Questo menu è disponibile solo in modelli di stampante è collegata a una rete cablata o quando è installata una scheda di rete opzionale.

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Impostazione rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	Per
Attivazione Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: questo nome può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.

Utilizzare	Per
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica è la zona predefinita per la rete. Se non esistono zone predefinite, l'impostazione predefinita è la zona contrassegnata da un asterisco (*).

Menu USB standard

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
Buffer USB Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Parallela [x]

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda parallela opzionale.

Utilizzare	Per
<p>SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.</p>	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
<p>SmartSwitch PS Attiv. Disatt.</p>	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
<p>Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
<p>Buffer parallela Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p>	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Buffering stampa i processi sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Stato avanzato Attiv. Disatt.	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.
Protocollo Standard Fastbytes	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.
Esegui inizial. Attiv. Disatt.	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.
Modo parallelo 2 Attiv. Disatt.	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Utilizzare	Per
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Seriale [x]

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda seriale opzionale.

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. • Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
<p>Buffer seriale Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p>	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
<p>Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.</p>	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
<p>Protocollo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR</p>	<p>Selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. • XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.
<p>Robust XON Attiv. Disatt.</p>	<p>Determinare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.

Utilizzare	Per
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.
Bit di dati 7 8	Selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Parità Pari Dispari Nessuna Ignora	Impostare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. Nota: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esegui DSR Attiv. Disatt.	Stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.

Menu Impostazione SMTP

Utilizzare	Per
Gateway SMTP primario Porta gateway SMTP primario Gateway SMTP secondario Porta gateway SMTP secondario	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Timeout SMTP 5–30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.

* Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
<p>Utilizza SSL Disattivato Negozia Richiesto</p>	<p>Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
<p>Autenticazione server SMTP Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5</p>	<p>Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail.</p> <p>Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.</p>
<p>E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica</p>	<p>Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente.
<p>E-mail avviata dall'utente* Nessuno Usa credenziali SMTP della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi a utente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
<p>ID utente periferica</p>	
<p>Password periferica</p>	
<p>Kerberos 5 Realm</p>	
<p>Dominio NTLM</p>	
<p>* Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.</p>	

Menu Protezione

Menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
Limitazioni login Errori login 1-10 Intervallo di tempo errore 1-60 Ora blocco 1-60 Timeout login pannello 1-900 Timeout login remoto 1-120	Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di <i>tutti</i> gli utenti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Errori login" specifica il numero di tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo in minuti durante il quale è possibile effettuare i tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Ora blocco" specifica per quanti minuti gli utenti vengono bloccati dopo aver superato il limite di errori di login. 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Timeout login pannello specifica per quanti minuti la stampante resta inattiva nella schermata Home prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Timeout login remoto" specifica per quanti minuti un'interfaccia remota (ad esempio, una pagina Web) può rimanere inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Stampa riservata, menu

Utilizzare	Per
Max tentativi PIN errato Disatt. 2-10	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. • Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Limitare la quantità di tempo per cui un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'impostazione "Scadenza processo riservato" viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.
Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Utilizzare	Per
Ripeti scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
Verifica scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
Posponi scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento.
Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Menu Pulizia disco

Questa opzione cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.

Nota: Questo menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

Utilizzare	Per
Modalità pulizia Autom. Manuale Disatt.	Specificare la modalità per la pulizia del disco. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante stabilisce quando avviare una pulizia del disco.
Pulizia manuale Avvia ora Non avviare ora	Sovrascrivere lo spazio su disco che è stato utilizzato per contenere i dati di un processo di stampa elaborato. Questo tipo di pulizia <i>non</i> cancella le informazioni correlate a un processo di stampa non elaborato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Non avviare ora" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se è attivato il controllo dell'accesso alla pulizia del disco, un utente deve eseguire l'autenticazione correttamente e disporre dell'autorizzazione richiesta per avviare la pulizia del disco.

Utilizzare	Per
Metodo automatico Passo singolo Più passi	Contrassegnare lo spazio su disco usatp da un processo di stampa precedente. Questo metodo non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Solo la pulizia automatica consente agli utenti di attivare la pulizia del disco senza dover spegnere la stampante per un periodo di tempo prolungato. • Pulire le informazioni altamente riservate utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.
Metodo manuale Passo singolo Più passi	Consentire al file system di riutilizzare lo spazio su disco contrassegnato senza doverlo prima pulire. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.
Metodo programmato Passo singolo Più passi	Consentire al file system di riutilizzare lo spazio su disco contrassegnato senza doverlo prima pulire. Nota: "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
Esporta registro	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • Il registro di controllo può essere scaricato in un computer da Embedded Web Server.
Elimina registro Sì No	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura registro Abilita controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0–23 Gravità degli eventi da registrare 0–7	Specificare se e in che modo devono essere creati i registri di controllo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Abilita controllo permette di determinare se gli eventi debbano essere registrati nel registro controllo protetto e nel Syslog remoto. Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Abilita Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto permette di determinare il valore utilizzato per inviare i registri al server Syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Gravità degli eventi da registrare specifica il livello di criticità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Imposta data e ora

Valori e descrizioni del menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
Imposta data e ora manualmente [inserire data/ora]	Immettere data e ora. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, il formato per data e ora è AAAA-MM-GG OO:MM. • L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su No. • Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, una procedura guidata consente di impostare data e ora nel formato AAAA-MM-GG-OO:MM.
Fuso orario [elenco fusi orari]	Selezionare il fuso orario. Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attiv. Disatt.	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita NTP Attiv. Disatt.	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione è disattivata se la data e l'ora sono state impostate manualmente.

Menu Impostazioni

Menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
<p>Lingua schermo</p> <ul style="list-style-type: none"> English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Dansk Norsk Nederlands Svenska Portoghese Suomi Russo Polski Greco Magyar Turco Ceco Cinese semplificato Cinese tradizionale Koreano Giapponese 	<p>Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display.</p> <p>Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutte le stampanti e per consentirne la visualizzazione potrebbe essere richiesta l'installazione di hardware speciale.</p>
<p>Modalità Eco</p> <ul style="list-style-type: none"> Disatt. Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta 	<p>Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, toccare Modalità Eco, quindi selezionare tra le opzioni. • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Disattivato consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. Le prestazioni potrebbero subire modifiche, ma non la qualità di stampa. • L'impostazione Cons. energ./Carta consente di ridurre il consumo di energia, carta e supporti speciali. • L'impostazione Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali richiesti effettuando la stampa fronte/retro di ogni pagina. Le prestazioni potrebbero subire modifiche ma non la qualità di stampa.
<p>¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.</p> <p>² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.</p>	

Utilizzare	Per
Modalità silenzioso Disatt. Attiv.	Ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, toccare Modalità Silenzioso, quindi selezionare tra le opzioni. • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche di prestazione della stampante e consente la stampa ottimale di documenti con colori avanzati. • L'opzione Attivato consente di configurare la stampante in modo da produrre minor rumore possibile.
Esegui installazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di configurazione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine della procedura guidata, l'impostazione predefinita diventa No.
Tastiera² Tipo di tastiera English Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Koreano Magiaro Turco Ceco Cinese semplificato Cinese tradizionale Giapponese Tasto personalizzato 1	Specificare una lingua per la tastiera del pannello di controllo della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di tastiera consente di specificare una lingua per la tastiera del pannello di controllo della stampante. • Tasto personalizzato 1 consente all'utente di assegnare un valore a un tasto personalizzato. È consentito un massimo di 6 caratteri. • Non tutte le lingue sono disponibili per tutte le stampanti e per consentirne la visualizzazione potrebbe essere richiesta l'installazione di hardware speciale.
¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento. ² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.	

Utilizzare	Per
<p>Formati carta Questa Metrico</p>	<p>Specificare l'unità di misura predefinita della carta.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stati Uniti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale. • se si modifica questa impostazione, viene modificata anche l'impostazione predefinita per ciascuna origine carta nel menu Dimensioni/tipo carta.
<p>Informazioni visualizzate² Lato sinistro Lato destro Testo personalizzato [x] [x] Toner Fusore Modulo di trasferimento</p>	<p>Specificare le informazioni visualizzate nell'angolo superiore sinistro e nell'angolo superiore destro della schermata iniziale.</p> <p>Per i menu "Lato sinistro" e "Lato destro", scegliere tra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuno Indirizzo IP Nome host Nome contatto Posizione Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome Zero Configuration Testo personalizzato [x] Nome modello <p>Per i menu [x] Toner, [x] Fusore e Modulo di trasferimento, scegliere tra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Predefinita Alternativo Predefinita <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] Alternativo <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Lato sinistro". • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Lato destro". • "Non visualizzare" è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Quando visualizzare". • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.
<p>¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.</p> <p>² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.</p>	

Utilizzare	Per
<p>Informazioni visualizzate² Contenitore toner di scarto Inceppamento carta Caricare carta Errori di assistenza</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per Cont. toner di scarto, Inceppamento carta, Caricare carta ed Errori di assistenza. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Schermo No Sì Messaggio da visualizzare Predefinita Alternativo Predefinita [voce di testo] Alternativo [voce di testo]</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.
<p>Personalizzazione della schermata Home Cambia lingua Cerca nei processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e soluzioni² Segnalibri Processi per utente Moduli e preferiti² Impostazioni risparmio² Showroom² Modifica sfondo²</p>	<p>Aggiungere e rimuovere icone e pulsanti visualizzati sulla schermata iniziale. Per ogni icona e pulsante, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schermo è l'impostazione predefinita di fabbrica per Cerca processi in attesa, Processi in attesa, Unità USB, Moduli e preferiti, Impostazioni Eco e Modifica sfondo. • Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Modifica lingua, Profili e soluzioni, Segnalibro e Processi utente.
<p>Formato data² [MM-GG-AAAA] [GG-MM-AAAA] [AAAA-MM-GG]</p>	<p>Specificare il formato della data della stampante. Nota: [MM-GG-AAAA] è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. [GG-MM-AAAA] è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Formato ora² 12 ore Orologio 24 ore</p>	<p>Specificare il formato dell'ora della stampante. Nota: L'impostazione predefinita di fabbrica è il formato "12 ore A.M./P.M."</p>
<p>Luminosità schermo² 20–100</p>	<p>Specificare la luminosità dello schermo del pannello di controllo della stampante. Nota: 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento. ² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.</p>	

Utilizzare	Per
Feedback audio² Feedback pulsante Attiv. Disatt. Volume 1–10	Impostare il volume per i pulsanti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.
Mostra segnalibri² Sì No	Determinare se viene visualizzata l'icona Segnalibri. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Nella schermata Processi in attesa viene visualizzata l'icona Segnalibri. Se l'opzione Mostra segnalibri è impostata su No, l'icona Processi in attesa non viene visualizzata nella schermata principale in presenza di uno o più processi in attesa nella stampante.
Frequenza aggiornamento pagina Web² 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti del server Web incorporato. Nota: 120 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto²	Specificare un nome contatto per la stampante.
Posizione²	Specificare la posizione della stampante. Nota: la posizione verrà memorizzata in Embedded Web Server.
Allarmi Control. allarme Allarme cartuccia	Impostare l'emissione di un segnale acustico quando è richiesto l'intervento dell'utente. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disatt. Singolo Continuo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, toccare Allarme cartuccia, quindi selezionare tra le opzioni. • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione configura l'allarme come tre segnali rapidi. • Disattivato indica che non viene emesso alcun allarme. • Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.
Timeout Modalità standby ² Disattivato 1–240	Specifica il numero di minuti di inattività prima che il sistema entri in uno stato di risparmio energetico Nota: 15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.

¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
<p>Timeout Modalità risparmio energetico Disattivato 1–180</p>	<p>Specificare il numero di minuti di inattività prima che alcuni sistemi entrino in uno stato di risparmio energetico.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Un'impostazione inferiore consente un maggiore risparmio di energia, ma può richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione, si consiglia di selezionare l'impostazione più bassa. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante. • La modalità di risparmio energetico non interagisce con la modalità Standby.
<p>Timeout Timeout schermo 15–300</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che venga nuovamente attivato lo stato Pronto della stampante.</p> <p>Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout Timeout stampa Disattivato 1–255</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa (in secondi) per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto utilizzando l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.
<p>Timeout Timeout attesa Disattivato 15–65535</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa (in secondi) prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questa impostazione non ha alcun effetto sui processi di stampa in emulazione PCL.
<p>Timeout Timeout processo in attesa 5–255</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa (in secondi) prima di sospendere i processi che richiedono risorse non disponibili e di continuare a stampare gli altri processi nella coda di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.
<p>Recupero stampa Proseguimento autom. Disattivato 5–255</p>	<p>Riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui il problema non venga risolto entro l'intervallo di tempo specificato.</p> <p>Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Recupero stampa Rimoz. inceppam. Attiv. Disatt. Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
Recupero stampa Protez. pagina Disatt. Attiv.	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attiv. consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.
Premere pulsante Pausa Nessuna operazione Risparmio energetico Sospendi	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante di risparmio energetico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione imposta la stampante in una configurazione a consumo energetico ridotto. • Risparmio energetico o Sospendi impostano la stampante in configurazioni a consumo energetico ridotto. • Nessuna operazione ignora la pressione rapida del pulsante Pausa.
Tenere premuto pulsante Pausa Nessuna operazione Risparmio energetico Sospendi	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una pressione prolungata del pulsante di risparmio energetico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna operazione è l'impostazione predefinita. Questa impostazione ignora la pressione sostenuta del pulsante Pausa. • Risparmio energetico o Sospendi impostano la stampante in una configurazione a consumo energetico ridotto.
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristin. Ripristina ora	Ripristinare le impostazioni di fabbrica della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita. Questo consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente. • Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.
¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento. ² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.	

Utilizzare	Per
Messaggio iniz. person.¹ Disatt. Indirizzo IP Nome host Nome contatto Posizione Nome Zero Configuration Testo personalizzato 1	Visualizzare le informazioni relative ai messaggi iniziali personalizzati selezionati sul display del pannello di controllo della stampante.
¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento. ² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.	

Menu Unità Flash

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Copie 1–999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Vassoio [x] Alimentatore MP Carta manuale Busta manuale	Impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
A colori A colori Solo nero	Eseguire stampe a colori. Nota: la stampa a colori è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)	Preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi. Nota: Su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Lato lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale e orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.

Utilizzare	Per
Risparmio carta Disatt. 2 in 1 3 in 1 4 in 1 6 in 1 9 in 1 12 in 1 16 in 1	Specificare che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Bordi risparmio carta Nessuno Linea continua	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Fogli separatori Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nel processo di stampa non sono inclusi fogli separatori. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione di fascicolazione è attivata. Se l'opzione di fascicolazione è disattivata, una pagina vuota viene inserita tra ciascun gruppo di pagine stampate ad esempio, dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, l'opzione Configura MU deve essere impostata su Cassetto affinché Alimentatore manuale venga visualizzata come impostazione di menu.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Impostazioni

Utilizzare	Per
Linguaggio stampante Emulazione PS Emulazione PCL	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PS è il linguaggio predefinito di fabbrica della stampante. L'emulazione PS utilizza un linguaggio PS per l'elaborazione dei processi di stampa. • L'emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Attiv. Disatt.	Specificare se i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa nel caso in cui richiedano impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Questi lavori di stampa verranno memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando il disco rigido installato della stampante non è di sola lettura. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati se si verifica un'interruzione di alimentazione della stampante.
Area di stampa Normale Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Pagina intera consente alle immagini di essere spostate nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma le immagini verranno ritagliate dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. L'impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.
Utilizzo stampante Resa massima Massima velocità	Impostare sulla stampante una velocità di stampa più veloce o una resa del toner superiore. Nota: Resa massima è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità Solo nero Attiv. Disatt.	Impostare sulla stampante la stampa di testo e grafica utilizzando solo la cartuccia di toner nero. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Destinaz. trasf. RAM Flash Disco	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le risorse trasferite nella RAM sono temporanee. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash o nel disco rigido della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco rigido anche quando la stampante viene spenta. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante o un'unità flash. • L'impostazione di menu ripristina il valore predefinito di fabbrica dopo ogni operazione di riavvio (POR).

Utilizzare	Per
Salva risorse Attiv. Disatt.	Specificare la modalità di gestione delle risorse trasferite, ad esempio caratteri e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio 38 Memoria piena, ma non vengono eliminate le risorse trasferite.
Stampa tutto in ordine Alfabetico Dal meno recente Dal più recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in sospeso e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto per ordine. Note: <ul style="list-style-type: none"> Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. I processi di stampa vengono sempre visualizzati in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su 2 lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> Su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando è selezionata l'opzione per la stampa su due lati e il supporto non è lo stesso per entrambi i lati, il supporto deve essere caricato nei vassoi con un orientamento diverso. Quando è selezionata l'opzione per la stampa su due lati e il supporto non è lo stesso per entrambi i lati, il supporto deve essere caricato nei vassoi con un orientamento diverso. È possibile impostare la stampa su due lati nel programma software. Per gli utenti di Windows, fare clic su File >Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh, scegliere File >Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita è Lato lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1-999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Utilizzare	Per
Fascicola Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)	Preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Attiv. preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa.
Fogli separatori Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risparmio carta Disatt. 2 in 1 3 in 1 4 in 1 6 in 1 9 in 1 12 in 1 16 in 1	Specificare che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale e orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuna Linea continua	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Utilizzare	Per
Modalità di stampa A colori Solo nero	Consente di specificare la stampa delle immagini a colori o in bianco e nero. Note: <ul style="list-style-type: none"> • la stampa a colori è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il driver della stampante è in grado di sovrascrivere l'impostazione.
Correzione colore Autom. Disatt. Manuale	Consente di regolare la resa del colore sulla pagina stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di applicare diverse tabelle di conversione del colore a ciascun oggetto della pagina stampata. • L'impostazione Disattivata disattiva la correzione del colore. • Manuale consente la personalizzazione delle tabelle di colori utilizzando le impostazioni disponibili nel menu Colore manuale. • A causa delle differenze tra colori additivi e sottrattivi, alcuni colori visualizzati sul monitor del computer non possono essere riprodotti sulla pagina stampata.
Risoluzione di stampa 1200 dpi 4800 CQ	Consente di specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici) o qualità colore (CQ). Nota: 4800 CQ è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità toner 1–5	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner. • Se la modalità di stampa è Solo nero, impostando il valore 5, la densità e l'intensità del toner aumentano in tutti i processi di stampa. • Se la modalità di stampa è a colori, l'impostazione 5 equivale al valore 4.
Miglioramento linee sottili Attiv. Disatt.	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per impostare questa opzione mediante il software con un documento aperto (applicabile solo agli utenti Windows), fare clic su File >Stampa, quindi scegliere Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. • Per impostare il miglioramento delle linee sottili mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nella finestra di un browser Web.
Risparmio colore Attiv. Disatt.	Consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. La quantità di toner utilizzata per il testo non viene ridotta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Attivato ha la priorità sulle impostazioni di Intensità toner.

Utilizzare	Per
<p>Luminosità RGB Da -6 a 6</p>	<p>Consente di regolare la luminosità nelle stampe a colori.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa opzione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.
<p>Contrasto RGB 0-5</p>	<p>Consente di regolare il contrasto nelle stampe a colori.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa opzione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.
<p>Saturazione RGB 0-5</p>	<p>Consente di regolare la saturazione nelle stampe a colori.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa opzione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.
<p>Bilanciamento colori Ciano Da -5 a 5 Magenta Da -5 a 5 Giallo Da -5 a 5 Nero Da -5 a 5 Ripristina impostazioni predefinite</p>	<p>Consente di regolare il colore sulla stampa aumentando o diminuendo la quantità di toner utilizzata per ciascun colore.</p> <p>Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Campioni colore Display sRGB sRGB brillante Schermo - Nero reale Brillante RGB disattivato US CMYK CMYK Euro CMYK brillante CMYK disattivato</p>	<p>Consente di stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La stampa viene eseguita selezionando una qualsiasi impostazione. • I campioni di colore sono costituiti da una serie di caselle colorate con una combinazione di colori RGB o CMYK che crea il colore visualizzato. Queste pagine consentono di stabilire le combinazioni da utilizzare per ottenere la stampa desiderata. • Da una finestra del browser, digitare l'indirizzo IP della stampante per accedere a un elenco completo di pagine di esempio di colori dal server Web incorporato.

Utilizzare	Per
<p>Colore manuale</p> <p>Immagine RGB Brillante Display sRGB Schermo Nero reale sRGB brillante Disattivato</p> <p>Testo RGB Brillante Display sRGB Schermo Nero reale sRGB brillante Disattivato</p> <p>Grafica RGB Brillante Display sRGB Schermo Nero reale sRGB brillante Disatt.</p>	<p>Consente di personalizzare le conversioni di colore RGB.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'immagine RGB. Questa opzione applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti a quelli visualizzati sullo schermo del computer. • sRGB brillante è l'impostazione predefinita di fabbrica per Testo RGB e Grafica RGB. Questa opzione applica una tabella di colore che aumenta la saturazione. È ideale per la grafica aziendale e il testo. • L'opzione Brillante applica una tabella di conversione del colore che produce colori più vivaci e brillanti. • L'opzione Schermo - Nero reale applica una tabella di conversione del colore che usa solo il toner nero per riprodurre colori in scala di grigio. • L'impostazione Disattivato disattiva la conversione del colore.
<p>Colore manuale</p> <p>Immagine CMYK US CMYK CMYK Euro CMYK brillante Disattivato</p> <p>Testo CMYK US CMYK CMYK Euro CMYK brillante Disatt.</p> <p>Grafica CMYK US CMYK CMYK Euro CMYK brillante Disatt.</p>	<p>Consente di personalizzare le conversioni di colore CMYK.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • US CMYK è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. CMYK US applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti ai colori SWOP. • CMYK Euro è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. CMYK Euro applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti ai colori EuroScale. • CMYK vivace aumenta la saturazione del colore per la tabella di conversione del colore CMYK US. • L'impostazione Disattivato disattiva la conversione del colore.
<p>Sostituzione area colore</p>	<p>Consente di assegnare valori CMYK specifici ad aree di colore denominate.</p>
<p>Regolazione colore</p>	<p>Consente di avviare una ricalibrazione delle tabelle di conversione dei colori e consente alla stampante di regolare le variazioni di colore presenti nella stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La calibrazione viene avviata quando il menu è selezionato. Sul display viene visualizzato il messaggio Calibrazione in corso fino al termine del processo. • Le eventuali variazioni di colore presenti nella stampa finale sono dovute a condizioni variabili quali la temperatura e l'umidità dell'ambiente. Le regolazioni del colore vengono effettuate in base ad algoritmi della stampante. In questo processo viene ricalibrato anche l'allineamento dei colori.

Menu Account processi

Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. Assicurarsi che il disco fisso della stampante non sia protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Utilizzare	Per
Job Accounting Log (Registro account processi) Disatt. Attiv.	Determinare se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Job Accounting Utilities (Utilità account processi)	Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
Accounting Log Frequency (Frequenza registro account) Weekly (Settimanale) Monthly (Mensile)	Determinare la frequenza con cui viene creato un file di registro. Nota: Monthly (Mensile) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Log Action at End of Frequency (Azione registro a fine frequenza) Nessuna E-mail Current Log (E-mail registro corrente) Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Post Current Log (Invia registro corrente) Pubblica ed elimina registro corrente	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) Disatt. 1–99	Specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione corrispondente al disco quasi pieno. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disk Near Full Action (Azione disco quasi pieno) Nessuna E-mail Current Log (E-mail registro corrente) Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Invia tramite e-mail ed elimina reg. meno recente Post Current Log (Invia registro corrente) Pubblica ed elimina registro corrente Pubblica ed elimina registro meno recente Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determinare la risposta della stampante quando il suo disco rigido è quasi pieno. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il valore definito in Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) determina quando questa azione viene attivata.
Disk Full Action (Azione disco pieno) Nessuna Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Invia tramite e-mail ed elimina reg. meno recente Pubblica ed elimina registro corrente Pubblica ed elimina registro meno recente Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB). Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
URL to Post Logs (URL invio registri)	Determinare e impostare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.

Utilizzare	Per
E-mail Address to Send Logs (Indirizzo e-mail invio registri)	Specificare l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi
Log File Prefix (Prefisso file registro)	Specificare il prefisso per il nome file del registro. Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso file di registro predefinito.

Menu Utilità

Utilizzare	Per
Rimuovi proc. in attesa Riservato In attesa Non ripristinare Tutti	Eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante, e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. • Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.
Formatta Flash Sì No	Formattare la memoria Flash. Avvertenza — Danno potenziale: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.
Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare	Rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Elimina ora configurare la stampante in modo da eliminare i download e consente allo schermo di tornare alla schermata originaria una volta completata l'eliminazione. • Non eliminare permette di impostare lo schermo della stampante per tornare al menu Utilità principale per i modelli di stampante con schermo a sfioramento. Quando selezionato in modelli di stampante senza schermo a sfioramento, Non eliminare permette di impostare il ritorno della stampante alla schermata di origine dopo l'eliminazione.
Attivazione traccia esadecimale	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.

Utilizzare	Per
Copertura stimata Disatt. Attiv.	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu XPS

Utilizzare	Per
Stampa pag. err. Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Utilizzare	Per
Adatta Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu PostScript

Utilizzare	Per
Stampa errore PS Attiv. Disatt.	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Blocca modalità di avvio PS Attiv. Disatt.	Consente agli utenti di disattivare il file SysStart. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Priorità carattere Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda opzionale flash o un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.

Utilizzare	Per
Affina immagine Attiv. Disatt.	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione nonché di uniformare le diverse tonalità di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con risoluzione pari o superiore a 300 dpi.

Menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
Origine font Residente Disco Download Flash Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • Le impostazioni Flash e Disco fisso riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. Assicurarsi che l'opzione flash sia formattata correttamente e non sia protetta da lettura/scrittura o da password. • Trasferisci riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font Courier 10	Identifica un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostazione emulazione PCL Dimensioni in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 0,014 di pollice. Queste possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostazione emulazione PCL Passo 0.08–100.00	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). Questo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Nel caso dei font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato, ma non può essere modificato.

Utilizzare	Per
Impostazione emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti in una pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostazione emulazione PCL Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.
Impostazione emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostazione emulazione PCL CR auto. dopo LF Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione emulazione PCL LF auto. dopo CR Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un comando di avanzamento riga (LF) dopo un ritorno a capo (CR). Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rinumera vassoio Assegna aliment. MU Disatt. Nessuno 0–199 Assegna vassoio [x] Disatt. Nessuno 0–199 Assegna carta man. Disatt. Nessuno 0–199 Assegna busta manuale Disatt. Nessuno 0–199	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Nessuno, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa selezione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5e. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.

Utilizzare	Per
<p>Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica</p> <ul style="list-style-type: none"> Predef. MPF = 8 Predef. T1 = 1 Predef. T2 = 4 Predef. T3 = 5 Predef. T4 = 20 Predef. T5 = 21 Predef. busta = 6 Predef. carta man. = 2 Predef. busta man. = 3 	<p>Consente di visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio, cassetto o alimentatore.</p>
<p>Rinumera vassoio Ripristino delle impostazioni predefinite</p> <ul style="list-style-type: none"> Sì No 	<p>Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi, cassette e alimentatori.</p>

Menu HTML

Utilizzare		Per
<p>Nome font</p> <ul style="list-style-type: none"> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers 	<ul style="list-style-type: none"> Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO 	<p>Impostare il font predefinito per i documenti HTML.</p> <p>Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.</p>

Utilizzare	Per
Dimensioni font 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.
Sfondi Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Utilizzare	Per
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante in formato PDF che contengono informazioni utili sull'uso della stampante e sull'esecuzione delle operazioni di stampa.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Altre traduzioni sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Qualità colore	Fornisce informazioni relative alla regolazione e alla personalizzazione della stampa a colori.
Qualità di stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa.
Guida alla stampa	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali
Guida supporti	Fornisce un elenco dei formati carta supportati dai vassoi, cassette e alimentatori.
Guida ai difetti di stampa	Fornisce informazioni per individuare la parte della stampante che causa un difetto ricorrente
Mappa dei menu	Fornisce un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo della stampante.
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida allo spostamento	Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro
Guida ai materiali di consumo	Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO2 di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO2 utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "Uso di Eco Mode".

Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 130.

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante in uso supporta la stampa fronte/retro, è possibile controllare se la stampa viene effettuata su uno o due lati del foglio selezionando **Stampa su due lati** dalla finestra di dialogo Stampa o dalla barra degli strumenti Lexmark.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento composto da più pagine su un solo lato del foglio di carta selezionando un'impostazione dalla sezione Stampa multipagina (N in 1) della schermata della finestra di dialogo Stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima, che è possibile selezionare dalla finestra di dialogo Stampa o dalla barra degli strumenti di Lexmark, per controllare l'aspetto del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 204.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il programma di raccolta cartucce Lexmark devia milioni di cartucce Lexmark dalle discariche annualmente consentendo ai clienti Lexmark di restituire in maniera facile e gratuita le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1** Visitare il sito Web all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**.
- 2** Dalla sezione Toner Cartridges, selezionare il proprio paese o regione dall'elenco.
- 3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Manutenzione della stampante

Per ottenere prestazioni di stampa ottimali, è necessario eseguire periodicamente alcune operazioni di manutenzione.

Avvertenza — Danno potenziale: La mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo quando richiesto, può causare danni alla stampante o prevenire le migliori prestazioni della stampante.

Ordinazione di materiali di consumo e componenti

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Note:

- Gli indicatori visualizzano la durata stimata restante del materiale di consumo o del componente.
- La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Ordinazione delle cartucce di toner

Quando un messaggio sullo schermo della stampante indica che è necessario sostituire una cartuccia di toner, ordinarne una nuova immediatamente.

Per informazioni sulla sostituzione della cartuccia di toner, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798 (con una copertura di circa il 5% per colore). La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25%) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva del colore e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Cartucce di toner consigliate e numeri di parte

Nome parte	Cartuccia restituibile Lexmark	Cartuccia regolare
Cartuccia toner ciano	C746A1CG	C746A2CG
Cartuccia toner ad alta resa ciano*	C748H1CG	C748H2CG
Cartuccia toner magenta	C746A1MG	C746A2MG
Cartuccia toner ad alta resa magenta*	C748H1MG	C748H2MG
Cartuccia toner giallo	C746A1YG	C746A2YG
Cartuccia toner ad alta resa giallo*	C748H1YG	C748H2YG
Cartuccia toner ad alta resa nero	C746H1KG	C746H2KG

* Le cartucce di toner sono supportate nei modelli di stampante C748x.

Ordinazione di un fotoconduttore

Quando è necessario sostituire un fotoconduttore, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del fotoconduttore, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Numeri di parte consigliati

Nome parte	Numero parte
Fotoconduttore	C734X20G
Fotoconduttore, confezione multipla	C734X24G

Note:

- è necessario sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- reimpostare a zero il contatore di manutenzione in seguito all'installazione di quattro fotoconduttori nuovi.

Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento

Quando è necessario sostituire il fusore o il modulo di trasferimento, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del usore o del modulo di trasferimento, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Numeri di parte consigliati

Nome parte	Numero parte
Fusore	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Modulo di trasferimento	40X8307

Ordinazione di un contenitore toner di scarto

Quando è necessario sostituire il contenitore del toner di scarto, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del contenitore del toner di scarto, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Nota: si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Numero di parte consigliato

Nome parte	Numero parte
Contenitore toner di scarto	C734X77G

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

Le stampanti, i componenti e i materiali di consumo Lexmark sono progettati per lavorare insieme e garantire una qualità di stampa superiore. Si consiglia di usare solo componenti e materiali di consumo originali Lexmark per estendere la durata del prodotto.

La garanzia Lexmark non copre i danni provocati da componenti e i materiali di consumo non Lexmark.

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:



- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Sostituzione di materiali di consumo e componenti


Sostituzione di una cartuccia di toner

- 1 Aprire lo sportello anteriore.


Avvertenza — Danno potenziale: per evitare di sovraesporre i fotoconduttori, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.

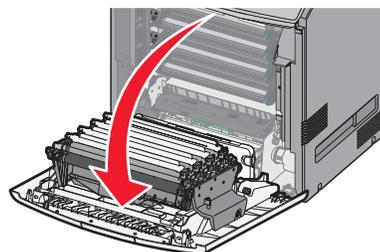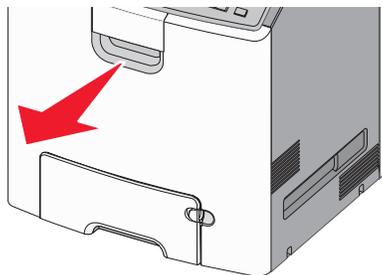


- 2 Sollevare ed estrarre le linguette verdi della cartuccia specificata per rimuoverla dalla stampante.

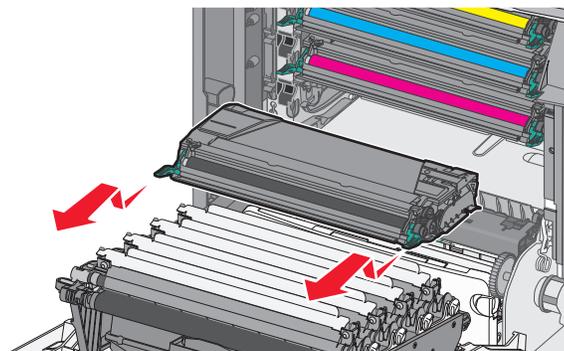


- 3 Estrarre dalla confezione la cartuccia del toner di ricambio, quindi agitarla in tutte le direzioni per ridistribuire il toner.

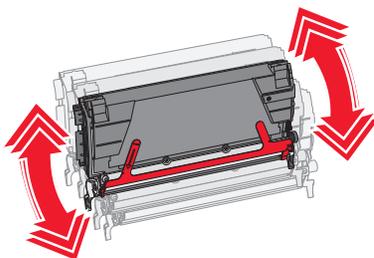

- 4 Rimuovere la striscia di imballaggio rossa dalla nuova cartuccia.

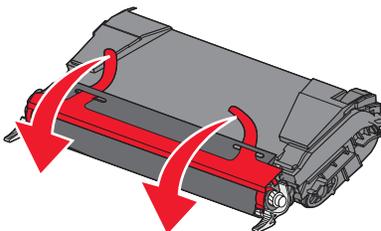


- 5 Inserire la nuova cartuccia nella stampante.

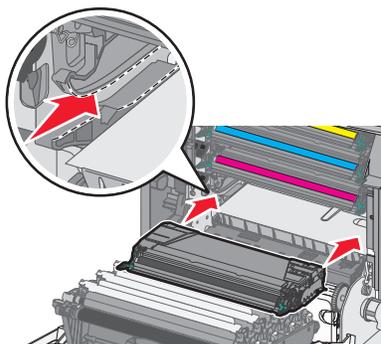

Nota: verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.


- 6 Chiudere lo sportello anteriore.

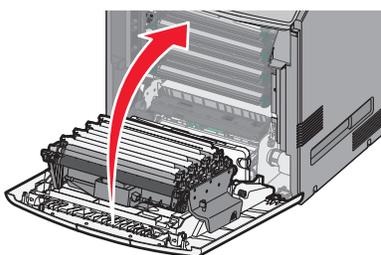


Nota: Quando la stampa risulta sbiadita, ordinare immediatamente una nuova cartuccia. Un messaggio che specifica il colore della cartuccia in esaurimento viene visualizzato sullo schermo della stampante. È possibile provare a prolungare la durata delle cartucce estraendole dalla stampante e agitandole per ridistribuire il toner.

Sostituzione del contenitore del toner di scarto


- 1 Individuare il pulsante di rilascio del contenitore del toner di scarto sul lato sinistro della stampante.
- 2 Premere il pulsante di rilascio a sinistra, quindi estrarre il contenitore del toner di scarto per rimuoverlo dalla stampante.

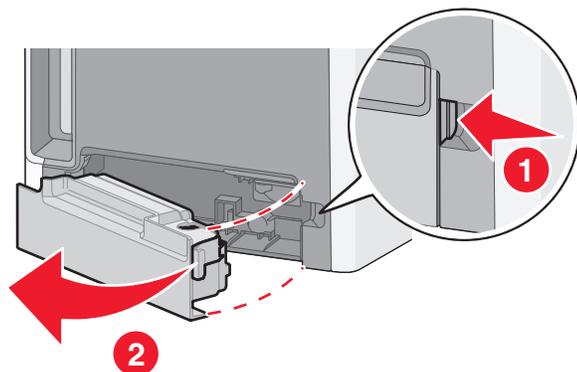

- 3 Estrarre il contenitore del toner di scarto dalla confezione.

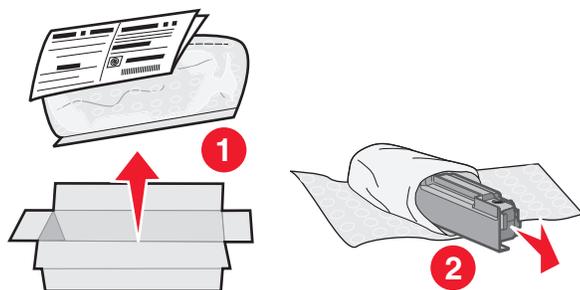


- 4 Rimuovere il sigillo dal lato della confezione del contenitore del toner di scarto pieno, quindi posizionarlo sul foro per sigillare il contenitore del toner di scarto.

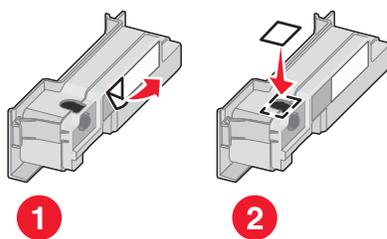


- 5 Gettare il contenitore del toner di scarto sigillato nel sacchetto per il riciclaggio.


6 Posizionare il sacchetto nella scatola utilizzata per la parte di ricambio.

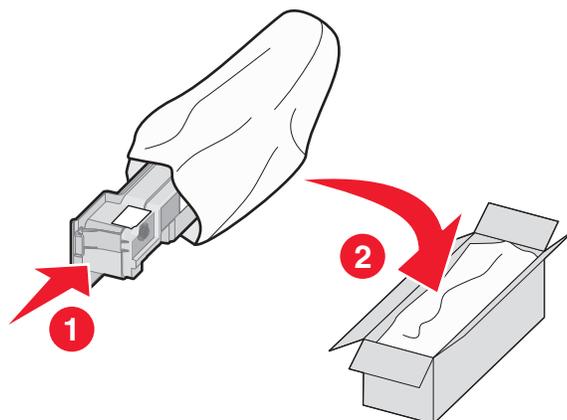

7 Rimuovere l'etichetta di riciclaggio, quindi posizionarla sulla scatola utilizzata per la spedizione.

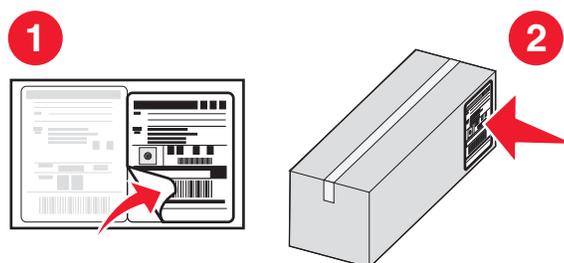

8 Inserire il nuovo contenitore del toner di scarto nella stampante.

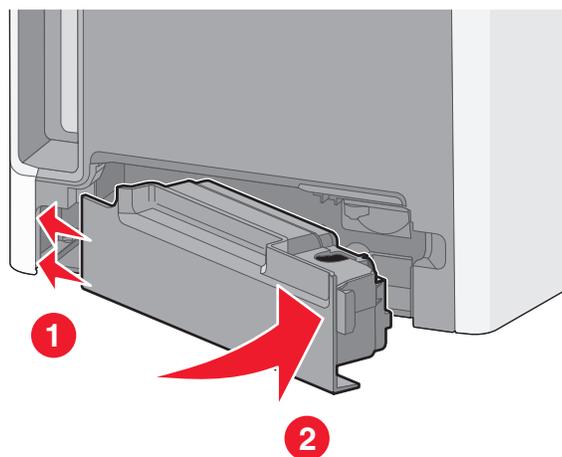


Sostituzione di un fotoconduttore

Note:


- Per una migliore qualità di stampa, sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- La qualità di stampa viene influenzata quando il fotoconduttore è sostituito senza azzerare il contatore dei materiali di consumo.

1 Aprire lo sportello anteriore.

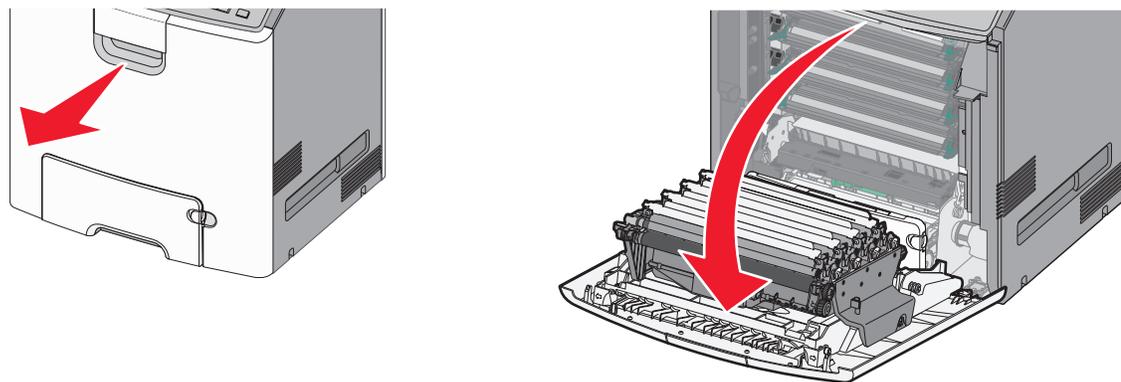


Avvertenza — Danno potenziale: per evitare di esporre i fotoconduttori alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello per più di 10 minuti.

- 2 Tirare verso l'alto il fotoconduttore specificato, quindi farlo scorrere a destra per rimuoverlo dalla stampante.

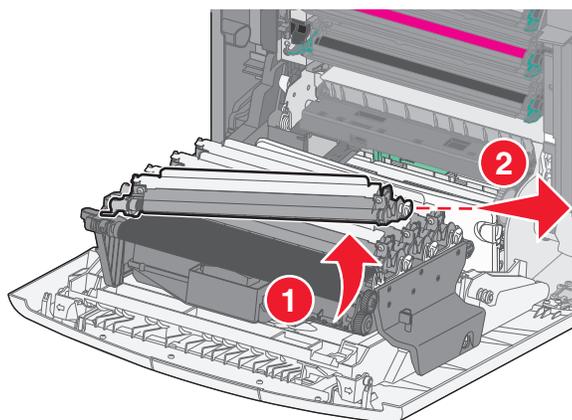


- 3 Estrarre dalla confezione il fotoconduttore sostitutivo.

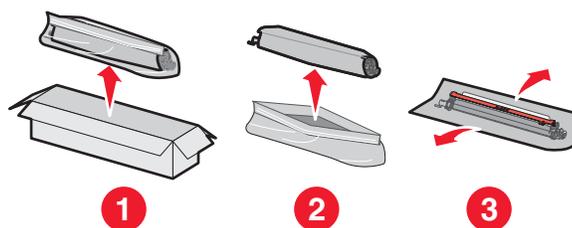


Avvertenza — Danno potenziale: non toccare l'area lucida sul tamburo del fotoconduttore, poiché il fotoconduttore potrebbe danneggiarsi.


- 4 Allineare e inserire l'estremità sinistra del fotoconduttore, quindi premere l'estremità destra finché non scatta in posizione.

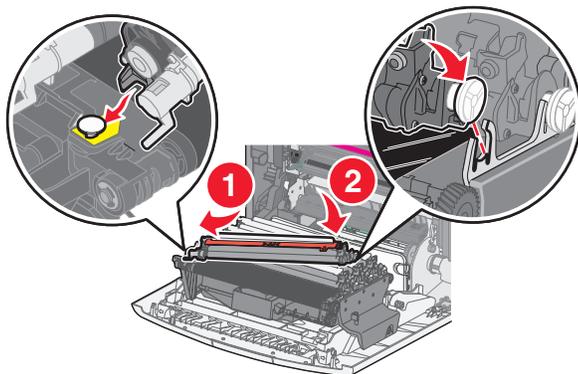

- 5 Rimuovere le strisce di imballaggio rosse dalla parte superiore del fotoconduttore.

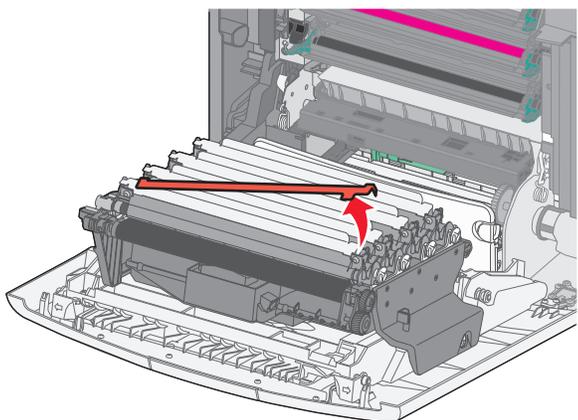

- 6 Chiudere lo sportello anteriore.

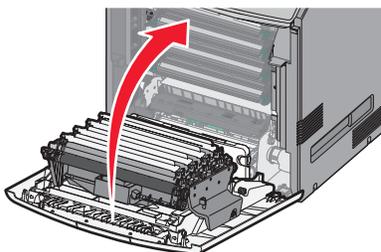

Azzeramento del contatore di manutenzione

Reimpostazione del contatore di manutenzione dopo l'installazione di un nuovo fotoconduttore

Se viene visualizzato un messaggio di "sostituzione" o "livello basso"

Seguire questa procedura quando un fotoconduttore è sostituito e viene visualizzato **84 Sostituire fotoconduttore [colore]**, **84 Fotoconduttore [colore] quasi esaurito** o **84 Fotoconduttore [colore] in esaurimento**:

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Stato/Materiali di consumo** >  > **Materiale consumo sostituito** > 

o

 > **Stato/Materiali di consumo** > **Materiale consumo sostituito**

2 Quando viene visualizzato **Fotoconduttore [colore] sostituito**, selezionare **Sì**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Note:

- Assicurarsi di sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- Quando viene visualizzato il messaggio **Pronta**, il contatore è reimpostato.

Quando *non* viene visualizzato un messaggio di "sostituzione" o "livello basso"

Seguire questa procedura quando un fotoconduttore è sostituito e non viene visualizzato un messaggio di "sostituzione" o "livello basso":

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Mat. consumo** >  > **Sost. mat. consumo** > 

o

 > **Menu Mat. consumo** > **Sost. mat. consumo**

2 Selezionare il pulsante che indica il materiale di consumo sostituito.

- Tutti
- Fotoconduttore ciano
- Fotoconduttore magenta
- Fotoconduttore giallo
- Fotoconduttore nero

3 Quando viene visualizzato **Fotoconduttore [colore] sostituito**, selezionare **Sì**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

4 Premere  per ritornare alla schermata iniziale.

Pulizia delle parti dell'ADF

Pulizia della parte interna della stampante

Nota: questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un'errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa a muro.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte interna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Usare un panno asciutto per rimuovere le particelle di toner.

Avvertenza — Danno potenziale: Per evitare di esporre l'unità fotoconduttore o l'unità imaging alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello per più di 10 minuti.

Pulizia della parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 2 Estrarre la carta dalla stampante.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare detersivi domestici, poiché potrebbero danneggiare il fascicolatore della stampante.

- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante

Avvertenza — Danno potenziale: l'uso di un panno umido per pulire la parte interna potrebbe causare danni alla stampante.



- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di iniziare un nuovo processo di stampa.

Pulizia della lente della testina di stampa

Pulire le lenti della testina di stampa quando si verificano problemi di qualità di stampa.

- 1 Aprire lo sportello anteriore.


Avvertenza — Danno potenziale: per evitare di sovraesporre le unità fotoconduttore, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.

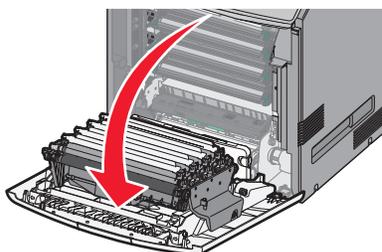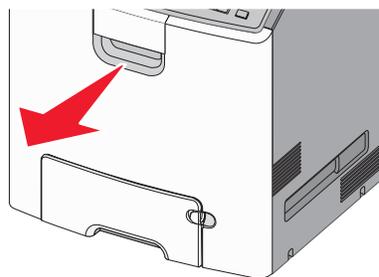

2 Rimuovere le quattro cartucce di toner. Non rimuovere le unità fotoconduttore per questa procedura.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare l'area lucida sul tamburo del fotoconduttore, poiché il fotoconduttore potrebbe danneggiarsi.

3 Individuare le quattro lenti della testina di stampa.

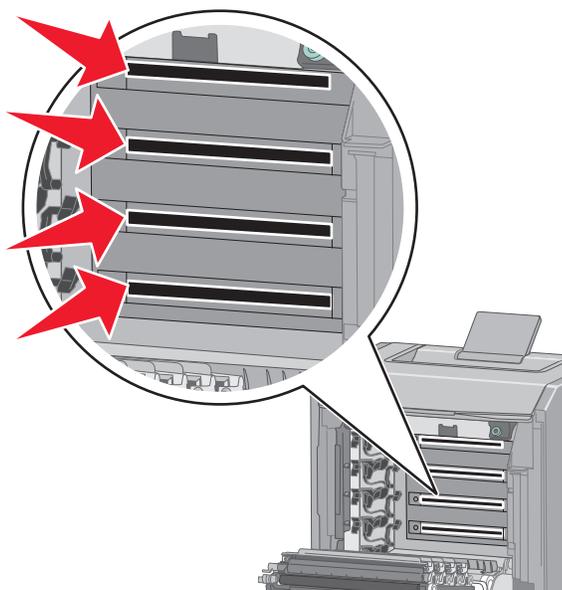


4 Pulire le lenti utilizzando aria compressa.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare le lenti della testina di stampa. Questa operazione potrebbe provocare danni.

5 Reinstallare le quattro cartucce di toner.

6 Chiudere lo sportello anteriore.

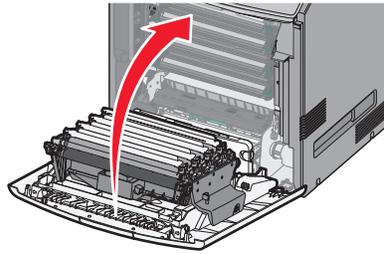

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: poiché la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre), sono necessarie due o più persone allenate per sollevarla.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito.

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base. Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questa sezione.

Nota: Rimozione inceppam. è impostato su Automatico per impostazione predefinita. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

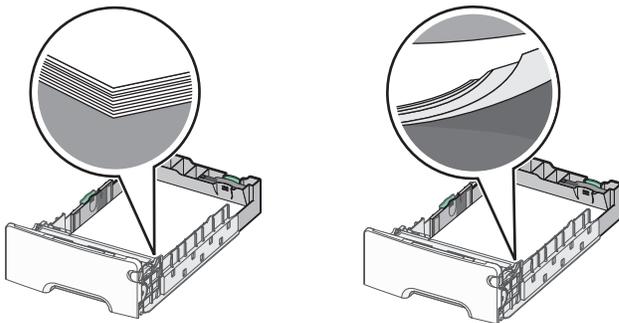


Caricamento corretto della carta Caricamento incorretto della carta

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.
- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato il vassoio, inserirlo con decisione nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere e allineare la carta prima di caricarla.

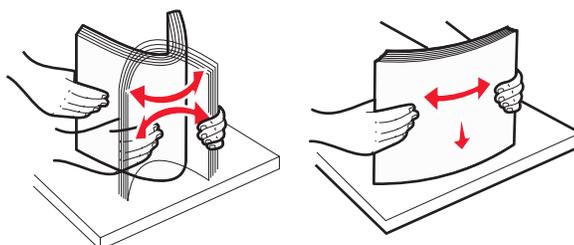

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni di carta siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Are e di inceppamento e codici correlati

Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento. Per accedere alle aree di inceppamento, aprire gli sportelli e i coperchi e rimuovere i vassoi. Per annullare qualsiasi messaggio di inceppamento della carta, è necessario eliminare tutta la carta inceppata da tutte le posizioni possibili.

Nome area	Codice di inceppamento	Soluzione
All'interno della stampante	200–201	Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere la carta inceppata dietro l'area della cartuccia di toner. Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere la carta inceppata sotto le unità fotoconduttore. Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere la carta inceppata sotto il fusore.
All'interno della stampante	202–203	Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere la carta inceppata sotto l'area del fusore. Aprire il coperchio di accesso superiore, quindi rimuovere la carta inceppata.
All'interno della stampante	230	Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere la carta inceppata situata tra lo sportello anteriore e il Vassoio 1.
Raccoglitore di uscita standard	202–203	Rimuovere tutta la carta dal raccoglitore di uscita standard, quindi rimuovere la carta inceppata.
Vassoio [x]	24x	Aprire ciascun vassoio e rimuovere eventuali inceppamenti.
Alimentatore multiuso	250	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.

200-201 inceppamenti carta

Inceppamento della carta nell'area della cartuccia di toner


- 1 Aprire lo sportello anteriore.

Avvertenza — Danno potenziale: per evitare di sovraesporre le unità fotoconduttore, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.



ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato, quindi tirarla delicatamente verso l'alto ed estrarla da dietro l'area della cartuccia di toner.

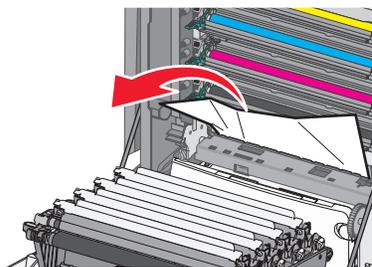

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello anteriore.

- 4 A seconda del modello di stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso** o premere **OK**.


Inceppamento carta sotto le unità fotoconduttore

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

Avvertenza — Danno potenziale: per evitare di sovraesporre le unità fotoconduttore, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.


 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Se la carta inceppata è inceppata sotto le unità fotoconduttore, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla delicatamente.

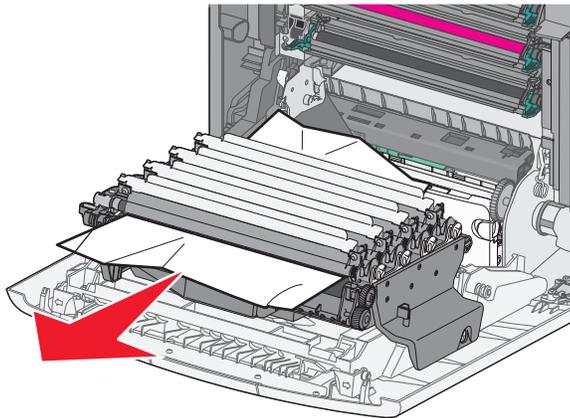

- 3 Se la carta si è inceppata e aderisce eccessivamente sotto le unità fotoconduttore, rimuovere le unità fotoconduttore e posizzarle su una superficie piana.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

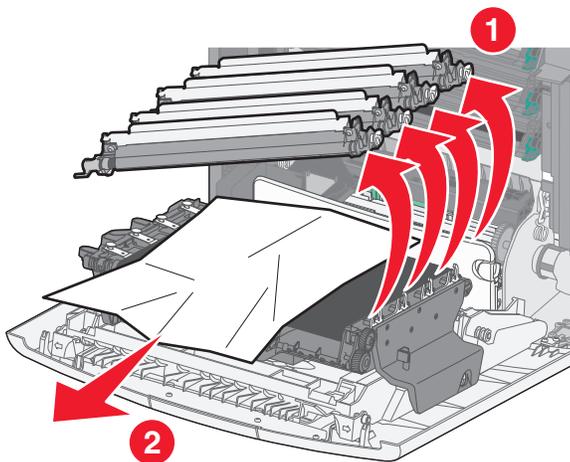

- 4 Afferrare saldamente la carta inceppata su entrambi i lati, estrarla delicatamente e reinstallare ogni unità fotoconduttore.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 5 Chiudere lo sportello anteriore.

- 6 A seconda del modello di stampante, toccare **Continua**, **inceppamento rimosso** o premere .

Inceppamento della carta nell'area del fusore

- 1 Aprire lo sportello anteriore.


Avvertenza — Danno potenziale: per evitare di sovraesporre le unità fotoconduttore, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.



ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.


- 2 Aprire il coperchio di accesso superiore della stampante.
- 3 Individuare dove è inceppata la carta, quindi rimuoverla:
 - a Se la carta è visibile sotto all'unità di fusione, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

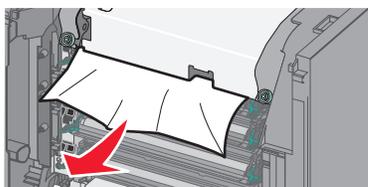

- b Se la carta inceppata è visibile nella parte superiore della guida della carta nell'unità di fusione, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

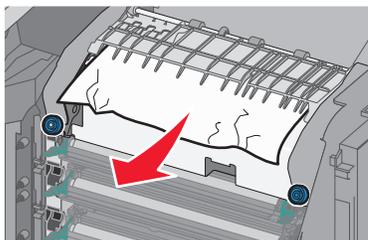


- c Se la carta non è visibile, rimuovere l'unità di fusione:

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il rullo al centro dell'unità di fusione. Tale comportamento potrebbe danneggiare l'unità di fusione.


- 1 Ruotare le viti sull'unità di fusione in senso antiorario per svitarle.

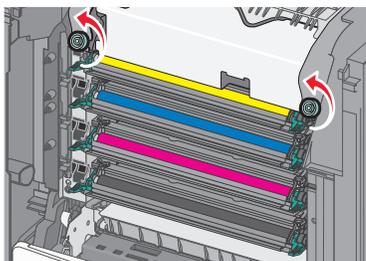


- 2 Utilizzando le maniglie su entrambi i lati, sollevare ed estrarre l'unità di fusione dalla stampante.

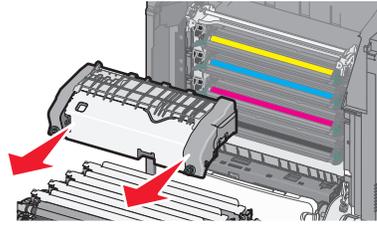


- d Posizionare il fusore su una superficie piana con le viti zigrinate blu rivolte verso l'utente.

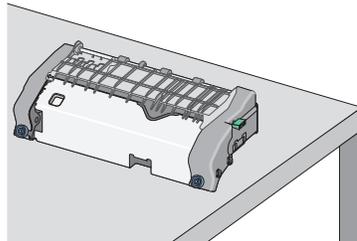

- e Tirare e ruotare la manopola rettangolare verde in senso orario per sbloccare la parte superiore della guida della carta.

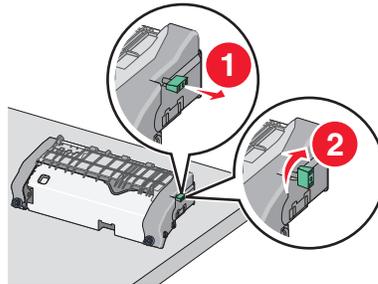


- f Premere la linguetta a freccia verde verso sinistra quindi sollevare la guida della carta superiore.

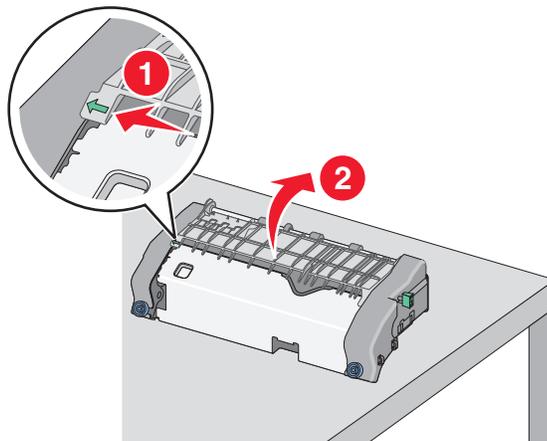


- g Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

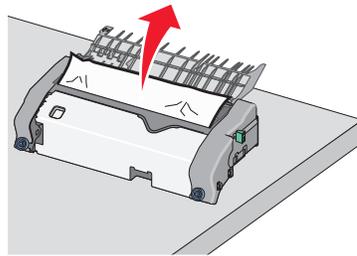

- h** Chiudere la guida della carta superiore. Verificare che entrambi i lati della guida della carta siano inseriti correttamente.

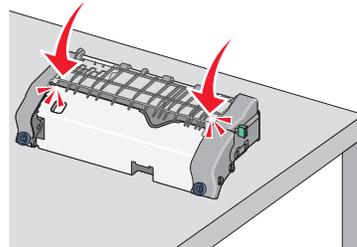


- i** Tirare e ruotare la manopola rettangolare verde in senso antiorario per bloccare saldamente la parte superiore della guida della carta.

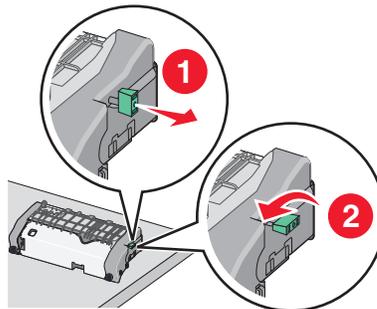


- j** Reinstallare l'unità di fusione:

- 1** Allineare l'unità di fusione utilizzando le maniglie su ciascun lato e inserirla nella stampante.

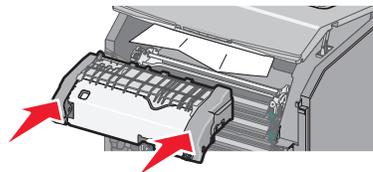

- 2** Ruotare le viti in senso orario per fissare l'unità di fusione.

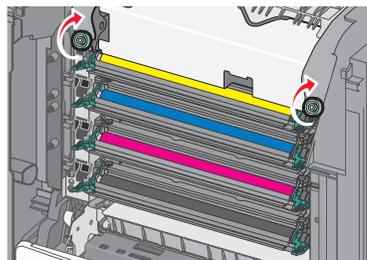


- 4 Chiudere il coperchio di accesso superiore della stampante, quindi chiudere lo sportello anteriore.
- 5 A seconda del modello di stampante, toccare **Continua**, **inceppamento rimosso** o premere .

202-203 inceppamenti carta

Se la carta inceppata è visibile nel raccogliitore di uscita standard, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

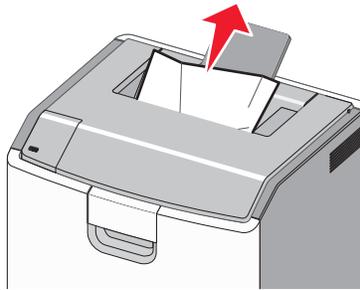

Inceppamento della carta nell'area del fusore

- 1 Aprire lo sportello anteriore.


Avvertenza — Danno potenziale: per evitare di sovraesporre i fotoconduttori, non lasciare aperto gli sportelli anteriori per più di 10 minuti.



ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.


- 2 Aprire il coperchio di accesso superiore della stampante.
- 3 Individuare dove è inceppata la carta, quindi rimuoverla:
 - a Se la carta inceppata è visibile sotto all'unità di fusione, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

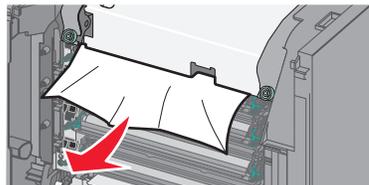

- b Se la carta inceppata è visibile nella parte superiore della guida della carta nell'unità di fusione, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

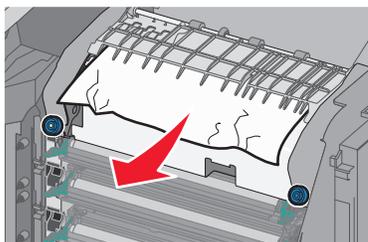


- c** Se la carta inceppata non è visibile, rimuovere l'unità di fusione:

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il rullo al centro dell'unità di fusione. Tale comportamento potrebbe danneggiare l'unità di fusione.


- 1** Ruotare le viti sull'unità di fusione in senso antiorario per svitarle.

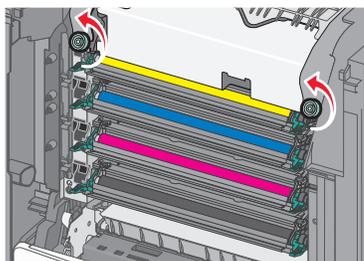


- 2** Utilizzando le maniglie su entrambi i lati, sollevare ed estrarre l'unità di fusione dalla stampante.

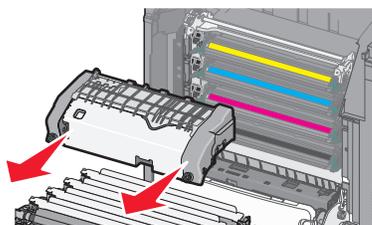


- d** Posizionare il fusore su una superficie piana con le viti zigriate blu rivolte verso l'utente.

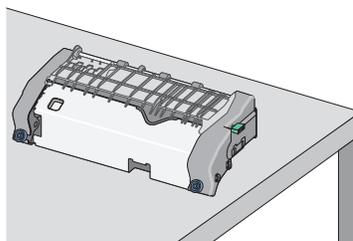

- e Tirare e ruotare la manopola rettangolare verde in senso orario per sbloccare la parte superiore della guida della carta.

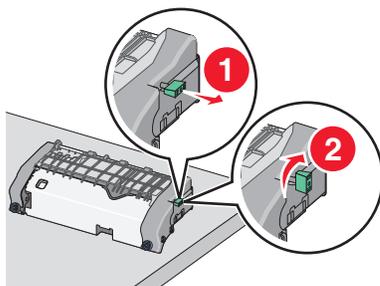


- f Premere la linguetta a freccia verde verso sinistra quindi sollevare la guida della carta superiore.

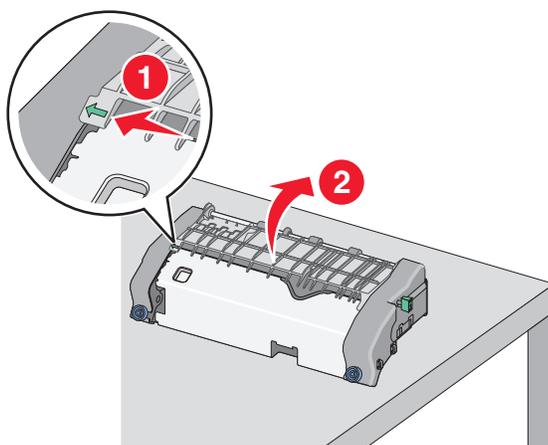


- g Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

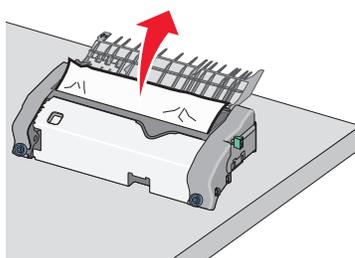

- h Chiudere la guida della carta superiore. Verificare che entrambi i lati della guida della carta siano inseriti correttamente.

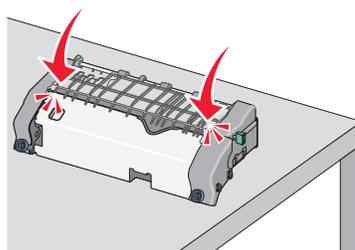


- i Tirare e ruotare la manopola rettangolare verde in senso antiorario per bloccare saldamente la parte superiore della guida della carta.

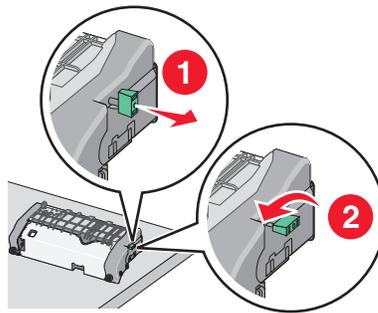


- j Reinstallare l'unità di fusione:

- 1 Allineare l'unità di fusione utilizzando le maniglie su ciascun lato e inserirla nella stampante.

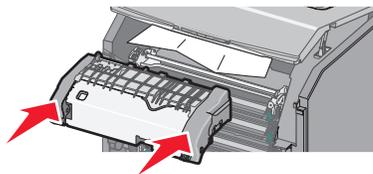

- 2 Ruotare le viti in senso orario per fissare l'unità di fusione.

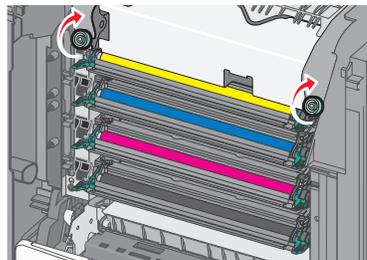

- 4 Chiudere il coperchio di accesso superiore della stampante, quindi chiudere lo sportello anteriore.
- 5 A seconda del modello di stampante, toccare **Continua**, **inceppamento rimosso** o premere **OK**.

Inceppamento carta all'interno del coperchio di accesso superiore

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

Avvertenza — Danno potenziale: per evitare di sovraesporre i fotoconduttori, non lasciare aperto gli sportelli anteriori per più di 10 minuti.



ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Aprire il coperchio di accesso superiore della stampante.
- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 4 Chiudere il coperchio di accesso superiore della stampante, quindi chiudere lo sportello anteriore.
- 5 A seconda del modello di stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso** o premere **OK**.


24x inceppamento carta

Inceppamento della carta nel vassoio 1

- 1 Aprire il vassoio 1.

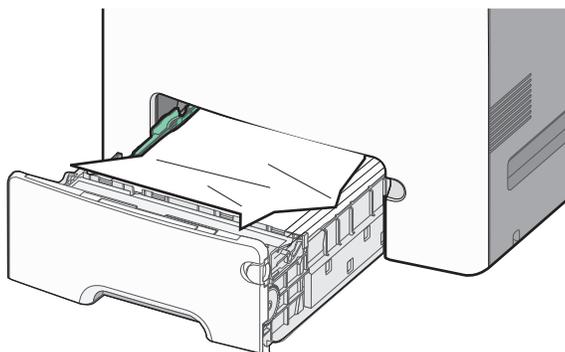

- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

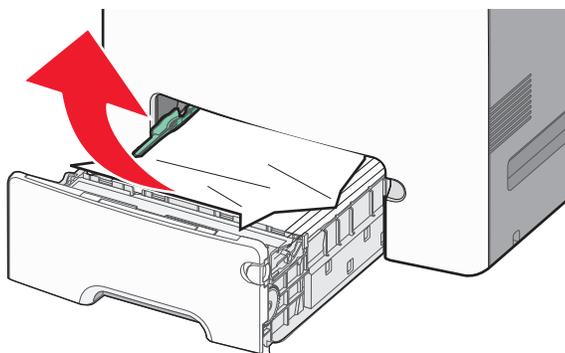


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere il vassoio 1.
- 4 A seconda del modello di stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso** o premere **OK**.

Carta inceppata in uno dei vassoi opzionali

- 1 Aprire il vassoio specificato.
- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

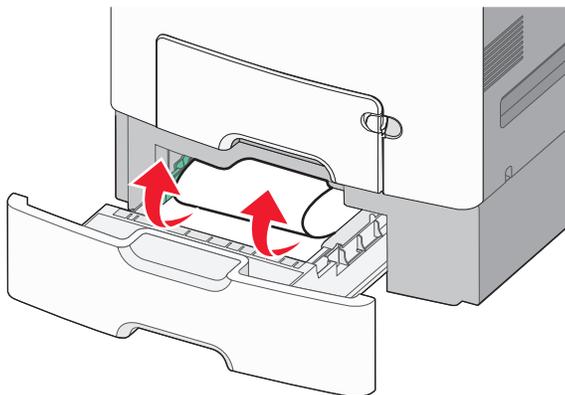


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere il vassoio.
- 4 A seconda del modello di stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso** o premere .

250 inceppamento carta

- 1 Premere la leva di rilascio della carta, quindi rimuovere le eventuali pagine inceppate dall'alimentatore multiuso.

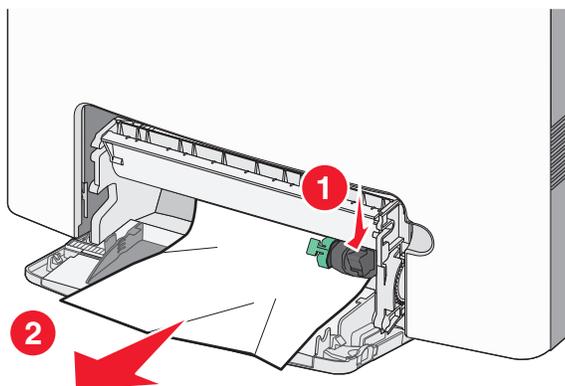

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 2 Caricare la carta nuova nell'alimentatore multiuso.
- 3 A seconda del modello di stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso** o premere .

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi della stampante di base

Se si verificano dei problemi relativi alla stampante oppure la stampante non risponde, accertarsi che:

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Altre apparecchiature elettriche collegate alla presa funzionino.
- La stampante è accesa. Controllare l'interruttore di accensione della stampante.
- Il cavo sia collegato correttamente alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Tutte le opzioni siano installate correttamente.
- Le impostazioni del driver della stampante siano corrette.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere la stampante, attendere 10 secondi, quindi riaccenderla. In genere, quest'operazione consente di risolvere il problema.

Informazioni sui messaggi della stampante

Si è verificato un errore con l'unità USB. Rimuovere e reinserire l'unità.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere e reinserire l'unità Flash.
- Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e sia necessario sostituirla.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambia carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambia carta completato**. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambia carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambia carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambia carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

Disco danneggiato

La stampante ha tentato di ripristinare i dati su un disco fisso danneggiato. Il disco fisso deve essere pertanto riformattato.

Selezionare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Nota: La formattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante.

Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso con una capacità maggiore.

Problema del disco

Il disco fisso della stampante deve essere pertanto riformattato.

Selezionare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Nota: La formattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati nel disco fisso della stampante.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimuovere USB.

È stata inserita un'unità flash non supportata. Rimuovere l'unità flash, quindi installarne una supportata.

Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Installare il vassoio specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore carta con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per selezionare il vassoio carta con il formato e il tipo di carta corretti, selezionare **Carta caricata, continua** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per selezionare il vassoio carta con il formato e il tipo di carta corretti, selezionare **Carta caricata, continua** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare. Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Cambia [origine carta] con [dimensione carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il formato di carta corretto.
- Per selezionare il vassoio o l'alimentatore carta con il formato di carta corretto, selezionare **Carta caricata, continua** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare. Se è presente un vassoio contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per selezionare il vassoio o l'alimentatore carta con il formato e il tipo di carta corretti, selezionare **Carta caricata, continua** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare. Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Carica alim. manuale con <nome tipo personalizzato>

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore quando si seleziona **Continua** o , la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Carica alim. manuale con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore quando si seleziona **Continua** o , la richiesta viene sovrascritta automaticamente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. manuale con [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con carta delle dimensioni corrette.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore quando si seleziona **Continua** o , la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore quando si seleziona **Continua** o , la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Utiliz. mat. cons. corr.** per cancellare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

- 1 Rimuovere eventuale materiale di imballaggio restante dalla posizione specificata.
- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard

- 1 Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.
- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Ripristino** sul pannello di controllo della stampante per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati nel disco fisso della stampante. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Selezionare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Nota: I processi in attesa che non vengono ripristinati restano nel disco fisso della stampante e non è possibile accedervi.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Manca un materiale di consumo necessario per completare il processo. Annullare il processo corrente.

Formato carta vassoio [x] non supportato

Il formato carta presente nel vassoio specificato non è supportato. Sostituirlo con un formato carta supportato.

Disco non supportato

- 1 Rimuovere il disco non supportato, quindi installarne uno supportato.
- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa

La cartuccia di toner specificata non è presente oppure non funziona correttamente.

- Rimuovere la cartuccia di toner specificata e reinstallarla.
- Rimuovere la cartuccia di toner specificata e installarne una nuova.

32.xx Numero di parte cartuccia [colore] non supportato dalla periferica

Rimuovere la cartuccia di toner specificata e installarne una supportata.

34 Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare nel vassoio carta delle dimensioni corrette.
- Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e stampare il processo utilizzando un vassoio carta diverso. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Per gli utenti Windows, controllare le impostazioni di Proprietà di stampa per verificare che il processo di stampa richieda le dimensioni e il tipo di supporto corretti.
Per gli utenti Macintosh, controllare le impostazioni della finestra di dialogo Stampa per verificare che il processo di stampa richieda le dimensioni e il tipo di supporto corretti.
- Controllare che le dimensioni della carta siano state impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** disattivare Salva risorse e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Per attivare Salva risorse dopo la ricezione di questo messaggio, verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico e uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio **Pronta**, attivare Salva risorse.
- Installare memoria aggiuntiva.

36 Richiedere assist. tecnica stampante

Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio o contattare l'assistenza. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

37 Memoria insufficiente per deframmentazione Memoria flash

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per interrompere le operazioni di deframmentazione e riprendere la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

37 Memoria insufficiente per fascicolare processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per stampare i dati del processo di stampa già memorizzati e iniziare la fascicolazione di quelli restanti. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Non è stato possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa nel disco fisso della stampante.

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

38 Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Per annullare il messaggio, selezionare **Annulla processo**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

51 Rilevata Flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
Le macro e i font trasferiti non memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria Flash della stampante.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

53 Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per interrompere le operazioni di deframmentazione e riprendere la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore resta visualizzato, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

54 Errore software rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

54 Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer.
- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.

54 Errore sw di rete std

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

55 Opzione non supportata slot [x]

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la scheda di opzione non supportata dalla scheda di sistema della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

56 Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.

- Verificare che il menu Buffer parallela non sia impostato su Disabilitato.

56 Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale vengono rifiutati.

- Verificare che il menu Buffer seriale non sia impostato su Disabilitato.

56 Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.

- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

56 Porta USB [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.

- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

La stampante ha subito una modifica che rende invalidi di processi in attesa. Le possibili modifiche includono:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Le opzioni di input della carta necessarie per il processo di stampa sono state rimosse.
- Il processo di stampa è stato creato utilizzando i dati di una periferica nella porta USB e la periferica non è più presente nella porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati durante l'installazione in un modello di stampante diverso.

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

58 Errore configuraz. alimentazione

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Verificare che tutte le configurazioni del vassoio siano corrette. Rimuovere eventualmente i vassoi non necessari.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppi dischi installati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i dischi in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppe opzioni Flash installate

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Rimuovere le opzioni Flash extra:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Rimuovere le opzioni Flash in eccesso.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati. Rimuovere i vassoi impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.

- 3 Rimuovere i vassoi aggiuntivi.

- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

59 Vassoio [x] incompatibile

Sono supportate solo le opzioni progettate specificamente per questa stampante.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il vassoio specificato.
- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio e riprendere la stampa senza l'uso del vassoio specificato. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

61 Rimuovere disco difettoso

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il disco fisso della stampante difettoso.
- Installare un disco fisso della stampante diverso prima di effettuare altre operazioni che richiedono il disco fisso.

62 Disco fisso pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Premere **Continua** per annullare il messaggio e riprendere la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso della stampante con una capacità maggiore.

80.xx Unità di fusione in esaurimento

- 1 Ordinare immediatamente un'unità di fusione di ricambio. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare la nuova unità di fusione seguendo il foglio di istruzioni fornito la parte di ricambio.
- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

80.xx Unità di fusione in esaurimento

- Ordinare immediatamente un'unità di fusione di ricambio. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare la nuova unità di fusione seguendo il foglio di istruzioni fornito la parte di ricambio.
- Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per le stampanti senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

80.xx Sostituire unità di fusione

- 1 Sostituire l'unità di fusione attenendosi alle istruzioni fornite in dotazione con la parte di ricambio.
- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

80.xx Unità di fusione mancante

Reinserire l'unità di fusione nella stampante.

Per istruzioni sull'installazione dell'unità di fusione, selezionare **Ulteriori informazioni** sul pannello di controllo della stampante.

82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno

Assicurarsi di aver ordinato un contenitore del toner di scarto di ricambio.

- 1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.
Per istruzioni sull'installazione del contenitore toner di scarto, selezionare **Ulteriori informazioni** sul pannello di controllo della stampante.
- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

82.xx Sostituire contenitore toner di scarto

- 1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.
Per istruzioni sulla sostituzione del contenitore toner di scarto, selezionare **Ulteriori informazioni** sul pannello di controllo della stampante.
- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

82.xx Contenitore toner di scarto mancante

- 1 Reinserire il contenitore del toner di scarto nella stampante.
Per istruzioni sull'installazione del contenitore toner di scarto, selezionare **Ulteriori informazioni** sul pannello di controllo della stampante.
- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento

- Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Ordinare immediatamente un modulo di trasferimento di ricambio. Quando la qualità di stampa non è più soddisfacente, installare il nuovo modulo di trasferimento seguendo il foglio delle istruzioni fornito con la parte di ricambio.

83.xx Modulo di trasferimento mancante

Reinserire il modulo di trasferimento nella stampante.

Per istruzioni sull'installazione del modulo di trasferimento, selezionare **Ulteriori informazioni** sul pannello di controllo della stampante.

83.xx Sostituire modulo di trasferimento

1 Sostituire il modulo di trasferimento.

Per istruzioni sull'installazione del modulo di trasferimento, selezionare **Ulteriori informazioni** sul pannello di controllo della stampante.

- ### 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere per confermare.

83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento

- Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Ordinare immediatamente un modulo di trasferimento di ricambio. Quando la qualità di stampa non è più soddisfacente, installare il nuovo modulo di trasferimento seguendo il foglio delle istruzioni fornito con la parte di ricambio.

84.xx Fotoconduttore [colore] quasi esaurito

- 1 Ordinare un fotoconduttore di ricambio.
- 2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fotoconduttore attenendosi alle istruzioni fornite con il materiale di consumo di ricambio.

Note:

- è necessario sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- accertarsi di reimpostare il contatore di manutenzione dopo la sostituzione dei fotoconduttori per qualità di stampa ottimale.

- ### 3 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere per confermare.

84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento

- 1 Ordinare immediatamente un fotoconduttore di ricambio.
- 2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fotoconduttore attenendosi alle istruzioni fornite con il materiale di consumo di ricambio.

Note:

- è necessario sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- accertarsi di reimpostare il contatore di manutenzione dopo la sostituzione dei fotoconduttori per qualità di stampa ottimale.

- 3 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

84.xx Sostituire fotoconduttore [colore]

- 1 Sostituire il fotoconduttore attenendosi alle istruzioni fornite con il materiale di consumo di ricambio.

Note:

- è necessario sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- accertarsi di reimpostare il contatore di manutenzione dopo la sostituzione dei fotoconduttori per qualità di stampa ottimale.

- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

84.xx Fotoconduttore [colore] mancante

Installare l'unità fotoconduttore colore specificata.

Per istruzioni sull'installazione del fotoconduttore, selezionare **Ulteriori informazioni** sul pannello di controllo della stampante.

88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita

Ordinare un ricambio della cartuccia di toner specificata.

88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

- 1 Rimuovere la cartuccia specificata.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per ridistribuire il toner residuo.
- 3 Reinserire la cartuccia, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Note:

- Ripetere più volte questa procedura finché la qualità di stampa risulta soddisfacente. Quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia.
- È necessario disporre di una cartuccia di ricambio quando la qualità di stampa non risulta soddisfacente.

88.xx Cartuccia [color] quasi esaurita

La cartuccia di toner specificata è quasi esaurita.

- 1 Per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia di toner, selezionare **Ulteriori informazioni** sul pannello di controllo della stampante.
- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

La cartuccia di stampa o toner specificata è quasi vuota.

- 1 Per istruzioni sulla sostituzione di una cartuccia, selezionare **Ulteriori informazioni** sul pannello di controllo della stampante.
- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Risoluzione dei problemi di stampa

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VIENE STAMPATA UNA PAGINA VUOTA, UN PROCESSO PARZIALE O NON VIENE STAMPATO ALCUN PROCESSO

Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.

- Eliminare il processo di stampa, quindi stamparlo di nuovo.
- Per documenti PDF, ricreare il PDF e ristamparlo.

Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.

- Per gli utenti Windows, aprire Proprietà di stampa. Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti" sotto la casella di testo Nome utente prima di immettere il numero PIN.
- Per gli utenti Macintosh, salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Liberare ulteriore memoria scorrendo l'elenco dei processi in attesa ed eliminandone alcuni.

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB

Accertarsi che l'unità Flash sia supportata.

Stampa di caratteri errati

- Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. Se sul display viene visualizzato il messaggio **Pronta Esadec.**, è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale per stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.
- Accertarsi che le impostazioni SmartSwitch siano impostate su Attivato nei menu Rete e USB.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL FORMATO CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il tipo e il formato della carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE LA FASCICOLAZIONE SIA ATTIVA

Nel menu Finitura o Proprietà di stampa, impostare Fascicola su Attivato.

Nota: se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Aggiungere memoria o un disco fisso opzionale.

Non è possibile stampare file PDF multilingua

I file PDF potrebbero contenere tipi di carattere non disponibili.

- 1 Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.
- 2 Fare clic sull'icona della stampante > **Avanzate** > **Stampa come immagine** > **OK** > **OK**.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE NON PRESENTI PROBLEMI

Controllare lo stato dal pannello di controllo della stampante. Se necessario, seguire le istruzioni di ripristino.

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA PRONTA PER LA STAMPA

Prima di inviare il processo di stampa, assicurarsi che il display mostri lo stato **Pronta**.

CONTROLLARE SE MANCA DEL MATERIALE DI CONSUMO O SE NECESSITA DI ESSERE SOSTITUITO

Rimuovere e reinstallare o sostituire il materiale di consumo.

VERIFICARE CHE IL RACCOGLITORE DI USCITA STANDARD NON SIA PIENO

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA NON SIA VUOTO

Caricare la carta nel vassoio.

VERIFICARE CHE SIA INSTALLATO IL SOFTWARE PER STAMPANTE CORRETTO

- Verificare che si stia utilizzando il software per stampante corretto.
- Se la stampante è collegata al computer tramite una porta USB, verificare che il sistema operativo in esecuzione sia supportato e che il software della stampante sia compatibile.

VERIFICARE CHE IL SERVER DI STAMPA INTERNO FUNZIONI CORRETTAMENTE

- Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e che la stampante sia collegata alla rete.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete e verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegata**, controllare i cavi di rete, quindi provare nuovamente a stampare la pagina delle impostazioni di rete. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per verificare che la rete funzioni correttamente.

Il software della stampante è disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

ACCERTARSI DI UTILIZZARE UN CAVO USB, SERIALE O ETHERNET CONSIGLIATO

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

VERIFICARE CHE I CAVI DELLA STAMPANTE SIANO COLLEGATI CORRETTAMENTE

Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Ridurre il numero e le dimensioni dei caratteri, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.

DISATTIVARE L'IMPOSTAZIONE PROTEZIONE PAGINA

- 1 A seconda del modello di stampante, premere  o .
- 2 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa > Protez. pagina > Disatt.
- 3 Premere  o toccare .

MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI AMBIENTALI

Quando si utilizzano le impostazioni Eco Mode o Modalità silenziosa, si potrebbe notare una riduzione delle prestazioni.

Rallentamento della stampa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

ASSICURARSI CHE LA CARTA NON SIA STRETTA ABBASTANZA DA INVOCARE LA MODALITÀ DI RALLENTAMENTO

Usare carta di formato maggiore quale Letter o A4 nel vassoio e stampare lo stesso file.

Nota: La modalità di rallentamento funziona come progettato. Questo serve a proteggere il fusore da danni a causa di differenziali elevati di temperatura attraverso la sua lunghezza.

CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Lo schermo della stampante è vuoto

La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo. Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.

Se non vengono visualizzati i messaggi **Prova automatica in corso** e **Pronta**, spegnere la stampante e contattare il servizio di assistenza.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

CARICARE CARTA DELLO STESSO TIPO E DELLE STESSO DIMENSIONI

- Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni in ciascun vassoio da collegare.
- Spostare le guide carta nella posizione appropriata per le dimensioni dei supporti utilizzati in ciascun vassoio.

UTILIZZARE LE STESSO IMPOSTAZIONI DI DIMENSIONI CARTA E TIPO DI CARTA

- Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e confrontare le impostazioni di ciascun vassoio.
- Se necessario, regolare le impostazioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: il vassoio standard da 550 fogli e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente le dimensioni della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Interruzioni di pagina impreviste

IMPOSTARE L'OPZIONE TIMEOUT STAMPA SU UN VALORE PIÙ ALTO

- 1 A seconda del modello di stampante, premere  o .
- 2 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Timeout stampa
- 3 Aumentare il valore di Timeout stampa, quindi premere  o toccare  per confermare.

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Nota: Questa procedura di risoluzione dei problemi è applicabile solo ai modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Si è verificato un errore dell'applicazione

VERIFICARE I DETTAGLI SUL REGISTRO DI SISTEMA

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante o il nome host nel relativo campo del browser Web.
se non si conosce l'indirizzo IP della stampante o il nome host, è possibile:
 - Visualizzare le informazioni nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
 - Stampare la pagina delle impostazioni di rete o dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
- 3 Fare clic su **Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > scheda Sistema > Registro**.

- 4 Dal menu Filtro, selezionare uno stato dell'applicazione.
- 5 Dal menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su **Invia**.

CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI

Se non si è ancora in grado di isolare il problema, contattare l'assistenza clienti.

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

problemi nel cassetto da 2.000 fogli

VERIFICARE LA CONNESSIONE DEL CASSETTO

Accertarsi che il cassetto da 2.000 fogli sia collegato correttamente alla stampante.

CARICARE CARTA

Se il vassoio è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore.

RIMUOVERE EVENTUALI INCEPPAMENTI

Aprire il vassoio o l'alimentatore e rimuovere l'eventuale carta inceppata.

EVITARE INCEPPAMENTI DELLA CARTA

- Flettere la carta.
- Accertarsi che il cassetto sia installato correttamente.
- Verificare che la carta sia caricata correttamente.
- Accertarsi che la risma di carta caricata non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio.
- Accertarsi che la carta o i supporti speciali siano conformi alle specifiche e che non siano danneggiati.
- Accertarsi che le guide siano posizionate correttamente per le dimensioni della carta caricata.

Impossibile rilevare la scheda di memoria flash

Verificare che la scheda di memoria flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Impossibile rilevare il disco fisso della stampante

Assicurarsi che il disco fisso della stampante sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante stessa.

Il server di stampa interno non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL SERVER DI STAMPA

- Accertarsi che il server di stampa interno sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

ASSICURARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE

Per ulteriori informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Aprire il CD *Software e documentazione*.
- 2 Fare clic su **Additional (Aggiuntivi)**.
- 3 In Pubblicazioni, sul CD, selezionare **Guida alle operazioni di rete**.

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DELLA ISP (INTERNAL SOLUTIONS PORT)

Verificare che la porta ISP sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

CONTROLLARE IL CAVO

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente alla porta ISP (Internal Solutions Port).

ASSICURARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE

Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Scheda di memoria

Assicurarsi che la scheda di memoria sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA COLLEGATA ALLA STAMPANTE

- 1 Spegnere la stampante tramite l'interruttore di alimentazione.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.
- 3 Verificare il collegamento tra l'opzione e la stampante.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA INSTALLATA CORRETTAMENTE

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione sia presente nell'elenco delle opzioni installate. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con l'opzione oppure visitare il sito Web www.lexmark.com per visualizzare il foglio delle istruzioni relative all'opzione.

ACCERTARSI CHE L'OPZIONE SIA SELEZIONATA.

Dal computer da cui si sta eseguendo la stampa, selezionare l'opzione.

Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 35.

Problemi nel vassoio della carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

ACCERTARSI CHE LA CARTA SIA CARICATA CORRETTAMENTE.

- 1 Aprire il vassoio carta.
- 2 Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
- 3 Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi dei fogli.
- 4 Verificare che il vassoio carta sia chiuso correttamente.

RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DELLA STAMPANTE.

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE.

Se il vassoio carta è compreso nell'elenco della pagina delle impostazioni dei menu ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, potrebbe non essere installato correttamente. Reinstallare il vassoio carta. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con il vassoio carta oppure visitare il sito Web <http://support.lexmark.com> per visualizzare il foglio delle istruzioni relative al vassoio carta.

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente**VERIFICARE IL COLLEGAMENTO DELLA SCHEDA DI INTERFACCIA PARALLELA/USB/**

Accertarsi che la scheda di interfaccia parallela/USB sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

CONTROLLARE IL CAVO

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE LA CARTA

Utilizzare la carta e i supporti speciali consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo relativo alle istruzioni sulla carta e i supporti speciali.

VERIFICARE CHE NON SIA PRESENTE UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI CARTA NEL VASSOIO CARTA

Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento della carta indicato nel vassoio o nell'alimentatore.

ACCERTARSI CHE L'INTERA RISMA DI CARTA SIA CARICATA IN PIANO NEL VASSOIO.

Prima di caricare la carta, effettuare le seguenti operazioni:

- Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta.
- Allinearne i bordi su una superficie piana.

VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

- 1 Rimuovere la carta inceppata dalle posizioni specificate.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Le pagine inceppate non vengono ristampate


ATTIVARE RIMOZIONE INCEPPAM.

- 1 A seconda del modello di stampante, premere  o .
- 2 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa
- 3 Selezionare la freccia accanto a **Rimozione inceppam.** fino a visualizzare **Attivato** o **Automatico**.
- 4 Premere  o toccare  per confermare.

Problemi di qualità di stampa

Se le soluzioni qui indicate non consentono la risoluzione del problema, contattare l'assistenza clienti. È possibile che sia necessaria la riparazione o la sostituzione di un componente della stampante.

I caratteri presentano bordi irregolari

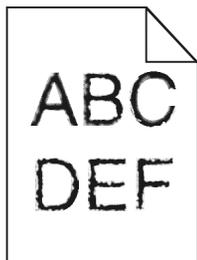

Se si utilizzano font trasferiti, verificare che siano supportati dalla stampante, dal computer host e dall'applicazione software.

Le immagini sono tagliate

Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE


Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Sfondo grigio sulle stampe

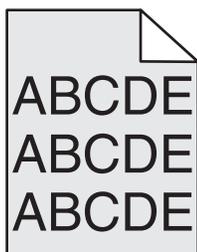

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DI LUMINOSITÀ E RIMOZIONE DELLO SFONDO

- Regolare l'intensità in modo che sia leggermente più chiara.
- Aumentare l'impostazione di rimozione sfondo.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA O DI TONER DIFETTOSE O USURATE

Sostituire la cartuccia difettosa o usurata.

Margini errati

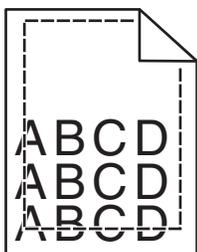

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE CARTA


Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe

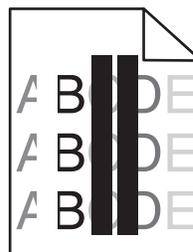

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA O DI TONER DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia difettosa o usurata.

Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

VERIFICARE CHE IL MODULO DI TRASFERIMENTO NON SIA DIFETTOSO

Sostituire il modulo di trasferimento difettoso.

Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

Arricciamento della carta

Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA


Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Stampa irregolare

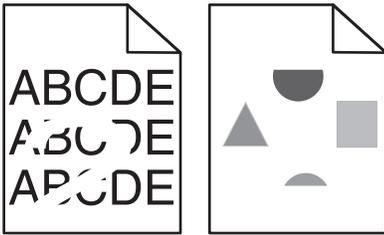

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA O DI TONER DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia difettosa o usurata.

VERIFICARE CHE IL MODULO DI TRASFERIMENTO NON SIA DIFETTOSO

Sostituire il modulo di trasferimento difettoso.


Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

VERIFICARE CHE IL FUSORE NON SIA DANNEGGIATO

Sostituire il fusore difettoso.

Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

La stampa è troppo scura

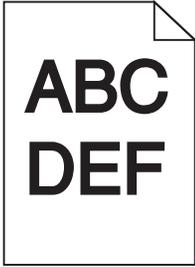

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, selezionare un valore inferiore per queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh:
 - 1 Scegliere **Archivio >Stampa**.
 - 2 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Funzioni stampante**.
 - 3 Scegliere un valore inferiore per le impostazioni di luminosità del toner e contrasto.

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.


EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

La stampa è troppo chiara

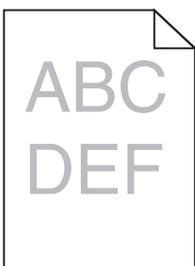

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo chiara, l'impostazione Luminosità è troppo chiara oppure l'impostazione Contrasto è troppo bassa.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa
- Per gli utenti Macintosh:
 - 1 Scegliere **Archivio >Stampa**.
 - 2 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Funzioni stampante**.
 - 3 Scegliere un valore superiore per le impostazioni di luminosità del toner e contrasto.

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito umidità dall'ambiente. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE CHE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DI TONER NON SI STIA ESAURENDO

- 1 Rimuovere la vecchia cartuccia.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.


- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
- 3 Reinserire la cartuccia.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che non viene stampato.

CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza.

La stampante stampa pagine vuote

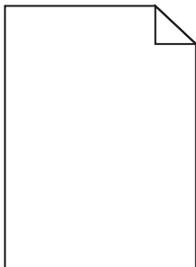

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE SULLA CARTUCCIA DI STAMPA O DI TONER NON SIA RIMASTO MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Rimuovere la cartuccia e accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso. Reinstallare la cartuccia.

VERIFICARE CHE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DI TONER NON SI STIA ESAURENDO

1 Rimuovere la vecchia cartuccia.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.


3 Reinserire la cartuccia.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che non viene stampato.

CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza.

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

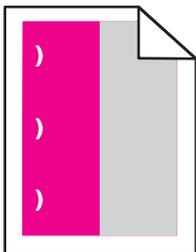

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DEL TONER

Sostituire la cartuccia del colore che presenta difetti ricorrenti se i difetti di stampa si verificano nei seguenti casi:

- Ogni 33 mm (1,30 poll.) della pagina
- Ogni 35,3 mm (1,39 poll.) della pagina

SOSTITUIRE IL FOTOCONDUTTORE

Sostituire il fotoconduttore del colore che presenta difetti ricorrenti se i difetti di stampa si verificano nei seguenti casi:


- Ogni 28,3 mm (1,11 poll.) della pagina
- Ogni 72,4 mm (2,85 poll.) della pagina

SOSTITUIRE IL FUSORE

Sostituire il fusore se i difetti di stampa si verificano nei seguenti casi:

- Ogni 47,4 mm (1,87 poll.) della pagina
- Ogni 94,8 mm (3,73 poll.) della pagina
- Ogni 113 mm (4,45 poll.) della pagina

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

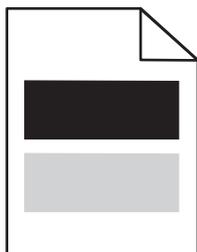

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo da stampare, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE CHE IL FOTOCONDUTTORE NON SIA DIFETTOSO

Sostituire il fotoconduttore difettoso.

VERIFICARE CHE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DI TONER NON SI STIA ESAURENDO

- 1 Rimuovere la vecchia cartuccia.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
- 3 Reinserrire la cartuccia.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia.

CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza.

Stampa obliqua


VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

CONTROLLARE LA CARTA

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

Presenza di pagine nere o a tinta unita sulle stampe

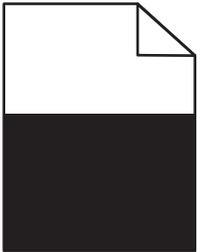

ACCERTARSI CHE IL FOTOCONDUTTORE SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE E NON SIA DIFETTOSO

Rimuovere e reinstallare il fotoconduttore. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il fotoconduttore.

VERIFICARE CHE LE CARTUCCE DI STAMPA O DI TONER SIANO INSTALLATE CORRETTAMENTE, CHE NON SIANO DIFETTOSE E CHE IL TONER NON SIA IN ESAURIMENTO

- Rimuovere le cartucce, agitare ognuna lateralmente ridistribuire il toner, quindi reinstallarle.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.


- Reinserire le cartucce.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire le cartucce di stampa.

CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

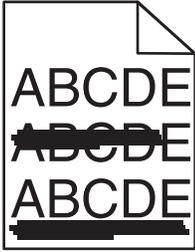

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


SELEZIONARE UN ALTRO VASSOIO O ALIMENTATORE

- Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
Menu Carta >Origine predefinita > selezionare un vassoio o alimentatore >Invia
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA O DI TONER USURATE, DIFETTOSE O VUOTE

Sostituire la cartuccia usurata, difettosa o vuota.

Presenza di striature verticali sulle stampe

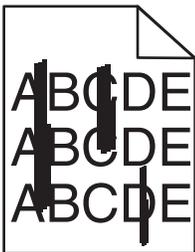

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

SELEZIONARE UN ALTRO VASSOIO O ALIMENTATORE

- Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
Menu Carta >Origine predefinita > selezionare un vassoio o alimentatore >Invia
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA O DI TONER USURATE, DIFETTOSE O VUOTE

Sostituire la cartuccia usurata, difettosa o vuota.

VERIFICARE CHE IL MODULO DI TRASFERIMENTO NON SIA USURATO O DIFETTOSO

Sostituire il modulo di trasferimento usurato o difettoso.

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DEL TONER SIA INSTALLATA CORRETTAMENTE O NON SIA DIFETTOSA

Reinstallare o sostituire la cartuccia di stampa o di toner difettosa.

VERIFICARE CHE IL MODULO DI TRASFERIMENTO NON SIA USURATO O DIFETTOSO

Sostituire il modulo di trasferimento usurato o difettoso.

VERIFICARE CHE IL FOTOCONDUTTORE NON SIA USURATO O DIFETTOSO

Sostituire il fotoconduttore usurato o difettoso.

VERIFICARE CHE IL FUSORE NON SIA USURATO O DIFETTOSO

Sostituire il fusore usurato o difettoso.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA STATA RICALIBRATA DI RECENTE


Selezionare **Regolazione colore** nel menu Qualità.

VERIFICARE CHE L'APPLICAZIONE NON ABBA SPECIFICATO UNO SFONDO BIANCO SPORCO

Controllare le impostazioni dell'applicazione.

VERIFICARE CHE NON VI SIANO TRACCE DI TONER NEL PERCORSO CARTA

Contattare l'assistenza clienti.

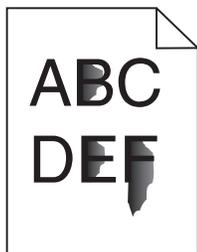Aderenza difettosa del toner

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:


- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta. Modificare l'impostazione Peso carta da Normale a Pesante.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DELLA GRANA DELLA CARTA

Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, accertarsi che l'impostazione Grana carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore. Se necessario, modificare l'impostazione Grana carta da Normale a Ruvida.

VERIFICARE CHE IL FUSORE NON SIA USURATO O DIFETTOSO

Sostituire il fusore usurato o difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

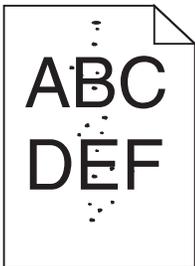Puntini di toner

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA O DI TONER DIFETTOSE O USURATE

Sostituire la cartuccia difettosa o usurata.

VERIFICARE CHE NON CI SIANO TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA**CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI**

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

CONTROLLARE I LUCIDI


Utilizzare solo lucidi conformi alle specifiche della stampante.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE RELATIVA AL TIPO DI CARTA

Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi.

- 1 Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di avviare la stampa del processo, specificare il tipo di carta corretto:
 - Per gli utenti Windows, specificare il tipo da Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh, specificare il tipo dalla finestra di dialogo Stampa.

La densità di stampa non è uniforme

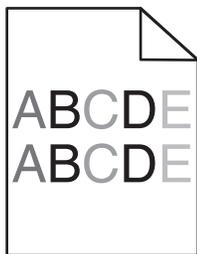

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA O DI TONER DIFETTOSE O USURATE

Sostituire la cartuccia difettosa o usurata.

Risoluzione dei problemi di qualità del colore

domande frequenti sulla stampa a colori

Che cos'è il colore RGB?

Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere mescolati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo rosso e verde si ottiene il giallo. Gli schermi televisivi e del computer creano i colori in questo modo. "Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu necessaria per riprodurre un colore.

Che cos'è il colore CMYK?

Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, l'unione del ciano e del giallo ha come risultato il verde. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo. "Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero necessaria per riprodurre un particolare colore.

Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

Generalmente, i programmi software specificano il colore del documento utilizzando le combinazioni di colori RGB o CMYK, consentendo inoltre di modificare il colore di ciascun oggetto del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software.

Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Quando si stampa un documento, la stampante riceve le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto. Le informazioni sul colore vengono inviate alle tabelle di conversione del colore che traducono il colore in specifiche quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero necessarie per produrre il colore desiderato. L'applicazione delle tabelle di conversione del colore si basa sulle informazioni relative all'oggetto. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

Perché il colore sulla stampa non corrisponde a quello sullo schermo del computer?

Utilizzando le tabelle di conversione del colore nella modalità automatica di Correzione colore, si ottengono generalmente colori simili a quelli di uno schermo di computer standard. Tuttavia, a causa delle diverse tecnologie utilizzate nelle stampanti e nei monitor, numerosi colori possono essere interessati da variazioni sul monitor e nelle condizioni di illuminazione. Per informazioni sull'uso delle pagine di esempio a colori per la risoluzione di alcuni problemi di corrispondenza del colore, vedere "Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?".

Sulla pagina stampata sembra prevalere una tinta. È possibile regolare il colore?

In alcuni casi, è possibile che una tinta prevalga sulle pagine stampate (ad esempio che il contenuto delle stampe appaia troppo rosso). Ciò può essere causato da condizioni ambientali, dal tipo di carta, dalle condizioni di illuminazione o dalle impostazioni specificate dall'utente. In questi casi, regolare l'impostazione Bilanciamento colore per ottenere la tonalità desiderata. Questa impostazione consente di effettuare lievi regolazioni alla quantità di toner utilizzata in ciascun livello di colore. Impostando i colori ciano, magenta, giallo e nero su valori positivi (o negativi) nel menu Bilanciamento colore, è possibile aumentare o ridurre lievemente la quantità di toner utilizzata per un determinato colore. Se, ad esempio, su una pagina stampata prevale il colore rosso, ridurre il valore di magenta e giallo per migliorare il bilanciamento del colore.

I lucidi a colori appaiono scuri quando vengono proiettati. Come si può migliorare il colore?

Questo problema si verifica generalmente quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente. Se è necessario utilizzare una lavagna luminosa, impostare Intensità toner su 1, 2 o 3 per schiarire il lucido. Assicurarsi di stampare sui lucidi a colori consigliati.

Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Quando è abilitata la correzione manuale del colore, la stampante utilizza le tabelle di conversione del colore selezionate dall'utente per elaborare gli oggetti. È necessario tuttavia che l'opzione Correzione colore sia impostata su Manuale. In caso contrario, le conversioni del colore definite dall'utente non verranno applicate. Le impostazioni di correzione manuale del colore sono specifiche del tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK).

Note:

- La correzione manuale del colore è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK o se il programma software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori.
- Le tabelle di conversione del colore, applicate a ciascun oggetto quando Correzione colore è impostata su Automatico, generano i colori preferiti per la maggior parte dei documenti.

Per applicare manualmente una tabella di conversione del colore diversa:

- 1 Dal menu Qualità, selezionare **Correzione colore**, quindi selezionare **Manuale**.
- 2 Dal menu Qualità, selezionare **Colore manuale**, quindi scegliere la tabella di conversione del colore appropriata per il tipo di oggetto da stampare.

Menu Colore manuale

Tipo di oggetto	Tabelle di conversione del colore
Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Vivace—Produce colori più luminosi e saturi e può essere applicata a tutti i formati colore in entrata. • Schermo sRGB—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. L'utilizzo di toner nero è ottimizzato per la stampa di fotografie. • Schermo - Nero reale—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. Il toner nero viene utilizzato per creare tutte le scale di grigio neutrale. • Vivace sRGB—Produce una maggiore saturazione dei colori per la correzione del colore schermo sRGB. L'utilizzo del nero è ottimizzato per la stampa di grafica aziendale. • Disattivato—Non viene applicata alcuna correzione del colore.
Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • CMYK US—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMYK Euro—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard EuroScale. • CMYK vivace—Aumenta la saturazione dei colori dell'impostazione di correzione CMYK US. • Disattivato—Non viene applicata alcuna correzione del colore.

Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

Nel menu Qualità della stampante sono disponibili nove tipi di set di campioni di colore. I set sono disponibili anche nella pagina Campioni colore di Embedded Web Server. Se si seleziona un set di campioni, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. In ogni casella è presente una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

Osservando i set di campioni di colore, l'utente può individuare la casella il cui colore si avvicina maggiormente al colore desiderato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta del set di campioni di colore da utilizzare per un problema di corrispondenza dei colori dipende dall'impostazione di correzione colore selezionata (Automatico, Disattivato o Manuale), dal tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK). Quando l'opzione Correzione colore della stampante è impostata su Disattivato, il colore si basa sulle informazioni relative al processo; non viene applicata alcuna conversione del colore.

Nota: le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, esistono casi in cui il programma software o il sistema operativo imposta le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. Il colore effettivamente stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

Cosa sono e come si accede ai campioni colore dettagliati?

I set di campioni di colore dettagliati sono disponibili solo tramite Embedded Web Server di una stampante di rete. Un set di campioni di colore dettagliati contiene una gamma di ombreggiature (visualizzate in forma di caselle colorate) simili a un valore RGB o CMYK definito dall'utente. La somiglianza dei colori del set dipende dal valore immesso nella casella di incremento RGB o CMYK.

Per accedere a un set di campioni di colore dettagliati da Embedded Web Server:

- 1 Immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host della stampante, è possibile:

- Visualizzare le informazioni presenti nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante oppure nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Configurazione > Campioni colore > Opzioni dettagliate**.

- 3 Selezionare una tabella di conversione del colore.

- 4 Inserire il numero del colore RGB o CMYK.

- 5 Specificare un valore per l'incremento (da 1 a 255).

Nota: più il valore dell'incremento si avvicina a 1, più la gamma di campioni di colore si restringe.

- 6 Fare clic su **Stampa**.

L'Embedded Web Server non si apre

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE LA CONNESSIONE DI RETE UTILIZZATA

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

VERIFICARE L'INDIRIZZO IMMESSO NEL BROWSER WEB

- A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare `https://` anziché `http://` prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.
- Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.

DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE I SERVER PROXY WEB

I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui l'Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il Web Lexmark all'indirizzo **<http://support.lexmark.com>**.

Avvisi

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark C746n, C746dn, C746dtn, C748e, C748de, C748dte

Tipo di macchina:

5026

Modelli:

310, 330, 510, 530

Nota all'edizione

Aprile 2012

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e i download, visitare il sito www.lexmark.com.

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
Stati Uniti

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Marchi

Lexmark, Lexmark con il simbolo del diamante e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.


PCL® è un marchio registrato di Hewlett Packard Company. PCL è la designazione adottata da Hewlett Packard Company per definire un insieme di comandi (linguaggio) e funzioni per stampante inclusi nei suoi prodotti per la stampante. Questa stampante è da considerarsi compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi PCL utilizzati in varie applicazioni ed emula le funzioni che corrispondono ai comandi.

I seguenti termini sono un marchio o un marchio registrato delle seguenti società:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman con licenza di The Monotype Corporation plc, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati

Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

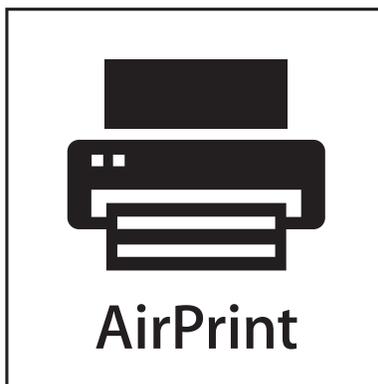

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Avvertenza sui componenti modulari

I modelli wireless contengono i seguenti componenti modulari:

Modello/tipo normativo Lexmark LEX-M01-003; ID FCC: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare tutti gli avvisi sulla licenza relativi a questo prodotto nel CD del software di installazione: \Directory LEGAL del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a 1 metro, dBA	
Stampa	55
Pronta	33

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nei paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avvertenza sulla sensibilità statica



Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

Temperatura dell'ambiente	15,6-32,2°C (60-90°F)
Temperatura di trasporto e di conservazione	da -40° a 40° C (da -40° a 104° F)

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri Paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 7 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione dell'uomo alle radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, di manutenzione o di assistenza previste.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFÄHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE – Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor – Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo elettrico

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	535
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D
Acquisisci	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	48
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	6.8 (C746); 7.3 (C748)
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0.55
Disatt.	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico riportati nella tabella precedente rappresentano valori calcolati in base alla media temporale. I cali di energia improvvisi potrebbero essere di intensità molto più elevata rispetto alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	30
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 180 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC e 2006/95/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentanti autorizzato.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe B stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Avviso agli utenti nell'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, and 2005/32/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione e la progettazione di prodotti eco-sostenibili.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentanti autorizzato.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe B stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

I prodotti che dispongono dell'opzione LAN Wireless da 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il funzionamento è consentito in tutti i paesi UE ed EFTA, ma è limitato al solo uso in ambienti interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Indice

Dati numerici

200-201 inceppamenti carta 206
 202-203 inceppamenti carta 211
 24x inceppamento carta 215
 250 inceppamento carta 216
 31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 224
 32.xx Numero di parte cartuccia [colore] non supportato dalla periferica 224
 34 Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] 224
 35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorse 225
 36 Richiedere assist. tecnica stampante 225
 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 225
 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 225
 37 Memoria insufficiente per deframmentazione Memoria flash 225
 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 225
 38 Memoria piena 226
 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 226
 51 Rilevata Flash difettosa 226
 52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse 226
 53 Rilevata Flash non formattata 226
 54 Errore opzione seriale [x] 227
 54 Errore software di rete standard 227
 54 Errore software rete [x] 227
 55 Opzione non supportata slot [x] 227
 56 Porta parallela [x] disabilitata 228
 56 Porta seriale [x] disabilitata 228
 56 Porta USB [x] disabilitata 228
 56 Porta USB standard disabilitata 228

57 Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 228
 58 Errore configurazione alimentazione 229
 58 Troppe opzioni Flash installate 229
 58 Troppi dischi installati 229
 58 Troppi vassoi collegati 229
 59 Vassoio [x] incompatibile 230
 61 Rimuovere disco difettoso 230
 62 Disco fisso pieno 230
 80.xx Sostituire unità di fusione 231
 80.xx Unità di fusione in esaurimento 230
 80.xx Unità di fusione mancante 231
 82.xx Contenitore toner di scarto mancante 231
 82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 231
 82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 231
 83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento 232
 83.xx Modulo di trasferimento mancante 232
 83.xx Sostituire modulo di trasferimento 232
 84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento 233
 84.xx Fotoconduttore [colore] mancante 233
 84.xx Fotoconduttore [colore] quasi esaurito 232
 84.xx Sostituire fotoconduttore [colore] 233
 88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento 233, 234
 88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita 234, 233

A

accesso a Embedded Web Server 88
 accesso alla scheda di sistema 16

Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
 caricare 58, 101
 alimentatore multiuso
 caricare 61, 104
 annullamento di un processo di stampa
 dal pannello di controllo della stampante 72, 115
 da un computer 72, 115
 avvertenze 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
 avvertenze sulle emissioni 262, 265, 266
 avvisi sulle norme FCC 266
 azzeramento del contatore di manutenzione 200

B

blocco, protezione 77, 121
 Blocco della scheda di sistema 77, 121
 blocco di protezione 77, 121
 buste
 caricare 61, 104
 suggerimenti sull'uso 126

C

Cambia [origine carta] con [tipo carta] [formato carta] 219
 Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento] 218
 Cambia [origine carta] in [formato carta] 218
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 217
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento] 218
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 218
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 218
 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 219

- cancellazione della memoria del disco fisso 79, 123
 - cancellazione della memoria non volatile 78, 122
 - cancellazione della memoria volatile 78, 122
 - capire
 - Guida per l'utente 13
 - caricamento carta intestata
 - orientamento del foglio 125
 - Caricamento del vassoio opzionale 93
 - Caricamento del vassoio opzionale per supporti speciali 53, 96
 - caricamento del vassoio standard 50, 93
 - caricare
 - Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 58, 101
 - alimentatore multiuso 61, 104
 - buste 61, 104
 - carta intestata nell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 58, 101
 - lucidi 61, 104
 - vassoio da 550 fogli (standard oppure opzionale) 93
 - vassoio opzionale da 550 fogli 50
 - Vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli 53, 96
 - vassoio standard da 550 fogli 50
 - Caricare [origine carta] con [formato carta] 221
 - Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 220
 - Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] 221
 - Caricare [origine carta] con carta [tipo carta] [formato carta] 221
 - Caricare alimentatore manuale con [formato carta] 222
 - Caricare alimentatore manuale con [nome tipo personalizzato] 222
 - Caricare alimentatore manuale con [stringa personalizzata] 222
 - Caricare alimentatore manuale con [tipo carta] [formato carta] 222
 - carta
 - caratteristiche 127
 - carta intestata 129
 - conservare 130
 - impostazione del formato Universale 49, 92
 - impostazione delle dimensioni 49
 - impostazione del tipo 49
 - lato di stampa consigliato 129
 - moduli prestampati 129
 - non adatta 129
 - riciclata 130
 - selezione 129
 - uso di carta riciclata 189
 - carta intestata
 - caricamento, alimentatore multiuso 125
 - caricamento, vassoi 125
 - caricare, alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 58, 101
 - carta riciclata
 - usare 130, 189
 - cartoncini per biglietti d'auguri suggerimenti 127
 - cartucce di toner
 - ordinare 192
 - riciclare 190
 - cartuccia di toner
 - sostituzione 194
 - Cassetto da 2.000 fogli
 - installare 32
 - Cassetto da 550 fogli
 - installare 32
 - cassetto per supporti speciali da 550 fogli
 - installare 32
 - cavi
 - Ethernet 33
 - USB 33
 - Chiudere sport. ant. 219
 - codifica del disco fisso della stampante 80, 123, 80, 123
 - collegamento dei cavi 33
 - collegamento dei vassoi 64, 65, 107, 108
 - collegamento del coperchio della scheda di sistema 16
 - collegamento in rete Ethernet
 - Macintosh 41
 - Windows 41
 - come contattare l'assistenza clienti 258
 - Componenti
 - uso di originali Lexmark 193
 - verifica, dal pannello di controllo della stampante 117
 - verifica, mediante Embedded Web Server 74, 117
 - verifica dello stato 74, 117
 - componenti e dei materiali di consumo, stato dei
 - verifica, dal pannello di controllo della stampante 74
 - configurazione delle impostazioni della porta 43
 - configurazione rete cablata
 - tramite Macintosh 41
 - tramite Windows 41
 - Configurazione stampante
 - verifica 45
 - configurazioni della stampante 47, 83
 - conservare
 - materiali di consumo 194
 - paper 130
 - conservazione dei materiali di consumo 189
 - contatore di manutenzione, azzeramento 200
 - Contatoremanutenzione
 - fotoconduttore
 - ripristino 200
 - contattare il servizio di assistenza 258
 - contenitore toner di scarto
 - ordinare 193
 - sostituzione 196
 - coperchio della scheda di sistema
 - collegamento 16
 - reinstallazione 16
- D**
- dichiarazione di volatilità 78, 121
 - disco fisso della stampante
 - codifica 80, 123
 - installare 26
 - pulire 79, 123
 - rimuovere 30
 - Risolvere i problemi 239
 - smaltimento 78, 121
 - disco fisso della stampante danneggiato 219
 - Disco non supportato 224
 - Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 219
 - display, pannello di controllo 48, 84

display virtuale
verifica, mediante Embedded Web Server 73, 116

documenti, stampa
da Macintosh 66, 109
da Windows 66, 109

Domande frequenti sulla stampa a colori 255

E

elenco di esempi di font stampare 71, 115

elenco directory stampare 71, 115

eliminazione
processo di stampa, dal computer 72, 115

Embedded Web Server
accedere 88
impostazioni
dell'amministratore 73, 116
impostazioni di rete 73, 116
problemi di accesso 258
verifica dello stato dei componenti 74, 117
verifica dello stato dei materiali di consumo 74, 117

Errore di lettura dell'unità USB.
Rimuovere USB. 220

esportazione di una configurazione usando Embedded Web Server 91

esterno alla stampante
pulire 201

etichette, carta
suggerimenti 126

evitare inceppamenti della carta 204

F

fibra ottica
configurazione di rete 41

Finitura, menu 176

formati carta
supportato 131

formati carta supportati 131

formato carta
impostazione 92
Universale 147

Formato carta Universale 147
impostazione 49

Formato carta vassoio [x] non supportato 224

Fotoconduttore
sostituzione 197

fotoconduttori
ordinare 192

fusore
ordinare 193

G

Guida alle operazioni di rete
individuazione 73, 116

Guida dell'amministratore di Embedded Web Server
individuazione 73, 81, 116, 124

Guida per l'utente
capire 13

I

importazione di una configurazione usando Embedded Web Server 91

impossibile aprire l'Embedded Web Server 258

impostazione
formato carta 49, 92
indirizzo TCP/IP 151
tipo di carta 49, 92

impostazione del formato carta Universale 49, 92

impostazioni ambientali
conservazione dei materiali di consumo 189
luminosità del display, regolazione 120
Modalità Eco 74, 117
Modalità risparmio energetico 119, 75
Modalità silenzioso 75, 118
modalità sospensione 76, 119

impostazioni dell'amministratore Embedded Web Server 73

impostazioni della porta
Configurare 43

impostazioni di conservazione
conservazione dei materiali di consumo 189
luminosità, regolazione 120
Modalità Eco 74, 117
Modalità risparmio energetico 119, 75
Modalità silenzioso 75, 118

modalità sospensione 76, 119

impostazioni di rete
Embedded Web Server 73

impostazioni ecocompatibili
Modalità Eco 74, 117
Modalità risparmio energetico 75
Modalità silenzioso 75, 118
modalità sospensione 76, 119

impostazioni predefinite di fabbrica
ripristino 120

Impostazioni predefinite di fabbrica, ripristinare 77

Impostazioni risparmio
informazioni su 90

inceppamenti
aree 205
codici 205
identificazione delle aree di inceppamento 205
prevenzione 204

inceppamenti, evitare
selezione della carta e dei supporti speciali 129
taglio della carta e dei supporti speciali 129

inceppamenti, rimozione
200-201 inceppamenti carta 206
202-203 inceppamenti carta 211
24x inceppamento carta 215
250 inceppamento carta 216

inceppamenti carta
prevenzione 204

inceppamenti carta, rimozione
200-201 inceppamenti carta 206
202-203 inceppamenti carta 211
24x inceppamento carta 215
250 inceppamento carta 216

indicatore luminoso 48, 84

informazioni relative alla stampante
individuazione 13

informazioni sulla configurazione rete wireless 36

informazioni sulla schermata iniziale 85

informazioni sulla sicurezza 11, 12

Installare vassoio [x] 220

installazione del disco fisso della stampante 26

installazione della stampante su rete wireless 37

- su una rete cablata (Macintosh) 41
- su una rete cablata (Windows) 41
- installazione della stampante in rete
 - reti cablate 41
- installazione della stampante in una rete wireless
 - tramite Macintosh 38
- installazione della stampante wireless
 - in Macintosh 38
- installazione del software della stampante 34
 - aggiungere opzioni 35
- installazione di rete wireless
 - in Windows 37
- installazione in una rete wireless
 - tramite Windows 37
- intensità toner
 - regolare 67, 110
- interno della stampante
 - pulire 201

L

- lato di stampa consigliato 129
- le icone nella schermata iniziale
 - nascondere 89
 - visualizzare 89
- Lenti della testina di stampa
 - pulire 201
- livelli di emissione del rumore 262
- lucidi
 - caricare 61, 104, 125
 - suggerimenti sull'uso 125
 - usare 125

M

- Materiale di consumo necessario per completare il processo 223
- materiali di consumo
 - conservare 194
 - conservazione 189
 - uso di originali Lexmark 193
 - utilizzo di carta riciclata 189
 - verifica, dal pannello di controllo della stampante 117
 - verifica, mediante Embedded Web Server 74, 117
 - verifica dello stato 74, 117

- materiali di consumo, ordinazione
 - cartucce di toner 192
 - contenitore toner di scarto 193
 - fotoconduttori 192
 - fusore 193
 - modulo di trasferimento 193
- Materiali di consumo, sostituzione
 - contenitore toner di scarto 196
 - Fotoconduttore 197
- memoria
 - tipi installati nella stampante 78, 121
- memoria del disco fisso della stampante
 - cancellare 79, 123
- memoria non volatile 78, 121
 - cancellazione 78, 122
- memoria volatile 78, 121
 - cancellazione 78, 122
- memorizzazione dei processi di stampa 70, 113
- menu
 - Account processi 181
 - AppleTalk 153
 - Caricamento carta 144
 - Configura alimentatore multiuso 140
 - Configurazione 175
 - Emulazione PCL 184
 - Finitura 176
 - Formato/tipo carta 137
 - Grana carta 141
 - Guida in linea 188
 - HTML 186
 - Immagine 187
 - Imposta data e ora 165
 - Impostazione Universale 147
 - Impostazioni di protezione varie 162
 - Impostazioni generali 166
 - IPv6 152
 - Materiali di consumo 135
 - menu Impostazione SMTP 160
 - NIC attiva 148
 - Nomi personalizzati 146
 - Origine predefinita 137
 - Parallela [x] 155
 - PDF 183
 - Peso carta 143
 - PostScript 183
 - Pulizia disco 163
 - Qualità 178

- Rapporti 147, 150
- Registro controllo protezione 164
- Rete [x] 148
- Rete standard 148
- Scheda di rete 150
- schema di 134
- Seriale [x] 158
- Sostituisci dimensioni 141
- Stampa riservata 162
- TCP/IP 151
- Tipi personalizzati 146
- Unità flash 173
- USB Standard 154
- Utilità 182
- Wireless 152
- XPS 183
- menu Account processi 181
- Menu AppleTalk 153
- menu Caricamento carta 144
- menu Configura MU 140
- menu Emulazione PCL 184
- Menu Formato/Tipo carta 137
- Menu Grana carta 141
- Menu Guida 188
- menu HTML 186
- menu Immagine 187
- menu Imposta data e ora 165
- Menu Impostazione SMTP 160
- menu Impostazione Universale 147
- Menu Impostazioni 175
- menu Impostazioni di protezione varie 162
- menu Impostazioni generali 166
- menu IPv6 152
- menu Materiali di consumo 135
- Menu NIC attiva 148
- Menu Nomi personalizzati 146
- Menu Origine predefinita 137
- menu Parallela [x] 155
- menu PDF 183
- menu PostScript 183
- menu Pulizia disco 163
- menu Qualità 178
- Menu Rapporti 147, 150
- Menu Registro controllo protezione 164
- menu Rete [x] 148
- menu Scheda di rete 150
- menu Seriale [x] 158
- Menu Sostituisci dimensioni 141
- menu TCP/IP 151
- Menu Tipi personalizzati 146

- menu USB standard 154
- menu Utilità 182
- menu Wireless 152
- messaggi della stampante
 - 31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 224
 - 32.xx Numero di parte cartuccia [colore] non supportato dalla periferica 224
 - 34 Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] 224
 - 35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorse 225
 - 36 Richiedere assist. tecnica stampante 225
 - 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 225
 - 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 225
 - 37 Memoria insufficiente per deframmentazione Memoria flash 225
 - 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 225
 - 38 Memoria piena 226
 - 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 226
 - 51 Rilevata Flash difettosa 226
 - 52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse 226
 - 53 Rilevata Flash non formattata 226
 - 54 Errore opzione seriale [x] 227
 - 54 Errore software di rete standard 227
 - 54 Errore software rete [x] 227
 - 55 Opzione non supportata slot [x] 227
 - 56 Porta parallela [x] disabilitata 228
 - 56 Porta seriale [x] disabilitata 228
 - 56 Porta USB [x] disabilitata 228
 - 56 Porta USB standard disabilitata 228
 - 57 Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 228
- 58 Errore configurazione alimentazione 229
- 58 Troppe opzioni Flash installate 229
- 58 Troppi dischi installati 229
- 58 Troppi vassoi collegati 229
- 59 Vassoio [x] incompatibile 230
- 61 Rimuovere disco difettoso 230
- 62 Disco fisso pieno 230
- 80.xx Sostituire unità di fusione 231
- 80.xx Unità di fusione in esaurimento 230
- 80.xx Unità di fusione mancante 231
- 82.xx Contenitore toner di scarto mancante 231
- 82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 231
- 82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 231
- 83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento 232
- 83.xx Modulo di trasferimento mancante 232
- 83.xx Sostituire modulo di trasferimento 232
- 84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento 233
- 84.xx Fotoconduttore [colore] mancante 233
- 84.xx Fotoconduttore [colore] quasi esaurito 232
- 84.xx Sostituire fotoconduttore [colore] 233
- 88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento 233, 234
- 88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita 234, 233
- Cambia [origine carta] con [tipo carta] [formato carta] 219
- Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento] 218
- Cambia [origine carta] in [formato carta] 218
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 217
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento] 218
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 218
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 218
- Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 219
- Caricare [origine carta] con [formato carta] 221
- Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 220
- Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] 221
- Caricare [origine carta] con carta [tipo carta] [formato carta] 221
- Caricare alimentatore manuale con [formato carta] 222
- Caricare alimentatore manuale con [nome tipo personalizzato] 222
- Caricare alimentatore manuale con [stringa personalizzata] 222
- Caricare alimentatore manuale con [tipo carta] [formato carta] 222
- Chiudere sport. ant. 219
- Disco danneggiato 219
- Disco non supportato 224
- Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 219
- Errore di lettura dell'unità USB. Rimuovere USB. 220
- Formato carta vassoio [x] non supportato 224
- Inserire vassoio [x] 220
- Installare vassoio [x] 220
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 223
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 223
- Problema del disco 219
- Richiesta modifica carta 223
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 223
- Rimuovi carta da raccogliitore uscita standard 223
- Ripristinare processi in attesa? 223
- Si è verificato un errore con l'unità USB 217

Modalità Eco,
 impostazione 74, 117
 Modalità risparmio
 energetico 75, 119
 regolare 119, 75
 Modalità silenziosa 118
 Modalità silenzioso 75
 modalità sospensione
 usare 76, 119
 Moduli e preferiti
 configurare 90
 modulo di trasferimento
 ordinare 193
 mostrare le icone nella schermata
 iniziale 89

N

nascondere le icone nella
 schermata iniziale 89
 nome personalizzato
 Configurare 65, 108
 nome tipo carta personalizzato
 assegnazione 65, 108
 creazione 65, 108
 Nome Tipo personalizzato [x]
 Configurare 65
 creazione 65
 Non ripristinati alcuni processi in
 attesa 223

O

opzioni
 aggiornare il driver della
 stampante 35
 Cassetto da 2.000 fogli 32
 Cassetto da 550 fogli 32
 cassetto per supporti speciali da
 550 fogli 32
 disco fisso della stampante,
 installazione 26
 disco fisso della stampante,
 rimozione 30
 elenco 15
 porta ISP (Internal Solutions
 Port) 22
 porte 15
 rete 15
 scheda di memoria 18
 Scheda di memoria Flash 20
 scheda firmware 20
 schede di memoria 15

schede firmware 15
 sequenza di installazione 31
 opzioni di aggiornamento del driver
 della stampante 35
 opzioni di installazione
 sequenza di installazione 31
 opzioni di rete 15
 opzioni interne disponibili 15
 ordinare
 cartucce di toner 192
 contenitore toner di scarto 193
 fotoconduttori 192
 fusore 193
 modulo di trasferimento 193

P

pagina delle impostazioni dei menu
 stampa 73, 116
 pagina delle impostazioni di rete
 stampare 74, 117
 Pagina Web sulla protezione
 individuazione 81, 124
 pannello di controllo,
 stampante 48, 84
 pannello di controllo della
 stampante
 Impostazioni predefinite di
 fabbrica, ripristinare 77, 120
 usare 48, 84
 pannello di controllo della
 stampante, schermo virtuale
 usando Embedded Web
 Server 73, 116
 Pannello di controllo della
 stampante con schermo a
 sfioramento 84
 Pannello operatore remoto
 configurare 91
 Periferica USB non supportata.
 Rimuoverla 220
 Personalizzata tipo [x]
 modifica del nome 108
 modifica del tipo di carta 108
 pesi carta
 supportati dalla stampante 133
 Peso carta, menu 143
 porta Ethernet 33
 porta ISP (Internal Solutions Port)
 installare 22
 modifica delle impostazioni della
 porta 43
 risolvere i problemi 240

Problema del disco 219
 problemi della stampante,
 risoluzione di base 217
 problemi di aderenza del toner 253
 processi di stampa riservati 70, 113
 stampa da Windows 70, 114
 stampare da un computer
 Macintosh 70, 114
 processi in attesa 70, 113
 stampa da Windows 70, 114
 stampare da un computer
 Macintosh 70, 114
 processi Prenota stampa 70
 stampa da Windows 70, 114
 stampare da un computer
 Macintosh 70, 114
 processo di stampa
 annullamento dal pannello di
 controllo della stampante 72
 annullare, dal computer 72, 115
 pubblicazioni
 individuazione 13
 pulire
 esterno alla stampante 201
 interno della stampante 201
 pulizia del disco fisso della
 stampante 79, 123
 pulizia delle lenti della testina di
 stampa 201
 pulizia disco in corso 79, 123
 Pulsante a quattro frecce del
 pannello di controllo della
 stampante 48
 pulsanti, schermo a sfioramento
 usare 86
 pulsanti della schermata iniziale
 capire 85

Q

qualità di stampa
 pulizia delle lenti della testina di
 stampa 201
 Qualità di stampa, scarsa
 come evitare mediante la
 selezione della carta e dei
 supporti speciali 129

R

regolare la luminosità
 Embedded Web Server 120

- pannello di controllo della stampante 120
- regolazione dell'intensità del toner 67, 110
- regolazione della luminosità del display 120
- reinstallazione del coperchio della scheda di sistema 16
- Rete standard, menu 148
- rete wireless
 - informazioni sulla configurazione 36
 - installazione, mediante Macintosh 38
 - installazione, mediante Windows 37
- ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 13
- Richiesta modifica carta 223
- riciclare
 - cartucce di toner 190
 - dichiarazione WEEE 263
 - materiali di imballaggio Lexmark 190
 - prodotti Lexmark 190
- riduzione della rumorosità 75, 118
- rimozione del disco fisso della stampante 30
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 223
- Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard 223
- ripeti processi di stampa 70, 113
 - stampa da Windows 70, 114
 - stampare da un computer Macintosh 70, 114
- Ripristinare processi in attesa? 223
- ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 120
- risoluzione dei problemi, alimentazione carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inzeppamento 242
- risoluzione dei problemi, display
 - Lo schermo della stampante è vuoto 237
- risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 - impossibile rilevare il disco rigido della stampante 239
 - impossibile rilevare la scheda di memoria flash 239
 - opzione non funzionante 240
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 240
 - problemi del cassetto da 2.000 fogli 239
 - problemi del vassoio della carta 241
 - scheda di interfaccia parallela/USB 241
 - scheda di memoria 240
 - server di stampa interno 240
- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 255
 - difetti ricorrenti 249
 - i caratteri presentano bordi irregolari 243
 - immagini tagliate 243
 - Pagine in nero solido 251
 - pagine stampate con un solo colore 251
 - pagine vuote 249
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 250
 - presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 253
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 252
 - presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 245
 - problemi di aderenza del toner 253
 - puntini di toner 254
 - qualità di stampa dei lucidi insoddisfacente 255
 - sfondo grigio sulle stampe 244
 - stampa irregolare 246
 - stampa non corretta 251
 - stampa troppo chiara 247
 - stampa troppo scura 247
 - striature verticali 252
- risoluzione dei problemi, stampa
 - arricciamento della carta 245
 - collegamento dei vassoi non funzionante 238
 - errore lettura unità flash 235
 - impossibile stampare i processi in attesa 234
 - interruzioni di pagina inaspettate 238
- I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 235
- i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 237
- i processi non vengono stampati 236
- margini errati 244
- non è possibile stampare i file PDF multilingua 236
- pagine inceppate non ristampate 243
- processo stampato nel vassoio non corretto 235
- processo stampato su carta non corretta 235
- Rallentamento della stampa 237
- si verificano numerosi inceppamenti carta 242
- stampa di caratteri errati 235
- risoluzione dei problemi del display
 - Lo schermo della stampante è vuoto 237
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 255
 - difetti ricorrenti 249
 - i caratteri presentano bordi irregolari 243
 - immagini tagliate 243
 - Pagine in nero solido 251
 - pagine stampate con un solo colore 251
 - pagine vuote 249
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 250
 - presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 253
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 252
 - presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 245
 - problemi di aderenza del toner 253
 - puntini di toner 254
 - qualità di stampa dei lucidi insoddisfacente 255
 - sfondo grigio sulle stampe 244
 - stampa irregolare 246

stampa non corretta 251
 stampa troppo chiara 247
 stampa troppo scura 247
 striature verticali 252
 risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 242
 risoluzione dei problemi di stampa
 arricciamento della carta 245
 collegamento dei vassoi non funzionante 238
 errore lettura unità flash 235
 impossibile stampare i processi in attesa 234
 interruzioni di pagina inaspettate 238
 I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 235
 i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 237
 i processi non vengono stampati 236
 marginetti errati 244
 non è possibile stampare i file PDF multilingua 236
 pagine inceppate non ristampate 243
 processo stampato nel vassoio non corretto 235
 processo stampato su carta non corretta 235
 Rallentamento della stampa 237
 si verificano numerosi inceppamenti carta 242
 stampa di caratteri errati 235
 risoluzione dei problemi opzioni della stampante
 impossibile rilevare il disco rigido della stampante 239
 impossibile rilevare la scheda di memoria flash 239
 opzione non funzionante 240
 porta ISP (Internal Solutions Port) 240
 problemi del cassetto da 2.000 fogli 239
 problemi del vassoio della carta 241
 scheda di interfaccia parallela/USB 241

scheda di memoria 240
 server di stampa interno 240
 Risolvere i problemi
 come contattare l'assistenza clienti 258
 Domande frequenti sulla stampa a colori 255
 impossibile aprire l'Embedded Web Server 258
 risoluzione dei problemi di base della stampante 217
 si è verificato un errore dell'applicazione 238
 verifica di una stampante che non risponde 217

S

scelta della posizione della stampante 46, 82
 scheda di interfaccia parallela/USB
 Risolvere i problemi 241
 scheda di memoria
 installare 18
 risoluzione dei problemi 240
 Scheda di memoria Flash
 installazione 20
 Risolvere i problemi 239
 scheda di sistema
 accedere 16
 blocco 77, 121
 scheda firmware
 installazione 20
 schema dei menu 134
 schermata iniziale
 mostrare icone 89
 nascondere icone 89
 pulsanti, informazioni 85
 Schermata sfondo e inattiva usare 89
 schermo, pannello di controllo della stampante
 regolare la luminosità 120
 schermo a sfioramento
 pulsanti, utilizzo 86
 scollegamento dei vassoi 64, 65, 107, 108
 server di stampa interno
 Risolvere i problemi 240
 Showroom
 informazioni su 90
 smaltimento del disco fisso della stampante 78, 121

software della stampante
 installare 34
 sostituzione dei materiali di consumo
 cartuccia di toner 194
 Contenitore toner di scarto 196
 Fotoconduttore 197
 Spia luminosa 48, 84
 spostamento della stampante 46, 82, 203
 stampa da unità Flash 68, 111
 stampa dei processi riservati e in attesa
 da un computer
 Macintosh 70, 114
 da Windows 70, 114
 Stampa di moduli 109
 stampa di una pagina delle impostazioni di menu 116
 stampa di una pagina di configurazione di rete 74, 117
 stampa di un documento 66, 109
 stampa di un elenco di directory 115
 stampa di un elenco di esempi di font 115
 stampa in bianco e nero 66, 110, 66, 110
 stampante
 modelli configurati 47, 83
 scelta della posizione 46, 82
 spazio minimo 46, 82
 spostamento 46, 82, 203
 trasporto 203
 stampare
 annullare, dal pannello di controllo della stampante 115
 bianco e nero 66, 110
 da Macintosh 66, 109
 da unità Flash 68, 111
 da Windows 66, 109
 elenco di esempi di font 71, 115
 elenco directory 71, 115
 moduli 109
 pagina delle impostazioni dei menu 73, 116
 pagina delle impostazioni di rete 74, 117
 Velocità massima e Resa massima 67, 110
 Stampa riservata, menu 162

stato dei componenti
 controllo 117

stato dei componenti e dei materiali di consumo
 controllo 74

stato dei materiali consumo
 controllo 117

suggerimenti
 cartoncini per biglietti d'auguri 127
 etichette, carta 126
 sull'uso di lucidi 125
 uso di buste 126
 uso di carta intestata 125

suggerimenti sull'uso della carta intestata 125

suggerimenti sull'uso delle buste 126

supporti speciali
 lato di stampa consigliato 129
 selezione 129

T

tipi di carta
 origini di caricamento 133
 supportati dalla stampante 133

tipi di file supportati 113

tipo di carta
 impostazione 92

trasporto della stampante 203

U

unità flash
 stampa da 68, 111
 tipi di file supportati 69, 113

Unità Flash, menu 173

unità flash supportate 69, 113

Universale, dimensioni carta
 impostazione 92

USB, porta 33

uso della modalità
 sospensione 76, 119

Uso del pannello di controllo della stampante con schermo a sfioramento 84

Uso del pulsante a quattro frecce del pannello di controllo della stampante 48

uso di Moduli e Preferiti 109

Uso di Velocità massima e Resa massima 67, 110

utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 86

utilizzo di carta riciclata 189

V

vassoi
 collegare 64, 65, 107, 108
 scollegare 64, 65, 107, 108

vassoio da 550 fogli (standard oppure opzionale)
 caricare 50, 93

Vassoio opzionale
 caricare 93

Vassoio opzionale per supporti speciali
 caricare 53, 96

Vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli
 caricare 53, 96

vassoio standard
 caricare 50, 93

Velocità massima e Resa massima
 usare 67, 110

verifica del display virtuale
 usando Embedded Web Server 73, 116

Verifica della configurazione della stampante 45

verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo 74, 117, 74, 117

verifica di una stampante che non risponde 217

verificare processi di stampa 70, 113
 stampa da Windows 70, 114
 stampare da un computer
 Macintosh 70, 114

volatilità
 dichiarazione di 78, 121

X

XPS, menu 183