



C746x ve C748x

Kullanıcı Kılavuzu

Nisan 2012

www.lexmark.com

Makine türleri:

5026

Model(ler):

310, 330, 510, 530

İçindekiler

Güvenlik bilgileri.....	11
Genel Bakış.....	13
Bu <i>Kullanıcı Kılavuzu</i> 'nu anlama.....	13
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	13
Diğer yazıcı ayarları.....	15
Dahili seçenekleri takma.....	15
Mevcut dahili seçenekler.....	15
Sistem kartına erişme	16
Bir bellek kartı takma.....	18
Bir bellek kartı veya bellenim kartı takma.....	20
Bir Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yükleme.....	22
Bir yazıcı sabit diski takma.....	26
Yazıcının sabit diskini çıkarma	30
Donanım seçeneklerini kurma.....	31
Kurma sırası	31
İsteğe bağlı çekmeceleri takma.....	32
Kabloları takma.....	33
Yazıcı yazılımını kurma.....	34
Yazıcı yazılımını yükleme	34
Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme.....	35
Ağda çalışma.....	36
Kablosuz ağda yazıcı kurulmaya hazırlanılıyor.....	36
Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Windows)	37
Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Macintosh)	38
Yazıcıyı bir kablolu ağa kurma	41
Yeni bir ağ Dahili Çözüm Bağlantı Noktası taktıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme....	43
Yazıcının kurulumunu kontrol etme.....	45
C746x'i kullanma.....	46
Yazıcıyı tanıma.....	46
Yazıcı için bir yer seçme	46
Yazıcı konfigürasyonları	47
Dört ok düğmeli kontrol panelini kullanarak kısayol oluşturma	48
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	49
Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama	49
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....	49
Standart veya isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiye ortam yükleme	50

İsteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam tepsisine ortam yükleme	53
2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme	58
Çok amaçlı besleyiciyi yükleme	61
Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma	64
Yazdırma.....	66
Belge yazdırma	66
Bir flash sürücüden yazdırma.....	68
Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma	69
Bilgi sayfalarını yazdırma	71
Yazdırma işini iptal etme	71
Yazıcınızı yönetme.....	72
Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma	72
Sanal ekranı denetleme	72
Bir menü ayarları sayfası yazdırma.....	73
Ağ kurulum sayfası yazdırma	73
Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme	73
Enerji tasarrufu	74
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme	76
Yazıcıyı sabitleme	77

C748x'i kullanma.....81

Yazıcıyı tanıma.....	81
Yazıcı için bir yer seçme	81
Yazıcı konfigürasyonları	82
Dokunmatik ekranlı yazıcı kontrol panelini kullanma	83
Ana ekranı anlama	84
Dokunmatik düğmeleri kullanma	85
Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma.....	87
Katıştırılmış Web Sunucusu'na Erişme	87
Ana ekranda simgeleri gösterme veya gizleme	88
Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme	88
Yapılandırmayı gönderme veya alma	90
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	91
Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama	91
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....	91
Standart veya isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiye ortam yükleme	92
İsteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam tepsisine ortam yükleme	95
2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme	100
Çok amaçlı besleyiciyi yükleme	103
Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma	106
Yazdırma.....	108
Formları yazdırma	108
Belge yazdırma	108

Bir flash sürücüden yazdırma	110
Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma	111
Bilgi sayfalarını yazdırma	113
Yazdırma işini iptal etme	113
Yazıcınızı yönetme.....	114
Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma	114
Sanal ekranı denetleme	114
Bir menü ayarları sayfası yazdırma.....	115
Ağ kurulum sayfası yazdırma	115
Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme	115
Enerji tasarrufu	116
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme	119
Yazıcıyı sabitleme	119

Kağıt ve özel ortam kılavuzları.....124

Özel ortamlar kullanma.....	124
Antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları	124
Asetat kullanma ile ilgili ipuçları	124
Zarfları kullanma hakkında ipuçları	125
Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları	125
Karton kullanma hakkında ipuçları	126
Kağıtlarla ilgili kurallar.....	127
Kağıt özellikleri	127
Kabul edilemez kağıtlar	128
Kağıt seçme	128
Matbu formları ve antetli kağıtları seçme	128
Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma	129
Kağıtları saklama	129
Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları.....	130
Desteklenen kağıt boyutları.....	130
Desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları	131

Yazıcı menülerini anlama.....133

Menü listesi.....	133
Sarf Malz. menüsü.....	134
Kağıt menüsü.....	136
Varsayılan Kaynak menüsü	136
Kağıt Boyutu/Türü menüsü	136
ÇA Yapılandırma menüsü	139
Boyut Değiştir menüsü	140
Kağıt Dokusu menüsü	140
Kağıt Ağırlığı menüsü.....	142
Kağıt Yükleme menüsü	143

Özel Türler menüsü.....	145
Özel Adlar menüsü.....	145
Universal Ayarları menüsü	145
Raporlar menüsü.....	146
Raporlar menüsü.....	146
Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü.....	147
Aktif NIC menüsü	147
Standart Ağ ve Ağ [x] menüleri	147
Raporlar menüsü.....	149
Ağ Kartı menüsü	149
TCP/IP menüsü	149
IPv6 menüsü	151
Kablosuz menüsü.....	151
AppleTalk menüsü	152
Standart USB menüsü	153
Paralel [x] menüsü	154
Seri [x] menüsü	156
SMTP Kurulumu menüsü	158
Güvenlik menüsü.....	160
Çeşitli Güvenlik Ayarları menüsü	160
Gizli Yazdırma menüsü	160
Disk Silme menüsü	161
Güvenlik Denetim Günlüğü menüsü	162
Tarih ve Saati Ayarla menüsü	162
Ayarlar menüsü.....	163
Genel Ayarlar menüsü	163
Flash Sürücü menüsü	171
Kurulum menüsü	173
Son İşlem menüsü	174
Kalite menüsü	176
İş Hesaplaması menüsü.....	179
Yardımcı Programlar menüsü	180
XPS menüsü	181
PDF menüsü	181
PostScript menüsü	181
PCL Emül menüsü	182
HTML menüsü.....	184
Resim menüsü	185
Yardım menüsü.....	186

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma.....187

Kağıt ve toner tasarrufu.....	187
Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma.....	187

Sarf malzemelerinden tasarruf etme	187
Geri dönüşüm.....	188
Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokma	188
Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma	188
Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme	189

Yazıcının bakımı.....190

Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme.....	190
Toner kartuşu sipariş etme	190
Fotoğraf iletkeni sipariş etme	190
Isıtıcı veya aktarma modülü sipariş etme	191
Atık toner şişesi sipariş etme	191
Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma.....	191
Sarf malzemelerini saklama.....	192
Parça ve sarf malzemeleri değiştirme.....	192
Toner kartuşu değiştirme	192
Atık toner şişesini değiştirme	194
Bir fotoğraf iletkenini değiştirme	195
Bakım sayacını sıfırlama.....	198
Yazıcının parçalarını temizleme.....	199
Yazıcının içini temizleme.....	199
Yazıcının dışını temizleme	199
Yazdırma kafası merceklerini temizleme	199
Yazıcıyı taşıma.....	201
Yazıcıyı taşımadan önce	201
Yazıcıyı başka bir yere taşıma	201
Yazıcıyı uzak bir yere nakletme	201

Sıkışmaları giderme.....202

Sıkışmaları giderme.....	202
Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama.....	203
200–201 kağıt sıkışması.....	204
202–203 kağıt sıkışması.....	209
24x kağıt sıkışması.....	213
250 kağıt sıkışması.....	214

Sorun Giderme.....215

Temel yazıcı sorunlarını çözme.....	215
Yazıcı mesajlarını anlama.....	215
USB sürücüsüyle ilgili hata oluştu. Lütfen sürücüyü çıkarıp yeniden takın.	215
[paper source] kaynağını [custom type name] olarak değiştir	215

[paper source] ögesini [custom type name] olarak değiştirme [orientation] yönde yükleme	216
[paper source] kaynağını [custom string] olarak değiştir	216
[paper source] ögesini [custom string] olarak değiştirin [orientation] yönde yükleyin	216
[Kağıt Kaynağı] ayarını [kağıt boyutu] olarak değiştirme	216
[paper source] ögesini [paper size] olarak değiştirin, [orientation] yönde yükleyin	216
[paper source] ögesini [paper type] [paper size] olarak değiştirin	217
[kağıt kaynağı] ayarını [kağıt türü] [kağıt boyutu] olarak değiştirme ve [yönelim] yönde yükleme ..	217
Ön kapağı kapatın	217
Disk bozulmuş	217
Disk dolmak üzere. Disk alanı güvenli bir şekilde temizleniyor.	217
Disk sorunu	217
USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın.	218
Takın Tepsi [x]	218
Tepsi [x] takın	218
[paper source] kaynağına [custom type name] yükleyin	218
[paper source] kaynağına [custom string] yükleyin	219
[paper source] kaynağına [paper size] yükleyin	219
[paper source] kaynağına [paper type] [paper size] yükleyin	219
Elle besleyiciye [custom type name] yükleyin	219
Elle besleyiciye [custom string] yükleyin	220
Elle besleyiciye [paper size] yükleyin	220
Elle besleyiciye [paper type] [paper size] yükleyin	220
Kağıt değiştirme gerekli	220
Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin	221
Standart çıkış kutusundan kağıt çıkar	221
Bekletilen işler geri yüklensin mi?	221
Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi	221
İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi	221
Tepsi [x] kağıt boyutu desteklenmiyor	221
Desteklenmeyen disk	221
31.xx Eksik veya bozuk [color] kartuş	222
32.xx [Color] kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor	222
34 Yanlış kağıt boyutu, [paper source] açın	222
35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz	222
36 Yazıcı servisi gerekiyor	222
37 Flaş Bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz	223
37 İşi harmanlamak için bellek yetersiz	223
37 Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi	223
37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek	223
38 Bellek dolu	223
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir	223
51 Hatalı flash bellek algılandı	224
52 Flash bellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok	224
53 Biçimlenmemiş flaş bellek algılandı	224
54 Ağ [x] yazılım hatası	224

54 Seri seçenek [x] hatası	224
54 Standart ağ yazılım hatası	225
55 [x] yuvasında desteklenmeyen seçenek	225
56 Paralel bağlantı noktası [x] devre dışı	225
56 Seri bağlantı noktası [x] devre dışı	225
56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı	226
56 USB bağlantı noktası [x] devre dışı	226
57 Yapılandırma değişti, bazı bekletilen işler yüklenmedi	226
58 Giriş yapılandırma hatası	226
58 Çok fazla disk takılmış	226
58 Çok fazla flash bellek seçeneği kurulu	227
58 Çok fazla tepsi takılı	227
59 Uyumsuz tepsi [x]	227
61 Bozuk disk çıkarın	227
62 Disk dolu	228
80.xx Isıtıcı ömrü bitmek üzere uyarısı	228
80.xx Isıtıcı ömrü uyarısı	228
80.xx Isıtıcıyı değiştirin	228
80.xx Isıtıcı yok	228
82.xx Atık toner şişesi neredeyse dolu	228
82.xx Atık toner şişesini değiştirin	229
82.xx Atık toner şişesi yok	229
83.xx Aktarma modülü ömür uyarısı	229
83.xx Aktarma modülü yok	229
83.xx Aktarma modülünü değiştirin	229
83.xx Aktarma modülü ömrü bitmek üzere uyarısı	229
84.xx [Color] fotoğraf iletkeni bitmek üzere	230
84.xx [Color] fotoğraf iletkeni az	230
84.xx [color] fotoğraf iletkenini değiştirin	230
84.xx [Color] fotoğraf iletkeni yok	230
88.xx [color] kartuş bitmek üzere	231
88.xx [color] kartuş az	231
88.xx [Color] kartuş kritik düzeyde	231
88.xx [Color] kartuş neredeyse bitti	231
Yazdırma sorunlarını çözme	232
Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor	232
USB sürücüsü okuma hatası mesajı görüntüleniyor	232
Hatalı karakterler yazdırılıyor	232
İş yanlış tepside veya yanlış kağıda yazdırılıyor	232
Büyük işler harmanlanmıyor	233
Çok-dilli PDF dosyaları yazdırılmıyor	233
Yazdırma işleri yazdırılmıyor	233
Yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor	234
Yazdırma yavaşlıyor	235
Yazıcı ekranı boş	235

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor	235
Beklenmeyen sayfa kesilmeleri	235
Ana ekran uygulamaları sorunlarını çözme.....	236
Bir uygulama hatası oluştu	236
Seçenek sorunlarını çözme.....	236
2000 sayfalık çekmece sorunları.....	236
Flaş bellek kartı algılanamıyor	237
Yazıcının sabit diski algılayamıyor	237
Dahili yazdırma sunucusu düzgün çalışmıyor	237
Dahili Çözüm Bağlantı Noktası düzgün çalışmıyor	237
Bellek kartı	238
Seçenek doğru çalışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor.....	238
Kağıt tepsisi sorunları.....	238
USB/paralel arabirim kartı düzgün çalışmıyor	239
Kağıt besleme sorunlarını çözme.....	239
Kağıt çok sık sıkışıyor	239
Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor	240
Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı	240
Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme.....	240
Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil.....	240
Kırpılmış resimler	240
Baskılarda gri artalan	241
Hatalı kenar boşlukları	241
Baskılarda açık renkli çizgi, beyaz çizgi veya yanlış renkte çizgi görünüyor.....	242
Kağıt kıvrılması	242
Yazdırma düzensizlikleri	243
Baskı çok koyu	244
Baskı çok açık.....	244
Yazıcı boş sayfa yazdırıyor	246
Baskılarda tekrarlanan hatalar var	246
Baskılarda hayalet resimler var	247
Çarpık yazdırılıyor	248
Baskılarda sabit renk veya siyah sayfalar görünüyor	248
Baskılarda kesikli yatay çizgiler var.....	249
Baskılarda kesikli dikey çizgiler var	249
Sayfada toner sisi veya artalan gölgesi var.....	250
Toner çıkıyor	250
Toner benekleri var	251
Transparan yazdırma kalitesi kötü	252
Dengesiz yazdırma yoğunluğu	252
Renk kalitesi sorunlarını çözme.....	252
Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular	252
Katıştırılmış Web Sunucusu açılmıyor.....	255

Ağ bağlantısını denetle	255
Web tarayıcısına girilen adresi denetleyin	255
Web proxy sunucularını geçici olarak devre dışı bırakın.....	255
Müşteri destek merkezine başvurma.....	255

Bildirimler.....256

Ürün bilgileri.....	256
Sürüm bildirimi.....	256
Güç tüketimi.....	260

Dizin.....265

Güvenlik bilgileri

Güç kablosunu, ürünün yakınında bulunan doğru topraklanmış ve kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergeler ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yaralanmamak veya yazıcıya zarar vermemek için yazıcıyı taşımadan önce aşağıdaki kurallara uyun:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- Çekmeceyi ve yazıcıyı aynı anda kaldırmaya çalışmak yerine, yazıcıyı isteğe bağlı çekmeceden kaldırın ve bir kenara koyun.

Not: Yazıcıyı isteğe bağlı çekmeceden kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.

Yalnızca bu ürünle birlikte verilen kabloyu veya üreticinin izin verdiği yedek kabloyu kullanın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini an aza indirmek için yalnızca bu ürünle birlikte sağlanan telekomünikasyon (RJ- 11) kablosu veya UL listesinde yer alan 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon kablosu kullanın.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının içini temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için, elektrik kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya faks özelliği gibi, elektrik kablosu veya telefon benzeri herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

 **DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ:** Zemin monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. Yüksek kapasiteli bir giriş çekmecesini, arkalı önlü yazdırma birimi ve bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası ya da yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarama, kopyalama ve faks işlemlerini yapan çok işlevli bir yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek mobilya gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm çekmeceleri veya tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Genel Bakış

Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'nu anlama

Bu *Kullanıcı Kılavuzu*, kapak sayfasında görünen yazıcı modellerini kullanma hakkında genel ve özel bilgiler sunar.

Bölümler yazıcıyı ayarlama ve sonra her yazıcı modelinin parçalarını anlama konularını içerir. Ek bilgi bu belgedeki birçok bölümde sağlanmıştır.

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Ne arıyorsunuz?	Burada bulun
Başlangıç kurulum yönergeleri: - Yazıcıyı bağlama - Yazıcı yazılımını yükleme	Kurulum belgeleri—Kurulum belgeleri yazıcı ile birlikte gelir ve http://support.lexmark.com/ adresindeki Lexmark Web sitesinde de bulunmaktadır.
Yazıcıyı kullanmak için ek kurulum ve yönergeler: - Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama - Kağıt yükleme - Yazıcı ayarlarını yapılandırma - Belgeleri ve fotoğrafları görüntüleme ve yazdırma - Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma - Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma (yazıcı modelinize bağlı olarak) - Yazıcının bakımını yapma - Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Kullanıcı Kılavuzu—Kullanıcı Kılavuzu Yazılım ve Belgeler</i> CD'sindedir. Güncellemeler için, http://support.lexmark.com adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.
Yönergeler: - Yönlendirmeli veya Gelişmiş kablosuz kurulumu kullanarak yazıcıyı yükleme - Yazıcıyı bir Ethernet'e veya kablosuz bir ağa bağlama - Yazıcı bağlantı sorunlarını giderme	<i>Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu—Yazılım ve Belgeler</i> CD'sini açın ve sonra Pubs klasörü altında <i>Yazıcı ve Yazılım Belgeleri</i>'ni arayın. Yayınlar listesinden, Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu bağlantısını tıklayın.

Ne arıyorsunuz?	Burada bulun
Yazıcı yazılımını kullanma konusunda Yardım	Windows veya Mac Yardımı—Bir yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından Yardım düğmesini tıklatın. Bağlama duyarlı bilgileri görüntülemek için  simgesini tıklatın. Notlar: - Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. - İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcı yazılımı yazıcı program klasöründe ya da masaüstünde bulunur.
En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği: - Belgeler - Sürücü indirmeleri - Canlı destek - E-posta desteği - Ses desteği	Lexmark Destek Web sitesi—http://support.lexmark.com Not: Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin. Ülkeniz veya bölgeniz için destek telefon numaralarını ve saatlerini Destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen basılı garantide bulabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri kaydedin (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) ve size daha hızlı hizmet verebilmeleri için müşteri desteğine başvurduğunuzda hazır bulundurun: - Makine Türü numarası - Seri numarası - Satın alma tarihi - Satın alınan mağaza
Garanti bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye göre değişir: ABD'de—Bu yazıcı ile birlikte gelen ya da http://support.lexmark.com adresindeki Sınırlı Garanti Bildirimi'ne bakın. Diğer ülkelerde ve bölgelerde—Yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesine bakın.

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Mevcut dahili seçenekler

- Bellek kartları
 - Yazıcı belleği
 - Flaş bellek
 - Yazı Tipleri
- Bellenim kartları
 - Barkod
 - IPDS
 - PrintCryption™
- Yazıcı sabit diski
- Lexmark™ Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP)
 - RS-232-C Seri ISP
 - Paralel 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Kablosuz ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

Not: Harici bir kitin ISP'yi desteklemesi gerekir.


Sistem kartına erişme

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.


Not: Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.

1 Sistem kartı kapağını kaldırın.

a Vidaları saat yönünün tersine çevirerek gevşetin, ama çıkarmayın. İki alt vidaya erişmek için standart tepsiyi çekin.

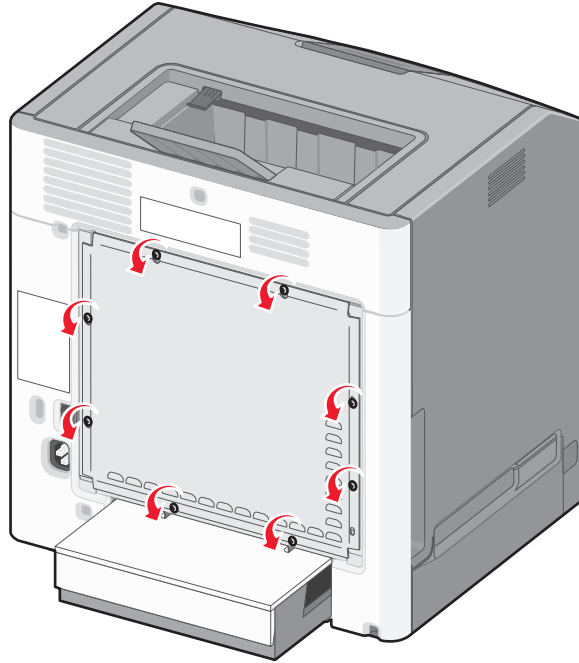


b Kapağı her vida anahtar deliğine gelene kadar hafifçe kaydırın.

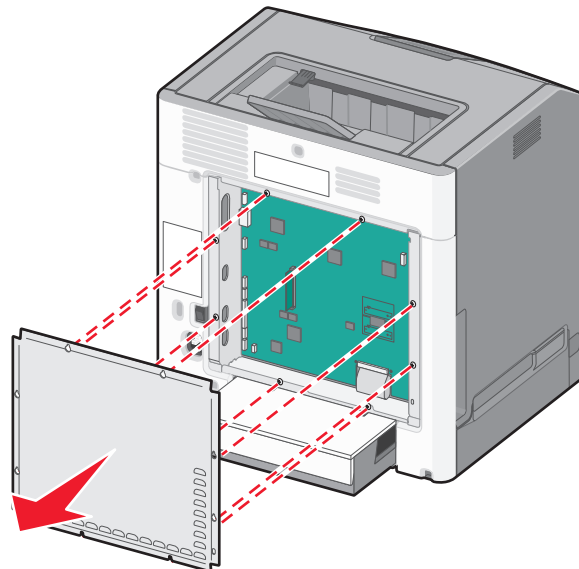

c Kapağı çekerek çıkarın.

2 Sistem kartında ilgili konektörü bulun.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

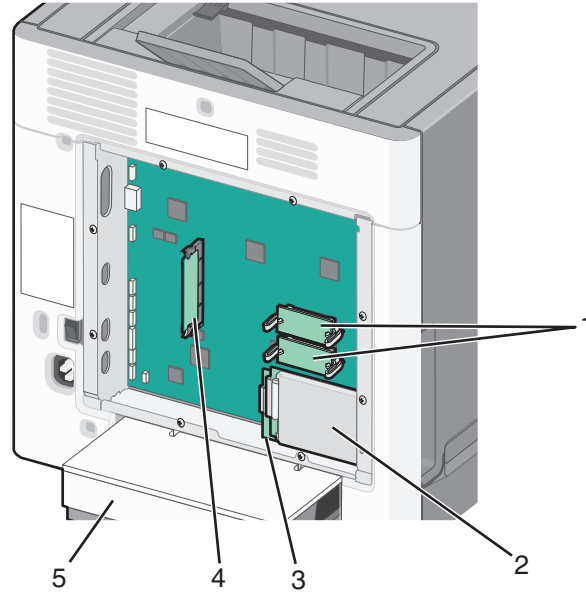


1	Bellenim ve flaş bellek kartı konektörleri
2	Yazıcı sabit disk konektörü
3	Dahili yazdırma sunucusu konektörü
4	Bellek kartı konektörü
5	Toz kapağı


3 Sistem kartı kapağını geri takın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

a Vidalarla delikleri hizalayın.

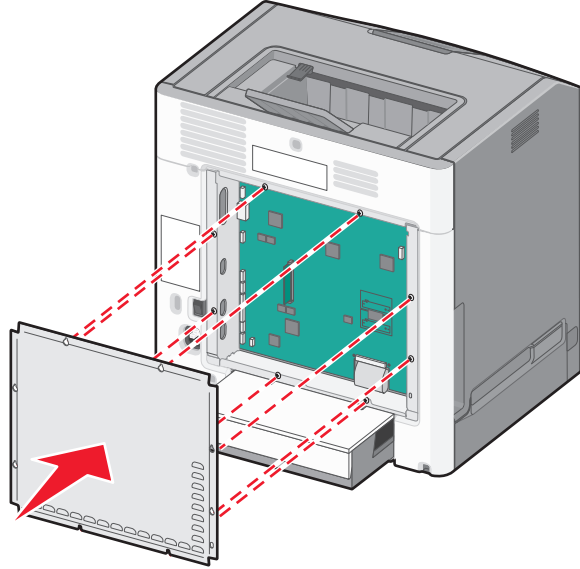

b Kapağı aşağıya doğru kaydırın ve ardından her vidayı sıkıştırmak için saat yönünde döndürün.

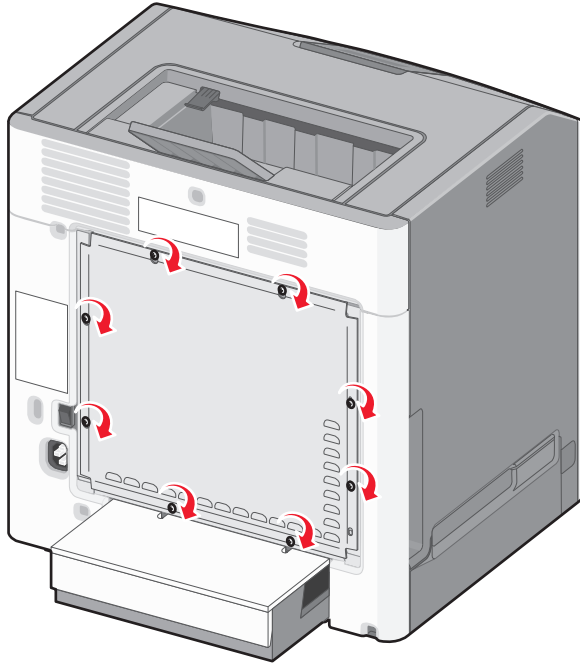

Bir bellek kartı takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPM TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

İsteğe bağlı bir bellek kartı ayrıca satın alınabilir ve sistem kartına takılabilir.

1 Sistem kartına erişim.


Daha fazla bilgi için, bkz. “Sistem kartına erişme”, sayfa 16.

Not: Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.


2 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmayın. Aksi takdirde zarar oluşabilir.


3 Bellek kartı bağlantı mandallarını açın.

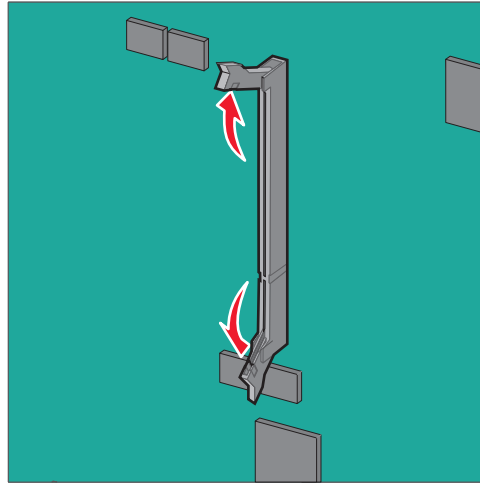

4 Bellek kartının üzerindeki tırnağı (1) konektörün üzerindeki kabartıyla (2) hizalayın.

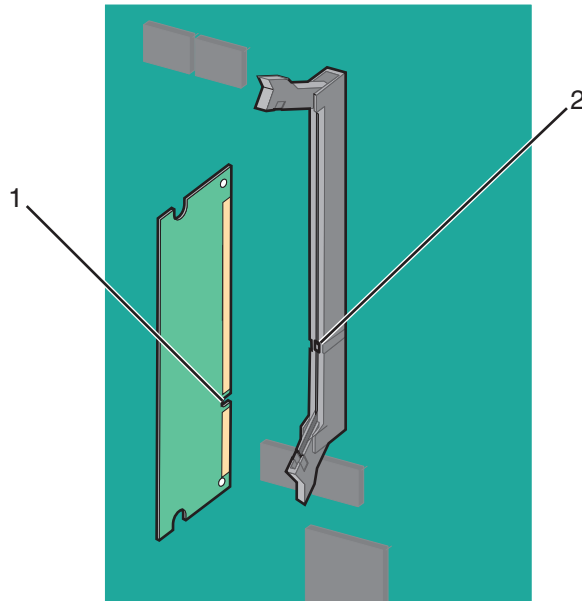

- 5 Önce bellek kartını yerine *oturana* kadar dümdüz konektöre doğru itin ve ardından mandalları iterek kartın iyice konektöre bağlanmasını sağlayın.

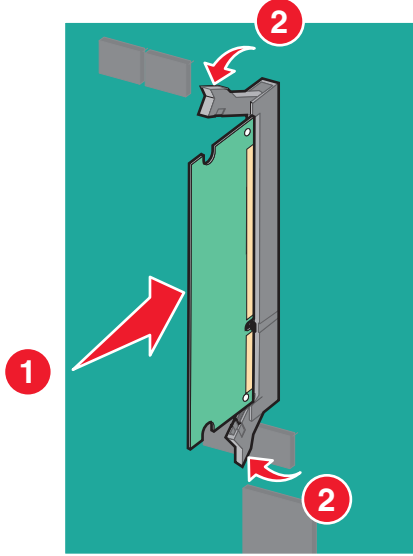

- 6 Sistem kartı kapağını geri takın.

Bir bellek kartı veya bellek kartı takma

Sistem kartında isteğe bağlı bir bellek kartı veya bellek kartı için iki bağlantı vardır. Her birinden yalnızca bir tane takılabilir, ama konektörler birbirinin yerine kullanılabilir.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

Not: Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.


- 1 Sistem kartına erişim.
Daha fazla bilgi için bkz. "Sistem kartına erişme", sayfa 16.
- 2 Kartı kutusundan çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının.

- 3 Kartı iki tarafından tutarak kart üzerindeki plastik pimleri (1) sistem kartındaki deliklerle (2) hizalayın.

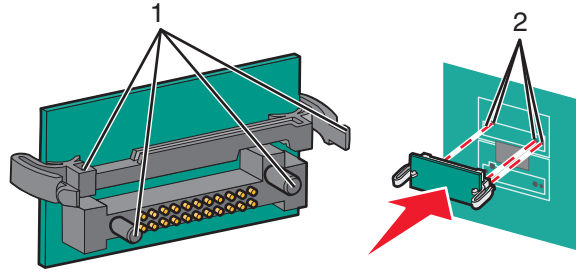

- 4 Kartı kuvvetlice yerine itin.

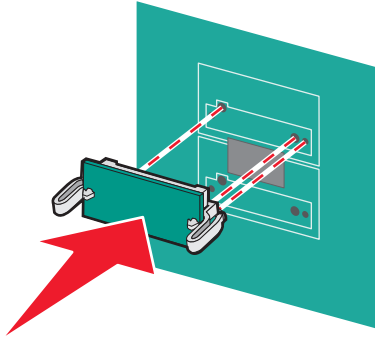

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Konektörlere zarar vermemeye dikkat edin.

Not: Konektör tüm uzunluğu boyunca sistem kartına dokunmalı ve dayanmalıdır.

- 5 Sistem kartı kapağını geri takın.

Not: Yazıcı yazılımı ve tüm seçenekler yüklendiğinde, bunların yazdırma işlerinde kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için yazıcı sürücüsüne seçenekleri elle eklemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. “Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme”, sayfa 35.

Bir Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yükleme

Sistem kartı bir adet isteğe bağlı Lexmark Dahili Çözümler Bağlantı Noktası'nı (ISP) destekler.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

1 Sistem kartına erişim.

Daha fazla bilgi için, bkz. "Sistem kartına erişme", sayfa 16.


Not: Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.

2 ISP kitini kutusundan çıkarın.

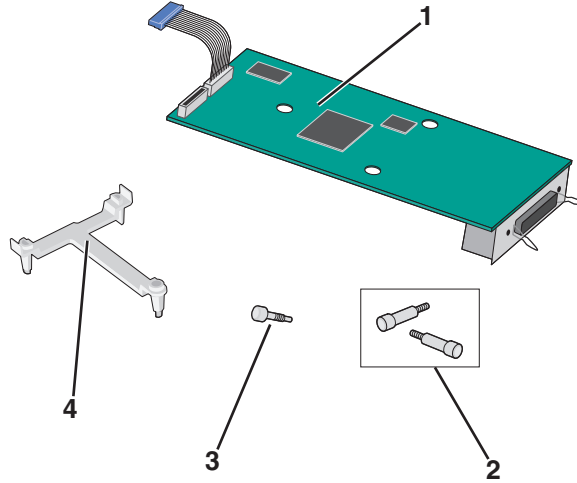


1	ISP çözümü
2	ISP çözümü için vidalar
3	Plastik destek vidası
4	Plastik destek

- 3 Sistem kartı üzerinde plastik te parçasının çıkıntıları ile aynı hizada olması gereken uygun delikleri bulun.

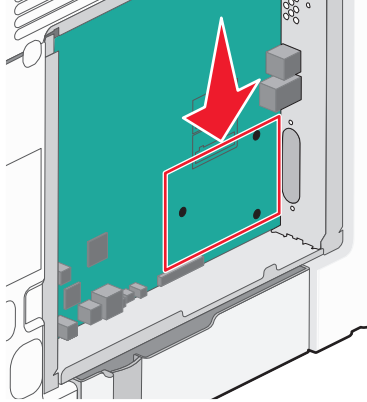


Not: İsteğe bağlı bir yazıcı sabit disk takılı durumdaysa, önce bu diskı çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. “Yazıcının sabit diskini çıkarma”, sayfa 30.

- 4 Önce vidaları ve ardından ISP yuvasının metal kapağını çıkarın.

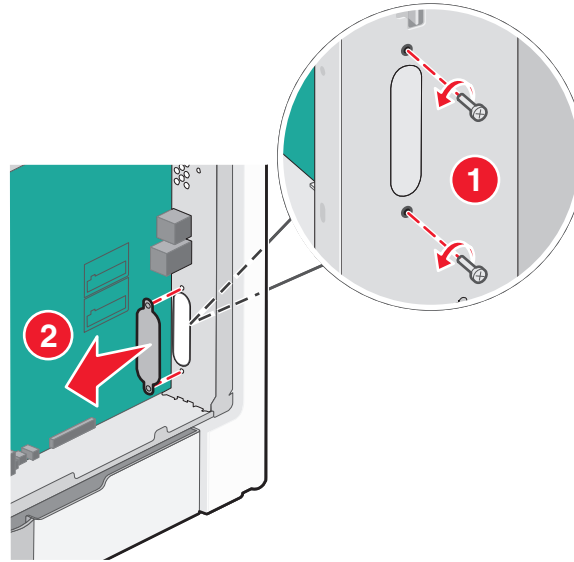


5 ISP çözümünü sistem kartına takın.


- a** Plastik te parçasının çıkıntıları sistem kartının delikleri ile aynı hizaya getirin.
- b** ISP'yi kenarlarından tutup sistem kartı kafesindeki yuvaya yönlendirin ve plastik te parçasına hafifçe dayanmasını sağlayın.

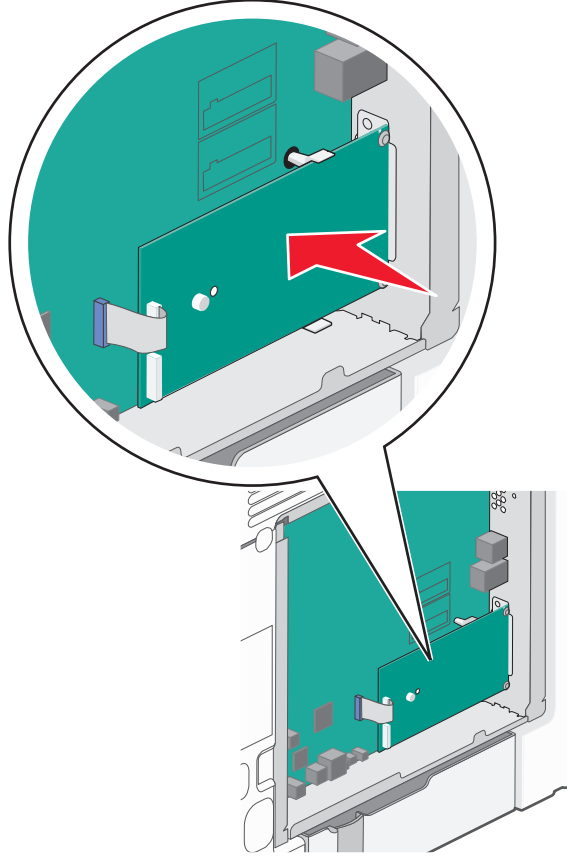


- c** Plastik desteği ISP çözümüne takmak için sağlanan vidayı kullanın.

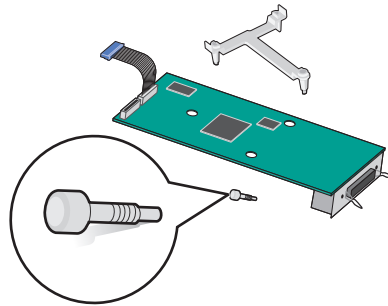

6 ISP çözümü arabirimi kablosunu sistem kartı üzerindeki renk kodlu prize bağlayın.

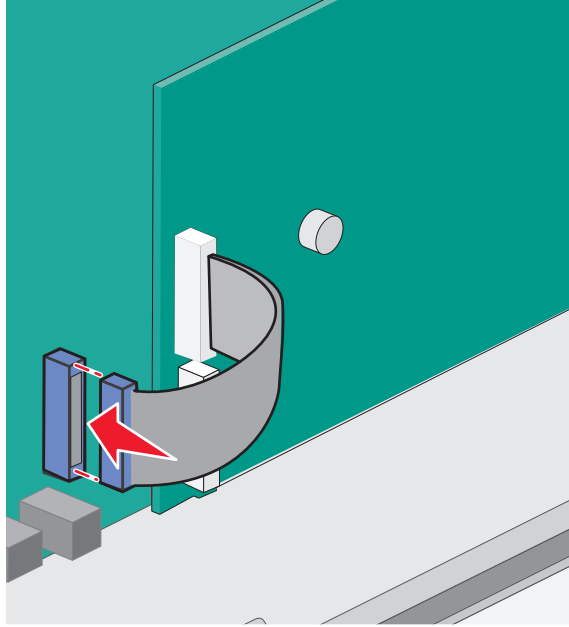

7 İki vidayı kullanarak ISP çözümünü sistem kartı kafesine sıkıca bağlayın.

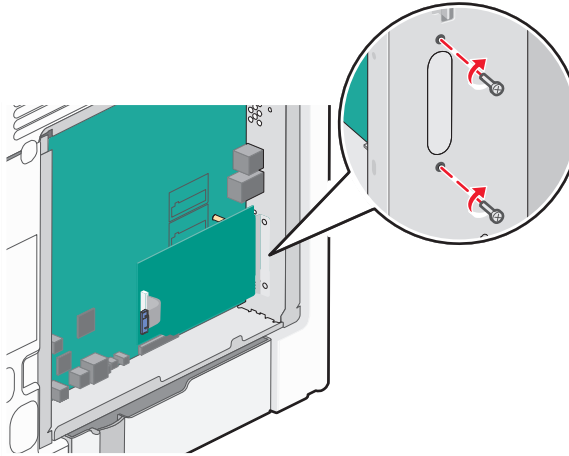

8 Sistem kartı kapağını geri takın.

Not: Dahili Çözüm Bağlantı Noktası'nı takarken isteğe bağlı yazıcı sabit diskini çıkardıysanız, sistem kartı kapağını yerine takmadan önce yazıcının sabit diskini takın. Daha fazla bilgi için, bkz. "Bir yazıcı sabit diskini takma", sayfa 26.

Bir yazıcı sabit disk takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


1 Sistem kartına erişim.

Daha fazla bilgi için, bkz. “Sistem kartına erişme”, sayfa 16.

Not: Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.

2 Yazıcının sabit diskini ambalajından çıkarma.

3 Sistem kartı üzerinde plastik te parçasının çıkıntıları ile aynı hizada olması gereken uygun delikleri bulun.

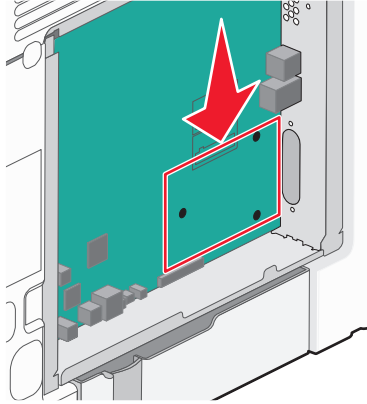


Not: İsteğe bağlı bir ISP takılıysa, yazıcı sabit disk bu ISP'nin üzerine takılmalıdır.

ISP üzerine bir yazıcı sabit disk takmak için:

a Düz uçlu bir tornavida kullanarak vidaları gevşetin.


b Yazıcının sabit disk montaj desteğine takılı vidaları çıkarın ve sonra desteği çıkarın.

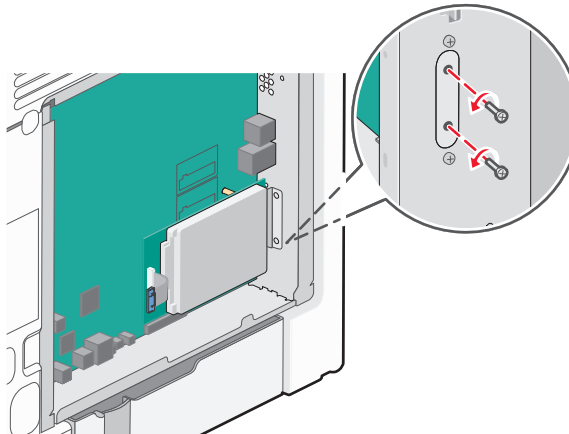

c ISP üzerine yazıcı sabit diski takma:


- 1** Baskılı devre kartı düzeneğini kenarlarından tutun ve yazıcı sabit diskinin çıkıntıları ile ISP üzerindeki delikleri hizalayın.
- 2** Çıkıntılar yerine oturana kadar yazıcı sabit diski bastırın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı sabit diskinin ortasına bastırmayın. Bastırmanız durumunda sabit disk zarar görebilir.

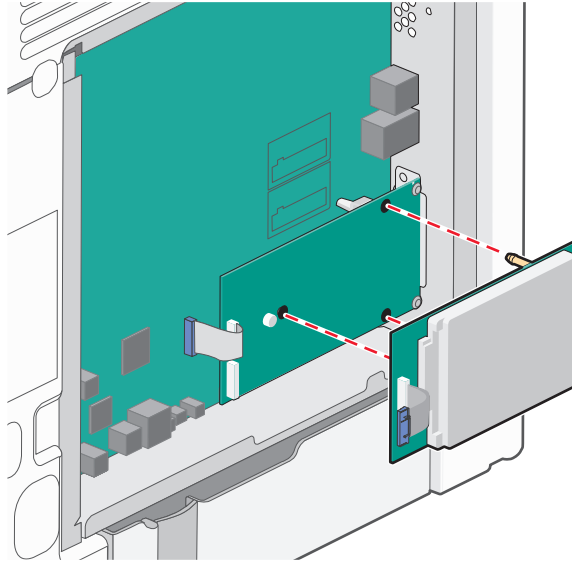

d Yazıcı sabit disk arabirim kablusunun fişini ISP üzerindeki prize takın.


Not: Fişler ve prizler renk kodludur.

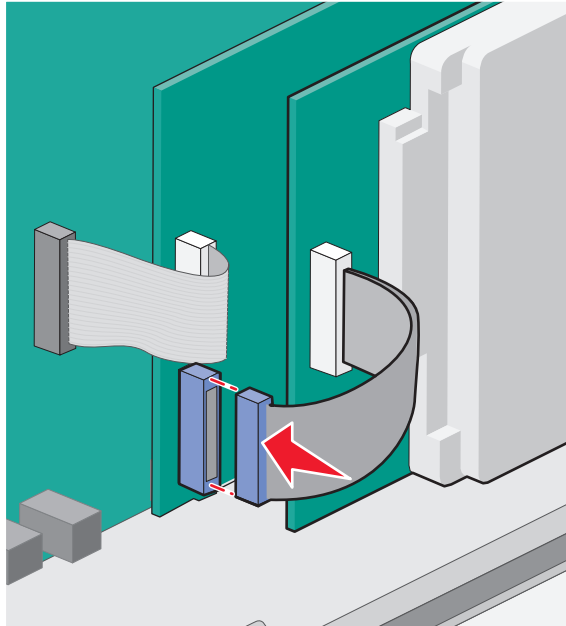


Yazıcı sabit diskini doğrudan sistem kartına takmak için:

- a** Baskılı devre kartı düzeneğini kenarlarından tutun ve yazıcı sabit diskinin çıkıntıları ile sistem kartı üzerindeki delikleri hizalayın. Çıkıntılar yerine oturana kadar yazıcı sabit diskinе bastırın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı sabit diskini ortasına bastırmayın. Bastırmanız durumunda sabit disk zarar görebilir.

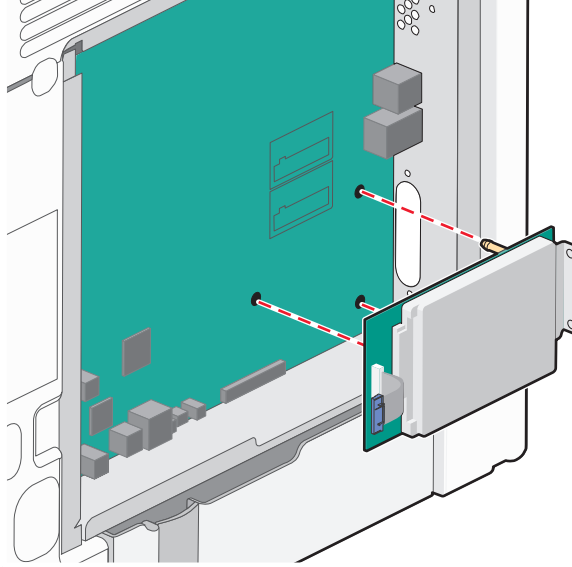


- b** Yazıcı sabit disk montaj desteğini takmak için sağlanan iki vidayı kullanın.

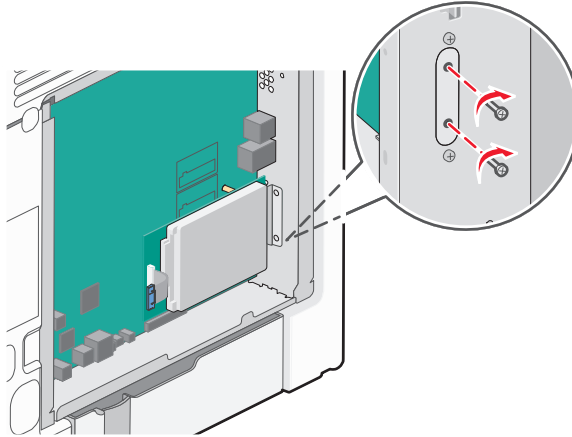

- c** Yazıcı sabit disk arabirim kablosunun fişini sistem kartı üzerindeki prize takın.

Not: Fişler ve prizler renk kodludur.

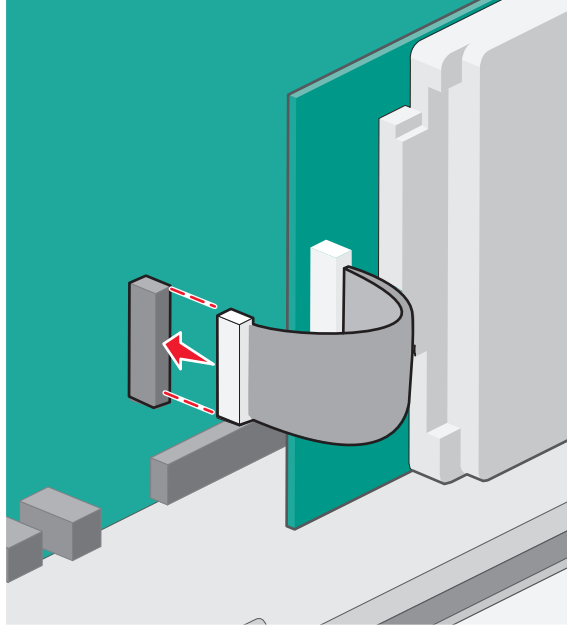

4 Sistem kartı kapağını geri takın.

Yazıcının sabit diskini çıkarma


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

1 Sistem kartına erişim.


Daha fazla bilgi için, bkz. “Sistem kartına erişme”, sayfa 16.

Not: Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.


2 Yazıcı sabit diskini arabirim kablosunu, kabloyu yazıcının sabit diskinde bırakarak sistem kartından çıkarın. Kabloyu çıkarmak için, arabirim kablosunu çekmeden önce fişinin kanatçıklarını sıkıştırarak mandalı açın.

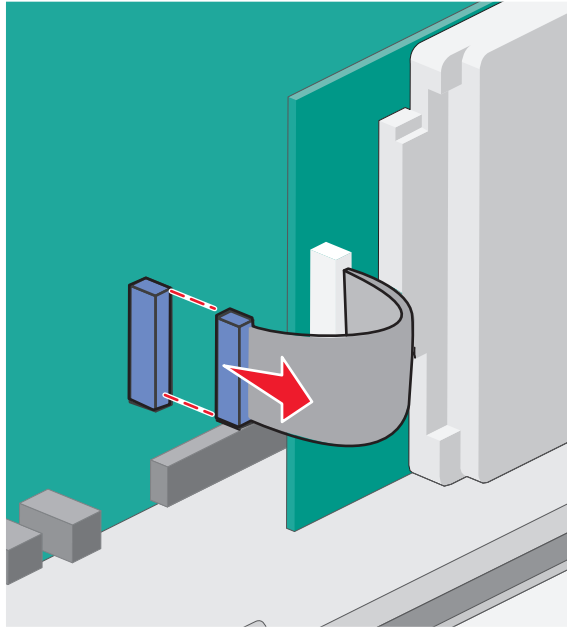

3 Yazıcının sabit diskini sistem kartı kafesine bağlayan vidaları çıkarın.

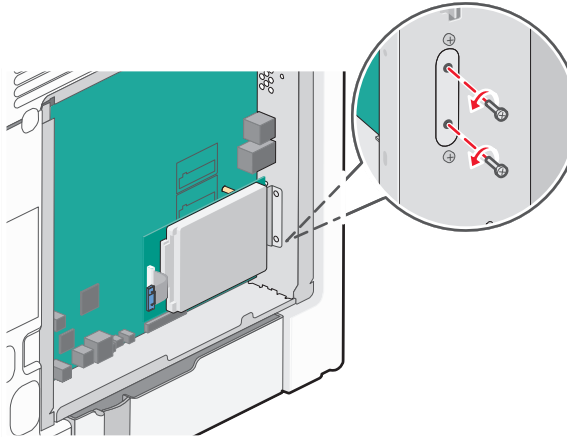

4 Yazıcının sabit diskini yerinden kaldırmak için yukarı çekerek çıkarın.

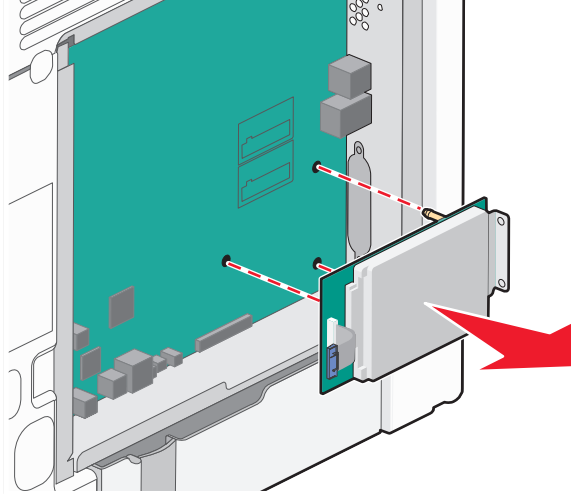

5 Yazıcı sabit diskini bir kenara koyun.

6 Sistem kartı kapağını geri takın.

Donanım seçeneklerini kurma

Kurma sırası

- ⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenle kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.
- ⚠ DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ:** Zemine montaj konfigürasyonlarında denge için ilave bir mobilya gerekir. Bir yüksek kapasiteli giriş tepsisi, bir önlü arkalı yazdırma birimi veya bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz., www.lexmark.com/multifunctionprinters.
- ⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Yazıcıyı ve isteğe bağlı tüm çekmeceleri aşağıdaki sırayla kurun:

- İsteğe bağlı 2000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici
- İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmece
- İsteğe bağlı 550 yapraklık özel ortam çekmecesini
- Yazıcı


İsteğe bağlı çekmece takmayla ilgili bilgiler için, seçenikle birlikte gelen kurma belgelerine bakın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmecedeki ve isteğe bağlı 550 yapraklık özel ortam çekmecesindeki tepsiler birbirlerinin yerine kullanılamaz.

İsteğe bağlı çekmeceleri takma

-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.
-  **DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ:** Zemin montaj konfigürasyonlarında denge için ilave bir mobilya gerekir. Bir yüksek kapasiteli giriş tepsisi, bir önlü arkalı yazdırma birimi veya bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpa veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz., www.lexmark.com/multifunctionprinters.
- 1 İsteğe bağlı çekmeceyi ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün.
Not: İsteğe bağlı çekmeceler üst üste konduğunda birbirlerine kilitlenir. Üst üste konmuş çekmeceleri yukarıdan aşağıya tek tek çıkarın.
 - 2 Çekmeceyi yazıcının yanına yerleştirin.
 - 3 Yazıcıyı kapatın.

4 Yazıcıyı çekmeceyle hizalayın ve ardından yerine indirin.

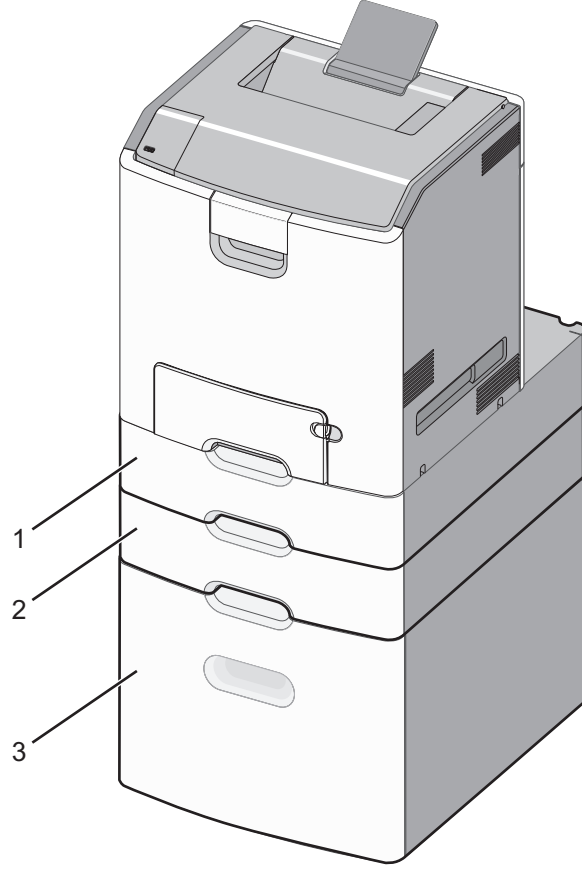

1	İsteğe bağlı 550 yapraklık özel ortam çekmeces
2	İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmece
3	İsteğe bağlı 2000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici

5 Yazıcıyı yeniden açın.

Kabloları takma


⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya USB kablosu gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

Yazıcıyı bilgisayara bir USB veya Ethernet kablosu kullanarak bağlayın.

Aşağıdakilerin birbiriyle eşleştiğinden emin olun:

- Kablonun üzerindeki USB simgesini yazıcının üzerindeki USB simgesiyle
- İlgili Ethernet kablosunun Ethernet bağlantı noktasıyla

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktif olarak yazdırırken gösterilen alan içinde USB kablosuna, ağ adaptörüne veya yazıcıya dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.

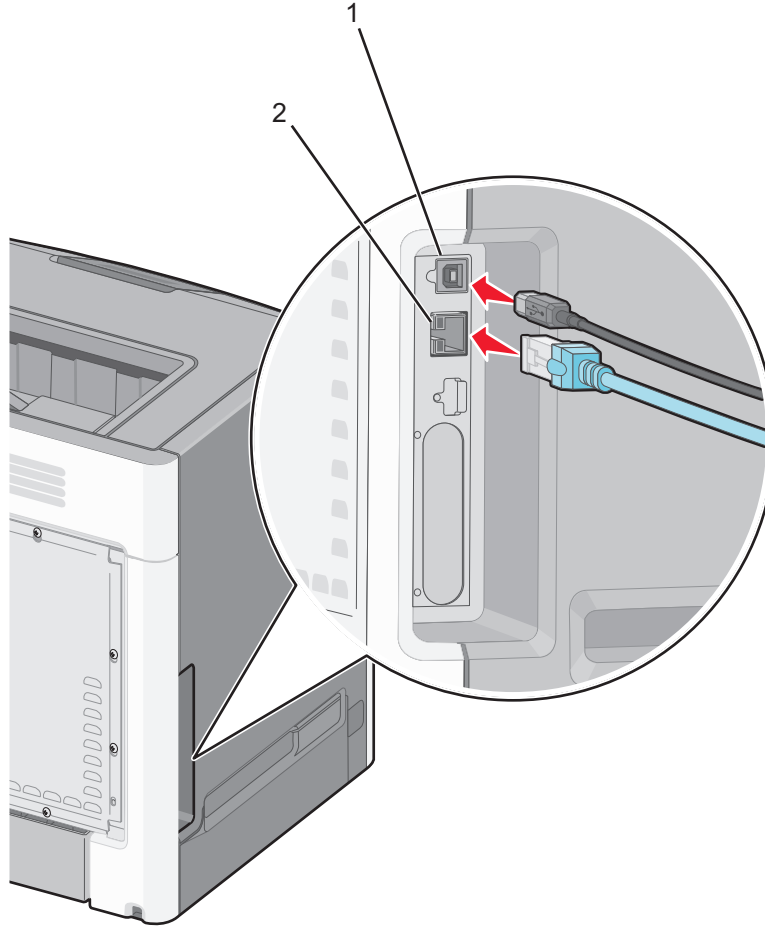

1	USB bağlantı noktası
2	Ethernet bağlantı noktası

Yazıcı yazılımını kurma

Yazıcı yazılımını yükleme

Not: Yazıcı yazılımını bilgisayara daha önce yüklediniz ama yazılımı yeniden yüklemeniz gerekiyorsa, önce mevcut yazılımı kaldırın.

Windows kullanıcıları için

- 1 Açık tüm yazılım programlarını kapatın.
- 2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

Bir dakika içinde yükleme iletişim kutusu ekranı görüntülenmezse, CD'yi el ile başlatın:

- a  düğmesini tıklayın veya **Başlat** düğmesini tıklayın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklayın.
- b Arama Başlat ya da Çalıştır iletişim kutusuna, **D:\setup.exe** yazın (burada **D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).
- c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklayın.

3 Yükle seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

Macintosh kullanıcıları için

1 Açık tüm uygulamaları kapatın.

2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

Yükleme iletişim kutusu bir dakika içinde görüntülenmezse, masaüstündeki CD simgesini tıklatın.

3 Yazılım yükleyici paketini çift tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Yazıcınızın özelliklerinin tümünden yararlanabilmek için, özel yükleme seçeneğini seçin ve sonra listelenen tüm paketleri seçin.

Internet'i kullanma

1 <http://support.lexmark.com> adresinde Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

2 Aşağıdaki konuma gidin:

DESTEK ve İNDİRMELELER > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin

3 Yazıcı sürücüsünü indirin ve sonra yazıcı yazılımını yükleyin.

Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme

Yazıcı yazılımı ve tüm seçenekler yüklendiğinde, bunların yazdırma işlerinde kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için yazıcı sürücüsüne seçenekleri elle eklemek gerekebilir.

Windows kullanıcıları için

1 Yazıcılar klasörünü açın:

a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.

b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **control printers** yazın.

c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

2 Yazıcıyı seçin.

3 Yazıcıyı sağ tıklatın ve sonra **Özellikler** ögesini seçin.

4 **Yapılandırma** sekmesini tıklatın.

5 **Şimdi Güncelle - Yazıcıya Sor'u** tıklatın veya elle Yapılandırma Seçenekleri altında yüklü bir donanım seçeneği ekleyin.

6 **Uygula** ögesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

1 Apple menüsünden, şuraya gidin:

Sistem Tercihleri > Yazdır & Faks > yazıcınızı seçin > Seçenekler & Sarf Malzemeleri > Sürücü

2 Yüklü donanım seçeneklerini ekleyin ve **Tamam**'ı tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4'te

- 1 Finder'dan şuraya gidin:
Git >Uygulamalar >Yardımcı Programlar
- 2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklayın.
- 3 Yazıcıyı seçin.
- 4 Yazıcılar menüsünden **Bilgi Göster** öğesini tıklayın.
- 5 Yüklenmiş donanım seçeneklerini ekleyin ve sonra **Değişiklikleri Uygula** öğesini tıklayın.

Ağda çalışma

Not: Bir Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID) bir kablosuz ağa atanan bir addır. Wireless Encryption Protocol (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) ve WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) bir ağda kullanılan güvenlik türleridir.

Kablosuz ağda yazıcı kurulmaya hazırlanılıyor.

Not: Kurulum yazılımınız size yapmanızı söylemeden yükleme veya ağ kablolarını bağlamayın.

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- **SSID**—SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**-Bu altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**—Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.
Bazı özel ağlar için otomatik ayar gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.
- **Güvenlik Yöntemi**-Güvenlik Yöntemi için üç temel seçenek vardır:
 - WEP anahtarı
Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP aktarım anahtarını seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.
veya
 - WPA veya WPA2 ön paylaşım anahtarı veya şifresi
WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.
 - Güvenlik yok
Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

Not: Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanılması önerilmez.

Gelişmiş yöntemini kullanarak yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:

- Kimlik doğrulama türü
- İç kimlik doğrulama türü
- 802.1X kullanıcı adı ve parolası
- Sertifikalar


Not: 802.1X güvenliğini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde *Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu*'na bakın.

Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Windows)

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurmadan önce şunlara dikkat edin:

- Kablosuz ağız kurulmuş ve düzgün çalışıyor.
- Kullandığınız bilgisayar yazıcınızı kurmak istediğiniz kablosuz ağa bağlı.

1 Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın.

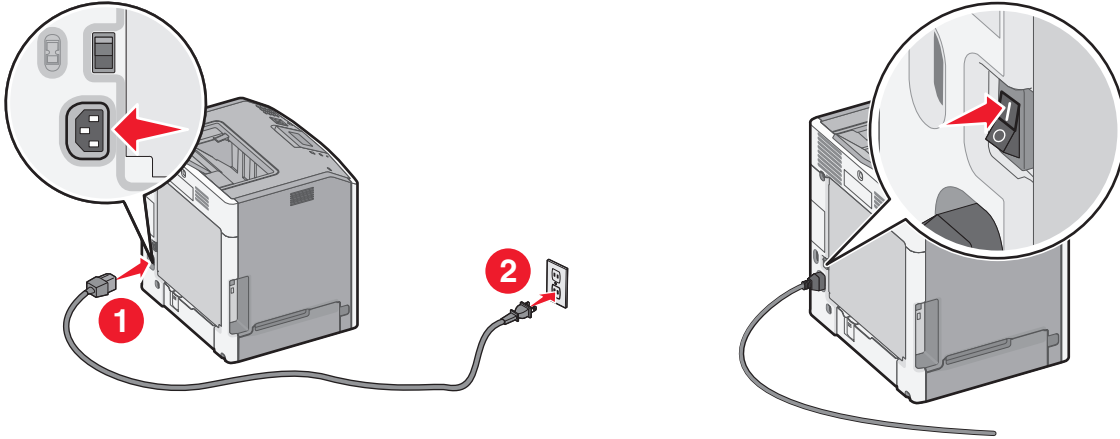


Yazıcının ve bilgisayarın tamamen açık ve hazır olduğundan emin olun.



USB kablosunu bilgisayar ekranında bağlamanız söylenene kadar bağlamayın.

2 Yazılım ve Belgeler CD'sini yerleştirin.

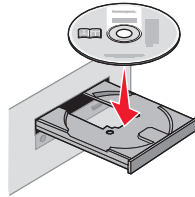


3 Son ögesini tıklatın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.

4 Bir bağlantı türü seçmeniz istendiğinde **Kablosuz bağlantı** ögesini seçin.

5 Kablosuz Yapılandırma iletişim kutusundan, **Yönlendirmeli Kurulum (Önerilen)** ayarını seçin.

Not: **Gelişmiş Kurulum** seçeneğini yalnızca kurulumunuzu özelleştirmek istiyorsanız seçin.

6 Kablosuz ağdaki bilgisayar ve yazıcıyı geçici olarak bir USB kablosuyla birbirine bağlayın.

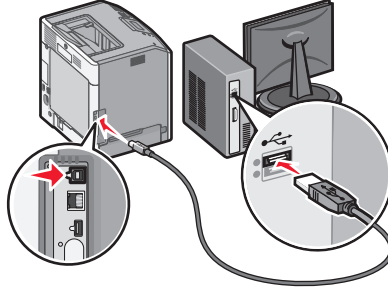

Not: Yazıcı yapılandırıldıktan sonra, yazılım kablosuz yazdırabilmeniz için geçici USB kablosunu çıkarmanız isteyecektir.

7 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.


Not: Ağdaki diğer bilgisayarların kablosuz yazıcıyı kullanmalarına izin verme hakkında daha fazla bilgi için, *Ağ Kurma Kılavuzu*'na bakın.

Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Macintosh)

Not: Yazıcıyı kablosuz bir ağa yüklerken Ethernet kablosunun bağlantısını kestiğinizden emin olun.

Yazıcıyı yapılandırma için hazırlayın

1 Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın.

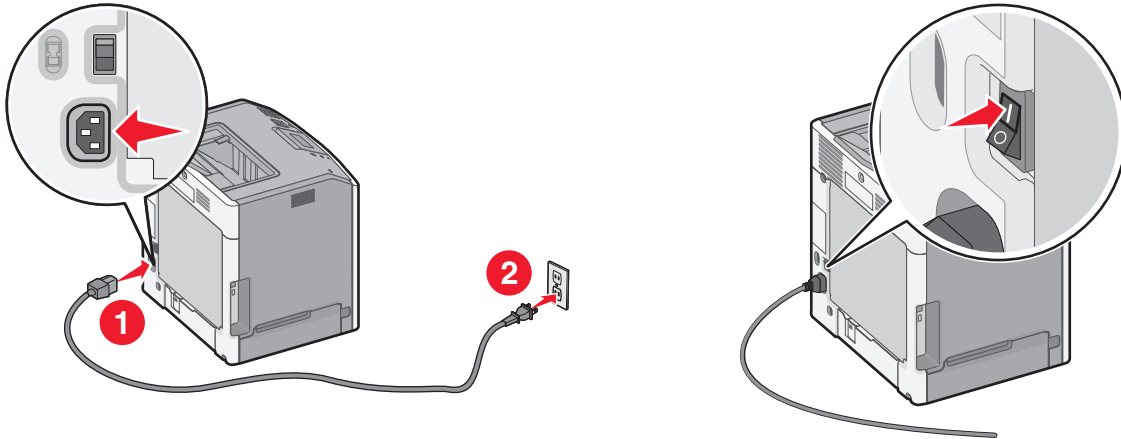

2 Yazıcı MAC adresini bulun.

a Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

>Raporlar > >Ağ Kurulum Sayfası >

veya

>Raporlar >Ağ Kurulum Sayfası

b Standart Ağ Kartı seçiminde, **UAA (MAC)** öğesini arayın.

Not: Bu bilgiye daha sonra ihtiyacınız olacak.

Yazıcı bilgilerini girin

1 AirPort seçeneklerine erişin:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

Apple menüsünden, şuraya gidin:

Sistem Tercihleri > Ağ > AirPort

Mac OS X sürüm 10.4'te

Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > Internet Bağlantısı > AirPort

2 Ağ Adı açılır menüsünden, **yazıcı sunucusu [yyyyyy]** ögesini seçin, burada **y**'ler MAC adresi sayfasında MAC adresinin son altı basamağını içerir.

3 Bir Web tarayıcısını açın.

4 Yer İmleri açılır menüsünden, **Göster** veya **Tüm Yer İmlerini Göster** ögesini seçin.

5 KOLEKSİYONLAR altında, **Bonjour** veya **Rendezvous** uygulamasını seçin ve ardından yazıcının adını çift tıklayın.

Not: Bu uygulama Mac OS X version 10.2'de *Rendezvous* adıyla yer almıştı, artık Apple Inc tarafından *Bonjour* adı verilmektedir.

6 Katıştırılmış Web Sunucusundan, kablosuz ayarları bilgilerinin saklandığı yere gidin.

Yazıcıyı kablosuz erişimi için yapılandırın

1 İlgili alana ağ adını (SSID) girin.

2 Bir erişim noktası (kablosuz router) kullanıyorsanız, Ağ Modu'ndan **Altyapı**'yı seçin.

3 Kablosuz ağı korumak için kullanmak istediğiniz güvenlik türünü seçin.

4 Yazıcının kablosuz ağa bağlanabilmesi için gereken güvenlik bilgilerini girin.

5 **Gönder**'i tıklayın.

6 Bilgisayarda AirPort uygulamasını açın:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

Apple menüsünden, şuraya gidin:

Sistem Tercihleri > Ağ > AirPort

Mac OS X sürüm 10.4'te

Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > Internet Bağlantısı > AirPort

7 Ağ açılır menüsünden kablosuz ağın adını seçin.

Bilgisayarınızı yazıcıyı kablosuz kullanmak için yapılandırın

Ağ yazıcısında baskı yapabilmek için, her Macintosh kullanıcısı özel bir yazıcı sürücü dosyası kurmak ve Yazıcı Ayarları Yardımcı Programında veya Baskı Merkezinde bir baskı kuyruğu oluşturmak zorundadır.

1 Yazıcı sürücüsü dosyasını bilgisayara yükleyin:

- a *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve sonra yazıcı yükleyicisi paketini çift tıklayın.
- b Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
- c Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklayın.
- d Kolay Yükleme ekranında, **Yükle**'yi tıklayın.
- e Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.
Gerekli tüm uygulamalar bilgisayarda yüklüdür.
- f Kurulum tamamlandığında, **Kapat**'ı tıklayın.

2 Yazıcı ekleme:

a IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

- 1 Apple menüsünden, şuraya gidin:
Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks
- 2 **+** ve ardından **IP** sekmesini tıklayın.
- 3 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklayın.

Mac OS X sürüm 10.4'te

- 1 Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar > Yardımcı Programlar
- 2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklayın.
- 3 Yazıcı listesinden, **Ekle**'yi seçin ve sonra **IP Yazıcı**'yi tıklayın.
- 4 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklayın.

b AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Not: Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.

Mac OS X sürüm 10.5'te

- 1 Apple menüsünden, şuraya gidin:
Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks
- 2 **+** öğesini tıklayın ve ardından şuraya gidin:
AppleTalk > listeden yazıcıyı seçin > Ekle

Mac OS X sürüm 10.4'te

- 1 Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar > Yardımcı Programlar
- 2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklayın.
- 3 Yazıcı listesinden **Ekle** seçeneğini tıklayın.
- 4 **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini **>Diğer Yazıcılar**'ı tıklayın.
- 5 İlk açılır menüden, **AppleTalk** öğesini seçin.
- 6 İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** öğesini seçin.
- 7 Listedeki yazıcıyı seçip **Ekle** düğmesini tıklayın.

Yazıcıyı bir kablolu ağa kurma

Bu yönergeler Ethernet ve fiber optik ağ bağlantıları için de geçerlidir.

Not: İlk yazıcı kurulumunu tamamladığınızdan emin olun.

Windows kullanıcıları için

1 Yazılım ve Belgeler CD'sini takın.

Bir dakika içinde yükleme ekranı görüntülenmezse, CD'yi el ile başlatın:

- a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- b Arama Başlat ya da Çalıştır iletişim kutusuna, **D:\setup.exe** yazın (burada **D**, CD veya DVD sürücüsünün harfidir).
- c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

2 Yükle seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Statik IP adresi, IPv6 veya komut dosyaları kullanarak yazıcıyı yapılandırmak için **Gelişmiş Seçenekler > Yönetici Araçları** ögesini seçin.

3 Ethernet bağlantısı'nı seçin ve sonra **Devam**'ı tıklatın.

4 Uygun kabloyu bilgisayara ve yazıcıya bağlamanız istendiğinde bağlayın.

5 Listedeki yazıcıyı seçin ve sonra **Devam** düğmesini tıklatın.

Not: Yapılandırılmış yazıcı listede görünmüyorsa, **Aramayı Değiştir**'i tıklatın.

6 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Ağ DHCP sunucusunun yazıcıya bir IP adresi atamasına izin verin.

2 Yazıcının IP adresini alın:

- Yazıcı ana ekranından
- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak

Not: Yazıcınıninkinden farklı bir alt ağdaki bilgisayarlar için erişim yapılandırıyorsanız IP adresine ihtiyacınız olacaktır.

3 Yazıcı sürücülerini yükleyin ve sonra yazıcıyı ekleyin.

- a Yazıcı sürücüsü dosyasını bilgisayara yükleyin:
 - 1 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve sonra yazıcı yükleyicisi paketini çift tıklatın.
 - 2 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
 - 3 Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklatın.
 - 4 Kolay Yükleme ekranında, **Yükle**'yi tıklatın.
 - 5 Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
Gerekli tüm uygulamalar bilgisayarda yüklüdür.
 - 6 Kurulum tamamlandığında, **Kapat**'ı tıklatın.

b Yazıcı ekleme:

- IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

- 1 Apple menüsünden, şuraya gidin:
Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks
- 2 **+** ve ardından **IP** sekmesini tıklatın.
- 3 Adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve sonra **Ekle**'yi tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4'te

- 1 Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar > Yardımcı Programlar
 - 2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklatın.
 - 3 Yazıcı listesinden, **Ekle** ve ardından **IP Yazıcı**'yi tıklatın.
 - 4 Adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.
- AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Not: Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.

Mac OS X sürüm 10.5'te

- 1 Apple menüsünden, şuraya gidin:
Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks
- 2 **+** öğesini tıklatın ve ardından şuraya gidin:
AppleTalk > listeden yazıcıyı seçin > Ekle

Mac OS X sürüm 10.4'te

- 1 Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar > Yardımcı Programlar
- 2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklatın.
- 3 Yazıcı listesinden **Ekle** seçeneğini tıklatın.
- 4 **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini **> Diğer Yazıcılar**'ı tıklatın.
- 5 İlk açılır menüden, **AppleTalk** öğesini seçin.
- 6 İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** öğesini seçin.
- 7 Listedeki yazıcıyı seçip **Ekle** düğmesini tıklatın.

Not: Yazıcı listede görünmezse, IP adresini kullanarak yazıcıyı eklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlunuzla temasa geçin.

Yeni bir ağ Dahili Çözüm Bağlantı Noktası taktıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme

Yazıcıya yeni bir Lexmark Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP) takıldığında, yazıcıya yeni bir IP adresi atanacağından, yazıcıya erişen bilgisayarlardaki yazıcı yapılandırmalarının güncellenmesi gerekir. Yazıcıya erişen tüm bilgisayarların bu yeni IP adresiyle güncellenmesi gerekir.

Notlar:

- Yazıcının, bir statik bir IP adresi varsa, bilgisayar yapılandırmasında hiçbir değişiklik yapmanız gerekmez.
- Bilgisayarlar IP adresi yerine, değişmeyecek bir ağ adı kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, bilgisayarınızın yapılandırmalarını değiştirmeniz gerekmez.
- Daha önce kablolu bağlantı için yapılandırılmış bir yazıcıya bir kablosuz ISP ekliyorsanız, yazıcıyı kablosuz çalışacak şekilde yapılandırmadan önce kablolu bağlantınızın kesildiğinden emin olun. Kablolu bağlantı kesilmediği takdirde, kablosuz bağlantının yapılandırılması tamamlanır, fakat kablosuz ISP etkinleşmez. Yazıcının bir kablolu bağlantı bağlıyken bir kablosuz ISP bağlantısının yapılandırılması durumunda, kablolu bağlantıyı kesin, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın. Bu kablosuz ISP'yi etkinleştirecektir.
- Her seferinde yalnızca bir bağlantı etkin olur. Kablolu ve kablosuz bağlantı tipleri arasında geçiş yapmak istiyorsanız, kabloyu bağlayın (kablolu bağlantıya geçmek için) veya kablo bağlantısını kesin (kablosuz bağlantıya geçmek için) ve yazıcıyı açın.

Windows kullanıcıları için

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **control printers** yazın.
- 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Yazıcı klasörü açılır.
- 4 Değişen yazıcıyı bulun.
Not: Yazıcının birden fazla kopyası varsa, hepsini yeni IP adresiyle güncelleyin.
- 5 Yazıcıyı sağ tıklatın.
- 6 **Özellikler >Bağlantı Noktaları** sekmesini tıklatın.
- 7 Listedeki bağlantı noktasını seçin ve sonra **Bağlantı Noktasını Yapılandır**'ı tıklatın.
- 8 "Yazıcı Adı veya IP Adresi" alanına yeni IP adresini girin.
Not: Ağ/Raporlar menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- 9 **Tamam >Kapat** öğelerini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

Yazıcı ekleme:

- IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

- 1 Apple menüsünden, şuraya gidin:
Sistem Tercihleri >Yazdır & Faks
- 2 + ve ardından **IP** sekmesini tıklatın.
- 3 Adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve sonra **Ekle**'yi tıklatın.

Not: Ağ/Raporlar menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

Mac OS X sürüm 10.4'te

- 1 Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar >Yardımcı Programlar
- 2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklatın.
- 3 Yazıcı listesinden, **Ekle** ve ardından **IP Yazıcı**'yı tıklatın.
- 4 Adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve sonra **Ekle**'yi tıklatın.

Not: Ağ/Raporlar menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Not: Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.

Mac OS X sürüm 10.5'te

- 1 Apple menüsünden, şuraya gidin:
Sistem Tercihleri >Yazdır & Faks
- 2 + ögesini tıklatın ve ardından şuraya gidin:
AppleTalk > listeden yazıcıyı seçin >Ekle

Mac OS X sürüm 10.4'te

- 1 Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar >Yardımcı Programlar
- 2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklatın.
- 3 Yazıcı listesinden **Ekle** seçeneğini tıklatın.
- 4 **Varsayılan tarayıcı** sekmesini **>Diğer Yazıcılar**'ı tıklatın.
- 5 İlk açılır menüden, **AppleTalk** ögesini seçin.
- 6 İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** ögesini seçin.
- 7 Listedeki yazıcıyı seçip **Ekle** düğmesini tıklatın.

Yazıcının kurulumunu kontrol etme

Tüm donanım ve yazılım seçenekleri kurulduktan ve yazının gücü açıldıktan sonra, aşağıdakini yazdırarak yazıcının doğru kurulup kurulmadığını kontrol edin:

- **Menü ayarları sayfası**—Bu sayfayı tüm yazıcı seçeneklerinin doğru kurulduğundan emin olmak için kullanın. Takılı tüm seçeneklerin bir listesi sayfanın altında doğru gösterilir. Taktığınız bir seçenek listede yoksa, doğru takılmamış demektir. Seçeneği çıkarın ve sonra geri takın. Daha fazla bilgi için, dokunmatik olmayan yazıcı modelleri için bkz. “Bir menü ayarları sayfası yazdırma”, sayfa 73 veya dokunmatik ekran modeller için bkz. “Bir menü ayarları sayfası yazdırma”, sayfa 115.
- **Ağ kurulumu sayfası**—Yazıcınızda Ethernet veya kablosuz özelliği varsa ve bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir. Daha fazla bilgi için, dokunmatik olmayan yazıcı modelleri için bkz. “Ağ kurulum sayfası yazdırma”, sayfa 73 veya dokunmatik ekran modeller için bkz. “Ağ kurulum sayfası yazdırma”, sayfa 115.

C746x'i kullanma

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı için bir yer seçme


⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

Yazıcı için bir yer seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterli boşluk bırakın. Yükleme istediğiniz seçenekler varsa, bu seçenekler için de yer bırakın. Aşağıdakiler önemlidir:

- Yazıcıyı doğru topraklanmış ve kolaylıkla ulaşılabilir bir elektrik prizinin yakınına kurun.
- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
 - Temiz, kuru ve tozsuz.
 - Zımba telsiz ve ataşsız.
 - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarından uzakta.
 - Doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı nemli olmayan yerde.
- Önerilen sıcaklıklara uymaya ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmaya dikkat edin:

Ortam sıcaklığı	15,6 ila 32,2°C (60 ila 90°F)
Saklama sıcaklığı	-40° ila 40°C (-40 ila 104°F)

- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

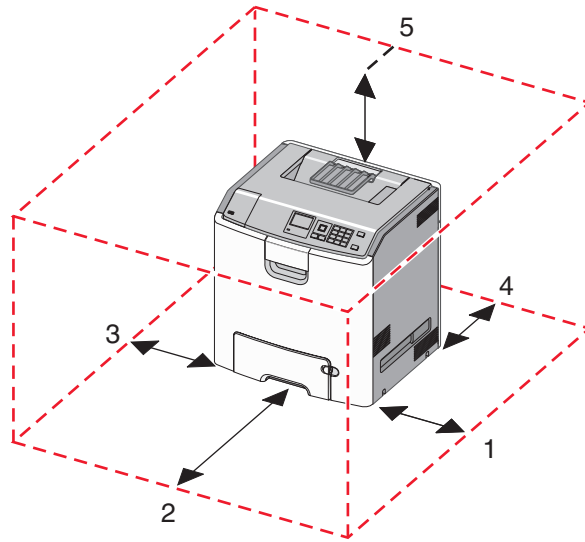

1	Sağ taraf	100 mm (3,9 inç)
2	Ön	400 mm (15,7 inç)

3	Sol taraf	150 mm (5,9 inç)
4	Arka	100 mm (3,9 inç)
5	Üst	150 mm (5,9 inç)

Yazıcı konfigürasyonları


⚠ DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ: Zemine montaj konfigürasyonlarında denge için ilave bir mobilya gerekir. Bir yüksek kapasiteli giriş tepsisi, bir önlü arkalı yazdırma birimi veya bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Temel yazıcınızı en fazla 3 adet 550 yapraklık isteğe bağlı çekmece ve 2.000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici ekleyerek yapılandırabilirsiniz. Tekerlekli taban ve ayırıcı, tüm yapılandırmalarda desteklenir.

Ayırıcılar, yazıcı destesine yükseklik eklemek için kullanılan, fonksiyonel olmayan tepsilere. Ayırıcılar şu şekilde yerleştirilmelidir:


- Doğrudan tekerlekli tabana veya tablo üzerine
- Tüm tepsi yığınlarının en altında ve isteğe bağlı 2.000 yapraklık yüksek kapasiteli bir çekmece ile kullanılamaz.

Ayırıcı takma hakkında daha fazla bilgi için, parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

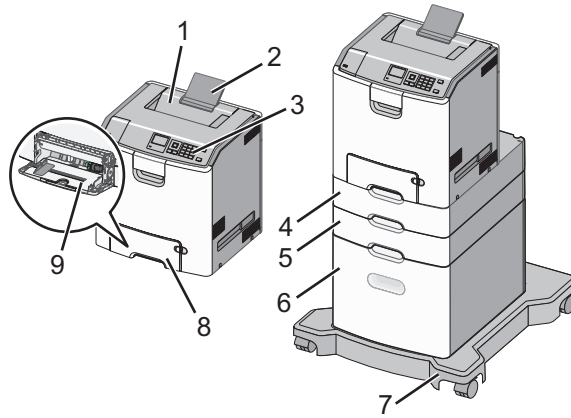

1	Standart çıkış kutusu
2	Kağıt desteği
3	Yazıcı kontrol paneli
4	İsteğe bağlı 550 yapraklık özel ortam çekmecesini
5	İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmece
6	İsteğe bağlı 2000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici
7	Tekerlekli taban
8	Standart 550 yapraklık çekmece (Tepsi 1)
9	Çok amaçlı besleyici

Dört ok düğmeli kontrol panelini kullanarak kısayol oluşturma

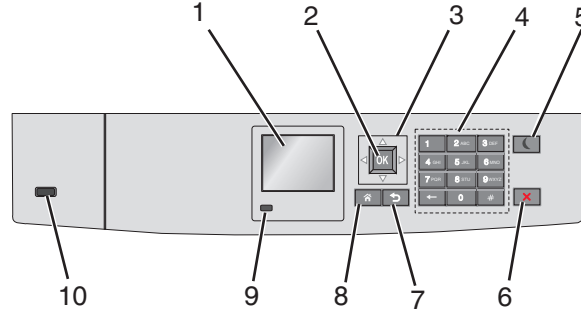

	Öge	İşlem
1	Ekran	Yazıcının durumunu görüntüleyin. Yazıcı kurulumunu ve çalıştırılmasını sağlar.
2	Seç düğmesi	Yazıcı ayarlarında yapılan değişiklikleri gönderin.
3	Ok düğmeleri	Yukarı ve aşağı veya sola ve sağa kaydırma yapmak için kullanılır.
4	Klavye	Sayılar, harfler veya simgeler girer.
5	Uyku düğmesi	Uyku modunu etkinleştirir. Gösterge ışığı ve Uyku düğmesi durumları aşağıdadır: • Uyku moduna girme veya uyanma – Gösterge ışığını yeşil renkte yanar. – Uyku düğmesinin ışığı yanmaz. • Uyku Modunda çalıştırma – Gösterge ışığını yeşil renkte yanar. – Uyku düğmesinin ışığı sarı yanar. • Hazırda bekleme moduna girme veya uyanma – Gösterge ışığını yeşil renkte yanar. – Uyku düğmesinin ışığı sarı yanıp söner. • Hazırda bekleme modunda çalıştırma – Gösterge ışığı yanmaz. – Uyku düğmesi saniyenin 1/10'unda sarı renkte yanıp söner ve ardından 1,9 saniye için tamamen söner. Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku modundan uyandırır: • Herhangi bir düğmeye basma • Tepsi 1'i açma veya çok amaçlı besleyiciye kağıt yükleme • Kapak veya kapı açma • Bilgisayardan bir yazdırma işi gönderme • Ana güç anahtarıyla Açılıştaki Sıfırlama gerçekleştirme. • USB bağlantı noktasına bir aygıt atama
6	Durdur veya İptal düğmesi	Tüm yazıcı faaliyetlerini durdurur. Not: Ekranda Durduruldu görüntülendiğinde bir seçenekler listesi gösterilir.
7	Geri düğmesi	Önceki ekrana dönün.
8	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.

	Öge	İşlem
9	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin. • Kapalı—Yazıcı kapalı. • Yeşil yanıp sönüyor—Yazıcı ısınma, verileri işleme veya yazdırma durumundadır. • Sabit yeşil—Yazıcı açık, ama boşta. • Kırmızı yanıp sönüyor—Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.
10	USB bağlantı noktası	Yazıcıya bir flash sürücü bağlayın.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt ve özel ortam seçimi belgelerin seçimi belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için, bkz. “Sıkışmaları giderme”, sayfa 202 ve “Kağıtları saklama”, sayfa 129.

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Kağıt Menüsü** >  > **Kağıt Boyutu/Türü** > 

2 Doğru kağıt tepsisi veya besleyicisini bulmak için yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

3 Kağıt Boyutu seçeneğinin üzerine gitmek için yukarı ya da aşağı düğmesine, ardından  düğmesine basın.

4 Yazıcınızın varsayılan kağıt türünü seçmek için yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından da ayarları değiştirmek için  düğmesine basın.

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal kağıt boyutu yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır.

Notlar:

- Desteklenen en küçük Universal boyutu, 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) olup sadece çok amaçlı tepsiye yüklenebilir.
- Desteklenen en büyük Universal boyutu, 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inç) olup sadece çok amaçlı tepsiye yüklenebilir.

Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:


 > **Ayarlar** >  > **Kağıt Menüsü** >  > **Universal Kurulum** >  > **Ölçü Birimleri** >  > ölçü birimini seçin > 

Standart veya isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiye ortam yükleme

Yazıcıda bir standart 550 sayfalık tepsi (Tepsi 1) vardır ve özel ortam tepsisi dahil isteğe bağlı dört adede kadar 550 sayfalık tepsi de olabilir. A6 ve zarflar gibi dar kağıt boyutları için özel ortam tepsisini kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. "İsteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam tepsisine ortam yükleme", sayfa 53.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm çekmeceleri veya tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.


1 Tepsiyi tamamen dışarı çekin.

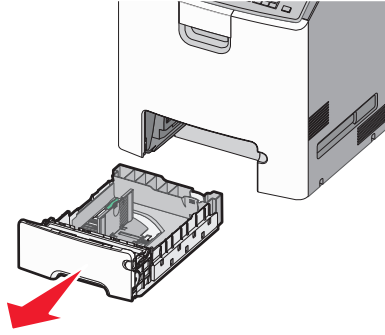

Notlar:


- Tepsileri bir iş yazdırılırken veya yazıcı ekranında **Meşgul** görüntülenirken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Standart 550 sayfalık tepsi (Tepsi 1) kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz.

2 Genişlik kılavuzunu sıkıştırıp yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

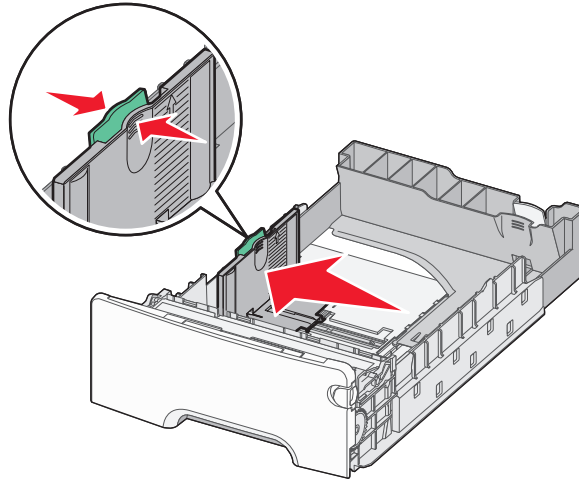

Notlar:


- Genişlik ve uzunluk kılavuzunun konumunu belirlemeye yardımcı olması için tepsinin alt kısmındaki kağıt boyut göstergelerini kullanın.
- Genişlik kılavuzunun yanlış yüklenmesi, kağıt sıkışmalarına neden olabilir.

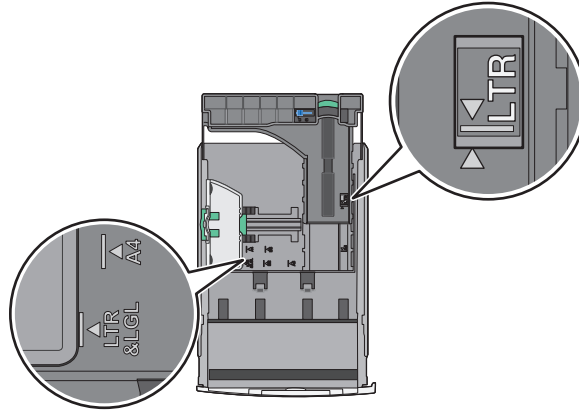


3 Uzunluk kılavuzunu sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

Notlar:

- Letter, legal ve A4 gibi bazı kağıt boyutlarında, kılavuzları sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıdın boyuna uygun şekilde arkaya kaydırın.
- Uzunluk kılavuzunun bir kilitleme mekanizması vardır. Kilidi açmak için, uzunluk kılavuzunun üst kısmındaki düğmeyi sola kaydırın. Kilitlemek için, bir uzunluk seçildiğinde düğmeyi sağa kaydırın.

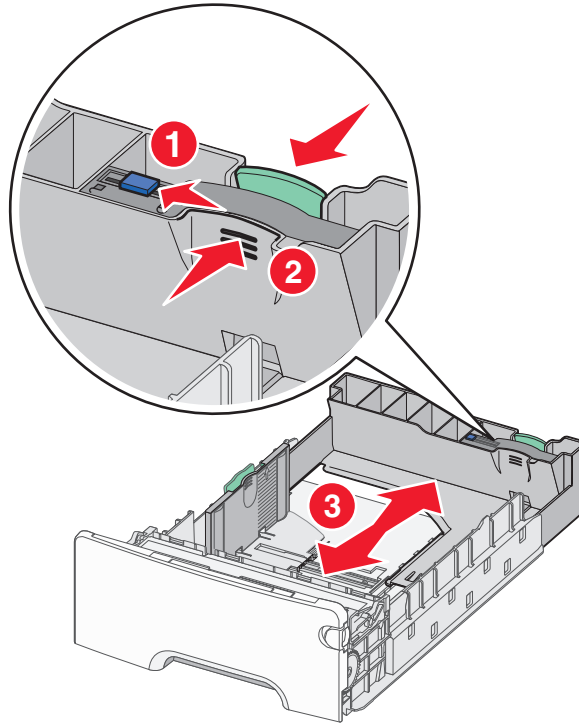

- 4 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

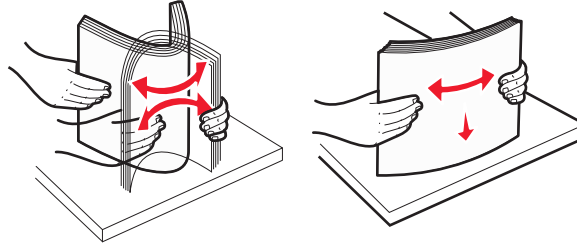


- 5 Kağıt yığını yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.


Notlar:

- Tek yüze yazdırmak için matbu antetli kağıt yüklerken, anteti tepsinin önüne bakacak şekilde yerleştirin.
- İki yüze yazdırmak için matbu antetli kağıt yüklerken, anteti tepsinin arkasına bakacak şekilde yerleştirin.


Tek taraflı yazdırma

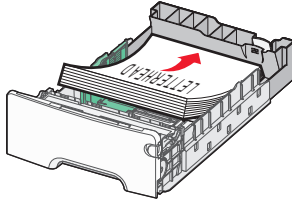

Çift taraflı yazdırma

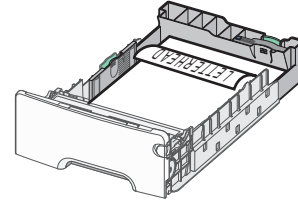


Not: Kağıdın, tepsinin solunda bulunan maksimum kağıt doldurma göstergesini aşmadığından emin olun.

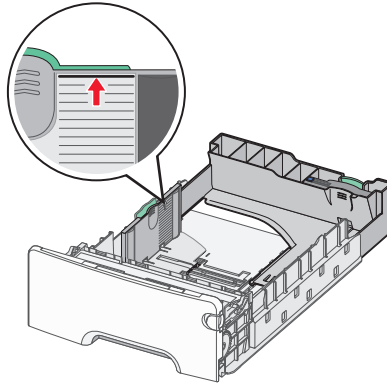

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

- 6 Tepsiyi takın.

Not: Bazı kağıt boyutlarında, tepsi yazıcının arkasına geçecek şekilde uzayabilir.

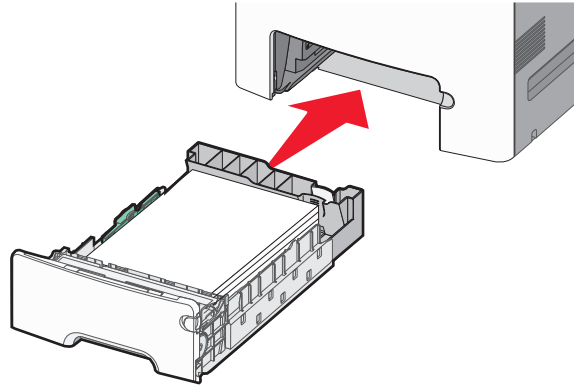


7 Yazıcı kontrol panelinde, yüklediğiniz kağıda göre tepsi için kağıt boyutu ve kağıt türü ayarını doğrulayın.

Not: Yüklenen kağıdın boyutu ve tür ayarları uyuşmazsa kağıt sıkışmaları meydana gelebilir.

İsteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam tepsisine ortam yükleme

İsteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam tepsi (Tepsi 2), diğer tepsilerden farklı olarak zarflar ve A6 gibi dar kağıt boyutlarını da destekler.

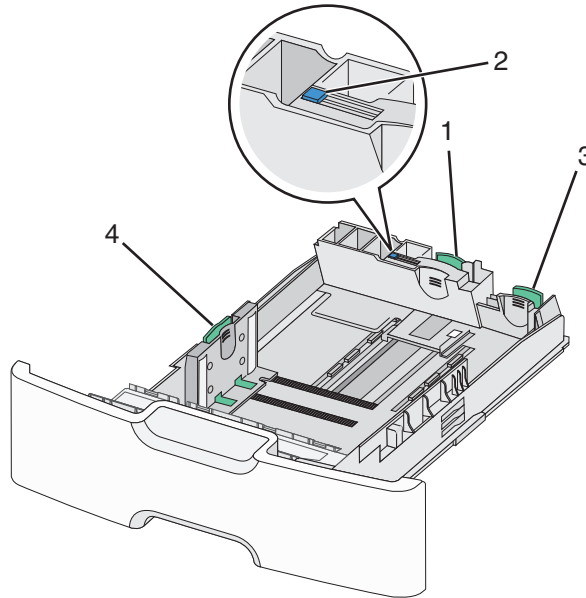

1	Birincil uzunluk kılavuzu
2	Uzunluk kılavuzu kilidi
3	İkincil uzunluk kılavuzu
4	Genişlik kılavuzu


⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

Notlar:


- A6 ve zarflardan daha büyük boyutta kağıt yükleme hakkında bilgi için, bkz. "Standart veya isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiye ortam yükleme", sayfa 50.
- Desteklenen kağıt türlerinin eksiksiz bir listesi için, *Kullanıcı Kılavuzu*'ndaki "Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları" bölümüne bakın.

Zarflar ve A6 gibi dar kağıt boyutlarını yükleme**1** Tepsiyi tamamen dışarı çekin.


Not: Tepsileri bir iş yazdırılırken veya ekranda **Meşgul** görüntülenirken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

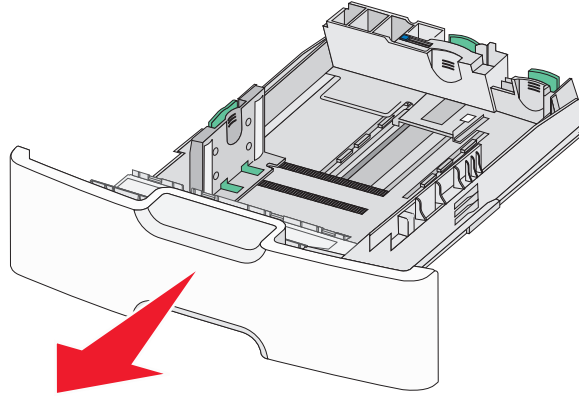**2** Birincil uzunluk kılavuzunu sıkıştırın ve durana kadar kendinize doğru kaydırın.**Notlar:**


- Uzunluğun bir kilitleme mekanizması vardır. Uzunluk kılavuzunun kilidini açmak için, uzunluk kılavuzunun üst kısmındaki düğmeyi sola kaydırın. Kilitlemek için, bir uzunluk seçildiğinde düğmeyi sağa doğru kaydırın.
- İkincil uzunluk kılavuzunu yalnızca birincil uzunluk kılavuzu genişlik kılavuzunun kenarına eriştiğinde kaydırabilirsiniz.

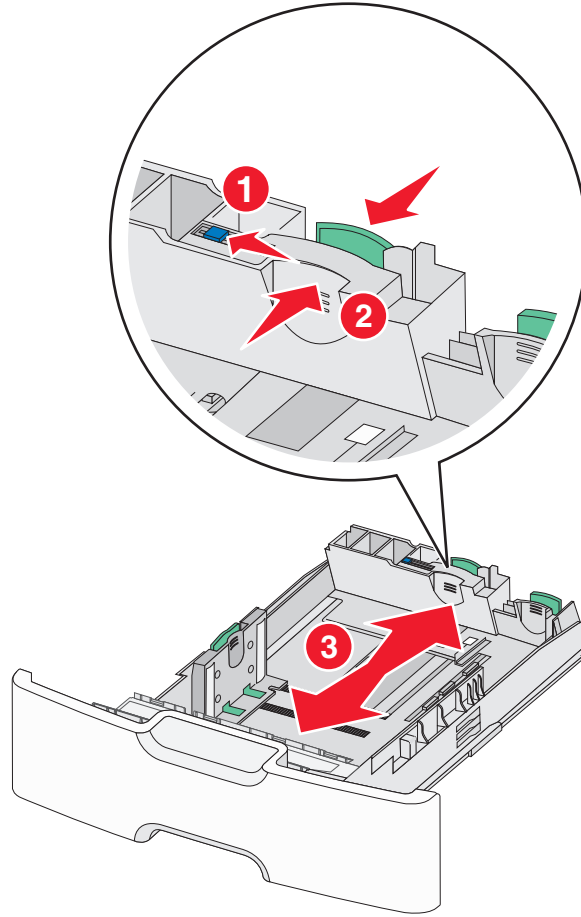


3 Genişlik kılavuzunu sıkıştırıp yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

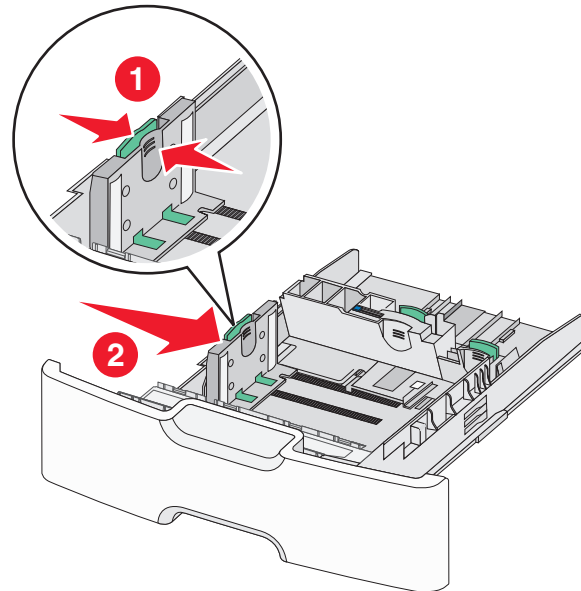


Not: Genişlik kılavuzunun konumunu belirlemeye yardımcı olması için tepsinin alt kısmındaki kağıt boyut göstergelerini kullanın.

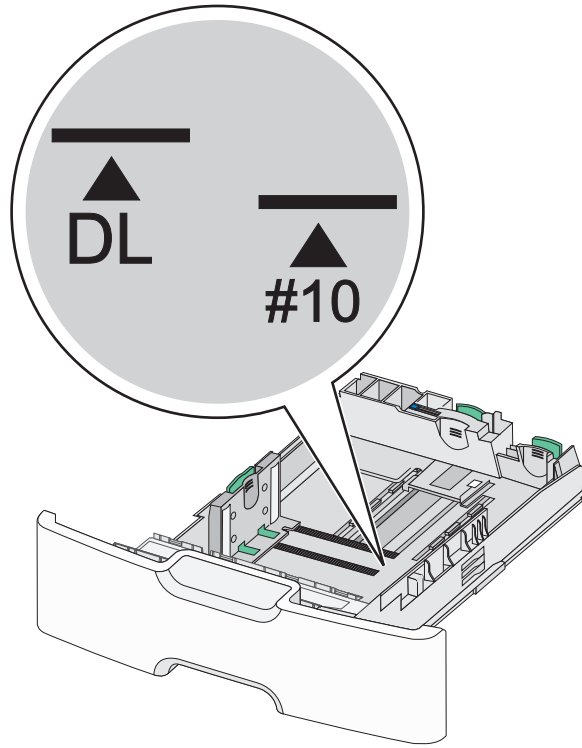

4 İkincil uzunluk kılavuzunu tutup yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

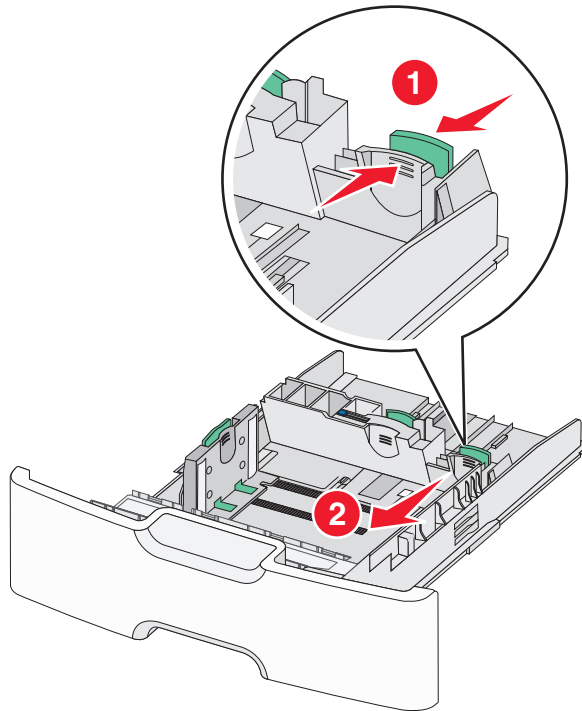


- 5** Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

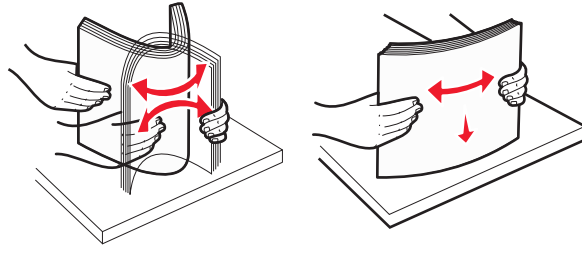


- 6** Kağıt yığınının yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Notlar:

- Zarfları pul tarafı yazıcıya ilk girecek şekilde yükleyin.
- Kağıdın, genişlik kılavuzunun yanında bulunan maksimum kağıt doldurma göstergesini aşmadığından emin olun.

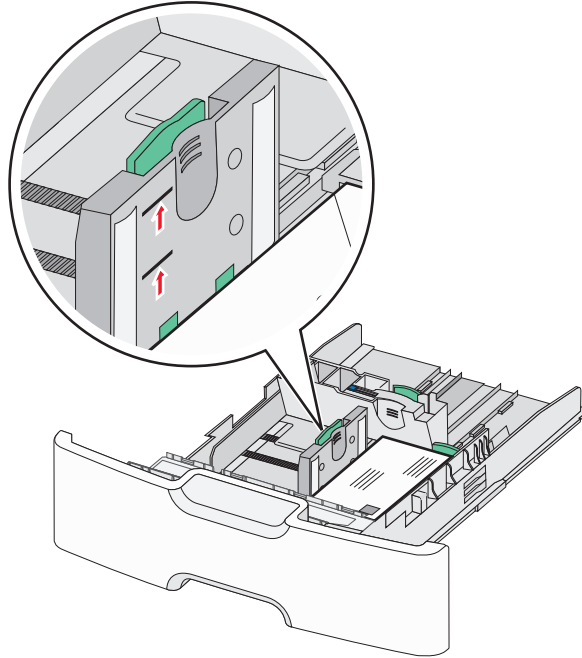

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

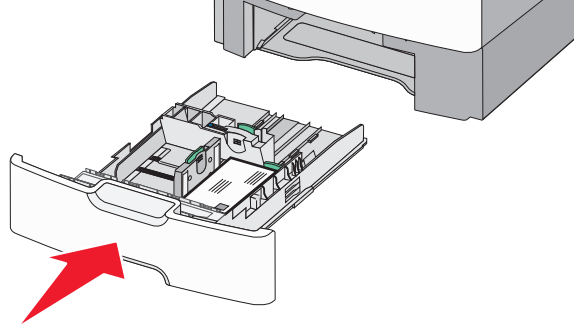7 Tepsiyi takın.

8 Yazıcı kontrol panelinde, yüklediğiniz kağıda göre tepsi için kağıt boyutu ve kağıt türü ayarını doğrulayın.


Not: Legal, letter ve A4 gibi uzun kağıtlar yüklerken ikincil uzunluk kılavuzunu orijinal konumuna geri döndürün. Yerine *oturana* kadar kılavuzu sıkıştırın ve kaydırın.

2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme


⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm çekmeceleri veya tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.


2 Genişlik kılavuzunu yukarı çekip yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

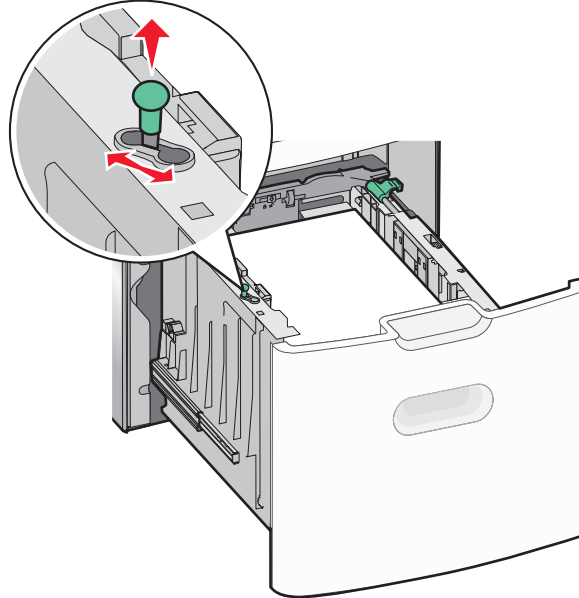


- 3 Uzunluk kılavuzunu kilitlemek için sağda uzunluk kılavuzu düğmesine basın.

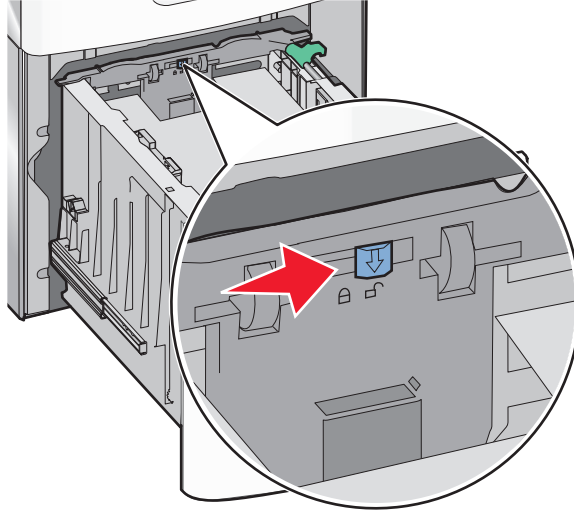

- 4 Uzunluk kılavuzunu kaldırmak için uzunluk kılavuzu serbest bırakma mandalını itin. Yüklediğiniz kağıt boyutu için kılavuzu doğru konuma kaydırın ve sonra kılavuzu kilitleyin.

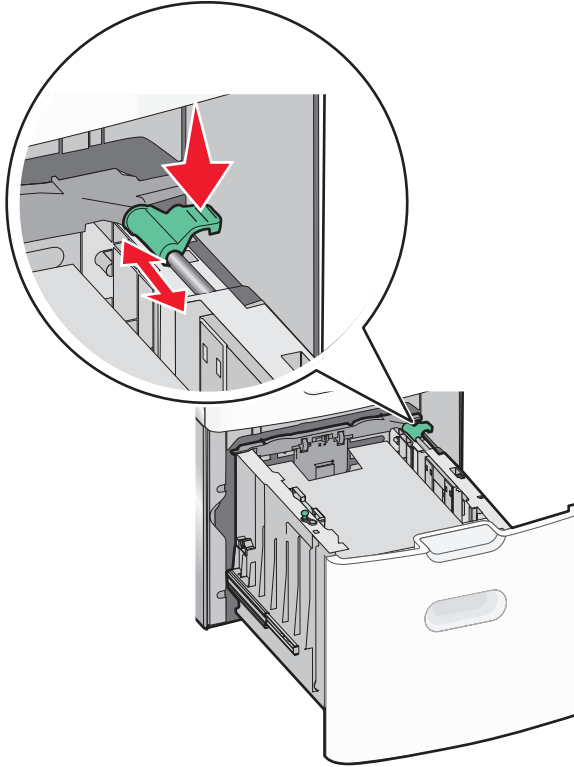


- 5 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

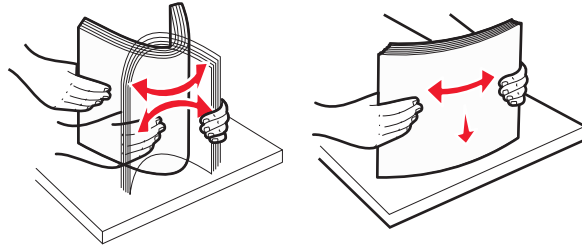

- 6 Kağıt yığınını yerleştirin:


- Bir tarafa yazdırmak için, yazdırılabilir taraf yukarı baksın
- İki tarafa yazdırmak için, yazdırılabilir taraf aşağı baksın

Tek yüze ve iki yüze yazdırmak için önceden basılmış kağıdın yönü.

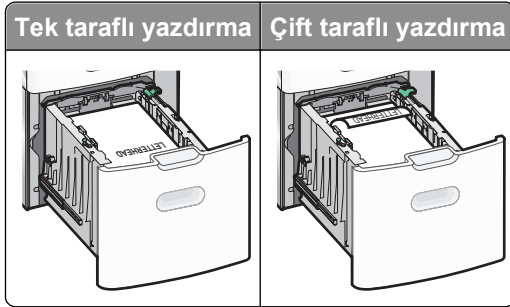

- Kağıdın, tepsinin yanında bulunan maksimum kağıt doldurma göstergesini aşmadığından emin olun.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

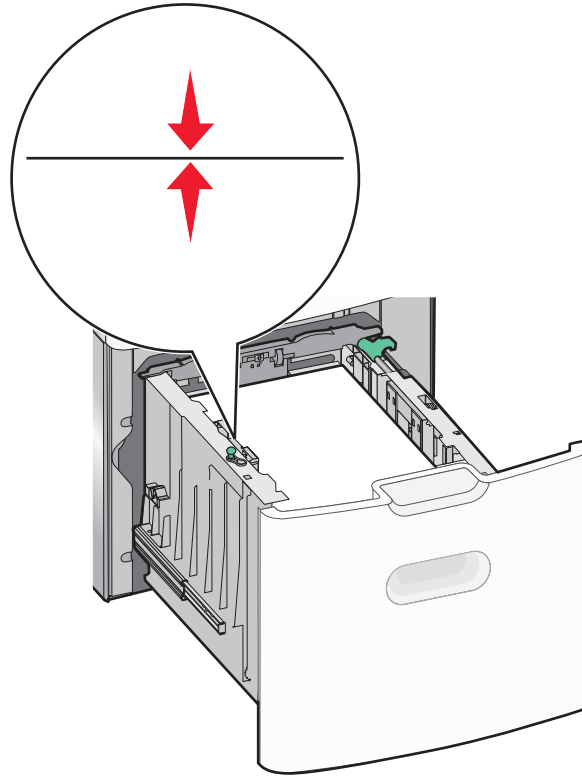


7 Tepsiyi takın.

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

Çok amaçlı besleyici yaklaşık şu miktarlarda ortam alabilir:

- 100 sayfa, 75-g/m² (20-lb) kağıt
- 10 zarf
- 75 asetat


Not: Yazıcı çok amaçlı besleyiciden yazdırırken veya yazıcı kontrol paneli gösterge ışığı yanıp sönerken kağıt ya da özel ortam eklemeyin veya çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

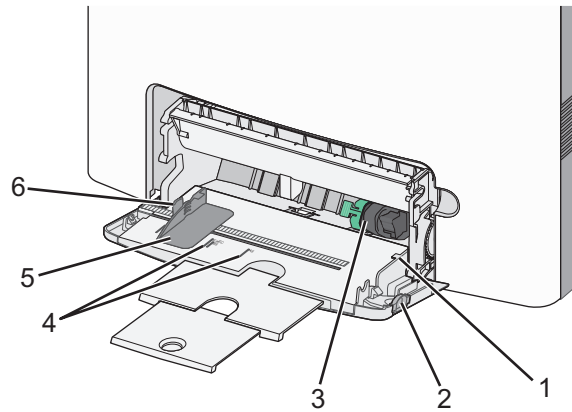


1	Maksimum kağıt doldurma göstergesi
2	Tepsi açma mandalı

3	Kağıt açma kolu
4	Göstergedeki kağıt boyutu
5	Kağıt genişliği kılavuzu
6	Genişlik kılavuzu açma sekmesi

1 Tepsi açma mandalını sola bastırın ve çok amaçlı besleyiciyi aşağı çekin.

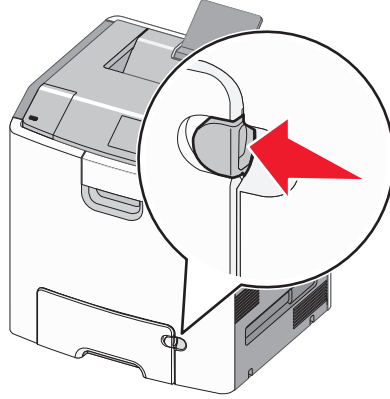


2 Uzatma tepsisini sonuna kadar güç uygulamadan çekerek açın.

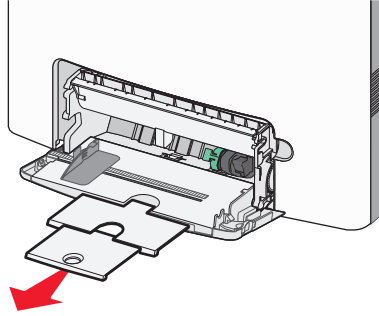


3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.


Kağıt

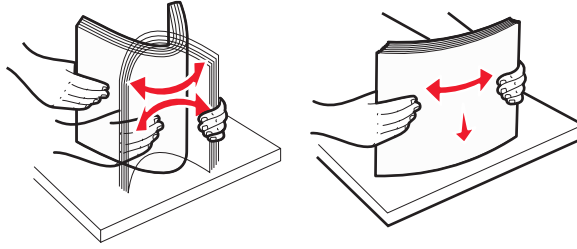

Zarflar

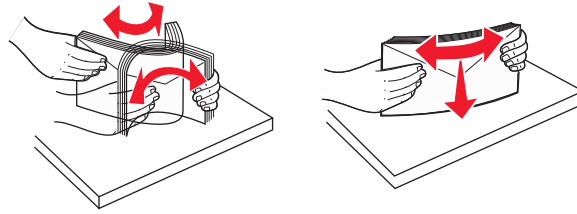


Asetatlar*

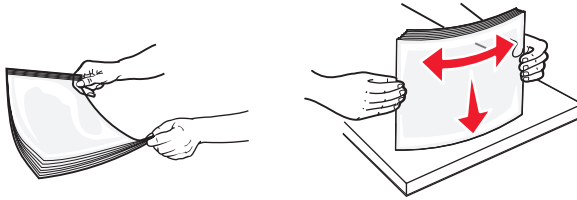

* Asetatların yazdırılabilir yüzlerine dokunmaktan kaçının. Ortamı çizmemeye dikkat edin.


4 Kağıt veya özel ortam yükleyin. Yığını çok amaçlı besleyicide gidebileceği son noktaya kadar kaydırın.

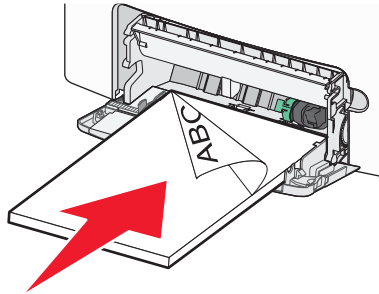

Notlar:

- Kağıt veya özel ortamın maksimum kağıt doldurma göstergesini aşmadığından emin olun.
- Bir seferde yalnızca bir kağıt veya özel ortam boyutu veya türü yükleyin.
- Kağıt veya özel ortam çok amaçlı besleyicide düz bir şekilde durmalı ve sıkıştırılmamalıdır.
- Kağıt ve özel ortam, çok amaçlı tepsinin çok ilerisine itilirse, çıkarmak için kağıt açma koluna bastırın.
- Zarfları kapakları sağ tarafta olacak ve pul kenarı yazıcıya ilk girecek şekilde yükleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıklı, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışan yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde zarar verebilir.

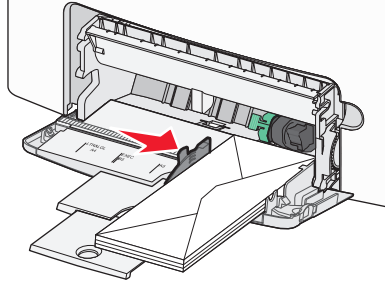

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Kağıt boyutu ve kağıt türü tüm tepsiler için aynı olduğunda, yazıcı otomatik olarak bağlantılandırılır. Bağlantılı tepsilerden biri boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepside beslenir. İçinde bulundukları tepsilerin doğrudan bağlantılandırılmaması için, antetli ve farklı renkte düz kağıtlar gibi tüm özel kağıtlara farklı bir özel ad verilmesi önerilir.

Tepsi bağlantılarını kaldırma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Raporlar sayfasındaki TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar >Kağıt Menüsü** ögesini tıklayın.

- 3 Tepsinin kağıt boyutu ve türü ayarlarını başka bir tepsiyle *eşleşmeyecek* şekilde değiştirin ve sonra **Gönder**'i tıklayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsie yüklemem kağıt yazıcıya atanan kağıt türü adıyla eşleşmesi gerekir. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen kağıt türüne göre değişir. Ayarlar düzgün yapılandırılmazsa yazdırma sorunları oluşabilir.

Tepsileri bağlantılandırma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Raporlar sayfasındaki TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar >Kağıt Menüsü** ögesini tıklayın.

- 3 Tepsinin kağıt boyutu ve türü ayarlarını başka bir tepsiyle eşleşecek şekilde değiştirin ve sonra **Gönder**'i tıklayın.

Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma

Yazıcı bir ağ üzerindeyse, yazıcıya yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür [x] dışında bir ad tanımlamak için Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanabilirsiniz.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Raporlar sayfasındaki TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Aşağıdaki konuma gidin:

Ayarlar >Kağıt Menüsü >Özel Adlar > bir ad girin >Gönder

Not: Özel ad, "Özel Türler" ve "Kağıt Boyutu ve Türü" menülerindeki Özel Tür [x] adının yerini alır.

- 3 Aşağıdaki konuma gidin:

Özel Türler > bir kağıt türü seçin >Gönder

Özel bir kağıt türü adı atama

Bir tepsiyi bağlantılandırırken veya tepsinin bağlantısını kaldırırken tepsilere özel bir kağıt türü adı atayın.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Raporlar sayfasındaki TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar >Kağıt Menüsü >Özel Ad** seçeneğini tıklatın.

- 3 Kağıt türünün adını yazın ve **Gönder** seçeneğini tıklatın.

- 4 Özel bir tür seçin ve özel adın doğru kağıt türü ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini kontrol edin.

Not: Tüm kullanıcı-tanımlı özel adlar için fabrika varsayılan kağıt türü Düz Kağıt'tır.

Özel bir adı yapılandırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, özel bir ad belirlemek için Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanabilirsiniz.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Raporlar sayfasındaki TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar >Kağıt Menüsü >Özel Türler** seçeneğini tıklatın.

3 Yapılandırmak istediğiniz özel ad ile kağıdı veya özel ortamı seçtikten sonra **Gönder** düğmesini tıklatın.

Yazdırma

Önlü arkalı yazdırma, kenar boşlukları ve kağıt boyut gibi tercihlerin seçimi ve önlü arkalı yazdırmanın kullanımı, çıktının istendiği gibi olmasını sağlar.

Belge yazdırma

Belge yazdırma

- 1 Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünden, kağıt türü ve boyutunu yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın.
- 2 Yazdırma işini gönderin:

Windows kullanıcıları için

- a Bir belge açıkken, **Dosya >Yazdır** öğelerini tıklatın.
- b Sırasıyla **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Kurulum** öğelerini tıklatın.
- c Gerekirse, ayarları değiştirin.
- d **Tamam >Yazdır** öğelerini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- a Gerekirse Sayfa Ayarları iletişim kutusundaki ayarları özelleştirin:
 - 1 Belge açıkken, **Dosya >Sayfa Ayarları**'ni seçin.
 - 2 Bir kağıt boyutu seçin veya yüklenen kağıda uygun özel bir boyut oluşturun.
 - 3 **Tamam** düğmesini tıklatın.
- b Gerekirse Sayfa Ayarları iletişim kutusundaki ayarları özelleştirin:
 - 1 Belge açıkken, **Dosya >Yazdır** öğelerini seçin.
Gerekliyorsa, daha fazla seçenek için açıklama üçgenine tıklatın.
 - 2 Gerekirse Yazdır iletişim kutusundan ve açılır menülerden ayarları değiştirin.
Not: Belirli bir kağıt türüne yazdırmak için, kağıt türü ayarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde değiştirin veya doğru tepsi ya da besleyiciyi seçin.
 - 3 **Yazdır** öğesini tıklatın.

Siyah beyaz yazdırma

Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 >Ayarlar >Ayarlar >Yazdırma Ayarları >Kalite Menüsü >Yazdırma Modu >Yalnızca Siyah > 

Toner koyuluğunu ayarlama

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Raporlar sayfasındaki TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ayarlar >Yazdırma Ayarları >Kalite Menüsü >Toner Koyuluğu seçeneğini tıklatın.

3 Toner koyuluğu ayarını yapın.

4 Gönder'i tıklatın.

Maks Hız ve Maks Verimi Kullanma

Maks Hız ve Maks Verim ayarları daha yüksek yazdırma hızı ve daha yüksek toner verimi arasında seçim yapmanızı sağlar. Maks Verim varsayılan fabrika ayarıdır.

- **Maksimum Hız**—Bu, yazıcı sürücüsünde yapılan ayara bağlı olarak siyah beyaz veya renkli yazdırmanızı sağlar. Yazıcı sürücüsünde Yalnızca Siyah seçilmediği takdirde yazıcı renkli yazdırır.
- **Maks Verim**—Bu, her sayfada bulunan renk içeriğine göre siyahtan renkliye geçmeyi sağlar. Sayfaların içeriği karma ise sık renk modu değiştirme daha yavaş yazdırmaya neden olabilir.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Raporlar sayfasındaki TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ayarlar >Yazdırma Ayarları >Kurulum Menüsü'nü tıklatın.

3 Yazıcı Kullanımı listesinden, **Maks Hız** veya **Maks Verim** öğesini seçin.

4 Gönder'i tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:



>Ayarlar >Ayarlar >Yazdırma Ayarları >Kurulum Menüsü

2 Yazıcı Kullanımı listesinden, **Maks Hız** veya **Maks Verim** öğesini seçin.

3  düğmesine basın.

Mobil aygıttan yazdırma

Desteklenen mobil aygıtların bir listesi ve uyumlu bir mobil yazdırma uygulaması indirmek için, <http://lexmark.com/mobile> adresini ziyaret edin.

Not: Mobil yazdırma uygulamaları mobil cihazınızın üreticisinde de mevcuttur.


Bir flash sürücüden yazdırma

Bir flash sürücüden yazdırma

Notlar:

- Şifrelenmiş bir PDF dosyasını yazdırmadan önce, yazıcının kontrol panelinden dosya parolasını girmeniz istenir.
- Yazdırma izniniz olmayan dosyaları yazdıramazsınız.

1 USB bağlantı noktasına bir flash sürücü takın.

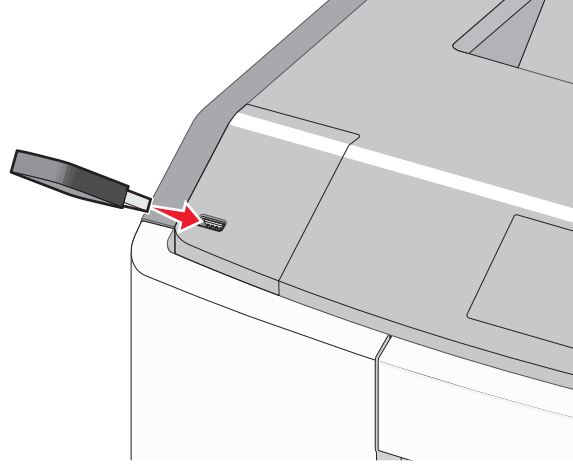

Notlar:

- Flash sürücü takıldığında ana ekranda ve bekletilen işler simgesinde bir flash sürücü simgesi görüntülenir.
- Flash sürücüyü yazıcı müdahale gerektirirken, örneğin bir kağıt sıkışması durumunda taktığınız takdirde, yazıcı flash sürücüsünü yoksayar.
- Flash sürücüyü yazıcı başka yazdırma işlerini işlerken taktığınız takdirde, **Meşgul** mesajı görüntülenir. Bu yazdırma işleri işlendikten sonra, flash sürücüdeki belgeleri yazdırabilmek için bekletilen işler listesine bakmanız gerekebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bellek cihazından yazdırırken, okurken ya da bellek cihazına yazarken USB kablوسuna, ağ bağdaştırıcısına, konektörlere, bellek cihazına ya da yazıcıda belirtilen diğer alanlara dokunmayın. Veri kaybı oluşabilir.



2 Yazıcının kontrol panelinden, yazdırmak istediğiniz belgeyi seçin.

3 Yazdırılacak kopya sayısını belirlemek için sol veya sağ ok düğmesine, ardından **OK** düğmesine basın.

Notlar:

- Belgenin yazdırılması tamamlanana kadar flash sürücüyü USB portundan çıkarmayın.
- Başlangıç USB menüsü ekranından çıktıktan sonra flash sürücüyü yazıcıda bıraktığınız takdirde, flash sürücüdeki dosyaları bekletilen işler olarak hala yazdırabilirsiniz.

Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Flash sürücü	Dosya türü
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (256 MB, 512 MB veya 1 GB boyutlarında) • SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB veya 1 G boyutlarında) Notlar: • Yüksek-Hızlı USB flash sürücüler tam-hız standardını desteklemelidir. Yalnızca USB düşük-hız yeteneklerini destekleyen aygıtlar desteklenmez. • USB flash sürücüler Dosya Ayırma Tabloları (FAT) sistemini desteklemelidir. Yeni Teknoloji Dosya Sistemi (NTFS) veya başka bir dosya sistemi ile biçimlendirilen aygıtlar desteklenmez.	Belgeler: • .pdf • .xps Görüntüler: • .dcx • .gif • .JPEG veya .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF veya .tif • .png • .fls

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Yazdırma işlerini yazıcıda depolama

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Güvenlik** >  > **Gizli Yazdırma** > yazdırma işi türünü seçin

Yazdırma işi türü	Açıklama
Maks Geçersiz PIN	Geçersiz PIN girme sayısını sınırlar Not: Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir.
Gizli İş Bitimi	Yazıcı kontrol panelinden PIN girilinceye kadar yazdırma işlerini bilgisayarda bekletmenizi sağlar. Not: PIN bilgisayardan ayarlanabilir. Dört basamaklı olmalı ve 0–9 arasında sayılardan oluşmalıdır.
İş Bitimini Tekrarla	Yazdırma işlerini yazdırmanızı ve yeniden yazdırmak için yazıcı belleğinde depolamanızı sağlar.
İş Bitimini Doğrula	Yazıcı diğer kopyaları tutarken bir yazdırma işinin bir kopyasını yazdırmanızı sağlar. İlk kopyanın tatmin edici olup olmadığını incelemenizi sağlar. Tüm kopyalar yazdırıldıktan sonra, yazdırma işi otomatik olarak yazıcı belleğinden silinir.
İş Bitimini Ayır	Daha sonra yazdırmak için yazdırma işlerini depolamanızı sağlar. Yazdırma işleri Bekletilen İşler menüsünden silinene kadar tutulur.
Notlar: - Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir. - Yazdırma işini yazıcının kontrol panelinden başlatana kadar yazıcıyı yazdırma işlerini yazıcı belleğinde depolaması için ayarlayabilirsiniz. - Yazıcıdaki, kullanıcı tarafından başlatılabilecek tüm yazdırma işleri <i>bekletilen işler</i> olarak adlandırılır.	

2  düğmesine basın.

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Not: Gizli ve Kontrol yazdırma işleri yazdırıldıktan sonra bellekten otomatik olarak silinir. Tekrar ve Yedek işleri siz silmeyi seçene kadar yazıcıda bekletilir.

Windows kullanıcıları için

- 1 Bir belge açıkken, **Dosya** > **Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 Sırasıyla **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Kurulum** öğelerini tıklatın.
- 3 **Yazdır ve Beklet** seçeneğini tıklatın.
- 4 Yazdırma işi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli bir yazdırma işi için, dört basamaklı bir PIN girin.
- 5 **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.
- 6 Yazıcı kontrol panelinden yazdırma işini serbest bırakın.
 - Gizli yazdırma işleri için şuraya gidin:
Bekletilen işler > kullanıcı adınızı seçin > **Gizli İşler** > PIN kodunu girin > yazdırma işini seçin > kopya sayısını belirleyin > **Yazdır**
 - Diğer yazdırma işleri için şuraya gidin:
Bekletilen işler > kullanıcı adınızı seçin > yazdırma işini seçin > kopya sayısını belirleyin > **Yazdır**

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya >Yazdır** öğelerini seçin.
Gerekliyse, daha fazla seçenek için açıklama üçgenine tıklayın.
- 2 Yazdırma seçenekleri veya Kopya & Sayfa Sayısı açılır-menüsünden **İş Yönlendirme** öğesini seçin.
- 3 Yazdırma işi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli bir yazdırma işi için, dört basamaklı bir PIN girin.
- 4 **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklayın.
- 5 Yazıcı kontrol panelinden yazdırma işini serbest bırakın:
 - Gizli yazdırma işleri için şuraya gidin:
Bekletilen işler > kullanıcı adınızı seçin > **Gizli İşler** > PIN kodunu girin > yazdırma işini seçin > kopya sayısını belirleyin > **Yazdır**
 - Diğer yazdırma işleri için şuraya gidin:
Bekletilen işler > kullanıcı adınızı seçin > yazdırma işini seçin > kopya sayısını belirleyin > **Yazdır**

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:
 > **Ayarlar** >  > **Raporlar** >  > **Yazı Tiplerini Yazdır**
- 2 Yazı tipi ayarını seçmek için yukarı veya aşağı ok düğmesine basın.
- 3  düğmesine basın.

Not: PPDS yazı tipleri yalnızca PPDS veri akışı etkinleştirildiğinde görüntülenir.

Bir dizin listesi yazdırma

Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Raporlar** >  > **Dizin Yazdır** > 

Not: Dizin Yazdır menü öğesi yalnızca isteğe bağlı bir flash bellek veya yazıcı sabit disk takıldığında görüntülenir.

Yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > 

Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın:
 - a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
 - b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **control printers** yazın.
 - c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
- 2 Yazıcı simgesini çift tıklatın.
- 3 İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.
- 4 Klavyede **Sil** tuşuna basın.

Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde:

- 1 Apple menüsünden **Sistem Tercihleri >Yazdır & Faks >Yazdırma Kuyruğunu Aç** ögesini seçin.
- 2 Yazıcı penceresinden, iptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.
- 3 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan. **Sil** simgesine tıklayın.

Mac OS X sürüm 10.4'te:

- 1 Finder'dan şuraya gidin:
Git >Uygulamalar >Yardımcı Programlar
- 2 **Baskı Merkezi** veya **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** uygulamasını çift tıklatın.
- 3 Yazıcı simgesini çift tıklatın.
- 4 Yazıcı penceresinden, iptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.
- 5 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan **Sil** ögesini tıklatın.

Yazıcınızı yönetme

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma

Bu bölümde Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanan temel idari destek görevleri yer almaktadır. Daha gelişmiş sistem destek görevleri için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na ve <http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Katıştırılmış Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

Sanal ekranı denetleme

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Raporlar sayfasındaki TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ekranın sol üst köşesinde görünen sanal ekranı denetleyin.

Sanal ekran yazıcının kontrol panelinde fiziksel bir ekran gibi çalışır.

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Geçerli menü ayarlarını görüntülemek ve yazıcı seçeneklerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için bir menü ayarları sayfası yazdırın.

Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Raporlar** >  > **Menü Ayarları Sayfası** > 

Not: Hiçbir menü ayarını değiştirmediyse, menü ayarları sayfasında bütün varsayılan fabrika ayarları listelenir. Menülerden kaydedilen ayarlar, *varsayılan kullanıcı ayarları* olarak varsayılan fabrika ayarlarının yerine geçer. Bir kullanıcı varsayılan ayarı siz yeniden menüye girene, başka bir değer seçene ve kaydedene kadar geçerli kalır.

Ağ kurulum sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Raporlar** >  > **Ağ Kurulum Sayfası** > 

Not: İsteğe bağlı bir dahili yazdırma sunucu takılıysa, **Ağ [x] Kurulum Sayfasını Yazdır** seçeneği görüntülenir.

2 Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun **Bağlı** olduğunu onaylayın.

Durum **Bağlı Değil** ise, LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için sistem desteğinden sorumlu kişiye başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Bir sarf malzemesini değiştirmek veya bakım gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bkz. "Sarf Malz. menüsü", sayfa 134.

Yazıcı kontrol panelinden parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Durum/Sarf Malzemeleri** >  **Sarf Malz. Göster** > 

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu Katıştırılmış Web Sunucusu'ndan kontrol etme

Not: Bilgisayar ve yazıcının aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Raporlar menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Aygıt Durumu >Diğer Ayrıntılar** öğelerini tıklatın.

Enerji tasarrufu

Eko Modunu Kullanma

Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini azaltmanın bir veya birkaç yolunu hızla seçmek için Eko Modunu kullanın.

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** >  > **Genel Ayarlar** >  > **Eko Modu** >  > istediğiniz ayarı seçin

Öge	Yapılacak İşlem
Kapalı	Eko Modu ile bağlantılı tüm ayarlar için fabrika varsayılanlarını kullanma. Bu ayar yazıcınızın performans spesifikasyonlarını destekler.
Enerji	Özellikle yazıcı boşta olduğunda enerji kullanımını azaltma. • Bir iş yazdırılmaya hazır olana kadar yazıcı motorları başlamaz. İlk sayfa yazdırılana kadar kısa bir gecikme fark edebilirsiniz. • Yazıcı bir dakika faaliyet olmadığında Uyku moduna geçer.
Enerji/Kağıt	Enerji ve Kağıt modları ile bağlantılı tüm ayarları kullanma.
Düz Kağıt	• Otomatik iki taraflı (arkalı önlü) özelliğini etkinleştirin. • Yazdırma günlüğü özelliklerini kapatır.

2  düğmesine basın.

Yazıcının gürültüsünü azaltma

Yazıcı gürültüsünü azaltmak için Sessiz Modu'nu kullanın.

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** >  > **Genel Ayarlar** >  > **Sessiz Modu** >  > istediğiniz ayarı seçin

Öge	Yapılacak İşlem
Açık	Yazıcının gürültüsünü azaltır. - Yazdırma işleri azaltılmış bir hızda işlenecektir. - Bir belge yazdırılmaya hazır olana kadar yazıcı motorları başlamaz. İlk sayfa yazdırılana kadar kısa bir gecikme yaşanır. - Yazıcının faksalama yeteneği varsa, faks hoparlöründen çıkanlar ve zil sesi dahil faks sesleri kısılır veya kapatılır. Faks bekleme moduna geçer. - Alarm denetimi ve kartuş alarm sesleri kapatılır. - Yazıcı Gelişmiş Başlatma komutunu yoksayar.
Kapalı	Fabrika varsayılan ayarlarını kullanır. Bu ayar yazıcının performans spesifikasyonlarını destekler. Not: Yazıcı sürücüsünden Fotoğraf seçeneğinin seçilmesi Sessiz Modunu devreden çıkarabilir ve daha iyi yazdırma kalitesi ve tam hızla yazdırma sağlar.

2  düğmesine basın.

Uyku modunu ayarlama

Enerji tasarrufu yapmak için, yazıcının Uyku moduna girmeden önce beklediği dakika miktarını azaltın.

Kullanılabilir ayar aralığı 1–180 dakikadır. Varsayılan fabrika ayarı 30 dakikadır.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Raporlar menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar > Genel Ayarlar > Zaman Aşırımları** öğelerini tıklatın.

3 Uyku Modu alanına, yazıcının Uyku moduna geçmeden önce beklemesini istediğiniz dakika sayısını girin.

4 **Gönder**'i tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** >  > **Genel Ayarlar** >  > **Zaman Aşırımları** >  > **Uyku Modu** > 

2 Yazıcının Uyku moduna girmeden önce beklemesini istediğiniz dakika sayısını seçmek için sol veya sağ ok düğmesine basın.

3  düğmesine basın.

Bekleme Modunu Kullanma

Bekleme çok az güçle çalışan moddur. Bekleme modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenli kapatılır.

Not: Bekleme ve Uyku modları zamanlanabilir.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Raporlar sayfasındaki TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar > Genel Ayarlar > Uyku Düğmesi Ayarları**'ni tıklatın.

3 Uyku Düğmesine Basın veya Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun açılır menüsünden, **Hazırda Bekleme**'yi seçin.

4 **Gönder**'i tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** >  > **Genel Ayarlar** > 

2 **Uyku Düğmesine Basın** veya **Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun** öğesine basın ve sonra  düğmesine basın.

3 **Hazırda Bekleme** >  düğmesine basın.

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Geçerli menü ayarları listesini başvuru için saklamak istiyorsanız, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemeyi önce bir menü ayarları sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için, bkz. "Bir menü ayarları sayfası yazdırma", sayfa 73.

Yazıcı fabrika varsayılan ayarlarını daha kapsamlı bir geri yükleme yöntemi istiyorsanız, Tüm Ayarları Sil seçeneğini gerçekleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. "Kalıcı belleği silme", sayfa 78.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fabrika varsayılanlarını geri yükle seçeneği, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. İstisnalar ise ekran dili, özel boyut ve mesajlar ile ağ/bağlantı noktası menü ayarlarıdır. RAM belleğinde saklanan tüm indirmeler silinir. Önbellekte veya yazıcının sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.


Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** >  > **Genel Ayarlar** >  > **Fabrika Varsayılanları** >  > **Şimdi Geri Yükle** > 

Yazıcıyı sabitleme

Sistem kartını kilitleme

Sistem kartına erişimi kilitlemek için, resimde tanımlanan konumda yazıcıya bir güvenlik kilidi takın. Yazıcı çoğu dizüstü bilgisayar güvenlik kilitleriyle uyumludur.

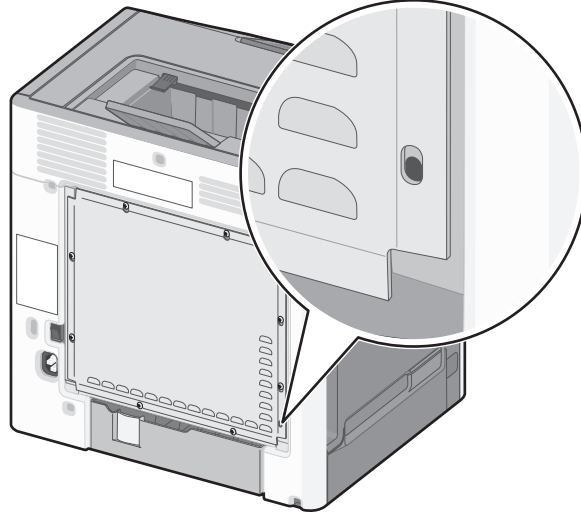

Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız, yazıcı ve ağ ayarları ile kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir.

Bellek türleri	Açıklama
Geçici bellek	Yazıcınız basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart <i>Rastgele Erişimli Bellek</i> (RAM)'ı kullanır.
Kalıcı bellek	Yazıcınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemi, aygıt ayarları, ağ bilgileri, tarayıcı ve yer imi ayarları ve katıştırılmış çözümler depolamak için kullanılır.
Sabit disk belleği	Bazı yazıcılarda sabit disk sürücüsü yüklüdür. Yazıcı sabit diski aygıtı özel işlevler için tasarlanmıştır. Bu, sabit diskin biçim ve yazı tipi verilerinin yanı sıra kompleks tarama, yazdırma, kopyalama ve faks işleriyle ilgili kullanıcı verilerini arabelleğe almasına olanak sağlar.

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriklerini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcı sabit diskinin değiştirilmesi.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

Yazıcı sabit diskinin elden çıkarılması.

Not: Bazı yazıcı modellerinde yazıcı sabit diski takılı olmayabilir.

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcı veya sabit disk başka bir yere taşındığında yazıcının sabit diskinde depolanan gizli verilere erişilmediğinden emin olmak için ek adımlar gerekebilir.

- **Manyetik Alanı Etkisizleştirme**—Depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile sabit disk temizler
- **Ezme**—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit disk sıkıştırır
- **Öğütme**—Fiziksel olarak sabit disk küçük metal parçalara ayırır

Not: Çoğu veri elektronik olarak silinebilir ama tüm verilerin tamamen silindiğinden emin olmanın tek yolu verilerin depolandığı her sabit disk fiziksel olarak imha etmektir.

Geçici belleği silme

Yazıcınızda takılı geçici bellek (RAM) bilgileri tutabilmek için güç kaynağı gerektirir. Arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcıyı kapatın.

Kalıcı belleği silme

- **Bireysel ayarlar, cihaz ve ağ ayarları, güvenlik ayarları ve katıştırılmış çözümler**—Yapılandırma menüsünde **Tüm Ayarları Sil**'i seçerek bilgileri ve ayarları silin.
- **Faks verileri**—Yapılandırma menüsünde **Tüm Ayarları Sil**'i seçerek faks ayarlarını ve verilerini silin.

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Yazıcıyı açarken **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. Düğmeleri, yalnızca ilerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde bırakın.

Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tamamen açıldığında, yazıcı bir işlevler listesi görüntüler.

3 Tüm Ayarları Sil görününceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın.

Bu işlem sırasında yazıcı birkaç yeniden başlar.

Not: Tüm Ayarları Sil, yazıcı belleğinde bulunan cihaz ayarlarını, çözümleri, işleri, faksları ve parolaları güvenle kaldırır.

4 Aşağıdaki konuma gidin:

Geri >Yapıl. Menüsünden Çık

Yazıcı sıfırlanarak açılma işlemi gerçekleştirecek ve sonra normal çalışma moduna geçecektir.

Yazıcı sabit disk belleğini silme

Not: Bazı yazıcı modellerinde yazıcı sabit disk takılı olmayabilir.

Yazıcı menülerinde Disk Silmeyi Yapılandırma silme için işaretlenmiş dosyaların üzerine güvenle yazarak tarama, yazdırma, kopyalama ve faks işlerinden kalan kalıcı gizli malzemeleri silmenizi sağlar.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Yazıcıyı açarken **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. Düğmeleri, yalnızca ilerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde bırakın.

Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tamamen açıldığında, yazıcı bir işlevler listesi görüntüler.

3 Diski Sil görünene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve sonra aşağıdakilerden birini seçin:

- **Diski sil (hızlı)**—Bu, diskin üzerine tek bir geçişle tamamen sıfır yazmanızı sağlar.
- **Diski sil (güvenli)**—Bu, diskin üzerine rastgele bit desenleriyle birkaç kez yazmanızı sağlar, bunu bir doğrulama geçişi izler. Güvenli bir üzerine yazma, verileri sabit diskten güvenli bir şekilde silmek için DoD 5220.22-M standardı ile uyumludur. Çok gizli bilgiler bu yöntem kullanılarak silinmelidir.

4 Evet görünene kadar yukarı veya aşağı oka basın ve sonra disk silmeyle devam edin.

Bir durum çubuğu disk silme görevi sürecini gösterecektir.

Notlar:

- Bir durum çubuğu disk silme görevi sürecini gösterecektir.
- Disk silme, yazıcı diğer kullanıcı görevleri için kullanılamadığında birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

5 Aşağıdaki konuma gidin:

Geri >Yapıl. Menüsünden Çık

Yazıcı sıfırlanarak açılma işlemi gerçekleştirecek ve sonra normal çalışma moduna geçecektir.

Yazıcı sabit disk şifrelemesini yapılandırma

Yazıcı veya sabit disk çalışıldığında önemli verilen kaybolmasını önlemek için sabit disk şifrelemesini etkinleştirin.

Not: Bazı yazıcı modellerinde yazıcı sabit disk takılı olmayabilir.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Raporlar menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ayarlar >Güvenlik >Disk Şifreleme'yi tıklatın.

Not: Güvenlik Menüsünde Disk Şifreleme yalnızca formatlanmış, arızalı olmayan bir yazıcı sabit disk takıldığında görünür.

3 Disk şifreleme menüsünde, **Etkinleştir**'i seçin.

Notlar:

- Disk şifrelemeyi etkinleştirme yazıcının sabit diskinin içeriğini silecektir.
- Disk şifreleme, yazıcı diğer kullanıcı görevleri için kullanılamadığında birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. Düğmeleri, yalnızca ilerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde bırakın.

Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tamamen açıldığında, yazıcı bir işlevler listesi görüntüler.

- 3 Aşağıdaki konuma gidin:

Disk Şifreleme >Etkinleştir

Not: Disk şifrelemeyi etkinleştirme yazıcının sabit diskinin içeriğini silecektir.

- 4 Disk silme işlemine devam etmek için **Evet**'i seçin.

Notlar:

- Şifreleme işlemi sırasında yazıcıyı kapatmayın. Aksi halde veri kaybı olabilir.
- Disk şifreleme, yazıcı diğer kullanıcı görevleri için kullanılamadığında birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.
- Bir durum çubuğu disk silme görevi sürecini gösterecektir. Disk şifrelendikten sonra, yazıcı disk şifrelemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ekrana dönecektir.

- 5 Aşağıdaki konuma gidin:

Geri >Yapıl. Menüsünden Çık

Yazıcı sıfırlanarak açılma işlemi gerçekleştirecek ve sonra normal çalışma moduna geçecektir.

Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcıda depolanan gizli verilere erişilmesini önlemek için ek adımlar gerekebilir. Daha fazla bilgi için, **Lexmark güvenlik Web sayfasını** ziyaret edin ve *Katıştırılmış Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

- 1 <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:
Teknik Kitaplık >El Kitapları ve Kılavuzlar
- 2 Anahtar alanına **Katıştırılmış Web Sunucusu** yazın ve sonra **Filtre**'yi tıklatın.
- 3 Belgeyi başlatmak için **Katıştırılmış Web Sunucusu**'nu tıklatın.

C748x'i kullanma

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı için bir yer seçme


⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

Yazıcı için bir yer seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterli boşluk bırakın. Yükleme istediğiniz seçenekler varsa, bu seçenekler için de yer bırakın. Aşağıdakiler önemlidir:

- Yazıcıyı doğru topraklanmış ve kolaylıkla ulaşılabilir bir elektrik prizinin yakınına kurun.
- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
 - Temiz, kuru ve tozsuz.
 - Zımba telsiz ve ataşsız.
 - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarından uzakta.
 - Doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı nemli olmayan yerde.
- Önerilen sıcaklıklara uymaya ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmaya dikkat edin:

Ortam sıcaklığı	15,6 ila 32,2°C (60 ila 90°F)
Saklama sıcaklığı	-40° ila 40°C (-40 ila 104°F)

- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

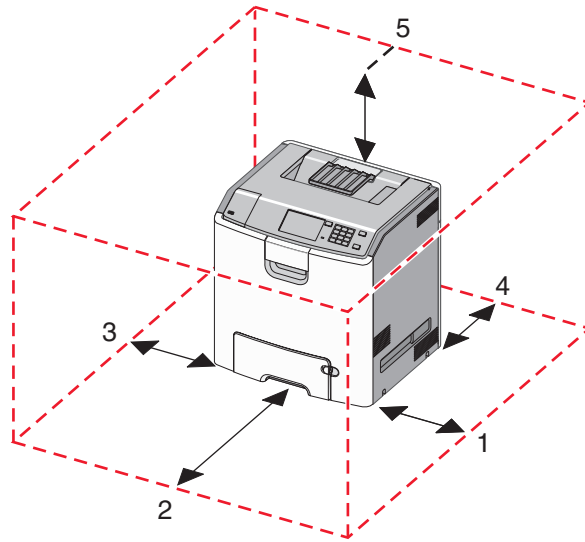

1	Sağ taraf	100 mm (3,9 inç)
2	Ön	400 mm (15,7 inç)

3	Sol taraf	150 mm (5,9 inç)
4	Arka	100 mm (3,9 inç)
5	Üst	150 mm (5,9 inç)

Yazıcı konfigürasyonları


⚠ DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ: Zemine montaj konfigürasyonlarında denge için ilave bir mobilya gerekir. Bir yüksek kapasiteli giriş tepsisi, bir önlü arkalı yazdırma birimi veya bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Temel yazıcınızı en fazla 3 adet 550 yapraklık isteğe bağlı çekmece ve 2.000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici ekleyerek yapılandırabilirsiniz. Tekerlekli taban ve ayırıcı, tüm yapılandırmalarda desteklenir.

Ayırıcılar, yazıcı destesine yükseklik eklemek için kullanılan, fonksiyonel olmayan tepsilere. Ayırıcılar şu şekilde olmalıdır:


- Doğrudan tekerlekli tabana veya tablo üzerine yerleştirilmiş
- Tüm tepsi yığınlarının en altına yerleştirilmiş ve isteğe bağlı 2.000 yapraklık yüksek kapasiteli bir çekmece ile kullanılamaz.

Ayırıcı takma hakkında daha fazla bilgi için, parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

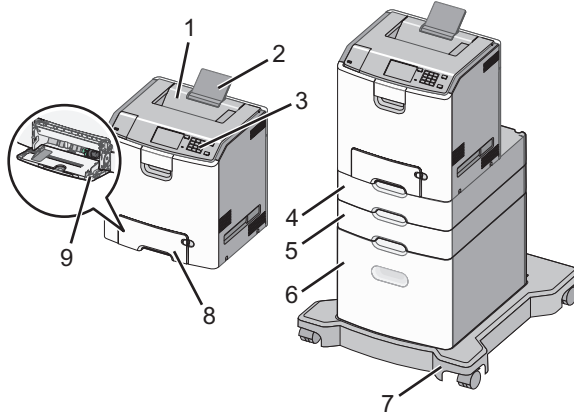

1	Standart çıkış kutusu
2	Kağıt desteği
3	Yazıcı kontrol paneli
4	İsteğe bağlı 550 yapraklık özel ortam çekmecesini
5	İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmece
6	İsteğe bağlı 2000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici
7	Tekerlekli taban
8	Standart 550 yapraklık çekmece (Tepsi 1)
9	Çok amaçlı besleyici

Dokunmatik ekranlı yazıcı kontrol panelini kullanma

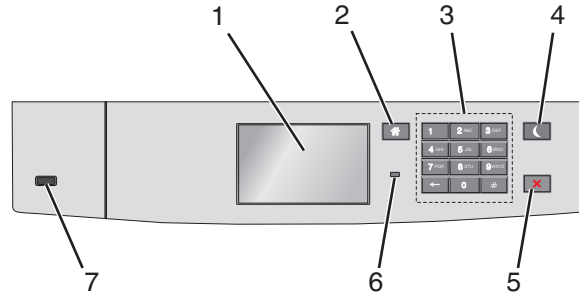


	Öge	Yapılacak İşlem
1	Görüntüle	Yazıcının durumunu görüntüleyin. Yazıcı kurulumunu ve çalıştırılmasını sağlar.
2	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
3	Klavye	Sayılar, harfler veya simgeler girer.
4	Uyku düğmesi	Uyku modunu etkinleştirir. Gösterge ışığı ve Uyku düğmesi durumları aşağıdadır: • Uyku moduna girme veya uyanma – Gösterge ışığını yeşil renkte yanar. – Uyku düğmesinin ışığı yanmaz. • Uyku Modunda çalıştırma – Gösterge ışığını yeşil renkte yanar. – Uyku düğmesinin ışığı sarı yanar. • Hazırda bekleme moduna girme veya uyanma – Gösterge ışığını yeşil renkte yanar. – Uyku düğmesinin ışığı sarı yanıp söner. • Hazırda bekleme modunda çalıştırma – Gösterge ışığı yanmaz. – Uyku düğmesi saniyenin 1/10'unda sarı renkte yanıp söner ve ardından 1,9 saniye için tamamen söner. Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku modundan uyandırır: • Ekran dokunma veya düğmelere basma. • Tepsi 1'i açma veya çok amaçlı besleyiciye kağıt yükleme • Kapak veya kapı açma • Bilgisayardan bir yazdırma işi gönderme • Ana güç anahtarıyla Açılıştaki Sıfırlama gerçekleştirme. • USB bağlantı noktasına bir aygıt atama
5	Durdur veya İptal düğmesi	Tüm yazıcı faaliyetlerini durdurur. Not: Ekranda Durduruldu görüntülendiğinde bir seçenekler listesi gösterilir.

	Öge	Yapılacak İşlem
6	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin. • Kapalı—Yazıcı kapalı. • Yeşil yanıp sönüyor—Yazıcı ısınma, verileri işleme veya yazdırma durumundadır. • Sabit yeşil—Yazıcı açık, ama boşta. • Kırmızı yanıp sönüyor—Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.
7	USB bağlantı noktası	Yazıcıya bir flash sürücü bağlayın.

Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, simgeleriniz ve düğmeleriniz ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetim ayarlarınıza ve etkin katıştırılmış çözümlerinize bağlı olarak değişebilir.

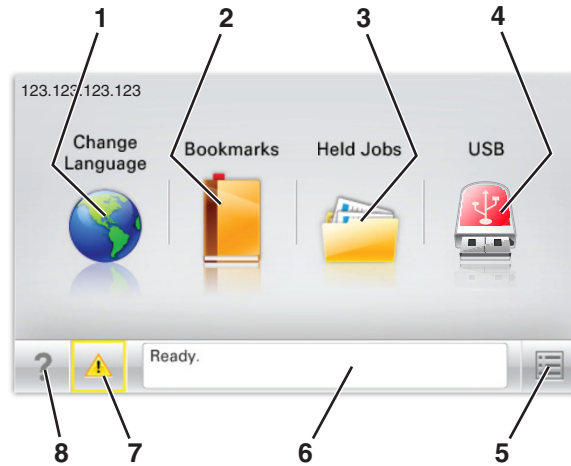

Düğme	İşlem
1	Dil Değiştirme Yazıcının ana dilini değiştirin.
2	Yer İmleri Yer imleri (URL'ler) kümesi oluşturun, düzenleyin ve klasör ve dosya bağlantıları ağaç görünümüne kaydedin. Not: Ağaç görünümü, Formlar ve Sık Kullanılanlar'da oluşturulan yer imlerini içermez ve ağaçtakiler Formlar ve Sık Kullanılanlar içinden kullanılamaz.
3	Bekletilen İşler Bekletilen tüm geçerli işleri görüntüleyin.
4	USB veya USB Parmak Sürücüsü Flaş sürücünden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın. Not: Bu simge sadece yazıcıya bir bellek kartı ya da flash sürücü takılıyken ana ekrana döndüğünüzde görüntülenir.
5	Menüler Yazıcı menülerine erişin: Not: Bu menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.
6	Durum mesaj çubuğu • Hazır veya Meşgul gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir. • Isıtıcı yok veya Kartuş Az gibi yazıcı durumlarını gösterir. • Müdahale mesajlarını ve bunların nasıl temizleneceğini gösterir.

Düğme		İşlem
7	Durum/Sarf Malzemeleri	- İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, uyarı veya hata mesajı gösterir. - Nasıl silineceği gibi mesaj hakkında daha fazla bilgi almak için mesajlar ekranına erişin.
8	İpuçları	Bağlama duyarlı yardım bilgilerini görüntüleyin.

Bu, ayrıca ana ekranda da görünür:

Düğme	İşlem
Bekletilen İşleri Ara	Geçerli olarak bekletilen işleri arayın.


Özellikler

Özellik	Açıklama
Katılım mesajı uyarısı 	Bir katılım mesajı bir işlevi etkiliyorsa, bu simge görünür ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.
Uyarı 	Bir hata durumu oluşursa, bu simge görünür.
Yazıcı IP adresi Örnek: 123.123.123.123	Ağ yazıcınızın IP adresi, ana ekranın sol üst köşesinde bulunur ve noktalarla ayrılan dört rakam dizisi olarak görünür. Katıştırılmış Web Sunucusu'na erişirken IP adresini kullanabilirsiniz, böylece fiziksel olarak yazıcının yanında olmasanız da yazıcı ayarlarını görüntüleyebilir ve uzaktan yapılandırabilirsiniz.

Dokunmatik düğmeleri kullanma

Not: Ana ekranınız, simgeleriniz ve düğmeleriniz ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetim ayarlarınıza ve etkin katıştırılmış çözümlerinize bağlı olarak değişebilir.

Örnek dokunmatik ekran

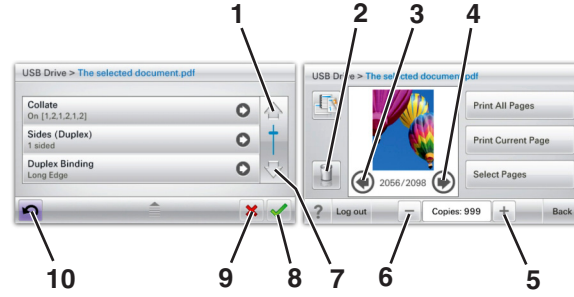

	Düğme	İşlem
1	Yukarı ok 	Yukarı kaydırır.
2	Klasörü sil 	Seçtiğiniz dosyayı siler.
3	Sol ok 	Sola kaydırır.
4	Sağ ok 	Sağa kaydırır.
5	Sağ kaydırma artırma 	Artan sırada başka bir değere geçiş yapar.
6	Sol kaydırma azaltma 	Azalan sırada başka bir değere geçiş yapar.
7	Aşağı ok 	Aşağı kaydırır.

	Düğme	İşlem
8	Kabul 	Bir ayarı kaydeder.
9	İptal 	• Bir eylemi veya seçimi iptal eder. • Bir ekranı iptal eder ve bir önceki ekrana geri döner.
10	Geri 	Bir önceki ekrana geri gider.

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Notlar:

- Ana ekranınız, simgeleriniz ve düğmeleriniz ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetim ayarlarınıza ve etkin katıştırılmış uygulamalarınıza bağlı olarak değişebilir. Bazı uygulamalar yalnızca belirli yazıcı modellerinde desteklenir.
- Satın alınabilecek ek teknik destek seçenekleri olabilir. Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin. Veya, satın aldığınız yer ile irtibata geçin.

Katıştırılmış Web Sunucusu'na Erişme

Katıştırılmış Web Sunucusu, yazıcının yanında olmadığınızda bile yazıcı ayarlarını uzaktan görüntülemenizi ve yapılandırmanızı sağlayan yazıcı Web sayfasıdır.

1 Yazıcının IP adresini alma:

- Yazıcı kontrol paneli ana ekranından
- **Ağ/Bağlantı Noktaları** menüsünde **TCP/IP** bölümünden
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi **TCP/IP** bölümünde bularak

Not: IP adresi, **123.123.123.123** gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Katıştırılmış Web Sunucusu sayfası görüntülenir.

Ana ekranda simgeleri gösterme veya gizleme

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- 2 **Ayarlar > Genel Ayarlar > Ana ekran özelleştirmesi**'ni tıklayın.

Temel yazıcı işlevlerinin bir listesi görünür.

- 3 Yazıcı ana ekranında görünmesini istediğiniz simgeleri belirlemek için onay kutularını seçin.

Not: Temizlenmiş onay kutusu öğeleri gizlidir.

- 4 **Submit** (İlet) düğmesini tıklayın.

Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme

Yazıcınız önceden yüklenmiş ana ekran uygulamalarıyla birlikte verilir. Bu uygulamaları kullanmadan önce Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanarak bu uygulamaları etkinleştirip kurun. Katıştırılmış Web Sunucusuna erişim hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Katıştırılmış Web Sunucusu'na Erişme", sayfa 87.

Ana ekran uygulamalarını yapılandırma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için, <http://support.lexmark.com> adresinde Lexmark web sitesini ziyaret edin.

Arka Plan ve Boşta Ekranı'nı kullanma

Simge	Açıklama
	Uygulama, yazıcı ana ekranınızın arka planını ve boşta ekranını özelleştirmenize izin verir.

- 1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

Arka Planı Değiştir > kullanılacak arka planı seçin

- 2  düğmesine basın.

Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama

Simge	Açıklama
	Uygulama, sık kullanılan çevrimiçi formları doğrudan ana ekrandan hemen bulup yazdırmanızı sağlayarak iş sürecini basitleştirmenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Not: Yazıcının, yer iminin depolandığı ağ klasörüne, FTP sitesine veya Web sitesine erişim izni olması gerekir. Yer iminin depolandığı bilgisayardan, bilgisayarın en azından <i>okuma</i> erişimi olmasına izin vermek için paylaşım, güvenlik ve güvenlik duvarı ayarlarını kullanın. Yardım için, işletim sisteminizle birlikte verilen belgelere de başvurabilirsiniz.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 **Ayarlar > Aygıt Çözümleri > Çözümler (eSF) > Formlar ve Sık Kullanılanlar'**ı tıklatın.

3 Yer imlerini tanımlayıp ayarları özelleştirin.

4 **Uygula'yı** tıklatın.

Uygulamayı kullanmak için ana ekranda **Formlar ve Sık Kullanılanlar** seçeneğine dokunup form kategorilerinde dolaşabileceğiniz gibi form numarasına, adına veya açıklamasına göre de form arayabilirsiniz.

Ekonomik Ayarlar'ı anlama

Simge	Açıklama
	Bu uygulama, yazıcınızın çevreye karşı etkisini azaltmanıza yardımcı olacak enerji tüketimi, gürültü, toner ve kağıt kullanımı ayarlarını kolayca yönetebilmenizi sağlar.

Showroom'u anlama

Simge	Açıklama
	Uygulama, yazıcınızın dokunmatik ekranından özelleştirilmiş bir slayt gösterisi oluşturmanıza görüntülemenize izin verir. Resimleri flaş sürücünden veya Katıştırılmış Web Sunucusundan yazıcı yoluyla yükleyebilirsiniz.

Uzak Operatör Paneli'ni Kurma

Bu uygulama yazıcı kontrol panelini bilgisayar ekranında gösterir ve yazıcının yanında olmasanız bile yazıcı kontrol paneliyle etkileşim kurmanızı sağlar. Bilgisayarınızın ekranından yazıcı durumunu görebilir, bekletilen yazdırma işlerini serbest bırakabilir, yer imleri oluşturabilir ve bilgisayarın başındayken normal olarak yapabildiğiniz yazdırmayla ilgili diğer görevleri yapabilirsiniz.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- 2 **Ayarlar > Aygıt Çözümleri > Çözümler (eSF) > Uzak Operatör Paneli'**ni tıklayın.

- 3 **Etkin** onay kutusunu seçip ayarları özelleştirin.

- 4 **Uygula'yı** tıklayın.

Uygulamayı kullanmak için Katıştırılmış Web Sunucusundan **Uygulamalar > Uzak Operatör Paneli > VNC Uygulamasını Başlat'**ı tıklayın.

Yapılandırmayı gönderme veya alma

Yapılandırma ayarlarını metin dosyasına gönderip, ayarları diğer yazıcılara uygulamak için bunu alabilirsiniz.

Yapılandırmayı dosyaya gönderme

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- 2 **Ayarlar** veya **Yapılandırma** ögesini tıklayın.

- 3 **Aygıt Çözümleri > Çözümler (eSF)** veya **Yerleşik Çözümler'i** tıklayın.

- 4 Kurulu Çözümler sekmesinde, yapılandırmak istediğiniz uygulamanın adını tıklayın.

- 5 **Yapılandır > Gönder'i** tıklayın.

- 6 Yapılandırma dosyasını kaydetmek için bilgisayar ekranındaki yönergeleri uygulayın ve sonra benzersiz bir dosya adı yazın veya varsayılan adı kullanın.

Not: JVM Bellek Dolu hatası oluşursa, yapılandırma dosyası kaydedilene kadar gönderme işlemini tekrar edin.

Yapılandırmayı dosyadan alma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- 2 **Ayarlar** veya **Yapılandırma** ögesini tıklayın.

- 3 **Aygıt Çözümleri > Çözümler (eSF)** veya **Yerleşik Çözümler'i** tıklayın.

- 4 Kurulu Çözümler sekmesinde, yapılandırmak istediğiniz uygulamanın adını tıklayın.

5 Yapılandır > **AI** ögesini tıklatın.

6 Daha önce yapılandırılmış yazıcıdan verilen kaydedilmiş yapılandırma dosyasına gidip yükleyin veya önizlemesini görüntüleyin.

Not: Zaman aşımı oluşursa ve boş bir ekran görünürse, Web tarayıcısını yenileyip **Uygula**'yı tıklatın.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt ve özel ortam seçimi belgelerin seçimi belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için, bkz. "Sıkışmaları giderme", sayfa 202 ve "Kağıtları saklama", sayfa 129.

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Ana ekrandan şuraya gidin:



>**Kağıt Menüsü** >**Kağıt Boyutu/Türü** > bir tepsi seçin > kağıt boyutunu veya türünü seçin >

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal kağıt boyutu yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır.

Notlar:

- Desteklenen en küçük Universal boyut 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) olup yalnızca çok amaçlı tepsiye yüklenir.
- Desteklenen en büyük Universal boyutu, 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inç) olup sadece çok amaçlı tepsiye yüklenebilir.

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



>**Kağıt menüsü** >**Universal Kurulum** >**Ölçü birimleri** > ölçü birimini seçin >

2 **Dikey Genişliği** veya **Dikey Yüksekliği** düğmesine dokununuz.


3 Genişliği ve boyutu seçin ve ardından düğmesine dokununuz.

Standart veya isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiye ortam yükleme

Yazıcıda bir standart 550 sayfalık tepsi (Tepsi 1) vardır ve özel ortam tepsisi dahil isteğe bağlı dört adede kadar 550 sayfalık tepsi de olabilir. A6 ve zarflar gibi dar kağıt boyutları için özel ortam tepsisini kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. "İsteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam tepsisine ortam yükleme", sayfa 95.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.


1 Tepsiyi tamamen dışarı çekin.

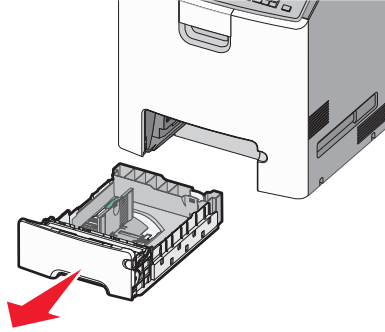

Notlar:


- Tepsileri bir iş yazdırılırken veya ekranda **Meşgul** görüntülenirken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Standart 550 sayfalık tepsi (Tepsi 1) kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz.

2 Genişlik kılavuzunu sıkıştırıp yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

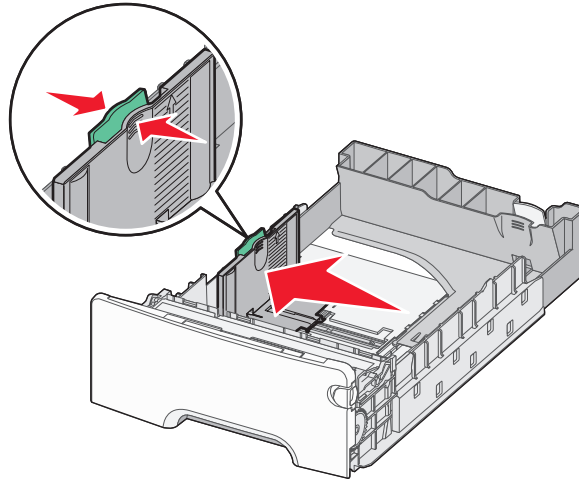

Notlar:


- Genişlik ve uzunluk kılavuzunun konumunu belirlemeye yardımcı olması için tepsinin alt kısmındaki kağıt boyut göstergelerini kullanın.
- Genişlik kılavuzunun yanlış yüklenmesi, kağıt sıkışmalarına neden olabilir.

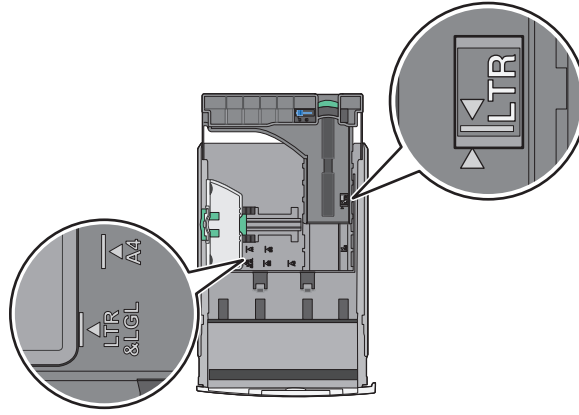


3 Uzunluk kılavuzunu sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

Notlar:

- Letter, legal ve A4 gibi bazı kağıt boyutlarında, kılavuzları sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıdın boyuna uygun şekilde arkaya kaydırın.
- Uzunluk kılavuzunun bir kilitleme mekanizması vardır. Kilidi açmak için, uzunluk kılavuzunun üst kısmındaki düğmeyi sola kaydırın. Kilitlemek için, bir uzunluk seçildiğinde düğmeyi sağa kaydırın.

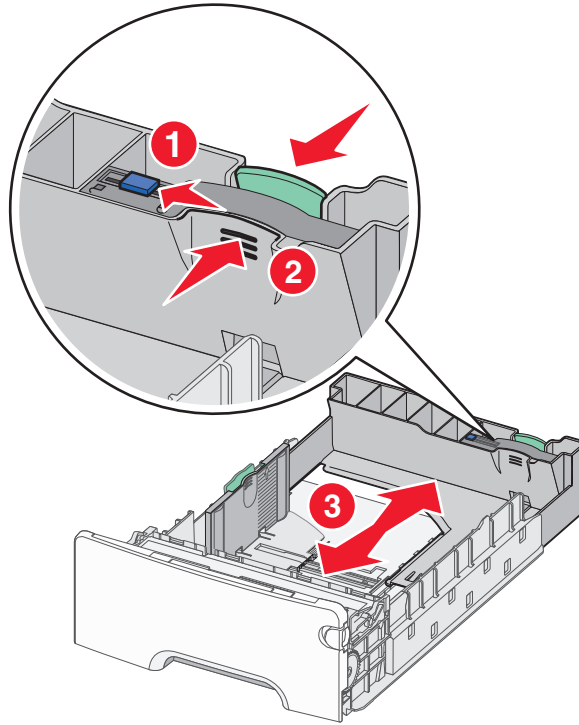

- 4 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

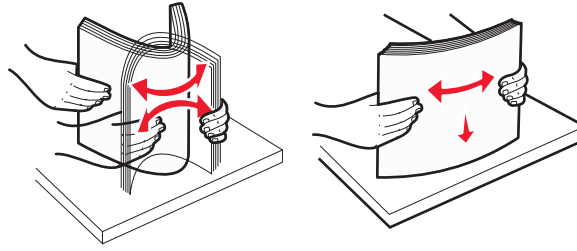


- 5 Kağıt yığınının önerilen yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde tepsinin arkasına doğru yükleyin.


Notlar:

- Tek yüze yazdırmak için matbu antetli kağıt yüklerken, anteti tepsinin önüne bakacak şekilde yerleştirin.
- İki yüze yazdırmak için matbu antetli kağıt yüklerken, anteti tepsinin arkasına bakacak şekilde yerleştirin.


Tek taraflı yazdırma

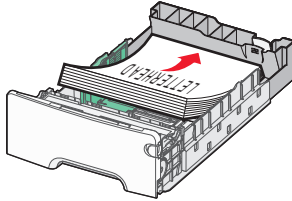

Önlü arkalı (iki yüze) yazdırma

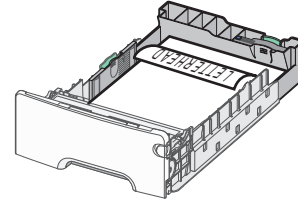


Not: Kağıdın, tepsinin solunda bulunan maksimum kağıt doldurma göstergesini aşmadığından emin olun.

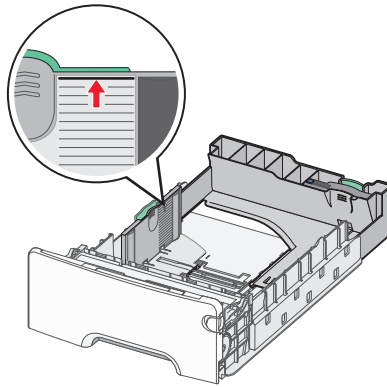

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

- 6 Tepsiyi takın.


Not: Bazı kağıt boyutlarında, tepsi yazıcının arkasına geçecek şekilde uzayabilir.

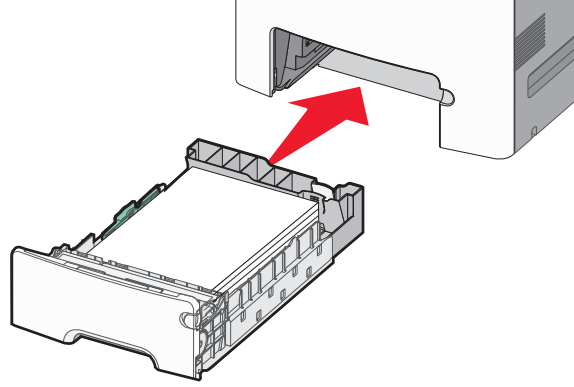

7 Yazıcı kontrol panelinde, yüklediğiniz kağıda göre tepsi için kağıt boyutu ve kağıt türü ayarını doğrulayın.

İsteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam tepsisine ortam yükleme

İsteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam tepsisi (Tepsi 2), zarflar ve A6 gibi dar kağıt boyutlarını destekler.

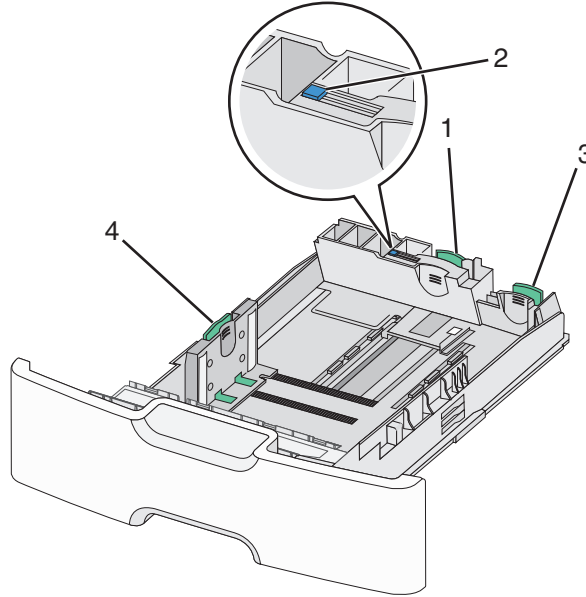

1	Birincil uzunluk kılavuzu
2	Uzunluk kılavuzu kilidi
3	İkincil uzunluk kılavuzu
4	Genişlik kılavuzu

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

Notlar:


- A6 ve zarflardan daha büyük boyutta kağıt yükleme hakkında bilgi için, bkz. “Standart veya isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiye ortam yükleme”, sayfa 92.

- Desteklenen kağıt türlerinin eksiksiz bir listesi için, *Kullanıcı Kılavuzu*'ndaki "Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları" bölümüne bakın.

Zarflar ve A6 gibi dar kağıt boyutlarını yükleme

1 Tepsiyi tamamen dışarı çekin.


Not: Tepsiyi bir iş yazdırılırken veya ekranda **Meşgul** görüntülenirken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

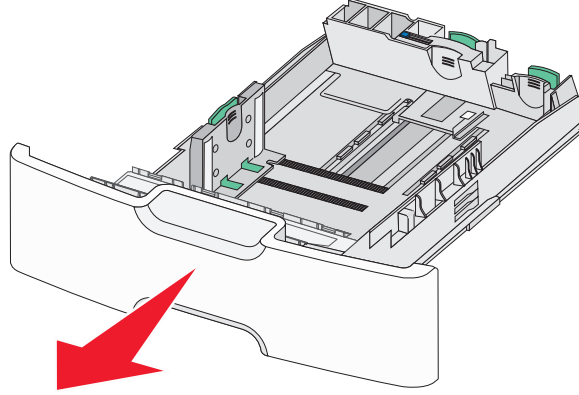


2 Birincil uzunluk kılavuzunu sıkıştırın ve durana kadar kendinize doğru kaydırın.

Notlar:


- Uzunluğun bir kilitleme mekanizması vardır. Uzunluk kılavuzunun kilidini açmak için, uzunluk kılavuzunun üst kısmındaki düğmeyi sola kaydırın. Kilitlemek için, bir uzunluk seçildiğinde düğmeyi sağa doğru kaydırın.
- İkincil uzunluk kılavuzunu yalnızca birincil uzunluk kılavuzu genişlik kılavuzunun kenarına eriştiğinde kaydırabilirsiniz.

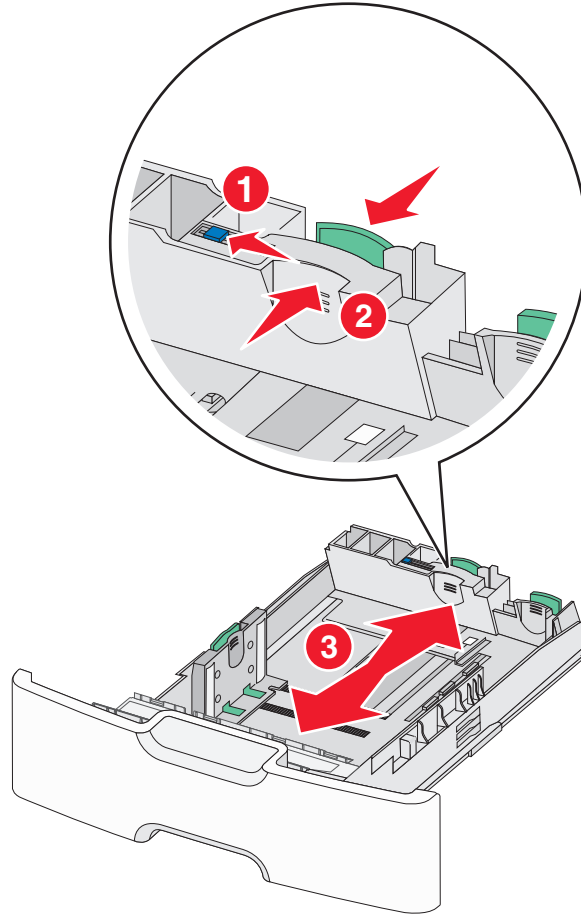


3 Genişlik kılavuzunu sıkıştırıp yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

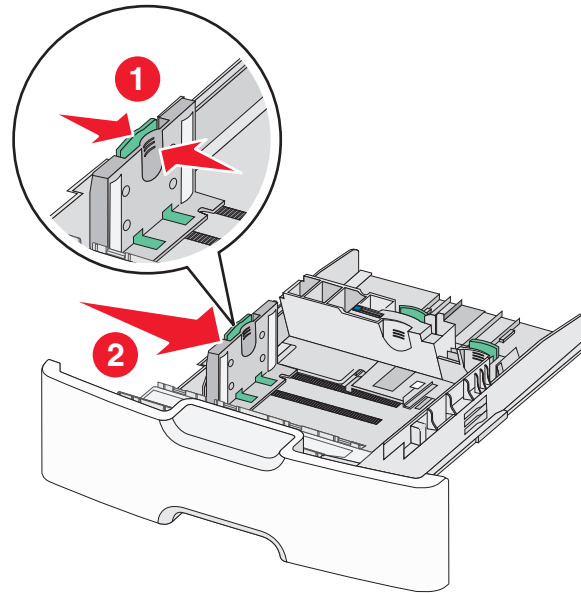


Not: Genişlik kılavuzunun konumunu belirlemeye yardımcı olması için tepsinin alt kısmındaki kağıt boyut göstergelerini kullanın.

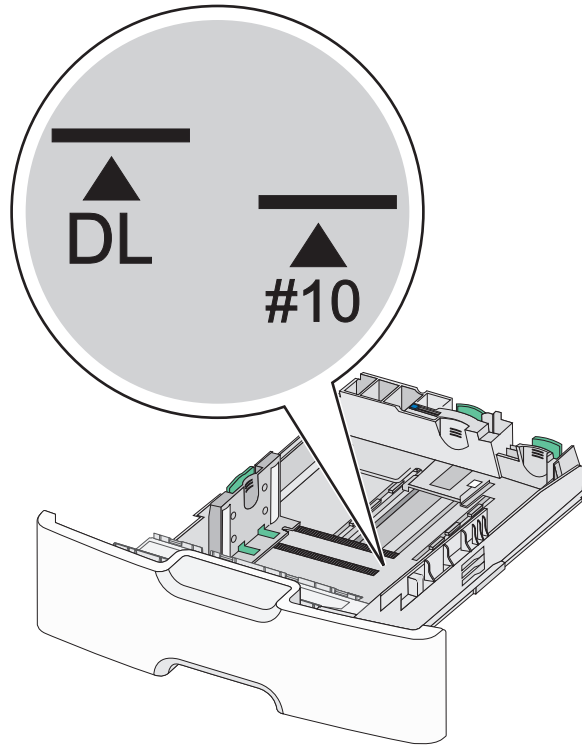

4 İkincil uzunluk kılavuzunu tutup yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

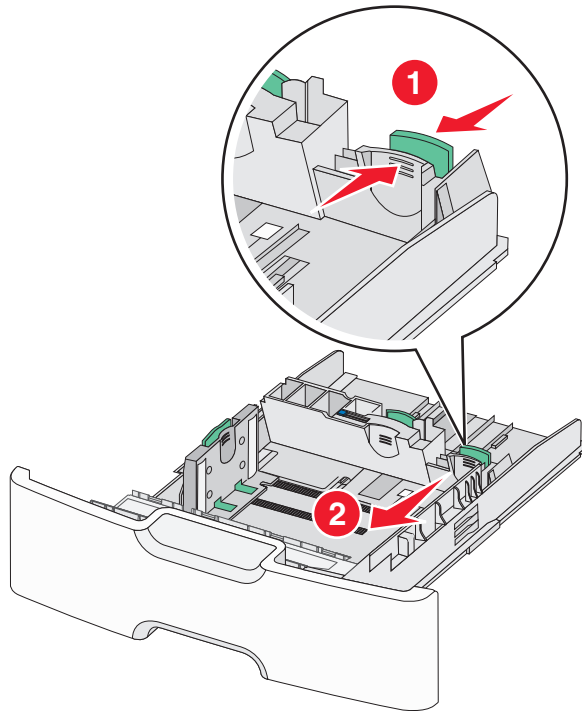


- 5** Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

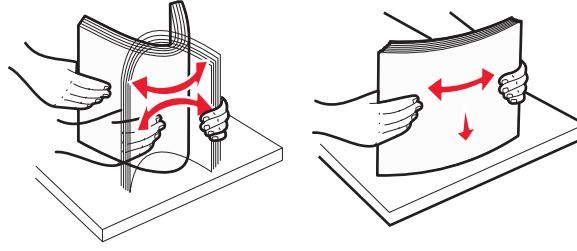


- 6** Kağıt yığınının yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Notlar:

- Zarfları pul tarafı yazıcıya ilk girecek şekilde yükleyin.
- Kağıdın, genişlik kılavuzunun yanında bulunan maksimum kağıt doldurma göstergesini aşmadığından emin olun.

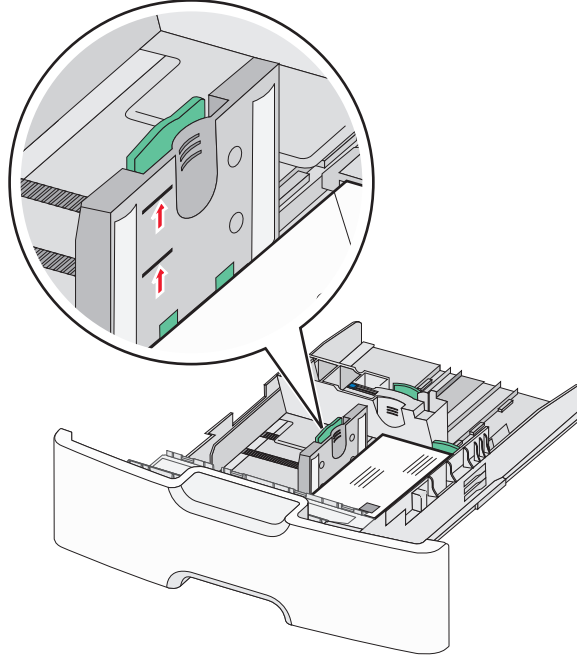

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

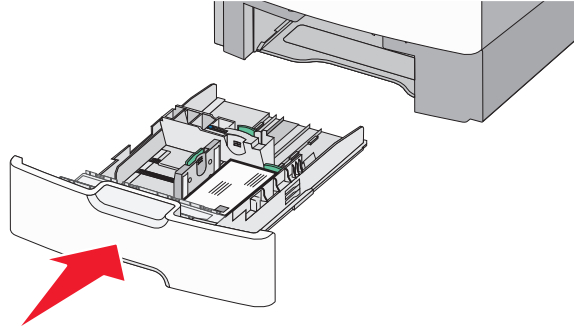7 Tepsiyi takın.

8 Yazıcı kontrol panelinde, yüklediğiniz kağıda göre tepsi için kağıt boyutu ve kağıt türü ayarını doğrulayın.


Not: Legal, letter ve A4 gibi uzun kağıtlar yüklerken ikincil uzunluk kılavuzunu orijinal konumuna geri döndürün. Yerine *oturana* kadar kılavuzu sıkıştırın ve kaydırın.



2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıt tepsisini ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.


1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

2 Genişlik kılavuzunu yukarı çekip yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

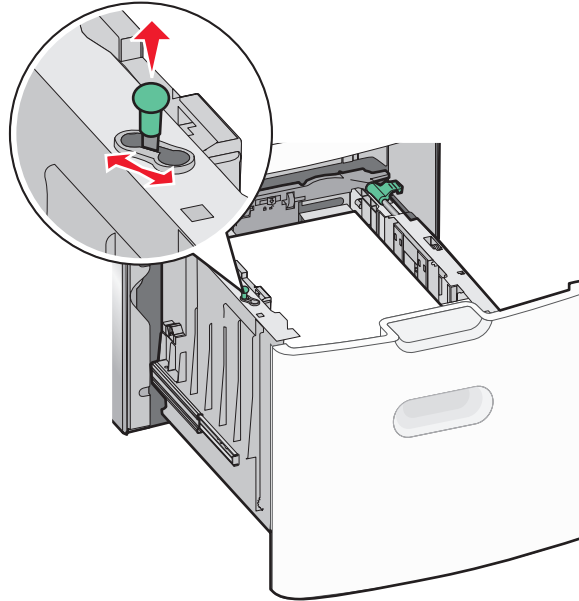

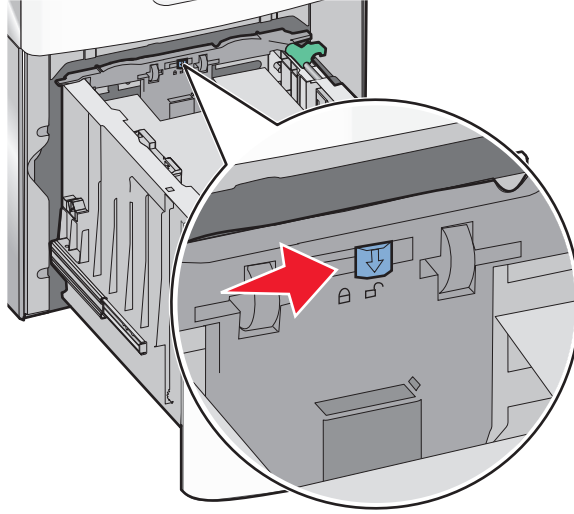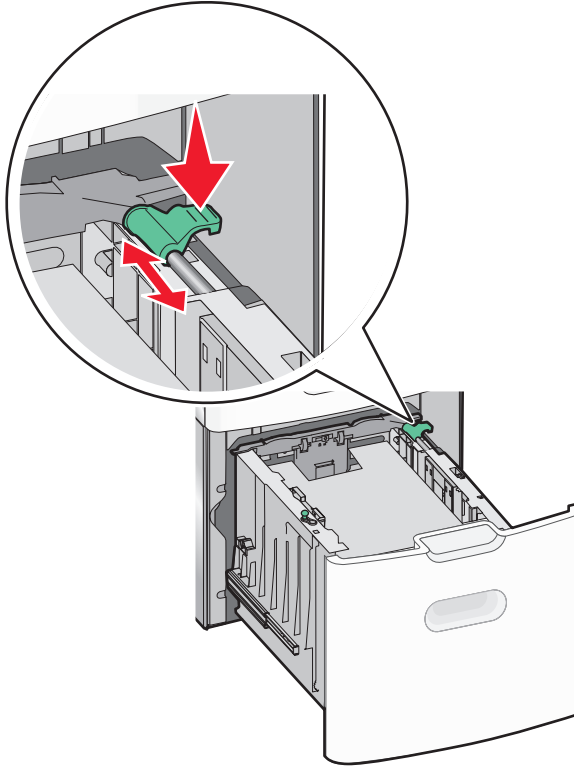
3 Uzunluk kılavuzunu açın.**4** Uzunluk kılavuzunu kaldırmak için uzunluk kılavuzu serbest bırakma mandalını itin. Yüklediğiniz kağıt boyutu için kılavuzu doğru konuma kaydırın ve sonra kılavuzu kilitleyin.

- 5 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

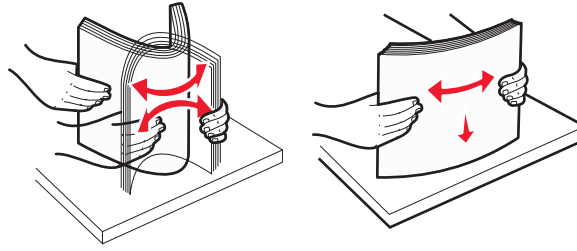


- 6 Kağıt yığını yerleştirin:

- Bir tarafa yazdırmak için, yazdırılabilir taraf yukarı baksın
- İki tarafa yazdırmak için, yazdırılabilir taraf aşağı baksın

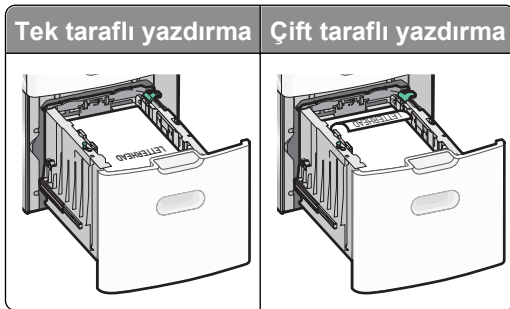

- Kağıdın, tepsinin yanında bulunan maksimum kağıt doldurma göstergesini aşmadığından emin olun.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

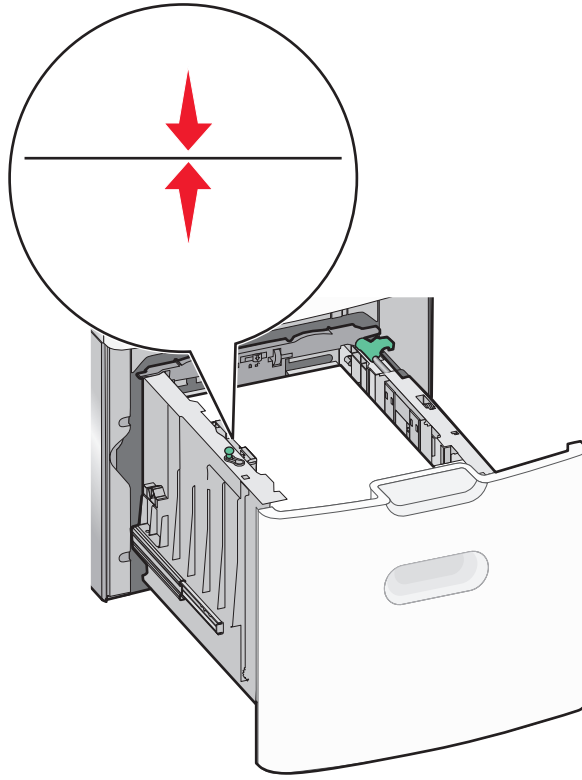


7 Tepsiyi takın.

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

Çok amaçlı besleyici yaklaşık şu miktarlarda ortam alabilir:

- 100 sayfa, 75-g/m² (20-lb) kağıt
- 10 zarf
- 75 asetatlar


Not: Yazıcı çok amaçlı besleyiciden yazdırırken veya yazıcı kontrol paneli gösterge ışığı yanıp sönerken kağıt ya da özel ortam eklemeyin veya çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

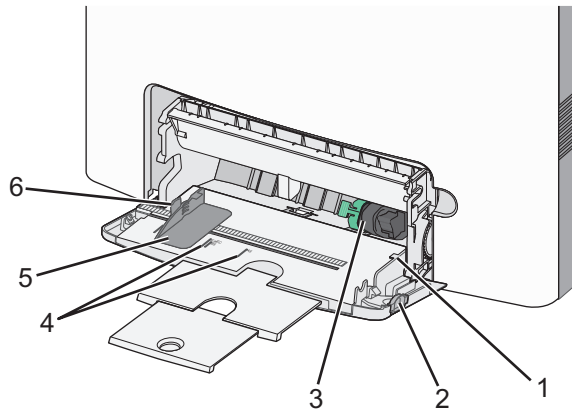


1	Maksimum kağıt doldurma göstergesi
2	Tepsi açma mandalı

3	Kağıt bırakma kolu
4	Kağıt boyutu göstergeleri
5	Kağıt genişliği kılavuzu
6	Genişlik kılavuzu açma sekmesi

1 Tepsi açma mandalını sola bastırın ve çok amaçlı besleyiciyi aşağı çekin.

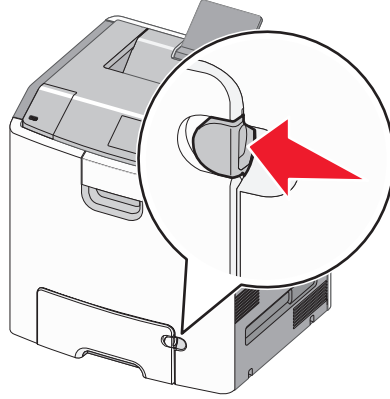


2 Uzatma tepsisini sonuna kadar güç uygulamadan çekerek açın.

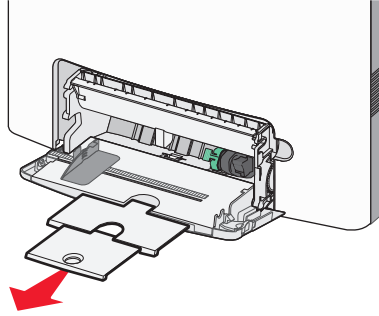


3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.


Kağıt

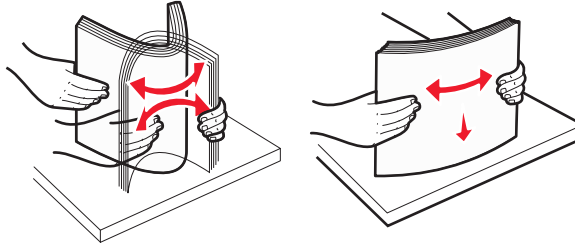

Zarflar

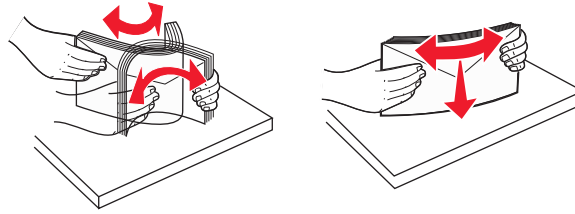


Asetatlar*

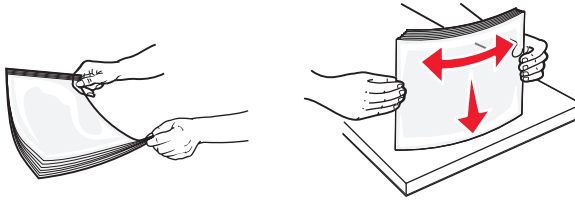

* Asetatların yazdırılabilir yüzlerine dokunmaktan kaçının. Asetatları çizmemeye dikkat edin.


4 Kağıt veya özel ortam yükleyin. Yığının çok amaçlı besleyicide gidebileceği son noktaya kadar kaydırın.

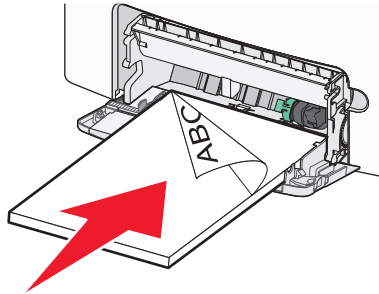

Notlar:

- Kağıt veya özel ortamın maksimum kağıt doldurma göstergesini aşmadığından emin olun.
- Bir seferde yalnızca bir kağıt veya özel ortam boyutu ve türü yükleyin.
- Kağıt veya özel ortam çok amaçlı besleyicide düz bir şekilde durmalı ve sıkıştırılmamalıdır.
- Kağıt ve özel ortam, çok amaçlı tepsinin çok ilerisine itilirse, çıkarmak için kağıt bırakma koluna bastırın.
- Zarfları kapakları sağ üst tarafta olacak ve pul kenarı yazıcıya ilk girecek şekilde yükleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıklı, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışan yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde zarar verebilir.

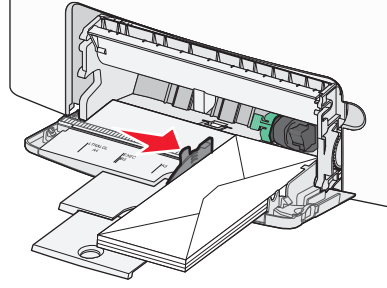

- 5** Yazıcı kontrol panelinde, yüklediğiniz kağıda göre besleyicinin kağıt boyutu ve kağıt türü ayarını doğrulayın.

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Kağıt boyutu ve kağıt türü tüm tepsiler için aynı olduğunda, yazıcı otomatik olarak bağlantılandırılır. Bağlantılı tepsilerden biri boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepsiden beslenir. İçinde bulundukları tepsilerin doğrudan bağlantılandırılmaması için, antetli ve farklı renkte düz kağıtlar gibi tüm özel kağıtlara farklı bir özel ad verilmesi önerilir.

Tepsi bağlantılarını kaldırma

- 1** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2** **Ayarlar >Kağıt Menüsü** ögesini tıklatın.

- 3** Tepsinin kağıt boyutu ve türü ayarlarını başka bir tepsiyle eşleştirmeyecek şekilde değiştirin ve sonra **Gönder**'i tıklatın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsie yüklenen kağıdın yazıcıya atanan kağıt türü adıyla eşleşmesi gerekir. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen kağıt türüne göre değişir. Ayarlar düzgün yapılandırılmazsa yazdırma sorunları oluşabilir.

Tepsileri bağlantılandırma

- 1** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcı IP adresini yazıcının ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2** **Ayarlar >Kağıt Menüsü** ögesini tıklatın.

- 3** Tepsinin kağıt türü ve boyutu ayarlarını başka bir tepsiyle eşleştirecek şekilde değiştirin ve sonra **Gönder**'i tıklatın.

Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma

Yazıcı bir ağ üzerindeyse, yazıcıya yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür [x] dışında bir ad tanımlamak için Yerleşik Web Sunucusunu kullanın.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcı IP adresini yazıcının ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Aşağıdaki konuma gidin:

Ayarlar >Kağıt Menüsü >Özel Ad > bir ad yazın >Gönder

Not: Özel ad, Özel Türler ve Kağıt Boyutu ve Türü menülerindeki Özel Tür [x] adının yerini alır.

3 Aşağıdaki konuma gidin:

Özel Türler > bir kağıt türü seçin >Gönder

Özel bir kağıt türü adı atama

Bir tepsiyi bağlantılandırırken veya tepsinin bağlantısını kaldırırken tepsilere özel bir kağıt türü adı atayın.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar >Kağıt Menüsü >Özel Adlar** öğelerini tıklayın.

3 Bir kağıt türü adı yazın ve **Gönder** seçeneğini tıklayın.

4 Özel bir tür seçin ve özel adın doğru kağıt türü ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini kontrol edin.

Not: Kullanıcı tanımlı tüm özel adlar için varsayılan fabrika kağıt türü Düz Kağıt'tır.

Özel bir adı yapılandırma

Yazıcı bir ağ üzerindeyse, yazıcıya yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür [x] dışında bir ad tanımlamak için Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanabilirsiniz.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcı IP adresini yazıcının ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar >Kağıt Menüsü >Özel Türler** öğesini tıklayın.

3 Yapılandırmak istediğiniz özel ad ile kağıdı veya özel ortamı seçtikten sonra **Gönder** düğmesini tıklatın.

Yazdırma

Önlü arkalı yazdırma, kenar boşlukları ve kağıt boyut gibi tercihlerin seçimi ve önlü arkalı yazdırmanın kullanımı, çıktının istendiği gibi olmasını sağlar.

Formları yazdırma

Sık kullanılan formlara veya düzenli aralıklarla yazdırılan diğer bilgilere hızla ve kolayca erişmek için Formlar ve Sık Kullanılanlar uygulamasını kullanın. Bu uygulamayı kullanmadan önce yazıcıda kurulumunu yapın. Daha fazla bilgi için, bkz. "Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama", sayfa 89.

1 Yazıcının ana ekrandan, şuraya gidin:

Formlar ve Sık Kullanılanlar > listeden formu seçin > kopya sayısını girin > diğer ayarları değiştirin

2 Yazıcınızın modeline bağlı olarak, ,  veya **Gönder** öğesine dokununuz.

Belge yazdırma

Belge yazdırma

1 Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünden, kağıt türü ve boyutunu yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

2 Yazdırma işini gönderin:

Windows kullanıcıları için

- a Bir belge açıkken, **Dosya >Yazdır** öğelerini tıklatın.
- b Sırasıyla **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Kurulum** öğelerini tıklatın.
- c Gerekirse, ayarları değiştirin.
- d **Tamam >Yazdır** öğelerini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- a Sayfa Ayarları iletişim kutusundaki ayarları özelleştirin:
 - 1 Belge açıkken, **Dosya >Sayfa Ayarları'nı** seçin.
 - 2 Bir kağıt boyutu seçin veya yüklenen kağıda uygun özel bir boyut oluşturun.
 - 3 **Tamam** düğmesini tıklatın.
- b Yazdır iletişim kutusundaki ayarları özelleştirin:
 - 1 Belge açıkken, **Dosya >Yazdır** öğelerini seçin.
Gerekliyse, daha fazla seçenek için açıklama üçgenine tıklatın.
 - 2 Gerekirse Yazdır iletişim kutusu ve açılır menülerdeki ayarları değiştirin.

Not: Belirli bir kağıt türüne yazdırmak için, kağıt türü ayarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde değiştirin veya doğru tepsi ya da besleyiciyi seçin.

3 **Yazdır** öğesini tıklatın.

Siyah beyaz yazdırma

Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Yazdırma Ayarları** > **Kalite Menüsü** > **Yazdırma Modu**  > **Yalnızca Siyah**

Toner koyuluğunu ayarlama

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Yazdırma Ayarları** > **Kalite Menüsü** > **Toner Koyuluğu** öğelerini tıklatın.

3 Toner koyuluğu ayarını yapın.

4 **Gönder**'i tıklatın.

Maks Hız ve Maks Verimi Kullanma

Maks Hız ve Maks Verim ayarları daha yüksek yazdırma hızı ve daha yüksek toner verimi arasında seçim yapmanızı sağlar. Maks Verim varsayılan fabrika ayarıdır.

- **Maksimum Hız**—Bu, yazıcı sürücüsünde yapılan ayara bağlı olarak siyah beyaz veya renkli yazdırmanızı sağlar. Yazıcı sürücüsünde Yalnızca Siyah seçilmediği takdirde yazıcı renkli yazdırır.
- **Maks Verim**—Bu, her sayfada bulunan renk içeriğine göre siyahtan renkliye geçmeyi sağlar. Sayfaların içeriği karma ise sık renk modu değiştirme daha yavaş yazdırmaya neden olabilir.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcı IP adresini yazıcının ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** > **Yazdırma Ayarları** > **Kurulum Menüsü**'nü tıklatın.

3 Yazıcı Kullanımı listesinden, **Maks Hız** veya **Maks Verim** öğesini seçin.

4 **Gönder**'i tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Yazıcı Ayarları** > **Kurulum Menüsü**

2 Yazıcı Kullanımı listesinden, **Maks Hız** veya **Maks Verim** öğesini seçin.

3  ögesine dokununuz.

Mobil aygıttan yazdırma

Desteklenen mobil aygıtların bir listesi ve uyumlu bir mobil yazdırma uygulaması indirmek için, <http://lexmark.com/mobile> adresini ziyaret edin.

Not: Mobil yazdırma uygulamaları mobil cihazınızın üreticisinde de mevcuttur.


Bir flash sürücüden yazdırma

Bir flash sürücüden yazdırma

Notlar:

- Şifrelenmiş bir PDF dosyasını yazdırmadan önce, yazıcının kontrol panelinden dosya parolasını girmeniz istenir.
- Yazdırma izniniz olmayan dosyaları yazdıramazsınız.

1 USB bağlantı noktasına bir flash sürücü takın.

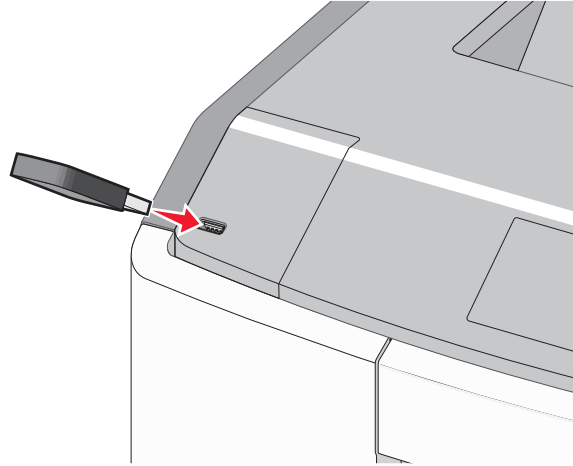

Notlar:

- Flash sürücü takıldığında ana ekranda ve bekletilen işler simgesinde bir flash sürücü simgesi görüntülenir.
- Flash sürücüyü yazıcı müdahale gerektirirken, örneğin bir kağıt sıkışması durumunda taktığınız takdirde, yazıcı flash sürücüsünü yoksayar.
- Flash sürücüyü yazıcı başka yazdırma işlerini işlerken taktığınız takdirde, **Meşgul** mesajı görüntülenir. Bu yazdırma işleri işlendikten sonra, flash sürücüdeki belgeleri yazdırabilmek için bekletilen işler listesine bakmanız gerekebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bellek cihazından yazdırırken, okurken ya da bellek cihazına yazarken USB kablosuna, ağ bağdaştırıcısına, konektörlere, bellek cihazına ya da yazıcıda belirtilen diğer alanlara dokunmayın. Veri kaybı oluşabilir.



2 Yazıcının kontrol panelinden, yazdırmak istediğiniz belgeye dokununuz.

3 Yazdırılacak kopya sayısını belirlemek için oklara basın ve sonra **Yazdır**'a dokununuz.

Notlar:

- Belgenin yazdırılması tamamlanana kadar flash sürücüyü USB portundan çıkarmayın.
- Başlangıç USB menüsü ekranından çıktıktan sonra flash sürücüyü yazıcıda bıraktığınız takdirde, flash sürücüdeki dosyaları bekletilen işler olarak hala yazdırabilirsiniz.

Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Flash sürücü	Dosya türü
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (256 MB, 512 MB veya 1 GB boyutlarında) • SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB veya 1 G boyutlarında) Notlar: • Yüksek-Hızlı USB flash sürücüler tam-hız standardını desteklemelidir. Yalnızca USB düşük-hız yeteneklerini destekleyen aygıtlar desteklenmez. • USB flash sürücüler Dosya Ayırma Tabloları (FAT) sistemini desteklemelidir. Yeni Teknoloji Dosya Sistemi (NTFS) veya başka bir dosya sistemi ile biçimlendirilen aygıtlar desteklenmez.	Belgeler: • .pdf • .xps Görüntüler: • .dcx • .gif • .JPEG veya .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF veya .tif • .png • .fls

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Yazdırma işlerini yazıcıda depolama

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:



>Ayarlar >Güvenlik >Gizli Yazdırma > yazdırma işi türünü seçin

Yazdırma işi türü	Açıklama
Maks Geçersiz PIN	Geçersiz PIN girme sayısını sınırlar Not: Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir.
Gizli İş Bitimi	Yazıcı kontrol panelinden PIN girilinceye kadar yazdırma işlerini bilgisayarda bekletmenizi sağlar. Not: PIN bilgisayardan ayarlanabilir. Dört basamaklı olmalı ve 0–9 arasında sayılardan oluşmalıdır.
İş Bitimini Tekrarla	Yazdırma işlerini yazdırmanızı ve yeniden yazdırmak için yazıcı belleğinde depolamanızı sağlar.
İş Bitimini Doğrula	Yazıcı diğer kopyaları tutarken bir yazdırma işinin bir kopyasını yazdırmanızı sağlar. İlk kopyanın tatmin edici olup olmadığını incelemenizi sağlar. Tüm kopyalar yazdırıldıktan sonra, yazdırma işi otomatik olarak yazıcı belleğinden silinir.
İş Bitimini Ayır	Daha sonra yazdırmak için yazdırma işlerini depolamanızı sağlar. Yazdırma işleri Bekletilen İşler menüsünden silinene kadar tutulur.
Notlar: - Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir. - Yazdırma işini yazıcının kontrol panelinden başlatana kadar yazıcıyı yazdırma işlerini yazıcı belleğinde depolaması için ayarlayabilirsiniz. - Yazıcıdaki, kullanıcı tarafından başlatılabilecek tüm yazdırma işleri <i>bekletilen işler</i> olarak adlandırılır.	

2  öğesine dokunun.

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Not: Gizli ve Kontrol yazdırma işleri yazdırıldıktan sonra bellekten otomatik olarak silinir. Tekrar ve Yedek işleri siz silmediğiniz müddetçe yazıcıda *bekletilir*.

Windows kullanıcıları için

- 1 Bir belge açıkken, **Dosya >Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 Sırasıyla **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Kurulum** öğelerini tıklatın.
- 3 **Yazdır ve Beklet** seçeneğini tıklatın.
- 4 Yazdırma işi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli bir yazdırma işi için, dört basamaklı bir PIN girin.
- 5 **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.
- 6 Yazıcı ana ekranından, yazdırma işini serbest bırakın.
 - Gizli yazdırma işleri için şuraya gidin:
Bekletilen işler > kullanıcı adınızı seçin > **Gizli İşler** > PIN kodunu girin > **Yazdır**
 - Diğer yazdırma işleri için şuraya gidin:
Bekletilen işler > kullanıcı adınızı seçin > yazdırma işini seçin > kopya sayısını belirleyin > **Yazdır**

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya >Yazdır** öğelerini seçin.
Gerekliyse, daha fazla seçenek için açıklama üçgenine tıklayın.
- 2 Yazdırma seçenekleri veya Kopya & Sayfa Sayısı açılır-menüsünden **İş Yönlendirme** öğesini seçin.
- 3 Yazdırma işi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli bir yazdırma işi için, dört basamaklı bir PIN girin.
- 4 **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklayın.
- 5 Yazıcı ana ekranından, yazdırma işini serbest bırakın.
 - Gizli yazdırma işleri için şuraya gidin:
Bekletilen işler > kullanıcı adınızı seçin > **Gizli İşler** > PIN kodunu girin > **Yazdır**
 - Diğer yazdırma işleri için şuraya gidin:
Bekletilen işler > kullanıcı adınızı seçin > yazdırma işini seçin > kopya sayısını belirleyin > **Yazdır**

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

- 1 Ana ekrandan, şuraya gidin:
 > **Raporlar > Yazı Tiplerini Yazdır**
- 2 **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri**'ne dokununuz.

Bir dizin listesi yazdırma

Dizin listesi flaş bellekte veya yazıcı sabit diskte saklanan kaynakları gösterir.

Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Raporlar > Dizin Yazdır**

Yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

- 1 Dokunmatik ekranda **İşleri İptal Et** öğesine veya tuş takımında  düğmesine basın.
- 2 İptal etmek istediğiniz işe dokununuz ve sonra **Seçili İşleri Sil**'i tıklayın.

Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın:
 - a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
 - b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **control printers** yazın.
 - c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
- 2 Yazıcı simgesini çift tıklatın.
- 3 İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.
- 4 Klavyede **Sil** tuşuna basın.

Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde:

- 1 Apple menüsünden sırasıyla **Sistem tercihleri >Yazdır & Faks >Yazdırma Kuyruğunu Aç** öğelerini seçin.
- 2 Yazıcı penceresinden, iptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.
- 3 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan. **Sil** simgesine tıklayın.

Mac OS X sürüm 10.4'te:

- 1 Finder'dan şuraya gidin:
Git >Uygulamalar >Yardımcı Programlar
- 2 **Baskı Merkezi** veya **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** uygulamasını çift tıklatın.
- 3 Yazıcı simgesini çift tıklatın.
- 4 Yazıcı penceresinden, iptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.
- 5 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan **Sil** ögesini tıklatın.

Yazıcınızı yönetme

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma

Bu bölümde Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanan temel idari destek görevleri yer almaktadır. Daha gelişmiş sistem destek görevleri için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na ve <http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Katıştırılmış Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

Sanal ekranı denetleme

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcı IP adresini yazıcının ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ekranın sol üst köşesinde görünen sanal ekranı denetleyin.

Sanal ekran yazıcının kontrol panelinde fiziksel bir ekran gibi çalışır.

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Ana ekrandan, şuraya gidin:



> Raporlar > Menü Ayarları Sayfası

Ağ kurulum sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

> Raporlar > Ağ Ayarları Sayfası

2 Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun **Bağlı** olduğunu onaylayın.

Durum **Bağlı Değil** ise, LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için bir sistem destek personeline başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Bir sarf malzemesinin değiştirilmesi veya bakım gerektiğinde yazıcı ekranında bir mesaj görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bkz. "Sarf Malz. menüsü", sayfa 134.

Yazıcı kontrol panelinden parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Ana ekrandan, **Durum/Sarf Malz.** > **Sarf Malz. Göster** öğesine basın.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu Katıştırılmış Web Sunucusu'ndan kontrol etme

Not: Bilgisayar ve yazıcının aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.**Notlar:**

- Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Aygıt Durumu >Diğer Ayrıntılar öğelerini tıklatın.

Enerji tasarrufu

Eko Modu'nu Kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar >Genel Ayarlar >Eko Modu** > seçeneklerini tıklatıp bir ayar seçin

Öge	Yapılacak İşlem
Kapalı	Eko Modu ile bağlantılı tüm ayarlar için fabrika varsayılanlarını kullanır. Kapalı, yazıcının performans özelliklerini destekler.
Enerji	Özellikle yazıcı boşta olduğunda enerji kullanımını azaltma. • Yazdırılmaya hazır olana kadar yazıcı motorları başlamaz. İlk sayfa yazdırılana kadar kısa bir gecikme fark edebilirsiniz. • Yazıcı bir dakika faaliyet olmadığında Uyku moduna geçer.
Enerji/Kağıt	Enerji ve Kağıt modları ile bağlantılı tüm ayarları kullanır.
Düz Kağıt	• Otomatik iki taraflı (arkalı önlü) özelliğini etkinleştirir. • Yazdırma günlüğü özelliklerini kapatır.

3 Gönder'i tıklatın.

Yazıcının gürültüsünü azaltma

Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanarak Sessiz Modu ayarını seçmek için:

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcı IP adresini yazıcının ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ayarlar >Genel Ayarlar >Sessiz Modu > seçeneğini tıklatıp bir ayar seçin

Öge	Yapılacak İşlem
Açık	Yazıcının gürültüsünü azaltır. • Yazdırma işleri azaltılmış bir hızda işlenecektir. • Bir belge yazdırılmaya hazır olana kadar yazıcı motorları başlamaz. İlk sayfa yazdırılmadan önce kısa bir gecikme olur. • Yazıcının faksalama yeteneği varsa, faks hoparlöründen çıkanlar ve zil sesi dahil faks sesleri kısılır veya kapatılır. Faks bekleme moduna geçer. • Alarm denetimi ve kartuş alarm sesleri kapatılır. • Yazıcı Gelişmiş Başlatma komutunu yoksayar.
Kapalı Not: Yazıcı sürücüsünden Fotoğraf seçeneğinin seçilmesi Sessiz Modunu devreden çıkarabilir ve daha iyi yazdırma kalitesi ve tam hızla yazdırma sağlar.	Fabrika varsayılan ayarlarını kullanır. Bu ayar yazıcının performans spesifikasyonlarını destekler.

3 Gönder'i tıklatın.

Uyku modunu ayarlama

Enerji tasarrufu yapmak için, yazıcının Uyku moduna girmeden önce beklediği dakika miktarını azaltın.

Kullanılabilir ayar aralığı 1–180 dakikadır. Varsayılan fabrika ayarı 30 dakikadır.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar > Genel Ayarlar > Zaman Aşırımları** öğelerini tıklatın.

3 Uyku Modu alanında, yazıcının Uyku Modu'na geçmeden önce beklemesini istediğiniz dakika sayısını girin.

4 Gönder'i tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



>Ayarlar > Genel Ayarlar > Zaman Aşırımları > Uyku Modu

2 Uyku Modu alanında, yazıcının Uyku Modu'na geçmeden önce beklemesini istediğiniz dakika sayısını seçin.

3 öğesine dokununuz.

Bekleme Modunu Kullanma

Bekleme çok az güçle çalışan moddur. Bekleme modunda çalışırken, yazıcı esas olarak kapatılır ve diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenle kapatılır.

Not: Bekleme ve Uyku modları zamanlanabilir.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar > Genel Ayarlar > Uyku Düğmesi Ayarları** öğelerini tıklatın.

3 Uyku Düğmesine Basın veya Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun açılır menüsünden, **Hazırda Bekleme**'yi seçin.

4 **Gönder**'i tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



>Ayarlar > Genel Ayarlar

2 **Uyku Düğmesine Basın** veya **Uyku Düğmesini Basın ve Basılı Tutun** öğesine dokunun.

3 **Hazırda Bekleme** >  düğmesine dokunun.

Ekranın parlaklığını ayarlama

Enerji tasarrufu yapmak için veya ekranınızın okunmasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız, ekranın parlaklığını ayarlayın.

Ayar aralığı 20–100'dür. Varsayılan fabrika ayarı 100'dür.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar > Genel Ayarlar**'i tıklatın.

3 Ekran Parlaklığı alanında, ekranının sahip olmasını istediğiniz parlaklık yüzdesini girin.

4 **Gönder**'i tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



>Ayarlar >Genel Ayarlar >Ekran Parlaklığı

2 Ekran Parlaklığı alanında, ekranının sahip olmasını istediğiniz parlaklık yüzdesini girin.

3 öğesine dokununuz.

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Geçerli menü ayarları listesini başvuru için saklamak istiyorsanız, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemeyi önce bir menü ayarları sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için, bkz. “Bir menü ayarları sayfası yazdırma”, sayfa 115.

Yazıcı fabrika varsayılan ayarlarını daha kapsamlı bir geri yükleme yöntemi istiyorsanız, Tüm Ayarları Sil seçeneğini gerçekleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. “Kalıcı belleği silme”, sayfa 120.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fabrika varsayılanlarını geri yükle seçeneği, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. İstisnalar ise ekran dili, özel boyut ve mesajlar ile ağ/bağlantı noktası menü ayarlarıdır. RAM belleğinde saklanan tüm indirmeler silinir. Flash bellekte veya yazıcının sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.

Ana ekrandan, şuraya gidin:




>Ayarlar >Genel Ayarlar >Fabrika Varsayılanları >Şimdi Geri Yükle >

Yazıcıyı sabitleme

Sistem kartını kilitleme

Sistem kartına erişimi sınırlamak için, resimde tanımlanan konumda yazıcıya bir güvenlik kilidi takın. Yazıcı çoğu dizüstü bilgisayar güvenlik kilitleriyle uyumludur.

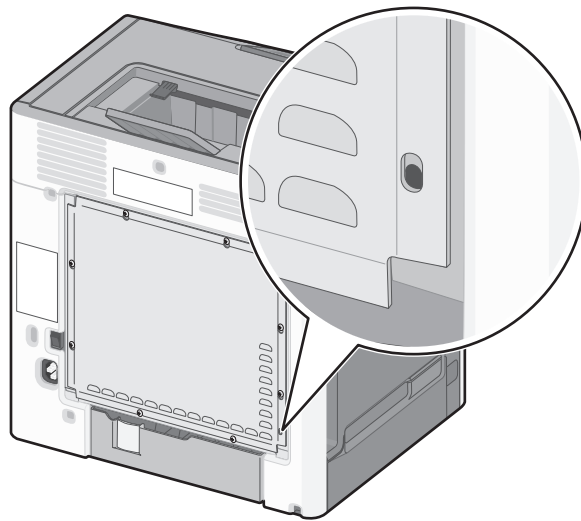

Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız aygıt ve ağ ayarları ile kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir.

Bellek türleri	Açıklama
Geçici bellek	Yazıcınız basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart Rastgele Erişimli Bellek (RAM)'ı kullanır.
Kalıcı bellek	Yazıcınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemi, aygıt ayarları, ağ bilgileri, tarayıcı ve yer imi ayarları ve katıştırılmış çözümler depolamak için kullanılır.
Sabit disk belleği	Bazı yazıcılarda sabit disk sürücüsü yüklüdür. Yazıcı sabit disk aygıtı özel işlevler için tasarlanmıştır. Bu, sabit diskin biçim ve yazı tipi verilerinin yanı sıra kompleks tarama, yazdırma, kopyalama ve faks işleriyle ilgili kullanıcı verilerini arabelleğe almasına olanak sağlar.

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcı sabit diskinin değiştirilmesi.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

Yazıcı sabit diskinin elden çıkarılması.

Not: Bazı yazıcı modellerinde yazıcı sabit disk takılı olmayabilir.

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcı veya sabit disk başka bir yere taşındığında yazıcının sabit diskinde depolanan gizli verilere erişilmediğinden emin olmak için ek adımlar gerekebilir.

- **Manyetik Alanı Etkisizleştirme**—Depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile sabit disk temizler
- **Ezme**—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit disk sıkıştırır
- **Öğütme**—Fiziksel olarak sabit disk küçük metal parçalara ayırır

Not: Çoğu veri elektronik olarak silinebilir ama tüm verilerin tamamen silindiğinden emin olmanın tek yolu verilerin depolandığı her sabit disk fiziksel olarak imha etmektir.

Geçici belleği silme

Yazıcınızda takılı geçici bellek (RAM) bilgileri tutabilmek için güç kaynağı gerektirir. Arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcıyı kapatın.

Kalıcı belleği silme

- **Bireysel ayarlar, cihaz ve ağ ayarları, güvenlik ayarları ve katıştırılmış çözümler**—Yapılandırma menüsünde **Tüm Ayarları Sil**'i seçerek bilgileri ve ayarları silin.
- **Faks verileri**—Yapılandırma menüsünde **Tüm Ayarları Sil**'i seçerek faks ayarlarını ve verilerini silin.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. Düğmeleri, yalnızca ilerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde bırakın.
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tamamen açıldığında, dokunmatik ekran, Kopya veya Faks gibi standart ana ekran simgeleri yerine bir işlevler listesi görüntüler.
- 3 **Tüm Ayarları Sil** öğesine dokunun.
Bu işlem sırasında yazıcı birkaç yeniden başlar.
Not: Tüm Ayarları Sil, yazıcı belleğinde bulunan cihaz ayarlarını, çözümleri, işleri, faksları ve parolaları güvenle kaldırır.
- 4 **Geri >Yapıl. Menüsünden Çık'a** dokunun.

Yazıcı sıfırlanarak açılma işlemi gerçekleştirecek ve sonra normal çalışma moduna geçecektir.

Yazıcı sabit disk belleğini silme

Not: Bazı yazıcı modellerinde yazıcı sabit disk takılı olmayabilir.

Yazıcı menülerinde Disk Silmeyi Yapılandırma silme için işaretlenmiş dosyaların üzerine güvenle yazarak tarama, yazdırma, kopyalama ve faks işlerinden kalan kalıcı gizli malzemeleri silmenizi sağlar.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. Düğmeleri, yalnızca ilerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde bırakın.
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tamamen açıldığında, dokunmatik ekran, Kopya veya Faks gibi standart ana ekran simgeleri yerine bir işlevler listesi görüntüler.
- 3 **Disk Temizle**'ye dokunun ve sonra aşağıdakilerden birine dokunun:
 - **Disk sil (hızlı)**—Bu, diskin üzerine tek bir geçişle tamamen sıfır yazmanızı sağlar.
 - **Disk sil (güvenli)**—Bu, diskin üzerine rastgele bit desenleriyle birkaç kez yazmanızı sağlar, bunu bir doğrulama geçişi izler. Güvenli bir üzerine yazma, verileri sabit diskten güvenli bir şekilde silmek için DoD 5220.22-M standardı ile uyumludur. Çok gizli bilgiler bu yöntem kullanılarak silinmelidir.
- 4 Disk temizlemeye devam etmek için **Evet**'e dokunun.

Notlar:

- Bir durum çubuğu disk silme görevi sürecini gösterecektir.
- Disk silme, yazıcı diğer kullanıcı görevleri için kullanılamadığında birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

- 5 **Geri >Yapıl. Menüsünden Çık** öğesine dokunun.

Yazıcı sıfırlanarak açılma işlemi gerçekleştirecek ve sonra normal çalışma moduna geçecektir.

Yazıcı sabit disk şifrelemesini yapılandırma

Yazıcı veya sabit disk çalındığında önemli verilen kaybolmasını önlemek için sabit disk şifrelemesini etkinleştirin.

Not: Bazı yazıcı modellerinde yazıcı sabit disk takılı olmayabilir.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar >Güvenlik >Disk Şifreleme** ögesini tıklatın.

Not: Güvenlik Menüsünde Disk Şifreleme yalnızca formatlanmış, arızalı olmayan bir yazıcı sabit disk takıldığında görünür.

3 Disk şifreleme menüsünde, **Etkinleştir**'i seçin.

Notlar:

- Disk şifrelemeyi etkinleştirme yazıcının sabit diskinin içeriğini silecektir.
- Disk şifreleme, yazıcı diğer kullanıcı görevleri için kullanılamadığında birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

4 **Gönder**'i tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Yazıcıyı açarken **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. Düğmeleri, yalnızca ilerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde bırakın.

Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tamamen açıldığında, dokunmatik ekran, Kopya veya Faks gibi standart ana ekran simgeleri yerine bir işlevler listesi görüntüler.

3 **Disk Şifreleme >Etkinleştir**'e dokunun.

Not: Disk şifrelemeyi etkinleştirme yazıcının sabit diskinin içeriğini silecektir.

4 Disk temizlemeye devam etmek için **Evet**'e dokunun.

Notlar:

- Şifreleme işlemi sırasında yazıcıyı kapatmayın. Aksi halde veri kaybı olabilir.
- Disk şifreleme, yazıcı diğer kullanıcı görevleri için kullanılamadığında birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.
- Bir durum çubuğu disk silme görevi sürecini gösterecektir. Disk şifrelendikten sonra, yazıcı Etkinleştir/Devre Dışı Bırak ekranına dönecektir.

5 **Geri >Yapıl. Menüsünden Çık**'a dokunun.

Yazıcı sıfırlanarak açılma işlemi gerçekleştirecek ve sonra normal çalışma moduna geçecektir.

Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcıda depolanan gizli verilere erişilmesini önlemek için ek adımlar gerekebilir. Daha fazla bilgi için, **Lexmark güvenlik Web sayfasını** ziyaret edin ve *Katıştırılmış Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

- 1** <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:
Teknik Kitaplık >El Kitapları ve Kılavuzlar
- 2** Anahtar alanına **Katıştırılmış Web Sunucusu** yazın ve sonra **Filtre**'yi tıklatın.
- 3** Belgeyi başlatmak için **Katıştırılmış Web Sunucusu**'nu tıklatın.

Kağıt ve özel ortam kılavuzları

Özel ortamlar kullanma

Antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları

- Özel olarak lazer/LED yazıcılar için tasarlanan antetli kağıtları kullanın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz antetli kağıtlara örnek yazdırın.
- Antetlileri yüklemekten önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için esnetin.
- Antetli kağıtlara yazdırırken kağıt yönü önemlidir.

Kaynak	Bir veya iki taraflı yazdırma	Yazdırılabilir taraf	Kağıt yönü
Standart veya isteğe bağlı tepsiler	Tek taraflı	Önceden basılmış antetli kağıtları yazdırma yüzleri yukarı bakacak şekilde yükleyin.	Sayfanın üst kenarını başlık tepsinin önüne gelecek şekilde yerleştirin.
Standart veya isteğe bağlı tepsiler	İki taraflı	Matbu antetli kağıtları yazdırma yüzleri aşağıya bakacak şekilde yükleyin.	Sayfanın üst kenarını başlık tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Çok amaçlı besleyici	Tek taraflı	Matbu antetli kağıtları yazdırma yüzleri aşağıya bakacak şekilde yükleyin.	Kısa kenar yöneliminde yüklerken, sayfanın üst kenarını başlık çok amaçlı besleyicinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin. Uzun kenar yöneliminde yüklerken, sayfanın üst kenarını başlık çok amaçlı besleyicinin soluna gelecek şekilde yerleştirin.
Çok amaçlı besleyici	İki taraflı	Önceden basılmış antetli kağıtları yazdırma yüzleri yukarı bakacak şekilde yükleyin.	Sayfanın üst kenarını başlık çok amaçlı besleyicinin önüne gelecek şekilde yerleştirin.
Not: Seçili kağıdın lazer/LED yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.			

Asetat kullanma ile ilgili ipuçları

- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz asetatlara bir sinama sayfası yazdırın.
- Asetatları yalnızca çok amaçlı besleyiciden besleyin.
- Kağıt menüsünden, MP Besleyici Türü'nü Saydam olarak ayarlayın.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan asetatları kullanın. Saydam ortamlar, erimeden, rengi kaçmadan, kaymadan veya zararlı emisyon üretmeden 230°C (446°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.
- Yazdırma kalitesi sorunlarının önüne geçmek için, asetatların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.

- Asetatları yazıcıya yüklemekten önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için desteyi esnetin.
- Lexmark saydam ortamlarını öneririz. Sipariş bilgileri için, www.lexmark.com adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

Zarfları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın. Zarflarınızın yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 220°C (446°F) sıcaklığa kadar dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- En iyi performansı elde edebilmek için, 90 g/m² (24 lb bond) ağırlığında kağıttan veya %25 pamuktan yapılma zarfları kullanın. Pamuktan yapılma zarfların ağırlığı en fazla 70 g/m² (20 lb bond) ağırlığında olmalıdır.
- Yalnızca hasar görmemiş paketlerdeki yeni zarfları kullanın.
- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için, aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın:
 - Aşırı eğilen veya bükülen.
 - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş.
 - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan.
 - Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan.
 - Birbirine geçen parçalardan oluşan.
 - Damga pulu yapıştırılmış.
 - Kapağı kapatılmışken veya kapalı konumdayken açıkta yapışkanı olan.
 - Köşeleri eğilmiş.
 - Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan.
- Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

Not: Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına neden olabilir.

Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları

Yazıcı, LED yazıcılar için tasarlanmış aşağıdaki tür etiketlerin kullanımını destekler:

- Tek taraflı kağıt etiketler
- Vinil etiketler, ilaç etiketleri ve çift-yüzlü etiketler
- Dikey pazarlama etiketleri

Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı için, <http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark web sitesinde adresinde bulunan *Kart Destesi & Etiket Kılavuzu* belgesini okuyun.

Etiketlere yazdırırken:

- Özel olarak lazer/LED yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın. Üretici veya satıcı firmayla aşağıdakileri kontrol edin:
 - Etiketler, yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 225°C (437°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.

Not: Etiket Ağırlığı Ağır olarak ayarlanırsa, etiketler 225°C'ye (437°F) kadar yüksek ısıtma sıcaklığında yazdırılabilir. Bu ayarı Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanarak veya yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden seçin.
 - Etiketlerinizin yapışkanının, ön yüzünün (yazdırılabilir bölümün) ve üst kaplamalarının ayrılmaksızın, kenarlarından sızıntı yapmaksızın veya zararlı koku yaymaksızın 25 psi (172 kPa) basınca kadar dayanabileceği.
- Kaygan sırtlı etiket kullanmayın.
- Eksiksiz etiket sayfaları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştıran yazıcının ve kartuşun garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Etiket kenarlarından, deliklerden veya etiket kesim yerlerinden içeriye doğru 1 mm (0,04 inç) boşluk bırakın, bu bölgeye yazdırmayın.
- Yapışkan sırtın sayfanın kenarına ulaşmadığından emin olun. Yapışkanın kenarlardan en az 1 mm (0,04 inç) içeride kalacak şekilde kaplanması önerilir. Yapışkan malzeme yazıcıya bulaşarak garantiyi geçersizleştirebilir.
- Yapışkan bölgenin kaplanması mümkün değilse, ön ve arka kenarlarda 1,6 mm (0,06 inç) genişliğinde bir şeridi çıkarın ve sızıntı yapmayan bir yapışkan kullanın.
- Özellikle bar kod yazdırırken, dikey yönlendirme en iyi sonucu verir.

Karton kullanma hakkında ipuçları

Karton ağır ve tek-katlı özel bir ortamdır. Nem oranı, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz kartona örnek yazdırın.

- Kağıt menüsünden Kağıt Türü'nü Karton olarak belirleyin.
- Uygun Kağıt Dokusu ayarını seçin.
- Matbu, delik veya kırışmış kartonların yazdırma kalitesi veya başka kağıt kullanım sorunlarına yol açabileceğini unutmayın.
- Kartonunuzun zararlı emisyon yaymaksızın 220°C (446°F) sıcaklığa dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- Yazıcıya zarar verebilecek kimyasallarla hazırlanmış matbu kartonları kullanmayın. Bu tür kartonlar yazıcının içine yarı-sıvı ve uçucu bileşenler girmesine neden olabilir.
- Mümkünse kısa grenli karton kullanın.

Kağıtlarla ilgili kurallar

Doğru kağıt veya özel ortam seçimi yazdırma sorunlarını azaltır. En iyi yazdırma kalitesi için, kağıt veya özel ortamları büyük miktarlarda satın almadan önce örneğini deneyin.

Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yeni kağıt stokunu değerlendirirken bu özellikleri dikkate alın.

Ağırlık

Yazıcı tepsileri en fazla 90 g/m² (24 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Elle besleyiciler en fazla 163 g/m² (43 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Ağırlığı 60 g/m² (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir. En iyi performans için, 75 g/m² (20 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıt kullanın. 182 x 257 mm'den (7,2 x 10,1 inç) daha küçük kağıtlar için, 90 g/m² (24 lb) veya daha ağır kağıtları öneririz.

Not: Arkalı önlü yazdırma yalnızca 60-90 g/m² (16-24 lb bond) kağıtlar için desteklenir.

Kıvrılma

Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da kıvrılma oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok kabaysa, ısıtıcı doğru ısıtamayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Her zaman 100-300 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın; ancak yüksek düzgünlük seviyesi 150-250 Sheffield noktası arasında elde edilir.

Nem içeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde orijinal ambalajıyla yazıcıyla aynı ortamda saklayarak hazırlayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdaki çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

Gren yönü

Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *grain long* (uzun grenli) ya da kağıt genişliği yönünde *grain short* (kısa grenli) olur.

60-90 g/m² (16-24 lb bond) kağıt, uzun grenli kağıt önerilir.

Lif içeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi lif içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

Kabul edilemez kağıtlar

Aşağıdaki kağıt türlerinin bu yazıcıyla kullanılması önerilmez:

- Karbonsuz kağıt, karbonsuz kopya kağıdı (CCP) veya karbon gerektirmeyen kağıt (NCR) olarak da bilinen, karbon kağıdı kullanmadan kopya çıkarmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi ± 2.3 mm'den (± 0.9 inç'ten) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar

Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.

- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Kaba-kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002 (Avrupa) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı 60 g/m^2 (16 lb'den) düşük kağıtlar
- Çok-parçalı formlar veya belgeler

Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Sıkışmaların ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- *Her zaman* yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
- Kağıt yüklemenden önce, kağıdın önerilen yazdırma yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle paketin üzerinde bulunur.
- Elle kesilmiş veya kırılmış kağıtlar, kağıt etiketler veya stok kartı *kullanmayın*.
- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki ortamları aynı kaynakta *kullanmayın*, aksi takdirde ortam sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

Matbu form ve antetli kağıt seçerken bu kuralları kullanın.

- $60-90 \text{ g/m}^2$ ($16-24 \text{ lb}$) kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçınin.

Fotokopi makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ısıya dayanıklı mürekkeplerle baskı yapılmış kağıtları kullanın. Mürekkep erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır. Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla kuruyan veya yağ esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir. Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

Antetli kağıtlar gibi matbu kağıtlar da erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır.

Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer (fotokopi makinesi) yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. 1998'de Lexmark ABD hükümetine ABD'deki belli başlı öğütme tesislerinde imal edilen geri dönüştürülmüş kağıdın geri dönüştürülmemiş kağıt kadar iyi beslendiğini gösteren bir çalışma sunmuştur. Ancak, *tüm* geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine yönelik geniş kapsamlı bir açıklama yapılamaz.

Lexmark, sürekli olarak yazıcılarını geri dönüştürülmüş kağıtlarla (%20-100 tüketici sonrası atık) ve dünyanın farklı yerlerinden gelen çeşitli test kağıtlarıyla sınamaktadır; testlerde, farklı sıcaklık ve nem koşullarını içeren özel oda testleri kullanılmıştır. Lexmark günümüzde geri dönüştürülmüş ofis kağıtlarını olumsuz etkileyecek hiçbir sebep bulamamış, ancak genel olarak aşağıdaki nitelik kurallarının geri dönüştürülmüş kağıt için geçerli olduğu sonucuna varmıştır.

- Düşük nem içeriği (%4-5)
- Uygun düzgünlük (100-200 Sheffield noktası veya 140-350 Bendtsen noktası, Avrupa)

Not: Daha düzgün kağıtların bazıları (örn. premium 24 lb lazer kağıtlar, 50-90 Sheffield noktası) ve daha pürüzlü kağıtlar (örn. premium pamuklu kağıtlar, 200-300 Sheffield noktası), yüzey dokusuna rağmen lazer yazıcılarda düzgün çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın.

- Uygun yapraktan yaprağa sürtünme katsayısı (0.4-0.6)
- Besleme yönündeki yeterli bükülme direnci

Geri dönüştürülmüş kağıt, düşük ağırlıklı (<60 g/m² [16 lb bond]) ve/veya daha düşük kompaslı (<3,8 mil [0,1 mm]) kağıt ve portre (veya kısa kenar) için kısa grenli kesilmiş kağıtlarla beslenen yazıcılarda güvenilir kağıt beslemesi için gereken dirençle karşılaştırıldığında daha düşük bir bükülme direnci görülebilmektedir. Lazer (fotokopi makinesi) yazdırma işlemlerinde bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın. Bunların yalnızca genel kurallardır ve bu kurallara uygun kağıdın yine de herhangi bir lazer yazıcıda kağıt besleme sorunlarına yol açabileceğini unutmayın (örneğin normal yazdırma koşullarında kağıt aşırı derecede kıvrıldığında).

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu ve ebadı	Standart 550 sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550 yapraklık özel ortam çekmecesini	İsteğe bağlı 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici	Çok amaçlı besleyici	Elle kağıt	Elle zarf	Önlü arkalı
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Oficio (México) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inç)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Bildirim 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓

¹ Kaynak, *boyut algılama* özelliği ile kağıt boyutunu destekler.

² Kaynak, *boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

³ Kağıt boyutu, US olarak ayarlıysa desteklenir.

⁴ Kağıt boyutu, metrik olarak ayarlıysa desteklenir.

⁵ Kağıt boyutu, uzunluk 8,27 inç (210 mm) ve 14 inç (355,6 mm) arasındaysa ve genişlik 5,5 inç (139,7 mm) and 8,5 inç (215,9 mm) arasındaysa desteklenir.

⁶ Bu boyut ayarı, boyut yazılım uygulaması tarafından belirtilmediği sürece zarfı 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) için biçimlendirir.

⁷ Standart ortam boyutlarına yakın universal boyutları desteklemek için Boyut Algılamayı kapatın.

Kağıt boyutu ve ebadı	Standart 550 sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550 yapraklık özel ortam çekmecesı	İsteğe bağlı 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici	Çok amaçlı besleyici	Elle kağıt	Elle zarf	Önlü arkalı
Universal⁷ 148 x 210 mm ila 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 inç ila 8,5 x 14 inç)	√ ₂	√ ₁	√	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₅
Universal⁷ 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) ila 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inç)	X	X	X	X	√ ₂	X	X	X
7 3/4 Zarf (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
9 Zarf 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 inç)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Com 10 Zarf 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
DL Zarf 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
C5 Zarf 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Diğer Zarf⁶ 85,7 x 165 mm ila 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 inç ila 8,5 x 14 inç)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X

¹ Kaynak, *boyut algılama* özelliği ile kağıt boyutunu destekler.

² Kaynak, *boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

³ Kağıt boyutu, US olarak ayarlıysa desteklenir.

⁴ Kağıt boyutu, metrik olarak ayarlıysa desteklenir.

⁵ Kağıt boyutu, uzunluk 8,27 inç (210 mm) ve 14 inç (355,6 mm) arasındaysa ve genişlik 5,5 inç (139,7 mm) and 8,5 inç (215,9 mm) arasındaysa desteklenir.

⁶ Bu boyut ayarı, boyut yazılım uygulaması tarafından belirtilmediği sürece zarfı 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) için biçimlendirir.

⁷ Standart ortam boyutlarına yakın universal boyutları desteklemek için Boyut Algılamayı kapatın.

Desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Yazıcı 60–220 g/m² (16–58 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

Not: Etiketler, asetatlar, zarflar ve kart destesi her zaman azaltılmış hızda yazdırır.

Kağıt türü	Standart veya isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi	İsteğe bağlı 550 yapraklık özel ortam çekmecesi	İsteğe bağlı 2000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici	Çok amaçlı besleyici	Elle Kağıt	Elle Zarf	Önlü arkalı
Kağıt • Düz • Bond • Renkli • Antetli • Matbu • Işık • Parlak • Ağır • Ağır Parlak • Geri Dönüştürülmüş	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Kart destesi	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Asetatlar	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Etiketler • Kağıt • Vinil	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Zarflar	x	✓	x	✓	x	✓	x
Özel Tür [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaba/Pamuk	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓

Yazıcı menülerini anlama

Menü listesi

Sarf Malz. Menüsü	Kağıt Menüsü	Raporlar	Ayarlar
Sarf M. Değiştirin	Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Genel Ayarlar
Mavi Kartuş	Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Flash Sürücü Menüsü
Kırmızı Kartuş	ÇA Yapılandırma	Ağ Kurulum Sayfası	Yazdırma Ayarları
Sarı Kartuş	Boyut Değiştir	Ağ [x] Kurulum Sayfası	
Siyah Kartuş	Kağıt Dokusu	Profiller Listesi	
Camgöbeği Fotoğraf İletkeni	Kağıt Ağırlığı	Yazı Tiplerini Yazdır	
Macenta Fotoğraf İletkeni	Kağıt Yükleme	Dizin Yazdır	
Sarı Fotoğraf İletkeni	Özel Türler	Değer Raporu	
Siyah Fotoğraf İletkeni	Evrensel Kurulum		
Atık Toner Şişesi			
Isıtıcı			
Aktarma Modülü			
Güvenlik	Ağlar/Bağlantı Noktaları	Yardım	
Çeşitli Güvenlik Ayarları	Etkin NIC	Tüm Kılavuzları Yazdır	
Gizli Yazdırma	Standart Ağ veya Ağ [x] ²	Renk Kalitesi	
Disk Silme ¹	Standart USB	Baskı Kalitesi	
Güvenlik Denetim Günlüğü	Paralel [x]	Yazdırma Kılavuzu	
Tarih ve Saati Ayarla	Seri [x]	Ortam Kılavuzu	
	SMTP Kurulumu	Yazdırma Kusurları Kılavuzu	
		Menü Haritası	
		Bilgi Kılavuzu	
		Bağlantı Kılavuzu	
		Taşıma Kılavuzu	
		Sarf M. Kılavuzu	

¹ Bu menü yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

² Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Standart Ağ, Kablosuz Ağ veya Ağ [x] olarak görünür.

Sarf Malz. menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Sarf M. Değiştirin Tümü ¹ Tüm Fotoğraf İletkenleri ² Camgöbeği Fotoğraf İletkeni Macenta Fotoğraf İletkeni Sarı Fotoğraf İletkeni Siyah Fotoğraf İletkeni	Yedek fotoğraf iletkeni veya tüm fotoğraf iletkenleri için sarf malzemesi sayacını sıfırlayın. - Sarf malzemesi sayacını sıfırlamak için Evet'i tıklatın. - Çıkmak için Hayır'ı seçin. Not: Fotoğraf iletkenini yerleştirdikten sonra, sarf malzemesi sayacını sıfırlayın.
Mavi Kartuş Erken Uyarı Düşük Geçersiz Tükenmek Üzere Değiştir Yok Arızalı Tamam ögesini tıklatın Desteklenmeyen	Camgöbeği toner kartuşunun durumunu gösterir.
Kırmızı Kartuş Erken Uyarı Düşük Geçersiz Tükenmek Üzere Değiştir Yok Arızalı Tamam ögesini tıklatın Desteklenmeyen	Kırmızı toner kartuşunun durumunu gösterir.
Sarı Kartuş Erken Uyarı Düşük Geçersiz Tükenmek Üzere Değiştir Yok Arızalı Tamam ögesini tıklatın Desteklenmeyen	Sarı toner kartuşunun durumunu gösterir.

¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde görüntülenir.

² Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Öğe	Yapılacak İşlem
Siyah Kartuş Erken Uyarı Düşük Geçersiz Tükenmek Üzere Değiştir Yok Arızalı Tamam ögesini tıklatın Desteklenmeyen	Siyah toner kartuşunun durumunu gösterir.
Camgöbeği Fotoğraf İletkeni Erken Uyarı Düşük Değiştir Yok Tamam ögesini tıklatın	Camgöbeği fotoğraf iletkeninin durumunu gösterir.
Macenta Fotoğraf İletkeni Erken Uyarı Düşük Değiştir Yok Tamam ögesini tıklatın	Kırmızı fotoğraf iletkeninin durumunu gösterir.
Sarı Fotoğraf İletkeni Erken Uyarı Düşük Değiştir Yok Tamam ögesini tıklatın	Sarı fotoğraf iletkeninin durumunu gösterir.
Siyah Fotoğraf İletkeni Erken Uyarı Düşük Değiştir Yok Tamam ögesini tıklatın	Siyah fotoğraf iletkeninin durumunu gösterir.
Atık Toner Şişesi Doluya Yakın Değiştir Yok Tamam ögesini tıklatın	Atık toner şişesinin durumunu gösterir.

¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde görüntülenir.

² Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Öge	Yapılacak İşlem
Isıtıcı Erken Uyarı Düşük Değiştir Yok Tamam ögesini tıklatın	Isıtıcının durumunu gösterir.
Aktarma Modülü Erken Uyarı Düşük Değiştir Yok Tamam ögesini tıklatın	Aktarma modülünün durumunu gösterir.
¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde görüntülenir. ² Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.	

Kağıt menüsü

Varsayılan Kaynak menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Varsayılan Kaynak Tepsi [x] ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atayın. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - ÇA Besleyicinin bir menü ayarı olarak görüntülenmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Besleyiciyi yapılandır ayarı Kaset olarak atanmalıdır.

Kağıt Boyutu/Türü menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Tepsi [x] Boyutu A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (México) Folio Universal	Her tepsiye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Notlar: - Fabrika varsayılan ayarı, Genel Ayarlar menüsündeki Kağıt Boyutları değerine bağlıdır. - Otomatik kağıt boyutu algılamalı tepsiler için, yalnızca tepsi tarafından algılanan boyut görüntülenir.
Not: Bu listede yalnızca takılmış olan menüler listelenir.	

Öge	Yapılacak İşlem
Tepsi [x] Türü Düz Kağıt Kart Destesi Saydamlık Geri Dönüştürülmüş Parlak Ağır Parlak Etiketler Vinil Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Her tepsiye yüklenen kağıt türünü belirtir. Notlar: - Düz Kağıt, Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. Özel Tür [x], tüm diğer tepsiler için varsayılan fabrika ayarıdır. - Varsa, Özel Tür [x] yerine kullanıcı tanımlı bir ad görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın.
ÇA Besleyici Boyutu A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (México) Folio Bildirim Universal 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf C5 Zarf B5 Zarf Diğer Zarf	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Notlar: - Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - ÇA Besleyici Boyutu'nun bir menü ögesi olarak görüntülenmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Besleyiciyi Yapılandır ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Not: Bu listede yalnızca takılmış olan menüler listelenir.	

Öge	Yapılacak İşlem
ÇA Besleyici Türü Düz Kağıt Kart Destesi Saydamlık Geri Dönüştürülmüş Parlak Ağır Parlak Etiketler Vinil Etiketler Bond Zarf Kaba Zarf Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın türünü belirtir Notlar: - Özel Tür [x] fabrika varsayılan ayarıdır. - ÇA Besleyici Türü'nün bir menü ögesi olarak görüntülenmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Besleyiciyi Yapılandır ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Elle Kağıt Boyutu A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (México) Folio Bildirim Universal	Elle yüklenmekte olan kağıdın boyutunu belirtir. Not: Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Not: Bu listede yalnızca takılmış olan menüler listelenir.	

Öge	Yapılacak İşlem
Elle Kağıt Türü Düz Kağıt Kart Destesi Saydamlık Geri Dönüştürülmüş Parlak Ağır Parlak Etiketler Vinil Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuklu Özel Tür [x]	Elle yüklenmekte olan kağıdın türünü belirtir. Not: Düz kağıt, varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Zarf Boyutu 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf C5 Zarf B5 Zarf Diğer Zarf	Elle yüklenmekte olan zarfın boyutunu belirtir. Not: 10 Zarf ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. DL Zarf uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Zarf Türü Zarf Kaba Zarf Özel Tür [x]	Elle yüklenmekte olan zarfın türünü belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.
Not: Bu listede yalnızca takılmış olan menüler listelenir.	

ÇA Yapılandırma menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
ÇA Yapılandırma Kaset Elle İlk	Yazıcının çok amaçlı besleyiciden ne zaman kağıt seçeceğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kaset'tir. Kaset, çok amaçlı besleyiciyi otomatik kağıt kaynağı olarak yapılandırır. - Elle, çok amaçlı besleyiciyi yalnızca elle beslenen yazdırma işleri için ayarlar. - İlk, çok amaçlı besleyiciyi birincil kağıt kaynağı olarak yapılandırır.

Boyut Değiştir menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Boyut Değiştir Kapalı Statement/A5 Letter/A4 Tümü Listelendi	İstenen kağıt boyutu yoksa, belirli bir kağıt boyutunu değiştirmek için kullanılır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Tümü Listelendi'dir. Mevcut tüm boyutlar kullanılabilir. - Kapalı, boyut değiştirmenin mümkün olmadığını belirtir. - Boyut değiştir ayarının seçilmesi yazdırma işinin Kağıt Değiştir mesajı görüntülenmeden devam etmesine olanak sağlar.

Kağıt Dokusu menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Düz Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen düz kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kart Destesi Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kart destesinin görelî dokusunu belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Seçenekler yalnızca kart destesi destekleniyorsa görüntülenir.
Transparan Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen asetatların görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî dokusunu belirtir.
Parlak Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen parlak kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Parlak Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen ağır parlak kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen etiketlerin görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Öge	Yapılacak İşlem
Vinil Etiket Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen vinil etiketlerin görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen bond kağıdının görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Zarf Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen zarfların görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Dokusu Kaba	Yüklenen zarfların görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Antetli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen antetli kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen matbu kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen renkli kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen hafif kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen ağır kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba/Pamuk Dokusu Kaba	Yüklenen pamuklu kağıdın görelî dokusunu belirtir.
Özel [x] Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen özel kağıdın görelî dokusunu belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Seçenekler yalnızca özel türün desteklenmesi durumunda görüntülenir.

Kağıt Ağırlığı menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Düz Kağıt Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen düz kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kart Destesi Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen kart destesinin görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Saydam Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen asetatların görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Parlak Ortam Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen parlak kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Parlak Kağıt Işık Normal Ağır	Yüklenen ağır parlak kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen etiketlerin görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Vinil Etiket Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen vinil etiketlerin görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen bond kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Zarf Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen zarfın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Öge	Yapılacak İşlem
Kaba Zarf Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen kaba zarfın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Antetli Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen antetli kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen önceden basılmış kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen renkli kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Ağırlık Işık	Yüklenen kağıdın görelî ağırlığını belirtir.
Ağır Ağırlık Ağır	Yüklenen kağıdın görelî ağırlığını belirtir.
Kaba/Pamuklu Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen pamuk kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Özel [x] Ağırlığı Işık Normal Ağır	Yüklenen özel kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Seçenekler yalnızca özel tür desteklendiğinde görüntülenir.

Kağıt Yükleme menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Kart Destesi Yükleme Önlü arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Kart Destesi belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Notlar: - Kapalı, tüm Kağıt Yükleme menüleri için varsayılan fabrika ayarıdır. - Önlü Arkalı ayarı, Windows'ta Yazdırma Özellikleri ayarlarından veya Macintosh'ta Yazdırma İletişim Kutusu ayarlarından tek yüze yazdırma seçilmediği sürece, yazıcıyı varsayılan olarak her yazdırma işleminde iki yüze yazdıracak şekilde ayarlar. - Önlü Arkalı seçildiği takdirde, tek yüze yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri önlü arkalı yazdırma birimi aracılığıyla gönderilir.	

Öge	Yapılacak İşlem
Geri Dönüştürülmüş Yükleme Önlü arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Geri Dönüştürülmüş belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Parlak Yükleme Önlü arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Parlak belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Ağır Parlak Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Ağır Parlak belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Etiketleri Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Etiket belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Vinil Etiketler Yükleniyor Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Vinil Etiket belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Bond Yükleme Önlü arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Bond belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Antetli Yükleme Önlü arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Antetli belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Matbu Yükleme Önlü arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Matbu belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Renkli Yükleme Önlü arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Renkli belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Hafif Yükleme Önlü arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Hafif belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Ağır Yükleme Önlü arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Ağır belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Kaba/Pamuk Yükleme Önlü arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Kaba veya Pamuklu belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Notlar: - Kapalı, tüm Kağıt Yükleme menüleri için varsayılan fabrika ayarıdır. - Önlü Arkalı ayarı, Windows'ta Yazdırma Özellikleri ayarlarından veya Macintosh'ta Yazdırma İletişim Kutusu ayarlarından tek yüze yazdırma seçilmediği sürece, yazıcıyı varsayılan olarak her yazdırma işleminde iki yüze yazdıracak şekilde ayarlar. - Önlü Arkalı seçildiği takdirde, tek yüze yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri önlü arkalı yazdırma birimi aracılığıyla gönderilir.	

Öge	Yapılacak İşlem
Özel [x] Yükleme Önlü arkalı Kapalı	Kağıt türü olarak Özel [x] belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar. Not: Özel [x] Yükleme yalnızca özel kağıt türü destekleniyorsa kullanılabilir.
Notlar: - Kapalı, tüm Kağıt Yükleme menüleri için varsayılan fabrika ayarıdır. - Önlü Arkalı ayarı, Windows'ta Yazdırma Özellikleri ayarlarından veya Macintosh'ta Yazdırma İletişim Kutusu ayarlarından tek yüze yazdırma seçilmediği sürece, yazıcıyı varsayılan olarak her yazdırma işleminde iki yüze yazdıracak şekilde ayarlar. - Önlü Arkalı seçildiği takdirde, tek yüze yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri önlü arkalı yazdırma birimi aracılığıyla gönderilir.	

Özel Türler menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Özel Tür [x] Kağıt Kart Destesi Saydamlık Parlak Etiketler Vinil Etiketler Zarf	Bir kağıt veya özel ortam türünü Katıştırılmış Web Sunucusunda veya MarkVision™ Profesional'da oluşturulan kullanıcı tanımlı özel bir adla ilişkilendirin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel kağıt türü seçili tepsi veya çok amaçlı besleyicide desteklenmelidir.
Geri Dönüştürülmüş Kağıt Kart Destesi Saydamlık Parlak Etiketler Vinil Etiketler Zarf	Diğer menülerde Geri Dönüştürülmüş ayarı seçildiğinde bir kağıt türü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel kağıt türü seçili tepsi veya çok amaçlı besleyicide desteklenmelidir.

Özel Adlar menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Özel Ad [x]	Kağıt türü için bir özel adı belirtin. Bu ad, yazıcı menülerinde Özel Tür [x] adının yerini alır. Not: Bu menü öğesi yalnızca dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Universal Ayarları menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Ölçü Birimleri İnç Milimetre	Ölçü birimini belirtir. Not: ABD için varsayılan fabrika ayarı inçtir. Uluslararası varsayılan fabrika ayarı milimetredir.

Öge	Yapılacak İşlem
Dikey Genişliği 3–48 inç 76–1219 mm	Dikey sayfa yönlendirme genişliğini ayarlar. Notlar: - ABD varsayılan fabrika ayarı 8,5 inçtir. 216 mm uluslararası varsayılan fabrika ayaradır. - Belirtilen genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır. - Genişlik 0,01 inç veya 1 mm adımlarla artırılabilir.
Dikey Yüksekliği 3–48 inç 76–1219 mm	Dikey sayfa yönlendirme yüksekliğini ayarlar. Notlar: - ABD varsayılan fabrika ayarı 14 inçtir. 356 mm uluslararası varsayılan fabrika ayaradır. - Belirtilen yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği kullanır. - Yükseklik 0,01 inç veya 1 mm adımlarla artırılabilir.
Besleme Yönü Kısa Kenar Uzun Kenar	Besleme yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kısa Kenar'dır. - Uzun Kenar yalnızca kağıt veya özel ortam iki yönden de yüklenebildiğinde görüntülenir.

Raporlar menüsü

Raporlar menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Menü Ayarları Sayfası	Tepsilere yüklü kağıt, kurulu bellek, toplam sayfa sayısı, alarmlar, zaman aşımaları, yazıcının kontrol paneli dili, TCP/IP adresi, sarf malzemesi durumu, ağ bağlantısı durumu ve başka bilgiler içeren bir rapor yazdırır.
Aygıt İstatistikleri	Sarf malzemesi bilgileri ve yazdırılan sayfalarla ilgili ayrıntılar gibi yazıcı istatistiklerini içeren bir rapor yazdırır.
Ağ Kurulum Sayfası	TCP/IP adresi bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır. Not: Bu menü ögesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Ağ [x] Kurulum Sayfası	TCP/IP adresi bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır. Notlar: - Bu menü ögesi yalnızca birden fazla ağ seçeneği kuruluysa kullanılabilir. - Bu menü ögesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Profiller Listesi	Yazıcıda kayıtlı profillerin bir listesini yazdırır. Not: Bu menü ögesi yalnızca LDSS etkinleştirildiğinde görüntülenir.
Yazı Tiplerini Yazdır PCL Yazı Tipleri PostScript Yazı Tipleri	Yazıcıda halen ayarlı yazıcı dili için mevcut tüm yazı tiplerini gösteren bir rapor yazdırır. Not: PCL ve PostScript emülasyonları için ayrı bir liste vardır.

Öge	Yapılacak İşlem
Dizin Yazdır	İsteğe bağlı bir flaş bellek kartında veya yazıcı sabit diskinde saklanan tüm kaynakların bir listesini yazdırır. Notlar: - İş Arabellek Boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır. - İsteğe bağlı flaş bellek kartı veya yazıcının sabit diskinin doğru takıldığından ve doğru çalıştığından emin olun. - Bu menü ögesi yalnızca bir flash ve/veya disk seçeneği takıldığında görüntülenir.
Değer Raporu	Yazıcının seri numarası ve model adı gibi değer bilgilerini içeren bir rapor yazdırır.

Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü

Aktif NIC menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Etkin NIC Otomatik [mevcut ağ kartları listesi]	Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu menü ögesi yalnızca isteğe bağlı bir ağ kartı takıldığında görüntülenir.

Standart Ağ ve Ağ [x] menüleri

Not: Bu menüde yalnızca etkin bağlı noktaları görünür. Etkin olmayan tüm bağlantı noktaları yok sayılır.

Öge	Yapılacak İşlem
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Öge	Yapılacak İşlem
NPA Modu Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Ağ Arabelleği Otomatik 3KB - [izin verilen maksimum boyut]	Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu değer 1 KB büyüklüğündeki adımlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Ağ Arabelleğinin maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve USB arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Bu menü yalnızca formatlanmış bir disk takıldığında görüntülenir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekler. - Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işlerken arabellekler. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
Standart Ağ Kurulumu VEYA Ağ [x] Kurulumu Raporlar Ağ Kartı TCP/IP IPv6 Kablosuz AppleTalk	Yazıcı ağ ayarlarını görüntüler ve ayarlar. Not: Kablosuz menüsü yalnızca yazıcı bir kablosuz ağa bağlandığında görüntülenir.

Raporlar menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü >Ağlar/Bağlantı Noktaları >Standart Ağ >Standart Ağ Kurulumu >Raporlar
- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü >Ağlar/Bağlantı Noktaları >Ağ [x] >Ağ [x] Kurulumu >Raporlar

Öge	Yapılacak İşlem
Kurulum Sayfası Yazdır	TCP/IP adresi gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır.

Ağ Kartı menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü >Ağ/Bağlantı Noktaları >Standart Ağ >Standart Ağ Kurulumu >Ağ Kartı
- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü >Ağ/Bağlantı Noktaları >Ağ [x] >Ağ [x] Kurulumu >Ağ Kartı

Öge	Yapılacak İşlem
Kart Durumunu Göster Bağlı Bağlı değil	Ağ kartının bağlantı durumunu görüntüleyin.
Ağ Kartı Hızı	Etkin ağ kartının hızını görüntüler.
Ağ Adresi UAA LAA	Ağ adreslerini görüntüler.
İş Zaman Aşımı 0, 10–255 saniye	Bir ağ yazdırma işinin iptal edilmesi için geçen süreyi ayarlar. Notlar: • Fabrika varsayılan ayarı 90 saniyedir. • 0 ayar değeri zamanaşımını devreden çıkarır. • 1-9 arasında bir değer seçildiğinde, ayar 10 olarak kaydedilir.
Banner Sayfası Kapalı Açık	Yazıcının bir banner sayfası yazdırmasını sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

TCP/IP menüsü

Not: Bu menü yalnızca ağ modellerinde veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağ/Bağlantı Noktaları >Standart Ağ >Standart Ağ Kurulumu >TCP/IP
- Ağ/Bağlantı Noktaları >Ağ [x] >Ağ [x] Kurulumu >TCP/IP

Öge	Yapılacak İşlem
Etkinleştir Açık Kapalı	TCP/IP'yi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Öğe	Yapılacak İşlem
Ana Makine Adını Ayarla	Geçerli TCP/IP ana makine adını ayarlar. Not: Bu yalnızca Katıştırılmış Web Sunucusundan değiştirilebilir.
IP Adresi	Geçerli TCP/IP adresini görüntüler veya değiştirir. Not: IP adresinin elle girilmesi DHCP'yi Etkinleştir ve Oto IP'yi Etkinleştir ayarlarını Kapalı olarak değiştirir. Ayrıca, BOOTP ve RARP'yi destekleyen sistemlerde BOOTP'yi Etkinleştir ve RARP'yi Etkinleştir ayarlarını da Kapalı olarak değiştirir.
Ağ Maskesi	Geçerli TCP/IP ağ maskesini görüntüler veya değiştirir.
Ağ Geçidi	Geçerli TCP/IP ağ geçidini görüntüler veya değiştirir.
DHCP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	DHCP adresini ve parametre atama ayarını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
RARP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	RARP adresi atama ayarını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
BOOTP Etkinleştir Açık Kapalı	BOOTP adresi atama ayarını gösterir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Otomatik IP'yi Etkinleştir Evet Hayır	Sıfır Yapılandırılmalı Ağ ayarını gösterir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
FTP/FTTP'yi Etkinleştir Evet Hayır	Yazıcıya Dosya Aktarım Protokolünü kullanarak dosya göndermenize olanak sağlayan bütünleşik FTP sunucusunu etkinleştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
HTTP Sunucusunu Etkinleştir Evet Hayır	Yerleşik Web sunucusunu (Katıştırılmış Web Sunucusu) etkinleştirir. Etkinleştirildiğinde, Web tarayıcısını kullanarak yazıcıyı uzaktan izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
WINS Sunucusu Adresi	Geçerli WINS sunucu adresini görüntüler veya değiştirir.
DDNS'yi Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli DDNS ayarını görüntüler veya değiştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
mDNS'yi Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli mDNS ayarını görüntüler veya değiştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
DNS Sunucusu Adresi	Geçerli DNS sunucu adresini görüntüler veya değiştirir.
HTTPS'yi Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli HTTPS ayarını görüntüler veya değiştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.

IPv6 menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü >Standart Ağ >Standart Ağ Kurulumu >IPv6
- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü >Ağ [x] >Ağ [x] Kurulumu >IPv6

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Öge	Yapılacak İşlem
IPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Otomatik Yapılandırma Açık Kapalı	Ağ bağdaştırıcısının bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edip etmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Ana Makine Adını Ayarla	Ağ bilgisayarını adını ayarlayın.
Adresi Göster	Not: Bu ayarlar yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Yönlendirici Adresini Göster	
DHCPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Kablosuz menüsü

Not: Bu menü yalnızca kablosuz ağa bağlı yazıcı modelleri için kullanılabilir.

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağ/Bağlantı Noktaları >Standart Ağ >Standart Ağ Kurulumu >Kablosuz
- Ağ/Bağlantı Noktaları >Ağ [x] >Ağ [x] Kurulumu >Kablosuz

Öge	Yapılacak İşlem
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Düğme Yöntemini Başlat PIN Yöntemini Başlat	Kablosuz ağ bağlantısı kurun ve ağ güvenliğini etkinleştirin. Notlar: • Düğme Yöntemini Başlat seçeneği, belirlenen bir sürede hem yazıcıdaki hem de erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) düğmelere basarak yazıcının kablosuz bir ağa bağlanmasını sağlar. • PIN Yöntemini Başlat seçeneği, yazıcıda bir PIN kullanarak yazıcının kablosuz bir ağa bağlanmasını ve erişim noktasının kablosuz ayarlarına girilmesini sağlar.
WPS Otomatik Algılamayı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma Etkinleştir Devre Dışı Bırak	Otomatik olarak bir erişim noktasının WPS kullanımıyla (Düğme Yöntemi Başlat veya PIN Yöntemi Başlat) olan bağlantı yöntemini algılar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Devre Dışı'dır.

Öge	Yapılacak İşlem
Ağ Modu Altyapı Özel	Ağ modunu belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Ad hoc'tur. Bu, yazıcı ve bilgisayar arasındaki kablosuz bağlantıyı doğrudan yapılandırır. - Altyapı, yazıcının bir ağa bir erişim noktası kullanarak erişmesini sağlar.
Uyumluluk 802.11b/g 802.11b/g/n	Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir. Not: 802.11b/g/n varsayılan fabrika ayarıdır.
Ağ Seç	Kullanılacak yazıcı için bir yazıcı seçer.
Sinyal Kalitesini Göster	Kablosuz bağlantının kalitesini görüntüler.
Güvenlik Modunu Göster	Kablosuz ağın şifreleme yöntemini görüntüler.

AppleTalk menüsü

Not: Bu menü yalnızca kablolu ağ bağlantısı olan yazıcı modellerinde veya isteğe bağlı bir ağ kartı takıldığında kullanılabilir.

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağ/Bağlantı Noktaları >Standart Ağ >Standart Ağ Kurulumu >AppleTalk
- Ağ/Bağlantı Noktaları >Ağ Kurulumu [x] >AppleTalk

Öge	Yapılacak İşlem
Etkinleştir Evet Hayır	AppleTalk desteğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Adı Göster	Atanan AppleTalk adını gösterir. Not: Bu ad yalnızca Katıştırılmış Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Adresi Göster	Atanan AppleTalk adresini gösterir. Not: Bu adres yalnızca Katıştırılmış Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Bölge Ayarla [ağ üzerinde bulunan bölgelerin listesi]	Ağ üzerinde bulunan AppleTalk bölgelerinin bir listesini sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı ağ için varsayılan bölgedir. Varsayılan bölge olmaması durumunda, yıldız işareti (*) ile işaretlenmiş bölge varsayılan ayarıdır.

Standart USB menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Kurulum menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Kurulum menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik, yazıcıyı verileri incelemek, biçimi belirlemek ve sonra uygun şekilde işlemek için ayarlar. - Ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi, yazıcıyı otomatik olarak yeniden başlatır. Menü seçimi güncellenir.
USB Arabelleği Devre Dışı Otomatik 3K - [izin verilen maksimum boyut]	USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Yazıcının sabit diskinde arabelleğe alınmış tüm işler normal işleme devam edilmeden önce basılır. - USB arabellek boyutu ayarı 1K büyüklüğünde adımlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - USB Arabelleğinin maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Ayar yazıcı kontrol panelinden değiştirildiğinde, yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılır. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık, işleri yazıcının sabit diskinde arabellekler. - Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Öge	Yapılacak İşlem
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler. - Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.
ENA Adresi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ adresi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden harici bir yazıcı sunucusuna bağlandığında kullanılabilir.
ENA Ağ Maskesi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ maskesi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden harici bir yazıcı sunucusuna bağlandığında kullanılabilir.
ENA Ağ Geçidi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ geçidi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden harici bir yazıcı sunucusuna bağlandığında kullanılabilir.

Paralel [x] menüsü

Not: Bu menü yalnızca isteğe bağlı paralel bir bağlantı kartı takıldığında görüntülenir.

Öge	Yapılacak İşlem
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçecek şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanırsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçecek şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanırsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Öge	Yapılacak İşlem
Paralel Arabelleği Devre Dışı Otomatik 3K - [izin verilen maksimum boyut]	Paralel giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Yazıcının sabit diskinde arabelleğe alınmış tüm yazdırma işleri normal işleme devam edilmeden önce basılır. - Paralel arabirim boyutu ayarı 1 KB'lık artışlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Paralel Arabellek maksimum boyut aralığını artırmak için, USB, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekler. - Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Gelişmiş Durum Açık Kapalı	Paralel bağlantı noktası aracılığıyla çift yönlü iletişimi etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı, Paralel bağlantı noktası üzerinden haberleşmeyi devreden çıkarır.
Protokol Standart Fastbytes	Paralel bağlantı noktası iletişim kuralını belirtir. Notlar: - Varsayılan ayar Fastbytes'dır. Mevcut çoğu paralel bağlantı noktalarıyla uyumluluk sağlar ve önerilen ayardır. - Standart, paralel bağlantı noktası iletişim sorunlarını çözmeyi dener.
Sıfırlama İzni Açık Kapalı	Yazıcının bilgisayardan gelen yazıcı donanımı sıfırlama isteklerini kabul edip etmeyeceğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bilgisayar sıfırlama isteğini paralel bağlantı noktası aracılığıyla Sıfırla sinyalini etkinleştirerek iletir. Çoğu kişisel bilgisayar Sıfırla sinyalini bilgisayarın her açılışında etkinleştirir.
Paralel Modu 2 Açık Kapalı	Paralel bağlantı noktası verilerinin sondanın ön veya arka kenarında mı örneklendiğini belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Öge	Yapılacak İşlem
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işleyecek şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
ENA Adresi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ adresi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü ögesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Maskesi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ maskesi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü ögesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Geçidi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ geçidi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü ögesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

Seri [x] menüsü

Not: Bu menü yalnızca isteğe bağlı bir seri bağlantı kartı takıldığında görüntülenir.

Öge	Yapılacak İşlem
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçecek şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçecek şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Öge	Yapılacak İşlem
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik, yazıcıyı verileri incelemek, biçimi belirlemek ve sonra uygun şekilde işlemek için ayarlar. - Açık olarak ayarlandığında, yazıcı NPA işleme prosedürünü uygular. Veriler NPA biçiminde değilse, kötü veri olarak atılır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı NPA işlemini gerçekleştirmez. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Seri Arabelleği Devre Dışı Otomatik 3K - [izin verilen maksimum boyut]	Seri giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Arabelleğe alınmış tüm işler normal işleme başlamadan önce basılır. - Seri arabellek boyutu ayarı 1 KB büyüklüğünde adımlarla artırılabilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Seri Arabelleği maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazıcı yazıcının sabit diskinde yazdırma işlerini arabelleklemez. - Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekler. - Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Protokol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Seri bağlantı noktası için donanım ve yazılım el sıkışma ayarlarını seçer. Notlar: - DTR varsayılan fabrika ayarıdır. - DTR/DSR bir donanım el sıkışma ayarıdır. - XON/XOFF bir yazılım el sıkışma ayarıdır. - XON/XOFF/DTR ve XON/XOFF/DTR/DSR kombine donanım ve yazılım el sıkışma ayarlarıdır.
Kalıcı XON Açık Kapalı	Yazıcının bilgisayarla haberleşmeye açık olup olmadığını belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu menü, Seri İletişim Kuralı XON/XOFF olarak ayarlanmışsa yalnızca seri bağlantı noktası için geçerlidir.

Öge	Yapılacak İşlem
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Seri bağlantı noktası aracılığıyla verilerin alınabileceği hızı belirtir. Notlar: 9600 varsayılan fabrika ayarıdır. 138200, 172800, 230400 ve 345600 baud hızları yalnızca Standart Seri menüsünde görüntülenir. Bu ayarlar Seri Seçeneği 1, Seri Seçeneği 2 veya Seri Seçeneği 3 menülerinde gösterilmez.
Veri Bitleri 7 8	Her aktarım çerçevesine gönderilen veri bitlerinin sayısını belirtir. Not: 8 varsayılan fabrika ayarıdır.
Eşlik Çift Tek Yok Yoksay	Seri giriş ve çıkış veri çerçevelerinin eşliğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
DSR Yetkisi Açık Kapalı	Yazıcının DSR Sinyalini kullanıp kullanmayacağını belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - DSR çoğu seri kabloları tarafından kullanılan bir el sıkışma sinyalidir. Seri bağlantı noktası bilgisayar tarafından gönderilen verileri seri kablodaki elektriksel gürültüden ayırmak için DSR kullanır. Elektriksel gürültü ayrı karakterlerin yazdırılmasına neden olabilir. Ayrı karakterlerin yazdırılmasını önlemek için Açık olarak ayarlayın.

SMTP Kurulumu menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Birincil SMTP Ağ Geçidi	SMTP sunucusu ağ geçidi ve bağlantı noktası bilgilerini belirtin. Not: Varsayılan SMTP ağ geçidi bağlantı noktası 25'tir.
Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası	
İkincil SMTP Ağ Geçidi	
İkincil SMTP Ağ Geçidi Noktası	
SMTP Zaman Aşımı 5–30	Sunucu bir e-postayı gönderme denemelerini sona erdirmeden önce geçecek saniye cinsinden süreyi belirtin. Not: Fabrika varsayılan ayarı 30 saniyedir.
* Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.	

Öge	Yapılacak İşlem
Yanıt Adresi	Yazıcı tarafından gönderilen e-postada en fazla 128 karakter içeren bir yanıt adresi belirtin.
SSL Kullan Devre Dışı Görüş Zorunlu	SSL'yi, SMTP sunucusuna bağlanırken yüksek güvenlik için SSL kullanacak şekilde ayarlayın. Notlar: - Varsayılan ayar Devredışı'dır. - Görüş ayarı kullanıldığında, SMTP sunucusu, SSL'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama Kimlik doğrulama gerekmiyor Oturum Aç/Düz CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	E-postaya tarama ayrıcalıkları için gerekli kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı, "Kimlik doğrulama gerekmiyor"dur.
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta Yok Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan	SMTP sunucusuyla iletişim kurulurken hangi kimlik bilgilerinin kullanılacağını belirtin. Bazı SMTP sunucularının e-posta göndermek için kimlik bilgileri gerekir. Notlar: - Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta ve Kullanıcı-Tarafından Gönderilen E-posta için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. - Aygıtın SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan seçili durumdayken SMTP sunucusunda oturum açmak için Aygıt Kullanıcı Kimliği ve Aygıt Parolası kullanılır.
Kullanıcı Tarafından Gönderilen E-posta* Yok Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan Otrm Kulncı Kml ve Prl Kulln Otrm E-psta adresi ve Parolası Kulln Kullanıcıya Sor	
Aygıt Kullanıcı Kimliği	
Aygıt Parolası	
Kerberos 5 Alanı	
NTLM Etki Alanı	
* Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.	

Güvenlik menüsü

Çeşitli Güvenlik Ayarları menüsü

Öğe	Yapılacak İşlem
Oturum Açma Sınırlaması Oturum açılama sayısı 1–10 Açılama zaman çerçevesi 1–60 Kilitlenme süresi 1–60 Panel Oturum Açma Zamanaşımı 1–900 Uzaktan Oturum Açma Zamanaşımı 1–120	Yazıcı kontrol panelinden başarısız oturum açma deneme sayısını ve zaman çerçevesini, <i>tüm</i> kullanıcıların bağlantısı kesilip kilitlenmeden önce sınırlayın. Notlar: • "Oturum açılma sayısı" kullanıcılar dışarı atılmadan önceki başarısız oturum açma deneme sayısıdır. Varsayılan fabrika ayarı 3'tür. • "Açılama zaman çerçevesi" kullanıcılar dışarı atılmadan önce başarısız oturum açma girişimlerinin yapılabileceği dakika cinsinden zaman çerçevesidir. Varsayılan fabrika ayarı 5'tir. • "Kilitlenme süresi" kullanıcıların oturum açma başarısızlık limitini aştıktan sonra kaç dakika dışarıda bırakıldıklarını belirtir. Varsayılan fabrika ayarı 5'tir. • Panel Oturum Açma Zaman Aşımı kullanıcı otomatik olarak oturumdan çıkmadan önce yazıcının ana ekranda kaç dakika işlem yapmadan kaldığını belirtir. Fabrika varsayılan ayarı 30 saniyedir. • Uzak Oturum Açma Zaman Aşımı bir uzak arabirimin (örneğin bir Web sayfasının) kullanıcı otomatik olarak oturumdan çıkmadan önce kaç dakika işlem yapmadan kalabileceğini belirtir. Varsayılan fabrika ayarı 10'dur.

Gizli Yazdırma menüsü

Öğe	Yapılacak İşlem
Maks Geçersiz PIN Kapalı 2–10	Geçersiz PIN'in giriş sayısını sınırlayın Notlar: • Bu menü yalnızca formatlanmış, arızalı olmayan bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir. • Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir.
Gizli İş Bitimi Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Gizli bir yazdırma işinin silinmeden önce yazıcıda kalma süresini sınırlayın. Notlar: • Yazıcı RAM'inde veya yazıcı sabit diskinde gizli yazdırma işleri bulunurken "Gizli İş Zamanaşımı" ayarı değiştirilirse, bu yazdırma işlerinin zamanaşımı süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez. • Yazıcı kapatılırsa, yazıcı RAM'inde bekletilen tüm gizli işler silinir.
İş Bitimini Tekrarla Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının yazdırma işlerini ne kadar saklayacağını belirten bir zaman limiti ayarlayın.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.	

Öge	Yapılacak İşlem
İş Bitimini Doğrula Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının doğrulama gerektiren yazdırma işlerini ne kadar saklayacağını belirten bir zaman limiti ayarlayın.
İş Bitimini Ayır Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının yazdırma işlerini daha sonra ne kadar saklayacağını belirten bir zaman limiti ayarlayın.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.	

Disk Silme menüsü

Disk Silme, *yalnızca* yazıcı sabit diskindeki *o anda* dosya sistemi tarafından kullanılmayan yazdırma işi verilerini siler. Yazıcı sabit diskindeki, indirilmiş yazı tipleri, makrolar veya bekletilen işler gibi tüm kalıcı veriler korunur.

Not: Bu menü yalnızca formatlanmış, arızalı olmayan bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

Öge	Yapılacak İşlem
Silme Modu Otomatik Elle Kapalı	Disk silme modunu belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı bir disk silme işleminin ne zaman başlatılacağını belirler.
Elle Silme Şimdi başlat Şimdi başlatma	İşlenen bir yazdırma işinden verileri bekletmek için kullanılan disk alanının üzerine yazın. Bu silme türü işlenmeyen bir yazdırma işiyle ilgili hiçbir bilgiyi <i>silmez</i> . Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Şimdi başlatma"dır. - Elle Silme erişim denetimi etkinleştirilmişse, bir kullanıcı diski silebilmek için kimliğini doğrulamak ve gerekli izne sahip olmak zorundadır.
Otomatik Yöntem Tek geçiş Birden çok geçiş	Önceki yazdırma işi tarafından kullanılan disk alanını işaretleyin. Bu yöntem silinmeden dosya sisteminin bu alanı yeniden kullanmasına izin vermez. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Tek geçiş"tir. - Yalnızca otomatik silme seçeneği, kullanıcıların uzun süre yazıcıyı kapatmak zorunda kalmadan disk silme işlemini etkinleştirmesini sağlar. - Çok gizli bilgileri <i>yalnızca</i> Çoklu geçiş yöntemini kullanarak silin.
Elle Yöntemi Tek geçiş Birden çok geçiş	Dosya sisteminin işaretli disk alanını önceden silmeden yeniden kullanmasını sağlayın. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Tek geçiş"tir. - Çok gizli bilgiler <i>yalnızca</i> Birden çok geçiş yöntemi kullanılarak silinmelidir.

Öge	Yapılacak İşlem
Zamanlanmış Silme Yöntemi Tek geçiş Birden çok geçiş	Dosya sisteminin işaretli disk alanını önceden silmeden yeniden kullanmasını sağlayın. Not: Varsayılan fabrika ayarı "Tek geçiş"tir.

Güvenlik Denetim Günlüğü menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Günlüğü Gönder	Yetkili bir kullanıcının denetim günlüğünü göndermesine olanak sağlar. Notlar: - Denetim günlüğünü yazıcı kontrol panelinden göndermek için, yazıcıya bir flaş sürücü takın. - Katıştırılmış Web Sunucusundan denetim günlüğünü bir bilgisayara indirin.
Günlüğü Sil Evet Hayır	Denetim günlüklerinin silinip silinmediğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Günlüğü Yapılandır Denetimi Etkinleştir Evet Hayır Uzak SisGünlüğünü Etkinleştir Hayır Evet Uzak SisGünlüğü Tesisi 0–23 Günlüklenecek olayların ciddiyeti 0–7	Denetim günlüklerinin oluşturulup oluşturulmayacağını ve nasıl oluşturulacağını belirler. Notlar: - Denetimi etkinleştir ayarı olayların güvenli denetim günlüğüne mi yoksa uzak sistem günlüğüne mi (remote syslog) kaydedileceğini belirtir. Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. - Uzak SisGünlüğünü Etkinleştir ayarı günlüklerin uzak bir sunucuya gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. - Uz. Sis. Gnlğ. Aracı günlükleri uzak sistem günlüğü bilgisayarına göndermeden önce kullanılacak değeri belirler. 4 varsayılan fabrika ayarıdır. - Günlüğe alınacak olayların önem derecesi seçeneği, her olayın önem derecesini kaydeder. 4 varsayılan fabrika ayarıdır.

Tarih ve Saati Ayarla menüsü

Tarih ve Saati Ayarla menüsü öğeleri ve açıklamaları

Öge	Yapılacak İşlem
Geçerli Tarih ve Saat	Yazıcının geçerli tarih ve saat ayarlarını gösterir.
Tarih ve Saati Manuel Ayarla [tarih/saat girişi]	Tarih ve saat girişi yapılır. Notlar: - Dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde, tarih ve saat ayarı YYYY-AA-GG SS:DD biçiminde yapılır. - Tarih ve saat manuel olarak ayarlandığında NTP'yi Etkinleştir ayarı Hayır olarak ayarlanır. - Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde, sihirbaz tarih ve saati YYYY-AA-GG-SS:DD biçiminde ayarlamanıza olanak sağlar.

Öge	Yapılacak İşlem
Saat Dilimi [saat dilimleri listesi]	Saat dilimini seçmek için kullanılır. Not: GMT varsayılan fabrika ayarıdır.
DST kurallarına otomatik olarak dikkat et Açık Kapalı	Yazıcıyı, yazıcının Saat Dilimi ayarıyla ilişkilendirilmiş uygun gün ışığı tasarrufu (DST) başlangıç ve bitiş saatlerini kullanacak şekilde ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
NTP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	Ağ üzerindeki aygıtların saatlerini senkronize eden Ağ Zaman Protokolü'nü etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Tarih ve saati manuel olarak ayarlarsanız bu ayar kapalı konumuna getirilir.

Ayarlar menüsü

Genel Ayarlar menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Ekran Dili English Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Rusça Polski Yunanca Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Korece Japonca	Ekranı görüntülenen metnin dilini ayarlar. Not: Tüm yazıcılarda tüm diller kullanılamaz ve bu dillerin görünmesi için özel donanım yüklemeniz gerekebilir.

¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde görüntülenir.

² Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Öge	Yapılacak İşlem
Eko Modu Kapalı Enerji Enerji/Kağıt Kağıt	Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. Notlar: - Dokunmatik yazıcı modellerinde, Eko Modu'na dokunun ve sonra seçeneklerden seçim yapın. - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı ayarı yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. - Enerji, yazıcının kullandığı gücü en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenmez. - Enerji/Kağıt güç ve kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. - Her sayfayı önlü arkalı yazdırarak bir yazdırma işi için gerekli kağıt ve özel ortam miktarını en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenmez.
Sessiz Modu Kapalı Açık	Yazıcının ürettiği gürültü miktarını azaltır. Notlar: - Dokunmatik yazıcı modellerinde, Sessiz Modu'na dokunun ve sonra seçeneklerden seçim yapın. - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Bu ayar yazıcınızın performans özelliklerini destekler ve çok renkli belgelerin en iyi şekilde yazdırılmasını sağlar. - Açık ayarı yazıcıyı olabildiğince az gürültü çıkaracak şekilde yapılandırır.
İlk Kurulumu çalıştır Evet Hayır	Kurulum sihirbazını çalıştırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. - Kurulum sihirbazı tamamlandığında, varsayılan ayar Hayır olur.
¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde görüntülenir. ² Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.	

Öge	Yapılacak İşlem
Klavye² Klavye Türü English Francais Francais Canadien Deutsch Italiano Espanol Yunanca Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portuguese Rusça Polski İsviçre Almancası İsviçre Fransızcası Korece Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Japonca Özel Tuş 1	Yazıcı kontrol paneli klavyesi için dili belirtin. Notlar: • Klavye Türü yazıcı kontrol paneli klavyesi için dili belirtir. • Özel Tuş 1, kullanıcının bir özel tuş ayarına bir değer atamasına izin verir. Maksimum 6 karaktere izin verilir. • Tüm yazıcılarda tüm diller kullanılamaz ve bu dillerin görünmesi için özel donanım yüklemeniz gerekebilir.
Kağıt Boyutları ABD Metrik	Varsayılan kağıt ölçümünü belirtin. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı ABD'dir. • İlk ayar ilk kurulum sihirbazında ülke veya bölge seçimi tarafından belirlenir. • Bunu değiştirme, Kağıt Boyutu/Kağıt Türü menüsünde her giriş kaynağının varsayılan ayarını da değiştirir.
¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde görüntülenir. ² Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.	

Öge	Yapılacak İşlem
Görüntülenen Bilgiler² Sol taraf Sağ taraf Özel Metin [x] [x] Toner Isıtıcı Aktarma Modülü	Ana ekranın üst sol ve sağ köşelerinde ne gösterileceğini belirtin. "Sol taraf" ve "Sağ taraf" menüleri için, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: - Yok - IP Adresi - Ana makine adı - İrtibat Adı - Konum - Tarih/Saat - mDNS/DDNS Hizmet Adı - Sıfır Yapılandırma Adı - Özel Metin [x] - Model Adı [x] Toner, [x] Isıtıcı ve Aktarım Modülü menüleri için aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın: - Görüntülenme zamanı - Gösterme - Görüntüle - Gösterilecek Mesaj - Varsayılan - Alternatif - Varsayılan [metin girişi] - Alternatif [metin girişi] Notlar: • IP Adresi "Sol taraf" için varsayılan fabrika ayarıdır. • Tarih/Saat "Sağ taraf" için varsayılan fabrika ayarıdır. • "Ne Zaman Gösterilecek" için fabrika varsayılan ayarı "Gösterme"dir. • Gösterilecek Mesaj için varsayılan ayar Varsayılan'dır.
¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde görüntülenir.	
² Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.	

Öge	Yapılacak İşlem
Görüntülenen Bilgiler² Atık Toner Şişesi Kağıt Sıkışması Kağıt Yükleyin Servis Hataları	Atık Toner Şişesi, Kağıt Sıkışması, Kağıt Yükleme ve Servis Hataları için görüntülenen bilgileri özelleştirin. Aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın: Görüntüle Hayır Evet Gösterilecek Mesaj Varsayılan Alternatif Varsayılan [metin girişi] Alternatif [metin girişi] Notlar: - Görüntü için varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. - Gösterilecek Mesaj için varsayılan ayar Varsayılan'dır.
Ana ekranın özelleştirilmesi Dil Değiştirme Bekletilen İşleri Ara Bekletilen İşler USB Sürücüsü Profiller ve Çözümleri ² Yer İmleri Kullanıcıya göre işler Formlar ve Sık Kullanılanlar ² Ekonomik Ayarlar ² Vitrin ² Arka Plan Görüntüsünü Değiştirme ²	Ana ekranda görüntülenecek simgeler ve düğmeler ekleyin veya değiştirin. Her simge veya düğme için, aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın: Görüntüle Gösterme Notlar: - Bekletilen İşleri Ara, Bekletilen İşler, USB Sürücüsü, Formlar ve Sık Kullanılanlar, Ekonomik Ayarlar, Vitrin ve Arka Planı Değiştir için fabrika varsayılan ayarlarını görüntüler. - Görüntüleme; Dili Değiştir, Profiller ve Çözümler, Yer İmleri ve Kullanıcının işleri için fabrika varsayılan ayarıdır.
Tarih Biçimi² [AA-GG-YYYY] [GG-AA-YYYY] [YYYY-AA-GG]	Yazıcı tarihi için biçimi belirtin. Not: [AA-GG-YYYY], ABD fabrika varsayılan ayarıdır. [GG-AA-YYYY], uluslararası fabrika varsayılan ayarıdır.
Saat Biçimi² 12 saat Ö.Ö./Ö.S. 24 saat	Yazıcı saati için biçimi belirtin. Not: "12 saat Ö.Ö./Ö.S." fabrika varsayılan ayarıdır.
Ekrana Parlaklığı² 20–100	Yazıcı kontrol paneli ekranının parlaklığını belirtin. Not: Fabrika varsayılan ayarı 100'dür.
¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde görüntülenir.	
² Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.	

Öge	Yapılacak İşlem
Sesli Geri Bildirim² Geri Bildirim Düğmesi Açık Kapalı Ses Düzeyi 1–10	Düğmelerin ses düzeyini ayarlayın. Notlar: • Geri Bildirim Düğmesi için varsayılan ayar Açık'tır. • Ses Seviyesi için varsayılan fabrika ayarı 5'tir.
Yer İmlerini Göster² Evet Hayır	Yer İmleri simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. • Yer İmleri simgesi Bekletilen İşler alanında görünür. Yer İmlerini Göster Hayır olarak ayarlanırsa, yazıcıda bir veya daha fazla bekletilen iş varsa Bekletilen İşler simgesi yalnızca ana ekranda görüntülenir.
Web Sayfası Yenileme Hızı² 30–300	Katıştırılmış Web Sunucusunun yenilenme süresini saniye cinsinden belirtin. Not: Fabrika varsayılan ayarı 120 saniyedir.
İrtibat Adı²	Yazıcı için bir irtibat adı belirtin.
Konum²	Yazıcının konumunu belirtin. Not: Bu konum bilgisi Katıştırılmış Web Sunucusunda saklanır.
Alarmlar Alarm Denetimi Kartuş Alarmı	Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde çalacak bir alarm ayarlayın. Her alarm türü için, aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın: Kapalı Tek Sürekli Notlar: • Dokunmatik yazıcı modellerinde, Kartuş Alarmı'na dokunun ve sonra seçeneklerden seçim yapın. • Varsayılan fabrika ayarı Tek'tir. Bu ayar alarmı üç hızlı bip olarak ayarlar. • Kapalı ayarı alarm çalmayacağı anlamına gelir. • Sürekli ayarında ise, her 10 saniyede bir üç bip sesi duyulur.
Zaman Aşırımları Bekleme Modu ² Devre Dışı 1–240	Sistemin düşük güç durumuna geçmeden önce dakika cinsinden hareketsiz kalma süresini belirtin. Not: 15 dakika fabrika varsayılan ayarıdır.

¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde görüntülenir.

² Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Öge	Yapılacak İşlem
Zaman Aşırımları Uyku Modu Devre Dışı 1–180	Sistem motoru en düşük güç durumuna geçmeden önce geçmesi gereken hareket-sizlik süresini belirtin. Notlar: • 30 dakika fabrika varsayılan ayarıdır. • Düşük bir ayar daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ama ısınma süresi uzar. • Yazıcı oda aydınlatması ile aynı elektrik devresini paylaşıyorsa en düşük ayarı seçin. • Yazıcı sürekli kullanılıyorsa daha yüksek bir ayar seçin. Çoğu durumda, bu yazıcının en kısa ısınma süresiyle yazdırmaya hazır hale gelmesini sağlar. • Uyku Modu Bekleme Moduyla etkileşmez.
Zaman Aşırımları Ekran Zaman Aşımı 15–300	Yazıcının, hazır durumuna dönmeye önce beklediği süreyi (saniye cinsinden) ayarlayın. Not: Fabrika varsayılan ayarı 30 saniyedir.
Zaman Aşırımları Yazdırma Zaman Aşımı Devre Dışı 1–255	Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş-sonu mesajı almak için beklediği süreyi (saniye cinsinden) ayarlayın. Notlar: • Fabrika varsayılan ayarı 90 saniyedir. • Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder. • Yazdırma Zaman Aşımı yalnızca PCL emülasyonu kullanılırken kullanılabilir. Bu ayarın PostScript emülasyonlu yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Zaman Aşırımları Bekleme Zaman Aşımı Devre Dışı 15–65535	Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini (saniye cinsinden) ayarlayın Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı 40 saniyedir. • Yazdırma Zaman Aşımı yalnızca yazıcı PostScript emülasyonu kullanıyorsa kullanılabilir. Bu ayarın PCL emülasyonlu yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Zaman Aşırımları İş Bekletme Zaman Aşımı 5–255	Yazıcının, olmayan kaynaklar gerektiren işleri beklemeye almadan ve yazdırma kuyruğundaki diğer işleri işlemeye önce kullanıcı müdahalesi için bekleyeceği süreyi (saniye cinsinden) ayarlayın. Notlar: • Fabrika varsayılan ayarı 30 saniyedir. • Bu menü yalnızca bir yazıcı sabit disk takıldığında kullanılabilir.
Baskı Kurtarma Oto Devam Devre Dışı 5–255	Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar. Not: Varsayılan ayar Devredışı'dır.

¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde görüntülenir.

² Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Öge	Yapılacak İşlem
Baskı Kurtarma Sıkışma Giderme Açık Kapalı Otomatik	Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır. - Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden basmasını sağlar. - Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden basmamasını sağlar.
Baskı Kurtarma Sayfa Koruması Kapalı Açık	Yazıcının aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırmasını sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığında kısmi bir sayfa yazdırır. - Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için ayarlar.
Uyku Düğmesine basın Hiçbir Şey Yapma Uyku Bekleme	Yazıcının, Boşta durumundayken, Uyku düğmesine kısa süreli basmaya karşılık vermesini belirleyin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uyku'dur. Bu ayar, yazıcının düşük bir güç yapılandırılmasında çalışmasını sağlar. - Uyku veya Bekleme, yazıcının düşük güç yapılandırmalarında çalışmasını sağlar. - Hiçbir Şey Yapma Uyku düğmesine kısa bir süre basılmasını yoksayar.
Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun Hiçbir Şey Yapma Uyku Bekleme	Yazıcının, Boşta durumundayken, Uyku düğmesine uzun süreli basmaya karşılık vermesini belirleyin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Hiçbir Şey Yapma'dır. Bu ayar, Uyku düğmesine uzun bir süre basılmasını yoksayar. - Uyku veya Bekleme, yazıcının düşük bir güç yapılandırılmasında çalışmasını sağlar.
Fabrika Varsayılanları Geri Yükleme Şimdi Geri Yükle	Yazıcı ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri döndürün. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. Bu, kullanıcı tanımlı ayarları korur. - Şimdi Geri Yükle, Ağ/Bağlantı Noktaları menü ayarları dışında tüm yazıcı ayarlarını varsayılan ayarlara geri döndürür. RAM belleğinde saklanan tüm indirmeler silinir. Flaş bellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan indirmeler etkilenmez.

¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde görüntülenir.

² Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Öge	Yapılacak İşlem
Özel Ana Sayfa Mesajı¹ Kapalı IP Adresi Ana makine adı İrtibat Adı Konum Sıfır Yapılandırma Adı Özel Metin 1	Yazıcı kontrol paneli ekranında seçili Özel Ana Sayfa Mesajları ile ilgili bilgileri gösterin.
¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde görüntülenir. ² Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.	

Flash Sürücü menüsü

Not: Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Öge	Yapılacak İşlem
Kopya Sayısı 1–999	Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Kağıt Kaynağı Tepsi [x] ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atayın. Not: Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır.
Renkli Renkli Yalnızca Siyah	Renk çıkışlarını oluşturun. Not: Renkli, varsayılan fabrika ayarıdır.
Harmanla Kapalı (1,1,1,2,2,2) Açık (1,2,1,2,1,2)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Taraflar (Önlü arkalı) Tek taraflı Çift taraflı	Baskıların kağıdın bir yüzüne veya iki yüzüne yazdırılacağını belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1 yüze'dir.
Önlü Arkalı Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Önlü arkalı sayfaları kağıt yönelimine göre ciltlemeyi tanımlayın. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. Uzun Kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). - Kısa Kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
Kağıt Tasarrufu Yönlendirmesi Otomatik Yatay Dikey	Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.

Öge	Yapılacak İşlem
Kağıt Tasarrufu Kapalı Sayfada 2 Sayfada 3 Sayfada 4 Sayfada 6 Sayfada 9 Sayfada 12 Sayfada 16	Kağıdın bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.
Kağıt Tasarrufu Kenarlığı Yok Sürekli	Her sayfa görüntüsüne bir kenarlık yazdırın. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Kağıt Tasarrufu Sıralaması Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Ayırma Sayfaları Kapalı Kopyaların Arasına İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazdırma işine eklenecek ayırıcı sayfa yok. - Kopyaların Arasına, Harmanlama Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanlama Kapalı olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfaların Arasına yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Sayfası Kaynağı Tepsi [x] Elle Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtin. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - Elle Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

Kurulum menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Yazıcı Dili PS Emülasyonu PCL Emülasyonu	Varsayılan yazıcı dilini ayarlar. Notlar: - Fabrika varsayılan yazıcı dili PS Emülasyonu'dur. PS Emülasyonu, yazdırma işlerini işlemek için bir PS yorumlayıcısı kullanır. - PCL Emülasyonu yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır. - Bir yazıcı dilinin varsayılan dil olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez.
İş Bekletme Açık Kapalı	Yazdırma işlerinin mevcut olmayan yazıcı seçenekleri veya özel ayarlar gerektirmesi durumunda yazdırma kuyruğundan kaldırılıp kaldırılmayacağını belirlemek için kullanılır. Bu yazdırma işleri ayrı bir kuyrukta saklanır, böylece diğer işler normal yazdırılır. Eksik bilgiler veya seçenekler giderildiğinde, saklanan işler yazdırılır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu menü öğesi yalnızca salt okunur olmayan bir yazıcı sabit disk takıldığında görüntülenir. Bu gereklilik, yazıcının elektrik bağlantısı kesildiğinde saklanan işlerinin silinmesini sağlar.
Yazdırma Alanı Normal Tüm Sayfa	Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılmaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kenarından budar. - Tüm Sayfa, görüntülerin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına neden olur, ama yazıcı resmi Normal ayar sınırından keser. Bu ayar, yalnızca PCL 5e yorumlayıcısı kullanarak yazdırılan sayfaları etkiler. Bu ayarın PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfalar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Yazıcı Kullanımı Maks Verim En Yüksek Hız	Yazıcıyı daha yüksek bir yazdırma hızı veya daha yüksek bir toner verimi için ayarlar. Not: Maks Verim varsayılan fabrika ayarıdır.
Yalnızca Siyah Modu Açık Kapalı	Yazıcıyı metin ve grafikleri yalnızca siyah toner kartuşu kullanarak yazdıracak şekilde ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Hedefi İndir RAM Flaş Disk	İndirmeler için depolama konumunu ayarlar. Notlar: - RAM varsayılan fabrika ayarıdır. RAM'de depolanan indirilenler geçicidir. - İndirilenlerin önbelleğe veya yazıcının sabit diskine kaydedilmesi sürekli depolanmaları anlamına gelir. İndirilenler yazıcı kapatılsa bile önbellekte veya yazıcının sabit diskinde kalır. - Bu menü öğesi yalnızca bir flash veya yazıcı sabit disk takıldığında görüntülenir. - Menü ayarı, her açılıшта sıfırlama (POR) işleminden sonra varsayılan fabrika değerine geri döner.

Öge	Yapılacak İşlem
Kaynakları Kaydet Açık Kapalı	Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir yazdırma iş aldığında, RAM belleğinde saklanan yazı tipleri ve makrolar gibi geçici indirmeleri nasıl yöneteceğini belirlemek için kullanılır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı yazıcının indirilenleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütmek için indirilenler silinir. - Açık, yazıcıyı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında indirilenleri korumak üzere ayarlar. Yazıcının belleği dolduğu takdirde, 38 Bellek Dolu belirir, ancak indirilenler silinemez.
Hepsini Yazdır Sırası Alfabetik Önce En Eski Önce En Yeni	Hepsini Yazdır Sırası seçeneği belirlendiğinde, bekletilen ve gizli işlerin hangi sırada yazdırılacağını belirlemek için kullanılır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Alfabetik'tir. - Yazdırma işleri yazıcı kontrol panelinde her zaman alfabetik sırayla gösterilir.

Son İşlem menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Taraflar (Önlü arkalı) Tek taraflı Çift taraflı	Tüm yazdırma işleri için iki taraflı (önlü arkalı) yazdırmanın varsayılan olarak atanıp atanmadığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 1 yüze'dir. - İki taraflı yazdırma seçildiğinde ve her iki yüzdeki ortam aynı olmadığında, ortamın tepsilere farklı bir yönde yüklenmesi gerekir. - İki taraflı yazdırma seçildiğinde ve her iki yüzdeki ortam aynı olmadığında, ortamın tepsilere farklı bir yönde yüklenmesi gerekir. - İki taraflı yazdırmayı yazılım programından ayarlayabilirsiniz. Windows kullanıcıları için, Dosya >Yazdır öğelerini tıklattıktan sonra Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğesini tıklayın. Macintosh kullanıcıları için, Dosya >Yazdır'ı seçin ve ardından baskı iletişim kutusundan ve açılır menülerden ayarları düzeltin.
Önlü Arkalı Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Önlü arkalı sayfaları kağıt yönelimine göre ciltlemeyi tanımlayın. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. Uzun Kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). - Kısa Kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
Kopya Sayısı 1–999	Her yazdırma işi için varsayılan kopya sayısını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

Öge	Yapılacak İşlem
Harmanla Kapalı (1,1,1,2,2,2) Açık (1,2,1,2,1,2)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık, yazdırma işini sırayla yığınlar.
Ayırma Sayfaları Kapalı Kopyaların Arasına İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Kopyaların Arasına, Harmanla Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla Kapalı olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfaların Arasına bir yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Kaynağı Tepsi [x] Elle Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtin. Not: Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır.
Kağıt Tasarrufu Kapalı Sayfada 2 Sayfada 3 Sayfada 4 Sayfada 6 Sayfada 9 Sayfada 12 Sayfada 16	Kağıdın bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seçilen sayı her yüze yazdırılan sayfa resmi sayısıdır.
Kağıt Tasarrufu Sıralaması Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Kağıt Tasarrufu Yönlendirme Otomatik Yatay Dikey	Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.
Kağıt Tasarrufu Kenarlığı Yok Sürekli	Her sayfa görüntüsüne bir kenarlık yazdırın. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.

Kalite menüsü

Öge	İşlem
Yazdırma Modu Renkli Yalnızca Siyah	Resimlerin siyah beyaz mı yoksa renkli mi yazdırılacağını belirtir. Notlar: • Renkli, varsayılan fabrika ayarıdır. • Yazıcı sürücüsü bu ayarı geçersizleştirebilir.
Renk Düzeltme Otomatik Kapalı Elle	Yazdırılan sayfadaki renk çıktısını ayarlar. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik ayarı yazdırılan sayfadaki her nesneye farklı dönüşüm tablolarını uygular. • Kapalı ayarı renk düzeltmesini kapatır. • Elle ayarı renk tablolarının Elle Renk menüsünde bulunan ayarları kullanarak özelleştirilmesini sağlar. • Eklenen ve çıkartılan renklerdeki farklılıklar nedeniyle, bilgisayar monitörlerinde görülen bazı renkler yazdırılan sayfada aynen üretilemez.
Yazdırma Çözünürlüğü 1200 dpi 4800 CQ	Yazdırılan çıktı çözünürlüğünü inç başına nokta sayısı veya renk kalitesi (CQ) olarak belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 4800 CQ'dür.
Toner Koyuluğu 1–5	Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı 4'tür. • Daha küçük bir sayı seçimi toner tasarrufuna yardımcı olabilir. • Yazdırma Modu ayarı Yalnızca Siyah olduğunda, 5 ayarı tüm yazdırma işlerinde toner yoğunluğunu ve koyuluğu artırır. • Yazdırma Modu ayarı Renkli ise, 5 ayarı 4 ayarı ile aynıdır.
İnce Çizgileri İyileştir Açık Kapalı	Mimari çizim, harita, elektrik devre şeması veya akış diyagramları gibi dosyalar için tercih edilebilir bir yazdırma modunu etkinleştirir Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Satır İyileştir fonksiyonunu yazılım programından ayarlamak için, bir belge açıkken Dosya > Yazdır'ı ve ardından Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar'ı tıklanın. • Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanarak Satır İyileştir ayarını yapmak için, bir Web tarayıcısına yazıcının IP adresini girin.
Renk Tasarrufu Açık Kapalı	Grafikler ve resimler için kullanılan toner miktarını azaltır. Metin için kullanılan toner miktarı azaltılmaz. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Açık ayarı Toner Koyuluğu ayarlarını geçersizleştirir.

Öğe	İşlem
RGB Parlaklık -6 ila 6	Renkli çıktılardaki parlaklığı ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Bu, CMYK renk spesifikasyonlarının kullanıldığı dosyaları etkilemez.
RGB Kontrast 0–5	Renkli çıktılardaki kontrastı ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Bu, CMYK renk spesifikasyonlarının kullanıldığı dosyaları etkilemez.
RGB Doygunluk 0–5	Renkli çıktılardaki doygunluğu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Bu, CMYK renk spesifikasyonlarının kullanıldığı dosyaları etkilemez.
Renk Dengesi Mavi -5 ila 5 Kırmızı -5 ila 5 Sarı -5 ila 5 Siyah -5 ila 5 Varsayılanlara Sıfırla	Yazdırılan çıktıdaki renkleri, her renk için kullanılan toner miktarını artırarak veya azaltarak ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Renk Örnekleri sRGB Ekranı sRGB Canlı Ekran—Gerçek Siyah Canlı Kapalı—RGB US CMYK Euro CMYK Canlı CMYK Kapalı—CMYK	Yazıcıda kullanılan RGB ve CMYK renk dönüşüm tablolarının her biri için örnek sayfaları yazdırır. Notlar: - Herhangi bir ayar seçildiğinde örnek yazdırılır. - Renk örnekleri, gözlenen rengi oluşturan RGB ve CMYK kombinasyonunun bulunduğu bir dizi renkli kutudan oluşur. Bu sayfalar, istenilen yazdırma çıktısının elde edilebilmesi için hangi kombinasyonların kullanılacağına karar vermek için kullanılabilir. - Bir tarayıcı penceresinden, Katıştırılmış Web Sunucusundaki renk örneği sayfalarının tam bir listesine erişmek için yazıcının IP adresini girin.

Öge	İşlem
Manüel Renkli RGB Görüntü Canlı sRGB Ekranı Gerçek Siyah Göster sRGB Canlı Kapalı RGB Metin Canlı sRGB Ekranı Gerçek Siyah Göster sRGB Canlı Kapalı RGB Grafik Canlı sRGB Ekranı Gerçek Siyah Göster sRGB Canlı Kapalı	RGB renk dönüşümlerini özelleştirir. Notlar: - sRGB Ekran, RGB Resmi için varsayılan fabrika ayarıdır. Bu ayar, bilgisayar monitöründe görüntülenen renklerle eşleşen bir çıktı veren bir dönüşüm tablosuna uygulanır. - sRGB Canlı, RGB Metin ve RGB Grafik için varsayılan fabrika ayarıdır. sRGB Canlı, doygunluğu artıran bir renk tablosu uygular. Bu ayar, ticari grafikler ve metinler için tercih edilir. - Canlı ayarı, daha parlak, daha doygun renkler üretmeye çalışan bir dönüşüm tablosuna uygulanır. - Ekran Gerçek Siyah nötr gri renkleri için yalnızca siyah toner kullanan bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. - Kapalı ayarı renk dönüşümünü kapatır.
Manüel Renkli CMYK Görüntü US CMYK Euro CMYK Canlı CMYK Kapalı CMYK Metin US CMYK Euro CMYK Canlı CMYK Kapalı CMYK Grafik US CMYK Euro CMYK Canlı CMYK Kapalı	CMYK renk dönüşümlerini özelleştirir. Notlar: - US CMYK, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. US CMYK, SWOP renk çıktısıyla eşleşen çıktılar elde etmeye çalışan bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. - Euro CMYK uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Euro CMYK, EuroScale renk çıktısıyla eşleşen çıktılar elde etmeye çalışan bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. - Canlı CMYK ayarı, US CMYK renk dönüşüm tablosunun renk doygunluğunu artırır. - Kapalı ayarı renk dönüşümünü kapatır.
Spot Renk Değiştirme	Adlandırılmış spot renklere belirli CMYK değerleri atanabilmesini sağlar.
Renk Ayarı	Renk dönüşüm tablolarının yeniden kalibrasyonunu başlatır ve yazıcının çıktıda renk değişim ayarlarını yapmasını sağlar. Notlar: - Kalibrasyon bu menü seçildiğinde başlar. İşlem bitene kadar ekranda Kalibrasyon görüntülenir. - Çıktıdaki renk değişimleri bazen oda sıcaklığı ve nem gibi değişken faktörlerden kaynaklanır. Renk ayarlamaları yazıcı algoritmalarında yapılır. Bu işlem sırasında renk ayarlaması da yapılır.

İş Hesaplaması menüsü

Not: Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, arızalı olmayan bir yazıcı sabit disk takıldığında görüntülenir. Yazıcı sabit diskinin okuma/yazma veya yazma korumalı olmadığından emin olun.

Öge	Yapılacak İşlem
İş Hesaplaması Günlüğü Kapalı Açık	Yazıcının aldığı yazdırma işlerinden bir günlük oluşturup oluşturmayacağını belirler ve ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
İş Hesaplaması Yardımcı Programları	Günlük dosyalarını yazdırır ve siler veya bir flaş sürücüsüne verir.
Hesaplama Günlüğü Frekansı Haftalık Aylık	Bir günlük dosyasının ne sıklıkta oluşturulacağını belirler ve ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Aylık'tır.
Frekans Sonunda Günlük Eylemi Yok Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder & Sil Geçerli Günlüğü Gönder Geçerli Günlüğü Gönder & Sil	Frekans eşiği sona erdiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler ve ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Disk Dolmak Üzere Kapalı 1-99	Yazıcı Disk Dolmak Üzere Eylemini çalıştırmadan önce günlük dosyasının maksimum boyutunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.
Disk Dolmak Üzere Eylemi Yok Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder & Sil En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder & Sil Geçerli Günlüğü Gönder Geçerli Günlüğü Gönder & Sil En Eski Günlüğü Gönder & Sil Geçerli Günlüğü Sil En Eski Günlüğü Sil Tüm Günlükleri Sil Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil	Yazıcının sabit disk doluya yakinken yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler ve ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. - Disk Dolmak Üzere'de tanımlanan değer eylemin ne zaman tetikleneceğini belirtir.
Disk Dolu Eylemi Yok Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder & Sil En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder & Sil Geçerli Günlüğü Gönder & Sil En Eski Günlüğü Gönder & Sil Geçerli Günlüğü Sil En Eski Günlüğü Sil Tüm Günlükleri Sil Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil	Disk kullanımı maksimum sınıra (100 MB) eriştiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler ve ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Günlükleri Gönderme URL'si	Yazıcının iş hesap günlüklerini nereye göndereceğini belirler ve ayarlar.
Günlükleri Göndermek için E-posta Adresi	Cihazın iş hesaplama günlüklerini gönderdiği e-posta adresini belirtir.

Öge	Yapılacak İşlem
Günlük Dosyası Öneki	Günlük dosyasının adı için seçtiğiniz öneki belirtir. Not: TCP/IP menüsünde tanımlanan geçerli ana makine adı varsa- yılan günlük dosyası öneki olarak kullanılır.

Yardımcı Programlar menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Bekletilenleri Sil Gizli Bekletilen Geri Yükle- memiş Tümü	Yazıcının sabit diskindeki gizli ve bekletilen işleri siler. Notlar: - Seçilen bir ayar yalnızca yazıcıda yerleşik olan yazdırma işlerini etkiler. Yer imleri, flaş sürücülerindeki yazdırma işleri ve diğer bekletilen iş türleri etkilenmez. - Geri Yüklememiş, geri <i>yüklenmemiş</i> tüm Yazdırılan ve Bekletilen işler yazıcının sabit diskinden veya bellekten geri yüklenir.
Flaş B biçimle Evet Hayır	Flash belleği biçimlendirin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Flaş bellek formatlanırken yazıcıyı kapatmayın. Notlar: - Evet flaş bellek kartında depolanan tüm verileri siler. - Hayır ise biçimlendirme isteğini iptal eder. - Flaş bellek, yazıcıya bir flaş bellek kartı takılarak eklenen belleği gösterir. - Flaş bellek kartı okuma/yazma veya yazma korumalı olmamalıdır. - Bu menü ögesi yalnızca arızalı olmayan bir flash bellek kartı takıldığında görüntülenir.
Diske İndirilenleri Sil Şimdi Sil Silme	Yazıcının sabit diskindeki, tüm bekletilen işler, arabelleğe alınmış işler ve park edilmiş işler dahil indirilmiş dosyaları siler. Notlar: - Şimdi Sil, yazıcıyı tüm indirilmiş dosyaları silecek ve silme işleminden sonra başlangıç ekranına dönecek şekilde ayarlar. - Silme, dokunmatik ekranlı yazıcı modelleri için yazıcı ekranını ana Yardımcı Programlar menüsüne dönecek şekilde ayarlar. Silme, dokunmatik ekranlı olmayan yazıcılarda seçildiğinde, yazıcıyı silme işleminden sonra başlangıç ekranına dönecek şekilde ayarlar.
Onaltılı İzi Etkinleştir	Bir yazdırma işi sorununun kaynağını yalıtmaya yardımcı olur. Notlar: - Etkinleştirildiğinde, yazıcıya gönderilen tüm veriler onaltılık olarak gönderilir ve karakter gösterimi ve kontrol kodları yürütülmez. - Onaltılı İz'den çıkmak veya devre dışı bırakmak için, yazıcıyı kapatın veya sıfırlayın.
Kapsam Tahmincisi Kapalı Açık	Bir sayfadaki toner kullanımının tahmini bir değerini sağlar. Bu tahmin her yazdırma işinin sonunda ayrı bir sayfaya yazdırılır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

XPS menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Hata Sayfalarını Yazdır Kapalı Açık	XML işaretleme hataları gibi hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir sayfa yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

PDF menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Sığdır Evet Hayır	Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna ölçekler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Ek notlar Yazdırma Yazdır	Bir PDF dosyasındaki notları yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

PostScript menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Baskı PS Hatası Açık Kapalı	PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
PS Başlangıç Modunu Kilit Açık Kapalı	Kullanıcıların SysStart dosyasını devre dışı bırakmasını sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Yazı Tipi Önceliği Yerleşik Flaş/Disk	Yazı tipi arama sırasını belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. - Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, arızalı olmayan bir flash bellek seçeneği kartı veya yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir. - Flaş bellek seçeneği veya yazıcı sabit diskinin okuma/yazma, yazma veya parola korumalı olmadığından emin olun. - İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.
Resim Düzgünleştirme Açık Kapalı	Düşük-çözünürlüklü resimlerin kontrastını ve derinliğini iyileştirir ve renk geçişlerini düzgünleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Resim Düzgünleştirme ayarı 300 dpi veya daha yüksek çözünürlüklü resimleri etkilemez.

PCL Emül menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Yazı Tipi Kaynağı Yerleşik Disk İndir Flaş Tümü	Yazı Tipi Adı menüsünde kullanılan yazı tipi setini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. RAM belleğine indirilen fabrika varsayılan yazı tipi setini gösterir. - Flaş ve Disk ayarları bu seçenekte yerleşik olan tüm yazı tiplerini gösterir. Flaş seçeneğinin doğru formatlandığından ve okuma/yazma veya parola korumalı olmadığından emin olun. - İndir, RAM belleğine yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir. - Tümü, herhangi bir belleğe yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.
Yazı Tipi Adı Courier 10	Belirli bir yazı tipini ve depolandığı yeri tanımlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Courier 10'dur.
Simge Seti 10U PC-8 12U PC-850	Her yazı tipi adının simge takımını belirtir. Notlar: 10U PC-8 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 12U PC-850 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler. Yalnızca desteklenen simge takımları gösterilir.
PCL Emülasyon Ayarları Punto Boyutu 1.00–1008.00	Ölçeklenebilir tipografik yazı tiplerinin punto boyutunu değiştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12'dir. - Punto boyutu, yazı tipindeki karakterlerin yüksekliğini gösterir. Bir punto bir inçin yaklaşık 0,014'üne eşittir. Bu 0,25-puntoluk birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir.
PCL Emülasyon Ayarları Karakter Aralığı 0.08–100.00	Ölçeklenebilir tek aralıklı yazı tiplerinin yazı tipi karakter aralığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 10'dur. - Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir. Bu aralık, 0,01-cpi'lik birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir. - Ölçeklenemeyen tek aralıklı yazı tiplerinde, karakter aralığı ekranda görünür fakat değiştirilemez.
PCL Emülasyon Ayarları Yönlendirme Dikey Yatay	Bir sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir. Metin ve grafiklerin, sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılmasını sağlar. - Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.

Öge	Yapılacak İşlem
PCL Emülasyon Ayarları Sayfa Başına Satır 1–255	Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir. Notlar: 60 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce kağıt boyutu ve yönlendirme ayarlarını seçin.
PCL Emülasyon Ayarları A4 Genişlik 198 mm 203 mm	Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 198 mm'dir. 203 mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde ayarlar.
PCL Emülasyon Ayarları Önce SB sonra SD Açık Kapalı	Yazıcının bir satır besleme (SB) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir sürgü dönüşü (SD) yapıp yapmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
PCL Emülasyon Ayarları Önce SD sonra SB Açık Kapalı	Yazıcının bir sürgü dönüşü (SD) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir satır besleme (SB) yapıp yapmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Tepsi Yeninumara ÇA Besleyici Ata Kapalı Yok 0–199 Tepsi [x] Ata Kapalı Yok 0–199 Elle Kağıt Ata Kapalı Yok 0–199 Manuel Zarf Ata Kapalı Yok 0–199	Yazıcıyı, tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımı veya programlarıyla çalışacak şekilde yapılandırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Hiçbiri ayarı Kağıt Kaynağını Seç komutunu yok sayar. Bu seçenek yalnızca PCL 5e yorumlayıcısı tarafından seçildiğinde görüntülenir. 0–199 bir özel ayar atanmasına izin verir.

Öğ	Yapılacak İşlem
Tepsi Yeninumara Ürt. Ayarlarını Göster ÇAB Varsayılan = 8 T1 Varsayılan = 1 T2 Varsayılan = 4 T3 Varsayılan = 5 T4 Varsayılan = 20 T5 Varsayılan = 21 Zrf Varsayılan = 6 MKağıt Varsayılan = 2 MZrf Varsayılan = 3	Her tepsiye, çekmeceye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görünümler.
Tepsi Yeninumara Varsayılan Ayarları Geri Yükle Evet Hayır	Tüm tepsi, çekmece ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.

HTML menüsü

Öğ	Yapılacak İşlem
Yazı Tipi Adı Albertus MT Antique Olive Apple-Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO

HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ayarlar.

Not: Bir yazı tipi belirtilmeyen tüm HTML belgelerinde Times yazı tipi kullanılır.

Öge	Yapılacak İşlem
Yazı Tipi Boyutu 1–255 pt	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12 pt'dür. - Yazı Tipi boyutu 1-puntoluk adımlarla artırılabilir.
Ölçeklendir 1–400%	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı %100'dür. - Ölçekleme %1'lik adımlarla artırılabilir.
Yönlendirme Dikey Yatay	HTML belgelerinin sayfa yönlendirmesini ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.
Marj Boyutu 8–255 mm	HTML belgelerinin sayfa kenar boşluğunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 19 mm'dir. - Marj boyutu değeri 1-mm'lik adımlarla artırılabilir.
Arka Planlar Yazdırma Yazdır	HTML belgelerindeki art alanların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdır'dır.

Resim menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Otomatik Sığdır Açık Kapalı	Optimal sayfa boyutu, ölçekleme ve yönlendirmeyi seçer. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Bazı resimlerin ölçekleme ve yönlendirme ayarlarını geçersizleştirerek yerini alır.
Negatif Açık Kapalı	İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu ayar GIF veya JPEG resimlerine uygulanmaz.
Ölçeklendirme Sol Üstü Sabitle En İyi Sığdır Orta Sabitle Yüks./Genişlik Sığdır Yüksekliği Sığdır Genişliği Sığdır	Resmi seçili kağıt boyuna uyacak şekilde ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı En İyi Sığdır'dır. - Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.
Yönlendirme Dikey Yatay Dikey Ters Çevir Yatay Ters Çevir	Resmin yönünü ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.

Yardım menüsü

Yardım menüsü yazıcıda PDF dosyaları olarak saklanan bir dizi Yardım sayfasından oluşur. Bu sayfalarda yazıcının kullanımı ve yazdırma görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bilgiler bulunur.

Yazıcıda İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca çevirileri de bulunur. Diğer çeviriler Lexmark Web sitesinde, www.lexmark.com adresinde bulunabilir.

Menü öğesi	Açıklama
Tüm Kılavuzları Yazdır	Tüm kılavuzları yazdırır
Renk Kalitesi	Renkli yazdırma ayarlarını değiştirme ve özelleştirme ile ilgili bilgileri içerir
Baskı Kalitesi	Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme ile ilgili bilgileri içerir
Yazdırma Kılavuzu	Kağıt ve diğer özel ortamları yükleme ile ilgili bilgileri içerir
Ortam Kılavuzu	Tepsilerde, çekmecelerde ve besleyicilerde desteklenen kağıt boyutlarının bir listesini içerir
Yazdırma Kusurları Kılavuzu	Tekrarlayan bir kusura neden olan yazıcı parçasının belirlenmesi için yardım içerir
Menü Haritası	Yazıcı kontrol paneli menülerinin ve ayarlarının bir listesini içerir
Bilgi Kılavuzu	Ek bilgileri bulma konusunda bilgileri içerir
Bağlantı Kılavuzu	Yazıcıyı yerel olarak (USB) veya bir ağa bağlama ile ilgili bilgileri içerir
Taşıma Kılavuzu	Yazıcıyı güvenli bir şekilde taşımak için gerekli yönergeleri içerir
Sarf M. Kılavuzu	Sarf malzemesi siparişi vermek için gerekli parça numaralarını içerir

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma

Lexmark çevreye karşı duyarlı olup çevreye karşı etkilerini azaltmak için yazıcılarını sürekli olarak geliştirmektedir. Çevreyi göz önünde bulundurarak tasarımlarımızı yapıyor, malzeme tasarrufu yapacak şekilde ambalajlama yöntemimizi tasarlıyor ve toplama ve geri dönüşüm programları sunuyoruz. Daha fazla bilgi için, bkz.

- Uyarılar bölümü
- www.lexmark.com/environment adresindeki Lexmark Web sitesinde Çevresel Süreklilik bölümü.
- www.lexmark.com/recycle adresindeki Lexmark geri dönüşüm programı

Belirli yazıcı ayarlarını veya görevlerini seçerek yazıcınızın çevreye karşı etkisini daha da azaltılabileceğiniz. Bu bölümde, çevreye yarar sağlayabilecek ayarlara ve görevlere yer verilmiştir.

Kağıt ve toner tasarrufu

Araştırmalar bir yazıcının karbon etkisinin % 80'inin kağıt kullanımıyla ilgili olduğunu göstermektedir. Yazıcınızın karbon etkisini geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak ve aşağıdaki, kağıdın her iki yüzüne yazdırma ve kağıdın tek bir yüzüne birden fazla sayfa yazdırma gibi yazdırma önerilerini uygulayarak önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bir yazıcı ayarı kullanarak nasıl hızla kağıt ve enerji tasarrufu yapabileceğiniz ile ilgili bilgi için, "Eko Modunu Kullanma" bölümüne bakın.

Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüştürülmüş ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. Yazıcınızla rahatça kullanılabilecek geri dönüştürülmüş kağıtlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma", sayfa 129.

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

Kağıdın iki yüzünü de kullanın

Yazıcı modeliniz önlü arkalı yazdırmayı destekliyorsa, Print (Yazdır) iletişim kutusundan veya Lexmark araç çubuğundan **2-sided printing** (2 yüze yazdırma) öğesini seçerek kağıdın bir yüzüne mi iki yüzüne mi yazdırılacağını seçebilirsiniz.

Bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırın

Print (Yazdır) iletişim kutusu ekranının Çoklu Sayfa yazdırma (N-up) bölümünde bir ayar seçerek tek bir kağıt yaprağına çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden 16'ya kadar sayfasını yazdırabilirsiniz.

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırmadan veya almadan önce

İlk taslağın doğru olup olmadığını kontrol edin:

- Yazdırma işleminden önce belgenin nasıl görüneceğine bakmak için, Yazdır iletişim kutusundan veya Lexmark Araç Çubuğu'ndan seçebileceğiniz önizleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Kağıt sıkışmalarının önüne geçin

Kağıt sıkışıklıklarını önlemek için kağıt türünü ve boyutunu doğru ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. "Sıkışmaları giderme", sayfa 202.

Geri dönüşüm

Lexmark, toplama programları ve geri dönüşüme yönelik çevresel duyarlılık yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz.

- Uyarılar bölümü
- www.lexmark.com/environment adresindeki Lexmark Web sitesinde Çevresel Süreklilik bölümü.
- www.lexmark.com/recycle adresindeki Lexmark geri dönüşüm programı

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokma

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.
- 2 Geri dönüşüme tabi tutmak istediğiniz ürün türünü bulun ve sonra listeden ülke veya bölgenizi bulun.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Lexmark toplama programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, yakınınızdaki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir. Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezini arayarak hangi öğeleri kabul ettiklerini öğrenin.

Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma

Lexmark sürekli olarak ambalaj tasarrufu yapmaya çalışmaktadır. Ambalaj malzemelerinin az olması, Lexmark yazıcılarının en etkili ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlar. Bunun sonucunda daha az sera gazı emisyonu olması, enerji tasarrufu yapılması ve doğal kaynakların korunması sağlanır.

Lexmark kartonları, oluklu geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde %100 oranda geri dönüştürülebilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Lexmark ambalajlarında kullanılan köpük, köpük geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşüme tabi tutulabilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Bir kartuşu Lexmark'a iade ederken, kartuşun geldiği kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme tabi tutacaktır.

Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, Lexmark müşterilerinin kullanılmış kartuşları yeniden kullanım ya da geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmesini kolaylaştırarak her yıl milyonlarca Lexmark kartuşunu atık sahasından kurtarmaktadır. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işlemde geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etmek üzere, yazıcınızla veya kartuşunuzla birlikte gelen yönergeleri uygulayın ve önceden-ödenmiş sevkiyat etiketini kullanın. Aşağıdakini de yapabilirsiniz:

- 1** www.lexmark.com/recycle adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.
- 2** Toner Kartuşları bölümünde, listeden ülkenizi veya bölgenizi seçin.
- 3** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcının bakımı

Yazıcının optimum performansını korumak için, düzenli aralıklarla belirli görevlerin yerine getirilmesi gerekir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Parçaları ve sarf malzemesini gerektiğinde değiştirmemek, yazıcınızı zarar görmesine neden olabilir ve optimum performans göstermesini engelleyebilir.

Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için, bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak amacıyla 1-800-539-6275 numaralı telefondan Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web Sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

Notlar:

- Her gösterge sarf malzemesi veya parçayla ilgili kalan tahmini kullanım süresini gösterir.
- Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Toner kartuşu sipariş etme

Yazıcı ekranında toner kartuşunun değişmesi gerektiğini gösteren bir mesaj görüntülendiğinde, hemen yeni bir toner kartuşu sipariş edin.

Toner kartuşunu değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19798 standardına dayanır (renk başına yaklaşık %5 yazdırma alanıyla). Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı (renk başına %1,25'ten düşük) kullanılması, o rengin gerçek verimini olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

Önerilen toner kartuşları ve parça numaraları

Parça adı	Lexmark İade Programı Kartuşu	Normal kartuş
Mavi Toner Kartuşu	C746A1CG	C746A2CG
Camgöbeği Yüksek Verimli Toner Kartuşu*	C748H1CG	C748H2CG
Kırmızı Toner Kartuşu	C746A1MG	C746A2MG
Macenta Yüksek Verimli Toner Kartuşu*	C748H1MG	C748H2MG
Sarı Toner Kartuşu	C746A1YG	C746A2YG
Sarı Yüksek Verimli Toner Kartuşu*	C748H1YG	C748H2YG
Siyah Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C746H1KG	C746H2KG

* BU toner kartuşları yalnızca C748x yazıcı modellerinde desteklenir.

Fotoğraf iletkeni sipariş etme

Bir fotoğraf iletkeninin değişmesi gerektiğinde yazıcı ekranında bir mesaj belirir.

Fotoğraf iletkenini deęiřtirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Önerilen parça numaraları

Parça adı	Parça numarası
Fotoğraf iletkeni	C734X20G
Fotoğraf iletkeni, Çoklu-Paket	C734X24G

Notlar:

- Dört fotoğraf iletkeni de aynı anda deęiřtirilmelidir.
- Yeni fotoğraf iletkenlerini taktıktan sonra, bakım sayacını sıfırlayın.

Isıtıcı veya aktarma modülü sipariř etme

Isıtıcı veya aktarım modülünün deęiřmesi gerektiğinde yazıcı ekranında bir mesaj belirir.

Isıtıcıyı veya aktarma modülünü deęiřtirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Önerilen parça numaraları

Parça adı	Parça numarası
Isıtıcı	40X8112 (100 V) 40X8110 (115 V) 40X8111 (230 V)
Aktarma modülü	40X8307

Atık toner řiřesi sipariř etme

Atık toner řiřesinin deęiřmesi gerektiğinde yazıcı ekranında bir mesaj belirir.

Atık toner řiřesini deęiřtirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Not: Atık toner řiřesinin yeniden kullanılması önerilmez.

Önerilen parça numarası

Parça adı	Parça numarası
Atık toner řiřesi	C734X77G

Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma

Lexmark yazıcıları, parçaları ve sarf malzemeleri bir arada çalıştığında üstün baskı kalitesi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ürününüzün ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için yalnızca orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemelerini kullanmanızı öneririz.

Lexmark tarafından verilen garanti, Lexmark tarafından üretilmemiş parçaların ve sarf malzemelerinin neden olacağı hasarları kapsamaz.

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:



- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

Parça ve sarf malzemeleri değiştirme


Toner kartuşu değiştirme

1 Ön kapağı açın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkenlerinin uzun süre ışığa maruz kalmaması için, ön kapağı 10 dakikadan fazla açık bırakmayın.

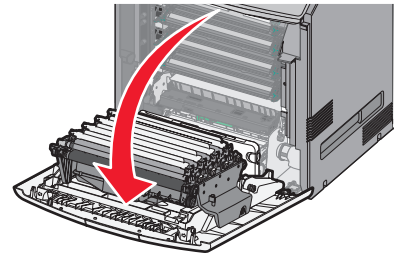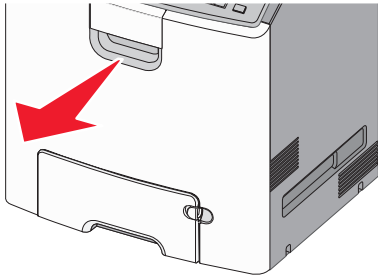


2 Belirtilen kartuşu yeşil çıkıntılardan tutup çekerek yazıcıdan çıkartın.

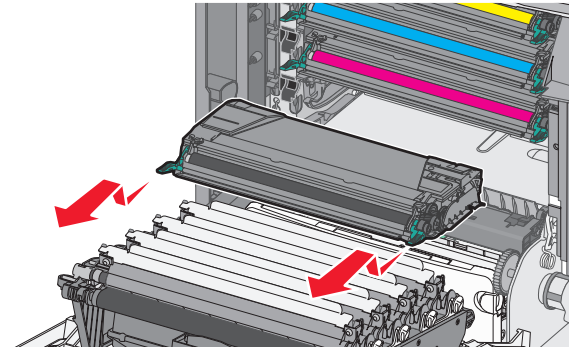


- 3 Yedek toner kartuşunu paketinden çıkarıp, tonerin yeniden dağılmasını sağlamak amacıyla ileri, geri ve iki yana sallayın.

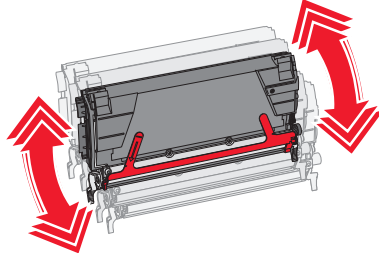

- 4 Yeni kartuştan kırmızı ambalaj şeridini çıkarın.

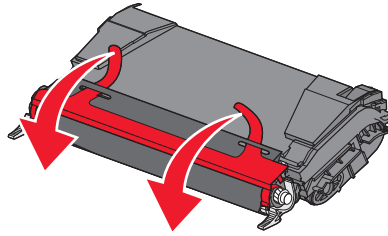


- 5 Yeni kartuşu yazıcıya takın.

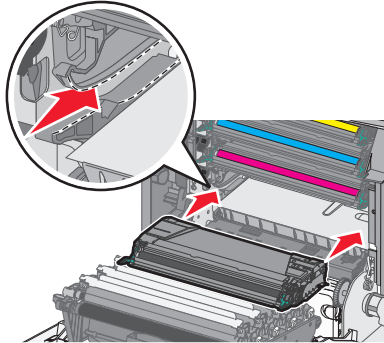

Not: Kartuşun tamamen içeri itildiğinden emin olun.


- 6 Ön kapağı kapatın.

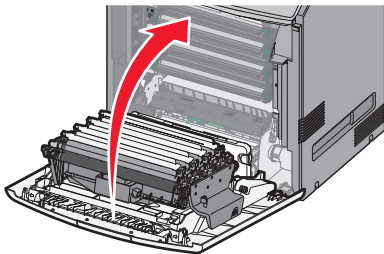


Not: Baskı solgunlaştığında, hemen yeni bir kartuş siparişi verin. Yazıcı ekranındaki mesajda, hangi renk kartuş tonerinin bitmek üzere olduğu belirtilir. Kartuşları, yazıcıdan çıkarıp tonerin yeniden dağılmasını sağlayacak şekilde sallayarak ömürlerini uzatmayı deneyebilirsiniz.

Atık toner şişesini değiştirme


- 1 Yazıcının sol tarafındaki atık toner şişesini açma mandalını bulun.
- 2 Atık toner şişesini yazıcıdan çıkarmak için açma mandalını sola doğru bastırın ve şişeyi dışarıya doğru çekin.

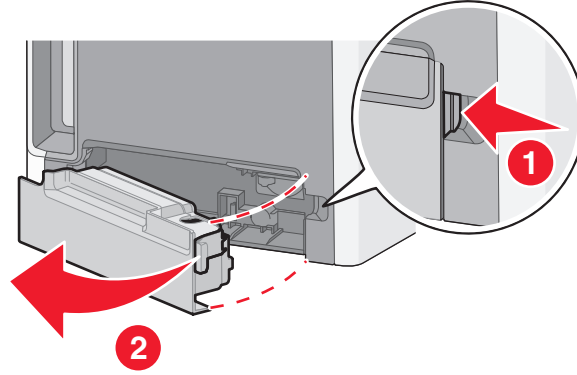

- 3 Yedek atık toner şişesini paketinden çıkarın.

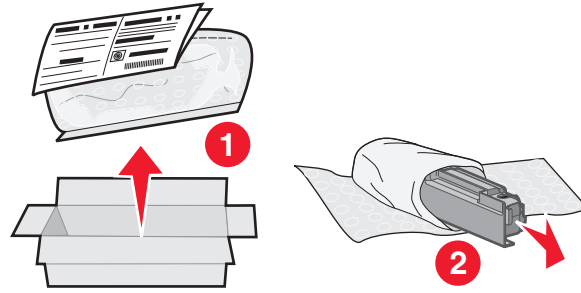


- 4 Mührü, dolu atık toner şişesinin kenarından çıkarın ve atık toner şişesini sıkıca kapatmak için deliğin üzerine yerleştirin.

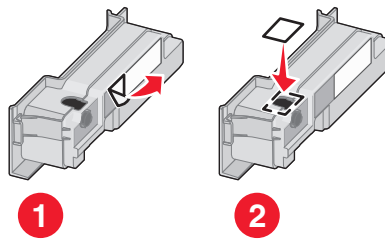


- 5 Mühürlü atık toner şişesini geri dönüşüm poşetine yerleştirin.


6 Poşeti ise yedek parçanın gönderilmesinde kullanılan kutuya yerleştirin.

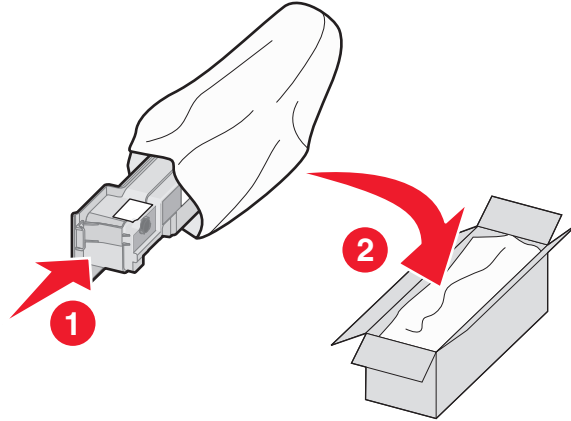

7 Geri dönüşüm etiketini açın ve nakliye kutusunun üzerine yerleştirin.

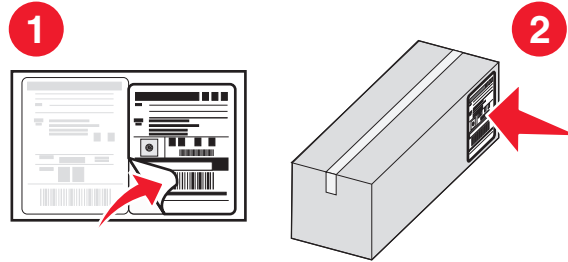

8 Yeni atık toner şişesini yazıcıya takın.

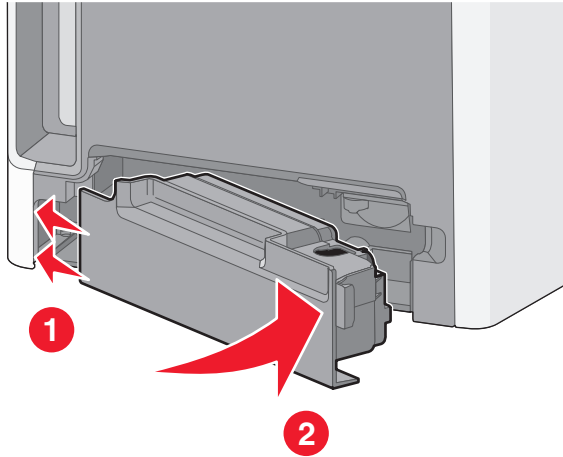


Bir fotoğraf iletkenini değiştirme

Notlar:


- En iyi yazdırma kalitesi için dört fotoğraf iletkenini de aynı anda değiştirin.
- Fotoğraf iletkeni sarf malzemesi sayacı sıfırlanmadan değiştirildiğinde yazdırma kalitesi etkilenir.

1 Ön kapağı açın.

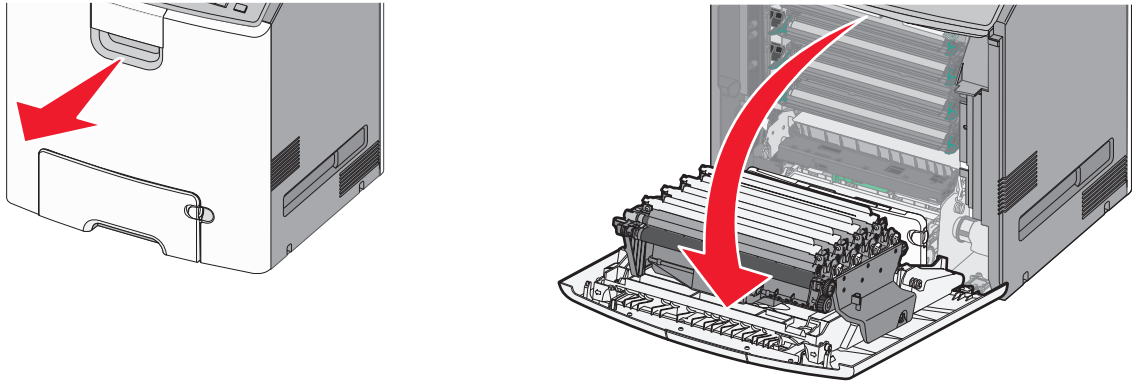


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkenlerinin uzun süre ışığa maruz kalmaması için, kapağı 10 dakikadan uzun açık bırakmayın.

- 2 Belirtilen fotoğraf iletkenini yukarı çekin ve ardından sağa kaydırarak yazıcıdan çıkarın.

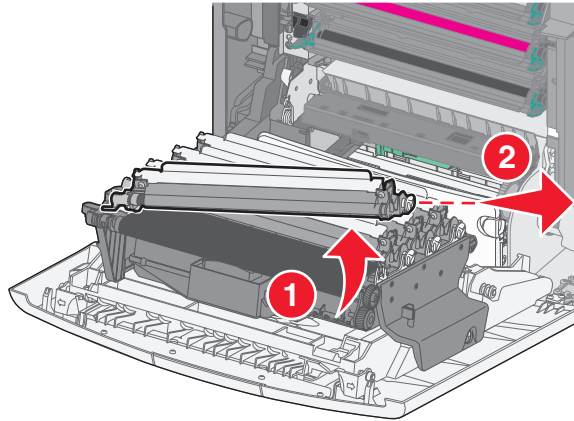


- 3 Yeni fotoğraf iletkeninin ambalajından çıkarın.

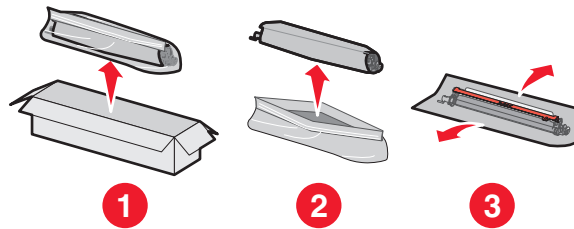


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirin üzerindeki parlak alana dokunmayın. Dokunduğunuz takdirde, fotoğraf iletkeni zarar görebilir.


4 Fotoğraf iletkeninin sol ucunu hizalayıp takın ve ardından sağ ucu yerine sabitleyin.

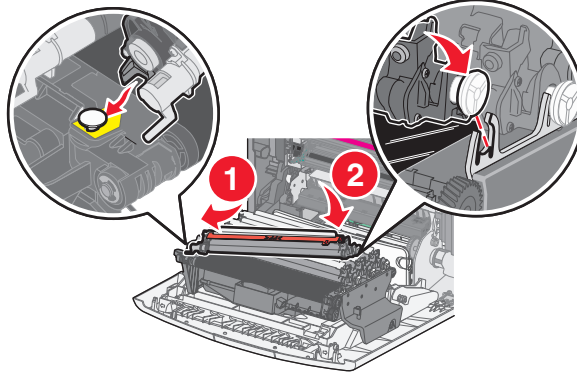

5 Kırmızı ambalaj şeridini fotoğraf iletkeninin üstünden çıkarın.

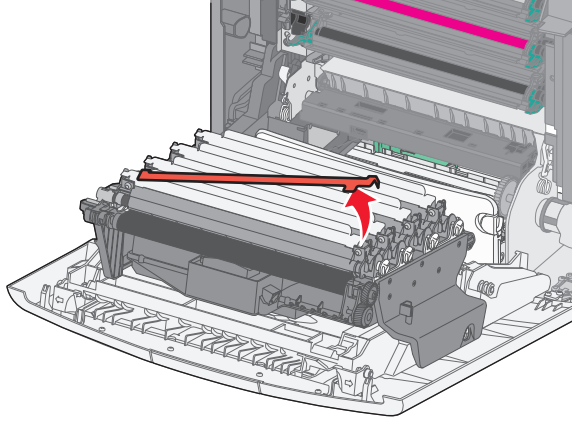

6 Ön kapağı kapatın.

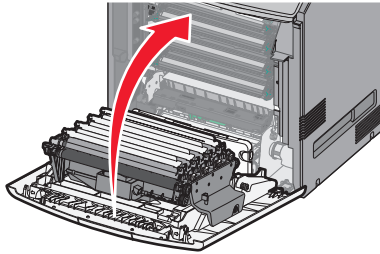

Bakım sayacını sıfırlama

Yeni fotoğraf iletkenini taktıktan sonra, bakım sayacını sıfırlayın.

"Değiştir" veya "düşük" mesajı görüntülendiğinde

Fotoğraf iletkeni değiştirildiğinde ve **84 [renk] fotoğraf iletkenini değiştirin, 84 [Renk] fotoğraf iletkeni azalıyor** veya **84 [Renk] fotoğraf iletkeni az** mesajı görüntülendiğinde bu adımları izleyin:

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 >Durum/Sarf Malzemeleri >  >Sarf Malzemesi Değiştirildi > 

veya

 >Durum/Sarf Malzemeleri >Sarf Malzemesi Değiştirildi

2 **[renk] fotoğraf iletkeni değiştirildi** mesajı görüntülendiğinde **Evet** ögesine basın. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

Notlar:

- Dört fotoğraf iletkeni aynı anda değiştirilmelidir.
- **Hazır** mesajı görüntülendiğinde sayaç sıfırlanır.

Bir "değiştir" veya "az" mesajı görüntülenmezse

Fotoğraf iletkeni değiştirildiğinde ve "değiştir" veya "düşük" mesajı görüntülenmediğinde bu adımları kullanın:

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 >Ayarlar >  >Sarf Malz. Menüsü >  >Sarf Malz. Değiştir > .

veya

 >Sarf Malz. Menüsü >Sarf Malz. Değiştir

2 Değiştirdiğiniz sarf malzemesi ögesini belirten düğmeye basın.

- Tümü
- Camgöbeği Fotoğraf İletkeni
- Macenta Fotoğraf İletkeni
- Sarı Fotoğraf İletkeni
- Siyah Fotoğraf İletkeni

3 **[Renk] fotoğraf iletkeni değiştirildi** mesajı görüntülendiğinde **Evet** ögesine basın. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

4 Ana ekrana geri dönmek için  düğmesine basın.

Yazıcının parçalarını temizleme

Yazıcının içini temizleme

Not: Bu işlemi birkaç ayda bir yapmamız gerekir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış tutmaktan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

- 1 Yazıcının kapalı ve prizden çekilmiş olmasına dikkat edin.



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcının içini temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için, elektrik kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

- 2 Standart kutu ve çok amaçlı besleyicideki kağıdı çıkarın.
- 3 Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle yazıcının çevresindeki ve içindeki toz, tüy ve kağıt parçalarını çıkarın.
- 4 Gevşek toner partiküllerini silmek için kuru bir bez kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör biriminin veya görüntüleme biriminin uzun süre ışığa maruz kalmaması için, kapağı 10 dakikadan fazla açık bırakmayın.

Yazıcının dışını temizleme

- 1 Yazıcının kapalı ve fişinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

- 2 Yazıcıdan tüm kağıtları çıkarın.
- 3 Temiz, tüy-bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının dış kaplamasına zarar verebileceği için evlerde kullanılan temizleyici madde ya da deterjanları kullanmayın.

- 4 Yazıcının yalnızca dışını silin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının içini ıslak bir bezle temizlemek yazıcınıza zarar verebilir.



- 5 Yeni bir yazdırma işini başlatmadan önce yazıcının tüm alanlarının kuru olduğundan emin olun.

Yazdırma kafası merceklerini temizleme

Yazdırma kafası merceklerini, yazdırma kalitesi sorunlarıyla karşılaştığınızda değiştirin.

- 1 Ön kapağı açın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimlerinin uzun süre ışığa maruz kalmaması için, ön kapağı 10 dakikadan fazla açık bırakmayın.

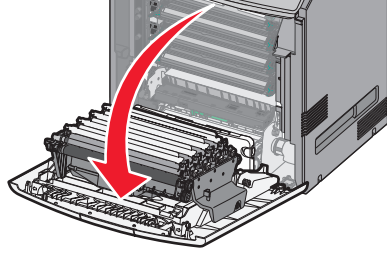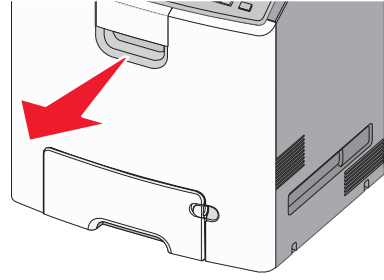

- 2 Dört toner kartuşunu da çıkarın. Bu prosedürün fotokondüktör birimlerini çıkarmayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirinin üzerindeki parlak alana dokunmayın. Aksi halde fotokondüktör zarar görebilir.

- 3 Dört yazdırma kafası merceğinin yerini bulun.

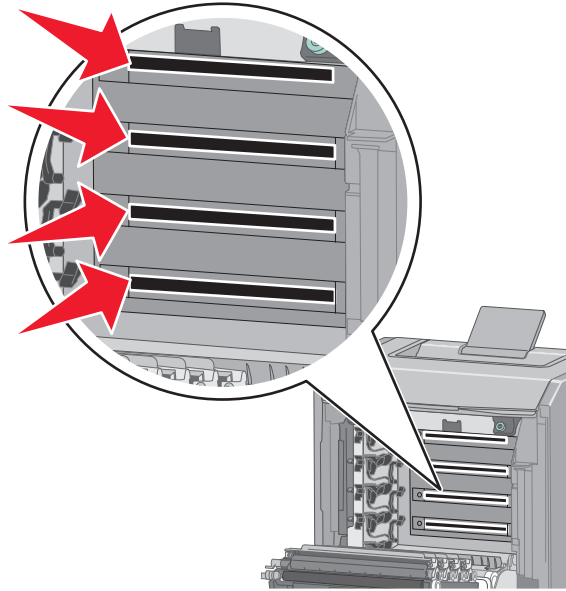


- 4 Mercekleri sıkıştırılmış hava kullanarak temizleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazdırma kafası merceklerine dokunmayın. Aksi takdirde zarar oluşabilir.

- 5 Dört toner kartuşunu geri takın.

6 Ön kapağı kapatın.

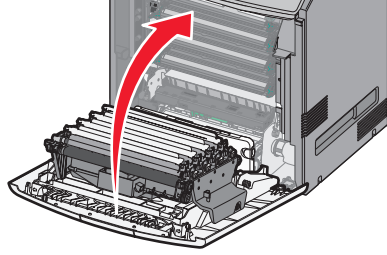

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı taşımadan önce



DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.



DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı taşımadan önce, kişisel yaralanmadan veya yazıcının zarar görmesinden kaçınmak için bu yönergeleri izleyin:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosunu prizden çıkarın.
- Yazıcıyı taşımadan önce yazıcının tüm kablolarını çıkarın.
- Yazıcının isteğe bağlı çekmecesini çıkarın ve hem yazıcıyı hem de çekmeceyi aynı anda taşımaya çalışmak yerine çekmeceyi bir kenara koyun.

Not: Yazıcının iki tarafında bulunan tutamaçları kullanarak isteğe bağlı çekmeceyi çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış taşımadan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

Yazıcı ve seçenekleri aşağıdaki önlemler kullanılarak güvenli bir şekilde başka bir yere taşınabilir:

- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır. Seçenekleri taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Yazıcıyı uzak bir yere naklederken, orijinal paketini kullanın veya bir nakliye kiti için satın aldığınız yeri arayın.

Sıkışmaları giderme


Kağıdı ve özel ortamı dikkatle seçip düzgün yükleyerek çoğu sıkışmanın önüne geçebilirsiniz. Sıkışma oluştuğu takdirde, bu bölümde vurgulanan adımları uygulayın.

Not: Varsayılan Sıkışma Giderme ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır.

Sıkışmaları giderme

Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun.

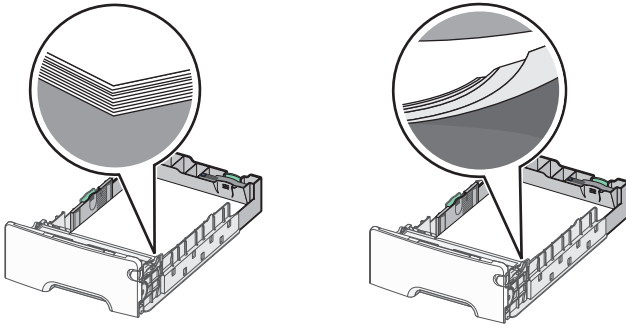


Doğru şekilde kağıt yerleştirme Yanlış şekilde kağıt yerleştirme

- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Kağıdı yazdırmadan önce yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesini aşmadığından emin olun.
- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemekten önce esnetin ve düzleştirin.

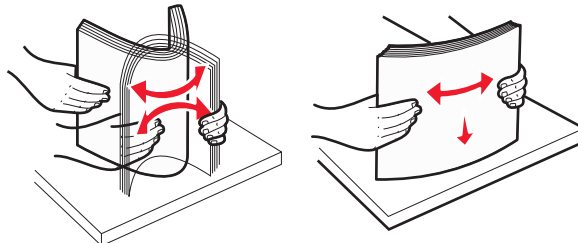

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.

- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama

Bir sıkışma oluştuğunda, yazıcı ekranında sıkışma yerini belirten bir mesaj görüntülenir. Sıkışma bölgelerine erişmek için kapakları açın ve tepsileri çıkarın. Herhangi bir kağıt sıkışması mesajını temizlemek için, olası tüm konumlardan tüm sıkışmış kağıtları temizlemeniz gerekir.

Bölge adı	Sıkışma numaraları	Ne yapmalı
Yazıcının içi	200–201	Ön kapağı açıp toner kartuşu alanının arkasından sıkışan kağıdı çıkarın. Ön kapağı açıp fotokondüktör ünitelerinin altından sıkışan kağıdı çıkarın. Ön kapağı açıp ısıtıcının altından sıkışan kağıdı çıkarın.
Yazıcının içi	202–203	Ön kapağı açıp ısıtıcı alanından sıkışan kağıdı çıkarın. Üst erişim kapağı açın ve sonra sıkışmış kağıdı çıkarın.
Yazıcının içi	230	Ön kapağı açın ve sonra ön kapı ve Tepsi 1 arasında bulunan sıkışan kağıdı çıkarın.
Standart çıkış kutusu	202–203	Standart çıkış kutusundaki tüm kağıtları çıkarın ve sıkışmış kağıtları temizleyin.
Tepsi [x]	24x	Her tepsiyi açın ve ardından sıkışmaları giderin.
Çok amaçlı besleyici	250	Kağıtları çok amaçlı besleyiciden çıkarın ve sıkışmış kağıtları temizleyin.

200–201 kağıt sıkışması

Toner kartuşu alanında kağıt sıkışması


- 1 Ön kapağı açın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimlerinin uzun süre ışığa maruz kalmaması için, ön kapağı 10 dakikadan fazla açık bırakmayın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir bileşenin neden olabileceği yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Sıkışan kağıdı iki tarafından sıkıca tutun ve yavaşça yazıcıdan dışarı veya standart çıkış kabından yukarı doğru çekerek çıkarın.

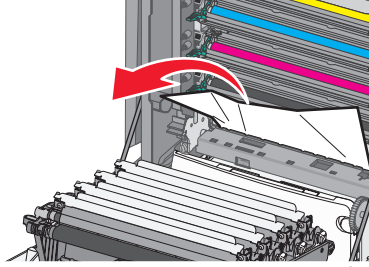

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3 Ön kapağı kapatın.

- 4 Yazıcınızın modeline göre **Devam**, **sıkışma giderildi** ögesine dokunun veya  düğmesine basın.

Fotoğraf iletkeni birimlerinin altında kağıt sıkışması


1 Ön kapağı açın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimlerinin uzun süre ışığa maruz kalmaması için, ön kapağı 10 dakikadan fazla açık bırakmayın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir bileşenin neden olabileceği yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Kağıt fotoğraf iletkeni biriminin altında sıkışmışsa, sıkışan kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

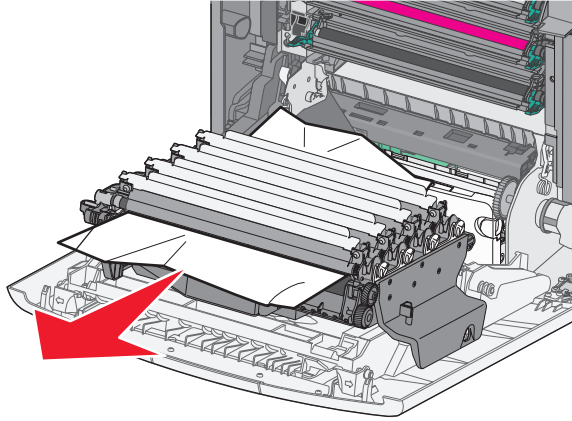

3 Kağıt fotoğraf iletkeni birimlerinin altında fazla sıkışmışsa, fotoğraf iletkeni birimlerini çıkarıp düz bir zemine yerleştirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

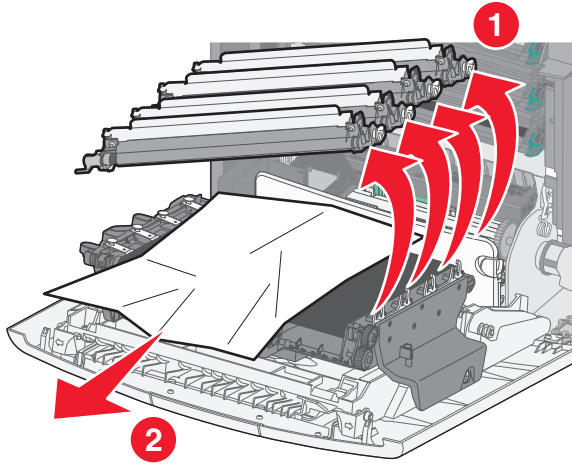

4 Sıkışan kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin ve her fotoğraf iletkeni birimini yeniden takın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

5 Ön kapağı kapatın.

6 Yazıcınızın modeline göre **Devam**, **sıkışma giderildi** ögesine dokunun veya düğmesine basın.

Isıtıcı bölgesinde kağıt sıkışması

1 Ön kapağı açın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimlerinin uzun süre ışığa maruz kalmaması için, ön kapağı 10 dakikadan fazla açık bırakmayın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir bileşenin neden olabileceği yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Yazıcının üst erişim kapağını açın.

3 Sıkışan kağıdın yerini belirleyip çıkarın:


- a** Kağıt ısıtıcının altında görülebiliyorsa, kağıdın her iki tarafından sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

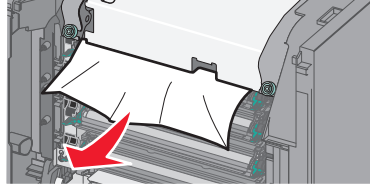

- b** Kağıt ısıtıcı düzeneğinin üst kağıt kılavuzunda görülebiliyorsa, sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

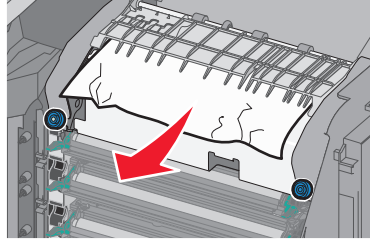


- c** Kağıt görünmüyorsa, ısıtıcı birimini çıkarın:

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Isıtıcı biriminin ortasındaki silindire dokunmayın. Dokunursanız ısıtıcı zarar görebilir.


- 1** Isıtıcı biriminin vidalarını saatin aksi yönünde çevirerek gevşetin.

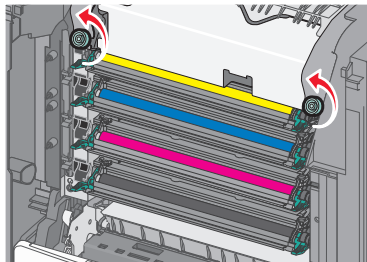


- 2** Isıtıcıyı iki yanındaki tutamaçları kullanarak kaldırın ve yazıcıdan çıkarın.

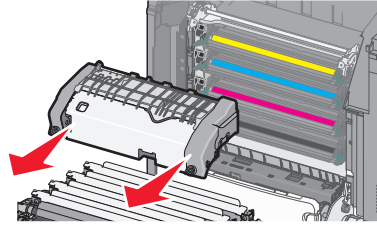


- d** Isıtıcıyı mavi vidalar size dönük olacak şekilde düz bir zemine yerleştirin.

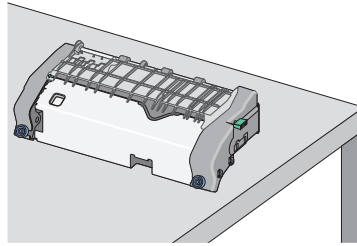

- e** Üst kağıt kılavuzunun kilidini açmak için yeşil dikdörtgen düğmeyi çekin ve saat yönünde döndürün.

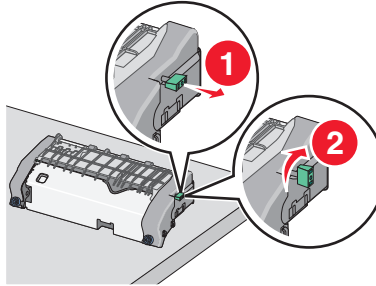


- f** Yeşil oku sola doğru bastırın ve üst kağıt kılavuzunu kaldırın.

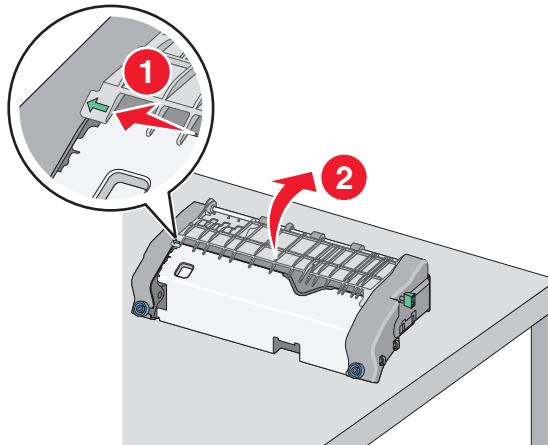


- g** Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

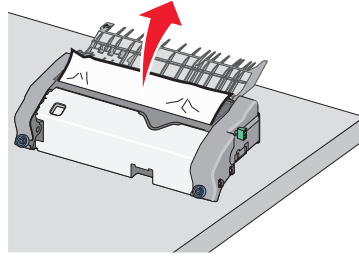

h Üst kağıt kılavuzunu kapatın. Kağıt kılavuzunun her iki tarafında iyice oturduğundan emin olun.

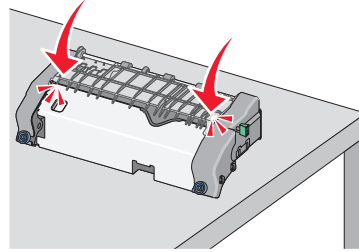


i Üst kağıt kılavuzunun iyice kapanması için yeşil dikdörtgen düğmeyi çekin ve saat yönünün tersine döndürün.

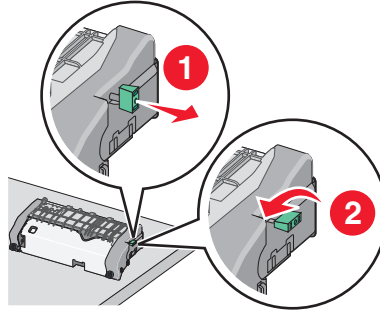


j Isıtıcı birimini geri takın:

1 Isıtıcı birimini her iki yanındaki tutamaçları kullanarak hizalayın ve yeniden yazıcıya takın.

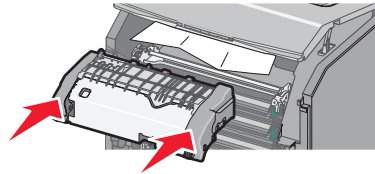

2 Isıtıcıyı sıkıca sabitlemek için vidaları saat yönünde çevirin.

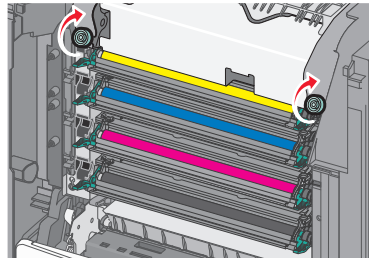


4 Önce yazıcının üst erişim kapağını ve ardından ön kapağı kapatın.

5 Yazıcınızın modeline göre **Devam**, **sıkışma giderildi** ögesine dokunun veya **OK** düğmesine basın.

202–203 kağıt sıkışması

Kağıt standart çıkış selesinde görülebiliyorsa kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

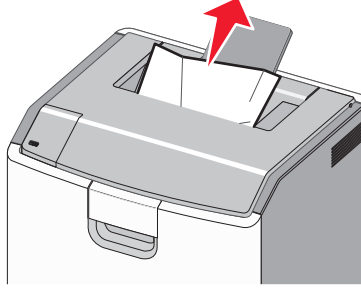

Isıtıcı bölgesinde kağıt sıkışması

1 Ön kapağı açın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkenlerinin uzun süre ışığa maruz kalmaması için, ön kapakları 10 dakikadan fazla açık bırakmayın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir bileşenin neden olabileceği yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Yazıcının üst erişim kapağını açın.

3 Sıkışan kağıdın yerini belirleyip çıkarın:


a Sıkışan kağıt ısıtıcının altında görülebiliyorsa, kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

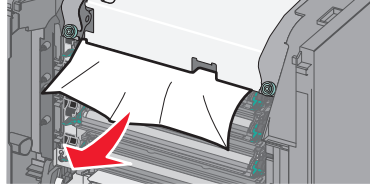

b Sıkışan kağıt ısıtıcı düzeneğinin üst kağıt kılavuzunda görülebiliyorsa, kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

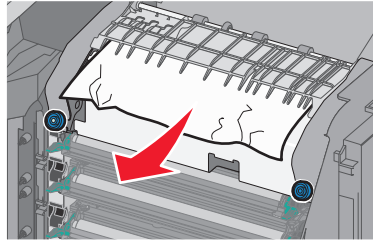


c Sıkışan kağıt görünmüyorsa, ısıtıcı birimini çıkarın:

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Isıtıcı biriminin ortasındaki silindire dokunmayın. Dokunursanız ısıtıcı zarar görebilir.


1 Isıtıcı biriminin vidalarını saatin aksi yönünde çevirerek gevşetin.

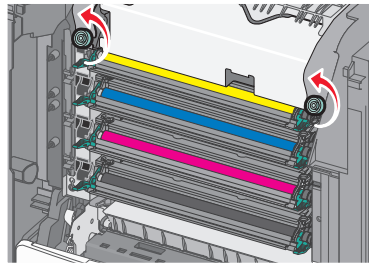


2 Isıtıcıyı iki yanındaki tutamaçları kullanarak kaldırın ve yazıcıdan çıkarın.

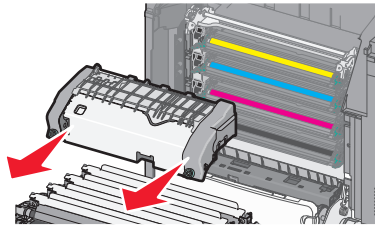


d Isıtıcıyı mavi vidalar size dönük olacak şekilde düz bir zemine yerleştirin.

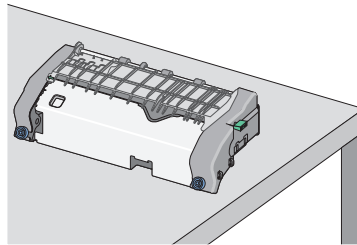

- e Üst kağıt kılavuzunun kilidini açmak için yeşil dikdörtgen düğmeyi çekin ve saat yönünde döndürün.

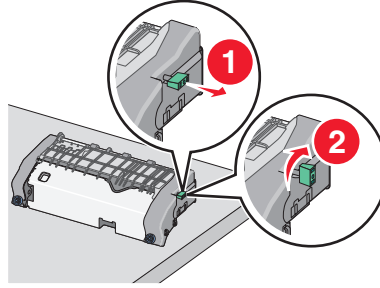


- f Yeşil oku sola doğru bastırın ve üst kağıt kılavuzunu kaldırın.

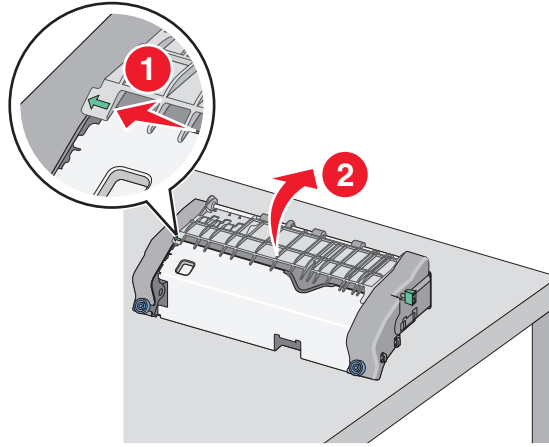


- g Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

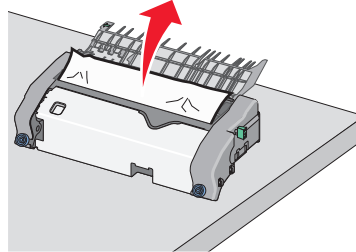

- h Üst kağıt kılavuzunu kapatın. Kağıt kılavuzunun her iki tarafında iyice oturduğundan emin olun.

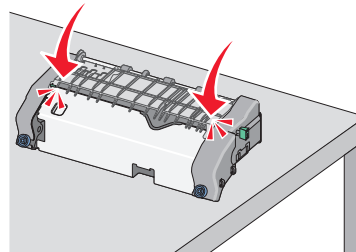


- i Üst kağıt kılavuzunun iyice kapanması için yeşil dikdörtgen düğmeyi çekin ve saat yönünün tersine döndürün.

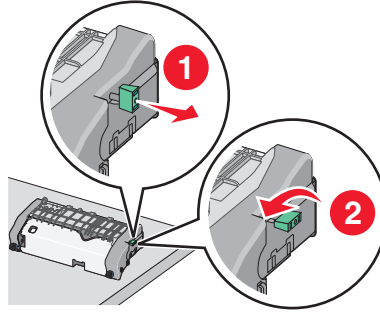


- j Isıtıcı birimini geri takın:

- 1 Isıtıcı birimini her iki yanındaki tutamaçları kullanarak hizalayın ve yeniden yazıcıya takın.

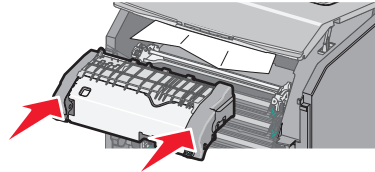

- 2 Isıtıcıyı sıkıca sabitlemek için vidaları saat yönünde çevirin.

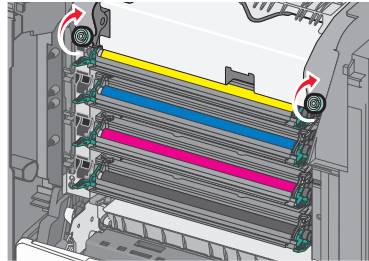

- 4 Önce yazıcının üst erişim kapağını ve ardından ön kapağı kapatın.

- 5 Yazıcınızın modeline göre **Devam**, **sıkışma giderildi** ögesine dokunun veya **OK** düğmesine basın.

Üst erişim kapağında kağıt sıkışması

- 1 Ön kapağı açın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkenlerinin uzun süre ışığa maruz kalmaması için, ön kapakları 10 dakikadan fazla açık bırakmayın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir bileşenin neden olabileceği yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Yazıcının üst erişim kapağını açın.

- 3 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


4 Önce yazıcının üst erişim kapağını ve ardından ön kapağı kapatın.

5 Yazıcınızın modeline göre **Devam**, **sıkışma giderildi** ögesine dokunun veya **OK** düğmesine basın.


24x kağıt sıkışması

Tepsi 1'de kağıt sıkışması

1 Tepsi 1'i açın.

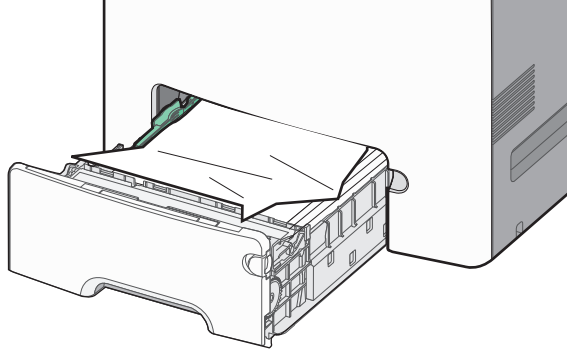

2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

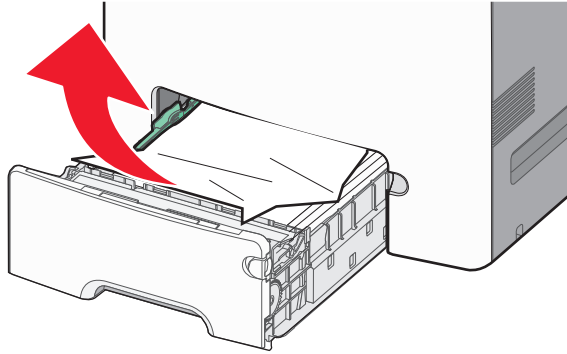


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Tepsi 1'i kapatın.

4 Yazıcınızın modeline göre **Devam**, **sıkışma giderildi** ögesine dokunun veya **OK** düğmesine basın.

İsteğe bağlı tepsilerin birinde kağıt sıkışması

- 1 Belirtilen tepsiyi açın.
- 2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

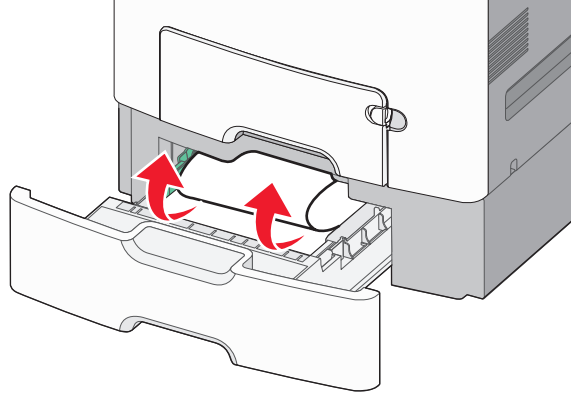


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3 Tepsiyi kapatın.
- 4 Yazıcınızın modeline göre **Devam**, **sıkışma giderildi** ögesine dokunun veya  düğmesine basın.

250 kağıt sıkışması

- 1 Kağıt çıkarma koluna bastırın ve ardından sıkışan tüm kağıtları çok amaçlı besleyiciden çıkarın.

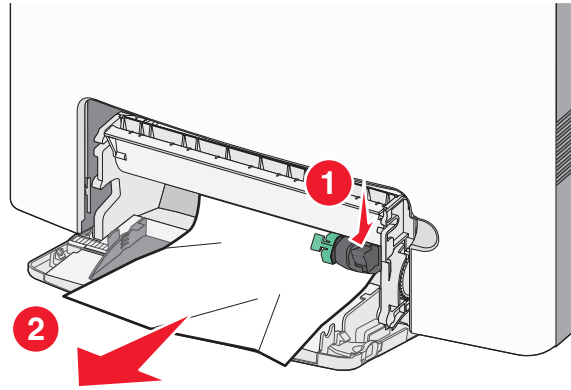

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 2 Çok amaçlı besleyiciye yeni kağıt yükleyin.
- 3 Yazıcınızın modeline göre **Devam**, **sıkışma giderildi** ögesine dokunun veya  düğmesine basın.

Sorun Giderme

Temel yazıcı sorunlarını çözme

Temel yazıcı sorunları varsa veya yazıcı tepki vermiyorsa, aşağıdakileri sağlayın:

- Elektrik kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış.
- Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmemiş.
- Yazıcı herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlanmamış.
- Elektrik prizine bağlı diğer elektronik donanımlar çalışıyor.
- Yazıcının gücü açıldığında. Yazıcının güç anahtarını kontrol edin.
- Yazıcı kablosu yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına takılmış.
- Tüm seçenekler doğru kurulmuş.
- Yazıcı sürücüsünün ayarları doğru.

Bu ihtimallerin hepsini kontrol ettikten sonra, yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve yazıcıyı yeniden açın. Bu genellikle sorunu çözer.

Yazıcı mesajlarını anlama

USB sürücüsüyle ilgili hata oluştu. Lütfen sürücüyü çıkarıp yeniden takın.

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Önbellek sürücüsünü çıkarıp yeniden takın.
- Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

[paper source] kaynağını [custom type name] olarak değiştir

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin

- Tepsie doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** düğmesine dokununuz.

Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] ögesini [custom type name] olarak değiştirme [orientation] yönde yükleme

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin

- Tepsie doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** düğmesine dokunun.
Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] kaynağını [custom string] olarak değiştir

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Tepsie doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** düğmesine dokunun.
Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] ögesini [custom string] olarak değiştirin [orientation] yönde yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsie doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** düğmesine dokunun.
Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazdırma işini iptal etmek için **Cancel job** (İşi iptal et) düğmesine dokunun.

[Kağıt Kaynağı] ayarını [kağıt boyutu] olarak değiştirme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsie doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** düğmesine dokunun.
Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] ögesini [paper size] olarak değiştirin, [orientation] yönde yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsie doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** düğmesine dokunun.
Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] ögesini [paper type] [paper size] olarak değiştirin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Tepsiye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** düğmesine dokunun.

Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

- Yazdırma işini iptal edin.

[kağıt kaynağı] ayarını [kağıt türü] [kağıt boyutu] olarak değiştirme ve [yönelim] yönde yükleme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** düğmesine dokunun.

Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.

- Yazdırma işini iptal edin.

Ön kapağı kapatın

Yazıcının ön kapağını kapatın.

Disk bozulmuş

Yazıcı bozuk bir sabit diskteki veriyi kurtarmayı denedi. Sabit diskin yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor.

Yazıcının sabit diskini yeniden biçimlendirmek ve mesajı temizlemek için **Diski biçimlendir** ögesini seçin.

Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.

Not: Diskin biçimlendirilmesi yazıcı sabit diskinde kayıtlı olan tüm dosyaları siler.

Disk dolmak üzere. Disk alanı güvenli bir şekilde temizleniyor.

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı silmek için **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazıcı sabit diskinde depolanan yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha yüksek kapasiteli bir sabit disk takın.

Disk sorunu

Yazıcı sabit diskinin yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor.

Yazıcının sabit diskini yeniden biçimlendirmek ve mesajı temizlemek için **Diski biçimlendir** ögesini seçin.

Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

Not: Diskin biçimlendirilmesi yazıcı sabit diskinde kayıtlı olan tüm dosyaları siler.

USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın.

Desteklenmeyen bir flash sürücü takılmıştır. Desteklenmeyen flash sürücüyü çıkarın ve desteklenen bir sürücü takın.

Takın Tepsi [x]

Belirtilen tepsiyi yazıcıya takın.

Tepsi [x] takın

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Belirtilen tepsiyi takın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çekin.
 - 3 Belirtilen tepsiyi takın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prize takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden açın.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] kaynağına [custom type name] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Tepsiye veya besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin.
- Doğru boyutta veya türde kağıt bulunan tepsiyi kullanmak için yazıcı kontrol panelindeki **Kağıt yüklendi**,

Devam düğmesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kağıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.

- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

[paper source] kaynağına [custom string] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Belirtilen tepsiye veya besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin.
 - Doğru boyutta veya türde kağıt bulunan tepsiyi kullanmak için yazıcı kontrol panelindeki **Kağıt yüklendi**, **Devam** düğmesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kağıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

[paper source] kaynağına [paper size] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Belirtilen tepsiye veya besleyiciye doğru boyutta kağıt yükleyin.
 - Doğru boyutta kağıt bulunan tepsiyi veya besleyiciyi kullanmak için yazıcı kontrol panelindeki **Kağıt yüklendi**, **Devam** düğmesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Yazıcı doğru boyutta kağıt olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside gelen kağıdı kullanır. Yazıcı doğru boyutta kağıt olan bir tepsi bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

[paper source] kaynağına [paper type] [paper size] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Belirtilen tepsiye veya besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin.
 - Doğru boyutta veya türde kağıt bulunan tepsiyi veya besleyiciyi kullanmak için yazıcı kontrol panelindeki **Kağıt yüklendi**, **Devam** düğmesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Yazıcı doğru boyutta ve türde kağıt olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside gelen kağıdı kullanır. Yazıcı doğru boyutta ve türde kağıt olan bir tepsi bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Elle besleyiciye [custom type name] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Yükleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
 - Yazıcı modelinize bağlı olarak, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** veya  tuşuna basın.
- Not:** **Devam** veya  seçildiğinde besleyicide kağıt yoksa, yazıcı isteği manuel olarak geçersiz kılar ve ardından otomatik olarak seçilen tepsiyi kullanarak yazdırır.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Elle besleyiciye [custom string] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Yükleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Yazıcı modelinize bağlı olarak, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** veya  tuşuna basın.

Not: **Devam** veya  seçildiğinde besleyicide kağıt yoksa, yazıcı isteği otomatik olarak geçersiz kılar ve ardından otomatik olarak seçilen tepsiyi kullanarak yazdırır.

- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Elle besleyiciye [paper size] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Besleyiciye doğru boyutta kağıt yükleyin.
- Yazıcı modelinize bağlı olarak, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** veya  tuşuna basın.

Not: **Devam** veya  seçildiğinde besleyicide kağıt yoksa, yazıcı isteği manuel olarak geçersiz kılar ve ardından otomatik olarak seçilen tepsiyi kullanarak yazdırır.

- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Elle besleyiciye [paper type] [paper size] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Yükleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Yazıcı modelinize bağlı olarak, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** veya  tuşuna basın.

Not: **Devam** veya  seçildiğinde besleyicide kağıt yoksa, yazıcı isteği manuel olarak geçersiz kılar ve ardından otomatik olarak seçilen tepsiyi kullanarak yazdırır.

- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Kağıt değiştirme gerekli

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için **Varolan sarf malzemesini kullan** düğmesine dokununuz. Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin

- 1 Belirtilen konumdan kalan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

Standart çıkış kutusundan kağıt çıkar

- 1 Standart çıkış kutusundan kağıt yığınınını çıkarın.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

Bekletilen işler geri yüklensin mi?

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcının sabit diskinde depolanmış tüm bekletilen işleri geri yüklemek için yazıcı kontrol panelindeki **Geri Yükle** düğmesine basın. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazdırma işlerinin geri yüklenmesini istemiyorsanız **Geri yükleme**'yi seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi

Mesajı silmek için **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.

Not: Geri yüklenmeyen bekletilen işler yazıcı sabit diskinde kalır ve erişilemez durumda olur.

İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi

İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi eksik. Geçerli işi iptal edin.

Tepsi [x] kağıt boyutu desteklenmiyor

Tepside belirtilen kağıt boyutu desteklenmiyor. Desteklenen bir kağıt boyutuyla değiştirin.

Desteklenmeyen disk

- 1 Desteklenmeyen diski çıkarın ve desteklenen bir aygıt takın.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

31.xx Eksik veya bozuk [color] kartuş

Belirtilen toner kartuşu yok veya doğru çalışmıyor.

- Belirtilen toner kartuşunu çıkarın ve geri takın.
- Belirtilen toner kartuşunu çıkarın ve yeni bir kartuş takın.

32.xx [Color] kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor

Belirtilen toner kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.

34 Yanlış kağıt boyutu, [paper source] açın

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsie doğru boyutta kağıt yerleştirin.
- Mesajı temizlemek için **Devam**'ı seçin ve farklı bir kağıt tepsisi kullanarak işi yazdırın. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Tepsi uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsie doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Windows kullanıcıları: Yazdırma Özellikleri ayarlarını kontrol ederek yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türü istediğinden emin olun.
Macintosh kullanıcıları: Yazdır iletişim kutusu ayarlarını kontrol ederek yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türü istediğinden emin olun.
- Kağıt boyutunun doğru ayarlandığından emin olun. Örneğin, MP Besleyici Türü Universal olarak ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Kaynakları Kaydet işlevini devre dışı bırakmak ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.
Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Bu mesajı aldıktan sonra Kaynakları Kaydet'i etkinleştirmek için, bağlantı arabelleklerinin Otomatik olarak ayarlandığından emin olun ve bağlantı arabelleklerini etkinleştirmek için menülerden çıkın. **Hazır** görüntülendiğinde, Kaynak Kaydet'i etkinleştirin.
- Ek bellek yükleyin.

36 Yazıcı servisi gerekiyor

Mesajı temizlemek veya müşteri desteğine başvurmak için **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

37 Flaş Bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Birleştirme işlemi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazıcı belleğindeki fontları, makroları ve diğer verileri silin.
- Ek yazıcı belleği takın.

37 İşi harmanlamak için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Önceden depolanan işin bir kısmını yazdırmak ve kalan yazdırma işini harmanlamaya başlamak için **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

37 Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi

Yazıcı, geçerli işleri işleyebilmek için bekletilen bazı işleri sildi.

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek

Yazıcı, yazıcının sabit diskindeki gizli veya bekletilen işlerin bazılarını veya tamamını geri yükleyemiyor.

Mesajı silmek için **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

38 Bellek dolu

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı silmek için **İşi iptal et** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Ek yazıcı belleği takın.

39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

- Ek yazıcı belleği takın.

51 Hatalı flash bellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

52 Flash bellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
Flash belleğe daha önce kaydedilmemiş yüklenen fontlar ve makrolar silindi.
- Flash bellekteki fontları, makroları ve diğer verileri silin.
- Kapasitesi daha büyük bir flash bellek kartına yükseltin.

53 Biçimlenmemiş flaş bellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Birleştirme işlemini durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Flash belleği biçimlendirin. Hata mesajı kaldığı takdirde, flash bellek bozuk olup değiştirilmesi gerekebilir.

54 Ağ [x] yazılım hatası

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı silmek için **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve yazıcıyı tekrar açın.
- Yazıcıdaki ağ bellenimini yükseltin. Daha fazla bilgi için müşteri desteğine başvurun.

54 Seri seçenek [x] hatası

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Seri bağlantı kablosunun doğru bağlandığından ve seri bağlantı noktası için doğru kablo olduğundan emin olun.
- Yazıcı ve bilgisayardaki seri bağlantı arabirimi parametrelerinin (protokol, baud, parite ve veri bitleri) doğru ayarlandığından emin olun.

- Mesajı silmek için **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazıcıyı kapatıp tekrar açın.

54 Standart ağ yazılım hatası

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı silmek için **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazıcıyı kapatıp tekrar açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ belleğini yükseltin. Daha fazla bilgi için müşteri desteğine başvurun.

55 [x] yuvasında desteklenmeyen seçenek

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çekin.
- 3 Desteklenmeyen isteğe kartı yazıcı sistem kartından çıkarın ve desteklenen bir kartla değiştirin.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

56 Paralel bağlantı noktası [x] devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı silmek için **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
Yazıcı paralel bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.
- Paralel Arabelleği menüsünün Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Seri bağlantı noktası [x] devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı silmek için **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
Yazıcı seri bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.
- Seri Arabelleği menüsünün Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı silmek için **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
Yazıcı USB bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.
- USB Arabelleği menüsünün Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 USB bağlantı noktası [x] devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı silmek için **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
Yazıcı USB bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.
- USB Arabelleği menüsünün Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

57 Yapılandırma değişti, bazı bekletilen işler yüklenmedi

Yazıcıda bekletilen işleri geçersiz kılacak bir şey değiştirildi. Olası değişiklikler arasında şunlar yer alır:

- Yazıcı belleimi güncellenmiştir.
- Yazdırma işi için gerekli kağıt girişi seçeneği kaldırılmıştır.
- Yazdırma işi, USB bağlantı noktasına takılı bir aygıttaki veriler kullanılarak oluşturulmuştur ve aygıt şu an USB bağlantı noktasına bağlı değildir.
- Yazıcı sabit diskinde, farklı bir yazıcı modeline yüklenirken depolanmış yazdırma işleri bulunuyor.

Mesajı silmek için **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

58 Giriş yapılandırma hatası

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çekin.
- 3 Tüm tepsı yapılandırmalarının doğru olduğunu kontrol edin. Gerekirse, gerekli olmayan tepsileri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

58 Çok fazla disk takılmış

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çekin.
- 3 Fazla diskleri çıkarın.

- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

58 Çok fazla flash bellek seçeneği kurulu

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı silmek için **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Fazla flash bellek seçeneklerini kaldırın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çekin.
 - 3 Fazla flash belleği çıkarın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden açın.

58 Çok fazla tepsi takılı

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.

Not: İsteğe bağlı tepsiler üst üste konduğunda birbirlerine kilitletir. Üst üste konmuş tepsileri yukarıdan aşağıya tek tek çıkarın.
- 3 Fazla tepsileri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

59 Uyumsuz tepsi [x]

Yalnızca bu yazıcı için özel tasarlanan seçenekler desteklenir.

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Belirtilen tepsiyi çıkarın.
- Mesajı temizlemek ve belirtilen tepsiyi kullanmadan yazdırmaya devam etmek için **Devam** ögesini seçin.

Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

61 Bozuk disk çıkarın

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Bozuk yazıcı sabit diskini çıkarın.
- Yazıcı sabit disk gerektiren herhangi bir işlem yapmadan önce başka bir yazıcı sabit disk takın.

62 Disk dolu

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue** (Devam) ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazıcı sabit diskinde depolanan yazı tiplerini, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha büyük kapasiteli bir yazıcı sabit diski takın.

80.xx Isıtıcı ömrü bitmek üzere uyarısı

- 1 Hemen bir yedek ısıtıcı siparişi verin. Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni ısıtıcıyı birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak takın.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

80.xx Isıtıcı ömrü uyarısı

- Hemen bir yedek ısıtıcı siparişi verin. Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni ısıtıcıyı birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak takın.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcılarda,  düğmesine basarak onaylayın.

80.xx Isıtıcıyı değiştirin

- 1 Isıtıcıyı, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak değiştirin.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

80.xx Isıtıcı yok

Isıtıcıyı yazıcıya yeniden takın.

Isıtıcıyı takma yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **Ek Bilgi** ögesine dokununuz.

82.xx Atık toner şişesi neredeyse dolu

Yedek atık toner şişesi siparişi verildiğinden emin olun.

- 1 Atık toner şişesini değiştirin.
Atık toner şişesini takma yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **Ek Bilgi** ögesini seçin.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

82.xx Atık toner şişesini değiştirin

1 Atık toner şişesini değiştirin.

Atık toner şişesini değiştirme yönergeleri için, yazıcı kontrol panelindeki **Ek Bilgi** ögesini seçin.

2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde, düğmesine basarak onaylayın.

82.xx Atık toner şişesi yok

1 Atık toner şişesini yazıcıya geri takın.

Atık toner şişesini takma yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **Ek Bilgi** ögesini seçin.

2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde, düğmesine basarak onaylayın.

83.xx Aktarma modülü ömür uyarısı

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Hemen bir yedek aktarma modülü siparişi verin. Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni aktarma modülüyle birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak takın.

83.xx Aktarma modülü yok

Aktarma modülünü yazıcıya yeniden takın.

Aktarma modülünü takma yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **Ek Bilgi** ögesine dokununuz.

83.xx Aktarma modülünü değiştirin

1 Aktarma modülünü değiştirme

Aktarma modülünü takma yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **Ek Bilgi** ögesine dokununuz.

2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde, düğmesine basarak onaylayın.

83.xx Aktarma modülü ömrü bitmek üzere uyarısı

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Hemen bir yedek aktarma modülü siparişi verin. Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni aktarma modülünü yedek parçayla birlikte verilen yönerge sayfasını uygulayarak takın.

84.xx [Color] fotoğraf iletkeni bitmek üzere

- 1 Yeni bir fotoğraf iletkeni sipariş edin.
- 2 Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni fotoğraf iletkenini yedek sarf malzemesiyle birlikte verilen yönerge sayfasını uygulayarak takın.

Notlar:

- Dört fotoğraf iletkeni de aynı anda değiştirilmelidir.
- En iyi yazdırma kalitesi için fotoğraf iletkenlerini değiştirdikten sonra bakım sayacını sıfırladığınızdan emin olun.

- 3 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

84.xx [Color] fotoğraf iletkeni az

- 1 Hemen bir yedek fotoğraf iletkeni siparişi verin.
- 2 Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni fotoğraf iletkenini yedek sarf malzemesiyle birlikte verilen yönerge sayfasını uygulayarak takın.

Notlar:

- Dört fotoğraf iletkeni de aynı anda değiştirilmelidir.
- En iyi yazdırma kalitesi için fotoğraf iletkenlerini değiştirdikten sonra bakım sayacını sıfırladığınızdan emin olun.

- 3 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

84.xx [color] fotoğraf iletkenini değiştirin

- 1 Fotoğraf iletkenini yedek sarf malzemesiyle birlikte verilen yönerge sayfasını uygulayarak değiştirin.

Notlar:

- Dört fotoğraf iletkeni de aynı anda değiştirilmelidir.
- En iyi yazdırma kalitesi için fotoğraf iletkenlerini değiştirdikten sonra bakım sayacını sıfırladığınızdan emin olun.

- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

84.xx [Color] fotoğraf iletkeni yok

Belirtilen fotoğraf iletkenini takın.

Fotoğraf iletkenini takma yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **Ek Bilgi** ögesine dokununuz.

88.xx [color] kartuş bitmek üzere

Belirtilen toner kartuşunun yedeğini sipariş edin.

88.xx [color] kartuş az

- 1 Belirtilen kartuşu çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

- 2 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.
- 3 Kartuşu yeniden takın ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Continue** Devam ögesine dokununuz.

Notlar:

- Yazdırılan sayfalar solana kadar bu prosedürü bir çok kez tekrarlayın. Yazdırma işi soluk kaldığında, kartuşu değiştirin.
- Mevcut kartuş artık iyi yazdırmadığında, yeni bir kartuş edinin.

88.xx [Color] kartuş kritik düzeyde

Belirtilen toner kartuşu kritik düzeyde.

- 1 Toner kartuşunu değiştirme yönergeleri için, yazıcı kontrol panelindeki **Ek Bilgi** ögesini seçin.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

88.xx [Color] kartuş nerdeyse bitti

Belirtilen yazıcı veya toner kartuşu bitmek üzere.

- 1 Kartuş değiştirme ile ilgili yönergeler için, yazıcı kontrol panelindeki **Ek Bilgi** ögesini seçin.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

Yazdırma sorunlarını çözme

Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

İŞİN BİR KISMI YAZDIRILIYOR, HİÇBİRİ YAZDIRILMIYOR VEYA BOŞ SAYFALAR YAZDIRILIYOR

Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir.

- Yazdırma işini silin ve tekrar yazdırın.
- PDF belgeleri için, PDF'i yeniden oluşturun ve yazdırın.

İnternet'ten yazdırma işlemi yapıyorsanız, yazıcı birden çok iş başlığını çift olarak okuyup birinci iş dışındaki tüm işleri silebilir.

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'ni açın. PIN numarası girmeden önce, Yazdır ve Beklet iletişim kutusunda Kullanıcı adı metin kutusunun altında "Çift belgeleri sakla" onay kutusunu seçin.
- Macintosh kullanıcıları için: yazdırma işlerinin her birini farklı şekilde adlandırarak kaydedin ve sonra işleri ayrı ayrı yazıcıya gönderin.

YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Bekletilen işler listesine göz atıp bazılarını silerek daha fazla bellek alanı boşaltın.

USB sürücüsü okuma hatası mesajı görüntüleniyor

Flaş sürücünün desteklendiğinden emin olun.

Hatalı karakterler yazdırılıyor

- Yazıcının Onaltılı İzleme modunda olduğundan emin olun. Ekranda **Onaltılı Hazır** mesajı görüntüleniyorsa, işinizi yazdırabilmeniz için Onaltılı İzleme modundan çıkmanız gerekir. Onaltılı İzleme modundan çıkmak için yazıcının gücünü kapatıp yeniden açın.
- Ağ ve USB menülerinde SmartSwitch ayarlarının Açık olarak ayarlandığından emin olun.

İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

KAĞIT TÜRÜ VE KAĞIT BOYUTU AYARLARINI KONTROL EDİN.

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, kağıt türü ve kağıt ağırlığı ayarlarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

Büyük işler harmanlanmıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:

HARMANLA AYARININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bitirme menüsünden veya Yazdırma Özellikleri'nde, Harmanla ayarını Açık yapın.

Not: Harmanla ayarının yazılımda Kapalı olması, Son İşlem menüsündeki ayarı geçersizleştirir.

YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma işinin karmaşıklığını düşürün.

YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Yazıcı belleği veya isteğe bağlı bir sabit disk ekleyin.

Çok-dilli PDF dosyaları yazdırılmıyor

PDF dosyaları mevcut olmayan yazı tipleri içerebilir.

1 Yazdırmak istediğini belgeyi Adobe Acrobat ile açın.

2 Yazıcı simgesi > **Gelişmiş** > **Görüntü olarak yazdır** > **Tamam** > **Tamam**'ı tıklatın.

Yazdırma işleri yazdırılmıyor

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

YAZICINIZDA BİR SORUN OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.

Yazıcı kontrol panelinden durumu kontrol edin. Gerekliyse, kurtarma yönergelerini uygulayın.

YAZICININ YAZDIRMAYA HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bir yazdırma işini göndermeden önce, ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

BİR SARF MALZEMESİNİN EKSİK OLMADIĞINDAN VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKMEDİĞİNDEN EMİN OLUN

Sarf malzemesini çıkarın ve ardından yeniden takın veya çıkarın.

STANDART ÇIKIŞ KUTUSUNUN DOLU OLUP OLMADIĞINI DENETLEYİN

Standart çıkış kutusundan kağıt yığını çıkartın.

KAĞIT TEPSİSİNİN BOŞ OLUP OLMADIĞINI DENETLEYİN

Tepsiye kağıt yükleyin.

DOĞRU YAZICI YAZILIMININ KURULU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

- Doğru yazıcı yazılımını kullandığınızdan emin olun.
- Yazıcı bilgisayarınıza bir USB bağlantı noktasından bağlıysa, desteklenen bir işletim sistemi çalıştırdığınızdan ve uyumlu bir yazıcı yazılımı kullandığınızdan emin olun.

DAHİLİ YAZDIRMA SUNUCUSUNUN DÜZGÜN ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

- Dahili yazdırma sunucusunun doğru kurulduğundan ve yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve durumun **Bağlı** görüldüğünden emin olun. Durum **Bağlı Değil** ise, ağ kablolarını denetleyin ve ardından ağ ayarları sayfasını yeniden yazdırmayı deneyin. Ağınızın doğru çalıştığından emin olmak için sistem destek görevlisine başvurun.

Yazıcı yazılımı Lexmark Web sitesinde bulunabilir (<http://support.lexmark.com>)

ÖNERİLEN USB, SERİ VEYA ETHERNET KABLOSUNU KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN.

Daha fazla bilgi için, Lexmark Web sitesine bakın (<http://support.lexmark.com>).

YAZICI KABLOLARININ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.

Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın.

Yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Font sayısını veya boyutunu düşürün, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltın ve yazdırma işinin sayfa sayısını azaltın.

SAYFA KORUMASI AYARINI KAPATIN

- 1 Yazıcınızın modeline bağlı olarak,  düğmesine basın veya  ögesine dokununuz.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:
Ayarlar > Genel Ayarlar > Baskı Kurtarma > Sayfa Koruması > Kapalı
- 3  düğmesine basın veya  ögesine dokununuz.

ÇEVRESEL AYARLARI DEĞİŞTİRME

Eko-Modu veya Sessiz Modu ayarları kullanılırken performansta düşüş olduğunu fark edebilirsiniz.

Yazdırma yavaşlıyor

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

YAVAŞLAMA MODUNU GEREKTİRMEYECEK KADAR DÜZ KAĞIT KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN

Tepsiye Letter ve A4 gibi daha geniş kağıt yerleştirin ve aynı dosyayı yazdırın.

Not: Yavaşlama modu tasarlandığı şekilde çalışır. Bu, ısıtıcının büyük ısı farklılıklarından kaynaklanan hasarlara karşı korumak içindir.

MÜŞTERİ DESTEĞİNİ ARAYIN

Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servise gitmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için müşteri desteğine başvurun.

Yazıcı ekranı boş

Yazıcı öz sinaması başarısız oldu. Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve yazıcıyı tekrar açın.

Öz Sinamayı Gerçekleştir ve **Hazır** görünmezse, yazıcıyı kapatın ve sonra müşteri desteğine başvurun.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

AYNI KAĞIT TÜRÜNÜ VE BOYUTUNU YÜKLEYİN

- Bağlantılandırılacak her tepsiye aynı boyda ve türde kağıt yükleyin
- Kağıt kılavuzlarını her tepsiye yüklü kağıt boyutu için doğru konumlara getirin.

AYNI KAĞIT BOYUTU VE KAĞIT TÜRÜ AYARLARINI KULLANIN

- Bir menü ayarları sayfası yazdırın ve her tepsinin ayarlarını karşılaştırın.
- Gerekliyse, Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarları değiştirin.

Not: Standart 550 yapraklık tepsi ve çok amaçlı besleyici kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Boyutu Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarlamanız gerekir.

Beklenmeyen sayfa kesilmeleri

YAZDIRMA ZAMANAŞIMI DEĞERİNİ ARTIRMA

- 1 Yazıcınızın modeline bağlı olarak,  düğmesine basın veya  ögesine dokununuz.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:
Ayarlar > Genel Ayarlar > Zaman Aşımaları > Yazdırma Zaman Aşımı
- 3 Yazdırma Zaman Aşımı değerini artırın ve sonra  ögesine basın veya onaylamak için  ögesine dokununuz.

Ana ekran uygulamaları sorunlarını çözme

Not: Bu sorun giderme adımı yalnızca dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde geçerlidir.

Bir uygulama hatası oluştu

İLGİLİ AYRINTILAR İÇİN SİSTEM GÜNLÜĞÜNÜ KONTROL EDİN

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
Yazıcınızın IP adresini veya ana bilgisayar adını bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:
 - Bilgiyi yazıcı kontrol paneli başlangıç ekranında veya Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görüntüleyebilirsiniz.
 - Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve bilgiyi TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.
- 2 **Ayarlar** veya **Yapılandırma** öğelerini tıklatın.
- 3 **Cihaz Çözümleri** > **Çözümler (eSF)** > **Sistem** sekmesinde > **Günlük** öğesini tıklatın.
- 4 Filtre menüsünde bir uygulama durumu seçin.
- 5 Uygulama menüsünde bir uygulama seçin ve ardından **Gönder** düğmesini tıklatın.

MÜŞTERİ DESTEĞİNİ ARAYIN

Sorunu yine de belirleyemezseniz, müşteri desteğiyle görüşün.

Seçenek sorunlarını çözme

2000 sayfalık çekmece sorunları

ÇEKMECE BAĞLANTISINI DENETLEYİN

2000 sayfalık çekmecenin yazıcıya düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

KAĞIT YÜKLEYİN

Tepsi veya besleyici boşsa, tepsiye kağıt yükleyin.

SIKIŞMALARINI TEMİZLEYİN

Tepsiyi veya besleyiciyi açın ve sıkışmış tüm kağıtları çıkarın.

KAĞIT SIKIŞMALARININ ÖNÜNE GEÇİN

- Kağıdı esnetin.
- Çekmecenin doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.

- Yüklediğiniz kağıt yığınının tepside belirtilen maksimum doldurma çizgisini aşmadığından emin olun.
- Kağıdın veya özel ortamın, spesifikasyonlara uygun olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Kılavuzların yüklü kağıt için doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Flaş bellek kartı algılanamıyor

Flaş bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Yazıcının sabit diski algılayamıyor

Yazıcı sabit diskinin yazıcı sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Dahili yazdırma sunucusu düzgün çalışmıyor

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YAZDIRMA SUNUCUSU BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

- Dahili yazdırma sunucusunun yazıcı sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Doğru kabloyu kullandığınızdan ve kablonun doğru bağlandığından emin olun.

AĞ YAZILIMININ DOĞRU YAPILANDIRILDIĞINDAN EMİN OLUN

Ağ üzerinden yazdırma yazılımını yükleme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdakini yapın:

- 1 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini açın.
- 2 Ek'i tıklatın.
- 3 Bu CD'deki Yayınlar altından, **Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu**'nu seçin.

Dahili Çözüm Bağlantı Noktası düzgün çalışmıyor

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

DAHİLİ ÇÖZÜM BAĞLANTI NOKTALARI (ISP) BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

ISP'nin yazıcı sistem kartına sıkıca bağlandığından emin olun.

KABLOYU KONTROL EDİN

Doğru kablo kullandığınızdan ve Dahili Çözüm (ISP) bağlantı noktasına sıkıca bağlandığından emin olun.

AĞ YAZILIMININ DOĞRU YAPILANDIRILDIĞINDAN EMİN OLUN

Ağ üzerinden yazdırma yazılımı hakkında bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki **Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu**'na bakın.

Bellek kartı

Bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Seçenek doğru çalışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

YAZICIYI SIFIRLAYIN

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

SEÇENEĞİN YAZICIYA DOĞRU BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.

- 1 Güç anahtarını kullanarak yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablосunu prizden çekin, ardından yazıcıdan çıkarın.
- 3 Seçenek ve yazıcı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

SEÇENEĞİN DÜZGÜN ŞEKİLDE TAKILI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve seçeneğin Kurulu Seçenekler listesinde olduğundan emin olun. Seçenek listede yoksa, seçeneği yeniden kurun. Daha fazla bilgi için, seçenekle birlikte gelen donanım kurulum belgelerine bakın veya seçenek yönerge sayfasını görüntülemek için www.lexmark.com adresine gidin.

SEÇENEĞİN SEÇİLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Yazdırma işlemini yaptığınız bilgisayardan seçeneği belirleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. "Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme", sayfa 35.

Kağıt tepsisi sorunları

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KAĞIDIN DÜZGÜN YERLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN

- 1 Kağıt tepsisini açın.
- 2 Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun.
- 3 Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun.
- 4 Kağıt tepsisinin doğru kapandığından emin olun.

YAZICIYI SIFIRLAR

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

KAĞIT TEPSİSİNİN DOĞRU TAKILDIĞINDAN EMİN OLUN

Kağıt tepsisi menü ayarları sayfasında listeleniyor fakat kağıt tepsie girerken veya tepsiden çıkarken sıkışiyorsa, besleyici doğru takılmamış olabilir. Kağıt tepsisini geri takın. Daha fazla bilgi için, kağıt tepsisiyle birlikte gelen donanım kurulum belgelerine bakın veya kağıt tepsisi yönerge sayfasını görüntülemek için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

USB/paralel arabirim kartı düzgün çalışmıyor

USB/PARALEL ARABİRİM KARTI BAĞLANTISINI KONTROL EDİN

USB/paralel arabirim kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

KABLOYU KONTROL EDİN

Doğru kabloyu kullandığınızdan ve kablonun doğru bağlandığından emin olun.

Kağıt besleme sorunlarını çözme

Kağıt çok sık sıkışıyor

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

KAĞIDI KONTROL EDİN

Önerilen kağıtları veya özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için, kağıt ve özel ortamlarla ilgili kuralların bulunduğu bölüme bakın.

KAĞIT TEPSİSİNDE ÇOK FAZLA KAĞIT OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.

Kağıdın, tepside veya besleyicide bulunan maksimum kağıt doldurma göstergesini aşmadığından emin olun.

TÜM KAĞIT YİĞİNİNİN TEPSEDE DÜZGÜN DURDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Kağıdı yüklemeyden önce, şunları yapın:

- Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın.
- Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsideki kılavuzları, yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konumlara kaydırın.

YENİ BİR PAKETTEN KAĞIT YÜKLEYİN

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş olabilir. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

- 1 Belirtilen tüm konumlardaki tüm sıkışmış kağıtları temizleyin.
- 2 Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelinden **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.

Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı


SIKIŞMA GİDERME İŞLEVİNİ ETKİNLEŞTİRİN

- 1 Yazıcınızın modeline bağlı olarak,  düğmesine basın veya  ögesine dokununuz.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:
Ayarlar > Genel Ayarlar > Baskı Kurtarma
- 3 **Açık** veya **Otomatik** görününceye kadar **Sıkışma Giderme** yanındaki okları seçin.
- 4  düğmesine basın veya onaylamak için  ögesine dokununuz.

Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme

Buradaki çözümler sorunu düzeltmiyorsa, müşteri desteğine başvurun. Yazıcınızın bir parçasının ayarlanması veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil

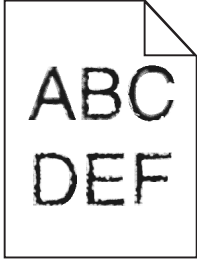

Karşıdan yüklenen fontlar kullanıyorsanız, bu fontların yazıcı, ana bilgisayar veya yazılım programı tarafından desteklendiğinden emin olun.

Kırpılmış resimler

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:


KILAVUZLARI KONTROL EDİN

Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL ETME

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

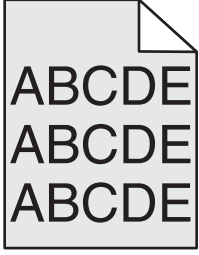Baskılarda gri artalan


Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

ARKA PLAN KOYULUĞUNU VEYA KALDIRMA AYARLARINI DENETLEYİN

- Koyuluğu daha açık bir ayara getirin.
- Arka plan kaldırma ayarını artırın.

TONER KARTUŞUNUN YIPRANMIŞ VEYA HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya bozuk kartuşları değiştirin.

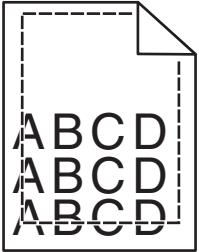Hatalı kenar boşlukları

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN


Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL ETME

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

Baskılarda açık renkli çizgi, beyaz çizgi veya yanlış renkte çizgi görünüyor

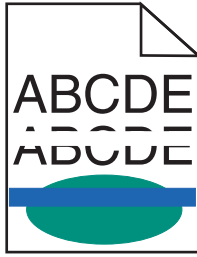

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

YAZICI VEYA TONER KARTUŞUNUN HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya bozuk kartuşları değiştirin.

Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

AKTARMA MODÜLÜNÜN HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Hasarlı aktarma modülünü değiştirin.

Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Kağıt kıvrılması

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KAĞIT TÜRÜ VE AĞIRLIĞI AYARLARINI KONTROL EDİN


Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ve Kağıt Ağırlığı ayarlarını kontrol edin.
- 2 Yazdırma işini göndermeden önce, doğru kağıt türü ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

YENİ BİR PAKETTEN KAĞIT YÜKLEYİN

Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Yazdırma düzensizlikleri

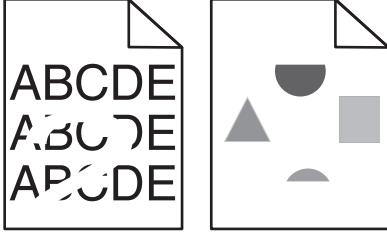

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YENİ BİR PAKETTEN KAĞIT YÜKLEYİN

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş olabilir. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KAĞIT TÜRÜ VE AĞIRLIĞI AYARLARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ve Kağıt Ağırlığı ayarlarını kontrol edin.
- 2 Yazdırma işini göndermeden önce, doğru kağıt türü ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

SERT YÜZEYLİ DOKULU KAĞIT YÜKLEMekten KAÇININ

YAZICI VEYA TONER KARTUŞUNUN HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya bozuk kartuşları değiştirin.

AKTARMA MODÜLÜNÜN HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Hasarlı aktarma modülünü değiştirin.

Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

ISITICININ HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Hasarlı ısıtıcıyı değiştirin.

Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Baskı çok koyu



Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

- Yazıcı kontrol panelinin Kalite menüsünden, bu ayarlar için daha düşük bir değer seçin.
- Windows kullanıcıları için bu ayarları Yazıcı Özellikleri'nde değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için:
 - 1 **Dosya >Yazdır** öğelerini seçin.
 - 2 Yazdırma seçenekleri açılan menüsünden, **Yazıcı Özellikleri** öğesini seçin.
 - 3 Toner Koyuluğu, Parlaklık ve Kontrast ayarları için düşük değer seçin.

YENİ BİR PAKETTEN KAĞIT YÜKLEYİN

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş olabilir. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.


SERT YÜZEYLİ DOKULU KAĞIT YÜKLEMekten KAÇININ

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- Yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını işaretleyin.
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarı değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusundan bu ayarı işaretleyin.

Baskı çok açık

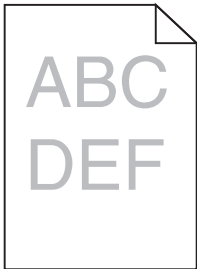

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Toner Koyuluğu ayarı çok açık, Parlaklık ayarı çok açık veya Kontrast ayarı çok düşük olabilir.

- Bu ayarları yazıcı kontrol paneli Kalite menüsünden değiştirin.
- Windows kullanıcıları için bu ayarları Yazıcı Özellikleri'nde değiştirin
- Macintosh kullanıcıları için:
 - 1 **Dosya >Yazdır** öğelerini seçin.
 - 2 Yazdırma seçenekleri açılan menüsünden, **Yazıcı Özellikleri** öğesini seçin.
 - 3 Toner Koyuluğu, Parlaklık ve Kontrast ayarları için daha yüksek değer seçin.

YENİ BİR PAKETTEN KAĞIT YÜKLEYİN

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem almış olabilir. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KABA FİNİSYONLU DOKULU KAĞIT YÜKLEMekten KAÇININ

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt Türü ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- Yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını işaretleyin.
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarı değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusundan bu ayarı işaretleyin.

YAZDIRMA VEYA TONER KARTUŞUNDA TONERİN AZ KALMADIĞINDAN EMİN OLUN

- 1 Kartuşu çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.


- 2 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.
- 3 Kartuşu yeniden takın.

Not: Yazdırma kalitesi iyileşmezse, yazmayan rengin kartuşunu değiştirin.

MÜŞTERİ DESTEĞİNİ ARAYIN

Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servise gitmesi gerekebilir.

Yazıcı boş sayfa yazdırıyor

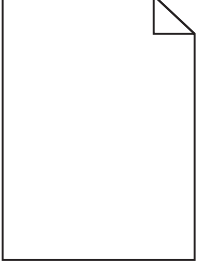

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

YAZDIRMA VEYA TONER KARTUŞUNDA PAKETLEME MALZEMESİ KALMADIĞINDAN EMİN OLUN

Kartuşu çıkarın ve ambalaj malzemelerinin gerektiği gibi çıkarıldığından emin olun. Kartuşu yeniden takın.

YAZDIRMA VEYA TONER KARTUŞUNDA TONERİN AZ KALMADIĞINDAN EMİN OLUN

- 1 Kartuşu çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirin dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

- 2 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.


- 3 Kartuşu yeniden takın.

Not: Yazdırma kalitesi iyileşmezse, yazmayan rengin kartuşunu değiştirin.

MÜŞTERİ DESTEĞİNİ ARAYIN

Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servise gitmesi gerekebilir.

Baskılarda tekrarlanan hatalar var

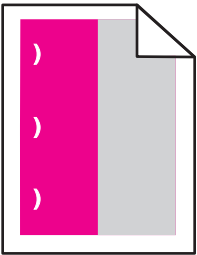

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

YAZICI VEYA TONER KARTUŞUNU DEĞİŞTİRİN

Aşağıdaki durumlarda baskı hataları oluşuyorsa, tekrarlayan hatanın olduğu rengin yazdırma kartuşunu değiştirin:

- Sayfanın her 33 mm'sinde (1,30 in.)
- Sayfanın her 35.3 mm'sinde (1,39 in.)

FOTOĞRAF İLETKENİNİ DEĞİŞTİRİN.

Aşağıdaki durumlarda baskı hataları oluşuyorsa, tekrarlayan hatanın olduğu rengin fotoğraf iletkenini değiştirin:


- Sayfanın her 28,3 mm'sinde (1,11 in.)
- Sayfanın her 72,4 mm'sinde (2,85 in.)

ISITICIYI DEĞİŞTİRİN

Aşağıdaki durumlarda baskı hataları oluşuyorsa, ısıtıcıyı değiştirin:

- Sayfanın her 47,4 mm'sinde (1,87 in.)
- Sayfanın her 94,8 mm'sinde (3,73 in.)
- Sayfanın her 113 mm'sinde (4,45 in.)

Baskılarda hayalet resimler var

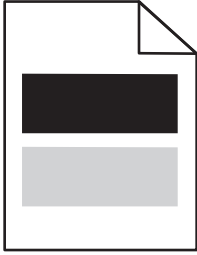

KAĞIT TÜRÜ VE AĞIRLIĞI AYARLARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarının tepsiye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ve Kağıt Ağırlığı ayarlarını kontrol edin.
- 2 İş yazıcıya göndermeden önce, doğru kağıt türü ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

FOTOĞRAF İLETKENİNİN HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Bozuk fotoğraf iletkenini değiştirin.

YAZDIRMA VEYA TONER KARTUŞUNDA TONERİN AZ KALMADIĞINDAN EMİN OLUN

- 1 Kartuşu çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

- 2 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.
- 3 Kartuşu yeniden takın.

Not: Baskı kalitesi iyileşmezse, yazıcı kartuşunu değiştirin.

MÜŞTERİ DESTEĞİNİ ARAYIN


Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servis görmesi gerekebilir.

Çarpık yazdırılıyor**KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN**

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Yazıcının spesifikasyonlarına uygun kağıt kullandığınızdan emin olun.

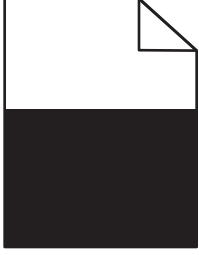Baskılarda sabit renk veya siyah sayfalar görünüyor**FOTOĞRAF İLETKENİNİN BOZUK OLMADIĞINDAN VE DOĞRU TAKILDIĞINDAN EMİN OLUN**

Fotoğraf iletkenini çıkarın ve geri takın. Sorun devam ettiği takdirde, fotoğraf iletkeninin değiştirilmesi gerekebilir.

YAZDIRMA VEYA TONER KARTUŞLARININ DOĞRU TAKILDIĞINDAN, HASARLI VE TONERİN AZ OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

- Kartuşları çıkarın ve toneri yeniden dağıtmak için her kartuşu iki tarafa sallayın ve geri takın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirin dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.


- Kartuşları yeniden takın.

Not: Yazdırma kalitesi iyileşmezse, yazdırma kartuşlarını değiştirin.

MÜŞTERİ DESTEĞİNİ ARAYIN

Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servise gitmesi gerekebilir.

Baskılarda kesikli yatay çizgiler var

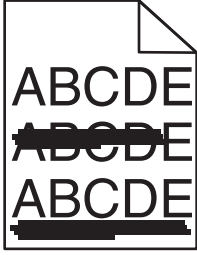

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:


BAŞKA BİR TEPSEİ VEYA BESLEYİCİ SEÇİN

- Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:
Kağıt Menüsü >Varsayılan Kaynak > bir tepsi veya besleyici seçin >Gönder
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri'nden kağıt kaynağını seçin.
- Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusundan ve açılır menülerden kağıt kaynağını seçin.

TONER KARTUŞUNUN YIPRANMIŞ, HASARLI VEYA BOŞ OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış, hasarlı veya boş kartuşu değiştirin.

Baskılarda kesikli dikey çizgiler var

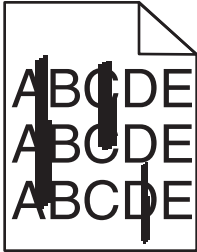

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

BAŞKA BİR TEPSEİ VEYA BESLEYİCİ SEÇİN

- Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:
Kağıt Menüsü >Varsayılan Kaynak > bir tepsi veya besleyici seçin >Gönder
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri'nden kağıt kaynağını seçin.
- Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusundan ve açılır menülerden kağıt kaynağını seçin.

TONER KARTUŞUNUN YIPRANMIŞ, HASARLI VEYA BOŞ OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış, hasarlı veya boş kartuşu değiştirin.

AKTARMA MODÜLÜNÜN YIPRANMIŞ VEYA BOZUK OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya bozuk aktarım modülünü değiştirin.

Sayfada toner sisi veya artalan gölgesi var

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

YAZICI VEYA TONER KARTUŞUNUN DOĞRU TAKILDIĞINDAN VE BOZUK OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Bozuk yazıcı veya toner kartuşunu yeniden takın veya değiştirin.

AKTARMA MODÜLÜNÜN YIPRANMIŞ VEYA BOZUK OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya bozuk aktarım modülünü değiştirin.

FOTOĞRAF İLETKENİNİN YIPRANMIŞ VEYA HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya bozuk fotoğraf iletkeni değiştirin.

ISITICININ YIPRANMIŞ VEYA HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya hasarlı ısıtıcıyı değiştirin.

YAZICININ YAKIN BİR ZAMANDA YENİDEN KALİBRE EDİLDİĞİNDEN EMİN OLUN

Kalite menüsünde **Renk Ayarı** ögesini seçin.


UYGULAMANIN BEYAZ DIŞINDA BİR ARKA PLAN BELİRTMEDİĞİNDEN EMİN OLUN

Uygulama ayarlarını kontrol edin.

KAĞIT YOLUNDA TONER OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Müşteri desteğini arayın.

Toner çıkıyor

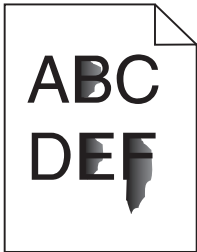

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KAĞIT TÜRÜ VE AĞIRLIĞI AYARLARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun:


- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ve Kağıt Ağırlığı ayarlarını kontrol edin. Kağıt Ağırlığı ayarını Normal yerine Ağır yapın.
- 2 Yazdırma işini göndermeden önce, doğru kağıt türü ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

KAĞIT DOKUSU AYARINI KONTROL EDİN

Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Dokusu ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun. Gerekliyse, Kağıt Dokusu ayarını Normal yerine Kaba yapın.

ISITICININ YIPRANMIŞ VEYA HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya hasarlı ısıtıcıyı değiştirin. Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

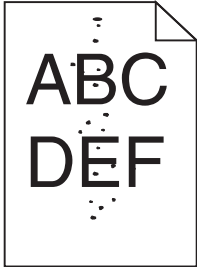Toner benekleri var

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

TONER KARTUŞUNUN YIPRANMIŞ VEYA HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya bozuk kartuşları değiştirin.

KAĞIT YOLUNDA TONER OLMADIĞINDAN EMİN OLUN**MÜŞTERİ DESTEĞİNİ ARAYIN**

Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servise gitmesi gerekebilir.

Transparan yazdırma kalitesi kötü

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

TRANSPARANLARI KONTROL EDİN


Yalnızca yazıcının spesifikasyonlarına uygun transparanları kullanın.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının Transparan olarak ayarlandığından emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol paneki Paper (Kağıt) menüsünde, Paper Type (Kağıt Türü) ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: türü Print Properties (Yazıcı Özellikleri) menüsünde belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: türü Print (Kağıda Dök) menüsünden belirtin.

Dengesiz yazdırma yoğunluğu

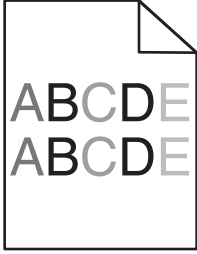

TONER KARTUŞUNUN HASARLI VEYA YIPRANMIŞ OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya bozuk kartuşları değiştirin.

Renk kalitesi sorunlarını çözme

Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular

RGB renk nedir?

Doğada görülen çok sayıda rengi elde etmek için kırmızı, yeşil ve mavi renklerin değişik oranlarda bileşimleri kullanılır. Örneğin, kırmızı ve yeşil birleştirilerek sarı elde edilir. Televizyonlar ve bilgisayar monitörleri renkleri bu şekilde üretir. RGB renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için gereken kırmızı, yeşil ve mavi oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir.

CMYK renk nedir?

Doğada görülen çok sayıda renk, mavi (camgöbeği mavisi), kırmızı (magenta), sarı ve siyah mürekkepler veya tonerler değişik oranlarda karıştırılarak yazdırılabilir. Örneğin, kırmızı ve sarı birleştirilerek yeşil elde edilir. Matbaa makineleri, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve renkli lazer yazıcıları rengi bu şekilde elde eder. CMYK renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için gereken mavi, kırmızı, sarı ve siyah oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir.

Yazdırılacak bir belgede renkler nasıl belirlenir?

Yazılım programları normal olarak belge rengini RGB veya CMYK renk bileşimlerini kullanarak belirler. Ayrıca, hepsi kullanıcıların bir belgedeki her nesnenin rengini değiştirebilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için, yazılım programının Yardım konularına başvurun.

Yazıcı hangi rengi yazdıracağını nasıl bilir?

Bir kullanıcı bir işi yazdırırken, her nesnenin türü ve rengi ile ilgili bilgiler yazıcıya gönderilir. Bu renk bilgileri, istenilen rengi üretmek için gerekli mavi, kırmızı, sarı ve siyah toner miktarını belirleyen renk dönüştürme tablolarından geçer. Nesne bilgileri renk dönüştürme tablolarının uygulanmasını belirler. Örneğin, metinler için bir renk dönüşüm tablosu kullanılırken, fotoğraflar için farklı bir renk dönüşüm tablosu kullanmak mümkündür.

Yazdırılan renkler neden bilgisayar ekranında gördüğüm renklerle aynı değil?

Otomatik Renk düzeltme modunda kullanılan renk dönüşüm tabloları genel olarak standart bir bilgisayar ekranındaki renklere yakın sonuçlar verir. Bununla birlikte, yazıcılar ve monitörler arasındaki teknoloji farkları nedeniyle, monitörler arasındaki farklardan ve ışık koşullarından etkilenebilen birçok renk de vardır. Yazıcı renk örnek sayfalarının bazı renk eşleştirme sorunlarının çözümünde nasıl yararlı olabileceği ile ilgili öneriler için, “Belirli bir rengi (örneğin bir şirket logosu) nasıl tutturabilirim?” sorusuna bakın.

Yazdırılan sayfa renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor. Rengi nasıl düzeltebilirim?

Bazen yazdırılan bir sayfa filtre kullanılmış gibi görünebilir (örneğin, yazdırılan her şey çok kırmızı görünür). Bunun nedeni, çevre koşulları, kağıt türü, ışık koşulları ve kullanıcı tercihleri olabilir. Bu tür durumlarda, daha makul bir renk elde etmek için Renk Dengesi ayarını değiştirin. Renk Dengesi kullanıcıya her renk düzleminde kullanılan toner miktarında küçük ayarlamalar yapma olanağı verir. (Renk Dengesi menüsünde) mavi, kırmızı, sarı ve siyah için pozitif veya negatif değerler seçilmesi, seçilen renk için kullanılan toner miktarında hafif bir artışa veya azalmaya neden olur. Örneğin, yazdırılan bir sayfada kırmızı bir filtre etkisi varsa, hem kırmızı hem sarı değerinin azaltılması renk dengesini iyileştirebilir.

Saydam renklerin yansıtılırken koyu görünüyor. Rengi iyileştirmek için yapabileceğim bir şey var mı?

Bu sorun genellikle saydam ortamlar tepegöz projektörlerle yansıtılırken oluşur. En iyi yansıtılan renk kalitesini elde etmek için, görüntü aktarabilen tepegöz projektörleri kullanmanızı öneririz. Yansıtılmalı bir projektör kullanıyorsanız, Toner Koyuluğu ayarını 1, 2 veya 3 yaptığınızda saydamlık artar. Önerilen renkli saydam ortamlara yazdırdığınızdan emin olun.

Manüel renk düzeltmesi nedir?

Manüel renk düzeltmesi etkinleştirildiğinde, yazıcı nesneleri işlemek için kullanıcı tarafından seçilen renk dönüşüm tablolarını kullanır. Bununla birlikte, Renk düzeltme EI ile (Manüel) değerine ayarlanmalıdır, aksi takdirde hiçbir kullanıcı tanımlı renk dönüştürme tablosu uygulanmaz. Manüel renk düzeltme ayarları yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) ve nesnenin renginin yazılım programında nasıl belirtildiğine (RGB veya CMYK kombinasyonlarına) bağlıdır.

Notlar:

- Manüel renk düzeltme ayarı yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa işe yaramaz. Renk ayarlarını yazılım programının veya bilgisayarın işletim sisteminin kontrol ettiği durumlarda da etkili değildir.
- —Renk Düzeltme Otomatik olarak ayarlandığında her nesneye uygulanan—Renk dönüştürme tabloları belgelerin çoğunluğu için tercih edilen renkleri üretir.

Manüel olarak farklı bir renk dönüştürme tablosu uygulamak için:

- 1 Kalite menüsünden, **Renk Düzeltme** ve **Elle** seçeneklerini seçin.
- 2 Kalite menüsünden, **Elle Renk** seçeneğini belirtin ve etkilenen nesne türü için uygun renk dönüştürme tablosunu seçin.

Manüel Renk menüsü

Nesne türü	Renk dönüştürme tabloları
RGB Resim RGB Metin RGB Grafik	• Canlı—Daha parlak, daha doygun renkler üretir ve gelen tüm renk formatlarına uygulanabilir. • sRGB Ekran—Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Fotoğraf baskısı için siyah toner kullanımı optimize edilir. • Ekran—Gerçek Renk—Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Tüm nötr gri seviyeleri için yalnızca siyah toner kullanır. • sRGB Canlı—sRGB Ekran renk düzeltmesi için daha yüksek bir renk doygunluğu kullanır. Siyah kullanımı ticari grafikleri yazdırmak için optimize edilir. • Kapalı—Hiçbir renk düzeltmesi uygulanmaz.
CMYK Resim CMYK Metin CMYK Grafik	• US CMYK—Renk düzeltmesini SWOP (Specifications for Web Offset Publishing/Web Offset Yayıncılığı Spesifikasyonları) renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. • Euro CMYK—Renk düzeltmesini EuroScale renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. • Canlı CMYK—US CMYK renk düzeltme ayarının renk düzeltmesini artırır. • Kapalı—Hiçbir renk düzeltmesi uygulanmaz.

Belirli bir rengi (örneğin bir şirket logosundaki bir rengi) nasıl tutturabilirim?

Yazıcının Kalite menüsünden, dokuz Renk Örneği seti kullanılabilir. Bunlar Yerleşik Web Sunucusu'nun Renk Örnekleri sayfasından da kullanılabilir. Herhangi bir örnek setinin seçilmesi yüzlerce renkli kutudan oluşan çok-sayfalı bir çıktı üretir. Seçilen tabloya bağlı olarak, her kutuda bir CMYK veya RGB bileşimi bulunur. Her kutunun görünüm rengi, kutu üzerinde etiketlenmiş CMYK veya RGB bileşimi, seçili renk dönüşüm tablosundan geçirilerek elde edilir.

Renk Örnekleri setleri incelenerek, bir kullanıcı rengi istenen renge en yakın kutuyu belirleyebilir. Kutunun üzerinde etiketlenen renk bileşimi bir yazılım programındaki nesnenin renk bileşimini değiştirmek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, yazılım programının Yardım konularına başvurun. Manüel renk düzeltme seçili renk dönüşüm tablosunu belirli bir nesne için kullanmak için gerekebilir.

Belirli bir renk eşleştirme sorunun için hangi Renk Örnekleri setinin seçileceği, kullanılan Renk Düzeltme ayarına (Otomatik, Kapalı veya Manüel), yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) ve yazılım programına belirtilen nesnenin rengine (RGB veya CMYK bileşimleri) bağlıdır. Renk Düzeltme ayarı Kapalı olarak ayarlandığında, renk yazdırma işi bilgilerine dayanır; ve herhangi bir renk dönüşüm tablosu uygulanmaz.

Not: Renk Örnekleri sayfaları, yazılım programı renkleri RGB veta CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa işe yaramaz. Ayrıca, yazılım programının veya bilgisayar işletim sisteminin programda belirtilen RGB veya CMYK bileşimlerini renk yönetimi aracılığıyla düzelttiği bazı durumlar olabilir. Bunun sonucunda yazdırılan renk Renk Örnekleri sayfasında görüntülenen renkle tam olarak aynı olmayabilir.

Ayrıntılı Renk Örnekleri nedir ve bunlara nasıl erişebilirim?

Ayrıntılı Renk Örnekleri setleri, yalnızca ağ yazıcısının Yerleşik Web Sunucusu üzerinden kullanılabilir. Ayrıntılı Renk Örnekleri seti, kullanıcı-tanımlı RGB veya CMYK değerine benzer bir gölge aralığı (renkli kutular olarak görüntülenir) içerir. Setteki renklerin benzerliği, RGB veya CMYK Artışı kutusuna girilen değere bağlıdır.

Yerleşik Web Sunucusu'ndan ayrıntılı bir Renk Örnekleri setine erişmek için:

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini veya ana makine adını girin.

Not: Yazıcının IP adresini veya yazıcının ana makine adını bilmiyorsanız, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Yazıcı kontrol panelinin ana ekranında veya Ağlar/Portlar menüsünün altında TCP/IP bölümündeki bilgilere bakın.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırın ve ardından TCP/IP bölümündeki bilgileri bulun.

2 **Yapılandırma > Renk Örnekleri > Ayrıntılı Seçenekler'i** tıklatın.

3 Bir renk dönüşüm tablosu seçin.

4 RGB veya CMYK renk numarasını girin.

5 1-255 arasında artan bir değer girin.

Not: Değer 1'e yaklaştıkça, renk örneği aralığı daha dar görünür.

6 **Kağıda Dök** düğmesini tıklatın.

Katıştırılmış Web Sunucusu açılmıyor

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

AĞ BAĞLANTISINI DENETLE

Yazıcının ve bilgisayarın açık ve aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

WEB TARAYICISINA GİRİLEN ADRESİ DENETLEYİN

- Ağ ayarlarına bağlı olarak, Katıştırılmış Web Sunucusuna erişmek için yazıcı IP adresinden önce “**http://**” yerine “**https://**” yazmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlusuna başvurun.
- Yazıcı IP adresinin doğru olduğundan emin olun.

WEB PROXY SUNUCULARINI GEÇİCİ OLARAK DEVRE DIŞI BIRAKIN

Proxy sunucuları, Katıştırılmış Web Sunucusu da dahil olmak üzere belirli Web sitelerine erişiminizi engelleyebilir veya sınırlayabilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlusuna başvurun.

Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri destek merkezini aradığınızda, karşılaştığınız sorunu, ekrandaki mesajı ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını iletin.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının ön kapağının içindeki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için, Lexmark web sitesini <http://support.lexmark.com> ziyaret edin.

Bildirimler

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark C746n, C746dn, C746dtn, C748e, C748de, C748dte

Makine türü:

5026

Modeller:

310, 330, 510, 530

Sürüm bildirimi

Nisan 2012

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

İnternet erişiminiz yoksa, posta yoluyla Lexmark ile iletişim kurabilirsiniz:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
ABD

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Ticari markalar

Lexmark, Lexmark with diamond design ve MarkVision, Lexmark International, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Mac ve Mac logosu Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.


PCL®, Hewlett-Packard Company'nin kayıtlı ticari markasıdır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, yazıcının çeşitli uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve komutlarla ilişkili işlevleri yerine getirdiği anlamına gelir.

Aşağıdaki terimler, bu şirketlerin ticari veya tescilli ticari markalarıdır:

Albertus	Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	Monotype Corporation plc
CG Times	Monotype Corporation plc'nin lisansı altındaki Times New Roman, Agfa Corporation'ın bir ürünüdür.
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları

Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

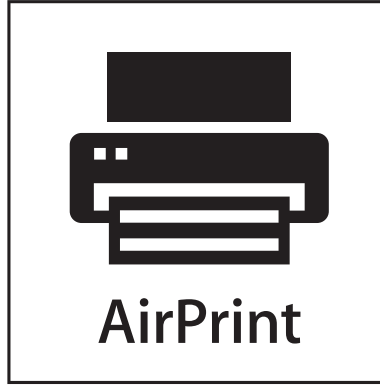

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Modüler bileşen uyarısı

Kablosuz aygıt modelleri aşağıdaki modüler bileşenleri içerebilir:

Lexmark düzenleyici tipi/model LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Lisans uyarıları

Bu ürünle bağlantılı tüm lisans uyarıları, kurulum CD'sinin CD:\LEGAL dizininden görüntülenebilir.

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmış ve ISO 9296'ya uygun oldukları bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırma	55
Hazır	33

Değerler değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com.

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Geri dönüştürme seçenekleri hakkında sorularınız olursa, Lexmark web sitesini ziyaret edin: www.lexmark.com Burada en yakın satış mağazasının telefon numarasını bulabilirsiniz.

Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı



Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Bu simgelerin yakınındaki bölgelere daha önce yazıcının metal gövdesine dokunmadan elinizi değdirmeyin.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Sıcaklık bilgileri

Ortam sıcaklığı	15,6 ila 32,2°C (60 ila 90°F)
Sevkiyat ve saklama sıcaklığı	-40° ila 40°C (-40 ila 104°F)

Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1 şartlarına uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda yerleşik olarak, 770-795 nanometre dalga uzunluğunda çalışan nominal 5 miliwatt'lık bir galyum arsenit Sınıf IIb (3b) lazer üretici bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstrålning, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättömät lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstrålning når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniami lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Güç tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırma	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktıları oluşturuyor.	535
Kopya	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	Yok
Tara	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	Yok
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	48
Uyku Modu	Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.	6.8 (C746); 7.3 (C748)
Bekleme	Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.	0.55
Kapalı	Ürün prize takılı ama güç düğmesi kapalı.	0

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan *Uyku Modu* ile tasarlanmıştır. Uyku Modu yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün *Uyku Modu Zaman Aşımı* adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak):	30
--	----

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Uyku Modu Zaman Aşımı 1 dakika ile 180 dakika arasında değiştirilebilir. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını prizden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark

International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzer ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışıma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

Bu ürün Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu, güvenliği ve enerji tüketen ürünlerin tasarımına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC ve 2005/32/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

2,4 GHz Kablosuz LAN seçeneğiyle donatılmış ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



AB ve EFTA ülkelerinde çalıştırmaya izin verilir, ancak yalnızca kapalı ortamlarda kullanılabilir.

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark

International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, aşağıdaki tabloda yer alan ülkelerde kullanılabilir.

/	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruojama, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dizin

Sayılar

2.000 sayfalık çekmece
yükleme 32
200–201 kağıt sıkışması 204
2000 sayfalık yüksek kapasiteli
besleyici
yükleme 58, 100
202–203 kağıt sıkışması 209
24x kağıt sıkışması 213
250 kağıt sıkışması 214
31.xx Eksik veya bozuk [color]
kartuş 222
32.xx [Color] kartuş parça
numarası aygıt tarafından
desteklenmiyor 222
34 Yanlış kağıt boyutu, [paper
source] açın 222
35 Kaynak Kaydetme özelliğini
desteklemek için bellek
yetersiz 222
36 Yazıcı servisi gerekiyor 222
37 Bellek yetersiz, bazı
Bekletilen İşler silindi 223
37 Flaş Bellek Birleştirme işlemi
için bellek yetersiz 223
37 İş harmanlamak için bellek
yetersiz 223
37 Yetersiz bellek, bekletilen
bazı işler geri
yüklenmeyecek 223
38 Bellek dolu 223
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler
yazdırılamayabilir 223
500 sayfalık çekmece
yükleme 32
51 Hatalı flaş bellek
algılandı 224
52 Flaş bellekte kaynaklar için
yeterli boş yer yok 224
53 Biçimlenmemiş flaş bellek
algılandı 224
54 Ağ [x] yazılım hatası 224
54 Seri seçenek [x] hatası 224
54 Standart ağ yazılım
hatası 225
55 [x] yuvasında
desteklenmeyen seçenek 225

550 sayfalık özel ortam
çekmecesini
yükleme 32
550 sayfalık tepsi (standart veya
isteğe bağlı)
yükleme 50, 92
56 Paralel bağlantı noktası [x]
devre dışı 225
56 Seri bağlantı noktası [x] devre
dışı 225
56 Standart USB bağlantı
noktası devre dışı 226
56 USB bağlantı noktası [x]
devre dışı 226
57 Yapılandırma değişti, bazı
bekletilen işler yüklenmedi 226
58 Çok fazla disk takılmış 226
58 Çok fazla flaş bellek seçeneği
kurulu 227
58 Çok fazla tepsi takılı 227
58 Giriş yapılandırma
hatası 226
59 Uyumsuz tepsi [x] 227
61 Bozuk diski çıkarın 227
62 Disk dolu 228
80.xx Isıtıcı ömrü bitmek üzere
uyarısı 228
80.xx Isıtıcı ömrü uyarısı 228
80.xx Isıtıcı yok 228
80.xx Isıtıcıyı değiştirin 228
82.xx Atık toner şişesi neredeyse
dolu 228
82.xx Atık toner şişesi yok 229
82.xx Atık toner şişesini
değiştirin 229
83.xx Aktarma modülü ömrü
bitmek üzere uyarısı 229
83.xx Aktarma modülü ömür
uyarısı 229
83.xx Aktarma modülü yok 229
83.xx Aktarma modülünü
değiştirin 229
84.xx [Color] fotoğraf iletkeni
az 230
84.xx [Color] fotoğraf iletkeni
bitmek üzere 230
84.xx [color] fotoğraf iletkeni
yok 230

84.xx [color] fotoğraf iletkenini
değiştirin 230
88.xx [color] kartuş az 231
88.xx [color] kartuş bitmek
üzere 231
88.xx [Color] kartuş kritik
düzeyde 231
88.xx [Color] kartuş neredeyse
bitti 231

[
[kağıt boyutu] [kağıt kaynağı]
yükleme 219
[Kağıt Kaynağı] ayarını [kağıt
boyutu] olarak değiştirme 216
[kağıt kaynağı] ayarını [kağıt
türü] [kağıt boyutu] olarak
değiştirme ve [yönelim] yönde
yükleme 217
[kağıt kaynağı] ayarını [özel
satır] olarak değiştirme 216
[Kağıt türü] [kağıt boyutu] kağıtla
[kağıt kaynağı] yükleme 219
[özel satır] adlı [kağıt kaynağı]
yükleme 219
[özel tür adı] adlı [kağıt kaynağı]
yükleme 218
[paper source] ayarını [custom
type name] olarak
değiştirme 215
[paper source] ayarını [paper
type] [paper size] olarak
değiştirme 217
[paper source] öğesini [custom
string] olarak değiştirin
[orientation] yönde yükleyin 216
[paper source] öğesini [custom
type name] olarak değiştirme
[orientation] yönde yükleme 216
[paper source] öğesini [paper
size] olarak değiştirin,
[orientation] yönde yükleyin 216

A

Ağ [x] menüsü 147
Ağ Kartı menüsü 149
ağ kurulum sayfası
yazdırma 73, 115

ağ kurulum sayfası
yazdırma 73, 115
ağ seçenekleri 15
Ağ Üzerinde Çalışma Kılavuzu
bulunduğu yer 72, 114
aktarma modülü
sipariş etme 191
Aktif NIC menüsü 147
Ambalaj malzemelerini çıkarın,
[area name] bölgesini kontrol
edin 221
ana ekran
düğmeler, anlama 84
simgeleri gizleme 88
simgeleri gösterme 88
ana ekran düğmeleri
anlama 84
ana ekrandaki simgeler
gizleme 88
gösterme 88
ana ekranı anlama 84
anlama
Kullanıcı Kılavuzu 13
antetli
yükleme, 2000 sayfalık yüksek
kapasiteli besleyici 58, 100
yükleme, çok amaçlı
besleyici 124
yükleme, tepsiler 124
antetli kağıt kullanma ile ilgili
ipuçları 124
antetli yükleme
kağıt yönü 124
AppleTalk menüsü 152
Arka Plan ve Boşta Ekranı
kullanma 88
asetat
kullanımla ilgili ipuçları 124
kullanma 124
yükleme 61, 103, 124
atık toner şişesi
değiştirme 194
sipariş etme 191
ayar
kağıt boyutu 49, 91
kağıt türü 49, 91
TCP/IP adresi 149

B

bağlantı noktası ayarları
yapılandırma 43

bağlantı noktası ayarlarını
yapılandırma 43
bakım sayacı, sıfırlama 198
bakım sayacını sıfırlama 198
baskı kalitesi
yazdırma kafası merceklerini
temizleme 199
baskı kalitesi sorunlarını
giderme
baskı çok açık 244
baskı çok koyu 244
baskılarda açık renkli çizgi,
beyaz çizgi veya yanlış renkte
çizgi görünüyor 242
baskılarda gölge resimler
var 247
baskılarda gri artalan 241
baskılarda kesikli yatay çizgiler
var 249
boş sayfalar 246
dengesiz yazdırma
yoğunluğu 252
düşük yazdırma kalitesi 252
karakterlerin kenarları
tırtıklı 240
kesikli dikey çizgiler 249
kırpılmış resimler 240
kırılmış çıktı 248
sayfada toner sisi veya artalan
gölgesi görünüyor 250
siyah sayfalar 248
tamamen renkli sayfalar 248
tekrarlayan kusurlar 246
toner benekleri var 251
toner çıkıyor 250
yazdırma düzensizlikleri 243
baskı kalitesi, düşük
kağıt ve özel ortamları seçerek
önleme 128
Bekletilen bazı işler geri
yüklenemedi 221
bekletilen işler 69, 111
Macintosh bilgisayarından
kağıda dökme 70, 112
Windows'dan
yazdırma 70, 112
Bekletilen işler geri yüklensin
mi? 221
belge yazdırma 66, 108
belgeler, yazdırma
Macintosh'tan 66, 108
Windows'tan 66, 108

bellek
yazıcıda yüklü türler 77, 120
bellek kartı
sorun giderme 238
yükleme 18
bellenim kartı
yükleme 20
bildirimler 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263
bir dizin listesi yazdırma 113
bir flash sürücünden
yazdırma 68, 110
bir menü ayarları sayfası
yazdırma 115
bir yazı tipi örnek listesini
yazdırma 113
Boyut Değiştir menüsü 140
bozuk yazıcı sabit disk 217

Ç

ÇA Yapılandırma menüsü 139
Çeşitli Güvenlik Ayarları
menüsü 160
çevre ayarları
Eko Modu 74, 116
ekran parlaklığı, ayarlama 118
Hazırda Bekleme
Modu 76, 118
sarf malzemelerinden tasarruf
etme 187
Sessiz Modu 74, 116
Uyku modu 75
Uyku Modu 117
çok amaçlı besleyici
yükleme 61, 103

D

Dahili Çözüm Bağlantı Noktası
bağlantı noktası ayarlarını
değiştirme 43
sorun giderme 237
yükleme 22
dahili yazdırma sunucusu
sorun giderme 237
depolama
kağıt 129
sarf malzemeleri 192
desteklenen dosya türleri 111
desteklenen flash
sürücüler 69, 111
desteklenen kağıt boyutları 130

Desteklenmeyen disk 221
 Desteklenmeyen USB aygıtı, lütfen kaldırın 218
 Disk dolmak üzere. Disk alanı güvenli bir şekilde temizleniyor. 217
 disk silme 78, 121
 Disk Silme menüsü 161
 Disk sorunu 217
 dizin listesi
 yazdırma 71, 113
 dokunmatik ekran
 düğmeler, kullanma 85
 dokunmatik ekran düğmelerini kullanma 85
 dokunmatik ekranlı yazıcı kontrol paneli 83
 dokunmatik ekranlı yazıcı kontrol panelini kullanma 83
 dört ok düğmeli kontrol panelini kullanma 48
 dört ok düğmeli yazıcı kontrol paneli 48
 düğmeler, dokunmatik ekran kullanma 85

E

Eko-Modu ayarı 74, 116
 Ekonomik Ayarlar hakkında 89
 ekran parlaklığını ayarlama 118
 ekran sorunlarını giderme
 yazıcı ekranı boş 235
 ekran, kontrol paneli 48, 83
 ekran, yazıcı kontrol paneli parlaklığı ayarlama 118
 emisyon bildirimi 258, 261, 262
 Ethernet ağ
 Macintosh 41
 Windows 41
 Ethernet bağlantı noktası 33
 etiketler, kağıt
 ipuçları 125

F

fabrika ayarları, geri yükleme 76
 fabrika varsayılanları
 geri yükleme 119
 FCC bildirimi 262
 fiber optik
 ağ kurulumu 41

flash sürücü
 yazdırma 68, 110
 Flash Sürücü menüsü 171
 flash sürücüler
 desteklenen dosya türleri 69, 111
 flaş bellek kartı
 sorun giderme 237
 yükleme 20
 Formlar ve Sık Kullanılanlar kurma 89
 Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı kullanma 108
 formları yazdırma 108
 fotoğraf iletkeni
 değiştirme 195
 fotoğraf iletkeni bakım sayacı sıfırlama 198
 fotoğraf iletkenleri
 sipariş etme 190

G

geçici belleği silme 78, 120
 geçici bellek 77, 120
 silme 78, 120
 geçicilik
 bildirim 77, 120
 geçicilik bildirimi 77, 120
 Genel Ayarlar menüsü 163
 geri dönüştürülmüş kağıt kullanma 129, 187
 geri dönüştürülmüş kağıt kullanma 187
 geri dönüşüm
 Lexmark ambalajı 188
 Lexmark ürünleri 188
 toner kartuşları 189
 WEEE bildirimi 259
 gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma
 bir Macintosh
 bilgisayarından 70, 112
 Windows'tan 70, 112
 gizli yazdırma işleri 69, 111
 Macintosh bilgisayarından kağıda dökme 70, 112
 Windows'tan yazdırma 70, 112
 Gizli Yazdırma menüsü 160
 gösterge ışığı 48, 83
 gürültüyü azaltma 74, 116
 güvenlik bilgileri 11, 12

Güvenlik Denetim Günlüğü menüsü 162
 güvenlik kilidi 77, 119
 güvenlik Web sayfası
 bulunduğu yer 80, 123

H

Hazırda Bekleme Modu kullanma 76, 118
 Hazırda Bekleme Modunu kullanma 76, 118
 HTML menüsü 184

I

IPv6 menüsü 151
 ısıtıcı
 sipariş etme 191
 ışık, gösterge 48, 83
 iptal etme
 yazdırma işi,
 bilgisayardan 72, 114
 ipuçları
 antetli kağıt kullanma hakkında 124
 asetat kullanma ile ilgili 124
 etiketler, kağıt 125
 kart destesi 126
 zarf kullanma hakkında 125
 isteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam tepsisi
 yükleme 53, 95
 isteğe bağlı özel ortam tepsisi
 yükleme 53, 95
 isteğe bağlı özel ortam tepsisine ortam yükleme 53, 95
 isteğe bağlı tepsi
 yükleme 92
 isteğe bağlı tepsiyi takma 92

İ

İş Hesaplaması menüsü 179
 İş tamamlamak için gereken sarf malzemesi 221

K

kablolar
 Ethernet 33
 USB 33
 kabloları takma 33
 kablolu ağ kurma
 Macintosh kullanma 41

Windows'u kullanma 41
 kablosuz ağ
 kurma, Macintosh
 kullanarak 38
 kurma, Windows kullanarak 37
 yapılandırma bilgileri 36
 kablosuz ağ ayarları
 Katıştırılmış Web Sunucusu 72
 kablosuz ağ kurulumu
 Windows'da 37
 kablosuz ağ üzerinde yükleme
 Windows'u kullanma 37
 Kablosuz menüsü 151
 kablosuz yazıcı kurulumu
 Macintosh'da 38
 kağıt
 antetli 128
 boyut ayarlama 49
 depolama 129
 geri dönüştürülmüş 129
 geri dönüştürülmüş
 kullanma 187
 kabul edilemez 128
 önceden basılmış formlar 128
 önerilen yazdırma yüzü 128
 özellikler 127
 seçme 128
 tür ayarlama 49
 Universal boyut ayarı 49, 91
 Kağıt Ağırlığı menüsü 142
 kağıt ağırlıkları
 yazıcı tarafından
 desteklenen 131
 kağıt besleme sorunlarını
 giderme
 sıkışma temizlendikten sonra
 mesaj kalıyor 240
 kağıt boyutları
 desteklenen 130
 kağıt boyutu
 ayar 91
 Universal 145
 Kağıt Boyutu/Türü menüsü 136
 Kağıt değiştirme gerekli 220
 Kağıt Dokusu menüsü 140
 kağıt sıkışmaları
 önleme 202
 kağıt sıkışmaları, giderme
 200–201 kağıt sıkışması 204
 202–203 kağıt sıkışması 209
 24x kağıt sıkışması 213
 250 kağıt sıkışması 214

kağıt sıkışmalarını önleme 202
 kağıt türleri
 nereye yüklemeli 131
 yazıcı tarafından
 desteklenen 131
 kağıt türü
 ayar 91
 Kağıt Yükleme menüsü 143
 kalıcı belleği silme 78, 120
 kalıcı bellek 77, 120
 silme 78, 120
 Kalite menüsü 176
 kart destesi
 ipuçları 126
 Katıştırılmış Web Sunucusu
 ağ ayarları 72, 114
 erişme 87
 parçaların durumunu
 denetleme 74, 115
 sarf malzemelerinin durumunu
 denetleme 74, 115
 soruna erişme 255
 yönetici ayarları 72, 114
 Katıştırılmış Web Sunucusu
 açılamıyor 255
 Katıştırılmış Web Sunucusu
 Yönetici Kılavuzu
 bulunduğu yer 72, 80, 114, 123
 Katıştırılmış Web Sunucusu'na
 erişme 87
 kilit, güvenlik 77, 119
 kontrol paneli, yazıcı 48, 83
 koruma ayarları
 Eko Modu 74, 116
 Hazırda Bekleme
 Modu 76, 118
 parlaklık, ayarlama 118
 sarf malzemelerinden tasarruf
 etme 187
 Sessiz Modu 74, 116
 Uyku modu 75
 Uyku Modu 117
 Kullanıcı Kılavuzu
 anlama 13
 Kurulum menüsü 173

M

Maks Hız ve Maks Verim
 kullanma 67, 109
 Maks Hız ve Maks Verimi
 kullanma 67, 109

Manuel besleyiciye [custom
 string] yükleme 220
 Manuel besleyiciye [custom type
 name] yükle 219
 Manuel besleyiciye [kağıt
 boyutu] yükle 220
 Manuel besleyiciye [kağıt türü]
 [kağıt boyutu] yükle 220
 menü ayarları sayfası
 yazdırma 73, 115
 menüler
 Ağ [x] 147
 Ağ Kartı 149
 AppleTalk 152
 Boyut Değiştir 140
 ÇA Yapılandırma 139
 Çeşitli Güvenlik Ayarları 160
 Disk Silme 161
 Etkin NIC 147
 Evrensel Kurulum 145
 Flash Sürücü 171
 Genel Ayarlar 163
 Gizli Yazdırma 160
 Görüntü 185
 Güvenlik Denetim
 Günlüğü 162
 HTML 184
 IPv6 151
 İş Hesaplaması 179
 Kablosuz 151
 Kağıt Ağırlığı 142
 Kağıt Boyutu/Türü 136
 Kağıt Dokusu 140
 Kağıt Yükleme 143
 Kalite 176
 Kurulum 173
 Özel Adlar 145
 Özel Türler 145
 Paralel [x] 154
 PCL Emül 182
 PDF 181
 PostScript 181
 Raporlar 146, 149
 Sarf malzemeleri 134
 Seri [x] 156
 SMTP Kurulumu menüsü 158
 Son İşlem 174
 Standart Ağ 147
 Standart USB 153
 şema 133
 Tarih ve Saati Ayarla 162
 TCP/IP 149

Varsayılan Kaynak 136
 XPS 181
 Yardım 186
 Yardımcı programlar 180
 menüler diyagramı 133
 mevcut dahili seçenekler 15
 müşteri destek merkezine
 başvurma 255
 müşteri destek merkezini
 arama 255

Ö

Ön kapağı kapatın 217
 önerilen yazdırma yüzü 128
 özel ad
 yapılandırma 65, 107
 Özel Adlar menüsü 145
 özel kağıt türü adı
 atama 65, 107
 oluşturma 65, 107
 özel ortamlar
 önerilen yazdırma yüzü 128
 seçme 128
 Özel Tür [x]
 ad değiştirme 107
 kağıt türünü değiştirme 107
 Özel Tür[x] adı
 oluşturma 65
 yapılandırma 65
 Özel Türler menüsü 145

P

Paralel [x] menüsü 154
 parçalar
 denetleme, Katıştırılmış Web
 Sunucusu'nu
 kullanarak 74, 115
 denetleme, yazıcı kontrol
 panelinden 115
 durumu denetleme 74, 115
 özgün Lexmark kullanma 191
 parçalar ve sarf malzemeleri,
 durumu
 denetleme, yazıcı kontrol
 panelinde 73
 parçaların durumu
 kontrol etme 115
 parçaların ve sarf
 malzemelerinin durumu
 kontrol etme 73

parçaların ve sarf
 malzemelerinin durumunu
 kontrol etme 73, 115, 74, 115
 parlaklığı ayarlama
 Katıştırılmış Web
 Sunucusu 118
 yazıcı kontrol paneli 118
 PCL Emül menüsü 182
 PDF menüsü 181
 PostScript menüsü 181

R

Raporlar menüsü 146, 149
 Renkli yazdırma ile ilgili sık
 sorulan sorular 252
 Resim menüsü 185

S

sabit disk belleğini silme 78, 121
 sanal ekran
 denetleme, Katıştırılmış Web
 Sunucusu'nu
 kullanma 72, 114
 sanal ekranı denetleme
 Katıştırılmış Web Sunucusu'nu
 kullanma 72, 114
 Sarf Malz. menüsü 134
 sarf malzemeleri
 denetleme, Katıştırılmış Web
 Sunucusu'nu
 kullanarak 74, 115
 denetleme, yazıcı kontrol
 panelinden 115
 depolama 192
 durumu denetleme 74, 115
 geri dönüştürülmüş kağıt
 kullanma 187
 özgün Lexmark kullanma 191
 tasarruf 187
 sarf malzemeleri durumu
 kontrol etme 115
 sarf malzemeleri, değiştirme
 atık toner şişesi 194
 fotoğraf iletkeni 195
 sarf malzemelerinden tasarruf
 etme 187
 sarf malzemelerini değiştirme
 atık toner şişesi 194
 fotoğraf iletkeni 195
 toner kartuşu 192

sarf malzemesi, sipariş etme
 aktarma modülü 191
 atık toner şişesi 191
 fotoğraf iletkenleri 190
 ısıtıcı 191
 toner kartuşları 190
 seçenekler
 2.000 sayfalık çekmece 32
 500 sayfalık çekmece 32
 550 sayfalık özel ortam
 çekmecesini 32
 ağ 15
 bağlantı noktaları 15
 bellek kartı 18
 bellek kartları 15
 Dahili Çözüm Bağlantı
 Noktası 22
 flaş bellek kartı 20
 kurma sırası 31
 liste 15
 ürün bilgileri kartı 20
 ürün bilgisi kartları 15
 yazıcı sabit diski, takma 26
 yazıcı sürücüsünde
 güncelleme 35
 yazıcının sabit diski,
 çıkarma 30
 seçenekleri takma
 kurma sırası 31
 Seri [x] menüsü 156
 ses emisyon düzeyleri 258
 Sessiz Modu 74
 Sessiz sodu 116
 sıkışma, giderme
 kağıt ve özel ortam kesme 128
 kağıt ve özel ortam seçme 128
 sıkışmalar
 numaralar 203
 önleme 202
 sıkışma bölgelerini bulma 203
 yerler 203
 sıkışmalar, giderme
 200–201 kağıt sıkışması 204
 202–203 kağıt sıkışması 209
 24x kağıt sıkışması 213
 250 kağıt sıkışması 214
 simgeleri ana ekranda
 gizleme 88
 simgeleri ana ekranda
 gösterme 88
 sipariş etme
 aktarma modülü 191

atık toner şişesi 191
 fotoğraf iletkenleri 190
 ısıtıcı 191
 toner kartuşları 190
 sistem kartı
 erişme 16
 kilitleme 77, 119
 sistem kartı kapağı
 ekleme 16
 yeniden takma 16
 sistem kartı kapağını takma 16
 sistem kartı kapağını tekrar
 takma 16
 sistem kartına erişme 16
 sistem kartını kilitleme 77, 119
 siyah beyaz
 yazdırma 66, 109, 66, 109
 SMTP Kurulumu menüsü 158
 Son İşlem menüsü 174
 sorun giderme
 bir uygulama hatası oluştu 236
 Katkıştırılmış Web Sunucusu
 açılamıyor 255
 müşteri destek merkezine
 başvurma 255
 Renkli yazdırma ile ilgili sık
 sorulan sorular 252
 temel yazıcı sorunlarını
 giderme 215
 yanıt vermeyen bir yazıcıyı
 denetleme 215
 sorun giderme, baskı kalitesi
 baskı çok açık 244
 baskı çok koyu 244
 baskılarda açık renkli çizgi,
 beyaz çizgi veya yanlış renkte
 çizgi görünüyor 242
 baskılarda gölge resimler
 var 247
 baskılarda gri artalan 241
 baskılarda kesikli yatay çizgiler
 var 249
 boş sayfalar 246
 dengesiz yazdırma
 yoğunluğu 252
 düşük yazdırma kalitesi 252
 karakterlerin kenarları
 tırtıklı 240
 kesikli dikey çizgiler 249
 kırılmış resimler 240
 kırılmış çıktı 248

sayfada toner sisi veya artalan
 gölgesi görünüyor 250
 siyah sayfalar 248
 tamamen renkli sayfalar 248
 tekrarlayan kusurlar 246
 toner benekleri var 251
 toner çıkıyor 250
 yazdırma düzensizlikleri 243
 sorun giderme, ekran
 yazıcı ekranı boş 235
 sorun giderme, kağıt besleme
 sıkışma temizlendikten sonra
 mesaj kalıyor 240
 sorun giderme, yazdırma
 beklenmeyen sayfa
 kesilmeleri 235
 Büyük işler
 harmanlanmıyor 233
 çok-dilli PDF dosyaları
 yazdırılmıyor 233
 Flash sürücüsü okuma
 hatası 232
 hatalı karakterler
 yazdırılıyor 232
 hatalı marjlar 241
 iş yanlış kağıda
 yazdırılıyor 232
 iş yanlış tepside
 yazdırılıyor 232
 işler yazdırılmıyor 233
 kağıt çok sık sıkışıyor 239
 kağıt kıvrılması 242
 sıkışan sayfalar yeniden
 yazdırılmadı 240
 tepsi bağlantılandırma
 çalışmıyor 235
 yazdırma işi beklenenden uzun
 sürüyor 234
 yazdırma işleri
 yazdırılmıyor 232
 yazdırma yavaşlıyor 235
 sorun giderme, yazıcı
 seçenekleri
 2000 sayfalık çekmece
 sorunları 236
 bellek kartı 238
 Dahili Çözüm Bağlantı
 Noktası 237
 dahili yazdırma sunucusu 237
 flaş bellek kartı
 algılanamıyor 237
 kağıt tepsisi sorunları 238

seçenek çalışmıyor 238
 USB/Paralel arabirim kartı 239
 yazıcının sabit disk
 algılayamıyor 237
 Standart Ağ menüsü 147
 Standart çıkış kutusundan kağıt
 çıkar 221
 standart tepsi
 yükleme 50, 92
 standart tepsiye yükleme 50, 92
 Standart USB menüsü 153

T

Tarih ve Saati Ayarla
 menüsü 162
 TCP/IP menüsü 149
 temizleme
 yazıcının dışı 199
 yazıcının içi 199
 Tepsi [x] kağıt boyutu
 desteklenmiyor 221
 Tepsi [x] takın 218
 tepsi bağlantılarını
 kaldırma 64, 65, 106, 107
 tepsiler
 bağlantılandırma 64, 65, 106,
 107
 bağlantısını
 kaldırma 64, 65, 106, 107
 tepsileri
 bağlantılandırma 64, 65, 106,
 107
 toner çıkıyor 250
 toner kartuşları
 geri dönüşüm 189
 sipariş etme 190
 toner kartuşu
 değiştirme 192
 toner koyuluğu
 ayarlar 66, 109
 toner koyuluğunu
 ayarlama 66, 109

U

Universal kağıt boyutu 145
 ayar 49
 Universal Kağıt Boyutu
 ayar 91
 Universal kağıt boyutunu
 ayarlama 49, 91
 Universal Kurulum menüsü 145

USB bağlantı noktası 33
 USB sürücüsü okuma hatası.
 USB'yi çıkarın 218
 USB/Paralel arabirim kartı
 sorun giderme 239
 Uyku modu
 ayarlama 75
 Uyku Modu
 ayarlama 117
 Uyku modunu ayarlama 75, 117
 Uzak Operatör Paneli
 kurma 90

V

varsayılan fabrika ayarlarını geri
 yükleme 119
 Varsayılan Kaynak menüsü 136
 Vitrin
 hakkında 89

X

XPS menüsü 181

Y

yanıt vermeyen bir yazıcıyı
 denetleme 215
 yapılandırma bilgileri
 kablosuz ağ 36
 yapılandırmayı alma
 Katıştırılmış Web Sunucusu'nu
 kullanma 90
 yapılandırmayı verme
 Katıştırılmış Web Sunucusu'nu
 kullanma 90
 Yardım menüsü 186
 Yardımcı Programlar
 menüsü 180
 yayınlar
 bulunduğu yer 13
 yazdırma
 ağ kurulum sayfası 73, 115
 dizin listesi 71, 113
 flash sürücüsünden 68, 110
 formlar 108
 iptal etme, yazıcı kontrol
 panelinden 113
 Macintosh'tan 66, 108
 Maks Hız ve Maks
 Verim 67, 109
 menü ayarları sayfası 73, 115
 siyah beyaz 66, 109

Windows'tan 66, 108
 yazı tipi örnek listesi 71, 113
 yazdırma işi
 iptal etme,
 bilgisayardan 72, 114
 yazıcı kontrol panelinden iptal
 etme 71
 yazdırma işini iptal etme
 bilgisayardan 72, 114
 yazıcı kontrol
 panelinden 71, 113
 yazdırma işlerini
 depolama 69, 111
 yazdırma işlerini
 doğrulama 69, 111
 Macintosh bilgisayarından
 kağıda dökme 70, 112
 Windows'dan
 yazdırma 70, 112
 yazdırma işlerini koru 69
 Macintosh bilgisayarından
 kağıda dökme 70, 112
 Windows'dan
 yazdırma 70, 112
 yazdırma işlerini
 tekrarlama 69, 111
 Macintosh bilgisayarından
 kağıda dökme 70, 112
 Windows'dan
 yazdırma 70, 112
 yazdırma kafası mercekleme
 temizleme 199
 yazdırma kafası mercekleme
 temizleme 199
 yazdırma sorunlarını giderme
 beklenmeyen sayfa
 kesilmeleri 235
 Büyük işler
 harmanlanmıyor 233
 çok-dilli PDF dosyaları
 yazdırılmıyor 233
 Flash sürücüsü okuma
 hatası 232
 hatalı karakterler
 yazdırılıyor 232
 hatalı marjlar 241
 iş yanlış kağıda
 yazdırılıyor 232
 iş yanlış tepside
 yazdırılıyor 232
 işler yazdırılmıyor 233
 kağıt çok sık sıkışıyor 239

kağıt kıvrılması 242
 sıkışan sayfalar yeniden
 yazdırılmadı 240
 tepsi bağlantılandırma
 çalışmıyor 235
 yazdırma işi beklenenden uzun
 sürüyor 234
 yazdırma işleri
 yazdırılmıyor 232
 yazdırma yavaşlıyor 235
 yazı tipi örnek listesi
 yazdırma 71, 113
 yazıcı
 bir yer seçme 46, 81
 minimum boşluklar 46, 81
 nakliye 201
 taşıma 46, 81, 201
 yapılandırılmış modeller 47, 82
 yazıcı bilgileri
 bulunduğu yer 13
 yazıcı hakkında daha fazla bilgi
 bulma 13
 yazıcı için bir yer seçme 46, 81
 yazıcı konfigürasyonları 47, 82
 yazıcı kontrol paneli
 fabrika ayarları, geri
 yükleme 76, 119
 kullanma 48, 83
 yazıcı kontrol paneli, sanal
 ekran
 Katıştırılmış Web Sunucusu'nu
 kullanma 72, 114
 yazıcı kurulumu
 doğrulama 45
 yazıcı mesajları
 [kağıt boyutu] [kağıt kaynağı]
 yükleme 219
 [Kağıt Kaynağı] ayarını [kağıt
 boyutu] olarak değiştirme 216
 [kağıt kaynağı] ayarını [kağıt
 türü] [kağıt boyutu] olarak
 değiştirme ve [yönelim] yönde
 yükleme 217
 [kağıt kaynağı] ayarını [özel
 satır] olarak değiştirme 216
 [Kağıt türü] [kağıt boyutu]
 kağıtla [kağıt kaynağı]
 yükleme 219
 [özel satır] adlı [kağıt kaynağı]
 yükleme 219
 [özel tür adı] adlı [kağıt
 kaynağı] yükleme 218

- [paper source] ayarını [custom type name] olarak değiştirme 215
- [paper source] ayarını [paper type] [paper size] olarak değiştirme 217
- [paper source] ögesini [custom string] olarak değiştirin [orientation] yönde yükleyin 216
- [paper source] ögesini [custom type name] olarak değiştirme [orientation] yönde yükleme 216
- [paper source] ögesini [paper size] olarak değiştirin, [orientation] yönde yükleyin 216
- 31.xx Eksik veya bozuk [color] kartuş 222
- 32.xx [Color] kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor 222
- 34 Yanlış kağıt boyutu, [paper source] açın 222
- 35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz 222
- 36 Yazıcı servisi gerekiyor 222
- 37 Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi 223
- 37 Flaş Bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz 223
- 37 İş harmanlamak için bellek yetersiz 223
- 37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek 223
- 38 Bellek dolu 223
- 39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir 223
- 51 Hatalı flaş bellek algılandı 224
- 52 Flaş bellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok 224
- 53 Biçimlenmemiş flaş bellek algılandı 224
- 54 Ağ [x] yazılım hatası 224
- 54 Seri seçenek [x] hatası 224
- 54 Standart ağ yazılım hatası 225
- 55 [x] yuvasında desteklenmeyen seçenek 225
- 56 Paralel bağlantı noktası [x] devre dışı 225
- 56 Seri bağlantı noktası [x] devre dışı 225
- 56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı 226
- 56 USB bağlantı noktası [x] devre dışı 226
- 57 Yapılandırma değişti, bazı bekletilen işler yüklenmedi 226
- 58 Çok fazla disk takılmış 226
- 58 Çok fazla flaş bellek seçeneği kurulu 227
- 58 Çok fazla tepsi takılı 227
- 58 Giriş yapılandırma hatası 226
- 59 Uyumsuz tepsi [x] 227
- 61 Bozuk disk çıkarın 227
- 62 Disk dolu 228
- 80.xx Isıtıcı ömrü bitmek üzere uyarısı 228
- 80.xx Isıtıcı ömrü uyarısı 228
- 80.xx Isıtıcı yok 228
- 80.xx Isıtıcıyı değiştirin 228
- 82.xx Atık toner şişesi neredeyse dolu 228
- 82.xx Atık toner şişesi yok 229
- 82.xx Atık toner şişesini değiştirin 229
- 83.xx Aktarma modülü ömrü bitmek üzere uyarısı 229
- 83.xx Aktarma modülü ömür uyarısı 229
- 83.xx Aktarma modülü yok 229
- 83.xx Aktarma modülünü değiştirin 229
- 84.xx [Color] fotoğraf iletkeni az 230
- 84.xx [Color] fotoğraf iletkeni bitmek üzere 230
- 84.xx [color] fotoğraf iletkeni yok 230
- 84.xx [color] fotoğraf iletkenini değiştirin 230
- 88.xx [color] kartuş az 231
- 88.xx [color] kartuş bitmek üzere 231
- 88.xx [Color] kartuş kritik düzeyde 231
- 88.xx [Color] kartuş neredeyse bitti 231
- Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin 221
- Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi 221
- Bekletilen işler geri yüklensin mi? 221
- Desteklenmeyen disk 221
- Disk bozulmuş 217
- Disk dolmak üzere. Disk alanı güvenli bir şekilde temizleniyor. 217
- Disk sorunu 217
- İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi 221
- Kağıt değiştirme gerekli 220
- Manuel besleyiciye [custom string] yükleme 220
- Manuel besleyiciye [custom type name] yükle 219
- Manuel besleyiciye [kağıt boyutu] yükle 220
- Manuel besleyiciye [kağıt türü] [kağıt boyutu] yükle 220
- Ön kapağı kapatın 217
- Standart çıkış kutusundan kağıt çıkar 221
- Takın Tepsi [x] 218
- Tepsi [x] kağıt boyutu desteklenmiyor 221
- Tepsi [x] takın 218
- USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın 218
- USB sürücüsüyle ilgili hata oluştu 215
- yazıcı sabit disk belleği silme 78, 121
- yazıcı sabit disk elden çıkarma 77, 120
- kaldırma 30
- silme 78, 121
- sorun giderme 237
- şifreleme 79, 122
- yükleme 26
- yazıcı sabit diskini elden çıkarma 77, 120
- yazıcı sabit diskini takma 26

yazıcı seçenekleri sorun giderme
 2000 sayfalık çekmece sorunları 236
 bellek kartı 238
 Dahili Çözüm Bağlantı Noktası 237
 dahili yazdırma sunucusu 237
 flaş bellek kartı algılanamıyor 237
 kağıt tepsisi sorunları 238
 seçenek çalışmıyor 238
 USB/Paralel arabirim kartı 239
 yazıcının sabit diskini algılayamıyor 237
 yazıcı sorunları, çözme temeli 215
 yazıcı sürücüsünde güncelleme seçenekleri 35
 yazıcı yazılımı yükleme 34
 yazıcı yazılımını yükleme 34
 seçenekler ekleme 35
 yazıcı yükleme kablosuz ağda 37
 yazıcının dışı temizleme 199
 yazıcının içi temizleme 199
 yazıcının kurulumu bir kablolu ağa (Macintosh) 41
 bir kablolu ağa (Windows) 41
 yazıcının kurulumunu doğrulama 45
 yazıcının sabit diskini çıkarma 30
 yazıcının sabit diskini silme 78, 121
 yazıcının sabit diskini şifreleme 79, 122, 79, 122
 yazıcıyı ağ üzerinde kurma kablolu ağ 41
 yazıcıyı kablosuz ağa yükleme Macintosh kullanma 38
 yazıcıyı taşıma 46, 81, 201
 yazıcıyı uzak bir yere nakletme 201
 yeşil ayarları Eko Modu 74, 116
 Hazırda Bekleme Modu 76, 118
 Sessiz Modu 74, 116

Uyku modu 75
 yönetici ayarları Katıştırılmış Web Sunucusu 72
 yükleme 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici 58, 100
 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyicide antetli 58, 100
 550 sayfalık tepsi (standart veya isteğe bağlı) 92
 asetat 61, 103
 çok amaçlı besleyici 61, 103
 isteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam tepsisi 53, 95
 isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi 50
 standart 550 sayfalık tepsi 50
 zarf 61, 103

Z

zarf kullanımla ilgili ipuçları 125
 yükleme 61, 103
 zarfları kullanma hakkında ipuçları 125