


Naslagkaart

Printermodel zonder aanraakscherm gebruiken

Informatie over de printer

De knop met vier pijlen op het bedieningspaneel van de printer gebruiken

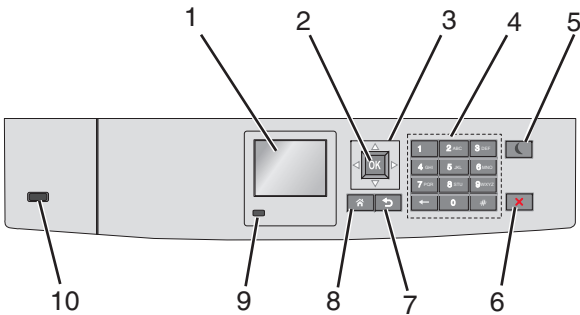

	Onderdeel	Functie
1	Display	De printerstatus weergeven. Printer installeren en bedienen.
2	Knop Selecteren	De wijzigingen die zijn aangebracht in de printerinstellingen verzenden.
3	Pijltoetsen	Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts bladeren.
4	Toetsenblok	Cijfers, letters of symbolen invoeren.

	Onderdeel	Functie
5	Slapen (knop)	Slaapstand inschakelen. Hieronder wordt de printerstatus op basis van het indicatielampje en de knop Slapen aangegeven: - Slaapstand activeren of uitschakelen - Het indicatielampje brandt groen. - De knop Slapen brandt niet. - Werking in slaapstand - Het indicatielampje brandt groen. - De knop Slapen brandt oranje. - Sluimermodus activeren of uitschakelen - Het indicatielampje brandt groen. - De knop Slapen knippert oranje. - Werking in sluimerstand - Het indicatielampje brandt niet. - De knop Slapen knippert oranje volgens een patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat. Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld: - Drukken op een van de printerknoppen - Lade 1 openen of papier in de universeellader plaatsen. - Klep of paneel openen - Afdruktaak verzenden vanaf de computer - POR (Power On Reset) uitvoeren met de hoofdvoedingschakelaar - Apparaat aansluiten op een USB-poort
6	Knop Stoppen of Annuleren	Alle printeractiviteiten beëindigen. Opmerking: Er wordt een lijst met opties weergegeven op het moment dat Gestopt wordt weergegeven op de display.
7	Vorige (knop)	Terugkeren naar het vorige venster.
8	Beginscherm (knop)	Naar het startscherm gaan.

	Onderdeel	Functie
9	Indicatielampje	De status van de printer controleren. Uit: de printer is uitgeschakeld. Knippert groen: de printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken. Brandt groen: de printer staat aan, maar is niet actief. Knippert rood: ingrijpen van gebruiker is vereist.
10	USB-poort	Flashstation aansluiten op de printer.

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papierformaat en papiersoort instellen


- Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:
 >Instellingen > >Menu Papier >
 >Papierformaat/-soort >
- Blader met de pijl omhoog of omlaag naar de papierlade of invoerlade en druk op .
- Blader met de pijl omhoog of omlaag naar het papierformaat en druk op .
- Blader met de pijl omhoog of omlaag naar de papiersoort en druk op om de instellingen te wijzigen.

Papier plaatsen in de standaardlade of een optionele lade voor 550 vel

De printer heeft één standaardlade voor 550 vel (lade 1) en maximaal vier optionele laden voor 550 vel, waaronder de lade voor speciaal afdruk materiaal. Gebruik de lade voor speciaal afdruk materiaal voor smalle papierformaten, zoals A6 en enveloppen. Zie "Materiaal plaatsen in optionele lade voor 550 vel speciaal afdruk materiaal" op pagina 3 voor meer informatie.

! LET OP—KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade of lader plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden of laders gesloten tot u ze nodig hebt.


1 Trek de lade volledig naar buiten.

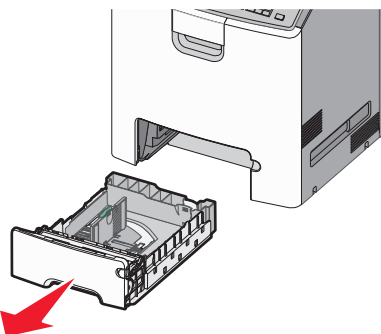

Opmerkingen:


- Verwijder een lade nooit tijdens de uitvoering van een afdruktaak of als het bericht **Bezig** op het bedieningspaneel verschijnt. Dit kan een papierstoring veroorzaken.
- De standaardlade voor 550 vel (Lade 1) detecteert niet automatisch het papierformaat.

2 Druk de breedtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

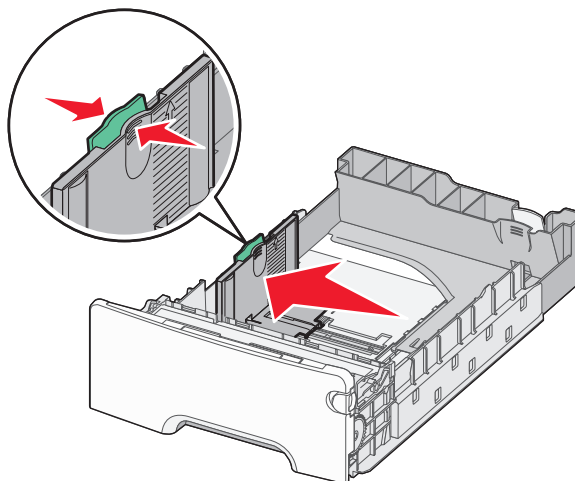

Opmerkingen:


- Stel de breedte- en lengtegeleiders in op de juiste positie met de indicatoren voor papierformaat aan de onderkant van de lade.
- Als de breedtegeleider niet correct is ingesteld, kan het papier vastlopen.

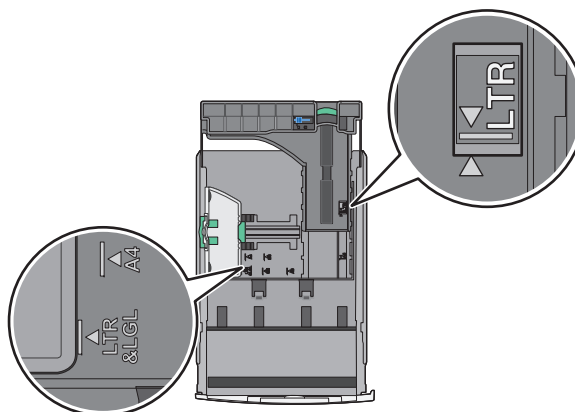


3 Druk de lengtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

Opmerkingen:

- Knijp de lengtegeleider in en schuif deze naar achteren voor langwerpig papier zoals A4, Letter of Legal, zodat u het papier gemakkelijk kunt plaatsen.
- De lengtegeleider heeft een vergrendelingsonderdeel. Schuif de knop op de lengtegeleider naar links om de geleider te ontgrendelen. Schuif de knop naar rechts om de geleider te vergrendelen nadat u een lengte hebt ingesteld.

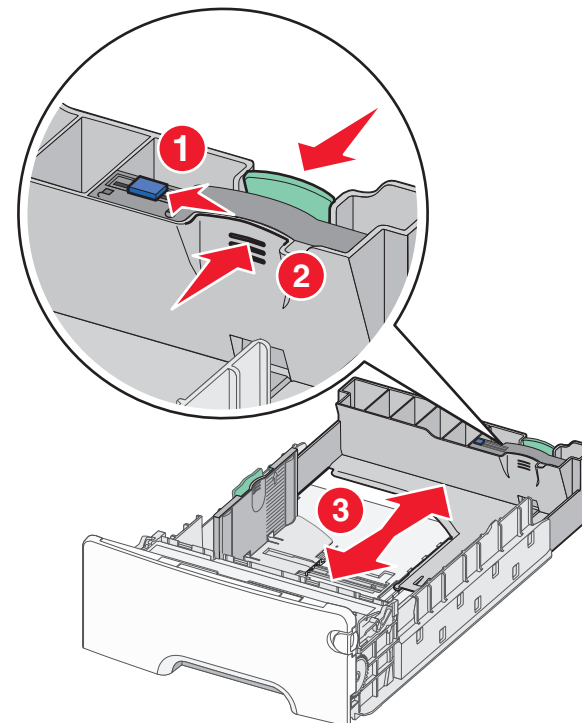

4 Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

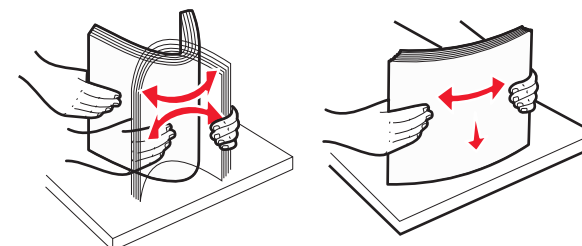


5 Plaats de papierstapel met de aanbevolen afdrukzijde naar boven.


Opmerkingen:

- Plaats voorbedrukt briefhoofdpapier voor enkelzijdig afdrukken met het briefhoofd naar boven in de invoerlade.
- Plaats voorbedrukt briefhoofdpapier voor dubbelzijdig afdrukken met het briefhoofd omlaag en naar achteren in de invoerlade.


Enkelzijdig afdrukken

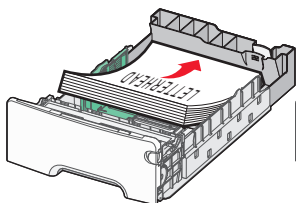

Dubbelzijdig afdrukken

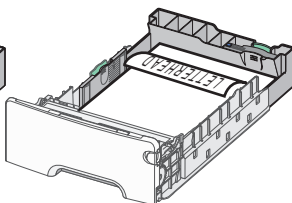


Opmerking: zorg dat het papier niet boven de maximumhoogte uitkomt die is aangegeven aan de linkerkant van de lade.

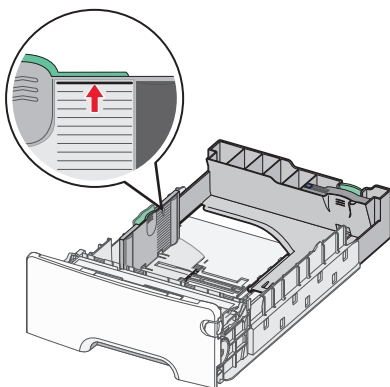

Let op—Kans op beschadiging: Als er te veel papier in de lade wordt geplaatst, kan dit papierstoringen en mogelijk schade aan de printer veroorzaken.

6 Plaats de lade terug in de printer.

Opmerking: voor sommige papierformaten steekt de lade achter uit de printer.

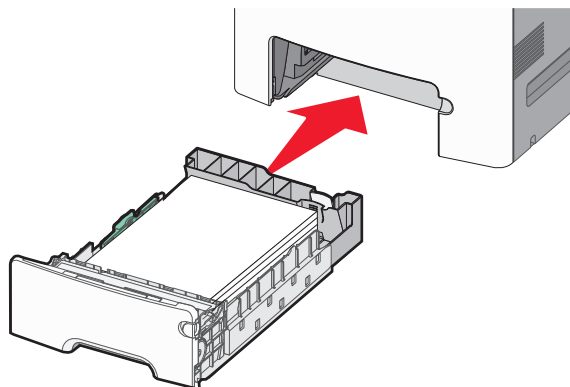


7 Controleer of op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat zijn ingesteld op basis van het papier dat u in de lade hebt geplaatst.

Opmerking: het papier kan vastlopen als deze instellingen niet overeenkomen met het papier dat u in de lade hebt geplaatst.

Materiaal plaatsen in optionele lade voor 550 vel speciaal afdruk materiaal

In tegenstelling tot andere laden ondersteunt de optionele lade voor 550 vel speciaal afdruk materiaal (lade 2) smalle papierformaten, zoals enveloppen en A6.

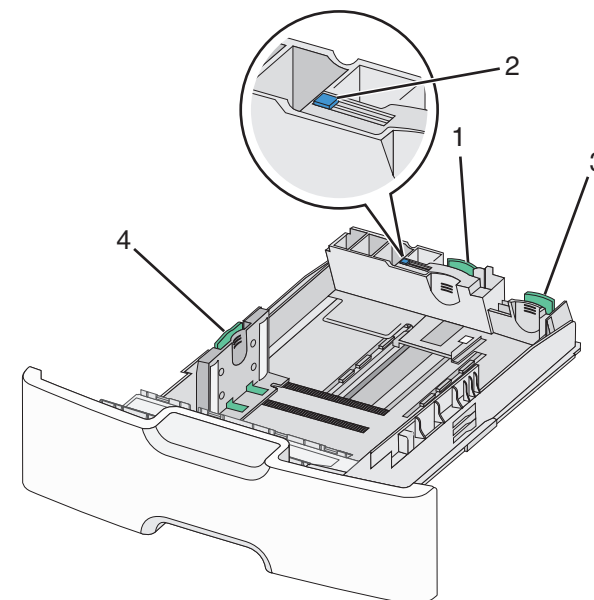

1	Primaire lengtegeleider
2	Vergrendeling voor lengtegeleider
3	Secundaire lengtegeleider
4	Breedtegeleider

LET OP—KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade of lader plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.


Opmerkingen:

- Zie "Papier plaatsen in de standaardlade of een optionele lade voor 550 vel" op pagina 2 voor informatie over het plaatsen van grotere papierformaten dan A6 en enveloppen.
- Raadpleeg het gedeelte "Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten" in de *Gebruikershandleiding* voor een volledige lijst met ondersteunde papierformaten.

Smalle papierformaten zoals enveloppen en A6 plaatsen

1 Trek de lade volledig naar buiten.


Opmerking: Verwijder een lade nooit tijdens de uitvoering van een afdruktaak of als het bericht **Bezig** op het bedieningspaneel verschijnt. Dit kan een papierstoring veroorzaken.

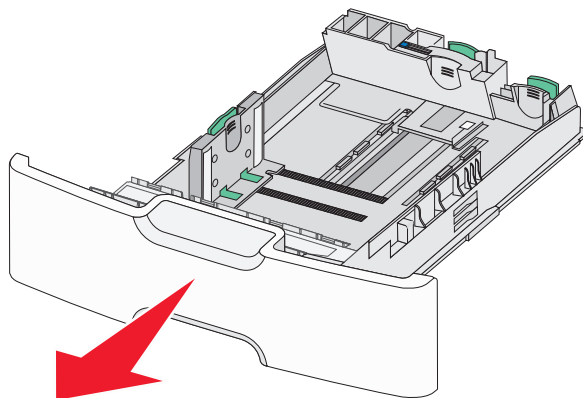


2 Druk de primaire lengtegeleider in en schuif deze naar u toe tot de geleider stopt.

Opmerkingen:


- De lengtegeleider heeft een vergrendelingsonderdeel. Schuif de knop op de lengtegeleider naar links om de geleider te ontgrendelen. Schuif de knop naar rechts om de geleider te vergrendelen nadat u een lengte hebt ingesteld.
- U kunt de secundaire lengtegeleider alleen verschuiven als de primaire geleider de rand van de breedtegeleider heeft bereikt.

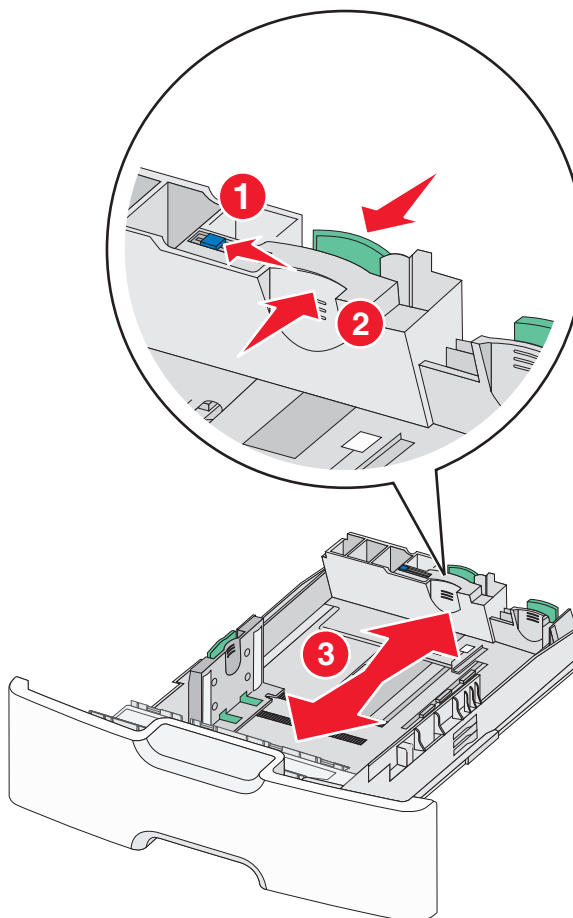


3 Druk de breedtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

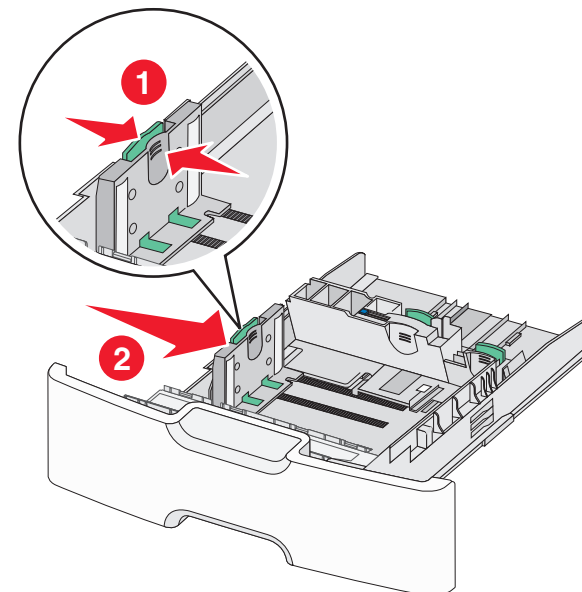


Opmerking: stel de breedtegeleider in op de juiste positie met de indicatoren voor papierformaat aan de onderkant van de lade.

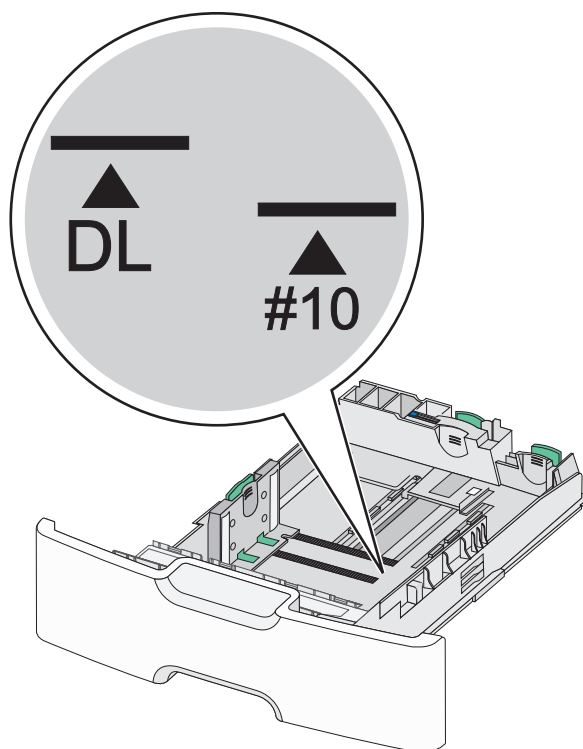

4 Druk de secundaire lengtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

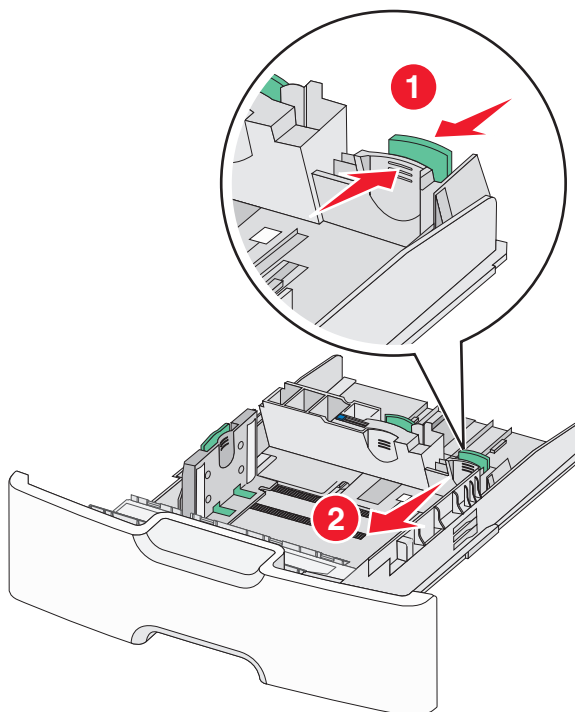


5 Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

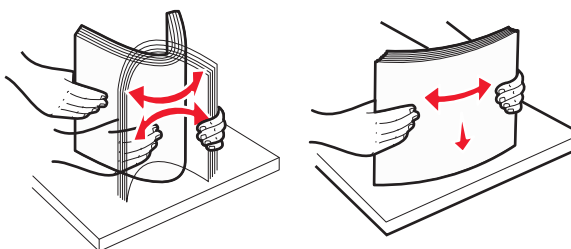

6 Plaats de papierstapel met de aanbevolen afdrukszijde naar boven.


Opmerkingen:

- Plaats enveloppen zo in de printer dat de zijde voor de postzegel als eerste in de printer wordt ingevoerd.
- Zorg dat het papier niet boven de maximumhoogte uitkomt die is aangegeven op de zijkant van de breedtegeleider.

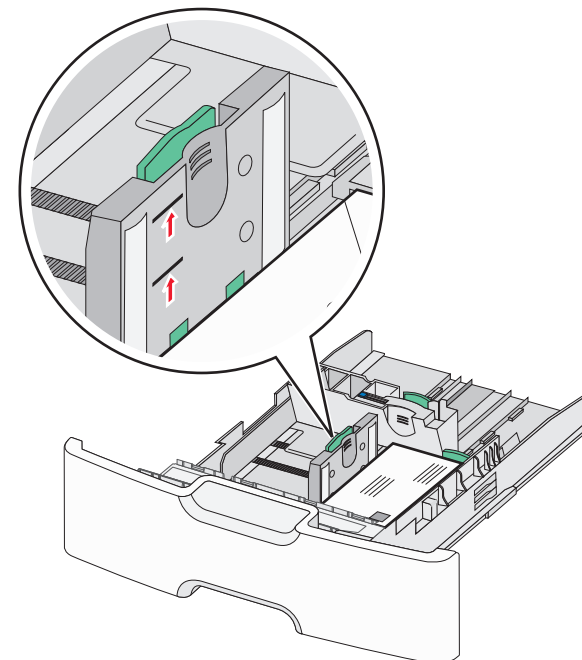

Let op—Kans op beschadiging: Als er te veel papier in de lade wordt geplaatst, kan dit papierstoringen en mogelijk schade aan de printer veroorzaken.

7 Plaats de lade terug in de printer.

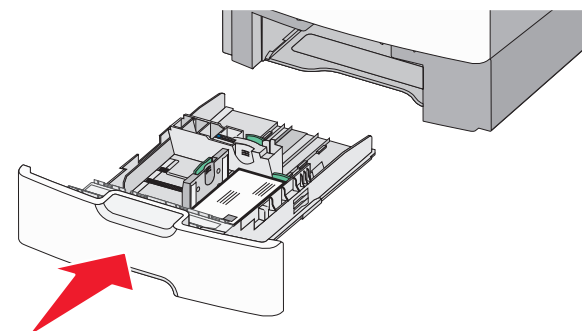


- 8 Controleer of op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat zijn ingesteld op basis van het papier dat u in de lade hebt geplaatst.

Opmerking: Als u lange papierformaten zoals Legal, Letter en A4 plaatst, moet u de secundaire lengtegeleider terugzetten in de oorspronkelijke positie. Druk de geleider in en schuif de geleider terug tot deze *vastklikt*.


De hoge-capaciteitslader voor 2000 vel vullen

⚠ LET OP—KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade of lader plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden of laders gesloten tot u ze nodig hebt.

- 1 Trek de lade naar buiten.
- 2 Trek de breedtegeleider omhoog en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

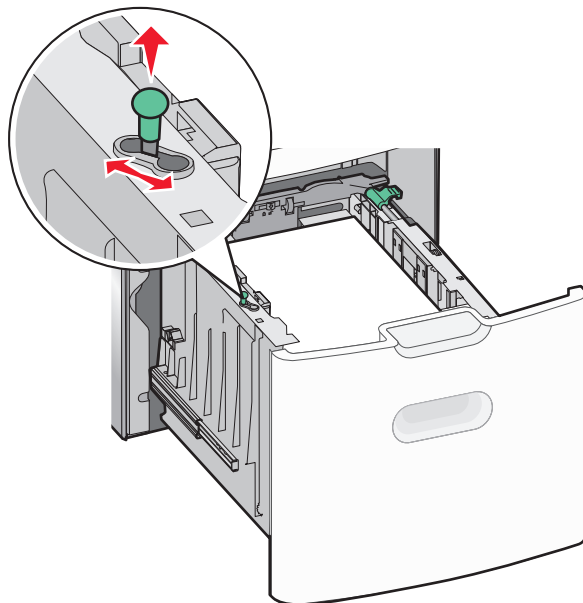


- 3 Duw de knop van de lengtegeleider naar rechts om de geleider te ontgrendelen.

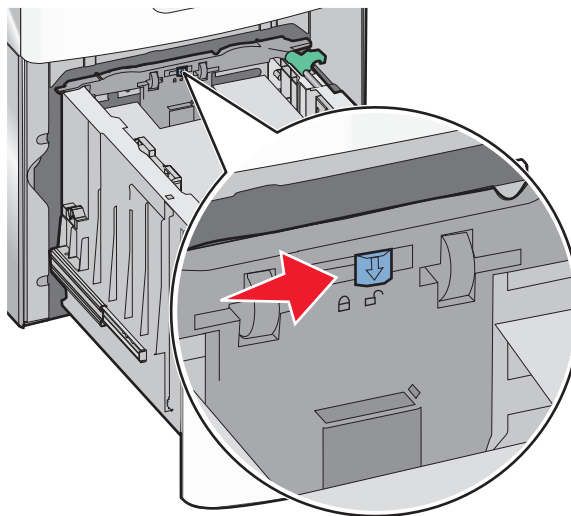


- 4 Druk de ontgrendelingshendel van de lengtegeleider in om de geleider te verhogen. Schuif de lengtegeleider naar de juiste positie

voor het formaat papier dat u in de lade plaatst en vergrendel de geleider.

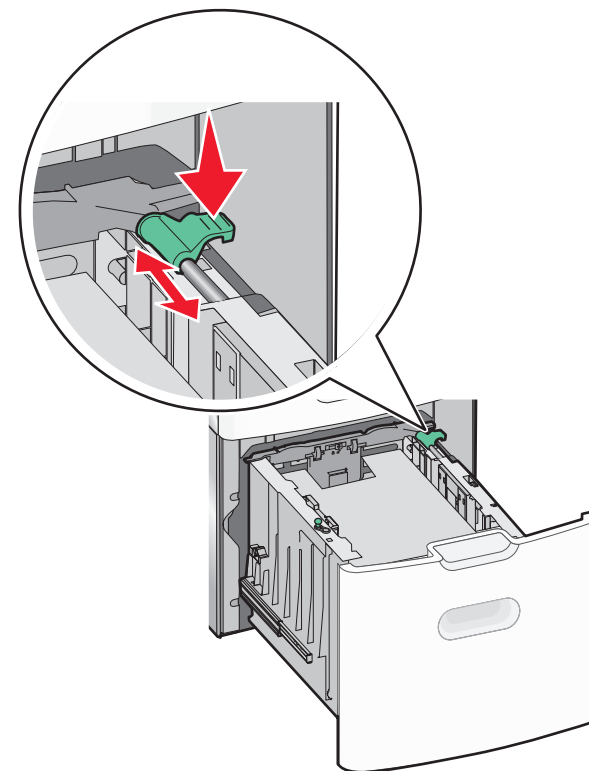


- 5 Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

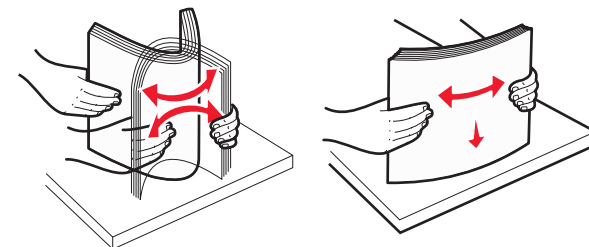

- 6 Plaats de papierstapel:


- Afdrukszijde omhoog als u enkelzijdig wilt afdrukken
- Afdrukszijde omlaag als u dubbelzijdig wilt afdrukken

Afdrukstand van voorbedrukt briefhoofdpapier voor enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken.

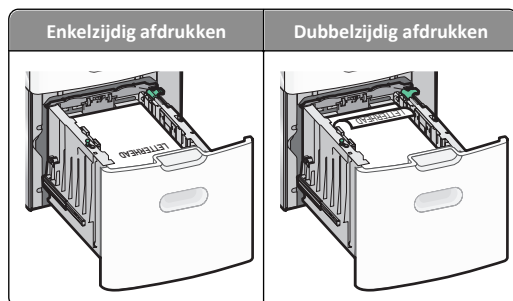

- Zorg dat het papier niet boven de maximumhoogte uitkomt die is aangegeven aan de zijkant van de lade.

Let op—Kans op beschadiging: als er te veel papier in de lade wordt geplaatst, kan dit papierstoringen en mogelijk schade aan de printer veroorzaken.

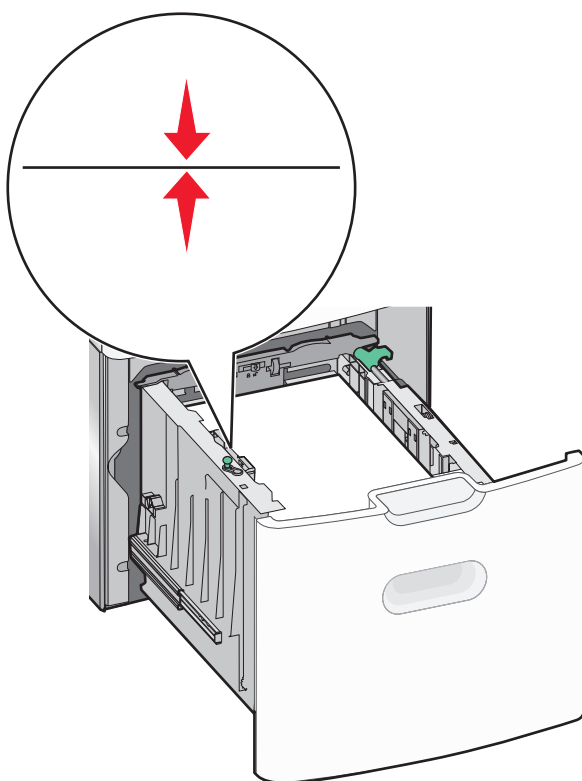


- 7 Plaats de lade terug in de printer.

De universeellader vullen

De universeellader heeft een capaciteit van ongeveer:


- 100 vellen papier van 75 g/m²
- 10 enveloppen
- 75 transparanten

Opmerking: Voeg geen papier of speciaal afdruk materiaal toe en verwijder het ook niet als er wordt afgedrukt vanuit de universeellader of als het indicatielampje op het bedieningspaneel knippert. Dit kan een papierstoring veroorzaken.

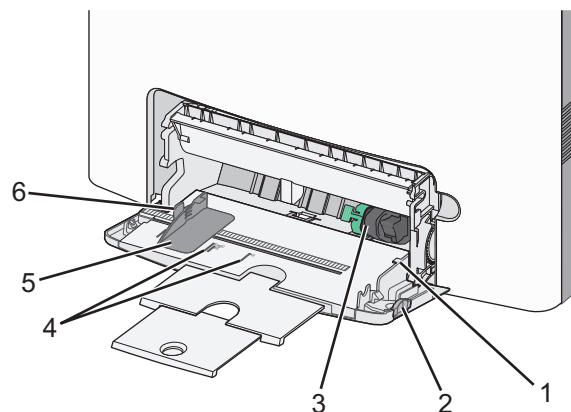


1	Aanduiding voor maximale stapelhoogte
2	Ontgrendelingshendel van de lade
3	Papierontgrendelingshendel
4	Aanduiding voor papierformaat
5	Breedtegeleider voor papier
6	Ontgrendelingsnokje van de breedtegeleider




- 1 Druk de ontgrendelingshendel van de lade naar links en trek vervolgens de universeellader naar beneden.

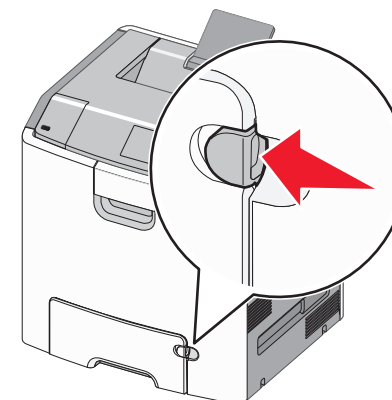

- 2 Trek het verlengstuk voorzichtig naar buiten totdat het volledig is uitgetrokken.

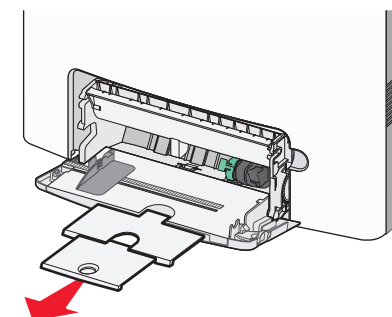


- 3 Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

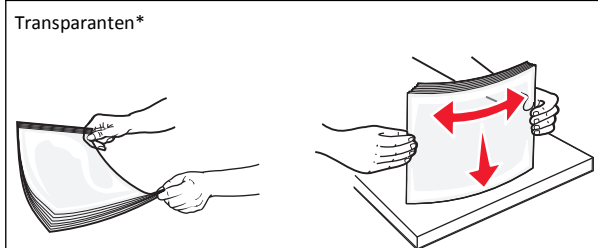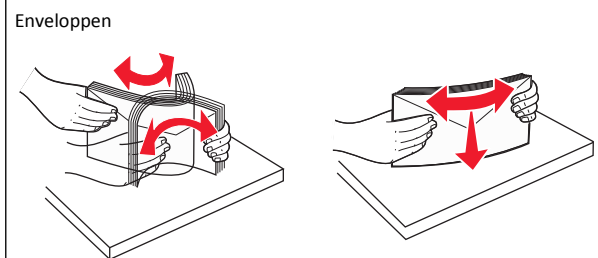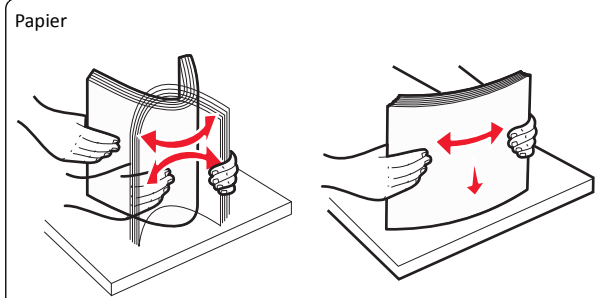

* Raak de afdrukbare zijde van transparanten niet aan. Zorg dat er geen krassen op komen.


- 4 Plaats het papier of speciaal materiaal. Schuif de stapel zo ver mogelijk in de universeellader.

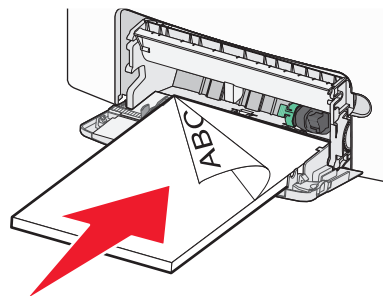

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat de stapel met papier of speciaal afdruk materiaal niet hoger is dan de aanduiding voor de maximale stapelhoogte.
- Plaats nooit papier of speciaal afdruk materiaal van verschillende formaten en soorten tegelijk.
- Papier of speciaal afdruk materiaal hoort vlak in de universeellader te liggen.
- Als het papier of speciale afdruk materiaal te ver in de universeellader is geduwd, drukt u op de papierontgrendelingshendel om het papier te verwijderen.
- Plaats enveloppen met de flap naar rechts en zorg dat de zijde voor de postzegel als eerste in de printer wordt ingevoerd.

Let op—Kans op beschadiging: Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen. Het gebruik van deze enveloppen kan de printer ernstig beschadigen.

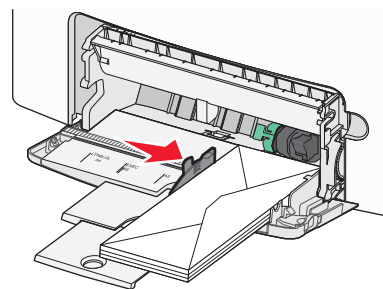

Laden koppelen en ontkoppelen

Laden ontkoppelen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/rapporten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Menu Papier**.

- 3 Wijzig de instellingen voor papierformaat en -soort van de lade, zodat deze *niet* overeenkomen met de instelling van een andere lade en klik op **Verzenden**.

Let op—Kans op beschadiging: Het papier in de lade moet overeenkomen met de naam van de papiersoort die op de printer is toegewezen. De temperatuur van het verhittingsstation is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Als de instellingen niet correct zijn geconfigureerd, kunnen er afdrukproblemen optreden.

Laden koppelen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/rapporten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Menu Papier**.

- 3 Wijzig de instellingen voor papierformaat en -soort van de lade, zodat deze overeenkomen met de instelling van een andere ladeChange en klik op **Verzenden**.

Afdrukken

Documenten afdrukken

Documenten afdrukken

- 1 Stel in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat in op basis van het geplaatste papier.
- 2 Verzend de afdruktaak:

Voor Windows-gebruikers

- a Open een bestand en klik op **Bestand >Afdrukken**.
- b Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- c Pas zo nodig de instellingen aan.
- d Klik op **OK >Afdrukken**.

Voor Macintosh-gebruikers

- a Pas zo nodig de instellingen aan in het dialoogvenster Pagina-instelling:
 - 1 Open een document en klik op **Archief >Pagina-instelling**.
 - 2 Kies een papierformaat of maak een aangepast formaat dat overeenkomt met het geplaatste papier.
 - 3 Klik op **OK**.
- b Pas zo nodig de instellingen aan in het dialoogvenster Pagina-instelling:
 - 1 Open een document en kies **Archief >Druk af**.
Klik zo nodig op het driehoekje om meer opties weer te geven.
 - 2 Pas via het dialoogvenster Druk af en de voorgrondmenu's de instellingen zo nodig aan.

Opmerking: als u op een bepaalde papiersoort wilt afdrukken, stelt u de papiersoort in op het geplaatste papier, of selecteert u de betreffende lade of lader.

- 3 Klik op **Druk af**.

Afdrukken in zwart-wit

Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:



>Instellingen >Instellingen >Afdrukinstellingen >Menu

Kwaliteit >Afdrukmodus >Alleen zwart >



Tonerintensiteit aanpassen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/rapporten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Afdrukinstellingen >Menu Kwaliteit >Tonerintensiteit**.

- 3 Pas de instelling voor tonerintensiteit aan.

- 4 Klik op **Verzenden**.

Max. snelheid en Max. rendement gebruiken

Met de instellingen voor Max. snelheid en Max. rendement kunt u kiezen tussen een hogere afdruksnelheid en een hoger tonerrendement. Max. rendement is de standaardinstelling.

- **Max. snelheid:** Hiermee kunt u afdrukken in zwart-wit of kleur afhankelijk van de instellingen in het printerstuurprogramma. De printer drukt af in kleur tenzij Alleen zwart is geselecteerd in het printerstuurprogramma.
- **Max. rendement:** Hiermee kunt u overschakelen van zwart-wit op kleur afhankelijk van eventuele kleuren op een pagina. Regelmatig wisselen van de kleurmodus kan het afdrukken vertragen als er zowel pagina's in zwart-wit als in kleur moeten worden afgedrukt.

Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/rapporten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Afdrukinstellingen >Menu Instellen**.

- 3 Selecteer **Max. snelheid** of **Max. rendement** in de lijst Printergebruik.

- 4 Klik op **Verzenden**.

Bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:



>Instellingen >Instellingen >Afdrukinstellingen >Menu Instellen

- 2 Selecteer **Max. snelheid** of **Max. rendement** in de lijst Printergebruik.

- 3 Druk op


Afdrukken vanaf een flash-station

Afdrukken vanaf een flash-station

Opmerkingen:

- Als u een gecodeerd PDF-bestand wilt afdrukken, moet u het wachtwoord voor het bestand invoeren via het bedieningspaneel van de printer.
- U kunt geen bestanden afdrukken waarvoor u geen afdrukmachtiging hebt.

- 1 Plaats een flash-station in de USB-poort.

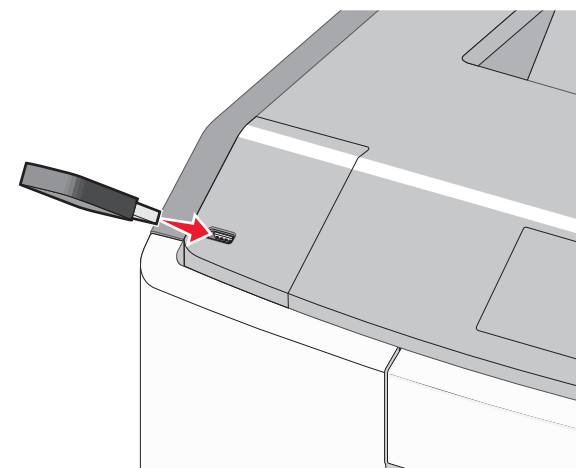

Opmerkingen:

- In het startscherm verschijnt een pictogram voor het flashstation en een pictogram voor wachttaken als een flashstation is geïnstalleerd.
- De printer negeert het flash-station als u het aansluit terwijl de printer een probleem heeft, zoals een storing.
- Wanneer u het flash-station aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdruktaken, verschijnt het bericht **Printer is bezig**. Nadat deze afdruktaken zijn verwerkt, wilt u misschien de lijst met wachttaken bekijken om documenten vanaf uw flash-station af te drukken.

Let op—Kans op beschadiging: Raak de USB-kabel, netwerkadapter, de aansluiting, geheugenkaart of de aangegeven gedeelten van de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat. Er kunnen anders gegevens verloren gaan.



- 2 Selecteer op het bedieningspaneel van de printer het document dat u wilt afdrukken.
- 3 Druk op de pijl naar links of rechts om het aantal af te drukken exemplaren op te geven druk op .

Opmerkingen:

- Verwijder het flash-station pas uit de USB-poort wanneer het document is afgedrukt.
- Als u het flash-station in de printer laat nadat u het beginscherm van het menu USB hebt verlaten, kunt u nog steeds bestanden als wachttaken vanaf het flash-station afdrukken.

Ondersteunde flashstations en bestandstypen

flashstation	Bestandstype
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (256 MB, 512 MB of 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB of 1 GB)	Documenten: • .pdf • .xps
Opmerkingen: • Hi-Speed (hoge snelheid) USB-flashstations moeten full-speed (volle snelheid) standaard ondersteunen. Low-speed (lage snelheid) USB-apparaten worden niet ondersteund. • USB-flashstations moeten het FAT-systeem (File Allocation Tables) ondersteunen. Apparaten die zijn geformatteerd met NTFS (New Technology File System) of een ander bestandssysteem worden niet ondersteund.	Afbeeldingen: • .dcm • .gif • .JPEG of .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF of .tif • .png • .fls

Afdruktaak annuleren

Afdruktaak annuleren via het bedieningspaneel van de printer

Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:



Afdruktaak annuleren vanaf de computer

Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de map Printers:
 - a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
 - b Typ **control printers** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
 - c Druk op **Enter** of klik op **OK**.

- 2 Dubbelklik op het pictogram van de printer.
- 3 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 4 Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord.

Voor Macintosh-gebruikers

Mac OS X 10.5 of hoger:

- 1 Kies in het Apple-menu **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en faxen >Open afdrukwachtrij**.
- 2 Selecteer in het printervenster de afdruktaak die u wilt annuleren.
- 3 Klik op het pictogram **Verwijder** in de balk met pictogrammen boven aan het venster.


Mac OS X 10.4:

- 1 Blader in de Finder naar:
Ga naar >Programma's >Hulpprogramma's
- 2 Dubbelklik op **Afdrukbeheer** of **Printerconfiguratie**.
- 3 Dubbelklik op het pictogram van de printer.
- 4 Selecteer in het printervenster de afdruktaak die u wilt annuleren.
- 5 Klik op **Verwijder** in de balk met pictogrammen boven aan het venster.

Printermodel met aanraakscherm gebruiken

Informatie over de printer

Het bedieningspaneel met aanraakscherm van de printer gebruiken

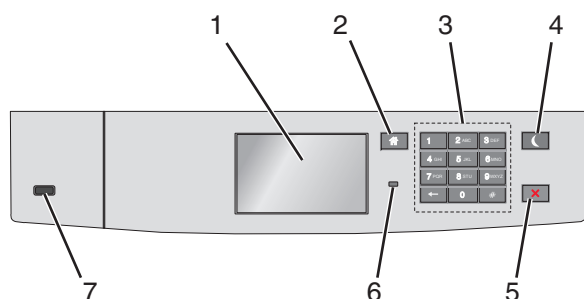

Onderdeel		Functie
1	Display	De printerstatus weergeven. Printer installeren en bedienen.
2	Beginscherm (knop)	Terugkeren naar het startscherm.
3	Toetsenblok	Nummers, letters of symbolen invoeren.

Onderdeel		Functie
4	Slapen (knop)	Slaapstand inschakelen. Hieronder wordt de printerstatus op basis van het indicatielampje en de knop Slapen aangegeven: - Slaapstand activeren of uitschakelen - Het indicatielampje brandt groen. - De knop Slapen brandt niet. - Werking in slaapstand - Het indicatielampje brandt groen. - De knop Slapen brandt oranje. - Sluimermodus activeren of uitschakelen - Het indicatielampje brandt groen. - De knop Slapen knippert oranje. - Werking in sluimerstand - Het indicatielampje brandt niet. - De knop Slapen knippert oranje volgens een patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat. Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld: - Scherm aanraken of drukken op een van de printerknoppen - Lade 1 openen of papier in de universeellader plaatsen. - Klep of paneel openen - Afdruktaak verzenden vanaf de computer - POR (Power On Reset) uitvoeren met de hoofdvoedingschakelaar - Apparaat aansluiten op een USB-poort
5	Stoppen/Annuleren (knop)	Alle printeractiviteiten beëindigen. Opmerking: Er wordt een lijst met opties weergegeven wanneer Gestopt wordt weergegeven op de display.

Onderdeel		Functie
6	Indicatielampje	De status van de printer controleren. Uit: de printer is uitgeschakeld. Knippert groen: de printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken. Brandt groen: de printer staat aan, maar is niet actief. Knippert rood: ingrijpen van gebruiker is vereist.
7	USB-poort	Flashstation aansluiten op de printer.

Informatie over het startscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het startscherm genoemd. U kunt met de knoppen en pictogrammen op het startscherm een actie starten.

Opmerking: Het startscherm, de pictogrammen en knoppen kunnen verschillen afhankelijk van de aanpassingen voor het startscherm, beheerdersinstellingen en actieve geïntegreerde oplossingen.



Knop	Functie	
1	Taal wijzigen	De hoofdtal wijzigen van de printer.
2	Bladwijzers	Een verzameling met bladwijzers (URL's) maken, indelen en opslaan in een structuurweergave met mappen en bestandskoppelingen. Opmerking: De structuurweergave bevat geen bladwijzers die in Formulieren en favorieten zijn gemaakt en de bladwijzers in de structuurweergave kunnen niet in Formulieren en favorieten worden gebruikt.
3	Wachttaken	Alle huidige wachttaken weergeven.
4	USB of USB-thumbdrive	Foto's en documenten weergeven, selecteren of afdrukken vanaf een flashstation. Opmerking: dit pictogram wordt alleen weergegeven als u terugkeert naar het startscherm terwijl een flashstation of geheugenkaart is aangesloten op de printer.
5	Menu's	Printrermenu's openen. Opmerking: Deze menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.

Knop	Functie	
6	Statusbalk	- De huidige status van de printer weergeven, zoals Gereed of Bezig. - Printercondities weergeven, zoals Verhittingsstation ontbreekt of Cartridge bijna leeg. - Interventieberichten weergeven en de aanwijzingen om deze op te lossen.
7	Status/supplies	- Een waarschuwing of foutbericht weergegeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken. - Het berichtenscherm openen voor meer informatie over het bericht en de manier waarop u dit kunt wissen.
8	Tips	Contextgevoelige Help-informatie weergeven.

Het volgende kan ook op het startscherm wordt weergegeven:

Knop	Functie
Wachttaken zoeken	Huidige wachttaken doorzoeken.

Functies


Functie	Beschrijving
	Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het lampje rood knipperen.
	Als er een foutconditie optreedt, wordt dit pictogram weergegeven.

Functie	Beschrijving
IP-adres printer Voorbeeld: 123 . 123 . 123 . 123	U vindt het IP-adres van uw netwerkprinter in de linkerbovenhoek van het startscherm. Het adres bestaat uit vier getallenreeksen die door punten worden gescheiden. U kunt het IP-adres gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server, zodat u printerinstellingen op afstand kunt bekijken en configureren. U hoeft dus niet fysiek bij de printer te staan.

Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

Opmerking: Het startscherm, de pictogrammen en de knoppen kunnen verschillen afhankelijk van de aanpassingen voor het startscherm, beheerdersinstellingen en actieve geïntegreerde oplossingen.

Voorbeeld van aanraakscherm

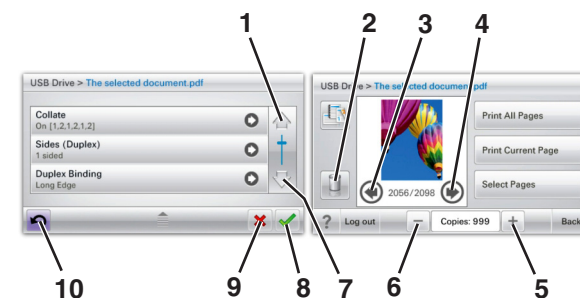

Knop	Functie	
1	Pijl omhoog	Omhoog bladeren.
2	Map verwijderen	Het geselecteerde bestand verwijderen.

	Knop	Functie
3	Pijl naar links 	Naar links bladeren.
4	Pijl naar rechts 	Naar rechts bladeren.
5	Oplopend naar rechts bladeren 	In oplopende volgorde naar een andere waarde bladeren.
6	Aflopend naar links bladeren 	In aflopende volgorde naar een andere waarde bladeren.
7	pijl omlaag 	Omlaag bladeren.
8	Accepteren 	Een instelling opslaan.
9	Annuleren 	- Een actie of een selectie annuleren. - Een scherm annuleren en naar het vorige scherm terugkeren.
10	Terug 	Naar het vorige scherm navigeren.

Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

Opmerkingen:

- Het startscherm, de pictogrammen en knoppen kunnen verschillen afhankelijk van de aanpassingen voor het startscherm, beheerdersinstellingen en actieve geïntegreerde toepassingen. Sommige toepassingen worden alleen ondersteund op bepaalde printermodellen.
- U kunt wellicht extra oplossingen en toepassingen aanschaffen. Ga naar www.lexmark.com voor meer informatie. Of neem contact met de winkel waar u het product hebt gekocht.

De Embedded Web Server openen

De Embedded Web Server is de webpagina van de printer waarmee u printerinstellingen op afstand kunt weergeven en configureren wanneer u zich niet in de buurt van de printer bevindt.

1 Zoek het IP-adres van printer op:

- Vanuit het startscherm op het bedieningspaneel van de printer
- Vanuit het gedeelte **TCP/IP** in het menu **Netwerk/ poorten**
- Door een netwerkconfiguratiepagina of pagina met menu-instellingen af te drukken of en het gedeelte **TCP/IP** te controleren

Opmerking: Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123 . 123 . 123 . 123.

2 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

De pagina van de Embedded Web Server wordt weergegeven.

Pictogrammen weergeven of verbergen op het beginscherm

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerking: Zoek het IP-adres van de printer in het beginscherm op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

2 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen > Beginscherm aanpassen**.

Er wordt een lijst met algemene printerfuncties weergegeven.

3 Schakel de selectievakjes om te selecteren welke pictogrammen worden weergegeven op de printerstartpagina.

Opmerking: Schakel de selectievakjes uit voor de pictogrammen die u wilt verbergen.

4 Klik op **Submit (Verzenden)**.

Toepassingen op het startscherm activeren

Op uw printer zijn bij levering al startschermtoepassingen geïnstalleerd. Voordat u deze toepassingen kunt gebruiken, moet u ze activeren en instellen met de Embedded Web Server. Zie "De Embedded Web Server openen" op pagina 13 voor meer informatie over het gebruik van de Embedded Web Server.

Ga voor informatie over het configureren en gebruiken van de toepassingen op het startscherm naar de website van Lexmark op <http://support.lexmark.com>.

Achtergrond en inactief scherm gebruiken

Pictogram	Beschrijving
	Met de toepassing kunt u de achtergrond en het inactieve scherm van het startscherm van uw printer aanpassen.

1 Blader in het startscherm naar:

Achtergrond wijzigen > selecteer de gewenste achtergrond

2 Raak aan.

Formulieren en favorieten instellen

Pictogram	Beschrijving
	Met deze toepassing kunt u werkprocessen vereenvoudigen en stroomlijnen doordat u snel veelgebruikte onlineformulieren kunt terugvinden en afdrukken vanuit het beginscherm. Opmerking: De printer moet gemachtigd zijn voor toegang tot de netwerkmap, FTP-site of website waar de bladwijzer is opgeslagen. Gebruik de instellingen voor delen, de veiligheids- en firewallinstellingen om de printer minimaal <i>leest</i> toegang tot de locatie te geven. Raadpleeg de documentatie die bij uw besturingssysteem is geleverd voor hulp.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerking: Zoek het IP-adres van de printer in het beginscherm op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

- 2 Klik op **Instellingen > Device Solutions > Solutions (eSF) > Formulieren en favorieten**.
- 3 Definieer de bladwijzers en pas vervolgens de instellingen aan.
- 4 Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken, raakt u **Formulieren en favorieten** aan in het beginscherm van de printer en navigeert u vervolgens door de formuliercategorieën. U kunt formulieren ook zoeken op basis van formuliernummer, -naam of -omschrijving.

Informatie over Eco-instellingen

Pictogram	Beschrijving
	Met de toepassing kunt u eenvoudig instellingen voor energieverbruik, lawaai, toner- en papierverbruik beheren om de invloed van uw printer op het milieu te beperken.

Informatie over Showroom

Pictogram	Beschrijving
	Met de toepassing kunt u een aangepaste diavoorstelling maken en weergeven op het aanraakscherm van uw printer. U kunt afbeeldingen van een flashstation of via de Embedded Web Server van de printer laden.

Het externe bedieningspaneel instellen

Met deze toepassing wordt het bedieningspaneel van de printer op uw computerscherm weergegeven en kunt u het bedieningspaneel van de printer bedienen, zelfs als u niet in de buurt van de netwerkprinter bent. U kunt vanaf uw computerscherm de printerstatus bekijken, taken in de wacht vrijgeven, bladwijzers maken en andere gerelateerde taken uitvoeren die u normaal gezien doet als u bij de netwerkprinter staat.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerking: Zoek het IP-adres van de printer in het beginscherm op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

- 2 Klik op **Instellingen > Device Solutions > Solutions (eSF) > Extern bedieningspaneel**.
- 3 Schakel het selectievakje **Ingeschakeld** in en pas de instellingen aan.
- 4 Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken vanuit Embedded Web Server, klikt u op **Toepassingen > Extern bedieningspaneel > VNC-applet starten**.

Een configuratie exporteren of importeren

U kunt configuratie-instellingen naar een tekstbestand exporteren en dit bestand vervolgens importeren om de instellingen toe te passen op andere printers.

Een configuratie exporteren naar een tekstbestand

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerking: Zoek het IP-adres van de printer in het beginscherm op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

- 2 Klik op **Instellingen of Configuratie**.
- 3 Klik op **Device Solutions > Solutions (eSF)** of klik op **Embedded Solutions**.
- 4 Klik bij Geïnstalleerde programma's op de naam van de toepassing die u wilt configureren.
- 5 Klik op **Configureren > Exporteren**.
- 6 Volg de aanwijzingen op het computerscherm om het configuratiebestand op te slaan en geef een unieke bestandsnaam op of gebruik de standaardnaam.

Opmerking: Als de fout **JVM Onvoldoende geheugen** optreedt, moet u de exportbewerking herhalen tot het configuratiebestand is opgeslagen.

Een configuratie importeren via een bestand

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
- Opmerking:** Zoek het IP-adres van de printer in het beginscherm op het bedieningspaneel. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- 2 Klik op **Instellingen of Configuratie**.
 - 3 Klik op **Device Solutions > Solutions (eSF)** of klik op **Embedded Solutions**.
 - 4 Klik bij Geïnstalleerde programma's op de naam van de toepassing die u wilt configureren.
 - 5 Klik op **Configureren > Importeren**.
 - 6 Blader naar het opgeslagen configuratiebestand dat vanaf een reeds geconfigureerde printer is geëxporteerd, en laad of bekijk het bestand.

Opmerking: Als er een time-out optreedt en een leeg scherm wordt weergegeven, vernieuwt u de webbrowser en klikt u vervolgens op **Toepassen**.

Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen

Papierformaat en papiersoort instellen

Blader in het startscherm naar:



>Menu Papier >Papierformaat/-soort > selecteer een lade >

selecteer het papierformaat of de papiersoort >

Instellingen voor universeel papier configureren

Het universele papierformaat is een door de gebruiker gedefinieerde instelling waarmee u kunt afdrukken op papierformaten die niet vooraf zijn ingesteld in de printermenu's.

Opmerkingen:

- Het kleinste ondersteunde formaat is 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) en kan alleen in de universeellader worden geplaatst.
- Het grootste ondersteunde formaat is 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inch) en kan alleen in de universeellader worden geplaatst.

1 Blader in het startscherm naar:



>Menu Papier >Universele instellingen >Maateenheden >

selecteer de maateenheid >

2 Raak **Breedte staand** of **Hoogte staand** aan.

3 Selecteer de breedte of de hoogte en raak aan.


Papier plaatsen in de standaardlade of een optionele lade voor 550 vel

De printer heeft één standaardlade voor 550 vel (lade 1) en maximaal vier optionele laden voor 550 vel, waaronder de lade voor speciaal afdruk materiaal. Gebruik de lade voor speciaal afdruk materiaal voor kleine papierformaten, zoals A6 en enveloppen. Zie "Materiaal plaatsen in optionele lade voor 550 vel speciaal afdruk materiaal" op pagina 16 voor meer informatie.



LET OP—KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade of lader plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.


1 Trek de lade volledig naar buiten.

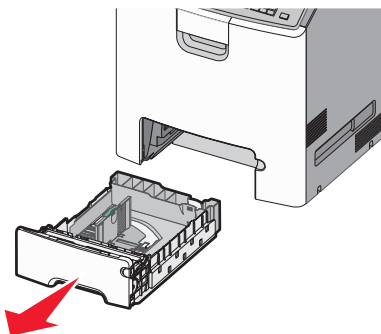

Opmerkingen:


- Verwijder een lade nooit tijdens de uitvoering van een afdruktaak of als het bericht **Bezig** op het bedieningspaneel verschijnt. Dit kan een papierstoring veroorzaken.
- De standaardlade voor 550 vel (Lade 1) detecteert niet automatisch het papierformaat.

2 Druk de breedtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

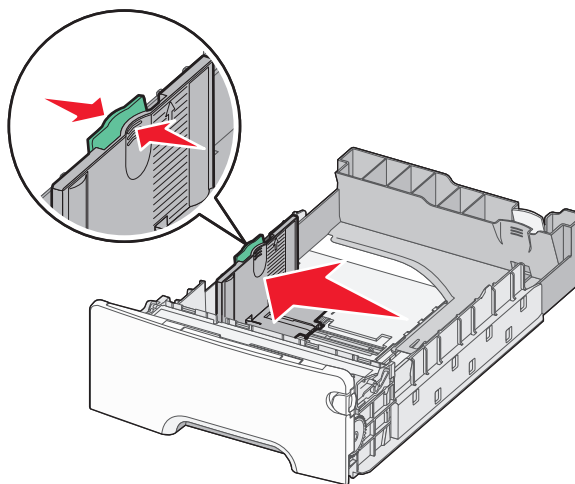

Opmerkingen:


- Stel de breedte- en lengtegeleiders in op de juiste positie met de indicatoren voor papierformaat aan de onderkant van de lade.
- Als de breedtegeleider niet correct is ingesteld, kan het papier vastlopen.

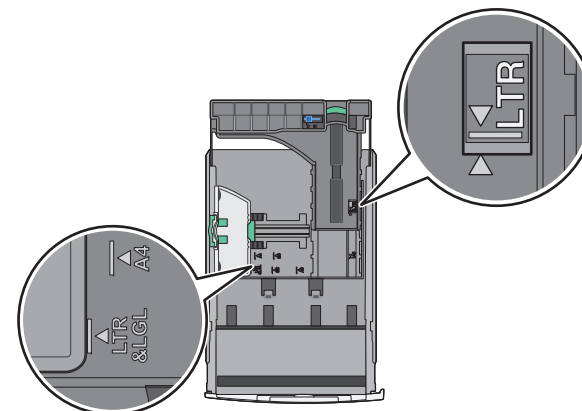


3 Druk de lengtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

Opmerkingen:

- Knijp de lengtegeleider in en schuif deze naar achteren voor langwerpig papier zoals A4, Letter of Legal, zodat u het papier gemakkelijk kunt plaatsen.
- De lengtegeleider heeft een vergrendelingsonderdeel. Schuif de knop op de lengtegeleider naar links om de geleider te ontgrendelen. Schuif de knop naar rechts om de geleider te vergrendelen nadat u een lengte hebt ingesteld.

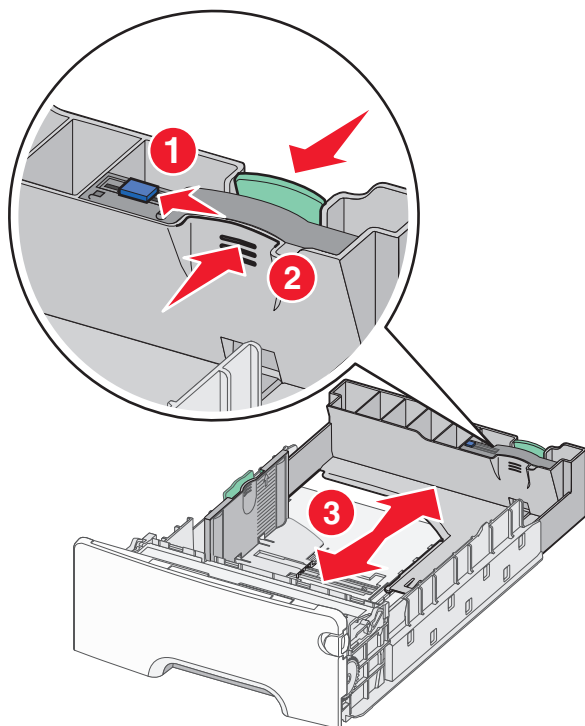

- 4 Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

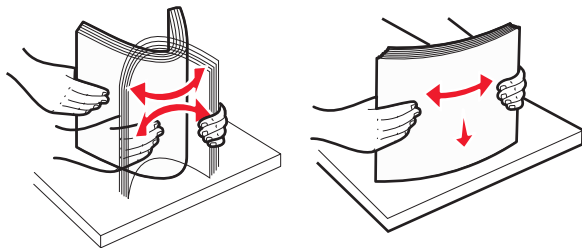


- 5 Plaats de papierstapel tegen de achterkant van de lade met de aanbevolen afdrukszijde naar boven gericht.


Opmerkingen:

- Plaats voorbedrukt briefhoofdpapier voor enkelzijdig afdrukken met het briefhoofd omhoog en naar voren in de lade.
- Plaats voorbedrukt briefhoofdpapier voor dubbelzijdig afdrukken met het briefhoofd omlaag en naar achteren in de lade.


Enkelzijdig afdrukken

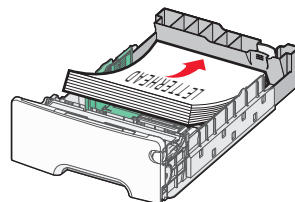

Dubbelzijdig afdrukken (duplex)

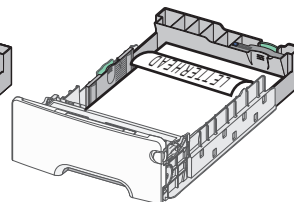


Opmerking: zorg dat het papier niet boven de maximumhoogte uitkomt die is aangegeven aan de linkerkant van de lade.

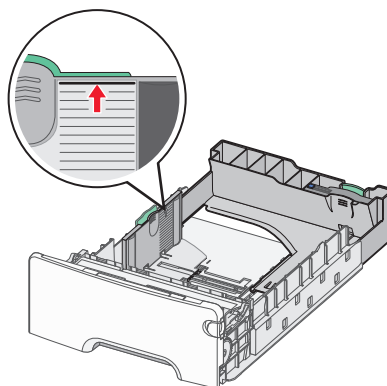

Let op—Kans op beschadiging: Als er te veel papier in de lade wordt geplaatst, kan dit papierstoringen en mogelijk schade aan de printer veroorzaken.

- 6 Plaats de lade terug in de printer.


Opmerking: voor sommige papierformaten steekt de lade achter uit de printer.

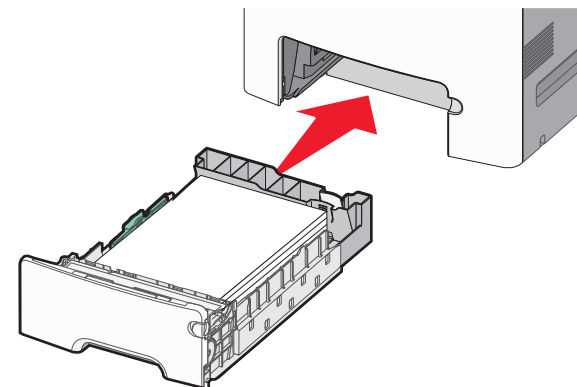

- 7 Controleer of op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat zijn ingesteld op basis van het papier dat u in de lade hebt geplaatst.

Materiaal plaatsen in optionele lade voor 550 vel speciaal afdruk materiaal

De optionele lade voor 550 vel speciaal afdruk materiaal (lade 2) ondersteunt smalle papierformaten, zoals enveloppen en A6.

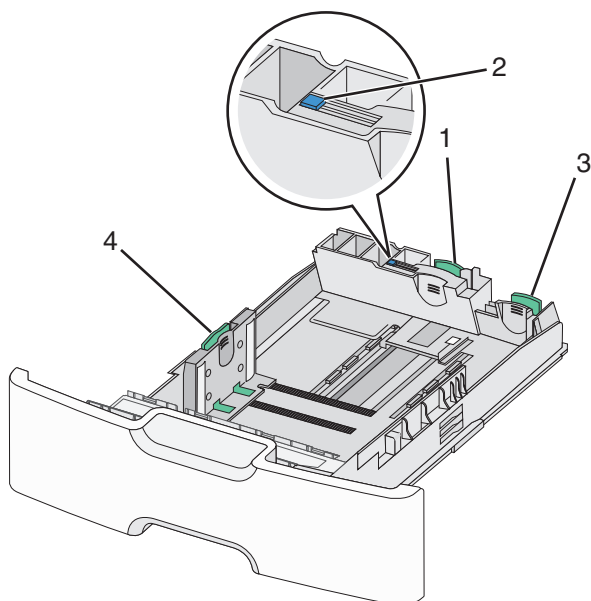

1	Primaire lengtegeleider
2	Vergrendeling voor lengtegeleider
3	Secundaire lengtegeleider
4	Breedtegeleider

⚠ LET OP—KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade of lader plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.


Opmerkingen:

- Zie "Papier plaatsen in de standaardlade of een optionele lade voor 550 vel" op pagina 15 voor informatie over het plaatsen van grotere papierformaten dan A6 en enveloppen.
- Raadpleeg het gedeelte "Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten" in de *Gebruikershandleiding* voor een volledige lijst met ondersteunde papierformaten.

Smalle papierformaten zoals enveloppen en A6 plaatsen

- 1 Trek de lade volledig naar buiten.


Opmerking: Verwijder een lade nooit tijdens de uitvoering van een afdruktaak of als het bericht **Bezig** op het bedieningspaneel verschijnt. Dit kan een papierstoring veroorzaken.

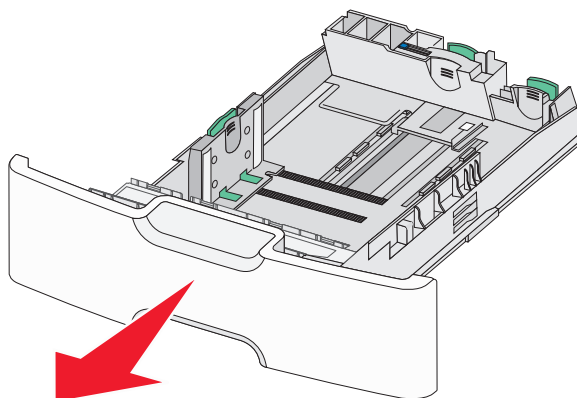


- 2 Druk de primaire lengtegeleider in en schuif deze naar u toe tot de geleider stopt.

Opmerkingen:


- De lengtegeleider heeft een vergrendelingsonderdeel. Schuif de knop op de lengtegeleider naar links om de geleider te ontgrendelen. Schuif de knop naar rechts om de geleider te vergrendelen nadat u een lengte hebt ingesteld.
- U kunt de secundaire lengtegeleider alleen verschuiven als de primaire geleider de rand van de breedtegeleider heeft bereikt.

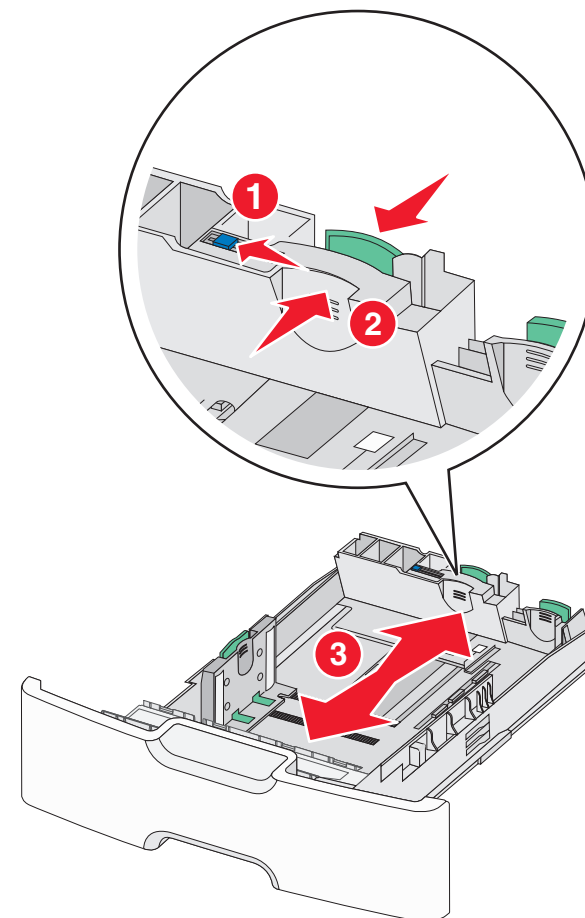


- 3 Druk de breedtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

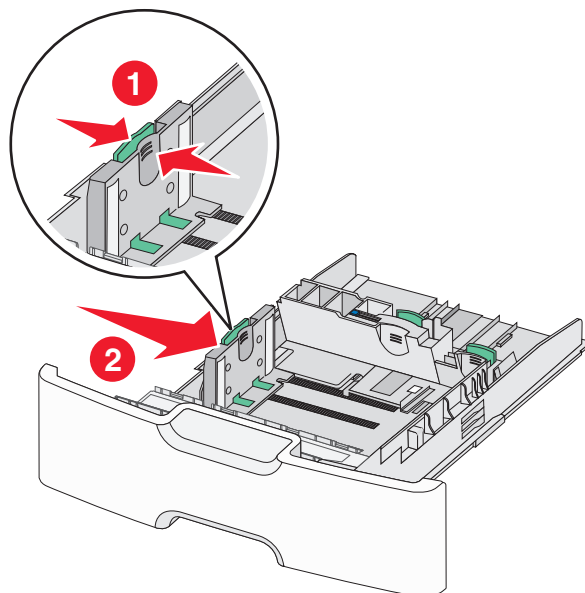


Opmerking: stel de breedtegeleider in op de juiste positie met de indicatoren voor papierformaat aan de onderkant van de lade.

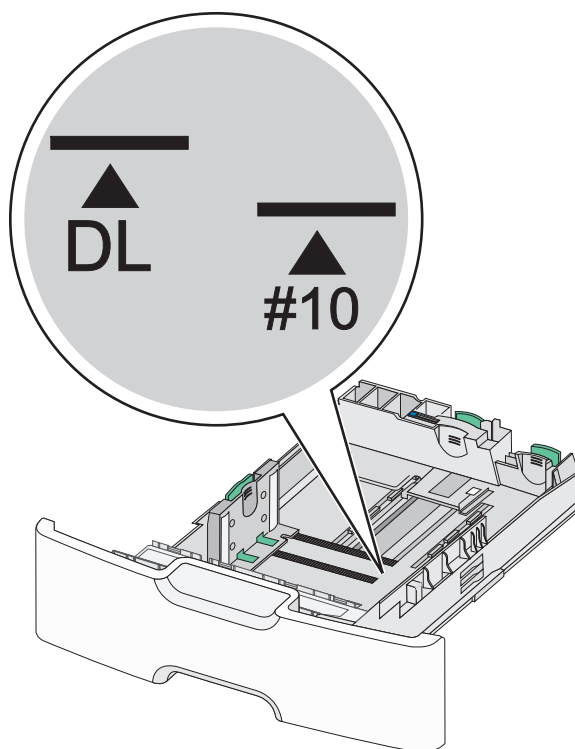

- 4 Druk de secundaire lengtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

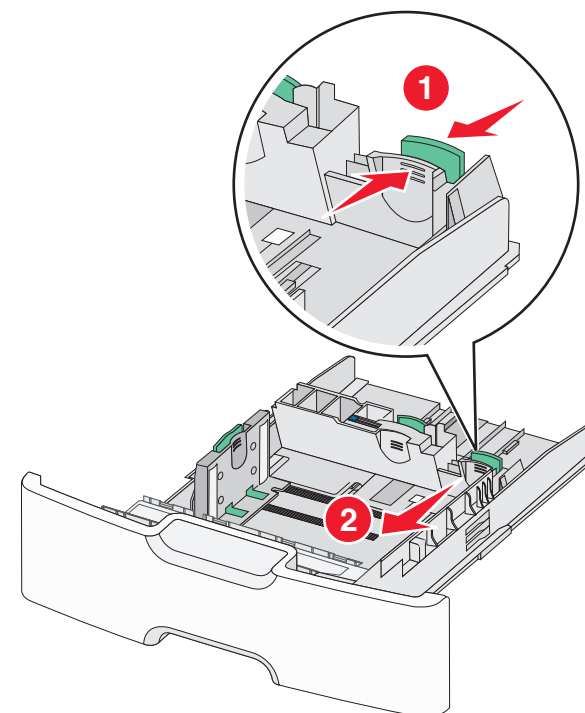


- 5 Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

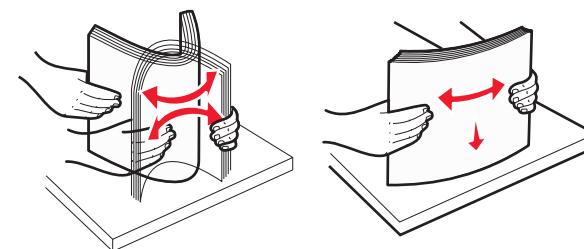

- 6 Plaats de papierstapel met de aanbevolen afdrukzijde naar boven.


Opmerkingen:

- Plaats enveloppen zo in de printer dat de zijde voor de postzegel als eerste in de printer wordt ingevoerd.
- Zorg dat het papier niet boven de maximumhoogte uitkomt die is aangegeven op de zijkant van de breedtegeleider.

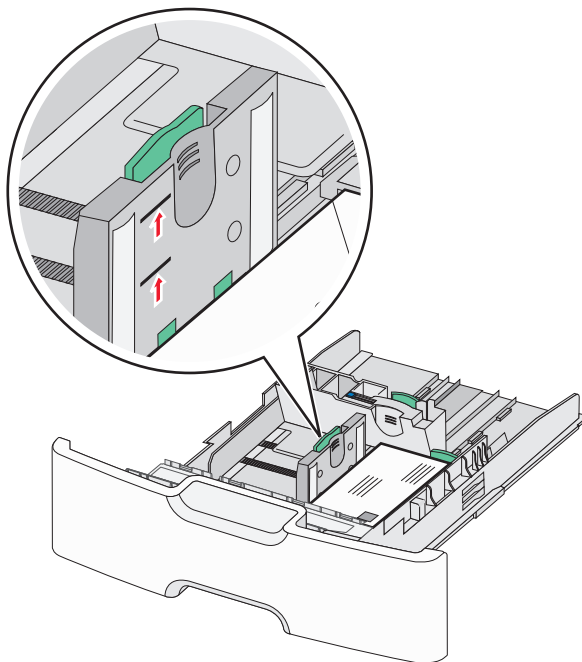

Let op—Kans op beschadiging: Als er te veel papier in de lade wordt geplaatst, kan dit papierstoringen en mogelijk schade aan de printer veroorzaken.

- 7 Plaats de lade terug in de printer.

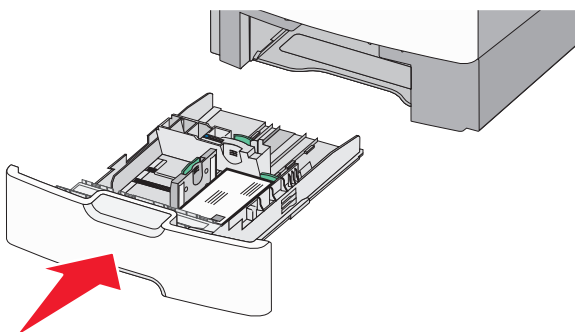

- 8 Controleer of op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat zijn ingesteld op basis van het papier dat u in de lade hebt geplaatst.


Opmerking: Als u lange papierformaten zoals A4, Legal en Letter plaatst, moet u de secundaire lengtegeleider terugzetten in de oorspronkelijke positie. Druk de geleider in en schuif de geleider terug tot deze *vastklikt*.

De hoge-capaciteitslader voor 2000 vel vullen




LET OP—KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

- 1 Trek de lade naar buiten.
- 2 Trek de breedtegeleider omhoog en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

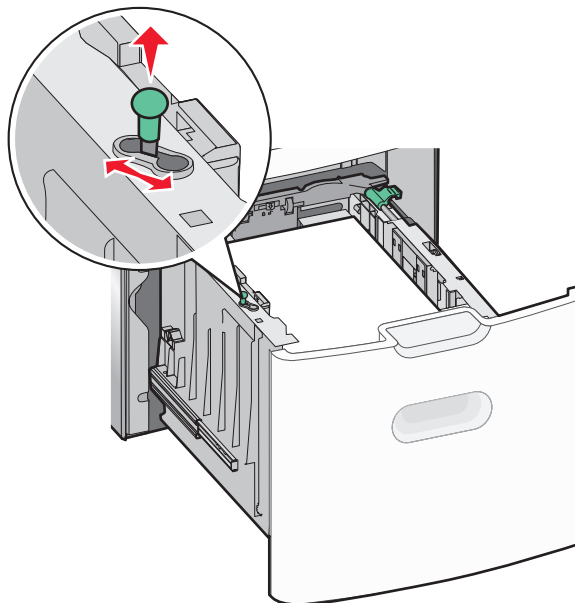


- 3 Ontgrendel de lengtegeleider.

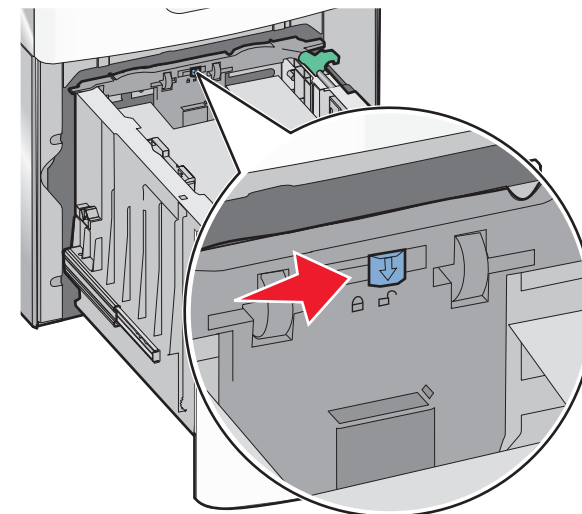


- 4 Druk de ontgrendelingshendel van de lengtegeleider in om de geleider te verhogen. Schuif de lengtegeleider naar de juiste positie

voor het formaat papier dat u in de lade plaatst en vergrendel de geleider.

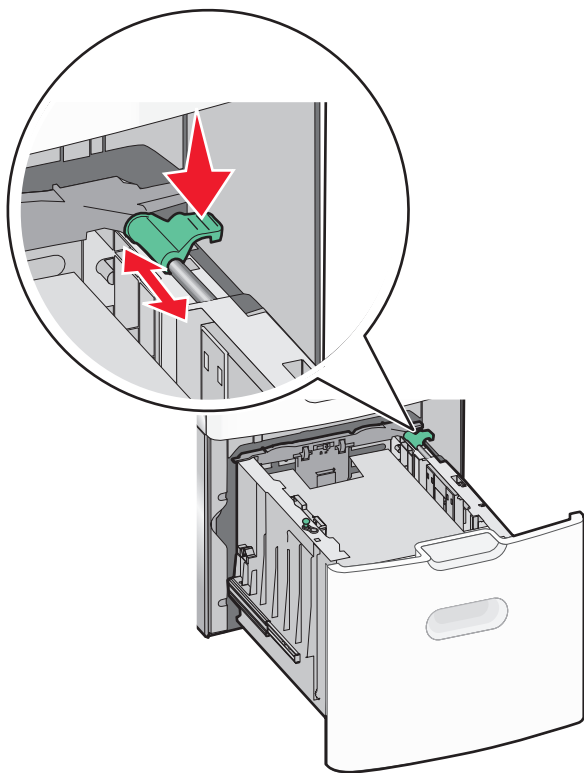


- 5 Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

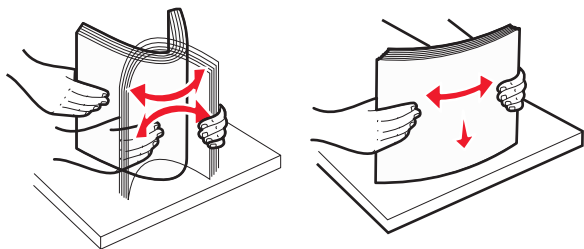


- 6 Plaats de papierstapel:
- Afdrukkzijde omhoog als u enkelzijdig wilt afdrukken

- Afdrukkzijde omlaag als u dubbelzijdig wilt afdrukken

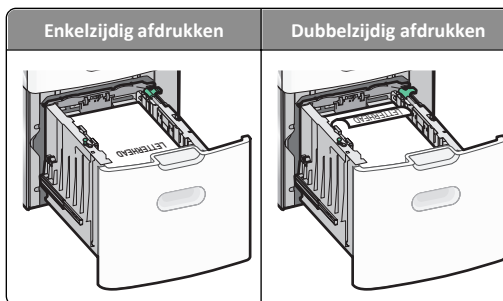

- Zorg dat het papier niet boven de maximumhoogte uitkomt die is aangegeven aan de zijkant van de lade.

Let op—Kans op beschadiging: als er te veel papier in de lade wordt geplaatst, kan dit papierstoringen en mogelijk schade aan de printer veroorzaken.

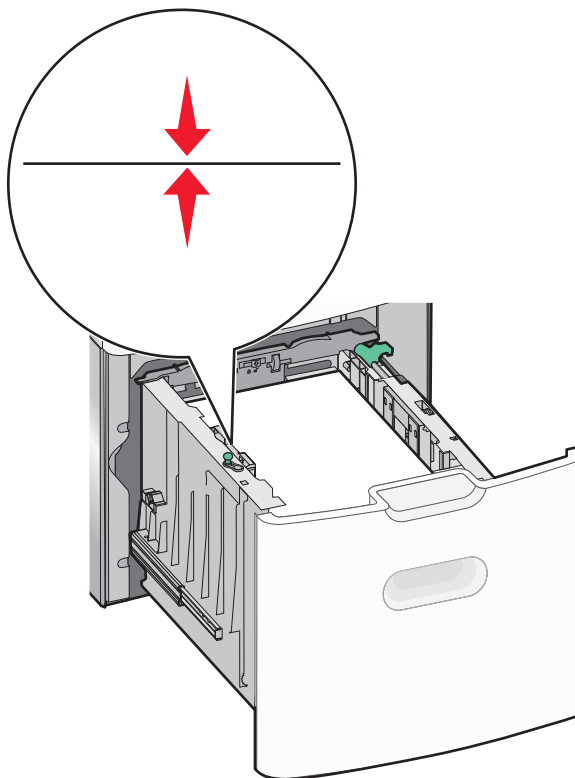


- 7 Plaats de lade terug in de printer.

De universeellader vullen

De universeellader heeft een capaciteit van ongeveer:


- 100 vellen papier van 75 g/m²
- 10 enveloppen
- 75 transparanten

Opmerking: Voeg geen papier of speciaal afdruk materiaal toe en verwijder het ook niet als er wordt afgedrukt vanuit de universeellader of als het indicatielampje op het bedieningspaneel knippert. Dit kan een papierstoring veroorzaken.

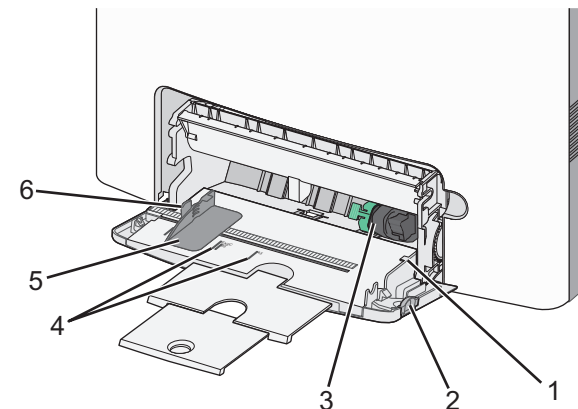


1	Aanduiding voor maximale stapelhoogte
2	Ontgrendelingshendel van de lade
3	Papierontgrendelingshendel
4	Aanduiding voor papierformaat
5	Breedtegeleider voor papier
6	Ontgrendelingsnokje van de breedtegeleider


- 1 Druk de ontgrendelingshendel van de lade naar links en trek vervolgens de universeellader naar beneden.

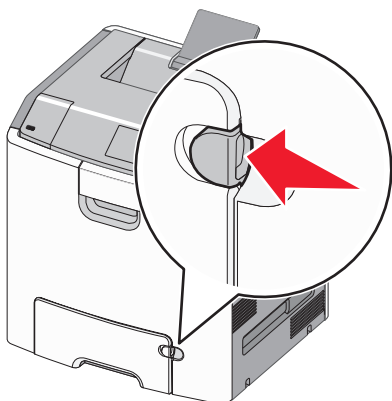


- 2 Trek het verlengstuk voorzichtig naar buiten totdat het volledig is uitgetrokken.

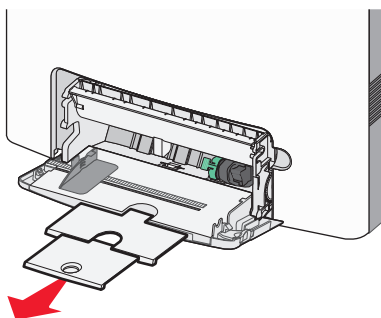

- 3 Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

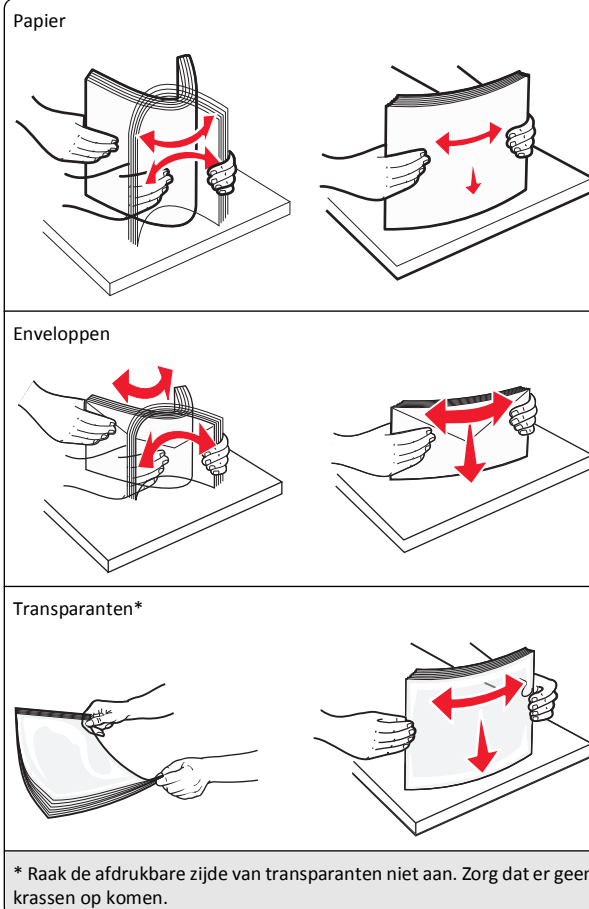


- 4 Plaats het papier of speciaal materiaal. Schuif de stapel zo ver mogelijk in de universeellader.

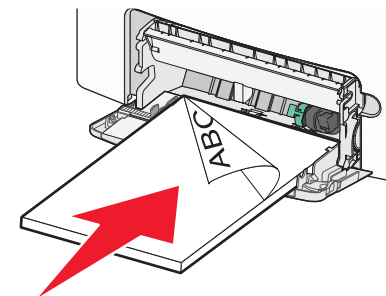

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat de stapel met papier of speciaal afdruk materiaal niet hoger is dan de aanduiding voor de maximale stapelhoogte.
- Plaats nooit papier of speciaal afdruk materiaal van verschillende formaten en soorten tegelijk.
- Papier of speciaal afdruk materiaal hoort vlak in de universeellader te liggen.
- Als het papier of speciale afdruk materiaal te ver in de universeellader is geduwd, drukt u op de papierontgrendelingshendel om het papier te verwijderen.
- Plaats enveloppen met de flap aan de rechterkant omhoog en zorg dat de zijde voor de postzegel als eerste in de printer wordt ingevoerd.

Let op—Kans op beschadiging: Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen. Het gebruik van deze enveloppen kan de printer ernstig beschadigen.

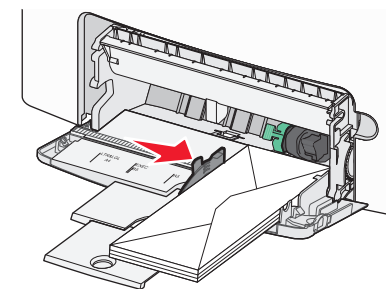

- 5 Controleer of op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat zijn ingesteld op basis van het papier dat u in de lader hebt geplaatst.

Laden koppelen en ontkoppelen

Laden ontkoppelen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Menu Papier**.
- 3 Wijzig de instellingen voor papierformaat en -soort van de lade, zodat deze *niet* overeenkomen met de instelling van een andere lade en klik op **Verzenden**.

Let op—Kans op beschadiging: Het papier in de lade moet overeenkomen met de naam van de papiersoort die op de printer is toegewezen. De temperatuur van het verhittingsstation is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Als de instellingen niet correct zijn geconfigureerd, kunnen er afdrukproblemen optreden.

Laden koppelen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Menu Papier**.
- 3 Wijzig de instellingen voor papiersoort en -formaat van de lade, zodat deze overeenkomen met de instelling van een andere lade en klik op **Verzenden**.

Afdrukken

Documenten afdrukken

Documenten afdrukken

- 1 Stel in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat in op basis van het geplaatste papier.
- 2 Verzend de afdruktaak:

Voor Windows-gebruikers

- a Open een bestand en klik op **Bestand >Afdrukken**.
- b Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- c Pas zo nodig de instellingen aan.
- d Klik op **OK >Afdrukken**.

Voor Macintosh-gebruikers

- a Pas de instellingen aan in het dialoogvenster Pagina-instelling:
 - 1 Open een document en klik op **Archief >Pagina-instelling**.
 - 2 Kies een papierformaat of maak een aangepast formaat dat overeenkomt met het geplaatste papier.
 - 3 Klik op **OK**.
- b Pas de instellingen aan in het dialoogvenster Druk af:
 - 1 Open een document en kies **Archief >Druk af**.
Klik zo nodig op het driehoekje om meer opties weer te geven.
 - 2 Pas via het dialoogvenster Druk af en de voorgrondmenu's de instellingen zo nodig aan.

Opmerking: als u op een bepaalde papiersoort wilt afdrukken, stelt u de papiersoort in op het geplaatste papier, of selecteert u de betreffende lade of lader.

- 3 Klik op **Druk af**.

Afdrukken in zwart-wit

Blader in het beginscherm naar:



> **Instellingen > Afdrukinstellingen > Menu Kwaliteit >**

Afdrukmodus > Alleen zwart >



Tonerintensiteit aanpassen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Afdrukinstellingen >Menu Kwaliteit >Tonerintensiteit**.
- 3 Pas de instelling voor tonerintensiteit aan.
- 4 Klik op **Verzenden**.

Max. snelheid en Max. rendement gebruiken

Met de instellingen voor Max. snelheid en Max. rendement kunt u kiezen tussen een hogere afdruksnelheid en een hoger tonerrendement. Max. rendement is de standaardinstelling.

- **Max. snelheid:** Hiermee kunt u afdrukken in zwart-wit of kleur afhankelijk van de instellingen in het printerstuurprogramma. De printer drukt af in kleur tenzij Alleen zwart is geselecteerd in het printerstuurprogramma.
- **Max. rendement:** Hiermee kunt u overschakelen van zwart-wit op kleur afhankelijk van eventuele kleuren op een pagina. Regelmatig wisselen van de kleurmodus kan het afdrukken vertragen als er zowel pagina's in zwart-wit als in kleur moeten worden afgedrukt.

Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Afdrukinstellingen >Menu Instellen**.
- 3 Selecteer **Max. snelheid** of **Max. rendement** in de lijst Printergebruik.
- 4 Klik op **Verzenden**.

Bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Blader in het startscherm naar:



>Instellingen >Afdrukinstellingen >Menu Instellen

- 2 Selecteer **Max. snelheid** of **Max. rendement** in de lijst Printergebruik.



- 3 Raak  aan.


Afdrukken vanaf een flash-station

Afdrukken vanaf een flash-station

Opmerkingen:

- Als u een gecodeerd PDF-bestand wilt afdrukken, moet u het wachtwoord voor het bestand invoeren via het bedieningspaneel van de printer.
- U kunt geen bestanden afdrukken waarvoor u geen afdrukmachtiging hebt.

- 1 Plaats een flash-station in de USB-poort.

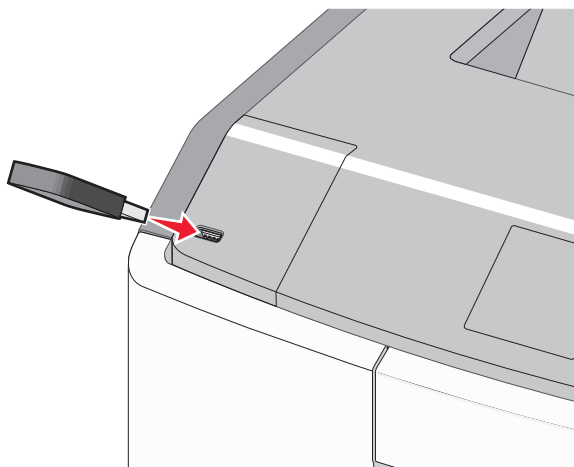

Opmerkingen:

- In het startscherm verschijnt een pictogram voor het flashstation en een pictogram voor wachttaken als een flashstation is geïnstalleerd.
- De printer negeert het flash-station als u het aansluit terwijl de printer een probleem heeft, zoals een storing.
- Wanneer u het flash-station aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdruktaken, verschijnt het bericht **Printer is bezig**. Nadat deze afdruktaken zijn verwerkt, wilt u misschien de lijst met wachttaken bekijken om documenten vanaf uw flash-station af te drukken.

Let op—Kans op beschadiging: Raak de USB-kabel, netwerkadaptor, de aansluiting, geheugenkaart of de aangegeven gedeelten van de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat. Er kunnen anders gegevens verloren gaan.



- 2 Raak op het bedieningspaneel van de printer het document aan dat u wilt afdrukken.
- 3 Raak de pijlen aan om het aantal kopieën dat u wilt maken op te geven en raak **Afdrukken** aan.

Opmerkingen:

- Verwijder het flash-station pas uit de USB-poort wanneer het document is afgedrukt.
- Als u het flash-station in de printer laat nadat u het beginscherm van het menu USB hebt verlaten, kunt u nog steeds bestanden als wachttaken vanaf het flash-station afdrukken.

Ondersteunde flashstations en bestandstypen

flashstation	Bestandstype
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (256 MB, 512 MB of 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB of 1 GB)	Documenten: • .pdf • .xps Afbeeldingen: • .dcx • .gif • .JPEG of .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF of .tif • .png • .fls
Opmerkingen: • Hi-Speed (hoge snelheid) USB-flashstations moeten full-speed (volle snelheid) standaard ondersteunen. Low-speed (lage snelheid) USB-apparaten worden niet ondersteund. • USB-flashstations moeten het FAT-systeem (File Allocation Tables) ondersteunen. Apparaten die zijn geformatteerd met NTFS (New Technology File System) of een ander bestandssysteem worden niet ondersteund.	

Afdruktaak annuleren

Afdruktaak annuleren via het bedieningspaneel van de printer

- 1 Raak **Taken annuleren** aan op het aanraakscherm of druk op  op het toetsenblok.
- 2 Raak de taak aan die u wilt annuleren en raak **Geselecteerde taken verwijderen** aan.

Afdruktaak annuleren vanaf de computer

Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de map Printers:
 - a Klik op  of op **Start** en klik op **Uitvoeren**.
 - b Typ **control printers** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.

c Druk op **Enter** of klik op **OK**.

- 2 Dubbelklik op het pictogram van de printer.
- 3 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 4 Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord.

Voor Macintosh-gebruikers

Mac OS X 10.5 of hoger:

- 1 Kies in het Apple-menu **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en faxen >Open afdrukwachtrij**.
- 2 Selecteer in het printervenster de afdruktaak die u wilt annuleren.
- 3 Klik op het pictogram **Verwijder** in de balk met pictogrammen boven aan het venster.

Mac OS X 10.4:


- 1 Blader in de Finder naar:
Ga naar >Programma's >Hulpprogramma's
- 2 Dubbelklik op **Afdrukbeheer** of **Printerconfiguratie**.
- 3 Dubbelklik op het pictogram van de printer.
- 4 Selecteer in het printervenster de afdruktaak die u wilt annuleren.
- 5 Klik op **Verwijder** in de balk met pictogrammen boven aan het venster.

Papierstoringen verhelpen

Papierstoringen voorkomen

Papier correct plaatsen

- Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

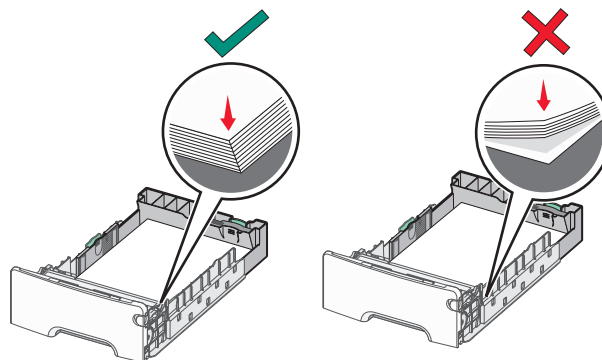

Papier correct plaatsen


Papier incorrect plaatsen

- Verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken.
- Plaats geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken. Plaats afdruk materiaal voordat u gaat afdrukken of wacht tot u wordt gevraagd afdruk materiaal te plaatsen.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg ervoor dat de stapel niet hoger is dan de aangegeven maximale stapelhoogte.
- Zorg ervoor dat de geleiders in de papierlade of de universeellader op de juiste wijze zijn ingesteld en niet te strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw alle laden stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

Gebruik aanbevolen papier

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdruk materiaal.
- Plaats nooit gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken papier.

- Buig het papier en maak er een rechte stapel van voordat u het in de printer plaatst.

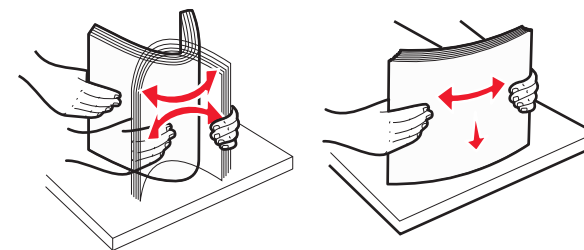

- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde papierbron.
- Controleer of alle papierformaten en papiersoorten op de juiste wijze zijn ingesteld in de menu's op het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Informatie over storingsnummers en -locaties

Als er een storing optreedt, wordt op de display van de printer een bericht weergegeven waarin de locatie van de storing wordt vermeld. Open alle kleppen en verwijder de laden zodat u bij de locaties kunt waar het papier is vastgelopen. U kunt een papierstoring alleen oplossen door al het vastgelopen papier op alle mogelijke locaties te verwijderen.

Gebied	Storingsnummer	Oplossing
Binnenkant van de printer	200–201	Open de voorklep en verwijder het papier dat achter het gebied met de tonercartridge is vastgelopen. Open de voorklep en verwijder het papier dat onder de fotoconductoreenheden is vastgelopen. Open de voorklep en verwijder het papier dat onder het verhittingsstation is vastgelopen.
Binnenkant van de printer	202–203	Open de voorklep en verwijder het papier uit het gebied met het verhittingsstation. Open de bovenste toegangsklep en verwijder het vastgelopen papier.
Binnenkant van de printer	230	Open de voorklep en verwijder het papier dat tussen de voorklep en lade 1 is vastgelopen.
Standaarduitvoerlade	202–203	Verwijder al het papier uit de standaarduitvoerlade en verwijder het vastgelopen papier.
Lade [x]	24x	Open alle laden en verwijder het vastgelopen papier.
Universeellader	250	Verwijder al het papier uit de universeellader en verwijder het vastgelopen papier.

200–201 Vastgelopen papier


Papier vast in het gedeelte met de tonercartridge

- 1 Open de voorklep.

Let op—Kans op beschadiging: Om te voorkomen dat de fotoconductors te lang worden blootgesteld aan licht, moet u ervoor zorgen dat de bovenklep niet langer dan tien minuten is geopend.

LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide kanten en trek het voorzichtig omhoog en naar buiten om het te verwijderen van achter het gedeelte met de tonercartridge.

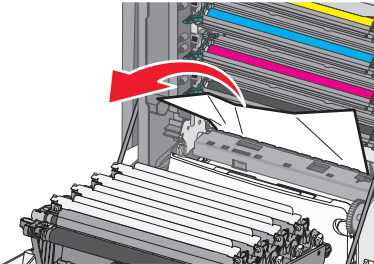

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- 3 Sluit de voorklep.

- 4 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan of druk op  afhankelijk van het printermodel.


Papier vastgelopen onder de fotoconductors

- 1 Open de voorklep.

Let op—Kans op beschadiging: Om te voorkomen dat de fotoconductors te lang worden blootgesteld aan licht, moet u ervoor zorgen dat de bovenklep niet langer dan tien minuten is geopend.


LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

- 2 Als het papier is vastgelopen onder de fotoconductors, pakt u vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trekt u het voorzichtig uit de printer.

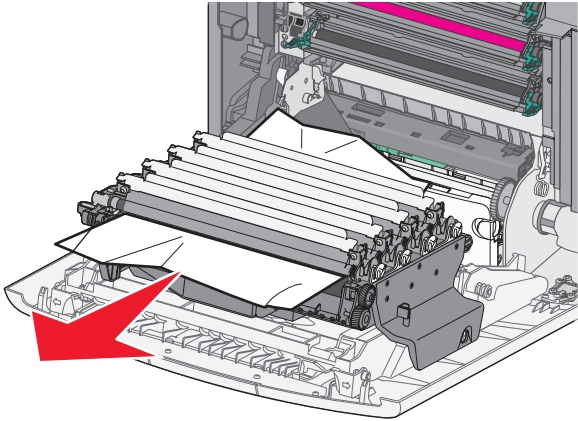

- 3 Als het papier te stevig vast zit onder de fotoconductors, moet u de fotoconductors verwijderen en op een plat oppervlak leggen.

Let op—Kans op beschadiging: Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

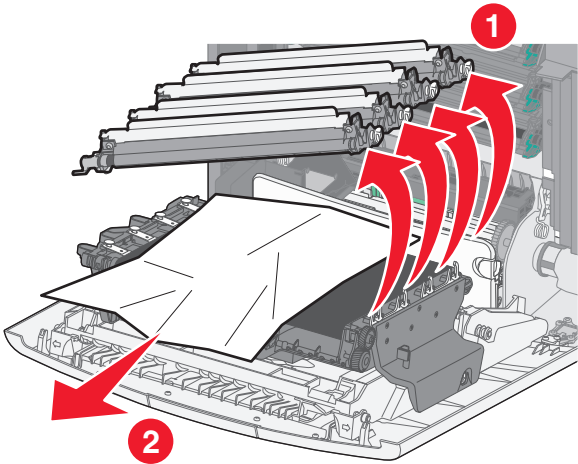

- 4 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden, trek het uit de printer en plaats de fotoconductors terug.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- 5 Sluit de voorklep.

- 6 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan of druk op  afhankelijk van het printermodel.

Papier is vastgelopen in het verhittingsstation

- 1 Open de voorklep.

Let op—Kans op beschadiging: Om te voorkomen dat de fotoconductors te lang worden blootgesteld aan licht, moet u ervoor zorgen dat de bovenklep niet langer dan tien minuten is geopend.


 **LET OP—HEET OPPERVLAKE:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

- 2 Open de bovenste toegangsklep van de printer.

- 3 Bepaal waar het papier is vastgelopen en verwijder vervolgens het vastgelopen papier:


- a Als u het papier kunt zien onder het verhittingsstation, pakt u papier stevig vast aan beide zijden en trekt u het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

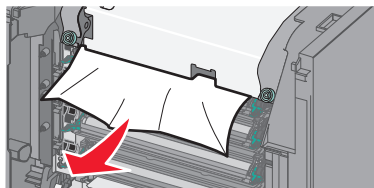

- b Als u het papier kunt zien onder de fuser, pakt u het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trekt u het voorzichtig uit de printer.


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

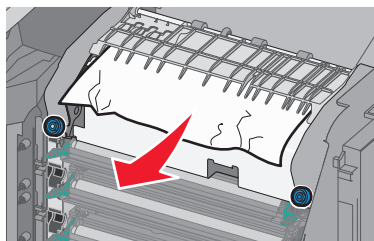


- c Als u het papier niet kunt zien, moet u het verhittingsstation verwijderen:

Let op—Kans op beschadiging: Raak de roller in het midden van het verhittingsstation niet aan. Als u dit wel doet, beschadigt u het verhittingsstation.


- 1 Draai de schroeven van het verhittingsstation naar links om deze los te maken.

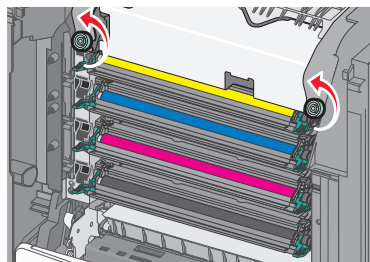


- 2 Til de verhittingsstation uit de printer met de handgrepen aan beide kanten.

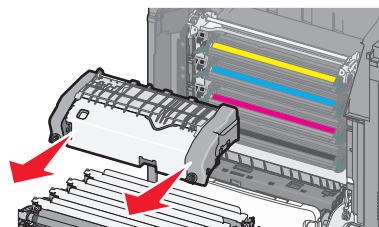


- d Plaats het verhittingsstation op een platte ondergrond met de blauwe schroeven naar u toe.

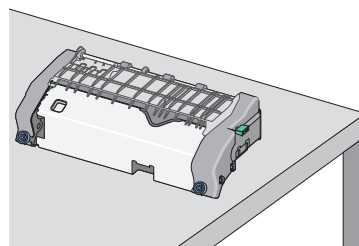

- e Trek aan de groene, rechthoekige knop en draai deze rechtsom om de bovenste papiergeleider te ontgrendelen.

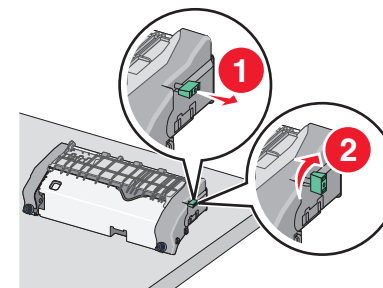


- f Druk het lipje met de groene pijl naar links en til de bovenste papiergeleider op.

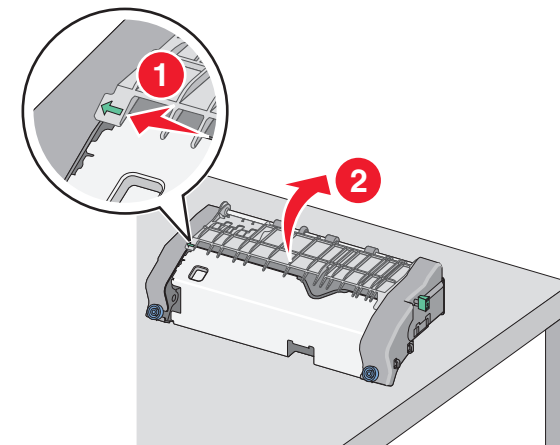


- g Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

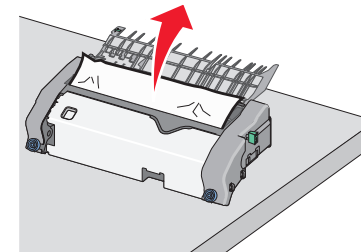

- h Sluit de bovenste papiergeleider. Zorg dat beide zijden van de papiergeleider stevig vastzitten.

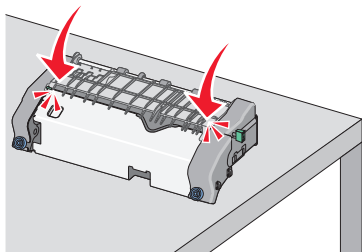


- i Trek aan de groene, rechthoekige knop en draai deze linksom om de bovenste papiergeleider te vergrendelen.

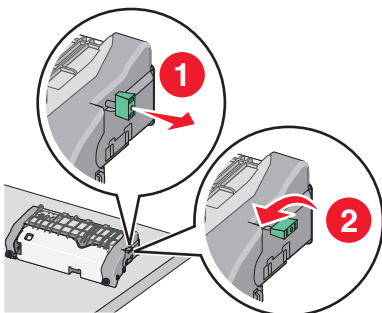


- j Plaats het verhittingsstation terug:

- 1 Lijn het verhittingsstation uit met de handgrepen aan beide kanten en plaats het terug in de printer.

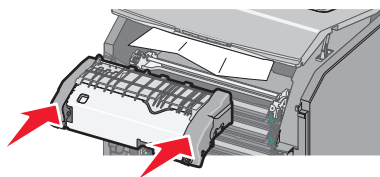

- 2 Draai de schroeven naar rechts om het verhittingsstation stevig vast te zetten.

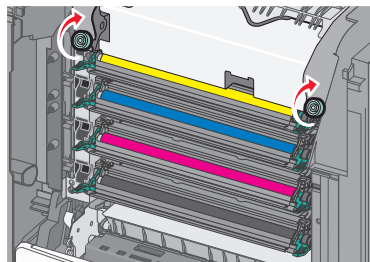


- 4 Sluit de bovenste toegangsklep van de printer en vervolgens de voorklep.

- 5 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan of druk op  afhankelijk van het printermodel.

202-203 Vastgelopen papier

Als u het vastgelopen papier kunt zien in de standaarduitvoerlade, pakt u het papier stevig vast aan beide zijden en trekt u het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

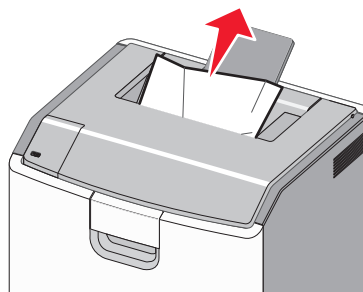

Papier is vastgelopen in het verhittingsstation

- 1 Open de voorklep.

Let op—Kans op beschadiging: om te voorkomen dat de fotoconductors te lang worden blootgesteld aan licht, dient u de voorkleppen niet langer dan tien minuten open te laten.


 **LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

- 2 Open de bovenste toegangsklep van de printer.

- 3 Bepaal waar het papier is vastgelopen en verwijder vervolgens het vastgelopen papier:


- a Als u het vastgelopen papier kunt zien onder het verhittingsstation, pakt u vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trekt u het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

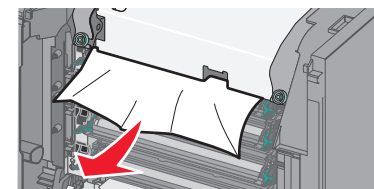

- b Als u het vastgelopen papier kunt zien onder de bovenste papiergeleider in het verhittingsstation, pakt u het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trekt u het voorzichtig uit de printer.


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

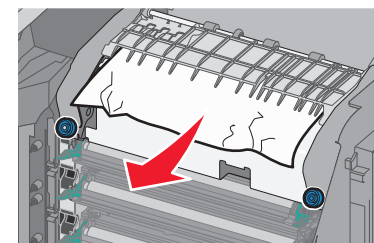


- c Als u het vastgelopen papier niet kunt zien, moet u het verhittingsstation verwijderen:

Let op—Kans op beschadiging: Raak de roller in het midden van het verhittingsstation niet aan. Als u dit wel doet, beschadigt u het verhittingsstation.


- 1 Draai de schroeven van het verhittingsstation naar links om deze los te maken.

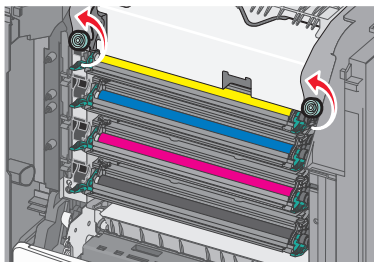


- 2 Til de verhittingsstation uit de printer met de handgrepen aan beide kanten.

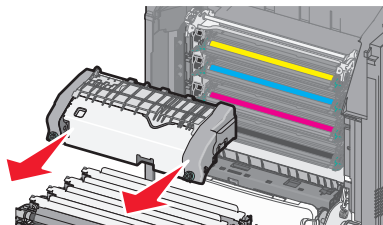


- d Plaats het verhittingsstation op een platte ondergrond met de blauwe schroeven naar u toe.

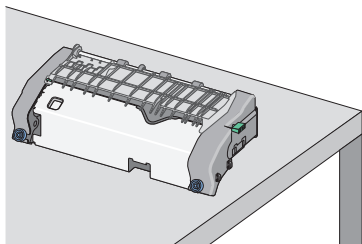

- e Trek aan de groene, rechthoekige knop en draai deze rechtsom om de bovenste papiergeleider te ontgrendelen.

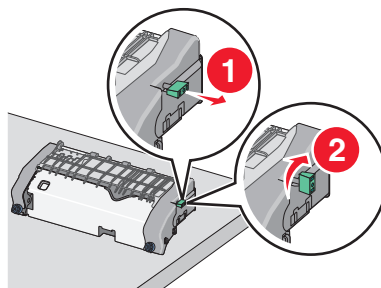


- f Druk het lipje met de groene pijl naar links en til de bovenste papiergeleider op.

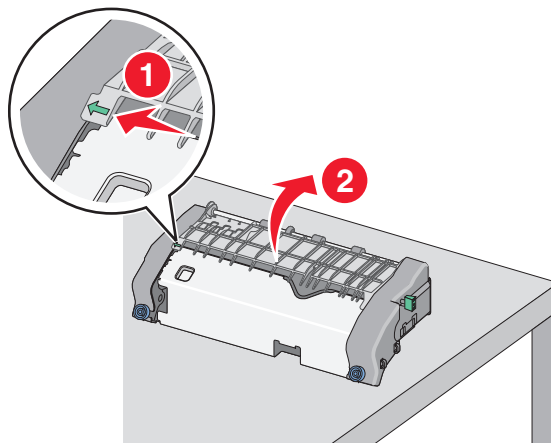


- g Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

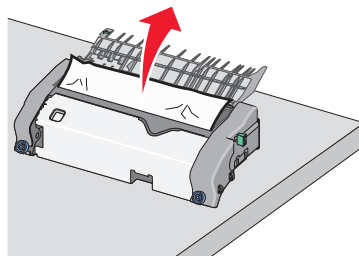


- h Sluit de bovenste papiergeleider. Zorg dat beide zijden van de papiergeleider stevig vastzitten.

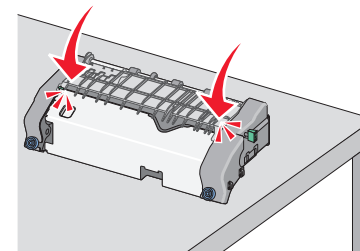


- i Trek aan de groene, rechthoekige knop en draai deze linksom om de bovenste papiergeleider te vergrendelen.

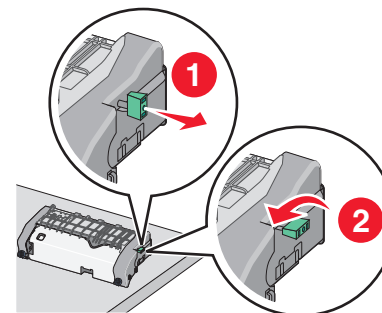

- j Plaats het verhittingsstation terug:
1 Lijn het verhittingsstation uit met de handgrepen aan beide kanten en plaats het terug in de printer.

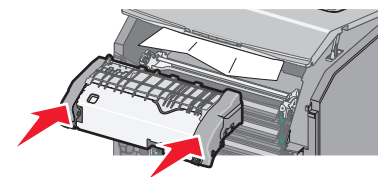

- 2 Draai de schroeven naar rechts om het verhittingsstation stevig vast te zetten.

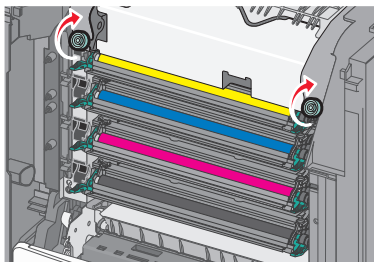

- 4 Sluit de bovenste toegangsklep van de printer en vervolgens de voorklep.

- 5 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan of druk op  afhankelijk van het printermodel.

Papier vastgelopen achter de bovenste toegangsklep.

- 1 Open de voorklep.

Let op—Kans op beschadiging: om te voorkomen dat de fotoconductors te lang worden blootgesteld aan licht, dient u de voorkleppen niet langer dan tien minuten open te laten.



LET OP—HEET OPPERVLAKE: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

- 2 Open de bovenste toegangsklep van de printer.
- 3 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.


- 4 Sluit de bovenste toegangsklep van de printer en vervolgens de voorklep.

- 5 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan of druk op  afhankelijk van het printermodel.


24x papier vast

Papier vast in lade 1

- 1 Open lade 1.

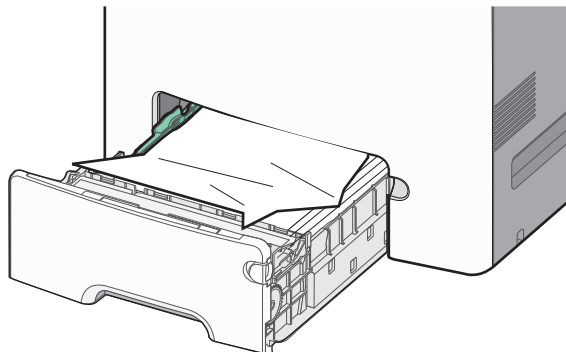

- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

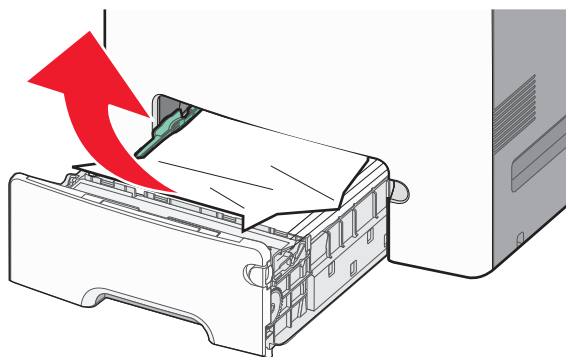


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- 3 Sluit lade 1.
- 4 Raak, afhankelijk van het printermodel, **Doorgaan, storing verholpen** aan of druk op .

Papier is vastgelopen in een van de optionele laden

- 1 Open de betreffende lade.

- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

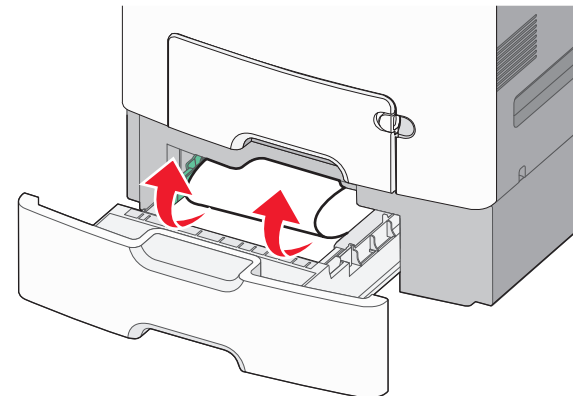


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- 3 Sluit de lade.
- 4 Raak, afhankelijk van het printermodel, **Doorgaan, storing verholpen** aan of druk op .

250 Vastgelopen papier

- 1 Druk op de papierontgrendelingshendel en verwijder de vastgelopen pagina's uit de universeellader.

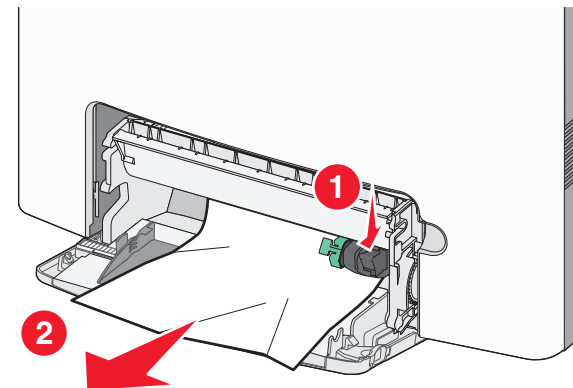

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- 2 Plaats nieuw papier in de universeellader.

3 Raak, afhankelijk van het printermodel, **Doorgaan, storing**

verholpen aan of druk op .