


Skrócony podręcznik użytkownika

Korzystanie z modelu drukarki bez ekranu dotykowego

Podstawowe informacje o drukarce

Korzystanie z panelu sterowania drukarki z czterema przyciskami strzałek

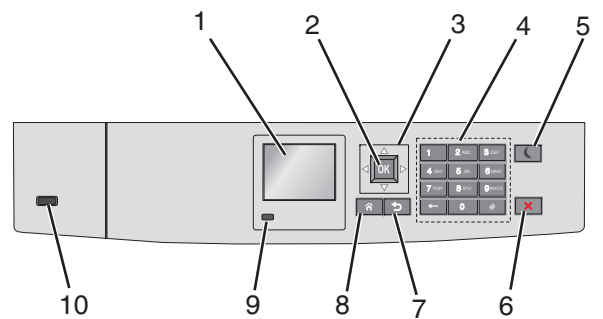

	Element	Cel
1	Wyświetlacz	Wyświetlanie informacji o stanie drukarki. Umożliwianie konfigurowania i pracy drukarki.
2	Wybierz, przycisk	Wysyłanie zmian wprowadzonych w ustawieniach drukarki.
3	przyciski strzałek	Przewijanie w górę i w dół lub w lewo i w prawo.
4	Klawiatura	Wprowadzanie cyfr, liter i symboli.

	Element	Cel
5	Przycisk Czuwanie	Włączanie trybu czuwania. Poniżej podano stany odpowiednio do kontrolki oraz przycisku Czuwanie: - Wprowadzanie w tryb czuwania lub wyprowadzanie z trybu czuwania - Kontrolka świeci ciągłym światłem zielonym. - Przycisk Czuwanie nie świeci. - Praca w trybie czuwania - Kontrolka świeci ciągłym światłem zielonym. - Przycisk Czuwanie świeci ciągłym światłem bursztynowym. - Wprowadzanie w tryb hibernacji lub wyprowadzanie z trybu hibernacji - Kontrolka świeci ciągłym światłem zielonym. - Przycisk Czuwanie miga światłem bursztynowym. - Praca w trybie hibernacji - Kontrolka nie świeci. - Przycisk Czuwanie świeci pulsacyjnie, świecąc światłem bursztynowym przez 0,1 sekundy, a następnie całkowicie gasnąc na 1,9 sekundy. Następujące działania wyprowadzają drukarkę z trybu czuwania: - Naciśnięcie dowolnego przycisku sprzętowego - Otwarcie zasobnika 1 lub załadowanie papieru do podajnika do wielu zastosowań - Otwarcie drzwiczek lub pokrywy - Wysłanie zadania drukowania z komputera - Wykonanie operacji Power on Reset (resetu w momencie włączenia zasilania) za pomocą głównego przełącznika zasilania - Podłączenie urządzenia do portu USB
6	Przycisk Stop lub Anuluj	Umożliwia przerwanie działania drukarki. Uwaga: Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony komunikat Stopped (Zatrzymano), a potem lista opcji.

	Element	Cel
7	Wstecz, przycisk	Powrót do poprzedniego ekranu.
8	Przycisk Strona główna	Przejdźcie do ekranu głównego.
9	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki. Wyłączona — drukarka jest wyłączona. Migające zielone światło — drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje. Ciągłe zielone światło — drukarka jest włączona, ale bezczynna. Migające czerwone światło — drukarka wymaga interwencji operatora.
10	Port USB	Umożliwia podłączenie napędu flash do drukarki.

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

- Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
 >Ustawienia > >Menu papieru > >Rozmiar/typ papieru >
- Naciskaj przyciski strzałek w górę lub w dół, aby wybrać zasobnik papieru lub podajnik, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciskaj przyciski strzałek w górę lub w dół, aby wybrać rozmiar papieru, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciskaj przyciski strzałek w górę lub w dół, aby wybrać typ papieru, a następnie naciśnij przycisk , aby zmienić ustawienia.

Ładowanie standardowego lub opcjonalnego zasobnika na 550 arkuszy


Drukarka jest wyposażona w jeden standardowy zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 1), a ponadto może być wyposażona nawet w cztery opcjonalne zasobniki na 550 arkuszy, w tym zasobnik na nośniki specjalne. W przypadku wąskich arkuszy papieru, na przykład w rozmiarze A6 lub kopert, należy użyć podajnika na nośniki specjalne. Więcej informacji można uzyskać w sekcji „Ładowanie opcjonalnego zasobnika na nośniki specjalne na 550 arkuszy” na stronie 3.



UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA

CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdą szufladę na papier lub zasobnik należy ładować oddzielnie. Do czasu, gdy będzie to konieczne, wszystkie pozostałe szuflady i zasobniki powinny być zamknięte.


1 Wyciągnij całkowicie zasobnik.

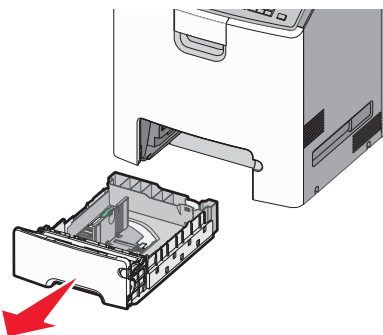

Uwagi:


- Nie należy wyjmować zasobników w trakcie drukowania zadania ani gdy na wyświetlaczu drukarki widoczny jest komunikat **Zajęta**. Może to spowodować zacięcie nośnika.
- Standardowy zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 1) nie wykrywa automatycznie rozmiaru papieru.

2 Ściśnij prowadnicę szerokości, a następnie przesunij ją do położenia odpowiedniego dla rozmiaru ładowanego papieru.

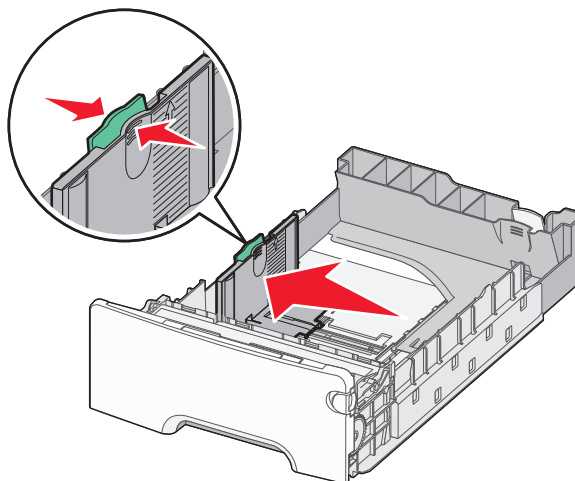

Uwagi:


- Ustaw prowadnice długości i szerokości, korzystając ze znaczników rozmiaru papieru umieszczonych na dnie zasobnika.
- Niepoprawne położenie prowadnicy szerokości może doprowadzić do zacięcia papieru.

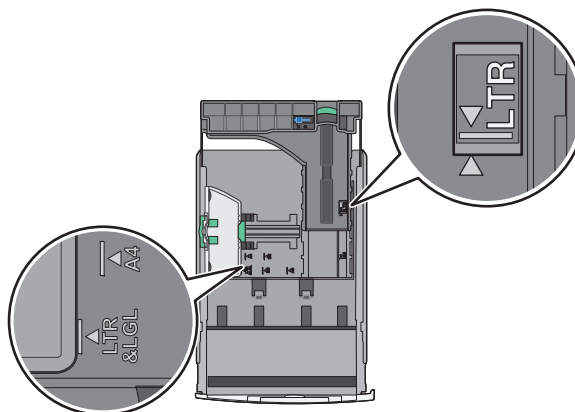


3 Ściśnij prowadnicę długości, a następnie przesunij ją do położenia odpowiedniego dla rozmiaru ładowanego papieru.

Uwagi:

- W przypadku niektórych rozmiarów papieru, takich jak Letter, Legal lub A4, ściśnij prowadnicę długości i przesunij ją do tyłu w celu dostosowania jej do długości papieru.
- Prowadnica długości ma blokadę. Aby ją odblokować, przesunij w lewo przycisk znajdujący się na górze prowadnicy długości. Aby ją zablokować, po ustawieniu długości przesunij przycisk w prawo.

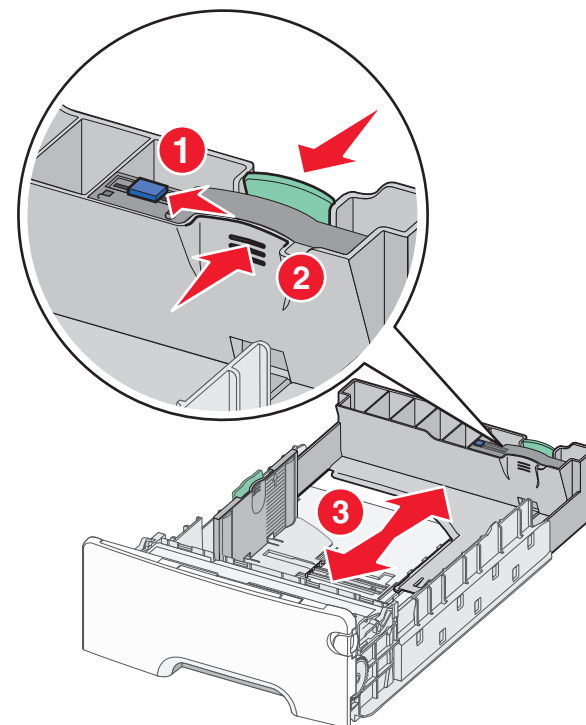

- 4 Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić. Nie składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie, opierając stos krawędziami na płaskiej powierzchni.

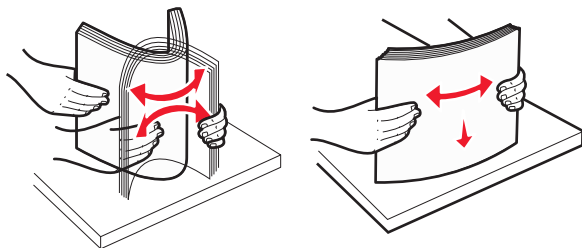


- 5 Załaduj stos papieru tak, aby stroną zalecaną do druku był skierowany w górę.

Uwagi:


- Papier firmowy do drukowania jednostronnego wkładaj w taki sposób, aby był on zwrócony nagłówkiem do góry, w kierunku przedniej części zasobnika.
- Papier firmowy do drukowania dwustronnego wkładaj w taki sposób, aby był on zwrócony nagłówkiem do dołu, w kierunku tylnej części zasobnika.

Drukowanie jednostronne

Drukowanie dwustronne

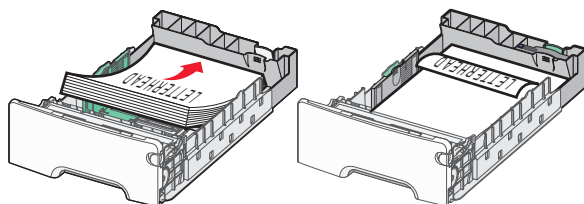


Uwaga: Upewnij się, że papier nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem znajdujący się po lewej stronie zasobnika.

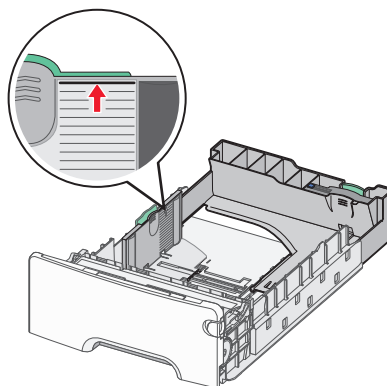

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Przeładowanie zasobnika może być przyczyną zacięć papieru i doprowadzić do uszkodzenia drukarki.

- 6 Włóż zasobnik.

Uwaga: W przypadku niektórych rozmiarów papieru zasobnik wysunie się poza tył drukarki.

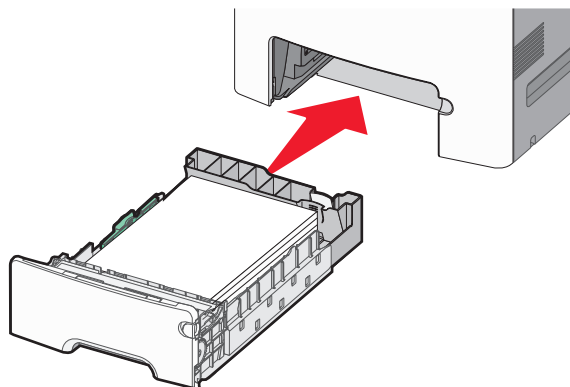


- 7 Za pomocą panelu operacyjnego drukarki sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru oraz typu papieru zasobnika są prawidłowe w stosunku do załadowanego papieru.

Uwaga: Zacięcia papieru mogą wystąpić wtedy, gdy wybrane ustawienia rozmiaru i typu papieru nie pasują do załadowanego papieru.

Ładowanie opcjonalnego zasobnika na nośniki specjalne na 550 arkuszy

Opcjonalny zasobnik na nośniki specjalne na 550 arkuszy (zasobnik 2), w przeciwieństwie do pozostałych zasobników, obsługuje wąskie rozmiary papieru, takie jak koperty czy format A6.

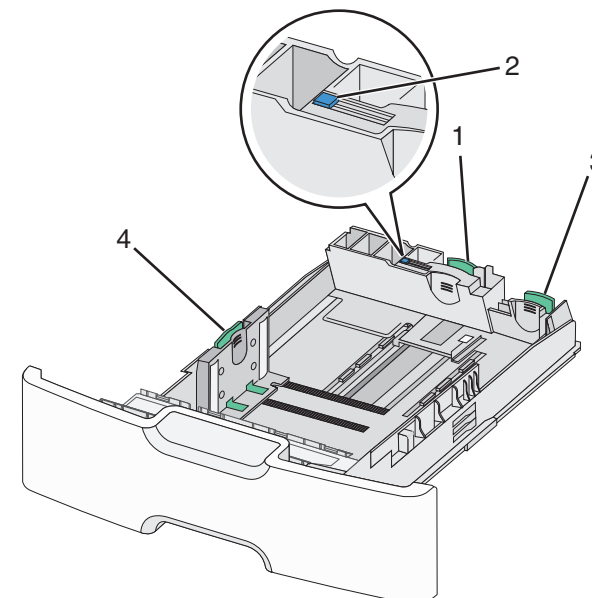

1	Główna prowadnica długości
2	Blokada prowadnicy długości
3	Dodatkowa prowadnica długości
4	Prowadnica szerokości

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdą szufladę na papier lub zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.


Uwagi:

- Instrukcje dotyczące ładowania papieru w rozmiarach większych niż format A6 i koperty można znaleźć w sekcji „Ładowanie standardowego lub opcjonalnego zasobnika na 550 arkuszy” na stronie 2.
- Pełną listę obsługiwanych rozmiarów papieru można znaleźć w sekcji „Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru” w *Podręczniku użytkownika*.

Ładowanie wąskich arkuszy papieru, takich jak koperty i format A6

1 Wyciągnij całkowicie zasobnik.


Uwaga: Nie należy wyjmować zasobników w trakcie drukowania zadania ani gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Zajęta**. Może to spowodować zacięcie nośnika.

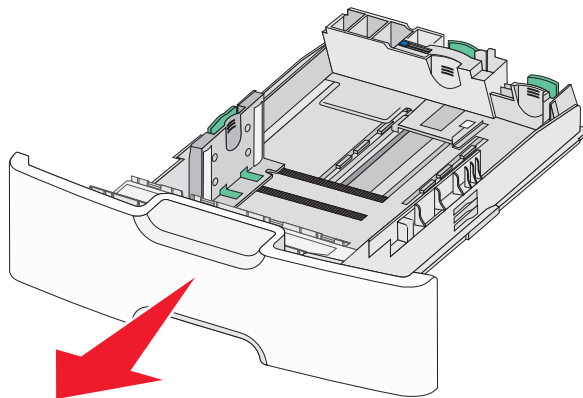


2 Ściśnij i przesuwaj główną prowadnicę długości w swoim kierunku do momentu, aż się zatrzyma.

Uwagi:


- Prowadnica długości ma blokadę. Aby ją odblokować, przesun w lewo przycisk znajdujący się na górnej powierzchni prowadnicy długości. Aby ją zablokować, po ustawieniu długości przesun przycisk w prawo.
- Dodatkową prowadnicę długości można przesunąć tylko wtedy, gdy główna prowadnica długości znajduje się przy krawędzi prowadnicy szerokości.

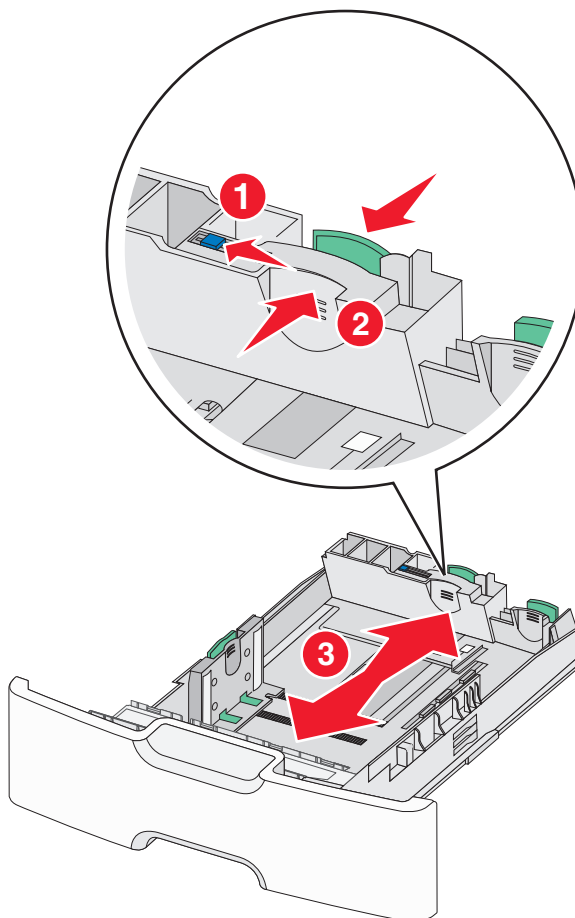


3 Ściśnij prowadnicę szerokości, a następnie przesun ją do położenia odpowiedniego dla rozmiaru ładowanego papieru.

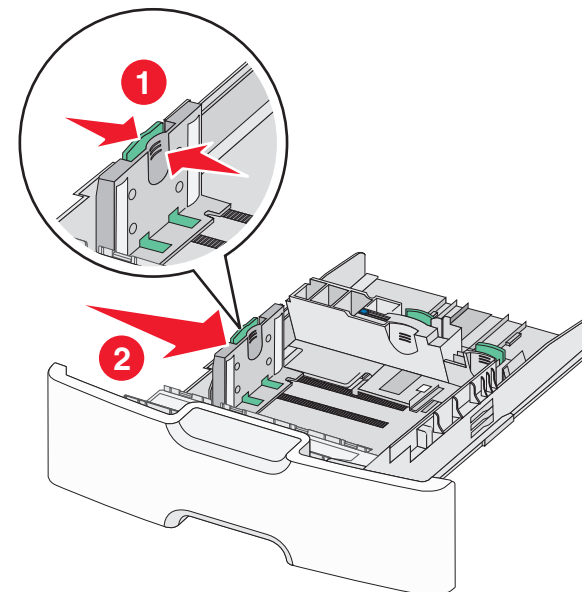


Uwaga: Ustaw prowadnicę szerokości, korzystając ze znaczników rozmiaru papieru umieszczonych na dnie zasobnika.

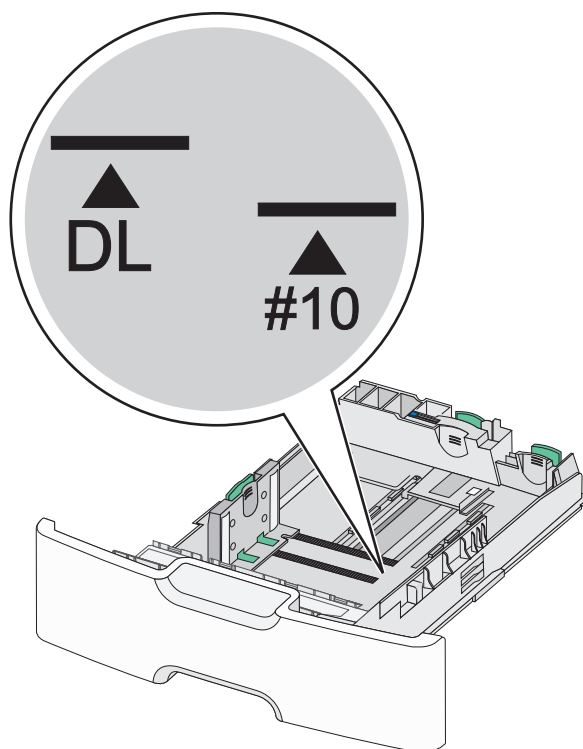

- 4 Ściśnij dodatkową prowadnicę długości, a następnie przesunij ją do położenia odpowiedniego dla rozmiaru ładowanego papieru.

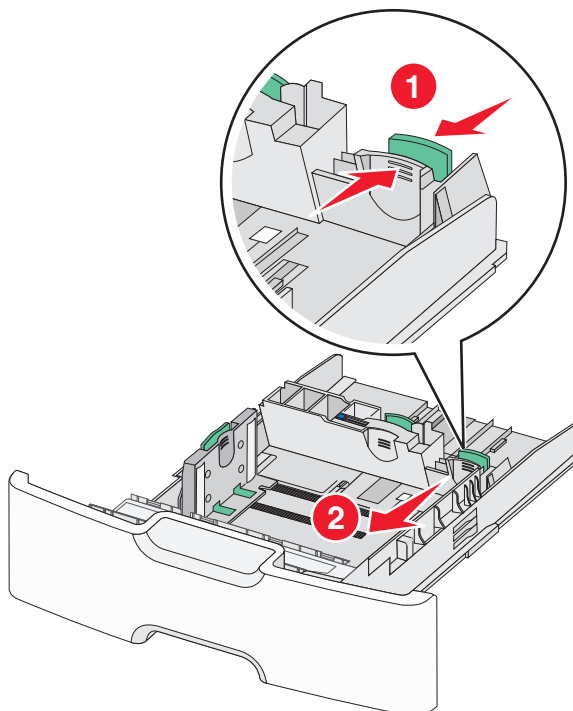


- 5 Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić. Nie składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie, opierając stos krawędziami na płaskiej powierzchni.

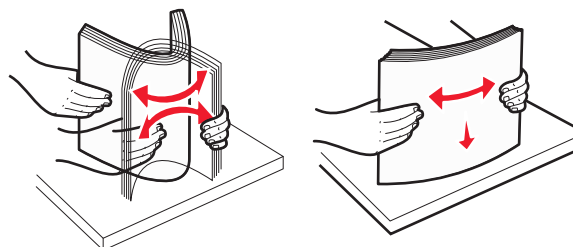

- 6 Załaduj stos papieru tak, aby stroną zalecaną do druku był skierowany w górę.


Uwagi:

- Załaduj koperty, wkładając je stroną z miejscem na znaczek skierowaną do drukarki.
- Upewnij się, że papier nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem znajdujący się z boku prowadnicy szerokości.

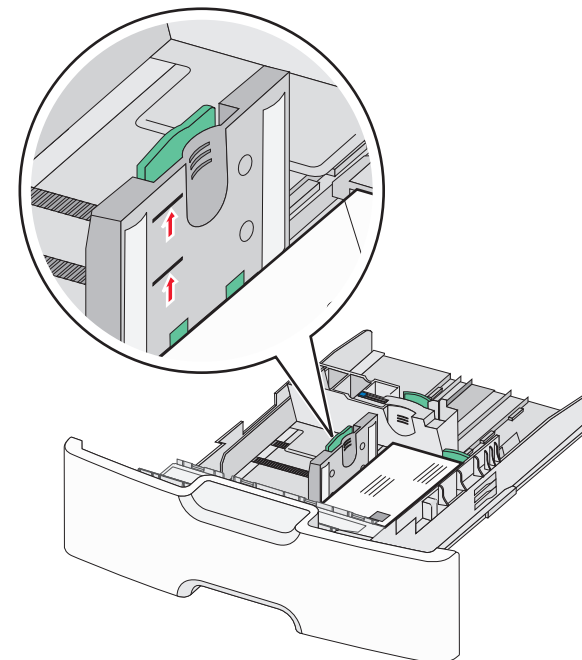

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Przeładowanie zasobnika może być przyczyną zacięcia papieru i doprowadzić do uszkodzenia drukarki.

7 Włóż zasobnik.

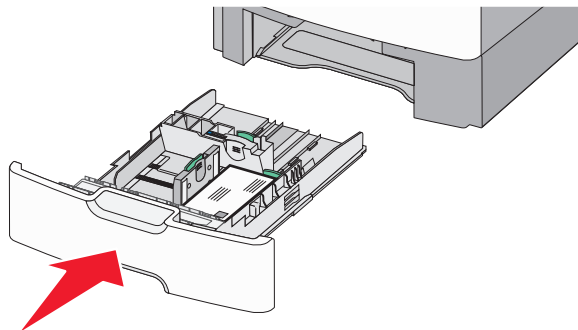

8 Za pomocą panelu operacyjnego drukarki sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru oraz typu papieru zasobnika są prawidłowe w stosunku do załadowanego papieru.


Uwaga: Jeśli ładowany jest papier w rozmiarze Legal, Letter lub A4, dodatkową prowadnicę długości należy przesunąć z powrotem do położenia początkowego. W tym celu należy ścisnąć i przesunąć prowadnicę tak, aby *zatrzasknęła się* na swoim miejscu.

Ładowanie podajnika o dużej pojemności na 2000 arkuszy


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdą szufladę na papier lub zasobnik należy ładować oddzielnie. Do czasu, gdy będzie to konieczne, wszystkie pozostałe szuflady i zasobniki powinny być zamknięte.

1 Wyciągnij całkowicie zasobnik.


2 Pociągnij do góry prowadnicę szerokości, a następnie przesunij ją do położenia odpowiedniego dla rozmiaru ładowanego papieru.

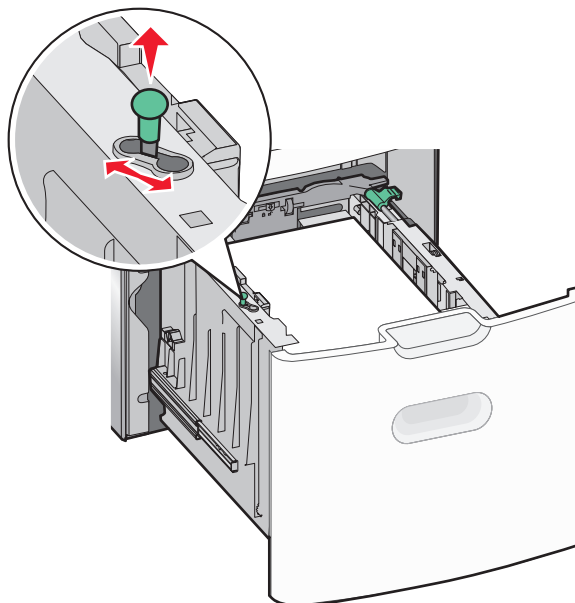


3 Naciśnij (przesuń) przycisk prowadnicy długości w prawo, aby ją odblokować.

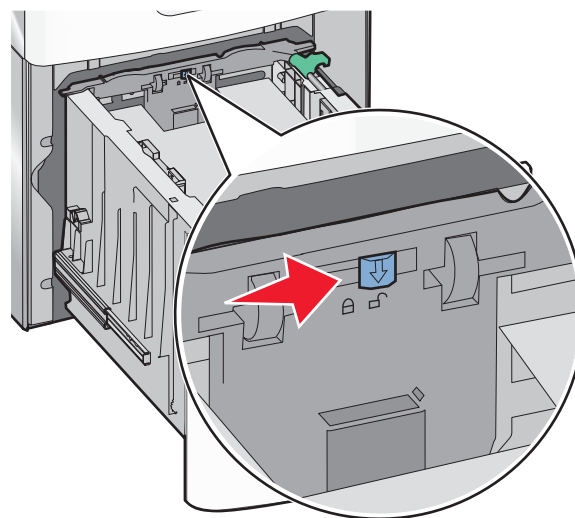

4 Naciśnij zatrzask zwalniający prowadnicę długości, aby ją podnieść. Przesuń prowadnicę do położenia zgodnego z rozmiarem ładowanego papieru, a następnie ją zablokuj.

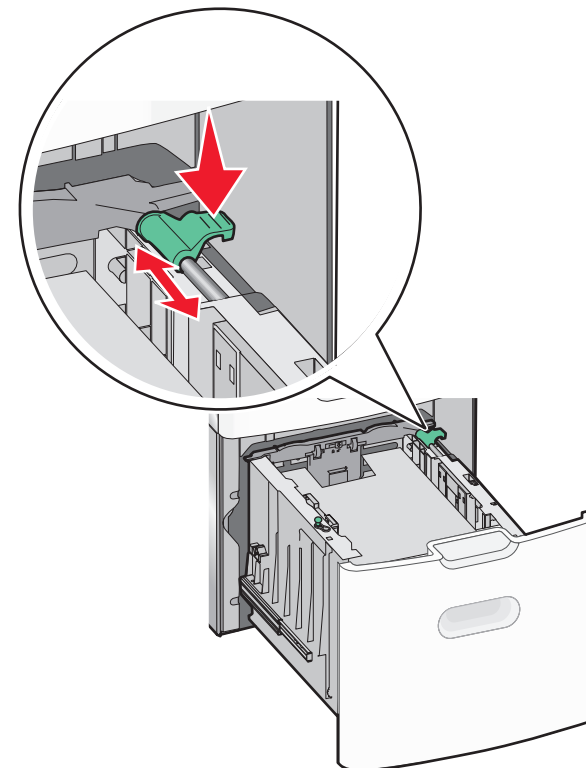

5 Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić. Nie składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie, opierając stos krawędziami na płaskiej powierzchni.

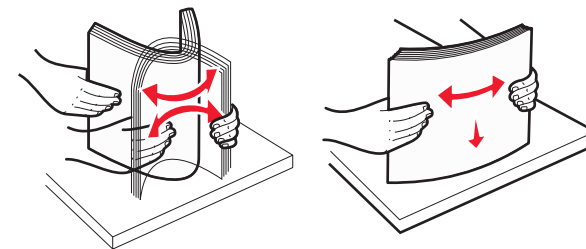


6 Ładowanie stosu papieru:

- Stroną do druku skierowaną do góry w przypadku drukowania jednostronnego


- Stroną do druku skierowaną w dół w przypadku drukowania dwustronnego

Orientacja papieru z nadrukiem do drukowania jednostronnego lub dwustronnego.

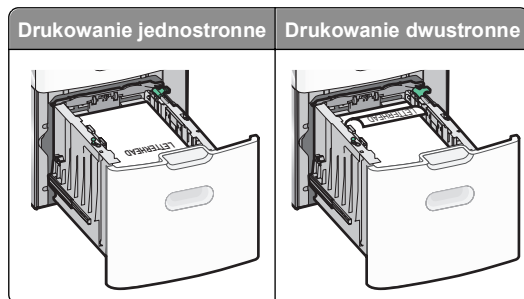

- Upewnij się, że papier nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem znajdujący się z boku zasobnika.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Przeładowanie zasobnika może być przyczyną zacięć papieru i doprowadzić do uszkodzenia drukarki.

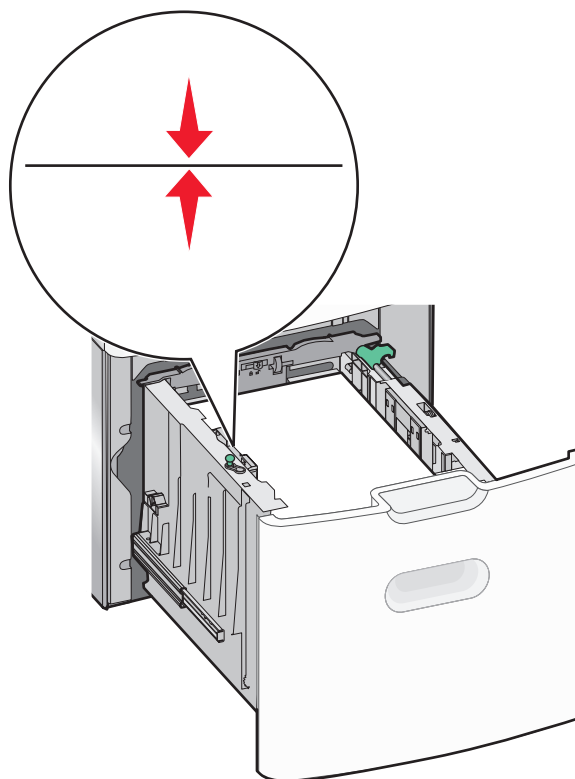


7 Włóż zasobnik.

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Podajnik uniwersalny mieści około:


- 100 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m²
- 10 kopert
- 75 arkuszy folii

Uwaga: Nie należy wkładać ani wyjmować papieru lub nośników specjalnych, gdy drukarka drukuje z użyciem podajnika uniwersalnego lub gdy miga lampka wskaźnika na panelu sterowania drukarki. Może to spowodować zacięcie nośnika.

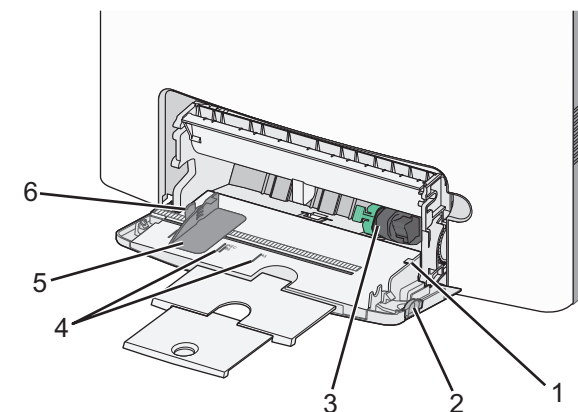


1	Wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem
2	Zatrask zwalniania zasobnika
3	Dźwignia zwalniająca papier
4	Wskaźniki rozmiaru papieru
5	Prowadnica szerokości papieru
6	Występ zwalniający prowadnicę szerokości

- 1** Naciśnij (przesuń) dźwignię zwalniania zasobnika w lewo, a następnie pociągnij podajnik uniwersalny w dół.

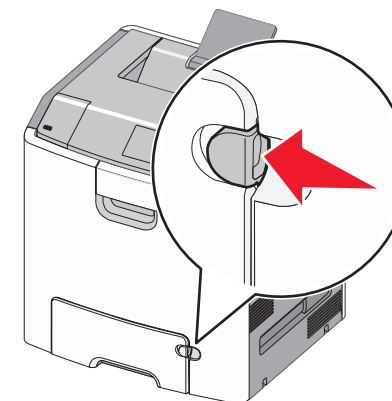


- 2 Delikatnie wyciągaj przedłużenie do momentu, gdy zostanie całkowicie wysunięte.

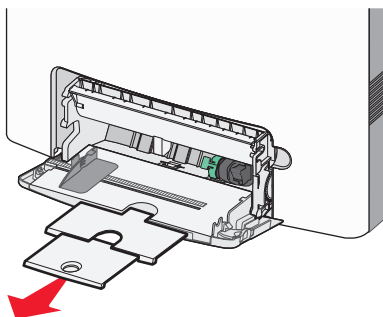


- 3 Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić. Nie składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie, opierając stos krawędziami na płaskiej powierzchni.

Papier

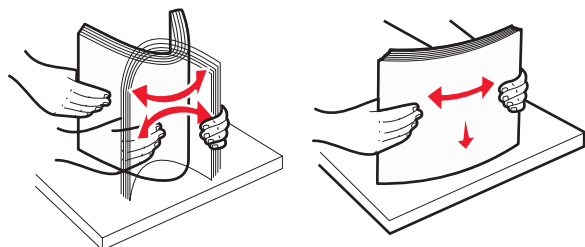


Koperty

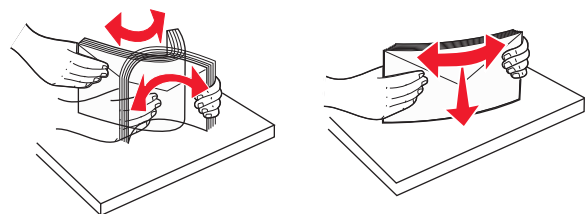


* Należy unikać dotykania strony folii przeznaczonej do zadrukowania. Należy uważać, żeby jej nie porysować.

Folie*

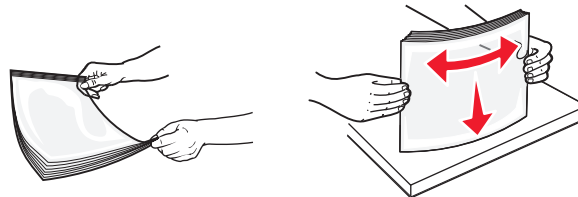

* Należy unikać dotykania strony folii przeznaczonej do zadrukowania. Należy uważać, żeby jej nie porysować.


- 4 Załaduj papier lub nośnik specjalny. Wsuwaj stos do środka podajnika uniwersalnego do chwili, gdy się zatrzyma.

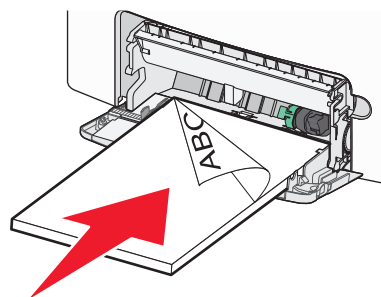

Uwagi:

- Wysokość papieru lub nośników specjalnych nie może wykraczać poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem.
- Jednorazowo należy ładować papier lub nośniki specjalne tylko jednego rozmiaru i rodzaju.
- Papier lub nośniki specjalne powinny leżeć płasko w podajniku uniwersalnym i mieć niewielki luz.
- Jeśli papier lub nośniki specjalne zostaną wepchnięte zbyt głęboko do podajnika uniwersalnego, naciśnij dźwignię zwalniania papieru, aby je wyjąć.
- Koperty należy wkładać do drukarki tak, aby bok ze skrzydełkiem był po prawej stronie, a róg z miejscem na znaczek z przodu.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy używać kopert ze znaczkami, wysięclanymi, z klamrami, zatrzaskami, okienkami lub samoprzylepnymi skrzydełkami. Koperty tego typu mogą poważnie uszkodzić drukarkę.

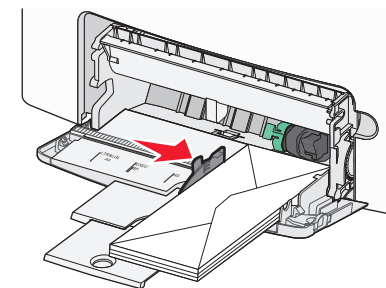

Łączenie i rozłączanie podajników

Rozłączanie zasobników

- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Raporty. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia > Menu papieru**.

- 3 Zmień ustawienia rozmiaru i typu papieru danego zasobnika, tak aby *nie* odpowiadały ustawieniom żadnego innego zasobnika, a następnie kliknij przycisk **Wyślij**.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Papier załadowany do zasobnika powinien odpowiadać nazwie typu papieru określonego w drukarce. W zależności od określonego typu papieru doborzona jest temperatura nagrzewnicy. Nieprawidłowa konfiguracja ustawień może doprowadzić do problemów związanych z drukowaniem.

Łączenie zasobników

- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Raporty. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
 - W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij opcję **Ustawienia >Menu papieru**.
 - 3 Zmień ustawienia rozmiaru i typu papieru danego zasobnika tak, aby odpowiadały ustawieniom jakiegokolwiek innego zasobnika, a następnie kliknij przycisk **Wyślij**.

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie dokumentu

- 1 Z menu Papier w panelu sterowania drukarki wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do zasobnika.
- 2 Wysłanie zadania drukowania:

W systemie Windows

- a Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcję **Plik >Drukuj**.
- b Kliknij opcję **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- c W razie konieczności dostosuj ustawienia.
- d Kliknij przyciski **OK >Drukuj**.

Użytkownicy komputerów Macintosh

- a W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:
 - 1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz polecenia **Plik >Ustawienia strony**.
 - 2 Wybierz rozmiar papieru lub utwórz rozmiar niestandardowy zgodny z załadowanym papierem.
 - 3 Kliknij przycisk **OK**.
- b W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:
 - 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcję **Plik >Drukuj**. W razie konieczności kliknij trójkąt ujawniania, aby zobaczyć więcej opcji.

- 2 W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Drukowanie i w menu podręcznych.

Uwaga: Aby drukować na papierze określonego typu, dostosuj ustawienia typu papieru, by odpowiadały załadowanemu papierowi, lub wybierz właściwy zasobnik bądź podajnik.
- 3 Kliknij przycisk **Drukuj**.

Drukowanie w trybie czarno-białym

Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

 >Ustawienia >Ustawienia >Ustawienia drukowania >Menu Jakość >Tryb druku >Tylko czarny > 

Regulowanie intensywności toneru

- 1 Otwórz przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Raporty. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia >Ustawienia drukowania >Menu jakości >Intensywność toneru**.
- 3 Wyreguluj ustawienie intensywności toneru.
- 4 Kliknij przycisk **Wyślij**.

Korzystanie z ustawień Maks. szybkość i Maks. wydajność

Ustawienia Maks. szybkość i Maks. wydajność pozwalają zwiększyć szybkość drukowania lub wydajność toneru. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Maks. wydajność.

- **Maks. szybkość** — umożliwia drukowanie w trybie czarno-białym lub kolorowym, w zależności od ustawienia wybranego w sterowniku drukarki. Drukarka drukuje w trybie kolorowym, o ile z poziomu sterownika nie została wybrana opcja Tylko czarny.

- **Maks. wydajność** — umożliwia przełączanie pomiędzy trybem czarno-białym i kolorowym w zależności od zawartości każdej strony. Mieszana zawartość stron może powodować zwolnienie pracy drukarki wynikające z częstego przełączania trybu kolorów.

Przy użyciu wbudowanego serwera WWW

- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Raporty. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia >Ustawienia drukowania >Menu Ustawienia**.
- 3 Na liście Użycie drukarki zaznacz pozycję **Maks. szybkość** lub **Maks. wydajność**.
- 4 Kliknij przycisk **Wyślij**.

Przy użyciu panelu sterowania drukarki

- 1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

 >Ustawienia >Ustawienia >Ustawienia drukowania >Menu Ustawienia

- 2 Na liście Użycie drukarki zaznacz pozycję **Maks. szybkość** lub **Maks. wydajność**.
- 3 Naciśnij przycisk .


Drukowanie z napędu flash

Drukowanie z napędu flash

Uwagi:

- Przed wydrukowaniem zaszyfrowanego pliku w formacie PDF na panelu sterowania drukarki pojawi się monit o wprowadzenie hasła do pliku.
- Nie można drukować plików, do drukowania których nie posiada się uprawnień.

1 Włóż napęd flash do portu USB.

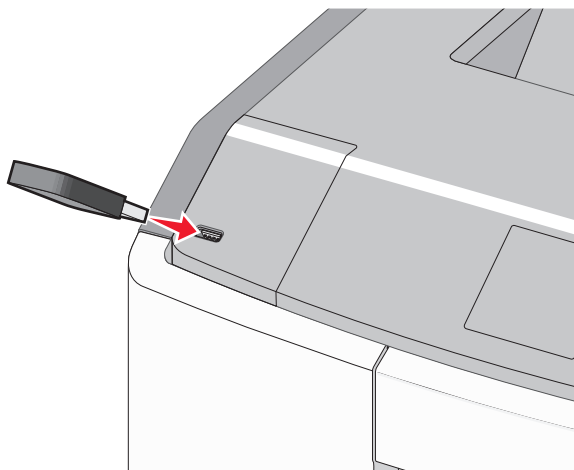

Uwagi:

- Jeśli zainstalowano napęd flash, jego ikona jest wyświetlana na ekranie głównym oraz w ikonie zadań wstrzymanych.
- Jeśli napęd flash zostanie włożony w momencie, gdy drukarka wymaga interwencji użytkownika, na przykład gdy wystąpi zacięcie papieru, drukarka zignoruje napęd flash.
- W przypadku włożenia napędu w chwili, gdy drukarka przetwarza inne zadania drukowania, wyświetlany jest komunikat **Drukarka zajęta**. Po zakończeniu przetwarzania tych zadań drukowania konieczne może być przejście listy wstrzymanych zadań w celu wydrukowania dokumentów z napędu flash.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: W trakcie drukowania, przeprowadzania odczytu z karty pamięci oraz zapisu na niej nie należy dotykać kabla USB, kart sieciowych, złączy, urządzeń pamięci masowej ani drukarki w pokazanych obszarach. Może to spowodować utratę danych.



2 Na panelu sterowania drukarki wybierz dokument, który chcesz wydrukować.

3 Naciskając przycisk strzałki w lewo lub w prawo, określ liczbę kopii do drukowania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwagi:

- Nie wyjmuj napędu flash z portu USB do momentu zakończenia drukowania dokumentu.
- Jeśli pozostawisz napęd flash w drukarce po wyjściu z początkowego ekranu USB, możesz nadal drukować pliki z napędu flash jako wstrzymane zadania.

Obsługiwane napędy flash i typy plików

Napęd flash	Typ pliku
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (o pojemności 256 MB, 512 MB lub 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (o pojemności 256 MB, 512 MB lub 1 GB)	Dokumenty: • .pdf • .xps
Uwagi: • Napędy flash Hi-Speed USB muszą obsługiwać standard full-speed. Urządzenia pracujące tylko w standardzie Low-Speed USB nie są obsługiwane. • Napędy flash USB muszą obsługiwać system plików FAT (File Allocation Table). Urządzenia sformatowane przy użyciu systemu plików NTFS (New Technology File System) lub innego systemu plików nie są obsługiwane.	Obrazy: • .dcm • .gif • .JPEG lub .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF lub .tif • .png • .fls

Anulowanie zadania drukowania

Anulowanie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki

Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



Anulowanie zadania drukowania przy użyciu komputera

W systemie Windows

1 Otwórz folder Drukarki:

- a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.
- b W oknie dialogowym **Rozpocznij wyszukiwanie** lub **Uruchom** wpisz polecenie **control printers**.
- c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.

2 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.

3 Wybierz zadanie drukowania przeznaczone do anulowania.

4 Na klawiaturze naciśnij klawisz **Delete**.

Użytkownicy komputerów Macintosh

W systemie Mac OS X w wersji 10.5 lub nowszej:

- 1 W menu Apple wybierz polecenia: **System Preferences** (Preferencje systemu) > **Print & Fax** (Drukuj i faksuj) > **Open Print Queue** (Otwórz kolejkę drukowania).
- 2 W oknie drukarki wybierz zadanie drukowania przeznaczone do anulowania.
- 3 Na pasku ikon znajdującym się w górnej części okna kliknij ikonę **Delete** (Usuń).


W systemie Mac OS X w wersji 10.4:

- 1 W programie Finder przejdź do opcji:
Go (Przejdź) > **Applications** (Aplikacje) > **Utilities** (Narzędzia)
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **Print Center** (Centrum drukowania) lub **Printer Setup Utility** (Narzędzie do konfiguracji drukarki).
- 3 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
- 4 W oknie drukarki wybierz zadanie drukowania przeznaczone do anulowania.
- 5 Na pasku ikon znajdującym się w górnej części okna kliknij ikonę **Delete** (Usuń).

Korzystanie z modelu drukarki z ekranem dotykowym

Podstawowe informacje o drukarce

Korzystanie z panelu sterowania drukarki z ekranem dotykowym

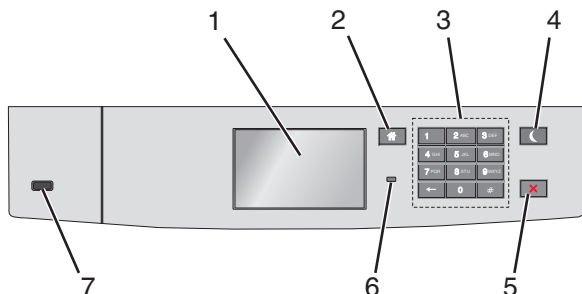

Element		Działanie
1	Wyświetlacz	Przedstawianie informacji o stanie drukarki. Umożliwianie konfigurowania i pracy drukarki.
2	Przycisk Strona główna	Powrót do głównego ekranu.
3	Klawiatura	Wprowadzanie cyfr, liter i symboli.

Element		Działanie
4	Przycisk Czuwanie	Włączanie trybu czuwania. Poniżej podano stany odpowiednio do kontrolki oraz przycisku Czuwanie: • Wprowadzanie w tryb czuwania lub wyprowadzanie z trybu czuwania – Kontrolka świeci ciągłym światłem zielonym. – Przycisk Czuwanie nie świeci. • Praca w trybie czuwania – Kontrolka świeci ciągłym światłem zielonym. – Przycisk Czuwanie świeci ciągłym światłem bursztynowym. • Wprowadzanie w tryb hibernacji lub wyprowadzanie z trybu hibernacji – Kontrolka świeci ciągłym światłem zielonym. – Przycisk Czuwanie miga światłem bursztynowym. • Praca w trybie hibernacji – Kontrolka nie świeci. – Przycisk czuwania świeci pulsacyjnie, świecąc światłem bursztynowym przez 0,1 sekundy, a następnie całkowicie gasnąc na 1,9 sekundy. Następujące działania wyprowadzają drukarkę z trybu czuwania: • Dotknięcie ekranu lub naciśnięcie dowolnego przycisku sprzętowego. • Otwarcie zasobnika 1 lub załadowanie papieru do podajnika do wielu zastosowań • Otwarcie drzwiczek lub pokrywy • Wysłanie zadania drukowania z komputera • Wykonanie operacji Power on Reset (resetu w momencie włączenia zasilania) za pomocą głównego przełącznika zasilania • Podłączenie urządzenia do portu USB
5	Przycisk Stop/Anuluj	Umożliwia przerwanie działania drukarki. Uwaga: Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony komunikat Zatrzymano, a potem lista opcji.

Element	Działanie	
6	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki. Wyłączona — drukarka jest wyłączona. Migające zielone światło — drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje. Ciągłe zielone światło — drukarka jest włączona, ale bezczynna. Migające czerwone światło — drukarka wymaga interwencji operatora.
7	Port USB	Umożliwia podłączenie napędu flash do drukarki.

Opis ekranu głównego

Gdy drukarka jest włączona, na wyświetlaczu urządzenia jest wyświetlany ekran podstawowy, nazywany ekranem głównym. Przyciski oraz ikony ekranu głównego umożliwiają wykonanie określonej czynności.

Uwaga: Ekran główny, ikony i przyciski bywają różne w zależności od ustawień ekranu głównego, ustawień administracyjnych oraz aktywnych rozwiązań wbudowanych.



Przycisk	Cel	
1	Zmień język	Zmiana podstawowego język drukarki.
2	Zakładki	Tworzenie, porządkowanie i zapisywanie zestawu zakładek (adresów URL) w postaci widoku drzewa folderów i łączy do plików. Uwaga: Widok drzewa nie zawiera zakładek utworzonych w ramach opcji Formularze i ulubione, a zawartych w drzewie nie można użyć z poziomu opcji Formularze i ulubione.
3	Zadania wstrzymane	Wyświetlenie wszystkich aktualnie wstrzymanych zadań.
4	USB lub Pamięć USB	Umożliwia przeglądanie, wybieranie lub drukowanie zdjęć i dokumentów z pamięci typu flash. Uwaga: Ikona ta jest wyświetlana, wyłącznie gdy użytkownik powróci do ekranu głównego, a do drukarki podłączony jest dysk flash lub karta pamięci.
5	Menu	Dostęp do menu drukarki. Uwaga: Menu są dostępne, tylko gdy drukarka znajduje się w stanie Gotowa.
6	Pasek komunikatów o stanie drukarki	- Wyświetlanie komunikatów o bieżącym stanie drukarki, takich jak Gotowa lub Zajęta. - Wyświetlanie komunikatów o warunkach pracy drukarki, takich jak Brak nagrzewnicy lub Niski poziom toneru w kasecie z tonerem. - Wyświetlanie komunikatów o problemach wymagających interwencji użytkownika oraz dostarczanie instrukcji umożliwiających ich usunięcie.
7	Stan/Materiały eksploatacyjne	- Wyświetlanie ostrzeżenia lub komunikatu o błędzie, gdy do kontynuowania pracy drukarki wymagana jest interwencja użytkownika. - Dostęp do ekranu komunikatów zawierającego szczegółowe informacje o danym komunikacie i sposobie jego usunięcia.

Przycisk	Cel	
8	Wskazówki	Wyświetlanie informacji pomocy kontekstowej.

Inne elementy, które mogą być także wyświetlane na ekranie głównym:

Przycisk	Cel	
Wyszukaj wstrzymane zadania	Wyszukiwanie aktualnie wstrzymanych zadań.	


Funkcje

Funkcja	Opis
Alarm wymagający interwencji 	Ta ikona jest wyświetlana i zapala się czerwony wskaźnik, gdy w przypadku jakiejś funkcji wystąpi alarm wymagający interwencji.
Ostrzeżenie 	Ta ikona jest wyświetlana, gdy wystąpi błąd.
Adres IP drukarki Przykład: 123.123.123.123	Adres IP drukarki sieciowej znajduje się w lewym górnym rogu ekranu głównego i ma postać czterech zestawów cyfr rozdzielonych kropkami. Adresu IP można używać przy korzystaniu z wbudowanego serwera sieciowego, w związku z czym można wyświetlać oraz zdalnie konfigurować ustawienia drukarki nawet wtedy, gdy drukarka znajduje się poza fizycznym zasięgiem.

Korzystanie z przycisków ekranu dotykowego

Uwaga: Ekran główny, ikony i przyciski bywają różne w zależności od ustawień ekranu głównego, ustawień administracyjnych oraz aktywnych rozwiązań wbudowanych.

Przykładowy ekran dotykowy

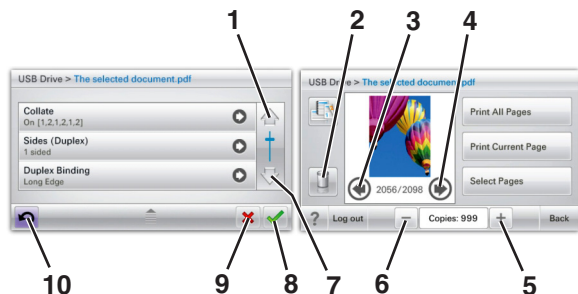

	Przycisk	Do
1	Strzałka w górę 	Przewijanie w górę.
2	Folder usuwania 	Usuwa wybrany plik.
3	Strzałka w lewo 	Przewijanie w lewo.
4	Strzałka w prawo 	Przewijanie w prawo.
5	Zwiększanie wartości 	Przewinięcie do kolejnej wartości w porządku rosnącym.

	Przycisk	Do
6	Zmniejszanie wartości 	Przewinięcie do kolejnej wartości w porządku malejącym.
7	Strzałka w dół 	Przewijanie w dół.
8	Akceptuj 	Zapisanie ustawienia.
9	Anuluj 	- Anulowanie czynności lub wyboru. - Anulowanie i powrót do poprzedniego ekranu.
10	Tył 	Powrót do poprzedniego ekranu.

Konfigurowanie i używanie aplikacji na ekranie głównym

Uwagi:

- Ekran główny, ikony i przyciski mogą się różnić w zależności od ustawień ekranu głównego, ustawień administracyjnych oraz aktywnych aplikacji wbudowanych. Niektóre aplikacje są obsługiwane tylko w wybranych modelach drukarek.
- Mogą być także dostępne do kupienia dodatkowe rozwiązania i aplikacje. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.lexmark.com lub uzyskać w punkcie sprzedaży.

Dostęp do wbudowanego serwera WWW

Wbudowany serwer WWW to strona internetowa drukarki, na której można sprawdzić i zdalnie skonfigurować ustawienia drukarki, nie będąc w pobliżu urządzenia.

1 Uzyskaj adres IP drukarki:

- Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki
- W sekcji **TCP/IP** w menu **Sieć/porty**
- Na wydrukowanej stronie konfiguracji sieci lub stronie ustawień menu — w sekcji **TCP/IP**

Uwaga: Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami, na przykład **123.123.123.123**.

2 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Zostanie wyświetlona strona wbudowanego serwera WWW.

Wyświetlanie lub ukrywanie ikon na ekranie głównym

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym panelu sterowania drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.

2 Kliknij kolejno **Ustawienia > Ustawienia ogólne > Dostosowywanie ekranu głównego**.

Zostanie wyświetlona lista podstawowych funkcji drukarki.

- 3 Zaznacz pola wyboru, aby określić, które ikony mają być wyświetlane na ekranie głównym drukarki.

Uwaga: Pola wyboru bez zaznaczenia są ukrywane.

- 4 Kliknij opcję **Submit** (Wyślij).

Aktywowanie aplikacji ekranu głównego

Drukarka jest dostarczana ze wstępnie zainstalowanymi aplikacjami dostępnymi na ekranie głównym. Aby skorzystać z tych aplikacji, należy je najpierw aktywować i skonfigurować przy użyciu programu Embedded Web Server. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do programu Embedded Web Server można znaleźć w sekcji „Dostęp do wbudowanego serwera WWW” na stronie 13.

Szczegółowe informacje na temat konfigurowania i użytkowania aplikacji ekranu głównego można znaleźć w witrynie firmy Lexmark w sieci Web pod adresem <http://support.lexmark.com>.

Korzystanie z aplikacji Tło i ekran oczekiwania

Ikony	Opis
	Aplikacja umożliwia dostosowanie tła i ekranu oczekiwania wyświetlanych na ekranie głównym drukarki.

- 1 Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:

Zmień tło > wybierz żądane tło

- 2 Dotknij opcji .

Korzystanie z opcji Formularze i ulubione

Ikony	Opis
	Aplikacja pomaga w upraszczaniu procesów roboczych przez umożliwienie szybkiego wyszukiwania i drukowania często używanych formularzy online bezpośrednio z ekranu głównego. Uwaga: Drukarka musi mieć pozwolenie na uzyskiwanie dostępu do folderu sieciowego, strony FTP lub strony internetowej, na której przechowywana jest zakładka. Korzystając z komputera, na którym zapisano zakładkę, możesz użyć ustawień udostępniania, zabezpieczeń i zapory, aby zezwolić drukarce na dostęp przynajmniej do odczytu. Tematy pomocy na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.

- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym panelu sterowania drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.

- 2 Kliknij kolejno **Ustawienia** > **Funkcje urządzenia** > **Funkcje (eSF)** > **Formularze i ulubione**.
- 3 Zdefiniuj zakładki, a następnie dostosuj ustawienia.
- 4 Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Aby użyć aplikacji, dotknij opcji **Formularze i ulubione** na ekranie głównym drukarki, a następnie przejrzyj kategorie formularzy albo wyszukaj formularze po numerze, nazwie lub opisie formularza.

Opis ustawień oszczędnych

Ikony	Opis
	Aplikacja pozwala w łatwy sposób zarządzać ustawieniami zużycia energii elektrycznej, toneru i papieru oraz poziomu hałasu, co pomaga zredukować negatywny wpływ drukarki na środowisko naturalne.

Opis aplikacji Salon sprzedaży

Ikony	Opis
	Aplikacja umożliwia tworzenie i wyświetlanie niestandardowego pokazu slajdów na ekranie dotykowym drukarki. Obrazy można załadować z dysku flash lub za pomocą wbudowanego serwera WWW drukarki.

Konfiguracja zdalnego panelu operatora

Ta aplikacja wyświetla panel sterowania drukarki na ekranie komputera i umożliwia interakcję z tym panelem nawet bez fizycznego dostępu do drukarki sieciowej. Na ekranie komputera można odczytywać informacje o stanie drukarki, zwalniać wstrzymane zadania drukowania, tworzyć zakładki i wykonywać inne zadania związane z drukowaniem, które zwykle wykonuje się, znajdując się przy drukarce sieciowej.

- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym panelu sterowania drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.

- 2 Kliknij kolejno **Ustawienia** > **Funkcje urządzenia** > **Funkcje (eSF)** > **Zdalny panel operatora**.
- 3 Zaznacz pole **Włączony**, a następnie dostosuj ustawienia.

4 Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Aby użyć Zdalnego panelu operatora, we wbudowanym serwerze WWW kliknij kolejno **Aplikacje > Zdalny panel operatora > Uruchom aplet VNC**.

Eksportowanie i importowanie konfiguracji

Ustawienia konfiguracji można wyeksportować do pliku tekstowego, który można następnie zaimportować w celu zastosowania tych ustawień na innych drukarkach.

Eksportowanie konfiguracji do pliku

- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym panelu sterowania drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.

- 2 Kliknij przycisk **Ustawienia** lub **Konfiguracja**.

- 3 Kliknij kolejno opcje **Rozwiązania dla urządzenia > Rozwiązania (eSF)** albo opcję **Embedded Solutions**.

- 4 W obszarze Zainstalowane rozwiązania kliknij nazwę aplikacji, którą chcesz skonfigurować.

- 5 Kliknij kolejno opcję **Konfiguruj > Eksportuj**.

- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, aby zapisać plik konfiguracji, a następnie wpisz unikatową nazwę pliku lub użyj nazwy domyślnej.

Uwaga: W przypadku wystąpienia błędu **braku pamięci wirtualnej maszyny Java** należy powtarzać eksport, aż do momentu zapisania pliku konfiguracji.

Importowanie konfiguracji z pliku

- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym panelu sterowania drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.

- 2 Kliknij przycisk **Ustawienia** lub **Konfiguracja**.

- 3 Kliknij kolejno opcje **Rozwiązania dla urządzenia > Rozwiązania (eSF)** albo opcję **Embedded Solutions**.

- 4 W obszarze Zainstalowane rozwiązania kliknij nazwę aplikacji, którą chcesz skonfigurować.

- 5 Kliknij kolejno opcję **Konfiguruj > Importuj**.

- 6 Przejdź do zapisanego pliku konfiguracji, który został wyeksportowany ze skonfigurowanej wcześniej drukarki, a następnie załaduj go lub wyświetl jego podgląd.

Uwaga: W przypadku przekroczenia limitu czasu i pojawieniu się pustego ekranu należy odświeżyć przeglądarkę i kliknąć przycisk **Zastosuj**.

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:



>Menu papieru >Rozmiar/typ papieru > wybierz

zasobnik > wybierz rozmiar lub typ papieru >

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Definiowane przez użytkownika ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru umożliwia drukowanie na papierze o rozmiarze, który nie jest dostępny w menu drukarki.

Uwagi:

- Najmniejszy obsługiwany uniwersalny rozmiar papieru to 76,2 x 127 mm (3 x 5 cali) i można go załadować wyłącznie do podajnika uniwersalnego.
- Największy obsługiwany uniwersalny rozmiar papieru to 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 cali) i można go załadować wyłącznie do podajnika uniwersalnego.

- 1 Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:



>menu Papier >Konfiguracja uniwersalna >Jednostki miary > wybierz jednostkę miary >



- 2 Dotknij opcji **Szerokość w pionie** lub **Wysokość w pionie**.

- 3 Wybierz szerokość lub wysokość, a następnie dotknij opcji




Ładowanie standardowego lub opcjonalnego zasobnika na 550 arkuszy

Drukarka jest wyposażona w jeden standardowy zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 1), a ponadto może być wyposażona nawet w cztery opcjonalne zasobniki na 550 arkuszy, w tym zasobnik na nośniki specjalne. W przypadku wąskich arkuszy papieru, na przykład w rozmiarze A6 lub kopert, należy użyć podajnika na nośniki specjalne. Więcej informacji można uzyskać w sekcji „Ładowanie opcjonalnego zasobnika na nośniki specjalne na 550 arkuszy” na stronie 17.



UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdą szufladę na papier lub zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.


- 1 Wyciągnij całkowicie zasobnik.

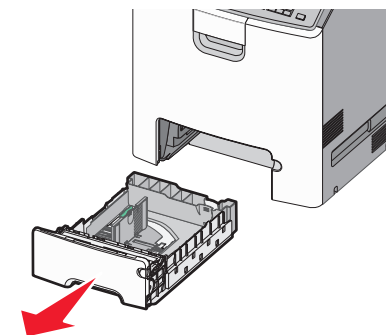

Uwagi:


- Nie należy wyjmować zasobników w trakcie drukowania zadania ani gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Zajęta**. Może to spowodować zacięcie nośnika.
- Standardowy zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 1) nie wykrywa automatycznie rozmiaru papieru.

- 2 Ściśnij prowadnicę szerokości, a następnie przesun ją do położenia odpowiedniego dla rozmiaru ładowanego papieru.

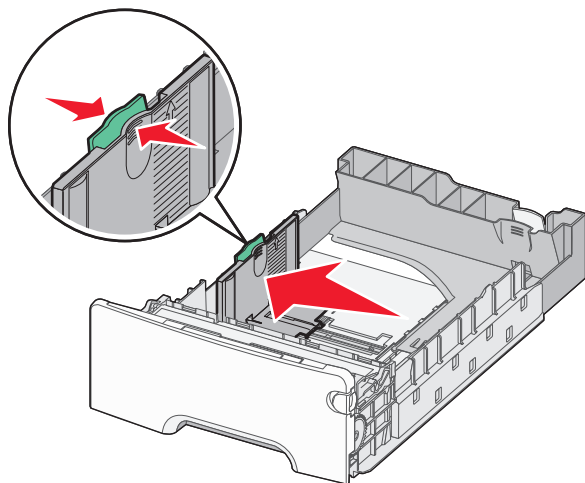

Uwagi:


- Ustaw prowadnice długości i szerokości, korzystając ze znaczników rozmiaru papieru umieszczonych na dnie zasobnika.
- Niepoprawne położenie prowadnicy szerokości może doprowadzić do zacięć papieru.

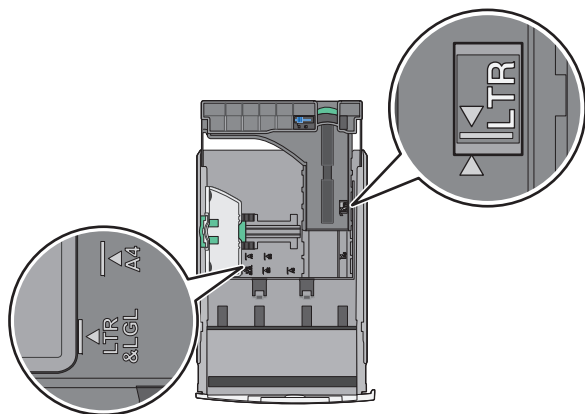


- 3 Ściśnij prowadnicę długości, a następnie przesun ją do położenia odpowiedniego dla rozmiaru ładowanego papieru.

Uwagi:

- W przypadku niektórych rozmiarów papieru, takich jak Letter, Legal lub A4, ściśnij prowadnicę długości i przesun ją do tyłu w celu dostosowania jej do długości papieru.
- Prowadnica długości ma blokadę. Aby ją odblokować, przesun w lewo przycisk znajdujący się na górze prowadnicy długości. Aby ją zablokować, po ustawieniu długości przesun przycisk w prawo.

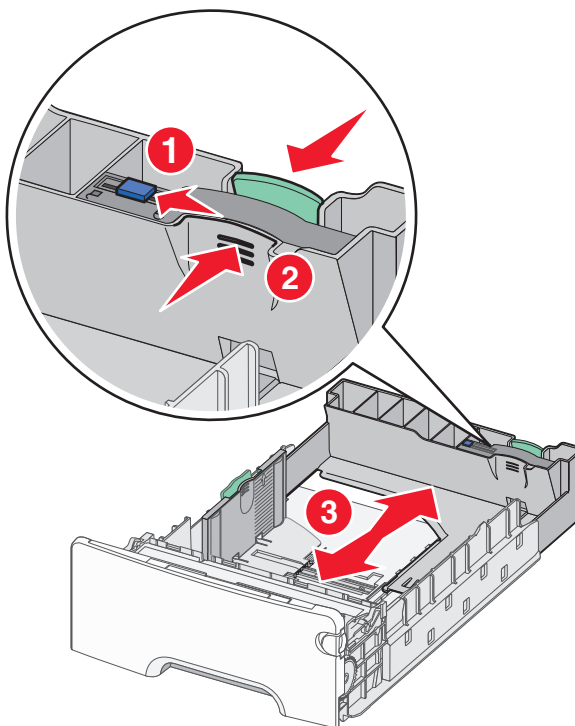

- 4 Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić. Nie składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie, opierając stos krawędziami na płaskiej powierzchni.

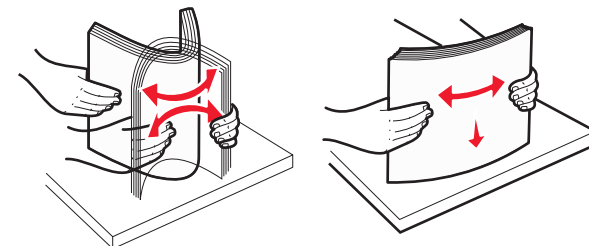


- 5 Załaduj stos papieru w kierunku tyłu zasobnika tak, aby strona zalecana do drukowania była skierowana w górę.

Uwagi:


- Papier firmowy do drukowania jednostronnego wkładaj w taki sposób, aby był on zwrócony nagłówkiem do góry, w kierunku przedniej części zasobnika.
- Papier firmowy do drukowania dwustronnego wkładaj w taki sposób, aby był on zwrócony nagłówkiem do dołu, w kierunku tylnej części zasobnika.

Drukowanie jednostronne

Drukowanie dwustronne (dupleks)

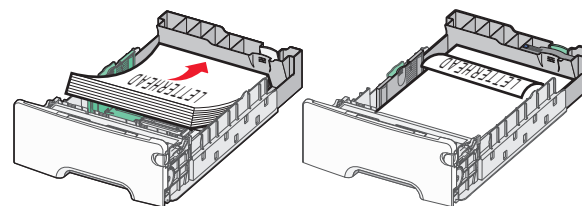


Uwaga: Upewnij się, że papier nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem znajdujący się po lewej stronie zasobnika.

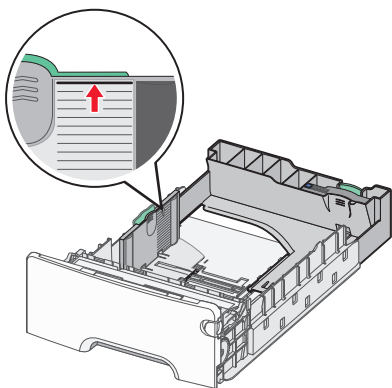

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Przeładowanie zasobnika może być przyczyną zacięć papieru i doprowadzić do uszkodzenia drukarki.

6 Włóż zasobnik.


Uwaga: W przypadku niektórych rozmiarów papieru zasobnik wysunie się poza tył drukarki.

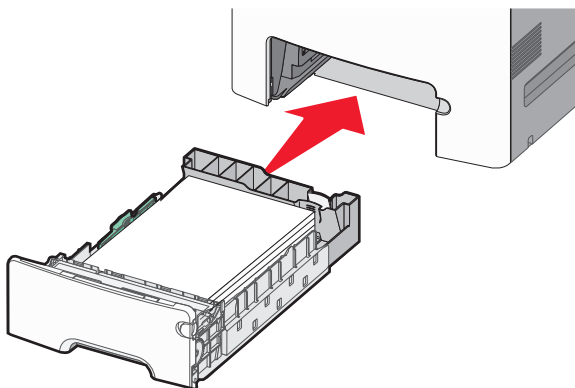

7 Za pomocą panelu operacyjnego drukarki sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru oraz typu papieru zasobnika są prawidłowe w stosunku do załadowanego papieru.

Ładowanie opcjonalnego zasobnika na nośniki specjalne na 550 arkuszy

Opcjonalny zasobnik na nośniki specjalne na 550 arkuszy (zasobnik 2), obsługuje wąskie rozmiary papieru, takie jak koperty czy format A6.

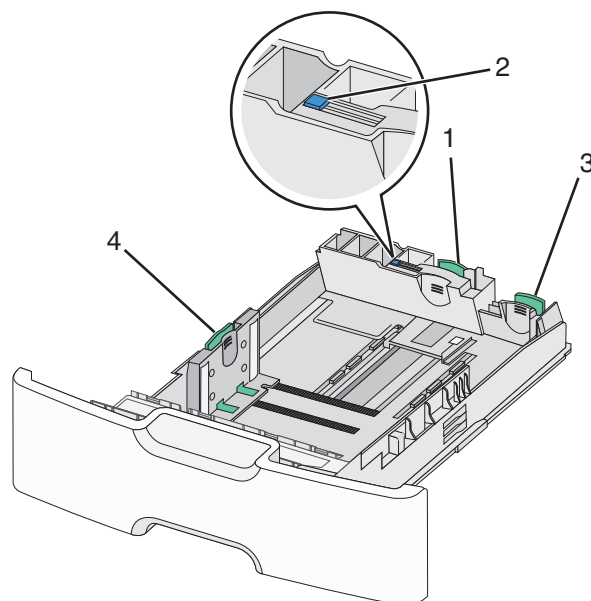

1	Główna prowadnica długości
2	Blokada prowadnicy długości
3	Dodatkowa prowadnica długości
4	Prowadnica szerokości

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdą szufladę na papier lub zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.


Uwagi:

- Instrukcje dotyczące ładowania papieru w rozmiarach większych niż format A6 i koperty można znaleźć w sekcji „Ładowanie standardowego lub opcjonalnego zasobnika na 550 arkuszy” na stronie 15.
- Pełną listę obsługiwanych rozmiarów papieru można znaleźć w sekcji „Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru” w *Podręczniku użytkownika*.

Ładowanie wąskich arkuszy papieru, takich jak koperty i format A6

1 Wyciągnij całkowicie zasobnik.


Uwaga: Nie należy wyjmować zasobników w trakcie drukowania zadania ani gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Zajęta**. Może to spowodować zacięcie nośnika.

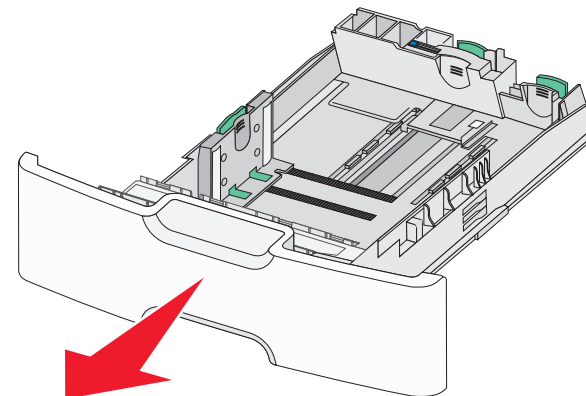


2 Ściśnij i przesuwaj główną prowadnicę długości w swoim kierunku do momentu, aż się zatrzyma.

Uwagi:


- Prowadnica długości ma blokadę. Aby ją odblokować, przesun w lewo przycisk znajdujący się na górnej powierzchni prowadnicy długości. Aby ją zablokować, po ustawieniu długości przesun przycisk w prawo.
- Dodatkową prowadnicę długości można przesunąć tylko wtedy, gdy główna prowadnica długości znajduje się przy krawędzi prowadnicy szerokości.

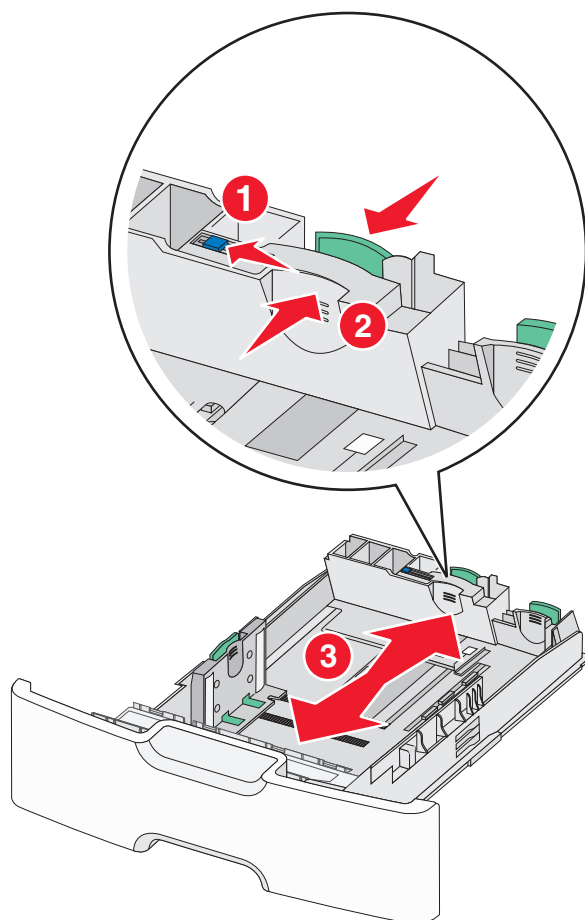


3 Ściśnij prowadnicę szerokości, a następnie przesun ją do położenia odpowiedniego dla rozmiaru ładowanego papieru.

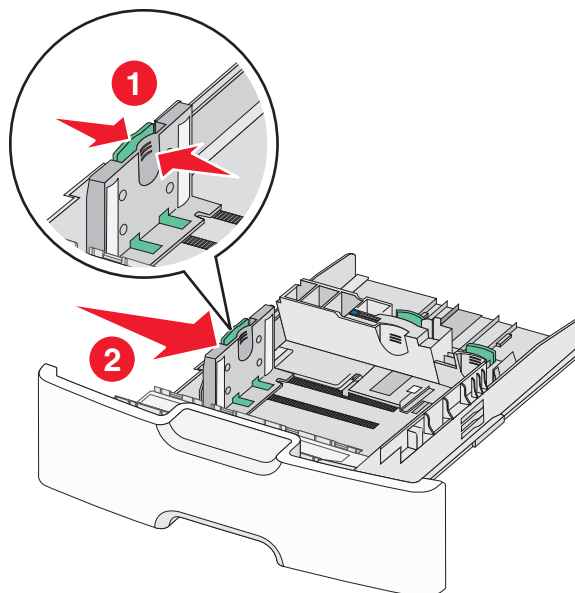


Uwaga: Ustaw prowadnicę szerokości, korzystając ze znaczników rozmiaru papieru umieszczonych na dnie zasobnika.

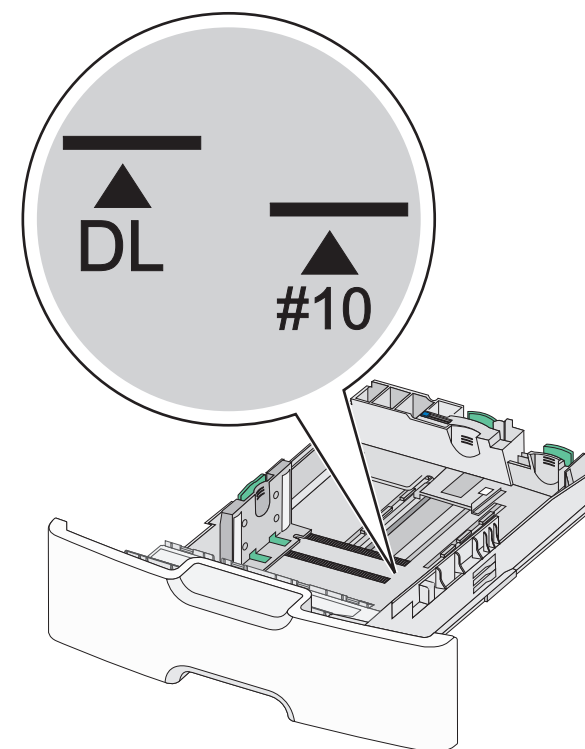

- 4 Ściśnij dodatkową prowadnicę długości, a następnie przesuwaj ją do położenia odpowiedniego dla rozmiaru ładowanego papieru.

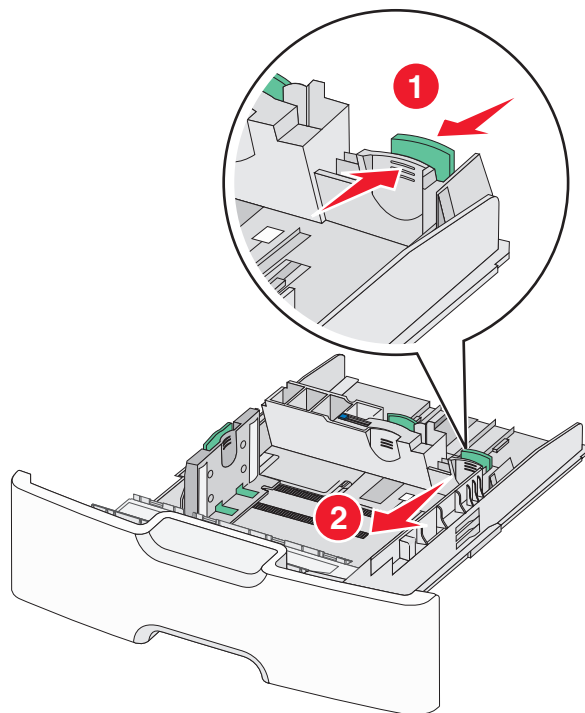


- 5 Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić. Nie składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie, opierając stos krawędziami na płaskiej powierzchni.

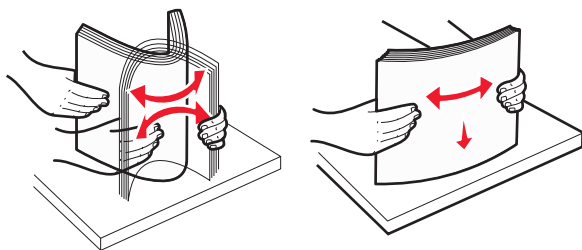

- 6 Załaduj stos papieru tak, aby stroną zalecaną do druku był skierowany w górę.

Uwagi:


- Załaduj koperty, wkładając je stroną z miejscem na znaczek skierowaną do drukarki.
- Upewnij się, że papier nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem znajdujący się z boku prowadnicy szerokości.

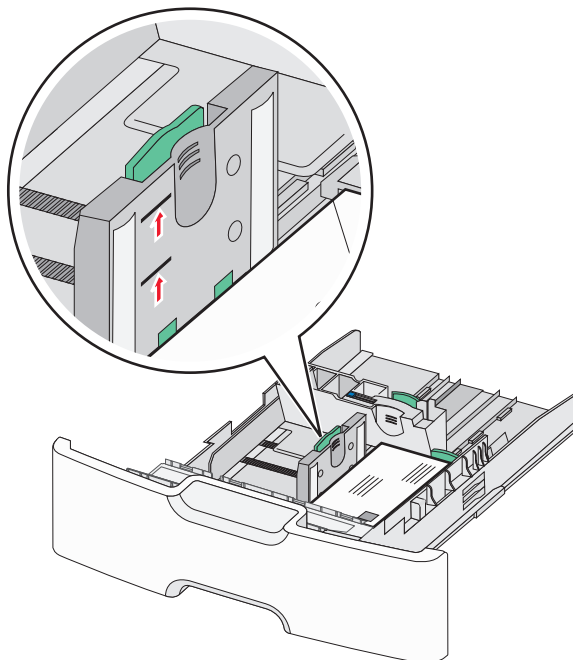

Ostrzeżenie — istnieje możliwość

uszkodzenia: Przeładowanie zasobnika może być przyczyną zacięcia papieru i doprowadzić do uszkodzenia drukarki.

- 7 Włóż zasobnik.

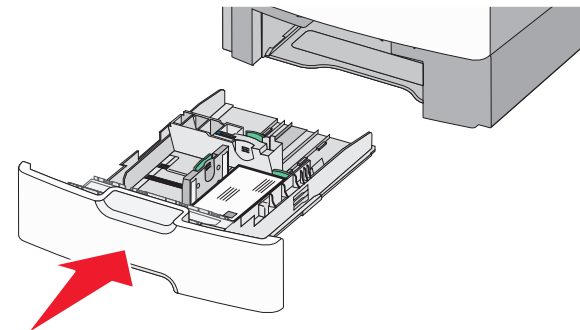

- 8 Za pomocą panelu operacyjnego drukarki sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru oraz typu papieru zasobnika są prawidłowe w stosunku do załadowanego papieru.


Uwaga: Jeśli ładowany jest papier w rozmiarze Legal, Letter lub A4, dodatkową prowadnicę długości należy przesunąć do położenia początkowego. W tym celu należy ścisnąć i przesunąć prowadnicę tak, aby *zatrzasnęła się* na swoim miejscu.

Ładowanie podajnika o dużej pojemności na 2000 arkuszy


UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik na papier należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

- 1 Wyciągnij całkowicie zasobnik.


- 2 Pociągnij do góry prowadnicę szerokości, a następnie przesunij ją do położenia odpowiedniego dla rozmiaru ładowanego papieru.

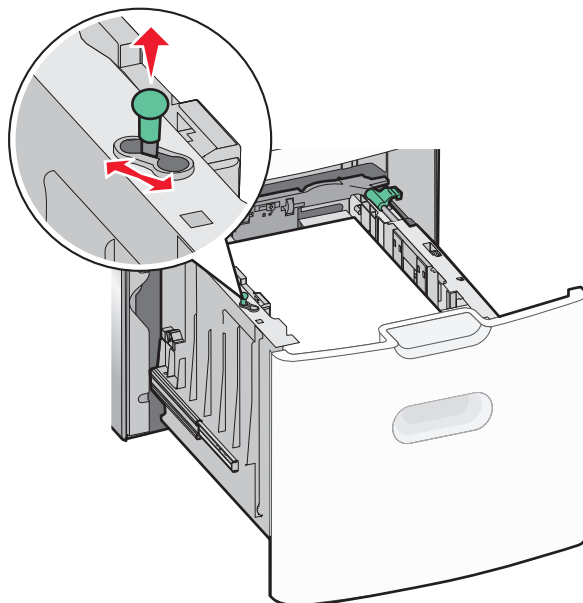


- 3 Odblokuj prowadnicę długości.

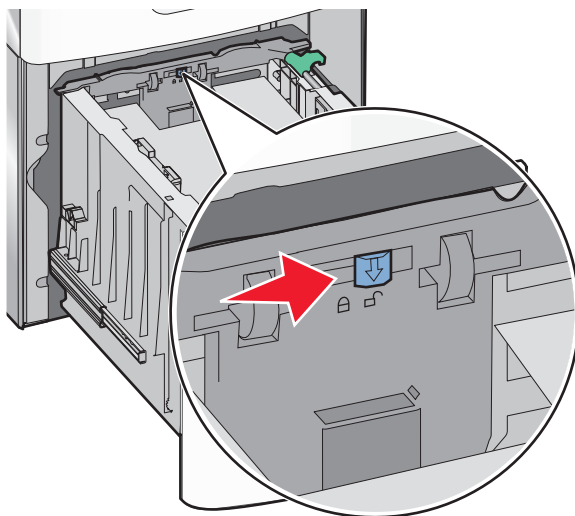

- 4 Naciśnij zatrzask zwalniający prowadnicę długości, aby ją podnieść. Przesunij prowadnicę do położenia zgodnego z rozmiarem ładowanego papieru, a następnie ją zablokuj.

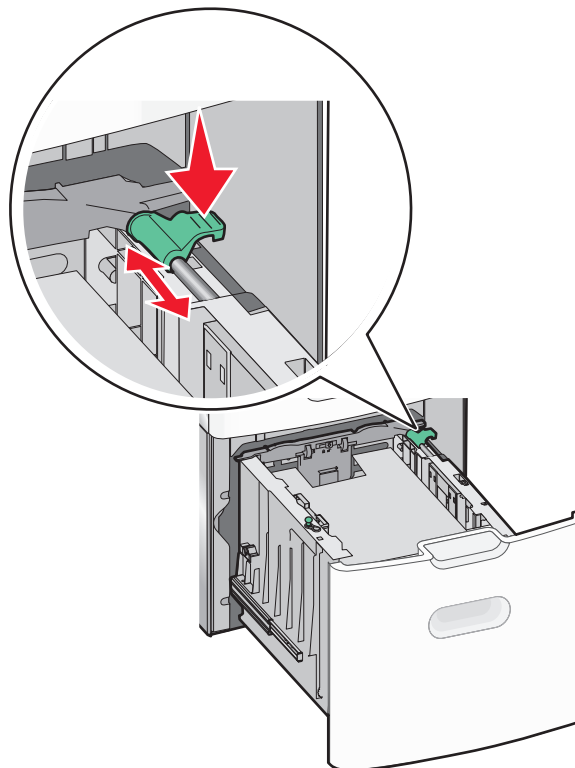


- 5 Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić. Nie składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie, opierając stos krawędziami na płaskiej powierzchni.

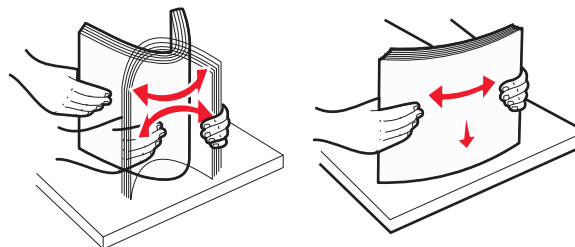

- 6 Ładowanie stosu papieru:

- Stroną do druku skierowaną do góry w przypadku drukowania jednostronnego


- Stroną do druku skierowaną w dół w przypadku drukowania dwustronnego

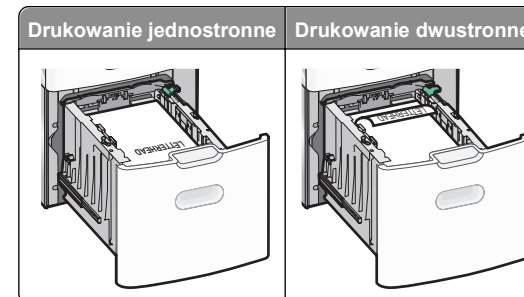

- Upewnij się, że papier nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem znajdujący się z boku zasobnika.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość

uszkodzenia: Przeładowanie zasobnika może być przyczyną zacięć papieru i doprowadzić do uszkodzenia drukarki.

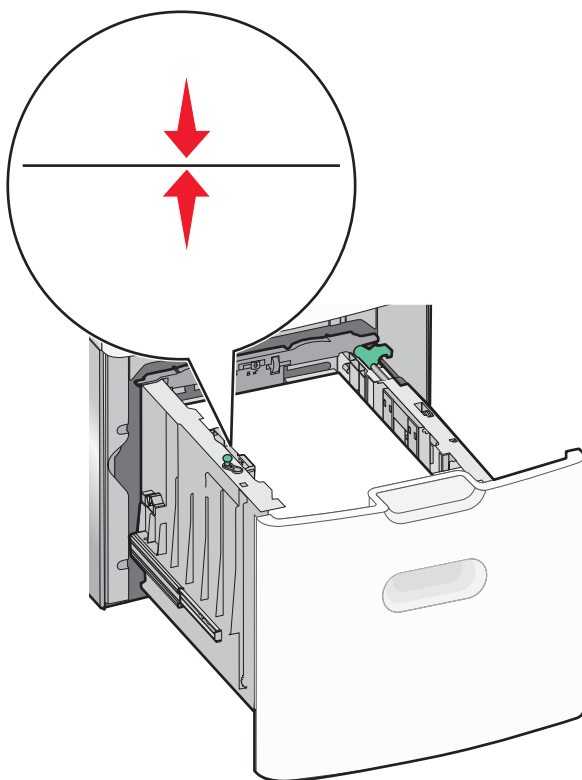


7 Włóż zasobnik.

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Podajnik uniwersalny mieści około:


- 100 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m²
- 10 kopert
- 75 arkuszy folii

Uwaga: Nie należy wkładać ani wyjmować papieru lub nośników specjalnych, gdy drukarka drukuje z użyciem podajnika uniwersalnego lub gdy miga lampka wskaźnika na panelu sterowania drukarki. Może to spowodować zacięcie nośnika.

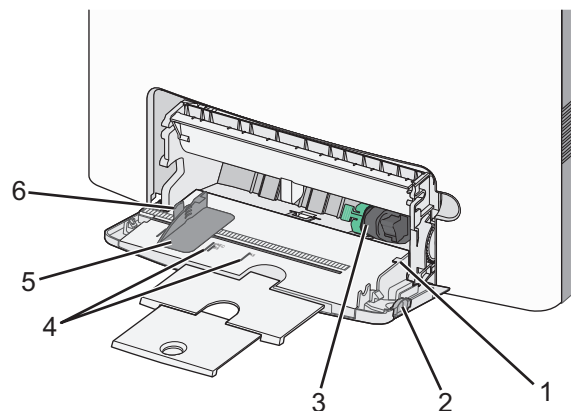


1	Wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem
2	Zatrask zwalniania zasobnika
3	Dźwignia zwalniania papieru
4	Wskaźniki rozmiaru papieru
5	Prowadnica szerokości papieru
6	Występ zwalniający prowadnicy szerokości

1 Naciśnij (przesuń) dźwignię zwalniania zasobnika w lewo, a następnie pociągnij podajnik uniwersalny w dół.

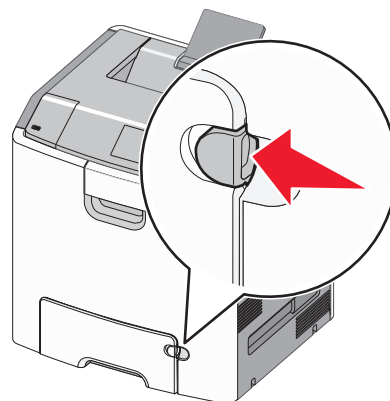


2 Delikatnie wyciągaj przedłużenie do momentu, gdy zostanie całkowicie wysunięte.

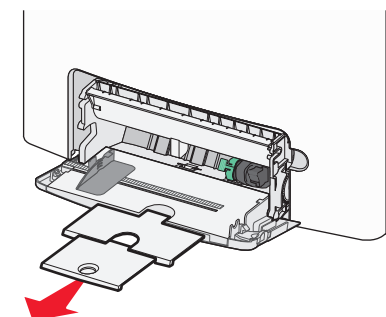


3 Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić. Nie składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie, opierając stos krawędziami na płaskiej powierzchni.


Papier

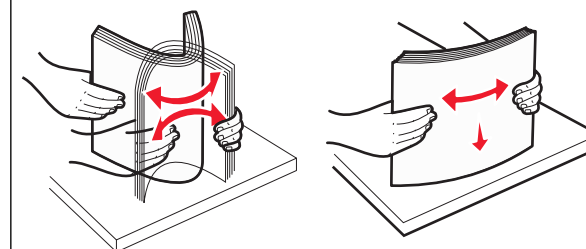


Koperty

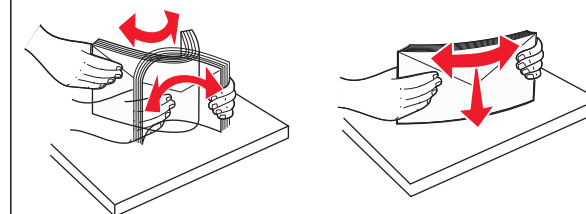

* Należy unikać dotykania strony folii przeznaczonej do zadrukowania. Należy uważać, żeby jej nie porysować.

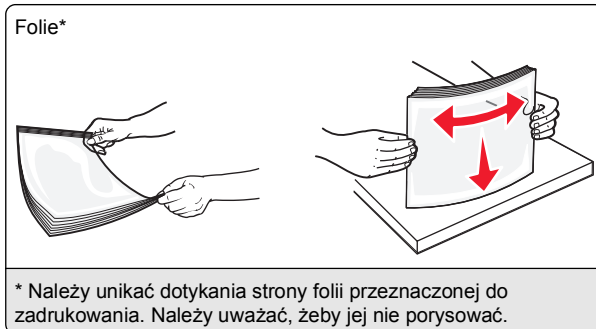


- 4 Załaduj papier lub nośnik specjalny. Wsuwaj stos do środka podajnika uniwersalnego do chwili, gdy się zatrzyma.

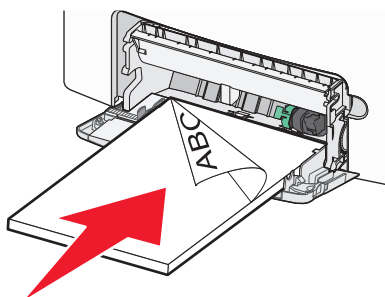

Uwagi:

- Wysokość papieru lub nośników specjalnych nie może wykraczać poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem.
- Jednorazowo należy ładować papier lub nośniki specjalne tylko jednego rozmiaru i rodzaju.
- Papier lub nośniki specjalne powinny leżeć płasko w podajniku uniwersalnym i mieć niewielki luz.
- Jeśli papier lub nośniki specjalne zostaną wepchnięte zbyt głęboko do podajnika uniwersalnego, naciśnij dźwignię zwalniania papieru, aby je wyjąć.
- Koperty należy wkładać do drukarki tak, aby bok ze skrzydełkiem był po prawej stronie u góry, a róg z miejscem na znaczek z przodu.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy używać kopert ze znaczkami, wyścielanych, z klamrami, zatrzaskami, okienkami lub samoprzylepnymi skrzydełkami. Koperty tego typu mogą poważnie uszkodzić drukarkę.

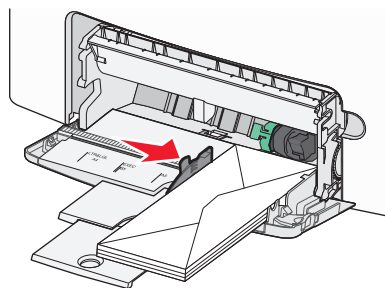

- 5 Za pomocą panelu sterowania drukarki sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru oraz typu papieru podajnika są prawidłowe w stosunku do załadowanego papieru.

Łączenie i rozłączanie podajników

Rozłączanie zasobników

- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia >Menu Papier**.

- 3 Zmień ustawienia rozmiaru i typu papieru danego zasobnika tak, aby *nie* odpowiadały ustawieniom żadnego innego zasobnika, a następnie kliknij przycisk **Wyślij**.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Papier załadowany w zasobniku powinien odpowiadać nazwie typu papieru określonego w drukarce. W zależności od określonego typu papieru dobierana jest temperatura nagrzewnicy. Nieprawidłowa konfiguracja ustawień może doprowadzić do problemów związanych z drukowaniem.

Łączenie zasobników

- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia >Menu papieru**.

- 3 Zmień ustawienia typu i rozmiaru papieru danego zasobnika w taki sposób, aby odpowiadały ustawieniom jakiegokolwiek innego zasobnika, a następnie kliknij przycisk **Wyślij**.

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie dokumentu

- 1 Z menu Papier w panelu sterowania drukarki wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do zasobnika.

- 2 Wysyłanie zadania drukowania:

W systemie Windows

- Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcję **Plik >Drukuj**.
- Kliknij opcję **Właściwości, Preferencje, Opcje** lub **Ustawienia**.
- W razie konieczności dostosuj ustawienia.
- Kliknij przyciski **OK >Drukuj**.

Użytkownicy komputerów Macintosh

- a Dostosuj odpowiednio ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:

- Gdy dokument jest otwarty, wybierz polecenia **Plik >Ustawienia strony**.
- Wybierz rozmiar papieru lub utwórz rozmiar niestandardowy zgodny z załadowanym papierem.
- Kliknij przycisk **OK**.

- b Dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Drukowanie:

- Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcję **Plik >Drukuj**. W razie konieczności kliknij trójkąt ujawniania, aby zobaczyć więcej opcji.

- 2 W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Drukowanie i w menu podręcznych.

Uwaga: Aby drukować na papierze określonego typu, dostosuj ustawienia typu papieru, by odpowiadały załadowanemu papierowi, lub wybierz właściwy zasobnik bądź podajnik.

- 3 Kliknij przycisk **Drukuj**.

Drukowanie czarno-białe

Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:



> **Ustawienia** > **Ustawienia drukowania** > **Menu**

jakości > **Tryb druku** > **Tylko czarny** >

Regulowanie intensywności toneru

- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia** > **Ustawienia drukowania** > **Menu jakości** > **Intensywność toneru**.
- 3 Wyreguluj ustawienie intensywności toneru.
- 4 Kliknij przycisk **Wyślij**.

Korzystanie z ustawień Maks. szybkość i Maks. wydajność

Ustawienia Maks. szybkość i Maks. wydajność pozwalają zwiększyć szybkość drukowania lub wydajność toneru. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Maks. wydajność.

- **Maks. szybkość** — umożliwia drukowanie w trybie czarno-białym lub kolorowym, w zależności od ustawienia wybranego w sterowniku drukarki. Drukarka drukuje w trybie kolorowym, o ile z poziomu sterownika nie została wybrana opcja Tylko czarny.

- **Maks. wydajność** — umożliwia przełączanie pomiędzy trybem czarno-białym i kolorowym w zależności od zawartości każdej strony. Mieszana zawartość stron może powodować zwolnienie pracy drukarki wynikające z częstego przełączania trybu kolorów.

Przy użyciu wbudowanego serwera WWW

- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia** > **Ustawienia drukowania** > **Menu Ustawienia**.
- 3 Na liście Użycie drukarki zaznacz pozycję **Maks. szybkość** lub **Maks. wydajność**.
- 4 Kliknij przycisk **Wyślij**.

Przy użyciu panelu sterowania drukarki

- 1 Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:



> **Ustawienia** > **Ustawienia drukowania** > **Menu Ustawienia**

- 2 Na liście Użycie drukarki zaznacz pozycję **Maks. szybkość** lub **Maks. wydajność**.
- 3 Dotknij przycisku


Drukowanie z napędu flash

Drukowanie z napędu flash

Uwagi:

- Przed wydrukowaniem zaszyfrowanego pliku w formacie PDF na panelu sterowania drukarki pojawi się monit o wprowadzenie hasła do pliku.
- Nie można drukować plików, do drukowania których nie posiada się uprawnień.

- 1 Włóż napęd flash do portu USB.

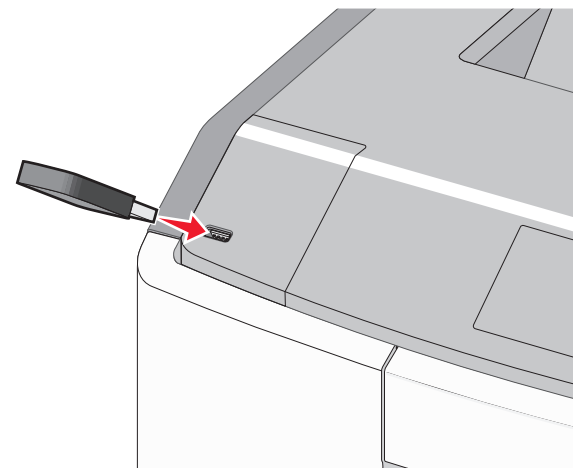

Uwagi:

- Jeśli zainstalowano napęd flash, jego ikona jest wyświetlana na ekranie głównym oraz w ikonie zadań wstrzymanych.
- Jeśli napęd flash zostanie włożony w momencie, gdy drukarka wymaga interwencji użytkownika, na przykład gdy wystąpi zacięcie papieru, drukarka zignoruje napęd flash.
- W przypadku włożenia napędu w chwili, gdy drukarka przetwarza inne zadania drukowania, wyświetlany jest komunikat **Drukarka zajęta**. Po zakończeniu przetwarzania tych zadań drukowania konieczne może być przejście listy wstrzymanych zadań w celu wydrukowania dokumentów z napędu flash.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: W trakcie drukowania, przeprowadzania odczytu z karty pamięci oraz zapisu na niej nie należy dotykać kabla USB, kart sieciowych, złączy, urządzeń pamięci masowej ani drukarki w pokazanych obszarach. Może to spowodować utratę danych.



- 2 Z poziomu panelu sterowania drukarki dotknij dokument, który chcesz wydrukować.
- 3 Dotknij strzałek, aby określić liczbę drukowanych kopii, a następnie dotknij opcji **Drukuj**.

Uwagi:

- Nie wyjmuj napędu flash z portu USB do momentu zakończenia drukowania dokumentu.
- Jeśli pozostawisz napęd flash w drukarce po wyjściu z początkowego ekranu USB, możesz nadal drukować pliki z napędu flash jako wstrzymane zadania.

Obsługiwane napędy flash i typy plików

Napęd flash	Typ pliku
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (o pojemności 256 MB, 512 MB lub 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (o pojemności 256 MB, 512 MB lub 1 GB)	Dokumenty: • .pdf • .xps Obrazy: • .dcx • .gif • .JPEG lub .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF lub .tif • .png • .fls
Uwagi: • Napędy flash Hi-Speed USB muszą obsługiwać standard full-speed. Urządzenia pracujące tylko w standardzie Low-Speed USB nie są obsługiwane. • Napędy flash USB muszą obsługiwać system plików FAT (File Allocation Table). Urządzenia sformatowane przy użyciu systemu plików NTFS (New Technology File System) lub innego systemu plików nie są obsługiwane.	

Anulowanie zadania drukowania

Anulowanie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki

- 1 Dotknij opcji **Anuluj zadania** na ekranie dotykowym lub naciśnij przycisk  na klawiaturze.
- 2 Dotknij zadania, które ma zostać anulowane, a następnie dotknij opcji **Usuń wybrane zadania**.

Anulowanie zadania drukowania przy użyciu komputera

W systemie Windows

- 1 Otwórz folder Drukarki:
 - a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.

- b W oknie dialogowym **Rozpocznij wyszukiwanie** lub **Uruchamianie** wpisz polecenie **control printers**.
- c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.

- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
- 3 Wybierz zadanie drukowania przeznaczone do anulowania.
- 4 Na klawiaturze naciśnij klawisz **Delete**.

Użytkownicy komputerów Macintosh

W systemie Mac OS X w wersji 10.5 lub nowszej:

- 1 W menu Apple wybierz polecenia: **System Preferences** (Preferencje systemu) > **Print & Fax** (Drukuj i faksuj) > **Open Print Queue** (Otwórz kolejkę drukowania).
- 2 W oknie drukarki wybierz zadanie drukowania przeznaczone do anulowania.
- 3 Na pasku ikon znajdującym się w górnej części okna kliknij ikonę **Delete** (Usuń).

W systemie Mac OS X w wersji 10.4:


- 1 W programie Finder przejdź do opcji: **Go** (Przejdź) > **Applications** (Aplikacje) > **Utilities** (Narzędzia)
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **Print Center** (Centrum drukowania) lub **Printer Setup Utility** (Narzędzie do konfiguracji drukarki).
- 3 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
- 4 W oknie drukarki wybierz zadanie drukowania przeznaczone do anulowania.
- 5 Na pasku ikon znajdującym się w górnej części okna kliknij ikonę **Delete** (Usuń).

Usuwanie zacięć

Zapobieganie zacięciom

Prawidłowo załaduj papier

- Należy się upewnić, że papier w zasobniku leży płasko.

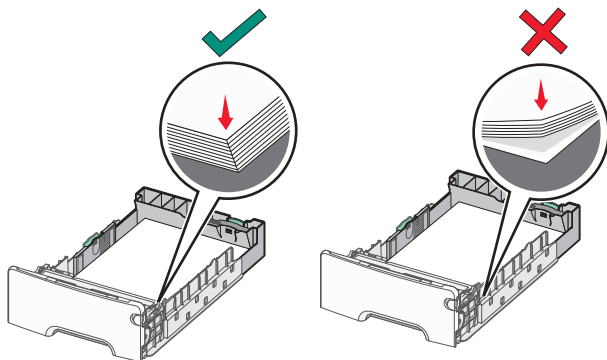

Prawidłowe ładowanie papieru


Nieprawidłowe ładowanie papieru

- Nie należy wyjmować zasobnika w trakcie drukowania.
- Nie należy załadowywać zasobnika w trakcie drukowania. Należy go załadować przed drukowaniem albo poczekać na monit o załadowanie go.
- Nie należy ładować zbyt dużej ilości papieru. Wysokość stosu arkuszy nie może przekraczać wskaźnika maksymalnego wypełnienia papierem.
- Należy się upewnić, że prowadnice w zasobniku lub podajniku uniwersalnym są ustawione prawidłowo i nie dociskają nadmiernie papieru lub kopert.
- Po załadowaniu papieru zasobnik należy mocno dopchnąć.

Korzystaj z zalecanego rodzaju papieru

- Należy stosować wyłącznie zalecany papier i nośniki specjalne.
- Nie należy ładować pomarszczonego, pogniecionego, wilgotnego, zagiętego ani pozwijanego papieru.

- Stos papieru przed załadowaniem należy powyginać, a następnie wyrównać na krawędziach.

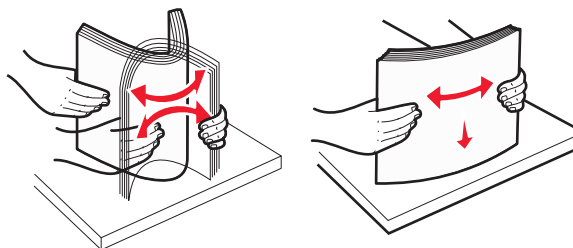

- Nie należy używać papieru przeciętego lub przyciętego ręcznie.
- W tym samym stosie nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, gramaturach lub typach.
- Należy się upewnić, że w menu panelu sterowania drukarki ustawiono prawidłowo wszystkie rozmiary i typy papieru.
- Papier należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

Znaczenie numerów zacięć i oznaczeń miejsc ich wystąpień

W przypadku zacięcia na wyświetlaczu drukarki pojawia się komunikat z informacją o miejscu zacięcia. Otwórz drzwiczki i pokrywę, aby wyjąć zasobniki i uzyskać dostęp do miejsc, w których występują zacięcia. Aby rozwiązać problem wskazany przez komunikat o zacięciu papieru, należy usunąć cały papier z wszystkich możliwych miejsc.

Nazwa miejsca	Numery zacięć	Co należy zrobić
Wewnątrz drukarki	200–201	Otwórz drzwiczki przednie i wyjmij papier, który zaciął się za obszarem kasety z tonerem. Otwórz drzwiczki przednie i wyjmij papier, który zaciął się pod modułami fotoprzewodnika. Otwórz drzwiczki przednie i wyjmij papier, który zaciął się pod nagrzewnicą.
Wewnątrz drukarki	202–203	Otwórz drzwiczki przednie i wyjmij papier, który zaciął się w obszarze nagrzewnicy. Otwórz górną pokrywę dostępu, a następnie wyjmij zacięty papier.

Nazwa miejsca	Numery zacięć	Co należy zrobić
Wewnątrz drukarki	230	Otwórz drzwiczki przednie i wyjmij papier, który zaciął się między drzwiczkami przednimi a zasobnikiem 1.
Standardowy odbiornik	202–203	Usuń cały papier ze standardowego odbiornika, a następnie wyjmij zacięty papier.
Zasobnik [x]	24x	Otwórz każdy z zasobników, a następnie wyjmij zacięty papier.
Podajnik do wielu zastosowań	250	Wyjmij cały papier z podajnika uniwersalnego, a następnie wyjmij zacięty papier.

200–201 zacięcia papieru

Zacięcie papieru w obszarze kasety z tonerem

- Otwórz przednie drzwiczki.


Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Aby uniknąć prześwietlenia modułów fotoprzewodników, przednich drzwiczek nie należy pozostawiać otwartych dłużej niż 10 minut.



UWAGA — GORĄCA

POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

- Chwyć mocno zacięty papier z obu stron, a następnie delikatnie pociągnij go w górę i na zewnątrz, aby usunąć go z obszaru znajdującego się za zespołem kasety z tonerem.

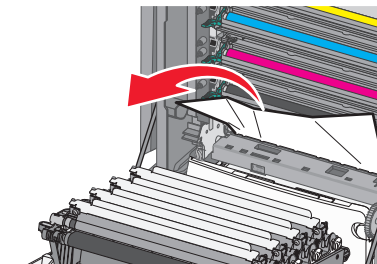

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

- 3 Zamknij przednie drzwiczki.
- 4 W zależności od modelu drukarki dotknij opcji **Kontynuuj**,
zacięcie usunięte lub naciśnij przycisk .

Zacięcie papieru pod modułami fotoprzewodników

- 1 Otwórz przednie drzwiczki.


Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Aby uniknąć prześwietlenia modułów fotoprzewodników, przednich drzwiczek nie należy pozostawiać otwartych dłużej niż 10 minut.



UWAGA — GORĄCA


POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

- 2 Jeżeli zacięty papier znajduje się pod modułami fotoprzewodników, chwyć go mocno z obu stron i delikatnie wyciągnij.

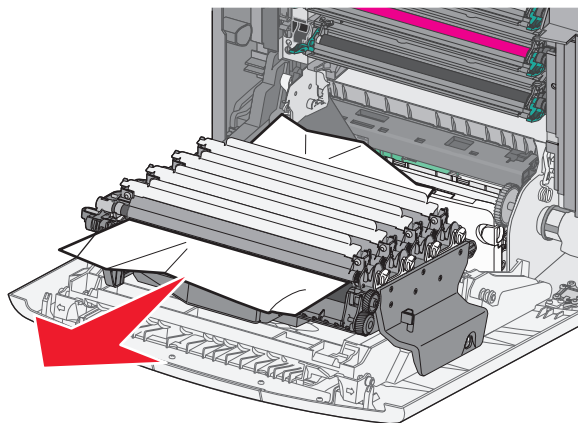

- 3 Jeśli papier jest zablokowany zbyt mocno pod modułami fotoprzewodników, wyjmij je i umieść na płaskiej powierzchni.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Należy uważać, aby nie dotknąć bębna światłoczułego. Może to mieć wpływ na jakość wydruku przyszłych zadań drukowania.

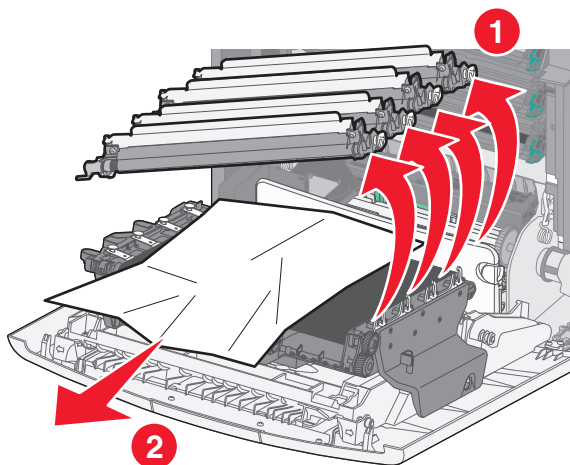

- 4 Chwyć mocno zacięty papier z obu stron, delikatnie go wyciągnij, a następnie ponownie zainstaluj każdy moduł fotoprzewodnika.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

- 5 Zamknij przednie drzwiczki.
- 6 W zależności od modelu drukarki dotknij opcji **Kontynuuj**,
zacięcie usunięte lub naciśnij przycisk .

Zacięcie papieru w obszarze nagrzewnicy

- 1 Otwórz przednie drzwiczki.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Aby uniknąć prześwietlenia modułów fotoprzewodników, przednich drzwiczek nie należy pozostawiać otwartych dłużej niż 10 minut.




UWAGA — GORĄCA

POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.


- 2 Otwórz górną pokrywę dostępu do drukarki.
- 3 Określ, gdzie znajduje się zacięty papier, a następnie go usuń:
 - a Jeśli papier widać pod nagrzewnicą, chwyć go mocno z obu stron i delikatnie wyciągnij.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

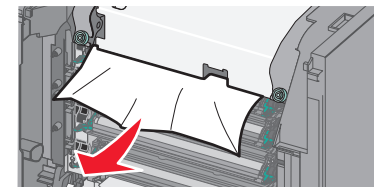

- b Jeśli papier widać przy górnej prowadnicy papieru w module nagrzewnicy, chwyć mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

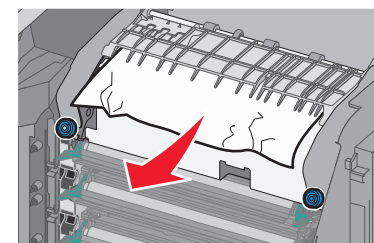


- c Jeśli papier jest niewidoczny, wyjmij moduł nagrzewnicy:

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj wałka znajdującego się w środku modułu nagrzewnicy. Ewentualne dotknięcie może spowodować uszkodzenie nagrzewnicy.


- 1 Obróć śruby na nagrzewnicy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je poluzować.

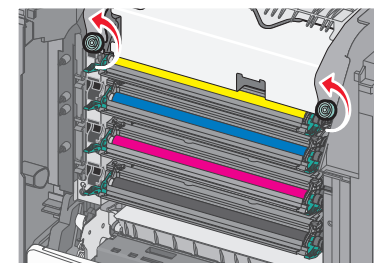


- 2 Przy użyciu uchwytów po obu stronach podnieś i wyciągnij nagrzewnicę z drukarki.

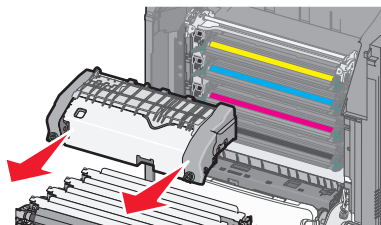


- d Połóż nagrzewnicę na płaskim podłożu, kierując niebieskie śrubki motylkowe w swoją stronę.

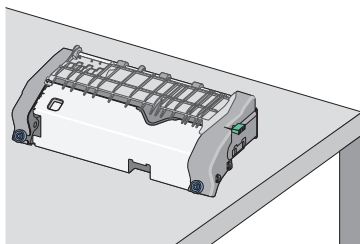

- e Pociągnij i obróć zieloną, prostokątną gałkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować górną prowadnicę papieru.

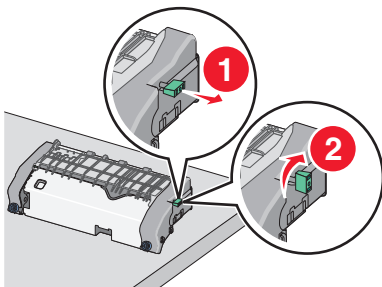


- f Naciśnij wypust z zieloną strzałką, przesuwając go w lewą stronę, a następnie podnieś górną prowadnicę papieru.

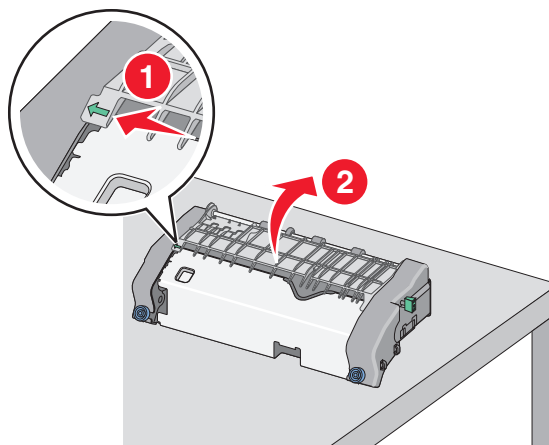


- g Chwyc mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

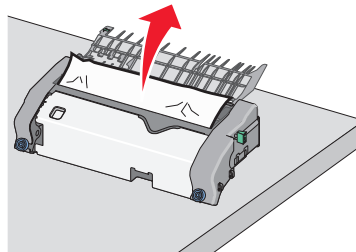

- h Zamknij górną prowadnicę papieru. Sprawdź, czy obie końcówki prowadnicy papieru są na swoim miejscu.

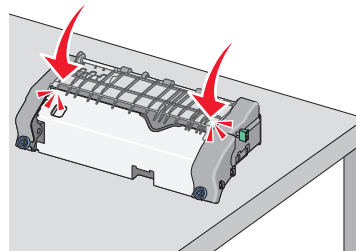


- i Pociągnij i obróć zieloną, prostokątną gałkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować górną prowadnicę papieru.

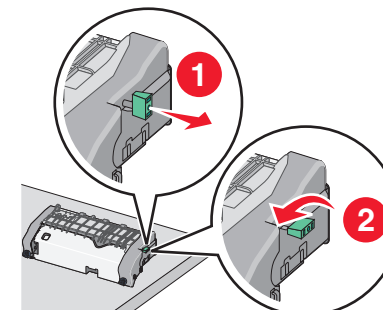


- j Zainstaluj ponownie moduł nagrzewnicy:

- 1 Wyrównaj moduł nagrzewnicy, korzystając z uchwytów po obu stronach, a następnie umieść ją z powrotem w drukarce.

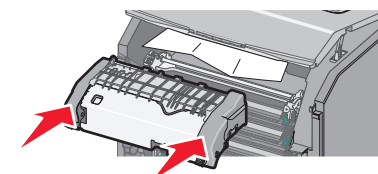

- 2 Przekręć śruby w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby bezpiecznie zamocować nagrzewnicę.

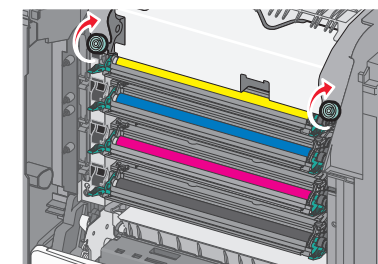


- 4 Zamknij górną pokrywę dostępu drukarki, a następnie zamknij przednie drzwiczki.

- 5 W zależności od modelu drukarki dotknij opcji **Kontynuuj**, **zacięcie usunięte** lub naciśnij przycisk **OK**.

202–203 zacięcia papieru

Jeśli zacięty papier jest widoczny w standardowym koszu wyjściowym, chwyć mocno papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

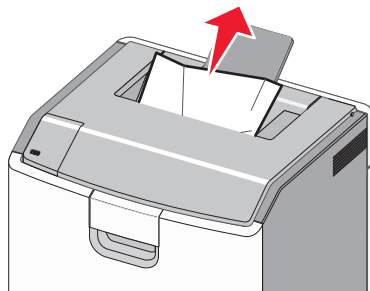

Zacięcie papieru w obszarze nagrzewnicy

- 1 Otwórz przednie drzwiczki.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Aby uniknąć prześwietlenia fotoprzewodników, przednich drzwiczek nie należy pozostawiać otwartych dłużej niż 10 minut.




UWAGA — GORĄCA

POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.


- 2 Otwórz górną pokrywę dostępu do drukarki.
- 3 Określ, gdzie znajduje się zacięty papier, a następnie go usuń:
 - a Jeśli zacięty papier widać pod nagrzewnicą, chwyć mocno papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

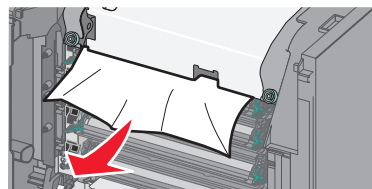

- b Jeśli zacięty papier widać przy górnej prowadnicy papieru w module nagrzewnicy, chwyć mocno papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

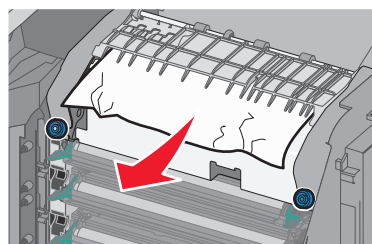


- c Jeśli zacięty papier jest niewidoczny, wyjmij moduł nagrzewnicy:

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj wałka znajdującego się w środku modułu nagrzewnicy. Ewentualne dotknięcie może spowodować uszkodzenie nagrzewnicy.


- 1 Obróć śruby na nagrzewnicy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je poluzować.

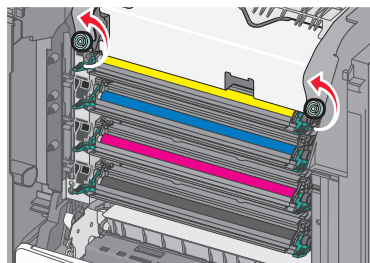


- 2 Przy użyciu uchwytów po obu stronach podnieś i wyciągnij nagrzewnicę z drukarki.

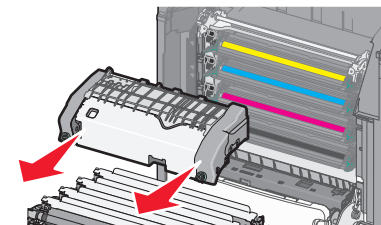


- d Połóż nagrzewnicę na płaskim podłożu, kierując niebieskie śrubki motylkowe w swoją stronę.

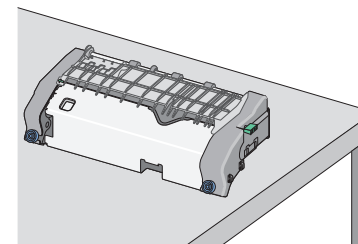

- e Pociągnij i obróć zieloną, prostokątną gałkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować górną prowadnicę papieru.

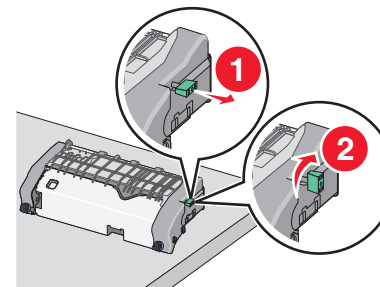


- f Naciśnij występ z zieloną strzałką, przesuwając go w lewą stronę, a następnie podnieś górną prowadnicę papieru.

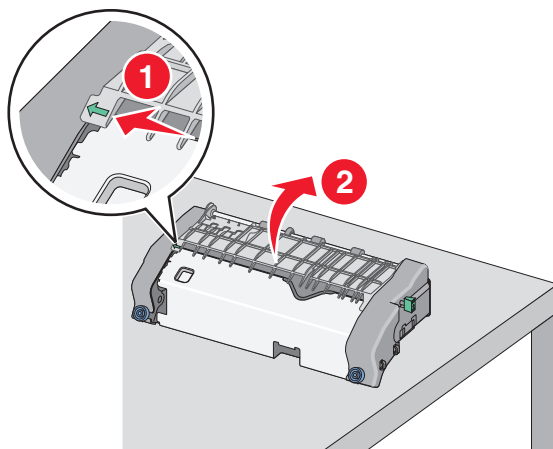


- g Chwyc mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

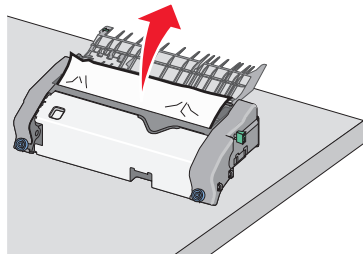

- h Zamknij górną prowadnicę papieru. Sprawdź, czy obie końcówki prowadnicy papieru są na swoim miejscu.

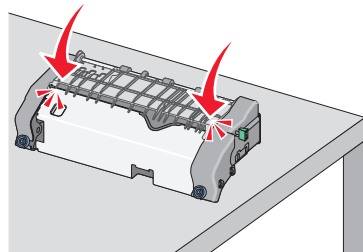


- i Pociągnij i obróć zieloną, prostokątną gałkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować górną prowadnicę papieru.

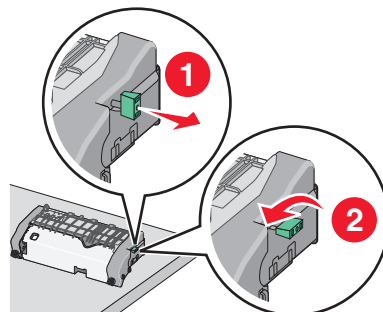


- j Zainstaluj ponownie moduł nagrzewnicy:

- 1 Wyrównaj moduł nagrzewnicy, korzystając z uchwytów po obu stronach, a następnie umieść ją z powrotem w drukarce.

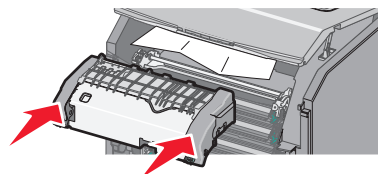

- 2 Przekręć śruby w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby bezpiecznie zamocować nagrzewnicę.

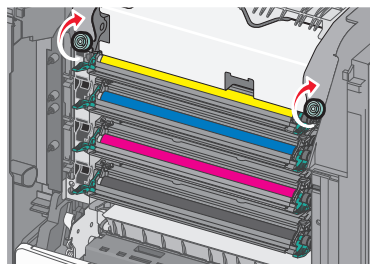

- 4 Zamknij górną pokrywę dostępu drukarki, a następnie zamknij przednie drzwiczki.
- 5 W zależności od modelu drukarki dotknij opcji **Kontynuuj**, **zacięcie usunięte** lub naciśnij przycisk **OK**.

Zacięcie papieru wewnątrz górnej pokrywy dostępu do drukarki

- 1 Otwórz przednie drzwiczki.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Aby uniknąć prześwietlenia fotoprzewodników, przednich drzwiczek nie należy pozostawiać otwartych dłużej niż 10 minut.

UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

- 2 Otwórz górną pokrywę dostępu do drukarki.

- 3 Chwyc mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.


- 4 Zamknij górną pokrywę dostępu drukarki, a następnie zamknij przednie drzwiczki.

- 5 W zależności od modelu drukarki dotknij opcji **Kontynuuj**, **zacięcie usunięte** lub naciśnij przycisk **OK**.


24x zacięcie papieru

Zacięcie papieru w zasobniku 1.

- 1 Otwórz zasobnik 1.

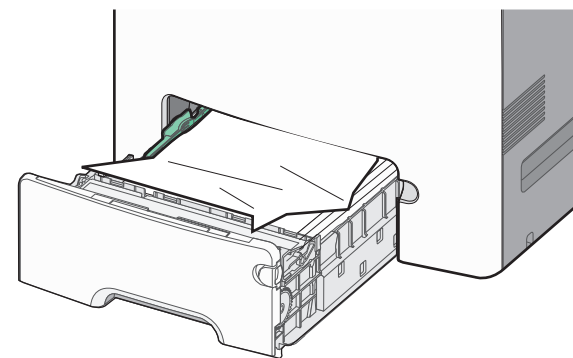

- 2 Chwyc mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.

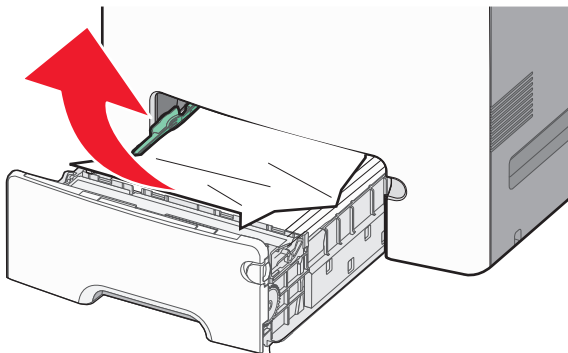


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

- 3 Zamknij zasobnik 1.
4 W zależności od modelu drukarki dotknij opcji **Kontynuuj**,
zacięcie usunięte lub naciśnij przycisk **OK**.

Zacięcie papieru w jednym z zasobników opcjonalnych

- 1 Otwórz określony zasobnik.
2 Chwyc mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.

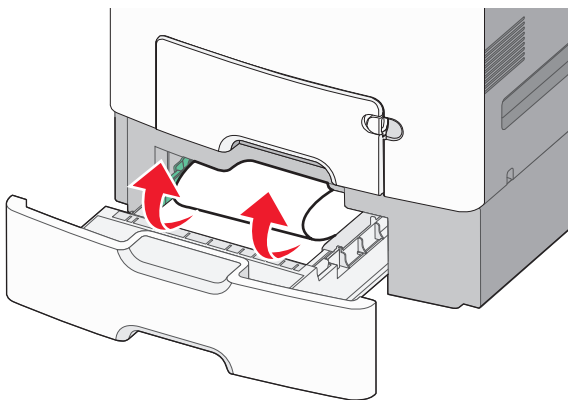


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

- 3 Zamknij zasobnik.
4 W zależności od modelu drukarki dotknij opcji **Kontynuuj**,
zacięcie usunięte lub naciśnij przycisk **OK**.

250 zacięcie papieru

- 1 Naciśnij dźwignię zwalniającą papier, a następnie usuń zacięty papier z podajnika uniwersalnego.

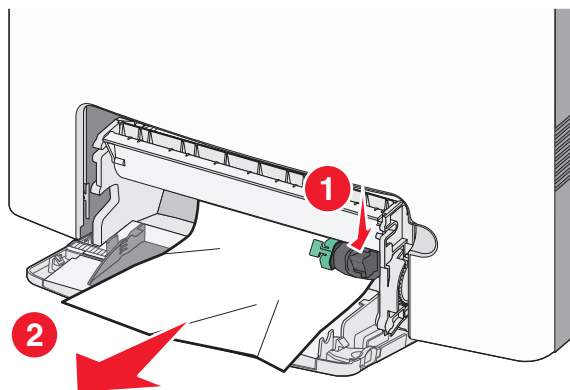

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

- 2 Załaduj papier do podajnika uniwersalnego.
3 W zależności od modelu drukarki dotknij opcji **Kontynuuj**,
zacięcie usunięte lub naciśnij przycisk **OK**.