


Referință rapidă

Utilizarea modelului de imprimantă fără ecran tactil

Învățați despre imprimantă

Utilizarea panoului de control al imprimantei cu butonul cu patru săgeți

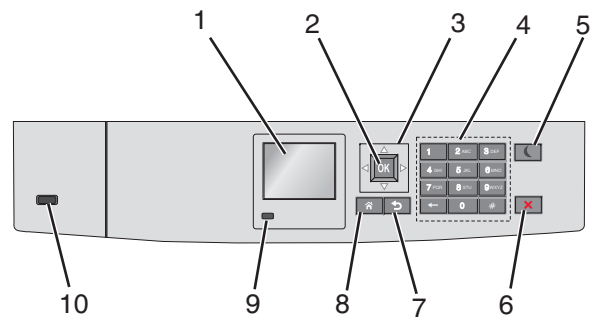

	Utilizați	Pentru
1	Afișaj	Vizualizați starea imprimantei. Permite configurarea și operarea imprimantei.
2	Butonul Selectare	Remiteți modificările aduse setărilor imprimantei.
3	Butoanele săgeată	Defilați în sus și în jos sau la stânga și la dreapta.
4	Tastatură	Introduceți numere, litere sau simboluri.


	Utilizați	Pentru
5	Buton Sleep (Repaus)	Activează modul Sleep (Repaus). Mai jos sunt prezentate stările pe baza indicatorului luminos și a butonului Sleep (Repaus): - Accesarea sau părăsirea modului Sleep (Repaus) - Indicatorul luminează în verde stabil. - Butonul Sleep (Repaus) nu este iluminat. - Operarea în modul Sleep (Repaus) - Indicatorul luminează în verde stabil. - Butonul Sleep (Repaus) iluminează în galben închis stabil. - Accesarea sau părăsirea modului Hibernate (Hibernare) - Indicatorul luminează în verde stabil. - Butonul Sleep (Repaus) iluminează în galben închis intermitent. - Operarea în modul Hibernate (Hibernare) - Indicatorul luminos nu este iluminat. - Butonul Sleep (Repaus) luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu. Imprimanta iese din modul Sleep (Repaus) la efectuarea următoarelor acțiuni: - Apăsarea pe orice buton fizic - Deschiderea tăvii 1 sau încărcarea de hârtie în alimentatorul multifuncțional - Deschiderea unei uși sau a unui capac - Trimiterea unei lucrări de imprimare de la computer - Efectuarea unei acțiuni de resetare la punerea sub tensiune de la întrerupătorul principal - Atașarea unui dispozitiv la un port USB
6	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Revocare)	Întrerupeți complet activitatea imprimantei. Notă: După ce pe ecran se afișează Stopped (Oprit), se afișează o listă de opțiuni.
7	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
8	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.

	Utilizați	Pentru
9	Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei. Off (Oprit) - Imprimanta este oprită. Verde intermitent - Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă. Verde continuu - Imprimanta este pornită, dar inactivă. Roșu intermitent—Imprimanta necesită intervenția operatorului.
10	port USB	Conecțați o unitate flash la imprimantă.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie


1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:




2 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos pentru a selecta tava



3 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta



4 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta




Încărcarea tăvii standard sau a unei tăvi opționale de 550 de coli

Imprimanta are o tavă standard de 550 de coli (Tava 1) și poate avea până la patru tăvi opționale de 550 de coli, inclusiv tava pentru suporturi speciale. Pentru dimensiunile de hârtie înguste, cum ar fi hârtia A6 și plicurile, utilizați tava pentru suporturi speciale. Pentru informații suplimentare, consultați „Încărcarea tăvii opționale pentru suporturi speciale, cu capacitate de 550 de coli” de la pagina 3.

ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare sertar sau tavă pentru hârtie. Păstrați închise toate celelalte sertare sau tăvi, până când este necesar să le deschideți.


1 Trageți tava complet în afară.

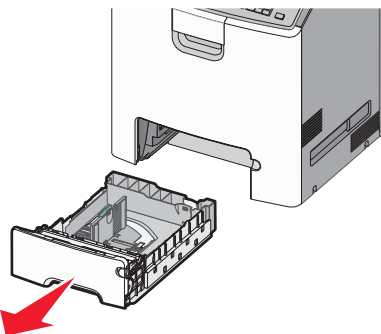

Note:


- Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de imprimare sau în timp ce pe afișajul imprimantei este afișat mesajul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.
- Tava standard de 550-de coli (Tava 1) nu detectează automat dimensiunea hârtiei.

2 Strângeți și glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

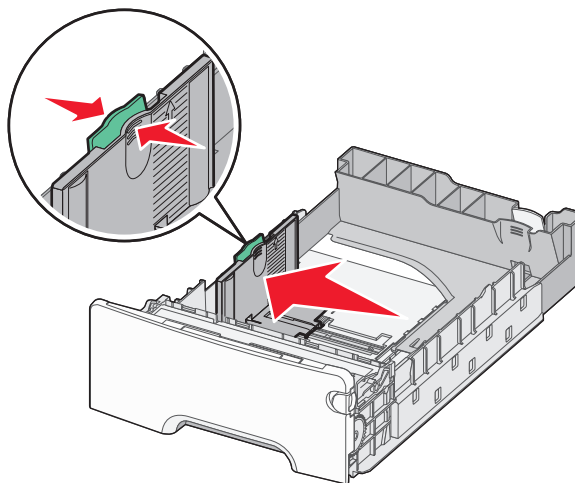

Note:


- Utilizați indicatorii de dimensiune a hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele de lungime și lățime.
- Poziționarea incorectă a ghidajului de lățime poate cauza blocaje de hârtie.

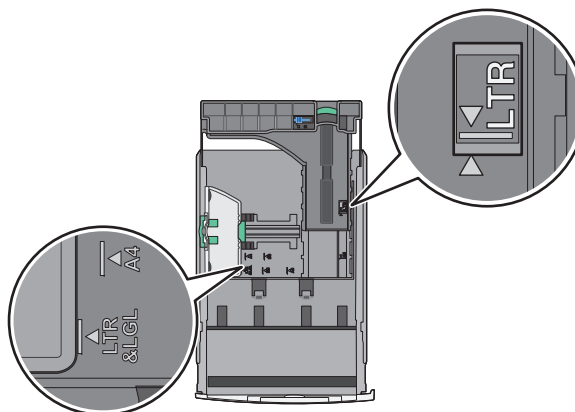


3 Strângeți și glisați ghidajul de lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

Note:

- Pentru unele dimensiuni de hârtie, de exemplu, Letter, Legal sau A4, strângeți și deplasați ghidajul de lungime spre înapoi, pentru adaptarea la lungimea hârtiei pe care o încărcați.
- Ghidajul de lungime are un dispozitiv de blocare. Pentru deblocare, glisați spre stânga butonul din partea superioară a ghidajului de lungime. Pentru blocare, glisați butonul în dreapta după selectarea unei lungimi.

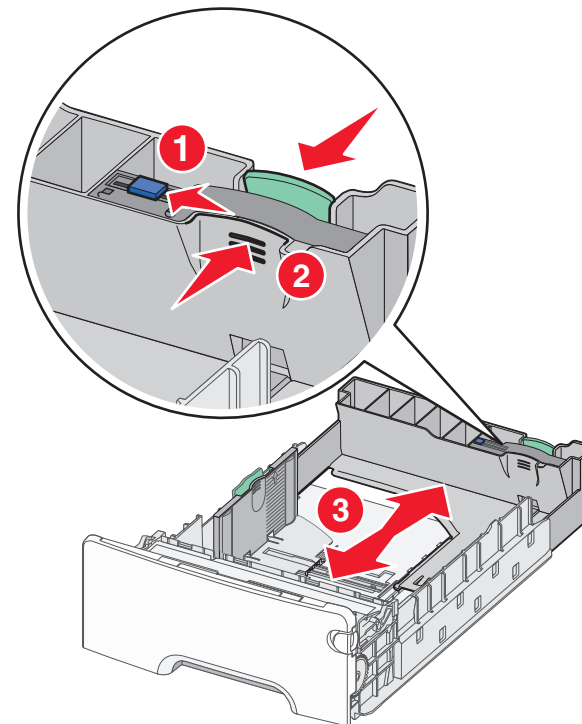

4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.

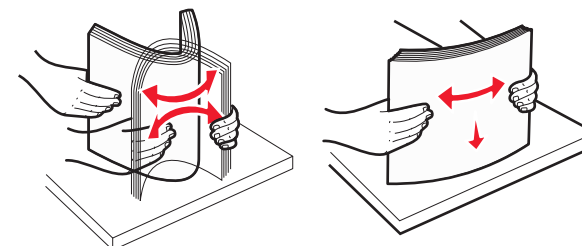


5 Încărcați teancul de hârtie cu fața recomandată pentru imprimare orientată în sus.


Note:

- Când încărcați coli cu antet pretipărit pentru tipărire pe o singură față, plasați antetul în partea din față a tăvii.
- Când încărcați coli cu antet pretipărit pentru imprimare pe două fețe, plasați antetul cu fața în jos, în partea din spate a tăvii.


Imprimarea pe o față

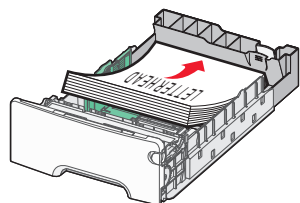

Imprimarea pe două fețe

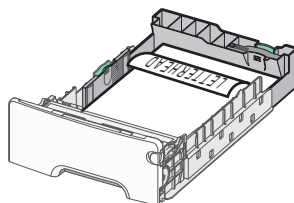


Notă: Asigurați-vă că hârtia nu depășește indicatorul de umplere maximă cu hârtie, situat în partea stângă a tăvii.

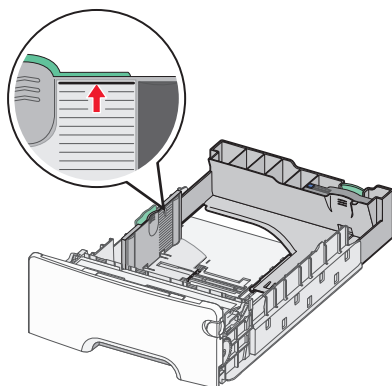

Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie și deteriorarea imprimantei.

6 Introduceți tava.

Notă: Pentru anumite dimensiuni ale hârtiei, tava se va prelungi dincolo de partea din spate a imprimantei.

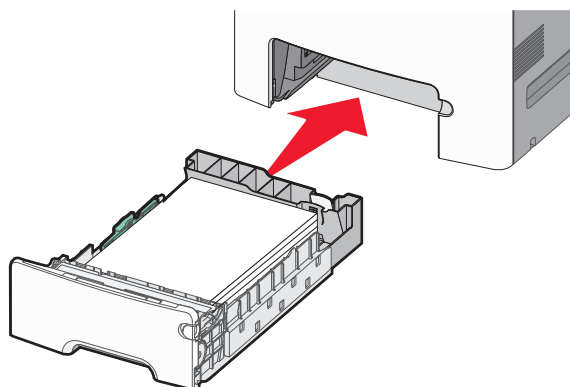


7 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea pentru dimensiunea și tipul hârtiei pentru tavă în funcție de hârtia pe care ați încărcat-o.

Notă: Se pot produce blocaje de hârtie dacă setările selectate privind dimensiunea și tipul hârtiei nu corespund hârtiei încărcate.

Încărcarea tăvii opționale pentru suporturi speciale, cu capacitate de 550 de coli

Spre deosebire de celelalte tăvi, tava opțională pentru suporturi speciale, cu capacitate de 550 de coli (Tava 2) acceptă dimensiuni de hârtie înguste, cum ar fi plicurile și A6.

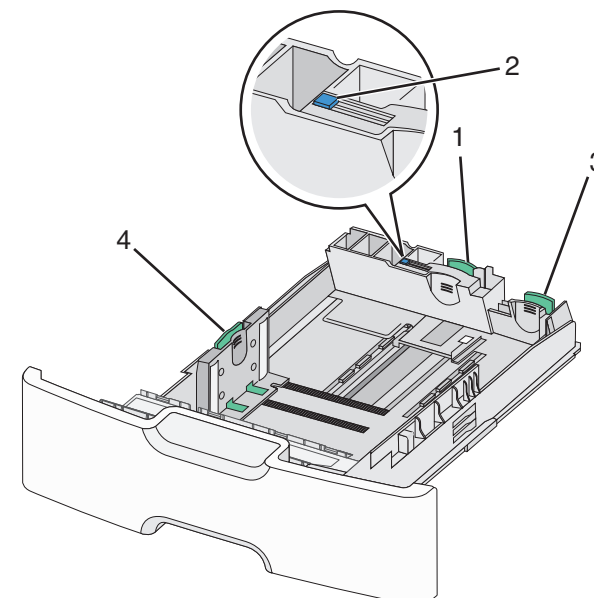

1	Ghidajele principale de lungime
2	Sistemul de blocare al ghidajelor de lungime
3	Ghidajele secundare de lungime
4	Ghidajul de lățime

ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare sertar sau tavă pentru hârtie. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


Note:

- Pentru instrucțiuni cu privire la încărcarea dimensiunilor de hârtie mai mari decât A6 și decât plicurile, consultați „Încărcarea tăvii standard sau a unei tăvi opționale de 550 de coli” de la pagina 2.
- Pentru o listă completă a dimensiunilor de hârtie acceptate, consultați secțiunea „Dimensiuni, tipuri și greutate ale hârtiei acceptate” din *Ghidul utilizatorului*.

Încărcarea dimensiunilor de hârtie înguste, cum ar fi plicurile și hârtia A6

1 Trageți tava complet în afară.


Notă: Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de tipărire sau în timp ce pe afișaj apare mesajul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.

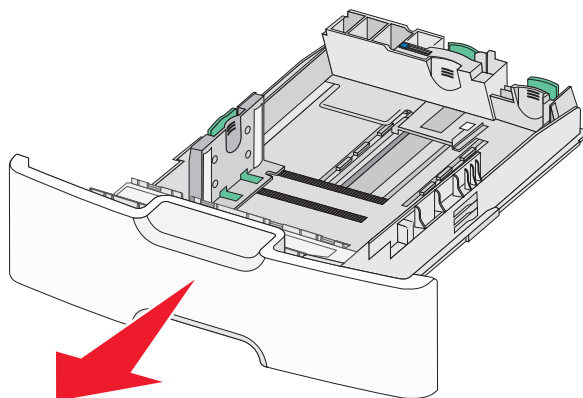


2 Strângeți și deplasați ghidajul principal de lungime spre dvs. până când se oprește.

Note:


- Ghidajul de lungime are un dispozitiv de blocare. Pentru deblocarea ghidajului de lungime, glisați spre stânga butonul din partea superioară a ghidajului. Pentru blocare, glisați butonul spre dreapta după selectarea unei lungimi.
- Puteți să glisați ghidajul secundar de lungime numai când ghidajul principal de lungime ajunge la marginea ghidajului de lățime.

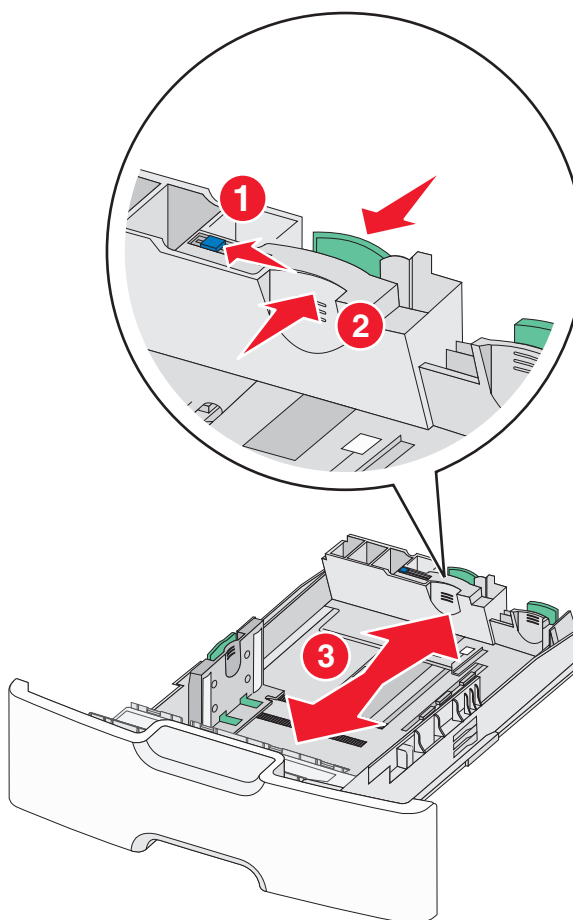


3 Strângeți și glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtii pe care o încărcați.

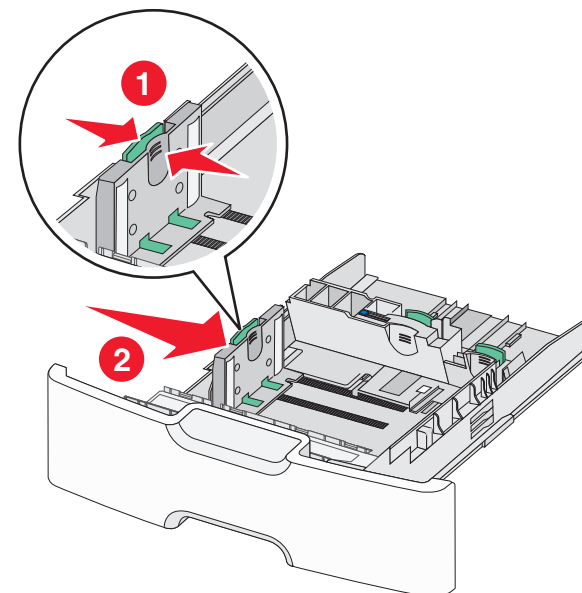


Notă: Utilizați indicatorii de dimensiune a hârtii din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajul de lățime.

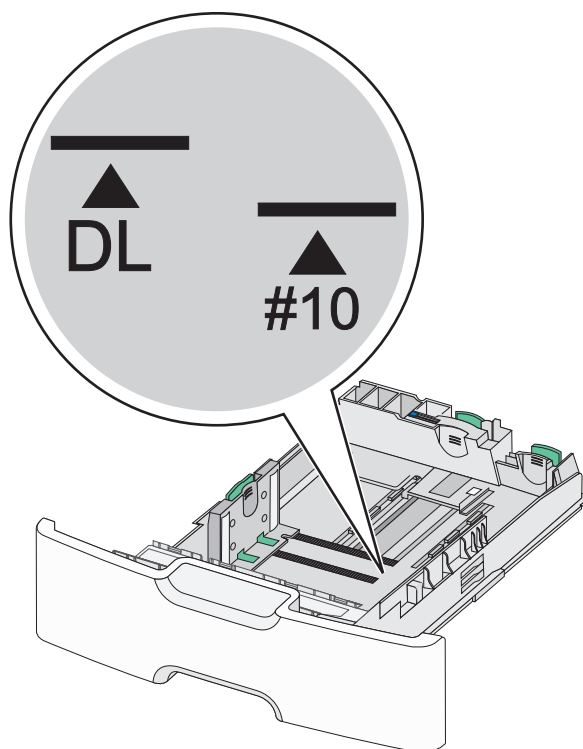

4 Strângeți și glisați ghidajul secundar de lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

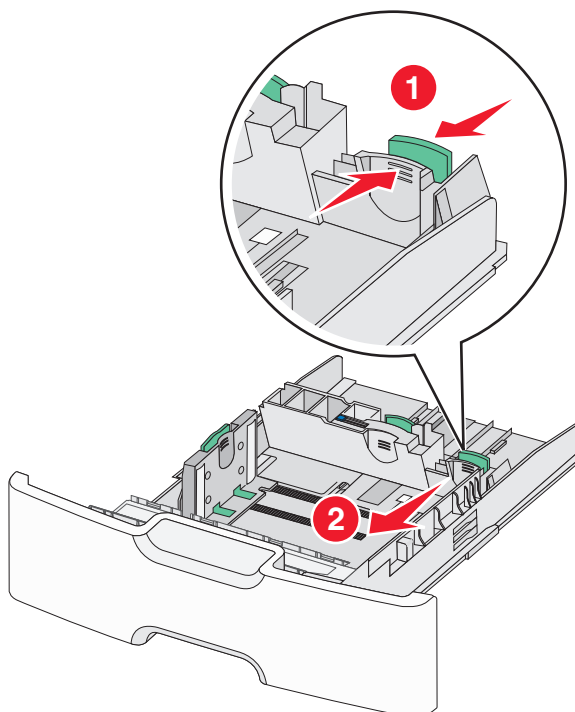


5 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.

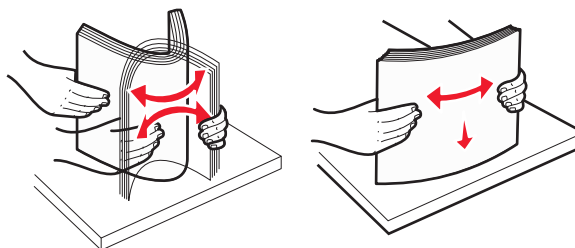

6 Încărcați teancul de hârtie cu fața recomandată pentru imprimare orientată în sus.


Note:

- Încărcați plicurile în așa fel încât partea pentru timbru să intre prima în imprimantă.
- Asigurați-vă că hârtia nu depășește indicatorul de umplere maximă cu hârtie, situat în lateralul ghidajului de lățime.

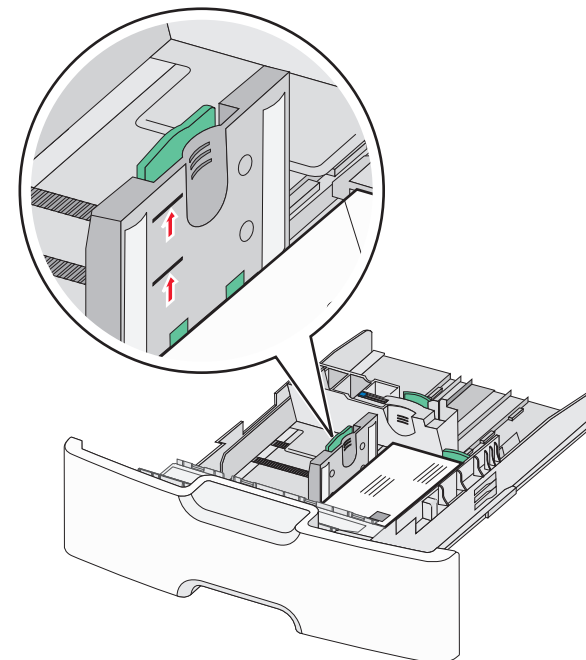

Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie și deteriorarea imprimantei.

7 Introduceți tava.

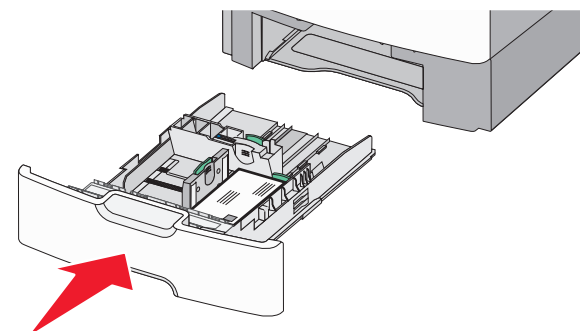


- 8 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea pentru dimensiunea și tipul hârtiei pentru tavă în funcție de hârtia pe care ați încărcat-o.

Notă: Când încărcați hârtie lungă, precum Legal, Letter și A4, readuceți ghidajul secundar de lungime în poziția inițială. Strângeți și glisați ghidajul până când face *clic* pe poziție.


Încărcarea alimentatorului de înaltă capacitate de 2000 de coli

ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare sertar sau tavă pentru hârtie. Păstrați închise toate celelalte sertare sau tăvi, până când este necesar să le deschideți.

- 1 Trageți tava afară.
- 2 Trageți în sus și glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

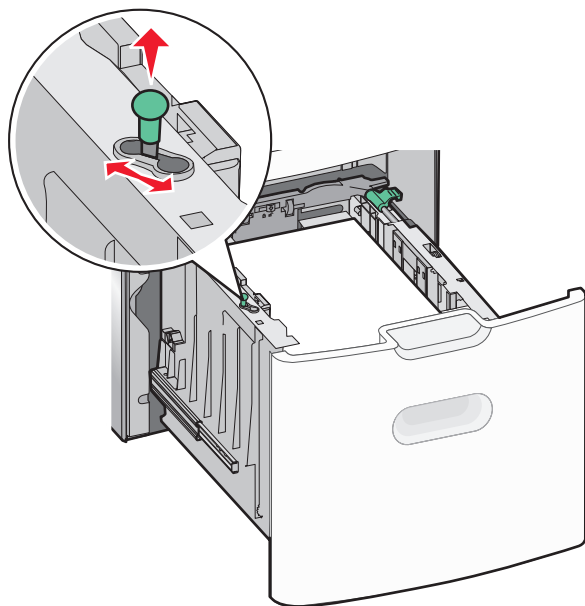


- 3 Împingeți spre dreapta butonul ghidajului de lungime, pentru a debloca ghidajul de lungime.

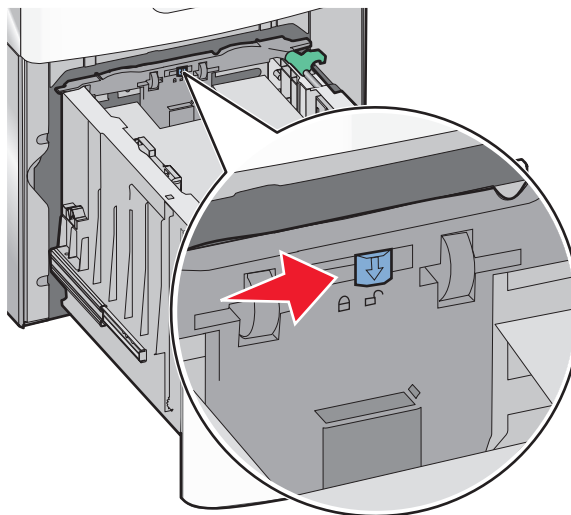


- 4 Împingeți elementul de prindere al ghidajului de lungime, pentru a ridica ghidajul de lungime. Glisați ghidajul în poziția

corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați, apoi blocați ghidajul.

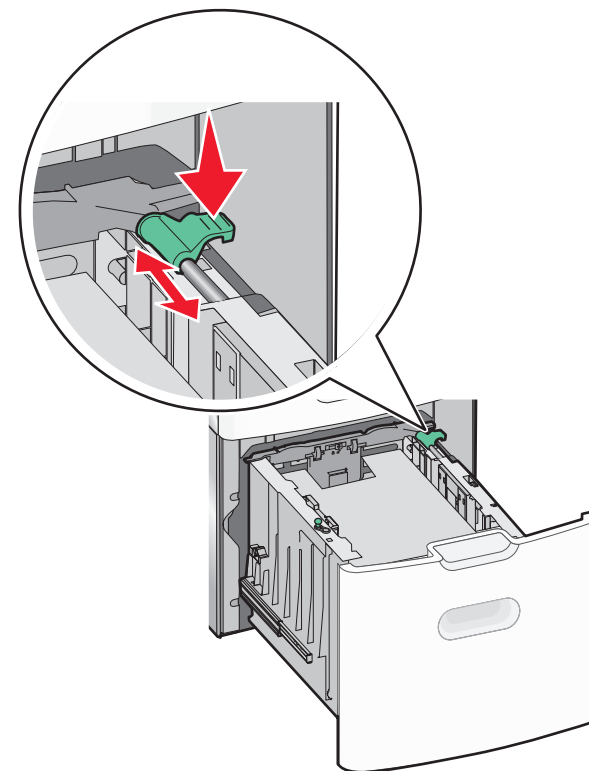


- 5 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.

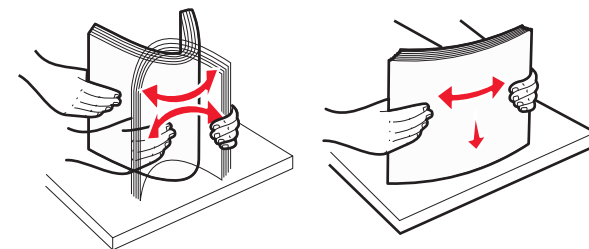

- 6 Încărcați teancul de hârtie:


- Cu fața imprimabilă în sus pentru imprimarea pe o singură față
- Cu fața imprimabilă în jos pentru imprimarea pe două fețe

Orientarea hârtiei preimprimată pentru imprimarea pe o față, respectiv pe două fețe.

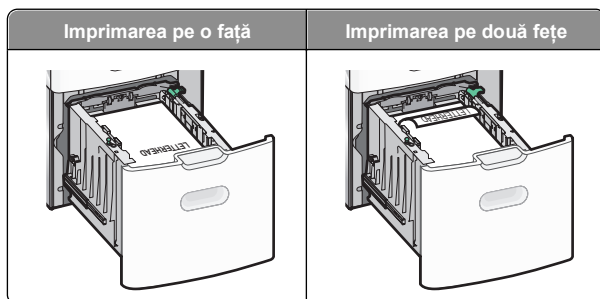

- Asigurați-vă că hârtia nu depășește indicatorul de umplere maximă, situat în partea laterală a tăvii.

Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie și deteriorarea imprimantei.

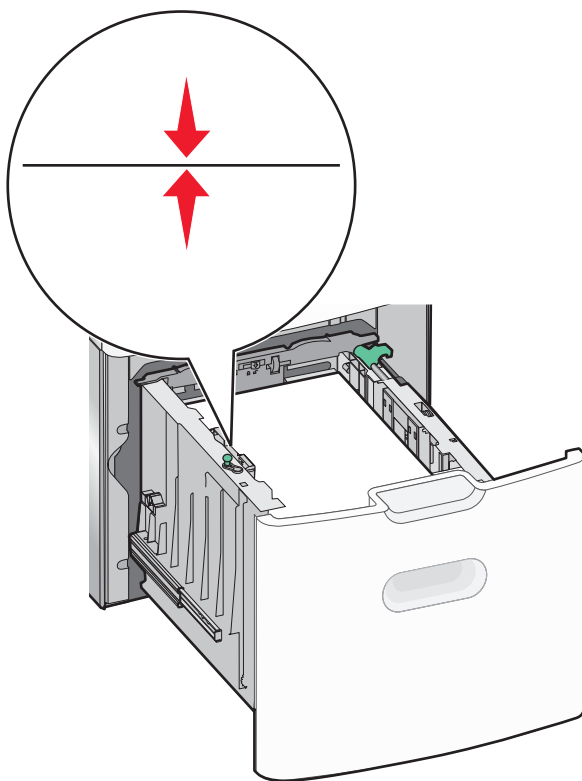


7 Introduceți tava.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

Capacitatea alimentatorului multifuncțional este de aproximativ:


- 100 de coli de hârtie de 75 g/m² (20 lb)
- 10 plicuri
- 75 de folii transparente

Notă: Nu adăugați sau scoateți hârtia ori suporturile speciale când imprimanta execută lucrări de imprimare din alimentatorului multifuncțional ori când indicatorul luminos al panoului de control luminează intermitent. În caz contrar poate surveni un blocaj.

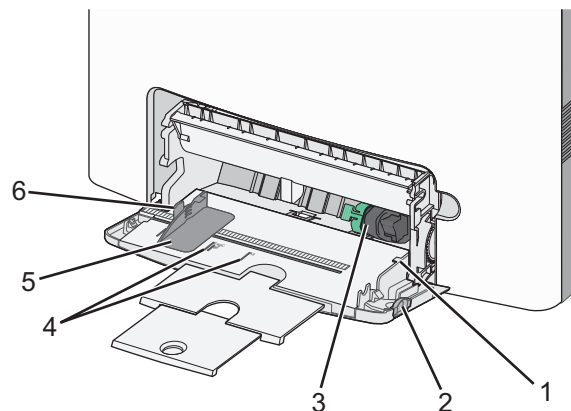


1	Indicator de umplere maximă cu hârtie
2	Dispozitiv de eliberare a tăvii
3	Pârghie de eliberare a hârtiei
4	Indicatori pentru dimensiunea hârtiei
5	Ghidaj pentru lățimea hârtiei
6	Clemă de eliberare pentru ghidajul de lățime

1 Apăsați elementul de eliberare a tăvii spre stânga, apoi trageți în jos alimentatorul multifuncțional.

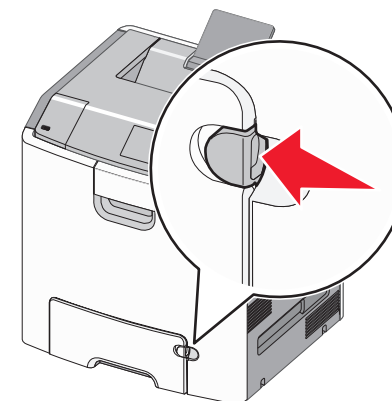


2 Trageți ușor în afară extensia, până este extinsă complet.

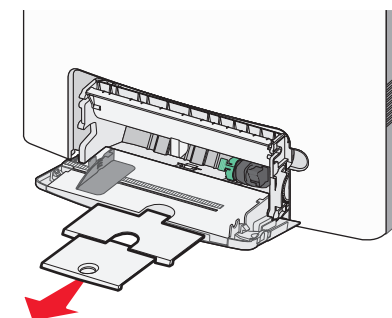


- 3 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.


Hârtie

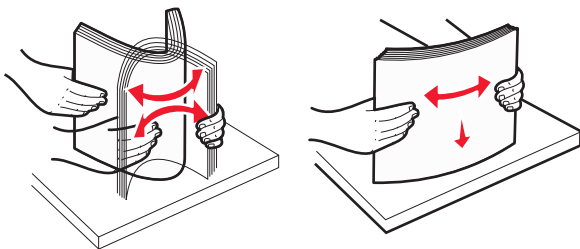

Plicuri

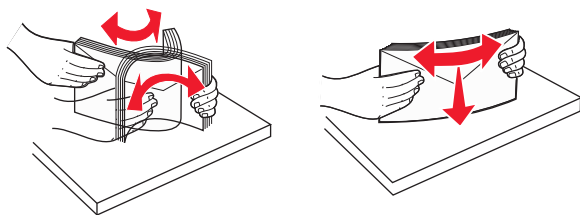


Folii transparente*

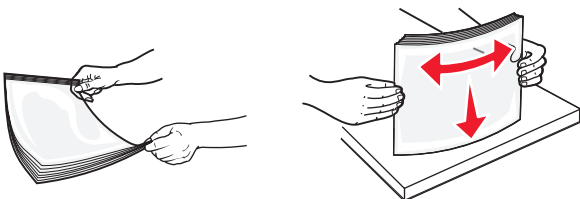

* Evitați să atingeți fața de imprimat a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.


- 4 Încărcați hârtia sau suporturile speciale. Glisați teancul de hârtie în alimentatorul multifuncțional până ajunge la un opritor.

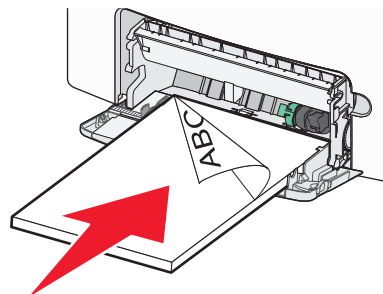

Note:

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.
- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Hârtia sau suporturile speciale trebuie să stea întinse și să se potrivească în alimentatorul multifuncțional.
- Dacă hârtia sau suporturile speciale sunt împinse prea mult în alimentatorul multifuncțional, pentru a le scoate trebuie să apăsați pe pârghia de eliberare a hârtiei.
- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere în dreapta și în așa fel încât latura pentru timbru să intre prima în imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapețe, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

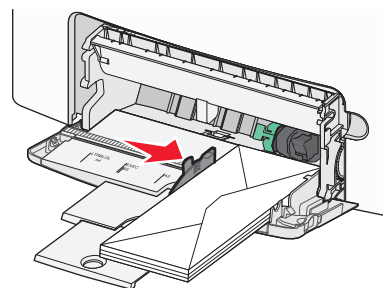

Legarea și anularea legării tăvilor

Anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Schimbați setările tăvii pentru dimensiunea și tipul hârtiei astfel încât să *nu* corespundă cu setările niciunei alte tăvi, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Avertisment—Potențiale daune: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Legarea tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Schimbați setările tăvii pentru dimensiunea și tipul hârtiei, astfel încât să corespundă cu setările unei alte tăvi, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Imprimarea

Imprimarea unui document

Imprimarea unui document

- 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

- 2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c Dacă este necesar, reglați setările.
- d Faceți clic pe **OK > Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Dacă este necesar, particularizați setările în dialogul Page Setup (Configurare pagină):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Configurare pagină)**.
 - 2 Alegeți o dimensiune de hârtie sau creați o dimensiune particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
 - 3 Faceți clic pe **OK**.
- b Dacă este necesar, particularizați setările în dialogul Page Setup (Configurare pagină):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
 - 2 Dacă este necesar, ajustați setările din dialogul Print (Imprimare) și din meniurile pop-up.

Notă: Dacă doriți să imprimați pe un anumit tip de hârtie, ajustați setarea pentru tipul hârtiei astfel încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectați tava ori alimentatorul corespunzător.

- 3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Imprimarea alb-negru

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Settings (Setări) >Settings (Setări) >Print Settings (Setări de imprimare) >meniul Quality (Calitate) >Print Mode

(Modul Imprimare) >Black Only (Numai negru) >



Reglarea luminozității tonerului

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Print Settings (Setări de imprimare) >meniul Quality (Calitate) >Toner Darkness (Luminozitate toner)**.
 - 3 Reglați setarea de luminozitate a tonerului.
 - 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor Max Speed (Viteză maximă) și Max Yield (Randament maxim)

Setările Max Speed (Viteză maximă) și Max Yield (Randament maxim) vă permit să alegeți între o viteză mai mare de imprimare și un randament mai mare al tonerului. Setarea prestabilită din fabrică este Max Yield (Randament maxim).

- **Max Speed (Viteză maximă)** - Această opțiune vă permite să imprimați alb-negru sau color, în funcție de setarea din driverul imprimantei. Echipamentul imprimă color, cu excepția cazului în care în driverul imprimantei se selectează Black Only (Numai negru).
- **Max Yield (Randament maxim)** - Vă permite să comutați între negru și color, în funcție de conținutul de culoare identificat pe fiecare pagină. Comutarea frecventă între moduri de culoare poate avea ca rezultat o viteză mai mică de imprimare în cazul în care conținutul paginilor este combinat.

Utilizarea serverului Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Print Settings (Setări imprimare) >meniul Setup (Configurare)**.
 - 3 Din lista Printer Usage (Utilizare imprimantă), selectați **Max Speed (Viteză maximă)** sau **Max Yield (Randament maxim)**.
 - 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Settings (Setări) >Settings (Setări) >Print Settings (Setări imprimare) >meniul Setup (Configurare)

- 2 Din lista Printer Usage (Utilizare imprimantă), selectați **Max Speed (Viteză maximă)** sau **Max Yield (Randament maxim)**.

- 3 Apăsați pe .


Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți imprima fișiere pentru care nu aveți permisiuni de imprimare.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB.

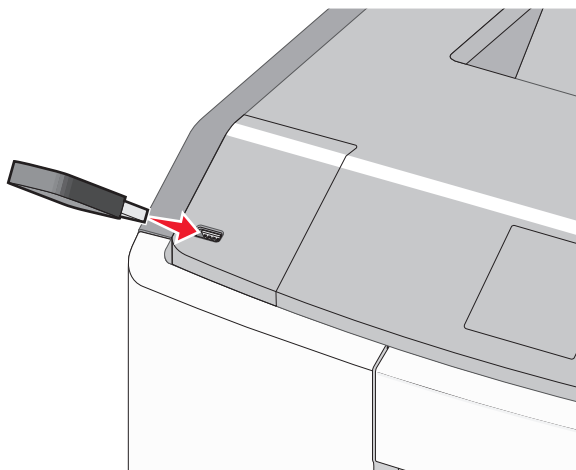

Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de început și în pictograma pentru lucrări în așteptare, dacă este instalată o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu, în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, va fi afișat mesajul **Busy (Ocupat)**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



2 De la panoul de control al imprimantei, selectați documentul pe care doriți să îl imprimați.

3 Apăsați butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi apăsați pe



Note:

- Nu scoateți unitatea flash din portul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul inițial al meniului USB, puteți încă să imprimați documente de pe unitatea flash, sub formă de lucrări în așteptare.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unitate flash	Tip de fișier
- Lexar JumpDrive 2.0 Pro (de capacitate 256 MO, 512 MO sau 1 GO) - SanDisk Cruzer Mini (de capacitate 256 MO, 512 MO sau 1 GO)	Documente: .pdf .xps Imagini: .dcm .gif .JPEG sau .jpg .bmp .pcx .TIFF sau .tif .png .fls
Note: - Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte standardul Full-Speed. Dispozitivele care acceptă doar conexiuni USB de mică viteză nu sunt compatibile. - Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate în sistem New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.	

Revocarea unei lucrări de imprimare

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



Revocarea unei lucrări de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul Printers (Imprimante):

- Faceți clic pe sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- În caseta de dialog Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
- Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

2 Faceți dublu clic pe pictograma imprimantă.

3 Selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o revocați.

4 Apăsați tasta **Delete** de pe tastatură.

Pentru utilizatorii de Macintosh

În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară:

- 1 Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax) > Open Print Queue (Deschidere coadă de imprimare)**.
- 2 Din fereastra imprimantei, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o revocați.
- 3 Din bara de pictograme aflată în partea superioară a ferestrei, faceți clic pe pictograma **Delete (Ștergere)**.


Pentru Mac OS X versiunea 10.4:

- 1 Din Finder (Selector), navigați la:
Go (Start) > Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)
- 2 Faceți dublu clic pe **Print Center (Centru de imprimare)** sau pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)**.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma imprimantă.
- 4 Din fereastra imprimantei, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o revocați.
- 5 Din bara de pictograme aflată în partea superioară a ferestrei, faceți clic pe **Delete (Ștergere)**.

Utilizarea modelului de imprimantă cu ecran tactil

Învățați despre imprimantă

Utilizarea panoului de control al imprimantei cu ecran tactil

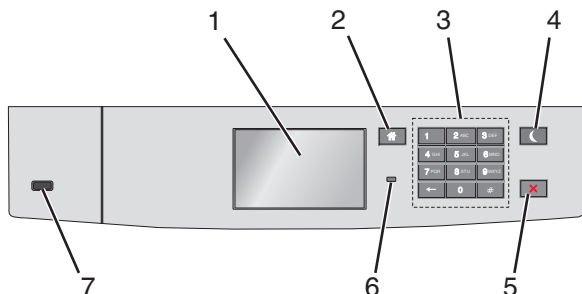

Utilizați	Pentru a
1 Afișaj	Afișează starea imprimantei. Permite configurarea și operarea imprimantei.
2 Buton Home (Pagină de pornire)	Revenirea la ecranul de început.
3 Tastatură	Introduceți numere, litere sau simboluri.
4 Buton Sleep (Repaus)	Activează modul Sleep (Repaus). Mai jos sunt prezentate stările pe baza indicatorului luminos și a butonului Sleep (Repaus): • Accesarea sau părăsirea modului Sleep (Repaus) – Indicatorul luminează în verde stabil. – Butonul Sleep (Repaus) nu este iluminat. • Operarea în modul Sleep (Repaus) – Indicatorul luminează în verde stabil. – Butonul Sleep (Repaus) luminează în galben închis stabil. • Accesarea sau părăsirea modului Hibernare (Hibernare) – Indicatorul luminează în verde stabil. – Butonul Sleep (Repaus) luminează în galben închis intermitent. • Operarea în modul Hibernare (Hibernare) – Indicatorul luminos nu este iluminat. – Butonul Sleep (Repaus) luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu. Imprimanta iese din modul Sleep (Repaus) la efectuarea următoarelor acțiuni: • Atingerea ecranului sau apăsarea oricărui buton fizic • Deschiderea tăvii 1 sau încărcarea de hârtie în alimentatorul multifuncțional • Deschiderea unei uși sau a unui capac • Trimiterea unei lucrări de imprimare de la computer • Efectuarea unei acțiuni de resetare la punerea sub tensiune de la întrerupătorul principal • Atașarea unui dispozitiv la un port USB

Utilizați	Pentru a
5 Buton Stop/Cancel (Oprire/Revocare)	Întrerupeți complet activitatea imprimantei. Notă: Când pe ecran apare mesajul Stopped (Oprit), se afișează o listă de opțiuni.
6 Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei. • Off (Oprit) - Imprimanta este oprită. • Verde intermitent - Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă. • Verde continuu - Imprimanta este pornită, dar inactivă. • Roșu intermitent—Imprimanta necesită intervenția operatorului.
7 port USB	Conectați o unitate flash la imprimantă.

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Utilizați butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune.

Notă: Ecranul de început, pictogramele și butoanele pot să difere în funcție de setările de particularizare a ecranului de început, în funcție de configurarea administrativă și de soluțiile încorporate active.



Atingeți	Pentru a
1 Change Language (Schimbare limbă)	Schimbați limba principală a imprimantei.
2 Bookmarks (Marcaje)	Creați, organizați și salvați un set de marcaje (adrese URL) într-o afișare de tip arbore cu foldere și linkuri către fișiere. Notă: Vizualizarea de tip arbore nu include marcajele create în secțiunea Forms and Favorites (Formulare și preferințe), iar cele din arbore nu pot fi utilizate în cadrul secțiunii Forms and Favorites (Formulare și preferințe).
3 Held Jobs (Lucrări în așteptare)	Afișați toate lucrările în așteptare curente.
4 USB sau unitate flash USB	Vizualizați, selectați sau imprimați fotografii și documente de pe o unitate flash. Notă: Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce o cartelă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă.
5 Meniuri	Accesați meniurile imprimantei. Notă: Aceste meniuri sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Pregătit).

Atingeți	Pentru a
6 Status message bar (Bara cu mesaje de stare)	- Afișați starea curentă a imprimantei, cum ar fi Ready (Pregătită) sau Busy (Ocupată). - Afișați condițiile imprimantei, cum ar fi Fuser missing (Unitate de fuziune lipsă) sau Cartridge Low (Cartuș consumat). - Afișați mesaje de intervenție și instrucțiuni legate de modul de eliminare a acestora.
7 Status/Supplies (Stare/Consumabile)	- Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Accesați ecranul de mesaje pentru mai multe informații despre mesaj și despre modalitatea de a-l șterge.
8 Sfaturi	Vizualizați informații de ajutor sensibile la context.

Acesta poate apărea și pe ecranul de început:

Atingeți	Pentru a
Search Held Jobs (Căutare în lucrări în așteptare)	Căutați în lucrările în așteptare curente.

Caracteristici


Caracteristică	Descriere
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu se aprinde intermitent.
Warning (Avertisment) 	În cazul în care condiția de eroare continuă, apare această pictogramă.

Caracteristică	Descriere
Printer IP address (Adresă IP imprimantă) Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei de rețea este situată în colțul din stânga sus al ecranului de început și apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin punct. Puteți utiliza adresa IP când accesați serverul Embedded Web Server, astfel încât să puteți vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic lângă imprimantă.

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Notă: Ecranul de început, pictogramele și butoanele pot să difere în funcție de setările de particularizare a ecranului de început, în funcție de configurarea administrativă și de soluțiile încorporate active.

Exemplu de ecran tactil

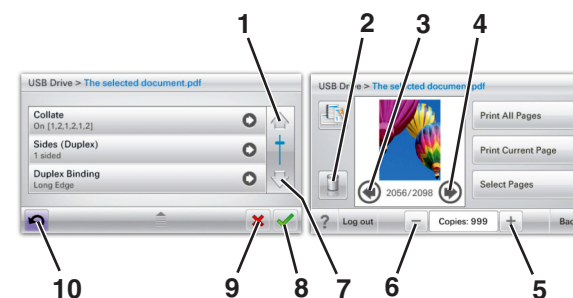

Atingeți	Pentru
1 Săgeată în sus	Defilare în sus.
2 Folder de ștergere	Ștergeți fișierul pe care l-ați selectat.

	Atingeți	Pentru
3	Săgeată la stânga 	Derulați spre stânga.
4	Săgeată la dreapta 	Derulați spre dreapta.
5	Mărire prin defilare la dreapta 	Derulați la o altă valoare în ordine crescătoare.
6	Descrescere prin defilare la stânga 	Defilați la o altă valoare în ordine descrescătoare.
7	Săgeată în jos 	Defilare în jos.
8	Acceptare 	Salvați o setare.
9	Revocare 	- Revocați o acțiune sau o selecție. - Revocați un ecran și reveniți la ecranul anterior.
10	Înapoi 	Reveniți la ecranul anterior.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Note:

- Ecranul de început, pictogramele și butoanele pot să difere în funcție de setările de particularizare a ecranului de început, în funcție de configurarea administrativă și de aplicațiile încorporate active. Unele aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.
- Pot fi disponibile pentru achiziție soluții și aplicații suplimentare. Pentru a afla mai multe, accesați www.lexmark.com. Sau contactați distribuitorul dvs.

Accesarea serverului Embedded Web Server

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

1 Obțineți adresa IP a imprimantei:

- Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
- Din secțiunea **TCP/IP** a meniului **Network/Ports (Rețea/porturi)**
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii **TCP/IP**

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Apare pagina Embedded Web Server.

Afișarea sau ascunderea pictogramelor pe ecranul de început

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al panoului de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări generale** > **Particularizare ecran de început**.

Apare o listă cu funcțiile de bază ale imprimantei.

3 Bifați casetele de selectare pentru a specifica pictogramele care doriți să apară în ecranul de început.

Notă: Articolele casetelor de validare debifate sunt ascunse.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Activarea aplicațiilor din ecranul de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea să le utilizați, mai întâi activați și configurați aceste aplicații utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați „Accesarea serverului Embedded Web Server” de la pagina 13.

Pentru informații detaliate despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, vizitați site-ul Web Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

Utilizarea fundalului și a ecranului de inactivitate

Pictogramă	Descriere
	Aplicația vă permite să particularizați fundalul și ecranul de inactivitate pentru ecranul de început al imprimantei.

1 Din ecranul de început, navigați la:

Modificare fundal > selectați fundalul dorit

2 Apăsați .

Configurare Formulare și preferințe

Pictogramă	Descriere
	Aplicația vă ajută să simplificați și să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început. Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul Web unde este stocat marcajul. De pe computerul în care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de citire. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al panoului de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Soluții echipam. > Soluții (eSF) > Formulare și preferințe**.
- 3 Definiți marcajele, apoi particularizați setările.
- 4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Înțelegerea Setărilor Eco

Pictogramă	Descriere
	Aplicația vă permite să gestionați ușor setările pentru consumul de energie, zgomot, toner și utilizarea hârtiei, pentru a reduce impactul imprimantei dvs. asupra mediului.

Înțelegerea Showroom-ului

Pictogramă	Descriere
	Aplicația vă permite să creați și să afișați o expunere de diapozitive particularizată pe ecranul tactil al imprimantei. Puteți încărca imagini fie de pe o unitate flash, fie prin serverul EWS încorporat al imprimantei.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație afișează panoul de comandă al imprimantei pe ecranul computerului și vă permite să interacționați cu panoul de comandă al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei în rețea. De pe ecranul computerului dvs. puteți vizualiza starea imprimantei, debloca lucrări de imprimare în așteptare, crea marcaje și efectua alte sarcini legate de imprimare pe care le efectuați în mod normal când vă aflați lângă imprimanta în rețea.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al panoului de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Soluții echipam. > Soluții (eSF) > Panou de operare de la distanță**.
- 3 Bifați caseta de validare **Activat**, apoi particularizați setările.
- 4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, de pe serverul EWS încorporat, faceți clic pe **Aplicații > Panou de operare de la distanță > Lansare aplet VNC**.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

Exportul unei configurări într-un fișier

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al panoului de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Faceți clic pe **Setări** sau **Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Soluții echipament > Soluții (eSF)** sau faceți clic pe **Soluții încorporate**.
- 4 Din **Installed Solutions (Soluții instalate)**, faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.
- 5 Faceți clic pe **Configure (Configurare) > Export**.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a salva fișierul de configurare, apoi introduceți un nume unic pentru fișier sau utilizați numele prestabilit.

Notă: Dacă survine o eroare **Memorie insuficientă JVM**, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.

Importul unei configurații dintr-un fișier

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al panoului de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Faceți clic pe **Setări** sau **Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Soluții echipament > Soluții (eSF)** sau faceți clic pe **Soluții încorporate**.
- 4 Din **Installed Solutions (Soluții instalate)**, faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.
- 5 Faceți clic pe **Configure (Configurare) > Import**.
- 6 Parcurgeți fișierul de configurare care a fost exportat de la o imprimantă configurată anterior și apoi încărcați-l sau previzualizați-l.

Notă: Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:



>Meniu Paper (Hârtie) >Paper Size/Type
(Dimensiune/Tip hârtie) > selectați o tavă > selectați

dimensiunea sau tipul hârtiei >

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Universal Paper Size (Dimensiune universală hârtie) este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Dimensiunea universală cea mai mică acceptată este 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) și este încărcată numai în alimentatorul multifuncțional.
- Cea mai mare dimensiune universală acceptată este 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inchi) și se încarcă numai în alimentatorul multifuncțional.

1 Din ecranul de început, navigați la:



>meniul Paper (Hârtie) >Universal Setup
(Configurare universală) >Units of Measure (Unități de

măsură) > selectați unitatea de măsură >

2 Atingeți **Portrait Width (Lățime portret)** sau **Portrait Height (Înălțime portret)**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și atingeți .


Încărcarea tăvii standard sau a unei tăvi opționale de 550 de coli

Imprimanta are o tavă standard de 550 de coli (Tava 1) și poate avea până la patru tăvi opționale de 550 de coli, inclusiv tava pentru suporturi speciale. Pentru dimensiunile de hârtie înguste, cum ar fi hârtia A6 și plicurile, utilizați tava pentru suporturi speciale. Pentru informații suplimentare, consultați „Încărcarea tăvii opționale pentru suporturi speciale, cu capacitate de 550 de coli” de la pagina 16.



ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare sertar sau tavă pentru hârtie. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


1 Trageți tava complet în afară.

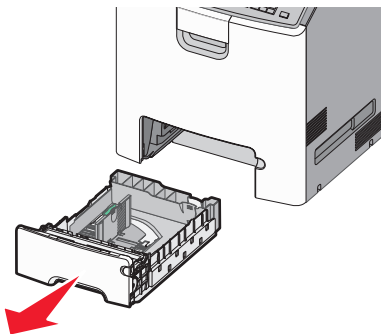

Note:


- Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de tipărire sau în timp ce pe afișaj apare mesajul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.
- Tava standard de 550-de coli (Tava 1) nu detectează automat dimensiunea hârtiei.

2 Strângeți și glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

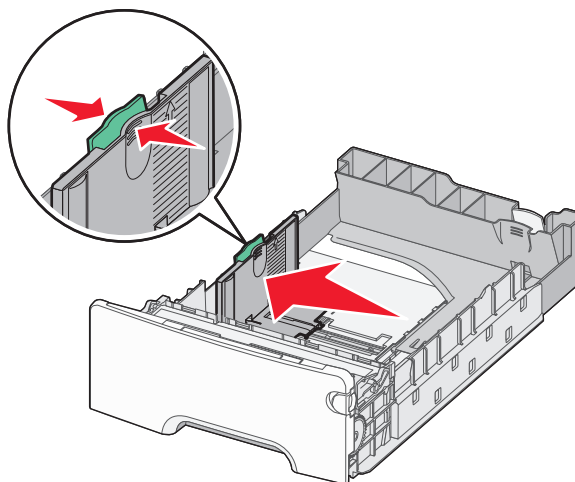

Note:


- Utilizați indicatorii de dimensiune a hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele de lungime și lățime.
- Poziționarea incorectă a ghidajului de lățime poate cauza blocaje de hârtie.

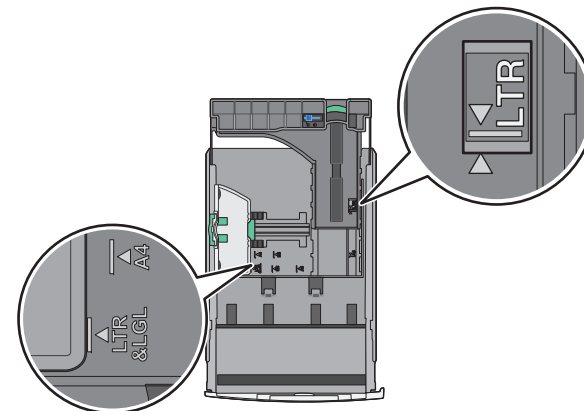


3 Strângeți și glisați ghidajul de lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

Note:

- Pentru unele dimensiuni de hârtie, de exemplu, Letter, Legal sau A4, strângeți și deplasați ghidajul de lungime spre înapoi, pentru adaptarea la lungimea hârtiei pe care o încărcați.
- Ghidajul de lungime are un dispozitiv de blocare. Pentru deblocare, glisați spre stânga butonul din partea superioară a ghidajului de lungime. Pentru blocare, glisați butonul în dreapta după selectarea unei lungimi.

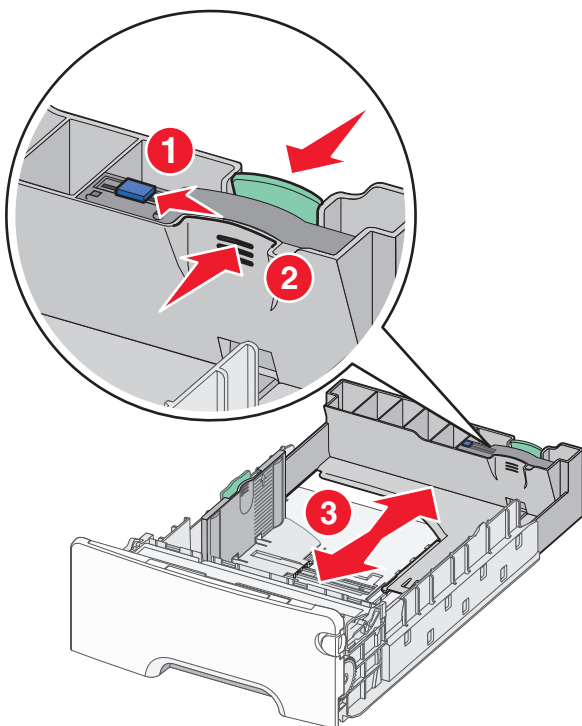

4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.

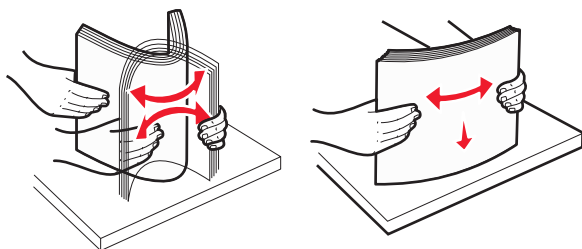


5 Încărcați teancul în partea din spate a tăvii, cu latura recomandată pentru imprimare așezată cu fața în sus.


Note:

- Când încărcați coli cu antet pretipărit pentru tipărire pe o singură față, plasați antetul în partea din față a tăvii.
- Când încărcați coli cu antet pretipărit pentru imprimare pe două fețe, plasați antetul cu fața în jos, în partea din spate a tăvii.


Imprimarea pe o față

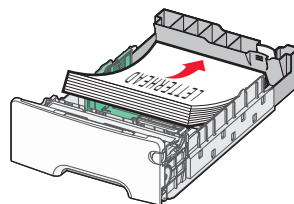

Imprimarea pe două fețe (duplex)

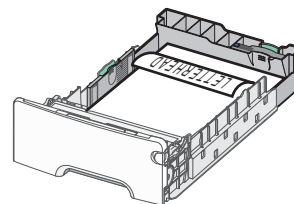


Notă: Asigurați-vă că hârtia nu depășește indicatorul de umplere maximă cu hârtie, situat în partea stângă a tăvii.

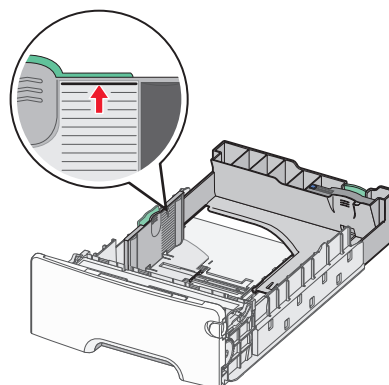

Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie și deteriorarea imprimantei.

6 Introduceți tava.


Notă: Pentru anumite dimensiuni ale hârtiei, tava se va prelungi dincolo de partea din spate a imprimantei.

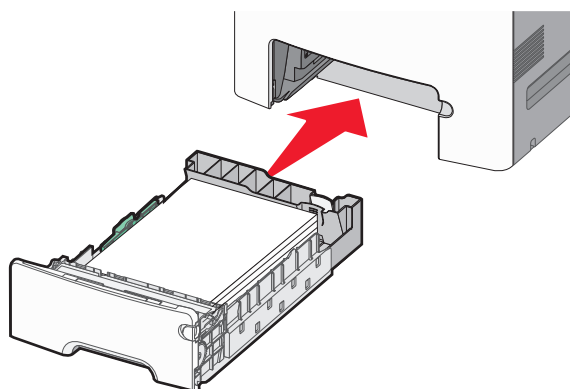

7 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea pentru dimensiunea și tipul hârtiei pentru tavă în funcție de hârtia pe care ați încărcat-o.

Încărcarea tăvii opționale pentru suporturi speciale, cu capacitate de 550 de coli

Tava opțională pentru suporturi speciale, cu capacitate de 550 de coli (Tava 2) acceptă dimensiuni de hârtie înguste, cum ar fi plicurile și A6.

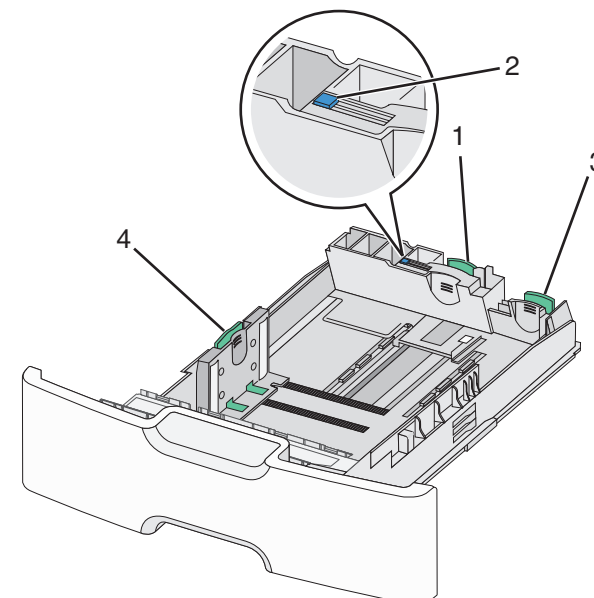

1	Ghidajele principale de lungime
2	Sistemul de blocare al ghidajelor de lungime
3	Ghidajele secundare de lungime
4	Ghidajul de lățime

ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare sertar sau tavă pentru hârtie. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


Note:

- Pentru instrucțiuni cu privire la încărcarea dimensiunilor de hârtie mai mari decât A6 și decât plicurile, consultați „Încărcarea tăvii standard sau a unei tăvi opționale de 550 de coli” de la pagina 15.
- Pentru o listă completă a dimensiunilor de hârtie acceptate, consultați secțiunea „Dimensiuni, tipuri și greutate ale hârtiei acceptate” din *Ghidul utilizatorului*.

Încărcarea dimensiunilor de hârtie înguste, cum ar fi plicurile și hârtia A6

1 Trageți tava complet în afară.


Notă: Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de tipărire sau în timp ce pe afișaj apare mesajul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.

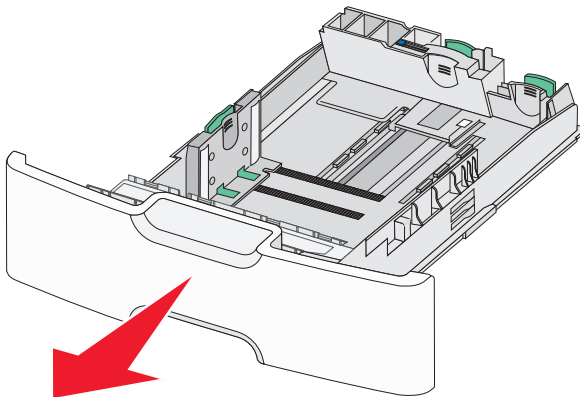


2 Strângeți și deplasați ghidajul principal de lungime spre dvs. până când se oprește.

Note:


- Ghidajul de lungime are un dispozitiv de blocare. Pentru deblocarea ghidajului de lungime, glisați spre stânga butonul din partea superioară a ghidajului. Pentru blocare, glisați butonul spre dreapta după selectarea unei lungimi.
- Puteți să glisați ghidajul secundar de lungime numai când ghidajul principal de lungime ajunge la marginea ghidajului de lățime.

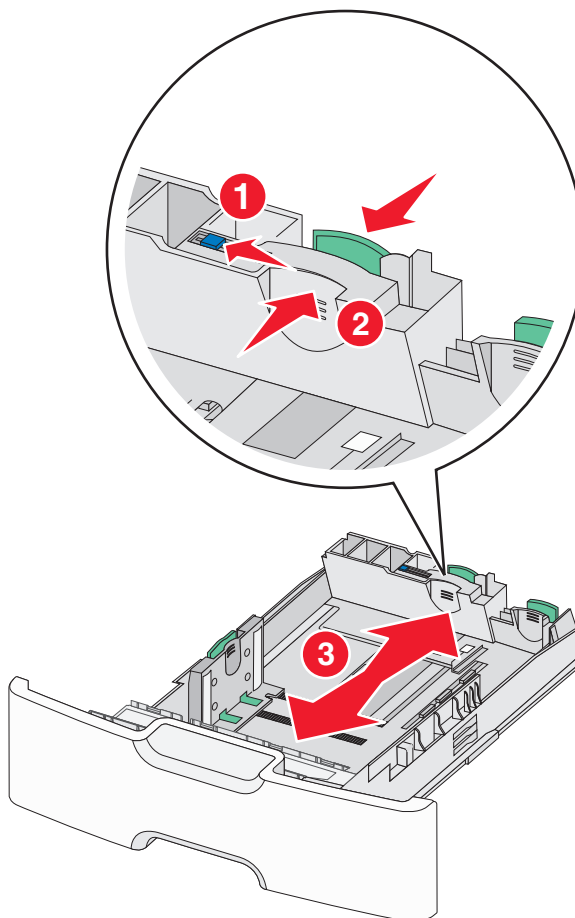


3 Strângeți și glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

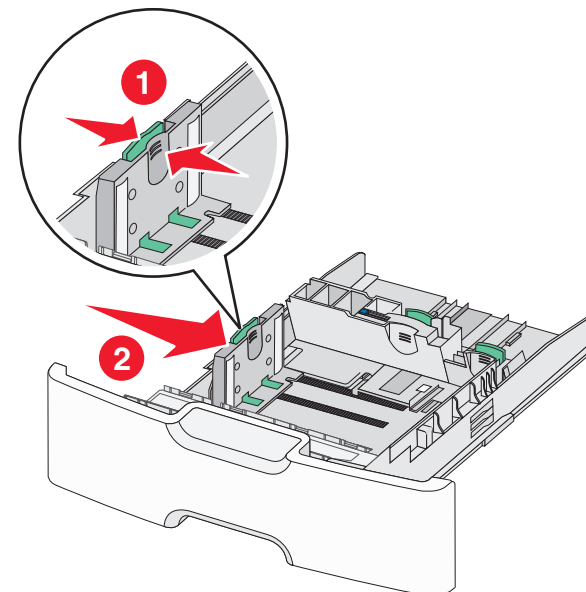


Notă: Utilizați indicatorii de dimensiune a hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajul de lățime.

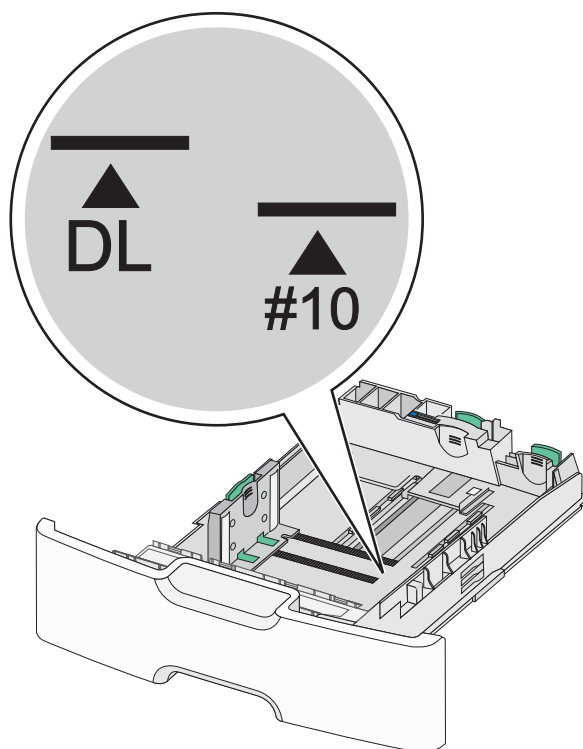

4 Strângeți și glisați ghidajul secundar de lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

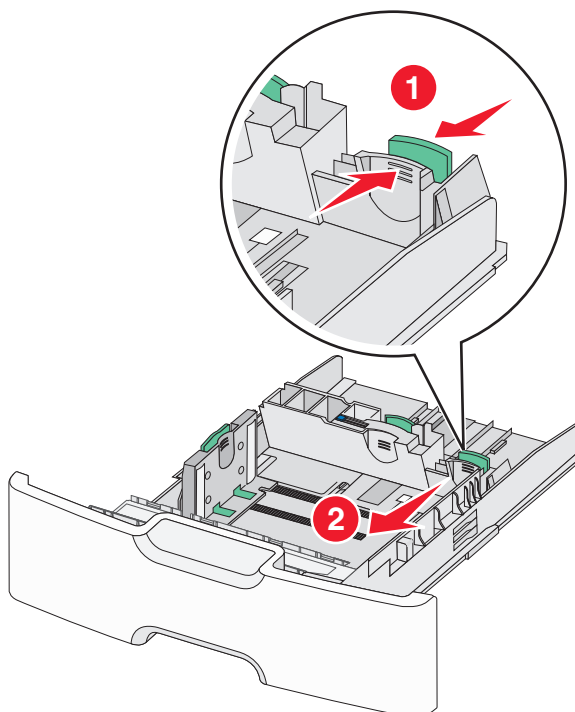


5 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.

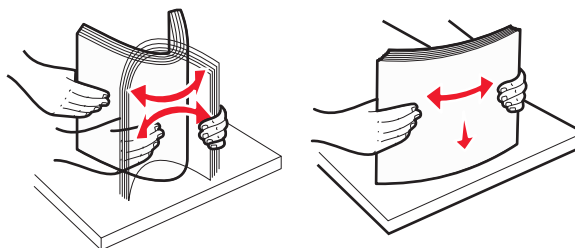

6 Încărcați teancul de hârtie cu fața recomandată pentru imprimare orientată în sus.


Note:

- Încărcați plicurile în așa fel încât partea pentru timbru să intre prima în imprimantă.
- Asigurați-vă că hârtia nu depășește indicatorul de umplere maximă cu hârtie, situat în lateralul ghidajului de lățime.

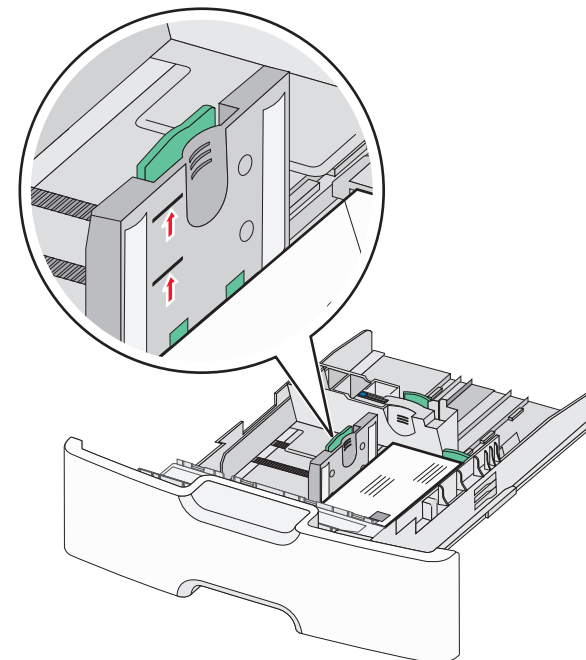

Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie și deteriorarea imprimantei.

7 Introduceți tava.

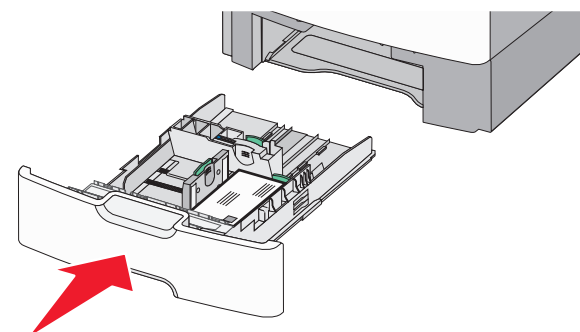


- 8 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea pentru dimensiunea și tipul hârtiei pentru tavă în funcție de hârtia pe care ați încărcat-o.

Notă: Când încărcați hârtie lungă, precum Legal, Letter și A4, readuceți ghidajul secundar de lungime în poziția inițială. Strângeți și glisați ghidajul până când face *clic* pe poziție.


Încărcarea alimentatorului de înaltă capacitate de 2000 de coli

ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă pentru hârtie. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

- 1 Trageți tava afară.
- 2 Trageți în sus și glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

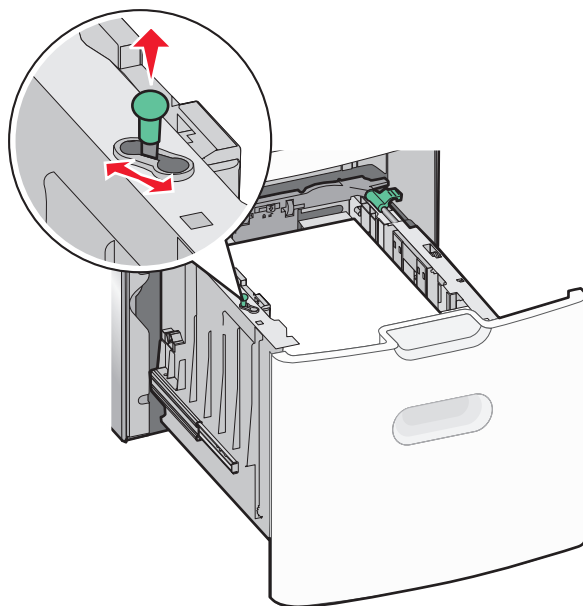


- 3 Deblocați ghidajul de lungime.

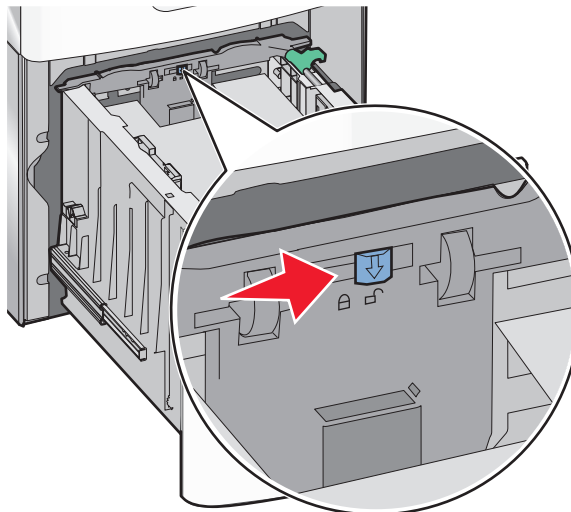


- 4 Împingeți elementul de prindere al ghidajului de lungime, pentru a ridica ghidajul de lungime. Glisați ghidajul în poziția

corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați, apoi blocați ghidajul.

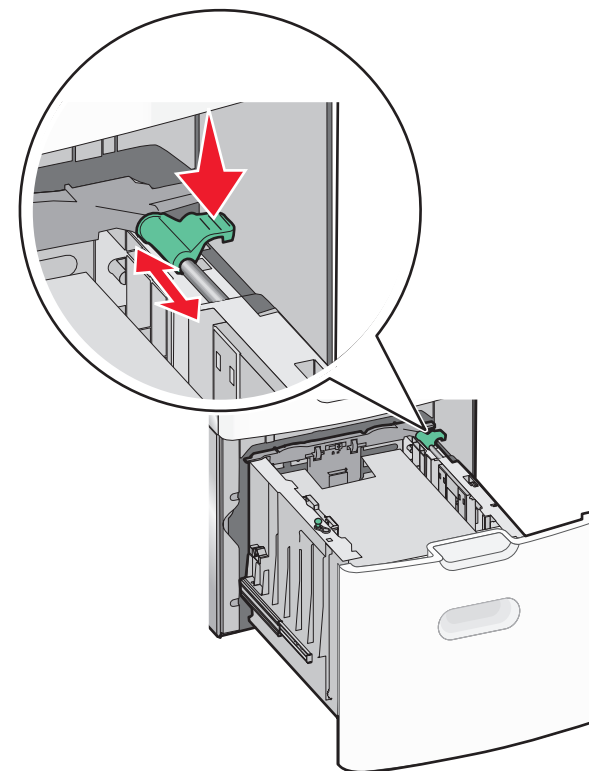


- 5 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.

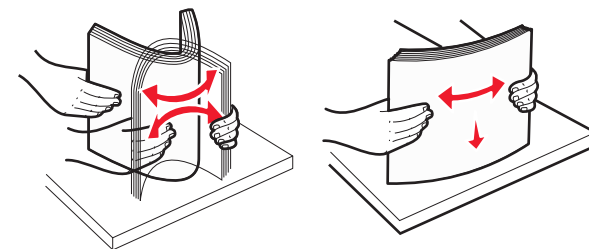

- 6 Încărcați teancul de hârtie:


- Cu fața imprimabilă în sus pentru imprimarea pe o singură față

- Cu fața imprimabilă în jos pentru imprimarea pe două fețe

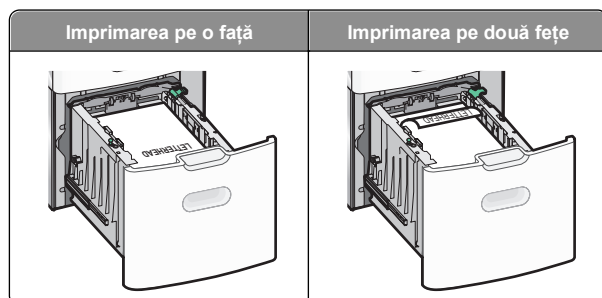

- Asigurați-vă că hârtia nu depășește indicatorul de umplere maximă, situat în partea laterală a tăvii.

Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie și deteriorarea imprimantei.

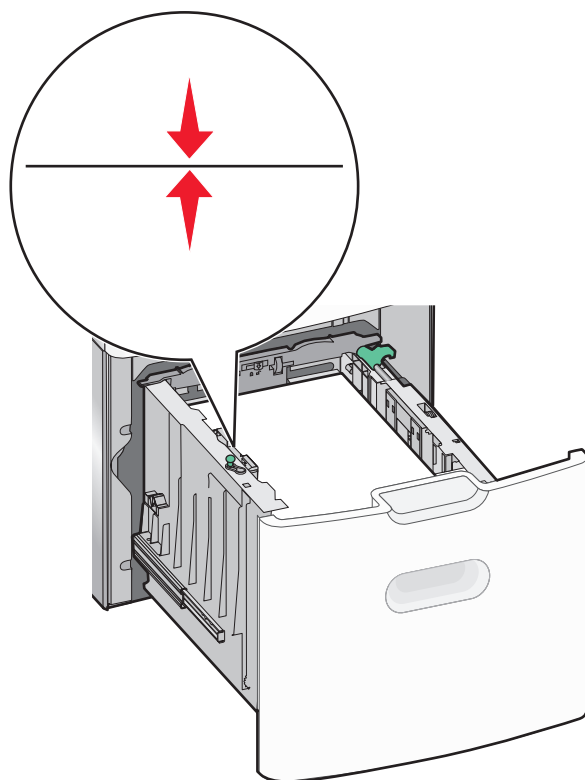


7 Introduceți tava.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

Capacitatea alimentatorului multifuncțional este de aproximativ:


- 100 de coli de hârtie de 75 g/m² (20 lb)
- 10 plicuri
- 75 de folii transparente

Notă: Nu adăugați sau scoateți hârtia ori suporturile speciale când imprimanta execută lucrări de imprimare din alimentatorul multifuncțional ori când indicatorul luminos al panoului de control al imprimantei luminează intermitent. În caz contrar poate surveni un blocaj.

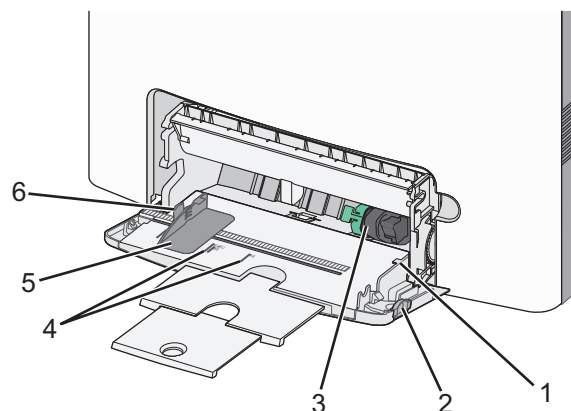


1	Indicator de umplere maximă cu hârtie
2	Dispozitiv de eliberare a tăvii
3	Pârghie de eliberare a hârtiei
4	Indicatoare pentru dimensiunea hârtiei
5	Ghidaj pentru lățimea hârtiei
6	Clemă de eliberare pentru ghidajul de lățime

- 1 Apăsați elementul de eliberare a tăvii spre stânga, apoi trageți în jos alimentatorul multifuncțional.

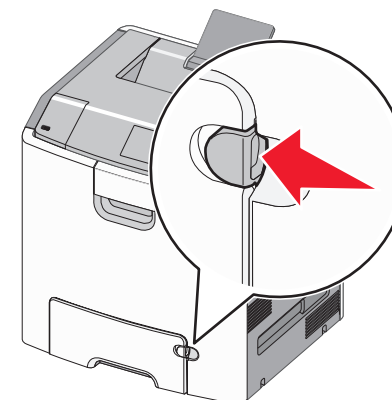


- 2 Trageți ușor în afară extensia, până este extinsă complet.

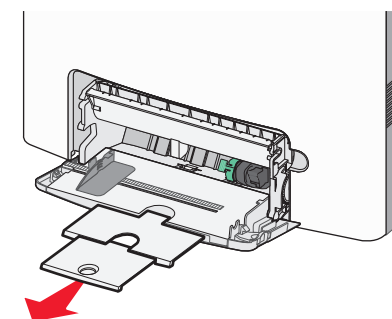


- 3 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.


Paper (Hârtie)

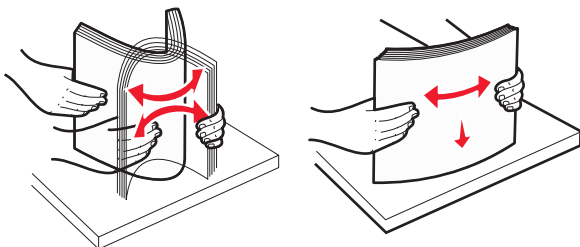

Plicuri

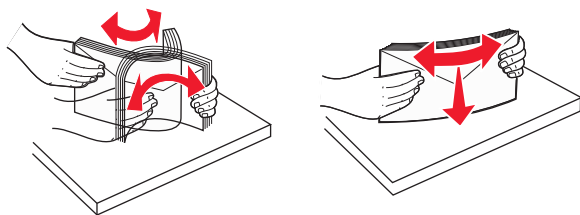


Folii transparente*

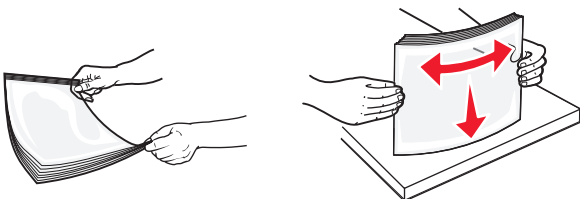

* Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.


- 4 Încărcați hârtia sau suporturile speciale. Glisați teancul în alimentatorul multifuncțional, până ajunge la un opritor.

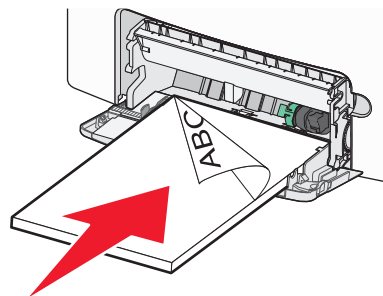

Note:

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.
- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Hârtia sau suporturile speciale trebuie să fie orizontale și să se potrivească ușor în alimentatorul multifuncțional.
- Dacă hârtia sau suporturile speciale sunt împinse prea mult în alimentatorul multifuncțional, pentru a le scoate trebuie să apăsați pe pârghia de eliberare a hârtiei.
- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere în dreapta și în sus și în așa fel încât latura pentru timbru să intre prima în imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapețe, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

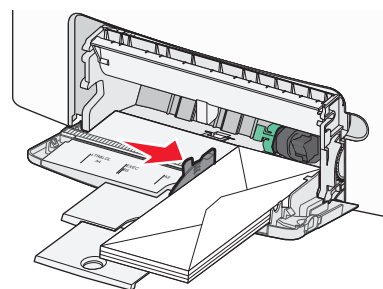

- 5 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea pentru dimensiunea și tipul hârtiei pentru alimentator, în funcție de hârtia pe care ați încărcat-o.

Legarea și anularea legării tăvilor

Anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Schimbați setările tăvii pentru dimensiunea și tipul hârtiei astfel încât să *nu* corespundă cu setările niciunei alte tăvi, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Avertisment—Potențiale daune: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Legarea tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Schimbați setările tăvii pentru tipul și dimensiunea hârtiei, astfel încât să corespundă cu setările unei alte tăvi, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Imprimarea

Imprimarea unui document

Imprimarea unui document

1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c Dacă este necesar, reglați setările.
- d Faceți clic pe **OK > Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Particularizați setările din dialogul Page Setup (Configurare pagină):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Configurare pagină)**.
 - 2 Alegeți o dimensiune de hârtie sau creați o dimensiune particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
 - 3 Faceți clic pe **OK**.
- b Particularizați setările din dialogul Print (Imprimare):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
 - 2 Dacă este necesar, ajustați setările din dialogul Print (Imprimare) și din meniurile pop-up.

Notă: Dacă doriți să imprimați pe un anumit tip de hârtie, ajustați setarea pentru tipul hârtiei astfel încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectați tava ori alimentatorul corespunzător.

3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Tipărirea alb-negru

Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări de imprimare** > **Meniu calitate** > **Mod**

imprimare > **Numai negru** >

Reglarea luminozității tonerului

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Print Settings (Setări de imprimare) > meniul Quality (Calitate) > Toner Darkness (Luminozitate toner)**.

3 Reglați setarea de luminozitate a tonerului.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor Max Speed (Viteză maximă) și Max Yield (Randament maxim)

Setările Max Speed (Viteză maximă) și Max Yield (Randament maxim) vă permit să alegeți între o viteză mai mare de imprimare și un randament mai mare al tonerului. Setarea prestabilită din fabrică este Max Yield (Randament maxim).

- **Max Speed (Viteză maximă)** - Această opțiune vă permite să imprimați alb-negru sau color, în funcție de setarea din driverul imprimantei. Echipamentul imprimă color, cu excepția cazului în care în driverul imprimantei se selectează Black Only (Numai negru).
- **Max Yield (Randament maxim)** - Vă permite să comutați între negru și color, în funcție de conținutul de culoare identificat pe fiecare pagină. Comutarea frecventă între moduri de culoare poate avea ca rezultat o viteză mai mică de imprimare în cazul în care conținutul paginilor este combinat.

Utilizarea serverului Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Print Settings (Setări imprimare) > meniul Setup (Configurare)**.

3 Din lista Printer Usage (Utilizare imprimantă), selectați **Max Speed (Viteză maximă)** sau **Max Yield (Randament maxim)**.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Settings (Setări) > Print Settings (Setări imprimare) > meniul Setup (Configurare)**

2 Din lista Printer Usage (Utilizare imprimantă), selectați **Max Speed (Viteză maximă)** sau **Max Yield (Randament maxim)**.

3 Atingeți


Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți imprima fișiere pentru care nu aveți permisiuni de imprimare.

- 1 Introduceți o unitate flash în portul USB.

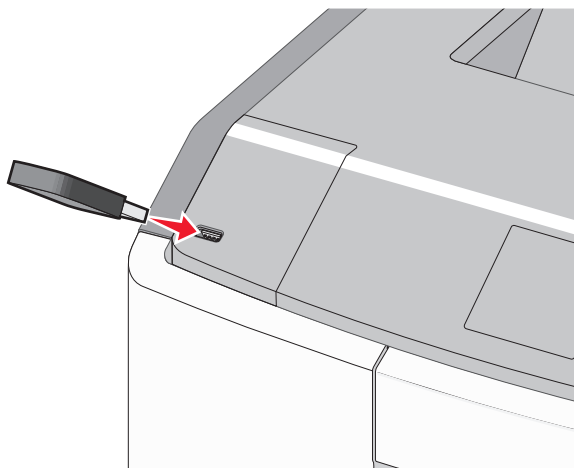

Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de început și în pictograma pentru lucrări în așteptare, dacă este instalată o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu, în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, va fi afișat mesajul **Busy (Ocupat)**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Atingeți săgețile pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Print (Imprimare)**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din portul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul inițial al meniului USB, puteți încă să imprimați documente de pe unitatea flash, sub formă de lucrări în așteptare.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unitate flash	Tip de fișier
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (de capacitate 256 MO, 512 MO sau 1 GO) • SanDisk Cruzer Mini (de capacitate 256 MO, 512 MO sau 1 GO)	Documente: • .pdf • .xps Imagini: • .dcm • .gif • .JPEG sau .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF sau .tif • .png • .fls
Note: • Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte standardul Full-Speed. Dispozitivele care acceptă doar conexiuni USB de mică viteză nu sunt compatibile. • Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate în sistem New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.	

Revocarea unei lucrări de imprimare

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

- 1 Atingeți **Cancel Jobs (Revocare lucrări)** de pe ecranul tactil sau apăsați pe  de la tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea pe care doriți să o revocați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Revocarea unei lucrări de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul Printers (Imprimante):
 - a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
 - b În caseta de dialog Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
 - c Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma imprimantă.
- 3 Selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o revocați.
- 4 Apăsați tasta **Delete** de pe tastatură.

Pentru utilizatorii de Macintosh

În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară:

- 1 Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax) > Open Print Queue (Deschidere coadă de imprimare)**.
- 2 Din fereastra imprimantei, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o revocați.
- 3 Din bara de pictograme aflată în partea superioară a ferestrei, faceți clic pe pictograma **Delete (Ștergere)**.

Pentru Mac OS X versiunea 10.4:


- 1 Din Finder (Selector), navigați la:
Go (Start) > Applications (Aplicații) > Utilities (Utilitare)
- 2 Faceți dublu clic pe **Print Center (Centru de imprimare)** sau pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)**.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma imprimantă.
- 4 Din fereastra imprimantei, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o revocați.
- 5 Din bara de pictograme aflată în partea superioară a ferestrei, faceți clic pe **Delete (Ștergere)**.

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

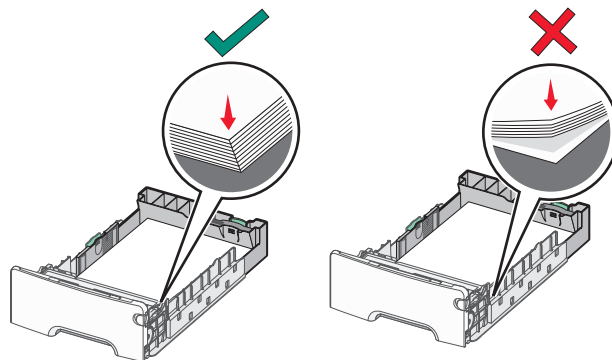

Încărcarea corectă a hârtiei


Încărcarea incorectă a hârtiei

- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că înălțimea stivei nu depășește indicatorul de umplere maximă cu hârtie.
- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă prea tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.

- Flexați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.

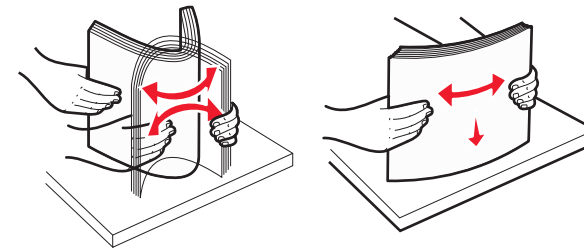

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași stivă.
- Asigurați-vă că toate dimensiunile și tipurile de hârtie sunt setate corect în meniurile din panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Interpretarea numerelor și locațiilor pentru blocaje

Când se produce un blocaj, pe ecranul imprimantei se afișează un mesaj cu locația blocajului. Deschideți ușile și capacele și scoateți tăvile pentru a accesa locurile unde au apărut blocaje. Pentru a rezolva orice mesaj privind un blocaj de hârtie, trebuie să îndepărtați toată hârtia blocată din toate locațiile posibile.

Nume zonă	Numere de blocaje	Cum se procedează
În interiorul imprimantei	200–201	Deschideți ușa frontală și scoateți hârtia blocată din spatele zonei în care se află cartușul de toner. Deschideți ușa frontală și scoateți hârtia blocată de sub unitățile fotoconductoare. Deschideți ușa frontală și scoateți hârtia blocată de sub unitatea de fuziune.
În interiorul imprimantei	202–203	Deschideți ușa frontală și scoateți hârtia blocată din zona în care se află unitatea de fuziune. Deschideți capacul superior de acces și îndepărtați hârtia blocată.
În interiorul imprimantei	230	Deschideți ușa frontală și scoateți hârtia blocată aflată între ușa frontală și Tava 1.

Nume zonă	Numere de blocaje	Cum se procedează
Recipient de ieșire standard	202–203	Scoateți toată hârtia din recipientul de ieșire standard, apoi scoateți hârtia blocată.
Tray [x] (Tava [x])	24x	Deschideți fiecare tavă, apoi eliminați toate blocajele.
Alimentator multifuncțional	250	Scoateți toată hârtia din alimentatorul multifuncțional, apoi scoateți hârtia blocată.

200–201 paper jams (200-201 blocaje de hârtie)


Blocaj de hârtie în zona cartușului de toner

- 1 Deschideți ușa frontală.

Avertisment—Potențiale daune: Pentru a evita supraexpunerea unităților fotoconductoare, nu lăsați ușa frontală deschisă mai mult de 10 minute.

ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Apucați ferm de ambele părți hârtia blocată și trageți-o ușor în sus și în afară pentru a o scoate din spatele zonei cartușului de toner.

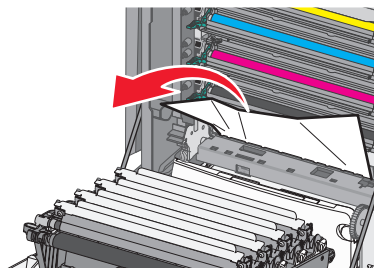

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 3 Închideți ușa frontală de acces.

- 4 În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continue, jam cleared (Continuare, blocaj eliminat)** sau apăsați pe




Blocaj de hârtie sub unitățile fotoconductoare

- 1 Deschideți ușa frontală.

Avertisment—Potențiale daune: Pentru a evita supraexpunerea unităților fotoconductoare, nu lăsați ușa frontală deschisă mai mult de 10 minute.


ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Dacă hârtia este blocată sub unitățile fotoconductoare, apucați-o ferm de ambele părți și trageți-o ușor afară.

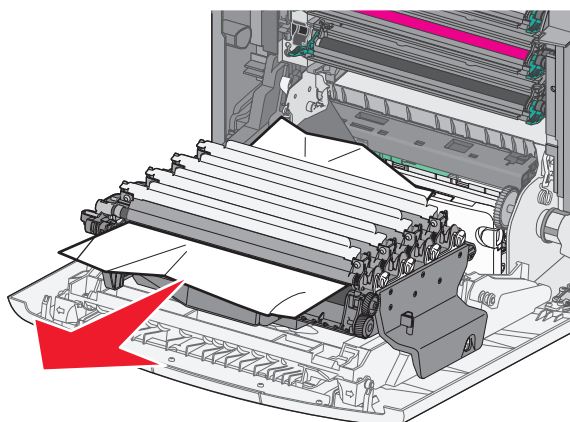

- 3 Dacă hârtia blocată este prinsă prea strâns sub unitățile fotoconductoare, scoateți unitățile fotoconductoare și așezați-le pe o suprafață plană.

Avertisment—Potențiale daune: Aveți grijă să nu atingeți cilindrul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

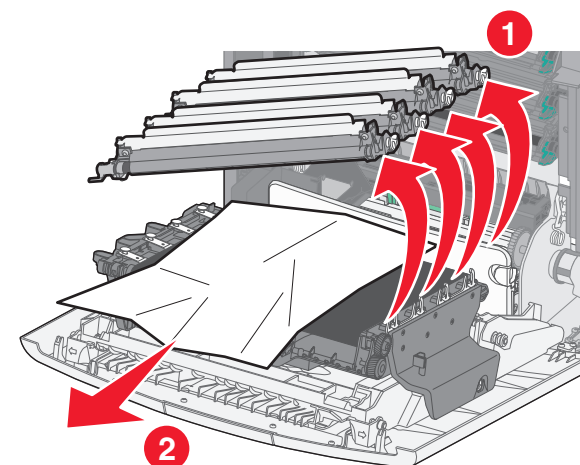

- 4 Apucați ferm de ambele părți hârtia blocată, trageți-o ușor afară, apoi reintroduceți fiecare unitate fotoconductoare.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 5 Închideți ușa frontală de acces.

- 6 În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continue, jam cleared (Continuare, blocaj eliminat)** sau apăsați pe



Blocaj de hârtie în zona unității de fuziune

- 1 Deschideți ușa frontală.

Avertisment—Potențiale daune: Pentru a evita supraexpunerea unităților fotoconductoare, nu lăsați ușa frontală deschisă mai mult de 10 minute.


ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Deschideți capacul superior de acces al imprimantei.

- 3 Aflați unde este localizată hârtia blocată, apoi îndepărtați-o:


- a Dacă hârtia este vizibilă sub unitatea de fuziune, apucați-o ferm de ambele părți și trageți-o ușor afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

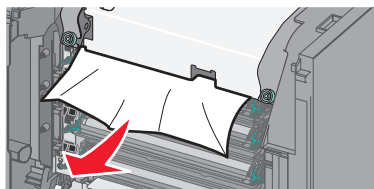

- b** Dacă hârtia blocată este vizibilă în zona ghidajului superior pentru hârtie din ansamblul unității de fuziune, apucați-o ferm de ambele părți și trageți-o ușor afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

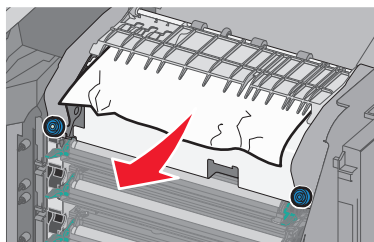


- c** Dacă hârtia nu este vizibilă, scoateți unitatea de fuziune:

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți rola din partea centrală a unității de fuziune. Atingerea acesteia poate deteriora unitatea de fuziune.


- 1** Rotiți în sens invers acelor de ceasornic șuruburile de pe unitatea de fuziune pentru a le slăbi.

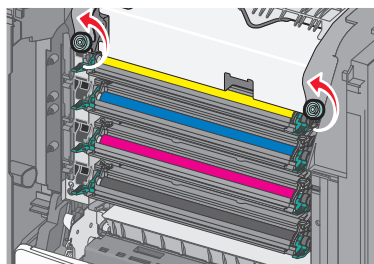


- 2** Cu ajutorul mânerelor de pe fiecare parte, ridicați și scoateți unitatea de fuziune din imprimantă.

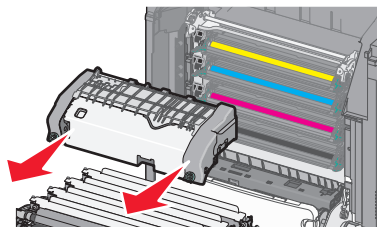


- d** Așezați unitatea de fuziune pe o suprafață plată, cu șuruburile albastre cu piuliță fluture îndreptate spre dvs.

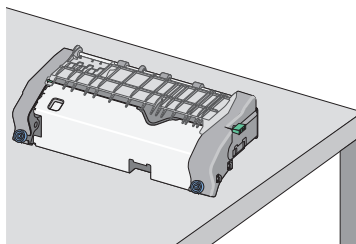

- e** Trageți, apoi rotiți în sensul acelor de ceasornic butonul dreptunghiular verde, pentru a debloca ghidajul superior pentru hârtie.

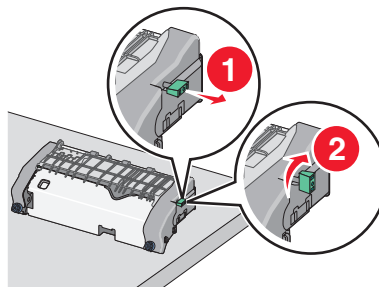


- f** Apăsați spre stânga clapa verde în formă de săgeată, apoi ridicați ghidajul superior pentru hârtie.

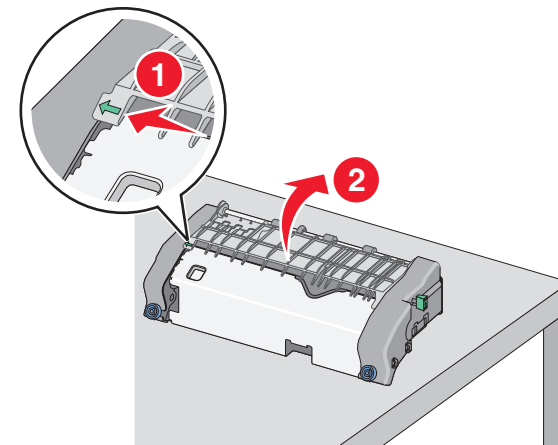


- g** Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

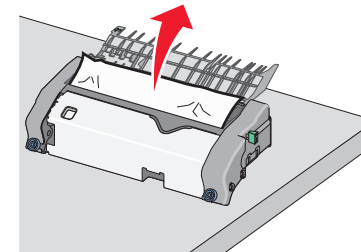

- h** Închideți ghidajul superior pentru hârtie. Asigurați-vă că ambele părți ale ghidajului pentru hârtie stau ferm pe poziție.

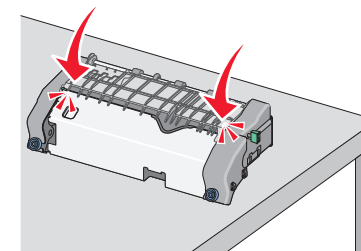


- i Trageți, apoi rotiți în sens invers acelor de ceasornic butonul dreptunghiular verde, pentru a bloca ferm ghidajul superior pentru hârtie.

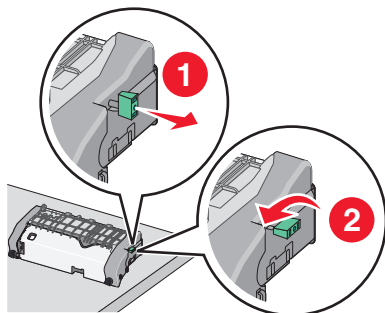


- j Instalați din nou unitatea de fuziune:

- 1 Aliniați unitatea de fuziune cu ajutorul mânelor de pe fiecare parte, apoi introduceți-o înapoi în imprimantă.

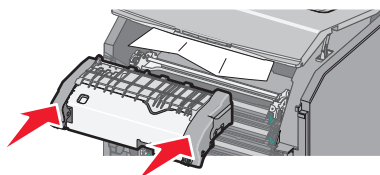

- 2 Însurubați șuruburile în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa bine unitatea de fuziune.

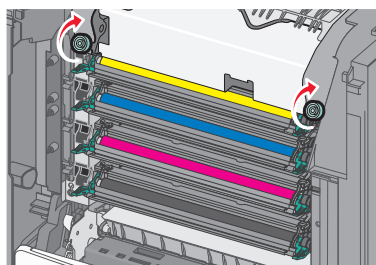


- 4 Închideți capacul de acces superior al imprimantei, apoi închideți ușa frontală.
- 5 În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare, jam cleared (Continuare, blocaj eliminat)** sau apăsați pe

OK

202–203 paper jams (202–203 blocaje de hârtie)

Dacă hârtia blocată este vizibilă în recipientul de evacuare standard, apucați ferm hârtia de ambele părți și trageți-o ușor afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

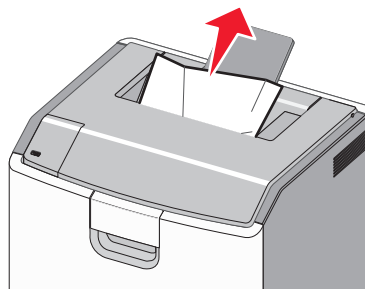

Blocaj de hârtie în zona unității de fuziune

- 1 Deschideți ușa frontală.

Avertisment—Potențiale daune: Pentru a evita supraexpunerea fotoconductorilor, nu lăsați ușile frontale deschise mai mult de 10 minute.



ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ


FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Deschideți capacul superior de acces al imprimantei.

- 3 Aflați unde este localizată hârtia blocată, apoi îndepărtați-o:


- a Dacă hârtia blocată este vizibilă sub unitatea de fuziune, apucați-o ferm de ambele părți și trageți-o ușor afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

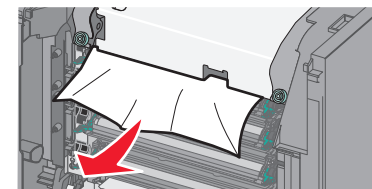

- b Dacă hârtia blocată este vizibilă în zona ghidajului superior pentru hârtie din ansamblul unității de fuziune, apucați-o ferm de ambele părți și trageți-o ușor afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

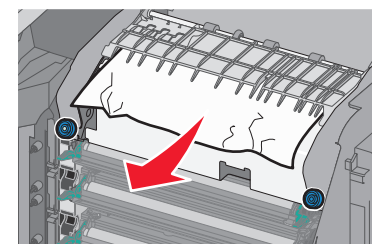


- c Dacă hârtia blocată nu este vizibilă, scoateți unitatea de fuziune:

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți rola din partea centrală a unității de fuziune. Atingerea acestora poate deteriora unitatea de fuziune.


- 1 Rotiți în sens invers acelor de ceasornic șuruburile de pe unitatea de fuziune pentru a le slăbi.

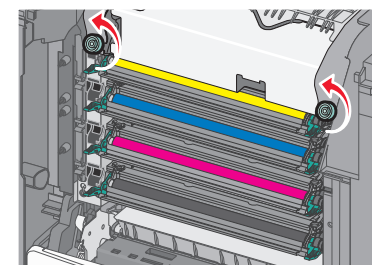


- 2 Cu ajutorul mânerelor de pe fiecare parte, ridicați și scoateți unitatea de fuziune din imprimantă.

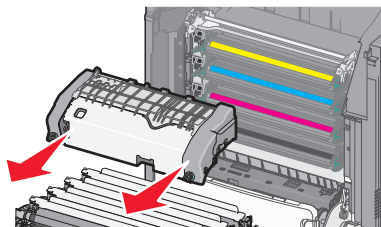


- d Așezați unitatea de fuziune pe o suprafață plată, cu șuruburile albastre cu piuliță fluture îndreptate spre dvs.

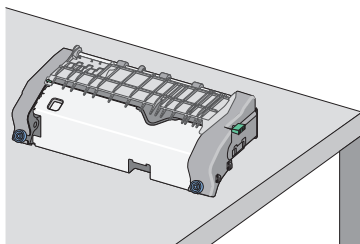

- e Trageți, apoi rotiți în sensul acelor de ceasornic butonul dreptunghiular verde, pentru a debloca ghidajul superior pentru hârtie.

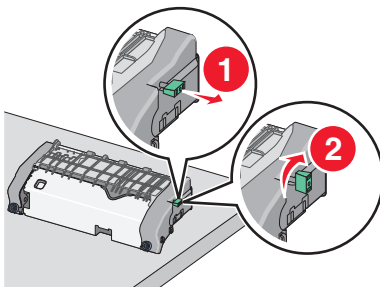


- f Apăsați spre stânga clapa verde în formă de săgeată, apoi ridicați ghidajul superior pentru hârtie.

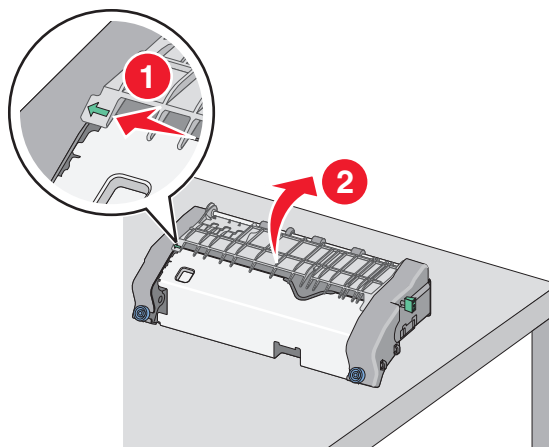


- g Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

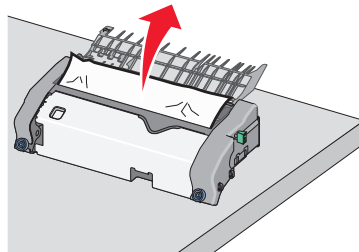

- h Închideți ghidajul superior pentru hârtie. Asigurați-vă că ambele părți ale ghidajului pentru hârtie stau ferm pe poziție.

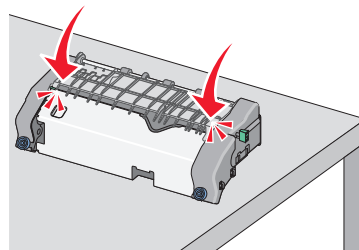


- i Trageți, apoi rotiți în sens invers acelor de ceasornic butonul dreptunghiular verde, pentru a bloca ferm ghidajul superior pentru hârtie.

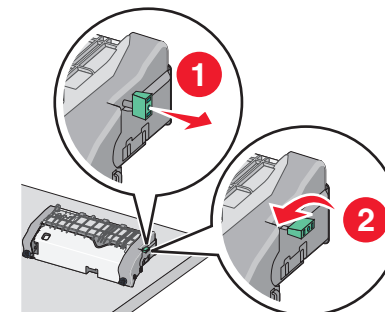


- j Instalați din nou unitatea de fuziune:

- 1 Aliniați unitatea de fuziune cu ajutorul mânerelor de pe fiecare parte, apoi introduceți-o înapoi în imprimantă.

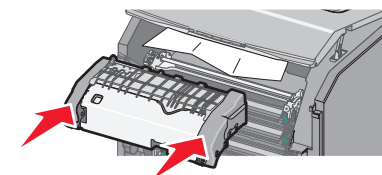

- 2 Înșurubați șuruburile în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa bine unitatea de fuziune.

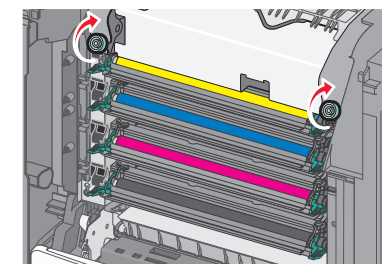

- 4 Închideți capacul de acces superior al imprimantei, apoi închideți ușa frontală.

- 5 În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continue**, **jam cleared** (**Continuare**, **blocaj eliminat**) sau apăsați pe



Blocaj de hârtie sub capacul superior de acces

- 1 Deschideți ușa frontală.

Avertisment—Potențiale daune: Pentru a evita supraexpunerea fotoconductorilor, nu lăsați ușile frontale deschise mai mult de 10 minute.



ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ

FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Deschideți capacul superior de acces al imprimantei.
- 3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


- 4 Închideți capacul de acces superior al imprimantei, apoi închideți ușa frontală.
- 5 În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continue, jam cleared (Continuare, blocaj eliminat)** sau apăsați pe




24x paper jam (24x blocaj de hârtie)

Blocaj de hârtie în tava 1

- 1 Deschideți tava 1.

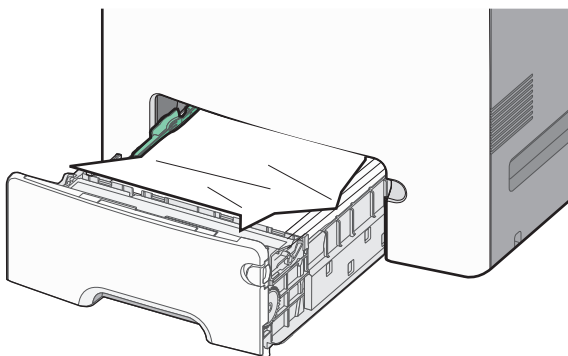

- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

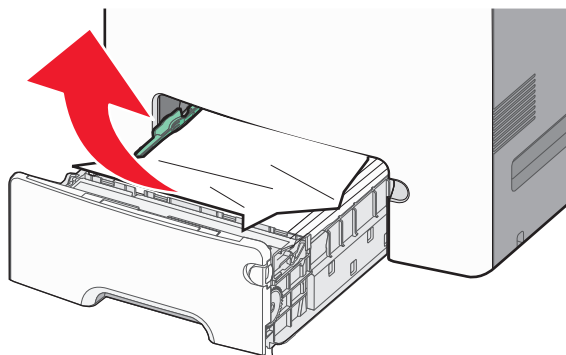


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 3 Închideți tava 1.
- 4 În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continue, jam cleared (Continuare, blocaj eliminat)** sau apăsați pe



Blocaj de hârtie într-una dintre tăvile opționale

- 1 Deschideți tava menționată.
- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

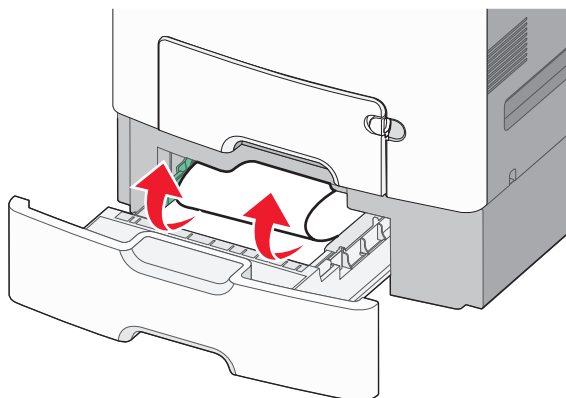

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


- 3 Închideți tava.

- 4 În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continue, jam cleared (Continuare, blocaj eliminat)** sau apăsați pe



250 paper jam (250 blocaj de hârtie)

- 1 Apăsați pe pârghia de eliberare a hârtiei, apoi scoateți toate paginile blocate din alimentatorul multifuncțional.

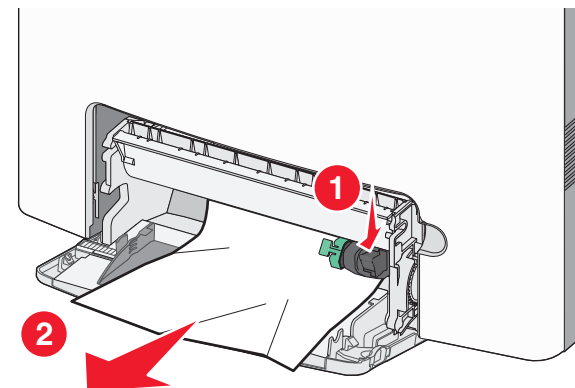

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 2 Încărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional.
- 3 În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continue, jam cleared (Continuare, blocaj eliminat)** sau apăsați pe

