


Naslagkaart

Omgaan met de printer

Informatie over het bedieningspaneel van de printer

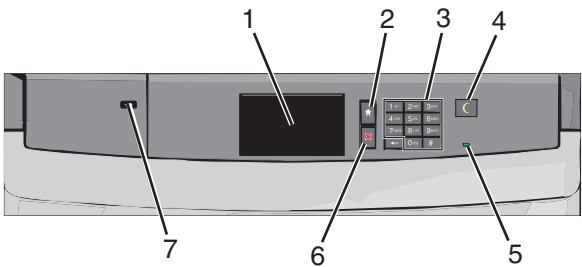


Onderdeel	Beschrijving	
1	Display	Toont de status van de printer
2	Startpagina	Hiermee kunt u teruggaan naar het startscherm
3	Toetsenblok	Hiermee kunt u op de printer cijfers, letters of symbolen invoeren

Onderdeel	Beschrijving	
4	Slapen	Hiermee kunt u de slaapstand of sluimerstand inschakelen Hieronder wordt de status van de aanduiding en de knop Slapen aangegeven: • Slaapstand wordt geactiveerd of uitgeschakeld: het indicatielampje brandt groen en de knop Slapen brandt niet. • Printer werkt in de slaapstand: het indicatielampje brandt groen en de knop Slapen brandt oranje. • Sluimerstand wordt geactiveerd of uitgeschakeld: het indicatielampje brandt groen en de knop Slapen knippert oranje. • Printer werkt in sluimerstand: het indicatielampje brandt niet, en de knop Slapen knippert oranje volgens een patroon waarbij de knop 1/10 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat. Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld: • Scherm aanraken of drukken op een van de printerknoppen • Invoerlade, klep of paneel openen. • Afdruktaak verzenden vanaf de computer • POR (Power On Reset) uitvoeren met de hoofdtoedingschakelaar.
5	Indicatielampje	Uit: de printer is uitgeschakeld. Knippert groen: de printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken. Brandt groen: de printer staat aan, maar is niet actief. Brandt rood: ingrijpen van gebruiker is vereist.
6	Stoppen/Annuleren	Hiermee wordt elke activiteit van de printer gestopt. Opmerking: Er wordt een lijst met opties weergegeven op het moment dat Gestopt wordt weergegeven op de display.
7	USB-poort	Hiermee kunt u een digitale PictBridge-camera, USB Bluetooth-adaptor of flashstation aansluiten op de printer. Opmerking: alleen de USB-poort aan de voorzijde ondersteunt flashstations.

Informatie over het startscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het startscherm genoemd. U kunt met de knoppen en pictogrammen op het startscherm een actie starten.

Opmerking: Het startscherm, de pictogrammen en knoppen kunnen verschillen afhankelijk van de aanpassingen voor het startscherm, beheerdersinstellingen en actieve geïntegreerde oplossingen.

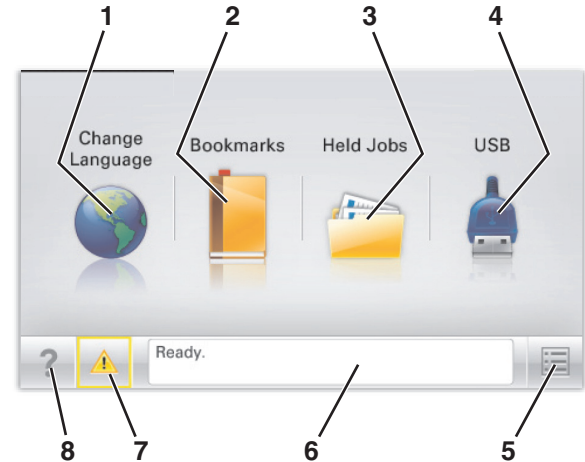

Knop		Functie
1	Taal wijzigen	De hoofdtaal wijzigen van de printer.
2	Bladwijzers	Een verzameling met bladwijzers (URL's) maken, indelen en opslaan in een structuurweergave met mappen en bestandskoppelingen. Opmerking: De structuurweergave bevat geen bladwijzers die zijn gemaakt in Formulieren en favorieten en de bladwijzers in de structuurweergave kunnen niet worden gebruikt in Formulieren en favorieten.
3	Wachttaken	Alle huidige wachttaken weergeven.
4	USB of USB-thumbdrive	Foto's en documenten weergeven, selecteren of afdrukken vanaf een flashstation. Opmerking: dit pictogram wordt alleen weergegeven als u terugkeert naar het startscherm terwijl een flashstation of geheugenkaart is aangesloten op de printer.

Knop	Functie	
5	Menu's	Printrmenu's openen. Opmerking: Deze menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.
6	Statusbalk	- De huidige status van de printer weergeven, zoals Gereed of Bezig. - Printercondities weergeven, zoals Verhittingsstation ontbreekt of Cartridge bijna leeg. - Interventieberichten weergeven en de aanwijzingen om deze op te lossen.
7	Status/supplies	- Een waarschuwing of foutbericht weergegeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken. - Het berichtenschermb openen voor meer informatie over het bericht en de manier waarop u dit kunt wissen.
8	Tips	De contextgevoelige Help-informatie op het aanraakscherm openen.


Het volgende kan ook op het startscherm wordt weergegeven:

Knop	Functie
Wachttaken zoeken	Huidige wachttaken doorzoeken.

Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

Opmerking: Het beginscherm, de pictogrammen en de knoppen op uw apparaat kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste beginscherminstellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten programma's.

Voorbeeld van aanraakscherm

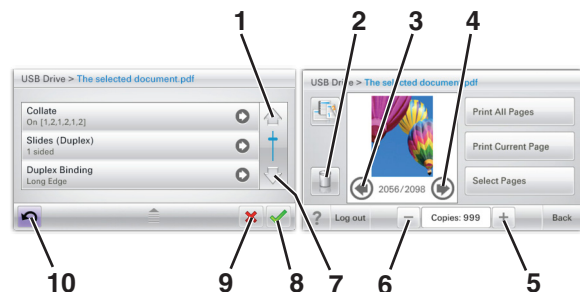

	Raak	Naar
1	Pijl omhoog 	Omhoog bladeren.
2	Map verwijderen 	Het geselecteerde bestand verwijderen.
3	Pijl naar links 	Naar links bladeren.
4	Pijl naar rechts 	Naar rechts bladeren.
5	Oplopend naar rechts bladeren 	In oplopende volgorde naar een andere waarde bladeren.

	Raak	Naar
6	Aflopnd naar links bladeren 	In aflopende volgorde naar een andere waarde bladeren.
7	Pijl omlaag 	Omlaag bladeren.
8	Standaardinstelling 	Een instelling opslaan.
9	Annuleren 	- Een actie of een selectie annuleren. - Een scherm annuleren en naar het vorige scherm terugkeren.
10	Vorige 	Naar het vorige scherm navigeren.

Andere knoppen op het aanraakscherm

Raak	Naar
Afsluiten 	Het huidige scherm sluiten en teruggaan naar het beginscherm.
Keuzerondje 	Een item selecteren of wissen.

Functies

Functie	Beschrijving
Menupad: <u>Menu's > Instellingen > Afdrukinstellingen</u> Aantal exemplaren	Boven in elk menuscherm wordt een pad weergegeven. De functie toont het pad naar het huidige menu en de exacte locatie binnen de menu's. Aantal exemplaren is niet onderstreept, aangezien dit het actieve scherm is. Als u op het scherm Aantal exemplaren een onderstreept woord aanraakt voordat het aantal exemplaren is ingesteld en opgeslagen, wordt de selectie niet opgeslagen en wordt dit niet de standaardinstelling.
Waarschuwing interventiebericht 	Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het rode lampje knipperen.
Waarschuwing 	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer er een fout is opgetreden.

Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

De Embedded Web Server openen

De Embedded Web Server is de webpagina van de printer waarmee u printerinstellingen op afstand kunt weergeven en configureren wanneer u zich niet in de buurt van de printer bevindt.

1 Zoek het IP-adres van printer op:

- Vanuit het startscherm op het bedieningspaneel van de printer
- Vanuit het gedeelte TCP/IP in het menu Netwerk/ poorten
- Door een netwerkconfiguratiepagina of pagina met menu-instellingen af te drukken of en het gedeelte TCP/IP te controleren

Opmerking: Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123 . 123 . 123 . 123.

2 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

3 Druk op **Enter**.

Opmerking: Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

Toepassingen op het startscherm activeren

Neem voor informatie over het configureren en gebruiken van de toepassingen op het startscherm contact op met het verkooppunt van uw printer.

Achtergrond en inactief scherm

Pictogram	Beschrijving
	Met de toepassing kunt u de achtergrond en het inactieve scherm van het startscherm van uw printer aanpassen.

Als u de achtergrond van de printerstartpagina wilt wijzigen met het bedieningspaneel van de printer, gaat u als volgt te werk:

1 Blader in het startscherm naar:

Achtergrond wijzigen > selecteer de gewenste achtergrond

2 Raak  aan.

Formulieren en favorieten

Pictogram	Beschrijving
	De toepassing helpt u bij het vereenvoudigen en stroomlijnen van werkprocessen doordat u snel veelgebruikte online formulieren rechtstreeks vanaf het startscherm kunt afdrukken. U kunt bijvoorbeeld de nieuwste versie van een formulier afdrukken op precies het gewenste moment. Hierdoor worden overzichten overbodig van afgedrukte formulieren die makkelijk verouderd kunnen worden. Opmerking: De printer moet toestemming hebben om de netwerkmap, FTP-site of website te openen waarop de bladwijzer wordt opgeslagen. Vanaf de computer waarop de bladwijzer is opgeslagen, kunt u instellingen voor delen, beveiliging en firewall gebruiken om de printer minstens toegang voor <i>lezen</i> te geven. Raadpleeg de documentatie bij uw besturings-systeem voor meer informatie.

Ga als volgt te werk als u Formulieren en favorieten wilt configureren:

- 1 Klik in de Embedded Web Server op **Instellingen > Apparaatoplossingen > Oplossingen (eSF) > Formulieren en favorieten**.
- 2 Stel de bladwijzers in en pas de instellingen aan.
- 3 Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken, raakt u **Formulieren en favorieten** aan op het startscherm en bladert u door formuliercategorieën of zoekt u naar formulieren op basis van een formuliernummer, naam of beschrijving.

Eco-instellingen

Pictogram	Beschrijving
	Met de toepassing kunt u eenvoudig instellingen voor energieverbruik, lawaai, toner- en papierverbruik beheren om de invloed van uw printer op het milieu te beperken.

Showroom

Pictogram	Beschrijving
	Met de toepassing kunt u een aangepaste diavoorstelling maken en weergeven op het aanraakscherm van uw printer. U kunt opgeven hoe lang elke dia wordt weergegeven. Afbeeldingen kunnen worden geladen van een flashstation of via de Embedded Web Server van de printer.

Extern bedieningspaneel

Deze toepassing geeft het bedieningspaneel van de printer weer op het scherm van de computer. U kunt hiermee het bedieningspaneel van de printer bedienen zelfs als u zich niet in de buurt van de printer bevindt. Vanaf uw computerscherm kunt u de printerstatus weergeven, taken uit de wachtrij halen, bladwijzers maken en andere afdruktaken uitvoeren die u anders uitvoert wanneer u bij de printer staat.

Als u Extern bedieningspaneel activeren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik in de Embedded Web Server op **Instellingen** > **Apparaatoplossingen** > **Oplossingen (eSF)** > **Externe bedieningspaneel**.
- 2 Schakel het selectievakje **Ingeschakeld** in en pas de instellingen aan.
- 3 Klik op **Toepassen**.

Als u Extern bedieningspaneel wilt gebruiken vanuit de Embedded Web Server, klikt u op **Toepassingen** > **Extern bedieningspaneel** > **VNC-applet starten**.

Een configuratie exporteren of importeren

U kunt configuratie-instellingen naar een tekstbestand exporteren en dit bestand vervolgens importeren om de instellingen toe te passen op andere printers.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerking: Controleer het IP-adres op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

- 2 Exporteer of importeer een configuratiebestand voor een of meer toepassingen.

Voor één toepassing

- a Ga naar:
Instellingen > **Apps** > **Beheer van apps** > selecteer een toepassing > **Configureren**
- b Exporteer of importeer het configuratiebestand.

Opmerkingen:

- Als de fout **JVM Onvoldoende geheugen** optreedt, moet u de exportbewerking herhalen tot het configuratiebestand is opgeslagen.
- Als er een time-out optreedt en een leeg scherm wordt weergegeven, vernieuwt u de webbrowser en klikt u vervolgens op **Toepassen**.

Voor meerdere toepassingen

- a Klik op **Instellingen** > **Importeren/exporteren**.
- b Exporteer of importeer een configuratiebestand.

Opmerking: Klik tijdens het importeren van een configuratiebestand op **Verzenden** om het proces te voltooien.

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papierformaat en papiersoort instellen

De instelling Papierformaat wordt automatisch vastgesteld aan de hand van de positie van de papiergeleiders in de laden, behalve de universeellader. Voor de universeellader moet u de instelling Papierformaat handmatig opgeven via het menu Papierformaat. U moet de instelling Papierformaat handmatig opgeven voor alle laden waarin geen normaal papier is geplaatst.

Blader in het startscherm naar:



> **Menu Papier** > **Papierformaat/-soort** > selecteer en lade >

selecteer het papierformaat of de papiersoort > 

De standaardinstelling voor Papierformaat is Normaal papier.

Instellingen voor universeel papier configureren

Het universele papierformaat is een door de gebruiker gedefinieerde instelling waarmee u kunt afdrukken op papierformaten die niet vooraf zijn ingesteld in de printermenu's. Stel Papierformaat voor de betreffende lade in op Universeel als het gewenste formaat niet beschikbaar is in het menu Papierformaat. Geef vervolgens alle onderstaande instellingen voor Universeel formaat voor uw papier op:

- Maateenheden
- Breedte Staand
- Hoogte Staand

Opmerkingen:

- Het grootste ondersteunde universele formaat is 216 x 1219 mm.
- Het kleinste ondersteunde formaat is 76 x 127 mm en kan alleen in de universeellader worden geplaatst.

Blader in het startscherm naar:



> **Menu Papier** > **Universele instellingen** > **Maateenheden** > selecteer een maateenheid > **Breedte Staand** of **Hoogte Staand** >


selecteer breedte of hoogte > 

Papier plaatsen in de standaardlade of optionele lade voor 550 vel


De printer heeft een standaardlade voor 550 vel (lade 1) en mogelijk een of meer optionele laden voor 550 vel. Alle laden voor 550 vel ondersteunen dezelfde papierformaten en -soorten.

⚠ LET OP—KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade of lader plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden of laders gesloten tot u ze nodig hebt.


1 Trek de lade naar buiten.

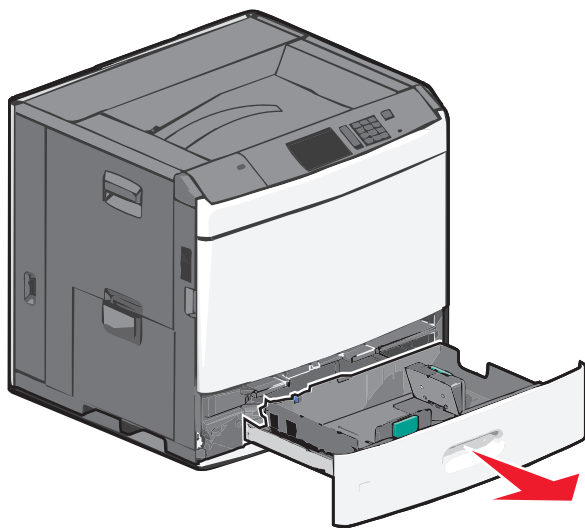

Onder in de lade zijn formaatindicatoren aangebracht. Gebruik deze formaatindicatoren om de papiergeleiders op de juiste lengte en breedte in te stellen.

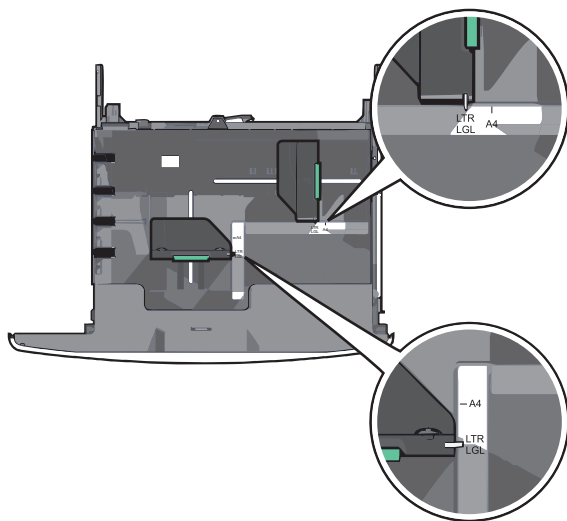


2 Druk de breedtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

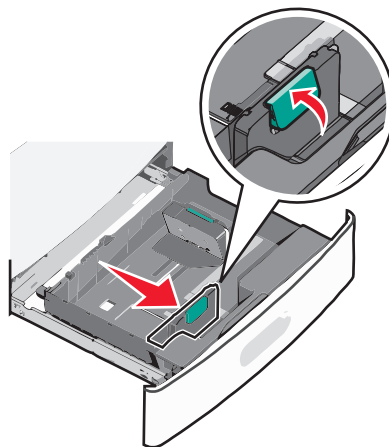


3 Druk de lengtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

Opmerking: De lengtegeleider heeft een vergrendelingsonderdeel. Duw de knop op de lengtegeleider naar achteren om de geleider te ontgrendelen. Duw de knop naar voren om de geleider te vergrendelen nadat u een lengte hebt ingesteld.

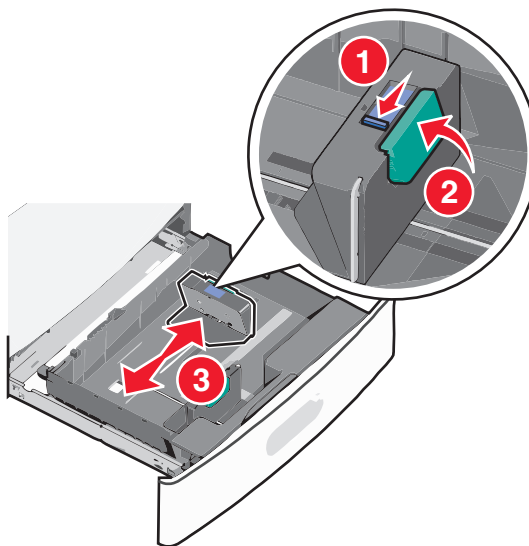


4 Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

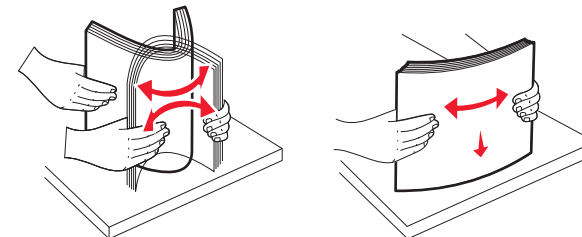


5 Plaats de papierstapel met de aanbevolen afdrukszijde naar boven.

Opmerkingen:

- Plaats de papierstapel met de afdrukszijde omlaag als u dubbelzijdig wilt afdrukken.
- Plaats geperforeerd papier met de gaatjes naar voren.
- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukszijde omhoog met het briefhoofd naar links.
- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukszijde omlaag met het briefhoofd naar rechts voor dubbelzijdig afdrukken.
- Zorg ervoor dat het papier niet hoger komt dan de maximumstapelhoogte op de rand van de papierlade. Als er te veel papier in de lade wordt geplaatst, kan dit papierstoringen en mogelijk schade aan de printer veroorzaken.

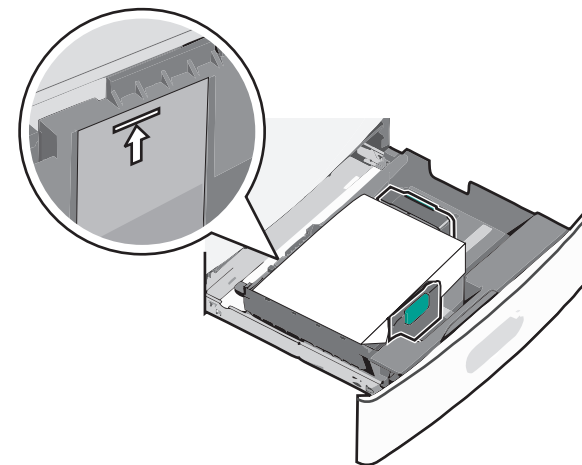

6 Plaats de lade terug in de printer.

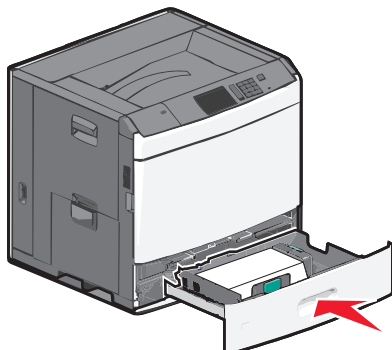


7 Controleer of op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat zijn ingesteld op basis van het papier dat u in de lade hebt geplaatst.

De hoge-capaciteitslader voor 2000 vel vullen


In de hoge-capaciteitslader past 2.000 vel papier van het formaat A4, Letter en Legal (80 g/m²).

⚠ LET OP—KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade of lader plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden of laders gesloten tot u ze nodig hebt.


1 Trek de lade naar buiten.

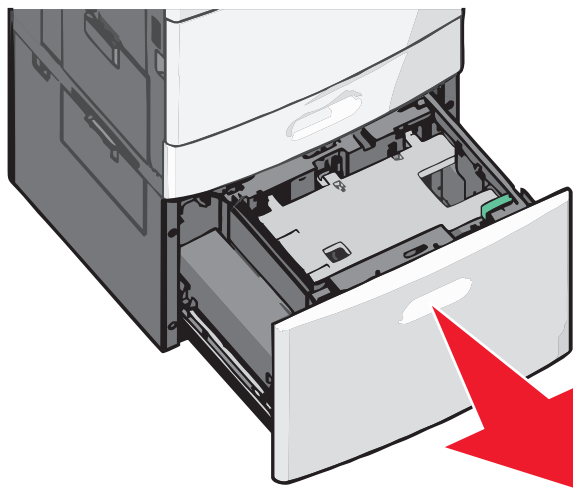


2 Pas de breedtegeleider zo nodig aan.

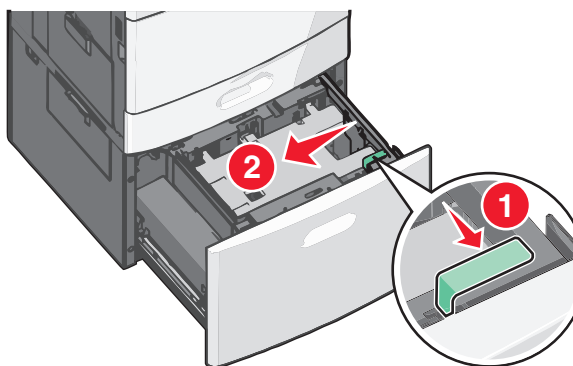


3 Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

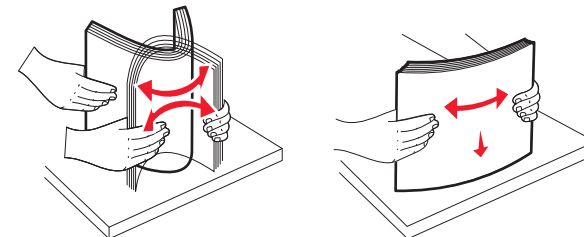

4 Plaats het papier met de afdrukkzijde omhoog in de papierlade.

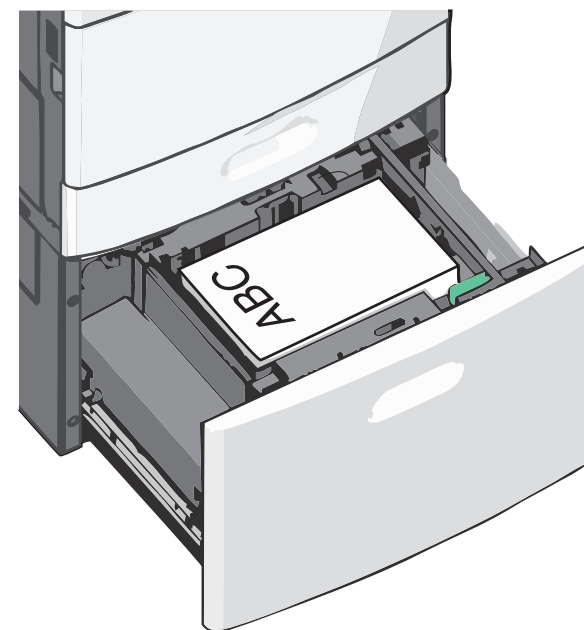

Opmerking: Zorg ervoor dat het papier niet hoger komt dan de maximumstapelhoogte op de rand van de papierlade. Bij een te volle lade kan het papier in de printer vastlopen.

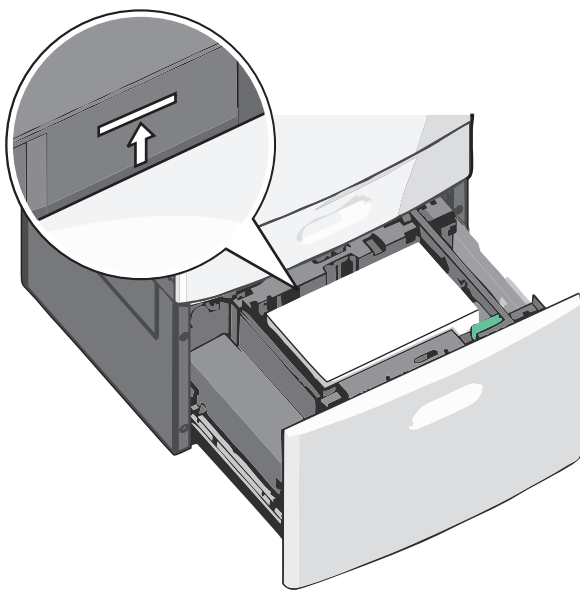

Opmerkingen:

- Plaats geperforeerd papier met de gaatjes naar voren.
- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde omhoog met het briefhoofd naar links.
- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde omlaag met het briefhoofd naar rechts voor dubbelzijdig afdrukken.

5 Plaats de lade terug in de printer.

De universeellader vullen

De universeellader is geschikt voor afdruk materiaal van diverse formaten en soorten, zoals transparanten, etiketten, karton en enveloppen. De universeellader kan worden gebruikt voor enkelzijdig of handmatig afdrukken of als extra lade.

De universeellader heeft een capaciteit van ongeveer:

- 100 vellen papier van 75 g/m²
- 10 enveloppen
- 75 transparanten


De afmetingen van speciaal afdruk materiaal in de universeellader moeten binnen de volgende afmetingen liggen:

- Breedte - 89 mm tot 229 mm
- Lengte - 127 mm tot 1270 mm


Opmerking: De maximumbreedte en -hoogte kunnen alleen worden toegepast als de korte zijde eerst wordt ingevoerd.

Opmerking: Voeg geen papier of speciaal afdruk materiaal toe en verwijder het ook niet wanneer de printer bezig is met afdrukken vanuit de universeellader of als het indicatielampje op het bedieningspaneel knippert. Dit kan een papierstoring veroorzaken.

1 Trek de klep van de universeellader naar beneden.

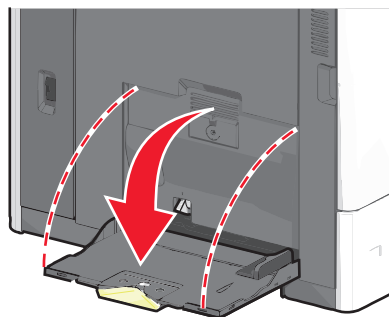


2 Als u papier of speciaal materiaal gebruikt dat langer is dan Letter-papier, trekt u de uitbreiding voorzichtig naar buiten tot deze volledig is uitgetrokken.

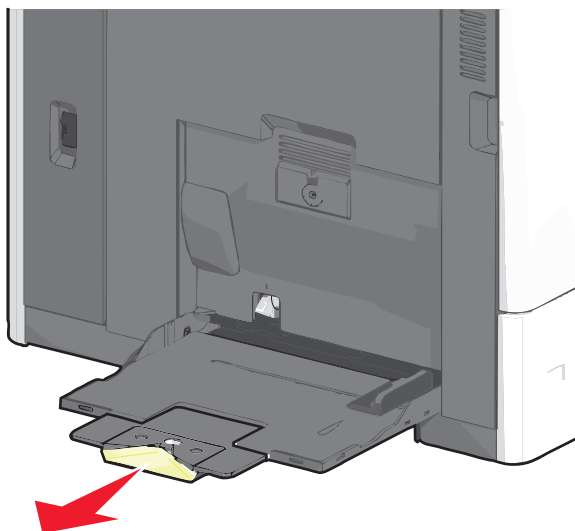


3 Buig de vellen papier of speciaal afdruk materiaal enkele malen om ze los te maken. Vouw of kreuk ze niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

Papier

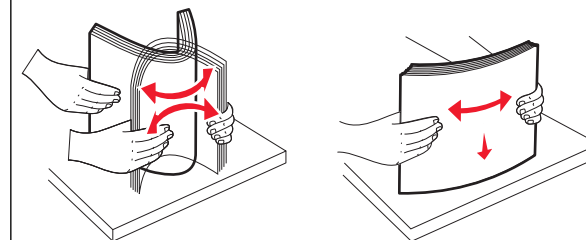

Enveloppen

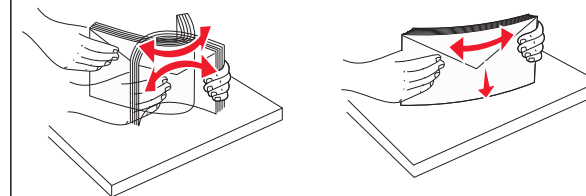


Transparanten

Opmerking: raak de afdrukzijde niet aan en zorg dat er geen krassen op komen.




- 4 Duw op het papiertransportlipje en plaats het papier of speciale materiaal. Schuif het materiaal voorzichtig in de universeellader tot het niet meer verder kan en laat het papiertransportlipje los.

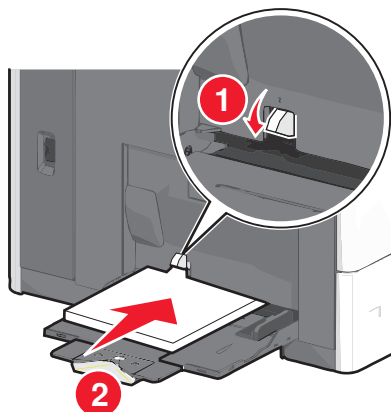

Let op—Kans op beschadiging: Als u het papier verwijdert zonder eerst op het papiertransportlipje te drukken, kan het papier vastlopen of kan het papiertransportlipje breken.


- Plaats papier en transparanten met de aanbevolen afdrukzijde naar beneden en met de korte zijde eerst.
- Als u dubbelzijdig op briefhoofdpapier afdrukt, plaatst u het briefhoofd met de afdrukzijde omhoog en het briefhoofd naar achteren.
- Plaats enveloppen met de klep naar boven en naar rechts.

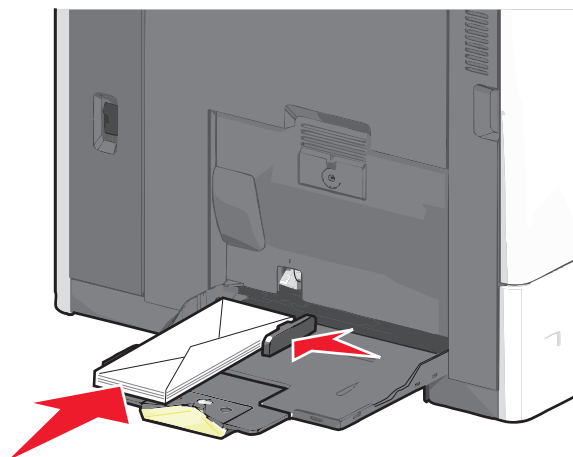

Let op—Kans op beschadiging: Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen. Het gebruik van deze enveloppen kan de printer ernstig beschadigen.

Opmerkingen:

- Laat de stapel niet boven de maximale stapelhoogte uitkomen door te veel papier of transparanten onder de indicator te duwen.
 - Plaats nooit papier van verschillende formaten en soorten tegelijk.
- 5 Stel de breedtegeleider bij, zodat hij net tegen de rand van de papierstapel komt. Zorg ervoor dat het papier of het speciale materiaal losjes in de universeellader past, vlak ligt, en niet is omgebogen of gekreukt.

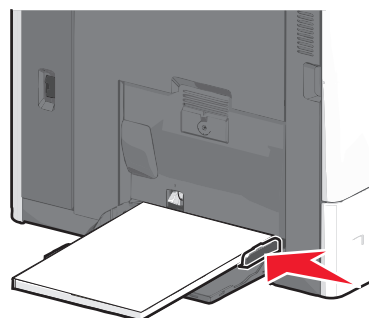

- 6 Stel via het bedieningspaneel van de printer het papierformaat en de papiersoort in voor de universeellader (Formaat U-lader en Soort U-lader) op basis van het papier of speciale materiaal dat u hebt ingevoerd.

Laden koppelen en ontkoppelen

Laden koppelen en ontkoppelen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Menu Papier**.

- 3 De instellingen voor het papierformaat en de papiersoort wijzigen voor de laden die u wilt koppelen.

- Om laden te koppelen moeten het papierformaat en de papiersoort die in beide laden worden gebruikt hetzelfde zijn.
- Om laden te ontkoppelen mogen het papierformaat en de papiersoort van de beide laden *niet* hetzelfde zijn.

- 4 Klik op **Verzenden**.

Opmerking: U kunt de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort ook wijzigen via het bedieningspaneel van de printer. Zie [“Papierformaat en papiersoort instellen” op pagina 4](#) voor meer informatie.

Let op—Kans op beschadiging: Het papier in de lade moet overeenkomen met de naam van de papiersoort die op de printer is toegewezen. De temperatuur van het verhittingsstation is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Als de instellingen niet correct zijn geconfigureerd, kunnen er afdrukproblemen optreden.

Uitvoerladen koppelen

U kunt uitvoerladen koppelen om één uitvoerbron te maken. De printer gebruikt automatisch de volgende beschikbare lade als uitvoerbron.

De standaarduitvoerlade kan worden gevuld met maximaal 550 vel papier van 75g/m². Als u aanvullende uitvoercapaciteit nodig hebt, kunt u andere optionele uitvoerladen aanschaffen.

Opmerking: Niet alle uitvoerladen ondersteunen alle papierformaten en -typen.

- 1 Blader in het startscherm naar:



> **Menu Papier > Lade-instelling**

- 2 Raak de lade of laden aan die u wilt koppelen en raak vervolgens **Laden configureren Koppelen** aan.

Een aangepaste naam maken voor een papiersoort

- 1 Blader in het beginscherm naar:



> **Menu Papier > Aangepaste namen**

- 2 Typ een aangepaste naam voor de papiersoort en pas de wijzigingen vervolgens toe.

- 3 Raak **Aangepaste soorten** aan en controleer of de nieuwe aangepaste papiersoortnaam de aangepaste naam heeft vervangen.

Een aangepaste papiersoortnaam toewijzen

Embedded Web Server gebruiken

Wijs een aangepaste papiersoortnaam aan een lade toe bij het koppelen of ontkoppelen van laden.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Menu Papier > Aangepaste soorten**.

- 3 Selecteer een aangepaste papiersoortnaam en selecteer vervolgens een papiersoort.

Opmerking: Papier is de standaardpapersoort voor alle aangepaste namen die door de gebruiker zijn gemaakt.

- 4 Klik op **Verzenden**.

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Blader in het beginscherm naar:



>Menu Papier >Aangepaste soorten

- 2 Selecteer een aangepaste papiersoortnaam en selecteer vervolgens een papiersoort.

Opmerking: Papier is de standaardpapersoort voor alle aangepaste namen die door de gebruiker zijn gemaakt.

- 3 Raak **Indienen** aan.

Aangepaste naam configureren

Als de printer is aangesloten op een netwerk, kunt u de Embedded Web Server gebruiken om een andere naam dan Aangepast [x] op te geven voor de aangepaste papiersoorten die in de printer zijn geplaatst.

- 1 Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:

- het IP-adres op het bedieningspaneel van de printer vinden in het TCP/IP-gedeelte in het menu Netwerken/Poorten.
- een pagina met netwerkinstellingen afdrukken en het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.

- 2 Klik op **Instellingen > Menu Papier > Aangepaste soorten** > selecteer de aangepaste naam die u wilt instellen > selecteer een papiersoort of speciale materiaalsoort > **Verzenden**.

Afdrukken

Een document afdrukken

Een document afdrukken

- 1 Stel in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat van het geplaatste papier in.

- 2 Verstuur de afdructaak:

Voor Windows-gebruikers

- a Open het gewenste bestand en klik op **File (Bestand) >Print (Afdrukken)**.
- b Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- c Pas zo nodig de instellingen aan.
- d Klik op **OK >Afdrukken**.

Voor Macintosh-gebruikers

- a Pas de instellingen aan in het dialoogvenster Pagina-instelling:
 - 1 Open een document en klik op **Archief >Pagina-instelling**.
 - 2 Kies een papierformaat of maak een aangepast formaat dat overeenkomt met het geplaatste papier.
 - 3 Klik op **OK**.
- b Pas de instellingen aan in het dialoogvenster Druk af:
 - 1 Open het gewenste document en klik op **Archief > Druk af**. Klik zo nodig op het driehoekje om meer opties weer te geven.
 - 2 Pas via de pop-upmenu's met afdrukoptyes de instellingen zo nodig aan.

Opmerking: als u op een bepaalde papiersoort wilt afdrukken, stelt u de papiersoort in op het geplaatste papier, of selecteert u de betreffende lade of lader.

- 3 Klik op **Print (Druk af)**.

Tonerintensiteit aanpassen

- 1 Blader in het beginscherm naar:



>Instellingen >Afdrukinstellingen >Menu Kwaliteit

- 2 Pas de instelling voor tonerintensiteit aan en sla de wijzigingen vervolgens op.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Ga naar onze website voor een lijst met ondersteunde mobiele apparaten en om een compatibele toepassing voor mobiel afdrukken te downloaden.


Opmerking: toepassingen voor mobiel afdrukken zijn mogelijk ook verkrijgbaar bij de fabrikant van uw mobiele apparaat.

Afdrukken vanaf een flash-station

Opmerkingen:

- Wilt u een gecodeerd PDF-bestand afdrukken, voer dan eerst het bestandswoord in via het bedieningspaneel van de printer.
- U kunt geen bestanden afdrukken waarvoor u geen afdruchtmachtiging hebt.

- 1 Plaats een flash-station in de USB-poort.

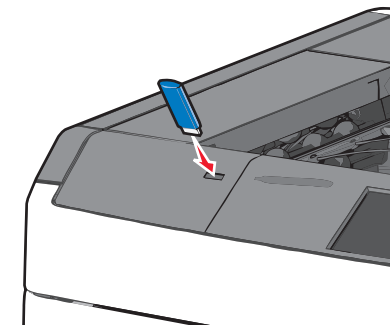

Opmerkingen:

- De printer negeert het flash-station als u het aansluit terwijl de printer een probleem heeft, zoals een storing.
- Wanneer u het flash-station aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdructaken, verschijnt het bericht **Printer is bezig**. Nadat deze afdructaken zijn verwerkt, wilt u misschien de lijst met wachttaken bekijken om documenten vanaf uw flash-station af te drukken.

Let op—Kans op beschadiging: Raak de USB-kabel, netwerkadapter, de aansluiting, geheugenkaart of de aangegeven gedeelten van de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat. Er kunnen anders gegevens verloren gaan.



- 2 Raak op het bedieningspaneel van de printer het document aan dat u wilt afdrukken.
- 3 Raak de pijlen aan om het aantal kopieën dat u wilt maken te verhogen en raak **Afdrukken** aan.

Opmerkingen:

- Verwijder het flash-station pas uit de USB-poort wanneer het document is afgedrukt.
- Als u het flash-station in de printer laat nadat u het beginscherm van het menu USB hebt verlaten, kunt u nog steeds bestanden als wachttaken vanaf het flash-station afdrukken.

Afdruktaak annuleren

Afdruktaak annuleren via het bedieningspaneel van de printer

- 1 Raak **Taak annuleren** aan op het bedieningspaneel van de printer of druk op  op het toetsenblok.
- 2 Raak de afdruktaak aan die u wilt annuleren en raak vervolgens **Geselecteerde taken verwijderen** aan.

Opmerking: Als u op  drukt op het toetsenblok, moet u op **Hervatten** drukken om terug te keren naar het startscherm.

Een afdruktaak annuleren vanaf de computer

Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de map Printers, en selecteer vervolgens uw printer.
- 2 Selecteer in de afdrukwachtrij de afdruktaak die u wilt annuleren en verwijder deze.

Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Ga vanuit Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer.
- 2 Selecteer in de afdrukwachtrij de afdruktaak die u wilt annuleren en verwijder deze.

Papierstoringen verhelpen


200 Vastgelopen papier

- 1 Open de zijklep van de printer.



LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast en trek het voorzichtig uit de printer.

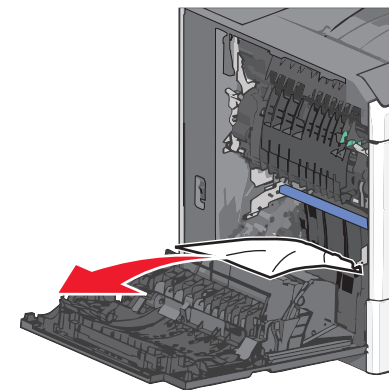

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- 3 Sluit de zijklep van de printer.
- 4 Raak **Doorgaan, storing verhelpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.


201 Vastgelopen papier

- 1 Open de zijklep van de printer.



LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

- 2 Bepaal waar het papier is vastgelopen en verwijder vervolgens het vastgelopen papier:
 - a Als het papier zich in het verhittingsstation bevindt, moet u de toegangsklep van het verhittingsstation openen.

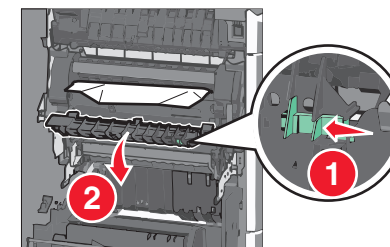

- b Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Let op—Kans op beschadiging: Raak het midden van het verhittingsstation niet aan. Als u dit wel doet, beschadigt u het verhittingsstation.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.


3 Sluit de zijklep van de printer.

4 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.

202-203 vastgelopen papier

Als u het papier kunt zien in de standaarduitvoerlade, pakt u vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trekt u het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

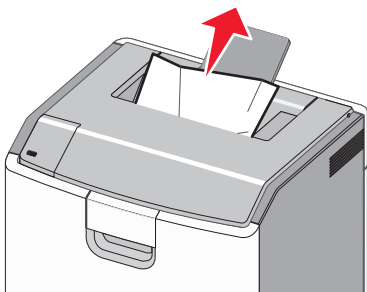


Papier is vastgelopen in de fuser

1 Open de zijklep van de printer.

LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

2 Als u het papier kunt zien in het verhittingsstation, moet u de toegangsklep van het verhittingsstation openen.

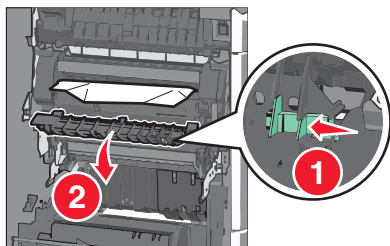

3 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Let op—Kans op beschadiging: Raak het midden van het verhittingsstation niet aan. Als u dit wel doet, beschadigt u het verhittingsstation.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

4 Sluit de zijklep.

Papier vast onder de fuser

1 Open de zijklep van de printer.

LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

2 Als u het papier kunt zien onder de fuser, pakt u vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trekt u het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

3 Sluit de zijklep van de printer.


4 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.

230 Vastgelopen papier

1 Open de zijklep van de printer.


LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

2 Verschuif de klem om de duplexklep te openen.

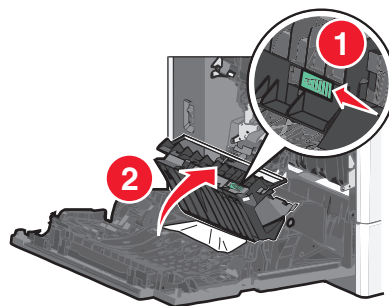

3 Pak het vastgelopen papier vast en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

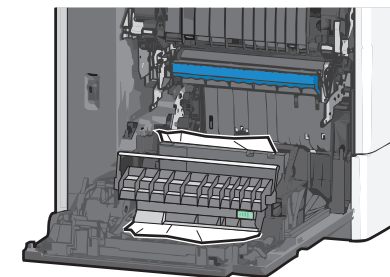

4 Sluit de klep van de duplexeenheid.

5 Sluit de zijklep van de printer.


6 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.

231-239 Vastgelopen papier

1 Open de zijklep van de printer.


LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

2 Verschuif de klem om de duplexklep te openen.

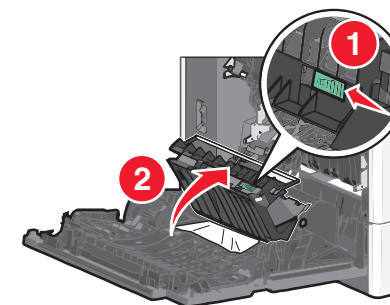

3 Pak het vastgelopen papier vast en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

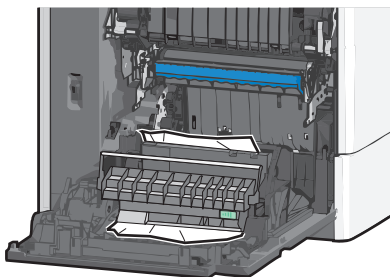

- 4 Sluit de klep van de duplexeenheid.
- 5 Sluit de zijklep van de printer.
- 6 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.


24x papier vast

Papier vast in lade 1

- 1 Open de zijklep.
- 2 Pak het vastgelopen papier vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.
- 3 Sluit de zijklep.
- 4 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.

Papier is vastgelopen in optionele lade


- 1 Open de zijklep van de aangegeven optionele lade.
- 2 Pak het vastgelopen papier vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

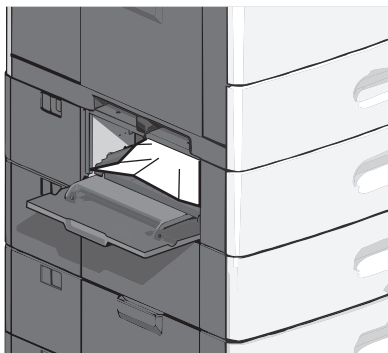

- 3 Sluit de zijklep.
- 4 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.


250 Vastgelopen papier

- 1 Duw op het papiertransportlipje en verwijder al het papier uit de universeellader.

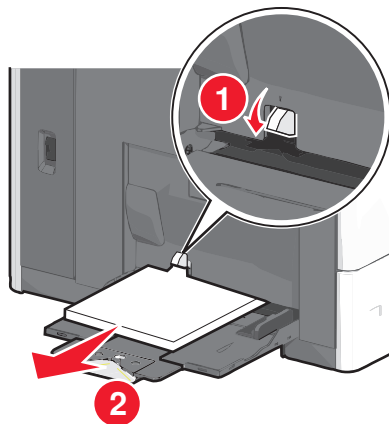

Let op—Kans op beschadiging: Als u het papier verwijdert zonder eerst op het papiertransportlipje te drukken, kan het papiertransportlipje breken.

- 2 Pak het vastgelopen papier vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

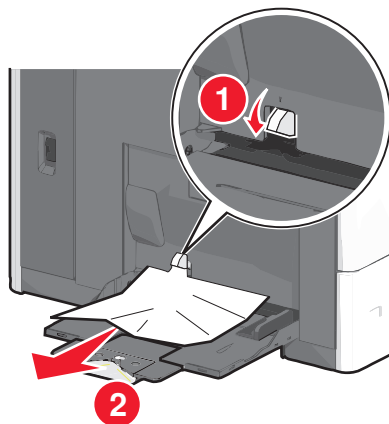


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- 3 Plaats het papier terug in de universeellader en schuif de papiergeleiders tegen het papier.
- 4 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.

400–403 en 460–461 papier vastgelopen

- 1 Open de klep van de papiertransporteenheid.

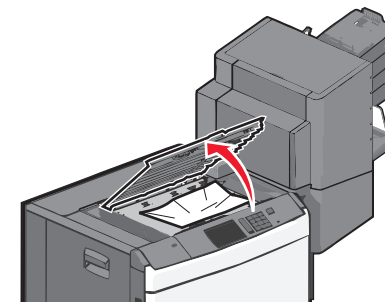


- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.


- 3 Sluit de klep van de papiertransporteenheid.
- 4 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.

431–454 en 456–458: papierstoringen

- 1 Druk op de knop en schuif de uitvoerfinisher of mailbox naar rechts.

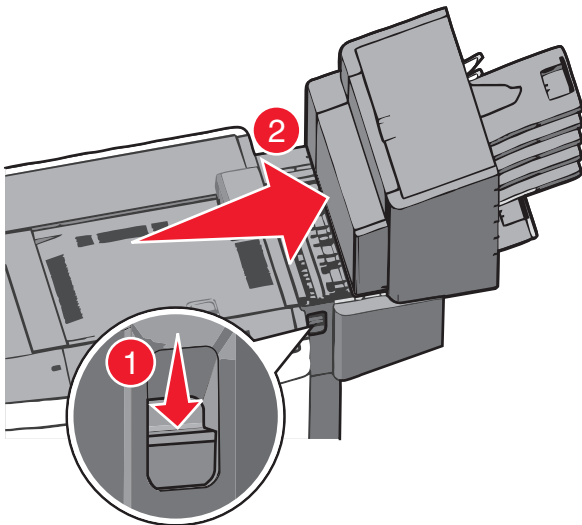

- 2 Open de toegangsklep van de finisher of mailbox.

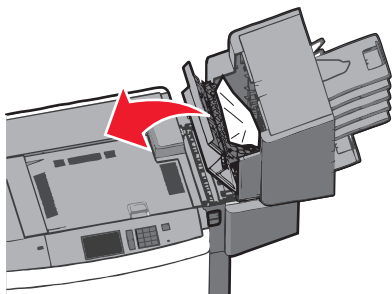

- 3 Pak het vastgelopen papier vast en trek het voorzichtig uit de printer.


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- 4 Sluit de toegangsklep van de finisher of mailbox.
- 5 Schuif de finisher of mailbox naar links tot deze *vastklikt*.
- 6 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.


455 nietjes vast

- 1 Open de klep van de nietjeshouder door op de ontgrendelingshendel te drukken.


Opmerking: De klep van de nietjeshouder bevindt zich achter de finisher.

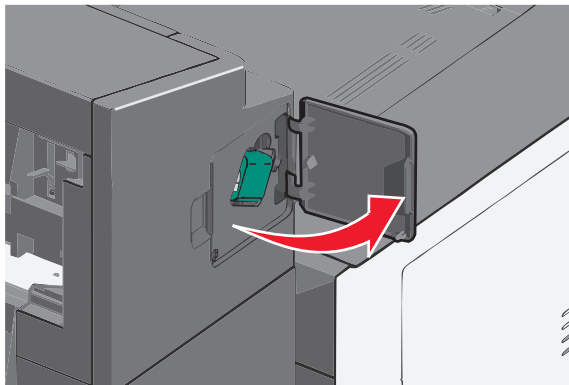


- 2 Druk de ontgrendelingshendel van de nietjeshouder naar beneden en trek de nietjeshouder uit de printer.

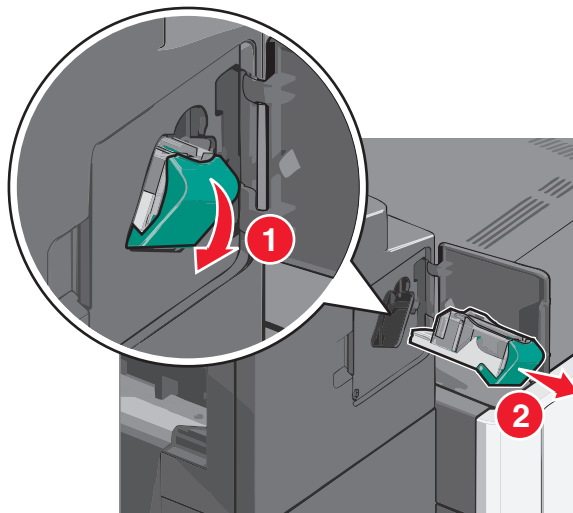

- 3 Til de nietbeschermers aan het metalen nokje omhoog en verwijder alle vastgelopen of losse nietjes.

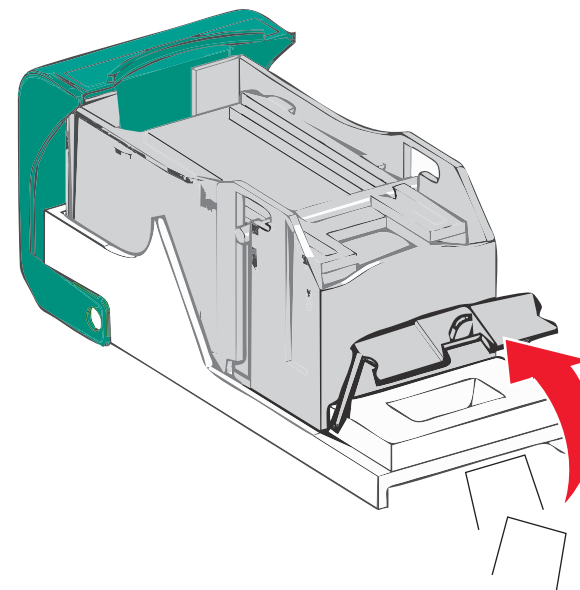


- 4 Sluit de nietbeschermers.

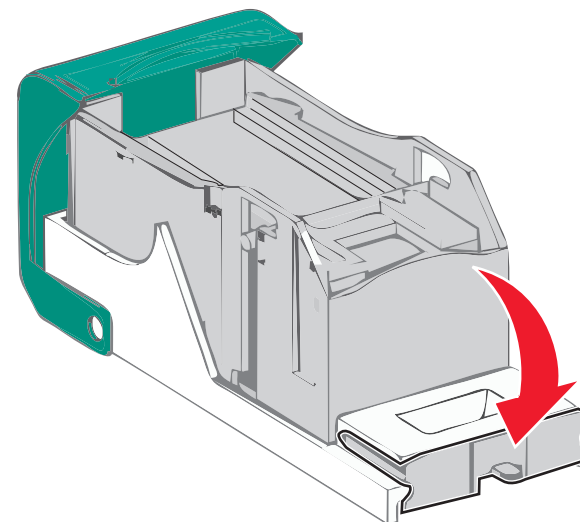

- 5 Druk de nietbeschermers omlaag tot deze *vastklikt*.

- 6 Druk de nietjeshouder stevig in het nietapparaat tot de houder *vastklikt*.

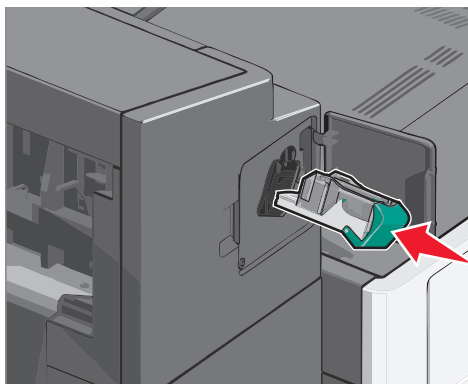

- 7 Sluit de klep van het nietapparaat.
- 8 Raak **Doorgaan, storing verholpen** aan op het bedieningspaneel van de printer.