



C790 Series

دليل المستخدم

محتويات

6..... معلومات السلامة

8..... التعرف على الطابعة

- 8..... العثور على معلومات عن الطابعة.
- 9..... تحديد موقع الطابعة.
- 9..... مواصفات الطابعة.
- 10..... التعرف على لوحة تحكم الطابعة.

12..... التعرف على الشاشة الرئيسية

- 12..... التعرف على الشاشة الرئيسية.
- 13..... استخدام أزرار شاشة اللمس.

16..... إعدادات تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

- 16..... العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة.
- 16..... العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر.
- 16..... الوصول إلى ملقم ويب المضمن.
- 17..... تنشيط تطبيقات الشاشة الرئيسية.
- 19..... تصدير التهيئة واستيرادها.

20..... إعدادات الطابعة الإضافية

- 20..... تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية.
- 37..... ترتيب التركيب.
- 37..... تركيب أدراج اختيارية.
- 38..... ميزات الإنهاء المدعومة.
- 40..... تركيب الكابلات.
- 41..... التحقق من إعداد الطابعة.
- 41..... إعداد برنامج الطابعة.
- 42..... إعداد الطباعة اللاسلكية.
- 48..... تغيير إعدادات المنفذ بعد تثبيت منفذ حلول داخلية (ISP) جديد على الشبكة.
- 49..... إعداد الطباعة التسلسلية (Windows فقط).

50..... تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الطابعة

- 50..... توفير الورق ومسحوق الحبر.
- 51..... توفير الطاقة.
- 53..... إعادة التدوير.

54..... تحميل الورق والوسائط الخاصة

- 54..... تعيين حجم الورق ونوعه
- 54..... تهيئة إعدادات الورق بحجم Universal
- 54..... تحميل الدرج القياسي أو الاختياري سعة 550 ورقة
- 57..... تحميل وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة
- 60..... تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض
- 62..... ربط الأدراج وفصلها

65..... دليل الورق والوسائط الخاصة

- 65..... إرشادات الورق
- 67..... تخزين الورق
- 67..... أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

71..... الطباعة

- 71..... طباعة مستند
- 72..... الطباعة من وحدة تخزين محمولة أو جهاز محمول
- 73..... طباعة المستندات الخاصة
- 76..... طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى
- 77..... طباعة صفحات المعلومات
- 77..... إلغاء مهمة طباعة

79..... فهم قوائم الطباعة

- 79..... سرد Menus (القوائم)
- 80..... قائمة مستلزمات الطباعة
- 81..... قائمة "الورق"
- 92..... قائمة Reports (التقارير)
- 93..... قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ"
- 105..... قائمة "الأمان"
- 108..... قائمة "الإعدادات"
- 127..... قائمة "تعليمات"

129..... تأمين الذاكرة قبل نقل الطباعة

- 129..... بيان الذاكرة
- 129..... مسح الذاكرة غير الدائمة
- 129..... مسح الذاكرة الدائمة
- 130..... مسح ذاكرة قرص طباعة صلب
- 130..... تهيئة تشفير قرص الطباعة الصلب

132.....صيانة الطابعة

132.....	تنظيف الجزء الخارجي للطابعة
132.....	تنظيف عدسات رأس الطابعة
133.....	تخزين مستلزمات الطابعة
134.....	تحديد حالة المستلزمات
134.....	طلب المستلزمات
136.....	استبدال مستلزمات الطابعة
140.....	تحريك الطابعة

142.....دعم المسئول

142.....	العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسئول
142.....	استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)
142.....	فحص العرض الظاهري
142.....	فحص حالة الطابعة
143.....	إعدادات تنبيهات البريد الإلكتروني
143.....	عرض التقارير
143.....	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

145.....التخلص من انحشار الورق

145.....	تفادي انحشار الورق
145.....	فهم أرقام الانحشار وأماكنه
147.....	200 انحشار الورق
147.....	201 انحشار الورق
148.....	202-203 انحشار الورق
149.....	230 انحشار الورق
150.....	231-239 انحشار الورق
150.....	24x انحشار الورق
151.....	250 انحشار الورق
152.....	انحشار الورق 400-403 و 460-461
153.....	انحشار الورق 431-454 و 456-458
153.....	455 انحشار الدبابيس

156.....استكشاف الأخطاء وإصلاحها

156.....	فحص طابعة لا تستجيب
156.....	فهم رسائل الطابعة
171.....	حل مشكلات الطابعة

175.....	حل مشاكل تطبيقات الشاشة الرئيسية.
175.....	حل مشكلات الملحق الاختياري.
178.....	حل مشكلات تغذية الورق.
179.....	حل مشكلات جودة الطباعة.
190.....	حل مشكلات جودة اللون.
192.....	خادم الويب المضمن لا يفتح.
193.....	الاتصال بخدمة دعم العملاء.

194.....إشعارات

194.....	معلومات عن المنتج.
194.....	إشعار الإصدار.
198.....	استهلاك الطاقة.

201.....فهرس

معلومات السلامة

قم بتوصيل سلك الطاقة مباشرة بمأخذ التيار الكهربائي مناسب وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تستخدم هذا المنتج مع أسلاك إطالة أو مشترك طاقة متعدد المآخذ الكهربائية أو موسعات متعددة المآخذ الكهربائية أو أنواع أخرى من أجهزة الحماية ضد التيار المتغير أو أجهزة UPS. فإنه يمكن إثقال قدرة استيعاب الطاقة لهذه الأنواع من الملحقات بواسطة طابعة ليزر بسهولة، وقد ينتج من ذلك أداء طابعة ضعيفاً أو إلحاق الضرر بالملكات أو إمكانية اندلاع حريق.

لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من المياه أو المواقع الرطبة.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يستخدم هذا المنتج الليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع ضار.

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: إن بطارية الليثيوم بهذا المنتج ليست مصممة ليتم استبدالها. فقد يحدث انفجار عند استبدال بطارية الليثيوم على نحو خطأ. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من بطاريات الليثيوم المستعملة وفقاً لإرشادات الشركة المنتجة واللوائح المحلية.

⚠ تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) وتحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفعها بأمان.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: قبل القيام بنقل الطابعة، اتبع الإرشادات التالية للحيلولة دون حدوث إصابة شخصية أو تلف الطابعة:

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل، ثم افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط.
- افصل جميع الأسلاك والكابلات عن الطابعة قبل نقلها.
- ارفع الطابعة عن الدرج الجرار الاختياري وضعها جانباً، بدلاً من محاولة رفع الدرج والطابعة في آن واحد.

ملاحظة: استخدم المقابض الموجودة على جانبي الطابعة لرفعها عن الدرج الاختياري.

استخدم فقط سلك التيار المرفق مع هذا المنتج أو البديل المعتمد من قبل الشركة المصنعة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: تأكد من تركيب كل التوصيلات الخارجية (مثل وصلة Ethernet وتوصيلات الأنظمة الهاتفية) بشكل صحيح في منافذ التوصيل المحددة.

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائماً. لا تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه.

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاح، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لمندوب صيانة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط ثم افصل كافة الكابلات المتصلة بالطابعة قبل المتابعة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لا تُركَّب هذا المنتج أو تنشئ أي توصيلات كهربائية أو توصيل كابلات مثل ميزة الفاكس أو سلك الكهرباء أو الهاتف أثناء وجود عاصفة رعدية.

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب المكونات المثبتة على الأرض أثنائها إضافيًا حتى تستقر. يجب استخدام حامل طباعة أو قاعدة طباعة في حالة استخدام درج إدخال عالي السعة أو وحدة طباعة على الوجهين وإحدى وحدات الإدخال الاختيارية أو أكثر من وحدة إدخال. قد تحتاج إلى أثاث إضافي في حالة شراء طباعة متعددة الوظائف (MFP) يمكنها إجراء المسح الضوئي والنسخ وإرسال الفاكسات واستلامها. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج جرار أو درج ورق بشكل منفرد. اعمل على إبقاء جميع الأدراج الجاررة أو أدراج الورق الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

يُرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

التعرف على الطابعة

العثور على معلومات عن الطابعة

ما الذي تبحث عنه؟	يمكنك العثور عليه هنا
إرشادات الإعداد الأولي: • توصيل الطابعة • تثبيت برنامج الطابعة	مراجع الإعداد—تم إرفاق مراجع الإعداد بالطابعة كما أنها تتوفر أيضًا على موقع الويب http://support.lexmark.com .
إعداد الطابعة الإضافي والإرشادات الخاصة باستخدام الطابعة: • تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما • تحميل الورق • تهيئة إعدادات الطابعة • عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية • إعداد برنامج الطابعة واستخدامه • تهيئة الطابعة على شبكة • العناية بالطابعة وصيانتها • استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات	دليل المستخدم والدليل المرجعي السريع—يتوفر الدليلان على http://support.lexmark.com . ملاحظة: يتوفر هذان الدليلان بلغات أخرى أيضًا.
معلومات حول إعداد ميزات إمكانية وصول الطابعة وتهيئتها	دليل إمكانية الوصول من Lexmark—يتوفر هذا الدليل على http://support.lexmark.com .
التعليمات اللازمة لاستخدام برنامج الطابعة	تعليمات النظام Windows أو Mac—افتح برنامج الطابعة أو تطبيقها، ثم انقر فوق Help (تعليمات) . انقر فوق  لعرض المعلومات ذات الصلة بالسياق. ملاحظات: • يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة. • يوجد برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب، وذلك وفقًا لنظام التشغيل المستخدم.
أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات ودعم العملاء: • الوثائق • تنزيلات برامج التشغيل • دعم المحادثة المباشرة • دعم البريد الإلكتروني • دعم الصوت	موقع Lexmark للدعم على الويب— http://support.lexmark.com ملاحظة: حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب. يمكن العثور على أرقام هواتف الدعم وساعات العمل الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع مركز الدعم على الويب أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة. قم بتسجيل المعلومات التالية (الموجودة على إيصال المتجر والجزء الخلفي من الطابعة)، ثم قم بتجهيزها عند الاتصال بدعم العملاء حتى يمكننا خدمتك بطريقة أسرع: • رقم نوع الجهاز • الرقم التسلسلي • تاريخ الشراء • اسم المتجر الذي تم الشراء منه
معلومات الضمان	تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة: • في الولايات المتحدة—يرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المضمن مع هذه الطابعة أو الانتقال إلى الموقع http://support.lexmark.com . • للدول والمناطق الأخرى—يرجى الرجوع إلى الضمان المطبوع المرفق بهذه الطابعة.

تحديد موقع الطابعة


تنبيه - احتفال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا، يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان. 

عند اختيار موقع للطابعة، اترك فراغاً كافياً لفتح الأدراج والأغطية والأبواب. وإذا كنت تعتزم تركيب أية وحدات اختيارية، فاترك فراغاً كافياً لها أيضاً. من المهم:

- التأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفير سطح مستو وقوي وثابت.
- الاحتفاظ بالطابعة:

- بعيداً عن تيار الهواء المباشر الصادر عن مكيفات الهواء أو الدفايات أو أجهزة التهوية
- بعيداً عن ضوء الشمس المباشر أو الرطوبة العالية جداً أو تقلبات درجات الحرارة
- نظيفة وجافة وخالية من الأتربة

- اترك المسافات التالية الموصى بها حول الطابعة من أجل توفير التهوية المناسبة:

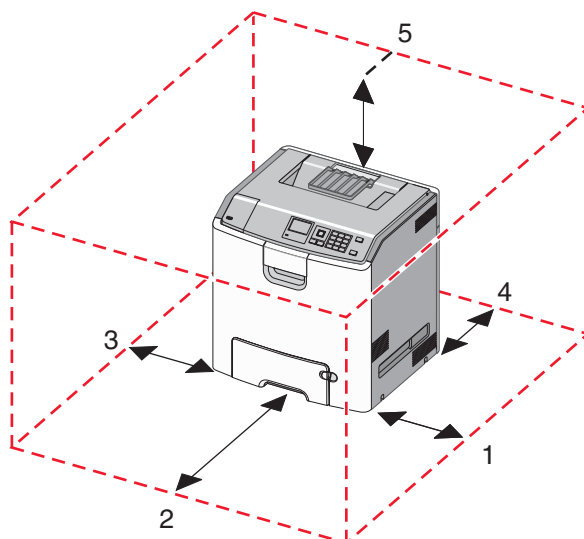


1	152.4 مم (6.0 بوصة)
2	101.6 مم (4.0 بوصة)
3	609.6 مم (24.0 بوصة)
4	381 مم (15.0 بوصة)
5	304.8 مم (12.0 بوصة)

مواصفات الطابعة


تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم درج إدخال فائق السعة أو وحدة طباعة على الوجهين أو وحدة اختيارية للإدخال أو أكثر من وحدة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

يمكنك تهيئة الطابعة الأساسية من خلال إضافة أدرج اختيارية إضافية.

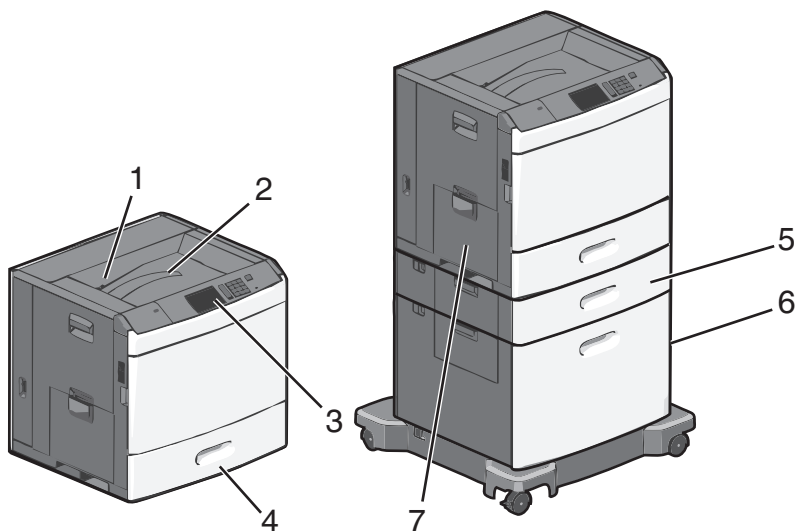

1	حاوية الإخراج القياسية
2	مقبض من السلك
3	لوحة تحكم الطابعة
4	الدرج القياسي سعة 550 ورقة
5	درج اختياري سعة 550 ورقة
6	وحدة تغذية اختيارية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة
7	وحدة التغذية متعددة الأغراض

التعرف على لوحة تحكم الطابعة

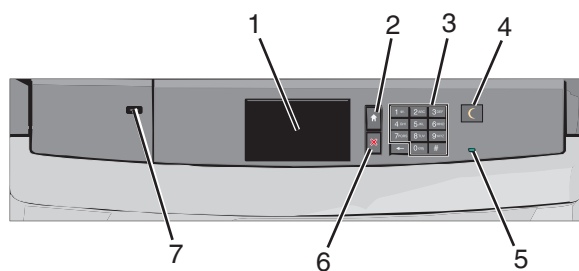

العنصر	الوصف
1	الشاشة لعرض حالة الطابعة
2	الشاشة الرئيسية للسماح بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية
3	لوحة المفاتيح للسماح بإدخال الأرقام أو الحروف أو الرموز على الطابعة.


العنصر	الوصف
4	السكون لتمكين "وضع السكون" أو "وضع الإسبات" فيما يلي حالات مصباح المؤشر وزر "السكون": • الدخول في "وضع السكون" أو الخروج منه — يضيء مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت، وينطفئ ضوء زر "السكون". • التشغيل في "وضع السكون" — يضيء مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت، ويضيء زر "السكون" بلون كهربائي ثابت. • الدخول في "وضع الإسبات" أو الخروج منه — يضيء مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت، ويومض زر "السكون" بلون كهربائي. • التشغيل في "وضع الإسبات" — ينطفئ مصباح المؤشر، ويومض زر "السكون" بلون كهربائي لمدة 1/10 من الثانية، ثم ينطفئ تمامًا لمدة 1.9 ثانية بشكل متذبذب. تؤدي الإجراءات التالية إلى إخراج الطابعة من "وضع السكون": • لمس الشاشة أو الضغط على أي من أزرار الجهاز. • فتح درج إدخال أو غطاء أو باب. • إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر. • تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" (POR) باستخدام زر التشغيل الرئيسي.
5	مصباح المؤشر إيقاف التشغيل — الطابعة متوقفة عن التشغيل. يومض باللون الأخضر — الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو طباعة مهمة. أخضر ثابت — الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول. أحمر ثابت — يلزم تدخل مسئول التشغيل.
6	إيقاف/إلغاء لإيقاف نشاط الطابعة بالكامل ملاحظة: تظهر قائمة بالخيارات بمجرد ظهور متوقفة على الشاشة.
7	منفذ USB للسماح بتوصيل مهايئ USB Bluetooth أو محرك أقراص فلاش بالطابعة. ملاحظة: يدعم منفذ USB الأمامي فقط محركات أقراص فلاش.

التعرف على الشاشة الرئيسية

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يُظهر العرض شاشة أساسية، يُشار إليها باسم الشاشة الرئيسية. استخدم أزرار ورموز الشاشة الرئيسية لبدء إجراء ما.

ملاحظة: قد تختلف شاشتك الرئيسية والأزرار والرموز حسب إعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية، والإعداد الإداري، والحلول المضمنة النشطة لديك.

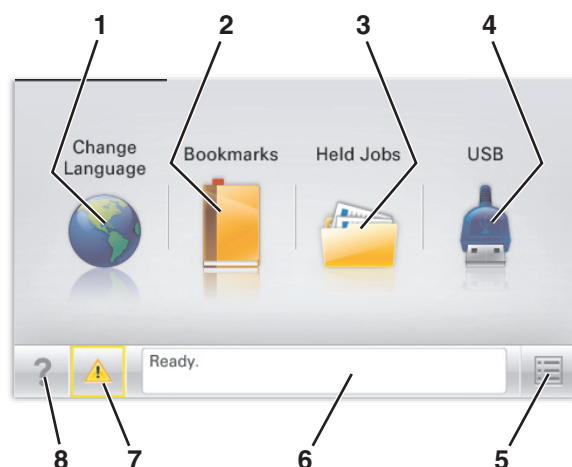

المس	من أجل
1	تغيير اللغة قم بتغيير اللغة الأساسية للطابعة.
2	الإشارات المرجعية قم بإنشاء مجموعة من الإشارات المرجعية (عناوين URL) وتنظيمها وحفظها في طريقة عرض شجرة تتألف من ارتباطات الملفات والمجلدات. ملاحظة: لا تشمل طريقة عرض الشجرة الإشارات المرجعية التي إنشاؤها ضمن النماذج والمفضلة، كما لا تكون الإشارات المرجعية الموجودة في الشجرة قابلة للاستخدام من داخل النماذج والمفضلة.
3	المهام المحجوزة اعرض جميع المهام المحجوزة حاليًا.
4	USB أو محرك أقراص USB المحمول ملاحظة: يظهر هذا الرمز فقط عند الرجوع إلى الشاشة الرئيسية أثناء توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص محمول بالطابعة.
5	القوائم قم بالوصول لقوائم الطابعة. ملاحظة: تصبح هذه القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في حالة جاهزة.
6	شريط رسالة الحالة • اعرض حالة الطابعة الحالية مثل جاهزة أو مشغولة . • اعرض أحوال الطابعة مثل وحدة الصهر مفقودة أو انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة . • اعرض رسائل التدخل وإرشادات حول كيفية مسحها.
7	الحالة / مستلزمات الطباعة • اعرض رسالة تحذير أو رسالة خطأ عندما تتطلب الطابعة التدخل لمتابعة المعالجة. • قم بالوصول إلى شاشة الرسائل للحصول على مزيد من المعلومات حول الرسالة، وكيفية مسحها.
8	تلميحات افتح معلومات تعليمات حساسة للسياق على شاشة اللمس.


وقد يظهر هذا أيضًا على الشاشة الرئيسية:

المس	من أجل
البحث في المهام المحجوزة	ابحث في المهام المحجوزة حاليًا.

استخدام أزرار شاشة اللمس

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية والرموز والأزرار وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

نموذج لشاشة اللمس

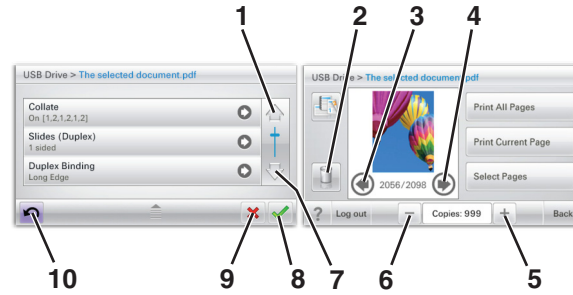

المس	لتوصيل	
1	السهم لأعلى	التمرير لأعلى.
2	حذف مجلد	احذف الملف الذي حددته.
3	السهم لليسار	التمرير إلى اليسار.
4	السهم لليمين	التمرير إلى اليمين.
5	زيادة التمرير لليمين	التمرير إلى قيمة أخرى بترتيب تصاعدي.
6	تقليل التمرير لليسار	التمرير إلى قيمة أخرى بترتيب تنازلي.

المس	لتوصيل	
7	سهم لأسفل	التمرير لأسفل.
8	قبول	حفظ أحد الإعدادات.
9	إلغاء	- إلغاء إجراء أو تحديد. - إلغاء إحدى الشاشات والرجوع إلى الشاشة السابقة.
10	المسابق	الانتقال رجوعاً إلى الشاشة السابقة.

استخدام أزرار شاشة اللمس الأخرى

المس	لتوصيل	
إنهاء	اخرج من الشاشة الحالية إلى الشاشة الرئيسية.	
زر اختيار	تحديد عنصر أو مسحه.	

الميزات

الميزة	الوصف:
خط سير القائمة: قوائم < الإعدادات: < إعدادات الطباعة > عدد النسخ	يوجد خط سير القائمة أعلى كل شاشة قائمة. تعمل هذه الميزة كخط سير، لعرض المسار المتبع للوصول إلى القائمة الحالية. وتوضح الموقع بالتحديد داخل القوائم. لم يتم تسطير عدد النسخ لأنها هي الشاشة الحالية. إذا تم لمس كلمة مُسطرة على شاشة عدد النسخ قبل تعيين عدد النسخ وحفظه، فلن يتم حفظ التحديد ولن يصبح الإعداد افتراضياً.
تنبيه رسالة الحضور	إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.

الميزة	الوصف:
تحذير 	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز.

إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

ملاحظات:

- قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والتطبيقات المضمنة النشطة. تكون بعض التطبيقات مدعومة في بعض طرازات الطابعات فقط.
- قد يتوفر المزيد من الحلول والتطبيقات للشراء. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع الويب www.lexmark.com أو اتصل بالمكان الذي اشتريت منه الطابعة.

العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة

ملاحظة: تأكد من أن الطابعة متصلة بالشبكة أو بخادم طباعة.

يمكنك العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة:

- من الزاوية العلوية اليسرى لشاشة الطابعة الرئيسية.
 - من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ.
 - من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP.
- ملاحظة:** ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 في مربع الحوار Run (تشغيل)، اكتب cmd لفتح موجه الأمر.
- 2 اكتب ipconfig، ثم ابحث عن عنوان IP.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، حدد Network (الشبكات).
- 2 حدد نوع الاتصال الذي تستخدمه ثم انقر فوق Advanced (خيارات متقدمة) <TCP/IP.
- 3 ابحث عن عنوان IP.

الوصول إلى ملقم ويب المضمن

يعد خادم الوصول المضمن عبارة عن صفحة ويب الطابعة التي تتيح لك عرض إعدادات الطابعة وتثبيتها عن بُعد حتى لو لم تكن بالقرب من الطابعة ماديًا.

1 احصل على عنوان IP للطابعة:

- من الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة
 - من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ
 - من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP
- ملاحظة:** ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.
- 2 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

3 اضغط على Enter.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

إظهار الرموز على الشاشة الرئيسية أو إخفاءها

1 من خادم الويب المضمن، انقر فوق الإعدادات > إعدادات عامة > تخصيص الشاشة الرئيسية. تظهر قائمة بوظائف الطابعة الأساسية.

2 حدد خانة الاختيار لتحديد الرموز التي تظهر على الشاشة الرئيسية للطابعة. تكون عناصر خانة الاختيار الممسوحة مخفية.

3 انقر فوق إرسال.

تنشيط تطبيقات الشاشة الرئيسية

للحصول على معلومات تفصيلية حول تهيئة تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>.

شاشة الخمول والخلفية

الوصف	الرمز
يسمح التطبيق بتخصيص شاشة الخمول والخلفية للشاشة الرئيسية للطابعة.	

لتغيير خلفية الشاشة الرئيسية للطابعة باستخدام لوحة التحكم بالطابعة، قم بالآتي:

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

تغيير الخلفية > حدد الخلفية المقرر استخدامها

2 المس .

النماذج والمفضلة

الوصف	الرمز
يساعدك التطبيق على تبسيط العمليات التي تجريها وتسييرها بسلاسة عبر السماح لك بالوصول للنماذج الموجودة على الإنترنت والتي يشيع استخدامها من الشاشة الرئيسية وطباعتها. ويمكنك، على سبيل المثال، طباعة أحدث الإصدارات من إحدى النماذج في الوقت الذي تحتاجها فيه بالضبط. يؤدي ذلك للتخلص من مستودعات النماذج المطبوعة التي قد تنتهي صلاحيتها بسهولة.	
ملاحظة: يجب أن تمتلك الطابعة إذنًا للوصول إلى مجلد شبكة الاتصال أو موقع FTP أو موقع الويب الذي تم تخزين الإشارة المرجعية عليه. من الكمبيوتر الذي تم تخزين الإشارة المرجعية عليه، استخدم إعدادات جدار الحماية والأمان والمشاركة للسماح للطابعة بوصول قراءة على الأقل. للحصول على تعليمات، ارجع إلى المراجع المرفقة بنظام التشغيل.	

لتهيئة النماذج والمفضلة، قم بالآتي:

1 من خادم الويب المضمن، انقر فوق الإعدادات < حلول الجهاز < حلول (eSF) < النماذج والمفضلة.

2 حدد الإشارات المرجعية، ثم قم بتخصيص الإعدادات.

3 انقر فوق تطبيق.

لاستخدام التطبيق، المس النماذج والمفضلة بالشاشة الرئيسية، ثم التنقل عبر فئات النماذج، أو البحث عن النماذج استنادًا إلى رقم النموذج أو اسمه أو وصفه.

إعدادات التوفير

الرمز	الوصف
	يتيح لك التطبيق سهولة إدارة إعدادات استخدام الورق واستهلاك الطاقة والضوضاء والحبر للمساعدة على الحد من التأثير البيئي لطابعتك.

العرض

الرمز	الوصف
	يسمح التطبيق بإنشاء عرض شرائح مخصص وعرضه على شاشة اللمس لطابعتك. يمكنك تحديد طول مدة عرض كل شريحة، كما يمكن تحميل الصور إما من محرك أقراص محمول أو من خلال خادم الويب المضمن للطابعة.

لوحة المشغل البعيد

يعرض التطبيق لوحة التحكم بالطابعة على شاشة الكمبيوتر كما يتيح لك التفاعل مع لوحة التحكم في الطابعة، حتى لو لم تكن متواجدًا بالقرب من الطابعة. يمكنك، من شاشة الكمبيوتر لديك، عرض حالة الطابعة، وتحرير مهام الطباعة المعلقة، وإنشاء إشارات مرجعية، والقيام بالمهام الأخرى ذات الصلة بالطابعة التي يمكنك القيام بها بشكل طبيعي أثناء التواجد بجوار الطابعة.

لتنشيط لوحة المشغل البعيد، قم بالآتي:

1 من خادم الويب المضمن، انقر فوق الإعدادات < حلول الجهاز < حلول (eSF) < لوحة المشغل البعيد.

2 حدد خانة الاختيار تمكين، ثم قم بتخصيص الإعدادات.

3 انقر فوق تطبيق.

لاستخدام لوحة المشغل البعيد، من خادم الويب المضمن، انقر فوق التطبيقات < لوحة المشغل البعيد < تشغيل تطبيق VNC الصغير.

تصدير التهيئة واستيرادها

يمكنك تصدير إعدادات التهيئة إلى ملف نصي، ثم استيراد الملف بعد ذلك لتطبيق الإعدادات على طابعات أخرى.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

2 قم بتصدير ملف تهيئة أو استيراده لتطبيق واحد أو تطبيقات متعددة.

لتطبيق واحد

أ انتقل إلى:

Settings (الإعدادات) > Apps (التطبيقات) > Apps Management (إدارة التطبيقات) > حدد تطبيقًا > Configure (تهيئة)

ب قم بتصدير ملف التهيئة أو استيراده.

ملاحظات:

- إذا حدث خطأ نفاذ ذاكرة JVM، فكرر عملية التصدير حتى يتم حفظ ملف التهيئة.
- إذا حدثت فترة توقف وظهرت شاشة فارغة، فقم بتحديث مستعرض ويب، ثم انقر فوق **Apply (تطبيق)**.

للتطبيقات المتعددة

أ انقر فوق **Settings (إعدادات) > Import/Export (استيراد/تصدير)**.

ب قم بتصدير ملف تهيئة أو استيراده.

ملاحظة: عند استيراد ملف تهيئة، انقر فوق **Submit (إرسال)** لإكمال العملية.

إعدادات الطابعة الإضافية

تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تريد الوصول إلى لوحة النظام أو إذا كنت تقوم بتنصيب جهاز اختياري أو أجهزة ذاكرة بعد إعداد الطابعة، أوقف تشغيل الطابعة وافصل سلك الطاقة عن المقبس في الحائط قبل أن تكمل عملك. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.


يمكنك تخصيص اتصال الطابعة وسعة الذاكرة من خلال إضافة بطاقات اختيارية.

الخيارات الداخلية المتوفرة

- بطاقات الذاكرة
 - ذاكرة الطابعة
 - الذاكرة المؤقتة
 - الخطوط
- بطاقات البرامج الثابتة
 - الرمز الشريطي
 - PrintCrypton™
 - قرص الطابعة الصلب
- منافذ الحلول الداخلية (ISP) من Lexmark™
 - منافذ الحلول الداخلية (ISP) التسلسلية طراز RS-232-C
 - منافذ الحلول الداخلية (ISP) المتوازية طراز B-1284
 - منافذ الحلول الداخلية (ISP) اللاسلكية طراز N8150 لشبكة 802.11 b/g/n من MarkNet™
 - منافذ حلول داخلية (ISP) من الألياف طراز N8130 10/100 من MarkNet
 - منافذ حلول داخلية (ISP) لشبكة Ethernet طراز N8120 10/100/1000 من MarkNet

استخدام ميزة قفل الأمان

الطابعة مزودة بميزة قفل الأمان. عند توصيل قفل متوافق مع غالبية أجهزة الكمبيوتر المحمول، يتم قفل الطابعة. وبمجرد قفل الطابعة، يتعذر إزالة اللوحة المعدنية ولوحة النظام. قم بتوصيل قفل الأمان بالطابعة في الموقع المبين.

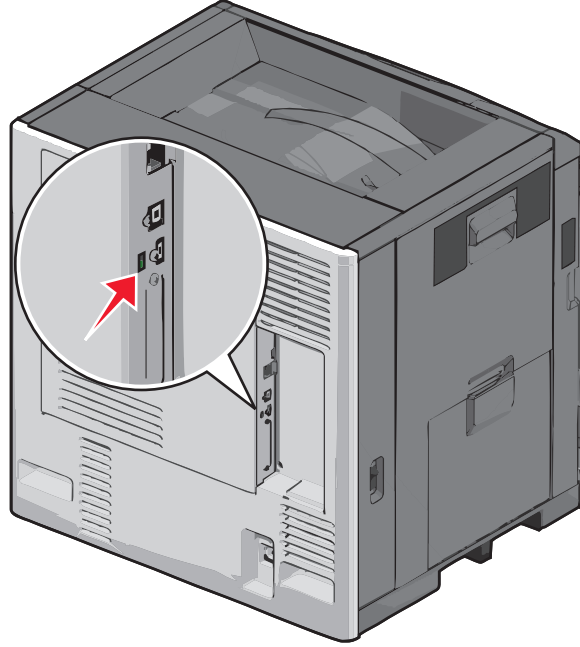

الوصول إلى لوحة النظام


تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة. ⚡

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.


1 افتح الغطاء.

2 أزل اللوح المعدني.

أ أدرك المسامير اللولبية الموجودة على اللوح في عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراجها.

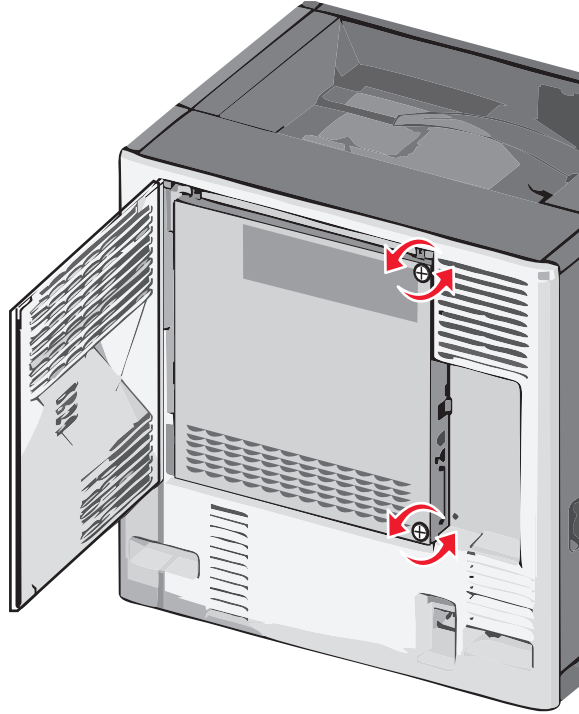


ب اقلب اللوح المعدني جهة اليسار لفك الخطافات، ثم ادفع للأمام لإزالته.

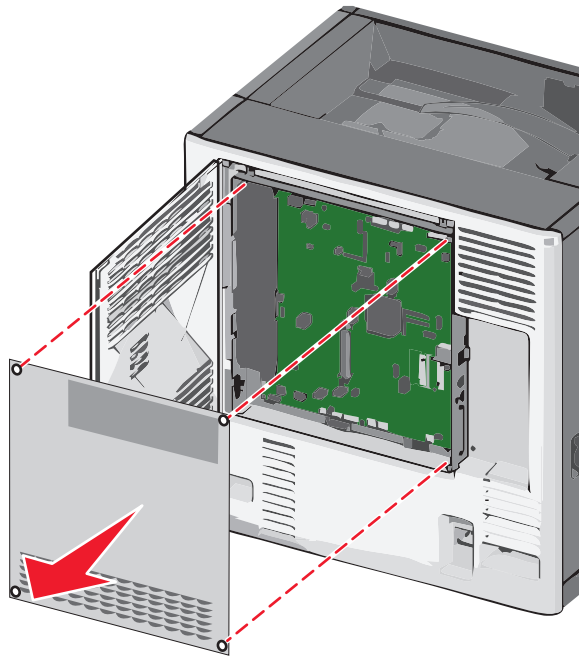

3 استخدم الرسم التوضيحي التالي لتحديد مواقع الموصلات الملائمة.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا؛ عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

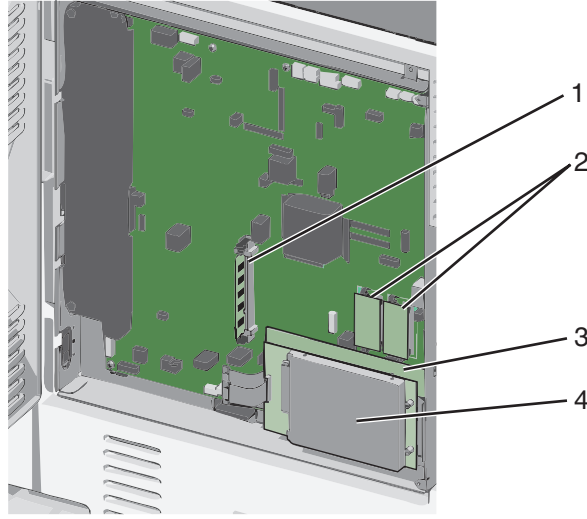


1	موصل بطاقة الذاكرة
2	موصلات بطاقة البرامج الثابتة وذاكرة الفلاش
3	موصل ملقم الطابعة الداخلي
4	موصل القرص الصلب


4 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا؛ عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

أعد تركيب الخطافات الموجودة بالجانب الأيسر للوح المعدني في الفتحات الموجودة بهيكل لوحة النظام ثم اقلب جهة اليمين.

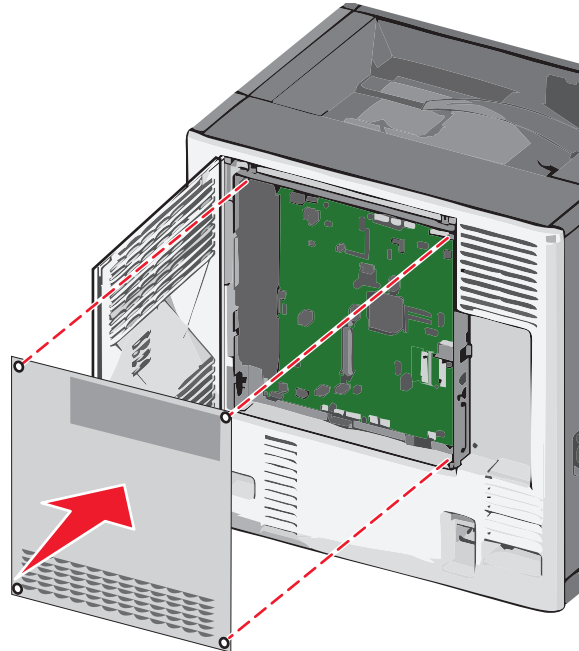

ب قم بمحاذاة كل مسمار لولبي ثم إدارته في اتجاه عقارب الساعة لربطه.

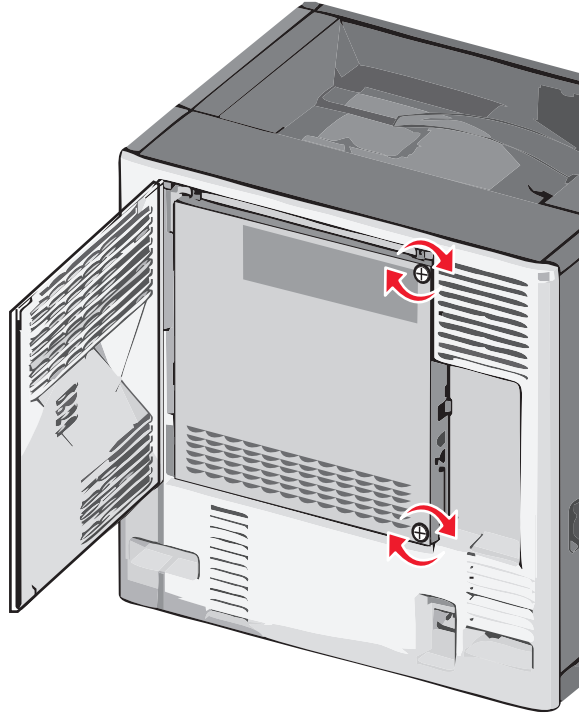

ج أغلق الغطاء.

تركيب بطاقة ذاكرة

تحذير - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

يمكن شراء بطاقة ذاكرة اختيارية منفصلة وتوصيلها بلوحة النظام.

1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.


للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["الوصول إلى لوحة النظام" في الصفحة 21](#).

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.


2 أخرج بطاقة الذاكرة من عبوتها.

ملاحظة: تجنب لمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة.

3 على لوحة النظام، افتح مزلاجي موصل بطاقة الذاكرة.

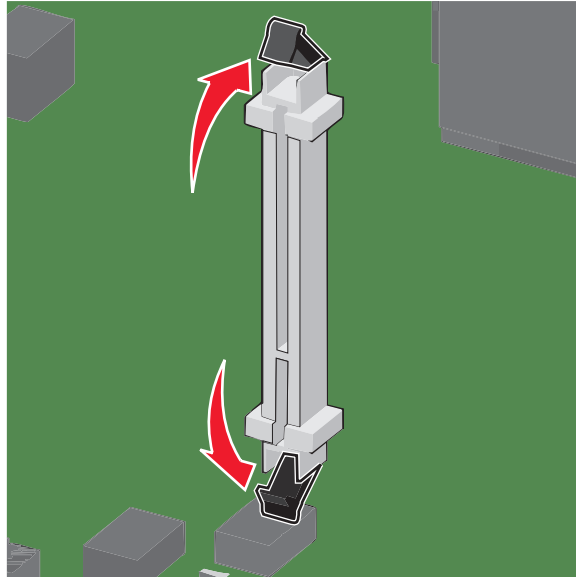


4 قم بمحاذاة أطراف التعليق التي على بطاقة الذاكرة مع النتوءات التي على الموصل.

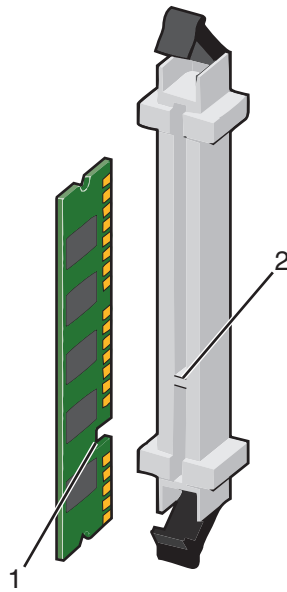

1	طرف تعليق
2	نتوء

5 ادفع بطاقة الذاكرة في اتجاه مستقيم داخل الموصل حتى تسعّر في مكانها.

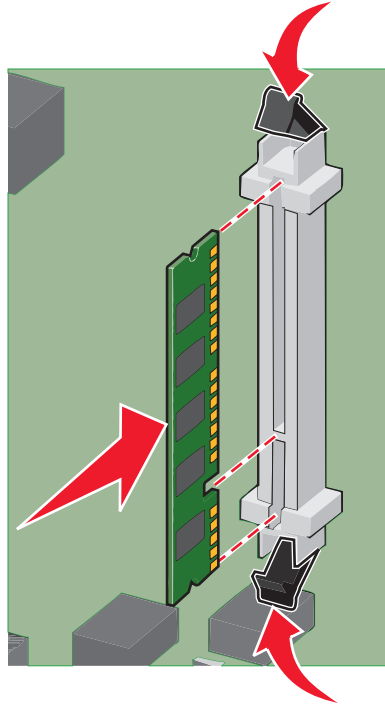

6 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تركيب بطاقة ذاكرة فلاش أو بطاقة برنامج ثابت

تشتمل لوحة النظام على منفذي توصيل لبطاقة ذاكرة فلاش اختيارية أو بطاقة برنامج ثابت. واحدة فقط منهما هي التي يمكن تركيبها، ولكن الموصلات قابلة للتبادل.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: فمن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لذا؛ عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفك برغي ذا رأس مسطحة.

2 قم بفك تغليف البطاقة.


ملاحظة: تجنب لمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة.

3 أثناء الإمساك بالبطاقة من جانبيها، قم بمحاذاة السنون البلاستيكية الموجودة على البطاقة مع الفتحات الموجودة على لوحة النظام.

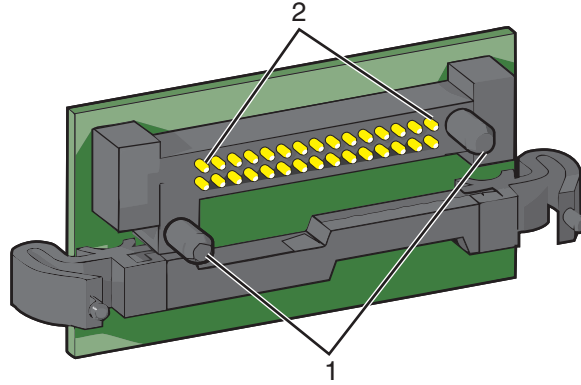

1	دبابيس بلاستيكية
2	دبابيس معدنية

4 ادفع البطاقة بقوة حتى تستقر في مكانها.

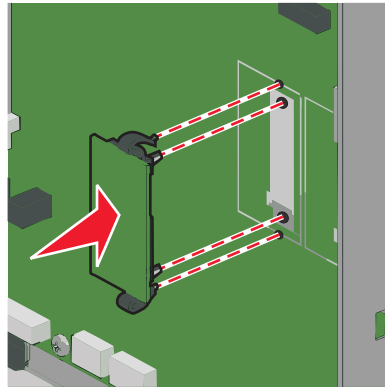

ملاحظات:

- يجب أن يلمس الطول الكامل للموصل الموجود على البطاقة لوحة النظام وأن يكون محاذيًا لها.
- احذر كي لا تتلف الموصلات.

5 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تركيب منفذ الحلول الداخلية

تدعم لوحة النظام منفذ حلول داخلية (ISP) اختياريًا واحدًا من Lexmark.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.



تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["الوصول إلى لوحة النظام" في الصفحة 21](#).

2 أخرج منفذ الحلول الداخلية (ISP) والقطعة الثائية (على شكل حرف T) البلاستيكية من العبوة.

ملاحظة: تجنب لمس المكونات الموجودة على البطاقة.


3 حدد موقع الموصل المناسب على لوحة النظام.

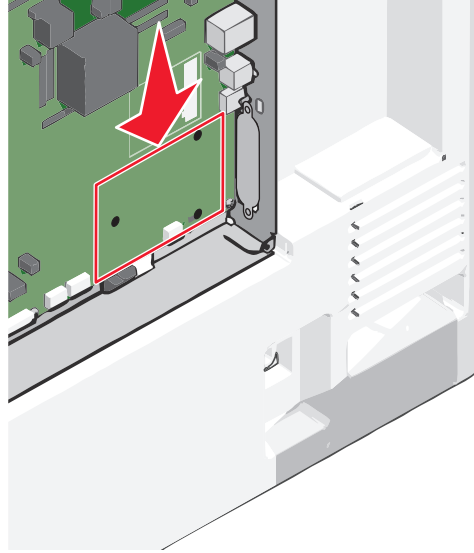


4 أخرج قرص الطابعة الصلب.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر ["إخراج قرص الطابعة الصلب" في الصفحة 35](#).


5 أزل الغطاء المعدني من فتحة منافذ الحلول الداخلية (ISP).

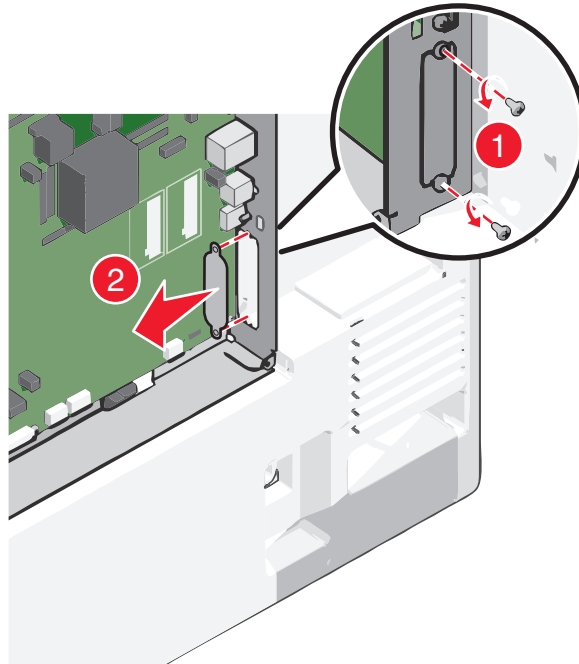


6 قم بمحاذاة دعامات القطعة الثانية (على شكل حرف T) البلاستيكية مع الفتحات الموجودة بلوحة النظام، ثم اضغط لأسفل حتى تستقر في مكانها. تأكد من أن كل دعامة من دعامات القطعة الثانية (على شكل حرف T) مثبتة تماماً وأن القطعة الثانية مثبتة بصورة محكمة في لوحة النظام.

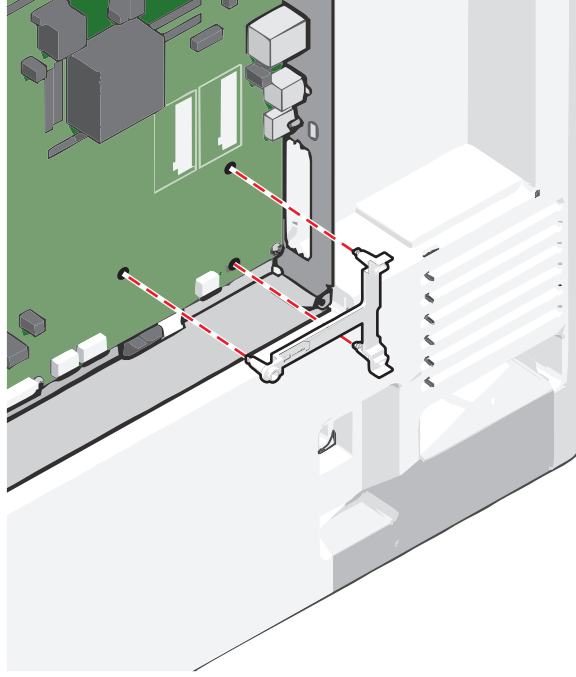


7 ركب منفذ الحلول الداخلي على القطعة الثانية (على شكل حرف T) البلاستيكية. ضع منفذ الحلول الداخلي (ISP) بزاوية فوق القطعة الثانية (على شكل حرف T) البلاستيكية، ثم قم بإمالة القطعة الثانية البلاستيكية بحيث تسمح بمرور أية موصلات متدلية خلال فتحة منفذ الحلول الداخلية (ISP) في هيكل لوحة النظام.

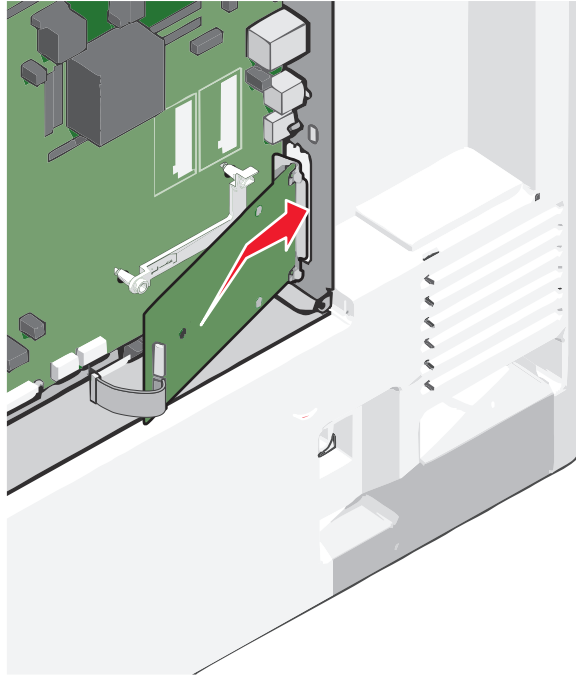


8 اخفض منفذ الحلول الداخلية (ISP) باتجاه القطعة الثانية البلاستيكية إلى أن يتم تثبيت منفذ الحلول الداخلية ما بين موجهات القطعة الثانية البلاستيكية.

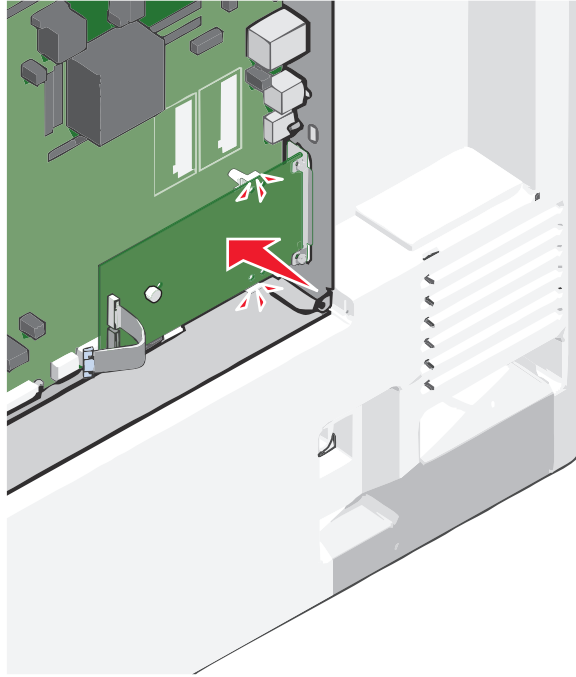

9 قم بإدخال المسمار اللولبي الطويل وقم بإدارته في اتجاه عقارب الساعة بدرجة تكفي للاحتفاظ بمنفذ الحلول الداخلي في موضعه، ولكن لا تحكم ربط المسمار اللولبي.

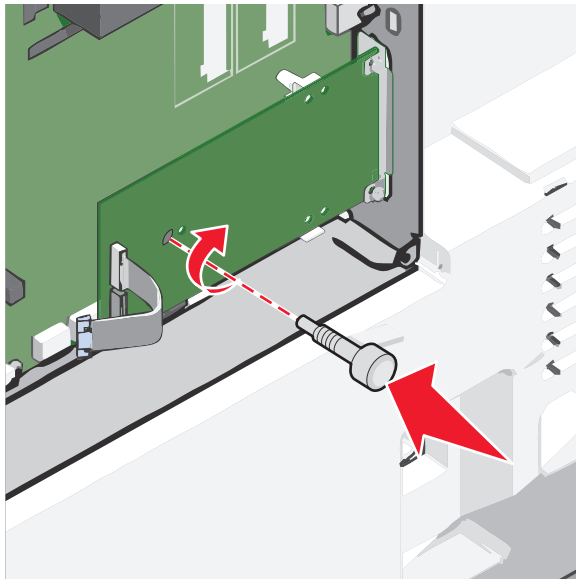

10 تثبت المسمارين المرفقين لتأمين حامل تثبيت منفذ الحلول الداخلية (ISP) بصندوق لوحة النظام.

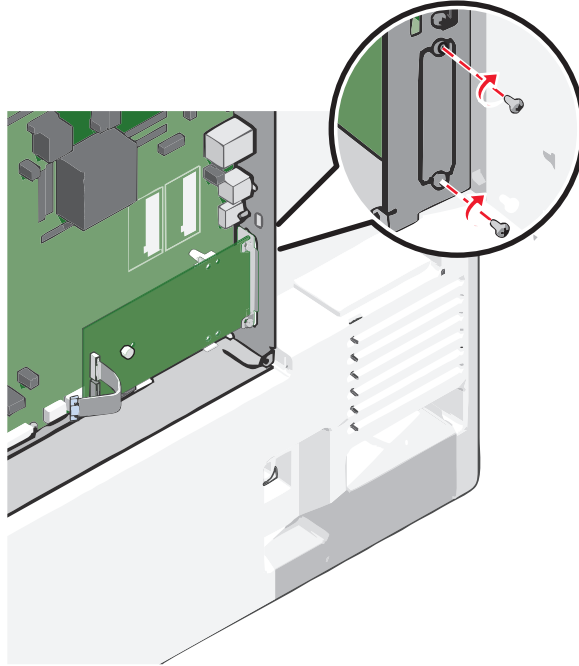


11 أحكم تثبيت المسمار اللولبي الطويل.

تحذير - تلف محتمل: لا تفرط في ربط المسمار.

12 أدخل قابس كيل واجهة منفذ الحلول الداخلية في مقبس لوحة النظام.

ملاحظة: القوابس والمقابس لها رموز لونية.

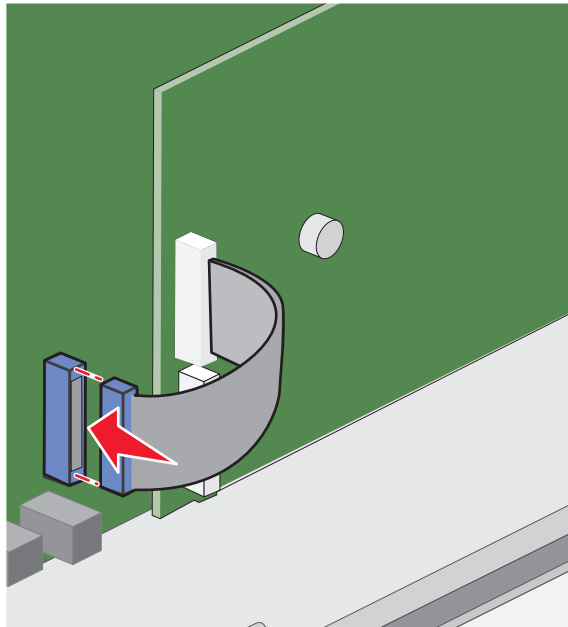

13 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تركيب قرص الطابعة الصلب

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.


تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "[الوصول إلى لوحة النظام](#)" في الصفحة 21.

2 أخرج قرص الطابعة الصلب من عبوته.


3 حدد موقع الموصل المناسب على لوحة النظام.

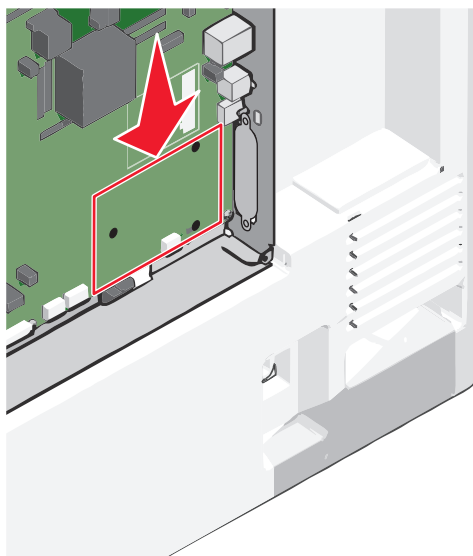

ملاحظة: في حال تم تثبيت ISP اختياري، عندئذ يجب تثبيت قرص الطابعة الصلب على ISP.


لتنصيب قرص طابعة صلب على ISP:

أ باستخدام مفك مسطح الرأس، قم بفك المسامير.

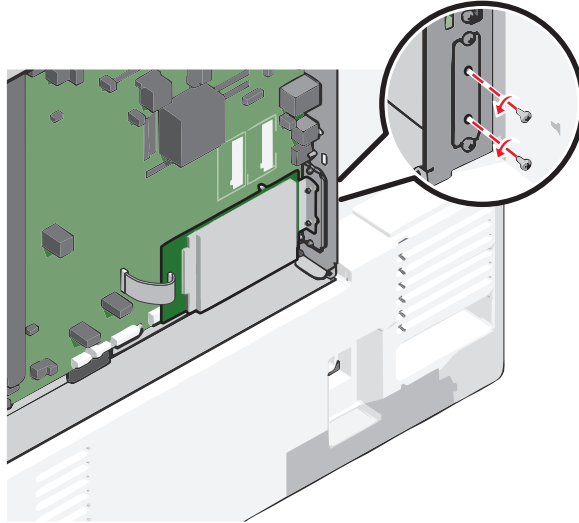


ب أزل المسامير اللولبية التي تثبت حامل تنصيب قرص الطابعة الصلب بقرص الطابعة الصلب، ثم أزل الحامل.

ج قم بمحاذاة قواعد قرص الطابعة الثابت مع الفتحات في ISP، ثم اضغط لأسفل على قرص الطابعة الصلب إلى أن تستقر القواعد في مكانها.

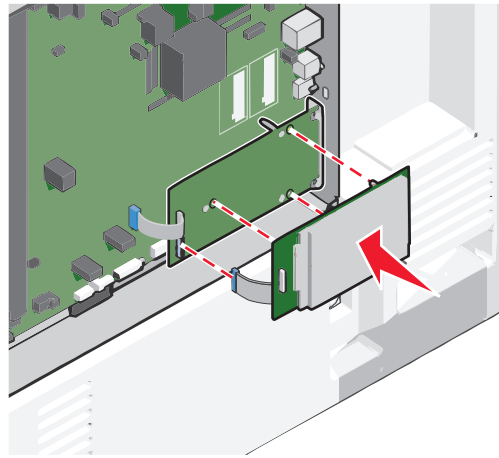


د أدخل قابس كبل واجهة قرص الطابعة الصلب في مقبس ISP.


ملاحظة: القوابس والمقابس لها رموز لونية.

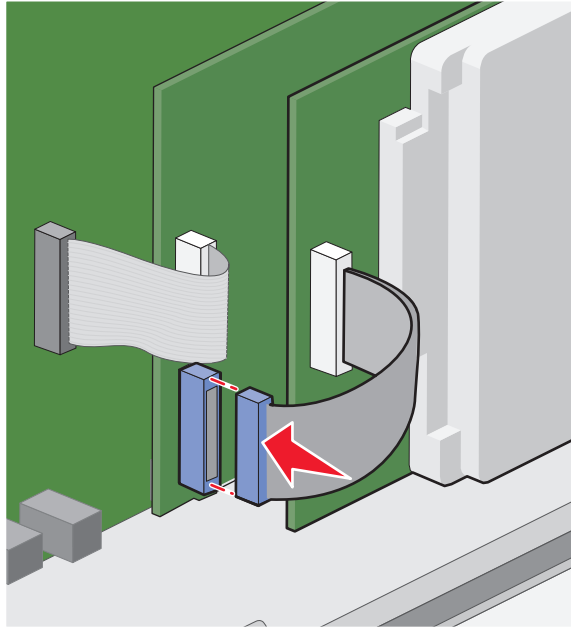


لتركيب قرص الطابعة الصلب مباشرة على لوحة النظام:
أ قم بمحاذاة قواعد قرص الطابعة الثابت مع الفتحات بلوحة النظام، ثم اضغط لأسفل على قرص الطابعة الصلب إلى أن تستقر القواعد في مكانها.

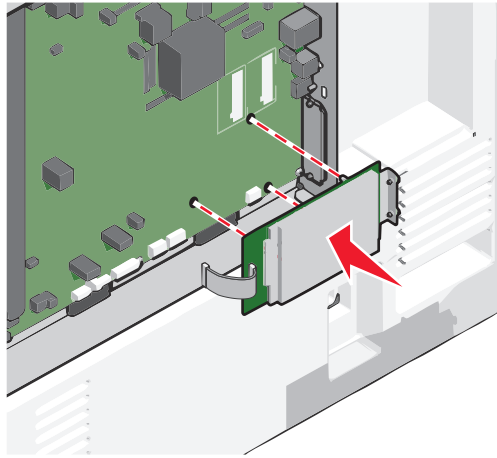

ب استخدم المسمارين اللولبيين المرفقين لتركيب حامل تثبيت قرص الطابعة الصلب.

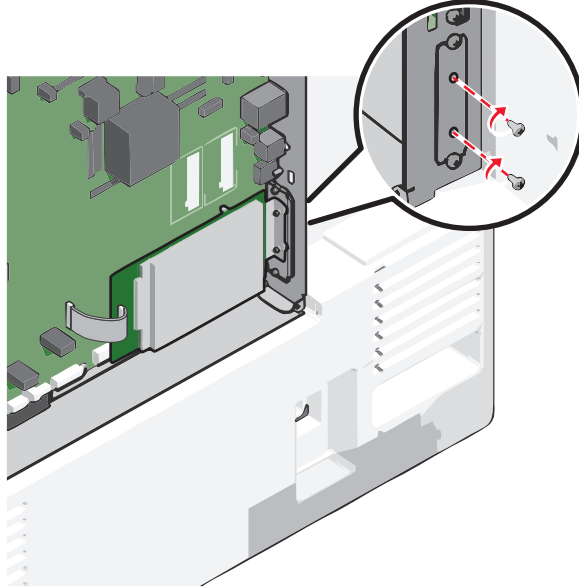

ج أدخل قابس كابل واجهة قرص الطابعة الصلب في مقبس لوحة النظام.
ملاحظة: القوابس والمقابس لها رموز لونية.

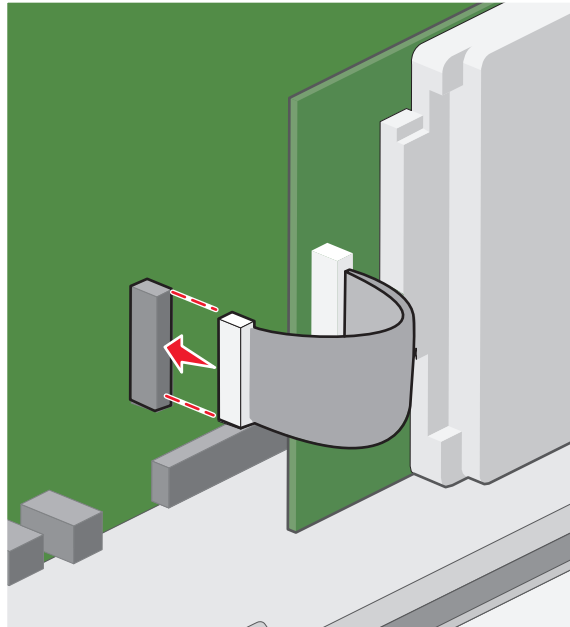

4 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

إخراج قرص الطابعة الصلب


ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكاً مسطح الرأس.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "[الوصول إلى لوحة النظام](#)" في الصفحة 21.

2 افصل كابل واجهة قرص الطابعة الصلب من لوحة النظام تاركاً الكابل متصلاً بقرص الطابعة الصلب. لفصل الكابل، اضغط على محرك مقبس كابل الواجهة لفك المزلاج قبل دفع الكابل إلى الخارج.

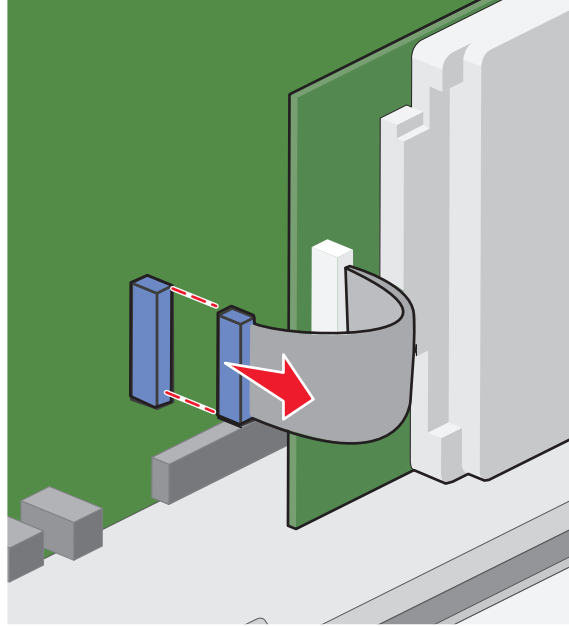

3 أزل المسامير اللولبية أثناء الإمساك بقرص الطابعة الصلب في مكانه، ثم أزل قرص الطابعة الصلب.

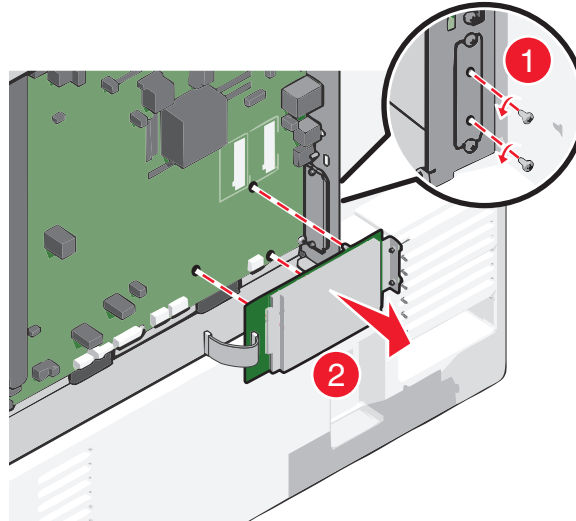

4 ضع قرص الطابعة الصلب جانباً.

5 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

ترتيب التركيب

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان. 

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم درج إدخال فائق السعة أو وحدة طباعة على الوجهين أو وحدة اختيارية للإدخال أو أكثر من وحدة. إذا اشترت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

رغب الطابعة وأية خيارات قمت بشرائها بالترتيب الوارد هنا:

- قاعدة العجلة
- مبادئ اختياري
- أدراج اختيارية سعة 550 ورقة أو وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة
- أدراج قياسية سعة 550 ورقة
- الطابعة

للحصول على معلومات حول تركيب قاعدة العجلة أو درج اختياري سعة 550 أو 2000 ورقة أو مبادئ أو أي من وحدات الإنهاء، انظر وثائق الإعداد المرفقة مع الوحدة الاختيارية.

تركيب أدراج اختيارية

تدعم الطابعة مصادر الإدخال الاختيارية التالية:

- درج سعة 550 ورقة
- وحدة تغذية عالية السعة (2000 ورقة)

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان. 

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم درج إدخال فائق السعة أو وحدة طباعة على الوجهين أو وحدة اختيارية للإدخال أو أكثر من وحدة. إذا اشترت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.


1 أخرج الدرج الاختياري من العبوة، ثم أزل كل مواد التغليف.

2 ضع الدرج بالقرب من الطابعة.

3 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

4 قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج، ثم قم بخفض الطابعة في مكانها.

ملاحظة: يتم قفل الأدراج الاختيارية سويًا عند تجميعها. إذا لزم الأمر، فأخرج الأدراج المتراسة فوق بعضها بمعدل درج في المرة الواحدة من أعلى لأسفل.

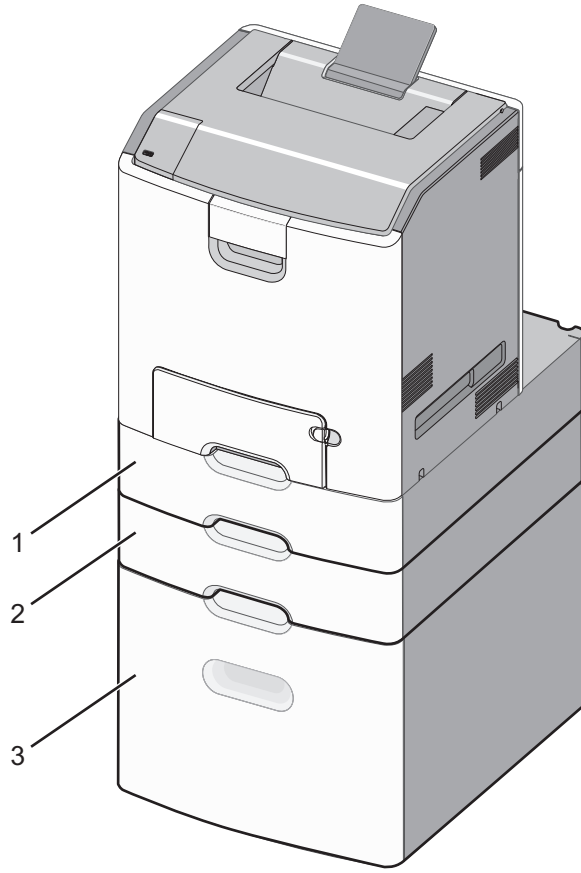

1	الدرج القياسي سعة 550 ورقة (الدرج 1)
2	أدراج اختيارية سعة 550 ورقة

5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.


6 أعد برنامج الطابعة بحيث يتعرف على مصدر الإدخال الاختياري.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر ["إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 42](#).

مميزات الإنهاء المدعومة

تدعم الطابعة مميزات الإنهاء التالية:

- وحدة تجميع مع الفصل سعة 500 ورقة
- وحدة إنهاء التدبيس سعة 500 ورقة
- وحدة إنهاء الثقب والتدبيس سعة 500 ورقة
- صندوق بريد مكون من 5 حاويات

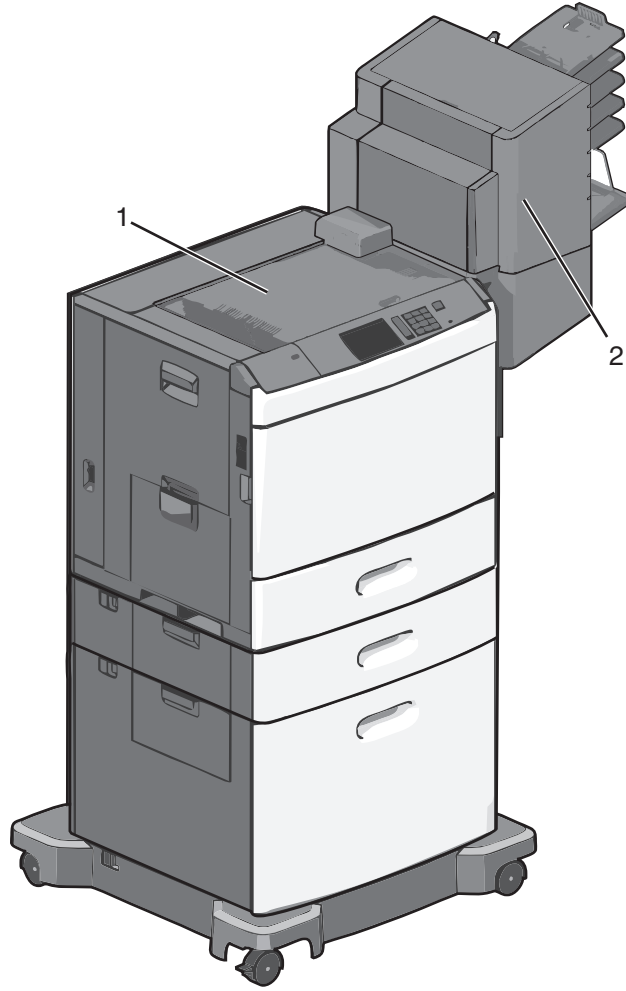

1	حاوية قياسية
2	حاوية وحدة الإنهاء

حاوية قياسية

- تبلغ سعة الورق 550 ورقة.
- خيارات الإنهاء غير مدعومة في هذه الحاوية.
- يتم توجيه الأظرف هنا.

حاوية وحدة الإنهاء

- تبلغ سعة الورق 550 ورقة.
- أحجام ورق الأظرف A5 و A6 و Statement غير مدعومة في هذه الحاوية.

حجم الورق	تنقيب فتحتين	تنقيب ثلاث فتحات أو أربع فتحات	صندوق بريد مكون من 5 حاويات	وحدة إنهاء التدبيس سعة 500 ورقة
A4	✓	✓	✓	✓
A5	X	X	✓	X
Executive	✓	✓	✓	✓

حجم الورق	تثقيب فتحتين	تثقيب ثلاث فتحات أو أربع فتحات	صندوق بريد مكون من 5 حاويات	وحدة إنهاء التدريس سعة 500 ورقة
Folio	✓	X	✓	✓
JIS B5	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	X	X	✓	✓
Universal	X	X	✓	✓
الأظرف (أي حجم)	X	X	✓	X
Oficio	✓	✓	✓	✓


تركيب الكابلات

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لا تقم بإعداد هذا المنتج أو إجراء أية اتصالات كابات أو كهربائية، مثل سلك طاقة، أو ميزة الفاكس، أو كابل USB، خلال عاصفة برقية. ⚡

قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB أو كابل Ethernet.

احرص على مطابقة التالي:

- رمز USB الموجود على الكابل مع رمز USB الموجود على الطابعة
- كابل Ethernet المناسب مع منفذ Ethernet.

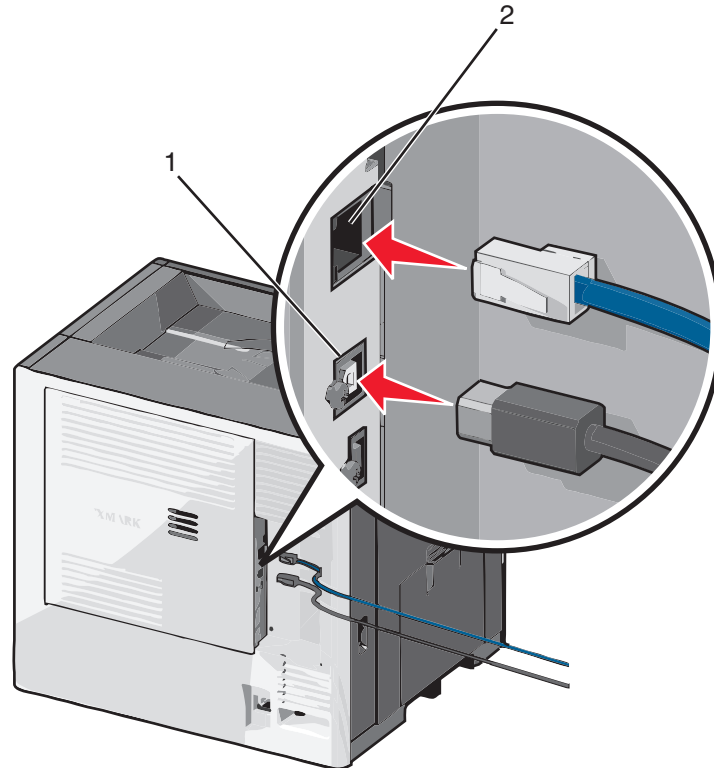

1	منفذ USB تحذير - تلف محتمل: لا تلمس كابل USB، أو أي محول شبكة، أو الطابعة في المنطقة المبينة أثناء الطباعة. يمكن أن تُفقد البيانات أو أن يحدث عطل.
2	منفذ Ethernet

التحقق من إعداد الطابعة

- عند تركيب جميع الوحدات الاختيارية للأجهزة وخيارات البرامج وتشغيل الطابعة، تحقق من إعداد الطابعة بشكل صحيح من خلال طباعة التالي:
- **صفحات إعدادات القوائم** — استخدم هذه الصفحات للتحقق من تثبيت جميع الوحدات الاختيارية للطابعة على النحو الصحيح. تظهر قائمة بالوحدات الاختيارية المثبتة تجاه أسفل الصفحة. في حالة عدم إدراج أي وحدة اختيارية قمت بتثبيتها، فإن ذلك يدل على عدم تثبيتها على النحو الصحيح. قم بإزالة الوحدة الاختيارية، وأعد تركيبها مرة أخرى.
 - **صفحة إعداد شبكة الاتصال** — إذا كانت الطابعة يتمتع بإمكانية العمل عبر شبكة اتصال لاسلكية أو Ethernet وكانت متصلة بشبكة اتصال، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من الاتصال بالشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساهم في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

طباعة صفحة إعدادات القائمة

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

☰ < Reports (تقارير) < Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)

طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال

إذا كانت الطابعة موصلة بشبكة اتصال، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساعد في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

☰ < تقارير < صفحة إعداد شبكة الاتصال

2 تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة هي **متصلة**.

إذا كانت الحالة هي **غير متصلة**، فقد تكون لوحة تفريغ LAN غير نشطة أو قد يكون هناك خلل في كابل الشبكة. استشر الشخص المسؤول عن دعم النظام، ثم اطبع صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

إعداد برنامج الطابعة

تثبيت الطابعة

- 1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تثبيت البرامج.
 - 2 عليك تشغيل برنامج التثبيت، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - 3 لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، أضف الطابعة.
- ملاحظة:** احصل على عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ.

إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1 افتح مجلد الطابعات.

في نظام Windows 8

من رمز البحث، اكتب **run (تشغيل)**، ثم انتقل إلى:

Run (تشغيل) < اكتب control printers (التحكم بالطابعات) < OK (موافق)

في نظام Windows 7 أو الإصدارات الأقدم

أ انقر فوق  أو انقر فوق **Start (ابدأ)** ثم انقر فوق **Run (تشغيل)**.

ب اكتب **control printers (التحكم بالطابعات)**.

ج اضغط على **Enter (إدخال)** أو انقر فوق **OK (موافق)**.

2 حدد الطابعة التي تريد تحديثها، ثم قم بأحد الإجراءين التاليين:

- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7 أو الأحدث، حدد **Printer properties (خصائص الطابعة)**.
- بالنسبة للإصدارات الأقدم، حدد **Properties (خصائص)**.

3 انتقل إلى علامة التبويب Configuration (تهيئة)، ثم حدد **Update Now - Ask Printer (تحديث الآن - أسأل الطابعة)**.

4 طَبِّق التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

1 من **System Preferences (تفضيلات النظام)** في القائمة Apple، انتقل إلى الطابعة الخاصة بك، ثم حدد **Options & Supplies (الخيارات والمستلزمات)**.

2 انتقل إلى قائمة خيارات الأجهزة، ثم أضف أي خيارات مثبتة.

3 طَبِّق التغييرات.

إعداد الطابعة اللاسلكية

ملاحظة: معرف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن اسم يتم تعيينه لشبكة الاتصال اللاسلكية. الخصوصية السلكية المتكافئة (WEP) والوصول المحمي بتقنية (WPA) (Wi-Fi) و WPA2 و 802.1X - RADIUS هي أنواع أمان مستخدمة على شبكة الاتصال.

التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية

ملاحظات:

- تأكد من تشغيل نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) وعملها بالشكل الصحيح.
- لا تقم بتوصيل كابلات التركيب أو الشبكة حتى يطالبك برنامج الإعداد بالقيام بذلك.
- تأكد من توفر المعلومات التالية قبل إعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية:
- **SSID** — يشار إلى SSID أيضاً باسم شبكة الاتصال.
- **الوضع اللاسلكي (أو وضع الشبكة)** — يكون الوضع إما بنية أساسية أو مؤقت.

• **القناة (بالنسبة لشبكات الاتصال ذات الوضع المخصص)** — يتم ضبط القناة افتراضياً على الوضع التلقائي بالنسبة لشبكات الاتصال ذات وضع البنية الأساسية.

سوف تتطلب أيضاً بعض شبكات الاتصال ذات الوضع المخصص الإعداد التلقائي. ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام للتحقق في حالة عدم التأكد من نوع القناة التي يتم تحديدها.

• **طريقة الأمان** — هناك أربعة خيارات أساسية لطريقة الأمان:

– مفتاح WEP

إذا كانت شبكة الاتصال تستخدم أكثر من مفتاح WEP، فقم بإدخال ما يصل إلى أربعة مفاتيح في الفراغات المتاحة. حدد المفتاح المستخدم حالياً في شبكة الاتصال عن طريق تحديد مفتاح إرسال WEP الافتراضي.

– عبارة المرور أو مفتاح WPA أو WPA2 المشترك مسبقاً

تشتمل عبارة مرور WPA على إعداد تشفير للحصول على مستوى إضافي من الأمان. الخياران المتاحان هما AES أو TKIP. يجب تعيين التشفير على نفس النوع المستخدم للموجه والطابعة، وإلا فلن تتمكن الطابعة من الاتصال عبر شبكة الاتصال.

– 802.1X–RADIUS

إذا كنت تقوم بتثبيت الطابعة على شبكة 802.1X، فقد لا تحتاج إلى ما يلي:

• نوع المصادقة

• نوع المصادقة الداخلية

• اسم مستخدم وكلمة مرور 802.1X

• الشهادات

– بلا أمان

في حالة عدم استخدام شبكة الاتصال اللاسلكية لأي نوع حماية، فإنه لن تكون لديك أية معلومات أمان.

ملاحظة: لا يوصى باستخدام شبكة اتصال لاسلكية ليس لها مفتاح أمان.

ملاحظات:

– إذا لم تكن تعرف معرف مجموعة الخدمات (SSID) للشبكة التي يتصل بها جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقم حينئذ بتشغيل الأداة اللاسلكية المساعدة لمهايي الشبكة الخاص بالكمبيوتر، ثم ابحث عن اسم الشبكة. في حالة عدم التمكن من العثور على معرف مجموعة الخدمات (SSID) أو معلومات الأمان الخاصة بالشبكة، راجع الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول أو اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

– للتعرف على عبارة مرور أو مفتاح WPA/WPA2 المشترك مسبقاً لشبكة الاتصال اللاسلكية، انظر الوثائق المرفقة بنقطة الوصول، أو انظر Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) المرتبط بنقطة الوصول أو ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام.


تثبيت الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية (نظام Windows)

قبل تثبيت الطابعة على شبكة لاسلكية، تأكد من:

• إعداد الشبكة اللاسلكية وعملها بالشكل الصحيح.

• توصيل الكمبيوتر الذي تستخدمه بنفس الشبكة اللاسلكية التي ترغب في إعداد الطابعة عليها.

1 صل سلك الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضياً بطريقة صحيحة، ثم شغل الطابعة.

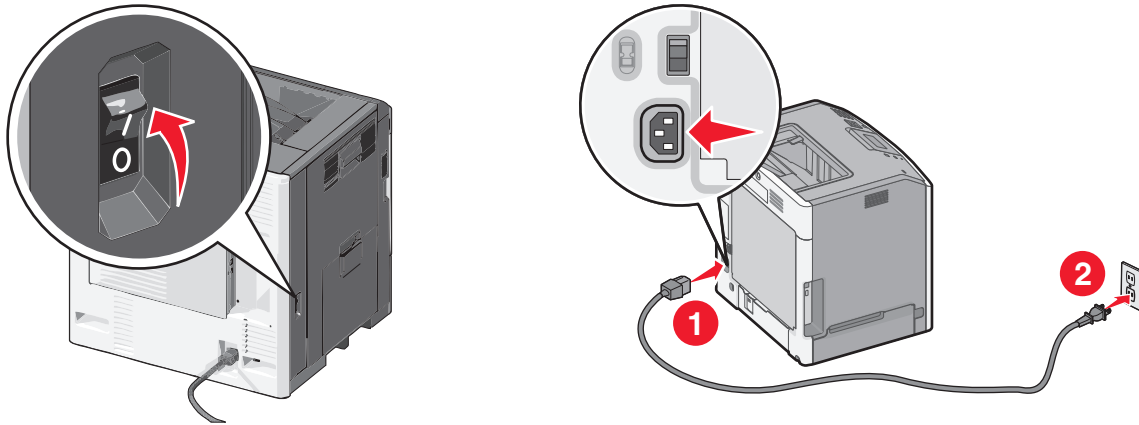

ملاحظة: تأكد من تشغيل الطابعة والكمبيوتر تمامًا وجاهزتهما.

تحذير - تلف محتمل: لا تقم بتوصيل كابل USB حتى تظهر على شاشة الكمبيوتر إرشادات تطالبك بذلك.



2 احصل على نسخة من حزمة مثبت البرنامج.

- من القرص المضغوط الخاص بـ البرامج والمراجع المرفق بطابعتك
- من موقع الويب الخاص بنا:

انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com>، ثم انتقل إلى:

الدعم & التنزيل > حدد طابعتك > حدد نظام التشغيل لديك

3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت.

انتظر لحين ظهور مربع حوار المثبت.

إذا كنت تستخدم القرص المضغوط الخاص بـ البرامج والتوثيق ولم يظهر مربع حوار التثبيت، فقم بالآتي:

في نظام Windows 8

من قسم البحث، اكتب **run**، ثم انتقل إلى:

قائمة التطبيقات > تشغيل > اكتب **D:\setup.exe** > موافق.

في نظام Windows 7 أو الأنظمة الأقدم

أ انقر فوق  أو انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق تشغيل.

ب في مربع حوار "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **D:\setup.exe**.

ج اضغط على **Enter** أو انقر فوق موافق.

ملاحظة: D هو الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD.


4 انقر فوق تثبيت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

5 حدد اتصال لاسلكي عند المطالبة بتحديد نوع الاتصال.

6 من مربع حوار "التكوين اللاسلكي"، حدد الإعداد الموجّه (مستحسن).

ملاحظة: اختر إعداد متقدم فقط إذا كنت تريد تخصيص عملية التثبيت.

7 قم بتوصيل كابل USB بين الكمبيوتر الموجود على الشبكة اللاسلكية والطابعة مؤقتًا.

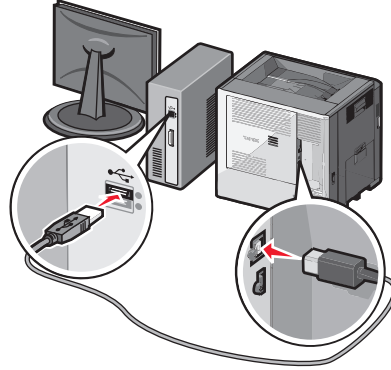

ملاحظة: بعد تهيئة الطابعة، سيقوم البرنامج بإرشادك لفصل كابل USB المتصل مؤقتًا حتى يمكنك الطابعة لاسلكيًا.

8 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.


ملاحظة: لمعرفة مزيد من المعلومات حول السماح لأجهزة كمبيوتر أخرى على شبكة الاتصال باستخدام الطابعة اللاسلكية، انظر دليل الاتصال عبر شبكة اتصال.

تثبيت الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية (نظام التشغيل Macintosh)

ملاحظة: تأكد من فصل كابل Ethernet عند تثبيت الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية.

التجهيز لتهيئة الطابعة

1 صل سلك الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضيًا بطريقة صحيحة، ثم شغل الطابعة.

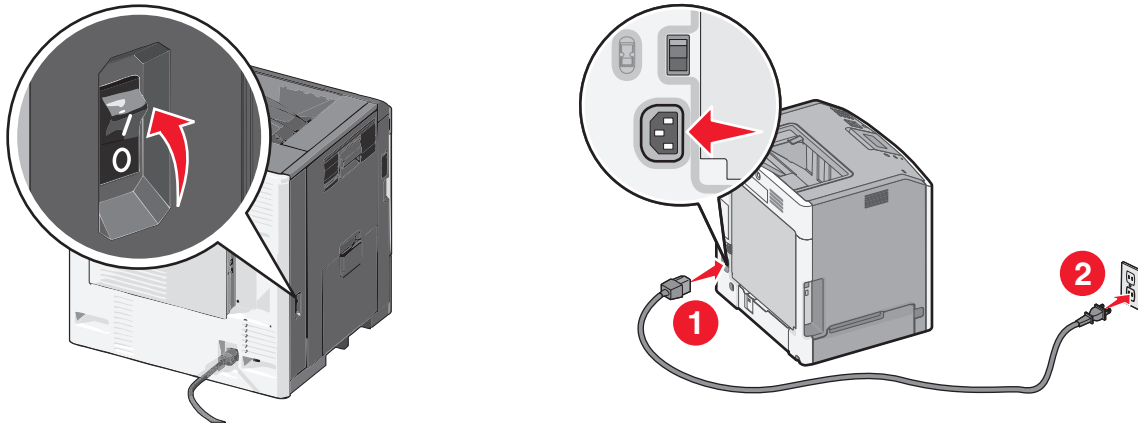

2 حدد مكان عنوان MAC للطابعة.

أ من لوحة التحكم بالطابعة، انتقل إلى:


☒ <التقارير> ☒ <صفحة إعداد الشبكة>

أو

☐ <التقارير> <صفحة إعداد الشبكة>

ب في قسم "بطاقة شبكة الاتصال القياسية"، ابحث عن عنوان (UAA/MAC).

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات لاحقًا.

إدخال معلومات الطابعة

1 قم بالوصول إلى خيارات AirPort:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الأحدث

من قائمة Apple، انتقل إلى أي مما يلي:

- تفضيلات النظام <شبكة الاتصال Wi-Fi>
- تفضيلات النظام <شبكة الاتصال AirPort>

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4

من Finder (الباحث)، انتقل إلى:

التطبيقات <اتصال الإنترنت> AirPort

2 من القائمة المنبثقة لاسم الطابعة، حدد خادم الطابعة [yyyyyy]، حيث تمثل أحرف y آخر ستة أرقام لعنوان MAC الموجود على ورقة عناوين MAC.

3 افتح مستعرض الويب.

4 من القائمة Bookmarks (الإشارات المرجعية)، حدد Show (عرض) أو Show all bookmarks (عرض كافة الإشارات المرجعية).

5 أسفل COLLECTIONS (مجموعات)، حدد Bonjour أو Rendezvous، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم الطابعة.

ملاحظة: تتم الإشارة إلى التطبيق باسم Rendezvous في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.2، لكن يسمى الآن Bonjour من قبل Apple Inc.

6 من خادم الويب المضمن، انتقل إلى موقع معلومات الإعدادات اللاسلكية.

تهيئة الطابعة للوصول إليها لاسلكيًا

1 اكتب اسم شبكة الاتصال (SSID) في الحقل المناسب.

2 حدد Infrastructure (البنية الأساسية) كإعداد Network Mode (وضع شبكة الاتصال) الخاص بك إذا كنت تستخدم نقطة وصول (الموجه اللاسلكي).

3 حدد نوع مفتاح الأمان المراد استخدامه في تأمين شبكة الاتصال اللاسلكية.

4 أدخل معلومات الأمان اللازمة لتوصيل الطابعة بالشبكة اللاسلكية لديك.

5 انقر فوق إرسال.

6 افتح تطبيق AirPort على الكمبيوتر:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الأحدث

من قائمة Apple، انتقل إلى أي مما يلي:

- تفضيلات النظام < شبكة الاتصال < Wi-Fi
- تفضيلات النظام < شبكة الاتصال < AirPort

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4

من Finder (الباحث)، انتقل إلى:

التطبيقات < اتصال الإنترنت < AirPort

7 من القائمة المنبثقة Network (الشبكة)، حدد اسم شبكة الاتصال اللاسلكية التي تستخدمها.

تهيئة الكمبيوتر لاستخدام الطابعة لاسلكياً

للطباعة على طابعة شبكة الاتصال، يجب أن يقوم كل مستخدم Macintosh بتنصيب ملف برنامج تشغيل الطابعة المخصص وإنشاء قائمة انتظار في Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Print Center (مركز الطباعة).

1 قم بتنصيب ملف برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوتر:

- أ حصل على نسخة من حزمة مثبت البرنامج.
- من القرص المضغوط الخاص بـ البرامج والمراجع المرفق بطابعتك
- من موقع الويب الخاص بنا:
- انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com>، ثم انتقل إلى:
- الدعم & التنزيل < حدد طابعتك < حدد نظام التشغيل لديك
- ب انقر نقراً مزدوجاً فوق حزمة المثبت الخاصة بالطابعة.
- ج اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- د حدد وجهة، ثم انقر فوق متابعة.
- هـ من الشاشة Easy Install (تنصيب سهل)، انقر فوق Install (تنصيب).
- و اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق OK (موافق).
- تم تنصيب جميع التطبيقات اللازمة على الكمبيوتر.
- ز انقر فوق إغلاق عند اكتمال التنصيب.

2 إضافة طابعة:

أ للطباعة عبر عنوان IP:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الأحدث

1 من قائمة Apple، انتقل إلى أي مما يلي:

- System Preferences (تفضيلات النظام) < Print (الطباعة) & Scan (المسح الضوئي)
- System Preferences (تفضيلات النظام) < Print (الطباعة) & Fax (الفاكس)

2 انقر فوق +.

3 انقر فوق إضافة طابعة أو ماسحة ضوئية أو إضافة طابعة أو ماسحة ضوئية أخرى إذا لزم الأمر.

4 انقر فوق علامة التبويب Ports (منافذ).

5 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم انقر فوق Add (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4

1 من الباحث، انتقل إلى:

التطبيقات < الأدوات المساعدة

2 انقر نقراً مزدوجاً فوق Printer Setup Utility (أداة إعداد الطابعة المساعدة) أو Print Center (مركز الطباعة).

3 من Printer List (قائمة الطابعات)، اختر **Add** (إضافة) ثم انقر فوق **IP Printer** (طابعة ذات عنوان IP).

4 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم انقر فوق **Add** (إضافة).

ب للطباعة عبر عنوان AppleTalk:

ملاحظات:

- تأكد من تنشيط AppleTalk على الطابعة.
- يتم دعم هذه الميزة في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الأحدث فقط.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5

- 1 من قائمة Apple، انتقل إلى:
System Preferences (تفضيلات النظام) < **Print & Fax** (الطابعة والفاكس)
- 2 انقر فوق **+**، ثم انتقل إلى:
AppleTalk < حدد الطابعة من القائمة < **Add** (إضافة)

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4

- 1 من Finder (الباحث)، انتقل إلى:
التطبيقات < الأدوات المساعدة
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility** (أداة إعداد الطابعة المساعدة) أو **Print Center** (مركز الطابعة).
- 3 من قائمة الطابعات، انقر فوق إضافة.
- 4 انقر فوق علامة التبويب المستعرض الافتراضي < مزيد من الطابعات.
- 5 من أول قائمة منبثقة، حدد **AppleTalk**.
- 6 من ثاني قائمة منبثقة، حدد منطقة **AppleTalk المحلية**.
- 7 حدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق إضافة.

تغيير إعدادات المنفذ بعد تثبيت منفذ حلول داخلية (ISP) جديد على الشبكة

ملاحظات:

- في حال وجود عنوان IP ثابت للطابعة، فلن تكون بحاجة إلى إجراء أي تغييرات.
- وفي حال تهيئة أجهزة الكمبيوتر لاستخدام اسم شبكة الاتصال بدلاً من عنوان IP، فلن تحتاج إلى إجراء أي تغييرات.
- في حال قيامك بإضافة منفذ حلول داخلية (ISP) لاسلكي إلى طابعة تمت تهيئتها مسبقاً للقيام باتصال Ethernet، فتأكد من فصل الطابعة عن شبكة اتصال Ethernet.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.
- 2 من القائمة المختصرة للطابعة المزودة بمنفذ الحلول الداخلية (ISP) الجديد، افتح خصائص الطابعة.
- 3 قم بتهيئة المنفذ من القائمة.
- 4 حدِّث عنوان IP.
- 5 طَبِّق التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من تفضيلات النظام في قائمة Apple، انتقل إلى لائحة الطابعات، ثم حدد **+ IP**.
- 2 اكتب عنوان IP في حقل العنوان.

3 طبق التغييرات.

إعداد الطابعة التسلسلية (Windows فقط)

بعد تثبيت المنفذ التسلسلي أو منفذ الاتصال (COM)، قم بتهيئة الطابعة والكمبيوتر.

ملاحظة: تخفف الطابعة التسلسلية من سرعة الطابعة.

1 قم بتعيين المعلومات في الطابعة.

أ من لوحة التحكم، انتقل إلى القائمة حيث توجد إعدادات المنافذ.

ب قم بتحديد موقع قائمة إعدادات المنفذ التسلسلي، ثم قم بضبط الإعدادات، إذا لزم الأمر.

ج احفظ الإعدادات.

2 من الكمبيوتر، افتح مجلد الطابعات ثم حدد الطابعة الخاصة بك.

3 افتح خصائص الطابعة، ثم حدد منفذ الاتصال من القائمة.

4 عيّن معلومات منفذ الاتصال في Device Manager (مدير الأجهزة).

استخدم مربع الحوار Run (تشغيل) لفتح موجه الأمر، ثم اكتب `devmgmt.msc`.

تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الطابعة

تلتزم Lexmark بمبدأ الاستدامة البيئية، كما تعمل باستمرار على تطوير طابعاتها لتقليل تأثيرها على البيئة. فنحن نصمم منتجاتنا مع وضع البيئة في الاعتبار ونقوم بهندسة عبوات المنتجات لتقليل المواد، كما نوفر برامج للتجميع وإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات

- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment

- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

عن طريق تحديد إعدادات طابعة أو مهام معينة، يمكنك تقليل تأثير الطابعة بدرجة أكبر. يوضح هذا الفصل الإعدادات والمهام التي يمكن أن تحقق فائدة بيئية أكبر.

توفير الورق ومسحوق الحبر

أظهرت الدراسات أن ما يُعادل 80 % من مجموع الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن الطابعة تتعلق باستخدام الورق. ويمكنك تقليل الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بدرجة كبيرة باستخدام ورق مُعاد تدويره والالتزام باقتراحات الطابعة التالية، مثل الطابعة على كلا وجهي الورقة وطباعة صفحات متعددة على وجه واحد لورقة واحدة.

استخدام الورق المُعاد تدويره

بوصفها شركة تراعي الاعتبارات البيئية، تدعم Lexmark استخدام ورق المكتب المُعاد تدويره المنتج خصيصًا للاستخدام مع طابعات الليزر. لمعرفة مزيد من المعلومات حول الورق المُعاد تدويره الذي يعمل جيدًا مع الطابعة، انظر "[استخدام الورق المُعاد تدويره والأنواع الأخرى من الورق المكتبي](#)" في [الصفحة 66](#).

توفير مستلزمات الطابعة

استخدام كلا وجهي الورقة

إذا كان طراز الطابعة يعتمد الطابعة على وجهين، فيمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب في أن تظهر الطابعة على وجه واحد أو وجهين.

ملاحظات:

- إن Two-sided printing (الطابعة على وجهين) هو الإعداد الافتراضي في برنامج تشغيل الطابعة.
- للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمنتجات المدعومة، انتقل إلى <http://support.lexmark.com>.

ضع صفحات متعددة على ورقة واحدة.

يمكنك طباعة ما يصل لغاية 16 صفحة متتالية من مستند متعدد الصفحات على وجه واحد لورقة واحدة، وذلك من خلال تحديد الإعداد multiple page printing (N-Up) (طباعة صفحات متعددة) لمهمة الطابعة.

التحقق من المسودة الأولى للتأكد من صحتها

قبل الطابعة أو قبل إنشاء نسخ متعددة لمستند:

- استخدم ميزة المعاينة للاطلاع على شكل المستند قبل طباعته.
- اطبع نسخة واحدة من المستند للتحقق من المحتوى ومن التنسيق بهدف التأكد من صحتها.

تجنب انحشار الورق

عَيّن نوع الورق وحجمه بشكل صحيح لتجنب حدوث انحشار الورق. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["تفادي انحشار الورق" في الصفحة 145](#).

توفير الطاقة

استخدام وضع Hibernate (الإسبات)

إن وضع Hibernate (الإسبات) عبارة عن وضع توفير الطاقة بشكل فائق.

ملاحظات:

- إن الفترة الزمنية الافتراضية التي تسبق دخول الطابعة في وضع Hibernate (الإسبات) هي ثلاثة أيام.
- تأكد من تشغيل الطابعة من وضع الإسبات قبل إرسال أي مهمة طباعة. وما يعمل على تشغيل الطابعة من وضع الإسبات أن تقوم بإعادة تعيين كلي أو أن تضغط مطولاً على زر وضع السكون.
- وإذا كانت الطابعة في وضع الإسبات، فعندها يتم تعطيل ملقم الويب المضمّن.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Settings < (الإعدادات) General Settings < (الإعدادات العامة)**

2 المس **Press Sleep Button (الضغط على زر السكون)** أو **Press and Hold Sleep Button (الضغط مع الاستمرار على زر السكون)**.

3 المس **Hibernate (الإسبات) < **.

استخدام "وضع التوفير"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادمًا وكيلًا، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات عامة < وضع التوفير < حدّد أحد الإعدادات

استخدم	من أجل
إيقاف	استخدم إعدادات المصنع الافتراضية لكل الإعدادات المرتبطة بوضع التوفير. يدعم الإعداد "إيقاف" مواصفات الأداء للطابعة.
الطاقة	قلّل استخدام الطاقة، خاصة عندما تكون الطابعة في وضع الخمول. • لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن تصبح جاهزة للطباعة. قد تلاحظ تأخيرًا بسيطًا قبل طباعة الصفحة الأولى. • تدخل الطابعة في "وضع السكون" بعد دقيقة واحدة من عدم نشاطها.
الطاقة/الورق	استخدم كل الإعدادات المرتبطة بوضعي الطاقة والورق.
الورق العادي	• قم بتمكين ميزة الطباعة على الوجهين (المزدوجة) تلقائيًا. • أوقف تشغيل ميزات سجل الطباعة.

3 انقر فوق إرسال.

تخفيض ضجيج الطابعة

قم بتمكين الوضع "الهادي" للحد من ضجيج الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات > إعدادات عامة > الوضع الهادي > حدد أحد الإعدادات

استخدام	لـ
تشغيل	الحد من ضجيج الطابعة. ملاحظات: • تتم معالجة مهام الطابعة بسرعة منخفضة. • لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن يصبح المستند جاهزًا للطباعة. ستكون هناك فترة تأخر قصيرة قبل طباعة الصفحة الأولى.
Off (إيقاف)	استخدام الإعدادات الافتراضية. ملاحظة: يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة.

3 انقر فوق "إرسال".

ضبط وضع "السكون"

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Settings > (إعدادات) General Settings > (إعدادات عامة) Timeouts (مهلات التوقف) > Sleep Mode (وضع السكون)

2 في حقل Sleep Mode (وضع السكون)، حدد عدد الدقائق الذي تريد أن تنتظره الطابعة قبل الدخول في Sleep Mode (وضع السكون).

3 طبّق التغييرات.

ضبط سطوع شاشة الطابعة

لتوفير الطاقة أو في حال مواجهة مشكلة في قراءة الشاشة، اضبط إعدادات سطوع الشاشة.

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات > إعدادات عامة.

3 في حقل "سطوع الشاشة"، أدخل النسبة المئوية للسطوع المطلوب لشاشة العرض.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

إعادة التدوير

توفر Lexmark برامج تجميع وأساليب متقدمة بيئيًا لإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات
- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment
- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark بغرض إعادة تدويرها:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.

2 اختر على نوع المنتج المطلوب إعادة تدويره، ثم حدد البلد أو المنطقة من القائمة.

3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

ملاحظة: يمكن أن يتم إعادة تدوير مستلزمات الطابعة والأجهزة غير المدرجة في برنامج التجميع الخاص بـ Lexmark عبر مركز إعادة التدوير المحلي. اتصل بمركز إعادة التدوير المحلي لديك لتحديد العناصر التي يقبلها.

إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark

تسعى Lexmark جاهدة باستمرار لتقليل مواد التغليف إلى الحد الأدنى. حيث يساعد تقليل مواد التغليف على ضمان نقل طابعات Lexmark بطريقة أكثر فاعلية ومراعاة للبيئة ولضمان تقليل مواد التغليف التي يتم التخلص منها. تؤدي هذه الأساليب الفعالة للتوفير إلى تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتوفير الطاقة وتوفير الموارد الطبيعية.

صناديق Lexmark الكرتونية قابلة تمامًا لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الورق المتموج. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

مادة الفلين المستخدمة في مواد التغليف التي تستخدمها Lexmark قابلة لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الفلين. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

عند إرجاع خرطوشة الحبر إلى Lexmark، يمكن إعادة استخدام الصندوق التي أنت فيه. ستقوم Lexmark بإعادة تدوير الصندوق.

إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها

يحوّل برنامج تجميع خراطيش Lexmark الملايين من خراطيش Lexmark الموجودة في النفايات سنويًا عبر جعل الأمر سهلًا ومجانيًا لعملاء Lexmark لإعادة الخراطيش المستخدمة من أجل أن تعيد Lexmark استخدامها أو تدويرها. وتتم إعادة استخدام نسبة 100% من الخراطيش المستخدمة التي يتم إرجاعها لشركة Lexmark أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. كما أنه تتم إعادة تدوير الصناديق المستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، اتبع الإرشادات المرفقة مع الطابعة أو الخرطوشة واستخدم ملصق الشحن المدفوع مقدمًا. يمكنك أيضًا إجراء ما يلي:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.

2 من قسم Toner Cartridges (خراطيش مسحوق الحبر)، حدد البلد أو المنطقة.

3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

يُعتبر تحديد الورق والوسائط الخاصة وطريقة التعامل معها من الأمور التي من شأنها التأثير على مدى موثوقية طباعة المستندات. لمزيد من المعلومات، انظر "تقادي انشطار الورق" في الصفحة 145 و"تخزين الورق" في الصفحة 67.

تعيين حجم الورق ونوعه

يتم استشارة إعداد "حجم الورق" تلقائيًا وفقًا لموضع موجهات الورق في كل درج، ماعدا وحدة التغذية متعددة الأغراض. ويجب تعيين إعداد "حجم الورق" بالنسبة لوحدة التغذية متعددة الأغراض يدويًا من قائمة "حجم الورق". ويجب تعيين إعداد "نوع الورق" يدويًا بالنسبة لجميع الأدراج التي لا تحتوي على ورق عادي.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



< قائمة الورق < حجم/نوع الورق < حدد أحد الأدراج < حدد حجم الورق أو نوعه <

وإعداد المصنع الافتراضي بالنسبة لإعداد "نوع الورق" هو "ورق عادي".

تهيئة إعدادات الورق بحجم Universal

"حجم الورق Universal" هو إعداد مُعرّف من قبل المستخدم يُتيح لك الطباعة على أحجام ورق غير موجودة في قوائم الطباعة. عيّن إعداد "حجم الورق" للدرج المحدد على Universal وذلك عندما لا يكون الحجم الذي تريده متوفرًا من قائمة "حجم الورق". ثم حدد جميع إعدادات الحجم Universal التالية للورق:

- وحدات القياس
- العرض الرأسي
- الارتفاع الرأسي

ملاحظات:

- أكبر حجم Universal مدعوم هو 216 × 1219 ملم (8.5 × 48 بوصة).
- أصغر حجم Universal مدعوم هو 76 × 127 ملم (3 × 5 بوصة) ويتم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

< قائمة الورق < إعداد Universal < وحدات القياس < حدد وحدة قياس < العرض الرأسي أو الارتفاع الرأسي < حدد العرض أو الارتفاع




تحميل الدرج القياسي أو الاختياري سعة 550 ورقة


تحتوي الطباعة على درج قياسي واحد سعة 550 ورقة (الدرج 1) وقد تحتوي على درج اختياري واحد أو أكثر سعة 550 ورقة. تدعم جميع الأدراج سعة 550 ورقة نفس أحجام الورق وأنواعه.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج جرار أو درج ورق بشكل منفرد. اعمل على إبقاء جميع الأدراج الجاررة أو أدراج الورق الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.


1 اسحب الدرج للخارج.

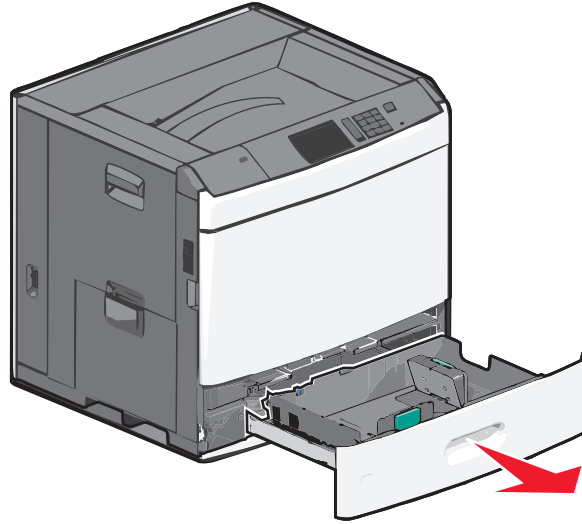

لاحظ مؤشرات الحجم الموجودة أسفل الدرج. استخدم هذه المؤشرات للمساعدة في تحديد موضع الموجه وطوله وعرضه.

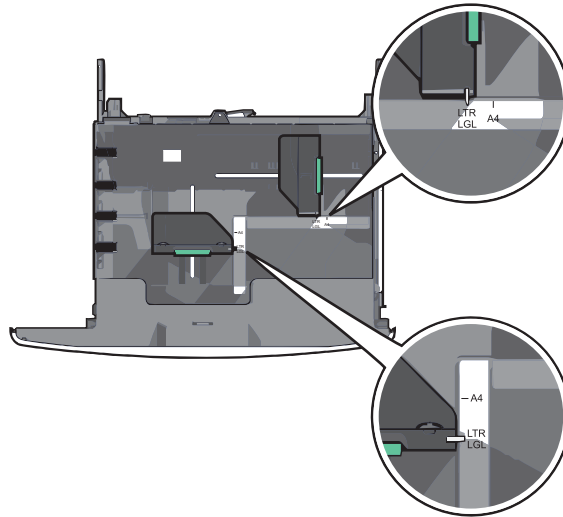


2 اضغط على موجه العرض ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

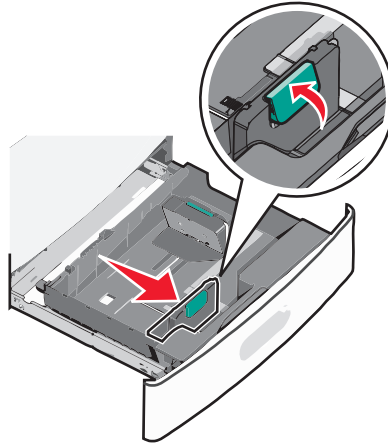


3 اضغط على موجه الطول ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

ملاحظة: يتمتع موجه الطول بوجود جهاز قفل. لإلغاء القفل، ادفع الزر الموجود بأعلى موجه الطول إلى الخلف. لقفّل الموجه، ادفع الزر للأمام عند تحديد الطول.

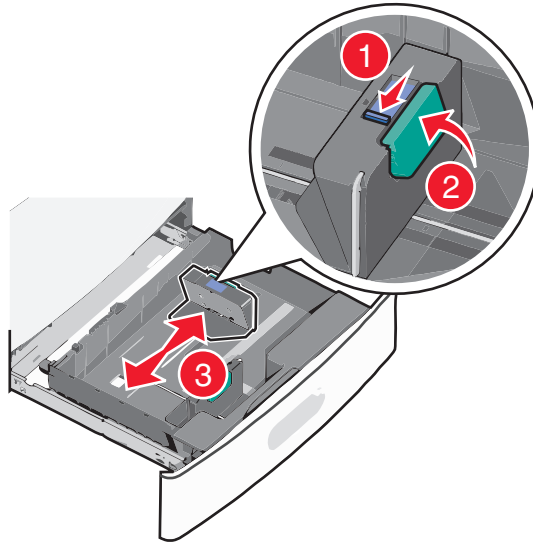

4 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

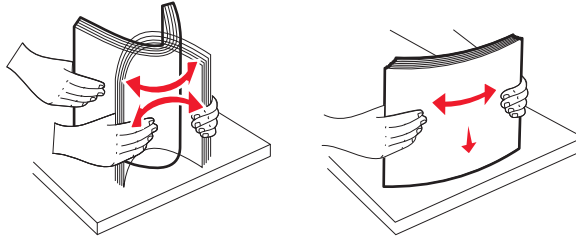


5 حمّل حزمة الورق مع توجيه جانب الطباعة الموصى به للأعلى.


ملاحظات:

- ضع جانب الطباعة مواجهًا للأسفل للطباعة على الوجهين.
- ضع الورق المثقوب مسبقًا بحيث تكون الثقوب باتجاه مقدمة الدرج.

- ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيهه الرأسية نحو الجانب الأيسر من الدرج.
- ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيهه الرأسية نحو الجانب الأيمن من الدرج للطباعة على الوجهين.
- تأكد من أن الورق لم يتعد خط الحد الأقصى للتعبئة الموجود على حافة درج الورق. حيث قد يؤدي تحميل الدرج بشكل زائد إلى حدوث انحشار الورق أو إتلاف الطابعة.

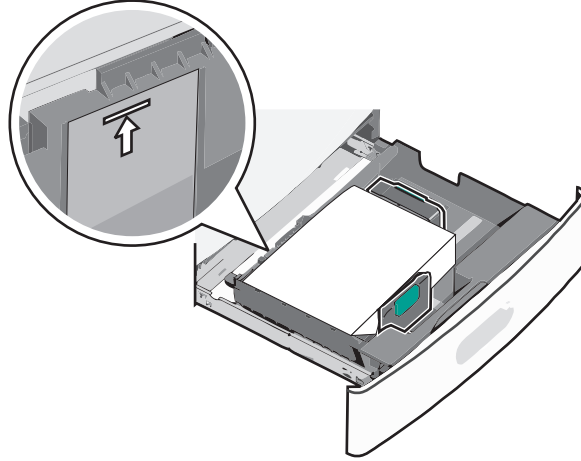

6 قم بإدخال الدرج.

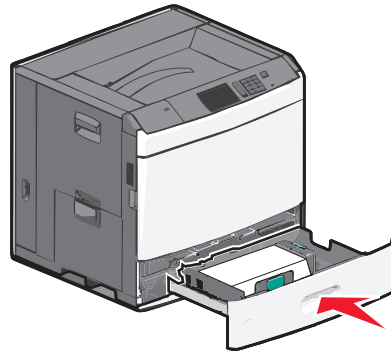


7 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من "حجم الورق" و"نوع الورق" للدرج وفقًا للورق الذي تم تحميله.

تحميل وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة


يمكن أن تحمل وحدة التغذية عالية السعة ما يصل إلى 2000 ورقة من الحجم A4 أو letter أو legal (بوزن 80 جم/م² أو 20 رطلاً).

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج جرار أو درج ورق بشكل منفرد. اعمل على إبقاء جميع الأدراج الجاررة أو أدراج الورق الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. 


1 اسحب الدرج للخارج.

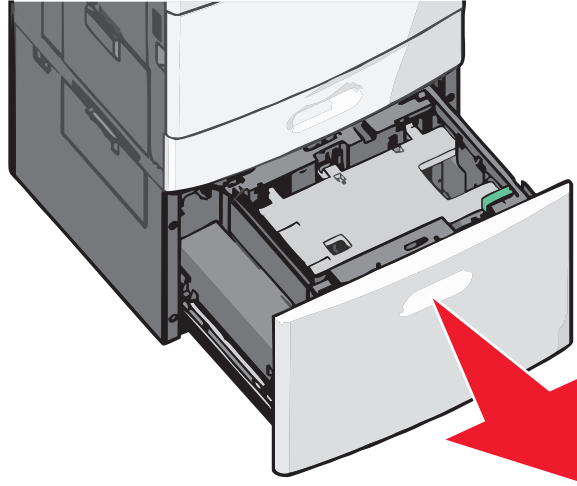


2 اضبط موجه العرض حسب الضرورة.

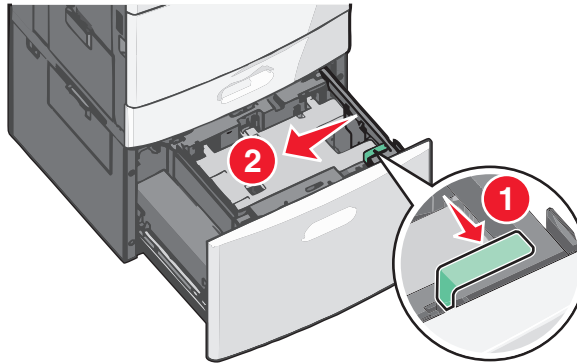


3 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

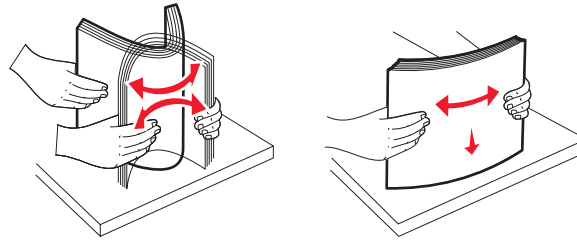

4 حمل الورق في الدرج بحيث يتجه وجه الطباعة لأعلى.

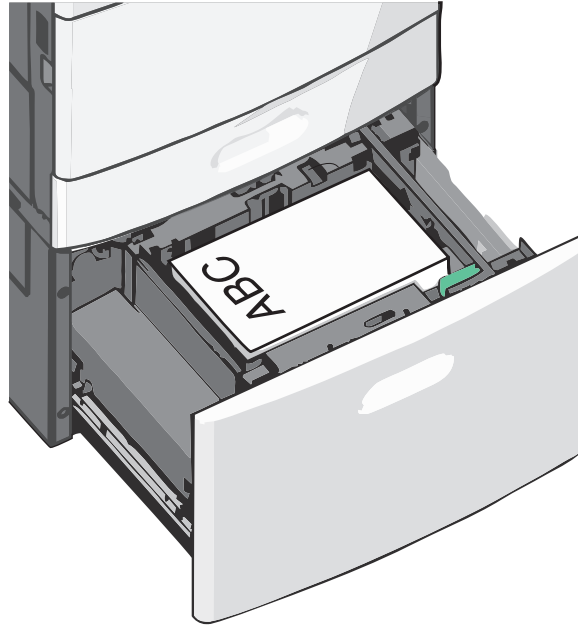

ملاحظة: تأكد من أن الورق لم يتعد خط الحد الأقصى للتعبئة الموجود على حافة درج الورق. يمكن أن يتسبب تحميل درج الورق أكثر من اللازم في انحشار الورق.

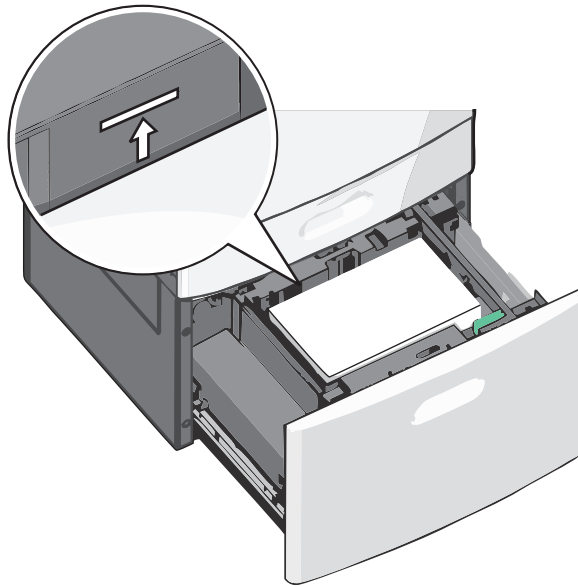

ملاحظات:

- ضع الورق المثقوب مسبقًا بحيث تكون الثقوب باتجاه مقدمة الدرج.
- ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيسر من الدرج.
- ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيمن من الدرج للطباعة على الوجهين.

5 قم بإدخال الدرج.

تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض

يمكن لوحدة التغذية متعددة الأغراض استيعاب عدة أحجام وأنواع من وسائط الطباعة، مثل الورق الشفاف وورق العناوين والبطاقات والأطرف. ويمكن استخدامها لطباعة صفحة واحدة أو للطباعة اليدوية أو كدرج إضافي.

يمكن أن تستوعب وحدة التغذية متعددة الأغراض تقريبًا:

- 100 ورقة من ورق يزن 75 جرامًا/متر² (20 رطلا)
- 10 أطرف
- 75 ورقة من الورق الشفاف


تقبل وحدة التغذية متعددة الأغراض ورقًا أو وسائط خاصة ضمن الأبعاد التالية:

- العرض — 89 ملم (3.5 بوصة) إلى 229 ملم (9.02 بوصة)
- الطول — 127 ملم (5 بوصة) إلى 1270 ملم (50 بوصة)


ملاحظة: يمكن تطبيق أقصى عرض وطول فقط على تغذية الحافة القصيرة.

ملاحظة: تجنب إضافة أو إزالة الورق أو الوسائط الخاصة أثناء طباعة الطباعة من وحدة التغذية متعددة الأغراض أو أثناء وميض مصباح مؤشر لوحة تحكم الطباعة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحسار للورق.


1 اسحب باب وحدة التغذية متعددة الأغراض للأسفل.

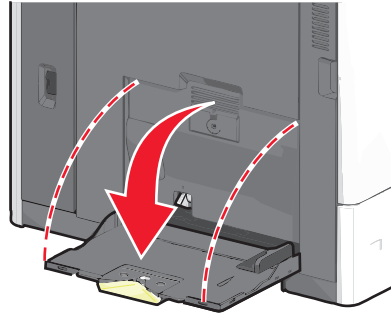


2 بالنسبة للورق أو الوسائط الخاصة التي يزيد طولها عن الورق بحجم letter ، اسحب الامتداد برفق حتى يتم فردة بالكامل.

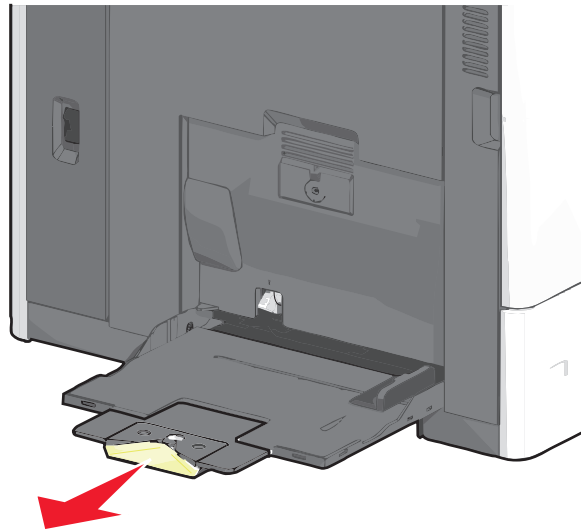

3 قم بثني الورق أو الوسائط الخاصة للخلف وللأمام للمباعدة بينها. لا تقم بطيها أو ثنيها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

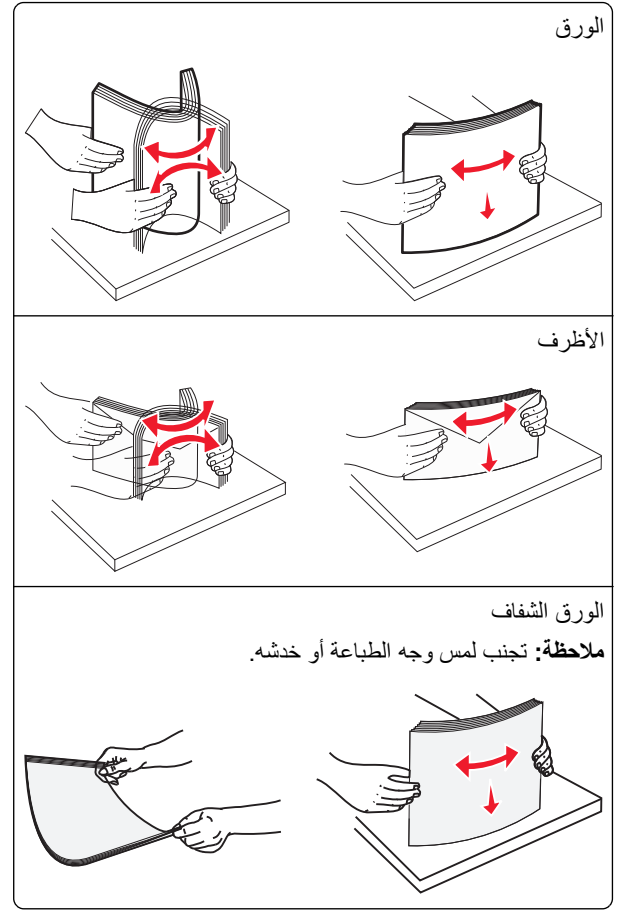


4 ادفع لسان التقاط الورق، ثم حمل الورق أو الوسائط الخاصة. أدخل حزمة الورق برفق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض حتى تتوقف عن الحركة تماماً، ثم حرر لسان التقاط الورق.

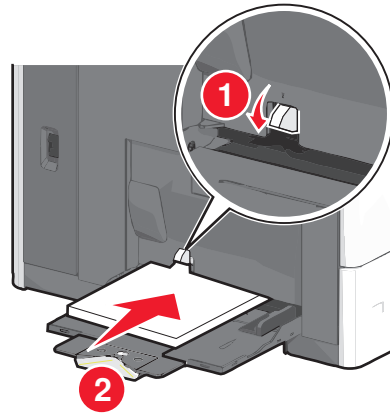

تحذير - تلف محتمل: حيث قد يؤدي سحب الورق للخارج بدون دفع لسان التقاط الورق أولاً، إلى حدوث انحشار للورق أو كسر لسان التقاط الورق.

- حمل الورق والورق الشفاف مع تحميل جانب الطباعة الموصى به بحيث يكون وجهه للأسفل وإدخال الحافة القصيرة في الطباعة أولاً.
- للطباعة على الوجهين على الورق ذي الرأسية، ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع إدخال الرأسية في الطباعة أخيراً.


- حمل الأظرف مع إدخال لسان الظرف مواجهًا لأعلى وجهة اليمين.

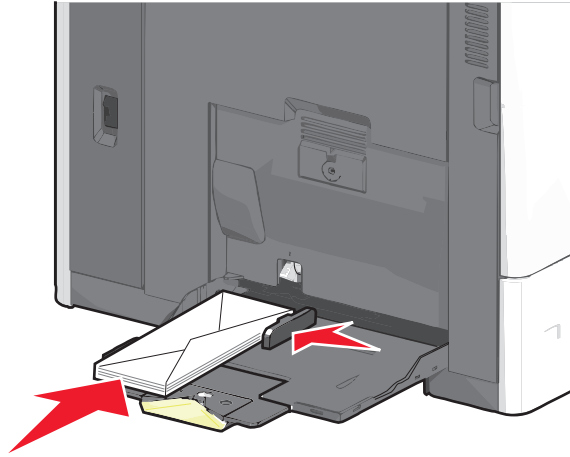

تحذير - تلف محتمل: تجنب استخدام أظرف تحتوي على طوابع أو مشابك أو دبائيس أو فتحات أو لوحات عناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأظرف في إحداث تلف شديد في الطباعة.

ملاحظات:

- لا تتجاوز الارتفاع الأقصى للمجموعة عن طريق دفع الورق أو الورق الشفاف بالقوة تحت محدد ارتفاع المجموعة.
 - حمل حجمًا ونوعًا واحدًا من الورق في المرة الواحدة.
- 5** اضبط موجه عرض الورق ليتلامس برفق مع حافة رزمة الورق. تأكد من ملائمة الورق أو الوسائط الخاصة بإحكام في وحدة التغذية متعددة الأغراض وأنه غير منثنى أو مجعد.

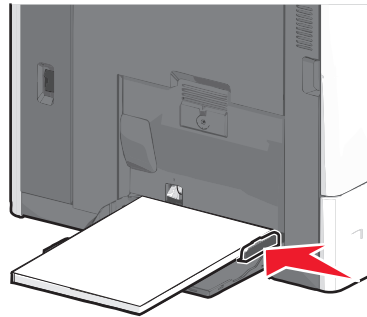

- 6** من لوحة تحكم الطباعة، عيّن "حجم الورق" و"نوع الورق" لوحدة التغذية متعددة الأغراض (حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض و نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض) وفقًا للورق أو الوسائط الخاصة التي تم تحميلها.

ربط الأدراج وفصلها

تربط الطباعة الأدراج عندما يكون حجم الورق المحدد ونوعه هما نفسهما. وعندما يصبح الدرج المرتبط فارغًا، تتم التغذية بالورق من الدرج المرتبط التالي. وللحيلولة دون ربط الأدراج، قم بتعيين اسم نوع ورق مخصص ووحيد.

ربط الأدراج وفصلها

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطباعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات > قائمة الورق.**3 قم بتغيير إعدادات حجم ونوع الورق للأدراج التي تقوم بربطها.**

- لربط الأدراج، تأكد من أن حجم ونوع الورق للدرج يتطابق مع الدرج الآخر.
- لفصل الأدراج، تأكد من أن حجم ونوع الورق // يتطابق مع الدرج الآخر.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

ملاحظة: يمكنك كذلك تغيير إعدادات حجم ونوع الورق باستخدام لوحة التحكم بالطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["تعيين حجم الورق ونوعه" في الصفحة 54](#).

تحذير - تلف محتمل: يجب أن يتطابق الورق المحمل في الدرج مع اسم نوع الورق المخصص في الطابعة. تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقًا لنوع الورق المحدد. قد تحدث مشكلات في الطباعة إذا لم تتم تهيئة الإعدادات بشكل مناسب.

ربط حاويات الإخراج

قم بتوصيل حاويات الإخراج لإنشاء مصدر إخراج واحد. تستخدم الطابعة تلقائيًا الحاوية التالية المتاحة كمصدر الإخراج.

تسع حاوية الإخراج ما يصل إلى 550 ورقة بوزن 20 رطلاً. إذا كنت تحتاج إلى سعة إخراج إضافية، فيمكنك شراء حاويات إخراج اختيارية أخرى.

ملاحظة: لا تعتمد كل حاويات الإخراج أي حجم ونوع ورق.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 > قائمة الورق > إعداد الحاوية

2 المس الحاوية أو الحاويات التي تريد ربطها، ثم المس تهيئة الحاويات > ربط.**إنشاء اسم مخصص لنوع ورق****1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:**

 > Paper Menu (قائمة الورق) > Custom Names (الأسماء المخصصة)

2 اكتب اسم نوع ورق مخصصًا، ثم قم بتطبيق التغييرات.**3 المس Custom Types (أنواع مخصصة)، ثم تحقق مما إذا حل اسم نوع الورق المخصص الجديد مكان الاسم المخصص.****تعيين نوع ورق مخصص****استخدام "ملقم الويب المدمج"**

عيّن اسم نوع ورق مخصص للدرج عند ربط الأدراج أو فصلها.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.**ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

• إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات <قائمة الورق> أنواع مخصصة.

3 حدد اسم نوع ورق مخصص، ثم حدد نوع الورق.

ملاحظة: يعتبر الإعداد Paper (الورق) إعداد المصنع الافتراضي لنوع الورق لكافة الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

4 انقر فوق **Submit** (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Paper Menu < (قائمة الورق) Custom Types (أنواع مخصصة)**

2 حدد اسم نوع ورق مخصص، ثم حدد نوع الورق.

ملاحظة: يعتبر الإعداد Paper (الورق) إعداد المصنع الافتراضي لنوع الورق لكافة الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

3 المس **Submit** (إرسال).

دليل الورق والوسائط الخاصة

إرشادات الورق

سمات الورق

تؤثر سمات الورق التالية على جودة الطباعة والموثوقية. يجب أخذ تلك السمات في الاعتبار عند تقييم مجموعة الورق الجديدة.

الوزن

يمكن أن تقوم الطباعة تلقائيًا بتغذية الورق بأوزان تتراوح من 60 إلى 176 جرام/متر² (16 إلى 47 lb) من الورق طويل التحبب. قد لا يكون الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م² (16 رطلاً) صلبًا بصورة كافية ليتم تغذيته بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انحسار الورق. للحصول على أفضل أداء، استخدم ورقًا طويل التحبب وزنه 75 جرام/متر² (20 رطلاً). بالنسبة للورق الأصغر من 182 x 257 ملم (7 x 10 بوصة)، نوصي باستخدام ورق طويل التحبب وزنه 90 جرام/متر² (24 رطلاً) أو أثقل.

ملاحظة: تكون الطباعة على الوجهين مدعومة فقط لورق سندات وزنه من 75 إلى 176 جرام/متر² (من 20 إلى 47 رطلاً).

طي

الطي هو ميل الوسائط إلى أن تنحني عند الحواف. التجعد الزائد يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات تغذية الورق. قد يحدث التجعد بعد مرور الورق عبر الطباعة، حيث يكون معرضًا لدرجات حرارة عالية. تخزين الورق بحيث يكون غير ملفوفًا في ظروف الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الجفاف، حتى في الأدراج، يمكن أن يسهم في تجعد الورق قبل الطباعة مما يؤدي إلى مشكلات في تغذية الورق.

نعومة

تؤثر نعومة الورق على جودة الطباعة بشكل مباشر. إذا كان الورق خشنًا للغاية، فقد لا يتمكن مسحوق الحبر من الاندماج بطريقة ملائمة. إذا كان الورق شديد النعومة، فقد يؤدي إلى حدوث مشكلات في تغذية الورق وجودة الطباعة. استخدم دائمًا الورق الذي يتراوح بين 100 و300 نقاط Sheffield، إلا أن نعومة الورق التي تتراوح بين 150 و200 نقاط Sheffield ينتج عنها أفضل جودة طباعة.

محتوى Moisture

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطباعة وقدرة الطباعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي إلى حين استخدامه. يعمل هذا على الحد من تعرض الورق لتغيرات الرطوبة مما قد يؤثر بالسلب على الأداء.

قم بتكييف الورق قبل الطباعة عن طريق تخزينه في غلافه الأصلي في نفس بيئة الطباعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطباعة. قم بإطالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تمامًا عن بيئة الطباعة. قد يتطلب الورق السميك أيضًا فترة تكييف أطول.

اتجاه التحبب

يشير التحبب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. يكون التحبب *طوليًا*، بمعنى أنه يكون باتجاه طول الورق، أو *عرضيًا* باتجاه عرض الورق.

بالنسبة إلى ورق بوزن من 60 إلى 135 جم/م² (من 16 إلى 36 رطلاً)، يوصى باستخدام ورق طويل محبب. بالنسبة للورق الذي يزيد وزنه عن 135 جم/م²، يوصى باستخدام أوراق قصيرة التحبب.

محتوى الألياف

يتم صناعة ورق التصوير الجاف الأعلى جودة من لب الخشب المعالج كيميائيًا بنسبة 100%. هذا المحتوى يوفر للورق درجة عالية من الثبات مما يقلل من مشاكل تغذية الورق وجودة طباعة أفضل. الورق الذي يحتوي على ألياف، مثل القطن، يمكن أن يؤثر بالسلب على عملية معالجة الورق.

الورق غير المقبول

لا يوصى باستخدام أنواع الورق التالية مع الطباعة:

- الورق المعالج كيميائياً والمستخدم في عمل نسخ دون ورق الكربون، ويعرف أيضاً بالورق الذي لا يحتوي على الكربون أو ورق نسخ لا يحتوي على الكربون (CCP)، أو ورق لا يتطلب كربون (NCR)
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تحتوي على مواد كيميائية قد تلوث الطباعة
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي يمكن أن تتأثر بدرجة الحرارة داخل جهاز الصهر بالطباعة.
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تتطلب تسجيل (مكان الطباعة الدقيق على الورقة) أكبر من ± 2.3 مم (± 0.9 بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR)
- في بعض الحالات، يمكن ضبط التسجيل ببرنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج.
- الورق المطلي (ورق ربط قابل للمسح) والورق الصناعي والورق الحراري
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو الأسطح الخشنة أو المصنوع من مادة نسيجية مزودة بمواد خشنة أو الورق المجدد
- الورق المعاد تصنيعه الذي لا يتوافق مع EN12281:2002 (الأوروبي)
- الورق الذي يقل وزنه عن 60 غ/م² (16 رطلاً)
- النماذج أو المستندات متعددة الأجزاء

تحديد الورق

إن استخدام الورق المناسب يمنع حدوث حالات انحشار الورق ويساعد في الحصول على طباعة خالية من المشاكل.

للمساعدة في تفادي انحشار الورق أو جودة الطباعة الرديئة:

- دائماً استخدم ورق جديد غير تالف.
- قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطباعة الموصى به. عادة ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
- // تستخدم ورق تم قصه أو تشذيبه باليد.
- // تخط بين أحجام أو أوزان أو أنواع الوسائط في نفس المصدر؛ حيث يؤدي هذا الخلط إلى انحشار الورق.
- // تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة الصور الفوتوغرافية الإلكترونية.

تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

استخدم هذه الإرشادات لتحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية:

- استخدم ورقاً ذا تحيب طولي يتراوح وزنه بين 60 إلى 90 جم/متر² (16 إلى 24 رطلاً).
- استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام طريقة طباعة الأوفسيت الحجرية أو الطباعة المنقوشة.
- تجنب استخدام الورق ذي الأسطح الخشنة أو الثقيلة.

استخدم الورق المطبوع باستخدام الأحبار المقاومة للحرارة والمصممة للاستخدام في ناسخات ورق التصوير الجاف. يجب أن يتحمل الحبر درجات حرارة تصل إلى 190 درجة مئوية (374 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل الحبر أو تنبعث منه إشعاعات خطيرة. استخدم الأحبار التي لا تتأثر بمادة الصمغ الموجودة في مسحوق الحبر. تفي الأحبار المجهزة بالأكسدة أو القائمة على الزيوت بهذه المتطلبات بوجه عام؛ أما أحبار عصارة الأشجار فقد لا تفي بهذه المتطلبات. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بمزود الورق.

يجب أن تتحمل الأوراق المطبوعة مسبقاً مثل الورق ذي الرأسية درجات حرارة تصل إلى 190 درجة مئوية (374 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل الحبر أو تنبعث منه إشعاعات خطيرة.

استخدام الورق المعاد تدويره والأنواع الأخرى من الورق المكتبي

لأن شركة Lexmark تهتم بقضايا حماية البيئة، فإنها تدعم استخدام الورق المكتبي المعاد تدويره والمنتج خصيصاً ليتم استخدامه في طابعات الليزر (الكهروضوئية). في عام 1998، قدمت شركة Lexmark دراسة لحكومة الولايات المتحدة توضح أن الورق المعاد تدويره المنتج بواسطة المصانع

الرئيسية في الولايات المتحدة تتم تغذيته في الطباعة بشكل جيد شأنه شأن الورق الجديد الذي لم تتم إعادة تدويره. ومع ذلك، ليس هناك أي تأكيد صريح على أن كل الورق المعاد تدويره تتم تغذيته في الطباعة بشكل جيد.

تقوم شركة Lexmark باستمرار باختبار الورق المعاد تدويره مع طابعاتها (نفايات ما بعد الاستهلاك بنسبة تتراوح من 20 إلى 100%) بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من ورق الاختبار من مناطق مختلفة حول العالم، باستخدام اختبارات الغرفة لمعرفة مدى مطابقة الورق لدرجات الحرارة وظروف الرطوبة المختلفة. لم تجد شركة Lexmark أي مبرر لعدم تشجيع استخدام الورق المكتبي المعاد تدويره في وقتنا الحالي، ولكن بوجه عام تنطبق المواصفات الإرشادية التالية على الورق المعاد تدويره.

- انخفاض محتوى الرطوبة (4 - 5%)

- درجة نعومة ملائمة (تتراوح بين 100 - 200 وحدة من وحدات Sheffield، أو 140-350 وحدة من وحدات Bendtsen الأوروبية)

ملاحظة: تمت إعادة التصميم الهندسي لبعض الورق الذي يتميز بدرجة نعومة أكبر، (مثل الورق الفاخر بوزن 24 رطلاً، بدرجة نعومة تتراوح من 50 - 90 وحدة من وحدات Sheffield) والورق الذي يتميز بدرجة خشونة أكبر (مثل الورق الفاخر ذي المحتوى القطني، بدرجة نعومة تتراوح من 200 - 300 وحدة من وحدات Sheffield)، للعمل بشكل جيد تمامًا في طابعات الليزر، على الرغم من وجود النسيج السطحي. قبل استخدام هذه الأنواع من الورق، استشر موزع الورق لديك.

- معامل احتكاك ملائم بين كل ورقة وأخرى (0.4 - 0.6)

- مقاومة كافية للانثناء في اتجاه تغذية الورق

بالنسبة للورق المعاد تدويره، والورق الذي يتميز بوزن أقل (>60 جم/م² [فاخر بوزن 16 رطلاً]) و/أو سمك أقل (>3.8 مل [0.1 ملم])، والورق قصير التحبب للاتجاه الطولي (أو قصير الحافة)، فقد يكون لديه مقاومة أقل للانثناء عما هو مطلوب لتحقيق التغذية الصحيحة للورق. قبل استخدام هذه الأنواع من الورق في طباعة الليزر (الكهروضوئية)، استشر موزع الورق لديك. تذكر أن هذه المواصفات هي مواصفات إرشادية فقط، وقد يتسبب الورق الذي يفي بهذه المواصفات في حدوث مشاكل في تغذية الورق في أي طباعة ليزر (على سبيل المثال، في حالة تجعد الورق بشكل كبير في ظل ظروف الطباعة العادية).

تخزين الورق

استخدم إرشادات تخزين الورق هذه للمساعدة في تجنب انحشار الورق وجودة الطباعة غير المنتظمة:

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق حيث تكون درجة الحرارة 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) والرطوبة النسبية 40%. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 24 درجة مئوية (65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و 60%.
- قم بتخزين الورق في علب كرتونية إذا أمكن ذلك، على منصة نقالة أو رف بدلاً من وضعها على الأرض مباشرة.
- قم بتخزين الحزم المنفردة على سطح مستو.
- لا تضع أي شيء فوق حزم الورق.

أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

تقدم الجداول التالية معلومات حول مصادر إدخال الورق القياسية والاختيارية وأحجام الورق التي تدعمها وأنواعها وأوزانها.

ملاحظة: بالنسبة لأحجام الورق غير المدرجة بالقائمة، حدد حجم الورق الأكبر والأقرب للحجم المطلوب.

أحجام الورق المدعومة

تنطبق القياسات على الطباعة على وجه واحد فقط. بالنسبة للطباعة على الوجهين، يكون الحد الأدنى للحجم هو 210 x 139.7 مم (8.27 x 5.50 بوصة).

حجم الورق	الأبعاد	الدرجة القياسي سعة 550 ورقة (الدرجة 1)	درجة اختياري سعة 550 ورقة	الدرجة الاختياري سعة 2000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	وحدة الطباعة على الوجهين
A4	297 × 210 ملم (بوصة) 11.7 × 8.27	✓	✓	✓	✓	✓
A5	210 × 148 ملم (بوصات) 8.27 × 5.83	✓	✓	X	✓	✓
A6	148 × 105 ملم (بوصات) 5.83 × 4.13	X	X	X	✓	X
JIS B5	257 × 182 ملم (بوصات) 10.1 × 7.17	✓	✓	X	✓	✓
Letter	279.4 × 215.9 ملم (بوصة) 11 × 8.5	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	335.6 × 215.9 ملم (بوصة) 14 × 8.5	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	226.7 × 184.2 ملم (بوصات) 10.5 × 7.25	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (المكسيك)	340.4 × 215.9 ملم (بوصة) 13.4 × 8.5	✓	✓	X	✓	✓
Folio	330.2 × 215.9 ملم (بوصة) 13 × 8.5	✓	✓	X	✓	✓
Statement	215.9 × 139.7 ملم (بوصات) 8.5 × 5.5	✓	✓	X	✓	✓
Universal ملاحظة: إيقاف تشغيل استشعار الحجم لدعم الأحجام العامة القريبة من أحجام الوسائط القياسية.	76.2 × 76.2 مم (3 × 3 بوصات) إلى 355.6 × 215.9 مم (14 × 8.5 بوصة)	X	X	X	✓	X
	76.2 × 76.2 مم (3 × 3 بوصات) إلى 914.4 × 215.9 مم (36 × 8.5 بوصة)	X	X	X	✓	X
	76.2 × 76.2 مم (3 × 3 بوصات) إلى 1219.2 × 215.9 مم (48 × 8.5 بوصة)	X	X	X	✓	X
Envelope 7 3/4 (Monarch)	190.5 × 98.4 ملم (بوصات) 7.5 × 3.875	X	X	X	✓	X
ظرف 9	226.1 × 98.4 ملم (بوصات) 8.9 × 3.875	X	X	X	✓	X
Com 10 Envelope	241.3 × 104.8 ملم (بوصات) 9.5 × 4.12	X	X	X	✓	X
ظرف DL	220 × 110 ملم (بوصات) 8.66 × 4.33	X	X	X	✓	X
C5 Envelope	229 × 162 ملم (بوصات) 9.01 × 6.38	X	X	X	✓	X

¹ يؤدي هذا إلى تنسيق إعداد حجم الظرف على 355.6 × 215.9 مم (14 × 8.5 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم من خلال التطبيق.

حجم الورق	الأبعاد	الدرجة القياسي سعة 550 ورقة (الدرجة 1)	درجة اختياري سعة 550 ورقة	الدرجة الاختياري سعة 2000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	وحدة الطباعة على الوجهين
ظرف B5	250 × 176 ملم (9.84 × 6.93 بوصة)	X	X	X	✓	X
ظرف آخر ¹	165 × 85.7 ملم إلى 355.6 × 215.9 ملم (6.50 × 3.375 بوصة إلى 14 × 8.5 بوصة)	X	X	X	✓	X
¹ يؤدي هذا إلى تنسيق إعداد حجم الظرف على 355.6 × 215.9 مم (14 × 8.5 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم من خلال التطبيق.						

أنواع الورق وأوزانه المدعومة

تدعم الطباعة أوزان ورق من 60-176 جم/م² (16-47 رطلاً) للطباعة على وجه واحد. أما الطباعة على الوجهين فمدعومة على أوزان ورق من 64-176 جم/م² (17-47 رطلاً).

ملاحظة: تتم طباعة الملصقات، والورق الشفاف والأظرف والبطاقات دائماً بسرعة منخفضة.

نوع الورق	الدرجة القياسي سعة 550 ورقة (الدرجة 1)	درجة اختياري سعة 550 ورقة	درجة اختياري سعة 2000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الأغراض	وحدة الطباعة على الوجهين
الورق • الورق العادي • ورق معاد تدويره • الورق المصقول • مصقول ثقيل • ورق سندات • ورق ذو رأسية • مطبوع مسبقاً • ملون • المصباح • كثيف • خشن/قطني • نوع الورق المخصص [X]	✓	✓	✓	✓	✓
البطاقات	✓	✓	X	✓	✓
¹ الورق الشفاف ²	X	X	X	✓	X
ورق العناوين ³ • الورق • فينيل	✓	✓	X	✓	✓

¹ هذه الوسائط مدعومة فقط في وحدة التغذية متعددة الأغراض.

* لا تستخدم الورق الشفاف inkjet أو 3M CG3710.

³ الملصقات الورقية مدعومة. قد تظهر الوسائط الأخرى مثل الفينيل عيوب جودة الطباعة في بعض البيئات، كما قد يقلل الاستخدام المستمر لملصقات الفينيل من عمر وحدة الصهر. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر دليل البطاقات والملصقات المتوفر بموقع Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

⁴ استخدم الأظرف التي تظل منبسطة عند وضعها بشكل فردي على طاولة بحيث يكون وجهها لأسفل.

نوع الورق	الدرجة القياسي سعة 550 ورقة (الدرجة 1)	درجة اختياري سعة 550 ورقة	درجة اختياري سعة 2000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الأغراض	وحدة الطباعة على الوجهين
أظرف ⁴	X	X	X	✓	X
¹ هذه الوسائط مدعومة فقط في وحدة التغذية متعددة الأغراض. * لا تستخدم الورق الشفاف inkjet أو 3M CG3710. ³ الملصقات الورقية مدعومة. قد تظهر الوسائط الأخرى مثل الفينيل عيوب جودة الطباعة في بعض البيئات، كما قد يقلل الاستخدام المستمر لملصقات الفينيل من عمر وحدة الصهر. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر دليل البطاقات والملصقات المتوفر بموقع Lexmark على الويب على العنوان http://support.lexmark.com. ⁴ استخدم الأظرف التي تظل منبسطة عند وضعها بشكل فردي على طاولة بحيث يكون وجهها لأسفل.					

الطباعة

طباعة مستند

طباعة مستند

- 1 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق وحجمه لي مطابقا الورق الذي تم تحميله.
- 2 إرسال مهمة الطباعة:

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- أ بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق **ملف > طباعة**.
- ب انقر فوق **Properties** (خصائص) أو **Preferences** (تفضيلات) أو **Options** (خيارات) أو **Setup** (إعدادات).
- ج اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- د انقر فوق **موافق > طباعة**.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- أ خصّص الإعدادات من مربع الحوار **Page Setup** (إعداد الصفحة):
 - 1 أثناء فتح المستند، اختر **File > (ملف) > Page Setup** (إعداد الصفحة).
 - 2 اختر حجم الورق أو أنشئ حجماً مخصصاً يتوافق مع الورق الذي تم تحميله.
 - 3 انقر فوق **OK (موافق)**.
 - ب خصّص الإعدادات من مربع الحوار **Print** (طباعة):
 - 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File > (ملف) > Print > (طباعة)**.
 - 2 انقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات، إذا لزم الأمر ذلك.
 - 2 من القوائم المنبثقة لخيارات الطباعة، اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- ملاحظة:** للطباعة على نوع ورق معين، اضبط إعداد نوع الورق ليتوافق مع الورق الذي تم تحميله أو حدد الدرج أو وحدة التغذية المناسبة.
- 3 انقر فوق **Print > (طباعة)**.

الطباعة بالأبيض والأسود

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

-  **Settings > (الإعدادات) > Print Settings > (إعدادات الطابعة) > Quality Menu > (قائمة الجودة) > Print Mode > (وضع الطباعة) > Black Only > (أسود فقط)** 

ضبط قائمة مسحوق الحبر

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Settings > (إعدادات) > Print Settings > (إعدادات الطابعة) > Quality Menu > (قائمة "الجودة")**
- 2 اضبط إعداد قائمة مسحوق الحبر ثم احفظ التغييرات.


الطباعة من وحدة تخزين محمولة أو جهاز محمول

الطباعة من محرك أقراص محمول

ملاحظات:

- قبل طباعة ملف PDF مشفر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة تحكم الطباعة.
- لا يمكنك طباعة ملفات ليس لديك تصاريحات بطباعتها.

1 أدخل محرك أقراص محمولاً في منفذ USB.

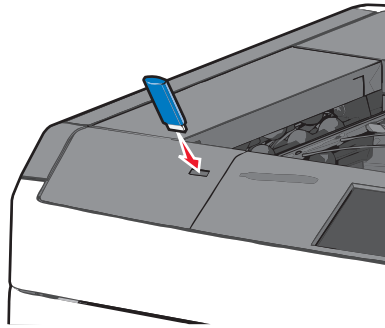

ملاحظات:

- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول حينما تكون الطباعة في حاجة إلى الانتباه، كما هو الحال حين يحدث انحشار للورق، فإن الطباعة تتجاهل جهاز الذاكرة.
 - إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول أثناء معالجة الطباعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة مشغولة. بعد الانتهاء من معالجة مهام الطباعة هذه، قد تحتاج إلى استعراض قائمة المهام المتوقعة لطباعة مستندات من محرك أقراص محمول.
- تحذير - تلف محتمل:** لا تلمس كابل USB أو أيًا من مهايئات شبكة الاتصال أو أي موصل أو وحدة الذاكرة أو الطباعة في المناطق الموضحة أثناء تنشيط الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة. فقد يحدث فقدان للبيانات.



2 من لوحة تحكم الطباعة، المس المستند المطلوب طباعته.

3 المس الأسهم لزيادة عدد النسخ التي سيتم طباعتها، ثم المس طباعة.

ملاحظات:

- لا تخرج محرك الأقراص المحمول من منفذ USB إلى أن تنتهي طباعة المستند.
- إذا تركت محرك الأقراص المحمول في الطابعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فما يزال بإمكانك طباعة الملفات من محرك الأقراص المحمول كمهام معلقة.

أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة

نوع الملف	محرك أقراص فلاش
المستندات:	• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (الأوزان 256 ميجابايت أو 512 ميجابايت أو 1 جيجابايت) • SanDisk Cruzer Mini (الأوزان 256 ميجابايت أو 512 ميجابايت أو 1 جيجابايت)
pdf. •	
xps. •	
الصور:	
dcx. •	• يجب على محركات الأقراص المحمولة USB فائقة السرعة أن تدعم معيار السرعة الكاملة. الأجهزة التي تدعم إمكانيات USB منخفضة السرعة فقط غير مدعومة. • يجب أن تدعم محركات الأقراص المحمولة USB نظام FAT (جدول تخصيص الملف). محركات الأقراص المحمولة المهيأة بنظام NTFS (نظام ملفات تقنية جديدة) أو أي نظام ملفات آخر، غير مدعومة.
gif. •	
JPEG. •	
jpg. •	
bmp. •	
pcx. •	
TIFF. •	
tif. •	
png. •	

الطباعة من جهاز محمول

لتنزيل تطبيق طباعة متوافق عبر الأجهزة المحمولة، تفضل بزيارة الموقع www.lexmark.com/mobile.

ملاحظة: وقد تتوفر أيضًا تطبيقات الطباعة عبر الأجهزة المحمولة من الجهة المُصنَّعة للجهاز المحمول.

طباعة المستندات الخاصة

تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية

- استخدم الورق ذا الرأسية المصمم خصيصًا لطابعات الليزر.
- اطبع عينات على الورق ذي الرأسية الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قبل تحميل الورق ذي الرأسية، قم بثني الورق لمنع التصاقه ببعضه البعض.
- انتبه لاتجاه الصفحة الصحيح.

المصدر	جانب الطباعة	اتجاه الورق
- الدرج القياسي سعة 550 ورقة - درج اختياري سعة 550 ورقة - وحدة تغذية اختيارية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة	يتم وضع تصميم الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقًا بحيث يكون وجه الورق لأعلى.	يجب وضع الحافة العليا من الورق المزود بشعار في الجانب الأيسر من الدرج.
طباعة على الوجهين (على كلا وجهي الورقة) من الأدراج	يتم وضع تصميم الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقًا بحيث يكون وجه الورق لأسفل.	يجب وضع الحافة العليا من الورق المزود بشعار في الجانب الأيمن من الدرج.
وحدة التغذية متعددة الأغراض (الطباعة على وجه واحد)	يتم وضع تصميم الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقًا بحيث يكون وجه الورق لأسفل.	يجب إدخال الحافة العليا للورقة ذات الشعار في وحدة التغذية متعددة الأغراض أولاً.
وحدة التغذية متعددة الأغراض (الطباعة على الوجهين)	يتم وضع تصميم الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقًا بحيث يكون وجه الورق لأعلى.	يتم إدخال الحافة العلوية من الورقة التي يوجد بها الشعار في وحدة التغذية متعددة الأغراض في نهاية الأمر.
ملاحظة: تحقق من الجهة المصنعة أو البائع لتحديد إذا ما كان الورق ذو الرأسية المطبوع مسبقًا الذي وقع عليه الاختيار ملائمًا لطابعات الليزر.		

تلميحات حول استخدام الورق الشفاف

- اطبع صفحة اختبار على الورق الشفاف الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قم بتغذية الورق الشفاف من وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط.
- من قائمة "الورق"، عيّن "وحدة التغذية متعددة الأغراض" على "ورق شفاف".
- استخدم الورق الشفاف المصمم خصيصًا لطابعات الليزر. يجب أن يتحمل الورق الشفاف درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل الحبر أو يتغير لونه أو يُحدث إزاحة أو يطلق انبعاثات خطيرة.
- لمنع حدوث مشكلات في جودة الطباعة، تجنب ظهور بصمات الأصابع على الورق الشفاف.
- قبل تحميل الورق الشفاف، قم بثني مجموعة الورق لمنع التصاق الورق ببعضه البعض.
- ونوصي باستخدام الورق الشفاف من Lexmark. لمعرفة معلومات حول الطلب، تفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان www.lexmark.com.

تلميحات حول استخدام الأظرف

- اطبع عينات على الأظرف التي تريد استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- استخدم الأظرف المصممة خصيصًا لطابعات الليزر. راجع الجهة المصنعة أو البائع للتأكد من أن الأظرف يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 220 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون أن تلتصق أو تلتوي أو تتجعد بصورة زائدة أو تطلق انبعاثات خطيرة.
- للحصول على أفضل أداء، استخدم أظرفًا مصنوعة من ورق وزنه 90 جم/م² (24 رطل ورق ربط) أو 25 قطني. يجب ألا يزيد وزن الأظرف القطنية بالكامل عن 70 جم/م² (20 رطل ورق ربط).
- استخدم فقط الأظرف الجديدة من عبوات غير تالفة.
- للحصول على أفضل أداء وللحد من انحشار الورق، لا تستخدم أظرفًا:
 - تحتوي على تجعد أو لي زائد.
 - ملتصقة ببعضها البعض أو تالفة بأي شكل من أشكال التلف.
 - تحتوي على إطارات أو فتحات أو ثقوب أو قصاصات أو نقوش.
 - تستخدم المشابك أو أربطة السلسلة أو أشرطة طي.
 - لها تصميم قفل داخلي.
 - مرفق بها طوابع بريد.
 - بها أية مواد لاصقة مكشوفة عندما يكون لسان الظرف في الوضع المحكم الغلق.

- تحتوي على أركان مثنية.
 - تشطيبات خشنة أو مجمدة أو مدموغة.
 - اضبط موجهاً العرض لتتلاءم مع عرض الأطراف.
- ملاحظة:** قد تؤدي الرطوبة المرتفعة (أعلى من 60%) ودرجات الحرارة المرتفعة في الطباعة إلى تعجيد الأطراف أو غلقها.

تلميحات حول الملصقات

- ملاحظة:** استخدم ورق الملصقات من حين لآخر فقط. الملصقات المصنوعة من الفينيل أو ملصقات الأدوية أو الملصقات ذات الوجهين غير مدعومة. للحصول على معلومات تفصيلية عن طباعة الملصقات وخصائصها وتصميمها، انظر دليل البطاقات والملصقات المتوفر بموقع Lexmark على الويب على <http://support.lexmark.com>.
- عند الطباعة على ملصقات:

- استخدم الملصقات المصممة خصيصاً لطابعات الليزر/طابعات LED. ارجع إلى الجهة المصنعة أو الموزع للتحقق من الآتي:
 - تتحمل الملصقات لدرجات حرارة تصل إلى 210 درجة مئوية (410 درجة فهرنهايت) دون التعرض للالتصاق أو الالتواء أو التجعد الشديد أو إصدار انبعاثات خطيرة.
- ملاحظة:** إمكانية طباعة الملصقات في درجة حرارة صهر عالية تصل إلى 220 درجة مئوية (428 درجة فهرنهايت)، في حالة تعيين الإعداد "وزن الملصقات" على الإعداد "ثقل". حدد هذا الإعداد باستخدام "ملقم الويب المضمن"، أو من قائمة "الورق" في لوحة تحكم الطابعة.
- باستطاعة المواد اللاصقة في الملصقات وورقة الغلاف (البطاقات القابلة للطباعة) والأجزاء العلوية المطلية أن تتحمل ضغطاً يصل إلى 25 رطلاً للبوصة المربعة (172 كيلو باسكال) دون أن يؤدي ذلك إلى تفككها إلى طبقات رقيقة أو حدوث تسريب من الحواف أو إصدار دخان خطير.
- لا تستخدم ورق ملصقات مع مواد دعم سميكة.
- استخدم ورق عناوين كامل البطاقات. الأوراق الجزئية قد تتسبب في إزالة أغلفة الملصقات أثناء الطباعة، مما يؤدي إلى انحشار الورق. كما أن الأوراق الجزئية تلوث الطابعة والخرطوشة بالمادة اللاصقة، وقد تبطل ضمانات الطابعة والخرطوشة.
- لا تستخدم ملصقات فيها مواد لاصقة مكشوفة.
- لا تقم بالطباعة داخل مساحة مقدارها 1 مم (0.04 بوصة) من حافة الملصق، أو من الثقوب، أو بين القوالب المقصودة للملصق.
- تأكد من أن الخلفية اللاصقة لا تصل إلى حافة الورقة. يوصى بأن يكون غطاء منطقة المادة اللاصقة على مسافة 1 مم (0.04 بوصة) على الأقل من الحواف. المادة اللاصقة تلوث الطابعة وقد تؤدي إلى إبطال الضمان.
- في حالة عدم التمكن من تغطية منطقة المادة اللاصقة، قم بإزالة شريط يبلغ طوله 1.6 ملم (0.06 بوصة) على الحافة الأمامية وحافة المشغل، واستخدم مادة لاصقة مانعة للتسرب.
- يفضل الاتجاه الطولي، خاصة عند طباعة الرموز الشريطية.

نصائح بشأن كيفية استخدام البطاقات

- تعتبر البطاقات وسائط خاصة ثقيلة مكونة من طبقة واحدة. وبإمكان الخصائص المتغيرة بها -مثل محتوى الرطوبة والسّمك والتركيب- أن تؤثر على جودة الطباعة بدرجة ملحوظة. اطبع عينات على البطاقات التي تفكر في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- من قائمة "الورق"، اضبط "نوع الورق" على "بطاقات".
 - حدد إعداد "مادة الورق" الملائم.
 - انتبه إلى أن الطباعة المسبقة والثقوب والتجاعيد قد تؤثر على جودة الطباعة بدرجة ملحوظة وتؤدي لانحشار الورق وباقي مشكلات معالجة الورق الأخرى.
 - استشر الجهة المصنعة أو البائع للتأكد من قدرة البطاقات على تحمل درجات حرارة تصل إلى 220 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون إصدار انبعاثات خطيرة.
 - لا تستخدم البطاقات المطبوعة مسبقاً والمصنعة باستخدام مواد كيميائية قد تلوث الطابعة. تؤدي الطباعة على ورق مطبوع مسبقاً إلى وجود مكونات شبه سائلة ومتطايرة في الطابعة.
 - استخدم البطاقات ذات التحبب العرضي كلما أمكن ذلك.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

تخزين مهام الطباعة في الطباعة

يمكنك ضبط الطباعة لتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة حتى تبدأ مهمة الطباعة من لوحة التحكم الطباعة.

تسمى كل مهام الطباعة التي يمكن أن يبدأها المستخدم من الطباعة *مهام محجوزة*.

ملاحظة: قد يتم حذف مهام الطباعة بإعدادات "سرية" و "التحقق" و "حفظ" و "تكرار" إذا احتاجت الطباعة إلى مساحة ذاكرة إضافية لمعالجة مهام محجوزة إضافية.

نوع مهمة الطباعة	الوصف
سرية	يتيح لك إعداد "سرية" الاحتفاظ بمهام الطباعة في الكمبيوتر حتى تُدخل رمز PIN من لوحة التحكم. ملاحظة: يتم تعيين رمز PIN من الكمبيوتر. يجب أن يتألف من أربعة أرقام من 0 إلى 9.
التحقق	يتيح لك إعداد "التحقق" طباعة نسخة أو أكثر من مهمة الطباعة بينما تحتفظ الطباعة بالنسخ الباقية". حيث يسمح بالتحقق مما إذا كانت النسخة الأولى مرضية. يتم حذف مهمة الطباعة تلقائيًا من ذاكرة الطباعة بمجرد أن تتم طباعة جميع النسخ.
حفظ	يتيح الإعداد "حفظ" للطباعة إمكانية تخزين مهام الطباعة لتتم طباعتها في وقت لاحق. يتم الاحتفاظ بمهام الطباعة حتى يتم حذفها من قائمة "المهام المحجوزة".
كرر الخطوات من	يؤدي الإعداد "تكرار" إلى طباعة وتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة لإعادة طباعتها.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

ملاحظة: يتم حذف مهام الطباعة بإعدادي "سرية" و "التحقق" تلقائيًا من الذاكرة بعد الطباعة. أما المهام بإعدادي "تكرار" و "حفظ" فيتم الاحتفاظ بها في الطباعة إلى أن تحذفها.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق **ملف > طباعة**.
- 2 انقر فوق **خصائص أو تفضيلات أو خيارات أو إعداد**.
- 3 انقر فوق **الطباعة والتوقف**.
- 4 حدد نوع مهمة الطباعة ("سرية" أو "حفظ" أو "تكرار" أو "التحقق")، ثم عيّن اسم المستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، أدخل رمز PIN مكونًا من أربعة أرقام.
- 5 انقر فوق **OK (موافق) أو Print (طباعة)**.
- 6 من شاشة الطباعة الرئيسية، حرّر مهمة الطباعة.
 - بالنسبة لمهام الطباعة السرية، انتقل إلى:
 - المهام المحجوزة > حدد اسم المستخدم > المهام السرية > أدخل رقم PIN > طباعة
 - بالنسبة لمهام الطباعة الأخرى، انتقل إلى:
 - المهام المحجوزة > حدد اسم المستخدم > حدد مهمة الطباعة > حدد عدد النسخ > طباعة

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File (ملف) > Print (طباعة)**.
- 2 من خيارات الطباعة أو القائمة المنبثقة **Copies & Pages (نسخ وصفحات)**، اختر **Job Routing (توجيه المهمة)**.

3 حدد نوع مهمة الطباعة ("سرية" أو "حفظ" أو "تكرار" أو "التحقق")، ثم عَيِّن اسم المستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، أدخل رمز PIN مكونًا من أربعة أرقام.

4 انقر فوق **OK (موافق)** أو **Print (طباعة)**.

5 من شاشة الطابعة الرئيسية، حرِّر مهمة الطباعة.

- بالنسبة لمهام الطباعة السرية، انتقل إلى:

المهام المحجوزة > حدد اسم المستخدم > المهام السرية > أدخل رقم PIN > طباعة

- بالنسبة لمهام الطباعة الأخرى، انتقل إلى:

المهام المحجوزة > حدد اسم المستخدم > حدد مهمة الطباعة > حدد عدد النسخ > طباعة

طباعة صفحات المعلومات

طباعة قائمة نماذج الخطوط

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 > تقارير > خطوط الطباعة

2 المس خطوط PCL أو خطوط PostScript.

طباعة قائمة الدليل

تعرض قائمة الدليل الموارد المخزنة في الذاكرة المؤقتة أو على قرص الطابعة الصلب.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 > تقارير > دليل الطباعة

إلغاء مهمة طباعة

إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطابعة

1 من لوحة تحكم الطابعة، المس **إلغاء المهمة** أو اضغط على  في لوحة المفاتيح الرقمية.

2 المس مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها، ثم المس **حذف المهام المحددة**.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على  بلوحة المفاتيح الرقمية، فالمس **استئناف** للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1 افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.

2 من قائمة انتظار الطباعة، حدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها، ثم قم بحذفها.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في قائمة Apple، انتقل إلى طابعتك.
- 2 من قائمة انتظار الطباعة، حدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها، ثم قم بحذفها.

فهم قوائم الطابعة

سرد Menus (القوائم)

إعدادات	Reports (التقارير)	Paper Menu (قائمة الورق)	Supplies (المستلزمات)
إعدادات عامة	Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	Default Source (المصدر الافتراضي)	Cyan Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر السماوي)
Flash Drive Menu (قائمة محرك أقراص فلاش)	Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)	Magenta Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني)
إعدادات الطباعة	Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة)	Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض)	Yellow Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر)
Setup Menu (قائمة إعداد)	صفحة [x] إعداد شبكة الاتصال	Substitute Size (استبدال الحجم)	Black Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأسود)
Finishing Menu (قائمة الإنهاء)	Profiles List (قائمة ملفات التعريف)	Paper Texture (مادة الورق)	زجاجة مسحوق حبر تالفة
QUALITY قائمة	Print Fonts (خطوط الطباعة)	Paper Loading (تحميل الورق)	جهاز الصهر
قائمة حساب المهمة	Print Directory (دليل الطباعة)	Custom Types (أنواع مخصصة)	Transfer Module (وحدة النقل)
Utilities Menu (قائمة الأدوات المساعدة)	Asset Report (تقرير الأصول)	أسماء مخصصة	الدبابيس
XPS Menu (قائمة PDF)		أسماء السلة المخصصة	Hole Punch Box (مربع Hole Punch)
PDF Menu (قائمة PDF)		Universal Setup (الإعداد العالمي)	(Punch
PostScript Menu (قائمة PostScript)		Bin Setup (إعداد الحاوية)	
PCL Emul Menu (قائمة محاكاة PCL)			
HTML Menu (قائمة PDF)			
القائمة			
تعليمات	Network/Ports (الشبكة/المنافذ)	Security (الأمان)	
طباعة جميع الأدلة	Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)	إعدادات الأمان المتنوعة	
Color Quality (جودة اللون)	شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [x]*	Confidential Print (طباعة سرية)	
جودة الطباعة	Standard USB (USB قياسي)	مسح ملفات البيانات الموقتة	
Printing Guide (دليل الطباعة)	[x] متواز	Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان)	
Media Guide (دليل الوسائط)	[x] تسلسلي	ضبط التاريخ والوقت	
دليل عيوب الطباعة	SMTP Setup (إعداد SMTP)		
Menu Map (خريطة القائمة)			
Information Guide (دليل المعلومات)			
Connection Guide (دليل التوصيل)			
Moving Guide (دليل النقل)			
Supplies Guide (دليل المستلزمات)			

* بناءً على إعداد الطابعة، تظهر هذه القائمة كشبكة اتصال قياسية، أو شبكة اتصال [x]، أو شبكة اتصال لاسلكية.

قائمة مستلزمات الطباعة

عنصر القائمة	الوصف
خرطوشة الحبر السماوي تحذير مبكر غير صالح منخفض للغاية مفقودة معيبة موافق غير مدعومة	يوضح حالة خرطوشة الطباعة باللون السماوي
خرطوشة الحبر الأرجواني تحذير مبكر غير صالح منخفض للغاية مفقودة معيبة موافق غير مدعومة	يوضح حالة خرطوشة الطباعة باللون الأرجواني
خرطوشة الحبر الأصفر تحذير مبكر غير صالح منخفض للغاية مفقودة معيبة موافق غير مدعومة	يوضح حالة خرطوشة الطباعة باللون الأصفر
خرطوشة الحبر الأسود تحذير مبكر غير صالح منخفض للغاية مفقودة معيبة موافق غير مدعومة	يوضح حالة خرطوشة الطباعة باللون الأسود
زجاجة نفايات مسحوق الحبر شبه ممثلة استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة زجاجة نفايات مسحوق الحبر
جهاز الصهر تحذير مبكر منخفض استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة وحدة الصهر

عنصر القائمة	الوصف
وحدة النقل تحذير مبكر منخفض استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة وحدة النقل
خرطوشة دبابيس تحذير مبكر منخفض استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة خرطوشة الدبابيس
علبة الثقب شبه ممثلة استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة صندوق تنقيب الفتحات

قائمة "الورق"

قائمة "المصدر الافتراضي"

عنصر القائمة	الوصف
المصدر الافتراضي الدرجة [X] وحدة التغذية متعددة الأغراض التغذية اليدوية للورق التغذية اليدوية للأطراف	لتعيين مصدر ورق افتراضي لمهام الطباعة جميعها ملاحظات: - الدرجة 1 (الدرجة القياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - يجب تعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" من قائمة "الورق" على "الدرجة" حتى تظهر "وحدة التغذية متعددة الأغراض" كأحد إعدادات القائمة. - في حالة وجود ورق من نفس النوع والحجم في درجتين وتطابق إعدادي "حجم الورق" و "نوع الورق"، يتم ربط هذين الدرجتين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرجة المرتبط.

قائمة "حجم/نوع الورق"

الوصف	عنصر القائمة
لتحديد حجم الورق الذي تم تحميله في كل درج ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • بالنسبة للأدراج المزودة بميزة استشعار الحجم تلقائيًا، لا يظهر إلا الحجم الذي يكتشفه الجهاز. • في حالة وجود ورق من نفس النوع والحجم في درجين وتطابق إعدادي "حجم الورق" و"نوع الورق"، يتم ربط هذين الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تستخدم مهمة الطباعة الدرج المرتبط.	حجم الدرج [x] Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal A4 A5 JIS B5
لتحديد نوع الورق الذي يتم تحميله في كل درج ملاحظات: • "الورق العادي" هو إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1. "النوع المخصص [x]" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع الأدراج الأخرى. • في حالة توفر اسم محدد من قبل المستخدم، سيظهر هذا الاسم بدلاً من "النوع المخصص [x]". • استخدم عنصر القائمة هذا لتهيئة الربط التلقائي لدرج الورق.	نوع الدرج [x] الورق العادي البطاقات الورق الشفاف ورق معاد تدويره الورق المصقول مصقول ثقيل ورق العناوين ملصقات الفينيل ورق سندات ورق ذو رأسية مطبوع مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع الورق المخصص [x]
ملاحظة: يتم سرد الأدراج التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

عنصر القائمة	الوصف
حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope أطرف أخرى A4 A5 A6 JIS B5	لتحديد حجم الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. - يجب تعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" من قائمة "الورق" على "الدرج" حتى تظهر "وحدة التغذية متعددة الأغراض" كأحد عناصر القائمة.
نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض نوع الورق المخصص [X] الورق العادي البطاقات الورق الشفاف ورق معاد تدويره الورق المصقول مصقول ثقيل ورق العناوين ملصقات الفينيل ورق سندات ظرف ظرف خشن ورق ذو رأسية مطبوع مسبقاً ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني	لتحديد نوع الورق الذي تم تحميله يدوياً في وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: - النوع المخصص [X] هو إعداد المصنع الافتراضي. - يجب تعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" من قائمة "الورق" على "الدرج" حتى تظهر "وحدة التغذية متعددة الأغراض" كأحد عناصر القائمة.
ملاحظة: يتم سرد الأدراج التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

عنصر القائمة	الوصف
حجم الورق اليدوي Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	لتحديد حجم الورق الذي يتم تحميله يدويًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
نوع الورق اليدوي الورق العادي البطاقات الورق الشفاف ورق معاد تدويره الورق المصقول مصقول ثقيل ورق العناوين ملصقات الفينيل ورق سندات ورق ذو رأسية مطبوع مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع الورق المخصص [X]	لتحديد نوع الورق الذي يتم تحميله يدويًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ورق عادي".
حجم الظرف اليدوي Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope أظرف أخرى Envelope 7 3/4 Envelope 9	لتحديد حجم الظرف الذي يتم تحميله يدويًا ملاحظة: Envelope 10 هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. DL Envelope هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
نوع الظرف اليدوي ظرف ظرف خشن نوع الورق المخصص [X]	لتحديد نوع الظرف الذي يتم تحميله يدويًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ظرف".
ملاحظة: يتم سرد الأدراس التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض"

عنصر القائمة	الوصف
تهيئة MP الدرج "يدوي" الأول	لتحديد الوقت الذي تقوم فيه الطباعة بتحديد الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "الدرج". يؤدي إعداد "الدرج" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر تلقائي للورق. - يؤدي الإعداد "يدوي" إلى تعيين وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط لمهام الطباعة بالتغذية اليدوية. - يؤدي إعداد "الأول" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر أساسي للورق.

قائمة "حجم بديل"

عنصر القائمة	الوصف
حجم بديل عرض الكل إيقاف Statement/A5 Letter/A4	لاستبدال حجم ورق محدد إذا كان حجم الورق المطلوب غير متاح ملاحظات: "عرض الكل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن إتمام جميع استبدالات الحجم المتاحة. - يشير الإعداد "إيقاف" إلى عدم إمكانية إجراء تبديل للحجم. - يتيح ضبط استبدال الحجم إمكانية متابعة مهمة الطباعة بدون ظهور رسالة "تغيير الورق".

قائمة "مادة الورق"

عنصر القائمة	الوصف
مادة الورق العادي تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق العادي الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة البطاقات تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للبطاقات التي تم تحميلها ملاحظات: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر "إعدادات" فقط إذا كانت البطاقات من النوع المدعوم.
مادة الورق الشفاف تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق الشفاف الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق المعاد تدويره تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق المصقول تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق المصقول الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
مادة الورق الثقيل اللامع تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق المصقول الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الملصقات تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للملصقات التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ملصقات الفينيل تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية لملصقات الفينيل التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ورق السندات خشن ناعم تلقائية	لتحديد المادة النسبية لورق السندات الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خشن".
مادة الظرف تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للأظرف التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الظرف الخشن خشن	لتحديد المادة النسبية للأظرف التي تم تحميلها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خشن".
مادة الورق ذي الرأسية تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق ذي الأسية الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق المطبوع مسبقًا تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق المطبوع مسبقًا الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق الملون تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق الملون الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق الخفيف تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق الثقيل تلقائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق الخشن/القطني خشن	لتحديد المادة النسبية للورق القطني الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خشن".

عنصر القائمة	الوصف
مادة [x] المخصصة تلقائية خشن ناعم	لتحديد الوزن النسبي للورق المخصص الذي تم تحميله ملاحظات: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر "إعدادات" فقط إذا كان النوع المخصص مدعومًا.

قائمة أوزان الورق

عنصر القائمة	الوصف
وزن الورق العادي تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق العادي الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن البطاقات تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للبطاقات التي تم تحميلها ملاحظات: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر "إعدادات" فقط إذا كانت البطاقات من النوع المدعوم.
وزن الورق الشفاف تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق الشفاف الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق المعاد تدويره تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق المصقول تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق المصقول الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
ورق لامع ثقيل الوزن كثيف	لتحديد الوزن النسبي للورق المصقول الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "كثيف".
وزن الملصقات تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للملصقات التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن ملصقات الفينيل تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي لملصقات الفينيل التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن ورق السندات تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي لورق السندات الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
وزن الظرف تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للأظرف التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الظرف الخشن كثيف المصباح تلقائية	لتحديد الوزن النسبي للأظرف التي تم تحميلها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "كثيف".
وزن الورق ذي الرأسية تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق المطبوع مسبقاً تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق المطبوع مسبقاً الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق الملون تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق الملون الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق الخفيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
وزن الورق الثقيل كثيف	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "كثيف".
وزن الورق الخشن القطني تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق القطني الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن [x] مخصص تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق المخصص الذي تم تحميله ملاحظات: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر "إعدادات" فقط إذا كان النوع المخصص مدعوماً.

قائمة "تحميل الورق"

عنصر القائمة	الوصف
تحميل البطاقات إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "البطاقات" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق معاد تدويره إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق معاد تدويره" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق مصقول إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المصقول" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل الورق المصقول الثقيل إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المصقول الثقيل" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق المصقات إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق المصقات" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ملصقات الفينيل إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ملصقات الفينيل" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق السندات إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق السندات" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل الورق ذي الرأسية إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق ذو الرأسية" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق مطبوع مسبقًا إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق مطبوع مسبقًا" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق ملون إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ملون" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق خفيف إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق خفيف" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق ثقيل إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ثقيل" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
ملاحظات:	
- يعمل خيار "طباعة على الوجهين" على تعيين الإعداد الافتراضي للطابعة على الطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من "خصائص الطباعة". - في حالة تحديد "طباعة على الوجهين"، يتم إرسال كافة مهام الطباعة عبر وحدة الطباعة على الوجهين، بما في ذلك مهام الطباعة على وجه واحد.	

عنصر القائمة	الوصف
تحميل الورق الخشن/القطني إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق الخشن أو القطني" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل [x] ورق مخصص إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد ورقًا مخصصًا [x] باعتباره نوع الورق ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - يكون خيار "تحميل ورق مخصص [x]" متاحًا فقط إذا كان نوع الورق المخصص مدعومًا.
ملاحظات: - يعمل خيار "طباعة على الوجهين" على تعيين الإعداد الافتراضي للطباعة على الطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من "خصائص الطباعة". - في حالة تحديد "طباعة على الوجهين"، يتم إرسال كافة مهام الطباعة عبر وحدة الطباعة على الوجهين، بما في ذلك مهام الطباعة على وجه واحد.	

قائمة "أنواع مخصصة"

عنصر القائمة	الوصف
النوع المخصص [x] الورق البطاقات الورق الشفاف الورق المصقول خشن/قطني ورق العناوين ملصقات الفينيل ظرف	لربط نوع ورق أو وسائط خاصة باسم نوع مخصص [x] افتراضي من المصنع أو "اسم مخصص" حدده المستخدم من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) أو من MarkVision™ Professional ملاحظات: "ورق" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا بواسطة الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.
ورق معاد تدويره الورق البطاقات الورق الشفاف الورق المصقول خشن/قطني ورق العناوين ملصقات الفينيل ظرف	لتحديد نوع الورق في حالة تحديد إعداد "معاد تدويره" في قوائم أخرى ملاحظات: "ورق" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا بواسطة الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.

قائمة الأسماء المخصصة

عنصر القائمة	التعريف
اسم مخصص [x] [بلا]	تحديد اسم مخصص لنوع ورق. يحل هذا الاسم محل اسم النوع المخصص [x] في قوائم الطباعة.

قائمة "أسماء الحاوية المخصصة"

عنصر القائمة	الوصف
الحاوية القياسية	لتحديد اسم مخصص لـ "الحاوية القياسية"
الحاوية [x]	لتحديد اسم مخصص للحاوية [x]

قائمة "الإعداد العام"

يتم استخدام عناصر القائمة هذه لتحديد الارتفاع والعرض للورق بحجم Universal. حجم الورق Universal هو إعداد لحجم الورق يحدده المستخدم. وهو مدرج مع إعدادات حجم الورق الأخرى ويشتمل على خيارات مشابهة، مثل دعم الطباعة على الوجهين وطباعة عدة صفحات في ورقة واحدة.

عنصر القائمة	الوصف
وحدات القياس بوصة مليمترات	لتحديد وحدة القياس ملاحظة: "بوصة (بوصات)" هو إعداد المصنع الافتراضي. "مليمتر (مليمترات)" هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
العرض الرأسي 3-48 بوصة 76-1219 ملم	لضبط العرض الرأسي ملاحظات: - إذا تجاوز العرض الحد الأقصى، فسوف تستخدم الطباعة أقصى حد مسموح به للعرض. 8.5 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي. 216 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. - يمكن زيادة العرض بمقدار 0.01 بوصة أو 1 ملم.
الارتفاع الرأسي 3-48 بوصة 76-1219 ملم	لضبط الارتفاع الرأسي ملاحظات: - إذا تجاوز الارتفاع الحد الأقصى، فسوف تستخدم الطباعة أقصى حد مسموح به للارتفاع. 14 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي. 356 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. - يمكن زيادة الارتفاع بمقدار 0.01 بوصة أو 1 ملم.
اتجاه التغذية الحافة القصيرة الحافة الطويلة	لتحديد اتجاه التغذية ملاحظات: "الحافة القصيرة" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر "الحافة الطويلة" فقط إذا كانت أطول حافة أقصر من الحد الأقصى للعرض الذي يدعمه الدرج.

قائمة "إعداد الحاوية"

عنصر القائمة	الوصف
حاوية الإخراج حاوية قياسية الحاوية [x]	لتحديد حاوية الإخراج الافتراضية ملاحظة: "حاوية قياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
تهيئة الحاويات علبة البريد ارتباط تجاوز سعة البريد ارتباط اختياري تعيين النوع	لتحديد خيارات التهيئة لحاويات الإخراج ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "علبة البريد". يعامل هذا الإعداد كل حاوية كعلبة بريد منفصلة. - يربط الإعداد "ارتباط" جميع حاويات الإخراج المتاحة كحاوية إخراج واحدة كبيرة. - يخصص إعداد "تجاوز سعة البريد" حاوية لتجاوز السعة عندما تصبح حاويات البريد ممثلة. - يعمل إعداد "ارتباط اختياري" على ربط جميع حاويات الإخراج المتاحة معًا باستثناء الحاوية القياسية ويظهر فقط عند تركيب حاويتين اختياريتين على الأقل. - يعمل إعداد "تعيين النوع" على تعيين كل نوع من أنواع الورق لحاوية إخراج أو مجموعة الحاويات المرتبطة. - يتم تلقائيًا ربط الحاويات التي تم تخصيص نفس الاسم لها ما لم يتم تحديد "ارتباط اختياري".
سلة زيادة الكم حاوية قياسية الحاوية [X]	لتحديد حاوية إخراج بديلة عندما تصبح إحدى الحاويات المحددة ممثلة ملاحظة: "حاوية قياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.
تخصيص النوع/السلة حاوية الورق العادي حاوية البطاقات حاوية الورق الشفاف حاوية الورق المعاد تدويره حاوية الورق المصقول حاوية الورق المصقول الثقيل حاوية الملصقات حاوية ملصقات الفينيل حاوية ورق السندات سلة المغلفات حاوية الأظرف الخشنة حاوية الورق ذي الرأسية حاوية الورق المطبوع مسبقًا حاوية الورق الملون حاوية الورق الخفيف حاوية الورق الثقيل حاوية الورق الخشن/القطني الحاوية [X] المخصصة	لتحديد حاوية إخراج لكل نوع من أنواع الورق المدعوم حدد من بين الخيارات التالية لكل نوع: تعطيل حاوية قياسية الحاوية [X] ملاحظة: "معطل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة Reports (التقارير)

قائمة Reports (التقارير)

استخدام	ل
Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول الورق الذي تم تحميله في الأدرج والذاكرة التي تم تركيبها وإجمالي عدد الصفحات والإنذارات ومهلات التوقف ولغة لوحة التحكم بالطابعة وعنوان TCP/IP وحالة مستلزمات الطابعة وحالة اتصال شبكة الاتصال ومعلومات أخرى.
Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	لطباعة تقرير يحتوي على إحصائيات الطابعة مثل معلومات عن مستلزمات الطابعة وتفاصيل بشأن الصفحات المطبوعة.

استخدام	ل
صفحة إعداد شبكة الاتصال	طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طابعة شبكة الاتصال؛ مثل عنوان TCP/IP. ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.
صفحة [x] إعداد شبكة الاتصال	طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طابعة شبكة الاتصال؛ مثل معلومات عنوان TCP/IP. ملاحظات: - يصبح عنصر القائمة هذا متاحًا فقط عند تثبيت أكثر من خيار شبكة اتصال. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.
Profiles List (قائمة ملفات التعريف)	طابعة قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطابعة.
Print Fonts (خطوط الطابعة) خطوط PCL PostScript Fonts (خطوط PPDS)	طابعة تقرير بكل الخطوط المتاحة بالنسبة للغة الطابعة التي تم تعيينها حاليًا في الطابعة. ملاحظة: توجد قائمة منفصلة لعمليات محاكاة PCL و PostScript. يشتمل كل تقرير محاكاة على نماذج طباعة ومعلومات عن الخطوط المتوفرة لكل لغة.
العرض التوضيحي للطباعة Demo Page (صفحة العرض التوضيحي) [قائمة بصفحات العروض التوضيحية المتاحة]	طابعة ملفات العروض التوضيحية المتوفرة في رمز RIP وخيار ذاكرة فلاش وخيار القرص.
Asset Report (تقرير الأصول)	اطبع تقريرًا يحتوي على معلومات الأصول بما في ذلك الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز. يشتمل التقرير على نصوص ورموز منتج عالمي (UPC) شريطية يمكن مسحها ضوئيًا لتصبح ضمن قاعدة بيانات الأصول.

قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ"

قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)

عنصر القائمة	الوصف
بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) نشطة تلقائي [قائمة ببطاقات الشبكات المتاحة]	ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب بطاقة شبكة اتصال اختيارية.

قوائم "شبكة الاتصال القياسية" أو "شبكة الاتصال [x]"

ملاحظة: تظهر المنافذ النشطة فقط في هذه القائمة؛ ويتم حذف جميع المنافذ غير النشطة.

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تبدل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. - عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".

عنصر القائمة	الوصف
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تبدل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي إيقاف	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
ذاكرة التخزين المؤقت لشبكة الاتصال تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به]	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإدخال شبكة الاتصال ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يمكن تغيير القيمة بزيادة قدرها 1 كيلوبايت. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم لذاكرة التخزين المؤقت لشبكة الاتصال، قم بتعطيل أو تقليل حجم ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية وذاكرة التخزين المؤقت التسلسلية وذاكرة التخزين المؤقت USB. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين مهام الطباعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطباعة. تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص مهيأ. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
MAC PS الثنائي تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.

عنصر القائمة	الوصف
إعداد شبكة الاتصال القياسية تقارير بطاقة شبكة الاتصال TCP/IP IPv6 لاسلكي AppleTalk	لعرض وتعيين إعدادات شبكة الاتصال المتصلة بها الطابعة. ملاحظة: تظهر قائمة "الاتصال اللاسلكي" فقط عند توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية.
إعداد شبكة الاتصال [x] تقارير بطاقة شبكة الاتصال TCP/IP IPv6 لاسلكي AppleTalk	

قائمة "تقارير شبكة الاتصال"

تتوفر هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية or شبكة اتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال القياسية or إعداد شبكة اتصال [x] < تقارير أو تقارير شبكة الاتصال

عنصر القائمة	الوصف
طباعة صفحة الإعداد	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طابعة شبكة الاتصال؛ مثل عنوان TCP/IP

قائمة بطاقة الشبكة

تُتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية أو [Network x] < إعداد شبكة الاتصال القياسية or إعداد شبكة اتصال [x] < بطاقة شبكة الاتصال

عنصر القائمة:	الوصف:
عرض حالة البطاقة "متصل" غير متصلة	يُتيح لك عرض حالة اتصال بطاقة شبكة الاتصال
عرض سرعة البطاقة	يُتيح لك عرض سرعة بطاقة شبكة اتصال نشطة حاليًا
"عنوان شبكة الاتصال" UAA LAA	يُتيح لك عرض عناوين شبكة الاتصال
مهلة المهمة 0 225-10	تعيين مقدار الوقت بالتوازي قبل إلغاء مهمة طباعة على شبكة الاتصال ملاحظة: إعدادات المصنع الافتراضي هو 90 ثانية.
صفحة شعار Off (إيقاف) تشغيل	لتمكين الطابعة من طباعة صفحة شعار. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

قائمة TCP/IP

تتوفر هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنفذ":

شبكة الاتصال/المنفذ < شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [x] < إعدادات شبكة الاتصال القياسية أو إعدادات شبكة الاتصال [x] > TCP/IP
ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط بطرز شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.

عناصر القائمة	الوصف
تنشيط تشغيل إيقاف	لتنشيط بروتوكول TCP/IP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تعيين اسم المضيف	يتيح لك إمكانية تعيين اسم المضيف الحالي لعنوان TCP/IP ملاحظة: يمكن تغيير هذا الاسم فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
عنوان IP	يتيح لك عرض معلومات عنوان TCP/IP الحالية أو تغييرها ملاحظة: يعمل الإعداد اليدوي لعنوان IP على تعيين إعدادي "تمكين DHCP" و "تمكين عنوان IP تلقائيًا" على "إيقاف". كما يعمل على تعيين إعدادي "تمكين BOOTP" و "تمكين RARP" على "إيقاف" في الأنظمة التي تدعم بروتوكولي BOOTP و RARP.
قناع الشبكة	يتيح لك عرض معلومات قناع TCP/IP للشبكة الحالية أو تغييرها
مدخل	يتيح لك عرض معلومات عبارة TCP/IP الحالية أو تغييرها
تمكين DHCP تشغيل إيقاف	لتحديد عنوان بروتوكول DHCP وإعداد تعيين المعلومات ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين RARP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول RARP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين BOOTP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول BOOTP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين IP تلقائيًا نعم لا	لتحديد إعداد "شبكات اتصال التهيئة الصفرية" ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين FTP/TFTP نعم لا	لتمكين ملقم FTP المدمج، والذي يتيح لك إمكانية إرسال ملفات إلى الطابعة باستخدام بروتوكول نقل الملفات. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين ملقم HTTP نعم لا	لتمكين ملقم الويب المدمج (Embedded Web Server). عند تمكين هذا الملقم، يمكن مراقبة الطابعة وإدارتها عن بُعد باستخدام مستعرض ويب. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان ملقم WINS	يتيح لك عرض عنوان ملقم WINS الحالي أو تغييره
تمكين DDNS نعم لا	يتيح لك عرض إعداد DDNS الحالي أو تغييره ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين mDNS نعم لا	يتيح لك عرض إعداد mDNS الحالي أو تغييره ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان ملقم DNS	يتيح لك عرض عنوان ملقم DNS الحالي أو تغييره

عنصر القائمة	الوصف
تمكين HTTPS نعم لا	يتيح لك عرض إعدادات HTTPS الحالي أو تغييره. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة IPv6

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- قائمة المنافذ/شبكة الاتصال <شبكة الاتصال القياسية >إعدادات شبكة الاتصال القياسية <IPv6
- قائمة المنافذ/شبكة الاتصال <شبكة الاتصال [x] >إعدادات شبكة الاتصال [x] >IPv6

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط بطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطابعة.

استخدم	من أجل
تمكين IPv6 تشغيل إيقاف	قم بتمكين IPv6 في الطابعة. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تهيئة تلقائية تشغيل إيقاف	حدد إمكانية قبول مهائى شبكة الاتصال لإدخالات تهيئة عنوان IPv6 التلقائي التي يقدمها الموجه. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تعيين اسم المضيف عرض العنوان عرض عنوان الموجه	قم بتعيين اسم المضيف. ملاحظة: يمكن تغيير هذه الإعدادات فقط من "خادم الويب المضمن".
تمكين DHCPv6 تشغيل إيقاف	قم بتمكين DHCPv6 في الطابعة. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "الاتصال اللاسلكي"

استخدم عناصر القائمة التالية لعرض أو تهيئة إعدادات ملقم الطابعة الداخلي اللاسلكي.

ملاحظة: تتوفر القائمة فقط للطرز المتصلة بشبكة اتصال لاسلكية.

تتوفر قائمة "الاتصال السلكي" من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ".

شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [x] > إعدادات شبكة الاتصال [x] < الاتصال اللاسلكي

عنصر القائمة	الوصف
وضع WPS PBC	يسمح لك بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية عن طريق الضغط على الأزرار بكل من الطابعة ونقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) خلال فترة زمنية محددة
وضع WPS PIN	يسمح لك بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام رمز PIN على الطابعة وإدخاله في الإعدادات اللاسلكية لنقطة الوصول
اكتشاف WPS تلقائياً تعطيل تمكين	لاكتشاف طريقة الاتصال تلقائياً التي تستخدمها نقطة وصول مزودة بـ WPS — التهيئة بضغط زر (WPS (PBC أو رقم التعريف الشخصي (PIN) لـ WPS ملاحظة: "تعطيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
وضع الشبكة الوضع المخصص وضع البنية الأساسية	لتحديد وضع شبكة الاتصال ملاحظات: "الوضع المخصص" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا إلى تهيئة اتصال لاسلكي مباشرة بين الطابعة والكمبيوتر. - يسمح وضع "البنية الأساسية" للطابعة بالوصول إلى إحدى شبكات الاتصال باستخدام نقطة وصول.
التوافق 802.11b/g/n معيار 802.11n 802.11b/g	لتحديد المعيار اللاسلكي لشبكة الاتصال اللاسلكية ملاحظة: 802.11b/g/n هو إعداد المصنع الافتراضي.
اختيار "شبكة اتصال" [قائمة بشبكات الاتصال المتاحة]	تتيح لك تحديد شبكة اتصال متاحة حتى تستخدمها الطابعة
عرض "جودة الإشارة"	يتيح لك عرض جودة الاتصال اللاسلكي
عرض "وضع الأمان"	يتيح لك عرض طريقة التشفير التي تستخدمها شبكة اتصال لاسلكية

ملاحظة: إعداد (WPS) *Wi-Fi Protected Setup* هو تهيئة بسيطة وأمنة تسمح بإنشاء شبكة اتصال لاسلكية وتمكين أمان شبكة الاتصال بدون الحاجة إلى الإلمام بمعرفة مسبقة بتقنية Wi-Fi. فلم يعد ضروريًا إجراء تهيئة اسم شبكة الاتصال (SSID) ومفتاح WEP أو عبارة المرور WPA لأجهزة شبكة الاتصال.

قائمة AppleTalk

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- شبكة الاتصال/المنافذ <شبكة الاتصال القياسية >إعدادات شبكة الاتصال القياسية <AppleTalk
- Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) <Network (شبكة اتصال) [x] >إعدادات شبكة اتصال [x] <AppleTalk

استخدام	ل
Activate (تنشيط) نعم لا	تمكين دعم AppleTalk أو تعطيله. ملاحظة: "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
View Name (عرض الاسم)	لعرض اسم AppleTalk المخصص. ملاحظة: يمكن تغيير اسم AppleTalk فقط من ملقم الويب المضمن.
View Address (عرض العنوان)	لعرض عنوان AppleTalk المخصص. ملاحظة: يمكن تغيير عنوان AppleTalk فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
Set Zone (منطقة الضبط) [قائمة بالمناطق المتاحة على شبكة الاتصال]	لتوفير قائمة بمناطق AppleTalk المتاحة على شبكة الاتصال. ملاحظة: إن المنطقة الافتراضية لشبكة الاتصال هي إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة USB القياسي

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". يضبط الإعداد "تلقائي" الطابعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
المخزن المؤقت لـ USB تلقائي 3 كيلوبايت إلى أقصى حجم مسموح به تعطيل	لضبط حجم المخزن المؤقت لإدخال USB ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير قيمة حجم مخزن USB المؤقت بمعدلات زيادة قدرها 1 كيلوبايت. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت لـ USB، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والمخازن المؤقتة التسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	يخزن مهام الطباعة مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة قبل الطباعة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يخزن الوضع "تشغيل" المهام على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
MAC PS الثنائي تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة. - يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي.
عنوان ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال لملمع طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.
قناع شبكة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات قناع الشبكة لملمع طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.
عبارة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات العبارة لملمع طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة [x] المتوازية

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. - عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. - عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
ذاكرة التخزين المؤقت للمنفذ المتوازية تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به] تعطيل	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت للإدخال عبر منفذ متواز. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام طباعة تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية. - يمكن تغيير إعداد قيمة حجم المخزن المؤقت المتوازي بزيادة قدرها 1 كيلوبايت. - يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". - لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت المتوازي، قم بتعطيل أو تقليل حجم مخازن USB المؤقتة والمخازن المؤقتة التسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	يخزن مهام الطباعة مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة قبل الطباعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. - يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
الحالة المتقدمة تشغيل إيقاف	لتمكين الاتصال ثنائي الاتجاه عبر المنفذ المتوازي ملاحظات: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يؤدي الإعداد "إيقاف" إلى تعطيل الاتصال عبر المنفذ المتوازي.
بروتوكول وحدات بايت سريعة قياسية	لتخصيص بروتوكول المنفذ المتوازي ملاحظات: "وحدات بايت سريعة" هو إعداد المصنع الافتراضي. يوفر التوافق مع أغلب المنافذ المتوازية الموجودة وهو الإعداد الموصى به. - يحاول الإعداد "قياسي" حل مشكلات الاتصال عبر المنفذ المتوازي.
قبول بدء التشغيل إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تقبل طلبات بدء تشغيل الأجهزة من الكمبيوتر ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - يقوم الكمبيوتر بطلب بدء التشغيل عن طريق تنشيط إشارة بدء التشغيل من المنفذ المتوازي. يقوم العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية بتنشيط إشارة بدء التشغيل في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر.
وضع التوازي 2 تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت بيانات المنفذ المتوازي يتم أخذ عينة منها على حافة المصباح الإشعاعي الأمامي أو الخلفي ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
MAC PS الثنائي تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. - يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.

عنصر القائمة	الوصف
عنوان ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال لملمق طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطباعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.
قناع شبكة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات قناع الشبكة لملمق طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطباعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.
عَبارة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات العبارة لملمق طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطباعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة [x] التسلسلي

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطباعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطباعة البيانات الواردة. تستخدم الطباعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطباعة لغة الطباعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطباعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطباعة البيانات الواردة. تستخدم الطباعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطباعة لغة الطباعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطباعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". يضبط الإعداد "تلقائي" الطباعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح. • في حالة التعيين على "تشغيل"، تعمل الطباعة على أداء معالجة NPA. إذا لم تكن البيانات بتنسيق NPA، يتم رفضها باعتبارها بيانات رديئة. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تنفذ الطباعة معالجة NPA. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطباعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطباعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
المخزن المؤقت التسلسلي تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به] تعطيل	لتعيين حجم المخزن المؤقت للإدخال التسلسلي ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على القرص قبل استئناف عملية المعالجة العادية. - يمكن تغيير إعداد حجم المخزن المؤقت التسلسلي بمعدلات زيادة قدرها 1 كيلوبايت في كل مرة. - يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". - لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت التسلسلي، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	يخزن مهام الطباعة مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة قبل الطباعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". لا تخزن الطابعة مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. - يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. - يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
بروتوكول DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	لتحديد إعدادات مزامنة الجهاز والبرنامج للمنفذ التسلسلي ملاحظات: - ذاكرة الوصول العشوائي (DTR) هي إعداد المصنع الافتراضي. - DTR/DSR هو إعداد مزامنة جهاز. - XON/XOFF هو إعداد مزامنة برنامج. - XON/XOFF/DTR و XON/XOFF/DTR/DSR هي إعدادات مزامنة جهاز وبرنامج مجموعتين.
Robust XON (XON قوي) إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان اتصال الطابعة بالكمبيوتر متاحًا ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - يُطبق عنصر القائمة هذا فقط على المنفذ التسلسلي إذا تم ضبط "البروتوكول التسلسلي" على XON/XOFF.
الباود 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	لتحديد المعدل الذي يمكن به استلام البيانات عبر المنفذ التسلسلي ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 9600. - يتم فقط عرض معدلات 138200 و 172800 و 230400 و 345600 باود في قائمة "تسلسلي قياسي". لا تظهر هذه الإعدادات في قوائم "الخيار التسلسلي 1" أو "الخيار التسلسلي 2" أو "الخيار التسلسلي 3".

عنصر القائمة	الوصف
وحدات بت للبيانات 8 7	يحدد عدد بتات البيانات التي يتم إرسالها في كل إطار إرسال ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 8.
تمائل بلا تجاهل زوجي فردى	لضبط التماثل لأطر الإدخال التسلسلي وبيانات الإخراج ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Honor DSR إيقاف تشغيل	يحدد ما إذا كانت الطابعة تستخدم "إشارة DSR" أم لا. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • DSR هي إشارة مزامنة تستخدمها معظم الكابلات التسلسلية. يستخدم المنفذ التسلسلي DSR لتمييز البيانات التي يقوم الكمبيوتر بإرسالها عن البيانات التي يتم إنشاؤها بسبب التشويش الكهربائي في الكابل التسلسلي. قد يؤدي التشويش الكهربائي إلى طباعة أحرف مشتتة. اضبط هذا الخيار على "تشغيل" لمنع طباعة أحرف مشتتة.

قائمة إعداد SMTP

عنصر القائمة	الوصف
مدخل SMTP الرئيسي	لتحديد معلومات المنفذ ومدخل ملقم SMTP ملاحظة: 25 هو منفذ مدخل SMTP الافتراضي.
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	
مدخل SMTP الثانوي	
منفذ مدخل SMTP الثانوي	
مهلة SMTP 30-5	لتعيين مقدار الوقت بالتواني قبل توقف الملقم عن محاولة إرسال رسالة بريد إلكتروني. ملاحظة: 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان الرد	لتحديد عنوان الرد الذي يتكون مما يصل إلى 128 حرفًا في رسالة البريد الإلكتروني التي ترسلها الطابعة
استخدام SSL تعطيل التفاوض مطلوب	لضبط الطابعة لاستخدام SSL للحصول على مستوى أمان أعلى عند الاتصال بملقم SMTP ملاحظات: • "معطل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة استخدام إعداد "التفاوض"، يحدد ملقم SMTP ما إذا كان سيتم استخدام SSL.
المصادقة بملقم SMTP لا تلزم مصادقة تسجيل الدخول/عادي CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	لتحديد نوع مصادقة المستخدم المطلوبة لامتيازات المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني ملاحظة: "لا تلزم مصادقة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
بريد إلكتروني يبدأه الجهاز بلا استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز	لتحديد بيانات الاعتماد التي سيتم استخدامها عند الاتصال بملقم SMTP. تتطلب بعض ملقمات SMTP بيانات اعتماد لإرسال رسالة بريد إلكتروني. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي للخيار "بريد إلكتروني يبدأه الجهاز و بريد إلكتروني يبدأه المستخدم". • يتم استخدام معرف مستخدم الجهاز وكلمة مرور الجهاز لتسجيل الدخول إلى ملقم SMTP في حالة تحديد "استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز".
بريد إلكتروني يبدأه المستخدم بلا استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز استخدام معرف مستخدم الجلسة وكلمة مرورها استخدام عنوان البريد الإلكتروني للجلسة وكلمة مرورها مطالبة المستخدم	
مُعرّف مستخدم الجهاز	
كلمة مرور الجهاز	
Kerberos 5 Realm	
NTLM مجال	

قائمة "الأمان"

قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة"

عنصر القائمة	الوصف
تقييد تسجيل الدخول فشل تسجيل الدخول 10-1 إطار وقت الفشل 60-1 وقت التأمين 60-1 زمن توقف تسجيل دخول للوحة 900-1 زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد 120-1	للحد من عدد ووقت الإطارات الخاصة بمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة من لوحة تحكم الطابعة قبل أن يتم تأمين كل المستخدمين ملاحظات: • يحدد "فشل تسجيل الدخول" عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. إعداد المصنع الافتراضي هو 3 محاولات. • يحدد "إطار وقت الفشل" إطار الوقت الذي يمكن خلاله إجراء محاولات تسجيل دخول فاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. إعداد المصنع الافتراضي هو 5 دقائق. • يحدد "وقت التأمين" فترة تأمين المستخدمين بعد أن تخطت المحاولات الفاشلة لتسجيل الدخول الحد الأقصى. إعداد المصنع الافتراضي هو 5 دقائق. • يحدد "زمن توقف تسجيل دخول للوحة" فترة بقاء الطابعة في وضع الخمول على الشاشة الرئيسية قبل أن يتم تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي. • يحدد "زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد" الفترة التي يمكن لمواجهة عن بعد (صفحة ويب مثلاً) أن تبقى فيها خاملة قبل أن يتم تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. إعداد المصنع الافتراضي هو 10 دقائق.

قائمة "الطابعة السرية"

عنصر القائمة:	الوصف:
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح) Off (إيقاف) 10-2	يحدد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح ملاحظات: • تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مكوّن وخالٍ من العيوب. • بمجرد الوصول إلى هذا الحد، يتم حذف مهمة الطابعة لاسم المستخدم هذا و لرقم PIN.
Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية) Off (إيقاف) 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (4 ساعات) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	تحديد كمية الوقت التي تبقى خلاله مهمة طابعة سرية في الطابعة قبل أن يتم حذفها ملاحظات: • في حالة تغيير إعداد Job Expiration (انتهاء فترة المهمة) أثناء وجود مهام طابعة سرية في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) في الطابعة أو قرص الطابعة الصلب، فإن فترة الانتهاء الخاصة بمهام الطابعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة. • في حالة إيقاف تشغيل الطابعة، فإنه يتم حينئذٍ حذف جميع مهام الطابعة السرية المحفوظة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) في الطابعة.
Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة) Off (إيقاف) 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (4 ساعات) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	تعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة
Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة) Off (إيقاف) 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (4 ساعات) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	تعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة التي تحتاج للتحقق منها
Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة) Off (إيقاف) 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (4 ساعات) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	تعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة التي ستتم طباعتها في وقت لاحق
ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".	

مسح قائمة ملفات البيانات المؤقتة

يقوم خيار "مسح ملفات البيانات المؤقتة" فقط بحذف بيانات مهمة الطابعة من قرص الطابعة الصلب التي ليست قيد الاستخدام في الوقت الحالي من قبل نظام الملفات. يتم الحفاظ على جميع البيانات الدائمة على القرص الصلب، مثل الخطوط ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة التي تم تنزيلها.

ملاحظة: تظهر هذه القائمة عندما يتم تركيب قرص صلب يعمل وتمت تهيئته فقط.

استخدام	ل
Wiping Mode (وضع المسح) إيقاف Auto (تلقائي) يدوي	حدد الوضع المطلوب لمسح ملفات البيانات المؤقتة. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	ل
Automatic Method (الطريقة التلقائية) Single pass (تمرير أحادي) تمرير متعدد	حدد طريقة لمسح القرص تلقائيًا. ملاحظات: • Single pass (تمرير أحادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • ويجب مسح المعلومات التي تنقسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة التمرير المتعدد فقط.
Manual Method (الطريقة اليدوية) Single pass (تمرير أحادي) تمرير متعدد	حدد طريقة لمسح القرص يدويًا. ملاحظة: Single pass (تمرير أحادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Scheduled Method (الطريقة المجدولة) Single pass (تمرير أحادي) تمرير متعدد	حدد طريقة لمسح القرص المجدول. ملاحظة: Single pass (تمرير أحادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "سجل مراقبة الأمان"

عنصر القائمة	الوصف
سجل التصدير	لتمكين مستخدم مخوّل من تصدير سجل المراقبة ملاحظات: • لتصدير سجل المراقبة من لوحة تحكم الطابعة، يجب تثبيت محرك أقراص فلاش في الطابعة. • يمكن تنزيل سجل المراقبة إلى الكمبيوتر من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
حذف السجل نعم لا	لتحديد ما إذا كان سيتم حذف سجلات المراقبة ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تكوين السجل تمكين المراقبة لا نعم تمكين سجل النظام عن بعد لا نعم أداة إنشاء سجل النظام عن بعد 23-0 أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل 7-0	لتحديد ما إذا كان سيتم إنشاء سجلات المراقبة وأين يتم إنشاؤها ملاحظات: • يحدد "تمكين المراقبة" إذا كان يتم تسجيل الأحداث في سجل المراقبة الآمن وسجل النظام عن بعد. إعداد المصنع الافتراضي هو "لا". • يحدد "تمكين سجل النظام عن بعد" إذا كان يتم إرسال السجلات إلى ملقم بعيد. إعداد المصنع الافتراضي هو "لا". • تحدد "أداة إنشاء سجل النظام عن بعد" القيمة المستخدمة لإرسال السجلات إلى ملقم سجل النظام عن بعد. إعداد المصنع الافتراضي هو 4. • عند تفعيل سجل مراقبة الأمان، يتم تسجيل قيمة الأهمية لكل حدث. إعداد المصنع الافتراضي هو 4.

قائمة "ضبط التاريخ والوقت"

عنصر القائمة	الوصف
التاريخ والوقت الحاليان	لعرض إعدادات التاريخ والوقت الحاليين بالطابعة.
ضبط التاريخ والوقت يدويًا [إدخال التاريخ/الوقت]	ملاحظات: • تم تعيين "التاريخ والوقت" بتنسيق YYYY-MM-DD HH:MM. • يؤدي تعيين التاريخ والوقت يدويًا إلى تعيين "تمكين NTP" على "إيقاف".

عنصر القائمة	الوصف
المنطقة الزمنية [قائمة المناطق الزمنية]	ملاحظة: ذاكرة الوصول العشوائي (GMT) هي إعداد المصنع الافتراضي.
بدء التوقيت الصيفي تلقائيًا تشغيل إيقاف	ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يستخدم هذا الإعداد "التوقيت الصيفي" المعمول به والمرتببط بإعداد "المنطقة الزمنية".
تمكين NTP تشغيل إيقاف	لتمكين "بروتوكول زمن الشبكة"، والذي يقوم بمزامنة ساعات الأجهزة على شبكة الاتصال ملاحظات: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يتم إيقاف تشغيل الإعداد في حالة تعيين التاريخ والوقت يدويًا.

قائمة "الإعدادات"

قائمة General Settings (الإعدادات العامة)

استخدام	ل
Display Language (لغة العرض) الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإيطالية الأسبانية اليونانية الدانمركية النرويجية الهولندية السويدية البرتغالية الفنلندية الروسية البولندية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية الكورية اليابانية	لتعيين لغة النص المعروض على ملقم الويب المضمن أو Local Printer Settings (إعدادات الطابعة المحلية) لنظام التشغيل Windows أو Printer Settings (إعدادات الطابعة) لنظام التشغيل Macintosh. ملاحظة: لا تتوفر جميع اللغات لكل الطرز. وقد تحتاج إلى تثبيت أجهزة خاصة لبعض اللغات.

استخدام	ل
وضع Eco إيقاف Energy (الطاقة) Energy/Paper (الطاقة/الورق) ورق	لتخفيض استهلاك الطاقة أو الورق أو الوسائط الخاصة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يعمل هذا الإعداد Off على إعادة تعيين الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بها. • يعمل إعداد "الطاقة" على تقليل مقدار الطاقة التي تستهلكها الطابعة. قد يتأثر مستوى الأداء ولكن لا تتأثر جودة الطباعة. • يقلل إعداد "الطاقة/الورق" من استهلاك الطاقة أو الورق أو الوسائط الخاصة. • يعمل الإعداد Paper (الورق) على تقليل كمية الورق والوسائط الخاصة التي تتطلبها أية مهمة طباعة. قد يتأثر مستوى الأداء ولكن لا تتأثر جودة الطباعة.
وضع السكون إيقاف تشغيل	تخفيض مستوى ضجيج الطابعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
Run Initial Setup (تشغيل الإعداد الأولي) نعم لا	لتشغيل معالج الإعداد.
لوحة مفاتيح نوع لوحة المفاتيح الإنجليزية الفرنسية الفرنسية الكندية الألمانية الإيطالية الأسبانية اليونانية الدانمركية النرويجية الهولندية السويدية الفنلندية البرتغالية الروسية البولندية السويسرية الألمانية السويسرية الفرنسية الكورية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية اليابانية مفتاح مخصص 1	لتحديد لغة لوحة مفاتيح لوحة التحكم.

استخدام	ل
أحجام الورق U.S. مترى	تحديد وحدة قياس أحجام الورق. ملاحظات: - U.S. هو إعداد المصنع الافتراضي. - يتم تحديد الإعداد الأولي حسب اختيار الدولة أو المنطقة في معالج الإعداد الأولي.
المعلومات المعروضة الجانب الأيسر الجانب الأيمن النص المخصص [x] مسحوق الحبر [x] جهاز الصهر Transfer Module (وحدة النقل)	لتحديد ما هو معروض في الأركان العلوية من الشاشة الرئيسية. بالنسبة للقائمتين اليمنى واليسرى، اختر من الخيارات التالية: لا يوجد عنوان IP Hostname (اسم المضيف) اسم جهة الاتصال الموقع التاريخ/الوقت mdNS/DDNS Service Name (اسم خدمة mdNS/DDNS) اسم Zero Configuration النص المخصص [x] اسم الطراز ملاحظات: - IP Address (عنوان IP) هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيسر. - Date/Time (التاريخ/الوقت) هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيمن.
المعلومات المعروضة زجاجة مسحوق حبر تالفة Paper Jam (انحسار الورق) تحميل الورق. Service Errors (أخطاء في الصيانة)	لتخصيص المعلومات المعروضة لقوائم معينة. حدد أحد الخيارات التالية: Display (العرض) لا نعم Message to Display (الرسالة التي سيتم عرضها) إعدادات افتراضية بديل إعدادات افتراضية [إدخال النص] بديل [إدخال النص] ملاحظة: "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "العرض".
تخصيص الشاشة الرئيسية تغيير اللغة Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقفة) إيقاف المهام برنامج تشغيل USB ملفات التعريف والحلول Bookmarks (الإشارات المرجعية) المهام بحسب المستخدم لوحة المشغل البعيد شاشة الخمول والخلفية العرض النماذج والمفضلة إعدادات التوفير	لتغيير الرموز التي تظهر على الشاشة الرئيسية. بالنسبة إلى كل رمز، حدد من بين الخيارات التالية: Display (العرض) Do Not Display (عدم العرض)

استخدام	ل
Date Format (تنسيق التاريخ) [MM-DD-YYYY] (شهر-يوم-سنة) [DD-MM-YYYY] (يوم-شهر-سنة) [YYYY-MM-DD] (سنة-شهر-يوم)	لتنسيق التاريخ. ملاحظة: شهر - يوم - سنة هو إعداد المصنع الافتراضي US. DD-MM-YYYY (يوم-شهر-سنة) هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
Time Format (تنسيق الوقت) 12 hour (12 ساعة) 24 hour (24 ساعة)	لتنسيق الوقت. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 12 ساعة.
Screen Brightness (إضاءة الشاشة) 100-20	تحديد سطوع الشاشة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 100.
إضاءة الخطأ تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت مصابيح المؤشر تومض عندما تصادف الطابعة أخطاء. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
التعليقات الصوتية تعليقات الأزرار تشغيل إيقاف مستوى الصوت 1 إلى 10	قم بتعيين مستوى الصوت للأزرار. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "تعليقات الأزرار". • "5" هي إعداد المصنع الافتراضي لخيار "مستوى الصوت".
Show Bookmarks (عرض الإشارات المرجعية) نعم لا	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض الإشارات المرجعية من منطقة "المهام المحجوزة". ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Web Page Refresh Rate (معدل تحديث صفحة الويب) 30-300	حدد عدد الثواني بين مرات تحديث خادم الويب المضمن. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 120.
اسم جهة الاتصال	حدد اسم جهة اتصال للطابعة.
الموقع	لتحديد موقع الطابعة. ملاحظة: يتم تخزين الموقع في Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن).
Alarms (إنذارات) Alarm Control (التحكم في الإنذار) Cartridge Alarm (إنذار الخرطوشة) إنذار الديوس Hole Punch إنذار	قم بتعيين الإنذار للتنبيه عندما تتطلب الطابعة تدخل المستخدم. حدد من بين الخيارات التالية لكل نوع من أنواع الإنذار: إيقاف فردية متتابع ملاحظات: • "فردية" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "التحكم في الإنذار" و"إنذار الخرطوشة". يصدر هذا عدة نغمات قصيرة. • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لكل من "إنذار الديوس" وإنذار "تنقيب الفتحات". • يكرر الإعداد Continuous (متتابع) عدة نغمات قصيرة خلال مدة فاصلة منتظمة.
Timeouts (زمن التوقف) Standby Mode (وضع الاستعداد) تعطيل 240-1	لتعيين الفترة الزمنية قبل دخول الطابعة في حالة خفض الطاقة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 15 ثانية.

استخدام	ل
Timeouts (زمن التوقف) وضع السكون تعطيل 240-1	تعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بعد طباعة إحدى المهام قبل الدخول في حالة خفض استهلاك الطاقة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 20 minutes (20 دقيقة). - تساعد إعدادات خفض استهلاك الطاقة على توفير قدر أكبر من الطاقة، ولكنها قد تتطلب أوقات أطول للإجماء. - حدد الإعداد المنخفض إذا كانت الطابعة تشارك في نفس الدائرة الكهربائية مع إضاءة الحجرة. - حدد إعداد عالي إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام المستمر. في أغلب الأحيان، يحافظ هذا الإعداد على استعداد الطابعة للطباعة.
Timeouts (زمن التوقف) Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات) تعطيل 3-1 ساعات 6 hours (24 ساعة) 3-1 أيام 2-1 أسبوع شهر	عيّن الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة قبل الدخول في وضع "الإسبات". ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3 أيام.
Timeouts (زمن التوقف) زمن توقف الشاشة 15-300	لتعيين الفترة الزمنية قبل رجوع الشاشة إلى الحالة Ready (جاهزة). ملاحظة: 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.
Timeouts (زمن التوقف) Print Timeout (زمن توقف الطابعة) تعطيل 255-1	لتعيين الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة لاستقبال رسالة إنهاء مهمة الطباعة قبل إلغاء الجزء المتبقي من مهمة الطباعة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 90 ثانية. - عند انتهاء الوقت المحدد في الوقت، تتم طباعة أي صفحة مطبوعة بشكل جزئي، ثم تقوم الطابعة بالتحقق لمعرفة ما إذا كانت توجد مهام طباعة جديدة قيد الانتظار. - يصبح Print Timeout (زمن توقف الطابعة) متاحاً فقط عند استخدام محاكاة PCL.
Timeouts (زمن التوقف) Wait Timeout (مهلة الانتظار) تعطيل 65535-15	لتعيين الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة للحصول على بيانات إضافية قبل إلغاء مهمة طباعة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 40 ثانية. - تكون Wait Timeout (مهلة الانتظار) متاحة فقط عندما تستخدم الطابعة محاكاة PostScript.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Auto Continue (متابعة تلقائية) تعطيل 5-255	يتيح للطابعة الاستمرار في الطباعة تلقائياً في بعض مواقف عدم الاتصال بالشبكة عند عدم حل هذه المواقف خلال الفترة الزمنية المحددة. ملاحظة: Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) Auto (تلقائي) تشغيل إيقاف	حدد ما إذا كانت الطابعة ستعيد طباعة الصفحات المحشورة. ملاحظات: - Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تقوم الطابعة بإعادة طباعة الصفحات المنحشرة ما لم يتم الاحتياج إلى الذاكرة المطلوبة للاحتفاظ بالصفحات لمهام أخرى بالطابعة. - يعمل On (تشغيل) على ضبط الطابعة لإعادة طباعة الصفحات المنحشرة دائماً. - يعمل Off (إيقاف التشغيل) على ضبط الطابعة لعدم إعادة طباعة الصفحات المنحشرة مطلقاً.

استخدام	ل
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Page Protect (حماية الصفحة) إيقاف تشغيل	يؤدي إلى طباعة صفحة بنجاح رغم أنه قد تتعذر طباعتها بطريقة أخرى. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يقوم بطباعة جزء من الصفحة عند عدم وجود ذاكرة كافية لطباعة الصفحة بالكامل. - يؤدي الإعداد تشغيل إلى تعيين الطابعة لمعالجة الصفحة بالكامل بحيث تتم طباعة الصفحة بالكامل.
Timeouts (زمن التوقف) Hibernate Timeout on Connection توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال وضع الإسبات Do Not Hibernate (عدم استخدام وضع الإسبات)	لتعيين الطابعة للدخول في وضع الإسبات في حال وجود اتصال Ethernet نشط. ملاحظة: "عدم الإسبات" هو إعداد المصنع الافتراضي.
الضغط على زر السكون السكون وضع الإسبات لا شيء	تحديد طريقة رد فعل الطابعة لضغطة قصيرة على زر Sleep (السكون) أثناء وجودها في حالة السكون. ملاحظة: "السكون" هو إعداد المصنع الافتراضي.
الضغط مع الاستمرار على زر السكون لا شيء السكون وضع الإسبات	حدد رد فعل الطابعة لضغطة طويلة على زر السكون بينما هي في حالة الخمول. ملاحظة: "لا شيء" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إعدادات المصنع الافتراضية Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) Restore Now (الاستعادة الآن)	لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية للطابعة. ملاحظات: Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) هو إعداد المصنع الافتراضي. - يعمل الخيار Restore Now (استعادة الآن) على تعيين جميع إعدادات الطابعة على إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات قائمة Network/Ports (الشبكة/المنافذ). يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي).

قائمة محرك أقراص محمول

عنصر القائمة	الوصف
النسخ 999-1	لتحديد عدد افتراضي للنسخ لكل مهمة طباعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
مصدر الورق الدرجة [X] وحدة التغذية متعددة الأغراض التغذية اليدوية للورق التغذية اليدوية للأطرف	لتعيين مصدر ورق افتراضي لمهام الطباعة جميعها ملاحظة: الدرجة 1 (الدرجة القياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
ألوان ألوان أسود فقط	لإنشاء مطبوعات ملونة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو ألوان.
ترتيب تشغيل (1,2,1,2,1,2) إيقاف (1,1,1,2,2,2)	لتكديس صفحات إحدى مهام الطباعة بالتتابع عند طباعة نسخ متعددة ملاحظة: تشغيل هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتحديد ما إذا كانت المطبوعات ستكون على وجه واحد من الورقة أم على الوجهين ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي على وجه واحد.
دبوس إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت النسخ سيتم تدبيسها ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. • تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التدبيس.
صندوق تثقيب الفتحات إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم تثقيب فتحات بالنسخ ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. • تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التثقيب.
وضع تثقيب الفتحات فتحتان 3 فتحات 4 فتحات	لتحديد نوع إنهاء التثقيب الذي يتم تنفيذه على أحد المخرجات المطبوعة ملاحظات: • 3 فتحات هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. 4 فتحات هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التثقيب.
تجليد ورق الطباعة على الوجهين الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد الطريقة التي يتم بها تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وكيف يتم توجيه الطباعة على الجزء الخلفي من الصفحة تبعاً للطباعة على الجزء الأمامي من الصفحة ملاحظات: • الحافة الطويلة هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي إعداد الحافة الطويلة إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد الحافة القصيرة إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
اتجاه موفر الورق تلقائي اتجاه طولي	لتحديد الاتجاه لمستند متعدد الصفحات ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو تلقائي. تختار الطباعة بين الطولي والعرضي.
توفير الورق إيقاف صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحة في ورقة واحدة 19 صفحة في ورقة واحدة	لتحديد طباعة صور متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. • العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سوف يتم طباعتها على الوجه الواحد.
حد موفر الورق بلا ثابتة	لطباعة حد حول كل صورة صفحة عند استخدام حد موفر الورق ملاحظة: بلا هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
طلب موفر الورق أفقي عكس الأفقي عكس الرأس رأس	يحدد وضع صور الصفحات المتعددة عند استخدام إعداد ترتيب موفر الورق ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "أفقي". - يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طولياً أو عرضياً.
الأوراق الفاصلة إيقاف بين النسخ بين المهام بين الصفحات	لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. - يعمل إعداد "بين النسخ" على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة تعيين "ترتيب" على "تشغيل". - في حالة تعيين الإعداد "ترتيب" على "إيقاف"، يتم إدخال صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وجميع الصفحات المرقمة بالرقم 2. - يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين مهام الطباعة. - يعمل إعداد "بين الصفحات" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يكون هذا الإعداد مفيداً عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما لتدوين ملاحظات.
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [X] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق للأوراق الفاصلة ملاحظات: - الدرج 1 (الدرج القياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - من قائمة "الورق"، يجب تعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على "الدرج" حتى تظهر "وحدة التغذية اليدوية" كإعداد قائمة.
صفحات بيضاء عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة Setup (الإعداد)

استخدام	ل
Printer Language (لغة الطابعة) PCL Emulation (محاكاة PS) PS Emulation (محاكاة PS)	لتعيين لغة الطباعة الافتراضية. ملاحظات: "محاكاة PS" هي إعداد المصنع الافتراضي. تستخدم محاكاة PS مترجم PS لمعالجة مهام الطباعة. - تستخدم محاكاة PCL مترجم PCL لمعالجة مهام الطباعة. - لا يمنع ذلك برنامج ما من إرسال مهام طباعة تستخدم لغة طابعة أخرى.
Print Area (منطقة الطباعة) عادية ملاءمة الصفحة Whole Page (الصفحة الكاملة)	لتعيين المنطقة القابلة للطباعة منطقياً وفعلياً. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. عند محاولة طباعة بيانات في المنطقة غير القابلة للطباعة عليها المحددة بالإعداد "عادي"، تقوم الطابعة بقص الصورة.
استخدام الطابعة الناتج الأقصى السرعة القصوى	لتعيين استخدام مسحوق حبر ملون في الطباعة. ملاحظة: إن الإعداد الافتراضي للمصنع هو Max Yield (أقصى إنتاجية).
Black Only Mode (وضع الأسود فقط) تشغيل إيقاف	لتعيين الطباعة لتحقيق طباعة النص والرسومات باستخدام خرطوشة مسحوق الحبر الأسود فقط. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - لا يؤثر هذا الإعداد في قدرة الطباعة على إنتاج مخرجات ملونة من مهام الطباعة من محرك أقراص فلاش.

استخدام	لـ
Resource Save (حفظ المورد) تشغيل إيقاف	لتحديد كيفية تعامل الطباعة مع التنزيلات المؤقتة، مثل الخطوط ووحدات الماكرو المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، عندما تستقبل الطباعة مهمة طباعة تتطلب مساحة أكبر من المساحة المتاحة في الذاكرة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يقوم هذا بتعيين الطباعة للاحتفاظ بالتنزيلات فقط حتى يتم الاحتياج إلى الذاكرة. يتم حذف التنزيلات لمعالجة مهام الطباعة.
Print All Order (ترتيب طباعة الكل) Alphabetical (ترتيب أبجدي) Oldest First (الأقدم أولاً) Newest First (الأحدث أولاً)	لتحديد الترتيب الذي تتم به طباعة المهام المعلقة والسرية عند تحديد Print All (طباعة الكل). ملاحظة: Alphabetical (ترتيب أبجدي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة حساب المهمة

ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طباعة صلب مهيأ وخالي من العيوب. لا يمكن أن يكون قرص الطباعة الصلب محمياً ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة.

عنصر القائمة	الوصف
سجل حساب المهمة إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطباعة ستتشغل سجلاً بمهام الطباعة التي تتلقاها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
الأدوات المساعدة لحساب المهمة	تتيح لك طباعة أو حذف ملفات السجلات أو تصديرها إلى محرك أقراص فلاش
تكرار سجل الحساب كل شهر كل أسبوع	لتحديد عدد مرات إنشاء ملف سجل ملاحظة: "كل شهر" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إجراء السجل عند نهاية التكرار بلا إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي نشر السجل الحالي وحذفه	لتحديد رد فعل الطباعة عند انتهاء صلاحية حد التكرار ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
القرص أوشك على الامتلاء 99-1 إيقاف	لتحديد الحد الأقصى لحجم ملف السجل قبل أن تنفذ الطباعة "إجراء القرص الذي أوشك على الامتلاء" ملاحظة: ذاكرة الوصول العشوائي (5MB) هي إعداد المصنع الافتراضي.
إجراء القرص الذي أوشك على الامتلاء بلا إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي نشر السجل الحالي وحذفه نشر أقدم سجل وحذفه حذف السجل الحالي حذف أقدم سجل حذف كل السجلات حذف الكل باستثناء الحالي	لتحديد رد فعل الطباعة عندما يوشك قرص الطباعة الصلب على الامتلاء ملاحظات: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي. - إن القيمة المحددة في إعداد "القرص أوشك على الامتلاء" تحدد وقت تنفيذ هذا الإجراء.

عنصر القائمة	الوصف
إجراء القرص الممتلئ بلا إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي وحذفه نشر أقدم سجل وحذفه حذف السجل الحالي حذف أقدم سجل حذف كل السجلات حذف الكل باستثناء الحالي	لتحديد رد فعل الطباعة عند وصول استخدام القرص إلى الحد الأقصى (100 ميجابايت) ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان URL لنشر السجلات	لتحديد المكان الذي تنشر به الطباعة سجلات حساب المهمة
عنوان البريد الإلكتروني لإرسال السجلات	لتحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي سيرسل إليه الجهاز سجلات حساب المهمة
بادئة ملف السجل	ملاحظة: اسم المضيف الحالي المحدد في قائمة TCP/IP يتم استخدامه كبادئة افتراضية لملف السجل.

قائمة "الإنهاء"

عنصر القائمة	الوصف
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتحديد ما إذا كان قد تم تعيين إعداد الطباعة على الوجهين (على وجهي الورقة) كإعداد افتراضي لجميع مهام الطباعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي على وجه واحد. - يمكنك ضبط الطباعة على الوجهين من البرنامج التطبيقي. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows، انقر فوق ملف >> طباعة، ثم انقر فوق خصائص، أو تفضيلات، أو خيارات، أو إعداد. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، اختر File (ملف) >> Print (طباعة)، ثم اضبط الإعدادات من مربع حوار الطباعة والقوائم المنبثقة.
تجليد ورق الطباعة على الوجهين الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد الطريقة التي يتم بها تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وكيف يتم توجيه الطباعة على الجزء الخلفي من الصفحة تبعاً للطباعة على الجزء الأمامي من الصفحة ملاحظات: - الحافة الطويلة هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي إعداد الحافة الطويلة إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). - يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
النسخ 999-1	لتحديد عدد افتراضي للنسخ لكل مهمة طباعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
صفحات بيضاء عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.
ترتيب إيقاف (1,1,1,2,2,2) تشغيل (1,2,1,2,1,2)	لتكديس صفحات إحدى مهام الطباعة بالتتابع عند طباعة نسخ متعددة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. - يعمل الإعداد "تشغيل" على تكديس مهمة الطباعة بالتتابع.

عنصر القائمة	الوصف
الأوراق الفاصلة إيقاف بين النسخ بين المهام بين الصفحات	لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. - يعمل إعداد "بين النسخ" على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة تعيين "ترتيب" على "تشغيل". في حالة تعيين الإعداد "ترتيب" على "إيقاف"، يتم إدخال صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وجميع الصفحات المرقمة بالرقم 2. - يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين مهام الطباعة. - يعمل إعداد "بين الصفحات" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيدًا عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما.
مصدر الفاصل الدرج [X] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق للأوراق الفاصلة ملاحظات: - الدرج 1 (الدرج القياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - من قائمة الورق، يجب تعيين تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض على الدرج حتى تظهر وحدة التغذية اليدوية كأعداد قائمة.
توفير الورق إيقاف صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحة في ورقة واحدة 19 صفحة في ورقة واحدة	لتحديد طباعة صور متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. - العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سوف يتم طباعتها على الوجه الواحد.
طلب موثر الورق أفقي عكس الأفقي عكس الرأس رأسي	يحدد وضع صور الصفحات المتعددة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "أفقي". - يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طولياً أو عرضياً.
اتجاه موثر الورق تلقائي اتجاه طولي	لتحديد الاتجاه لمستند متعدد الصفحات ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو تلقائي. تختار الطباعة بين الطولي والعرضي.
حد موثر الورق بلا ثابتة	لطباعة حد حول كل صورة للصفحة ملاحظة: بلا هو إعداد المصنع الافتراضي.
مهمة التدبيس إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت النسخ سيتم تدبيسها ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التدبيس.
صندوق تثقيب الفتحات إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم تثقيب فتحات بالنسخ ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التثقيب.

عنصر القائمة	الوصف
وضع تثقيب الفتحات فتحتان 3 فتحات 4 فتحات	لتحديد نوع إنهاء التثقيب الذي يتم تنفيذه على أحد النسخ ملاحظات: 3 فتحات هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. 4 فتحات هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. - تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التثقيب.
صفحات الإزاحة بلا بين النسخ بين المهام	لإزاحة الصفحات عند مواضع معينة ملاحظات: - بلا هو إعداد المصنع الافتراضي. - يعمل إعداد "بين النسخ" على إزاحة كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة تعيين "ترتيب" على "تشغيل". في حالة تعيين الإعداد ترتيب على إيقاف، ثم إزاحة كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال بعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وجميع الصفحات المرقمة بالرقم 2. - يؤدي الإعداد "بين المهام" إلى تعيين وضع الإزاحة لمهمة الطباعة بالكامل بغض النظر عن عدد النسخ المطبوعة. - تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التدبيس.

قائمة "الجودة"

عنصر القائمة	الوصف
وضع الطباعة ألوان أسود فقط	يحدد ما إذا كانت الصور تُطبع بتدرج رمادي أحادي اللون أم بالألوان ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "ألوان". - يمكن لبرنامج تشغيل الطباعة تجاوز هذا الإعداد.
تصحيح الألوان تلقائي إيقاف "يدوي"	لضبط إخراج الألوان على الصفحة المطبوعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". يقوم الإعداد "تلقائي" بتطبيق جداول تحويل الألوان المختلفة على كل عنصر بالصفحة المطبوعة. - يتيح الإعداد "يدوي" تخصيص جداول الألوان باستخدام الإعدادات المتاحة من القائمة "الألوان اليدوية". - نتيجة للاختلافات بين الألوان المضافة والمطروحة، يستحيل نسخ بعض الألوان التي تظهر على شاشات الكمبيوتر على الصفحة المطبوعة.
دقة الطباعة CQ 4800 1200 نقطة لكل بوصة	يحدد هذا الإعداد دقة المخرجات المطبوعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو CQ 4800. - تمنح الدقة 1200 نقطة لكل بوصة أعلى دقة إخراج كما أنها تزيد عملية الصقل.
قثامة مسحوق الحبر 5-1	لتفتيح النسخ المطبوعة أو تعميقها ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 4. - قد يساعد تحديد عدد نسخ أقل في توفير مسحوق الحبر. - في حالة تعيين "وضع الطباعة" على "أسود فقط"، يعمل الإعداد "5" على زيادة كثافة مسحوق الحبر ودرجة قثامته لكل مهام الطباعة. - في حالة تعيين "وضع الطباعة" على "ألوان"، يقوم الإعداد "5" بنفس وظائف الإعداد "4".

عنصر القائمة	الوصف
تحسين الخطوط الدقيقة إيقاف تشغيل	لتمكين وضع الطباعة المفضل لملفات مثل الرسومات المعمارية والخرائط والرسومات البيانية للدوائر الكهربائية ومخططات التدفق. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يمكنك ضبط هذا الخيار من البرنامج. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows، انقر فوق ملف > طباعة، ثم انقر فوق خصائص أو تفضيلات أو خيارات أو إعداد. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، اختر File (ملف) > Print (طباعة)، ثم اضبط الإعدادات من مربع حوار الطباعة والقوائم المنبثقة. • لضبط هذا الخيار باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، اكتب عنوان IP للطابعة التي تعمل عبر شبكة الاتصال في أحد إطارات المتصفح.
موفر الألوان إيقاف تشغيل	يقلل كمية مسحوق الحبر المستخدم للرسومات والصور. لا يتم تقليل كمية مسحوق الحبر المستخدم للنصوص. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يلغي الإعداد "تشغيل" إعدادات "قائمة مسحوق الحبر".
إضاءة ألوان RGB 6- إلى 6	يضبط إضاءة الصورة في المطبوعات الملونة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 0. • لا يؤثر هذا الأمر في الملفات التي يتم فيها استخدام سمات ألوان CMYK.
تباين ألوان RGB 5-0	لضبط نسبة التباين في المطبوعات الملونة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 0. • لا يؤثر هذا الأمر في الملفات التي يتم فيها استخدام سمات ألوان CMYK.
تشبع ألوان RGB 5-0	لضبط نسبة التشبع في المطبوعات الملونة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 0. • لا يؤثر هذا الأمر في الملفات التي يتم فيها استخدام سمات ألوان CMYK.
توازن الألوان سماوي 5- إلى 5 أرجواني 5- إلى 5 أصفر 5- إلى 5 أسود 5- إلى 5 إعادة تعيين الإعدادات الافتراضية	يضبط اللون في الإخراج المطبوع بزيادة أو تقليل مقدار مسحوق الحبر الذي يُستخدم لكل لون ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

عنصر القائمة	الوصف
نماذج الألوان شاشة sRGB شاشة sRGB زاهية الشاشة — الأسود الحقيقي زاهية إيقاف — ألوان RGB ألوان CMYK الولايات المتحدة ألوان CMYK أوروبا أحبار CMYK الزاهية إيقاف — ألوان CMYK	لطباعة صفحات عينات لكل من جداول تحويل ألوان RGB و CMYK المستخدمة في الطابعة ملاحظات: - يؤدي تحديد أي إعداد إلى طباعة العينة. - تتكون نماذج الألوان من مجموعة مربعات ملونة بالإضافة إلى مجموعة ألوان RGB أو CMYK التي تنشئ اللون الموجود. يمكن استخدام هذه الصفحات للمساعدة في تحديد المجموعات التي يجب استخدامها للحصول على مخرجات الطباعة المطلوبة. - من إطار المستعرض، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة للوصول إلى قائمة كاملة بصفحات العينات الملونة من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
الألوان اليدوية صورة RGB شاشة sRGB الشاشة — الأسود الحقيقي شاشة sRGB زاهية إيقاف زاهية نص RGB شاشة sRGB زاهية إيقاف زاهية شاشة sRGB الشاشة — الأسود الحقيقي رسومات RGB شاشة sRGB زاهية إيقاف زاهية شاشة sRGB الشاشة — الأسود الحقيقي	لتخصيص تحويلات ألوان RGB ملاحظات: "عرض sRGB" هو إعداد المصنع الافتراضي للخيار "صورة RGB". يعمل هذا الإعداد على تطبيق أحد جداول تحويل الألوان على نسخة مطبوعة تتطابق مع الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. "sRGB زاهية" هو إعداد المصنع الافتراضي للخيار "نص RGB" و "رسومات RGB". ويطبق الإعداد "sRGB زاهية" أحد جداول الألوان التي تزيد التشبع. يفضل استخدام هذا الإعداد في رسومات العمل ونصوصه. - يطبق الإعداد "زاهية" جدول تحويل ألوان يعمل على إنتاج ألوان أكثر إشراقًا وتشبعًا. - يقوم الإعداد "الشاشة — الأسود الحقيقي" بتطبيق جدول تحويل ألوان يستخدم مسحوق حبر أسود فقط للحصول على ألوان رمادية محايدة.
الألوان اليدوية صورة CMYK ألوان CMYK الولايات المتحدة ألوان CMYK أوروبا أحبار CMYK الزاهية إيقاف نص CMYK ألوان CMYK الولايات المتحدة ألوان CMYK أوروبا أحبار CMYK الزاهية إيقاف رسومات CMYK ألوان CMYK الولايات المتحدة ألوان CMYK أوروبا أحبار CMYK الزاهية إيقاف	لتخصيص تحويلات ألوان CMYK ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة هو "ألوان CMYK الولايات المتحدة". يقوم الإعداد "ألوان CMYK الولايات المتحدة" بتطبيق جدول تحويل ألوان يحاول إنتاج إخراج يتطابق مع إخراج ألوان SWOP. "ألوان CMYK أوروبا" هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. يقوم الإعداد "ألوان CMYK الولايات المتحدة" بتطبيق جدول تحويل ألوان يحاول إنتاج إخراج يتطابق مع إخراج ألوان EuroScale. - يعمل إعداد "ألوان CMYK الزاهية" على زيادة تشبع الألوان بالنسبة لجدول تحويل ألوان "CMYK الولايات المتحدة".
الاستبدال الموضعي للألوان	لتوفير إمكانية تخصيص قيم محددة من ألوان CMYK لمواضع لونية بعينها

عنصر القائمة	الوصف
ضبط الألوان	لبدء إعادة معايرة جداول تحويل الألوان والسماح للطابعة بضبط تغييرات الألوان في النسخ المطبوعة ملاحظات: - تبدأ المعايرة عند تحديد القائمة. تظهر المعايرة على الشاشة إلى أن تنتهي العملية. - تأتي تغييرات الألوان في النسخ المطبوعة أحياناً نتيجة الظروف المتغيرة مثل درجة حرارة الغرفة والرطوبة. يتم إجراء عمليات لضبط الألوان من خلال خوارزميات الطابعة. وتتم أيضاً إعادة معايرة محاذاة الألوان في هذه العملية.

قائمة الأدوات المساعدة

استخدام	من أجل
تهيئة الذاكرة المحمولة نعم لا	تهيئة الذاكرة المحمولة. تحذير - تلف محتمل: لا توقف تشغيل الطابعة أثناء تهيئة الذاكرة المؤقتة. ملاحظات: - يؤدي تحديد "نعم" إلى حذف كل البيانات المخزنة في الذاكرة المؤقتة. - بينما تؤدي "لا" إلى إلغاء طلب التهيئة. - تشير الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة التي تُضاف عن طريق تثبيت بطاقة ذاكرة فلاش في الطابعة. - يجب ألا تكون بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة محمية ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم ذاكرة فلاش خالية من العيوب.
تنشيط تتبع سداسي عشري	للمساعدة في تحديد مصدر مشكلة مهمة الطابعة. ملاحظات: - في حالة تنشيط هذا الإعداد، تتم طباعة جميع البيانات المرسلة إلى الطابعة بحروف سداسية عشرية وتمثيل الأحرف ورموز التحكم لا تُنفذ. - للخروج من "تتبع سداسي عشري" أو إلغاء تنشيطه، عليك بإيقاف تشغيل الطابعة أو إعادة تعيينها.
مقدّر التغطية إيقاف تشغيل	لتقدير النسبة المئوية لتغطية مسحوق الحبر في إحدى الصفحات. وتتم طباعة هذا التقدير على صفحة منفصلة في نهاية كل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

قائمة XPS

عنصر القائمة	الوصف
صفحات أخطاء الطباعة إيقاف تشغيل	لطباعة صفحة تحتوي على معلومات بشأن الأخطاء، والتي تشمل أخطاء علامة XML ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PDF

عنصر القائمة	الوصف
تغيير الحجم للملاءمة لا نعم	لتغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "لا".

عنصر القائمة	الوصف
التعليقات الإيضاحية عدم الطباعة طباعة	لطباعة التعليقات الإيضاحية بتنسيق PDF ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PostScript

استخدام	لـ
Print PS Error (خطأ في طباعة PS) تشغيل Off (إيقاف)	لطباعة صفحة تحتوي على خطأ PostScript. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
وضع بدء قفل PS تشغيل Off (إيقاف)	للسماح للمستخدمين بتعطيل ملف SysStart. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
تجانس الصورة. تشغيل Off (إيقاف)	لتحسين درجة تباين ووضوح الصور منخفضة الدقة وتحقيق التجانس بين درجات الألوان بها. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • "تجانس الصورة" ليس له تأثير على الصور ذات الوضوح البالغ 300 نقطة لكل بوصة أو أكثر.

قائمة "محاكاة PCL"

عنصر القائمة	الوصف
مصدر الخط دائم القرص تنزيل ذاكرة مؤقتة الكل	لتحديد مجموعة الخطوط التي يستخدمها عنصر القائمة "اسم الخط". ملاحظات: • "دائم" هو إعداد المصنع الافتراضي. يعرض مجموعة خطوط المصنع الافتراضية التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). • يوضح الخياران "الذاكرة المؤقتة" و"القرص" جميع الخطوط الموجودة في هذا الخيار. تأكد من تهيئة خيار "الذاكرة المؤقتة" بطريقة صحيحة ومن عدم حمايته ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو حمايته بكلمة مرور. • يوضع الخيار "تنزيل" جميع الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). • يوضح الخيار "الكل" جميع الخطوط المتاحة لأية وحدة اختيارية.
اسم الخط RO Courier	لتحديد خط محدد ومكان تخزينه ملاحظة: RO Courier هو إعداد المصنع الافتراضي. يوضع تنسيق RO Courier اسم الخط ومُعَرَّف الخط وموقع التخزين في الطباعة. يكون اختصار مصدر الخط هو R للخيار "دائم" و F لخيار "الذاكرة المؤقتة" و K لخيار "القرص" و D لخيار "التنزيل".
مجموعة الرموز 10U PC-8 12U PC-850	لتحديد مجموعة الرموز لاسم كل خط. ملاحظات: • 10U PC-8 هو إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة. 12U PC-850 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • مجموعة الرموز هي مجموعة من الحروف الأبجدية والرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات للنصوص العلمية. يتم إظهار مجموعة الرموز المدعومة فقط.

عنصر القائمة	الوصف
إعدادات محاكاة PCL حجم النقطة 1008.00–1.00	لتغيير حجم النقطة لخطوط الطباعة القابلة لتغيير الحجم ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 12. • يشير "حجم النقطة" إلى ارتفاع الأحرف في الخط. تساوي النقطة الواحدة 1/72 من البوصة تقريبًا. • يمكن زيادة أحجام النقطة أو تقليلها بمقدار زيادة 0.25.
إعدادات محاكاة PCL درجة الخط 100–0.08	لتحديد درجة الخط للخطوط أحادية المسافة القابلة لتغيير الحجم ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 10. • تشير "درجة الخط" إلى عدد أحرف المسافة الثابتة لكل بوصة (dpi). • يمكن زيادة "درجة الخط" أو تقليلها بزيادات قدرها 0.01 dpi (حرف لكل بوصة). • بالنسبة للخطوط أحادية المسافة غير القابلة للتغيير، تظهر درجة الخط على الشاشة لكن لا يمكن تغييرها.
إعدادات محاكاة PCL الاتجاه طولي اتجاه	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي". • يعمل الإعداد "طولي" على طباعة النص والرسومات بشكل مواز لحافة الصفحة القصيرة. • يعمل الإعداد "عرضي" على طباعة النص والرسومات بشكل مواز لحافة الصفحة الطويلة.
إعدادات محاكاة PCL عدد الأسطر لكل صفحة 255–1	لتحديد عدد الأسطر التي تتم طباعتها على كل صفحة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة هو 60. 64 هو الإعداد الدولي الافتراضي. • تضبط الطباعة مقدار المسافة بين كل سطر وفقًا لإعدادات "عدد الأسطر لكل صفحة" و"حجم الصفحة" و"الاتجاه". حدد "حجم الورق" و"الاتجاه" المطلوبين قبل تعيين "عدد الأسطر لكل صفحة".
إعدادات محاكاة PCL عرض A4 198 ملم 203 ملم	لتعيين الطباعة للطباعة على ورق بحجم A4 ملاحظات: • 198 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد 203 ملم على ضبط عرض الصفحة للسماح بطباعة ثمانين حرفًا بدرجة ميل قدرها 10 درجات.
إعدادات محاكاة PCL سطر جديد تلقائي بعد تغذية الأسطر إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطباعة تبدأ تلقائيًا سطرًا جديدًا (CR) بعد عنصر تحكم تغذية الأسطر (LF) ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
إعدادات محاكاة PCL تغذية أسطر تلقائية بعد سطر جديد إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطباعة تنفذ تلقائيًا تغذية الأسطر (LF) بعد عنصر تحكم سطر جديد (CR) ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

عنصر القائمة	الوصف
إعادة ترقيم الأدرج تعيين وحدة التغذية متعددة الأغراض إيقاف بلا 199-0 تعيين الدرج [x] إيقاف بلا 199-0 تعيين الورق اليدوي إيقاف بلا 199-0 تعيين الأظرف اليدوية إيقاف بلا 199-0	لتهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج الطابعة أو البرامج التي تستخدم تعيينات مصادر مختلفة للأدرج والأدرج الجرافة ووحدات التغذية ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يؤدي تحديد الإعداد "بلا" إلى تجاهل الأمر "تحديد تغذية الورق". يتم عرض هذا التحديد فقط في حالة تحديده عن طريق مترجم PCL 5e. • يتيح 199-0 تعيين إعداد مخصص.
إعادة ترقيم الأدرج عرض إعدادات المصنع الافتراضية الإعداد الافتراضي لوحدة التغذية متعددة الأغراض = 8 الإعداد الافتراضي للدرج 1 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 2 = 4 الإعداد الافتراضي للدرج 3 = 5 الإعداد الافتراضي للدرج 4 = 20 الإعداد الافتراضي للدرج 5 = 21 الإعداد الافتراضي للأظرف 6 = 6 الإعداد الافتراضي للورق M = 2 الإعداد الافتراضي للأظرف M = 3	لعرض إعداد المصنع الافتراضي بالنسبة لكل درج ودرج جرار ووحدة تغذية
إعادة ترقيم الأدرج استعادة الإعدادات الافتراضية نعم لا	لإعادة جميع تعيينات الأدرج والأدرج الجرافة ووحدات التغذية إلى إعدادات المصنع الافتراضية

قائمة HTML

عنصر القائمة	الوصف
اسم الخط	لتعيين الخط الافتراضي لمستندات HTML
Joanna MT	ملاحظة: يتم استخدام خط Times في مستندات HTML التي لا تحدد خطًا معينًا.
Letter Gothic	
Lubalin Graph	
Marigold	
MonaLisa Recut	
مونالكو	
New CenturySbk	
New York	
Optima	
Oxford	
Palatino	
StempelGaramond	
Taffy	
Times	
TimesNewRoman	
Univers	
Zapf Chancery	
NewSansMTCS	
NewSansMTCT	
New SansMTJA	
NewSansMTKO	
Albertus MT	
Antique Olive	
Apple Chancery	
Arial MT	
Avant Garde	
Bodoni	
Bookman	
Chicago	
Clarendon	
Cooper Black	
Copperplate	
Coronet	
Courier	
Eurostile	
Garamond	
Geneva	
Gill Sans	
Goudy	
Helvetica	
Hoefler Text	
Intl CG Times	
Intl Courier	
Intl Univers	

عنصر القائمة	الوصف
حجم الخط	لتعيين حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML
255-1 نقطة	ملاحظات:
	12 نقطة هو إعداد المصنع الافتراضي. - يمكن زيادة حجم الخط بمعدلات زيادة قدرها نقطة واحدة.
تغيير الحجم	لتغيير حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML
400%-1	ملاحظات:
	- إعداد المصنع الافتراضي هو 100%. - يمكن زيادة حجم الخط بزيادة قدرها 1%.
الاتجاه	لتعيين اتجاه الصفحة لمستندات HTML
طولي اتجاه	ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".
حجم الهوامش	لتعيين هوامش الصفحة لمستندات HTML
255-8 ملم	ملاحظات:
	19 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. - يمكن زيادة حجم الهوامش بزيادة قدرها 1 ملم.

عنصر القائمة	الوصف
خلفيات طباعة عدم الطباعة	لتحديد ما إذا كانت ستتم طباعة الخلفيات على مستندات HTML ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طباعة".

قائمة الصور

عنصر القائمة	الوصف
ملاءمة تلقائية تشغيل إيقاف	لتحديد حجم الورق المثالي وضبط الحجم والاتجاه ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا الإعداد إلى تجاوز إعدادات تغيير الحجم والاتجاه بالنسبة لبعض الصور.
عكس إيقاف تشغيل	لعكس الصور أحادية اللون ثنائية الدرجة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • هذا الإعداد لا ينطبق على الصور بتنسيق GIF أو JPEG.
ضبط الحجم أفضل ملاءمة إرساء في الوسط ملاءمة الارتفاع/العرض ملاءمة الارتفاع ملاءمة العرض إرساء إلى أعلى يسارًا	لتغيير حجم الصورة لتلائم مع حجم الورق المحدد ملاحظات: • "أفضل ملاءمة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعيين "الملاءمة التلقائية" على "تشغيل"، يتم تعيين "ضبط الحجم" تلقائيًا على "أفضل الملاءمة".
الاتجاه طولي اتجاه المراجعة الطولية المراجعة العرضية	لتعيين اتجاه الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".

قائمة "تعليمات"

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
طباعة جميع الأدلة	طباعة كافة موجهات الورق.
Color Quality (جودة اللون)	توفر معلومات حول حل مشكلات جودة الألوان
جودة الطباعة	توفر معلومات حول حل مشكلات جودة الطباعة
Printing Guide (دليل الطباعة)	يوفر معلومات حول تحميل الورق والوسائط الخاصة الأخرى
Media Guide (دليل الوسائط)	يوفر قائمة بأحجام الورق المدعوم في الأدراج ووحدات التغذية
دليل عيوب الطباعة	يوفر قالبًا لتحديد سبب عيوب جودة الطباعة المتكررة ويعتد الإعدادات التي يمكن استخدامها لضبط جودة الطباعة
Menu Map (خريطة القائمة)	توفر قائمة بقوائم لوحة التحكم الخاصة بالطابعة وإعداداتها
Information Guide (دليل المعلومات)	يوفر تعليمات حول تحديد موقع المعلومات الإضافية
Connection Guide (دليل التوصيل)	يوفر معلومات حول توصيل الطابعة محليًا (USB) أو توصيلها بشبكة
Moving Guide (دليل النقل)	يوفر إرشادات خاصة بنقل الطابعة بأمان

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
Supplies Guide (دليل المستلزمات)	يوفر معلومات حول طلب المستلزمات

تأمين الذاكرة قبل نقل الطابعة

بيان الذاكرة

تحتوي الطابعة على أنواع مختلفة من الذاكرة التي يمكنها تخزين إعدادات شبكة الاتصال والجهاز وبيانات المستخدم.

نوع الذاكرة	الوصف
الذاكرة غير الدائمة	تستخدم الطابعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية لتخزين بيانات المستخدم المؤقتة أثناء مهام الطباعة والنسخ البسيطة.
الذاكرة الدائمة	يمكن للطابعة استخدام شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM و NAND (ذاكرة فلاش). يتم استخدام كلا النوعين لتخزين نظام التشغيل وإعدادات الجهاز ومعلومات شبكة الاتصال.

امسح محتوى أية ذاكرة مُرغبة بالطابعة في الحالات التالية:

- التوقف عن استخدام الطابعة.
- نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف.
- صيانة الطابعة بواسطة شخص من خارج شركتك.
- نقل الطابعة من موقعك بغرض الصيانة.
- تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى.

مسح الذاكرة غير الدائمة

إن الذاكرة غير الدائمة (RAM) التي تم تركيبها في الطابعة تتطلب مصدرًا للطاقة لتحتفظ بالمعلومات. لمسح البيانات المخزنة مؤقتًا، ما عليك سوى إيقاف تشغيل الطابعة.

مسح الذاكرة الدائمة

قم بمسح الإعدادات الفردية وإعدادات الجهاز وشبكة الاتصال، وإعدادات الأمان، والحلول المضمنة باتباع الخطوات التالية:

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 اضغط مع الاستمرار على 2 و 6 على لوحة المفاتيح أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بشكل تام، تظهر قائمة بالوظائف على شاشة الطابعة.

3 اضغط على زر سهم الاتجاه لأعلى أو لأسفل لحين ظهور مسح كل الإعدادات.

ستقوم بالطابعة بإعادة التشغيل عدة مرات خلال هذه العملية.

ملاحظة: يؤدي Wipe All Settings (مسح كل الإعدادات) إلى إزالة كل إعدادات الجهاز وحلوله ومهامه وكلمات مروره بأمان عن ذاكرة الطابعة.

4 انتقل إلى:

رجوع > الخروج من قائمة التكوين

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

مسح ذاكرة قرص طابعة صلب

ملاحظات:

- قد لا تشتمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.
- يتيح خيار "تهيئة مسح ملفات البيانات المؤقتة" في قوائم الطابعة لك إزالة المواد السرية المتبقية التي تتخلف من مهام الطابعة وذلك من خلال استبدال الملفات التي تم تحديدها للحذف بشكل آمن.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 اضغط مع الاستمرار على 2 و 6 أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم.
- 3 تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بشكل تام، تظهر قائمة بالوظائف على شاشة الطابعة.
- 3 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى يتم تمييز **مسح القرص**، ثم حدد أي مما يلي:
 - **مسح القرص (سريع)** — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص الصلب للطابعة بأصفار بتمريرة أحادية.
 - **مسح القرص (آمن)** — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص باستخدام أنماط بت عشوائية لمرات متعددة، يتبع ذلك تمريرة للتحقق. يتوافق المسح الآمن مع معيار DoD 5220.22-M لمسح البيانات الآمن من القرص الصلب. يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام هذه الطريقة.
- 4 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر **نعم**، ثم واصل عملية مسح القرص.

ملاحظات:

- سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص.
- قد يستغرق مسح القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

5 انتقل إلى:

رجوع <الخروج من قائمة التكوين

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب

ملاحظة: قد لا تحتوي طابعتك على قرص صلب مركب بها.

يؤدي تمكين تشفير القرص الصلب إلى المساعدة في الحيلولة دون فقد البيانات الحساسة في حالة سرقة الطابعة أو القرص الصلب.

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

- 1 من خادم الويب المضمن، انقر فوق إعدادات < أمان > **تشغيل القرص**.
- 2 **ملاحظة:** يظهر تشفير القرص في قائمة أمان فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب.
- 2 من قائمة تشفير القرص، حدد **تمكين**.

ملاحظات:

- يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتوى قرص الطابعة الصلب.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

3 انقر فوق إرسال.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 اضغط باستمرار على **2 ABC** و **6 MNO** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة "التهيئة". بمجرد وصول الطابعة إلى ذروة وضع التشغيل، تعرض شاشة اللمس قائمة بالوظائف بدلاً من رموز الشاشة الرئيسية القياسية مثل "نسخ" أو "فاكس".

3 المس تشفير القرص < تمكين.

ملاحظة: يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات قرص الطابعة الصلب.

4 المس نعم لمتابعة مسح القرص.

سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص. بعد تشفير القرص، ستعود الطابعة إلى شاشة "تمكين/تعطيل".

ملاحظات:

- لا توقف تشغيل الطابعة أثناء عملية التشفير. حيث قد يؤدي ذلك إلى فقد البيانات.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

5 المس السابق، ثم الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

صيانة الطابعة


تنظيف الجزء الخارجي للطابعة

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وفصلها عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- ⚠ **تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط وافصل جميع الكابلات المتصلة بالطابعة قبل الشروع في عملية التنظيف.
- 2 قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية.
- 3 بلل قطعة نظيفة من القماش الخالي من الوبر بالماء.
- تحذير - تلف محتمل:** لا تستخدم مواد التنظيف المنزلية، حيث إنها قد تتسبب في إلحاق الأضرار بالسطح الخارجي للطابعة.
- 4 امسح السطح الخارجي فقط للطابعة مع التأكد من أن تلك العملية تشمل حاوية الإخراج القياسية.
- تحذير - تلف محتمل:** قد يتسبب استخدام قطعة قماش مبللة لتنظيف الجزء الداخلي في إلحاق الأضرار بالطابعة.
- 5 تأكد من جفاف دعامة الورق وحاوية الإخراج القياسية قبل البدء في مهمة طباعة جديدة.

تنظيف عدسات رأس الطابعة


نظف عدسات رأس الطابعة عندما تواجه مشكلات في جودة الطباعة.

- 1 افتح الباب الأمامي.

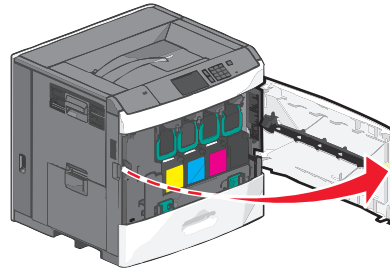


- 2 أخرج جميع خراطيش الطابعة.

تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس المنطقة اللامعة على أسطوانة الموصل الضوئي. حيث قد يؤدي فعل ذلك إلى إتلاف مجموعة الموصل الضوئي.

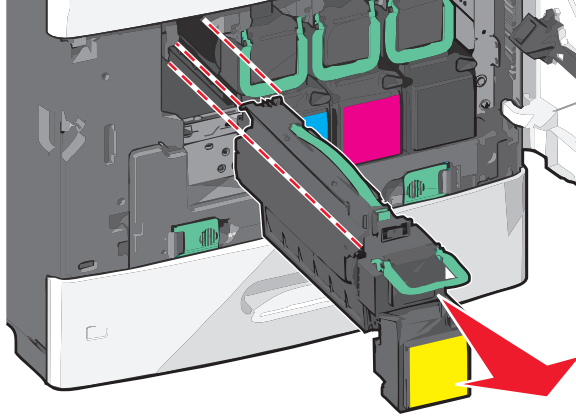

3 حدد مواقع عدسات رأس الطابعة الأربع.

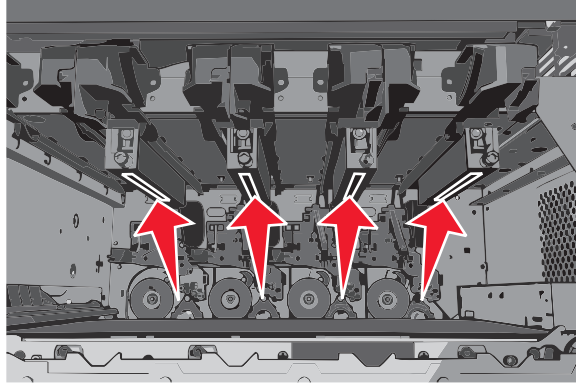


4 نظّف العدسات باستخدام هواء مضغوط.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس عدسات رأس الطابعة.

5 أعد تركيب خراطيش الطابعة.

6 أغلق الباب الأمامي.

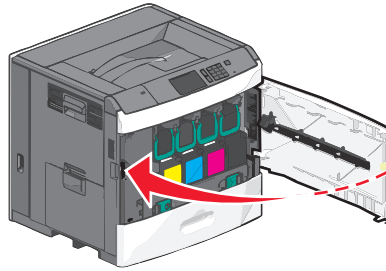

تخزين مستلزمات الطابعة

اختر منطقة تخزين باردة ونظيفة لمستلزمات الطابعة الخاصة بالطابعة. قم بتخزين مستلزمات الطابعة في عبواتها الأصلية بحيث يكون جانبها الأيمن لأعلى، وذلك إلى أن تحتاج إلى استخدامها.

يجب عدم تعريض مستلزمات الطابعة لما يلي:

- ضوء الشمس المباشر
- درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)

- الرطوبة العالية (أعلى من 80%)
- الهواء المالح
- الغازات المسببة للتآكل
- الغبار الثقيل

تحديد حالة المستلزمات

تظهر رسالة على شاشة العرض عند الحاجة إلى استبدال أحد عناصر مستلزمات الطابعة أو في حالة طلب الصيانة.

فحص حالة مستلزمات الطابعة من لوحة تحكم الطابعة

من الشاشة الرئيسية، المس الحالة / مستلزمات الطابعة > عرض المستلزمات.

فحص حالة مستلزمات الطابعة من كمبيوتر متصل بشبكة اتصال

ملاحظة: يجب أن يكون الكمبيوتر متصلاً بنفس شبكة الاتصال التي تتصل بها الطابعة.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق حالة الجهاز.

تظهر صفحة "حالة الجهاز"، والتي تعرض ملخصاً لمستويات مستلزمات الطابعة.

طلب المستلزمات

لطلب شراء مستلزمات الطابعة في الولايات المتحدة، تستطيع الاتصال بـ Lexmark على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء Lexmark المعتمدين لمستلزمات الطابعة في المنطقة التي تقيم بها. للدول والمناطق الأخرى، قم بزيارة موقع www.lexmark.com أو الاتصال بالمكان الذي اشتريت منه الطابعة.

يسمح لك برنامج الإرجاع من Lexmark بشراء مستلزمات Lexmark بسعر مخفض مقابل موافقتك على استخدام المستلزمات مرة واحدة فقط ثم إرجاعها إلى Lexmark فقط لإعادة تصنيعها أو تدويرها.

طلب خرطوشة الطابعة

عند ظهور الرسالة 88 انخفاض مستوى الحبر في الخرطوشة [اللون] أو 88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] على وشك الانخفاض، اطلب خرطوشة جديدة.

تم تحديد إنتاجية الخرطوشة المقدرة وفقاً لمعيار ISO/IEC 19798. قد يكون لتغطية الطابعة شديدة الانخفاض (أقل من 1.25%) لفترات زمنية طويلة تأثير سلبي على الإنتاجية الحقيقية وقد تتسبب في إتلاف أجزاء الخرطوشة قبل نفاد الحبر.

اسم الجزء	خرطوشة Lexmark الخاصة ببرنامج الإرجاع	الخرطوشة العادية
خرطوشة الطابعة السماوي	C792A1CG	C792A2CG
خرطوشة الطابعة السماوية فائقة الإنتاجية	C792X1CG	C792X2CG
خرطوشة الطابعة الأرجوانية	C792A1MG	C792A2MG
خرطوشة الطابعة الأرجوانية فائقة الإنتاجية	C792X1MG	C792X2MG

اسم الجزء	خرطوشة Lexmark الخاصة ببرنامج الإرجاع	الخرطوشة العادية
خرطوشة الطباعة الصفراء	C792A1YG	C792A2YG
خرطوشة الطباعة الصفراء فائقة الإنتاجية	C792X1YG	C792X2YG
خرطوشة الطباعة السوداء	C792A1KG	C792A2KG
خرطوشة الطباعة السوداء فائقة الإنتاجية	C792X1KG	C792X2KG

طلب وحدة صهر أو وحدة نقل

في حالة ظهور الرسالة **Fuser Life Warning (80 80)** تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر) أو **Transfer Module Life 83 Warning (83)** تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة النقل)، اطلب وحدة صهر أو وحدة نقل بديلة.

في حالة ظهور الرسالة **Replace Fuser (80 80)** استبدال وحدة الصهر) أو **Replace Transfer Module (83 83)** استبدال وحدة النقل)، ركب وحدة الصهر أو وحدة النقل الجديدة. للحصول على معلومات التركيب، انظر الوثائق الواردة مع الوحدة.

اسم الجزء	رقم الجزء
وحدة الصهر	40X7102 (100 فولت) 40X7100 (115 فولت) 40X7101 (230 فولت)
وحدة النقل	40X7103

طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر

في حالة ظهور الرسالة **Waste toner bottle nearly full (82 82)** زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممتلئة تقريباً)، اطلب زجاجة بديلة لنفايات مسحوق الحبر.

في حالة ظهور الرسالة **Replace waste toner bottle (82 82)** استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر)، استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

ملاحظة: لا يوصى بإعادة استخدام زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

اسم الجزء	رقم الجزء
زجاجة نفايات مسحوق الحبر	C792X77G

طلب خراطيش دبابيس

عندما تظهر الرسالة **Staples Low (انخفاض الدبابيس)** أو **Staples Empty (نفاد الدبابيس)**، قم بشراء خرطوشة الدبابيس المخصصة لهذا الغرض.

للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الرسوم التوضيحية داخل باب وحدة التدبيس.

اسم الجزء	رقم الجزء
خراطيش الدبابيس – 3 عبوات (نظرًا لأن العبوة تحتوي على 5 آلاف دبوس، فإن 3 عبوات تحتوي على 15 ألف دبوس.)	25A0013

طلب مجموعة تنظيف


استخدم الممسحات الجافة أو المبللة من مجموعة التنظيف لتنظيف شاشة اللمس.

اسم الجزء	رقم الجزء
مجموعة التنظيف (الممسحات الجافة والمبللة)	40X0392


استبدال مستلزمات الطابعة

استبدال خرطوشة الطابعة


1 افتح الباب الأمامي.

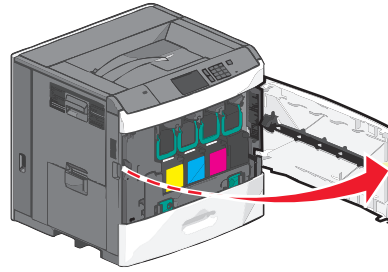

2 ارفع المقبض الأخضر ثم اسحب خرطوشة الطابعة. أمسك بالمقبض العلوي وأخرج الخرطوشة من الجهاز.

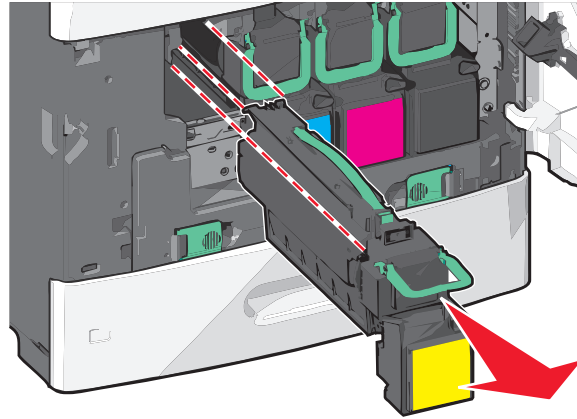


3 ضع الخرطوشة القديمة في صندوق شحن الخرطوشة البديلة، ثم ثبت ملصق الإعادة على الصندوق لشحنه.

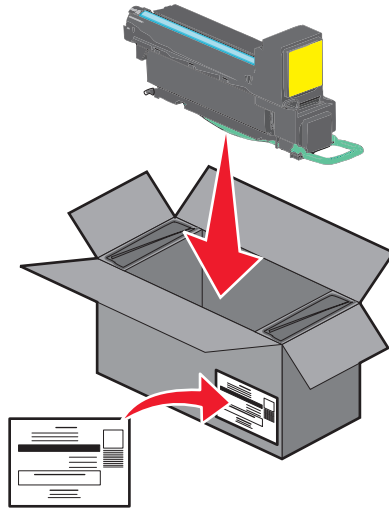


4 أخرج خرطوشة الطباعة الجديدة من عبوتها.


تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.

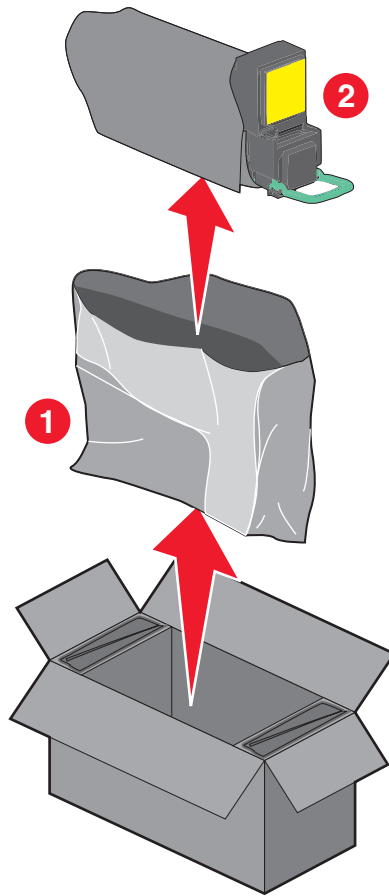

5 قم برج الخرطوشة الجديدة من الأمام للخلف ومن جانب إلى جانب لإعادة توزيع مسحوق الحبر بالتساوي.

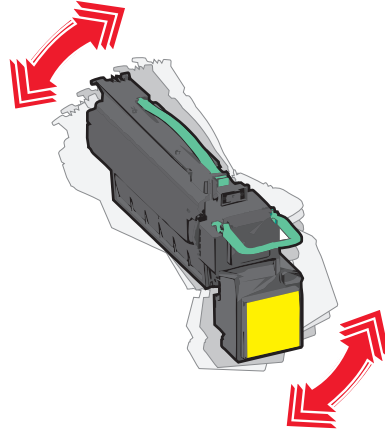


6 أزل شريط التغليف الأحمر من خرطوشة الحبر الجديدة.

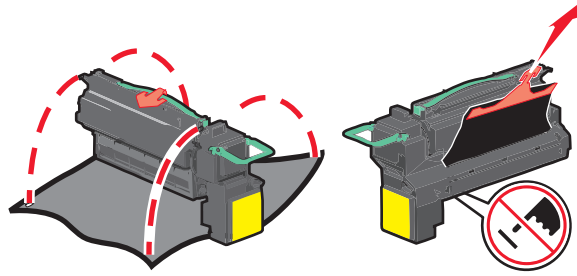


7 ركب الخرطوشة الجديدة في الطابعة ثم ادفع المقبض الأخضر في مكانه مرة أخرى.

ملاحظة: تأكد من دفع الخرطوشة بشكل تام في مكانها.

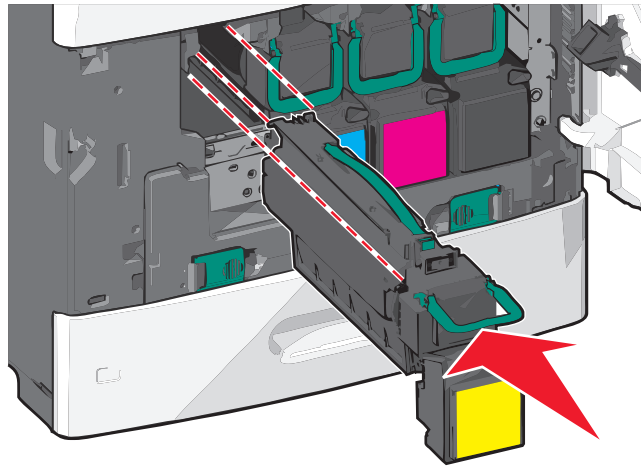


8 أغلق الباب الأمامي.

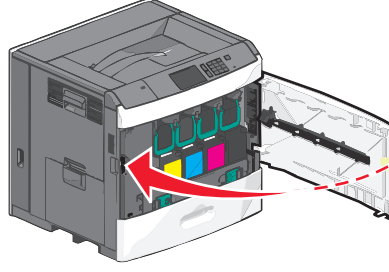

استبدال زجاجة نفایات مسحوق الحبر


استبدل زجاجة نفایات مسحوق الحبر، في حالة ظهور الرسالة **xx.82** استبدل زجاجة نفایات مسحوق الحبر. لن تستأنف الطابعة عملية الطباعة حتى يتم استبدال زجاجة نفایات مسحوق الحبر.

1 أخرج زجاجة نفایات مسحوق الحبر البديلة من صندوق الشحن ثم أخرجها من العبوة.

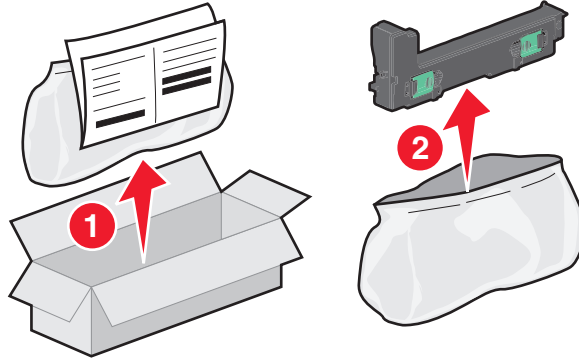


2 افتح الباب الأمامي للطابعة، ثم افتح الدرج 1.

3 اسحب الألسنة الخضراء إلى الجانبين، ثم أمسك الألسنة واسحبها بكتلتا اليدين لإخراج زجاجة نفایات مسحوق الحبر.

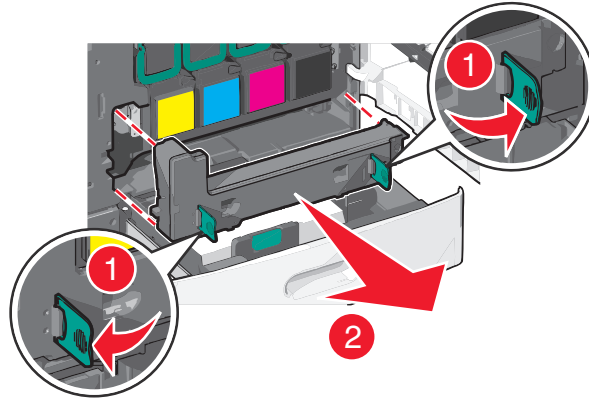


4 ضع زجاجة نفایات مسحوق الحبر في كيس إعادة التدوير.


5 ضع الكيس داخل صندوق الشحن الذي أخرجت منه الجزء البديل.

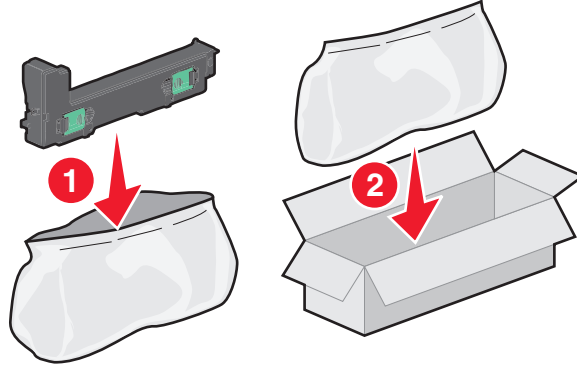

6 انزع ملصق إعادة التدوير، وضعه على صندوق الشحن.

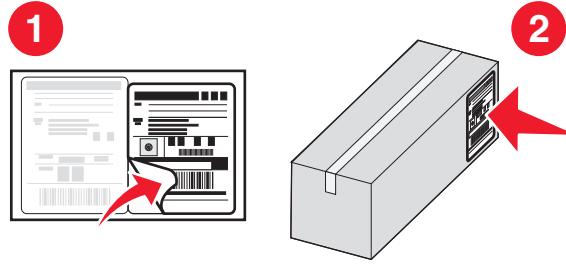

7 ركب زجاجة نفایات مسحوق الحبر الجديدة في الطابعة.

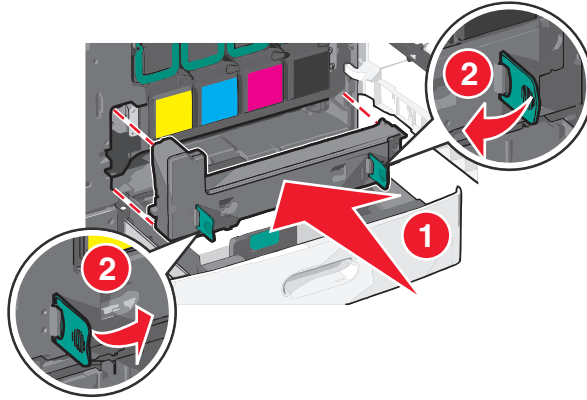

8 أغلق الدرج 1، ثم أغلق الباب الأمامي.

تحريك الطابعة

قبل نقل الطابعة

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلا) لذا يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: قبل نقل الطابعة، اتبع الإرشادات التالية لتفادي التعرض لإصابة جسدية أو إتلاف الطابعة:

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل، ثم افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط.
 - افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة قبل نقلها.
 - ارفع الطابعة عن الدرج الاختياري وضعه جانباً بدلاً من محاولة رفع الدرج والطابعة في آن واحد.
- ملاحظة:** استخدم مقابض اليد الموجودة بكلا جانبي الطابعة لرفعها عن الدرج الاختياري.
- تحذير - تلف محتمل:** لا يشمل ضمان الطابعة تلف الطابعة الناجم عن نقلها بطريقة غير صحيحة.

تحريك الطابعة إلى موضع آخر.

- يمكن تحريك الطابعة والملحقات الاختيارية على نحو آمن إلى موضع آخر باتباع هذه الإجراءات الوقائية:
- لا بد أن تكون العربية المستخدمة لتحريك الطابعة بها سطح قادر على دعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل. لا بد أن يكون للعربة المستخدمة لتحريك الملحقات الاختيارية سطح قادر على دعم أبعاد الملحقات الاختيارية.
 - احتفظ بالطابعة في وضع قائم.
 - تجنب عمليات التحريك الشديدة.

شحن الطابعة

عند شحن الطابعة، استخدم الغلاف الأصلي أو اتصل بموقع الشراء للحصول على عدة الإرسال إلى مكان جديد.

دعم المسئول

العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسئول

يغطي هذا الفصل مهام الدعم الإدارية الأساسية باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). للتعرف على مزيد من مهام دعم النظام المتقدمة، انظر دليل الاتصال بشبكات الاتصال على القرص المضغوط الخاص بـ البرامج والمراجع أو Embedded Web Server — الأمان: دليل المسؤول على موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>.

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

في حالة تثبيت الطابعة على شبكة اتصال، فسوف يتاح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) لمجموعة من الوظائف تتضمن:

- إجراء عرض ظاهري للوحة تحكم الطابعة
- فحص حالة مستلزمات الطباعة بالطابعة
- تهيئة إعدادات الطابعة
- تهيئة إعدادات شبكة الاتصال
- عرض التقارير

للوصول إلى Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) الخاص بالطابعة:

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

ملاحظات:

- إذا لم تكن تعرف عنوان IP للطابعة، فاطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال ثم حدد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP.
- في حالة استخدام ملقم وكيل، عطّله مؤقتًا لتحميل Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) بشكل صحيح.

2 اضغط على مفتاح الإدخال.

فحص العرض الظاهري

1 افتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) المرتبط بالطابعة.

اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 افحص العرض الظاهري الذي يظهر في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.

يعمل العرض الظاهري تمامًا كما تعمل الشاشة الفعلية الموجودة بلوحة تحكم الطابعة، حيث يعرض رسائل الطابعة.

فحص حالة الطابعة

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق حالة الجهاز.

تعرض حالة الجهاز ما يلي:

- إعدادات درج الورق
- مستوى مسحوق الحبر بخروطوشة الطابعة
- النسبة المتبقية من العمر الافتراضي لمجموعة الصيانة
- قياسات السعة لأجزاء محددة من الطابعة

إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني

يمكنك تهيئة الطابعة بحيث ترسل لك تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند انخفاض مستوى المستلزمات أو عند الحاجة إلى تغيير الورق أو إضافته أو عند حدوث انحشار للورق.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات.

3 أسفل "إعدادات أخرى"، انقر فوق إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني.

4 حدد عناصر الإخطار وكتب عناوين البريد الإلكتروني.

5 انقر فوق إرسال.

ملاحظة: لمعرفة مزيد من المعلومات حول إعداد ملقم البريد الإلكتروني، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

عرض التقارير

يمكنك عرض بعض التقارير من ملقم الويب المضمن. وتعد هذه التقارير مفيدة عند تقييم حالة الطابعة، وشبكة الاتصال ومستلزمات الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اطلع على عنوان IP للطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP بقائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Reports (تقارير)، ثم انقر فوق نوع التقرير الذي ترغب في عرضه.

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

إذا أردت الاحتفاظ بقائمة بإعدادات القائمة الحالية للرجوع إليها، اطبع صفحة إعدادات القائمة قبل استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.

تحذير - تلف محتمل: يؤدي خيار استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الأصلية. تتضمن الاستثناءات إعدادات لغة العرض والرسائل والأحجام المخصصة وقائمة المنافذ/شبكات الاتصال. يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). ولا تتأثر التنزيلات المخزنة في ذاكرة فلاش أو على قرص الطابعة الصلب.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



< إعدادات < إعدادات عامة < إعدادات المصنع الافتراضية < استعادة الآن <

التخلص من انحشار الورق


تفادي انحشار الورق

توصيات درج الورق

- تأكد وضع الورق بشكل أفقي في الدرج.
- لا تخرج الدرج أثناء إجراء الطباعة للطباعة.
- لا تُحمّل الدرج أثناء إجراء الطباعة للطباعة. يجب عليك تحميله إما قبل الطباعة أو الانتظار حتى تتم مطالبتك بتحميله.
- لا تُحمّل ورقًا أكثر من اللازم. تأكد من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق للحد الأقصى المشار إليه لارتفاع تحميل الورق.
- تأكد من أن موضع الموجهات الموجودة في الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض محدد بشكل صحيح وأنها لا تضغط بشدة على الورق أو الأظرف.
- ادفع درج الورق إلى الداخل بإحكام بعد تحميل الورق.

توصيات الورق


- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقم بتحميل ورق مجعد أو مثني أو رطب أو ملتبس أو مطوي.
- قم بثني الورق وتساويته قبل التحميل.

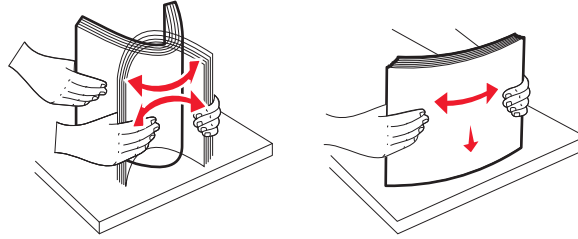

- لا تستخدم ورقًا تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الرزمة.
- تأكد من تعيين جميع الأحجام والأنواع بشكل صحيح في قوائم لوحة تحكم الطباعة.
- خزّن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المُصنّعة.

فهم أرقام الانحشار وأماكنه

عند حدوث انحشار للورق، تظهر على الشاشة رسالة تشير إلى مكان انحشار الورق. لحل رسالة انحشار الورق، يجب عليك إزالة كل الورق المحشور من مسار الورق.

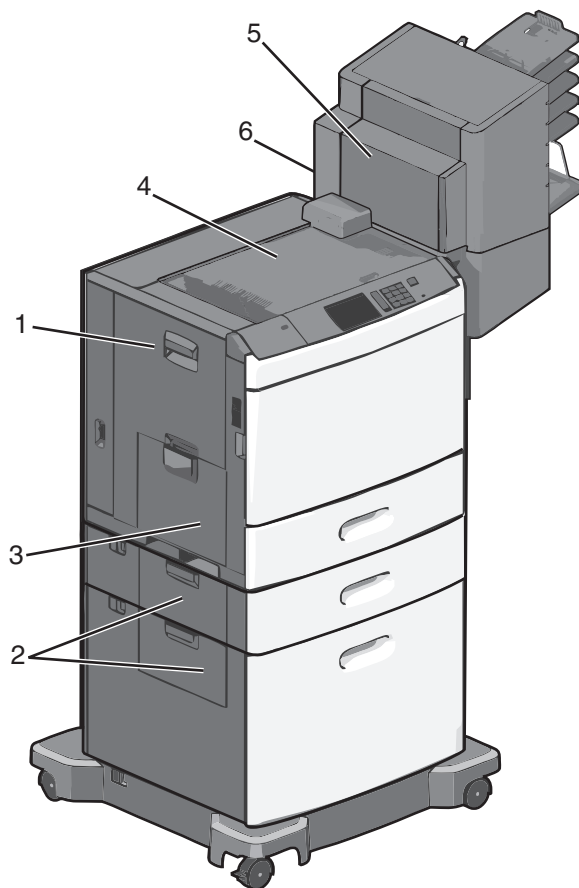


المنطقة	أرقام الانحشار	ما ينبغي القيام به
1	239 200	افتح الباب الجانبي، ثم أزل الورق المحشور.
2	24x	افتح الباب الجانبي للدرج المحدد، ثم أزل الورق المحشور.
3	250	أزل جميع الورق المحشور من وحدة التغذية متعددة الأغراض، ثم أزل الورق المحشور.
4	461 460 ,403 400	افتح باب "وحدة النقل الأفقي (HTU)"، ثم أزل الورق المحشور.
5	458 431	اضغط على الزر لتحريك وحدة الإنهاء أو صندوق البريد إلى اليمين، ثم افتح باب وحدة الإنهاء أو صندوق البريد، ثم أزل الورق المحشور.
6	455	افتح باب وحدة التدبيس، ثم أخرج خرطوشة التدبيس، ثم أزل الدبوس المحشور.

200 انحشار الورق

1 افتح الباب الجانبي للطابعة.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه. 

2 أمسك الورق المحشور بإحكام، ثم اسحبه للخارج برفق.

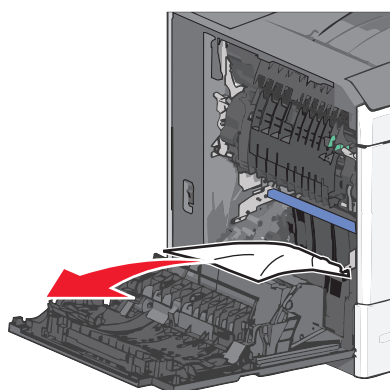

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب الجانبي للطابعة.

4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.


201 انحشار الورق

1 افتح الباب الجانبي للطابعة.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه. 

2 حدد موقع انحشار الورق، ثم أزله:

أ إذا كان الورق داخل وحدة الصهر، فافتح باب الوصول إلى وحدة الصهر.

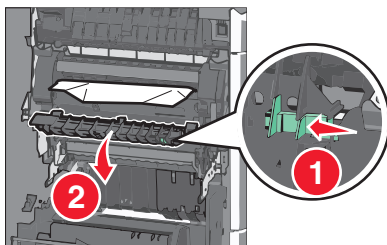

ب أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس وحدة الصهر من منتصفها. حيث قد يؤدي فعل ذلك إلى إتلاف وحدة الصهر.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب الجانبي للطابعة.

4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

202-203 انحشار الورق

في حال ظهور الورق في حاوية الإخراج القياسية، أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

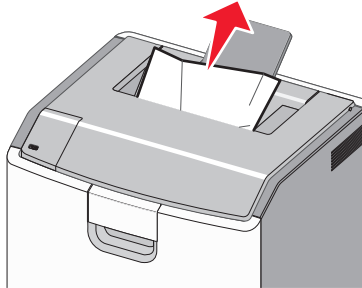


انحشار الورق في وحدة الصهر

1 افتح الباب الجانبي للطابعة.

تحذير - تجنب سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه. 

2 في حال ظهور الورق داخل وحدة الصهر، افتح باب الوصول إلى وحدة الصهر.

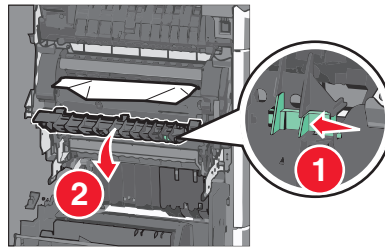

3 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس وحدة الصهر من منتصفها. حيث قد يؤدي فعل ذلك إلى إتلاف وحدة الصهر.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

4 أغلق الباب الجانبي.

انحشار الورق أسفل وحدة الصهر

1 افتح الباب الجانبي للطابعة.

تحذير - تجنب سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه. 

2 في حال ظهور الورق أسفل وحدة الصهر، أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب الجانبي للطابعة.


4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

230 انحشار الورق

1 افتح الباب الجانبي للطابعة.


⚠ **تنبيه سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه.

2 حرّك المزلاج لفتح باب الوصول إلى غطاء وحدة الطباعة على الوجهين.

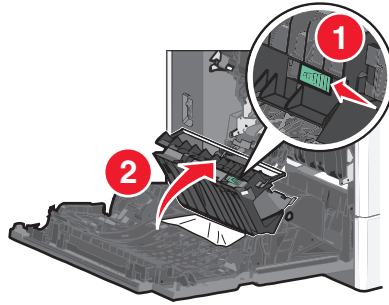

3 أمسك الورق المحشور، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

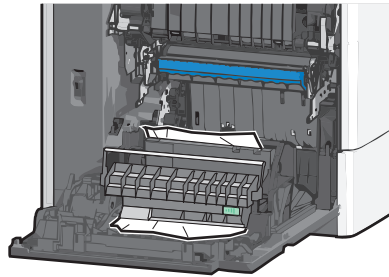

4 أغلق غطاء وحدة الطباعة على الوجهين.

5 أغلق الباب الجانبي للطابعة.


6 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

231-239 انحشار الورق

1 افتح الباب الجانبي للطابعة.


⚠ **تنبيه سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه.

2 حرّك المزلاج لفتح باب الوصول إلى غطاء وحدة الطباعة على الوجهين.

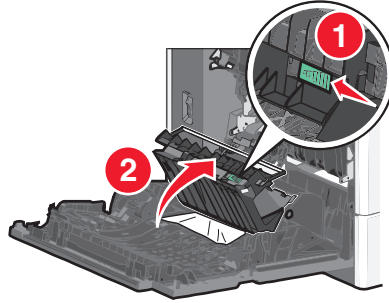

3 أمسك الورق المحشور، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

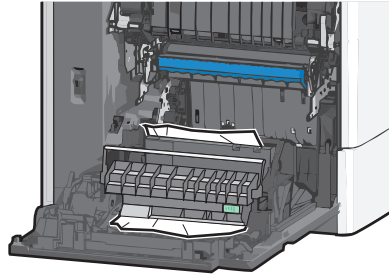

4 أغلق غطاء وحدة الطباعة على الوجهين.

5 أغلق الباب الجانبي للطابعة.

6 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

24x انحشار الورق

انحشار الورق في الدرج 1

1 افتح الباب الجانبي.


2 أمسك الورق المحشور من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

3 أغلق الباب الجانبي.

4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

انحشار الورق في الأدراج الاختيارية


- 1 افتح الباب الجانبي للدرج الاختياري المحدد.
- 2 أمسك الورق المحشور من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

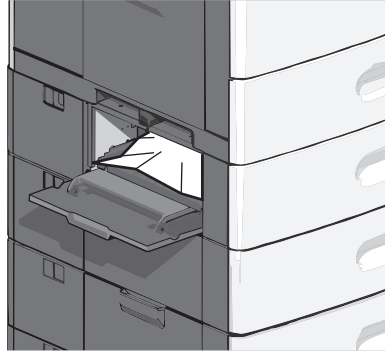

- 3 أغلق الباب الجانبي.
- 4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، ثم التخلص من الانحشار.


250 انحشار الورق

- 1 ادفع لسان التقاط الورق، ثم أزل الورق كله من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

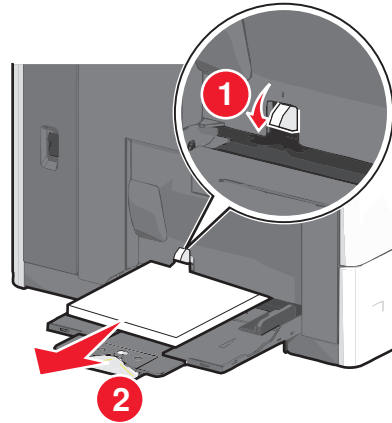

تحذير - تلف محتمل: حيث قد يؤدي حسب الورق للخارج بدون دفع لسان التقاط الورق أولاً، إلى كسر لسان التقاط الورق.

2 أمسك الورق المحشور من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

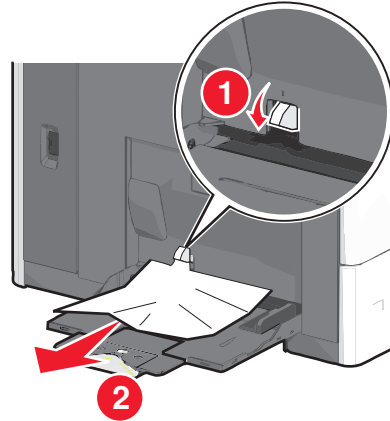


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أعد تحميل الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض، ثم اضبط موجهات الورق بحيث تواجه الورق.

4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

انحشار الورق 400-403 و 460-461

1 افتح باب وحدة نقل الورق.

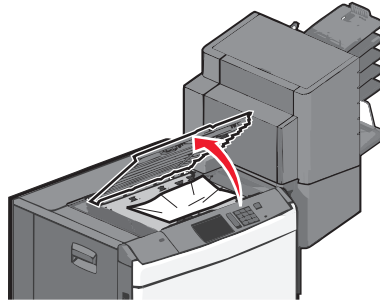

2 أمسك الورق المحشور بإحكام، ثم اسحبه للخارج برفق.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق باب وحدة نقل الورق.


4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

انحشار الورق 431-454 و 456-458

1 اضغط على الزر ثم حرّك وحدة إنهاء الإخراج أو صندوق البريد إلى اليمين.

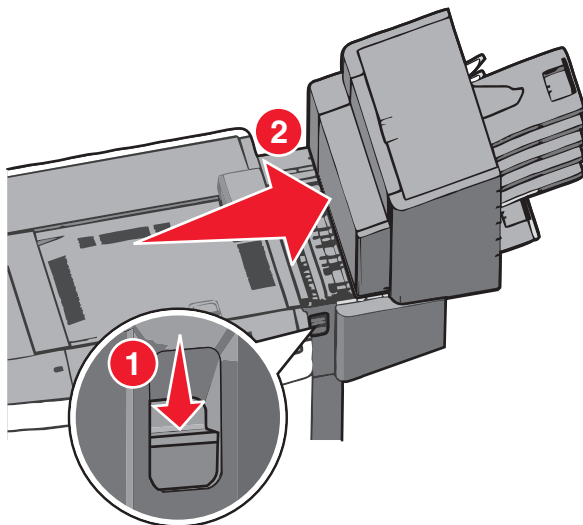

2 افتح باب الوصول إلى وحدة الإنهاء أو صندوق البريد.

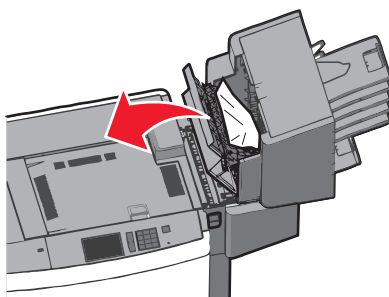

3 أمسك الورق المحشور، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

4 أغلق باب الوصول إلى وحدة الإنهاء أو صندوق البريد.


5 حرّك وحدة الإنهاء أو صندوق البريد إلى اليسار حتى سماع صوت استقرارها في مكانها.

6 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.


455 انحشار الدبابيس

1 اضغط على المزلاج لفتح باب وحدة التدبيس.


ملاحظة: يوجد باب وحدة التدبيس بجانب وحدة الإنهاء.

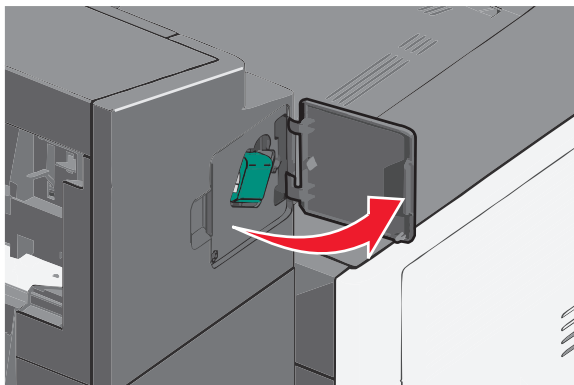


2 اخفض ماسك حامل خرطوشة الدبابيس، ثم اسحب حامل خرطوشة الدبابيس خارج الطابعة.

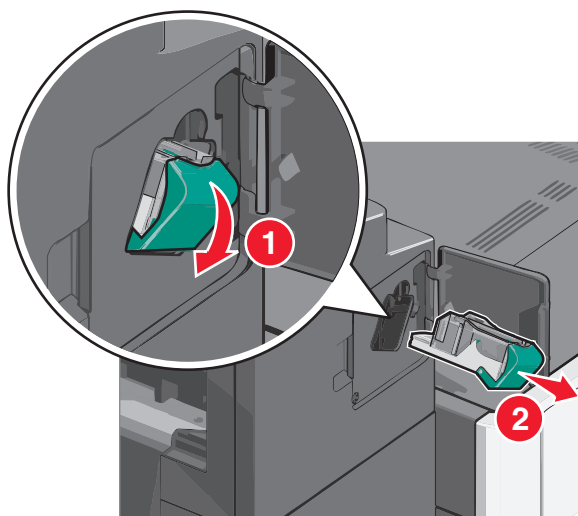

3 استخدم اللسان المعدني لرفع موجه الدبابيس، ثم أزل أي دبابيس محشورة أو غير مثبتة بإحكام.

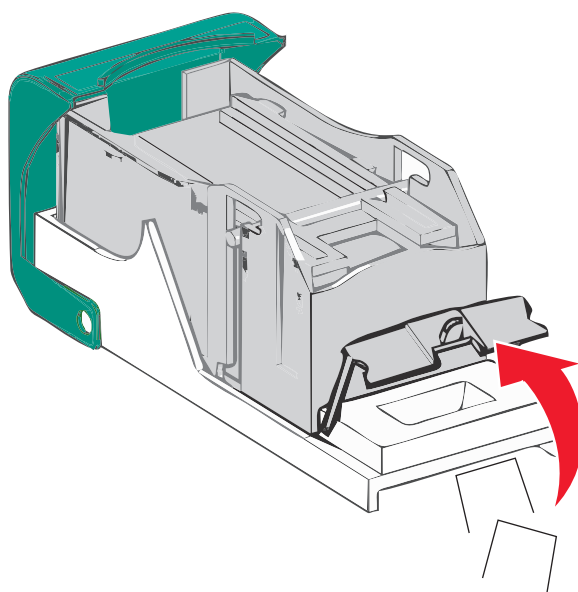


4 أغلق موجه الدبابيس.

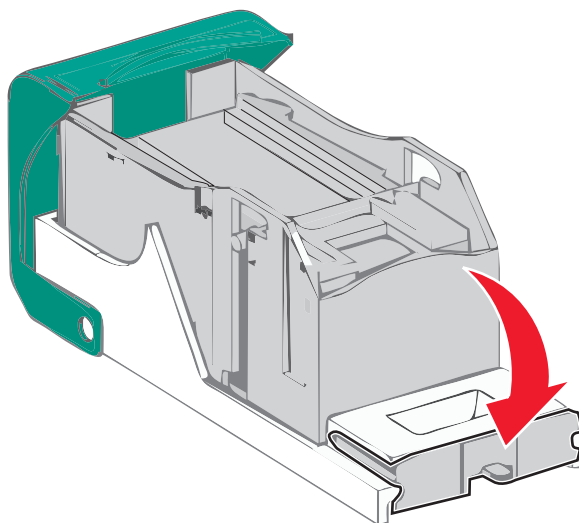

5 اضغط لأسفل على موجه الدبابيس حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

6 ادفع حامل الدبابيس بثبات مرة أخرى في وحدة التدبيس حتى تسمع صوت استقرار حامل خرطوشة الدبابيس في مكانه.

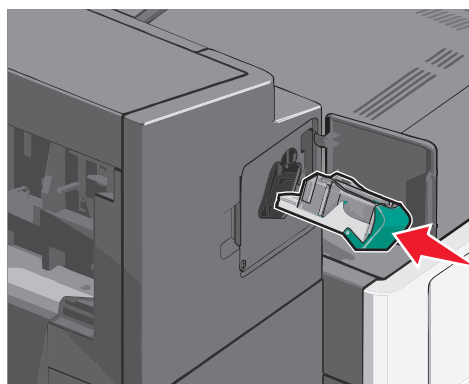

7 أغلق باب وحدة التدبيس.

8 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فحص طابعة لا تستجيب

في حالة عدم استجابة الطابعة، تأكد من التالي:

- اتصال سلك التيار الكهربائي بالطابعة ومأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
 - عدم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع.
 - عدم توصيل الطابعة بأي وحدة للحماية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي أو مصادر التيار غير المنقطعة أو أسلاك التوصيل الفرعية.
 - عمل كافة المعدات الكهربائية الأخرى المتصلة بالمأخذ.
 - أن الطابعة قيد التشغيل.
 - توصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الوحدات الاختيارية أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.
- بمجرد انتهاء التحقق من كل احتمال من هذه الاحتمالات، قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بإعادة تشغيلها. عادة ما يساعد هذا على إصلاح المشكلة.

فهم رسائل الطابعة

ضبط الألوان

انتظر حتى تكتمل العملية.

حدث خطأ في محرك USB. يُرجى إخراج المحرك وإعادة تركيبه.

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- أخرج محرك أقراص فلاش وأعد تركيبه.
- في حالة استمرار عرض رسالة الخطأ، قد تكون ذاكرة فلاش تالفة وتحتاج إلى الاستبدال.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم النوع المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس [Use current [paper source] (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم النوع المخصص]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس **Use current [paper source] (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.**
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [الإدخال المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [الإدخال المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [نوع الورق] [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

إغلاق غطاء وحدة نقل الورق

أغلق غطاء وحدة نقل الورق أو بابها.

إغلاق باب الجانب الأيسر

أغلق باب الجانب الأيسر للطباعة.

إغلاق باب [الدرج]

أغلق باب الدرج المحدد.

إغلاق الباب الجانبي لوحدة الإنهاء

أغلق الباب الجانبي لوحدة الإنهاء.

إغلاق الغطاء العلوي لوحدة الإنهاء

أغلق الغطاء العلوي لوحدة الإنهاء.

أغلق الباب الأمامي

أغلق باب الطابعة الأمامي.

القرص تالف

حاولت الطابعة استعادة بيانات القرص الصلب على أحد الأقراص التالفة ولكن القرص الصلب لا يمكن إصلاحه. يجب أن تتم إعادة تهيئة القرص الصلب.

المس تهيئة القرص لإعادة تهيئة قرص الطابعة الصلب ومسح الرسالة.

ملاحظة: تؤدي التهيئة إلى حذف كل الملفات المخزنة على قرص الطابعة الصلب.

القرص أوشك على الامتلاء. مسح آمن للمساحة المتوفرة على القرص.

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها على قرص الطابعة الصلب.
- ركب قرصًا صلبًا ذا سعة أعلى.

مشكلة في القرص

يجب أن تتم إعادة تهيئة قرص الطابعة الصلب.

المس تهيئة القرص لإعادة تهيئة قرص الطابعة الصلب ومسح الرسالة.

ملاحظة: تؤدي التهيئة إلى حذف كل الملفات المخزنة على قرص الطابعة الصلب.

تفريغ صندوق تنقيب الفتحات

1 أفرغ صندوق تنقيب الفتحات.

للحصول على إرشادات حول تفريغ صندوق تنقيب الفتحات، من لوحة تحكم الطابعة، المس المزيد من المعلومات.

2 أعد تركيب صندوق تنقيب الفتحات في وحدة الإنهاء، ثم المس متابعة لمسح الرسالة.

حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة USB.

تم تركيب جهاز USB غير مدعوم. أخرج جهاز USB، ثم ركب جهازًا آخر مدعومًا.

إدخال خرطوشة دبابيس

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- أدخل خرطوشة دبابيس.
- المس متابعة لمسح الرسالة وإجراء الطباعة بدون استخدام وحدة إنهاء التدبيس.

إدخال الدرج [x]

أدخل الدرج المحدد داخل الطابعة.

رغب صندوق تنقيب الفتحات.

رغب صندوق تنقيب الفتحات في وحدة الإنهاء، ثم المس متابعة لمسح الرسالة.

تركيب الحاوية [x]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- تركيب الحاوية المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 رغب الحاوية المحددة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
- ألغ مهمة الطباعة.

تركيب وحدة تغذية الأظرف

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- تركيب وحدة تغذية الأظرف:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 رغب وحدة تغذية الأظرف.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
- ألغ مهمة الطباعة.

تركيب الدرج [x]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- تركيب الدرج المحدد:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 رغب الدرج المحدد.

4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.

5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل [المصدر] ب [اسم النوع المخصص]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حمل الورق المحدد في الدرج أو وحدة التغذية.
- المس تم تحميل الورق، متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إذا عثرت الطابعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تطبع على الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق الافتراضي.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل [المصدر] ب [الإدخال المخصص]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حمل الورق المحدد في الدرج أو وحدة التغذية.
- المس تم تحميل الورق، متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إذا عثرت الطابعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تطبع على الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق الافتراضي.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل [المصدر] ب [الحجم]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حمل الورق المحدد في الدرج أو وحدة التغذية.
- المس تم تحميل الورق، متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إذا عثرت الطابعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تغذي الورق من مصدر الورق الافتراضي.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل [المصدر] ب [نوع] [الحجم]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حمل الورق المحدد في الدرج أو وحدة التغذية.
- المس تم تحميل الورق، متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إذا عثرت الطابعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تغذي الورق من مصدر الورق الافتراضي.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية اليدوية.
- المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية اليدوية.
- المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] [نوع الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية اليدوية.
- المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

قم بتحميل الدبابيس

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل خرطوشة الدبابيس المحددة في وحدة التنشيط.
- المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- **ملاحظة:** ستمّ تدبيس مهمة الطباعة إذا تمّ استبدال خرطوشة الدبابيس أو إدخالها.
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

يلزم إجراء تغييرات للورق

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس استخدام مستلزمات الطباعة الحالية لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- ألغ مهمة الطباعة الحالية.

إعادة توصيل الحاوية [x]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- أوقف تشغيل الطابعة وأعد تشغيلها مرة أخرى.
- إعادة توصيل الحاوية المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أخرج الحاوية المحددة.
- 4 أعد توصيل الحاوية.
- 5 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 6 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
- إخراج الحاوية المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أخرج الحاوية المحددة.
- 4 اتصل بمركز دعم العملاء.
- المس متابعة لمسح الرسالة وإجراء الطباعة بدون استخدام الحاوية المحددة.

إعادة توصيل الحاوية [x] – [y]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- أوقف تشغيل الطابعة وأعد تشغيلها مرة أخرى.
- إعادة توصيل الحاويات المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أخرج الحاويات المحددة.
- 4 أعد توصيل الحاويات.
- 5 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 6 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
- إخراج الحاويات المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أخرج الحاويات المحددة.
- 4 اتصل بمركز دعم العملاء.
- المس متابعة لمسح الرسالة وإجراء الطباعة بدون استخدام الحاويات المحددة.

قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية

قم بإزالة مجموعة الورق من حاوية الإخراج القياسية.

إزالة الورق من الحاوية [x]

أزل الورق من الحاوية المحددة. تستشعر الطابعة تلقائيًا إزالة الورق وتسنّف الطابعة. إذا لم تؤد إزالة الورق إلى مسح الرسالة، فالمس متابعة.

إزالة الورق من كافة الحاويات

لقد وصلت حاويات الإخراج إلى سعتها. قم بإزالة الورق من كافة حاويات الإخراج لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

إزالة الورق من [اسم حاوية المجموعة المرتبطة]

أزل الورق من الحاوية المحددة. تكتشف الطابعة تلقائيًا إزالة الورق وتسنّف الطابعة. إذا لم تؤد إزالة الورق إلى مسح الرسالة، فالمس متابعة.

إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة]

أزل أية مواد تغليف متبقية من الموقع المحدد.

هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Restore** (استعادة) لاستعادة كافة المهام المحجوزة المخزنة على قرص الطابعة الصلب.
- المس **Do not restore** (عدم الاستعادة) إذا لم ترغب في استعادة أية مهام طباعة.

حرّك وحدة الإنهاء للييسار

حرّك صندوق البريد أو وحدة الإنهاء إلى اليسار حتى سماع صوت استقرارها في مكانها.

لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة

المس متابعة لحذف المهمة المحددة.

ملاحظة: تبقى المهام المحجوزة التي لا تتم استعادتها على القرص الصلب ولا يمكن الوصول.

مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة

إحدى مستلزمات الطباعة اللازمة لاستكمال المهمة مفقودة. المس إلغاء لمسح الرسالة.

قرص غير مدعوم

تم تركيب قرص غير مدعوم. أخرج القرص غير المدعوم، وركّب قرصًا آخر مدعومًا.

xx.31 خرطوشة [اللون] مفقودة أو تالفة

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- 1 أخرج خرطوشة الطباعة المحددة وأعد تركيبها.
للحصول على إرشادات حول إخراج خرطوشة طباعة، المس المزيد من المعلومات.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة.
ملاحظة: إذا لم يتم مسح الرسالة، فاستبدل خرطوشة الطباعة المعيبة.

xx.32 لا يدعم الجهاز رقم الجزء الخاص بخرطوشة [اللون]

- 1 أخرج خرطوشة الطباعة غير المدعومة، وركّب خرطوشة أخرى مدعومة.
للحصول على إرشادات حول إخراج خرطوشة طباعة، المس المزيد من المعلومات.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة.

34 حجم ورق غير صحيح، فتح [المصدر]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حمل الورق المناسب أو الوسائط الخاصة المناسبة في الدرج الملائم.
- تأكد من ضبط العجلة في الدرج 1 على حجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. تأكد من أن هذا الحجم هو الحجم الذي تحاول طباعته.
- المس متابعة لمسح الرسالة والطباعة باستخدام درج مختلف.
- تحقق من موجهات الطول والعرض بالدرج وتأكد من تحميل الورق بطريقة صحيحة في الدرج.
- تأكد من أن إعدادات مربع الحوار "طباعة" أو "خصائص الطباعة" معينة على نوع وحجم الورق الصحيحين.
- تحقق من صحة إعداد حجم الورق. على سبيل المثال، إذا تم تعيين الحجم بوحدة التغذية متعددة الأغراض على "عام"، فتأكد من أن الورق كبير بما يكفي لطباعة البيانات عليه.
- ألغ مهمة الطباعة.

35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد"

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لتعطيل "حفظ المورد" ومتابعة الطباعة.
- لتمكين "حفظ المورد" بعد استلام هذه الرسالة، تأكد من تعيين وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة بالطباعة على "تلقائي"، ثم اخرج من القوائم لتنشيط تغييرات وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة بالطباعة. عند ظهور Ready (جاهز)، قم بتمكين "حفظ المورد".
- قم بتركيب ذاكرة إضافية.

36 تلتزم صيانة الطباعة

المس متابعة لمسح الرسالة أو اتصل بدعم العملاء.

37 الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لطباعة جزء من المهمة المخزنة بالفعل وبدء ترتيب بقية مهمة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

37 الذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى في ذاكرة الطباعة.
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

37 الذاكرة غير كافية، لذا تم حذف بعض "المهام المحجوزة"

حذفت الطباعة بعض المهام المحجوزة لمعالجة المهام الحالية.

المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة.

37 الذاكرة غير كافية، لذا تتعذر استعادة بعض المهام المحجوزة

تعذر على الطباعة استعادة بعض أو كل المهام السرية أو المتوقفة على قرص الطباعة الصلب.

المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة.

38 الذاكرة ممتلئة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

39 صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

40 إعادة تعبئة [اللون] غير صالحة، تغيير الخرطوشة

استبدل الخرطوشة المحددة لمتابعة الطباعة.

51 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- يتم حذف الخطوط ووحدات الماكرو التي لم يتم تخزينها مسبقاً في ذاكرة فلاش.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى المخزنة في ذاكرة فلاش.
- قم بالترقية إلى بطاقة ذاكرة فلاش بسعة أكبر.

53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة.
- قم بتهيئة ذاكرة فلاش. إذا ظلت رسالة الخطأ، فقد تكون ذاكرة فلاش معيبة وتحتاج للاستبدال.

54 خطأ في [x] الخيار التسلسلي

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- تأكد من اتصال الكابل التسلسلي بصورة صحيحة وأنه الكابل المناسب للمنفذ التسلسلي.
- تأكد من صحة ضبط مُعاملات الوصلة التسلسلية (البروتوكول والباود والتماثل وبتات البيانات) على الطابعة والكمبيوتر المضيف.
- المس **متابعة** لمتابعة الطباعة.
- أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى لإعادة تعيين الطابعة.

54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لمتابعة الطباعة.
- أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها لإعادة تعيين الطابعة.
- قم بترقية (ذاكرة فلاش) برنامج الشبكة الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة.

54 خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس **متابعة** لمتابعة الطباعة.
- أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الطابعة مرة أخرى.
- قم بترقية (ذاكرة مؤقتة) برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطابعة.

55 خيار غير مدعوم في الفتحة [x]

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

3 أخرج البطاقة الاختيارية غير المدعومة من لوحة نظام الطابعة، ثم استبدلها ببطاقة مدعومة.

4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.

5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

56 المنفذ المتوازي [x] معطل

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية" على "تعطيل".

56 المنفذ التسلسلي [x] معطل

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ التسلسلي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت التسلسلية" على "تعطيل".

56 منفذ USB القياسي معطل

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت لـ USB" في قائمة USB على تعطيل.

56 المنفذ المتوازي القياسي معطل

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية" على "تعطيل".

56 منفذ [x] USB معطلاً

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت USB" على "تعطيل".

57 يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة

لقد تغير شيء ما في الطابعة لإلغاء المهام المحجوزة. تضم التغييرات الممكنة:

- تم تحديث البرنامج الثابت للطابعة.
- تمت إزالة خيارات إدخال الورق اللازمة لمهمة الطابعة.
- تم إنشاء مهمة الطابعة باستخدام بيانات من جهاز في منفذ USB وقد تم إخراج الجهاز من منفذ USB.
- يحتوي القرص الصلب على مهام طباعة تم تخزينها أثناء تركيبه في طراز طابعة مختلف.
- المس متابعة لمسح الرسالة.

58 خطأ تهيئة إدخال

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 تحقق مما إذا كانت تهيئة الإدراج جميعها صحيحة. أخرج الإدراج غير الضرورية إذا لزم الأمر.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم توصيل عدد كبير جدًا من الحاويات

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أزل الحاويات الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم تركيب العديد من الأقراص

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أزل الأقراص الزائدة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم تركيب وحدات ذاكرة فلاش كثيرة للغاية

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإزالة ذاكرة فلاش الزائدة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم تركيب عدد كبير جدًا من الإدراج

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإزالة الإدراج الإضافية.

- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

59 حاوية إخراج غير متوافقة [x]

- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:
- أزل حاوية الإخراج المحددة.
 - المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة بدون استخدام حاوية الإخراج المحددة.

61 إزالة قرص تالف

- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:
- أخرج قرص الطابعة الصلب المعيب.
 - قم بتركيب قرص صلب آخر للطابعة قبل تنفيذ أية عمليات تتطلب وجود قرص صلب للطابعة.

62 القرص ممتلئ

- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:
- المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة العملية.
 - احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها على قرص الطابعة الصلب.
 - ركب قرص طابعة صلبًا ذا سعة أكبر.

xx.80 تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر

- 1 اطلب وحدة صهر بديلة على الفور.
- 2 عندما ينخفض مستوى جودة الطابعة، ركب وحدة صهر جديدة باتباع ورقة الإرشادات المرفقة مع الجزء البديل.
- 3 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

xx.80 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر

- اطلب وحدة صهر بديلة على الفور. عندما ينخفض مستوى جودة الطابعة، ركب وحدة صهر جديدة باتباع ورقة الإرشادات المرفقة مع الجزء البديل.
- المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

Replace fuser xx.80 (استبدل وحدة الصهر)

استبدل وحدة الصهر باتباع ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

xx.80 وحدة الصهر مفقودة

- 1 استبدل وحدة الصهر باتباع ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

xx.82 زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممثلة تقريباً

اطلب زجاجة نفايات مسحوق حبر بديلة على الفور.

- 1 استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.
- للحصول على إرشادات حول تركيب زجاجة نفايات مسحوق الحبر، من لوحة تحكم الطابعة، المس المزيد من المعلومات.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

xx.82 استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر

- 1 استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.
- للحصول على إرشادات حول استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر، من لوحة تحكم الطابعة، المس المزيد من المعلومات.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

xx.82 زجاجة نفايات مسحوق الحبر مفقودة

أعد تركيب زجاجة نفايات مسحوق الحبر في الطابعة.

xx.83 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة النقل

- 1 استبدل وحدة النقل باتباع ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

xx.83 وحدة النقل مفقودة

ركّب وحدة النقل في الطابعة.

xx.83 استبدال وحدة النقل

استبدل وحدة النقل باتباع ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] على وشك الانخفاض

اطلب خرطوشة بديلة لخرطوشة الطابعة المحددة.

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] منخفض

- 1 أخرج خرطوشة الحبر المحددة.
- تحذير - تلف محتمل:** احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.
- 2 رج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.
- 3 أعد تركيب الخرطوشة ثم المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

ملاحظات:

- كرّر هذا الإجراء عدة مرات حتى تظل النسخ المطبوعة التي تحصل عليها باهتة. عندما تصبح الطباعة باهتة، استبدل الخرطوشة.
- احرص على وجود خرطوشة جديدة متوفرة عندما تتوقف الخرطوشة الحالية عن الطباعة بشكل مرض.

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] منخفض جدًا

إن مستوى الحبر في خرطوشة الطباعة منخفض جدًا.

- 1 للحصول على إرشادات حول استبدال خرطوشة الطباعة، من لوحة تحكم الطباعة، المس المزيد من المعلومات.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] منخفض بشدة

إن مستوى الحبر في خرطوشة الطباعة منخفض بشدة.

- 1 للحصول على إرشادات حول استبدال خرطوشة الطباعة، من لوحة تحكم الطباعة، المس المزيد من المعلومات.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

1565 خطأ المحاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة

تسمح الطباعة الرسائل تلقائيًا في غضون 30 ثانية ومن ثم تعمل على تعطيل برنامج محاكاة التنزيل على بطاقة البرنامج الثابت. ولحل هذه المشكلة، قم بتنزيل نسخة برنامج محاكاة التنزيل الصحيحة من موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com.

حل مشكلات الطباعة**لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة اللغات**

تحتوي ملفات PDF على خطوط غير متاحة.

- 1 افتح الملف الذي تريد طباعته باستخدام برنامج Adobe Acrobat.
- 2 انقر فوق رمز الطباعة > خيارات متقدمة > الطباعة كصورة > موافق > موافق.

شاشة عرض لوحة تحكم الطباعة فارغة أو تعرض الماسات فقط

فشل الاختبار الذاتي للطباعة. قم بإيقاف تشغيل الطباعة وانتظر قرابة 10 ثوان، ثم أعد تشغيلها.

في حالة عدم ظهور الرسالة **Performing Self Test** (إجراء الاختبار الذاتي) و **Ready** (جاهزة)، قم بإيقاف تشغيل الطباعة واتصل بقسم "دعم العملاء".

تظهر رسالة خطأ بشأن قراءة محرك USB

تحقق من أن محرك أقراص فلاش مدعومًا.

لا تتم طباعة مهام الطباعة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من عدم وجود مشكلة في الطباعة

من لوحة التحكم بالطابعة، افحص حالة الطباعة. اتبع إرشادات الإصلاح إذا لزم الأمر.

تأكد من أن الطباعة جاهزة للطباعة

تأكد من ظهور الرسالة **جاهزة** على الشاشة قبل إرسال مهمة الطباعة.

افحص ما إذا كانت مستلزمات الطباعة مفقودة أو تحتاج إلى الاستبدال

قم بإزالة مستلزمات الطباعة ثم أعد تثبيتها أو استبدالها.

التحقق مما إذا كانت حاوية الإخراج القياسية ممتلئة

أزل رزمة الورق من حاوية الإخراج القياسية.

تحقق مما إذا كان درج الورق فارغاً

قم بتحميل الورق في دعامة الورق.

تأكد من تثبيت برنامج الطباعة الصحيح

- تحقق من أنك تستخدم برنامج الطباعة الصحيح.
- إذا كانت الطباعة متصلة بالكمبيوتر عبر منفذ USB، فتأكد من تشغيل نظام تشغيل مدعوم واستخدام برامج طابعة متوافقة.

تأكد من عمل ملقم الطباعة الداخلي بشكل صحيح

- تأكد من تثبيت ملقم الطباعة الداخلي على النحو الصحيح وأن الطباعة متصلة بشبكة الاتصال.
- قم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال، وتأكد من أن الحالة هي **"متصلة"**. إذا كانت الحالة **غير متصل**، فعليك التحقق من كابلات الشبكة، ثم جرب طباعة صفحة إعداد الشبكة مرة أخرى. اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام للتأكد من أن الشبكة تعمل بشكل صحيح.

يتوفر برنامج الطباعة على موقع Lexmark على الويب على <http://support.lexmark.com>.

تأكد أنك تستخدم كابل USB أو كابلًا تسلسلياً أو كابل Ethernet موصى به

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع Lexmark على الويب على <http://support.lexmark.com>

تأكد من إحكام توصيل كابلات الطباعة

افحص توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطباعة للتأكد من إحكام توصيلها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى مراجع إعداد الأجهزة المرفقة مع درج الورق.

تعذر طباعة المهام السرية والمتوقفة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إجراء المهمة بشكل جزئي أو عدم وجود مهمة أو طباعة صفحات فارغة

قد تحتوي مهمة الطباعة على خطأ في التنسيق أو بيانات غير صالحة.

- قم بحذف مهمة الطباعة، ثم قم بطباعتها مرة أخرى.
- بالنسبة لمستندات PDF، قم بإعادة إنشاء مستند PDF ثم قم بطباعته مرة أخرى.
- إذا كنت تقوم بالطباعة من الإنترنت، فقد تقوم الطباعة بقراءة عدة مسميات مهام كمهام متكررة وحذف كافة المهام باستثناء المهمة الأولى.
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، افتح "خصائص الطباعة". من مربع الحوار "طباعة واحتفاظ"، حدد مربع الاختيار "احتفاظ بالمستندات المتكررة" الموجود أسفل مربع النص الخاص باسم المستخدم قبل إدخال رقم PIN.
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، قم بحفظ كل مهمة طباعة وتسمية كل مهمة بشكل مختلف، ثم إرسال المهام الفردية إلى الطابعة.

تأكد من وجود ذاكرة كافية بالطابعة.

قم بتحرير ذاكرة إضافية للطابعة من خلال التمرير عبر قائمة المهام المتوقفة وحذف بعض منها.

تستغرق المهمة وقتًا أطول من المتوقع

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تقليل تعقيد مهمة الطباعة

تخلص من عدد وحجم الخطوط، وعدد وتعقيد الصور وعدد الصفحات في مهمة الطباعة.

أوقف تشغيل إعداد "حماية الصفحة".

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

☰ > إعدادات > إعدادات عامة > إصلاح الطباعة > حماية الصفحة > إيقاف > 

تغيير الإعدادات البيئية

في حالة استخدام إعداد "وضع التوفير" أو "الوضع الهادئ" قد تلاحظ انخفاضًا في مستوى الأداء.

تتم طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح

تحقق من إعدادات نوع الورق وحجم الورق

تأكد أن إعداد نوع الورق يماثل الورق الذي تم تحميله في الدرج.

1 من قائمة Paper (الورق) في لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات "نوع الورق" و"حجم الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد نوع الورق من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد نوع الورق من مربع الحوار "طباعة".

طباعة أحرف غير صحيحة

- تأكد من عدم وجود الطباعة في وضع "التتبع السداسي العشري". في حالة ظهور الرسالة **Ready Hex (سداسي عشري جاهز)** على الشاشة، يجب الخروج من وضع "التتبع السداسي العشري" قبل طباعة المهمة. قم بإيقاف تشغيل الطباعة ثم إعادة تشغيلها للخروج من وضع Hex Trace (التتبع السداسي العشري).
- تتحقق من ضبط إعدادات SmartSwitch على وضع "التشغيل" من قوائم USB وشبكة الاتصال.

تعذر عمل ارتباط درج الورق

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

قم بتحميل ورق بالحجم والنوع نفسه

- قم بتحميل ورق بالحجم والنوع نفسه في كل درج ترغب في ربطه.
- حرك موجهات الورق إلى المواضع الصحيحة لحجم الورق المحمل في كل درج.

استخدم إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" نفسها

- قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وقارن الإعدادات لكل درج.
- إذا لزم الأمر، قم بضبط الإعدادات من قائمة "حجم/نوع الورق".

ملاحظة: لا يقوم درج الورق القياسي سعة 550 ورقة ووحدة التغذية متعددة الأغراض باستشعار حجم الورق تلقائيًا. يجب أن تقوم بتعيين الحجم من قائمة "حجم/نوع الورق".

المهام الكبيرة غير مرتبة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من ضبط COLLATE (الترتيب) على ON (تشغيل)

من قائمة Finishing (الإنهاء) أو Print Properties (خصائص الطباعة)، قم بضبط Collate (ترتيب) على ON (تشغيل)

ملاحظة: يؤدي ضبط Collation (الترتيب) على Off (إيقاف التشغيل) في البرنامج بتجاوز الإعداد الموجود في Finishing Menu (قائمة الإنهاء).

تقليل تعقيد مهمة الطباعة

قم بتقليل تعقيد مهمة الطباعة من خلال التخلص من عدد وحجم الخطوط وعدد وتعقيد الصور وعدد الصفحات في المهمة.

تأكد من وجود ذاكرة كافية بالطابعة.

قم بإضافة ذاكرة للطابعة أو قرص صلب اختياري.

فواصل صفحات غير متوقعة

زيادة قيمة "زمن توقف الطباعة"

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

☰ > إعدادات > إعدادات عامة > زمن التوقف > زمن توقف الطباعة

2 قم بزيادة قيمة "زمن توقف الطباعة"، ثم المس .

حل مشاكل تطبيقات الشاشة الرئيسية

حدث خطأ في تطبيق

للتحقق من سجل النظام للحصول على التفاصيل ذات الصلة

- 1 اكتب اسم المضيف أو عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.
إذا كنت لا تعلم عنوان IP أو اسم المضيف للطابعة، فيمكنك:
 - عرض المعلومات الموجودة على الشاشة الرئيسية للوحة تحكم الطباعة، أو في القسم TCP/IP ضمن قائمة شبكات الاتصال/المنافذ.
 - اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة وحدد المعلومات الموجودة في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق إعدادات أو تهيئة.
- 3 انقر فوق حلول الجهاز > حلول (eSF) > علامة التبويب النظام > السجل.
- 4 من قائمة المرشح، حدد حالة التطبيق.
- 5 من قائمة التطبيق، حدد التطبيق، ثم انقر فوق إرسال.

اتصل بمركز دعم العملاء

إذا كنت ما تزال غير قادر على حل المشكلة، فاتصل بمركز دعم العملاء.

حل مشكلات الملحق الاختياري

لا تعمل الوحدة الاختيارية بطريقة صحيحة أو تتوقف عن العمل بعد تركيبها

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

قم بإعادة تعيين الطباعة

أوقف تشغيل الطباعة، وانتظر لحوالي 10 ثوان، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

تحقق من توصيل الوحدة الاختيارية بالطابعة

1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.

2 قم بفصل الطباعة.

3 تحقق من صحة التوصيل بين الوحدة الاختيارية والطابعة.

تأكد من تركيب الوحدة الاختيارية.

قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كانت الوحدة الاختيارية مدرجة في قائمة "الوحدات الاختيارية المركبة". في حالة عدم إدراج الوحدة الاختيارية بالقائمة، قم بإعادة تركيبها.

تحقق من أن الوحدة الاختيارية متاحة في برنامج تشغيل الطابعة

قد يكون من الضروري إضافة الوحدة الاختيارية يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعلها متاحة لمهام الطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر ["إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 42](#).

تأكد من تحديد الوحدة الاختيارية

من البرنامج الذي تستخدمه، حدد الوحدة الاختيارية. يتعين على مستخدمي نظام التشغيل Mac OS 9 التحقق من إعداد الطابعة في برنامج Chooser.

مشكلات أدراج الورق

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح

- 1 افتح درج الورق.
- 2 تأكد من عدم انحشار الورق أو سوء التغذية.
- 3 تأكد من أن موجهاً الورق تصطف في مقابل حواف الورق.
- 4 تأكد من أن درج الورق يتم غلقه بالشكل الصحيح.

إعادة تشغيل الطابعة

أوقف تشغيل الطابعة وانتظر 10 ثوان، ثم أعد تشغيلها.

تأكد من تركيب درج الورق على النحو الصحيح.

إذا كان درج الورق مدرجًا في صفحة إعدادات القوائم، لكن يحدث انحشار للورق عند دخوله إلى الدرج أو خروجه منه، فمن المحتمل أنه لم يتم تركيبه على النحو الصحيح. أعد تركيب درج الورق. للمزيد من المعلومات، راجع وثائق إعداد الأجهزة المرفقة مع درج الورق، أو تفضل بزيارة الموقع <http://support.lexmark.com> لعرض ورقة إرشادات درج الورق.

مشكلات الدرج الجرار سعة 2000 ورقة

فحص اتصال الدرج الجرار اللاسلكي

التأكد من توصيل الدرج الجرار سعة 2000 ورقة بشكل صحيح بالطابعة.

تحميل الورق

إذا كان الدرج فارغًا، فحمّل الورق في الدرج أو وحدة التغذية.

إزالة أي انحشار للورق

افتح الباب الجانبي للدرج أو وحدة التغذية، ثم أزل أي ورق محشور.

تجنب انحشار الورق

- اثن الورق.
- تأكد من تركيب الدرج الجرار بشكل صحيح.
- تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح.
- تأكد من عدم تجاوز مجموعة الورق التي تقوم بتحميلها الارتفاع الأقصى لمجموعة الورق المحدد في الدرج.
- تأكد من أن الورق أو الوسائط الخاصة تفي بالموصفات وأنها غير تالفة.
- تأكد من وضع الموجهات بشكل صحيح لحجم الورق الذي تم تحميله.

تعذر التعرف على بطاقة ذاكرة فلاش

تأكد من إحكام توصيل الذاكرة فلاش بلوحة نظام الطابعة.

تعذر التعرف على قرص الطابعة الصلب

تأكد من إحكام توصيل قرص الطابعة الصلب بلوحة نظام الطابعة.

منفذ الحلول الداخلية لا يعمل بشكل صحيح

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

فحص توصيلات منفذ الحلول الداخلية (ISP)

تأكد من إحكام توصيل منفذ الحلول الداخلية (ISP) بلوحة نظام الطابعة.

فحص الكابل

تأكد من استخدام الكابل الصحيح ومن إحكام توصيله بمنفذ الحلول الداخلية (ISP).

تأكد من تهيئة برنامج الشبكة بطريقة صحيحة

لمعرفة معلومات حول تثبيت برنامج الطابعة عبر شبكة اتصال، انظر دليل الاتصال عبر شبكة اتصال المتوفر على القرص المضغوط البرامج والمراجع.

ملقم الطابعة الداخلي لا يعمل بشكل صحيح

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

فحص توصيلات ملقم الطابعة

- تأكد من اتصال ملقم الطابعة الداخلي بإحكام بلوحة نظام الطابعة.
- تأكد من استخدام الكابل الصحيح وإحكام توصيله.

تأكد من تهيئة برنامج الشبكة بطريقة صحيحة

لمزيد من المعلومات حول تثبيت برنامج الطباعة عبر شبكة اتصال، اتبع ما يلي:

- 1 افتح القرص المضغوط البرامج والمراجع.
- 2 انقر فوق إضافي.
- 3 ضمن "المنشورات" الموجودة على هذا القرص المضغوط، حدد دليل الاتصال عبر شبكة اتصال.

بطاقة الذاكرة

تأكد من إحكام توصيل بطاقة الذاكرة بلوحة نظام الطباعة.

بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB لا تعمل بشكل صحيح

افحص توصيل بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB

تأكد من أن بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB قد تم تأمين توصيلها بلوحة نظام الطباعة.

فحص الكابل

تأكد من استخدام الكابل الصحيح وإحكام توصيله.

حل مشكلات تغذية الورق

انحشار الورق بشكل متكرر

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص الورق

استخدم الورق الموصى به والوسائط الخاصة الموصى بها. لمزيد من المعلومات، راجع الفصل الذي يتناول إرشادات الورق والوسائط الخاصة.

تأكد من عدم وجود ورق كثير للغاية في الدرج.

تأكد من عدم تجاوز رزمة الورق التي قمت بتحميلها الارتفاع الأقصى لرزمة الورق المحدد في الدرج أو على وحدة التغذية متعددة الأغراض.

تحقق من موجّهات الورق

حرك الموجّهات في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

قد يكون الورق قد امتص نسبة رطوبة نتيجة للرطوبة المرتفعة

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار

افحص مسار الورق

مسار الورق به عوائق. قم بإزالة الورق المنحشر من مسار الورق بالكامل، ثم المس **Continue** (متابعة).

تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة

تشغيل إصلاح انحشار الورق

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

⋮ < إعدادات < إعدادات عامة < إصلاح الطباعة


2 المس الأسهم المجاورة للرسالة إصلاح انحشار الورق حتى ظهور تشغيل أو تلقائي.

3 المس .

حل مشكلات جودة الطباعة

إذا لم تساعد الحلول الواردة هنا في حل المشكلة، فاتصل بـ "مركز دعم العملاء". ربما يكون أحد أجزاء الطباعة في حاجة إلى إصلاح أو استبدال.

الطباعة تقوم بطباعة صفحات فارغة

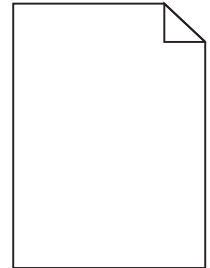

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من عدم بقاء أي مواد تغليف على خرطوشة مسحوق الحبر أو خرطوشة الطباعة.

أخرج الخرطوشة وتأكد من إزالة مواد التغليف بشكل صحيح. أعد تركيب الخرطوشة.

تأكد من عدم انخفاض مستوى مسحوق الحبر بخرطوشة مسحوق الحبر أو خرطوشة الطباعة

في حالة ظهور الرسالة **xx.88 انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة [اللون]** تأكد من توزيع مسحوق الحبر بشكل متساو بين الخراطيش الأربع جميعها:

1 أخرج الخرطوشة.

تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.

2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

3 أعد تركيب الخرطوشة.

ملاحظة: إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فاستبدل خرطوشة اللون الذي توقف عن الطباعة. إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطابعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

الحروف غير مستقيمة أو غير مستوية الحواف



إذا كنت تستخدم خطوط تم تنزيلها، تأكد من أن الخطوط مدعومة من الطابعة والكمبيوتر المضيف والبرنامج.

اقتصاص الصور

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص الموجهات

حرك موجهات الطول والعرض في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق الذي تم تحميله في درج الورق بالطريقة التالية:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

تظهر خطوط أفقية رفيعة على الصفحات الملونة

قد تلاحظ خطوطًا أفقية رفيعة في الصور الفوتوغرافية أو الصفحات التي بها تركيز مرتفع من الألوان. يمكن أن يحدث ذلك عندما تكون الطابعة في وضع السكون. لإصلاح ذلك، اضبط وضع السكون على Off (Image/Photo) (إيقاف (صورة/صورة فوتوغرافية)).

ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات



عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحقق من إعدادات نوع الورق ووزنه

تأكد من مطابقة إعدادات نوع الورق ووزنه مع الورق المحمل في الدرج أو وحدة التغذية:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات "نوع الورق" و"وزن الورق".
- 2 قبل إرسال مهمة الطباعة، حدد إعداد نوع الورق الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد نوع الورق من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد نوع الورق من مربع الحوار "طباعة".

تأكد من عدم انخفاض مسحوق الحبر بخرطوشة الطباعة

في حالة ظهور الرسالة **xx [color] cartridge low (88.xx.88)** انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة [اللون]، تأكد من توزيع مسحوق الحبر بشكل متساو بين خراطيش الطباعة الأربع جميعها أو أي لون تظهر فيه صور ذات ظلال.


- 1 قم بإزالة خرطوشة الطباعة.

تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.

- 2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.
- 3 أعد تركيب خرطوشة الطباعة.

ملاحظة: إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فاستبدل خرطوشة الطباعة للون الذي ينتج ظلالاً. إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطابعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.


الخلفية رمادية اللون على المطبوعات

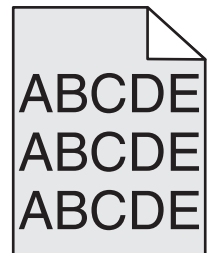

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة متآكلة أو معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة المتآكلة أو المعيبة.

هوامش غير صحيحة

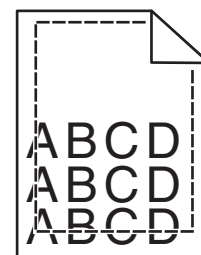

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من موجّهات الورق



حرك الموجّهات الموجودة في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق الذي تم تحميله في درج الورق بالطريقة التالية:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط بلون خاطئ على المطبوعات

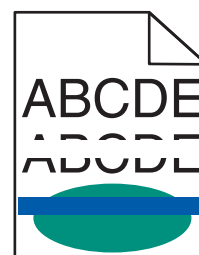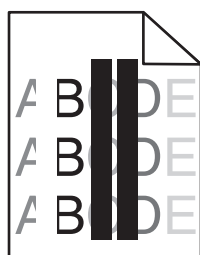

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة المعيبة.

تأكد من أن سير النقل ليس معيباً

استبدل سير النقل المعيب. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

تجدد الورق

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحقق من إعدادات نوع الورق ووزنه

تأكد من مطابقة إعدادات نوع الورق ووزنه مع الورق المحمل في الدرج أو وحدة التغذية:

1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات "نوع الورق" و"وزن الورق".


2 قبل إرسال مهمة الطباعة، حدد إعداد نوع الورق الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد نوع الورق من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد نوع الورق من مربع الحوار "طباعة".

تحميل الورق من عبوة حديثة

يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.

طباعة حروف متقطعة

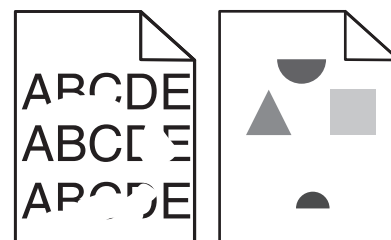

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحميل الورق من عبوة حديثة

قد يكون الورق قد امتص رطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.

تحقق من إعدادات نوع الورق ووزنه

تأكد من مطابقة إعدادات نوع الورق ووزنه مع الورق المحمل في الدرج أو وحدة التغذية:

1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات "نوع الورق" و"وزن الورق".

2 قبل إرسال مهمة الطباعة، حدد إعداد نوع الورق الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد نوع الورق من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد نوع الورق من مربع الحوار "طباعة".

تجنب استخدام ورق من مادة معينة تحتوي على مواد خشنة

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة المتآكلة أو المعيبة.

تأكد من أن سير النقل ليس معيياً

استبدل سير النقل المعيب. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

تأكد من أن وحدة الصهر ليس معيبة

استبدل وحدة الصهر المعيبة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

الطباعة قاتمة للغاية



عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحميل الورق من عبوة حديثة

قد يكون الورق قد امتص رطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.

تجنب استخدام ورق من مادة معينة تحتوي على مواد خشنة

فحص إعداد "نوع الورق"

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في الدرج أو وحدة التغذية:

- من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطابعة، افحص إعداد "نوع الورق".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، افحص هذا الإعداد من "خصائص الطباعة".
- لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، افحص هذا الإعداد من مربع الحوار Print (الطباعة).

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة المعيبة.

الطباعة فاتحة للغاية



عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحميل الورق من عبوة حديثة

قد يكون الورق قد امتص رطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.

تجنب استخدام ورق من مادة معينة تحتوي على مواد خشنة

فحص إعداد "نوع الورق"

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في الدرج أو وحدة التغذية:

- من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطابعة، افحص إعداد "نوع الورق".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، افحص هذا الإعداد من "خصائص الطابعة".
- لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، افحص هذا الإعداد من مربع الحوار Print (الطابعة).

تأكد من عدم انخفاض مسحوق الحبر بخرطوشة الطابعة

في حالة ظهور الرسالة **xx [color] cartridge low (88.xx.88)** انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة [اللون]، تأكد من توزيع مسحوق الحبر بشكل متساو داخل خرطوشة الطابعة.

1 قم بإزالة خرطوشة الطابعة.

تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطابعة في مهام الطابعة في المستقبل.

2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

3 أعد تركيب خرطوشة الطابعة.


ملاحظة: إذا لم تتحسن جودة الطابعة، فاستبدل خرطوشة الطابعة.

إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطابعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطابعة المعيبة.

ظهور عيوب متكررة على المطبوعات

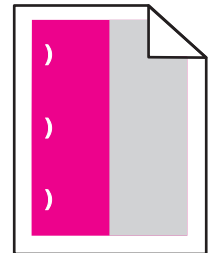

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

استبدال خرطوشة الطباعة

استبدل خرطوشة الطباعة للون الذي ينتج عيباً متكرراً، إذا حدثت عيوب الطباعة في الحالات التالية:

- في كل 37.7 مم (1.48 بوصة) من الصفحة
- في كل 41.6 مم (1.64 بوصة) من الصفحة
- في كل 42.7 مم (1.68 بوصة) من الصفحة
- في كل 94.3 مم (3.71 بوصة) من الصفحة

استبدال وحدة الصهر

استبدل جهاز الصهر إذا حدثت عيوب الطباعة في الحالات التالية:

- في كل 95.0 مم (3.74 بوصة) من الصفحة
- في كل 146.7 مم (5.78 بوصة) من الصفحة

الطباعة منحرفة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من موجّهات الورق


حرك موجّهات الطول والعرض في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

- تأكد من أن الموجّهات ليس بعيدة جداً عن رزمة الورق.
- تأكد من أن الموجّهات لا تضغط بشكل خفيف جداً على رزمة الورق.

التحقق من الورق

تأكد من أنك تستخدم ورقاً يفي بمواصفات الطابعة.



ظهور صفحات ذات ألوان خالصة أو صفحات سوداء بالمطبوعات

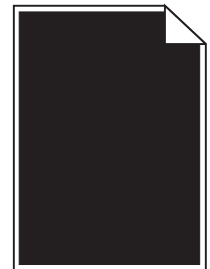

تأكد من تركيب خراطيش الطباعة بشكل صحيح ومن أنها ليست معيبة ومن عدم انخفاض مسحوق الحبر بها

- قم بإخراج خراطيش الطباعة.
- **تحذير - تلف محتمل:** احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.
- أعد تركيب خراطيش الطباعة.
- **ملاحظة:** في حالة عدم تحسن الجودة، استبدل خراطيش الطباعة.
- إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطابعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

ظهور خطوط سوداء أو بيضاء على الورق الشفاف أو الورق

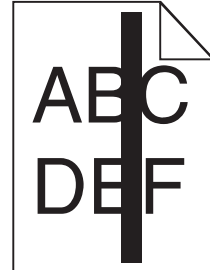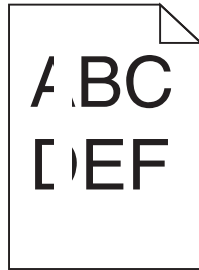

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

التأكد من أن نقش التعبئة صحيح

في حال كان نقش التعبئة غير صحيح، اختر نمط تعبئة مختلفًا من البرنامج.

فحص نوع الورق

- استخدم فقط الورق الشفاف الموصى به.
- تأكد من أن إعداد "نوع الورق" يتطابق مع النوع الذي تم تحميله في الدرج أو في وحدة التغذية.
- تأكد من أن إعداد "مادة الورق" هو الإعداد الصحيح لنوع الورق أو الوسائط الخاصة المحملة في الدرج أو في وحدة التغذية.

تأكد من عدم انخفاض مسحوق الحبر بخرطوشة الطباعة

في حالة ظهور الرسالة **xx.88 انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة [اللون]**، تأكد من توزيع مسحوق الحبر بشكل متساو داخل خرطوشة الطباعة:

1 قم بإزالة خرطوشة الطباعة.


تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.

2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

3 أعد تركيب خرطوشة الطباعة.

إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطابعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

ظهور خطوط أفقية على المطبوعات

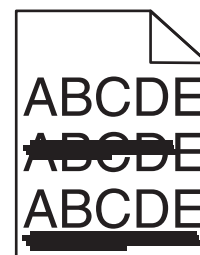

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحديد وحدة تغذية أو درج آخر

- من "قائمة الورق" بلوحة تحكم الطابعة، حدد "المصدر الافتراضي".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد مصدر الورق من "خصائص الطابعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد مصدر الورق من مربع الحوار Print (طباعة) والقوائم المنبثقة.

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة متآكلة أو معيبة أو فارغة

استبدل خرطوشة الطباعة المتآكلة أو المعيبة أو الفارغة.

يظهر ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على الصفحة

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من تركيب خراطيش الطباعة بشكل صحيح ومن أنها ليست معيبة

أعد تركيب خرطوشة الطباعة أو استبدلها.

تأكد من أن سير النقل ليس متآكلاً أو معيباً

استبدل سير النقل. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

تأكد من أن وحدة الصهر ليس متآكلة أو معيبة

استبدل وحدة الصهر. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

تأكد من عدم وجود أي مسحوق حبر في مسار الورق

أزل أي مسحوق حبر يمكن رؤيته من مسار الورق. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم العملاء.


أعد معايرة الطابعة

قم بإجراء ضبط الألوان من قائمة الجودة بلوحة تحكم الطابعة.

تحقق من البرنامج أو التطبيق

من المحتمل أن يكون البرنامج أو التطبيق قد حدد خلفية ذات لون أبيض مائل للون الأصفر.

زوال الحبر

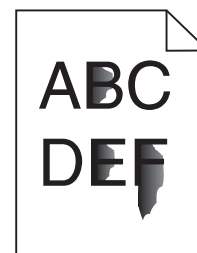

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحقق من إعدادات نوع الورق ووزنه

تأكد من مطابقة إعدادات نوع الورق ووزنه مع الورق المحمل في الدرج أو وحدة التغذية:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات "نوع الورق" و"وزن الورق". غيّر إعداد "وزن الورق" من "عادي" إلى "ثقيل".
- 2 قبل إرسال مهمة الطباعة، حدد إعداد نوع الورق الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد نوع الورق من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد نوع الورق من مربع الحوار "طباعة".

فحص إعداد مادة الورق

من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في الدرج أو وحدة التغذية. إذا لزم الأمر، فغيّر إعداد "مادة الورق" من "عادي" إلى "خشن".

تأكد من أن وحدة الصهر ليست متآكلة أو معيبة

استبدل وحدة الصهر المتآكلة أو المعيبة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

جودة طباعة الورق الشفاف رديئة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من الورق الشفاف


استخدم فقط الورق الشفاف الذي يتوافق مع مواصفات الطابعة.

فحص إعداد نوع الورق

تأكد من تعيين إعداد نوع الورق إلى Transparency (ورق شفاف).

- 1 من قائمة Paper (الورق) للوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد Paper Type (نوع الورق).
- 2 قبل إرسال المهمة للطباعة، حدد إعداد النوع الصحيح:
 - لمستخدمي نظام التشغيل Windows، حدد النوع من Print Properties (خصائص الطباعة).
 - لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، حدد النوع من المربع Print (الطباعة).

كثافة الطباعة متفاوتة

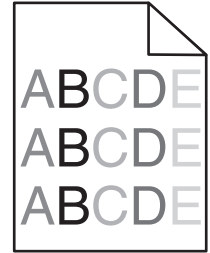

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة معيبة أو متآكلة

استبدل خرطوشة الطباعة المتآكلة أو المعيبة.

حل مشكلات جودة اللون

يساعد هذا القسم في الرد على بعض الأسئلة الأساسية المتعلقة بالألوان ويصف إلى أي مدى يمكن استخدام بعض المزايا المتوفرة في "قائمة الجودة" لحل مشكلات الألوان المعتادة.

الأسئلة المتكررة حول الطباعة بالألوان

ما هو لون RGB؟

يمكن دمج اللون الأحمر والأخضر والأزرق سوياً بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. على سبيل المثال، يمكن دمج اللونين الأحمر والأخضر لإنتاج اللون الأصفر. تتبع أجهزة التلفاز والكمبيوتر هذا الأسلوب لإنتاج الألوان. يُعد لون RGB وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى مقدار اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق اللازم لإنتاج لون محدد.

ما هو لون CMYK؟

يمكن طباعة الأحبار أو مساحيق الحبر لألوان السماوي والأرجواني والأصفر والأسود بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. على سبيل المثال، يمكن دمج اللون السماوي مع اللون الأصفر لإنتاج اللون الأخضر. تتبع آلات الطباعة وطابعات inkjet وطابعات الليزر الألوان هذا الأسلوب لإنتاج الألوان. يُعد لون CMYK وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى المقدار اللازم من اللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود لإنتاج لون محدد.

كيف يمكن طباعة اللون المحدد في المستند؟

تعمل البرامج على تحديد لون المستند الذي يستخدم مجموعات ألوان RGB أو CMYK. بالإضافة إلى ذلك، تتيح البرامج للمستخدمين تعديل لون كل كائن في المستند. للمزيد من المعلومات، انظر موضوعات Help (التعليمات) الخاصة بالبرنامج.

كيف تحدد الطباعة اللون المطلوب طباعته؟

عندما يقوم المستخدم بطباعة أحد المستندات، يتم إرسال المعلومات الخاصة بنوع ولون كل كائن إلى الطباعة. تمر المعلومات الخاصة بالألوان عبر جداول تحويل الألوان التي تعلم على ترجمة اللون إلى كميات مناسبة من مسحوق الحبر السماوي والأرجواني والأصفر والأسود اللازم لإنتاج اللون المطلوب. تحدد معلومات الكائن طريقة تطبيق جداول تحويل الألوان. على سبيل المثال، يمكن تطبيق نوع واحد من جداول تحويل الألوان على النص أثناء تطبيق جدول تحويل ألوان مختلف على الصور الفوتوغرافية.

لماذا لا يتطابق اللون المطبوع مع اللون المعروض على شاشة الكمبيوتر؟

عادة ما تعمل جداول تحويل الألوان المستخدمة في وضع Auto Color Correction (التصحيح التلقائي للألوان) على تقريب ألوان الشاشة القياسية للكمبيوتر. ومع ذلك، هناك العديد من الألوان التي قد تتأثر أيضاً باختلافات الشاشة وظروف الإضاءة، وذلك بسبب الاختلافات التقنية بين الطابعات والشاشات. للحصول على توصيات عن كيفية الاستفادة من صفحات نماذج ألوان الطباعة في حل مشكلات معينة تتعلق بمطابقة الألوان، انظر السؤال "كيف يمكنني مطابقة لون معين (مثل شعار شركة)؟"

تبدو الصفحة المطبوعة خفيفة اللون. هل يمكن ضبط اللون؟

قد تبدو الصفحة المطبوعة في بعض الأحيان خفيفة اللون (على سبيل المثال، جميع الصفحات المطبوعة تبدو حمراء للغاية). يمكن إرجاع هذا للظروف البيئية أو نوع الورق أو ظروف الإضاءة أو تفضيلات المستخدم. في هذه الحالة يمكن استخدام إعداد Color Balance (توازن الألوان) لتكوين لون أكثر تفضيلاً. يوفر إعداد Color Balance (توازن اللون) للمستخدم القدرة على إجراء تعديلات دقيقة على مقدار مسحوق الحبر المستخدم في كل سطح لوني. سيؤدي تحديد قيم إيجابية أو سلبية للون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود (من قائمة Color Balance (توازن الألوان)) إلى زيادة أو تقليل مقدار مسحوق الحبر المستخدم للون المحدد بصورة طفيفة. على سبيل المثال، إذا ظهرت الصفحة المطبوعة بلون أحمر خفيف، فقد يؤدي تقليل كل من اللونين الأرجواني والأصفر إلى تحسين توازن الألوان.

يبدو الورق الشفاف الملون داكنًا عند عرضه باستخدام جهاز عرض. هل هناك ما يمكن فعله لتحسين اللون؟

غالبًا ما تحدث هذه المشكلة عند عرض الورق الشفاف باستخدام أجهزة إسقاط رأسية عاكسة. للحصول على أعلى جودة للون المعروض يوصى باستخدام أجهزة الإسقاط الرأسي الناقلة. إذا كان من الضروري استخدام جهاز إسقاط عاكس، فإن ضبط إعداد Toner Darkness (غمقان الحبر) على 1 أو 2 أو 3 سيعمل على تفتيح الورق الشفاف. تأكد من الطباعة على نوع الورق الشفاف الملون الموصى به.

ما هو تصحيح الألوان يدويًا؟

في حالة تمكين تصحيح الألوان يدويًا، تستخدم الطابعة جداول تحويل الألوان المحددة من قبل المستخدم لمعالجة الكائنات. بالرغم من ذلك، يجب ضبط "تصحيح الألوان" على "يدوي"، وإلا لن يتم تنفيذ تحويل الألوان المحدد من قبل المستخدم. عادة ما تكون إعدادات تصحيح الألوان يدويًا معينة لنوع الكائن الذي تتم طباعته (نص أو رسوم أو صور)، وكيفية تحديد لون الكائن في البرنامج التطبيقي (مجموعات ألوان RGB أو CMYK).

ملاحظات:

- لا توجد فائدة من تصحيح الألوان يدويًا إذا لم يتم البرنامج التطبيقي بتحديد الألوان من مجموعات ألوان RGB أو CMYK. كما أنه لا يكون فعالاً أيضًا في الحالات التي يكون فيها البرنامج التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر هو المتحكم في ضبط الألوان.
- تعمل جداول تحويل الألوان — التي يتم تطبيقها على كل كائن عند تعيين Color Correction (تصحيح الألوان) على الوضع Auto (تلقائي) — على إنتاج الألوان المفضلة لأغلب المستندات.

لتطبيق جدول تحويل ألوان مختلف يدويًا:

1 من قائمة "الجودة"، حدد Color Correction (تصحيح الألوان)، ثم حدد Manual (يدوي).

2 من قائمة "الجودة"، حدد Manual Color (الألوان يدويًا)، ثم حدد جدول تحويل الألوان المناسب لنوع الكائن المتأثر.

نوع الكائن	جداول تحويل الألوان
صورة RGB Image (RGB نص RGB Graphics (رسومات RGB))	Vivid (مشرقة) — تنتج ألوانًا ساطعة وأكثر تشبعًا ومن الممكن تطبيقها على كافة تنسيقات الألوان الجديدة. sRGB Display (عرض sRGB) — ينتج مطبوعات ذات ألوان تشبه الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. تم تحسين استخدام مسحوق الحبر الأسود لطباعة الصور الفوتوغرافية. Display—True Black (عرض — أسود خالص) — ينتج مطبوعات ذات ألوان تشبه الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. يستخدم مسحوق الحبر الأسود فقط لإنتاج كافة درجات اللون الرمادي المحايد. sRGB Vivid (مشرق sRGB) — يوفر درجة متزايدة من تشبع الألوان لتصحيح ألوان sRGB Display (عرض sRGB). يتم تحسين استخدام اللون الأسود لطباعة الرسوم التجارية. Off (إيقاف التشغيل) — لا يتم تطبيق أي تصحيح للألوان.
صورة CMYK نص رسومات CMYK	US CMYK — يقوم بتطبيق تصحيح الألوان للتقريب لطباعة ألوان SWOP (مواصفات النشر لإزاحة ويب). Euro CMYK — يقوم بتطبيق تصحيح الألوان للتقريب لطباعة ألوان EuroScale. Vivid CMYK (مشرق CMYK) — يعمل على زيادة تشبع اللون لإعداد تصحيح الألوان US CMYK. Off (إيقاف التشغيل) — لا يتم تطبيق أي تصحيح للألوان.

كيف يمكن مطابقة لون محدد (شعار إحدى الشركات مثلًا)؟

من قائمة Quality (الجودة) بالطابعة، يتوفر تسعة أنواع من مجموعات Color Samples (نماذج الألوان). تتوفر أيضًا هذه الأنواع التسعة من صفحة "نماذج الألوان" في "ملقم الويب المضمن". يؤدي تحديد أية مجموعة نماذج إلى إخراج مطبوعات متعددة الصفحات تحتوي على النماذج المربعة الملونة. توجد مجموعة CMYK أو RGB على كل مربع، وفقًا للجدول المحدد. يتم الحصول على الألوان الموجودة في كل مربع ألوان بتمثيل مجموعة ألوان CMYK أو RGB المسماة على المربع من خلال جدول تحويل الألوان المحدد.

من خلال فحص مجموعات **Color Samples** (نماذج الألوان)، يمكن للمستخدم تحديد المربع الذي يشتمل على اللون المقارب للون المطلوب. يمكن استخدام مجموعات الألوان المسماة على المربع بعد ذلك في تعديل ألوان الكائن في البرنامج التطبيقي. للمزيد من المعلومات، انظر موضوعات **Help** (التعليمات) الخاصة بالبرنامج. قد يكون تصحيح الألوان يدوياً ضرورياً لاستخدام جدول تحويل الألوان المحدد للكائن المعين.

يتوقف تحديد مجموعة "نماذج ألوان" التي يتم تعيينها للاستخدام مع مشكلة معينة تتعلق بمطابقة الألوان على إعداد "تصحيح الألوان" المستخدم ("تلقائي" أو "إيقاف" أو "يدوي") ونوع الكائن الذي تجري طباعته (نص أو رسوم أو صور) وكيفية تحديد ألوان الكائن في البرنامج التطبيقي (مجموعات **RGB** أو **CMYK**). عند ضبط إعداد **Color Correction** (تصحيح الألوان) في الطباعة على الوضع **Off** (إيقاف التشغيل)، يعتمد اللون على معلومات مهمة الطباعة ولا يتم تطبيق أي تحويل للألوان.

ملاحظة: لا تعتبر صفحات **Color Samples** (نماذج الألوان) ذات فائدة إذا لم يتم البرنامج التطبيقي بتحديد الألوان باستخدام مجموعات ألوان **RGB** أو **CMYK**. هذا بالإضافة إلى قيام البرنامج التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر في بعض الحالات بضبط مجموعات **RGB** أو **CMYK** المحددة في التطبيق من خلال إدارة الألوان. قد لا يكون اللون المطبوع مطابقاً تماماً لصفحات **Color Samples** (عينات اللون).

ما هي Color Samples (نماذج الألوان) المفصلة وكيف يمكن الوصول إليها؟

تتوافر مجموعات **Color Samples** (نماذج الألوان) المفصلة من خلال **Embedded Web Server** (ملقم ويب المضمن) الخاص بطباعة الشبكة فقط. تحتوي مجموعة "نماذج الألوان" المفصلة على نطاق من الظلال (المعروضة كمرعبات ملونة) التي تماثل قيمة **RGB** أو **CMYK** المحددة من قبل المستخدم. يعتمد تشابه الألوان في المجموعة على القيمة التي تم إدخالها في المربع التزايدى الخاص بـ **RGB** أو **CMYK**.

للوصول إلى مجموعة **Color Samples** (نماذج ألوان) مفصلة من **Embedded Web Server** (ملقم ويب المضمن):

1 اكتب عنوان **IP** أو اسم المضيف الخاص بالطباعة في حقل العنوان في متصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعلم عنوان **IP** أو اسم المضيف الخاص بالطباعة، فعندئذ يمكنك:

- عرض المعلومات على الشاشة الرئيسية للوحة تحكم الطباعة أو القسم **TCP/IP** ضمن قائمة **Networks/Ports** (شبكات الاتصال/المنافذ).
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة وحدد المعلومات في القسم **TCP/IP**.

2 انقر فوق **Configuration** (التهيئة) < **Color Samples** (نماذج الألوان) < **Detailed Options** (خيارات مفصلة).

3 حدد جدول تحويل الألوان.

4 أدخل رقم للون **RGB** أو **CMYK**.

5 أدخل قيمة تزايدية من 1 إلى 255.

ملاحظة: كلما اقتربت القيمة من 1، ظهر نطاق نموذج الألوان محدوداً بشكل أكبر.

6 انقر فوق **Print** (طباعة).

خادم الويب المضمن لا يفتح

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

التحقق من اتصال شبكة الاتصال

تأكد من تشغيل كل من الطباعة والكمبيوتر واتصالهما بنفس شبكة الاتصال.

التحقق من العنوان الذي تم إدخاله في مستعرض الويب

- وفقاً لإعدادات شبكة الاتصال، قد تلزم كتابة **https://** بدلاً من **http://** قبل عنوان **IP** للطباعة وذلك للوصول إلى خادم الويب المضمن.
- لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسئول عن دعم النظام.
- تأكد من صحة عنوان **IP** للطباعة.

تعطيل خوادم وكيل الويب مؤقتًا

قد تعمل خوادم الوكيل على منع أو تقييد وصولك إلى مواقع ويب محددة بما في ذلك خادم الويب المضمن. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

الاتصال بخدمة دعم العملاء

عند الاتصال بخدمة دعم العملاء، ستكون بحاجة الآن لامتلاك القدرة على وصف المشكلة التي تواجهك والرسالة المعروضة على شاشة الطابعة وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي اتخذتها بالفعل للعثور على حل.

يجب عليك معرفة نوع طراز الطابعة والرقم التسلسلي. لمزيد من المعلومات، انظر الملصق بالجزء الخلفي من الطابعة. يتم إدراج الرقم التسلسلي أيضًا في صفحة إعدادات القائمة.

تمتلك Lexmark عدة طرق لمساعدتك على حل مشكلة الطابعة. تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>، ثم حدد أي مما يلي:

المكتبة التقنية	يمكنك استعراض مكتبة الأدلة ومراجع الدعم وبرامج التشغيل والتنزيلات الأخرى لمساعدتك على حل المشكلات الشائعة.
بريد إلكتروني	يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى فريق عمل Lexmark، تصف فيه مشكلتك. وسيرد عليك أحد مندوبي الصيانة ويزودك بالمعلومات اللازمة لحل المشكلة.
المحادثة المباشرة	يمكنك إجراء محادثة مباشرة مع مندوب الصيانة. فبإمكانهم العمل معك لحل المشكلة التي تواجهها طابعتك أو تقديم يد العون من خلال "الخدمة المساعدة" حيث يمكن لمندوب الصيانة أن يتصل بالكمبيوتر الخاص بك عن بُعد عبر الإنترنت لاستكشاف المشكلات وحلها، أو تثبيت التحديثات، أو إكمال المهام الأخرى لمساعدتك في استخدام منتج Lexmark بنجاح.

الدعم الهاتفي متوفر كذلك. في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. في الدول والمناطق الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://support.lexmark.com>.

إشعارات

معلومات عن المنتج

اسم المنتج:

Lexmark C792e و C792de و C792dte و C792dhe و CS792

نوع الجهاز:

5062

الطراز (الطرازات):

210 و 230 و 235

إشعار الإصدار

أكتوبر 2014

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com>.

لمزيد من المعلومات حول طلب مستلزمات الطباعة والتنزيلات، تفضل بزيارة www.lexmark.com.

© Lexmark International, Inc 2014.

جميع الحقوق محفوظة.

العلامات التجارية

Lexmark و Lexmark مع تصميم الماسة هما علامتان تجاريتان لشركة Lexmark International, Inc. ومسجلتان في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

كل من MarkTrack و PrintCryption و StapleSmart علامات تجارية لـ Lexmark International, Inc..

PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard. PCL هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطباعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطباعة متوافقة مع لغة PCL. وهذا يعني أن الطباعة تتعرف على أوامر PCL المستخدمة في برامج التطبيقات المختلفة، وأن الطباعة تحاكي الوظائف المناظرة للأوامر.

المصطلحات التالية هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
The Monotype Corporation plc هو أحد منتجات شركة Agfa Corporation، استناداً إلى Times New Roman وبموجب ترخيص من The Monotype Corporation plc	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	Monaco
.Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Palatino
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy
The Monotype Corporation plc	Times New Roman
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Univers

أما جميع العلامات التجارية الأخرى فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

تُعد كل من AirPrint وشعار AirPrint علامات تجارية لشركة Apple, Inc.

إشعار المكون النمطي

قد يحتوي هذا المنتج على المكون (المكونات) النمطي التالي:

الطراز/النوع التنظيمي لطابعة Lexmark هو LEX-M01-003؛ IC: 2376A-M01003؛ FCC ID: IYLM01003

إشعارات الترخيص

يمكن عرض جميع إشعارات الترخيص المرتبطة بهذا المنتج من الدليل الجذري للقرص المضغوط الخاص ببرنامج التثبيت.

مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً لـ ISO 7779 ووصفها طبقاً لـ ISO 9296.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل صوتي	
الطباعة	53 (ملونة)؛ 52 (أحادية اللون)
جاهز	30

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

التوجيه المتعلق بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)



يعبر شعار التوجيه المتعلق بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) عن برامج إعادة التدوير المعينة والإجراءات الخاصة بالمنتجات الإلكترونية في بلدان الاتحاد الأوروبي. ونحن نشجعك على إعادة تدوير منتجاتنا.

إذا كانت لديك مزيد من الأسئلة المتعلقة بخيارات إعادة التدوير، فقم بزيارة موقع Lexmark على الويب على www.lexmark.com للحصول على رقم هاتف مكتب المبيعات الخاص بنا في منطقتك.


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

إشعار البطارية

يشتمل هذا المنتج على مادة تحتوي على حامض البركلوريك. لذا، فقد يتطلب تعاملًا خاصًا. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.

إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية

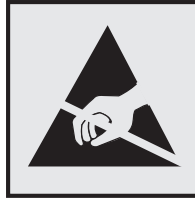

هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس الأجزاء القريبة من هذه الرموز قبل أن تلمس الإطار المعدني للطابعة.

برنامج ENERGY STAR

يعتبر أي جهاز من أجهزة Lexmark التي تحمل شعار ENERGY STAR على المنتج أو في شاشة بدء التشغيل معتمداً للتوافق مع برنامج ENERGY STAR التابع لوكالة حماية البيئة (EPA) وفقاً لتهينته حال شحنه من قبل شركة Lexmark.



معلومات درجة الحرارة

درجة حرارة التشغيل المحيطة	15.6 إلى 32.2 درجة مئوية (60 إلى 90 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين والشحن	40- إلى 40 درجة مئوية (-40 إلى 104 درجة فهرنهايت)

إشعار الليزر

تم اعتماد هذه الطابعة في <1> الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات القسم الفرعي ي من الفصل الأول من CFR (أنظمة إدارة التصدير الأمريكية) 21 التابعة لـ DHHS (إدارة الصحة والخدمات البشرية) للفئة 1 (I) من منتجات الليزر، ويتم اعتمادها فيما عدا ذلك كمنتج ليزر فئة 1 يتوافق مع متطلبات IEC 60825-1.

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. تحتوي الطابعة من الداخل على ليزر من الفئة II (ب) الذي يبلغ اسماً 10 مللي واط ليزر زرنيج الغاليوم الذي يعمل ضمن طول الموجة التي تصل إلى 787-800 نانومتر. تم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يصل شعاع الليزر فوق مستوى الفئة I إلى الإنسان أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المقررة.

ملصق تقرير الليزر

قد يتم تثبيت ملصق إرشادات ليزر على هذه الطابعة على النحو الموضح:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitsperre. Laserstrahl meiden
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей
 .Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser
 .FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen
 。危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下
 。危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下
 。危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

استهلاك الطاقة

استهلاك المنتج للطاقة

يؤثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

الوضع	الوصف	استهلاك الطاقة (بالواط)
قيد التنشيط	يُخرج المنتج نسخًا مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.	850 واط
وضع الخمول	المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.	50 واط
وضع السكون	المنتج في وضع توفير طاقة عالي المستوى.	10 واط
وضع الإسبات	المنتج في وضع توفير طاقة منخفض المستوى.	0.55 واط
إيقاف	المنتج موصل بمصدر التيار من مأخذ حائط، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.	0 واط

تمثل قيم استهلاك الطاقة المدرجة بالجدول السابق قياسات لمتوسط الوقت وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

وضع السكون

لقد تم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى وضع السكون. ويعمل "وضع السكون" على توفير استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يدخل هذا المنتج في "وضع السكون" تلقائيًا بعد عدم استخدامه لفترة زمنية معينة، والتي تسمى زمن توقف وضع السكون.

إعداد المصنع الافتراضي لـ "زمن توقف وضع السكون" لهذا المنتج (بالدقائق): 20

يمكن تعديل "زمن توقف وضع السكون" بتعيينه على مدة تتراوح بين دقيقة واحدة و 240 دقيقة باستخدام قوائم التهيئة. ويؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، ولكن قد يؤدي إلى زيادة وقت استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة عالية إلى الاحتفاظ باستجابة سريعة للمنتج، ولكن مع استهلاك طاقة أكبر.

وضع الإسبات

هذا المنتج مزود بوضع تشغيل منخفض الطاقة للغاية يسمى وضع "الإسبات". في حالة التشغيل في وضع "الإسبات"، يتم إيقاف تشغيل جميع الأنظمة والأجهزة الأخرى بشكل آمن.

يمكن الدخول في وضع "الإسبات" من خلال أي من الطرق التالية:

- استخدام "مهلة الإسبات"
- استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"
- استخدام زر "السكون/الإسبات"

مهلة وضع الإسبات الافتراضية من المصنع لهذا المنتج في كافة الدول أو المناطق	3 أيام
--	--------

يمكن تعديل الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد طباعة المهمة وقبل الدخول في وضع "الإسبات" بحيث تتراوح بين ساعة واحدة وشهر واحد.

وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلًا من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي لإيقاف استهلاك طاقة المنتج بشكل كامل.

إجمالي استخدام الطاقة

يُعد إجراء حساب إجمالي استهلاك الجهاز متعدد الإمكانات للطاقة مفيدًا في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة في مقدار الوقت الذي تقضيه الطابعة في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. يكون إجمالي استخدام المنتج الطاقة هو حاصل جمع استخدام الطاقة لكل وضع.

الإشعارات التنظيمية الخاصة بالمنتجات اللاسلكية

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية التالية المتعلقة بالمنتجات اللاسلكية التي تتضمن وحدات الإرسال على سبيل المثال لا الحصر بطاقات شبكة الاتصال اللاسلكية أو وحدات قراءة البطاقات القريبة.

التعرض لإشعاع تردد الراديو

طاقة الإخراج المشعة لهذا الجهاز أقل بكثير من حدود التعرض للتردد اللاسلكي المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والوكالات التنظيمية الأخرى. يجب المحافظة على ترك مسافة 20 سم (8 بوصات) على الأقل بين الهوائي وأية أشخاص لكي يحقق الجهاز الإيفاء بمتطلبات التعرض لتردد الراديو المقررة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with .SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer .Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to .Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher .Suites for TLS implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the .Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec .implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange .version 1 (IKEv1) implemented in the product or service

فهرس

قيود رقمية

- 1565 خطأ محاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة 171
- 203-202 انحشار الورق 148
- 239-231 انحشار الورق 150
- xx.31 خرطوشة [اللون] مفقودة أو تالفة 164
- xx.32 لا يدعم الجهاز رقم الجزء لخرطوشة [اللون] 164
- 34 حجم ورق غير صحيح، فتح [المصدر] 164
- 35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد" 164
- 36 تلزم صيانة الطباعة 164
- 37 الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة 164
- 37 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض "المهام المحجوزة" 165
- 37 ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش 165
- 37 ذاكرة غير كافية، تمت استعادة بعض المهام المحجوزة 165
- 38 الذاكرة ممتلئة 165
- 39 صفحة معقدة، ربما لم تتم طباعة بعض البيانات 165
- 40 إعادة تعبئة [اللون] غير صالحة، تغيير الخرطوشة 165
- 400-403 انحشار الورق 152
- 431-454 انحشار الورق 153
- 455 انحشار الدبابيس 153
- 456-458 انحشار الورق 153
- 460-461 انحشار الورق 152
- 51 تم اكتشاف ذاكرة فلاشة معيبة 165
- 52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد 166
- 53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة 166
- 54 خطأ في [x] الخيار التسلسلي 166
- 54 خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال 166
- 54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسي 166
- 55 خيار غير مدعوم في الفتحة [x] 166
- 56 المنفذ التسلسلي [x] معطل 167
- 56 المنفذ المتوازي [x] معطل 167
- 56 المنفذ المتوازي القياسي معطل 167
- 56 منفذ [x] USB معطلاً 167
- 56 منفذ USB القياسي معطل 167
- 57 يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 167
- 58 تم تركيب العديد من الأقراص 168

E

- Embedded Web Server — الأمان: دليل المسؤول
- مكان التواجد 142

F

- Factory Defaults (إعدادات المصنع الافتراضية)
- استعادة 143

I

- Insert staple cartridge (أدخل خرطوشة دبائيس) 159

U

- Universal Paper Size (حجم الورق العالمي) 91
- إعداد 54

أ

- أحجام الورق مدعومة من قبل الطباعة 67
- أحجام الورق المدعومة 67
- أدخل صندوق ثقب الفتحات 159
- أرقام الانحشار تعني 145
- أزرار الشاشة الرئيسية التعرف على 12
- أشياء غير معتادة في الطباعة 183
- أغلق الباب الأمامي 158
- أنواع الورق دعم الطباعة المزدوجة 69
- مدعومة من قبل الطباعة 69
- مكان التحميل 69
- أنواع الورق وأوزانه المدعومة 69

إ

- إخراج قرص الطباعة الصلب 35
- إخفاء الرموز على الشاشة الرئيسية 17
- إزالة الورق من [اسم حاوية المجموعة المرتبطة] 163
- إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة] 163
- إشعارات 196, 194, 197, 198, 199
- إشعارات FCC 199
- إشعارات الانبعاث 196, 199
- إضافة خيارات الأجهزة برنامج تشغيل الطباعة 42
- إعادة التصنيع

- خراطيش الحبر 53

- منتجات Lexmark 53
- مواد تغليف Lexmark 53
- إعادة تركيب الحاوية [x] 162
- إعادة تركيب غطاء لوحة النظام 21
- إعادة توصيل الحاوية [y] - [x] 162
- إعداد عنوان TCP/IP 96
- إعداد "وضع التوفير" 51

- إعداد الطباعة لاسلكيًا
في نظام Macintosh 45
إعداد الطباعة التسلسلية 49
إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني باستخدام
Embedded Web Server (ملقم الويب
المضمن) 143
إعداد شبكة الاتصال اللاسلكية
في نظام Windows 43
إعدادات الأمان
مسح 129
إعدادات التوفير 18
إعدادات الحفظ
إضاءة، ضبط 52
توفير المستلزمات 50
وضع Eco 51
وضع الإصابات 51
وضع السكون 52
إعدادات المسؤول
ملقم الويب المضمن 142
إعدادات المنافذ
تهيئة 48
إعدادات بنية
توفير المستلزمات 50
سطوع شاشة الطباعة، ضبط 52
وضع Eco 51
وضع الإصابات 51
وضع السكون 52
إعدادات شبكة الاتصال
ملقم الويب المضمن 142
إعدادات شبكة الاتصال والجهاز
مسح 129
إعدادات صديقة للبيئة
وضع Eco 51
وضع الإصابات 51
وضع السكون 52
إغلاق الباب الجانبي لوحدة التشغيل 158
إغلاق الغطاء العلوي لوحدة التشغيل 158
إغلاق باب [الدرج] 157
إغلاق باب الجانب الأيسر 157
إغلاق غطاء وحدة نقل الورق 157
إلغاء ربط الأدراج 62, 63
إلغاء مهمة الطباعة
من جهاز كمبيوتر 77
من لوحة تحكم الطباعة 77
- استبدال خرطوشة طباعة 136
استبدال زجاجة نفائات مسحوق الحبر 139
استخدام أزرار شاشة اللمس 13
استخدام الورق المُعاد تدويره 50
استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 142
استخدام وضع الإصابات 51
- استعادة إعدادات المصنع الافتراضية 143
استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها
انحشار الورق بشكل متكرر 178
تتم طباعة أحرف غير صحيحة 174
تجدد الورق 183
تستغرق المهمة وقتًا أطول من المتوقع 173
تعذر إعادة طباعة الصفحات
المحشورة 179
تعذر طباعة المهام المحجوزة. 173
تعذر عمل ارتباط درج الورق 174
خطأ في قراءة محرك أقراص فلاش 171
طباعة المهمة على ورقة غير
صحيحة 173
طباعة المهمة من درج غير صحيح 173
فواصل صفحات غير متوقعة 175
لا تتم طباعة المهام 172
لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة
اللغات 171
لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 174
هوامش غير صحيحة 182
استكشاف أخطاء العرض وإصلاحها
الشاشة فارغة 171
تعرض شاشة العرض الماسات فقط 171
استكشاف أخطاء الوحدات الاختيارية للطباعة
وإصلاحها
الوحدة الاختيارية لا تعمل 175
بطاقة الذاكرة 178
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة
USB 178
تعذر التعرف على بطاقة ذاكرة فلاش 177
تعذر التعرف على قرص الطباعة
الصلب 177
مشكلات أدراج الورق 176
مشكلات الدرج الجرار سعة 2000
ورقة 176
ملقم الطباعة الداخلي 177
منفذ الحلول الداخلية 177
استكشاف أخطاء تغذية الورق وإصلاحها
استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد
التخلص من الانحشار 179
استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها
أشياء غير معتادة في الطباعة 183
الحروف غير مستقيمة الحواف 180
الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 181
الطباعة غامقة جدًا 184
الطباعة فاتحة جدًا 184
الطباعة منحرفة 186
حدوث اقتصاص للصور 180
خطوط أفقية رفيعة 180
خطوط بيضاء على الصفحة 187
خطوط سوداء على الصفحة 187
زوال الحبر 189
- صفحات فارغة 179
ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط
بلون خاطئ على المطبوعات 182
ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 188
ظهور صفحات ذات ألوان خالصة أو
صفحات سوداء بالمطبوعات 186
ظهور صور ذات ظلال على
المطبوعات 181
ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال
خلفية 188
عيوب الطباعة المتكررة 185
كثافة طباعة متفاوتة 190
نوعية ورق شفاف منخفضة 189
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
الأسئلة المتكررة حول الطباعة
بالألوان 190
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 193
تعذر فتح Embedded Web Server
(ملقم الويب المضمن) 192
حدث خطأ في تطبيق 175
فحص طباعة لا تستجيب 156
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الشاشة
الشاشة فارغة 171
تعرض شاشة العرض الماسات فقط 171
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطباعة
انحشار الورق بشكل متكرر 178
تتم طباعة أحرف غير صحيحة 174
تجدد الورق 183
تستغرق المهمة وقتًا أطول من المتوقع 173
تعذر إعادة طباعة الصفحات
المحشورة 179
تعذر طباعة المهام المحجوزة. 173
تعذر عمل ارتباط درج الورق 174
خطأ في قراءة محرك أقراص فلاش 171
طباعة المهمة على ورقة غير
صحيحة 173
طباعة المهمة من درج غير صحيح 173
فواصل صفحات غير متوقعة 175
لا تتم طباعة المهام 172
لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة
اللغات 171
لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 174
هوامش غير صحيحة 182
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تغذية الورق
استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد
التخلص من الانحشار 179
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الطباعة
أشياء غير معتادة في الطباعة 183
الحروف غير مستقيمة الحواف 180
الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 181
الطباعة غامقة جدًا 184
الطباعة فاتحة جدًا 184

- العرض 18
القوائم
[x] متوازي 100
Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال
النشطة) 93
AppleTalk 98
Bin Setup (إعداد الحاوية) 91
Confidential Print (طباعة
سرية) 106
Configure MP (تهيئة وحدة التغذية
متعددة الأغراض) 85
Custom Types (أنواع مخصصة) 90
Default Source (المصدر
الافتراضي) 81
Finishing (الإنهاء) 117
HTML 126
IPv6 97
Network Card (بطاقة شبكة
الاتصال) 95
Paper Loading (تحميل الورق) 89
Paper Size/Type (حجم
الورق/نوعه) 82
Paper Texture (مادة الورق) 85
PCL Emul 123
PDF 122
PostScript 123
Reports (التقارير) 92
Security Audit Log (سجل مراقبة
الأمان) 107
Setup (إعداد) 115
Standard Network (شبكة
قياسية) 93
Standard USB (USB قياسي) 99
Substitute Size (استبدال الحجم) 85
Supplies (المستلزمات) 80
TCP/IP 96
Utilities (الأدوات المساعدة) 122
Wireless (لاسلكي) 97
XPS 122
أسماء السلة المخصصة 91
أسماء مخصصة 90
إعدادات الأمان المتنوعة 105
إعدادات عامة 108
الجودة 119
الرسم التوضيحي الخاص بـ 79
تسلسلي [x] 102
تعليمات 127
تقارير شبكة الاتصال 95
حساب المهام 116
شبكة [x] 93
صورة 127
ضبط التاريخ والوقت 107
- التثبيت على شبكة اتصال لاسلكية
استخدام نظام التشغيل Windows 43
التحقق من مهام الطباعة 76
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
Macintosh 76
طباعة من نظام Windows 76
التعرف على الشاشة الرئيسية 12
التقارير
عرض 143
الجزء الخارجي للطابعة
تنظيف 132
الحلول المضمنة
مسح 129
الخيارات الداخلية المتوفرة 20
الدرج القياسي
تحميل 54
الدرج سعة 550-ورقة
تركيب 37
الذاكرة
الأنواع المثبتة بالطابعة 129
بيان 129
الذاكرة الدائمة 129
مسح 129
الذاكرة غير الدائمة 129
مسح 129
الشاشة الرئيسية
إخفاء الرموز 17
الأزرار، فهم 12
تطبيقات 17
عرض الرموز 17
الشاشة الرئيسية، تطبيقات
إعدادات التوفير 17
العرض 17
النماذج والمفضلة 17
شاشة الخمول والخلفية 17
لوحة المشغل البعيد 17
الطباعة 41
الحد الأدنى للمسافات البينية 9
الطرز المهيأة 9
بإضفاء اللمسات النهائية على النسخ
المطبوعة 38
تحديد موقع 9
تحريك 9, 140, 141
شحن 141
الطباعة التسلسلية
إعداد 49
الطباعة بالأبيض والأسود 71
الطباعة من جهاز محمول 73
الطباعة من محرك أقراص فلاش 72
العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة 16
العثور على مزيد من المعلومات حول
الطباعة 8
- الطباعة منحرفة 186
حدوث اقتصاص للصور 180
خطوط أفقية رفيعة 180
خطوط بيضاء على الصفحة 187
خطوط سوداء على الصفحة 187
زوال الحبر 189
صفحات فارغة 179
ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط
بلون خاطئ على المطبوعات 182
ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 188
ظهور صفحات ذات ألوان خالصة أو
صفحات سوداء بالمطبوعات 186
ظهور صور ذات ظلال على
المطبوعات 181
ظهور ضباب مسح الحبر أو ظلال
خلفية 188
عيوب الطباعة المتكررة 185
كثافة طباعة متفاوتة 190
نوعية ورق شفاف منخفضة 189
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، خيارات
الطباعة
الوحدة الاختيارية لا تعمل 175
بطاقة الذاكرة 178
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة
USB 178
تعذر التعرف على بطاقة ذاكرة فلاش 177
تعذر التعرف على قرص الطباعة
الصلب 177
مشكلات أدراج الورق 176
مشكلات الدرج الجرار سعة 2000
ورقة 176
ملقم الطباعة الداخلي 177
منفذ الحلول الداخلية 177
استيراد التهيئة
استخدام ملقم ويب المضمن الأمان 19
اسم نوع الورق المخصص
إنشاء 63
الأدراج
ربط 62, 63
فصل 62, 63
الأزرار، شاشة اللمس
استخدام 13
الأزرار، لوحة تحكم الطباعة 10
الأسئلة المتكررة حول الطباعة بالألوان 190
الأظرف
تحميل في وحدة التغذية متعددة
الأغراض 60
نصائح حول الاستخدام 74
الإعدادات الفردية
مسح 129
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 193

- قائمة "إعدادات SMTP" 104
محرك أفراس فلاش 113
مسح ملفات البيانات الموقته 106
وزن الورق 87
المستلزمات
- إلغاء، من لوحة تحكم الطابعة 134
استخدام الورق المُعاد تدويره 50
تخزين 133
توفير 50
فحص حالة 134
فحص، باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 134
النماذج والمفضلة 17
الورق الشفاف
استخدام 74
تحميل 74
تحميل في وحدة التغذية متعددة الأغراض 60
نصائح حول الاستخدام 74
الوصول إلى ملقم ويب المضمن 21
الوصول إلى ملقم ويب المضمن 16
انحشار الدبابيس، إزالة
455 انحشار الدبابيس 153
انحشار الورق
تجنب 145
تحديد موقع 145
انحشار الورق 200 147
انحشار الورق 201 147
انحشار الورق 230 149
انحشار الورق 250 151
انحشار الورق في المنطقة 24x 150
انحشار الورق، إزالة
202-203 انحشار الورق 148
231-239 انحشار الورق 150
400-403 انحشار الورق 152
431-454 انحشار الورق 153
456-458 انحشار الورق 153
460-461 انحشار الورق 152
انحشار الورق 200 147
انحشار الورق 201 147
انحشار الورق 230 149
انحشار الورق 250 151
انحشار الورق في المنطقة 24x 150
- ب**
برنامج تشغيل الطابعة
خيارات الأجهزة، إضافة 42
بطاقات
تحميل في وحدة التغذية متعددة الأغراض 60
تلميح 75
- بطاقة البرامج الثابتة
تركيب 26
بطاقة الذاكرة
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 178
تركيب 24
بطاقة الذاكرة المؤقتة
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 177
تركيب 26
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 178
بيان الذاكرة 129
- ت**
تثبيت الطابعة 41
على شبكة لاسلكية 43
تثبيت الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية
استخدام نظام التشغيل Macintosh 45
تحديد موقع الطابعة 9
تحريك الطابعة 140، 141
تحميل
درج ورق سعة 550 ورقة (قياسي أو اختياري) 54
وحدة التغذية متعددة الأغراض 60
وحدة تغذية عالية السعة (2000 ورقة) 57
ورق ذو رأسية في وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة 57
ورق ذو رأسية في وحدة تغذية متعددة الأغراض 73
تحميل الأطراف
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 60
تحميل البطاقات
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 60
تحميل الدرج القياسي 54
تحميل الورق الشفاف
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 60
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص] 161
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال المخصص] 161
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض 60
تخزين
المستلزمات 133
ورق 67
تخزين مهام الطابعة 76
تركيب بطاقة ذاكرة 24
تركيب درج سعة 550 ورقة 37
تركيب غطاء لوحة النظام 21
تركيب قرص الطابعة الصلب 32
تركيب منفذ الحلول الداخلية 27
تركيب وحدة تغذية الأطراف 159
تركيب وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة 37
- تشغيل قرص الطابعة الصلب 130
تصدير التهيئة
استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 19
تطبيقات الشاشة الرئيسية
استخدام 17
تغذر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 192
تعيين حجم الورق 54
تعيين حجم الورق Universal 54
تعيين نوع الورق 54
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم نوع مخصص] 156
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم الورق] [نوع الورق] 157
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [سلسلة مخصصة] 157
تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم نوع مخصص] 156
تغيير [مصدر الورق] إلى [حجم الورق] [نوع الورق] 157
تغيير [مصدر الورق] إلى [سلسلة مخصصة] 157
تقادي انحشار الورق 145
تفريغ صندوق تنقيب الفتحات 158
تقليل التشويش 52
تكرار مهام الطابعة 76
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام 76 Macintosh
طباعة من نظام Windows 76
تلميح
بطاقات 75
حول استخدام الأطراف 74
حول استخدام الورق الشفاف 74
حول استخدام الورق ذي الرأسية 73
ملصقات، ورق 75
تلميح حول استخدام الأطراف 74
تلميح حول استخدام الورق ذي الرأسية 73
تنبيهات البريد الإلكتروني
إعداد 143
انحشار الورق 143
انخفاض مستويات مستلزمات الطابعة 143
تنظيف
الجزء الخارجي للطابعة 132
تنظيف عدسات رأس الطابعة 132
تهيئة إعدادات المنافذ 48
توصيل الكبلات 40
توفير المستلزمات 50
- ج**
جاري تثبيت الخيارات
ترتيب التركيب 37
جهاز USB غير مدعوم، يُرجى إزالته 158

جهاز محمول

الطباعة من 73

جودة الطباعة

تنظيف عدسات رأس الطباعة 132

ح

حالات الانحشار، إزالة

202-203 انحشار الورق 148

231-239 انحشار الورق 150

400-403 انحشار الورق 152

431-454 انحشار الورق 153

455 انحشار الدبابيس 153

456-458 انحشار الورق 153

460-461 انحشار الورق 152

انحشار الورق 200 147

انحشار الورق 201 147

انحشار الورق 230 149

انحشار الورق 250 151

انحشار الورق في المنطقة 24x 150

حالة مستلزمات الطباعة

فحص 134

حاويات الخروج

ربط 63

حجم الورق

إعداد 54

حرك وحدة الإنهاء لليسار 163

حفظ مهام الطباعة 76

طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام

Macintosh 76

طباعة من نظام Windows 76

خ

خرائطش الحبر

إعادة التصنيع 53

خرائطش الدبابيس

طلب شراء 135

خرائطش الطباعة

طلب شراء 134

خرطوشة الطباعة

استبدال 136

خيارات

بطاقات البرامج الثابتة 20

بطاقات الذاكرة 20

بطاقة البرامج الثابتة 26

بطاقة الذاكرة المؤقتة 26

بطاقة الذاكرة، تثبيت 24

ترتيب التركيب 37

درج سعة 550 ورقة، تركيب 37

شبكة 20

قائمة 20

قرص الطباعة الصلب، إخراج 35

قرص الطباعة الصلب، تركيب 32

منافذ 20

منفذ الحلول الداخلية، تركيب 27

وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000

ورقة، تركيب 37

خيارات الأجهزة، إضافة

برنامج تشغيل الطباعة 42

خيارات شبكة الاتصال 20

د

درج ورق سعة 550 ورقة (قياسي أو

اختياري)

تحميل 54

دعم العملاء

الاتصال 193

دليل التوصيل بشبكة الاتصال

مكان التواجد 142

ذ

ذاكرة قرص طباعة صلب

مسح 130

ر

ربط

حاويات الخروج 63

ربط الأدراج 62, 63

ربط حاويات الخروج 63

رسائل الطباعة

1565 خطأ محاكاة، قم بتحميل خيار

المحاكاة 171

xx.31 خرطوشة [اللون] مفقودة أو

تالفة 164

xx.32 لا يدعم الجهاز رقم الجزء

لخرطوشة [اللون] 164

34 حجم ورق غير صحيح، فتح

[المصدر] 164

35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ

المورد" 164

36 تلزم صيانة الطباعة 164

37 الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة 164

37 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض

"المهام المحجوزة" 165

37 ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة

ذاكرة فلاش 165

37 ذاكرة غير كافية، تمت استعادة بعض

المهام المحجوزة 165

38 الذاكرة ممتلئة 165

39 صفحة معقدة، ربما لم تتم طباعة بعض

البيانات 165

40 إعادة تعبئة [اللون] غير صالحة، تغيير

الخرطوشة 165

51 تم اكتشاف ذاكرة فلاشة معيبة 165

52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش

للموارد 166

53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير

مهيئة 166

54 خطأ في [x] الخيار التسلسلي 166

54 خطأ في برنامج [x] لشبكة

الاتصال 166

54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال

القياسي 166

55 خيار غير مدعوم في الفتحة [x] 166

56 المنفذ التسلسلي [x] معطل 167

56 المنفذ المتوازي [x] معطل 167

56 المنفذ المتوازي القياسي معطل 167

56 منفذ [x USB] معطلاً 167

56 منفذ USB القياسي معطل 167

57 يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة

بعض المهام المحجوزة 167

58 تم تركيب العديد من الأقراص 168

58 تم تركيب عدد كبير جداً من

الحاويات 168

58 تم تركيب وحدات ذاكرة فلاش اختيارية

كثيرة للغاية 168

58 تم توصيل عدد كبير جداً من

الأدراج 168

58 خطأ تهيئة الإدخال 168

59 حاوية إخراج غير متوافقة [x] 169

61 Remove defective disk (إزالة

قرص تالف) 169

62 القرص ممتلئ 169

Fuser missing xx.80 (وحدة الصهر

مفقودة) 169

Fuser near life warning xx.80

(تحذير قرب انتهاء العمر

الافتراضي لوحدة الصهر) 169

Replace fuser xx.80 (استبدال وحدة

الصهر) 169

xx.80 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة

الصهر 169

xx.82 استبدال زجاجة نفائات مسحوق

الحبر 170

xx.82 زجاجة نفائات مسحوق الحبر

مفقودة 170

xx.82 زجاجة نفائات مسحوق الحبر ممتلئة

تقريباً 170

Replace transfer module xx.83

(xx.83 استبدال وحدة النقل) 170

Transfer module life xx.83

warning (تحذير انتهاء العمر

الافتراضي لوحدة النقل) 170

xx.83 وحدة النقل مفقودة 170

ضبط قتامة مسحوق الحبر 71
ضبط وضع "السكون" 52

ط

طباعة

أسود وأبيض 71
إلغاء، من لوحة تحكم الطباعة 77
صفحة إعداد الشبكة 41
صفحة إعدادات القائمة 41
على ورق ذي رأسية 73
قائمة الأدلة 77
قائمة نماذج الخطوط 77
من Macintosh 71
من Windows 71
من جهاز محمول 73
من وحدة التخزين المحمولة 72
طباعة المهام السرية والمحجوزة
من Windows 76

من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 76
طباعة الورق ذي الرأسية 73
طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال 41
طباعة صفحة إعدادات القائمة 41
طباعة على ورق ذي رأسية 73
طباعة قائمة الأدلة 77
طباعة قائمة نماذج الخطوط 77
طباعة مستند 71
طلب خرطوشة الطباعة 134
طلب شراء
خرطيش الدبابيس 135
خرطيش الطباعة 134
زجاجة نفائات مسحوق الحبر 135
مجموعة التنظيف 135
وحدة صهر أو وحدة نقل 135

ظ

ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط
بلون خاطئ على المطبوعات 182
ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 188
ظهور خطوط على الصفحة 187
ظهور صفحات ذات ألوان خالصة أو صفحات
سوداء بالمطبوعات 186
ظهور صور ذات ظلال على
المطبوعات 181

ع

عدسات رأس الطباعة
تنظيف 132
عرض
التقارير 143
عرض الرموز على الشاشة الرئيسية 17

قرص غير مدعوم 163

قم بإدخال الدرج [x] 159
قم بإزالة الورق من الحاوية [x] 163
قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج
القياسية 162
قم بإزالة الورق من كافة الحاويات 163
قم بتنشيط الحاوية [x] 159
قم بتنشيط الدرج [x] 159
قم بتحميل الدبابيس 161
قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع
الورق] [حجم الورق] 161
لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 163
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال
المهمة 163
مشكلة في القرص 158
هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 163
يلزم إجراء تغييرات للورق 161
رسم توضيحي للقوائم 79

ز

زجاجة نفائات مسحوق الحبر
استبدال 139
طلب شراء 135
زوال الحبر 189

ش

شاشة الخمول والخلفية 17
شاشة العرض الافتراضية
فحص، باستخدام Embedded Web
Server (ملقم الويب المضمن) 142
شاشة العرض، لوحة التحكم بالطباعة 10
ضبط الإضاءة 52
شاشة اللمس
الأزرار، استخدام 13
شبكة لاسلكية

التثبيت، باستخدام نظام Windows 43
تنشيط، استخدام نظام التشغيل
45 Macintosh
معلومات التهيئة 42
شحن الطباعة 141

ص

صفحات فارغة 179
صفحة إعداد الشبكة
طباعة 41
صفحة إعدادات القائمة
طباعة 41

ض

ضبط الألوان 156
ضبط سطوع شاشة الطباعة 52

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر

[اللون] على وشك الانخفاض 170

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر

[اللون] منخفض 170, 171

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر

[اللون] منخفض بشدة 171

Insert staple cartridge (أدخل

خرطوشة دبابيس) 159

أدخل صندوق ثقب الفتحات 159

أغلق الباب الأمامي 158

إزالة الورق من [اسم حاوية المجموعة
المرتبطة] 163

إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة] 163

إعادة تركيب الحاوية [x] 162

إعادة توصيل الحاوية [y] – [x] 162

إغلاق الباب الجانبي لوحدة التشطيب 158

إغلاق الغطاء العلوي لوحدة التشطيب 158

إغلاق باب [الدرج] 157

إغلاق باب الجانب الأيسر 157

إغلاق غطاء وحدة نقل الورق 157

القرص أوشك على الامتلاء. مسح آمن

للمساحة المتوفرة على القرص. 158

القرص تالف 158

تحميل [المصدر] بـ [اسم النوع

المخصص] 160

تحميل [المصدر] بـ [الإدخال

المخصص] 160

تحميل [المصدر] بـ [الحجم] 160

تحميل [المصدر] بـ [نوع] [الحجم] 160

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع

المخصص] 161

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال

المخصص] 161

تركيب وحدة تغذية الأطراف 159

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم

نوع مخصص] 156

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل

[حجم الورق] [نوع الورق] 157

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل

[سلسلة مخصصة] 157

تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم نوع

مخصص] 156

تغيير [مصدر الورق] إلى [حجم الورق]

[نوع الورق] 157

تغيير [مصدر الورق] إلى [سلسلة

مخصصة] 157

تفريغ صندوق تنقيب الفتحات 158

جهاز USB غير مدعوم، يُرجى

إزالته 158

حدث خطأ في محرك أقراص USB 156

حرك وحدة الإنهاء للييسار 163

ضبط الألوان 156

عنوان IP الخاص بالطابعة
العثور على 16
عنوان IP الخاص بالكمبيوتر
العثور على 16
عنوان IP، الطابعة
العثور على 16
عيوب الطباعة المتكررة 185

غ

غطاء لوحة النظام
إرفاق 21
إعادة تركيب 21

ف

فحص العرض الظاهري
استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 142
فحص حالة الطابعة
على ملقم الويب المضمن 142
فحص حالة الطابعة باستخدام Embedded Web Server
فحص حالة مستلزمات الطباعة 134
فحص شاشة العرض الافتراضية
استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 142
فحص طابعة لا تستجيب 156
فهم لوحة تحكم الطابعة 10
فواصل صفحات غير متوقعة 175

ق

قائمة "أسماء الحاوية المخصصة" 91
قائمة "إعداد SMTP" 104
قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة" 105
قائمة "الجودة" 119
قائمة "الصور" 127
قائمة "المصدر الافتراضي" 81
قائمة "الورق" 89
قائمة "تعليمات" 127
قائمة "تقارير شبكة الاتصال" 95
قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" 85
قائمة "ضبط التاريخ والوقت" 107
قائمة "محرك أقراص فلاش" 113
قائمة [x] التسلسلي 102
قائمة [x] المتوازية 100
قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) 93
قائمة AppleTalk 98
قائمة Bin Setup (إعداد الحاوية) 91
قائمة Confidential Print (الطابعة السرية) 106
قائمة Custom Names (الأسماء المخصصة) 90

قائمة Custom Types (أنواع مخصصة) 90
قائمة Finishing (الإنهاء) 117
قائمة General Settings (الإعدادات العامة) 108
قائمة HTML 126
قائمة IPv6 97
قائمة Network Card (بطاقة الشبكة) 95
قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع الورق) 82
قائمة Paper Texture (مادة الورق) 85
قائمة PCL Emul 123
قائمة PDF 122
قائمة PostScript 123
قائمة Reports (التقارير) 92
قائمة Setup (الإعداد) 115
قائمة Standard Network (شبكة قياسية) 93
قائمة Supplies (المستلزمات) 80
قائمة TCP/IP 96
قائمة Universal Setup (الإعداد العالمي) 91
قائمة USB القياسي 99
قائمة Utilities (الأدوات المساعدة) 122
قائمة Wireless (لاسلكي) 97
قائمة XPS 122
قائمة أوزان الورق 87
قائمة استبدال الحجم 85
قائمة الأدلة
طباعة 77
قائمة التطبيقات
الشاشة الرئيسية 17
قائمة حساب المهمة 116
قائمة سجل مراقبة الأمان 107
قائمة شبكة الاتصال [x] 93
قائمة نماذج الخطوط
طباعة 77
قائمة مسح الحبر
ضبط 71
قرص الطابعة الصلب
إزالة 35
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 177
تركيب 32
تشفير 130
مسح 130
قرص طابعة صلب تالف 158
قفل، الأمان 21
قم بإزالة الورق من الحاوية [x] 163
قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية 162
قم بإزالة الورق من كافة الحاويات 163
قم بتنصيب الحاوية [x] 159

قم بتنصيب الدرج [x] 159
قم بتنصيب الدبابيس 161
قم بتنصيب وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق] 161

ك

كبلات
40 USB
إيثرنت 40
كثافة طباعة متفاوتة 190

ل

لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 163
لوحة التحكم بالطابعة
إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة 143
التعرف على 10
ضبط الإضاءة 52
لوحة التشغيل البعيد 18
لوحة النظام
الوصول إلى 21

م

مجموعة التنظيف
طلب شراء 135
محركات أقراص فلاش 73
أنواع الملفات المدعومة 73
مستلزمات الطباعة، طلب شراء
خرطيش الدبابيس 135
خرطيش الطباعة 134
زجاجة نفائات مسحوق الحبر 135
مجموعة التنظيف 135
وحدة صهر أو وحدة نقل 135
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة 163
مستندات، طباعة
من Macintosh 71
من Windows 71
مستويات انبعاث التشويش 196
مسح الذاكرة الدائمة 129
مسح الذاكرة غير الدائمة 129
مسح القرص 130
مسح القرص الصلب بالطابعة 130
مسح ذاكرة قرص صلب 130
مسح قائمة ملفات البيانات الموقفة 106
مطبوعات
مكان التواجد 8
معلومات التهيئة
شبكة لاسلكية 42
معلومات السلامة 6, 7
معلومات عن الطابعة
مكان التواجد 8

- ملصقات، ورق
تلميحات 75
ملقم الطباعة الداخلي
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 177
ملقم الويب المضمن
إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 143
إعدادات التوصيل بشبكة الاتصال 142
إعدادات المسؤول 142
استخدام 142
الوصول إلى 16, 142
الوظائف 142
ضبط الإضاءة 52
فحص حالة الطابعة 142
فحص مستلزمات الطباعة 134
مشكلة في الوصول 192
منفذ Ethernet 40
منفذ USB 40
منفذ الحلول الداخلية
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 177
تركيب 27
تغيير إعدادات المنافذ 48
مهام الطباعة المحجوزة 76
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
76 Macintosh
طباعة من نظام 76 Windows
مهام طباعة سرية 76
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
76 Macintosh
طباعة من نظام 76 Windows
مهمة طباعة
إلغاء، من الكمبيوتر 77
مواصفات الطابعة 9
مواقع الانحشار 145
ميزات وحدة الإنهاء 38
- بإضفاء اللمسات النهائية على النسخ
المطبوعة 38
وحدة التغذية متعددة الأغراض
تحميل 60
وحدة تغذية عالية السعة (2000 ورقة)
تحميل 57
تركيب 37
وحدة صهر أو وحدة نقل
طلب شراء 135
ورق
Universal Paper Size (حجم الورق)
العالمي 91
إعداد الحجم العام 54
استخدام الورق المُعاد تدويره 50
السمات 65
النماذج المطبوعة مسبقًا 66
تحديد 66
تخزين 67
غير المقبول 66
معاد تدويره 66
ورق ذو رأسية 66
ورق ذو رأسية
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض 73
تحميل، أدراج الورق 73
تحميل، وحدة تغذية عالية السعة (2000 ورقة)
ورقة 57
ورق معاد تدويره
استخدام 50, 66
وضع الإسبات
استخدام 51
وضع السكون 52
استكشاف أخطاء جودة الطباعة
وإصلاحها 180
ضبط 52

ي

يلزم إجراء تغييرات للورق 161

ن

- نقل الطابعة 9
نوع الورق
إعداد 54
نوع الورق المخصص
تعيين 63

هـ

هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 163

و

- وحدة التخزين المحمولة
الطباعة من 72
وحدة التشطيب
أحجام الورق المدعومة 38