



C790 Series

Brugervejledning

Oktober 2014

www.lexmark.com

Maskintype(r):

5062

Model(ler):

210, 230, 235

Indhold

Sikkerhedsoplysninger.....	6
Lær om printeren.....	8
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	8
Valg af placering til printeren.....	9
Printerkonfigurationer.....	10
Beskrivelse af printerens kontrolpanel.....	10
Beskrivelse af startskærm-billedet.....	12
Om startskærm-billedet.....	12
Brug af knapperne på berøringsskærmen.....	13
Opsætning og brug af startskærmsprogrammer.....	16
Sådan finder du printerens IP-adresse.....	16
Sådan finder du IP-adressen på computeren.....	16
Adgang til Embedded Web Server.....	16
Aktivere startskærmsprogrammer.....	17
Eksport og import af en konfiguration.....	19
Yderligere printerinstallationer.....	20
Installation af interne optioner.....	20
Installationsrækkefølge.....	37
Installation af bakkeoptioner.....	37
Understøttede efterbehandlingsfunktioner.....	38
Tilslutte kabler.....	40
Kontrol af printerens indstillinger.....	41
Opsætning af printersoftware.....	42
Opsætning af trådløs udskrivning.....	43
Ændring af portindstillinger efter installation af en ny ISP til netværk.....	49
Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows).....	49
Minimering af din printers miljømæssige påvirkning.....	50
Spare papir og toner.....	50
Spare energi.....	51
Genbrug.....	53

Ilægning af papir og specialmedier.....	54
Angivelse af papirstørrelse og -type.....	54
Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal.....	54
Ilægning af printmedie i standard- eller valgfri skuffe til 550 ark.....	54
Ilægning af medier i højkapacitetsarkføderen til 2000 ark.....	57
Ilægning af papir i MP-arkføderen.....	60
Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.....	62
Vejledning til papir og specialmedier.....	65
Retningslinjer for papir.....	65
Opbevaring af papir.....	67
Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt.....	68
Udskriver.....	71
Udskrive et dokument.....	71
Udskrivning fra flashdrev eller mobilenhed.....	72
Udskrivning af specielle dokumenter.....	73
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	76
Udskrivning af oplysningssider.....	77
Annullering af et udskriftsjob.....	78
Beskrivelse af printermenuer.....	79
Listen Menuer.....	79
Menuen Forbrugsstoffer.....	80
Papirmenu.....	81
Menuen Rapporter.....	92
Menuen Netværk/porte.....	93
Menuen Sikkerhed.....	106
Menuen Indstillinger.....	109
Menuen Hjælp.....	129
Sikring af hukommelsen, inden du flytter printeren.....	131
Erklæring om flygtighed.....	131
Slette harddiskens flygtige hukommelse.....	131
Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse.....	131
Slette printerharddiskens hukommelse.....	132
Konfiguration af printerharddiskkryptering.....	132

Vedligeholdelse af printeren.....134

Rengøring af printerens yderside.....	134
Rengøring af printhovedlinserne.....	134
Opbevaring af forbrugsstoffer.....	135
Kontrol af status for forbrugsstoffer.....	136
Bestilling af forbrugsstoffer.....	136
Udskiftning af forbrugsstoffer.....	138
Flytning af printeren.....	142

Administrativ support.....144

Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger.....	144
Brug af den medfølgende webserver.....	144
Kontrol af det virtuelle display.....	144
Kontrol af printerens status.....	145
Indstilling af e-mail-advarsler.....	145
Visning af rapporter.....	145
Gendannelse af fabriksindstillingerne.....	146

Fjerne papirstop.....147

Undgå papirstop.....	147
Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering.....	147
200 papirstop.....	149
201 papirstop.....	149
202-203 papirstop.....	150
230 papirstop.....	151
231-239 papirstop.....	152
24x papirstop.....	152
250 papirstop.....	153
400-403 og 460-461 papirstop.....	154
431-454 og 456-458 papirstop.....	155
455 hæftestop.....	155

Fejlfinding.....158

Kontrol af en printer, som ikke svarer.....	158
Beskrivelse af printermeddelelserne.....	158
Løsning af udskrivningsproblemer.....	174

Løsning af problemer med startskærmsprogrammer.....	178
Løsning af optionsproblemer.....	178
Løse problemer med papirindføring.....	181
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten.....	182
Løsning af problemer med farvekvaliteten.....	193
Den indbyggede webserver kan ikke åbne.....	196
Kontakt til kundesupport.....	196
Bekendtgørelser.....	197
Produktinformation.....	197
Bekendtgørelse om version.....	197
Strømforbrug.....	201
Indeks.....	206

Sikkerhedsoplysninger

Tilslut netledningen direkte til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller andre typer overspændinger eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brand.

Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen.

I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printerens vægt er på mere end 18 kg. (40 lb) og der kræves to eller flere trænede personer, for at løfte den sikkert.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Følg disse retningslinjer med henblik på at undgå personskade eller beskadigelse af printeren:

- Sluk for printeren, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den.
- Løft printeren af den ekstra skuffe, og sæt den ved siden af, i stedet for at prøve at løfte både skuffen og printeren på samme tid.

Bemærk! Brug håndtagene på siden af printeren til at løfte med.

Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af faxfunktionen, netledningen eller telefonen, når det lyner.

 **FORSIGTIG! VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra inventar for øget stabilitet. Du skal bruge enten en printerstand eller et printerstativ, hvis du bruger højkapacitetsbakke, en dupleksenhed eller mere end én input-option. Hvis du har købt en multifunktionsprinter (MFP), der scanner, kopierer og faxer, har du måske brug for ekstra inventar. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Isæt hver enkelt papirskuffe eller bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre skuffer eller bakker er lukkede, indtil der er brug for dem.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Hvad leder du efter?	Find det her
Vejledning i indledende installation: • Tilslutning af printeren • Installation af printersoftwaren	Opsætningsvejledning – Opsætningsvejledningen medfølger sammen med printeren og er også tilgængelig på http://support.lexmark.com .
Yderligere opsætning og vejledning i brug af printeren: • Valg og opbevaring af papir og specialmedier • Ilægning af papir • Konfiguration af printerindstillinger • Visning og udskrivning af dokumenter og fotos • Konfiguration og brug af printersoftwaren • Konfigurere printeren til et netværk • Pleje og vedligeholdelse af printeren • Fejlfinding og problemløsning	<i>Brugervejledning og Oversigtsvejledning</i> —Vejledningerne er tilgængelig på http://support.lexmark.com . Bemærk! Disse vejledninger findes også på andre sprog.
Oplysninger om opsætning og konfiguration af tilgængelighedsfunktioner for printeren	<i>Lexmark-tilgængelighedsvejledning</i> - Denne vejledning kan ses http://support.lexmark.com .
Hjælp til brug af printersoftwaren	Hjælp til Windows eller Mac – Åbn et printersoftwareprogram eller -applikation, og klik derefter på Hjælp . Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger. Bemærkninger: • Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftwaren. • Printersoftwaren findes i mappen med printerprogrammet eller på skrivebordet, afhængigt af operativsystemet.
De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og kundesupport: • Dokumentation • Driverdownloads • Livechat-support • E-mail-support • Stemmeunderstøttelse	Lexmarks supportwebsted— http://support.lexmark.com . Bemærk! Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted. Supporttelefonnumre og åbningstider for dit land eller område findes på supportwebstedet eller på den trykte garanti, der blev leveret sammen med din printer. Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter kundesupport, så de kan betjene dig hurtigere: • Maskintypenummer • Serienummer • Købsdato • Købssted


Hvad leder du efter?	Find det her
Garantioplysninger	Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område: • I USA—Se Erklæring om begrænset garanti, som medfølger sammen med printeren, eller gå til http://support.lexmark.com. • I øvrige lande og områder—Se den trykte garanti, der fulgte med printeren.

Valg af placering til printeren

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end kg, og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.

Når du vælger en placering til printeren, skal der være rigelig med plads til at kunne åbne bakker, dæksler og døre. Hvis du regner med at installere ekstraudstyr, skal du også sørge for rigelig plads til dette. Det er vigtigt at sørge for dette:

- Sørg for, at luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standard.
- Sørg for at underlaget er fladt, solidt og stabilt.
- Sørg for at holde printeren:
 - Væk fra direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater og ventilatorer
 - Væk fra direkte sollys, ekstrem fugt eller voldsomme temperaturudsving
 - Ren, tør og støvfri
- Sørg for ordentlig ventilation ved at følge anbefalingerne for luft omkring printeren:

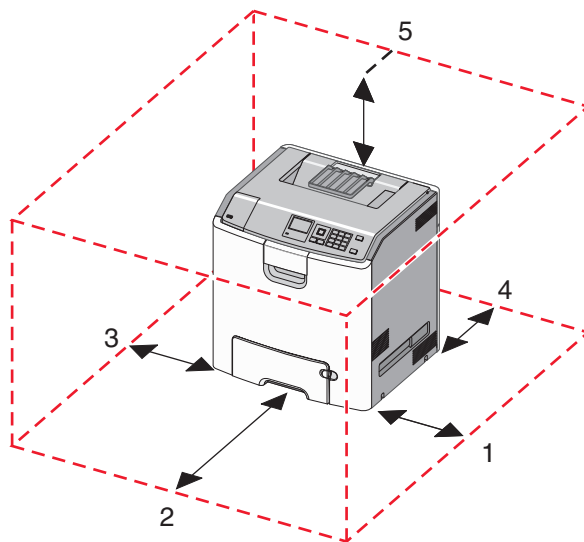


1	152.4 mm (6,0 tommer)
2	101.6 mm (4,0 tommer)
3	609.6 mm (24,0 tommer)
4	381 mm (15,0 tommer)
5	304.8 mm (12,0 tommer)

Printerkonfigurationer


⚠ FORSIGTIG! VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller en printerbord, hvis du bruger en arkføder med høj kapacitet, en dupleksenhed og en indføringsenhed eller mere end én indføringsenhed. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Du kan konfigurere din basisprinter ved at tilføje valgfri bakker.

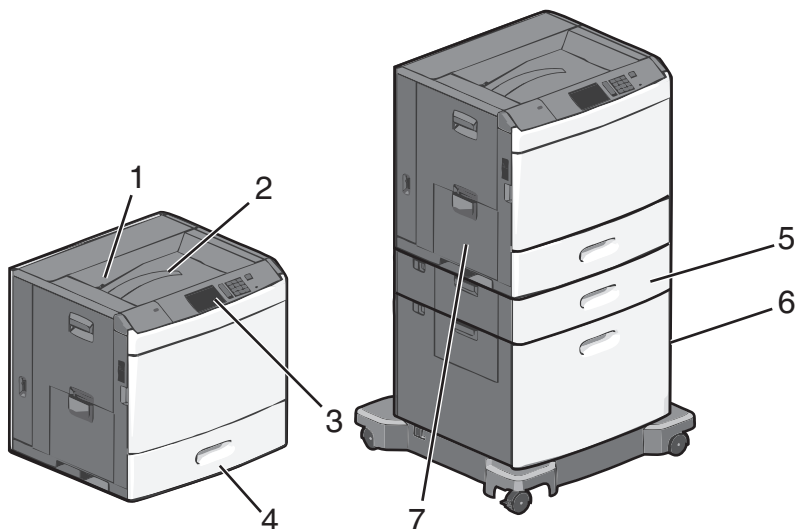

1	Standardudskriftsbakke
2	Wire-holder
3	Printerens kontrolpanel
4	Standardbakke til 550 ark
5	Valgfri bakke til 550 ark
6	2.000-arks arkføder med høj kapacitet (ekstraudstyr)
7	MP-arkføder

Beskrivelse af printerens kontrolpanel

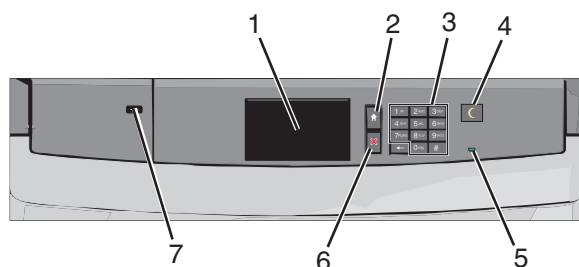


Komponent		Beskrivelse
1	Vis	Viser status for printeren
2	Privat	Lader dig navigere tilbage til startskærmen
3	tastatur	Lader dig indtaste tal, bogstaver eller symboler på printeren
4	Slumring	Aktiverer slumre- eller dvaletilstand I det følgende vises statusser for indikatorlys og slumreknappen: • Indtræde i eller vågne efter slumretilstand – Indikatorlyset lyser helt grønt, slumreknappen er ikke oplyst. • Drift i slumretilstand – Indikatorlyset lyser helt grønt, slumreknappen lyser helt gult. • Indtræde i eller vågne efter dvaletilstand – Indikatorlyset lyser helt grønt, slumreknappen blinker gult. • Drift i dvaletilstand – Indikatorlyset lyser ikke, slumreknappen blinker gult i 1/10 sekund og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i impulsmønster. Følgende handlinger vækker printeren efter slumring: • Tryk på skærmen eller en af de fysiske knapper. • Åbning af indlæsningsbakke, dæksel, dør eller panel på printeren. • Afsendelse af udskriftsjob fra computeren. • Foretagelse af POR-nulstilling med hovedstrømkontakt.
5	Indikatorlampe	Fra – Printeren er slukket. Blinker grønt – Printeren varmer op, behandler data eller udskriver. Lyser grønt - Printeren er tændt, men ikke i brug. Lyser rødt – Der er behov for brugerindgriben.
6	Stop/Annuller	Stopper al printeraktivitet Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet.
7	USB-port	Lader dig tilslutte en USB Bluetooth-adapter eller et flashdrev til printeren Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev.

Beskrivelse af startskærm-billedet

Om startskærm-billedet

Når printeren tændes, vises et basisskærm-billede, kaldet startskærm-billedet, på displayet. Brug knapperne på startskærm-billedet og ikonerne til at starte en handling.

Bemærk! Afhængigt af dine indstillinger, den administrative opsætning og aktive integrerede løsninger kan dine skærm-billeder og knapper afvige lidt fra de viste.

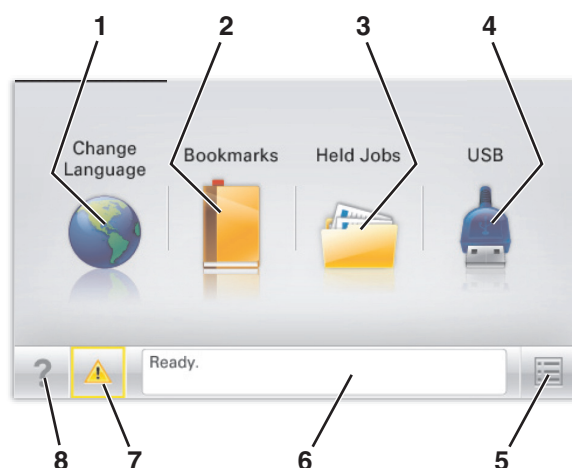

Tryk på	For at
1	Skift sprog Skift primært sprog på printeren.
2	Bogmærker Opret, organiser og gem en række bogmærker (URL'er) i en træstrukturvisning med mapper og fillinks. Bemærk! Træstrukturen inkluderer ikke bogmærker oprettet inden for Formularer og favoritter , og dem i træet er ikke anvendelige fra Formularer and favoritter .
3	Tilbageholdte job Vis alle aktuelle tilbageholdte job.
4	USB eller USB Thumbdrive Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev. Bemærk! Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startside, mens der er sluttet et hukommelseskort eller flashdrev til printeren.
5	Menuer Få adgang til printermenuerne. Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar -tilstand.
6	Statusbeskedbjælke • Vis den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget. • Vis printerforhold, f.eks. Fuser mangler eller Kassette snart tom. • Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem.
7	Status/forbrugsstoffer • Vis en advarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen. • Få adgang til meddelelsesskærm-billedet og få flere oplysninger om meddelelsen samt, hvordan man fjerner den.
8	Tip Åbn kontekstafhængige Hjælp-oplysninger på berøringsskærmen.


Denne kan også vises på startskærm-billedet:

Tryk på	For at
Søg efter Tilbageholdte job	Søg efter aktuelle tilbageholdte job.

Brug af knapperne på berøringsskærmen

Bemærk! Startskærmen, dens ikoner og dens knapper afhænger muligvis af startskærmens tilpassede indstillinger, administrative konfiguration samt aktive integrerede løsninger.

Eksempel på berøringsskærm

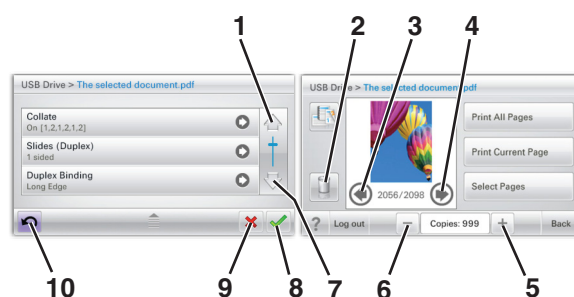

	Tryk på	For at
1	Pil op 	Rul op.
2	Slettemappe 	Slette den fil, du har markeret.
3	venstre pil 	Rul til venstre.
4	Højre pil 	Rul til højre.
5	Højre rulleknop 	Rul op til en anden værdi i stigende rækkefølge.

	Tryk på	For at
6	Venstre rulleknop 	Rul ned til en anden værdi i faldende rækkefølge.
7	Pil ned 	Rul ned.
8	Accepter 	Gem en indstilling.
9	Annuller 	• Annuller en handling eller et valg. • Gå ud af et skærbillede og tilbage til forrige skærm.
10	Bagside 	Navigerer tilbage til den foregående skærm.

Andre knapper på berøringsskærmen

Tryk på	For at
Afslut 	Afslutte den aktuelle skærm og vende tilbage til startskærmen.
Radioknap 	Vælg eller ryd et element.

Funktioner

Funktion	Beskrivelse
Menusporingslinje: <u>Menuer</u> > <u>Settings (Indstillinger)</u> > <u>Udskriftsindstillinger</u> > Antal kopier	En menusporlinje findes øverst på hvert menuskærm-billede. Denne funktion fungerer som et spor, der viser den vej, der er anvendt for at nå til den aktuelle menu. Den angiver den præcise placering inden for menuerne. Antal kopier er ikke understreget, da dette er det aktuelle skærm-billede. Hvis denne funktion anvendes i skærm-billedet Antal kopier, før antal kopier er angivet og gemt, gemmes valget ikke, og det bliver ikke brugerens standardindstilling.
Orientering om tilsynsmeddelelse 	Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker.
Advarsel 	Hvis der opstår en fejltilstand, vises dette ikon.

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Bemærkninger:

- Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede programmer. Nogle programmer understøttes kun på udvalgte printermodeller.
- Der kan være flere løsninger og programmer tilgængelige mod betaling. For at få flere oplysninger kan du gå til www.lexmark.com eller kontakte den forhandler som du købte din printer af.

Sådan finder du printerens IP-adresse

Bemærk! Sørg for, at printeren er tilsluttet et netværk eller en printserver.

Sådan finder du printerens IP-adresse:

- Fra det øverste venstre hjørne på printerens startskærmbillede.
- Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP.

Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

Sådan finder du IP-adressen på computeren

Til Windows-brugere

- 1 I dialogboksen Kør, indtast `cmd` for at åbne kommandoprompten.
- 2 Indtast `ipconfig`, og søg derefter efter IP-adressen.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen, vælg **Netværk**.
- 2 Vælg din forbindelsestype, og klik derefter på **Avanceret > TCP/IP**.
- 3 Se efter IP-adressen.

Adgang til Embedded Web Server

Den indtegrerede webserver er printerwebsiden, hvor du kan se og fjernekonfigurere printerindstillinger, selv når du ikke er i fysisk nærhed af printeren.

- 1 Sådan hentes printerens IP-adresse:
 - Fra startskærmen på printerens kontrolpanel
 - Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte
 - Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP

Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123 . 123 . 123 . 123 .

- 2 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

3 Tryk på **Enter**.

Bemærk! Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

Vise eller skjule ikoner på startskærmen

- 1 På den indbyggede webserver, klik på **Indstillinger > Generelle indstillinger > Tilpasning af startskærbilledet**.
Der vises en liste over grundlæggende printerfunktioner.
- 2 Marker afkrydsningsfelterne for at angive hvilke ikoner, som skal vises på printerens startskærm.
Ryddede afkrydsningsfelter er skjulte.
- 3 Klik på **Send**.

Aktivere startskærmsprogrammer

For detaljerede oplysninger om konfigurerings og brug af startskærmprogrammerne, besøg Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

Baggrund og pauseskærm

Ikon	Beskrivelse
	Dette program giver dig mulighed for at tilpasse baggrunden og pauseskærmen til printerens startskærm.

For at skifte printerstartskærmens baggrund vha. printerens kontrolpanel skal du gøre følgende:

- 1 På startskærmen skal du navigere til:
Skift baggrund > vælg den baggrund, der skal bruges
- 2 Tryk på .

Formularer og favoritter

Ikon	Beskrivelse
	Programmet hjælper dig med at forenkle og strømline arbejdsprocessen ved hurtigt at lade dig finde og udskrive ofte anvendte formularer direkte fra startskærmen. For eksempel kan du udskrive den seneste version af en formular præcis, når du har brug for den. Dette overflødiggør trykte formularer på lager, som let kan blive uaktuelle. Bemærk! Printerens skal have tilladelse til at få adgang til den netværksfolder, FTP-sted eller websted, hvor bogmærket er gemt. Fra den computer, hvor bogmærket er gemt, anvend delings-, sikkerheds- og firewall-indstillinger for som minimum at tillade printerens en <i>læse</i> adgang. Se den dokumentation, der fulgte med operativsystemet, for at få hjælp.

For at konfigurere formularer og favoritter, gør følgende:

- 1 Fra den indbyggede webserver skal du klikke på **Indstillinger > Enhedsløsninger > Løsninger (eSF) > Formularer og favoritter**.
- 2 Definer bogmærkerne og tilpas indstillingerne.
- 3 Klik på **Anvend**.

For at anvende dette program, skal du trykke på **Formularer og favoritter** på startskærmen og derefter navigere gennem formularkategoriser eller søge efter formularer baseret på et formularnummer, navn eller beskrivelse.

Økoindstillinger

Ikon	Beskrivelse
	Med programmet Økoindstillinger kan du nemt styre energiforbrug, støj, toner- og papir anvendelsesindstillinger for at hjælpe med at reducere din printers påvirkning af miljøet.

Showroom

Ikon	Beskrivelse
	Dette program giver dig mulighed for at oprette og vise et tilpasset diasshow på din printers berøringsskærm. Du kan angive, hvor længe hvert billede vises, og billederne kan indhentes enten fra et flashdrev eller via printerens indbyggede webserver.

Fjernkontrolpanel

Dette program viser printerens kontrolpanel på din computerskærm og giver dig mulighed for at interagere med printerens kontrolpanel, også selv om du ikke er i fysisk nærhed af printerens kontrolpanel. Fra din computerskærm kan du se printerens status, frigive tilbageholdte udskrivningsjob, oprette bogmærke og udføre andre udskrivningsrelaterede opgaver, som du normalt foretager, når du står ved printerens kontrolpanel.

For at aktivere fjernkontrolpanelet skal du gøre følgende:

- 1 Fra den indbyggede webserver skal du klikke på **Indstillinger > Enhedsløsninger > Løsninger (eSF) > Fjernkontrolpanel**.
- 2 Vælg **Aktiveret** afkrydsningsfelt og tilpas indstillingerne.
- 3 Klik på **Anvend**.

For at anvende fjernbetjeningspanelet, skal du fra den indbyggede webserver klikke på **Programmer > Fjernbetjeningspanel > Start VNC-Applet**.

Eksport og import af en konfiguration

Du kan eksportere konfigurationsindstillinger til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne til andre printere.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærk! Vis IP-adressen på printerens startskærm. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.

- 2 Eksporter eller importer en konfigurationsfil til et eller flere programmer.

Til ét specifikt program

- a Naviger til:

Indstillinger > Apps > Programstyring > vælg et program > Konfigurer

- b Eksporter eller importer konfigurationsfilen.

Bemærkninger:

- Hvis fejlen **JVM Ikke nok hukommelse** opstår, gentages eksportprocessen, indtil konfigurationsfilen er gemt.
- Hvis der opstår timeout, og der vises en tom skærm, skal du opdatere browseren og derefter klikke på **Anvend**.

Til flere programmer

- a Klik på **Indstillinger > Import/Eksport**.

- b Eksporter eller importer en konfigurationsfil.

Bemærk! Ved import af en konfigurationsfil skal du klikke på **Send** for at gennemføre processen.

Yderligere printerinstallationer

Installation af interne optioner



FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere ekstra hardware eller hukommelsesenheder, efter at du har indstillet printeren, skal du slukke for printeren og trække stikket ud af kontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.


Du kan tilpasse printerens tilslutningsmuligheder og hukommelseskapacitet ved at tilføje ekstra kort.

Tilgængelige interne indstillinger

- Hukommelseskort
 - Printerhukommelse
 - Flashhukommelse
 - Skrifttyper
- Firmwarekort
 - Stregkode
 - UdskriftsKryptering™
- Printerharddisk
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
 - RS-232-C seriel ISP
 - Parallel 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Wireless ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

Brug af sikkerhedslåsen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Når en lås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere, er isat, er printerens låst. Når den er låst, kan metalpladen og systemkortet ikke fjernes. Sæt en sikkerhedslås på printerens ved den viste placering.

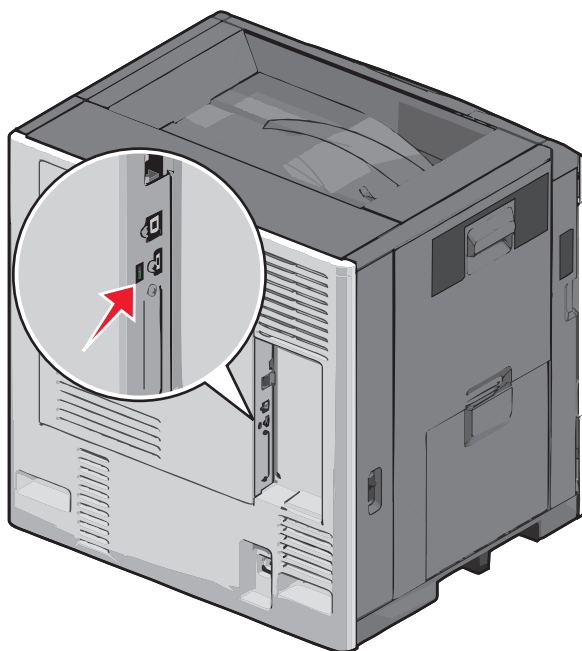


Adgang til systemkortet


⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printerens, skal du slukke printerens og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printerens, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printerens.

Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

- 1 Åbn dækslet.
- 2 Fjern metalpanelet.
 - a Drej skruerne på panelet mod uret, og fjern dem.

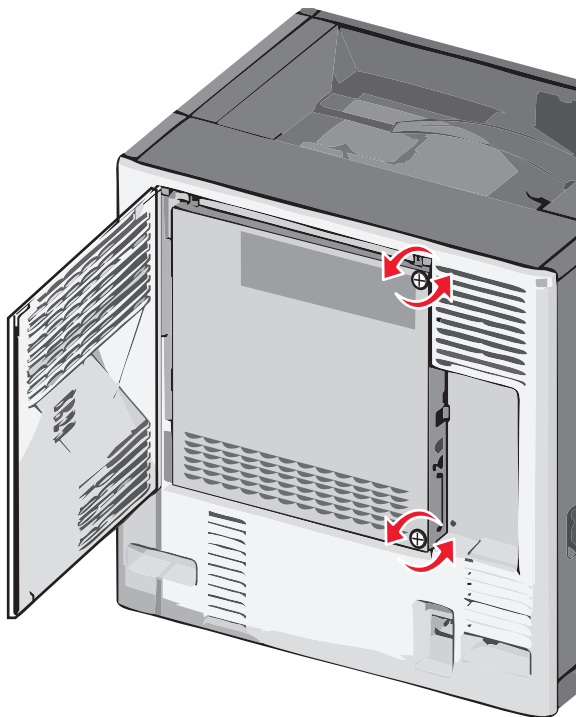


- b Skub metalpanelet mod venstre, så krogene slipper, og træk det derefter fremad for at fjerne det.

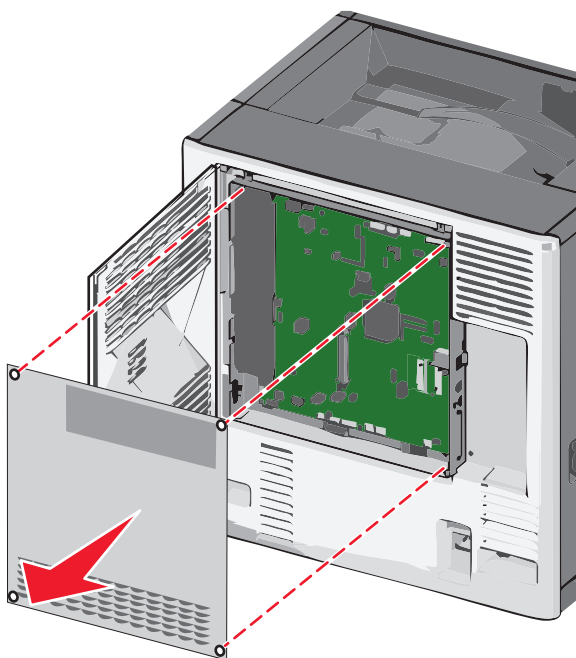

- 3 Brug følgende illustration til at lokalisere de passende stik.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

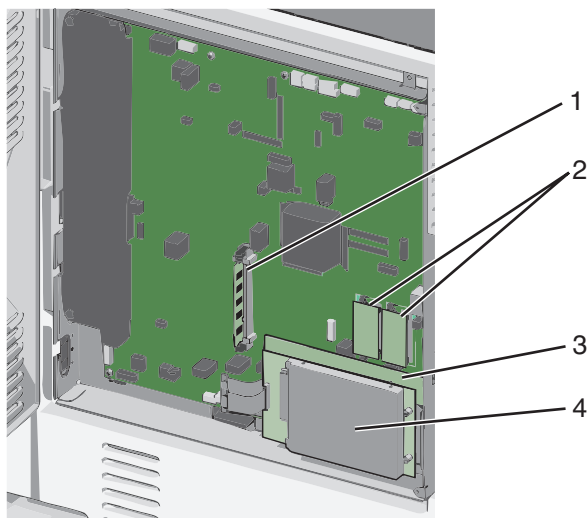


1	Stik til hukommelseskort
2	Stik til firmware- og flashhukommelseskort
3	Stik til intern printerserver
4	Stik til harddisk


4 Sæt systemkortets dæksel på igen.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

- a** Sæt krogene i venstre side af metalpanelet ind i hullerne på systemkortets ramme, og skub mod højre.

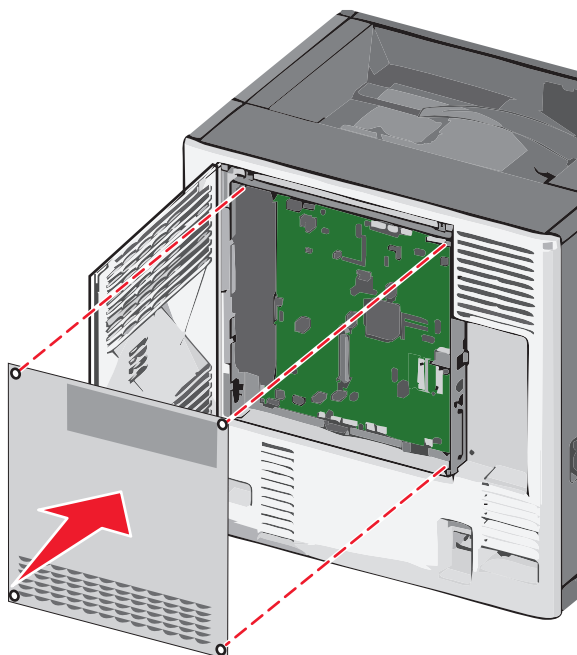

- b** Juster og drej derefter hver skrue med uret for at spænde.

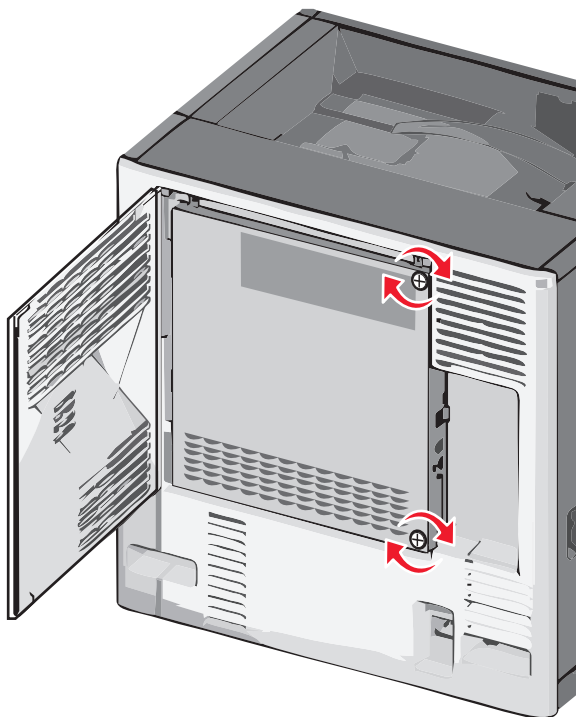

- c** Luk dækslet.

Installation af et hukommelseskort



FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

Et ekstra hukommelseskort kan købes separat og slutes til systemkortet.

- 1** Åbn for systemkortet.


Du kan finde yderligere oplysninger under ["Adgang til systemkortet" på side 21](#).

Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.


- 2** Pak hukommelseskortet ud.

Bemærk! Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

3 Åbn hukommelseskortets tilslutningslåse på systemkortet.

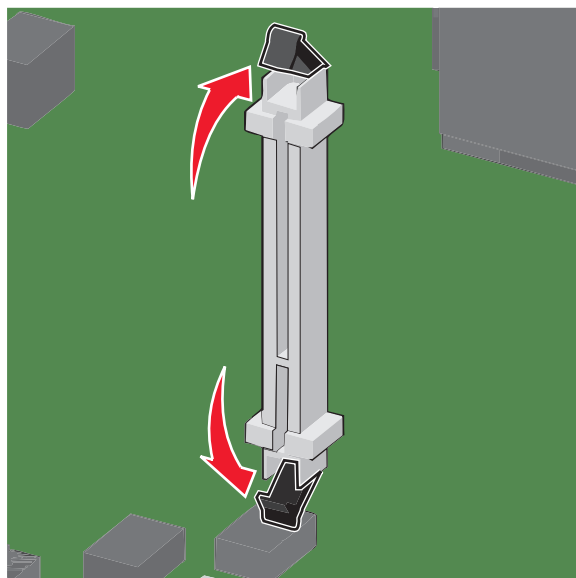


4 Juster hakkene på hukommelseskortet i forhold til kanterne på stikket.

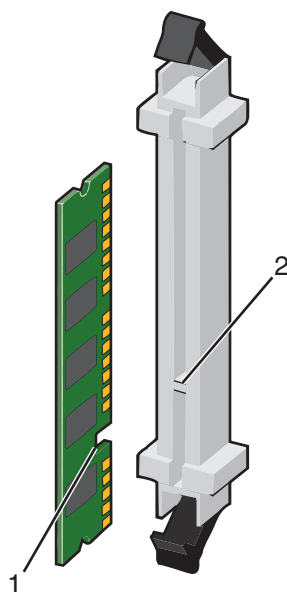

1	Indhak
2	Kant

- 5 Skub hukommelseskortet lige ind i stikket, indtil det *klikker* på plads.

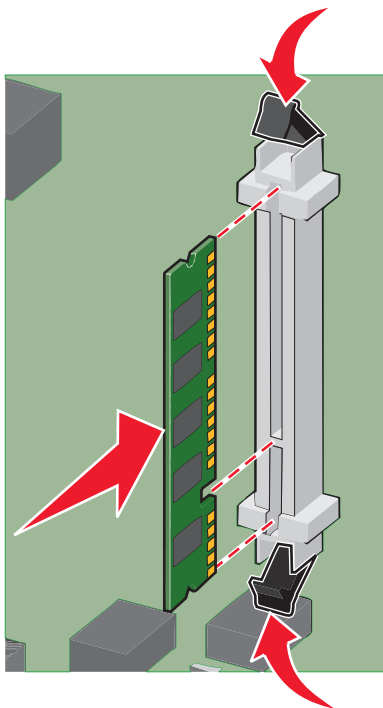

- 6 Sæt systemkortets dæksel på igen.

Installation af et flashhukommelses- eller firmwarekort

Systemkortet har to stik til en flashhukommelseskort- eller firmwarekortooption. Der kan kun være installeret et af hvert ad gangen, men stikkene kan byttes rundt.

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


- 1 Få adgang til systemkortet.

Bemærk! Denne opgave kræver en skruetrækker med fladt hovede.

- 2 Pak kortet ud.


Bemærk! Undgå at røre ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

3 Hold ved kanten af kortet, og juster plastikbenene på kortet i forhold til hullerne på systemkortet.

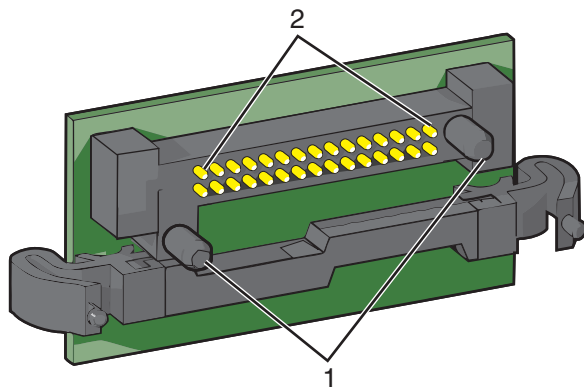

1	Plastben
2	Metalben

4 Tryk kortet godt fast.

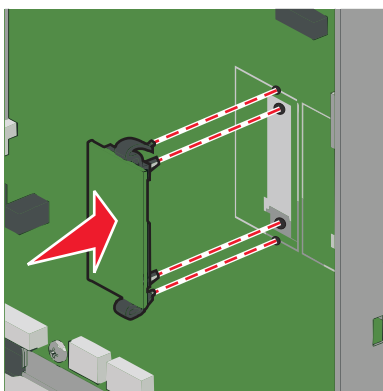

Bemærkninger:

- Hele flashkortets stik skal berøre og lugte helt med systemkortet.
- Undgå at beskadige stikkene.

5 Remonter dækslet over systemkortet.

Installation af en intern løsningsport

Systemkortet understøtter en ekstra Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


1 Åbn for systemkortet.

Du kan finde yderligere oplysninger under ["Adgang til systemkortet" på side 21.](#)

2 Pak ISP'en og t-stykket af plastik ud.

Bemærk! Undgå at berøre komponenterne på kortet.


3 Find det korrekte stik på systemkortet.

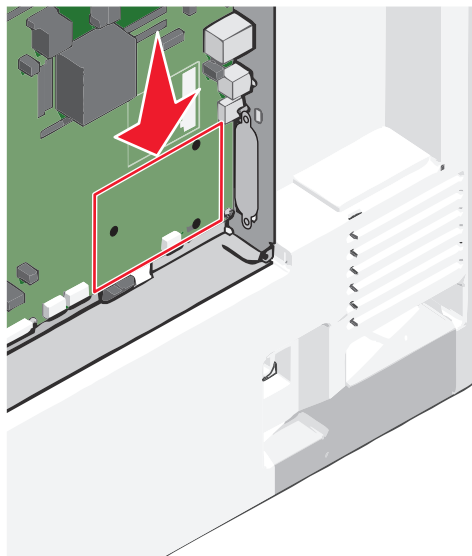


4 Fjern printerens harddisk.

Du kan finde yderligere oplysninger under ["Fjerne printerens harddisk" på side 35.](#)


5 Fjern metaldækslet fra ISP-åbningen.

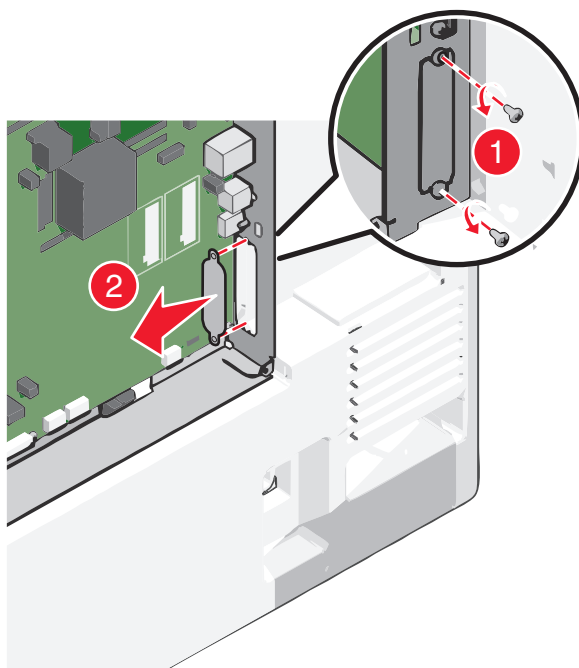


- 6** Juster afstandsbøsningerne på plastik t-stykkerne efter hullerne på systemkortet, og tryk derefter ned, indtil t-stykkerne *klikker* på plads. Sørg for, at hver lås på t-stykkerne er låst fuldstændigt, og at t-stykkerne er placeret sikkert på systemkortet.

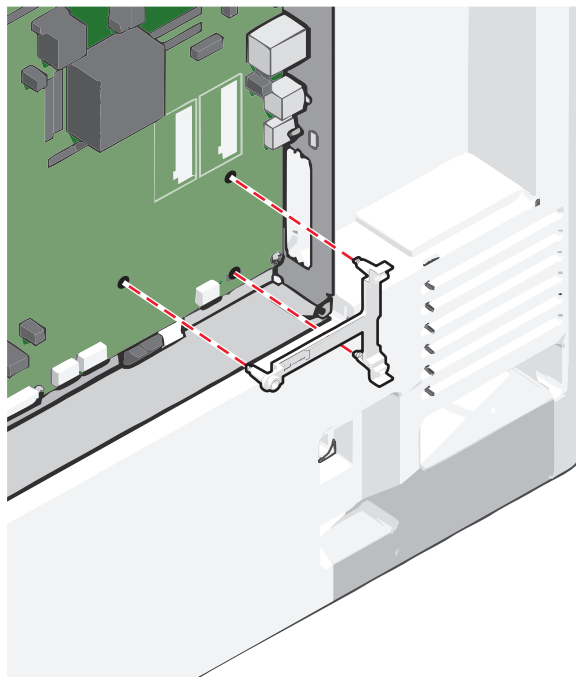


- 7** Installer ISP'en på plastik-t-stykkerne. Placer ISP'en i en vinkel over plastik-t-stykket, og hæld den mod plastik-t-stykket, så de stik, der befinder sig ovenover, passerer gennem ISP-åbningen i systemkorthulningen.

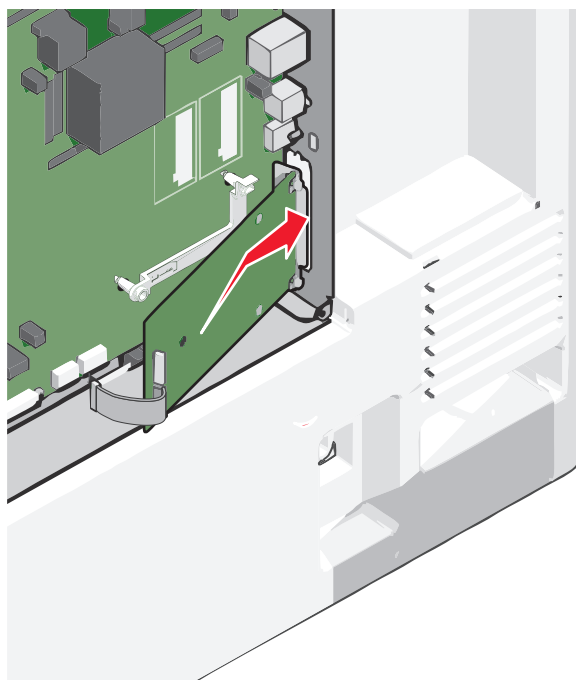


- 8** Sænk ISP'en ned mod plastik t-stykket, indtil ISP'en sidder mellem "armene" på plastik t-stykket.

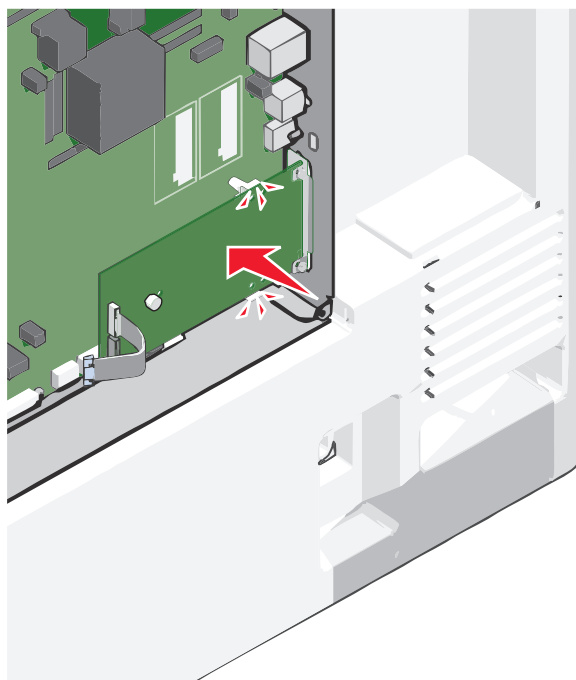

- 9** Indsæt den lange fingerskrue, og drej den med uret, indtil ISP'en bliver holdt på plads, men spænd ikke fingerskruen endnu.

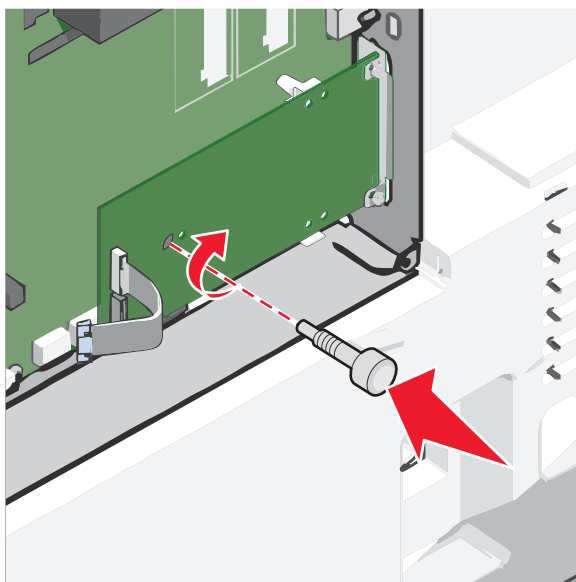

- 10** Fastgør de to medfølgende skruer for at sætte ISP-beslaget fast i systemkorthulningen.

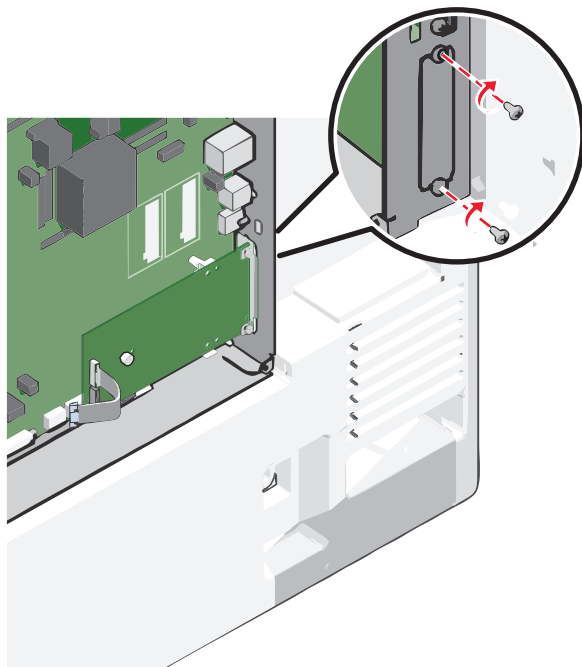


- 11** Stram den lange fingerskrue.

Advarsel! Potentiel skade: Undlad at stramme fingerskruen for hårdt.

- 12** Sæt stikket på ISP-interfacekablet ind i modtagerstikket på systemkortet.

Bemærk! Stikket og soklerne er farvekodede.

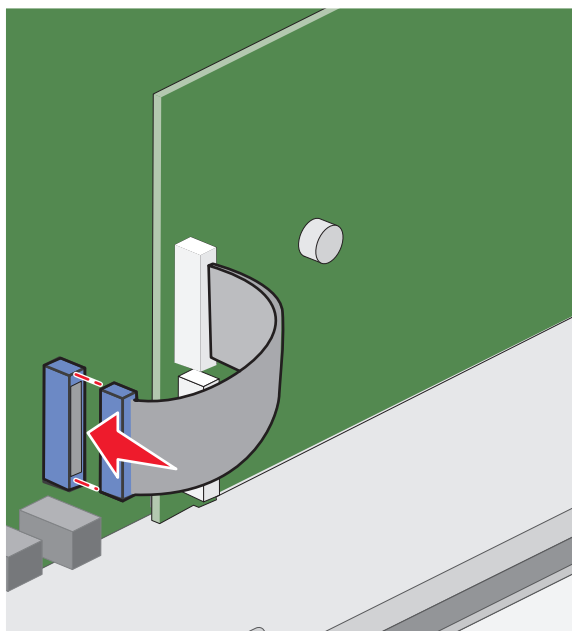

- 13** Sæt systemkortets dæksel på igen.

Installation af en printerharddisk

Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.


Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

1 Åbn for systemkortet.

Du kan finde yderligere oplysninger under ["Adgang til systemkortet" på side 21](#).

2 Pak printerens harddisk ud.


3 Find det korrekte stik på systemkortet.

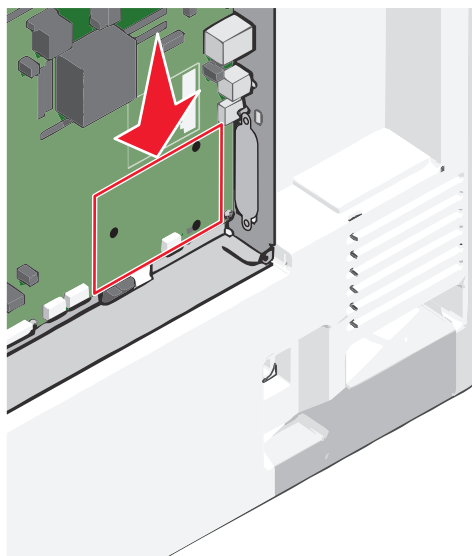

Bemærk! Hvis der pt. er installeret en ISP (ekstraudstyr), skal printerens harddisk installeres på ISP'en.


Sådan installeres en printerharddisk på ISP'en:

- a** Brug en almindelig flad skruetrækker til at løsne skruerne.

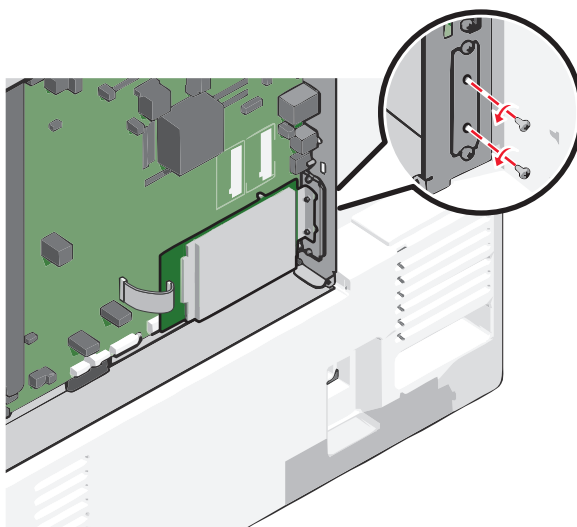


- b** Fjern de skruer, der fastgør printerharddiskens beslag, og fjern derefter beslaget.

- c** Juster afstandsstykkerne på printerens harddisk i forhold til hullerne i ISP'en, og tryk derefter ned på printerens harddisk, indtil afstandsstykkerne er kommet på plads.

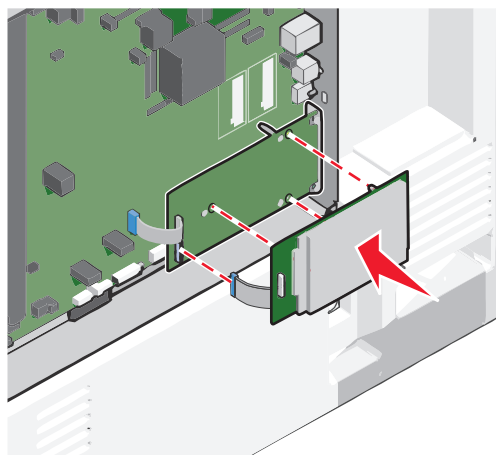


- d** Sæt stikket på printerharddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på ISP'en.

Bemærk! Stikket og soklerne er farvekodede.

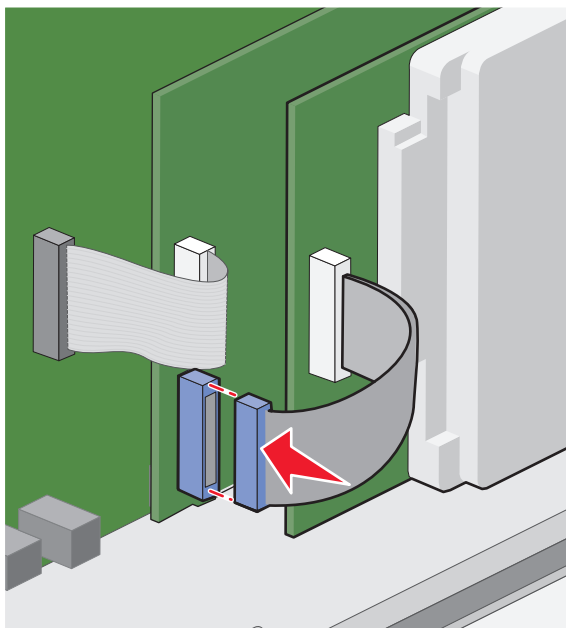


Sådan installeres en printerharddisk direkte på systemkortet:

- a** Juster afstandsstykkerne på printerens harddisk i forhold til hullerne i systemkortet, og tryk derefter ned på printerens harddisk, indtil afstandsstykkerne er kommet på plads.

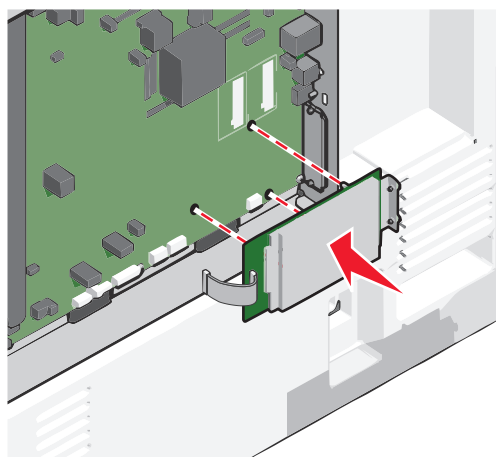


- b** Brug de to medfølgende skruer til at montere printerharddiskens beslag.

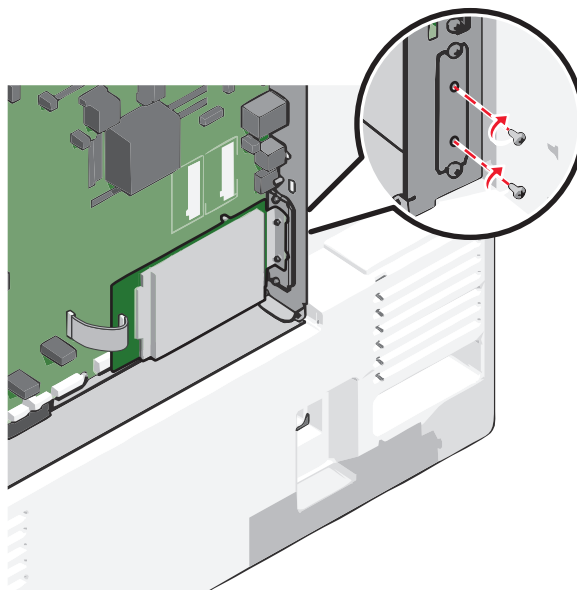

- c** Sæt stikket på printerharddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på systemkortet.

Bemærk! Stikket og soklerne er farvekodede.

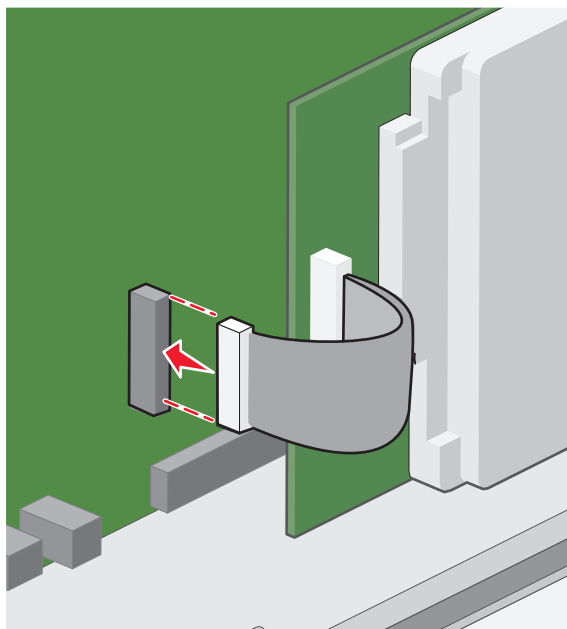

- 4** Sæt systemkortets dæksel på igen.

Fjerne printerens harddisk


Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


1 Åbn for systemkortet.

Du kan finde yderligere oplysninger under ["Adgang til systemkortet" på side 21](#).

2 Træk printerharddiskens interfacekabel ud af systemkortet, så kablet kun er forbundet til printerharddisken. For at trække stikket ud skal du klemme "vingen" på stikket til interfacekablet for at deaktivere låsefunktionen, før du trækker kablet ud.

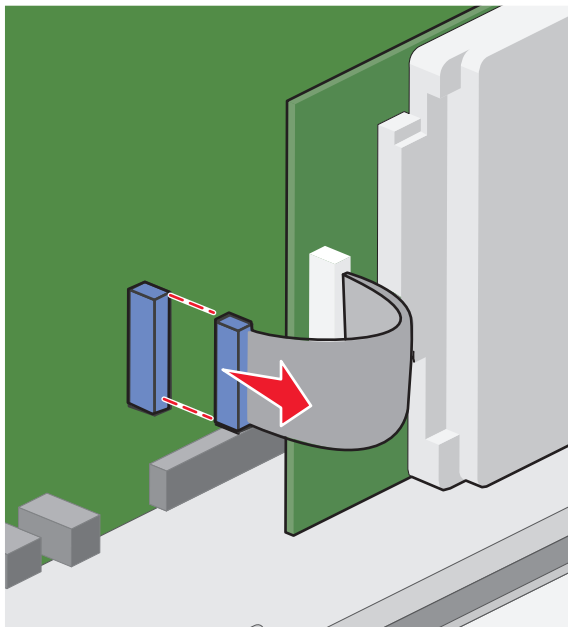

3 Fjern skruerne, mens du holder printerharddiskens fast, og fjern derefter printerharddisken.

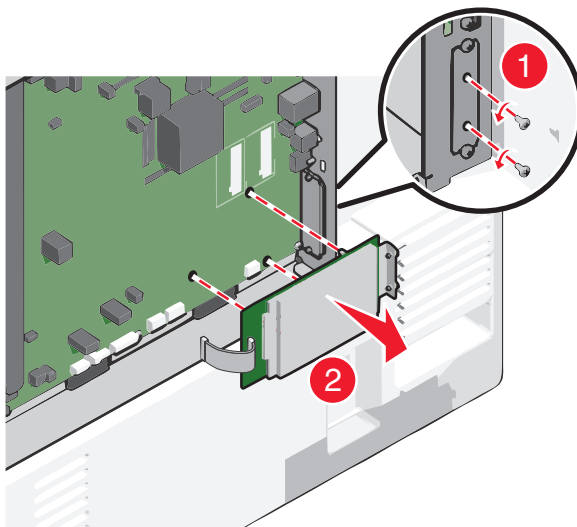

4 Stil printerharddisken til side.

5 Sæt systemkortets dæksel på igen.

Installationsrækkefølge

-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.
-  **FORSIGTIG! VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller en printerbord, hvis du bruger en arkføder med høj kapacitet, en dupleksenhed og en indføringsenhed eller mere end én indføringsenhed. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

Installer printeren og eventuelle optioner, du har købt, i den følgende rækkefølge:

- Base med hjul
- Valgfrit afstandsstykke
- Valgfri højkapacitetsbakke til 550 ark eller højkapacitetsarkføder til 2.000 ark
- Standardbakke til 550 ark
- Printer

For yderligere information om montering af printerstativ, 550- eller 2.000-arks valgfri skuffe, afstandsstykke eller nogen af efterbehandlerne skal du se den opstillingsdokumentation, der fulgte med udstyret.

Installation af bakkeoptioner


Printeren understøtter følgende valgfrie inputkilder:

- Bakke til 550 ark
- Højkapacitetsarkføder til 2.000 ark

-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.
-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.
-  **FORSIGTIG! VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller en printerbord, hvis du bruger en arkføder med høj kapacitet, en dupleksenhed og en indføringsenhed eller mere end én indføringsenhed. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Udpak den ekstra bakke, og fjern alt emballagemateriale.
- 2 Placer bakken i nærheden af printeren.
- 3 Sluk printeren.
- 4 Juster printeren med skuffen, og sænk printeren på plads.

Bemærk! Bakkeoptionerne låses sammen, når de stables. Fjern stakkede bakker en ad gangen fra toppen og nedefter, når det er nødvendigt.

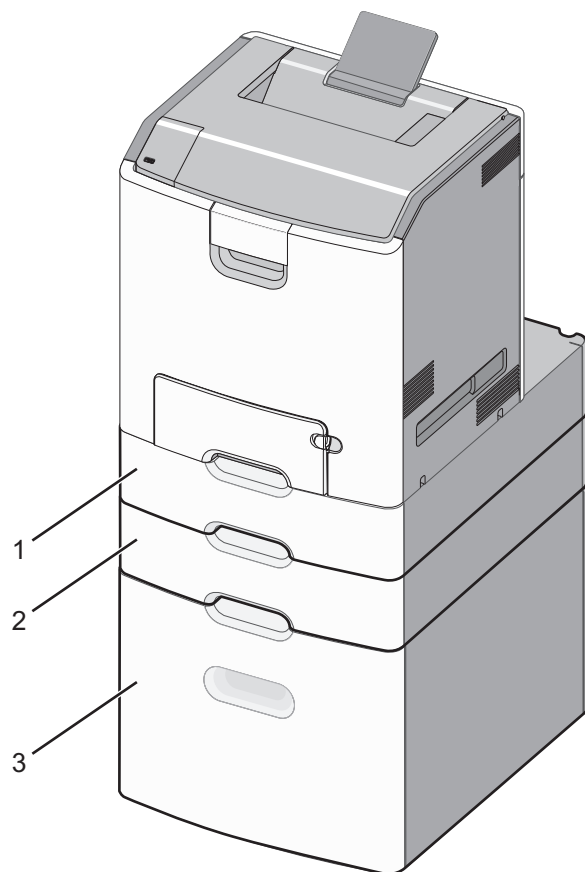

1	Standardbakke til 550 ark (bakke 1)
2	Papirbakker til 550 ark (ekstraudstyr)

5 Tænd printeren igen.


6 Indstil printersoftwarens til at genkende de ekstra inputbakker.

Du kan finde yderligere oplysninger under ["Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren"](#) på side 42.

Understøttede efterbehandlingsfunktioner

Printeren understøtter følgende efterbehandlingsfunktioner:

- 500-arks offset-stacker
- 500-arks hæftningsefterbehandler
- 500-arks hæftnings- og huludstandsningsefterbehandler
- Postkasse med 5 bakker

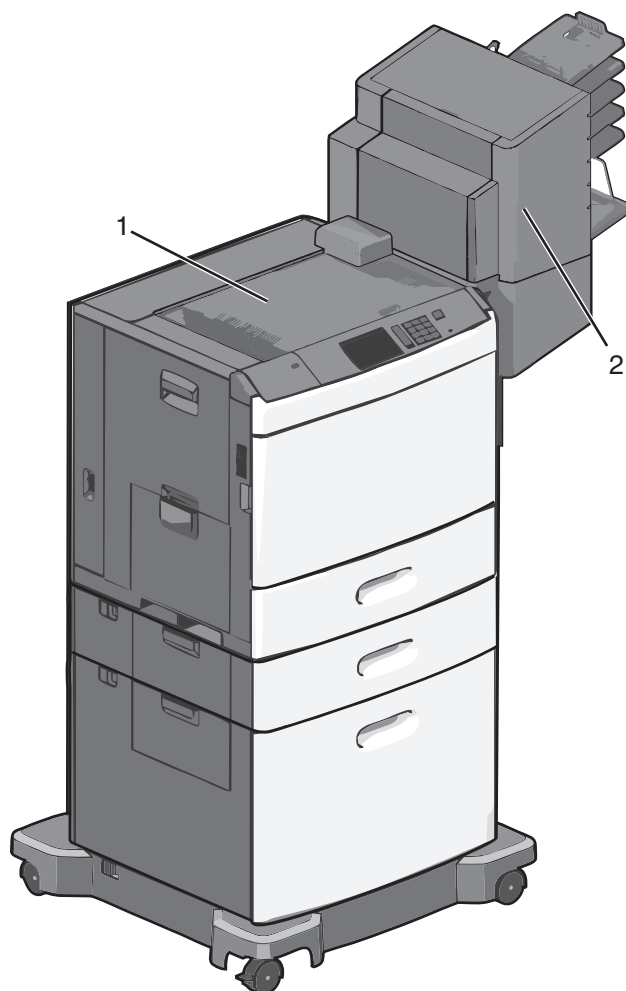

1	Standardbakke
2	Efterbehandlerbakke

Standardbakke

- Papirkapacitet er 500 ark.
- Efterbehandlingsoptioner understøttes ikke i denne bakke.
- Konvolutter sendes hertil.

Efterbehandlerbakke

- Papirkapacitet er 500 ark.
- Konvolutter, A5, A6 og statement-papirstørrelser understøttes ikke i denne bakke.

Papirstørrelse	Hulning med to huller	Hulning med tre eller fire huller	Postkasse med 5 bakker	500-arks hæftningsefterbehandler
A4	✓	✓	✓	✓
A5	x	x	✓	x

Papirstørrelse	Hulning med to huller	Hulning med tre eller fire huller	Postkasse med 5 bakker	500-arks hæftningsefterbehandler
Executive	✓	✓	✓	✓
Folio	✓	x	✓	✓
JIS B5	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	x	x	✓	✓
Universal	x	x	✓	✓
Konvolutter (alle størrelser)	x	x	✓	x
Oficio	✓	✓	✓	✓

Tilslutte kabler




FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. et strømkabel, en faxfunktion eller USB-kabel, når det lyner.

Slut printeren til computeren vha. et USB- eller et Ethernet-kabel.

Sørg for, at følgende passer til hinanden:

- USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printeren
- Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten

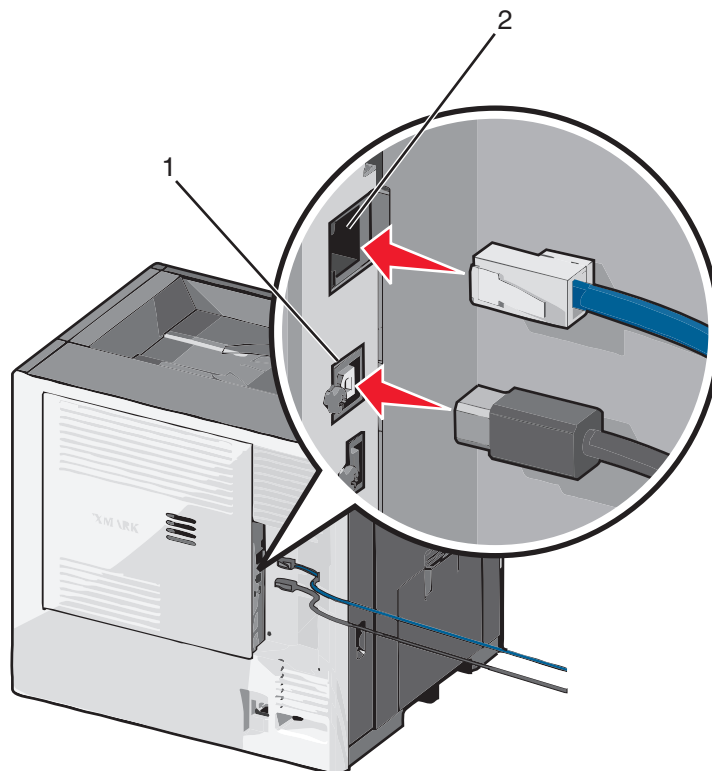

1	USB-port Advarsel! Potentiel skade: Undlad at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i det viste område under selve udskrivningsprocessen. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.
2	Ethernet-port

Kontrol af printerens indstillinger

Når alle hardware- og softwareoptioner er installeret, og printeren er tændt, skal du kontrollere, at printeren er korrekt opsat ved at udskrive følgende:

- **Menuindstillingsside** – Brug denne side til at kontrollere, at alle printeroptionerne er installeret korrekt. En liste med installerede optioner vises nederst på siden. Hvis en option, som du har installeret, ikke er listet, så er den ikke installeret korrekt. Fjern valgmuligheden og installer den igen.
- **Netværksinstallationsside** - Hvis din printer har Ethernet- og/eller trådløs funktion, og den er forbundet til et netværk, udskrives en netværksinstallationsside for at bekræfte netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

Udskrivning af en side med menuindstillinger

På startside skal du navigere til:

 > **Rapporter** > **Menuindstillingsside**

Udskrivning af en netværkskonfigurationsside

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

- 1 På startsiden skal du navigere til:

 > **Rapporter > Side for opsætning af netværk**

- 2 Kontroller den første del af siden for opsætning af netværk, og bekræft, at status er **Tilsluttet**.

Hvis status er **Ikke tilsluttet**, er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt en systemtekniker for at få en løsning, og udskriv derefter en ny side for opsætning af netværk.

Opsætning af printersoftware

Installere printeren

- 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.
- 2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.
- 3 For Macintosh-brugere skal du tilføje printeren.

Bemærk! Hent printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte.

Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren

Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.

Windows 8

Skriv **kør** i søgesymbolet, og naviger til:

Kør > indtast kontroller printere > OK

For Windows 7 eller tidligere

- a Klik på  eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
 - b Indtast **kontroller printere**.
 - c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.
- 2 Vælg den printer, du ønsker at opdatere, og gør derefter et af følgende:
 - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printeregenskaber**.
 - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
 - 3 Naviger til fanen Konfiguration, og vælg derefter **Opdater nu - Spørg printer**.
 - 4 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer, og vælg derefter **Indstillinger & forbrugsstoffer**.
- 2 Naviger til listen over hardwareindstillinger, og tilføj derefter eventuelle installerede indstillinger.
- 3 Anvend ændringerne.

Opsætning af trådløs udskrivning

Bemærk! En Service Set Identifier (SSID) er et navn, der er tildelt til et trådløst netværk. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 og 802.1X - RADIUS er sikkerhedstyper, der bruges på et netværk.

Gør printeren klar til opsætning til et trådløst netværk.

Bemærkninger:

- Kontroller, at adgangspunktet (den trådløse router) er tændt og fungerer korrekt.
- Forbind ikke installations- eller netværkskablerne, før du bliver bedt om det af hjælpeprogrammet.

Kontroller, at du har følgende oplysninger, før du sætter printeren op til et trådløst netværk:

- **SSID** – SSID'en kaldes også netværksnavnet.
- **Trådløs tilstand (eller netværkstilstand)** – Tilstanden er enten infrastruktur eller ad hoc.
- **Kanal (til ad hoc netværk)** – Kanalen vælger automatisk standardindstilling til infrastrukturnetværk.

Nogle ad hoc netværk kræver også automatisk indstilling. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl om, hvilken kanal du skal vælge.

- **Sikkerhedsmetode** – Der er fire grundlæggende sikkerhedsmetoder at vælge imellem:
 - WEP-nøgle
Hvis dit netværk bruger mere end én WEP-nøgle, indtastes op til fire i de dertil beregnede felter. Vælg den nøgle, der nu er i brug i netværket ved at vælge Standard WEP transmissionsnøglen.
 - Forhåndsdelte WPA-/WPA2-nøgle eller -adgangskode
WPA omfatter kryptering som en ekstra sikkerhed. Der kan vælges mellem AES og TKIP. Kryptering skal indstilles til samme type på routeren og på printeren, ellers kan printeren ikke kommunikere på netværket.
 - 802.1X-RADIUS
Hvis du installerer printeren på et 802.1X-netværk, kan du få brug for følgende:
 - Godkendelsestype
 - Indre godkendelsestype
 - 802.1X brugernavn og adgangskode
 - Certifikater
 - Ingen sikkerhed
Hvis dit trådløse netværk ikke bruger nogen form for sikkerhed, får du ikke sikkerhedsoplysninger.

Bemærk! Det anbefales ikke at bruge et usikkert trådløst netværk.

Bemærkninger:


- Hvis du ikke kender SSID'et for det netværk, som computeren er sluttet til, skal du starte det trådløse hjælpeprogram til computerens netværksadapter og derefter finde netværksnavnet. Hvis du ikke kan finde SSID'et eller sikkerhedsoplysningerne til netværket, skal du se i dokumentationen, som fulgte med adgangspunktet, eller du kan kontakte den ansvarlige for systemsupport.
- Se dokumentationen, der fulgte med adgangspunktet, for at finde den forhåndsdelte WPA/WPA2-nøgle/-adgangskode til det trådløse netværk, se den Embedded Web Server, der er tilknyttet adgangspunktet, eller kontakt netværksadministratoren.

Installation af printeren på et trådløst netværk (Windows)

Inden du installerer printeren på et trådløst netværk, skal du kontrollere følgende:

- Det trådløse netværk er konfigureret og fungerer korrekt.
- Den computer, du bruger, er på samme trådløse netværk som den printer, du vil installere.

1 Tilslut strømkalet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.

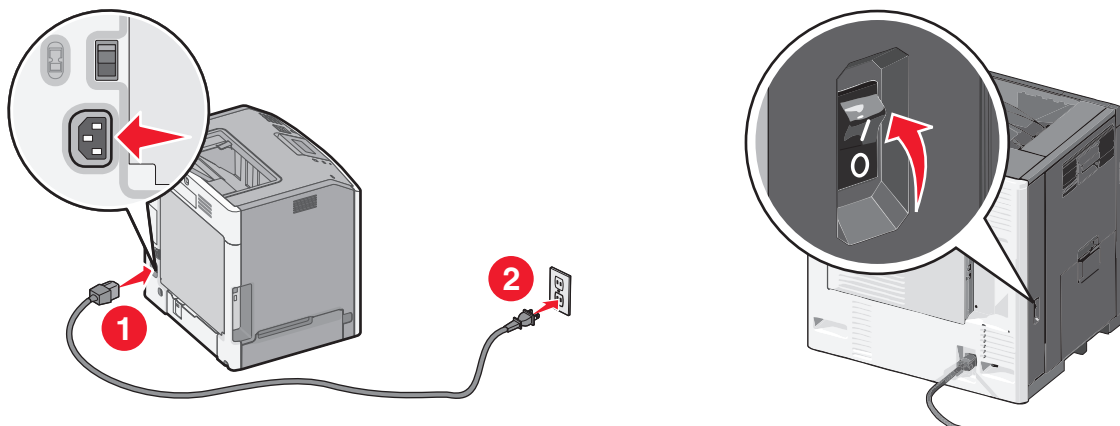

Bemærk! Kontroller, at både printer og computer er tændt og driftsklar.

Advarsel! Potentiel skade: Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver instrueret om at gøre det på skærmen.



2 Få en kopi af softwareinstallationspakken.

- Fra cd'en *Software og dokumentation*, der fulgte med printeren.
- Fra vores websted:

Gå til <http://support.lexmark.com>, og naviger derefter til:

SUPPORT & DOWNLOAD > vælg din printer > vælg dit operativsystem

3 Dobbeltklik på softwareinstallationspakken.

Vent på, at installationsdialogboksen vises.

Hvis du benytter cd'en *Software og dokumentation*, og installationsdialogboksen ikke vises, skal du gøre følgende:

Windows 8

Fra søgesymbolet skrives **Kør**, og naviger derefter til:


Apps-liste > **Kør** > skriv **D: \setup.exe** > **OK**

I Windows 7 eller tidligere

- a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **D: \setup.exe**.
- c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.

Bemærk! D er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.

- 4 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.
 - 5 Vælg **Trådløs forbindelse**, når du bliver bedt om at vælge en forbindelsestype.
 - 6 Vælg **Assisteret opsætning (anbefales)** i dialogboksen Trådløs konfiguration.
- Bemærk!** Vælg kun **Avanceret opsætning**, hvis du ønsker at tilpasse installationen.
- 7 Tilslut midlertidigt et USB-kabel mellem computeren på det trådløse netværk og printerens.

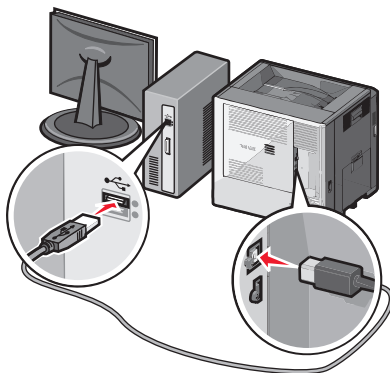

Bemærk! Efter at printerens er konfigureret, vil softwaren instruere dig om at frakoble det midlertidige USB-kabel, så du kan udskrive trådløst.

- 8 Følg instruktionerne på computerskærmen.


Bemærk! Se *Netværksvejledningen* for at få flere oplysninger om at give andre computere adgang til netværket, så de kan bruge den trådløse printer.

Installation af printerens på et trådløst netværk (Macintosh)

Bemærk! Sørg for at frakoble Ethernet-kablet, når du installerer en printer på et trådløst netværk.

Klargør konfiguration af printerens

- 1 Tilslut strømkablet til printerens og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printerens.

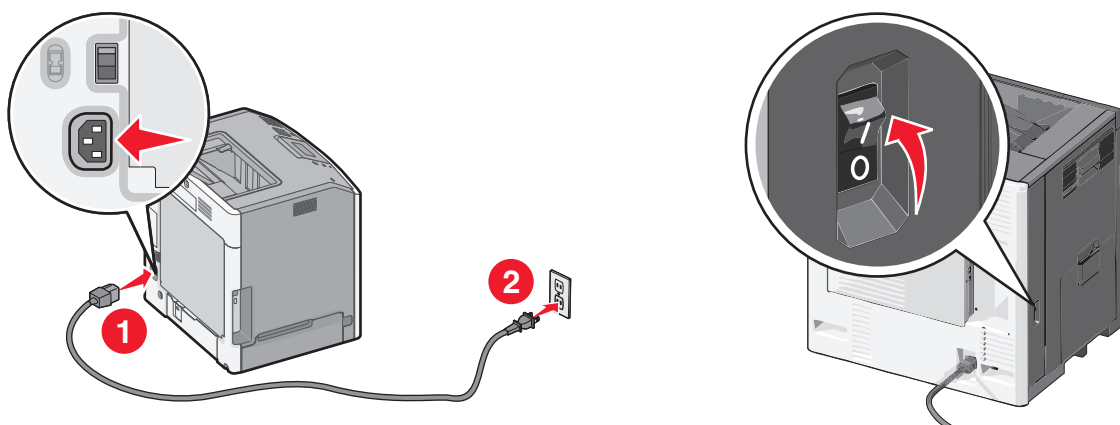

2 Find printerens MAC-adresse.

a Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:



eller



b Find UAA (MAC) i afsnittet Standardnetværkskort.

Bemærk! Du får brug for disse oplysninger senere.

Angiv printeroplysningerne

1 Få adgang til AirPort funktionerne:

Mac OS X version 10.5 eller senere version

I Apple-menuen skal du navigere til en af følgende:

- Systemindstillinger > Netværk > Wi-Fi
- Systemindstillinger > Netværk > AirPort

I Mac OS X version 10.4

I Finder skal du navigere til:

Programmer > Internetforbindelse > AirPort

2 Vælg **printerserver [yyyyyy]** i pop-op-menuen Netværksnavn, hvor **y**'erne er de sidste seks cifre i MAC-adressen, som findes på MAC-adressearket.

3 Åbn en webbrowser.

4 Vælg **Vis** eller **Vis alle bogmærker** i menuen Bogmærker.

5 Vælg **Bonjour** eller **Rendezvous** under SAMLINGER, og dobbeltklik på printernavnet.

Bemærk! Programmet kaldes *Rendezvous* i Mac OS X version 10.2, men kaldes nu *Bonjour* af Apple Inc.

6 Gå fra Embedded Web Server til placeringen for oplysningerne om de trådløse indstillinger.

Konfigurer printeren til trådløs adgang

- 1 Indtast netværksnavnet (SSID) i det relevante felt.
- 2 Vælg **Infrastruktur** som din indstilling for Netværkstilstand, hvis du bruger et adgangspunkt (trådløs router).
- 3 Vælg den sikkerhedstype, du vil bruge til at beskytte det trådløse netværk.
- 4 Indtast de krævede sikkerhedsoplysninger for printeren for at tilslutte den til det trådløse netværk.
- 5 Klik på **Send**.
- 6 Åbn programmet AirPort på computeren:

Mac OS X version 10.5 eller senere version

I Apple-menuen skal du navigere til en af følgende:

- **Systemindstillinger >Netværk >Wi-Fi**
- **Systemindstillinger >Netværk >AirPort**

I Mac OS X version 10.4

I Finder skal du navigere til:

Programmer >Internetforbindelse >AirPort

- 7 Vælg navnet på dit trådløse netværk i netværks-pop-op-menuen.

Konfigurer computeren til at bruge printeren trådløst

For at udskrive på en netværksprinter skal Macintosh-brugere installere en tilpasset printerdriver-fil og oprette en printer kø i Printer Setup Utility eller Print Center.

- 1 installer en printerdriverfil på computeren:
 - a Få en kopi af softwareinstallationspakken.
 - Fra cd'en *Software og dokumentation*, der fulgte med printeren.
 - Fra vores websted:
Gå til <http://support.lexmark.com>, og naviger derefter til:
SUPPORT & DOWNLOAD > vælg din printer > vælg dit operativsystem
 - b Dobbeltklik på printerens installationspakke.
 - c Følg instruktionerne på computerskærmen.
 - d Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.
 - e Klik på **Installer** i skærbilledet Nem installation.
 - f Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.
Alle nødvendige programmer er installeret på computeren.
 - g Klik på **Luk**, når installationen er fuldført.
- 2 Tilføj printeren:
 - a Til IP-udskrivning:

Mac OS X version 10.5 eller senere version

- 1 I Apple-menuen skal du navigere til en af følgende:

- **Systemindstillinger >Udskriv & scan**
- **Systemindstillinger >Udskriv & fax**

- 2 Klik på +.
- 3 Klik om nødvendigt på **Tilføj printer eller scanner** eller **Tilføj en anden printer eller scanner**.
- 4 Klik på fanen **IP**.
- 5 Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

I Mac OS X version 10.4

- 1 I Finder skal du navigere til:
Programmer > Hjælpeprogrammer
- 2 Dobbeltklik på **Printeropsætningsværktøj** eller **Udskrivningscenter**.
- 3 Vælg **Tilføj** i printeroversigten, og klik derefter på **IP-printer**.
- 4 Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

b Til AppleTalk-udskrivning:

Bemærkninger:

- Sørg for, at AppleTalk er aktiveret på printeren.
- Denne funktion understøttes kun i Mac OS X version 10.5 eller tidligere.

I Mac OS X version 10.5

- 1 I Apple-menuen skal du navigere til:
Systemindstillinger > Udskriv & Fax
- 2 Klik på +, og naviger derefter til:
AppleTalk > vælg printeren på listen > Tilføj

I Mac OS X version 10.4

- 1 I Finder skal du navigere til:
Programmer > Hjælpeprogrammer
- 2 Dobbeltklik på **Printeropsætningsværktøj** eller **Udskrivningscenter**.
- 3 Klik på **Tilføj** i printerlisten.
- 4 Klik på fanen **Standardbrowser > Flere printere**.
- 5 Vælg **AppleTalk** i den første genvejsmenu.
- 6 Vælg **Lokal AppleTalk-zone** i den anden genvejsmenu.
- 7 Vælg printeren på listen, og klik derefter på **Tilføj**.

Ændring af portindstillinger efter installation af en ny ISP til netværk

Bemærkninger:

- Hvis printeren har en statisk IP-adresse, behøver du ikke at foretage nogen ændringer.
- Hvis computerne er konfigureret til at bruge netværksnavnet i stedet for en IP-adresse, behøver du ikke at foretage nogen ændringer.
- Hvis du tilføjer en trådløs ISP til en printer, som tidligere var konfigureret til en Ethernet-forbindelse, skal du sørge for, at printeren er koblet fra Ethernet-netværket.

Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
- 2 Åbn printerens egenskaber fra genvejsmenuen til printeren med den nye ISP.
- 3 Konfigurer porten fra listen.
- 4 Opdater IP-adressen.
- 5 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til listen over printere, og derefter vælge **+ >IP**.
- 2 Skriv IP-adressen i adressefeltet.
- 3 Anvend ændringerne.

Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows)

Efter installation af den serielle port eller kommunikationsporten (COM) skal du konfigurere printeren og computeren.

Bemærk! Seriel udskrivning nedsætter udskrivningshastigheden.

- 1 Indstil parametrene på printeren.
 - a Naviger til menuen med portindstillinger på printerens kontrolpanel.
 - b Find menuen med de serielle portindstillinger, og juster indstillingerne efter behov.
 - c Gem indstillingerne.
- 2 Fra din computer, åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
- 3 Åbn printerens egenskaber, og vælg derefter COM-porten på listen.
- 4 Indstil parametrene for COM-porten under Enhedshåndtering.

Brug dialogboksen Kør for at åbne kommandoprompten, og indtast derefter `devmgmt.msc`.

Minimering af din printers miljømæssige påvirkning

Lexmark er forpligtet til miljømæssig bæredygtighed og forbedrer løbende sine printere med henblik på at reducere deres miljøpåvirkning. Vi designer med miljøet i tankerne, gør vores emballage materialebesparende og tilbyder indsamlings- og genbrugsprogrammer. Yderligere oplysninger findes i:

- Kapitlet Bekendtgørelser
- Afsnittet for miljømæssig bæredygtighed på Lexmarks websted: www.lexmark.com/environment
- Læs om Lexmarks genbrugsprogram på www.lexmark.com/recycle

Ved at vælge bestemte printerindstillinger eller -opgaver kan du hjælpe med at reducere printerens påvirkning yderligere. Dette kapitel angiver de indstillinger og opgaver, som kan gavne miljøet.

Spare papir og toner

Undersøgelser viser, at helt op til 80 % af CO₂-fodaftrykket for en printer er forbundet med papirforbruget. Du kan reducere din printers CO₂-påvirkning markant ved at bruge genbrugspapir og følge råd som at udskrive på begge sider af papiret og udskrive flere sider på det samme ark.

Bruge genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere. Du kan finde flere oplysninger om genbrugspapir, som fungerer godt sammen med din printer under "[Brug af genbrugspapir](#)" på side 67.

Besparelse på forbrugsstoffer

Bruge begge sider af papiret

Hvis din printermodel understøtter tosidet udskrivning, kan du kontrollere, om der udskrives på en eller begge sider af papiret.

Bemærkninger:

- Tosidet udskrivning er standardindstillingen i printerdriveren.
- Hvis du vil have en komplet liste over understøttede produkter og lande, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

Placer flere sider på ét ark papir

Du kan udskrive op til 16 sammenhængende sider af et flersidet dokument på én side af et enkelt ark papir ved at indstille flere sider (Uddelingskopier) til udskriftsjobbet.

Undersøg det første udkast for eventuelle fejl

Før du udskriver eller tager flere kopier af et dokument, skal du:

- Brug funktionen Vis udskrift for at se, hvordan dokumentet ser ud, inden du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

Undgå papirstop

Angiv papirtype og -størrelse korrekt for at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i "[Undgå papirstop](#)" på side [147](#).

Spare energi

Brug af dvaletilstand

Dvale er en lagringstilstand, der bruger meget lidt strøm.

Bemærkninger:

- Tre dage er standardtid, før printeren går i dvaletilstand.
- Sørg for at vække printeren fra dvaletilstand, før du sender et udskriftsjob. En hård nulstilling eller et langt tryk på slumreknappen vækker printeren fra dvaletilstand.
- Hvis printeren er i dvaletilstand, er Embedded Web Server deaktiveret.

1 På startsidens skal du navigere til:

 > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger**

2 Tryk på **Tryk på slumreknappen** eller **Tryk på slumreknappen og hold den nede**.

3 Tryk på **Dvale** > .

Bruge Økotilstand

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Økotilstand** > vælg en indstilling

Brug	For at
Fra	Brug fabriksindstillingerne for alle indstillinger forbundet med Økotilstand. Fra understøtter printerens ydelsesspecifikationer.
Energi	Reducer energiforbruget, især når printeren er tændt, men ikke i brug. • Printerens motorer starter ikke, før det er klar til udskrivning. Du vil måske opleve en kort forsinkelse, før den første side udskrives. • Printeren går i slumringstilstand efter ét minuts inaktivitet.
Energi/papir	Brug alle indstillinger forbundet med Energi- og Papirbesparelse.
Almindeligt papir	• Slå den automatiske duplexfunktion til. • Deaktiver printerlogfunktioner.

3 Klik på **Send**.

Reduktion af printerstøj

Aktiver Lydløs tilstand for at reducere støj fra printeren.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger >Generelle indstillinger >Lydløs tilstand >** vælg en indstilling

Brug	For at
Til	Reducer printerstøj. Bemærkninger: • Alle udskriftsjob behandles med reduceret hastighed. • Printerens motorer starter ikke, før et dokument er klar til udskrivning. Der er en kort forsinkelse, før den første side udskrives.
Fra	Brug standardindstillingerne. Bemærk! Disse indstillinger understøtter printerens ydelsesspecifikationer.

- 3 Klik på **Submit** (Send).

Tilpasning af slumringstilstand

- 1 På startsiden skal du navigere til:



>Indstillinger >Generelle indstillinger >Timeout >Slumringstilstand

- 2 I feltet Slumringstilstand skal du vælge det antal minutter, printerens skal være inaktiv, før den går i slumringstilstand.
- 3 Anvend ændringerne.

Justere printerdisplayets lysstyrke

Du kan indstille lysstyrken, hvis du vil spare energi, eller hvis du har svært ved at læse teksten på displayet.

Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger >Generelle indstillinger**.
- 3 I feltet Skærmens lysstyrke skal du indtaste lysstyrken i procent for displayet.
- 4 Klik på **Send**.

Genbrug

Lexmark tilbyder returprogrammer og miljømæssigt progressive tilgange til genbrug. Yderligere oplysninger findes i:

- Kapitlet Bekendtgørelser
- Afsnittet for miljømæssig bæredygtighed på Lexmarks websted: www.lexmark.com/environment
- Læs om Lexmarks genbrugsprogram på www.lexmark.com/recycle

Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Find den produkttype, du ønsker at genbruge, og vælg dernæst dit land eller region fra listen.
- 3 Følg vejledningen på computerskærmen.

Bemærk! Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af et af Lexmarks indsamlingsprogrammer, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral. Kontakt din lokale genbrugscentral for at få at vide, hvilke dele de modtager.

Genbruge Lexmark-emballage

Lexmark arbejder løbende på at minimere emballagen. Mindre emballage hjælper med til, at Lexmark-printere kan transporteres på den mest effektive og miljømæssigt bedste måde, og at der er mindre emballage at skulle bortskaffe. Disse optimeringer medfører mindre CO₂-udledning og sparer energi og ressourcer.

Lexmark-æskerne er 100%-genvindelige på de steder, der tager imod bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Skummet, som bruges i Lexmarks emballage, kan genvindes på de steder, som tager imod skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Når du returnerer en tonerkassette til Lexmark, kan du genbruge den æske, som kassetten kom i. Lexmark genbruger æsken.

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Lexmarks indsamlingsprogram for tonerpatroner sparer årligt genbrugsstationerne for millioner af Lexmark-tonerpatroner, da det både er nemt og gratis at returnere brugte tonerpatroner til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme tonerpatroner, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.

For at returnere Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding skal du følge de instruktioner, som fulgte med printeren eller tonerpatroner og bruge den forudbetalte forsendelsesmærkat. Du kan også gøre følgende:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 I sektionen Tonerpatroner skal du vælge dit land eller region.
- 3 Følg vejledningen på computerskærmen.

Ilægning af papir og specialmedier

Valg og håndtering af papir og specialmedier kan påvirke pålideligheden af udskrivningen. Du kan finde flere oplysninger i "[Undgå papirstop](#)" på side 147 og "[Opbevaring af papir](#)" på side 67.

Angivelse af papirstørrelse og -type

Indstillingen Paper Size (Papirstørrelse) registreres automatisk på baggrund af stillingen for papirstyrene i hver skuffe med undtagelse af MP-arkføderen. Indstillingen Paper Size (Papirstørrelse) for MP-arkføderen skal indstilles manuelt fra menuen Paper Size (Papirstørrelse). Indstillingen Papirtype skal angives manuelt for alle skuffer, der ikke indeholder almindeligt papir.

På startside skal du navigere til:

 > **Menuen Papir** > **Papirstørrelse/-type** > vælg en skuffe > vælg papirstørrelse eller papirtype > 

Standardpapirtypen er almindeligt papir.

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer. Indstil papirstørrelsen for den angivne skuffe til Universal, når den ønskede størrelse ikke vises i menuen Papirstørrelse. Angiv derefter følgende indstillinger til papirstørrelsen Universal til dit papir:

- Måleenheder
- Bredde stående
- Højde stående

Bemærkninger:

- Den største understøttede Universal-størrelse er 216 x 1219 mm (8,5 x 48 tommer).
- Den mindste understøttede Universal-størrelse er 76 x 127 mm (3 x 5 tommer) og indlæses kun i flerformålsarkføderen.

På startside skal du navigere til:


 > **Papirmenu** > **Generel opsætning** > **Måleenheder** > vælg måleenhed > **Bredde stående** eller **Højde stående** > vælg bredde eller højde > 

Ilægning af printmedie i standard- eller valgfri skuffe til 550 ark


Printeren har én standardskuffe til 550 ark (skuffe 1), og den kan have en eller flere ekstra skuffer til 550 ark (ekstraudstyr). Alle bakker til 550 ark understøtter samme størrelser og typer papir.

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt papirskuffe eller bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre skuffer eller bakker er lukkede, indtil der er brug for dem.


1 Træk bakken helt ud.

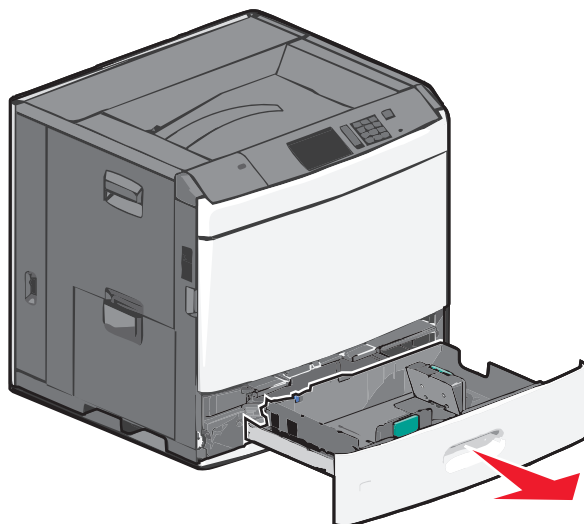

Bemærk størrelsesindikatorerne i bunden af skuffen. Brug disse indikatorer som hjælp til at placere styrene til længde og bredde.

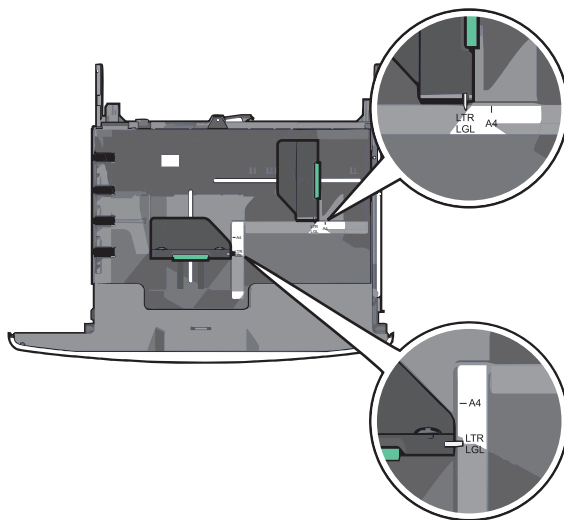


- 2 Klem breddestyret sammen, og flyt det til den position, der passer størrelsen for det papir, du ilægger.

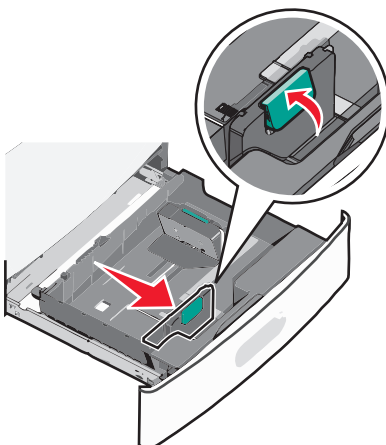


- 3 Klem længdestyret sammen, og flyt det til den position, der passer størrelsen for det papir, du ilægger.

Bemærk! Længdestyret er udstyret med en låsemekanisme. Skuffen låses op ved at skubbe knappen, der sidder ovenpå længdestyret, tilbage. Skuffen låses ved at trykke knappen fremad, når længden er valgt.

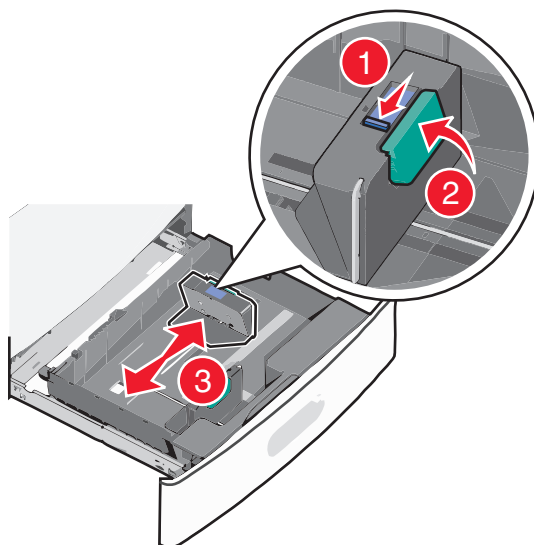

- 4 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

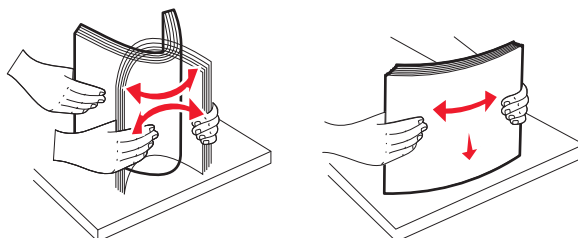


- 5 Ilæg papirstakken med den anbefalede udskriftsside opad.


Bemærkninger:

- Vend udskriftssiden nedad til dupleksudskrivning.
- Placer forhullet papir med hullerne mod skuffens forreste side.

- Placer brevhoveder opad med sidehovedet mod skuffens venstre side.
- Placer brevhoveder nedad med sidehovedet mod skuffens højre side ved dupleksudskrivning.
- Sørg for, at papiret er under linjen for maksimal ilægning på kanten af papirbakken. Hvis der lægges for meget papir i bakken, kan det medføre papirstop eller skade på printeren.

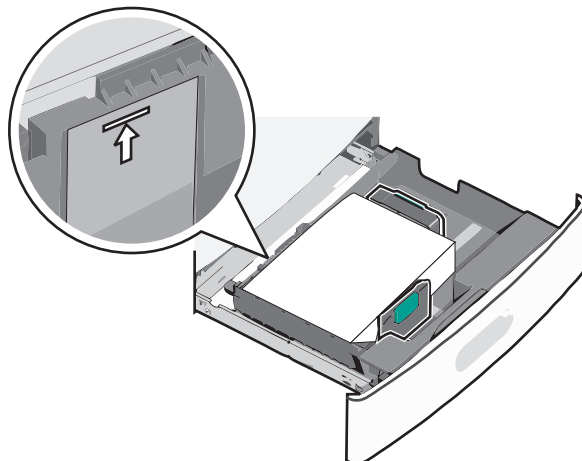

6 Indsæt bakken.

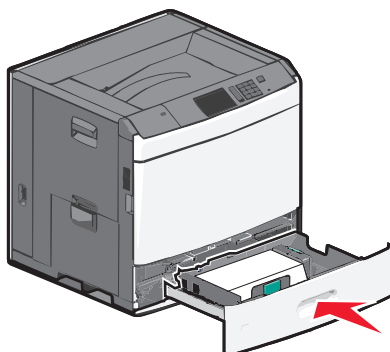


7 Kontroller bakkens papirtype og papirstørrelse i kontrolpanelet i henhold til det papir, du har lagt i bakken.

Ilægning af medier i højkapacitetsarkføderen til 2000 ark


Højkapacitetsføderen kan indeholde op til 2000 ark papir i A4-, letter- eller legal-størrelse (80 g/m² eller 20 lb).

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt papirskuffe eller bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre skuffer eller bakker er lukkede, indtil der er brug for dem.


1 Træk bakken helt ud.

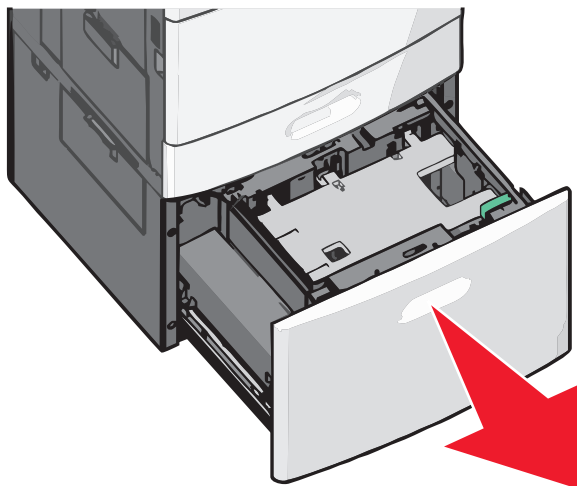


2 Juster breddestyr efter behov.

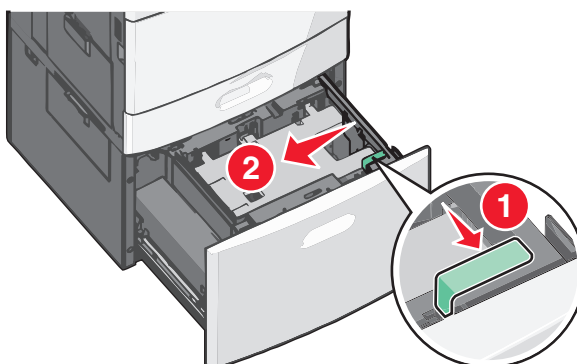


3 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

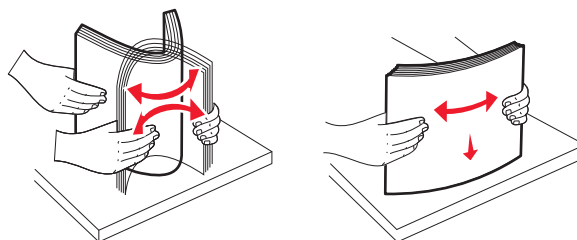

4 Læg papir i bakken med udskriftssiden opad.

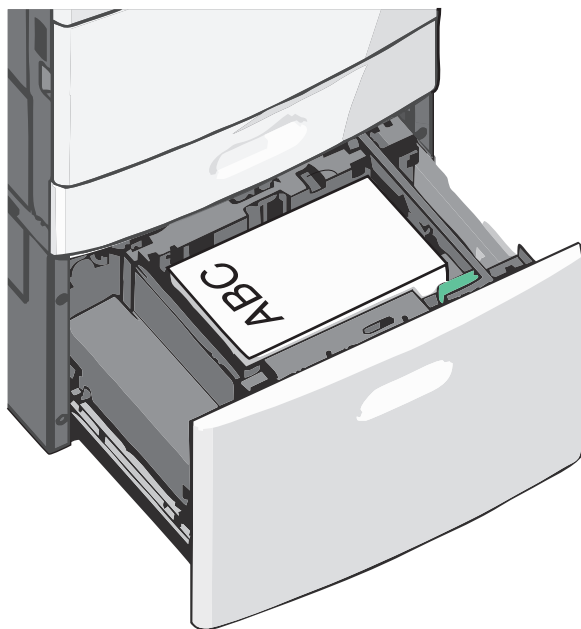

Bemærk! Sørg for, at papiret er under linjen for maksimal ilægning på kanten af papirbakken. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.

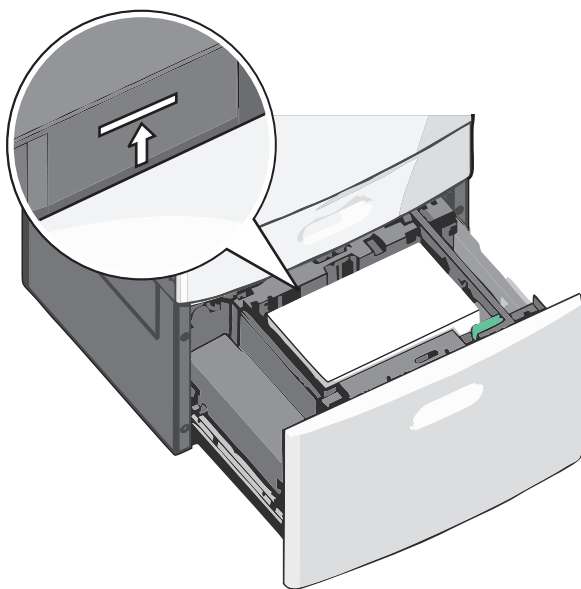

Bemærkninger:

- Placer forhullet papir med hullerne mod skuffens forreste side.
- Placer brevhoveder opad med sidehovedet mod skuffens venstre side.
- Placer brevhoveder nedad med sidehovedet mod skuffens højre side ved dupleksudskrivning.

5 Indsæt bakken.

Ilægning af papir i MP-arkføderen

MP-arkføderen kan indeholde forskellige størrelser og typer af udskriftsmedier, f.eks. transparenter, labels, kort og konvolutter. Den kan bruges til enkelte sider eller manuel udskrivning eller som en ekstra skuffe.

MP-arkføderen kan indeholde cirka:

- 100 ark af papir på 75 g/m² (20 lb)
- 10 konvolutter
- 75 transparenter


MP-arkføderen accepterer papir eller specialmedier med følgende dimensioner:

- Bredde – 89 mm (3,5 tommer) til 229 mm (9,02 tommer)
- Længde – 127 mm (5 tommer) til 1270 mm (50 tommer)


Bemærk! Den maksimale bredde og længde kan kun bruges ved fødning på kort kant.

Bemærk! Tilføj eller fjern ikke papir eller specialmedier, når printeren udskriver fra MP-arkføderen, eller når indikatorlampen blinker på kontrolpanelet. Dette kan forårsage papirstop.


- 1 Træk MP-arkføderen ned, og åbn derefter panelet.

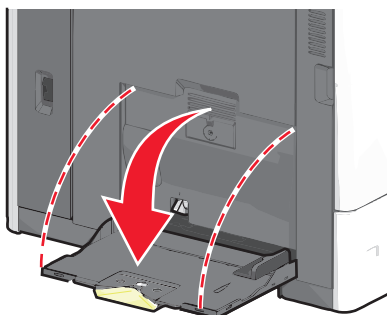


- 2 Ved papir eller specialmedier, der er længere end papir i Letter-størrelse, skal du forsigtigt trække forlængerens ud, indtil den er trukket helt ud.

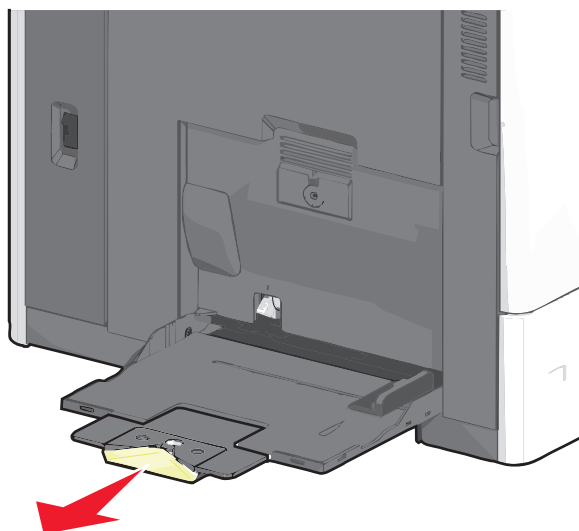

- 3 Bøj papirarkene eller specialmedierne frem og tilbage for at løsne dem. Lad være med at folde eller krølle dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

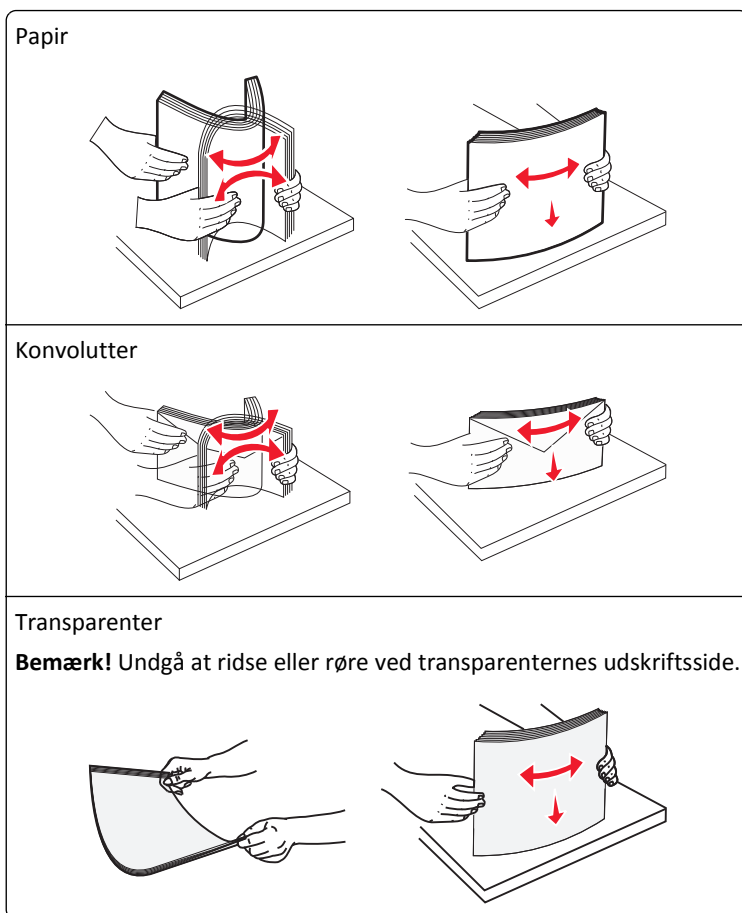


- 4 Tryk på fligen til papirhenteren, og ilæg derefter papir eller specialmedie. Skub stakken forsigtigt ind i MP-arkføderen, indtil det møder et stop, og slip derefter fligen til papirhenteren.

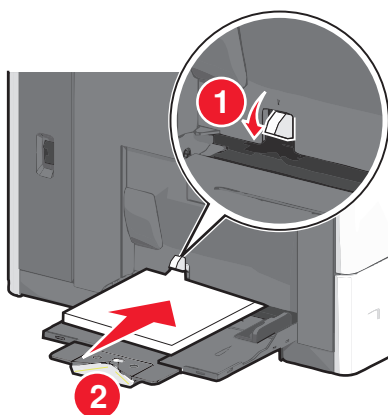

Advarsel! Potentiel skade: Hvis du trækker papiret ud uden at trykke på fligen til papirhenteren først, kan der opstå papirstop, eller fligen kan gå i stykker.

- Ilæg papir, karton med den anbefalede udskriftsside nedad, og så den korteste kant indføres først i printeren.
- Ved dupleksbrevhovedudskrivning anbringes papiret med brevhovedet opad, og så sidehovedet indføres sidst.

- Ilæg konvolutter med flapsiden opad og mod højre.

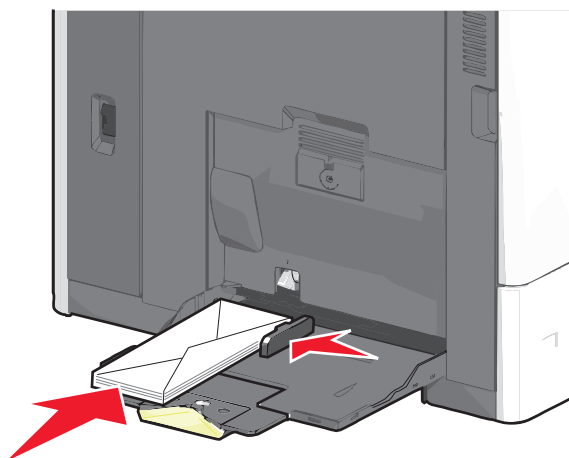


Advarsel! Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, coated indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.

Bemærkninger:

- Overskrid ikke den maksimale stakhøjde ved at tvinge papir eller transparente under grænsen for stakhøjde.
- Ilæg kun én størrelse og én type papir ad gangen.

- 5 Juster breddestyret, så det lige rører stakkens side. Sørg for, at der er god plads til papiret eller specialmediet i MP-arkføderen, at det ligger fladt, og at det ikke bøjes eller krølles.

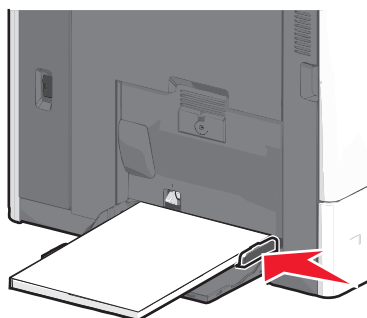

- 6 Indstil Papirstørrelse og Papirtype til MP-arkføderen (MP-arkføderstørrelse og MP arkfødertype) på printerens kontrolpanel, så de passer til det papir eller specialmedie, der er lagt i.

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Printeren sammenkæder bakker, når den angivne papirstørrelse og -type er ens. Når én sammenkædet bakke er tom, indføres mediet fra den næste sammenkædede bakke. For at forhindre bakker i at blive sammenkædet kan du tildele et unikt specialpapirtypenavn.

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm-billede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Papirmenu**.

3 Skift indstillinger for papirstørrelse og -type for de skuffer, du sammenkæder.

- Hvis du vil sammenkæde skuffer, skal du sørge for, at begge skuffer har samme papirstørrelse og -type.
- Hvis du vil fjerne en skuffesammenkædning, skal du sørge for, at skufferne *ikke* har samme papirstørrelse og type.

4 Klik på **Send**.

Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne for papirstørrelse og -type fra printerens kontrolpanel. Der er flere oplysninger i "[Angivelse af papirstørrelse og -type](#)" på side 54.

Advarsel! Potentielt skade: Papiret, der er ilagt i skuffen, skal passe til papirtypenavnet, der er tildelt i printerens. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Udskrivningsproblemer kan forekomme, hvis indstillingerne ikke er rigtigt konfigureret.

Sammenkædning af udskriftsbakker

Udskriftsbakker kan sammenkædes for at skabe en enkelt udgangskilde. Printerens benytter automatisk den næste tilgængelige bakke som udgangskilde.

Standardudskriftsbakken kan indeholde op til 550 ark med papir på 20 lb. Hvis du har behov for yderligere udskriftskapacitet, kan du anskaffe ekstra udskriftsbakker som tilbehør.

Bemærk! Ikke alle udskriftsbakker understøtter alle papirstørrelser og -typer.

1 På startsidens skal du navigere til:

 > **Papirmenu > Bakkeopsætning**

2 Tryk på den eller den bakker, du vil sammenkæde, og tryk derefter på **Konfigurer bakker > Sammenkæd**.

Angivelse af et specialnavn til papirtypen

1 På startsidens skal du navigere til:

 > **Papirmenu > Brugerdef. navne**

2 Indtast et specialpapirtypenavn, og anvend derefter ændringerne.

3 Tryk på **Specialtyper**, og kontroller derefter, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn.

Tildeling af en specialpapirtype

Brug af Embedded Web Server

Tildel en specialpapirtypenavn til en skuffe ved sammenkædning til skuffen eller fjernelse af sammenkædning til bakker.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm-billede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger >Menuen Papir >Specialtyper**.

3 Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

Bemærk! Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.

4 Klik på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

1 På startsidens skal du navigere til:



>Menuen Papir >Specialtyper

2 Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

Bemærk! Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.

3 Tryk på **Send**.

Vejledning til papir og specialmedier

Retningslinjer for papir

Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Tag disse kendetegn i betragtning, når du vurderer nyt papir.

Vægt

Printeren kan automatisk indføre papir med vægt fra 60 til 176-g/m² (16 til 47-lb) med langbanede fibre. Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og der kan derfor opstå papirstop. For best performance, use 75-g/m² (20-lb) papir med langbanede fibre. For papir, som er mindre end 182 x 257 mm (7 x 10 in.), anbefaler vi 90-g/m² (24-lb) eller en tykkere papirtype.

Bemærk! Dupleks understøttes kun til 75^{g/m}–176g/m² (17lb–47lb kraftigt papir).

Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printerens, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold – dette gælder også i skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Anvend altid papir mellem 100 og 300 Sheffield-punkter - dog får du den bedste udskriftskvalitet med en glathed mellem 150 og 200 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printerens i 24-48 timer inden udskrivningen, så papiret kan "akklimatisere". Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

Baneretning

Baneretningen er papirfibreneres retning i et ark papir. Papir kan være *langbanet*, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

For 60–135-g/m² (16–36-lb) kraftigt papir, anbefales papir med langbanede fibre. Til papir, der er tungere end 135g/m², anbefales papir med kortbanede fibre.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

Ikke-brugbart papir

Følgende papirtyper må ikke bruges i printerens:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet selvkopierende papir, CCP-papir (Carbonless Copy Paper) eller NCR-papir (No Carbon Required)
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printerens
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed
- Fortrykt papir, der kræver en registrering (den præcise udskriftsplacering på siden), som er større end $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ "), f.eks. OCR-formularer (Optical Character Recognition).
I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et program, så der kan udskrives på sådanne formularer.
- Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller krøllet papir.
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk)
- Papir, der vejer mindre end 60 g/m^2 (16 lb)
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

Valg af papir

Brug af den rigtige slags papir forhindrer papirstop og hjælper med at sikre problemfri udskrivning.

Overhold følgende for at undgå papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

- Brug *altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- *Anvend ikke* papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- *Bland ikke* papirstørrelser, -typer eller -vægte i den samme kilde, da det kan medføre papirstop.
- *Anvend ikke* papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Brug følgende retningslinjer, når du vælger fortrykte formularer og brevpapir:

- Brug langfibret for 60 til 90 g/m^2 (16 til 24 lb) papirvægte.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringsstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.

Brug papir, der er trykt med varmebestandig trykfarve udviklet til brug i kopimaskiner. Blækket skal kunne holde til temperaturer på op til 190°C uden at smelte eller udsende sundhedsskadelige dampe. Brug trykfarver, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Trykfarver, der er oxideringshærdede eller oliebase, opfylder normalt disse krav. Latextrykfarver gør det muligvis ikke. Kontakt papirleverandøren, hvis du er i tvivl.

Fortrykte papirer, f.eks. brevpapir, skal kunne modstå temperaturer op til 190° C uden at smelte eller udsende farlige stoffer.

Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere (elektrofotografiske). I 1998 præsenterede Lexmark en undersøgelse for den amerikanske regering, som viste, at genbrugspapir produceret af kæmpe maskiner i USA var lige så velegnet som nyt papir. However, no blanket statement can be made that *all (alt)* recycled paper will feed well.

Lexmark tester jævnligt deres printere med genbrugspapir (20 – 100 % affald fra forbrugere) og en række forskelligt testpapir fra hele verden ved hjælp af test i testkamre under forskellige temperatur- og fugtighedsforhold. Lexmark har ikke fundet nogen grund til at fraråde brugen af genbrugspapir fra kontorer, men genbrugspapir bør generelt opfylde følgende retningslinjer for egenskaber.

- Lavt fugtighedsindhold (4 – 5 %)
- Passende glathed (100–200 Sheffield enheder, eller 140–350 Bendtsen enheder, Europæisk)

Bemærk! Noget glat papir (såsom premium 24 lb laser papir, 50–90 Sheffield enheder) og meget ru papir (såsom premium bomuldspapir, 200–300 Sheffield enheder) er blevet fremstillet til at arbejde godt i laserprintere, på trods af overfladens struktur. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør.

- Passende ark-til-ark friktionskoefficient (0,4 – 0,6)
- Tilstrækkelig modstandsdygtighed over for bøjning i indføringsretningen

Genbrugspapir, papir med lav vægt (< 60 gm²/16 lb bond) og/eller mindre størrelse (<3,8 mils/0,1 mm) og papir, der har kortbanede fibre til printere, der får indført liggende (eller kortkantet) papir, kan muligvis ikke bøjes tilstrækkeligt til at opnå pålidelig indføring af papir. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør. Husk at dette kun er generelle retningslinjer og at papir der opfylder disse retningslinjer, stadig kan forårsage indføringsproblemer i nogle laserprintere (for eksempel, hvis papiret krøller meget under normale udskrivningsforhold).

Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Følgende tabeller indeholder oplysninger om standard papirkilder og valgfri papirkilder, samt de papirstørrelser, -typer og -vægte de understøtter.

Bemærk! Hvis du bruger en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du vælge den størrelse, som er den nærmeste *større* størrelse.

Understøttede papirstørrelser

Målene gælder kun ensidet udskrivning. Mindtestørrelsen for tosidet udskrivning er 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 ").

Papirstørrelse	Dimensioner	Standardskuffe til 550 ark (skuffe 1)	Skuffeoption til 550 ark	Skuffeoption til 2000 ark	MP arkføder	Dupleksenhed
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7")	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27")	✓	✓	x	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 ")	x	x	x	✓	x
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1")	✓	✓	x	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11")	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5")	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexico)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4")	✓	✓	x	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13")	✓	✓	x	✓	✓
Erklæring	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5")	✓	✓	x	✓	✓
Universal Bemærk! Slå størrelsesregistrering fra for at understøtte universalstørrelser, der ligger tæt på standardmediestørrelser.	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 ") til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 ")	x	x	x	✓	x
	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 ") til 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 ")	x	x	x	✓	x
	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 ") til 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 ")	x	x	x	✓	x

¹ Dette formaterer indstillingen for konvolutstr. til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 "), medmindre størrelsen angives af programmet.

Papirstørrelse	Dimensioner	Standardskuffe til 550 ark (skuffe 1)	Skuffeoption til 550 ark	Skuffeoption til 2000 ark	MP arkføder	Dupleksenhed
7 3/4 -konvolut (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5")	X	X	X	✓	X
9 -konvolut	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9")	X	X	X	✓	X
Com 10-konvolut	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5")	X	X	X	✓	X
DL -konvolut	110 x 220 mm (4,33 x 8,66")	X	X	X	✓	X
C5 -konvolut	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 ")	X	X	X	✓	X
B5 -konvolut	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 ")	X	X	X	✓	X
Anden konvolut¹	85,7 x 165 mm til 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50" til 8,5 x 14")	X	X	X	✓	X
¹ Dette formaterer indstillingen for konvolutstr. til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 "), medmindre størrelsen angives af programmet.						

Understøttede papirtyper og -vægte

Printerens motor understøtter 60–176 g/m² (16–47 lb) papirvægte til ensidet udskrivning. Tosidet udskrivning er understøttet på 64–176 g/m² (17–47 lb) papirvægte.

Bemærk! Etiketter, transparenter, konvolutter og karton udskrives altid ved nedsat hastighed.

Papirtype	Standardbakke til 550 ark (bakke 1)	Valgfri bakke til 550 ark		MP-arkføder	Dupleksenhed
Papir • Almindeligt • Genbrug • Glittet • Kraftigt glossy • Tykt papir • Brevpapir • Fortrykt • Farvet • Let • Kraftigt • Ru/bomuld • Specialtype [x]	✓	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	x	✓	✓
Transparenter ^{1, 2}	x	x	x	✓	x
Etiketter ³ • Papir • Vinyl	✓	✓	x	✓	✓
Konvolutter ⁴	x	x	x	✓	x

¹ Disse medier understøttes kun flerformålsføderen.

² Brug ikke inkjet eller 3M CG3710 transparenter.

³ Papiretiketter understøttes. Andre medier så som vinyletiketter kan forårsage kvalitetsdefekter i nogle miljøer, og længere tids brug af vinyletiketter kan reducere levetiden for fuseren. Du kan finde flere oplysninger under *Karton- og etiketvejledning*, der findes på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

⁴ Benyt konvolutter, der ligger fladt, når de placeres på et bord vendende nedad.

Udskriver

Udskrive et dokument

Udskrive et dokument

- 1 Indstil papirtypen og -størrelsen, så den svarer til det ilagte papir, fra printerens kontrolpanel.
- 2 Send jobbet til udskrivning:

Til Windows-brugere

- a Når dokumentet er åbnet, skal du klikke på **File (Fil) >Print (Udskriv)**.
- b Klik på **Egenskaber, Foretrukne, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- c Juster indstillingerne, om nødvendigt.
- d Klik på **OK >Udskriv**.

Til Macintosh-brugere

- a Tilpas indstillingerne i dialogboksen Sidelayout:
 - 1 Vælg **Filer >Sideopsætning**, mens du har et dokument åbnet.
 - 2 Vælg en papirstørrelse, eller opret en brugerstørrelse, der passer til det ilagte papir.
 - 3 Klik på **OK**.
- b Tilpas indstillingerne i dialogboksen Udskriv:
 - 1 Vælg **Arkiv > Udskriv**, når dokumentet er åbent.
Om nødvendigt, klik på trekanten for at se flere optioner.
 - 2 Juster indstillingerne efter behov via pop op-menuerne under udskriftsindstillingerne.
Bemærk! For at udskrive på en specifik størrelse eller type af papir skal du justere papirstørrelsen eller typen af indstilling, så den passer til det ilagte papir, eller vælge en passende skuffe eller arkføder.
 - 3 Klik på **Print (Udskriv)**.

Udskrivning i sort og hvidt

På startside skal du navigere til:

 > **Indstillinger > Udskriftsindstillinger > Menuen Kvalitet > Udskriftstilstand > Kun sort** > 

justere tonersvævningsgrad

- 1 På startside skal du navigere til:
 >**Indstillinger >Udskriftsindstillinger >Menuen Kvalitet**
- 2 Indstil tonersvævningsgraden, og gem derefter ændringerne.


Udskrivning fra flashdrev eller mobilenhed

Udskrivning fra et flashdrev

Bemærkninger:

- For at udskrive en krypteret PDF-fil skal du indtaste filadgangskoden fra printerens kontrolpanel.
- Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til.

1 Sæt et flashdrev i USB-porten.

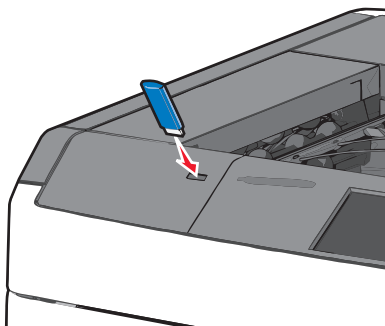

Bemærkninger:

- Hvis du sætter flashdrevet i, og der samtidig er opstået et problem med printerens, f.eks. papirstop, ignorerer printerens flashdrevet.
- Hvis du sætter flashdrevet i, mens printerens behandler andre job, vises meddelelsen **I brug**. Når disse udskriftsjob er behandlet, kan du få brug for at se listen over tilbageholdte job for at udskrive dokumenter fra flashdrevet.

Advarsel! Potentiel skade: Berør ikke USB-kablet, netværksadaptere, stik, hukommelsesenheden eller printerens i det viste område, mens du aktivt udskriver, læser eller skriver fra hukommelsesenheden. Du kan miste data.



2 I printerens kontrolpanel skal du trykke på det dokument, du vil udskrive.

3 Tryk på pilene for at øge antallet af kopier, der skal udskrives, og tryk derefter på **Udskriv**.

Bemærkninger:

- Tag ikke flashdrevet ud af USB-porten, før dokumentet er færdigudskrevet.
- Hvis du lader flashdrevet sidde i printerens efter at have forladt det første skærbillede af USB-menuen, kan du stadig udskrive PDF-dokumenter fra flashdrevet som tilbageholdte job.

Understøttede flashdrev og filtyper

Flashdrev	Filtype
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (størrelserne 256 MB, 512 MB eller 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (størrelserne 256 MB, 512 MB eller 1 GB) Bemærkninger: • USB-flashdrev med høj hastighed skal understøtte standarden for fuld hastighed. Enheder, der kun understøtter lav hastighed, understøttes ikke. • USB-flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (<i>File Allocation Tables</i>). Enheder, der er formateret med NTFS (<i>New Technology File System</i>) eller et andet filsystem, understøttes ikke.	Dokumenter: • .pdf • .xps Billeder: • .dcx • .gif • .JPEG • .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF • .tif • .png

Udskrive fra en mobil enhed

Du kan downloade et kompatibelt mobiludskrivningsprogram på www.lexmark.com/mobile.

Bemærk! Programmer til mobil udskrivning kan evt. også fås fra producenten af din mobile enhed.

Udskrivning af specielle dokumenter

Tip om brug af brevpapir

- Brug brevpapir, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Udskriv eksempler på det brevpapir, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder.
- Inden du lægger brevpapir i, skal du lufte arkene for at forhindre dem i at hænge sammen.
- Sørg for, at papirretningen er korrekt.

Kilde	Udskriftsside	Papirretning
- Standardbakke til 550 ark - Valgfri bakke til 550 ark 2.000-arks arkføder med høj kapacitet (ekstraudstyr)	Fortrykt design på brevpapir skal vende opad.	Arkets øverste kant med logoet placeret i den venstre side af bakken.
Dupleksudskrivning (tosidet) fra bakker	Fortrykt design på brevpapir skal vende nedad.	Arkets øverste kant med logoet placeret i den højre side af bakken.
MP-arkføder (simpleksudskrivning)	Fortrykt design på brevpapir skal vende nedad.	Overkanten af arket med logoet skal lægges først i MP-arkføderen.
MP-arkføder (dupleksudskrivning)	Fortrykt design på brevpapir skal vende opad.	Overkanten af arket med logoet skal lægges sidst i MP-arkføderen.
Bemærk! Spørg producenten eller forhandleren, om det fortrykte brevpapir, du har valgt, kan bruges i laserprintere.		

Tip til brug af transparenter

- Udskriv en testside på de transparenttyper, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.
- Indfør kun transparenter fra MP-arkføderen.
- Angiv MP-arkfødertype til Transparenter i Papirmenu.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere. Transparenter skal kunne modstå temperaturer på 230° C uden at smelte, miste farve, forskydes eller afgive farlige stoffer.
- Undlad at sætte fingeraftryk på transparenterne, da det kan give problemer med udskriftskvaliteten.
- Inden du lægger transparenter i, skal du lufte stakken for at forhindre, at arkene hænger sammen.
- Vi anbefaler Lexmark-transparenter. Bestillingsoplysninger finder du på Lexmark-webstedet www.lexmark.com.

Tip om brug af konvolutter

Udskriv eksempler på de konvolutter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

- Brug konvolutter, der er beregnet til brug i laserprintere. Konsulter fabrikanten eller importøren for at sikre dig, at konvolutterne kan modstå temperaturer på op til 220 °C uden at klæbe, rynke, få folder, eller afgive farlige luftarter.
- Du opnår de bedste resultater ved at bruge konvolutter fremstillet af papir med en vægt på ² (24 pund) eller med 25 % bomuldsindhold. Konvolutter fremstillet af 100 % bomuld må ikke overstige 70-g/m² (20 pund tykt papir).
- Brug kun nye konvolutter fra ubeskadigede pakker.
- For at øge ydelsen og reducere papirstop bør du ikke bruge konvolutter, som:
 - Er meget krøllede eller bøjede.
 - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde.
 - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger.
 - Har metalhægter, snorelukning eller metalfalsninger.
 - Har et interlock-design.
 - Har påsatte frimærker.
 - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet.

- Har bøjede hjørner.
- Ru eller bølget overflade eller vandmærker.
- Tilpas bredestyret, så det passer til bredden på konvolutterne.

Bemærk! En kombination af høj luftfugtighed (over 60 %) og de høje udskrivningstemperaturer kan krølle eller smelte konvolutterne.

Tip til brug af etiketter

Bemærk! Brug kun papiretiketter. Vinyl-, apoteker- og dobbeltetiketter understøttes ikke.

Du kan finde detaljerede oplysninger om etiketudskrivning, -kendetegn og -design i *Card Stock & Label Guide*, der findes på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

Overhold følgende, når du udskriver på etiketter:

- Brug etiketter, der er beregnet til brug i laser-/LED-printere. Kontroller med fabrikanten eller leverandøren for at bekræfte at:
 - Etiketterne kan tåle en temperatur på 210° C (410°F) uden at smelte, krølle, folde eller frigive sundhedsfarlige dampe.
- **Bemærk!** Etiketterne kan udskrives ved en høj fusertemperatur på op til 220°C (428°F), hvis etiketvægten er indstillet til Kraftig. Vælg disse indstillinger ved brug af den indbyggede webserver eller fra menuen på printerens kontrolpanel.
- At etikettelimen, frontarket og topcoaten kan modstå et tryk på op til 25 psi (172 kPa) uden delaminering, krøllede kanter, eller frigive farlige dampe.
- Anvend ikke etiketter med glat bagsidemateriale.
- Der bruges hele etiketark. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printeren og på tonerkassetten, hvilket kan gøre printer- og tonerkassettegarantierne ugyldige.
- Anvend ikke etiketter med ikke-tildækket klæbemiddel.
- Udskriv ikke inden for 1 mm fra etiketkanten, fra perforeringerne eller mellem etiketternes udstansninger.
- Sørg for, at den klæbende bagside ikke går ud til arkkanten. Det anbefales, at klæbemidlet påføres i zoner mindst 1 mm væk fra kanterne. Klæbemiddel kan "forurene" printeren og gøre din garanti ugyldig.
- Hvis det ikke er muligt at påføre klæbemidlet i zoner, skal der fjernes en strimmel på 1,6 mm fra den forreste og bageste kant. Der skal desuden anvendes et klæbemiddel, der ikke siver igennem.
- Stående retning fungerer bedst, især ved udskrivning af strekkoder.

Brug af karton

Karton er et tungt, enkeltlags udskriftsmedie. Mange af de variable kendetegn, f.eks. fugtindhold, tykkelse og struktur, kan på virke udskriftskvaliteten meget. Udskriv eksempler på det karton, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det.

- I menuen Papir skal du indstille Papirtype til Karton.
- Vælg den passende papirtekstur indstilling.
- Vær opmærksom på, at fortryk, perforering og krølning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre papirstop eller andre problemer med papirhåndtering.

- Spørg producenten eller forhandleren, om kartonet kan modstå temperaturer på op til 220° C uden at afgive sundhedsskadelige dampe.
- Anvend ikke fortrykt karton, der er fremstillet ved brug af kemikalier, som kan forurene printeren. Fortrykning afsætter halvvæskeformige og flygtige komponenter i printeren.
- Brug langbanet karton, når det er muligt.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Sådan gemmes udskriftsjob i printeren

Du kan indstille printeren til at gemme udskriftsjob i printerhukommelsen, indtil du udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel.

Alle udskriftsjob, som brugeren kan starte fra printeren, kaldes for *tilbageholdte job*.

Bemærk! Udskriftsjob af typen Fortrolig, Kontrol, Reservation og Gentagelse slettes muligvis, hvis printeren har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job.

Type af udskriftsjob	Beskrivelse
Fortroligt	Med Fortroligt kan du tilbageholde udskriftsjob på computeren, indtil du indtaster din PIN fra printerens kontrolpanel. Bemærk! Din PIN indstilles på computeren. Den skal bestå af fire cifre fra 0-9.
Kontrol af udskrivning	Med Kontrol af udskrivning, kan du udskrive én kopi af et udskriftsjob, mens printeren tilbageholder de resterende kopier. På den måde kan du undersøge, om den første kopi er tilfredsstillende. Udskriftsjobbet slettes automatisk fra printerens hukommelse, når alle kopier er udskrevet.
Reservation af udskrivning	Med Reservation af udskrivning, kan printeren gemme udskriftsjob til senere udskrivning. Udskriftsjobbene tilbageholdes, indtil du sletter dem fra menuen Tilbageholdte job.
Gentag	Gentager udskrifter og gemmer udskriftsjob i printerhukommelsen, så de kan udskrives igen.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Bemærk! Fortrolige job og job med kontrol af udskrivning slettes automatisk fra printerens hukommelse, når de er udskrevet. Job med gentagelse af udskrivning og job med reservation af udskrivning vil efter udskrivning stadig *befinde sig* i printerhukommelsen, indtil du sletter dem.

Til Windows-brugere

- 1 Klik på **Filer > Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- 3 Klik på **Udskrivning og tilbageholdelse**.
- 4 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagelse, Reservation eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt udskriftsjob, skal du også indtaste en firecifret PIN-kode.
- 5 Klik på **OK** eller **Udskriv**.

6 Frigiv udskriftsjobbet på printerens startside.

- For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:
Tilbageholdte job > vælg dit brugernavn > **Fortrolige job** > angiv pinkoden > **Udskriv**
- For andre udskriftsjob skal du navigere til:
Tilbageholdte job > vælg dit brugernavn > vælg udskriftsjobbet > angiv antal kopier > **Udskriv**

Til Macintosh-brugere

1 Vælg **Filer** > **Udskriv**, mens du har et dokument åbnet.

Klik om nødvendigt på visningstrekanten for at se flere indstillinger.

2 Fra udskriftsindstillingerne eller pop-op-menuen Kopier & sider, skal du vælge **Jobrute**.

3 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagelse, Reservation eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt udskriftsjob, skal du også indtaste en firecifret PIN-kode.

4 Klik på **OK** eller **Udskriv**.

5 Frigiv udskriftsjobbet på printerens startside.

- For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:
Tilbageholdte job > vælg dit brugernavn > **Fortrolige job** > angiv pinkoden > **Udskriv**
- For andre udskriftsjob skal du navigere til:
Tilbageholdte job > vælg dit brugernavn > vælg udskriftsjobbet > angiv antal kopier > **Udskriv**

Udskrivning af oplysningssider

Udskrivning af skrifttypeeksempler

1 På startside skal du navigere til:

 > **Rapporter** > **Udsk. skr.typer**

2 Tryk på **PCL-skrifttyper** eller **PostScript-skrifttyper**.

Udskrive en liste m. indhold

En liste m. indhold viser alle de ressourcer, der er lagret i en flashhukommelse eller på harddisken.

På startside skal du navigere til:

 > **Rapporter** > **Udskriv liste m. indhold**

annullering af et udskriftsjob

annullering af udskriftsjob fra printerens kontrolpanel

- 1 Vælg **Annuller job** på printerens kontrolpanel, eller tryk på  på tastaturet.
- 2 Tryk på det udskriftsjob, du vil annullere, og tryk derefter på **Slet valgte job**.

Bemærk! Hvis du trykker på  på tastaturet, skal du trykke på **Genoptag** for at vende tilbage til startskærmbilledet.

annullering af et udskriftsjob fra computeren

Til Windows-brugere

- 1 Åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
- 2 Vælg det job, du vil annullere, i udskriftskøen, og slet det.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til printerens.
- 2 Vælg det job, du vil annullere, i udskriftskøen, og slet det.

Beskrivelse af printermenuer

Listen Menuer

Forbrugsstoffer	Menuen Papir	Rapporter	Indstillinger
Cyan kassette	Standardkilde	Menuindstillingsside	Generelle indstillinger
Magenta kassette	Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Menuen Flashdrev
Gul kassette	Konfigurer MP	Netværksinstallationsside	Udskriftsindstillinger
Sort kassette	Erstat med størrelse	Netværk [x] opsætningsside	Menuen Opsætning
Spildtonerflaske	Papirstruktur	Profiliste	Menuen Efterbehandling
Fuser	Papirvægt	Udskriv fonte	Menuen Kvalitet
Overførselsmodul	Papirilægning af papir	Udskriv bibliotek	Menuen Jobstatistik
Hæfteklammer	Specialtyper	Aktivrapport	Menuen Værktøjer
Hulningsboks	Specialnavne		Menuen XPS
	Brugerdefinerede bakkenavne		Pdf-menu
	Generel opsætning		PostScript-menu
	Bakkeopsætning		Menuen PCL-emulering
			Menuen HTML
			Menuen Billede
Sikkerhed	Netværk/porte	Hjælp	
Diverse sikkerhedsindstillinger	Aktiv NIC	Udskriv alle guider	
Fortrolig udskrivning	Standard netværk eller Netværk [x]*	Farvekvalitet	
Slet midlertidige datafiler	Standard USB	Udskriftskvalitet	
Sikkerhedsovervågningslog	Parallel [x]	Udskrivningsvejledning	
Indstil dato og klokkeslæt	Seriell [x]	Medievejledning	
	SMTP-opsætning	Vejledning til udskrivningsfejl	
		Menuoversigt	
		Informationsvejledning	
		Tilslutningsvejledning	
		Vejl. flytn. af printeren	
		Vejledning til forbrugsstoffer	

* Afhængigt af printeropsætningen vises denne menu som Standard netværk, Netværk [x] eller Trådløst netværk.

Menuen Forbrugsstoffer

Menupunkt	Beskrivelse
Cyan kassette Tidlig advarsel Ugyldig Næsten opbrugt Mangler Defekt OK Understøttes ikke	Viser cyankassetts status
Magenta kassette Tidlig advarsel Ugyldig Næsten opbrugt Mangler Defekt OK Understøttes ikke	Viser magentakassetts status
Gul kassette Tidlig advarsel Ugyldig Næsten opbrugt Mangler Defekt OK Understøttes ikke	Viser den gule kassetts status
Sort patron Tidlig advarsel Ugyldig Næsten opbrugt Mangler Defekt OK Understøttes ikke	Viser den sorte kassetts status
Spildtonerbeholder Næsten fuld Udskift Mangler OK	Viser status for spildtonerboksen
Fuser Tidlig advarsel Lav Udskift Mangler OK	Viser status for fuseren

Menupunkt	Beskrivelse
Overførselsmodul Tidlig advarsel Lav Udskift Mangler OK	Viser status for overførselsmodulet
Hæftekassette Tidlig advarsel Lav Udskift Mangler OK	Viser hæftekassetten status
Hulningsboks Næsten fuld Udskift Mangler OK	Viser status for hulningsboks

Papirmenu

Standardkilde, menu

Menupunkt	Beskrivelse
Standardkilde Bakke [x] MP-arkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstiller standardpapirkilde til alle udskriftsjob Bemærkninger: - Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen. - I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til Kasette, for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling. - Hvis den samme papirstørrelse og -type findes i to bakker, og indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype matcher, bliver bakkerne automatisk sammenkædet. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.

Menuen Papirstørrelse/type

Menupunkt	Beskrivelse
Bakke [x] Størrelse Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal A4 A5 JIS B5	Angiver papirstørrelsen, der er lagt i hver bakke Bemærkninger: • Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling. • For bakke med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren. • Hvis den samme papirstørrelse og -type findes i to bakker, og indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype matcher, bliver bakkerne automatisk sammenkædet. Når den ene bakke er tom, bruger udskriftsjobbet den sammenkædede bakke.
Bakke [x] Type Almindeligt papir Karton Transparent Genbrug Glossy Kraftigt glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuldspapir Specialtype [x]	Identificerer den papirtype, der er lagt i hver bakke Bemærkninger: • Standardindstillingen for Bakke er Almindeligt papir 1. Tilpasset Type [x] er standardindstillingen for alle andre bakker. • Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype [x]. • Brug dette menupunkt til at sammenkæde skuffer automatisk.
Bemærk! Kun de installerede bakker vises i denne menu.	

Menupunkt	Beskrivelse
Str. i MP-arkf. Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4 Konvolut 9 Konvolut 10 Konvolut DL Konvolut C5 Konvolut B5 Konvolut Andre konvolutter A4 A5 A6 JIS B5	Angiver den ilagte papirstørrelse i MP-arkføderen Bemærkninger: • Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling. • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til Kasette, for at MP-arkføderen vises som et menupunkt.
MP-arkfødertype Specialtype [x] Almindeligt papir Karton Transparent Genbrug Glossy Kraftigt glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Konvolut Grove konvolutter Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuldspapir	Angiver den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen Bemærkninger: • Specialtype [x] er standardindstillingen. • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til Kasette, for at MP-arkføderen vises som et menupunkt.
Bemærk! Kun de installerede bakker vises i denne menu.	

Menupunkt	Beskrivelse
Manuel papirstørrelse Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	Angiver den papirstørrelse, der ilægges manuelt Bemærk! Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.
Manuel papirtype Almindeligt papir Karton Transparent Genbrug Glossy Kraftigt glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuldspapir Specialtype [x]	Angiver den papirtype, der ilægges manuelt Bemærk! Almindeligt papir er standardindstillingen.
Manuel konvolutstørrelse 10 Konvolut DL Konvolut C5 Konvolut B5 Konvolut Andre konvolutter 7 3/4 Konvolut 9 Konvolut	Angiver den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt Bemærk! 10 Konvolut er USA fabriksindstilling. DL konvolut er den internationale standardindstilling.
Manuel konvoluttype Konvolut Grove konvolutter Specialtype [x]	Angiver den konvoluttype, der ilægges manuelt Bemærk! Konvolut er standardindstillingen.
Bemærk! Kun de installerede bakker vises i denne menu.	

Menuen Konfigurer MP

Menupunkt	Beskrivelse
Konfigurer MP Kasette Manuelt Først	Angiver, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen. Bemærkninger: - Kasette er standardindstillingen. Indstillingen Kasette konfigurerer MP-arkføderen som den automatiske papirkilde. - Manuel angiver, at MP-arkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob. - Først konfigurerer MP-arkføderen som den primære papirkilde.

Menuen Erstat med størrelse

Menupunkt	Beskrivelse
Erstat med størrelse Alle viste Fra Statement/A5 Brevpapir/A4	Erstatte den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig Bemærkninger: - Alle viste er standardindstillingen. Alle tilgængelige størrelseserstatninger er tilladt. - Værdien Fra angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater. - Hvis der er valgt en størrelseserstatning, kan et udskriftsjob fortsætte, uden at meddelelsen Skift papir vises.

Menuen papirstruktur

Menupunkt	Beskrivelse
Alm. struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte almindelige papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Kartonstruktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte karton Bemærkninger: - Normal er standardindstillingen. - Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.
Transparenttekstur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for de ilagte transparente Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Genbrugstekstur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte genbrugspapir Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Glossy struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur af det ilagte glitrede papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Kraftig glossy struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur af det ilagte glitrede papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Etiketstruktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for de ilagte etiketter Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Struktur for vinyletiket Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for de ilagte vinyletiketter Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Tykt papir Ru Glat Normal	Angiver den relative struktur af det ilagte tykke papir Bemærk! Ru er standardindstillingen.
Konvolutstruktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur af de ilagte konvolutter Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Struktur på grove konvolutter Ru	Angiver den relative struktur af de ilagte konvolutter Bemærk! Ru er standardindstillingen.
Brevpapir Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte brevpapir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Fortrykt struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur af det ilagte fortrykte papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Farvet struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur af det ilagte farvede papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Let struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Tung struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Ru/bomuldsstruktur Ru	Angiver den relative struktur af det ilagte bomuldspapir Bemærk! Ru er standardindstillingen.
Bruger [x] struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte specialpapir Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. • Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.

Menuen Papirvægt

Menupunkt	Beskrivelse
Vægt af almindeligt papir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte almindelige papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af karton Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte karton Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. • Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.
Vægt af transparent Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for de ilagte transparente Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af genbrugspapir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte genbrugspapir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af glossy papir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte glossy papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Tung glittet vægt Kraftigt	Angiver den relative vægt for det ilagte glossy papir Bemærk! Kraftigt er standardindstillingen.
Vægt af etiketter Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for de ilagte etiketter Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Vægt af vinyletiketter Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt af de ilagte vinyletiketter Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af tykt papir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte tykke papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Konvolutvægt Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for de ilagte konvolutter Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af grove kuverter Kraftigt Let Normal	Angiver den relative vægt for de ilagte konvolutter Bemærk! Kraftigt er standardindstillingen.
Vægt af brevpapir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte brevpapir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af fortrykt papir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte fortrykte papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af farvet papir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det farvede glossy papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Let vægt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte papir Bemærk! Let er standardindstillingen
Tung vægt Kraftigt	Angiver den relative vægt for det ilagte papir Bemærk! Kraftigt er standardindstillingen.
Ru/bomulds vægt Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte bomuldspapir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af special [x] Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte specialpapir Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. • Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.

Menuen Ilægning af papir

Menupunkt	Beskrivelse
Ilæg karton Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver karton som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg genbrugspapir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver genbrug som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg glossy papir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver glossy som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilægning af kraftigt glossy papir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver kraftigt glossy som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg etiketter Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver etiketter som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilægning af vinyletiketter Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver vinyletiketter som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilægning af tykt papir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver tykt papir som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg brevpapir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver brevpapir som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg fortrykt papir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver fortrykt som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg farvet papir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver farvet som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg let papir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver let som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg kraftigt Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver kraftigt som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Bemærkninger: - Dupleks sætter printerens standardindstilling til 2-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre 1-sidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger. - Hvis Dupleks er valgt, sendes alle udskriftsjob gennem dupleksenheden, inklusive enkeltsidede udskriftsjob.	

Menupunkt	Beskrivelse
Ilæg ru/bomuld Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver ru eller bomuld som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Tilpasset [x] ilægning Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver Tilpasset [x] som papirtype Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Tilpasset [x] ilæg. vises kun, hvis den tilpassede papirtype understøttes.
Bemærkninger: - Dupleks sætter printerens standardindstilling til 2-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre 1-sidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger. - Hvis Dupleks er valgt, sendes alle udskriftsjob gennem dupleksenheden, inklusive enkeltsidede udskriftsjob.	

Menuen Specialtyper

Menupunkt	Beskrivelse
Specialtype [x] Papir Karton Transparent Glittet Ru/bomuld Etiketter Vinyletiketter Konvolut	Tilknytter en papirtype eller specialmedietype med et standardindstillet Specialtypenavn [x] eller et brugerdefineret Specialnavn oprettet fra den indbyggede webserver eller MarkVision™ Professional Bemærkninger: - Papir er standardindstillingen. - Specialmedietyper skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.
Genbrug Papir Karton Transparent Glittet Ru/bomuld Etiketter Vinyletiketter Konvolut	Angiver en papirtype, når Genbrugsindstilling er valgt i andre menuer Bemærkninger: - Papir er standardindstillingen. - Specialmedietyper skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.

Menuen Brugerdefinerede navne

Menupunkt	Definition
Brugerdefineret navn [x] [ingen]	Angiv et brugerdefineret navn til papirtypen. Dette navn erstatter specialtypenavnet [x] i printermenuerne.

Menuen Brugerdefinerede bakkenavne

Menupunkt	Beskrivelse
Standardbakke	Angiver et brugerdefineret bakkenavn til standardbakken
Bakke [x]	Angiver et brugerdefineret navn til bakke [x]

Menuen Indstilling af Universal

Disse menupunkter bruges til at angive højden og bredden af Universal-papirstørrelse. Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling. Den står sammen med de andre papirstørrelsesindstillinger og har de samme optioner, som f.eks. understøttelse af duplexudskrivning og udskrivning af flere sider på et ark.

Menupunkt	Beskrivelse
Måleenheder Tommer Millimeter	Angiver den anvendte måleenhed Bemærk! Tommer er standardindstillingen i USA. Millimeter er den internationale standardindstilling.
Bredde stående 3–48 tommer 76–1219 mm	Indstiller Bredde stående Bemærkninger: - Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde. 8,5 tommer er standardindstillingen i USA. 216 mm er den internationale standardindstilling. - Bredden kan øges eller reduceres i trin på 0,01 tommer eller 1 mm.
Højde stående 3–48 tommer 76–1219 mm	Indstiller Højde stående Bemærkninger: - Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde. 14 tommer er standardindstillingen i USA. 356 mm er den internationale standardindstilling. - Højden kan øges eller reduceres i trin på 0,01 tommer eller 1 mm.
Indføringsretning Kort kant Lang kant	Angiver indføringsretningen Bemærkninger: - Kort kant er standardindstillingen. - Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale længde, som bakken understøtter.

Menuen Bakkeopsætning

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriftsbakke Standardbakke Bakke [x]	Angiver standardudskriftsbakke Bemærk! Standardbakke er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Konfigurer bakker Mailbox Link Overskudsmail Linkoption Typetilknytning	Angiver konfigurationsindstillinger til udskriftsbakker Bemærkninger: - Mailbox er standardindstillingen. Denne indstilling behandler hver bakke som en separat postkasse. - Indstillingen konfigurerer alle tilgængelige bakker som én stor udskriftsbakke. - Overskudsmail aktiverer en overskudsbakke, når mailboxbakkerne bliver fyldte. - Indstillingen Linkoption sammenkæder alle tilgængelige udskriftsbakker undtagen standardbakken og vises kun, hvis mindst to udskriftsbakkeoptioner er installeret. - Typetilknytning knytter hver papirtype til en udskriftsbakke eller sæt af sammenkædede udskriftsbakker. - Bakker, som har fået tildelt det samme navn, sammenkædes automatisk, medmindre Linkoption er valgt.
Overskudsbakke Standardbakke Bakke [x]	Angiver en alternativ udskriftsbakke, når en indstillet bakke er fuld Bemærk! Standardbakke er standardindstillingen.
Tildel type/bakke Bakke til almindeligt papir Bakke til karton Bakke til transparent Bakke til genbrugspapir Bakke til glossy papir Bakke til kraftigt glossy papir Bakke til etiketter Bakke til vinyletiketter Bakke til tykt papir Bakke til konvolutter Bakke til ru konvolutter Bakke til brevpapir Bakke til fortrykt papir Bakke til farvet papir Bakke til let papir Bakke til kraftigt papir Bakke til ru/bomuld Bakker til specialpapir [x]	Vælger en udskriftsbakke til hver understøttet papirtype Vælg udfra de følgende indstillinger for hver type: Deaktiveret Standardbakke Bakke [x] Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.

Menuen Rapporter

Menuen Rapporter

Brug	For at
Menuindstillingsside	Udskriv en rapport med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i skufferne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, printerkontrolpanelets sprog, TCP/IP-adresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre oplysninger.

Brug	For at
Enhedsstatistik	Udskriv en rapport med printerstatistik såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider
Netværksinstallationsside	Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, som f.eks. TCP/IP-adresser. Bemærk! Denne menu vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printerserver.
Netværk [x] opsætningsside	Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, f.eks. TCP/IP-adresser. Bemærkninger: • Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når mere end en netværksoption er installeret. • Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.
Profiliste	Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printer.
Udskriv fonte PCL-skrifttyper PostScript-fonte	Udskriv en rapport med alle de skrifttyper, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printer. Bemærk! Der er en separat liste tilgængelig for PostScript- og PCL-emuleringer. Hver emuleringsrapport indeholder udskriftsprøver og oplysninger om det pågældende sprogs tilgængelige skrifttyper.
Print Demo (Demoudskrift) Demoside [liste med tilgængelige demosider]	Udskriv en liste med demofiler, der er tilgængelige i RIP-koden, flashoptionen og diskoptionen.
Aktivrapport	Udskriv en rapport, der indeholder egenskabsoplysninger inkl. printers serienummer og modelnavn. Rapporten indeholder tekst og UPC-stregkoder, der kan scannes ind i en aktivdatabase.

Menuen Netværk/porte

Menuen Aktiv NIC

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiv NIC Automatisk [liste med tilgængelige netværkskort]	Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Denne menu vises ikke, medmindre der er installeret et trådløst netværkskort (ekstraudstyr).

Standard netværk eller netværk [x] menuer

Bemærk! Kun aktive porte vises i denne menu. Alle inaktive porte er udeladt.

Menupunkt	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Hvis indstillingen er angivet til Fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Hvis indstillingen er angivet til Fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.
NPA-tilstand Automatisk Fra	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Netværksbuffer Automatisk 3 KB til [maksimumstørrelse tilladt]	Angiver størrelsen på netværksinputbufferen Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Værdien kan ændres i intervaller på 1 KB. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. • Hvis du vil øge intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel-, seriel- og USB-bufferen. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Jobbuffering Fra Til Automatisk	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret harddisk. Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Værdien Til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. • Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.

Menupunkt	Beskrivelse
Mac binær PS Automatisk Til Fra	Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol. • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.
Standardnetværksopsætning Rapporter Netværkskort TCP/IP IPv6 Trådløs AppleTalk	Viser og angiver indstillingerne for printernetværket. Bemærk! Den trådløse menu vises kun, hvis printeren er tilsluttet et trådløst netværk.
Netværk [x] Opsætning Rapporter Netværkskort TCP/IP IPv6 Trådløs AppleTalk	

Netværksrapport, menu

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

Netværk/Porte > Standardnetværk eller **Netværk[x] > Standardnetværksopsætning** eller **Netværk [x] Opsætning > Rapporter** eller **Netværksrapporter**

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv installationsside	Udskriver en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinteren, som f.eks. TCP/IP-adresser.

Menuen Netværkskort

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

Netværk/Porte > Standardnetværk eller **Netværk [x] > Standardnetværksopsætning** eller **Netværk [x] Opsætning > Netværkskort**

Menupunkt	Beskrivelse
Vis kortstatus Tilsluttet Frakoblet	Lader dig se forbindelsesstatus for netværkskortet
Se korthastighed	Lader dig se hastigheden på et aktivt netværkskort

Menupunkt	Beskrivelse
Netværksadresse UAA LAA	Lader dig se netværksadresserne
Jobtimeout 0 10–225	Angiver det tidsrum (i sekunder), som netværksudskriftsjob kan tage, inden det bliver annulleret Bemærk! Standardindstillingen er 90 sekunder.
Bannerside Fra Til	Tillader printeren at udskrive en bannerside Bemærk! Deaktiveret er standardindstillingen.

TCP/IP, menu

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

Netværk/porte > Standardnetværk eller **Netværk [x] > Standardnetværksopsætning** eller **Netværk [x] Opsætning > TCP/IP**

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i netværksmodeller eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiver Til Fra	Aktiverer TCP/IP Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Angiv værtsnavn	Lader dig angive det aktuelle TCP/IP-værtsnavn Bemærk! Dette kan kun ændres fra den indbyggede webserver.
IP-adresse	Lader dig se eller ændre den aktuelle TCP/IP-adresse Bemærk! Manuel indstilling af IP-adressen indstiller Aktiver DHCP og Aktiver automatiske IP-indstillinger til Fra. Den indstiller også Aktiver BOOTP og Aktiver RARP til Fra på systemer, som understøtter BOOTP og RARP.
Netmaske	Lader dig se eller ændre den aktuelle TCP/IP-netmaske
Gateway	Lader dig se eller ændre den aktuelle TCP/IP-gateway
Aktiver DHCP Til Fra	Angiver DHCP-adressen og indstilling af parametertildeling Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Aktiver RARP Til Fra	Angiver indstillingen af RARP-adresstildeling Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Aktiver BOOTP Til Fra	Angiver indstillingen af BOOTP-adresstildeling Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Aktiver AutoIP Ja Nej	Angiver indstillingen for konfigurationsfrit netværk Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiver FTP/TFTP Ja Nej	Aktiverer den indbyggede FTP-server, som gør det muligt for dig at sende filer til printeren ved hjælp af File Transfer Protocol. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver HTTP-server Ja Nej	Aktiverer den indbyggede web-server (Embedded Web Server). Når den er aktiveret, kan printeren overvåges og administreres perifert ved brug af web-browser. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
WINS serveradresse	Lader dig se eller ændre den aktuelle WINS-serveradresse
Aktiver DDNS Ja Nej	Lader dig se eller ændre den aktuelle DDNS-indstilling Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver mDNS Ja Nej	Lader dig se eller ændre den aktuelle mDNS-indstilling Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
DNS-serveradresse	Lader dig se eller ændre den aktuelle DNS-serveradresse
Aktiver HTTPS Ja Nej	Lader dig se eller ændre den aktuelle HTTPS-indstilling Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Menuen IPv6

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- Menuen **Netværk/porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > IPv6**
- Menuen **Netværk/porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > IPv6**

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i netværksprintere eller modeller, der er tilsluttet printerservere.

Brug	For at
Aktiver IPv6 Til Fra	Aktiverer IPv6 i printeren. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Autokonfiguration Til Fra	Angiv, om netværksadapteren skal acceptere automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange, som angives af en router. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Angiv værtsnavn	Angiv værtsnavn.
Vis adresse	Bemærk! Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede webserver.
Vis routerens adresse	
Aktiver DHCPv6 Til Fra	Aktiverer DHCPv6 i printeren. Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Menuen Trådløs

Brug følgende menupunkter til at få vist eller konfigurere indstillingerne for den trådløse interne printerserver.

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig for modeller, der er forbundet til et trådløst netværk.

Menuen Trådløs er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

Netværk/porte > Standardnetværk eller **Netværk [x] > Standardnetværksopsætning** eller **Netværk [x] Opsætning > Trådløs**

Menupunkt	Beskrivelse
Tilstanden WPS PBC	Lader dig forbinde printeren til et trådløst netværk ved at trykke på knapper på printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givent tidsrum.
Tilstanden WPS PIN	Lader dig forbinde printeren til et trådløst netværk ved at bruge en PIN-kode på printeren og angive den i adgangspunktets trådløse indstillinger.
Automatisk registrering af WPS Deaktiver Aktiver	Registrerer automatisk forbindelsesmetoden, som et adgangspunkt med WPS bruger – WPS-trykknapkonfiguration (PBC – Push Button Configuration) eller WPS personligt identifikationsnummer (PIN) Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.
Netværkstilstand Ad-hoc Infrastruktur	Angiver netværkstilstand Bemærkninger: - Ad hoc er standardindstillingen. Denne konfigurerer trådløs forbindelse direkte mellem printeren og en computer. - Infrastrukturen giver printeren adgang til et netværk via et adgangspunkt.
Kompatibilitet 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	Angiver den trådløse standard for det trådløse netværk Bemærk! Standardindstillingen er 802.11b/g/n.
Vælg netværk [liste med tilgængelige netværk]	Lader dig vælge et tilgængeligt netværk, som printeren skal bruge
Vis signalkvalitet	Lader dig se kvaliteten af den trådløse forbindelse
Vis sikkerhedstilstand	Lader dig se den krypteringsmetode, som en trådløs forbindelse bruger

Bemærk! *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* er en enkel og sikker konfiguration, der giver dig mulighed for at etablere et trådløst netværk og aktivere netværkssikkerhed uden krav om forkendskab til Wi-Fi-teknologi. Det er ikke længere nødvendigt at konfigurere netværksnavnet (SSID) og WEP-nøglen eller WPA-adgangskoden for netværksenheder.

Menuen AppleTalk

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Network/porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > AppleTalk**
- **Netværk/Porte > Netværk [x] > Opsætning af netværk [x] > AppleTalk**

Brug	For at
Aktiver Ja Nej	Aktiver eller deaktiver AppleTalk-understøttelse. Bemærk! Standardindstillingen er Nej.
Vis navn	Vis det tildelte AppleTalk-navn. Bemærk! Apple Talk-navnet kan kun ændres fra Embedded Web Server.

Brug	For at
Vis adresse	Vis den tildelte AppleTalk-adresse. Bemærk! Apple Talk-adressen kan kun ændres fra Embedded Web Server.
Indstil zone [liste over tilgængelige zoner på netværket]	Angiv en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket. Bemærk! Netværkets standardzone er standardindstillingen.

Standard-USB, menu

Menupunkt	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: - Standardindstillingen er Til. - Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: - Standardindstillingen er Til. - Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.
NPA-tilstand Automatisk Til Fra	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen Bemærkninger: - Standardindstillingen er auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. - Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
USB-buffer Automatisk 3 KB til [maksimumstørrelse tilladt] Deaktiveret	Angiver størrelsen på USB-inputbufferen Bemærkninger: - Standardindstillingen er auto. - Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret på printerens harddisk, udskrives, før normal behandling genoptages. - Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller på 1 KB. - Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. - Hvis du vil øge intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel-, seriel- og netværksbufferen. - Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.

Menupunkt	Beskrivelse
Jobbuffering Fra Til Automatisk	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Værdien Til placerer job i bufferen på printerens harddisk. - Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printerens er optaget med at behandle data fra en anden inputport. - Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Mac binær PS Automatisk Til Fra	Konfigurerer printerens, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh Bemærkninger: - Standardindstillingen er auto. - Indstillingen Til konfigurerer på binære PostScript-udskriftsjob. - Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
ENA-adresse YYY·YYY·YYY·YYY	Angiver netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printerens er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-netmaske YYY·YYY·YYY·YYY	Angiver netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printerens er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-gateway YYY·YYY·YYY·YYY	Angiver gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printerens er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

Parallel [x] menu

Menupunkt	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: - Standardindstillingen er Til. - Når den er slået fra, undersøger printerens ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er Slået fra.
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: - Standardindstillingen er Til. - Når den er slået fra, undersøger printerens ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardsprog for printerens, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.

Menupunkt	Beskrivelse
NPA-tilstand Automatisk Til Fra	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Parallelbuffer Automatisk 3 KB til [maksimumstørrelse tilladt] Deaktiveret	Angiver størrelsen på parallelinputbufferen Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Deaktiveret slår jobbuffering fra. Udskriftsjob, der allerede er placeret på printerens harddisk, udskrives, før normal behandling genoptages. • Indstillingen af størrelsen på parallelbufferen kan ændres i intervaller på 1 KB. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. • Hvis du vil øge intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af USB-, seriel- og netværksbufferen. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Jobbuffering Fra Til Automatisk	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives Bemærkninger: • Deaktiveret er standardindstillingen. • Værdien Til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. • Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Avanceret status Til Fra	Aktiverer tovejskommunikation via den parallelle port. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Aktiveret. • Fra deaktiverer kommunikation via parallelport.
Protokol Fastbyte Standard	Angiver protokollen for den parallelle port Bemærkninger: • Fastbyte er fabriksindstillingen. Indstillingen sikrer kompatibilitet med de fleste eksisterende parallelporte og er den anbefalende indstilling. • Standarden forsøger at løse problemer i forbindelse med parallelportkommunikation.
Svar på init. Fra Til	Angiver, om printeren benytter anmodninger om hardwareinitialisering fra computeren Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Computeren kræver initialisering ved at aktivere Init-signalet fra den parallelle port. Mange personlige computere aktiverer Init-signalet hver gang computeren er tændt.

Menupunkt	Beskrivelse
Parallelfunkt. 2 Til Fra	Angiver, om data på paralleporten samples på et ledende eller afsluttende strobesignal. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Mac binær PS Automatisk Til Fra	Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol. • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.
ENA-adresse YYY·YYY·YYY·YYY	Angiver netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-netmaske YYY·YYY·YYY·YYY	Angiver netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-gateway YYY·YYY·YYY·YYY	Angiver gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

Serial [x] menu

Menupunkt	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.

Menupunkt	Beskrivelse
NPA-tilstand Automatisk Til Fra	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen Bemærkninger: - Standardindstillingen er auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. - Når indstillingen er Til, udfører printeren NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, afvises det som forkerte data. - Når den er slået fra, udfører printeren ikke NPA-behandling. - Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Seriel buffer Automatisk 3 KB til [maksimumstørrelse tilladt] Deaktiveret	Angiver størrelsen på den serielle inputbuffer Bemærkninger: - Standardindstillingen er auto. - Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages. - Indstillingen af størrelsen på serielbufferen kan ændres i intervaller på 1 KB. - Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. - Hvis du vil øge maksimalintervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen. - Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Jobbuffering Fra Til Automatisk	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. Printeren placerer ikke udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. - Værdien Til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. - Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. - Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Protokol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Vælger indstillinger til hardware- og software-handshaking for den serielle port Bemærkninger: - Standardindstillingen er DTR. - DTR/DSR er en indstilling til hardware-handshaking - XON/XOFF er en indstilling til software-handshaking - XON/XOFF/DTR og XON/XOFF/DTR/DSR er kombinerede indstillinger til hardware- og software-handshaking.
Robust XON Fra Til	Angiver, om printeren formidler tilgængelighed til computeren. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Dette menupunkt gælder kun for den serielle port, hvis Seriel protokol er angivet til XON/XOFF.

Menupunkt	Beskrivelse
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem serielporten. Bemærkninger: - Standardindstillingen er 9600. - Baudhastighederne 138200, 172800, 230400 og 345600 vises kun i menuen Standardseriel. Disse indstillinger vises ikke i menuerne Seriel indstilling 1, Seriel indstilling 2 eller Seriel indstilling 3.
Databit 8 7	Angiver antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme. Bemærk! Standardindstillingen er 8.
Paritet Ingen Ignorer Lige Ulige	Angiver pariteten for datarammer til serielt input og output. Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
Benyt DSR Fra Til	Bestemmer, om printeren bruger DSR-signalet Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - DSR er et handshaking-signal, som bruges af de fleste serielkabler. Den serielle port bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielle kabler. Den elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Angiv denne til Til for at forhindre, at der udskrives løse tegn.

SMTP-opsætning, menu

Menupunkt	Beskrivelse
Primary SMTP Gateway (Primær SMTP-gateway) Primær SMTP-gatewayport Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP-gateway) Sekundær SMTP-gatewayport	Angiver gateway- og portoplysninger for SMTP-serveren Bemærk! 25 er standard-SMTP-gatewayporten.
SMTP-timeout 5–30	Angiver, hvor mange sekunder der skal gå, inden serveren stopper med at prøve at sende en e-mail Bemærk! Standardindstillingen er 30 sekunder.
Reply Address (Svaradresse)	Angiver en svaradresse på op til 128 karakterer for den e-mail, som printeren sender

Menupunkt	Beskrivelse
Brug SSL Deaktiveret Forhandle Påkrævet	Indstiller printeren til at bruge SSL for øget sikkerhed, når der forbindes til SMTP-server Bemærkninger: - Standardindstillingen er Deaktiveret. - Når forhandleindstillingen bliver brugt, vil SMTP-serveren bestemme om SSL vil blive brugt.
SMTP-servergodkendelse Kræver ingen godkendelse Log in/Almindelig CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Angiver, hvilken slags brugergodkendelse der kræves til scanning til e-mail Bemærk! Standardindstillingen er "Kræver ingen godkendelse".
Enhed-Initierede E-mail Ingen Brug enhed SMTP kreditering	Specificerer hvilken kreditering der vil blive brugt, når der kommunikeres med SMTP-serveren. Nogle SMTP-servere kræver kreditering for at kunne sende en e-mail. Bemærkninger: - Ingen er standardindstillingen for Enhed-Initieret E-mail og Bruger-Initieret E-mail. - Enhed bruger-id og enhed kodeord bliver brugt til at logge ind på SMTP-serveren når Brug enhed SMTP Kreditering er valgt.
Enhed-Initierede E-mail Ingen Brug enhed SMTP kreditering Brug session bruger ID og kodeord Brug session E-mail adresse og kodeord Prompt brugeren	
Enhedens bruger-ID	
Enhed kodeord	
Kerberos 5 Realm	
NTLM-Domæne	

Menuen Sikkerhed

Menuen Diverse sikkerhedsindstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Logonbegrænsning Logonfejl 1–10 Tidsramme for fejl 1–60 Lockout-tid 1–60 Timeout for panellogon 1–900 Timeout for fjernlogon 1–120	Begrænser antallet af og tidsrammen for fejlslagne forsøg på logon fra printerkontrolpanelet, før <i>alle</i> brugere udsættes for lockout. Bemærkninger: • "Logonfejl" angiver antallet af fejlslagne forsøg på logon, før brugere udsættes for lockout. Standardindstillingen er 3 forsøg. • "Tidsramme for fejl" angiver en tidsramme for forsøg på logon, før brugere udsættes for lockout. Standardindstillingen er 5 minutter. • "Lockout-tid" angiver, hvor længe brugere er udsat for lockout efter overskridelse af grænsen for logonfejl. Standardindstillingen er 5 minutter. • Timeout for panellogon angiver, hvor længe printeren er inaktiv på startskærm-billedet, før brugeren automatisk logges af. Standardindstillingen er 30 sekunder. • Timeout for fjernlogon angiver, hvor længe en fjerngrænseflade (f. eks. en webside) kan være inaktiv, før brugeren automatisk logges af. Standardindstillingen er 10 minutter.

Menu for fortrolig udskrivning

Menupunkt	Beskrivelse
Maks. ugyldige PIN koder Fra 2 – 10	Begrænser det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes Bemærkninger: • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, ikke-defekt printerharddisk. • Når grænsen er nået, slettes udskriftsjobbet for brugernavnet og PIN-koden.
Fortroligt jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Begrænser, hvor længe et fortroligt udskriftsjob bliver i printeren, inden det slettes Bemærkninger: • Hvis indstillingerne for jobudløb ændres, mens der er fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen eller på printerharddisken, vil udløbstiden for disse udskriftsjob ikke ændres til den nye standardværdi. • Hvis printeren er slukket, bliver alle fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen slettet.
Gentag jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Sætter en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskrivningsjob
Bemærk! Deaktiveret er standardindstillingen.	

Menupunkt	Beskrivelse
Bekræft jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Sætter en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskrivningsjob, der skal bekræftes
Reserver jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Sætter en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskrivningsjob til senere udskrivning
Bemærk! Deaktiveret er standardindstillingen.	

Menuen Slet midlertidige datafiler

Slet midlertidige datafiler sletter *kun* udskriftsjob på printerens harddisk, der *ikke aktuelt er* i brug af filsystemet. Alle permanente data på harddisken bliver bevaret, f.eks. indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte job.

Bemærk! Denne menu vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.

Brug	For at
Slettemetode Fra Automatisk Manuel	Angiv metoden til sletning af midlertidige datafiler. Bemærk! Standardindstillingen er Auto.
Automatisk metode En gang Flere gange	Angiv en metode til automatisk disksletning. Bemærkninger: - Standardindstillingen er en gang. - Meget fortrolige oplysninger bør <i>kun</i> slettes via metoden med flere ganges sletning.
Manuel metode En gang Flere gange	Angiv en metode til manuel disksletning. Bemærk! Standardindstillingen er en gang.
Planlagt metode En gang Flere gange	Angiv en metode til en planlagt disksletning. Bemærk! Standardindstillingen er en gang.

Menu for sikkerhedslogfil

Menupunkt	Beskrivelse
Eksporter log	Gør det muligt for en autoriseret bruger at eksportere overvågningslogfilen Bemærkninger: - Der skal være sat et flashdrev på printeren for at eksportere overvågningslogfilen fra printerens kontrolpanel. - Overvågningslogfilen kan downloades til en computer fra den indbyggede webserver.
Slet log Ja Nej	Angiver, om overvågningslogfiler slettes Bemærk! Standardindstillingen er "Ja".
Konfigurer log Aktiver overvågning Nej Ja Aktiver fjern-syslog Nej Ja Fjern-syslog-funktion 0–23 Grad af alvor for hændelser, der skal logges 0–7	Angiver, om og hvordan overvågningslogfiler oprettes Bemærkninger: - Aktiver overvågning afgør, om hændelser registreres i overvågningslogfilen og fjern-sysloggen. Standardindstillingen er Nej. - Aktiver fjern-syslog afgør, om logfilerne sendes til en fjernserver. Standardindstillingen er Nej. - Fjern-syslog-funktionen afgør den værdi, der bruges til at sende logfilerne til fjern-syslog-serveren. Standardindstillingen er 4. - Når sikkerhedsovervågningsloggen er aktiveret, registreres graden af alvor (værdi) for hver hændelse. Standardindstillingen er 4.

Menuen Indstil dato og klokkeslæt

Menupunkt	Beskrivelse
Aktuel dato og klokkeslæt	Viser de aktuelle dato- og tidsindstillinger for printeren.
Indstil dato og klokkeslæt manuelt [indtast dato/tid]	Bemærkninger: - Dato og klokkeslæt indstilles i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM. - Hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt, indstilles Aktiver NTP automatisk til Fra.
Tidszone [liste over tidszoner]	Bemærk! Standardindstillingen er GMT.
Skift automatisk til/fra sommertid Til Fra	Bemærk! Standardindstillingen er Til. Denne bruger den anvendte sommertid, der er associeret med indstillingen af tidszone.
Aktiver NTP Til Fra	Aktiverer netværkstidsprotokol, som synkroniserer uret på enheder på netværket Bemærkninger: - Standardindstillingen er Til. - Denne indstilling slås fra, hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt.

Menuen Indstillinger

Menuen Generelle indstillinger

Brug	For at
Displaysprog Engelsk Francais Tysk Italiensk Espanol Græsk Dansk Norsk Hollandsk Svensk Portugisisk Suomi Russisk Polski Magyar Turkce Cesky Forenklet kinesisk Traditionelt kinesisk Koreansk Japansk	Angiv sproget for den tekst, der vises på den integrerede webserver, lokale printerindstillinger for Windows eller Printerindstillinger for Macintosh. Bemærk! Det er ikke alle sprog, der er tilgængelige for alle modeller. Det kan være nødvendigt at installere specialhardware for visse sprog.
Økotilstand Fra Energi Energi/Papir Papir	Minimer forbruget af energi, papir eller specialmedier. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. Dette nulstiller printeren til standardindstillingerne. - Energiindstillingen minimerer den strøm, som printeren forbruger. Det kan have indflydelse på ydeevnen, men ikke på udskriftskvaliteten. - Energi/Papir minimerer brugen af strøm, papir og specialmedier. - Papir minimerer mængden af papir og specialmedier, som skal bruges til et udskriftsjob. Det kan have indflydelse på ydeevnen, men ikke på udskriftskvaliteten.
Lydløs tilstand Fra Til	Minimere støj fra printeren. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Kør indledende installation Ja Nr.	Kør opsætningsguiden.

Brug	For at
Tastatur Tastaturtype Engelsk Francais Francais Canadien Tysk Italiensk Espanol Græsk Dansk Norsk Hollandsk Svensk Suomi Portugisisk Russisk Polski Tysk (Schweiz) Fransk (Schweiz) Koreansk Magyar Turkce Cesky Forenklet kinesisk Traditionelt kinesisk Japansk Brugerdefineret tast 1	Angiv sproget for kontrolpaneltastaturet.
Papirstørrelser USA Metrisk	Angiv måleenheden til papirstørrelser. Bemærkninger: • USA er standardindstillingen. • Standardindstillingen er bestemt af dit valg af land og område i opsætningsguiden.

Brug	For at
Viste oplysninger Venstre side Højre side Tilpasset tekst [x] [x] Toner Fuser Overførselsmodul	Angiv, hvad der vises i de øverste hjørner på startskærbilledet. I menuerne Venstre side og Højre side kan du vælge mellem følgende muligheder: Ingen IP-adresse Værtsnavn Kontakt navn Placering Dato/klokkeslæt mDNS/DDNS servicenavn Nulkonfigurationsfejl Tilpasset tekst [x] Modelnavn Bemærkninger: • IP-adresse er standardindstillingen til Venstre side. • Dato/klokkeslæt er standardindstillingen til Højre side.
Viste oplysninger Spildtonerflaske Papirstop Indfør papir Servicefejl	Tilpas de viste oplysninger for visse menuer. Vælg mellem følgende indstillinger: Vis Nr. Ja Meddelelse, der skal vises Standard Alternativ Standard [indtastning af tekst] Alternativ [indtastning af tekst] Bemærk! Nej er standardindstillingen for Vis.
Tilpasning af startskærbilledet Skift sprog Søg efter Tilbageholdte job Tilbageholdte job USB-drev Profiler og løsninger Bogmærker Job efter bruger Fjernkontrolpanel Baggrund og Pauseskærm Showroom Formularer og foretrukne Økoindstillinger	Skift de ikoner, som vises på startskærbilledet. Vælg mellem følgende indstillinger for hvert ikon: Vis Undlad at vise
Datoformat [MM-DD-ÅÅÅÅ] [DD-MM-ÅÅÅÅ] [ÅÅÅÅ-MM-DD]	Formater datoen. Bemærk! MM-DD-ÅÅÅÅ er den amerikanske standardindstilling. DD-MM-ÅÅÅÅ er den internationale standardindstilling.

Brug	For at
Tidsformat 12-time 24-time	Formater tiden. Bemærk! Standardindstillingen er 12-time.
Skærmens lysstyrke 20 – 100	Angiv displayets lysstyrke. Bemærk! Standardindstillingen er 100 minutter.
Lys ved fejl Til Fra	Bestemmer, om indikatorlysene skal blinke, når der registreres fejl i printeren. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Lydfeedback Knapfeedback Til Fra Lydstyrke 1–10	Indstil lydstyrken for knapperne. Bemærkninger: - Til er standardindstillingen for Knapfeedback. 5 er standardindstillingen for Lydstyrke.
Vis bogmærker Ja Nr.	Angiv, om der skal vises bogmærker i området Tilbageholdte job. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Opdateringshastighed for webside 30 – 300	Angiv antallet af sekunder mellem opdateringer af Embedded Web Server. Bemærk! Standardindstillingen er 120 minutter.
Kontakt navn	Angiv et kontaktnavn til printeren.
Placering	Angiv printerens placering. Bemærk! Placeringen gemmes på Embedded Web Server.
Alarmer Alarmkontrol Kassettealarm Hæftningsalarm Hulningsalarm	Indstil en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren. Vælg en af følgende indstillinger for hver enkelt alarmtype: Fra Enkelt Kontinuerligt Bemærkninger: - Enkelt er standardindstillingen for Alarmkontrol og Kassettealarm. Dette udløser flere korte bip. - Fra er standardindstillingen til Hæftningsalarm og hulningsalarm. - Kontinuerlig gentagen af flere korte bip med regelmæssige mellemrum.
Timeout Standbytilstand Deaktiveret 1–240	Angiv tidsrummet, der skal gå, inden printeren aktiverer strømbesparelstand. Bemærk! Standardindstillingen er 15 minutter.

Brug	For at
Timeout Slumringstilstand Deaktiveret 1–240	Angiv det tidsrum, som printeren venter, efter et job er udskrevet, før den skifter til en strømbesparende tilstand. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 20 minutter. • Lavere værdier sparer på energien, men det kan kræve længere opvarmningstider. • Vælg den laveste værdi, hvis printeren er tilsluttet samme elektriske kredsløb som rumbelysningen. • Vælg en høj værdi, hvis printeren er i brug konstant. I de fleste tilfælde gør printeren klar til at udskrive.
Timeout Dvaletimeout Deaktiveret 1–3 timer 6 timer 1–3 dage 1–2 uger 1 måned	Angiver det tidsrum, som printeren venter, før den går i dvaletilstand. Bemærk! Standardindstillingen er 3 dage.
Timeout Skærmtimeout 15 – 300	Angiv tidsrummet før displayet går tilbage til Klar-tilstand. Bemærk! Standardindstillingen er 30 sekunder.
Timeout Udskriftstimeout Deaktiveret 1–255	Angiv tidsrummet, som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftsjobbet. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 90 sekunder. • Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, hvorefter printeren kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob. • Udskriftstimeout er kun tilgængelig ved brug af PCL-emulering.
Timeout Vent timeout Deaktiveret 15 – 65535	Angiv tidsrummet, som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 40 sekunder. • Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript emulering.
Genopret udskrift Fortsæt automatisk Deaktiveret 5 – 255	Lad printeren fortsætte udskrivningen automatisk i visse offlinesituationer, når situationerne ikke er afhjulpnet inden for det angivne tidsrum. Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.

Brug	For at
Genopret udskrift Genopret ved stop Automatisk Til Fra	Angiv, om printeren skal genudskrive fastklemte sider. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Auto. Printerens genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver. - Aktiveret indstiller printerens til altid at genudskrive fastklemte sider. - Deaktiveret indstiller printerens til aldrig at genudskrive fastklemte sider.
Genopret udskrift Beskyt side Fra Til	Udskriver en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. Dette udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden. - Indstillingen Til sætter printerens til at behandle hele siden, så hele siden udskrives.
Timeout Dvaletimeout ved forbindelse Dvale Sæt ikke i dvale	Indstil printerens til dvaletilstand, når der findes en aktiv Ethernet-forbindelse. Bemærk! Standardindstillingen er Gå ikke i dvaletilstand.
Tryk på slumreknappen Slumre Dvale Gør ingenting	Bestem, hvordan printerens skal reagere på et kortvarigt tryk på slumreknappen, når printerens er inaktiv. Bemærk! Slumre er standardindstillingen.
Tryk på slumreknappen og hold den nede Gør ingenting Slumre Dvale	Bestemmer, hvordan printerens reagerer på et længerevarende tryk på slumreknappen, når printerens er inaktiv. Bemærk! Standardindstillingen er Gør ingenting.
Fabriksindstillinger Gendan ikke Gendan nu	Gendan printerens standardindstillinger. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Gendan ikke. - Valg af Gendan nu indstiller alle printerindstillinger til standardindstillingerne, undtagen indstillingerne for menuen Netværk/Porte. Alle indlæste data i RAM slettes.

Menuen Flashdrev

Menupunkt	Beskrivelse
Kopier 1–999	Angiver et standardantal for kopier til hvert udskriftsjob Bemærk! Standardindstillingen er 1.

Menupunkt	Beskrivelse
Papirkilde Bakke [x] MP-arkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstiller standardpapirkilde til alle udskrftsjob Bemærk! Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen.
Farve Farve Kun sort	Opretter farveoutput Bemærk! Standardindstillingen er Farve.
Udskriv sætvis Til (1,2,1,2,1,2) Fra (1,1,1,2,2,2)	Holder siderne i et udskrftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Sider (dupleks) 1-sidet 2-sidet	Angiver, om udskriften er på den ene side, eller på begge sider af papiret Bemærk! 1-sidet er standardindstillingen.
Hæftning Fra Til	Angiver, om udskrifter skal hæftes Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. • Denne menu vises kun, hvis en hæfteenhed er installeret.
Hulning Fra Til	Angiver, om udskrifter skal hules Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. • Denne menu vises kun, hvis en hulningsenhed er installeret.
Hulningstilstand 2 huller 3 huller 4 huller	Bestemmer den hulningstype, der udføres på en udskrift Bemærkninger: • 3 huller er standardindstillingen i USA. 4 huller er den internationale standardindstilling. • Denne menu vises kun, hvis en hulningsenhed er installeret.
Dupleksbinding Lang kant Kort kant	Angiver den måde, duplekssider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside vender i forhold til udskrivningen på forsiden. Bemærkninger: • Lang kant er standardindstillingen. Ved indbinding på lang kant indbindes siderne langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende). • Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).
Papirbesparelsesretning Automatisk Liggende Stående	Fastlægger papirretningen for et flersidet dokument Bemærk! Standardindstillingen er auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.

Menupunkt	Beskrivelse
Papirbesparelse Fra 2-op 3-op 4-op 6-op 9-op 12-op 16-op	Angiver, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.
Papirbesparelsesramme Ingen Sort	Udskriver en ramme på hvert sidebillede, når du bruger Papirbesparelsesrammen Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
Papirbesparelæssortering Vandret Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Angiver antallet af flersidesbilleder, når der bruges Papirbesparelæssortering Bemærkninger: - Standardindstillingen er Vandret. - Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og om de har retningen stående eller liggende.
Skillesider Fra Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Angiver, om der skal indsættes en blank skilleside Bemærkninger: - Standardindstillingen er fra. - Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sortering er angivet til Til. Hvis sortering er angivet til Fra, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, som f.eks. alle sider 1, alle sider 2 osv. - Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene. - Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparente, eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.
Skillesidekilde Bakke [x] Manuel arkføder	Angiver papirkilden til skillesider Bemærkninger: - Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen. - I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.
Tomme sider Udskriv ikke Udskriv	Angiver, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.

Menuen Opsætning

Brug	For at
Printersprog PCL-emulering PS-emulering	Angiv printerens standardsprog. Bemærkninger: • PS-emulering er standardindstillingen. PS-emulering benytter en PS-fortolker til at behandle udskriftsjob. • PCL-emulering benytter en PCL fortolker til at behandle udskriftsjob. • Dette forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsjob, der bruger et andet printersprog.
Udskriftsområde Normal Tilpas til side Hele siden	Angiv det logiske og fysiske udskriftsområde. Bemærk! Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet.
Printerbrug Maks. rækkevidde Maks. hastighed	Indstil brug af farvetoner i udskrifter. Bemærk! Standardindstillingen er Maks. rækkevidde.
Kun sort-tilstand Til Fra	Indstil printeren til at udskrive tekst og grafik ved kun at bruge den sorte tonerkassette. Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Det påvirker dog ikke printerens evne til at generere farveudskrifter fra flashdrevets udskriftsjob.
Spar ressourcer Til Fra	Angiv, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom fonte og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt. Bemærk! Fra er standardindstillingen. Dette indstiller printeren til kun at bevare indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob.
Rækkefølge for Udskriv alt Alfabetisk Ældste først Nyeste først	Angiv rækkefølgen for udskrivning af fortrolige og tilbageholdte job, når Udskriv alt er valgt. Bemærk! Standardindstillingen er Alfabetisk.

Menuen Jobstatistik

Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk. Printerharddisken kan ikke læse-/skrivebeskyttes eller skrivebeskyttes.

Menupunkt	Beskrivelse
Jobstatistiklog Fra Til	Bestemmer, om printeren opretter en logfil for de udskriftsjob, den modtager Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Jobstatistikværktøjer	Lader dig udskrive og slette logfiler eller eksportere dem til et flashdrev
Frekvens for jobstatistiklog Månedligt Ugentligt	Bestemmer, hvor ofte der oprettes en logfil Bemærk! Månedligt er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Loghandling i slutningen af frekvensen Ingen E-mail aktuel logfil E-mail og slet aktuel logfil Anbring aktuel logfil Anbring og slet aktuel logfil	Bestemmer, hvordan printeren reagerer, når frekvenstærsklen udløber Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
Niveauet Disk næsten fuld 1–99 Fra	Angiver det maksimale antal logfiler, før printeren udfører handlingen Disk næsten fuld Bemærk! Standardindstillingen er 5 MB.
Handlingen Disk næsten fuld Ingen E-mail aktuel logfil E-mail og slet aktuel logfil E-mail og slet ældste logfil Anbring aktuel logfil Anbring og slet aktuel logfil Anbring og slet ældste logfil Slet aktuel logfil Slet ældste logfil Slet alle logfiler Slet alle undtagen den aktuelle	Bestemmer, hvordan printeren reagerer, når printerharddisken er næsten fuld Bemærkninger: • Standardindstillingen er Ingen. • Den værdi, der defineres i niveauet Disk næsten fuld, bestemmer, hvornår denne handling udløses.
Handlingen Disken er fuld Ingen E-mail og slet aktuel logfil E-mail og slet ældste logfil Anbring og slet aktuel logfil Anbring og slet ældste logfil Slet aktuel logfil Slet ældste logfil Slet alle logfiler Slet alle undtagen den aktuelle	Bestemmer, hvordan printeren reagerer, når diskforbruget når maksimumgrænsen (100 MB) Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
URL til anbringelse af logfiler	Bestemmer, hvor printeren anbringer logfiler for jobstatistik
E-mail-adresser til afsendelse af logfiler	Angiver den e-mail-adresse, som enheden sender logfiler for jobstatistik til
Logfilpræfiks	Bemærk! Det aktuelle værtsnavn, der er defineret i menuen TCP/IP, bruges som standardpræfiks for logfiler.

Menuen Efterbehandling

Menupunkt	Beskrivelse
Sider (dupleks) 1-sidet 2-sidet	Angiver, om dupleks (2-sidet) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob Bemærkninger: 1-sidet er standardindstillingen. - Du kan indstille 2-sidet udskrivning fra et program. For Windowsbrugere, klik på Fil > Udskriv og klik derefter på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Opsætning. For Macintosh-brugere, vælg Fil > Udskriv og juster derefter indstillingerne fra udskrivningsdialogboksen og genvejsmenuerne.
Dupleksbinding Lang kant Kort kant	Angiver den måde, duplekssider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside vender i forhold til udskrivningen på forsiden. Bemærkninger: - Lang kant er standardindstillingen. Ved indbinding på lang kant indbindes siderne langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende). - Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).
Kopier 1–999	Angiver standardantallet for kopier til hvert udskriftsjob Bemærk! Standardindstillingen er 1.
Tomme sider Udskriv ikke Udskriv	Angiver, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.
Udskriv sætvis Fra (1,1,1,2,2,2) Til (1,2,1,2,1,2)	Holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier Bemærkninger: - Standardindstillingen er fra. - Indstillingen Til stakker udskriftsjobbet i rækkefølge.
Skillesider Fra Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Angiver, om der skal indsættes en blank skilleside Bemærkninger: - Standardindstillingen er fra. - Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis Sorter er angivet til Fra, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, som f.eks. alle sider 1, alle sider 2 osv. - Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene. - Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af et udskriftsjobs sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument.
Skillesidekilde Bakke [x] Manuel arkføder	Angiver papirkilden til skillesider Bemærkninger: - Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen. - I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.

Menupunkt	Beskrivelse
Papirbesparelse Fra 2-op 3-op 4-op 6-op 9-op 12-op 16-op	Angiver, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.
Papirbesparelssortering Vandret Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Specificerer antallet af flersidersbilleder Bemærkninger: - Standardindstillingen er Vandret. - Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og om de har retningen stående eller liggende.
Papirbesparellesretning Automatisk Liggende Stående	Fastlægger papirretningen for et flersidet dokument Bemærk! Standardindstillingen er auto. Printereren vælger mellem stående og liggende.
Papirbesparellesramme Ingen Sort	Udskriver en ramme på hvert sidebillede Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
Hæftejob Fra Til	Angiver, om udskrifter skal hæftes Bemærk! Denne menu vises kun, hvis en hæfteenhed er installeret.
Hulning Fra Til	Angiver, om udskrifter skal hules Bemærk! Denne menu vises kun, hvis en hulningsenhed er installeret.
Hulningstilstand 2 huller 3 huller 4 huller	Bestemmer den hulningstype, der udføres på en udskrift Bemærkninger: 3 huller er standardindstillingen i USA. 4 huller er den internationale standardindstilling. - Denne menu vises kun, hvis en hulningsenhed er installeret.
Forskyd sider Ingen Mellem kopier Mellem job	Forskyd sider i bestemte tilfælde Bemærkninger: - Standardindstillingen er Ingen. - Indstillingen Mellem kopier forskyder hver kopi af et udskriftsjob, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis sorter er angivet til Fra, forskydes hvert sæt af udskrevne sider, som f.eks. alle sider 1, alle sider 2 osv. - Mellem job angiver samme forskydningsposition for hele udskriftsjobbet, uanset antal udskrevne kopier. - Denne menu vises kun, hvis en hæfteenhed er installeret.

Menuen Kvalitet

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriftstilstand Farve Kun sort	Angiver, om billederne skal udskrives i monokrome gråtoner eller i farver Bemærkninger: • Standardindstillingen er Farve. • Printerdriveren kan godt tilsidesætte denne indstilling.
Farvekorrektio Automatisk Fra Manuelt	Justere farveoutputtet på den udskrevne side Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. Auto anvender forskellige farvekonverteringstabeller til hvert objekt på den udskrevne side. • Indstillingen Manuel tillader, at farvetabellerne brugertilpasses via indstillingerne under menuen Manuel farve. • På grund af forskellen på additive og subtraktive farver er visse af de farver, der vises på en computerskærm, umulige at duplikere på en udskrift.
Udskriftsopløsning 4800 CQ 1200 dpi	Angiver udskriftens opløsning Bemærkninger: • Standardindstillingen er 4800 CQ. • 1200 dpi giver den højeste udskriftsopløsning og øget glans.
Tonersværtning 1–5	Gør udskriften lysere eller mørkere Bemærkninger: • Standardindstillingen er 4. • Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal. • Hvis Udskriftstilstand kun er angivet til Sort, øger indstillingen 5 tonertætheden og gør alle udskriftsjob mørkere. • Hvis Udskriftstilstand er angivet til Farve, er indstillingen 5 den samme som 4.
Forbedr fine linjer Fra Til	Aktiverer en udskrivningstilstand, som foretrækkes til fine linjer til f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer Bemærkninger: • Deaktiveret er standardindstillingen. • Du kan indstille denne via softwareprogrammet. Windows-brugere: Klik på Filer > Udskriv, og klik derefter på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Opsætning. Macintosh-brugere: Vælg Arkiv > Udskriv, og juster derefter indstillingerne via udskriftsdialogen og pop op-mener. • Indstillingen foretages via Embedded Web Server ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i et browservindue.
Farvebesparelse Fra Til	Reducerer den mængde toner, der bruges på grafik og billeder. Toner mængden til udskrivning af tekst reduceres ikke. Bemærkninger: • Deaktiveret er standardindstillingen. • Slået til tilsidesætter indstillinger for tonersværtningsgrad.

Menupunkt	Beskrivelse
RGB-lysstyrke -6 til 6	Tilpasser lysstyrken i farveudskrifter Bemærkninger: - Standardindstillingen er 0. - Dette påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
RGB-kontrast 0–5	Tilpasser kontrasten i farveudskrifter Bemærkninger: - Standardindstillingen er 0. - Dette påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
RGB-mætning 0–5	Tilpasser mætningsgraden i farveudskrifter Bemærkninger: - Standardindstillingen er 0. - Dette påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
Farvebalance Cyan -5 til 5 Magentarød -5 til 5 Gul -5 til 5 Sort -5 til 5 Nulstil standarder	Justerer farver i det udskrevne output ved at forøge eller reducere den mængde toner, der bruges til hver farve Bemærk! Standardindstillingen er 0.
Farveeksempler sRGB Skærm sRGB Levende Skærm – Sand sort Levende Fra – RGB US CMYK Euro CMYK Levende CMYK Fra – CMYK	Udskriver eksempelsider for hver af de RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller, der bruges i printeren Bemærkninger: - Vælger alle indstillingsudskrifter i eksemplet. - Farveeksempler består af en serie af farvede felter sammen med RGB eller CMYK kombinationer, som opretter de viste farver. Disse sider kan hjælpe med til at bestemme, hvilke kombinationer der skal bruges til at få det ønskede udskrivningsresultat. - I et browservindue skal du indtaste printerens IP-adresse for at få adgang til en komplet liste med farveeksempler i Embedded Web Server.

Menupunkt	Beskrivelse
Manuel farve RGB Billede sRGB Skærm Skærm – Sand sort sRGB Levende Fra Levende RGB Tekst sRGB Levende Fra Levende sRGB Skærm Skærm – Sand sort RGB Grafik sRGB Levende Fra Levende sRGB Skærm Skærm – Sand sort	Tilpasser RGB-farvekonverteringerne Bemærkninger: • sRGB Skærm er standardindstillingen til RGB Billede. Det gælder for en farvekonverteringstabel, som prøver at fremstille et output, der svarer til de farver, der vises på computerskærmen. • sRGB Levende er en standardindstilling for RGB Tekst og RGB Grafik. sRGB Levende anvender en farvetabel, der forøger farvemætningen. Det foretrækkes til forretningsgrafik og -tekst. • Levende anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver. • Vis – Sand sort anvender en farvekonverteringstabel, som kun bruger sorte toner til neutrale grå farver.
Manuel farve CMYK Billede US CMYK Euro CMYK Levende CMYK Fra CMYK Tekst US CMYK Euro CMYK Levende CMYK Fra CMYK Grafik US CMYK Euro CMYK Levende CMYK Fra	Tilpasser CMYK-farvekonverteringerne Bemærkninger: • US CMYK er standardindstillingen i USA. US CMYK anvender en farvekonverteringstabel, som fremstiller et output, der svarer til SWOP-farveoutput. • Euro CMYK er den internationale standardindstilling. Euro CMYK anvender en farvekonverteringstabel, som fremstiller et output, der svarer til EuroScale-farveoutput. • Levende CMYK øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen US CMYK.
Udskiftning af staffagefarver	Giver mulighed for at tilknytte specifikke CMYK-værdier til navngivne staffagefarver
Farvejustering	Starter en kalibrering af farvekonverteringstabellerne og lader printeren udføre justeringer til farvevariationer i outputtet Bemærkninger: • Kalibrering starter, når menuen er valgt. Kalibrererer vises på displayet, indtil processen er afsluttet. • Farvevariationer i outputtet er sommetider et resultat af variable betingelser, f.eks. temperaturen og luftfugtigheden i rummet. Farvejusteringer udføres på printer algoritmerne. Farvejustering kalibreres også i denne proces.

Værktøjer, menu

Brug	For at
Formater flash Ja Nej	Formater flashhukommelsen. Advarsel! Potentiel skade: Du må ikke slukke printeren under formatering af flashhukommelsen. Bemærkninger: • Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen. • Nej annullerer anmodningen om formatering. • Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelseskort i printeren. • Flashhukommelsestilvalgskortet må ikke være læse/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet. • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash-hukommelse, der ikke er defekt.
Aktiver Hexudskrivning	Hjælp med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. Bemærkninger: • Når den er aktiveret, bliver alle data, der er sendt til printeren, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke. • Du kan afslutte eller deaktivere hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.
Dækningsberegner Fra Til	Vis et estimat af den procentvise dækning af toner på en side. Estimeret udskrives på en separat side i slutningen af hvert udskriftsjob. Bemærk! Standardindstillingen er Fra.

XPS-menu

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv fejlsider Deaktiveret Aktiveret	Udskriver en side, der indeholder information om fejl, inklusive XML markup fejl Bemærk! Standardindstillingen er slået fra.

Menuen PDF

Menupunkt	Beskrivelse
Skaler til papir Nej Ja	Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse Bemærk! Standardindstillingen er Nej.
Bemærkninger Udskriv ikke Udskriv	Udskriver anmærkninger i en PDF Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.

PostScript, menu

Brug	For at
Udskriv PS-fejl Til Fra	Udskriv en side, der indeholder PostScript-fejl. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Lås PS-starttilstand Til Fra	Giver brugerne mulighed for at deaktivere SyStart-filen. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Billed ujævning Til Fra	Forbedrer kontrasten og skarphe den på billeder med lav opløsning og udglatter farveovergangene. Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. • Billedudglatning har ingen effekt på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere.

Menuen PCL-emulering

Menupunkt	Beskrivelse
Skrifttypekilde Resident Disk Hente Blitz Alle	Angiver det skrifttypesæt, der benyttes under menupunktet Skrifttypenavn Bemærkninger: • Resident er standardindstillingen. Den viser det skrifttypesæt, der er indlæst i printerens RAM. • Flash- og diskindstillinger viser alle de skrifttyper, der er indeholdt i denne option. Sørg for, at flashoptionen er korrekt formateret og ikke er læse/skrivebeskyttet eller beskyttet med adgangskode. • Hent viser alle de skrifttyper, der er indlæst i RAM. • Alle viser alle tilgængelige skrifttyper for enhver option.
Skrifttypenavn RO Courier	Identificerer en bestemt skrifttype, og hvor den lagres Bemærk! RO Courier er standardindstillingen. RO Courier-formatet viser skrifttypenavn, skrifttype-id og lagringsdestination i printeren. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for Hent.
Symbolsæt 10U PC-8 12U PC-850	Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn Bemærkninger: • 10U PC-8 er standardindstillingen i USA. 12U PC-850 er den internationale standardindstilling. • Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.
PCL-emuleringsindst. Punktstørrelse 1.00–1008.00	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper Bemærkninger: • Standardindstillingen er 12. • Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 1/72". • Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter

Menupunkt	Beskrivelse
PCL-emuleringsindst. Pitch 0.08–100	Angiver tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde Bemærkninger: • Standardindstillingen er 10. • Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (cpi). • Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi. • Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.
PCL-emuleringsindst. Retning Stående Liggende	Angiver tekst- og grafikretning på en side Bemærkninger: • Standardindstillingen er Stående. • Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. • Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
PCL-emuleringsindst. Linjer pr. side 1–255	Bestemmer antallet af linjer, der udskrives på hver side Bemærkninger: • 60 er standardindstillingen i USA. 64 er den internationale standardindstilling. • Printerens indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne linjer pr. side, papirstørrelse og papirretning. Vælg den korrekte papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen linjer pr. side.
PCL-emuleringsindst. A4-bredde 198 mm 203 mm	Indstiller printerens til udskrifter på A4-papir Bemærkninger: • 198 mm er standardindstillingen. • Indstillingen 203-mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 10-pitch-tegn.
PCL-emuleringsindst. Auto CR efter LF Fra Til	Angiver, om printerens automatisk skal udføre en vognretur (CR) efter en linjeskiftkommando (LF) Bemærk! Fra er standardindstillingen.
PCL-emuleringsindst. Auto LF efter CR Fra Til	Angiver, om printerens automatisk skal udføre en linjeskiftkommando (CR) efter en vognretur (LF) Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Nyt nr. til bakke Tildel MP-arkføder Fra Ingen 0–199 Tildel bakke [x] Fra Ingen 0–199 Tildel manuelt papir Fra Ingen 0–199 Tildel manu. konvolut Fra Ingen 0–199	Konfigurerer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til bakker og arkfødere Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Ingen ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Dette valg vises kun, når det vælges af PCL 5e-fortolkeren. • 0–199 lader dig angive en personlig indstilling.
Nyt nr. til bakke Vis fabriksindstillinger MPF-standard = 8 T1-standard = 1 T2-standard = 4 T3-standard = 5 T4-standard = 20 T5-standard = 21 Konvol.std. = 6 MPapirstandard = 2 Man.konv.std = 3	Viser den standardindstilling, der er tilknyttet hver bakke og arkføder
Nyt nr. til bakke Gendan standardindstillinger Ja Nej	Gendanner standardindstillinger for alle bakker og arkfødere

Menuen HTML

Menupunkt		Beskrivelse
Skrifttypenavn	Joanna MT Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Angiver standardskrifttypen for HTML-dokumenter Bemærk! Skrifttypen Times bruges i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en skrifttype.

Menupunkt	Beskrivelse
Skrifttypestørrelse 1–255 pkt.	Angiver standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter Bemærkninger: • 12 pkt. er standardindstillingen. • Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à ét punkt.
Skalering 1–400%	Skalerer standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter Bemærkninger: • Standardindstillingen er 100 %. • Skalering kan justeres i intervaller på én %.
Retning Stående Liggende	Angiver retningen for HTML-dokumenter Bemærk! Standardindstillingen er Stående.
Margenstørrelse 8–255 mm	Angiver sidemargen for HTML-dokumenter Bemærkninger: • 19 mm er standardindstillingen. • Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.

Menupunkt	Beskrivelse
Baggrunde Udskriv Udskriv ikke	Angiver, om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter Bemærk! Udskriv er standardindstillingen.

Menuen Billede

Menupunkt	Beskrivelse
autotilpas Til Fra	Vælger en optimal papirstørrelse, skalering og retning Bemærk! Standardindstillingen er Til. Den tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.
Inverter Fra Til	Inverterer bi-tonale monokrombilleder Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.
Skalering Tilpas Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden Forankres øverst til v.	Skalerer billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse Bemærkninger: - Standardindstillingen er Tilpas. - Når Autotilpas er angivet til Til, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.
Retning Stående Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Angiver papirretningen Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Menuen Hjælp

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv alle guider	Udskriver alle vejledninger
Farvekvalitet	Indeholder oplysninger om, hvordan man kan løse problemer med farvekvaliteten
Udskriftskvalitet	Indeholder oplysninger om, hvordan man løser problemer med udskriftskvaliteten
Udskrivningsvejledning	Indeholder oplysninger om ilægning af papir og andre specialmedier
Medievejledning	Indeholder en liste over de understøttede papirstørrelser for bakker og arkfødere
Vejledning til udskrivningsfejl	Indeholder en skabelon til at fastslå årsagen til gentagne fejl i udskriftskvaliteten, og en liste over forskellige indstillinger, der kan bruges til at tilpasse udskriftskvaliteten
Menuoversigt	Indeholder en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger
Informationsvejledning	Indeholder informationer om, hvor der findes yderligere oplysninger
Tilslutningsvejledning	Indeholder oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren som en lokal printer (USB) eller en netværksprinter

Menupunkt	Beskrivelse
Vejl. flytn. af printeren	Giver oplysninger om, hvordan printeren flyttes på en sikker måde
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder oplysninger om bestilling af forbrugsstoffer

Sikring af hukommelsen, inden du flytter printeren

Erklæring om flygtighed

Din printer indeholder forskellige typer hukommelse, der kan lagre enheds- og netværksindstillinger samt brugerdata.

Hukommelsestype	Beskrivelse
Flygtig hukommelse	Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskriftsjob.
Ikke-flygtig hukommelse	Din printer bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, enhedsindstillinger og netværksoplysninger.

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printeren tages ud af brug.
- Printeren skal flyttes til en anden afdeling eller placering.
- Printeren skal efterses af udefrakommende.
- Printeren skal flyttes fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn.
- Printeren vil blive solgt til en anden virksomhed.

Slette harddiskens flygtige hukommelse

Den flygtige hukommelse (RAM), der er installeret i printeren, kræver en strømkilde for at bevare oplysninger. Hvis du vil slette data, der er gemt i bufferen, skal du slukke printeren.

Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

Du kan slette individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og integrerede løsninger ved at udføre disse trin:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tryk på **2** og **6** på tastaturet, og hold knapperne nede, mens du tænder printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.
Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er klar, vises en liste med funktioner på printerens display.
- 3 Tryk på piletasten op eller ned, indtil **Slet alle indstillinger** vises.
Printeren vil genstarte adskillige gange i løbet af denne proces.
Bemærk! Slet alle indstillinger fjerner enhedsindstillinger, løsninger, job og adgangskoder fra printerens hukommelse.
- 4 Naviger til:
Tilbage > Afslut Konfigurationsmenu

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

Slette printerharddiskens hukommelse

Bemærkninger:

- Nogle printermodeller har muligvis ikke en printerharddisk installeret.
- Hvis du konfigurerer Slet midlertidige datafiler i printermenuerne, kan du fjerne resterende fortroligt materiale, der er efterladt ved udskriftsjob, ved sikkert at overskrive filer, der er markeret til sletning.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tryk på **2** og **6**, og hold dem nede, mens du tænder for printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.
Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er klar, vises en liste med funktioner på printerens display.
- 3 Tryk på pil op eller pil ned, indtil der vises **Slet disk**, og vælg derefter én af de følgende:
 - **Slet disk (hurtig)** – Med denne kan du overskrive disken med nuller på én gang.
 - **Slet disk (sikker)** – Med denne kan du overskrive printerens harddisk med tilfældige bitmønstre flere gange, efterfulgt af en kontrolkørsel. En sikker overskrivning overholder DoD 5220.22-M-standarden for sikker sletning af data fra en harddisk. Meget fortrolige oplysninger bør kun slettes ved hjælp af denne metode.
- 4 Tryk på pil op eller pil ned, indtil beskeden **Ja** vises, og fortsæt så med disksletningen.

Bemærkninger:

- En statuslinje angiver, hvordan disksletningsopgaven skrider frem.
- Disksletning kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.

- 5 Naviger til:

Tilbage > Afslut Konfigurationsmenu

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

Konfiguration af printerharddiskkryptering

Bemærk! Din printer har muligvis ikke en harddisk installeret.

Aktivering af harddiskkryptering hjælper med at forhindre tab af følsomme data, hvis din printer eller harddisk skulle blive stjålet.

Brug af integreret webserver

- 1 Fra den indbyggede webserver skal du klikke på **Indstillinger > Sikkerhed > Diskkryptering**.

Bemærk! Diskkryptering vises kun i sikkerhedsmenuen, hvis der er installeret en formateret, ikke-defekt printerharddisk.

- 2 Fra menuen Diskkryptering skal du vælge **Aktivér**.

Bemærkninger:

- Hvis du aktiverer diskkryptering, sletter du printerharddiskens indhold.

- Diskkryptering kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.

3 Klik på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

1 Sluk printeren.

2 Tryk på **2 ABC** og **6 MNO**, og hold dem nede, mens du tænder for printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.

Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er tændt, viser berøringsskærmen en liste over funktioner i stedet for startskærbilledets standardikoner, f.eks. Kopier og Fax.

3 Tryk på **Diskkryptering > Aktivér**.

Bemærk! Hvis du aktiverer diskkryptering, sletter du printerharddiskens indhold.

4 Tryk på **Ja** for at fortsætte med disksletning.

En statuslinje angiver, hvordan disksletningsopgaven skrider frem. Når disken er krypteret, vender printeren tilbage til skærbilledet Aktiver/Deaktiver.

Bemærkninger:

- Sluk ikke printeren under krypteringsprocessen. Det kan medføre tab af data.
- Diskkryptering kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.

5 Tryk på **Tilbage** og derefter **Afslut Konfigurationsmenu**.

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

Vedligeholdelse af printeren

Rengøring af printerens yderside

- 1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er trukket ud af stikkontakten.



FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter.

- 2 Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.
- 3 Rengør scannerens glasplade med en ren, fnug-fri klud, fugtet med vand.

Advarsel! Potentiel skade: Undlad at bruge rengørings- eller rensemidler, da de kan beskadige printerens finish.

- 4 Rengør kun printerens yderside, og sørg for at inkludere standardudskriftsbakken.


Advarsel! Potentiel skade: Hvis du bruger en fugtig klud til at rengøre printerens inderside, kan det beskadige printeren.

- 5 Sørg for, at papirstøtterne og standardudskriftsbakken er tør, inden du starter et nyt udskriftsjob.

Rengøring af printhovedlinserne


Hvis der er problemer med udskriftskvaliteten, skal du rengøre printhovedlinsen.

- 1 Åbn frontpanelet.

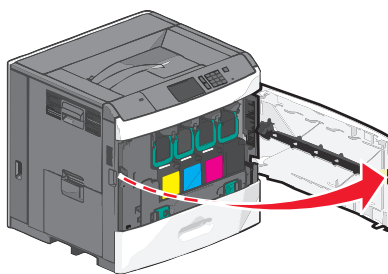


- 2 Fjern alle blækpatroner.

Advarsel! Potentiel skade: Undgå at berøre det blanke område på fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan fotokonduktoren tage skade.

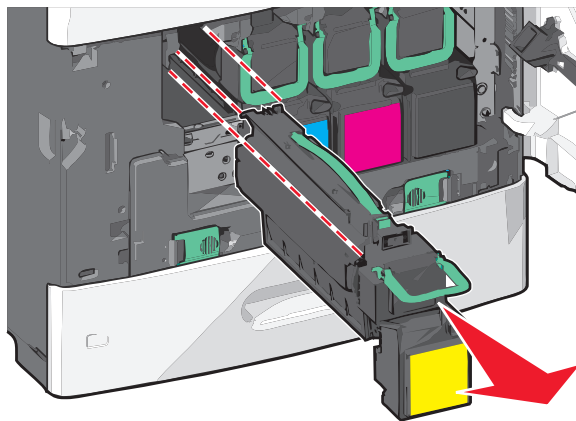

3 Find de fire printhovedlinser.

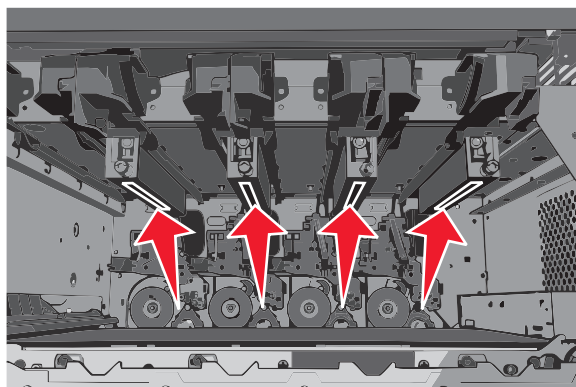


4 Rengør linserne med komprimeret luft.

Advarsel! Potentiel skade: Berør ikke printhovedlinserne.

5 Geninstaller blækpatronerne.

6 Luk dækslet på forsiden.

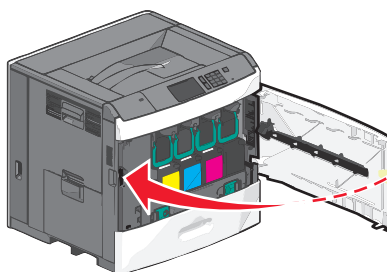

Opbevaring af forbrugsstoffer

Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printeren. Opbevar forbrugsstoffer med den rigtige side op i originalemballagen, indtil de skal bruges.

Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:

- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C

- Høj luftfugtighed over 80%
- Salmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv

Kontrol af status for forbrugsstoffer

Der vises en meddelelse på displayet, når et forbrugsstof skal udskiftes, eller når der skal udføres vedligeholdelse.

Kontrol af status for forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel

Tryk på **Status/Forbrugsstoffer** > **Vis forbrugsstoffer** på startskærm-billedet.

Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer

Bemærk! Computeren skal være tilsluttet det samme netværk som printeren.

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Klik på **Enhedsstatus**.

Siden for enhedsstatus vises, visende et sammendrag af forsyningsniveauerne.

Bestilling af forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan gå til www.lexmark.com eller kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Gennem Lexmarks returprogram kan du købe Lexmark-forbrugsstoffer til en nedsat pris, når du accepterer kun at bruge forbrugsstofferne én gang og altid returnere dem til Lexmark til genfremstilling eller genanvendelse.

Bestilling af en tonerkassette

Når meddelelsen **88 [farve] kassette er snart brugt** eller **88 [farve] kassette næsten tom** vises, skal du bestille en ny kassette.

Estimeret ydelse for kassette er baseret på standarden ISO/IEC 19798. Meget lav udskriftsdækning (mindre end 1,25% for en farve) i længere perioder, kan have en negativ effekt på den faktiske rækkevidde for den pågældende farve, og det kan beskadige kassettede, inden toneren er opbrugt.

Navn på komponent	Lexmark returprogram for tonerkassetter	Normal blækpatron
Cyan tonerkassette	C792A1CG	C792A2CG
Cyan tonerkassette (ekstra high yield)	C792X1CG	C792X2CG
Magenta tonerkassette	C792A1MG	C792A2MG
Magenta tonerkassette (ekstra high yield)	C792X1MG	C792X2MG
Gul tonerkassette	C792A1YG	C792A2YG
Gul tonerkassette (ekstra high yield)	C792X1YG	C792X2YG
Sort tonerkassette	C792A1KG	C792A2KG
Sort tonerkassette (ekstra high yield)	C792X1KG	C792X2KG

Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul

Når 80 **Fuser snart opbrugt** eller 83 **Advarsel om levetid for overføringsmodul** vises, skal du bestille en reservefuser eller overføringsmodul.

Når 80 **Udskift Fuser** eller 83 **Udskift overføringsmodul** vises, skal du installere den nye fuser eller det nye overføringsmodul. Du kan finde oplysninger om installation i den dokumentation, som leveres sammen med delen.

Navn på komponent	Varenummer
Fuser	40X7102 (100 volt) 40X7100 (115 volt) 40X7101 (230 volt)
Overførselsmodul	40X7103

Bestilling af en spildtonerflaske

Når 82 **Spildtonerboks er næsten fuld** vises, skal du bestille en ny spildtonerbeholder.

Når 82 **Udskift spildtonerboks** vises, skal du udskifte spildtonerbeholderen.

Bemærk! Det anbefales ikke at genbruge spildtonerbeholderen.

Navn på komponent	Varenummer
Spildtonerbeholder	C792X77G

Bestilling af hæftekassetter

Når meddelelsen **Hæfteklammer få** eller **Hæfteklammer tom** vises, skal du bestille den angivne hæftekassette.

Se illustrationerne på hæfteenhedens adgangspanel for at få flere oplysninger.

Varenavn	Varenummer
Pakke med 3 hæftekassetter (Da én pakke indeholder 5.000 klammer, er der 15.000 klammer i en 3-pak).	25A0013

Bestilling af rensesæt


Brug våd- og tørservietterne fra rensesættet til at rengøre berøringsskærmen.

Navn på komponent	Varenummer
Rensesæt (våd- og tørservietter)	40X0392


Udskiftning af forbrugsstoffer

Udskiftning af en printerkassette


- 1 Åbn frontpanelet.

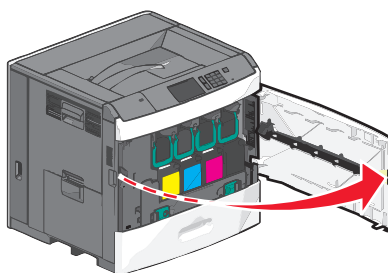

- 2 Løft det grønne håndtag, og træk printerkassetten ud af printeren. Tag fat i det øverste håndtag, og løft kassetten ud af maskinen.

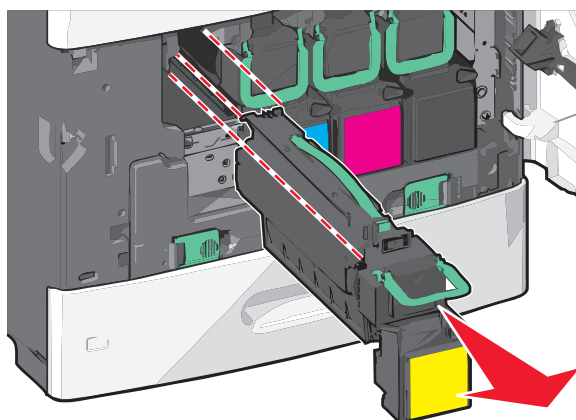


- 3 Placer den gamle kassette i returpakningen, og sæt derefter returetiketten på kassen for at sende til genanvendelse.

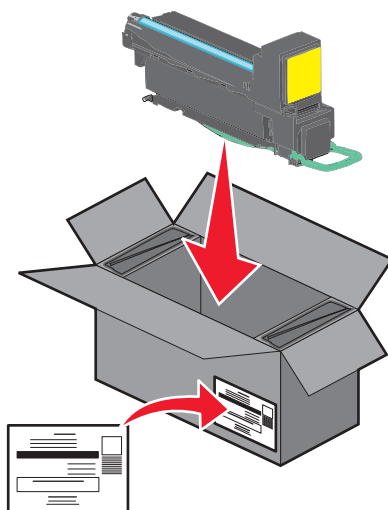


- 4 Pak en ny printerkassette ud.


Advarsel! Potentiel skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

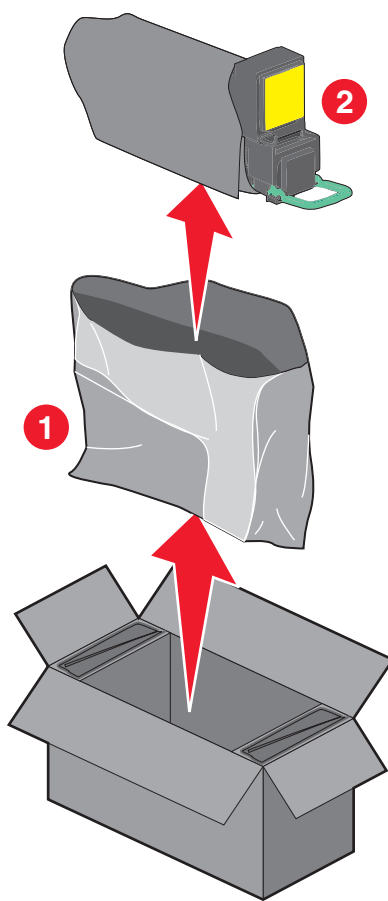

- 5 Ryst forsigtigt den nye kassette fra side til side og frem og tilbage for at fordele toneren.

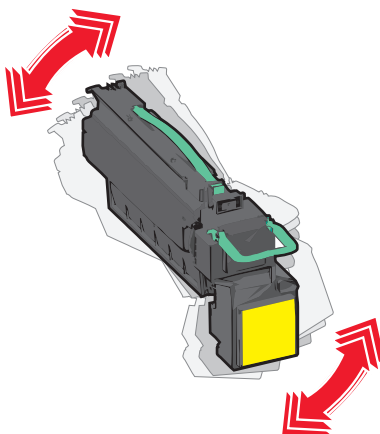


- 6 Fjern den røde pakkestrip fra den nye kassette.

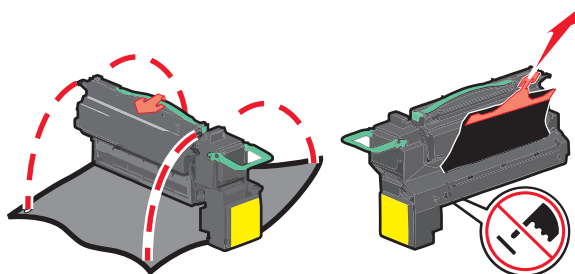


- 7 Sæt den nye kassette i printeren, og skub det grønne håndtag tilbage på plads.

Bemærk! Sørg for, at kassetten er skubbet helt ind.

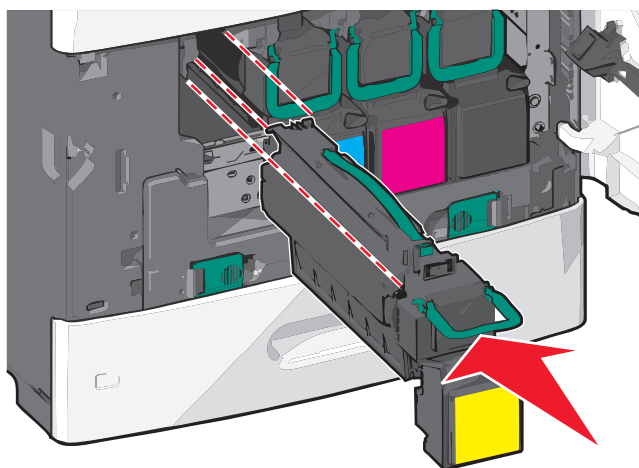


- 8 Luk dækslet på forsiden.

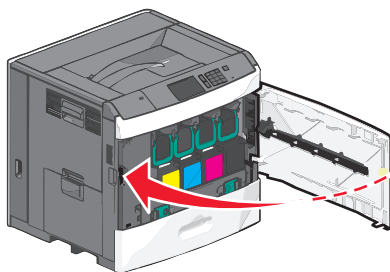

Udskiftning af spildtonerflaske


Spildtonerflasken skal udskiftes, når meddelelsen **82.xx Udskift spildtonerflaske** vises. Printeren udskriver ikke, før spildtonerflasken er udskiftet.

- 1 Tag den nye spildtonerflaske ud af kassen, og pak den ud.

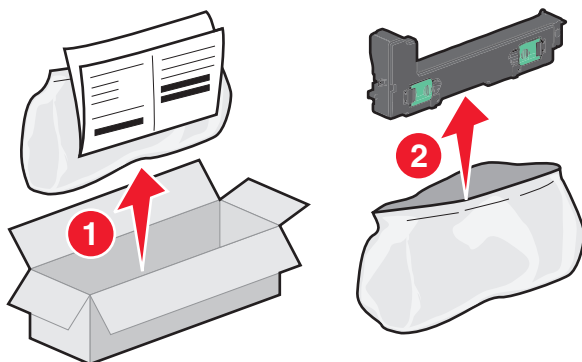


- 2 Åben printerens forluge, og åben derefter bakke 1.

- 3 Træk de grønne tappe sidelæns, og tag fat og træk i tappene med begge hænder for at fjerne den gamle spildtonerflaske.

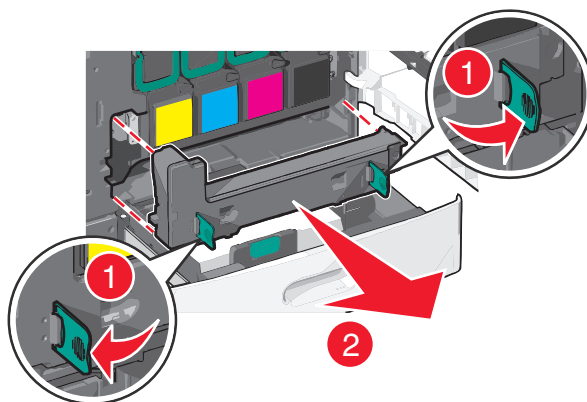


- 4 Anbring den gamle spildtonerflaske i genbrugsposen.


5 Placer posen i den returboks, som du har fjernet udskiftningsdelen fra.

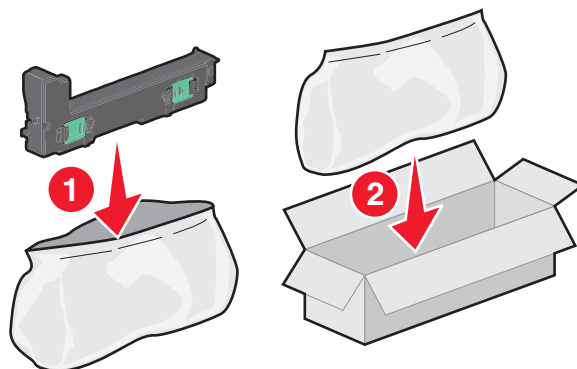

6 Pil genbrugsetiketten af og placer den på returboksen.

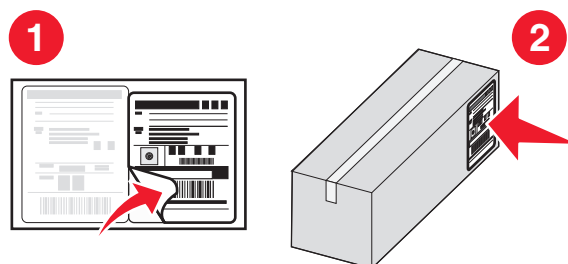

7 Indsæt den nye spildtonerflaske i printeren.

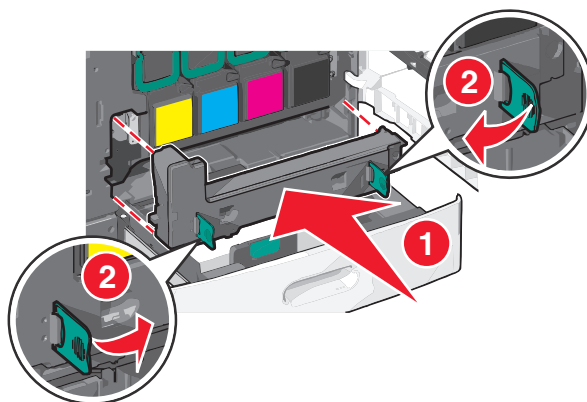

8 Luk bakke 1 og derefter frontpanelet.

Flytning af printeren

Inden printeren flyttes

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Følg disse retningslinjer, før printeren flyttes, for at undgå skade på person eller printer:

- Sluk printeren på stikkontakten, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Fjern alle ledninger og kabler fra printeren, før den flyttes.
- Løft printeren af den valgfrie skuffe i stedet for at forsøge at løfte skuffen og printeren på samme tid.

Bemærk! Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte printeren af den valgfrie skuffe.

Advarsel! Potentiel skade: Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren flyttes forkert.

Flytning af printeren til et andet sted

Printeren og optioner kan flyttes sikkert til et andet sted under hensyntagen til følgende forholdsregler:

- Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside. Hvis der bruges en vogn til at transportere optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
- Sørg for, at printeren står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.

Transport af printeren

Ved transport af printeren skal man bruge den originale emballage eller ringe til forhandleren for at få et flyttesæt.

Administrativ support

Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger

Dette kapitel dækker over de grundlæggende administrative supportopgaver ved hjælp af den indbyggede webserver. Oplysninger om mere avancerede systemsupportopgaver findes i *Netværksguide* på cd'en *Software og dokumentation* samt i *Embedded Web Server – Sikkerhed: Administratorguide* på Lexmarks supportwebsted på <http://support.lexmark.com>.

Brug af den medfølgende webserver

Hvis printeren er installeret i et netværk, så er den indbyggede webserver tilgængelig for en række funktioner, herunder:

- Visningen af en virtuel repræsentation af printerens kontrolpanel
- Kontrol af status for printerens forbrugsstoffer
- Konfiguration af printerindstillinger
- Konfiguration af netværksindstillinger
- Visning af rapporter

Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver:

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Bemærkninger:

- Hvis du ikke kender printerens IP-adresse, kan du udskrive en netværkskonfigurationsside og derefter finde IP-adressen i TCP/IP-afsnittet.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse Embedded Web Server korrekt.

- 2 Tryk på **Enter**.

Kontrol af det virtuelle display

- 1 Åbn den indbyggede webserver, der er knyttet til din printer.

Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Kontroller det virtuelle display, der vises i det øverste venstre hjørne af skærmen.

Det virtuelle display fungerer på samme måde, som et rigtigt display ville virke på printerens kontrolpanel, og viser printermeddelelser.

Kontrol af printerens status

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Klik på **Enhedsstatus**.

Enhedens status viser følgende:

- Papirbakkeindstillinger
- Tonerniveauet i blækpatronen.
- Resterende procentdel af vedligeholdelsessættets levetid
- Kapaciteten på bestemte printerdele

Indstilling af e-mail-advarsler

Konfigurer printeren til at sende dig e-mail-advarsler, når forbrugsstofferne er ved at slippe op, når der skal skiftes eller ilægges papir, eller når der er papirstop.

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Klik på **Indstillinger**.

- 3 Under Andre indstillinger skal du klikke på **Opsætning af e-mail-advarsler**.

- 4 Vælg punkt for notifikation og indtast din e-mail adresse.

- 5 Klik på **Send**.

Bemærk! Du kan få yderligere oplysninger om opsætning af e-mail-serveren ved at kontakte din netværksadministrator.

Visning af rapporter

Du kan se nogle rapporter fra Embedded Web Server Disse rapporter er nyttige ved vurdering af status for printer, netværk og forbrugsstoffer.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Rapporter**, og klik derefter på den type af rapporter, du ønsker at se.

Gendannelse af fabriksindstillingerne

Hvis du ønsker at beholde en liste over de aktuelle menuindstillinger som reference, skal du udskrive en side med menuindstillingerne, før du gendanner standardindstillingerne.

Advarsel! Potentiel skade: Valg af gendan standardindstillingerne returnerer de fleste printerindstillinger til standardindstillingerne. Undtagelserne inkluderer sproget på displayet, brugerstørrelser og meddelelser og netværk/port-menuindstillinger. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke.

På startside skal du navigere til:

 > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Fabriksindstillinger** > **Gendan nu** > 

Fjerne papirstop


Undgå papirstop

Anbefalinger for papirskuffer

- Kontroller, at papiret ligger plant i skuffen.
- Du må ikke fjerne en skuffe, mens printeren udskriver.
- Du må ikke lægge papir i en skuffe, mens printeren udskriver. Læg papir i skuffen før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
- Lægge en passende papirmængde i. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den angivne maksimale stakhøjde.
- Kontroller, at styrene i papirskuffen eller flerformålsføderen er korrekt placeret, og ikke trykker for hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub papirskuffen helt ind, når papiret er lagt i.

Anbefalinger for papir


- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i skufferne.
- Bøj og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.

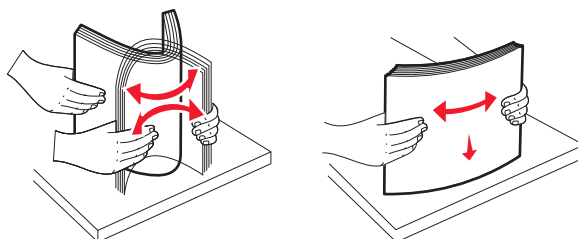

- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme stak.
- Kontroller, at alle papirstørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering

Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse om papirstoppets placering på displayet. For at løse et problem med papirstop skal du fjerne alt papir fra papirstien.

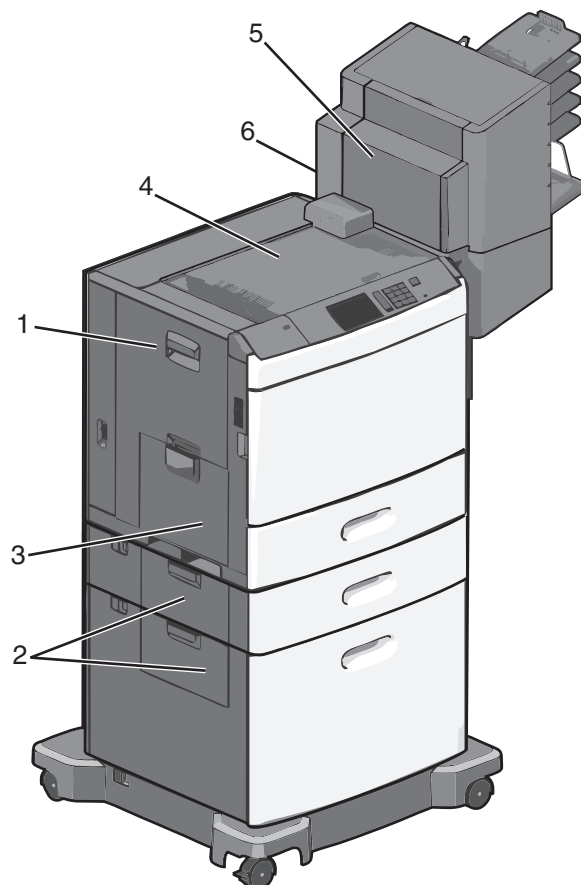

Område	Papirstopnummer	Gør følgende...
1	200-239	Åbn sidepanelet, og fjern derefter papirstoppet.
2	24x	Åbn sidepanelet på den angivne skuffe, og fjern derefter papirstoppet.
3	250	Fjern alt papir fra MP-arkføderen, og fjern derefter det fastsiddende papir.
4	400-403, 460-461	Åbn HTU-panelet, og fjern derefter det fastsiddende papir.
5	431-458	Tryk på knappen for at skyde efterbehandleren eller sorteringsenheden mod højre, åbn lågen til efterbehandler eller sorteringsenhed, og fjern derefter det fastsiddende papir.
6	455	Åbn lågen til hæfteren, tag hæftekassetten ud, og fjern derefter de fastklemte hæfteklammer.


200 papirstop

- 1 Åbn sidepanelet på printeren.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 2 Tag fat i det fastsiddende papir med et fast greb, og træk det derefter forsigtigt ud.

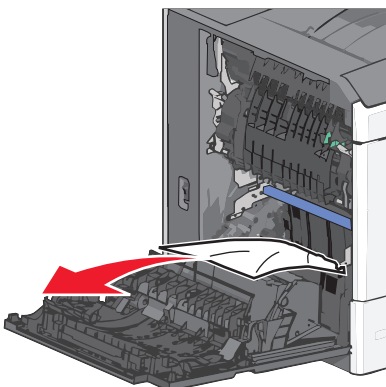

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- 3 Luk sidepanelet på printeren.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.


201 papirstop

- 1 Åbn sidepanelet på printeren.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 2 Undersøg, hvor papirstoppet forekommer, og fjern det:
 - a Hvis papiret sidder inden i fuserenheden, skal du åbne adgangspanelet til fuseren.

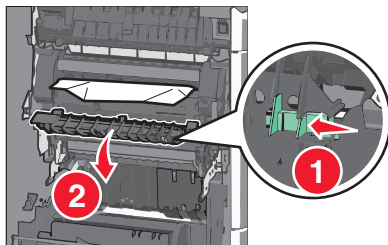

- b Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved den midterste del af fuserenheden. Hvis du gør det, kan fuseren tage skade.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- 3 Luk sidepanelet på printeren.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.

202-203 papirstop

Hvis papiret er synligt i standardudskriftsbakken, skal du tage godt fat i begge sider af papiret og trække det blidt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

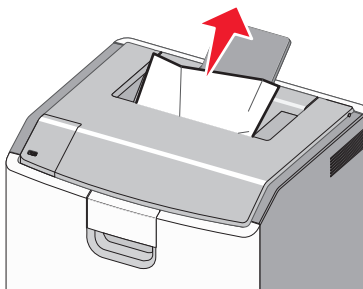


Papirstop i fuseren

- 1 Åbn sidepanelet på printeren.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 2 Hvis der kan ses papir i fuserenheden, skal du åbne adgangspanelet til fuseren.

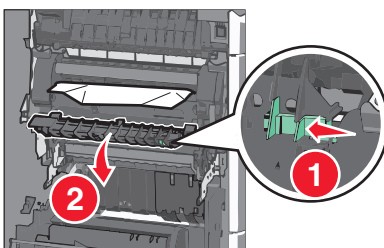

- 3 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved den midterste del af fuserenheden. Hvis du gør det, kan fuseren tage skade.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- 4 Luk sidepanelet.

Papirstop under fuseren

- 1 Åbn sidepanelet på printeren.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 2 Hvis papiret er synligt under fuseren, skal du tage godt fat i begge sider af det fastsiddende papir og trække det blidt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- 3 Luk sidepanelet på printeren.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.


230 papirstop

- 1 Åbn sidepanelet på printeren.




FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 2 Skub på låsemekanismen for at åbne dupleksdækslet.

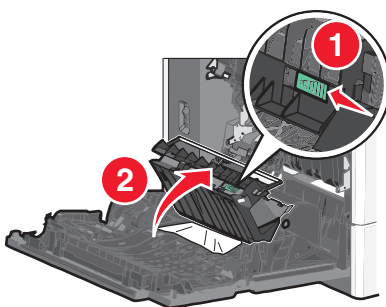

- 3 Tag fat i det fastsiddende papir, og træk det derefter forsigtigt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

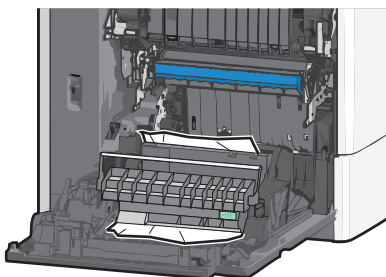

- 4 Luk dupleksdækslet.
- 5 Luk sidepanelet på printeren.
- 6 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.


231-239 papirstop

- 1 Åbn sidepanelet på printeren.




FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 2 Skub på låsemekanismen for at åbne dupleksdækslet.

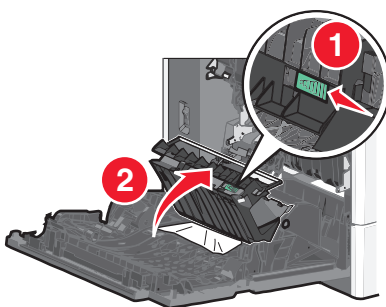

- 3 Tag fat i det fastsiddende papir, og træk det derefter forsigtigt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

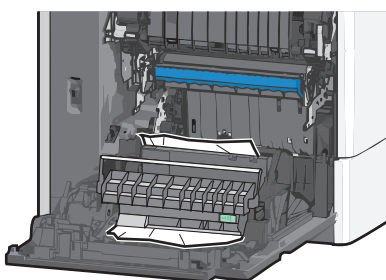

- 4 Luk dupleksdækslet.
- 5 Luk sidepanelet på printeren.
- 6 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.


24x papirstop

Papirstop i bakke 1

- 1 Åbn sidedækslet.
- 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.
- 3 Luk sidepanelet.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.

Papirstop i de valgfri bakker


- 1 Åbn sidepanelet på den angivne valgfri bakke.
- 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

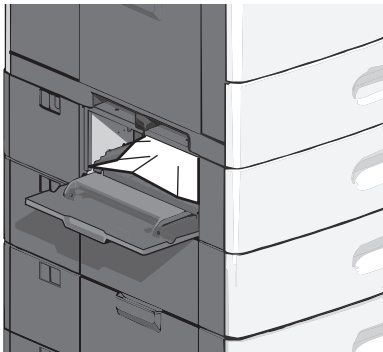

- 3 Luk sidepanelet.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.

250 papirstop

- 1 Tryk på fligen til papirhenteren, og fjern alt papir fra MP-arkføderen.

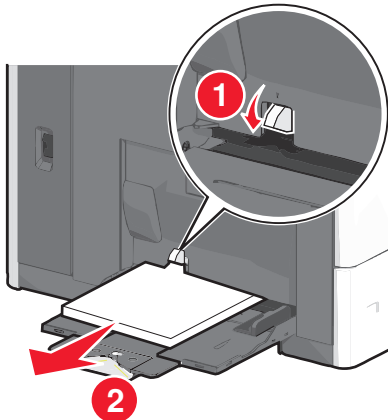

Advarsel! Potentiel skade: Hvis du trækker papiret ud uden at trykke på fligen til papirhenteren først, kan fligen gå i stykker.

- 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.




Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- 3 Læg papir i MP-føderen igen, og juster derefter papirstyrene.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.

400–403 og 460–461 papirstop

- 1 Åbn adgangspanelet til papirtransportenheden.

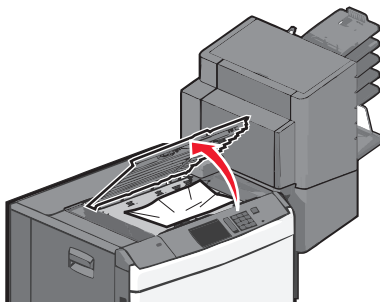


- 2 Tag fat i det fastsiddende papir med et fast greb, og træk det derefter forsigtigt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.


- 3 Luk adgangspanelet til papirtransportenheden.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.

431–454 og 456–458 papirstop

- 1 Tryk ned på knappen, og flyt derefter udgangsefterbehandleren eller sorteringsenheden mod højre.

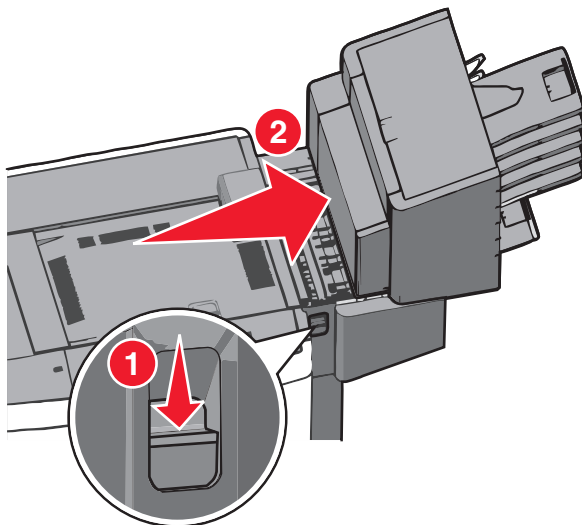

- 2 Åbn adgangspanelet til efterbehandleren eller sorteringsenheden.

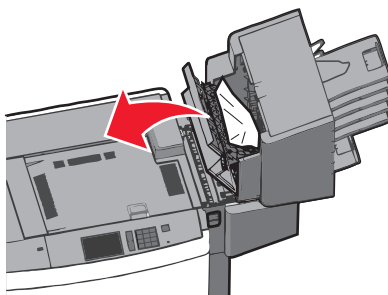

- 3 Tag fat i det fastsiddende papir, og træk det derefter forsigtigt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- 4 Luk adgangspanelet til efterbehandleren eller sorteringsenheden.


- 5 Skub efterbehandleren eller sorteringsenheden mod venstre, indtil den *klikker* på plads.

- 6 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.


455 hæftestop

- 1 Tryk på udløseren for at åbne adgangspanelet til hæfteenheden.


Bemærk! Adgangspanelet til hæfteenheden sidder bag efterbehandleren.

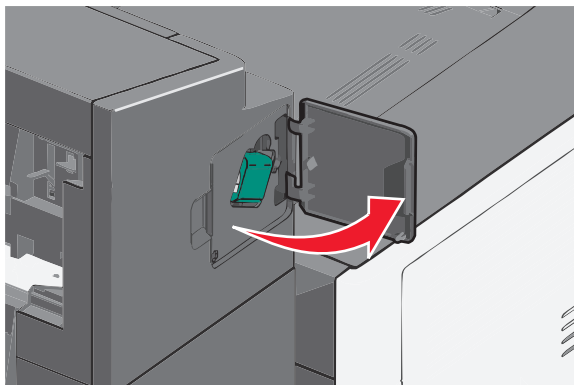


2 Sænk lukkemekanismen på hæfteenheden, og træk derefter hæftekassetteholderen ud af printeren.

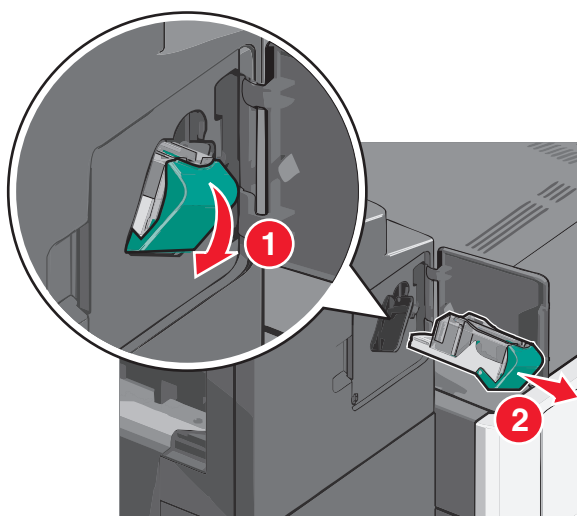


3 Brug metalfanen til at løfte hæftebeskytteren, og træk derefter eventuelle fastsiddende eller løse hæfteklammer ud.

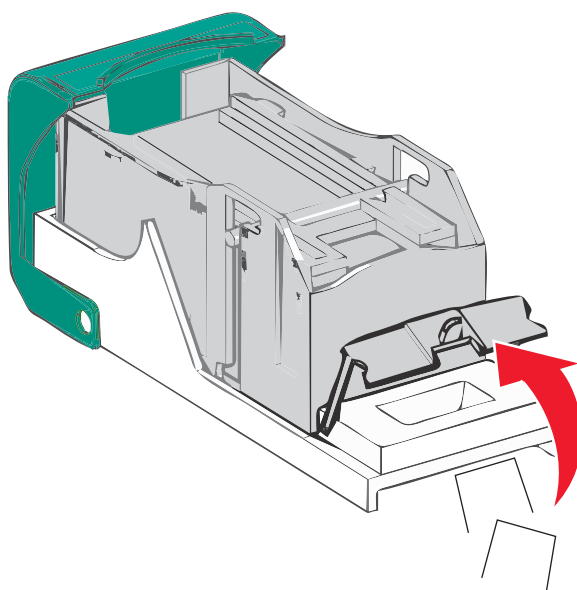

- 4 Luk udløseren til hæfteenheden.

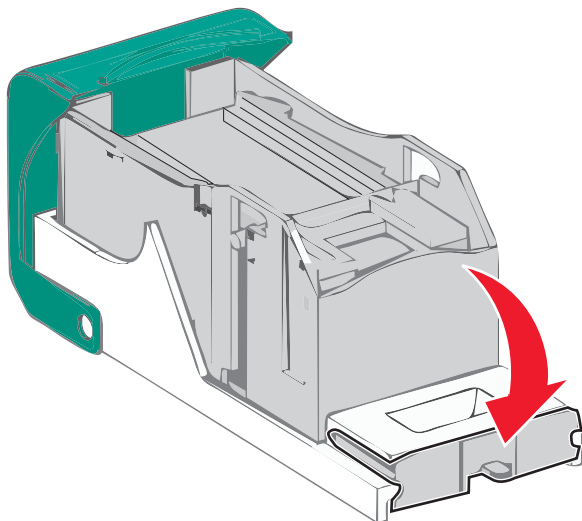

- 5 Tryk hæftebeskytteren ned, indtil den *klikker* på plads.
- 6 Skub hætekassetteholderen godt ind i hæfteenheden, indtil kassetteholderen *klikker* på plads.

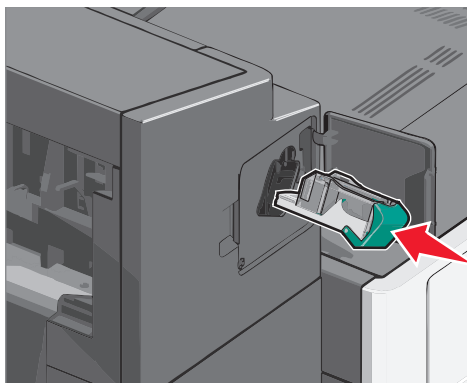

- 7 Luk panelet til hæfteenheden.
- 8 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.

Fejlfinding

Kontrol af en printer, som ikke svarer

Hvis printeren ikke svarer, skal du kontrollere, at:

- Netledningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Der ikke er slukket for stikket på en kontakt eller en anden afbryder.
- Printeren ikke er tilsluttet en transientbeskyttelse, UPS (uninterrupted power supply) eller forlængerledninger.
- Andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten, fungerer.
- Printeren er tændt.
- Printerkablet er korrekt sat i printeren, værtscomputeren, printserveren, optionen eller andre netværksenheder.

Når du har kontrolleret de enkelte muligheder, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen. Det vil ofte løse problemet.

Beskrivelse af printermeddelelserne

Justering af farver

Vent, mens processen fuldføres.

Der er opstået en fejl med USB-drevet. Fjern og indsæt drevet igen.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Fjern flash-drevet, og indsæt det igen.
- Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, kan flashhukommelsen være defekt og kræve udskiftning.

Skift [papirkilde] til [specialtypenavn]

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte bakke.
- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft indstillingerne for papirstørrelse og -type, der er angivet på printerens kontrolpanel under Papir-menuen, og tryk derefter på **Papir ændret, fortsæt**.
- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn], ilæg [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag

- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte bakke.
- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft indstillingerne for papirstørrelse og -type, der er angivet på printerens kontrolpanel under Papir-menuen, og tryk derefter på **Papir ændret, fortsæt**.

- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn]

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte bakke.
- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft indstillingerne for papirstørrelse og -type, der er angivet på printerens kontrolpanel under Papir-menuen, og tryk derefter på **Papir ændret, fortsæt**.
- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Skift fra [papirkilde] til [specialstreng], ilæg [retning]

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte bakke.
- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft indstillingerne for papirstørrelse og -type, der er angivet på printerens kontrolpanel under Papir-menuen, og tryk derefter på **Papir ændret, fortsæt**.
- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype]

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte bakke.
- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft indstillingerne for papirstørrelse og -type, der er angivet på printerens kontrolpanel under Papir-menuen, og tryk derefter på **Papir ændret, fortsæt**.
- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype], ilæg [retning]

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte bakke.
- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft indstillingerne for papirstørrelse og -type, der er angivet på printerens kontrolpanel under Papir-menuen, og tryk derefter på **Papir ændret, fortsæt**.
- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Luk dækslet til papirtransportenheden

Luk adgangspanelet eller -døren til papirtransportenheden.

Luk venstre sidepanel

Luk venstre sidepanel på printeren.

Luk panel til [tray]

Luk panelet til den angivne bakke.

Luk efterbehandlerens sidepanel

Luk sidedækslet til efterbehandler.

Luk topdæksel til efterbehandler

Luk topdækslet på efterbehandleren.

Luk frontpanelet

Luk forlugen på printerens.

Diskfejl

Printeren prøvede at udføre genoprettelse af harddisken på en fejlbefængt harddisk, og harddisken kan ikke repareres. Harddisken skal formateres igen.

Tryk på **Formater disk** for at genformatere printerens harddisk og fjerne beskeden.

Bemærk! Når du formaterer, slettes alle filer på printerens harddisk.

Disk næsten fuld. Sikker sletning af harddisken.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
- Installer en harddisk med større kapacitet.

Diskproblem

Printerens harddisk skal formateres igen.

Tryk på **Formater disk** for at genformatere printerens harddisk og fjerne beskeden.

Bemærk! Når du formaterer, slettes alle filer på printerens harddisk.

Tøm hulningsboks

1 Tøm hulningsboks.

Tryk på **Yderligere oplysninger** i printerens kontrolpanel for at læse mere om, hvordan man tømmer hulningsboksen.

2 Sæt hulningsboksen tilbage i efterbehandleren, og tryk derefter på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.

Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.

Der er isat en ikke-understøttet USB-enhed. Fjern USB-enheden, og installer derefter en understøttet enhed.

Isæt en hæftekassette

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Isæt en hæftekassette.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften uden at bruge hæfteefterbehandleren.

Isæt bakke [x]

Indsæt den angivne bakke i printerens.

Isæt hulningsboks

Indsæt hulningsboksen i efterbehandleren, og tryk derefter på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.

Installer bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Installer den angivne bakke:
 - 1 Sluk printerens.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
 - 3 Installer den angivne bakke.
 - 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
 - 5 Tænd printerens igen.
- Annuller udskriftsjobbet.

Installer konvolutføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Installer konvolutføderen:
 - 1 Sluk printerens.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
 - 3 Installer konvolutføderen.
 - 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
 - 5 Tænd printerens igen.
- Annuller udskriftsjobbet.

Installer bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Installer den angivne bakke:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
 - 3 Installer den angivne bakke.
 - 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
 - 5 Tænd printeren igen.
- Annuller udskriftsjobbet.

Indlæs [src] med [custom type name]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg det specificerede papir i bakken eller arkføderen.
- Tryk på **Papir ilagt, fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den ved hjælp af standardpapirkilden.
- Annuller udskriftsjobbet.

Indlæs [src] med [custom string]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg det specificerede papir i bakken eller arkføderen.
- Tryk på **Papir ilagt, fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den ved hjælp af standardpapirkilden.
- Annuller udskriftsjobbet.

Indlæs [src] med [size]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg det specificerede papir i bakken eller arkføderen.
- Tryk på **Papir ilagt, fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, henter den papir fra standardpapirkilden.
- Annuller udskriftsjobbet.

Indlæs [src] med [type] [size]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg det specificerede papir i bakken eller arkføderen.
- Tryk på **Papir ilagt, fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, henter den papir fra standardpapirkilden.
- Annuller udskriftsjobbet.

Indlæs [custom type name] i den manuelle føder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg det angivne papir i den manuelle arkføder.
- Tryk på **Bed om hver side ved papirindføring** eller **Spørg ikke ved indføring af papir** for at slette beskeden og fortsætte udskrivning.
- Tryk på **Vælg automatisk papir** for at bruge det papir, der er lagt i bakken.
- Annuller udskriftsjobbet.

Indlæs [custom string] i den manuelle arkføder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg det angivne papir i den manuelle arkføder.
- Tryk på **Bed om hver side ved papirindføring** eller **Spørg ikke ved indføring af papir** for at slette beskeden og fortsætte udprintning.
- Tryk på **Vælg automatisk papir** for at bruge det papir, der er lagt i bakken.
- Annuller udskriftsjobbet.

Læg [papirtype] [papirstørrelse] i den manuelle arkføder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg det angivne papir i den manuelle arkføder.
- Tryk på **Bed om hver side ved papirindføring** eller **Spørg ikke ved indføring af papir** for at slette beskeden og fortsætte udskrivning.
- Tryk på **Vælg automatisk papir** for at bruge det papir, der er lagt i bakken.
- Annuller udskriftsjobbet.

Ilæg hæfteklammer

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Udskift den angivne hæftekassette i finisher.
 - Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Bemærk!** Udskriftsjobbet hæftes, hvis hæftekassetten isættes eller udskiftes.

- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Behov for papirskift

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Brug aktuelle forsyningsstoffer** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Genindsæt bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Sluk for printeren, og tænd for den igen.
- Genindsæt den angivne bakke:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
 - 3 Fjern den angivne bakke.
 - 4 Genindsæt bakken.
 - 5 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
 - 6 Tænd printeren igen.
- Fjern den angivne bakke:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
 - 3 Fjern den angivne bakke.
 - 4 Kontakt kundesupport.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften, uden at bruge den specificerede udskriftsbakke.

Genindsæt bakke [x] – [y]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Sluk for printeren, og tænd for den igen.
- Genindsæt de angivne bakker:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
 - 3 Fjern de angivne bakker.
 - 4 Genindsæt bakkerne.
 - 5 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
 - 6 Tænd printeren igen.
- Fjern de angivne bakker:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.

3 Fjern de angivne bakker.

4 Kontakt kundesupport.

- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften, uden at bruge de specificerede udskriftsbakker.

Fjern papir fra standard outputbakke

Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

Fjern papir fra bakke [x]

Fjern stakken af papir fra den angivne bakke. Printerens registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på **Fortsæt**.

Fjern papir fra alle bakker

Outputbakkerne har ikke mere kapacitet. Fjern papir fra alle outputbakker for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Fjern papir fra [linked set bin name]

Fjern papir fra den angivne bakke. Printerens registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på **Fortsæt**.

Fjern emballage, [area name]

Fjern alt tilbageværende emballage fra den specificerede lokalitet.

Gendan tilbageholdte job?

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Gendan** for at gendanne alle tilbageholdte job, som er gemt på printerens harddisk.
- Tryk på **Gendan ikke**, hvis du ikke vil gendanne nogen udskriftsjob.

Skub efterbehandleren mod venstre

Skub postkassen eller efterbehandleren mod venstre, indtil den *klikker* på plads.

Visse tilbageholdte blev ikke gendannet

Tryk på **Fortsæt** for at slette det pågældende job.

Bemærk! Tilbageholdte job, der ikke gendannes, forbliver på harddisken, og der er ikke adgang til dem.

Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet

Der mangler forbrugsstof for at kunne færdiggøre jobbet. Tryk på **Annuller** for at slette meddelelsen.

Ikke-understøttet disk

Der er isat en ikke-understøttet disk. Fjern den ikke understøttede disk, og installer derefter en understøttet enhed.

31.xx Manglende eller defekt [color] patron

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- 1 Fjern og geninstaller den angivne printerpatron.
Tryk på **Yderligere oplysninger**, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du fjerner en printerpatron.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen.
Bemærk! Hvis meddelelsen ikke forsvinder, må du udskifte den defekte printerpatron.

32.xx <color> patronens varenummer understøttes ikke af enheden

- 1 Fjern den ikke-understøttede printerpatron, og isæt en understøttet patron.
Tryk på **Yderligere oplysninger**, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du fjerner en printerpatron.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen.

34 Forkert papirstørrelse, åbn [src]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg det korrekte papir eller specialmedie i den rigtige bakke.
- Bekræft, at hjulet på bakke 1 er angivet til den papirstørrelse, der er lagt i bakken. Kontroller, at denne størrelse er den størrelse, du forsøger at udskrive.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen med en anden bakke.
- Kontroller længde- og breddestyrene for bakken, og sørg for at lægge papiret korrekt i skuffen.
- Sørg for, at indstillingerne i dialogboksen Egenskaber for printer eller Udskriv har den korrekte papirstørrelse og -type.
- Sørg for, at papirstørrelsen er korrekt angivet. Hvis Str. i MP-arkf. for eksempel er angivet til Universal, skal du kontrollere, om papiret er stort nok til de formaterede data.
- Annuller udskriftsjobbet.

35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen.
- Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter du har modtaget denne meddelelse, skal du kontrollere, at de sammenkædede buffere er angivet til Auto og derefter lukke menuerne for at aktivere ændringerne i de sammenkædede buffere. Når **Klar** vises, skal du aktivere Spar ressourcer.

- Installer ekstra hukommelse.

36 Printerservice er påkrævet

Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen, eller kontakt kundesupport.

37 Ikke nok hukommelse til at sortere job

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at udskrive den del af jobbet, der allerede er lagret, og starte sortering af resten af jobbet.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragmentering

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i printerhukommelsen.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

37 Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet

Printeren har slettet nogle af de tilbageholdte job for at kunne behandle aktuelle job.

Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.

37 Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet

Printeren kunne ikke gendanne nogle af eller alle de fortrolige eller tilbageholdte job på printerens harddisk.

Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.

38 Hukommelsen er fuld

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

40 Ugyldig genopfyldning af [color]. Udskift patron

Udskift den angivne patron for at fortsætte udskrivningen.

51 Defekt Flash fundet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

52 Der er ikke plads nok i Flash-hukommelsen til ressourcerne

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.
Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flash-hukommelsen.
- Opgrader til et flash-hukommelseskort med højere kapacitet.

53 Uformateret flash fundet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Formater flash-hukommelsen. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, kan flashhukommelsen være defekt og kræve udskiftning.

54 Fejl på seriellport [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Kontroller, at det serielle kabel er tilsluttet korrekt, og at det er det rigtige kabel til den serielle port.
- Kontroller, at parametrene til det serielle interface (protokol, baud, paritet og databit) er indstillet korrekt på printeren og på værtscomputeren.
- Tryk på **Fortsæt** for at fortsætte udskrivningen.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.

54 Softwarefejl i standardnetværk

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fortsætte udskrivning.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.
- Opgrader (flash) netværksfirmwaren i printeren eller printserveren.

54 Netværk [x] softwarefejl

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at fortsætte udskrivningen.
- Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd derefter igen.
- Opgrader (flash)-netværksfirmwaren i printeren.

55 Ikke-understøttet indstilling i port [x]

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Fjern det ikke-understøttede udvidelseskort fra printerens systemkort, og udskift det derefter med et understøttet kort.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

56 Parallelport [x] deaktiveret

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
- Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er indstillet til Deaktiveret.

56 Serielport [x] deaktiveret

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten.
- Kontroller, at Deaktiveret ikke er angivet i menuen Serielbuffer.

56 Standard USB port deaktiveret

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.
- Kontroller, at menupunktet USB-buffere ikke er indstillet til Deaktiveret.

56 Standardparallelport deaktiveret

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
- Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er deaktiveret.

56 USB-port [x] deaktiveret

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.
- Kontroller, at Deaktiveret ikke er angivet i menuen USB-buffer.

57 Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job er ikke genindlæst

Noget er ændret i printeren, så de tilbageholdte job er gjort ugyldige. Mulige ændringer inkluderer:

- Printerens firmware er blevet opdateret.
- De indstillinger for papirindstillinger, der er nødvendige for udskriftjobbet, er blevet fjernet.
- Udskrivningsjobbet er blevet oprettet med brug af data fra en enhed på en USB-port, og enheden er ikke længere i USB-porten.
- Printerens harddisk indeholder udskriftsjob, der blev gemt, mens den var installeret på en anden printermodel.

Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen.

58 Input-konfig.fejl

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Kontroller, at alle bakkekonfigurationer er korrekte. Fjern eventuelt unødvendige bakker.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

58 Der er isat for mange bakker

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Fjern de ekstra udskriftsbakker.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

58 For mange diske er installeret

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Fjern de overskydende diske.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

58 For mange flashoptioner er installeret

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern den overskydende flashhukommelse.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd for printeren igen.

58 Der er for mange skuffer monteret

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra skuffer.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd for printeren igen.

59 Inkompatibel outputbakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Fjern den angivne udskriftsbakke.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften, uden at bruge den specificerede udskiftbakke.

61 Fjern defekt disk

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Fjern den defekte printer harddisk.
- Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en harddisk.

62 Disken er fuld

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte behandling.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
- Installer en printerharddisk med større kapacitet.

80.xx Fuser næsten opbrugt

- 1 Bestil en udskiftningsfuserenhed med det samme.
- 2 Når udskriftskvaliteten forringes, skal du installere en ny fuserenhed i overensstemmelse med den vejledning, der fulgte med udskiftningsenheden.
- 3 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

80.xx Fuser snart opbrugt

- Bestil en udskiftningsfuserenhed med det samme. Når udskriftskvaliteten forringes, skal du installere en ny fuserenhed i overensstemmelse med den vejledning, der fulgte med udskiftningsenheden.
- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

80.xx Udskift fuser

Udskift fuser i overensstemmelse med den vejledning, der fulgte med udskiftningsenheden.

80.xx Fuser mangler

- 1 Udskift fuser i overensstemmelse med den vejledning, der fulgte med udskiftningsenheden.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

82.xx Spildtonerflaske er næsten fuld

Bestil straks en ny spildtonerflaske.

- 1 Udskift spildtonerflasken.
Tryk på **Yderligere oplysninger** i printerens kontrolpanel for at læse mere om, hvordan man installerer spildtonerflasken.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

82.xx Udskift spildtonerflaske

- 1 Udskift spildtonerflasken.
Tryk på **Yderligere oplysninger** i printerens kontrolpanel for at læse mere om, hvordan man udskifter spildtonerflasken.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

82.xx Spildtonerflaske mangler

Geninstaller spildtonerflasken i printeren.

83.xx Advarsel om levetid for overførselsmodul

- 1 Udskift overførselsmodulet i overensstemmelse med den vejledning, der fulgte med udskiftningsenheden.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

83.xx Overførselsmodul mangler

Indsæt overførselsmodulet i printeren.

83.xx Udskift overførselsmodulet

Udskift overførselsmodulet i overensstemmelse med den vejledning, der fulgte med udskiftningsenheden.

88.xx [color] patron næsten tom

Bestil et nyt eksemplar af den angivne printerpatron.

88.xx [color] patron er næsten tom

- 1 Tag den angivne tonerpatron ud af printeren.
Advarsel! Potentiel skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.
- 2 Ryst patronen fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren.
- 3 Sæt tonerkassetten i igen og tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.

Bemærkninger:

- Gentag denne procedure flere gange, indtil udskrifterne forbliver utydelige. Udskift patronen, når udskrifterne forbliver utydelige.
- Hav en ny patron klar, når den aktuelle ikke længere udskriver tilfredsstillende.

88.xx [Color] patron meget lav

Indholdet i den angivne printerpatron er meget lavt.

- 1 Tryk på **Yderligere oplysninger** i printerens kontrolpanel for at læse mere om, hvordan man udskifter en printerpatron.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

88.xx [Color] patron næsten tom

Indholdet i den angivne printerpatron er meget lavt.

- 1 Tryk på **Yderligere oplysninger** i printerens kontrolpanel for at læse mere om, hvordan man udskifter en printerpatron.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

1565 Emul-fejl. Isæt emul-option

Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter download-emulatoren på firmwarekortet.

Du kan løse problemet ved at hente den korrekte version af download-emulatoren fra Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Løsning af udskrivningsproblemer

PDF-filer på flere sprog udskrives ikke

PDF-filerne kan indeholde skrifttyper, der ikke er tilgængelige.

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive, i Adobe Acrobat.
- 2 Klik på printerikonet > **Avanceret** > **Udskriv som billede** > **OK** > **OK**.

Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber

Printerens selvtest mislykkedes. Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

Hvis **Udfører selvtest** og **Klar** ikke vises, skal du slukke printeren og ringe til kundesupport.

Fejlmeddelelse om læsning af USB-drev vises

Kontroller, at flashdrevet understøttes.

Udskriftsjob udskrives ikke

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

KONTROLLER, AT DER IKKE ER ET PROBLEM MED PRINTEREN

Kontroller status på printerens kontrolpanel. Følg om nødvendigt instruktionerne vedr. gendannelse.

KONTROLLER, AT PRINTEREN ER KLAR TIL AT UDSKRIVE

Kontroller, at **Klar** vises på displayet, før du sender et udskriftsjob.

KONTROLLER, OM DER MANGLER ELLER SKAL UDSKIFTES FORBRUGSSTOFFER

Fjern og geninstaller eller udskift de pågældende forbrugsstoffer.

KONTROLLER, OM STANDARDUDSKRIFTSBAKKEN ER FULD

Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

KONTROLLER, OM DEN ANGIVNE PAPIRBAKKE ER TOM

Læg papir i skuffen.

KONTROLLER, AT DEN RIGTIGE PRINTERSOFTWARE ER INSTALLERET

- Kontroller, at du anvender den rigtige printersoftware.
- Hvis printeren er sluttet til din computer via en USB-port, skal du sørge for, at du kører et understøttet operativsystem, og at printersoftwaren er kompatibel.

KONTROLLER, AT DEN INTERNE PRINTERSERVER FUNGERER KORREKT

- Kontroller, at den interne printserver er installeret korrekt, og at printeren er tilsluttet netværket.
- Udskriv en netværksinstallationsside, og kontroller, at status viser **Tilsluttet**. Hvis status er **Ikke tilsluttet**, så skal du kontrollere netværkskablerne, og derefter forsøge at udskrive netværksinstallationssiden igen. Kontakt systemadministratoren for at kontrollere, at netværket fungerer korrekt.

Printersoftwaren er tilgængelig på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

DU SKAL SIKRE DIG, AT DU BRUGER ET ANBEFALET USB-, SERIEL- ELLER ETHERNET-KABEL

Du kan finde yderligere oplysninger på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

KONTROLLER, AT PRINTERKABLERNE ER ORDENTLIGT TILSLUTTET

Kontroller kabelforbindelserne til printeren og printserveren for at sikre dig, at de er i orden.

Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.

Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

DELVIS JOB, INTET JOB, ELLER UDSKRIVNING AF BLANKE SIDER

Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data.

- Slet udskriftjobbet og udskriv det derefter igen.
- For PDF dokumenter, lav en ny PDF fil og udskriv den derefter igen.

Hvis du udskriver fra internet, kan printerens opfatte flere ens jobnavne som dubletter og slette alle andre end det første job.

- Windows-brugere skal åbne Udskriftsegenskaber i dialogen Udskrivning og tilbageholdelse skal du markere afkrydsningsfeltet "Hold duplikerede dokumenter" under tekstboksen Brugernavn, før du indtaster en PIN-kode.
- Macintosh-brugere skal gemme hvert udskriftsjob, navngive hvert job forskelligt og udskrive de enkelte job på printerens.

SØRG FOR, AT PRINTEREN HAR TILSTRÆKKELIG HUKOMMELSE

Frigiv ekstra hukommelse i printerens ved at rulle gennem listen af tilbageholdte job og slette nogen af dem.

Udskriftsjobbet tager længere tid end forventet

Prøv et eller flere af følgende forslag:

REDUCER UDSKRIFTSJOBETS KOMPLEKSITET

Slet antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i udskriftsjobbet.

SLÅ SIDEBESKYTTELSE FRA

På startsidens skal du navigere til:

 > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Genopret udskrift** > **Sidebeskyttelse** > **Fra** > 

SKIFT MILJØINDSTILLINGERNE

Hvis du bruger Lydløs tilstand eller Økotilstand, vil du måske opleve en reduktion i printerens ydeevne.

Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR PAPIRTYPE OG PAPIRSTØRRELSE

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingerne for papirtype og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
 - Windows-brugere: Angiv papirtypen via Egenskaber for printer.
 - For Macintosh-brugere angives papirtypen fra dialogboksen Udskriv.

Der udskrives forkerte tegn

- Sørg for, at printerens ikke er i tilstanden Hexudskrivning. Hvis **Klar Hex** vises på displayet, skal du forlade Hexudskrivning, før du kan udskrive dit job. Sluk for printerens, og tænd den igen for at afslutte tilstanden Hexudskrivning.
- Sørg for, at indstillingen SmartSwitch er slået til i menuerne Netværk og USB.

Skuffesammenkædning virker ikke

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

ILÆG PAPIR AF SAMME STØRRELSE OG TYPE

- Ilæg papir af samme størrelse og type i alle de skuffer, der skal sammenkædes.
- Flyt papirstyrene til den korrekte position for den papirstørrelse, der er lagt i hver enkelt skuffe.

BRUG SAMME INDSTILLING FOR PAPIRSTØRRELSE OG PAPIRTYPE

- Udskriv en side med menuindstillinger, og sammenlign indstillingerne for skufferne.
- Juster om nødvendigt indstillingerne i menuen Papirstørrelse/type.

Bemærk! Standardskuffen til 550 ark og MP-arkføderen kan ikke automatisk registrere papirstørrelsen. Du skal angive størrelsen i menuen Papirstørrelse/type.

Store job sorteres ikke

Følgende er mulige løsninger på problemet. Prøv et eller flere af følgende forslag:

SØRG FOR, AT SORTERING ER ANGIVET TIL SLÅET TIL

Indstil Sortering til Slået til i menuen Finishing eller under Udskriftsindstillinger.

Bemærk! Når du angiver Sortering til deaktiveret i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing.

REDUCER UDSKRIFTSJOBSETS KOMPLEKSITET

Reducer udskriftsjobsets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.

SØRG FOR, AT PRINTEREN HAR TILSTRÆKKELIG HUKOMMELSE

Tilføj printerhukommelse eller en harddiskoption.

Uventede sideskift

ØGE PRINT TIMEOUT-VÆRDIEN

- 1 På startsidens skal du navigere til:

 > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Timeout** > **Print timeout**

- 2 Øg Print timeout-værdien, og tryk derefter på .

Løsning af problemer med startskærmsprogrammer

Der er opstået en programfejl

UNDERSØG, OM DER FINDES RELEVANTE OPLYSNINGER I SYSTEMLOGGEN

- 1 Skriv printerens IP-adresse eller værtsnavn i webbrowserens adressefelt.
Hvis du ikke kender printerens IP-adresse eller værtsnavn, kan du:
 - Se oplysningerne på startsidens på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
 - Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger, og se oplysningerne i sektionen TCP/IP.
- 2 Klik på **Indstillinger** eller **Konfiguration**.
- 3 Klik på **Enhedsløsninger > Løsninger (eSF) > System** fane > **Log**.
- 4 Vælg en programstatus i menuen Filter.
- 5 I menuen Program, vælg et program og klik derefter på **Send**.

KONTAKT KUNDESUPPORT.

Hvis du stadig ikke kan isolere problemet, skal du kontakte kundesupport.

Løsning af optionsproblemer

Option fungerer ikke korrekt eller afsluttes efter installationen

Dette er de mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

NULSTIL PRINTEREN

Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

KONTROLLER, OM OPTIONEN ER TILSLUTTET PRINTEREN

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag stikket ud af printeren.
- 3 Kontroller forbindelsen mellem optionen og printeren.

KONTROLLER, AT OPTIONEN ER INSTALLERET

Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller, om optionen er anført på listen over Installerede optioner. Hvis optionen ikke er anført, skal du geninstallere den.

KONTROLLER, AT INDSTILLINGEN ER TILGÆNGELIG I PRINTERDRIVEREN

Det er muligvis nødvendigt manuelt at tilføje indstillingen i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Yderligere oplysninger findes i "[Tilføj tilgængelige indstillinger i printerdriveren](#)" på side 42.

KONTROLLER, AT OPTIONEN ER VALGT

Vælg optionen i det program, du anvender. Mac OS 9-brugere bør kontrollere, at printeren er konfigureret i Vælger.

Problemer med papirbakke

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT PAPIRET ER ILAGT KORREKT

- 1 Åbn papirbakken.
- 2 Kontroller papirstop eller forkert indføring.
- 3 Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider.
- 4 Kontroller, at papirbakken lukker ordentligt.

NULSTIL PRINTEREN

Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

KONTROLLER, AT PAPIRBAKKEN ER INSTALLERET KORREKT

Hvis papirbakken vises på siden med menuindstillinger, men der opstår papirstop, når papiret glider ind i eller forlader bakken, er denne muligvis ikke korrekt installeret. Geninstaller papirbakken. For mere information, se den hardware opsætningsdokumentation der fulgte med papirbakken, eller gå ind på <http://support.lexmark.com> for at se instruktionsarket for papirbakken.

problemer med bakke til 2.000 ark

KONTROLLER BAKKETILSLUTNINGEN

Kontroller, at bakken til 2.000-ark er korrekt forbundet til printeren.

ILÆG PAPIR

Hvis bakken er tom, skal du lægge papir i den eller i arkføderen

FJERN PAPIRSTOP

Åbn sidepanelet på den angivne bakke eller arkføder, og fjern derefter papirstoppet.

UNDGÅ PAPIRSTOP

- Bøj papiret.
- Kontroller, at bakken er korrekt installeret.
- Kontroller, at papiret er ilagt korrekt.
- Kontroller, at den stak papir, du ilægger, ikke overstiger den maksimale stakhøjde, som er angivet bagest i skuffen.
- Kontroller, at papiret eller specialmediet opfylder kravene og ikke er beskadiget.
- Kontroller, at papirstyrene er placeret korrekt i forhold til den papirstørrelse, der er lagt i bakken.

Kan ikke registrere flashhukommelseskort

Kontroller, at flashhukommelseskortet er korrekt installeret på printerens systemkort.

Kan ikke registrere printerharddisken

Kontroller, at forbindelsen mellem printerharddisken og printerens systemkort er i orden.

Den interne løsningsport fungerer ikke korrekt

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER FORBINDELSERNE TIL DEN INTERNE LØSNINGSPORT (INTERNAL SOLUTIONS PORT - ISP)

Kontroller, at ISP'en er sluttet korrekt til printerens systemkort og sidder fast.

KONTROLLER KABLET

Sørg for, at du bruger det korrekte (valgfri) kabel og at det er sikkert forbundet til den interne løsningsport (ISP).

SØRG FOR, AT NETVÆRKSSOFTWAREN ER KONFIGURERET KORREKT

Der findes flere oplysninger om installation af softwaren til netværksudskrivning under *Netværksvejledning* på cd'en *Software og dokumentation*.

Den interne printerserver fungerer ikke korrekt

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER FORBINDELSERNE TIL PRINTERSERVEREN

- Kontroller, at forbindelsen mellem den interne printerserver og printerens systemkort er i orden.
- Kontroller, at du anvender det rigtige kabel, og at det er korrekt tilsluttet.

SØRG FOR, AT NETVÆRKSSOFTWAREN ER KONFIGURERET KORREKT

Du kan finde yderligere oplysninger om installation af softwaren til netværksudskrivning ved at gøre følgende:

- 1 Åbn cd'en *Software og dokumentation*.
- 2 Klik på **Yderligere**.
- 3 Klik på **Netværksvejledning** på listen over udgivelser.

Hukommelseskort

Kontroller, at hukommelseskortet er korrekt installeret på printerens systemkort.

USB/parallelinterfacekortet fungerer ikke korrekt

KONTROLLER USB/PARALLELINTERFACEKORTETS TILSLUTNING

Kontroller, at USB/parallelinterfacekort er korrekt installeret på printerens systemkort.

KONTROLLER KABLET

Kontroller, at du anvender det rigtige kabel, og at det er korrekt tilsluttet.

Løse problemer med papirindføring

Der opstår ofte papirstop

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

KONTROLLER PAPIRET

Anvend anbefalet papir og andet specialmedie. Find mere information i kapitlet om retningslinjer for papir og specialmedier.

SØRG FOR, AT DER IKKE ER FOR MEGET PAPIR I SKUFFEN

Kontroller, at den stak papir, du ilægger, ikke overstiger den maksimale stakhøjde, som er angivet i skuffen eller MP-arkføderen.

KONTROLLER PAPIRSTYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

PAPIRET KAN VÆRE BLEVET FUGTIGT PGA. HØJ LUFTFUGTIGHED

- Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet

KONTROLLER PAPIRSTIEN

Papirstien er ikke ryddet. Fjern papiret fra hele papirstien, og tryk derefter på **Continue (Fortsæt)**.

Fastklemte sider udskrives ikke igen

AKTIVER GENOPRET V. PAPIRSTOP

- 1 På startsiden skal du navigere til:

 > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Genopret udskrift**


- 2 Tryk på pilene ved siden af **Gendan ved papirstop**, indtil **Til** eller **Auto** vises.

- 3 Tryk på .

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

Hvis disse forslag ikke løser problemet, skal du ringe til kundesupport. Der er muligvis en printerdel, der kræver justering eller udskiftning.

Printeren udskriver tomme sider

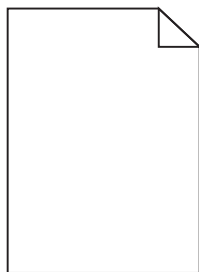

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT DER IKKE STADIG SIDDER EMBALLAGE PÅ TONER- ELLER BLÆKPATRON

Fjern patronen, og kontroller, at du har fjernet al indpakning. Geninstaller blækpatronen.

KONTROLLER, AT TONER- ELLER BLÆKPATRONEN IKKE ER VED AT LØBE TØR FOR TONER

Når **88.xx [color] patron er næsten tom** vises, skal du sikre dig, at toneren er fordelt jævnt for alle fire patroner:

- 1 Fjern patronen.

Advarsel! Potentiel skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.


- 2 Ryst kassetten fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren.

3 Indsæt blækpatronen igen.

Bemærk! Hvis udskriftskvaliteten ikke bliver bedre, skal du udskifte patronen for den farve, der ikke udskrives.

Hvis problemet fortsætter, har printeren evt. brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

Tegn er hakkede eller har uens kanter

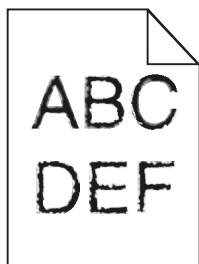

Hvis du anvender indlæste skrifttyper, skal du kontrollere, hvilke skrifttyper der understøttes af printeren, værtscomputeren og programmet.

Beskårne billeder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER STYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

1 Kontroller indstillingen for papirtype fra Papirmenu på printerens kontrolpanel.

2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte størrelse:

- Windows-brugere: Angiv størrelsen via Udskriftsindstillinger.
- Macintosh-brugere: Angiv størrelsen via udskrivningsdialogen.

Der vises tynde vandrette linjer på farveudskrifter

Der kan forekomme tynde vandrette linjer på udskrifter af foto eller billeder med megen farve. Det forekommer, når printeren er i tilstanden Lydløs. For at undgå dette, skal du under indstillingerne for Lydløs tilstand vælge **Fra (billede/foto)**.

Der vises skygebilleder på udskrifterne



Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR PAPIRTYPE OG VÆGT

Sørg for, at indstillingerne for papirtype og vægt passer til papiret i bakken eller arkføderen:

- 1 Kontroller indstillingerne for papirtype og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu.
- 2 Inden du afsender udskriftsjobbet, skal du angive den korrekte papirtypeindstilling:
 - Windows-brugere: Angiv papirtypen via Egenskaber for printer.
 - For Macintosh-brugere angives papirtypen fra dialogboksen Udskriv.

KONTROLLER, AT PRINTERPATRONEN IKKE ER VED AT LØBE TØR FOR TONER.

Når **88.xx [color] patron er næsten tom** vises, skal du sikre dig, at toneren fordeles jævnt mellem alle fire printerpatroner eller den farve, der har skygebilleder.

- 1 Fjern blækpatronen.


Advarsel! Potentiel skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

- 2 Ryst kassetten fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren.
- 3 Indsæt blækpatronen igen.

Bemærk! Hvis udskriftskvaliteten ikke bliver bedre, skal du udskifte printerpatronen for den farve, der giver skygger.


Hvis problemet fortsætter, har printeren evt. brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

Der er grå baggrund på udskrifterne

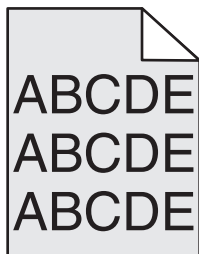

SØRG FOR, AT DER IKKE ER SLIDTE ELLER DEFEKTE PRINTERPATRONER

Udskift den slidte eller defekte printerpatron.

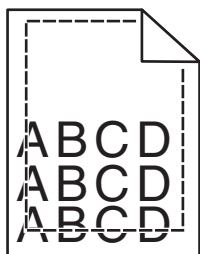Forkerte margener

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:


KONTROLLER PAPIRSTYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype fra Papirmenu på printerens kontrolpanel.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte størrelse:
 - Windows-brugere: Angiv størrelsen via Udskriftsindstillinger.
 - Macintosh-brugere: Angiv størrelsen via udskrivningsdialogen.

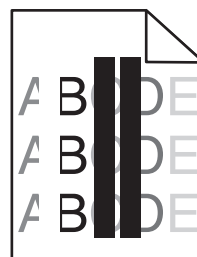Der vises en lys farvet linje, hvid linje eller linje i forkert farve på udskrifterne

Prøv et eller flere af følgende forslag:

SØRG FOR, AT DER IKKE ER DEFEKTE PRINTERPATRONER

Udskift den defekte printerpatron.

SØRG FOR, AT OVERFØRSELSBÆLTET IKKE ER DEFEKT

Udskift det defekte overførselsbælte. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

Papiret krøller

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR PAPIRTYPE OG VÆGT


Sørg for, at indstillingerne for papirtype og vægt passer til papiret i bakken eller arkføderen:

- 1 Kontroller indstillingerne for papirtype og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu.
- 2 Inden du afsender udskriftsjobbet, skal du angive den korrekte papirtypeindstilling:
 - Windows-brugere: Angiv papirtypen via Egenskaber for printer.
 - For Macintosh-brugere angives papirtypen fra dialogboksen Udskriv.

ILÆG PAPIR FRA EN NY PAKKE.

Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

Uregelmæssig udskrivning

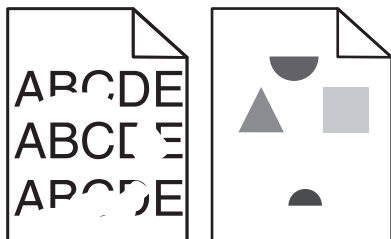

Prøv et eller flere af følgende forslag:

ILÆG PAPIR FRA EN NY PAKKE.

Er papiret blevet fugtigt pga. høj luftfugtighed? Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR PAPIRTYPE OG VÆGT

Sørg for, at indstillingerne for papirtype og vægt passer til papiret i bakken eller arkføderen:

- 1 Kontroller indstillingerne for papirtype og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu.
- 2 Inden du afsender udskriftsjobbet, skal du angive den korrekte papirtypeindstilling:
 - Windows-brugere: Angiv papirtypen via Egenskaber for printer.
 - For Macintosh-brugere angives papirtypen fra dialogboksen Udskriv.

BRUG IKKE STRUKTURPAPIR MED EN RU FINISH

SØRG FOR, AT DER IKKE ER DEFEKTE PRINTERPATRONER


Udskift den slidte eller defekte printerpatron.

SØRG FOR, AT OVERFØRSELSBÆLTET IKKE ER DEFEKT

Udskift det defekte overførselsbælte. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

SØRG FOR, AT FUSEREN IKKE ER DEFEKT

Udskift den defekte fuserenhed. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

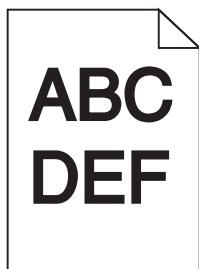Udskriften er for mørk

Prøv et eller flere af følgende forslag:

ILÆG PAPIR FRA EN NY PAKKE.

Er papiret blevet fugtigt pga. høj luftfugtighed? Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.


BRUG IKKE STRUKTURPAPIR MED EN RU FINISH**KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRTYPE**

Kontroller, at indstillingen for Papirtype passer til den papirtype, der er lagt i bakken eller arkføderen:

- Kontroller indstillingen for Papirtype fra printerkontrolpanelets papirmenu.
- Windows-brugere: Kontroller denne indstilling i Egenskaber for printer.
- Macintosh-brugere: Kontroller denne indstilling i dialogboksen Udskriv.

SØRG FOR, AT DER IKKE ER DEFEKTE PRINTERPATRONER

Udskift den defekte printerpatron.

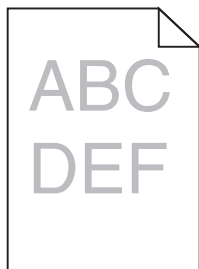Udskriften er for lys

Prøv et eller flere af følgende forslag:

ILÆG PAPIR FRA EN NY PAKKE.

Papiret kan være blevet fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

BRUG IKKE STRUKTURPAPIR MED EN RU FINISH

KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for Papirtype passer til den papirtype, der er lagt i bakken eller arkføderen:

- Kontroller indstillingen for Papirtype fra printerkontrolpanelets papirmenu.
- Windows-brugere: Kontroller denne indstilling i Egenskaber for printer.
- Macintosh-brugere: Kontroller denne indstilling i dialogboksen Udskriv.

KONTROLLER, AT PRINTERPATRONEN IKKE ER VED AT LØBE TØR FOR TONER.

Når **88.xx [color] patron er næsten tom** vises, skal du sikre dig, at toneren er fordelt jævnt i printerpatronen.

- 1 Fjern blækpatronen.

Advarsel! Potentiel skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

- 2 Ryst kassetten fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren.

- 3 Indsæt blækpatronen igen.


Bemærk! Hvis printerkvaliteten ikke er blevet bedre, må du udskifte printerpatronen.

Hvis problemet fortsætter, har printeren evt. brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

SØRG FOR, AT DER IKKE ER DEFЕКTE PRINTERPATRONER

Udskift den defekte printerpatron.

Der forekommer gentagne fejl på udskrifterne

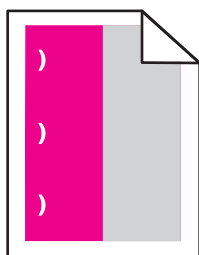

Prøv et eller flere af følgende forslag:

UDSKIFT PRINTERPATRONEN

Udskift printerpatronen for farven med den gentagne fejl, hvis fejlen forekommer i følgende situationer:

- for hver 37,7 mm (1,48 tommer) på siden
- for hver 41,6 mm (1,64 tommer) på siden
- for hver 42,7 mm (1,68 tommer) på siden
- for hver 94,3 mm (3,71 tommer) på siden

UDSKIFT FUSERENHEDEN

Udskift fuseren, hvis udskrivningsfejlen forekommer i følgende situationer:

- for hver 95,0 mm (3,74 tommer) på siden
- for hver 146,7 mm (5,78 tommer) på siden

Skæve udskrifter

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

KONTROLLER PAPIRSTYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

- Sørg for, at styrene ikke er for langt fra papirstakken.
- Sørg for, at styrene ikke presser for let mod papirstakken.

KONTROLLER PAPIRET

Kontroller, at du bruger papir, som overholder printerspecifikationerne.

Der vises sorte sider eller sider, der kun indeholder farve, på udskrifterne



KONTROLLER, AT PRINTERPATRONERNE ER INSTALLERET KORREKT, IKKE ER DEFЕКTE OG IKKE ER VED AT LØBE TØR FOR TONER

- Fjern blækpatronerne.


Advarsel! Potentiel skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

- Indsæt printerpatronerne igen.

Bemærk! Udskift printerpatronerne, hvis kvaliteten ikke er blevet bedre.

- Hvis problemet fortsætter, har printeren evt. brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

Der er sorte eller hvide striber på transparenterne eller papiret

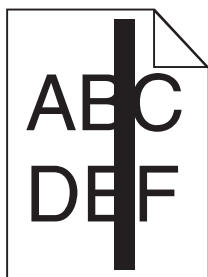

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT UDFYLDNINGSMØNSTERET ER KORREKT

Hvis udfyldningsmønsteret ikke er korrekt, skal du vælge et andet udfyldningsmønster fra dit softwareprogram.

KONTROLLER PAPIRTYPEN

- Anvend kun de anbefalede transparenter.
- Kontroller, at indstillingen for Papirtype passer til, hvad der lægges i skuffen eller føderen.
- Kontroller, at indstillingen for Papirstruktur passer til den type papir eller specialmedie, der lægges i skuffen eller føderen.

KONTROLLER, AT PRINTERPATRONEN IKKE ER VED AT LØBE TØR FOR TONER.

Når **88.xx [color] patron er næsten tom** vises, skal du sikre dig, at toneren er fordelt jævnt i blækpatronen:

- 1 Fjern blækpatronen.


Advarsel! Potentiel skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

- 2 Ryst kassetten fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren.

- 3 Indsæt blækpatronen igen.

Hvis problemet fortsætter, har printeren evt. brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

Stribede vandrette linjer vises på udskrifter

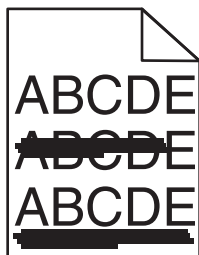

Prøv et eller flere af følgende forslag:

VÆLG EN ANDEN BAKKE ELLER ARKFØDER

- Fra printerens kontrolpanel skal du vælge Standardkilde i menuen Papir.
- Windows-brugere: vælg papirkilden via Egenskaber for printer.
- Macintosh-brugere: Vælg papirkilden via udskrivningsdialogboksen og genvejsmenuerne.

SØRG FOR, AT BLÆKPATRONEN IKKE ER SLIDT, DEFECT ELLER TOM

Udskift den slidte, defekte eller tomme blækpatron.

Der vises tonerslør eller baggrundsskravering på siden

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT PRINTERPATRONERNE ER INSTALLERET KORREKT OG IKKE ER DEFECTE

Geninstaller eller udskift blækpatronen.

SØRG FOR, AT OVERFØRSELSBÆLTET IKKE ER SLIDT ELLER DEFECT

Udskift overførselsbæltet. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

SØRG FOR, AT FUSEREN IKKE ER SLIDT ELLER DEFECT

Udskift fuserenheden. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

KONTROLLER, AT DER IKKE ER TONER I PAPIRSTIEN.

Fjern al synlig toner fra papirstien. Hvis det ikke løser problemet, må du kontakte kundeservice.


KALIBRER PRINTEREN IGEN

Foretag en justering af farverne i menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.

KONTROLLER SOFTWAREPROGRAMMET ELLER -APPLIKATIONEN

Softwareprogrammet eller- applikationen angiver muligvis en specificeret råhvid baggrund.

Toneren smitter af

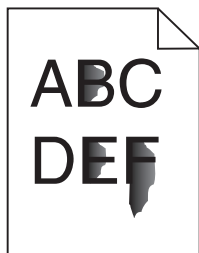

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR PAPIRTYPE OG VÆGT

Sørg for, at indstillingerne for papirtype og vægt passer til papiret i bakken eller arkføderen:

- 1 Kontroller indstillingerne for papirtype og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu. Skift indstillingen for papirvægt fra Normal til Kraftig.
- 2 Inden du afsender udskriftsjobbet, skal du angive den korrekte papirtypeindstilling:
 - Windows-brugere: Angiv papirtypen via Egenskaber for printer.
 - For Macintosh-brugere angives papirtypen fra dialogboksen Udskriv.

KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRSTRUKTUR

Kontroller i papirmenuen på printerens kontrolpanel, at indstillingen Papirstruktur svarer til den papirtype, der er lagt i bakken eller arkføderen. Skift om nødvendigt indstillingen for Papirstruktur fra Normal til Ru.

SØRG FOR, AT FUSEREN IKKE ER SLIDT ELLER DEFEKT

Udskift den slidte eller defekte fuserenhed. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

KONTROLLER TRANSPARENTERNE


Brug kun transparenter, som overholder printerspecifikationerne.

KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRTYPE

Sørg for, at indstillingen for Papirtype er Transparent:

- 1 Kontroller indstillingen for Papirtype fra printerkontrolpanelets papirmenu.
- 2 Angiv den korrekte typeindstilling, før jobbet sendes til udskrivning:
 - For Windows-brugere angives typen fra Udskriftsegenskaber.
 - For Macintosh-brugere angives typen fra dialogboksen Udskriv.

Ujævn udskriftstæthed

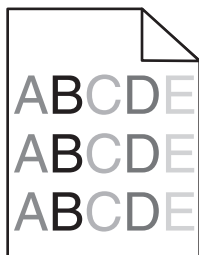

SØRG FOR, AT DER IKKE ER SLIDTE ELLER DEFEKTE PRINTERPATRONER

Udskift den slidte eller defekte printerpatron.

Løsning af problemer med farvekvaliteten

I dette afsnit findes der svar på nogle grundlæggende farverelaterede spørgsmål, og det beskrives, hvordan nogle af de funktioner, der findes i menuen Kvalitet, kan bruges til at løse typiske farveproblemer.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning

Hvad er RGB-farve?

Rødt, grønt og blått lys kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. For eksempel kan rødt og grønt blandes og danne gul. Fjernsyn og computerskærme danner farver på denne måde. RGB-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af rødt, grønt eller blått lys, der kræves for at danne en bestemt farve.

Hvad er CMYK-farve?

Cyan, magenta, gul og sort blæk eller toner kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. For eksempel kan cyan og gul blandes og danne grøn. Trykpresser, inkjetprintere og farvelaserprintere danner farver på denne måde. CMYK-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af cyan, magenta, gul og sort, der skal bruges til at danne en bestemt farve.

Hvordan angives farve i et dokument, der skal udskrives?

I programmer angives dokumentfarve normalt ved hjælp af RGB- eller CMYK-farvekombinationer. Derudover kan brugerne ændre farven for hvert enkelt objekt i et dokument. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet.

Hvordan ved printeren, hvilken farve den skal udskrive?

Når en bruger udskriver et dokument, sendes oplysninger om typen og farven for hvert objekt til printeren. Farveoplysningerne sendes gennem farvekonverteringstabeller, der oversætter farven til de rette mængder af cyan, magenta, gul og sort toner, der kræves for at danne den ønskede farve. Oplysningerne om objekttypen afgør, hvilke farvekonverteringstabeller der anvendes. Det er f.eks. muligt at anvende én type farvekonverteringstabel til tekst og en anden farvekonverteringstabel til fotos.

Hvorfor svarer den udskrevne farve ikke til den farve, jeg ser på computerskærmen?

De farvekonverteringstabeller, der bruges i tilstanden for automatisk farvekorrektion, ligner normalt farverne på en standardcomputerskærm. Der findes imidlertid teknologiske forskelle mellem printere og skærme, og derfor kan mange farver også være påvirket af specifikke skærmvariationer og lysforhold. Anvisninger om brug af farveprøvesiderne for printeren til løsning af bestemte problemer med farvematchning finder du under spørgsmålet: "Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?"

Den udskrevne side virker tonet. Kan jeg justere farven?

Nogle gange kan en udskrevet side virke tonet (det udskrevne lader f.eks. til at være rødt). Dette kan skyldes omgivelserne, papirtypen, lysforhold eller brugerens opfattelse. I disse tilfælde kan indstillingen Farvebalance bruges til at skifte til den ønskede farve. Farvebalance giver brugeren mulighed for at foretage nøje justeringer af den mængde toner, der bruges til hvert enkelt farveniveau. Hvis du vælger positive eller negative værdier for cyan, magenta, gul og sort (i menuen Farvebalance), øges eller mindskes den mængde toner, der bruges til den valgte farve. Hvis en udskrevet side f.eks. har en rød tonefarve, kan farvebalancen potentielt forbedres ved at øge mængden af både magenta og gul toner.

Mine farvetransparenter virker mørke ved fremvisning. Er der noget, jeg kan gøre for at forbedre farven?

Dette problem opstår oftest, når transparenter fremvises ved hjælp af refleksionsoverheadprojektorer. Det anbefales at bruge transmissionsoverheadprojektorer for at opnå den bedste farvekvalitet ved fremvisning. Hvis du skal bruge en refleksionsprojektor, kan du gøre transparenten lysere ved at justere indstillingerne for Tonersværningsgrad til 1, 2 eller 3. Sørg for at udskrive på den anbefalede type farvetransparenter.

Hvad er manuel farvekorrektion?

Når manuel farvekorrektion er aktiveret, anvender printeren brugervalgte farvekonverteringstabeller til at behandle objekterne. Farvekorrektion skal imidlertid være indstillet til manuel, ellers implementeres den brugerdefinerede farvekonvertering ikke. Manuel farvekorrektion er specifik til den objekttype, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder), og hvordan objektfarven angives i programmet (RGB eller CMYK kombinationer).

Bemærkninger:

- Indstillingen Manuel farvekorrektion kan ikke bruges, hvis programmet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer. Den gælder heller ikke, når farvejusteringen styres af programmet eller computerens operativsystem.
- De farvekonverteringstabeller, der anvendes på hvert objekt, når standardindstillingen for automatisk farvekorrektion benyttes, genererer den ønskede farve for de fleste dokumenter.

Sådan anvendes en anden farvekonverteringstabel manuelt:

- 1 I menuen Kvalitet skal du vælge **Farvekorrektion** og derefter vælge **Manuel**.
- 2 I menuen Kvalitet skal du vælge **Manuel farve** og derefter vælge en egnet farvekonverteringstabel til den påvirkede objekttype.

Objekttype	Farvekonverteringstabeller
RGB billede	• Levende—Fremstiller mere klare og mættede farver og kan anvendes til alle indgående farveformater.
RGB & Tekst	• sRGB-skærm—Fremstiller output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Sort tonerbrug optimeres til udskrivning af fotografier.
RGB & Grafik	• Vis—Sand sort—Fremstiller output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Bruger kun sort toner til at oprette neutrale grå farver. • sRGB-Levende—Øger farvemætningen for farvekorrektion af typen sRGB-skærm. Sort brug optimeres til udskrivning af forretningsgrafik. • Slået fra—Der implementeres ingen farvekorrektion.

Objekttype	Farvekonverteringstabeller
CMYK billede	• US CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner SWOP-farveoutput (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner EuroScale-farveoutput. • Levende CMYK—Øger farvemætningen for US CMYK-farvekorrektionsindstillingen. • Slået fra—Der implementeres ingen farvekorrektion.
CMYK tekst	
CMYK grafik	

Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?

I printermenuen Kvalitet findes ni forskellige farveeksempler. De findes også på siden Farveeksempler i Embedded Web Server. Ved valg af et eksempelsæt genereres der en flersidet udskrift, der består af hundredvis af farvede felter. Der findes en CMYK-kombination eller en RGB-kombination i hvert felt, afhængigt af den valgte tabel. Farven i hvert felt er opnået ved at sende den CMYK- eller RGB-kombination, der er angivet i feltet, gennem den valgte farvekonverteringstabel.

Ved at undersøge siderne med farveeksempler kan en bruger identificere feltet med den farve, der er tættest på den ønskede farve. Den farvekombination, der er angivet i feltet, kan derefter bruges til ændring af farven på objektet i et program. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet. Du skal muligvis anvende Manuel farvekorrektion for at kunne bruge den valgte farvekonverteringstabel til det pågældende objekt.

Valget af de sider under Farveeksempler, du vil bruge til et bestemt farvematchningsproblem, afhænger af den anvendte indstilling for Farvekorrektion (Auto, Deaktiveret eller Manuel), typen på det objekt, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder), og hvordan objektets farve angives i programmet (RGB- eller CMYK-kombinationer). Når printerens indstilling for Farvekorrektion angives til Deaktiveret, baseres farven på udskriftsjobbets oplysninger. Der implementeres ingen farvekonvertering.

Bemærk! Siderne under Farveeksempler kan ikke bruges, hvis programmet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer. Derudover er der en række situationer, hvor programmet eller computerens operativsystem justerer de RGB- eller CMYK-kombinationer, der er angivet i programmet via farvestyring. Den udskrevne farve svarer måske ikke helt til siderne under Farveeksempler.

Hvad er detaljerede farveeksempler, og hvordan får jeg adgang til dem?

Detaljerede farveeksempler findes kun på Embedded Web Server på en netværksprinter. Et sæt med detaljerede farveeksempler indeholder en række nuancer (vises som farvede felter), der ligner en brugerdefineret RGB- eller CMYK-værdi. Farvernes lighed i sættet afhænger af den værdi, der er angivet i feltet RGB- eller CMYK-stigning.

Sådan fås der adgang til et sæt med detaljerede farveeksempler på Embedded Web Server:

1. Skriv printerens IP-adresse eller værtsnavn i webbrowserens adressefelt.

Bemærk! Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskriv en netværksopsætningsside eller menuindstillingsside, og find oplysninger i TCP/IP-afsnittet.

2. Klik på **Konfiguration > Farveprøver > Detaljerede indstillinger**.

3. Vælg en farveomregningstabel.

4. Indtast RGB- eller CMYK-farvenummeret.

5. Indtast en trinvis stigende værdi mellem 1–255.

Bemærk! Jo tættere værdien er på 1, desto mere indsnævret vises farveeksempelintervallet.

6. Klik på **Udskriv**.

Den indbyggede webserver kan ikke åbne

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER NETVÆRKSFORBINDELSEN

Sørg for, at printeren og computeren er tændte og, at de er forbundet til samme netværk.

KONTROLLER DEN ADRESSE, DER ER ANGIVET I WEBBROWSEREN

- Afhængigt af netværksindstillingerne skal du måske indtaste "**https://**" i stedet for "**http://**" før printerens IP-adresse for at få adgang til den indbyggede webserver. Kontakt den ansvarlige for systemsupport for at få yderligere oplysninger.
- Kontroller, at printerens IP-adresse er korrekt.

DEAKTIVER WEBPROXYSERVERNE MIDLERTIDIGT

Proxyservere kan blokere dig fra eller begrænse dig i at få adgang til bestemte websteder, herunder den indbyggede webserver. Kontakt den ansvarlige for systemsupport for at få yderligere oplysninger.

Kontakt til kundesupport

Når du kontakter kundesupport, skal du kunne beskrive det problem, der er opstået, beskeden på printerens display, samt de fejlfindingstrin, som du allerede har gennemgået for at finde en løsning.

Du skal kende printerens modeltype og serienummer. Du kan finde yderligere oplysninger på mærkaten bag på printeren. Serienummeret vises også på siden med menuindstillinger.

Lexmark kan hjælpe dig med at løse problemet på flere forskellige måder. Besøg Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>, og vælg et af følgende:

Teknologibibliotek	Du kan gennemse vores bibliotek med manualer, supportdokumentation, drivere og andre overførsler for at få hjælp til at løse almindeligt forekommende problemer.
E-mail	Du kan sende en e-mail med en beskrivelse af dit problem til Lexmark-teamet. En servicemedarbejder vil svare og give dig de nødvendige oplysninger til at kunne løse problemet.
Livechat	Du kan chatte direkte med en servicemedarbejder. Medarbejderen kan hjælpe dig med at løse dit printerproblem eller yde assistance gennem Assisteret service, hvor servicemedarbejderen etablerer fjernadgang til din computer via internettet for at fejlfinde problemer, installere opdateringer eller udføre andre opgaver, som kan hjælpe dig med at bruge dit Lexmark-produkt.

Der er også mulighed for telefonisk support. I USA eller Canada skal du ringe til 1-800-539-6275. I andre lande eller regioner kan du gå ind på <http://support.lexmark.com>.

Bekendtgørelser

Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark C792e, C792de, C792dte, C792dhe, CS792

Maskintype:

5062

Model(ler):

210, 230, 235

Bekendtgørelse om version

Oktober 2014

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning:
LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Besøg <http://support.lexmark.com> for at få teknisk support fra Lexmark.

Besøg www.lexmark.com for at få oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen, MarkNet og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande.

MarkTrack, PrintCryption og StapleSmart er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender de PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren udfører de funktioner, der svarer til kommandoerne.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker af disse virksomheder:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Baseret på Times New Roman under licens fra The Monotype Corporation plc og er et produkt tilhørende Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Meddelelse om modulkomponent

Dette produkt kan indeholde følgende modulkomponent(er):

Lexmark lovmæssig type/model LEX-M01-003, FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Licensmeddelelser

Alle licensmeddelelser, der er tilknyttet dette produkt, kan ses i rodmappen på installations-cd'en.

Støjemissionsniveauer

Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

1 meters gennemsnitligt lydtryk, dBA	
Udskriver	53 (farve), 52 (sort/hvid)
Klar	30

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



WEEE-logoet står for specielle genbrugsprogrammer og procedurer for elektroniske produkter i lande i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til, at vores produkter genbruges.

Hvis du har spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du få oplyst nummeret på dit lokale salgskontor ved at besøge Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Batterimeddelelse

Dette produkt indeholder perkloratmateriale. Emnet skal muligvis håndteres særligt. Du kan finde yderligere oplysninger under <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Note om følsomhed for statisk elektricitet



Dette symbol angiver statiskfølsomme dele. Rør ikke ved de områder, der sidder i nærheden af disse symboler, uden først at røre ved printerens metalramme.

ENERGY STAR

Alle Lexmark-produkter, der bærer ENERGY STAR-mærket på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesagenturet EPA's ENERGY STAR-standard på forsendelsestidspunktet fra Lexmark.



Temperaturoplysninger

Omgivende driftstemperatur	15,6 til 32,2° C (60 til 90° F)
Transport- og opbevaringstemperatur	-40 til 40° C (-40 til 104° F)

Lasererklæring

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse I (1)-laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse I laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1.

Klasse I-laserprodukter er ikke anset som farlige. Printeren indeholder internt en klasse IIb (3b)-laser, der nominelt er en 10 milliwatt galliumarsenid-laser, som fungerer i bølglængdeområdet 787-800 nanometer. Lasersystemet og printeren er udviklet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser.

Advarselsetiket vedr. laser

Der kan sidde en advarselsetiket om laser på printeren, som vist:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstrålning, när patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerzet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstrålning när kassetten tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Strømforbrug

Strømforbrug for produktet

Følgende tabel angiver oplysninger om strømforbrug for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand	Beskrivelse	Strømforbrug (watt)
Aktiv	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	850 W
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	50 W
Slumringstilstand	Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.	10 W
Dvale	Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.	0,55 W
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt i væggen, men afbryderknappen er slukket.	0 W

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Øjeblikseffekten kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Slumringstilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes *Slumringstilstand*. Slumringstilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumringstilstanden aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes *Slumringstilstands-timeout*.

Fabriksindstilling for slumringstilstands-timeout for dette produkt (i minutter):	20
---	----

Du kan angive slumringstilstands-timeout til at være mellem 1 minut og 240 minutter på konfigurationsmenuerne. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en lav værdi reducerer energiforbruget, men kan øge produktets svartid. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en høj værdi, giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Dvaletilstand

Dette produkt er designet med en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm, som kaldes *Dvaletilstand*. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Printeren kan gå i Dvaletilstand på en af følgende måder:

- Anvendelse af Dvale-timeout
- Brug af Planlæg strømtilstande
- Brug af knappen Slumre/Dvale

Fabriksstandard Dvaletimeout for dette produkt i alle lande eller områder	3 dage
---	--------

Den tid, printerens venter efter et job er udskrevet, inden printerens går i Dvaletilstand, kan indstilles mellem en time og en måned.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne printerens samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som printerens bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Printerens samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU og 2006/95/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den godkendte repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En erklæring om overensstemmelse med kravene i direktiverne kan fås efter anmodning fra den godkendte repræsentant.

Dette produkt overholder kravene til Klasse A i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

Meddelelse om radiointerferens

Advarsel

Dette produkt overholder emissionskravene til EN55022 Class A og immunitetskravene i EN55024. Dette produkt er ikke beregnet til privat brug.

Det er et Class A-produkt. Dette produkt kan forårsage radiointerferens i private hjem, i hvilket tilfælde brugeren er forpligtet til at tage de passende forholdsregler.

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Dette afsnit indeholder følgende lovgivningsmæssige oplysninger angående trådløse produkter, der indeholder sendere, herunder, men ikke begrænset til trådløse netværkskort eller f.eks. proxcortlæsere.

Udsættelse for radiofrekvens

Den udsendte strålingseffekt for denne enhed ligger langt fra FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens. Der skal være mindst 20 cm mellem enhedens antenne og en person for at overholde FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens.

Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union

Produkter med CE-mærket overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EF, 2006/95/EF og 1999/5/EØF om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, og om radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation.

CE-mærkningen angiver overensstemmelse.



Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den godkendte repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En erklæring om overensstemmelse med kravene i direktiverne kan fås efter anmodning fra den godkendte repræsentant.

Dette produkt overholder kravene til Klasse A i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

Produkter med 2,4 GHz trådløs LAN-funktion overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU, 2006/95/EU og 1999/5/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, og om radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation.

CE-mærkningen angiver overensstemmelse.



Produkterne må betjenes i alle EU- og EFTA-lande, men er kun beregnet til indendørs brug.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den godkendte repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En erklæring om overensstemmelse med kravene i direktiverne kan fås efter anmodning fra den godkendte repræsentant.

Dette produkt kan anvendes i de lande, som er anført i tabellen nedenfor.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indeks

Numeralier

1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 174
 200 papirstop 149
 201 papirstop 149
 202-203 papirstop 150
 230 papirstop 151
 231-239 papirstop 152
 24x papirstop 152
 250 papirstop 153
 31.xx Manglende eller defekt [color] patron 166
 32.xx [color]patronens varenummer understøttes ikke af enheden 166
 34 Forkert papirstørrelse, åbn [src] 166
 35 For lidt hukommelse til at understøtte funktionen Spar ressourcer 166
 36 Printerservice er påkrævet 167
 37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment 167
 37 Ikke nok hukommelse til at sortere job 167
 37 Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet 167
 37 Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet 167
 38 Hukommelsen er fuld 167
 39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet. 167
 40 Ugyldig genopfyldning af [color]. Udskift patron 168
 400-403 papirstop 154
 431-454 papirstop 155
 455 hæftestop 155
 456-458 papirstop 155
 460-461 papirstop 154
 51 Defekt flash fundet 168
 52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 168
 53 Ikkeformateret Flash fundet 168
 54 Fejl på serielport [x] 168
 54 Netværk [x] softwarefejl 169
 54 Softwarefejl i standardnetværk 168
 55 Ikke-understøttet indstilling i port [x] 169
 56 Parallelpport [x] deaktiveret 169
 56 Serielport [x] deaktiveret 169
 56 Standard USB port deaktiveret 169
 56 Standardparallelpport deaktiveret 170
 56 USB-port [x] deaktiveret 170
 57 Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job er ikke genindlæst 170
 58 Der er for mange flashenheder 171
 58 Der er for mange skuffer monteret 171
 58 Der er isat for mange bakker 170
 58 For mange diske er installeret 171
 58 Input-konfig.fejl 170
 59 Inkompatibel outputbakke [x] 171
 61 Fjern defekt disk 171
 62 Disken er fuld 172
 80.xx Fuser mangler 172
 80.xx Fuser snart opbrugt 172
 80.xx Fuseren snart opbrugt 172
 80.xx Udskift fuser 172
 82.xx Spildtonerflaske er næsten fuld 172
 82.xx Spildtonerflaske mangler 173
 82.xx Udskift spildtonerflaske 172
 83.xx Advarsel om levetid for overførselsmodul 173
 83.xx Overførselsmodul mangler 173
 83.xx Udskift overførselsmodul 173
 88.xx [color] patron er næsten tom 173
 88.xx [Color] patron næsten tom 174
 88.xx [color] patron næsten tom 173

A

adgang til Embedded Web Server 16
 adgang til systemkortet 21
 administratorindstillinger
 Embedded Web Server 144
 angive papirstørrelsen Universal 54
 annullere udskriftsjob
 fra en computer 78
 fra printerens kontrolpanel 78

B

Baggrund og Pauseskærm 17
 Bakke til 550 ark
 installere 37
 bakker
 fjerne sammenkædning 62, 63
 sammenkædning 62, 63
 Behov for papirskift 164
 bekendtgørelser 197, 199, 200, 201, 202, 203
 bemærkninger om
 emission 199, 202, 203
 berøringsskærm
 knapper, brug 13
 beskrivelse af printerens kontrolpanel 10
 besparelsesindstillinger
 Dvaletilstand 51
 Lydløs tilstand 52
 lysstyrke, justere 52
 Slumringstilstand 52
 spare på forbrugsstoffer 50
 Økotilstand 51
 bestille
 fuser eller overførselsmodul 137
 hæftekassetter 137
 rengøringssæt 138
 spildtonerflaske 137
 tonerkassetter 136
 bestille en tonerkassette 136
 biblioteksliste
 udskrive 77
 blækpatron
 udskifte 138
 brevhoved
 ilægge, MP-arkføder 73

ilægning, 2.000-arks arkføder med
høj kapacitet 57
ilægning, bakker 73
brevhovedudskrivning 73
brug af Dvaletilstand 51
brug af knapperne på
berøringsskærmen 13
bruge genbrugspapir 50

D

der er striber på en side 190
Der kræves forbrugsstof for at
færdiggøre jobbet 166
der vises skyge billeder på
udskrifterne 184
der vises sorte sider eller sider, der
kun indeholder farve, på
udskrifterne 189
disksletning 132
display, printerens kontrolpanel 10
juster lysstyrke 52
dokumenter, udskrivning af
fra Macintosh 71
fra Windows 71
Dvaletilstand
brug af 51
dæksel over systemkort
montere 21
remontere 21

E

e-mail-advarsler
installere 145
lavt niveau af forbrugsstoffer 145
papirstop 145
efterbehandlerfunktioner 38
efterbehandlingsenhed
efterbehandlingsfunktioner 38
understøttede papirstørrelser 38
eksportere en konfiguration
via Embedded Web Server 19
Embedded Web Server
administratorindstillinger 144
brug af 144
funktioner 144
få adgang 16, 144
juster lysstyrke 52
kontrol af forbrugsstoffer 136
kontrollere printerens status 145
netværksindstillinger 144
opsætning af e-mail-advarsler 145

problemer med adgang 196
Embedded Web Server – Sikkerhed:
Administratorvejledning
sådan finder du det 144
Embedded Web Server kan ikke
åbne 196
enheds- og netværksindstillinger
slette 131
erklæring om flygtighed 131
Ethernet port 40
etiketter, papir
tip 75

F

FCC-bekendtgørelser 203
fejlfinding
der er opstået en programfejl 178
Embedded Web Server kan ikke
åbne 196
kontakte kundesupport 196
kontrollere en printer, som ikke
reagerer 158
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om
farveudskrivning 193
fejlfinding af udskriftskvalitet
beskårne billeder 183
der vises skyge billeder på
udskrifterne 184
der vises sorte sider eller sider,
der kun indeholder farve, på
udskrifterne 189
dårlig transparentkvalitet 192
gentagne udskrivningsfejl 188
grå baggrund på udskrifterne 184
hvide striber på en side 190
lys farvet linje, hvid linje eller linje
i forkert farve på
udskrifterne 185
skæve udskrifter 189
sorte striber på en side 190
stribede vandrette linjer vises på
udskrifter 191
tegn har hakkede kanter 183
tomme sider 182
toneren smitter af 192
tonerslør eller
baggrundsskravering 191
tynde vandrette linjer 183
udskriften er for lys 187
udskriften er for mørk 187
ujævn udskriftstæthed 193

uregelmæssigheder i
udskrivningen 186
fejlfinding, display
display er tomt 174
display viser kun romber 174
fejlfinding, papirindføring
meddelelse vises, selvom
papirstoppet er afhjulpet 182
fejlfinding, udskriftskvalitet
beskårne billeder 183
der vises skyge billeder på
udskrifterne 184
der vises sorte sider eller sider,
der kun indeholder farve, på
udskrifterne 189
dårlig transparentkvalitet 192
gentagne udskrivningsfejl 188
grå baggrund på udskrifterne 184
hvide striber på en side 190
lys farvet linje, hvid linje eller linje
i forkert farve på
udskrifterne 185
skæve udskrifter 189
sorte striber på en side 190
stribede vandrette linjer vises på
udskrifter 191
tegn har hakkede kanter 183
tomme sider 182
toneren smitter af 192
tonerslør eller
baggrundsskravering 191
tynde vandrette linjer 183
udskriften er for lys 187
udskriften er for mørk 187
ujævn udskriftstæthed 193
uregelmæssigheder i
udskrivningen 186
fejlfinding, udskrive
der opstår ofte papirstop 181
der udskrives forkerte tegn 176
fastklemte sider udskrives ikke
igen 182
fejl ved læsning af flashdrev 174
forkerte margener 185
job udskrives fra den forkerte
bakke 176
job udskrives ikke 174
job udskrives på det forkerte
papir 176
papiret krøller 186
PDF-filer på flere sprog udskrives
ikke 174

skuffesammenkædning virker ikke 177
Store job sorteres ikke 177
tilbageholdte job udskrives ikke 175
udskriftsjobbet tager længere tid end forventet 176
uventede sideskift 177
finde flere oplysninger om printeren 8
finde printerens IP-adresse 16
firmwarekort
 installere 26
Fjern emballage, [area name] 165
Fjern papir fra [linked set bin name] 165
Fjern papir fra alle bakker 165
Fjern papir fra bakke [x] 165
Fjern papir fra standardudskriftsbakke 165
fjern skuffesammenkædning 62, 63
fjerne printerens harddisk 35
Fjernkontrolpanel 18
flashdrev
 udskrive fra 72
 understøttede filtyper 73
Flashdrev-menu 114
flashhukommelseskort
 fejlfinding 180
 installere 26
flygtig hukommelse 131
 slette 131
flygtighed
 erklæring om 131
flytte printeren 142, 143, 9
forbrugsstoffer
 brug af Embedded Web Server 136
 bruge genbrugspapir 50
 kontrol af status 136
 kontrollere fra printerens kontrolpanel 136
 opbevare 135
 spare på 50
forbrugsstoffer, bestille fuser eller overførselsmodul 137
 hæftekassetter 137
 rengøringssæt 138
 spildtonerflaske 137
 tonerkassetter 136
Formularer og foretrukne 17

fortrolige udskriftsjob 76
 udskrive fra en Macintosh computer 76
 udskrivning fra Windows 76
fuser eller overførselsmodul bestille 137

G

genbrug
 Lexmark-emballage 53
 Lexmark-produkter 53
 tonerkassetter 53
genbrugspapir
 brug af 50, 67
Gendan tilbageholdte job? 165
gendanne standardindstillinger 146
Genindsæt bakke [x] 164
Genindsæt bakke [x] – [y] 164
gentagelse af udskriftsjob 76
 udskrive fra en Macintosh computer 76
 udskrivning fra Windows 76
gentagne udskrivningsfejl 188
godkendelse af udskriftsjob 76
 udskrive fra en Macintosh computer 76
 udskrivning fra Windows 76
grønne indstillinger
 Dvaletilstand 51
 Lydløs tilstand 52
 Økotilstand 51

H

hardwareindstillinger, tilføj printerdriver 42
HTML, menu 128
hukommelse
 typer, der er installeret på printeren 131
hukommelseskort
 fejlfinding 181
 installere 24
hæftekassetter
 bestille 137
hæftestop, afhjælpe 455
 hæftestop 155
Højkapacitetsarkføder til 2.000 ark
 installere 37
Højkapacitetsarkføder til 2000 ark
 ilægning 57

I

Ikke alle tilbageholdte job vil blive genindlæst 165
ikke-flygtig hukommelse 131
 slette 131
Ikke-understøttet USB-enhed. Fjern enheden 161
Ilæg hæfteklammer 163
ilægge karton
 i MP-arkføder 60
ilægge konvolutter
 i MP-arkføder 60
ilægge papir i MP-arkføderen 60
ilægge transparente
 i MP-arkføder 60
ilægning
 brevhoved i 2.000-arks arkføder med høj kapacitet 57
 brevpapir i MP-arkføder 73
 Højkapacitetsarkføder til 2000 ark 57
 MP arkføder 60
 Skuffe til 550 ark (standard eller ekstraudstyr) 54
importere en konfiguration via Embedded Web Server 19
individuelle indstillinger
 slette 131
Indlæs [custom string] i den manuelle arkføder 163
Indlæs [custom type name] i den manuelle føder 163
indstille
 TCP/IP adresse 96
indstille papirstørrelse 54
indstille papirtype 54
indstillinger
 bakken til 550 ark, installation 37
 firmwarekort 26, 20
 flashhukommelseskort 26
 hukommelseskort 20
 hukommelseskort, installere 24
 højkapacitetsarkføderen til 2000 ark, installation 37
 installationsrækkefølge 37
 intern løsningsport, installation 27
 liste 20
 netværk 20
 porte 20
 printerens harddisk, fjerne 35

- printerharddisk, installation 32
- installation af bakken til 550 ark 37
- installation af en intern løsningsport 27
- installation af et hukommelseskort 24
- installation af højkapacitetsarkføderen til 2000 ark 37
- Installer bakke [x] 161, 162
- Installer konvolutføder 161
- installere optioner
 - installationsrækkefølge 37
- installere printer på et trådløst netværk
 - ved hjælp af Macintosh 45
- installere printeren 42
 - på trådløst netværk 44
- installere på et trådløst netværk
 - ved hjælp af Windows 44
- integrerede løsninger
 - slette 131
- Intern løsningsport
 - fejlfinding 180
 - installere 27
 - ændre portindstillinger 49
- intern printserver
 - fejlfinding 180
- IP-adresse på computeren
 - finde 16
- IP-adresse, printer
 - finde 16
- Isæt en hæftekassette 161
- Isæt hulningsboks 161

J

- justere printerdisplayets lysstyrke 52
- justere tonersvævningsgrad 71
- Justering af farver 158

K

- kabler
 - Ethernet 40
 - USB 40
- karton
 - ilægge papir i MP-arkføderen 60
 - tip 75
- knapper, berøringsskærm
 - brug af 13
- knapper, printerkontrolpanel 10

- knapper, startskærbillede
 - beskrivelse 12
- konfigurationsinformation
 - trådløst netværk 43
- konfigurere portindstillinger 49
- kontakte kundesupport 196
- kontrol af det virtuelle display
 - via Embedded Web Server 144
- kontrol af printerens status ved hjælp af den indbyggede webserver 145
- kontrol af status for forbrugsstoffer 136
- kontrollere en printer, som ikke reagerer 158
- kontrollere printerens status
 - på den indbyggede web-server 145
- kontrollerer virtuelt display
 - via Embedded Web Server 144
- konvolutter
 - ilægge papir i MP-arkføderen 60
 - tips om brug af 74
- kryptere printerens harddisk 132
- kundesupport
 - kontakte 196

L

- lagring af udskriftsjob 76
- Luk finisherens sidepanel 160
- Luk frontpanelet 160
- Luk panel til [tray] 160
- Luk papirtransp.dæksel 159
- Luk topdæksel til finisher 160
- Luk venstre sidepanel 159
- Lydløs tilstand 52
 - fejlfinding af udskriftskvalitet 183
- lys farvet linje, hvid linje eller linje i forkert farve på udskrifterne 185
- Læg [papirtype] [papirstørrelse] i den manuelle arkføder 163
- lægge i standardbakken 54
- lås, sikkerhed 21

M

- Menuen Aktiv NIC 93
- Menuen AppleTalk 98
- Menuen Bakkeopsætning 91
- Menuen Billede 129
- menuen Brugerdefinerede bakkenavne 91

- Menuen Diverse
 - sikkerhedsindstillinger 106
- menuen Efterbehandling 119
- Menuen Erstat med størrelse 85
- Menuen Forbrugsstoffer 80
- Menuen Fortrolig udskrivning 106
- Menuen Generel opsætning 91
- Menuen Generelle indstillinger 109
- Menuen Hjælp 129
- Menuen Indstil dato og klokkeslæt 108
- Menuen IPv6 97
- Menuen Jobstatistik 117
- Menuen Konfigurer MP 85
- Menuen Kvalitet 121
- Menuen Netværkskort 95
- Menuen Opsætning 117
- Menuen Papirilægning 89
- Menuen Papirstruktur 85
- Menuen Papirstørrelse/type 82
- Menuen Papirvægt 87
- menuen PCL-emulering 125
- Menuen PDF 124
- Menuen PostScript 125
- Menuen Rapporter 92
- Menuen sikkerhedsovervågningslog 108
- Menuen Slet midlertidige datafiler 107
- Menuen SMTP-opsætning 104
- menuen Specialnavne 90
- Menuen Specialtyper 90
- Menuen Standardnetværk 93
- Menuen TCP/IP 96
- Menuen Trådløs 97
- Menuen Værktøj 124
- menuer
 - Aktiv NIC 93
 - AppleTalk 98
 - Bakkeopsætning 91
 - Billede 129
 - Brugerdefinerede bakkenavne 91
 - diagram over 79
 - Diverse
 - sikkerhedsindstillinger 106
 - Efterbehandling 119
 - Erstat med størrelse 85
 - Flashdrev 114
 - Forbrugsstoffer 80
 - Fortrolig udskrivning 106
 - Generelle indstillinger 109
 - Hjælp 129

HTML 128
Indstil dato og klokkeslæt 108
IPv6 97
Jobregnskab 117
Konfigurer MP 85
Kvalitet 121
Menuen SMTP-opsætning 104
Netværk [x] 93
Netværkskort 95
Netværksrapporter 95
Opsætning 117
Papirilægning af papir 89
Papirstruktur 85
Papirstørrelse/type 82
Papirvægt 87
Parallel [x] 100
PCL-emulering 125
PDF 124
PostScript 125
Rapporter 92
Seriel [x] 102
Sikkerhedsovervågningslog 108
Slet midlertidige datafiler 107
Specialnavne 90
Specialtyper 90
Standard USB 99
Standardkilde 81
Standardnetværk 93
TCP/IP 96
Trådløs 97
Værktøjer 124
XPS 124
menuer, diagram over 79
miljøindstillinger
 Dvaletilstand 51
 Lydløs tilstand 52
 printerdisplayets lysstyrke,
 justere 52
 Slumringstilstand 52
 spare på forbrugsstoffer 50
 Økotilstand 51
mobil enhed
 udskrive fra 73
montere dækslet over
systemkortet 21
MP arkføder
 ilægning 60

N

Netværks [x] menu 93
Netværksguide
 sådan finder du det 144

netværksindstillinger
 Embedded Web Server 144
netværksinstallationsside
 udskrive 42
netværksoptioner 20
Netværksrapport, menu 95

O

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om
farveudskrivning 193
om startskærbilledet 12
områder med papirstop 147
opbevare
 forbrugsstoffer 135
 papir 67
oplysninger om sikkerhed 6, 7
opsætning af e-mail-advarsler via
den indbyggede webserver 145
opsætning af seriel udskrivning 49
opsætning af trådløs printer
 i Macintosh 45

P

papir
 brevhoved 66
 bruge genbrug 50
 fortrykte formularer 66
 genbrug 67
 ikke brugbart 66
 Indstilling for papirstørrelsen
 Universal 54
 kendetegn 65
 opbevare 67
 Papirstørrelsen Universal 91
 vælge 66
papirindføring, fejlfinding
 meddelelse vises, selvom
 papirstoppet er afhjulpet 182
papirstop
 finder 147
 forebygge 147
papirstop, afhjælp
 200 papirstop 149
 201 papirstop 149
 202-203 papirstop 150
 230 papirstop 151
 231-239 papirstop 152
 24x papirstop 152
 250 papirstop 153
 400-403 papirstop 154
 431-454 papirstop 155
 456-458 papirstop 155
 460-461 papirstop 154
papirstopnummer
 betydning 147
papirstørrelse
 indstille 54
Papirstørrelsen Universal 91
 indstille 54
papirstørrelser
 understøttet af printeren 68
papirtype
 indstille 54
papirtyper
 dupleksunderstøttelse 69
 hvor skal papiret ilægges 69
 understøttet af printeren 69
Parallel [x] menu 100
portindstillinger
 konfigurere 49
printer 42
 efterbehandlingsfunktioner 38
 flytte 9, 142, 143
 Konfigurerede modeller 10
 minimumsafstande 9
 transport 143
 vælge en placering 9
printerdriver
 hardwareindstillinger, tilføjer 42
printerens harddisk
 fejlfinding 180
 fjerne 35
 installere 32
 kryptering 132
 slette 132
printerens IP-adresse
 finde 16
printerens yderside
 rengøre 134
printerharddisk, installation 32
printerharddiskens hukommelse
 slette 132
printerharddiskkryptering 132
printerindstillinger, fejlfinding
 hukommelseskort 181
 Intern løsningsport 180
 intern printserver 180
 kan ikke registrere
 flashhukommelseskort 180
 kan ikke registrere
 printerharddisken 180
 option fungerer ikke 178
 problemer med papirskuffe 179

- problemer med skuffe til 2.000 ark 179
- USB/parallelinterfacekort 181
- printerkonfigurationer 10
- printerkontrolpanel
- beskrivelse 10
 - juster lysstyrke 52
 - standardindstillinger, gendanne 146
- printermeddelelser
- 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 174
 - 31.xx Manglende eller defekt [color] patron 166
 - 32.xx [color]patronens varenummer understøttes ikke af enheden 166
 - 34 Forkert papirstørrelse, åbn [src] 166
 - 35 For lidt hukommelse til at understøtte funktionen Spar ressourcer 166
 - 36 Printerservice er påkrævet 167
 - 37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment 167
 - 37 Ikke nok hukommelse til at sortere job 167
 - 37 Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet 167
 - 37 Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet 167
 - 38 Hukommelsen er fuld 167
 - 39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet. 167
 - 40 Ugyldig genopfyldning af [color]. Udskift patron 168
 - 51 Defekt flash fundet 168
 - 52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 168
 - 53 Ikkeformateret Flash fundet 168
 - 54 Fejl på serielport [x] 168
 - 54 Netværk [x] softwarefejl 169
 - 54 Softwarefejl i standardnetværk 168
 - 55 Ikke-understøttet indstilling i port [x] 169
 - 56 Parallelport [x] deaktiveret 169
 - 56 Serielport [x] deaktiveret 169
 - 56 Standard USB port deaktiveret 169
 - 56 Standardparallelport deaktiveret 170
 - 56 USB-port [x] deaktiveret 170
 - 57 Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job er ikke genindlæst 170
 - 58 Der er for mange flashenheder 171
 - 58 Der er for mange skuffer monteret 171
 - 58 Der er isat for mange bakker 170
 - 58 For mange diske er installeret 171
 - 58 Input-konfig.fejl 170
 - 59 Inkompatibel outputbakke [x] 171
 - 61 Fjern defekt disk 171
 - 62 Disken er fuld 172
 - 80.xx Fuser mangler 172
 - 80.xx Fuser snart opbrugt 172
 - 80.xx Fuseren snart opbrugt 172
 - 80.xx Udskift fuser 172
 - 82.xx Spildtonerflaske er næsten fuld 172
 - 82.xx Spildtonerflaske mangler 173
 - 82.xx Udskift spildtonerflaske 172
 - 83.xx Advarsel om levetid for overførselsmodul 173
 - 83.xx Overførselsmodul mangler 173
 - 83.xx Udskift overførselsmodul 173
 - 88.xx [color] patron er næsten tom 173
 - 88.xx [Color] patron næsten tom 174
 - 88.xx [color] patron næsten tom 173
 - Behov for papirskift 164
 - der er opstået en fejl med USB-drevet 158
 - Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet 166
 - Disk næsten fuld. Sikker sletning af harddisken. 160
 - Diskfejl 160
 - Diskproblem 160
 - Fjern emballage, [area name] 165
 - Fjern papir fra [linked set bin name] 165
 - Fjern papir fra alle bakker 165
 - Fjern papir fra bakke [x] 165
 - Fjern papir fra standardudskriftsbakke 165
 - Gendan tilbageholdte job? 165
 - Genindsæt bakke [x] 164
 - Genindsæt bakke [x] – [y] 164
 - Ikke alle tilbageholdte job vil blive genindlæst 165
 - Ikke-understøttet disk 166
 - Ikke-understøttet USB-enhed. Fjern enheden 161
 - Ilæg hæfteklammer 163
 - Indlæs [custom string] i den manuelle arkfoder 163
 - Indlæs [custom type name] i den manuelle foder 163
 - Indlæs [src] med [custom string] 162
 - Indlæs [src] med [custom type name] 162
 - Indlæs [src] med [size] 162
 - Indlæs [src] med [type] [size] 163
 - Installer bakke [x] 161, 162
 - Installer konvolutfoder 161
 - Isæt bakke [x] 161
 - Isæt en hæftekassette 161
 - Isæt hulningsboks 161
 - Justering af farver 158
 - Luk finisherens sidepanel 160
 - Luk frontpanelet 160
 - Luk panel til [tray] 160
 - Luk papirtransp.dæksel 159
 - Luk topdæksel til finisher 160
 - Luk venstre sidepanel 159
 - Læg [papirtype] [papirstørrelse] i den manuelle arkfoder 163
 - Skift [papirkilde] til [specialtypenavn] 158
 - Skift fra [paper source] til [custom string], ilæg [orientation] 159
 - Skift fra [paper source] til [custom type name], ilæg [orientation] 158
 - Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype] 159
 - Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype], ilæg [retning] 159

- Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn] 159
- Skub afsl. mod venstre 165
- Tøm hulningsboks 160
- printeroplysninger
 - sådan finder du det 8
- printheadlinser
 - rengøre 134
- programliste
 - startskærbillede 17
- programmer, startskærm
 - Baggrund og Pauseskærm 17
 - Fjernkontrolpanel 17
 - Formularer og foretrukne 17
 - Showroom 17
 - Økoindstillinger 17
- publikationer
 - sådan finder du det 8

R

- rapporter
 - vise 145
- reducere støj 52
- remonter dækslet over systemkortet. 21
- rengøre
 - printerens yderside 134
 - rengøre printheadlinserne 134
 - rengøringsssæt
 - bestille 138
- reservation af udskriftsjob 76
 - udskrive fra en Macintosh computer 76
 - udskrivning fra Windows 76

S

- sammenkæde bakker 62, 63
- sammenkæde udskriftsbakker 63
- sammenkædning
 - udskriftsbakker 63
- Seriell [x] menu 102
- seriell udskrivning
 - installere 49
- Showroom 18
- side med menuindstillinger
 - udskrive 41
- sikkerhedsindstillinger
 - slette 131
- sikkerhedsnøgle 21
- Skift [papirkilde] til [specialtypenavn] 158

- Skift fra [paper source] til [custom string], ilæg [orientation] 159
- Skift fra [paper source] til [custom type name], ilæg [orientation] 158
- Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype] 159
- Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype], ilæg [retning] 159
- Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn] 159
- skjuler ikoner på startskærbilledet 17
- skrifttypeeksempler
 - udskrive 77
- Skub afsl. mod venstre 165
- Skuffe til 550 ark (standard eller ekstraudstyr)
 - ilægning 54
- slette harddiskens flygtige hukommelse 131
- slette harddiskens hukommelse 132
- slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse 131
- slette printerens harddisk 132
- Slumringstilstand
 - justere 52
- sort-hvid-udskrivning 71
- spare på forbrugsstoffer 50
- specialpapirtypenavn
 - fremstille 63
- specialtyper
 - tildele 63
- spildtonerflaske
 - bestille 137
 - udskifte 141
- Standard USB, menu 99
- standardbakke
 - ilægning 54
- standardindstillinger
 - gendanne 146
- Standardkilde, menu 81
- startskærbillede
 - knapper, beskrivelse 12
 - programmer 17
 - skjuler ikoner 17
 - viser ikoner 17
- startskærmsprogrammer
 - brug af 17
- status for forbrugsstoffer, kontrollere 136

- status/forbrugsstoffer
 - kontrollere 136
- stop, afhjælpe
 - 200 papirstop 149
 - 201 papirstop 149
 - 202-203 papirstop 150
 - 230 papirstop 151
 - 231-239 papirstop 152
 - 24x papirstop 152
 - 250 papirstop 153
 - 400-403 papirstop 154
 - 431-454 papirstop 155
 - 455 hæftestop 155
 - 456-458 papirstop 155
 - 460-461 papirstop 154
- stribede vandrette linjer vises på udskrifter 191
- støjniveauer 199
- systemkort
 - få adgang 21

T

- tilbageholdte job 76
 - udskrive fra en Macintosh computer 76
 - udskrivning fra Windows 76
- tilføjer hardwareindstillinger
 - printerdriver 42
- tilgængelige interne indstillinger 20
- tilpasse slumringstilstand 52
- tilslutte kabler 40
- tip
 - etiketter, papir 75
 - karton 75
 - om brug af brevpapir 73
 - om brug af konvolutter 74
 - Tip til brug af transparenter 74
- tip om brug af konvolutter 74
- tips om brug af brevpapir 73
- tomme sider 182
- toneren smitter af 192
- tonerkassetter
 - bestille 136
 - genbrug 53
- tonersvætningsgrad
 - justere 71
- transparenter
 - brug af 74
 - ilægge papir i MP-arkføderen 60
 - ilægning 74
 - tips om brug af 74
- transport af printerens 143

trådløst netværk
 installation, ved brug af
 Macintosh 45
 installation, ved brug af
 Windows 44
 konfigurationsinformation 43
trådløst netværk, opsætning
 i Windows 44
Tøm hulningsboks 160

U

udskifte en blækpatron 138
udskiftning af spildtonerboks 141
udskriftsbakker
 sammenkædning 63
udskriftsjob
 annullere fra computer 78
udskriftskvalitet
 rengøre printhovedlinserne 134
udskrive
 annullere, fra printerens
 kontrolpanel 78
 biblioteksliste 77
 fra en mobil enhed 73
 fra flashdrev 72
 fra Macintosh 71
 fra Windows 71
 netværksinstallationsside 42
 på brevpapir 73
 side med menuindstillinger 41
 skrifttypeeksempler 77
 sort/hvid 71
udskrive en liste m. indhold 77
udskrive en side for installation af
 netværk 42
udskrive et dokument 71
udskrive fejlfinding
 der opstår ofte papirstop 181
 der udskrives forkerte tegn 176
 fastklemte sider udskrives ikke
 igen 182
 fejl ved læsning af flashdrev 174
 forkerte margener 185
 job udskrives fra den forkerte
 bakke 176
 job udskrives ikke 174
 job udskrives på det forkerte
 papir 176
 papiret krøller 186
 PDF-filer på flere sprog udskrives
 ikke 174

skuffesammenkædning virker
 ikke 177
Store job sorteres ikke 177
tilbageholdte job udskrives
 ikke 175
udskriftsjobbet tager længere tid
 end forventet 176
uventede sideskift 177
udskrive fortrolige og andre
 tilbageholdte job
 fra en Macintosh-computer 76
 fra Windows 76
udskrive fra en mobil enhed 73
udskrive fra et flashdrev 72
udskrive i sort/hvid 71
udskrivning af en side med
 menuindstillinger 41
udskrivning af
 skrifttypeeksempler 77
udskrivning på brevpapir 73
ujævn udskriftstæthed 193
understøttede flashdrev 73
understøttede papirstørrelser 68
Understøttede papirtyper og -
 vægte 69
undgå papirstop 147
uregelmæssigheder i
 udskrivningen 186
USB-port 40
USB/parallelinterfacekort
 fejlfinding 181
uventede sideskift 177

V

via Embedded Web Server 144
virtuelt display
 markering, brug af Embedded
 Web Server 144
vise
 rapporter 145
viser ikoner på
 startskærbilledet 17
vælge en placering til printerens 9

X

XPS-menu 124

Ø

ødelagt printerhårdisk 160
Økoindstillinger 18
Økotilstandsindstilling 51