



# **C790 Series**

---

## **Guide de l'utilisateur**

**Octobre 2014**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Type(s) de machine(s) :

5062

Modèle(s) :

210, 230, 235

# Contenu

<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>6</b>
<b>A propos de l'imprimante.....</b>	<b>8</b>
Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....	8
Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....	9
Configurations des imprimantes.....	10
Présentation du panneau de commandes de l'imprimante.....	11
<b>Présentation de l'écran d'accueil.....</b>	<b>13</b>
Présentation de l'écran d'accueil.....	13
Utilisation des boutons de l'écran tactile.....	14
<b>Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....</b>	<b>17</b>
Recherche de l'adresse IP de l'imprimante.....	17
Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur.....	17
Accès au serveur Web incorporé.....	18
Activation des applications de l'écran d'accueil.....	18
Exportation et importation d'une configuration.....	20
<b>Configuration supplémentaire de l'imprimante.....</b>	<b>22</b>
Installation des options internes.....	22
Ordre d'installation.....	40
Installation des tiroirs optionnels.....	40
Fonctionnalités de finition prises en charge.....	41
Connexion des câbles.....	43
Vérification de la configuration de l'imprimante.....	44
Configuration du logiciel d'imprimante.....	45
Configuration de l'impression sans fil.....	46
Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau ISP réseau.....	52
Configuration de l'impression série (Windows uniquement).....	52
<b>Réduction de l'impact environnemental de votre imprimante.....</b>	<b>53</b>
Economies de papier et de toner.....	53
Economie d'énergie.....	54

Recyclage.....	56
<b>Chargement du papier et des supports spéciaux.....</b>	<b>58</b>
Définition du type et du format de papier.....	58
Configuration des paramètres de papier Universel.....	58
Chargement du tiroir 550 feuilles standard ou en option.....	58
Alimentation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles.....	61
Alimentation du chargeur multifonction.....	64
Chaînage et annulation du chaînage de bacs.....	67
<b>Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....</b>	<b>69</b>
Recommandations relatives au papier.....	69
Stockage du papier.....	72
Formats, grammages et types de papiers pris en charge.....	72
<b>Impression.....</b>	<b>75</b>
Impression d'un document.....	75
Impression à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique mobile.....	76
Impression de documents spéciaux.....	78
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	80
Impression de pages d'informations.....	82
Annulation d'une tâche d'impression.....	82
<b>Présentation des menus de l'imprimante.....</b>	<b>84</b>
Liste des menus.....	84
Fournitures, menu.....	85
Menu papier.....	86
Menu Rapports.....	98
Menu Réseau/Ports.....	99
Menu Sécurité.....	112
Menu Paramètres.....	116
Aide, menu.....	136
<b>Sécurisation de la mémoire avant le déplacement de l'imprimante.....</b>	<b>138</b>
Déclaration relative à la volatilité.....	138
Effacement de la mémoire volatile.....	138
Effacement de la mémoire non volatile.....	138
Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....	139

---

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante.....	140
<b>Maintenance de l'imprimante.....</b>	<b>141</b>
Nettoyage de la partie externe de l'imprimante.....	141
Nettoyage des lentilles de la tête d'impression.....	141
Stockage des fournitures.....	142
Vérification de l'état des fournitures.....	143
Commande de fournitures.....	143
Remplacement des fournitures.....	145
Déplacement de l'imprimante.....	149
<b>Support administratif.....</b>	<b>151</b>
Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....	151
Utilisation d'Embedded Web Server.....	151
Consultation de l'écran virtuel.....	151
Vérification de l'état de l'imprimante.....	152
Configuration des alertes par courrier électronique.....	152
Affichage de rapports.....	152
Restauration des paramètres par défaut.....	153
<b>Elimination des bourrages.....</b>	<b>154</b>
Prévention des risques de bourrage.....	154
Explication des numéros de bourrage papier et identification des zones de bourrage.....	154
200 bourrage papier.....	156
201 bourrage papier.....	156
202–203 bourrages papier.....	157
230 bourrage papier.....	158
231–239 bourrages papier.....	159
24x Bourrage papier.....	159
250 Bourrage papier.....	160
400–403 et 460–461 bourrages papier.....	161
431–454 et 456–458 bourrages papier.....	162
455 Bourrage agrafe.....	162
<b>Dépannage.....</b>	<b>165</b>
Vérification d'une imprimante qui ne répond pas.....	165
Présentation des messages de l'imprimante.....	165

---

Résolution des problèmes d'impression.....	181
Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil.....	185
Résolution des problèmes d'options.....	186
Résolution des problèmes de chargement du papier.....	189
Résolution des problèmes de qualité d'impression.....	190
Résolution des problèmes de qualité des couleurs.....	201
Embedded Web Server ne s'ouvre pas.....	204
Contacteur l'assistance clientèle.....	204
<b>Avis.....</b>	<b>206</b>
Informations produit.....	206
Note d'édition.....	206
Consommation d'électricité.....	210
<b>Index.....</b>	<b>219</b>

## Consignes de sécurité

Connectez le cordon d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou d'autres types de surtension ou périphériques UPS. La capacité de puissance nominale de ces types d'accessoires peut être facilement surchargée par une imprimante laser et entraîner des performances amoindries de l'imprimante, des dégâts matériels voire même un éventuel incendie.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel, puis posez-la à côté au lieu d'essayer de soulever le bac et l'imprimante en même temps.

**Remarque** : utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations posées sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour assurer leur stabilité. Vous devez utiliser un support ou une base d'imprimante si vous utilisez un bac d'entrée de grande capacité, un dispositif recto verso doté d'une option d'entrée, ou plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) dotée de fonctions de numérisation, copie et télécopie, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

**CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

# A propos de l'imprimante

## Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion à l'imprimante</li> <li>• Installation du logiciel de l'imprimante</li> </ul>	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux</li> <li>• Chargement du papier</li> <li>• Configuration des paramètres de l'imprimante</li> <li>• Affichage et impression de documents et de photos</li> <li>• Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante</li> <li>• Configuration d'une imprimante sur un réseau</li> <li>• Informations sur l'entretien de l'imprimante</li> <li>• Dépannage et résolution des problèmes</li> </ul>	<i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>Remarque</b> : Ces guides sont également disponibles dans d'autres langues.
Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	<i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : ce guide est disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur <b>Aide</b> . Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.</li> <li>• Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.</li> </ul>


Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Téléchargement de pilotes d'impression</li> <li>• Assistance en ligne par messagerie instantanée</li> <li>• Assistance par E-mail</li> <li>• Support vocal</li> </ul>	<p>Site Web d'assistance Lexmark : <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Remarque</b> : sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de type de machine</li> <li>• Numéro de série</li> <li>• Date de l'achat</li> <li>• Revendeur</li> </ul>
Informations de garantie	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aux États-Unis</b> : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Dans les autres pays et régions</b> : reportez-vous à la garantie fournie avec cette imprimante.</li> </ul>

## Choix d'un emplacement pour l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Prévoyez une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs ;
  - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
  - l'imprimante doit être installée dans un endroit propre, sec et sans poussière.
- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

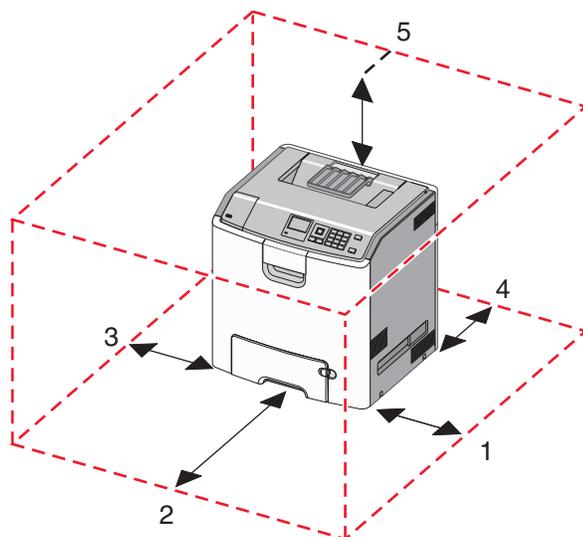


1	152,4 mm (6 po.)
2	101,6 mm (4 po.)
3	609,6 mm (24 po.)
4	381 mm (15 po.)
5	304,8 mm (12 po.)

## Configurations des imprimantes


**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous pouvez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

Vous pouvez configurer votre imprimante de base en ajoutant des tiroirs en option.

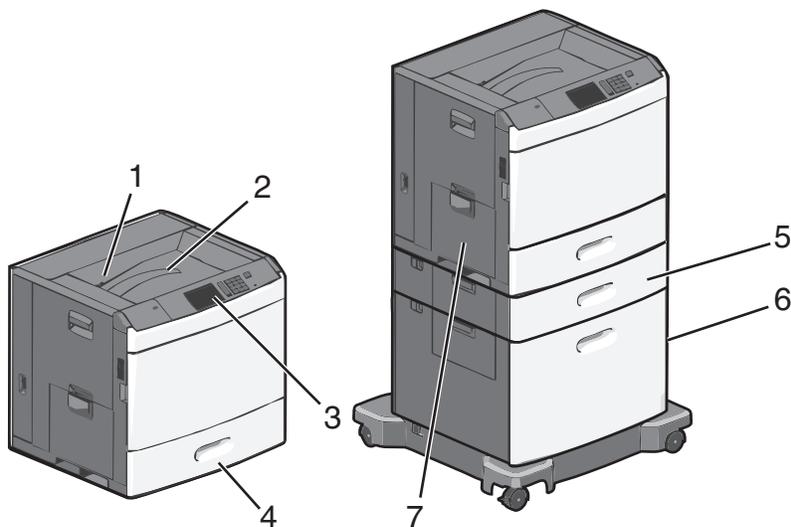

1	Réceptacle de sortie standard
2	Etrier métallique
3	Panneau de commandes de l'imprimante
4	Tiroir 550 feuilles standard
5	Tiroir 550 feuilles en option
6	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option
7	Chargeur multifonction

## Présentation du panneau de commandes de l'imprimante

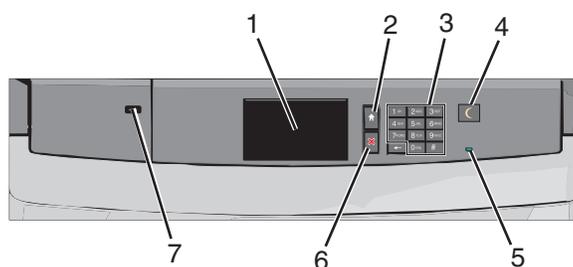

Composant		Description
1	Affichage	Affiche l'état de l'imprimante
2	Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil
3	Pavé numérique	Permet de saisir des chiffres, lettres ou symboles sur l'imprimante
4	Veille	Active la mise en veille ou la mise en veille prolongée Les actions suivantes décrivent l'état du voyant et du bouton de veille : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activation ou sortie de la mise en veille : le voyant est allumé et vert, le bouton de veille est éteint.</li> <li>• Fonctionnement en mode veille : le voyant est allumé et vert, le bouton de veille est allumé et orange.</li> <li>• Activation ou sortie de la mise en veille prolongée : le voyant est allumé et vert, le bouton de veille est allumé et clignote en orange.</li> <li>• Fonctionnement en mode mise en veille prolongée : le voyant est éteint, le bouton de veille clignote en orange pendant 1/10 de seconde, puis s'éteint complètement pendant 1,9 seconde en mode impulsion.</li> </ul> Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante de la mise en veille : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression sur l'écran ou sur une touche.</li> <li>• Ouverture d'un bac d'alimentation, d'un capot ou d'une porte.</li> <li>• Envoi d'un travail d'impression depuis l'ordinateur.</li> <li>• Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.</li> </ul>
5	Voyant	Eteint : l'imprimante est hors tension. Vert clignotant : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression. Vert uni : l'imprimante est sous tension, mais inactive. Rouge uni : une intervention de l'opérateur est nécessaire.


Composant		Description
6	Arrêter/Annuler	Interrompt toute activité de l'imprimante. <b>Remarque :</b> lorsque le message <b>Interrompue</b> apparaît à l'écran, une liste d'options s'affiche.
7	Port USB	Permet de brancher un adaptateur Bluetooth USB ou un lecteur flash sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.

# Présentation de l'écran d'accueil

## Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

**Remarque :** Votre écran d'accueil, vos icônes et vos boutons varient selon les paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, la configuration administrative et les solutions intégrées actives.

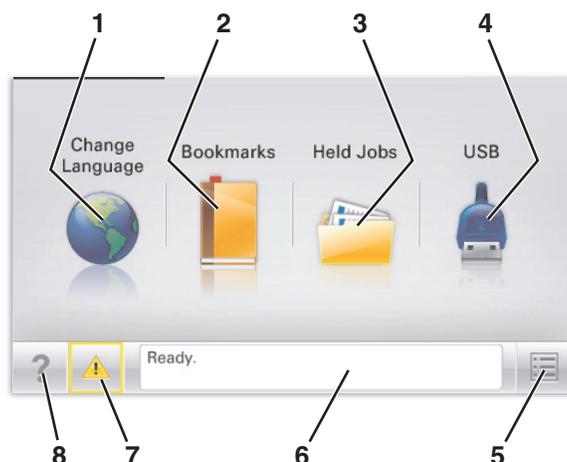

Appuyez sur	Pour
<b>1</b> Changer de langue	Changer la langue principale de l'imprimante.
<b>2</b> Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. <b>Remarque :</b> L'arborescence ne comprend pas les signets créés dans <b>Formulaires et favoris</b> et ceux qui figurent dans l'arborescence ne peuvent pas être utilisés à partir de <b>Formulaires et favoris</b> .
<b>3</b> Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.
<b>4</b> Clé USB ou lecteur USB	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash. <b>Remarque :</b> Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.
<b>5</b> Menus	Accéder aux menus de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'état de l'imprimante indique <b>Prêt</b> .
<b>6</b> Barre de message d'état	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple <b>Prêt</b> ou <b>Occupé</b>.</li> <li>Afficher l'état de l'imprimante tel que <b>Unité de fusion manquante</b> ou <b>Niveau cartouche bas</b>.</li> <li>Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.</li> </ul>
<b>7</b> Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher un message d'avertissement ou d'erreur dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.</li> <li>Accéder à l'écran de messages afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le message, et savoir comment le supprimer.</li> </ul>
<b>8</b> Conseils	Afficher des informations d'aide contextuelle sur l'écran tactile.


Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :

Appuyez sur	Pour
Recherche des travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.

## Utilisation des boutons de l'écran tactile

**Remarque :** Votre écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

### Exemple d'écran tactile

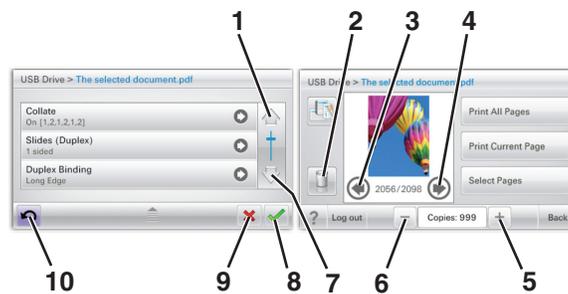

	Appuyez sur	Pour
1	Flèche vers le haut 	Faire défiler vers le haut.
2	Dossier Supprimer 	Supprimer le fichier sélectionné.
3	Touche gauche 	Faire défiler vers la gauche.
4	Touche droite 	Faire défiler vers la droite.
5	Défilement vers la droite 	Faire défiler les valeurs dans l'ordre croissant.

	Appuyez sur	Pour
6	Défilement vers la gauche 	Faire défiler les valeurs dans l'ordre décroissant.
7	Flèche vers le bas 	Faire défiler vers le bas.
8	Accepter 	Enregistrer un paramètre.
9	Annuler 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuler une action ou une sélection.</li> <li>• Quitter un écran et retourner à l'écran précédent.</li> </ul>
10	Retour 	Retourner à l'écran précédent.

## Autres boutons de l'écran tactile

Appuyez sur	Pour
Quitter 	Quitter l'écran actuel et revenir à l'écran d'accueil.
Case d'option 	Sélectionner ou supprimer un élément.

## Fonctions

Fonction	Description
Chemin d'accès du menu : <u>Menus</u> > <u>Paramètres</u> > <u>Paramètres d'impression</u> > Nombre de copies	Le chemin d'accès du menu apparaît en haut de chaque écran. Cette fonction sert de piste et indique le chemin que vous avez suivi pour accéder au menu actuel. Il vous donne votre emplacement exact dans les menus.  Nombre de copies n'est pas souligné car il s'agit de l'écran en cours. Si vous sélectionnez un terme souligné sur l'écran Nombre de copies avant de définir et d'enregistrer le nombre de copies, la sélection n'est pas enregistrée et de ce fait, n'est pas utilisée comme paramètre par défaut.
Alerte maintenance 	Si un message d'alerte affecte une fonction, cette icône apparaît et le voyant rouge clignote.
Avertissement 	Si une erreur se produit, cette icône apparaît.

# Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

## Remarques :

- Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, votre configuration administrative et les applications intégrées actives. Certaines applications sont prises en charge uniquement pour certains modèles d'imprimante.
- Des solutions et applications complémentaires peuvent être disponibles à la vente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

## Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

**Remarque :** Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau ou à un serveur d'impression.

Vous trouverez l'adresse IP de l'imprimante :

- en haut à gauche de l'écran d'accueil de l'imprimante,
- dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports,
- en imprimant une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP.

**Remarque :** Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

## Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Dans la boîte de dialogue Exécuter, saisissez `cmd` pour ouvrir l'invite de commandes.
- 2 Saisissez `ipconfig`, puis recherchez l'adresse IP.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, sélectionnez **Réseau**.
- 2 Sélectionnez votre type de connexion, puis cliquez sur **Avancé >TCP/IP**.
- 3 Recherchez l'adresse IP.

## Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :

- Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
- Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

**Remarque :** Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123 . 123 . 123 . 123.

2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

3 Appuyez sur **Entrée**.

**Remarque :** Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

## Affichage ou masquage des icônes l'écran d'accueil

1 A partir de Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Personnalisation de l'écran d'accueil**.

La liste des fonctions de base de l'imprimante s'affiche.

2 Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil de l'imprimante.

Les éléments dont les cases à cocher sont désactivées sont masqués.

3 Cliquez sur **Envoyer**.

## Activation des applications de l'écran d'accueil

Pour des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation des applications de l'écran d'accueil, visitez le site Web Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

### Arrière-plan et écran de veille

Icône	Description
	L'application vous permet de personnaliser l'arrière-plan et l'écran de veille de l'écran d'accueil de votre imprimante.

Pour modifier l'arrière-plan de l'écran d'accueil de l'imprimante à l'aide de son panneau de commande, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :  
**Changer l'arrière-plan** > sélectionnez l'arrière-plan à utiliser.
- 2 Appuyez sur .

## Formulaires et favoris

Icône	Description
	<p>L'application vous aide à simplifier et rationaliser vos processus de travail en vous permettant de rechercher rapidement et d'imprimer, directement à partir de l'écran d'accueil, les formulaires que vous utilisez le plus souvent. Par exemple, vous pouvez imprimer la version la plus récente d'un formulaire au moment précis où vous en avez besoin. Vous évitez ainsi de stocker des formulaires imprimés qui risquent de devenir rapidement obsolètes.</p> <p><b>Remarque</b> : L'imprimante doit avoir l'autorisation d'accéder au dossier réseau, au site FTP ou au site Web sur lequel le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez les paramètres de partage, de sécurité et de pare-feu pour accorder à l'imprimante au minimum un accès en <i>lecture</i>. Pour obtenir de l'aide, reportez-vous à la documentation fournie avec votre système d'exploitation.</p>

Pour configurer Formulaires et favoris, procédez comme suit :

- 1 A partir de Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres** > **Solutions pour l'appareil** > **Solutions (eSF)** > **Formulaires et favoris**.
- 2 Définissez les signets, puis personnalisez les paramètres.
- 3 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Formulaires et favoris** dans l'écran d'accueil, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires à partir de leur numéro, de leur nom ou de leur description.

## Paramètres Eco

Icône	Description
	<p>L'application vous permet de gérer facilement les paramètres de consommation d'énergie, de bruit, de tonnerre et d'utilisation du papier afin de réduire l'impact environnemental de votre imprimante.</p>

## Salle d'exposition

Icône	Description
	<p>L'application vous permet de créer et d'afficher un diaporama personnalisé sur l'écran d'accueil de l'imprimante. Vous pouvez spécifier la durée d'affichage d'une diapositive et les images peuvent être chargées à partir d'un lecteur flash ou par l'entremise de l'Embedded Web Server de l'imprimante.</p>

## Panneau de commandes à distance

L'application affiche le panneau de commande de l'imprimante sur l'écran de votre ordinateur et vous permet de le manipuler, même si vous ne vous trouvez pas physiquement devant l'appareil. A partir de l'écran de votre ordinateur, vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante, lancer des travaux d'impression en attente, créer des signets ou exécuter d'autres tâches d'impression qui requièrent normalement votre présence devant l'appareil.

Pour activer le panneau de commandes à distance, procédez comme suit :

- 1 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres > Solutions pour l'appareil > Solutions (eSF) > Panneau de commandes à distance**.
- 2 Activez la case à cocher **Activé**, puis personnalisez les paramètres.
- 3 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser le panneau de commandes à distance, dans Embedded Web Server, cliquez sur **Applications > Panneau de commandes à distance > Lancer l'applet VNC**.

## Exportation et importation d'une configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer pour appliquer les paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** afficher l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil ; L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Exportez ou importez un fichier de configuration pour une ou plusieurs applications.

### Pour une application

- a Accédez à :
  - Paramètres > Applications > Gestion des applications > sélectionnez une application > Configurer**
- b Exportez ou importez le fichier de configuration.

#### Remarques :

- Si l'erreur **JVM saturée** se produit, répétez la procédure d'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.
- Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur Web, puis cliquez sur **Appliquer**.

## **Pour plusieurs applications**

- a** Cliquez sur **Paramètres >Importer/Exporter**.
- b** Exportez ou importez un fichier de configuration.

**Remarque** : Lors de l'importation d'un fichier de configuration, cliquez sur **Envoyer** pour terminer le processus.

# Configuration supplémentaire de l'imprimante

## Installation des options internes

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Vous pouvez personnaliser la connectivité de votre imprimante ainsi que sa capacité de mémoire en ajoutant des cartes optionnelles.

## Options internes disponibles

- Cartes mémoire
  - Mémoire de l'imprimante
  - Mémoire flash
  - Polices
- Barrettes microcode
  - Code-barres
  - PrintCrypton™
- Disque dur de l'imprimante
- Ports ISP (Internal Solutions Ports) Lexmark™
  - ISP série RS-232-C
  - ISP parallèle 1284-B
  - ISP sans fil MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n
  - ISP à fibres MarkNet N8130 10/100
  - ISP Ethernet MarkNet N8120 10/100/1000

## Utilisation de la fonction de verrouillage

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Lorsque qu'un verrouillage compatible avec la majorité des ordinateurs portables est installé, l'imprimante est verrouillée. Une fois l'imprimante verrouillée, la plaque de métal et la carte logique ne peuvent être retirées. Installez le verrou à l'emplacement indiqué ci-dessous.

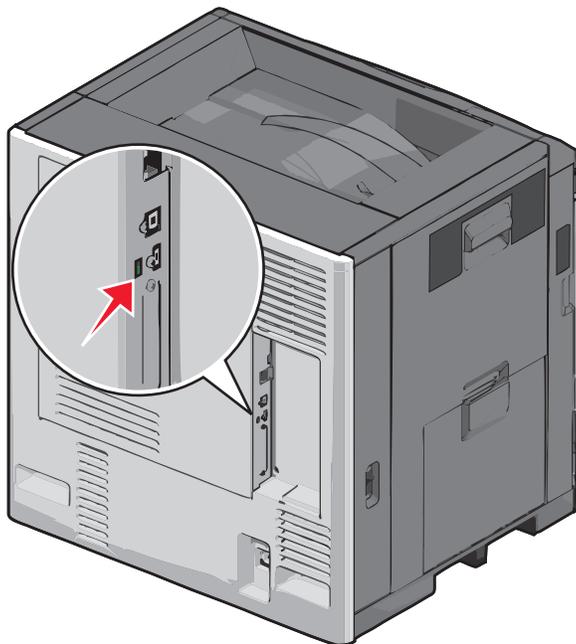


## Accès à la carte logique


**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Remarque :** un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

- 1 Ouvrez le capot.
- 2 Retirez le panneau métallique.
  - a Desserrez les vis du panneau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les retirer.

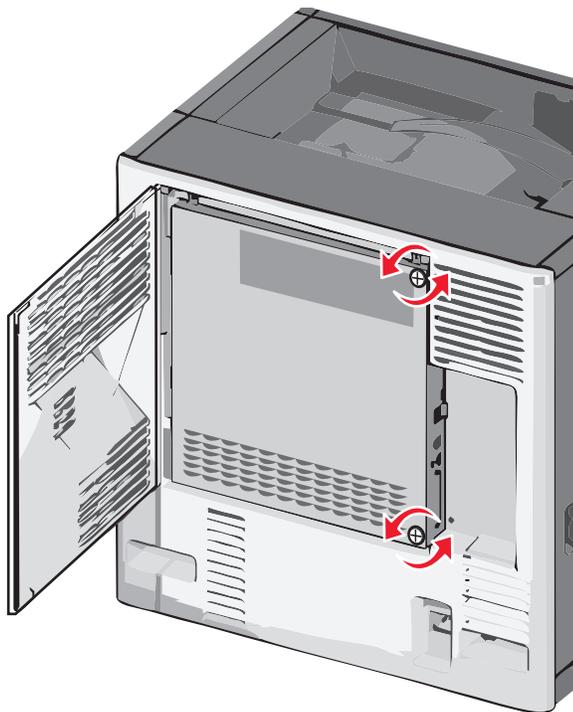


- b Poussez le panneau métallique vers la gauche pour dégager les crochets, puis extrayez-le.

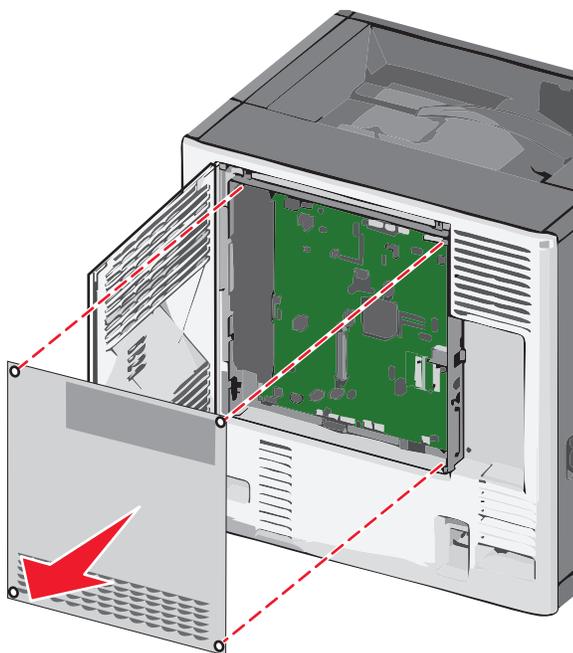

- 3 Reportez-vous à l'illustration ci-après pour localiser les connecteurs appropriés.

**Attention — Dommages potentiels :** les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

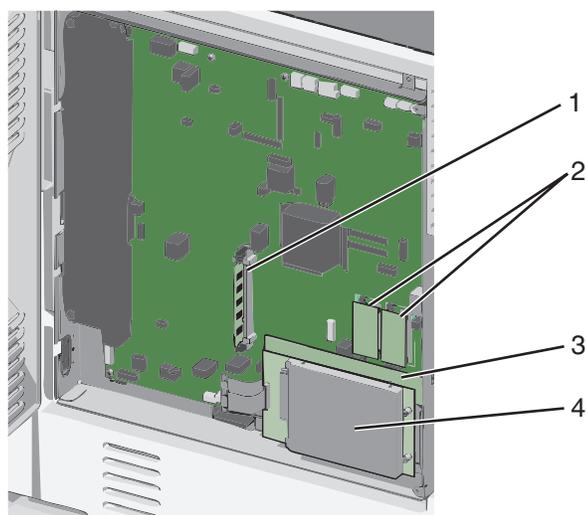


1	Connecteur de carte mémoire
2	Connecteurs de carte microcode et de carte mémoire flash
3	Connecteur de serveur d'impression interne
4	Connecteur du disque dur


**4** Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

**Attention — Dommages potentiels :** les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

- a Réinsérez les crochets situés sur le côté latéral du panneau métallique dans les logements de la carte logique, puis poussez le panneau vers la droite.

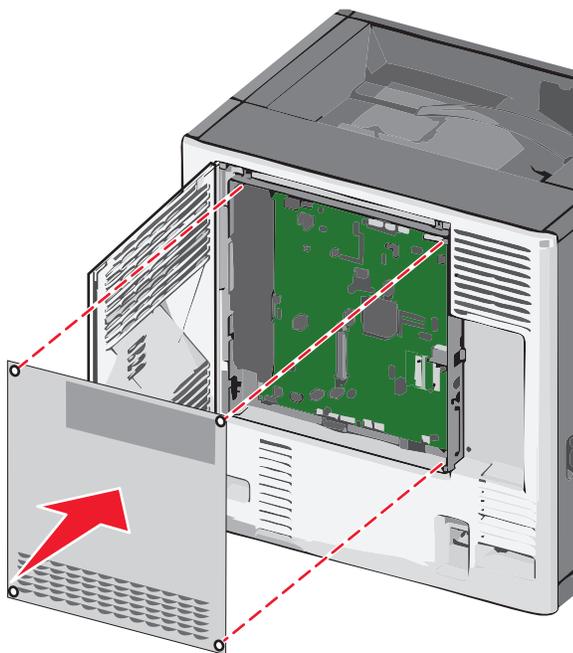

- b Alignez et serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

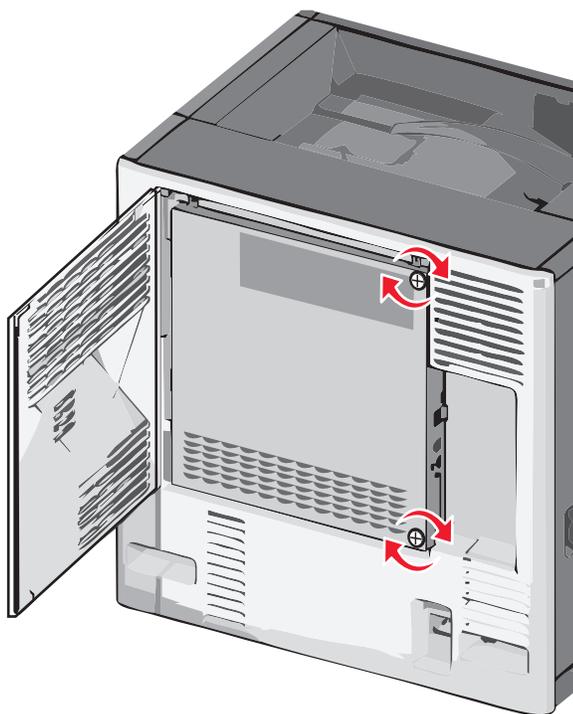

- c Fermez le volet.

## Installation d'une carte mémoire

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels** : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire en option et l'associer à la carte logique.

**1** Accédez à la carte logique.


Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Accès à la carte logique », page 23](#).

**Remarque** : un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


**2** Déballez la carte mémoire.

**Remarque** : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

**3** Sur la carte logique, ouvrez les loquets du connecteur de la carte mémoire.

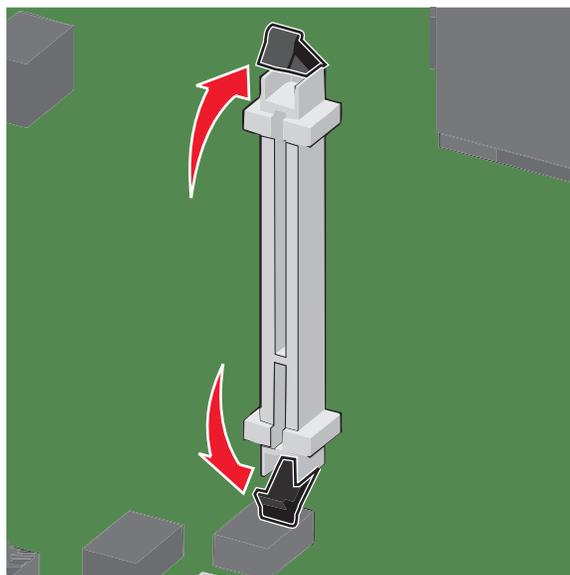


4 Alignez les encoches de la carte mémoire sur les arêtes du connecteur.

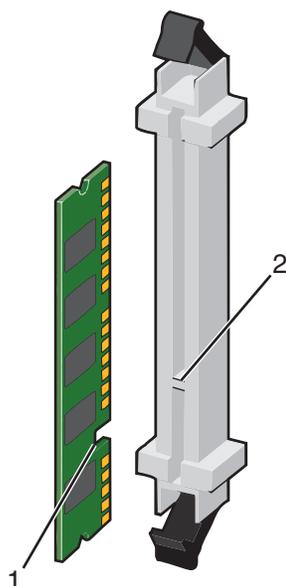

1	Encoche
2	Arête

5 Poussez la carte mémoire dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

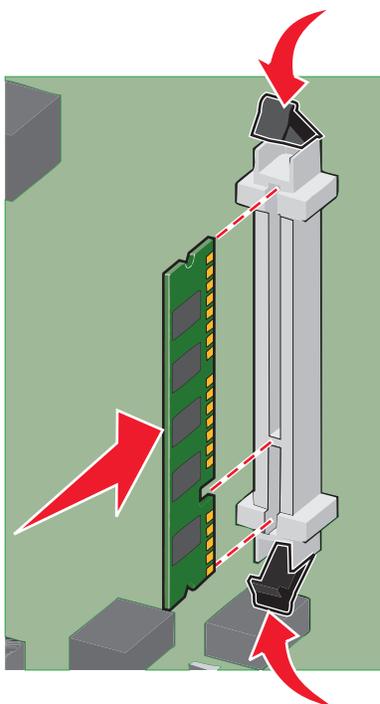

6 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

## Installation d'une carte mémoire flash ou d'une barrette microcode

La carte logique dispose de deux connecteurs pour une carte mémoire flash optionnelle ou une barrette microcode. Seule l'une des deux peut être installée, mais les connecteurs sont interchangeables.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels** : les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


1 Accédez à la carte logique.

**Remarque** : pour effectuer cette opération, munissez-vous d'un tournevis à tête plate.

2 Déballez la carte.


**Remarque** : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

3 Prenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique de la carte avec les orifices de la carte logique.

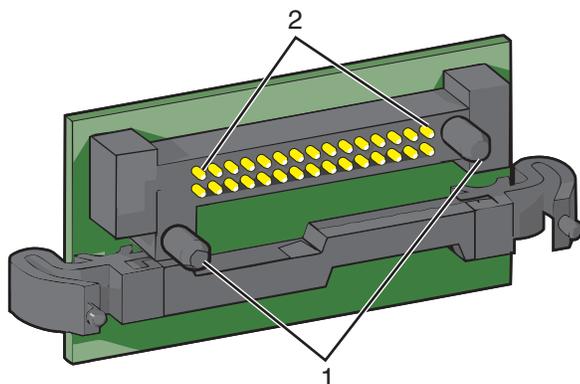

1	Broches en plastique
2	Broches en métal

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

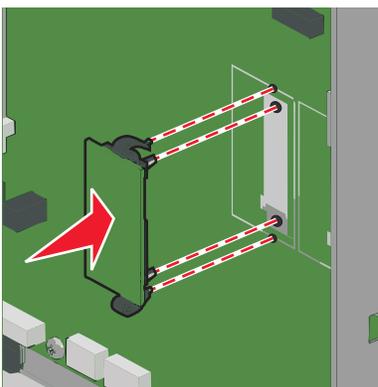

**Remarques :**

- Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte logique sur toute sa longueur.
- Veillez à ne pas endommager les connecteurs.

5 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

## Installation d'un port Internal Solutions Port

La carte logique prend en charge un port ISP (Internet Solutions Port) Lexmark en option.

**Remarque :** un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels :** les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Accès à la carte logique », page 23.](#)

2 Déballiez le port ISP et le support en plastique.

**Remarque :** évitez de toucher les composants de la carte.


3 Localisez le connecteur adéquat sur la carte logique.

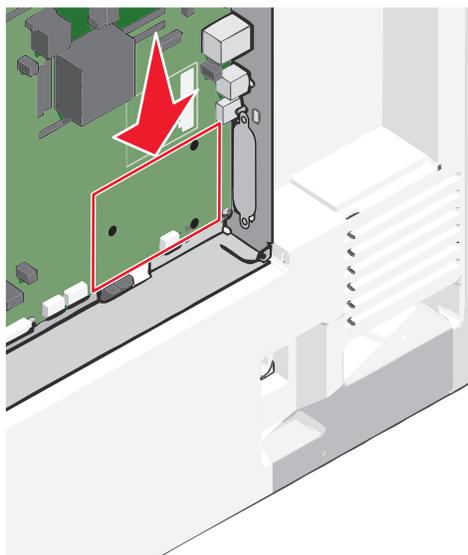


4 Retirez le disque dur de l'imprimante.

Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Retrait du disque dur de l'imprimante », page 38.](#)


5 Retirez le capot en métal de l'ouverture ISP.

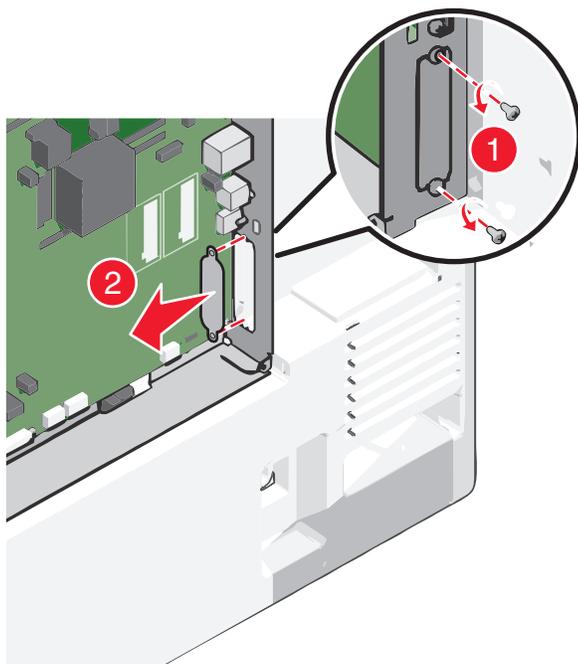


6 Alignez les pattes du support en plastique sur les orifices de la carte logique, puis appuyez sur le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vérifiez que toutes les pattes du support sont bien enclenchées et que le support est correctement placé sur la carte logique.

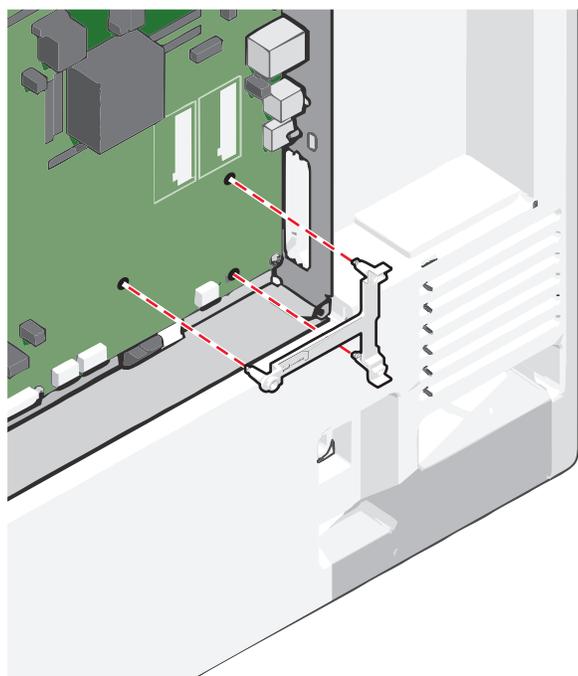


- 7** Installez le port ISP sur le support en plastique. Placez le port ISP sur le support en plastique, puis rapprochez-le afin que chaque connecteur qui ressort passe à travers l'ouverture du port ISP du boîtier de la carte logique.

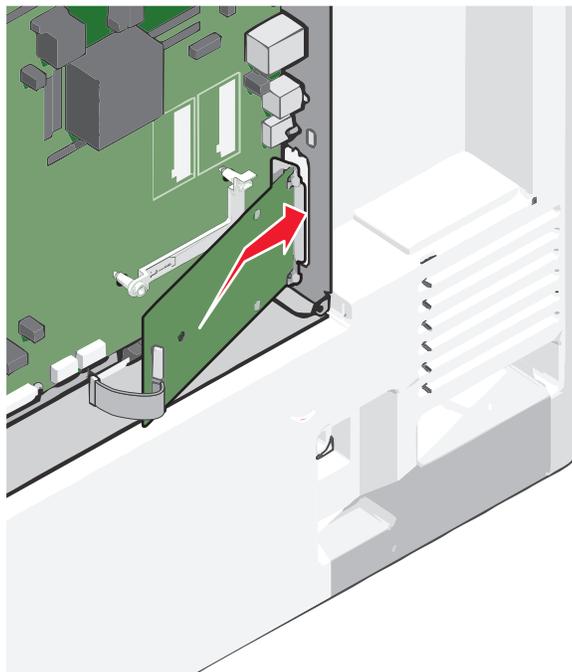


- 8** Abaissez le port ISP vers le support en plastique jusqu'à ce qu'il soit fixé entre les guides du support.

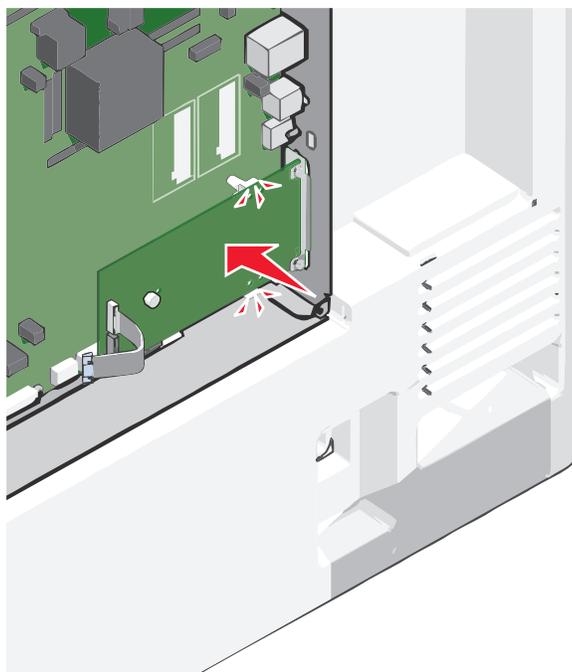

- 9** Insérez la longue vis à ailettes, puis vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer le port ISP. Ne la serrez pas complètement.

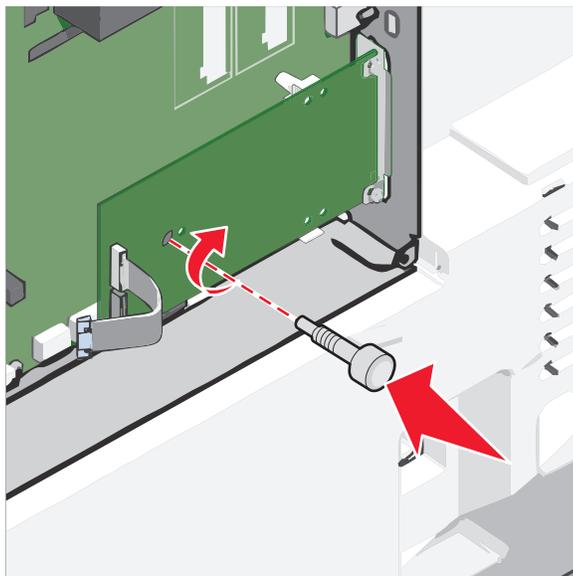

- 10** Vissez les deux vis fournies pour fixer le support d'installation du port ISP au boîtier de la carte logique.

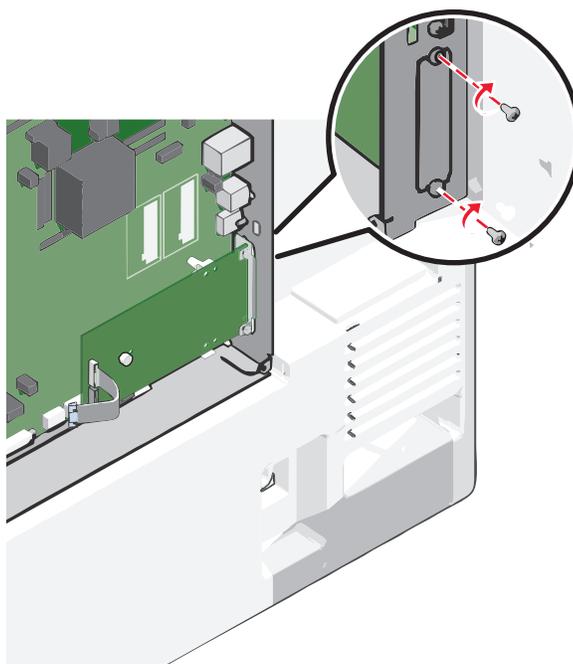


- 11** Resserrez la longue vis à oreilles.

**Attention — Dommages potentiels :** toutefois, veillez à ne pas trop la serrer.

- 12** Insérez la fiche du câble de l'interface ISP dans la prise de la carte logique.

**Remarque :** les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

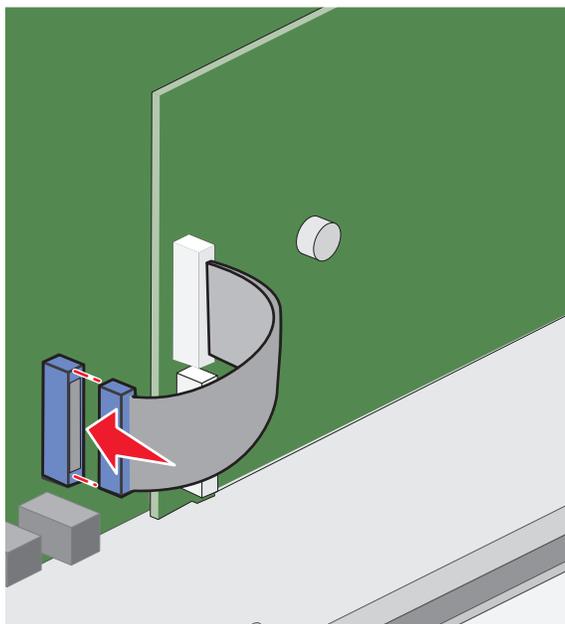

**13** Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

## Installation d'un disque dur sur l'imprimante

**Remarque :** un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


**Attention — Dommages potentiels :** les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

**1** Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Accès à la carte logique », page 23.](#)

**2** Sortez le disque dur de l'imprimante de son emballage.


**3** Localisez le connecteur adéquat sur la carte logique.

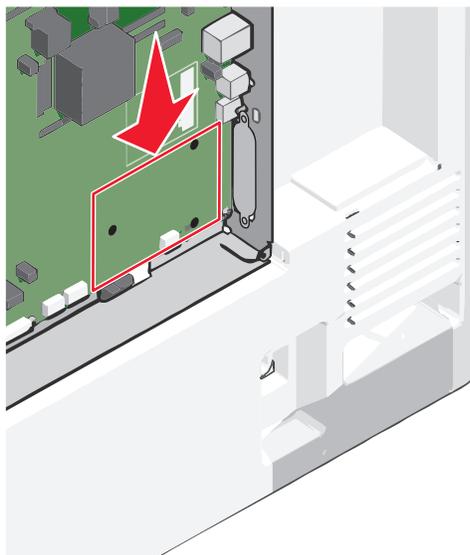

**Remarque** : si un ISP optionnel est installé, le disque dur de l'imprimante doit être installé sur cet ISP.


Pour installer le disque dur de l'imprimante sur l'ISP :

**a** Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis à tête plate.

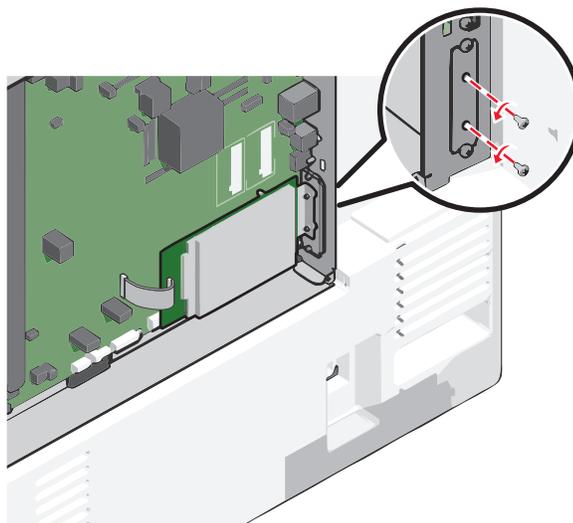


**b** Retirez les vis fixées au support de montage du disque dur de l'imprimante, puis retirez le support.

- c Alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous de l'ISP, puis appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches s'enclenchent correctement.

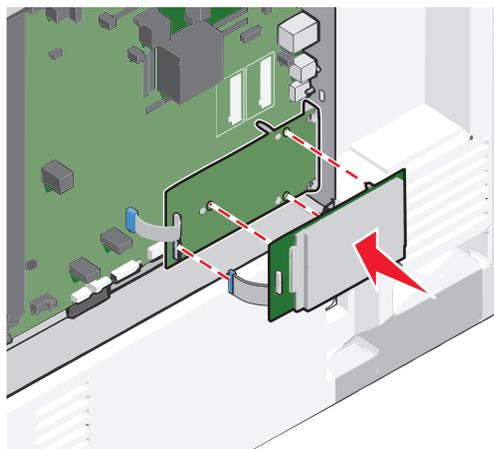


- d Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de l'ISP.

**Remarque :** les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

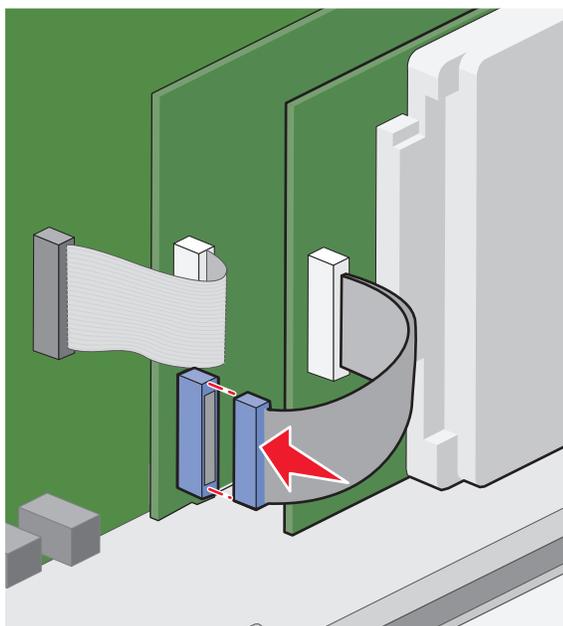


Pour installer directement le disque dur de l'imprimante sur la carte logique :

- a Alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous de la carte logique, puis appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches s'enclenchent correctement.

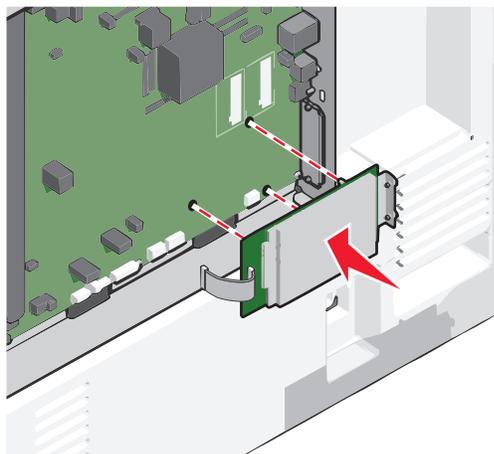


- b Fixez le support de montage du disque dur de l'imprimante à l'aide des deux vis fournies.

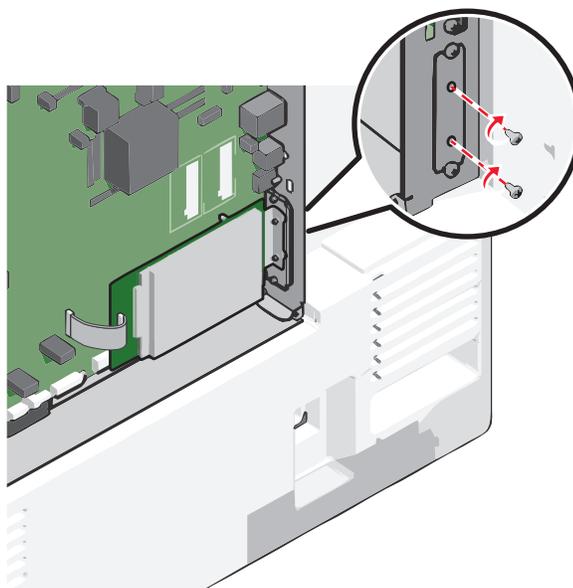

- c Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de la carte logique.

**Remarque :** les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

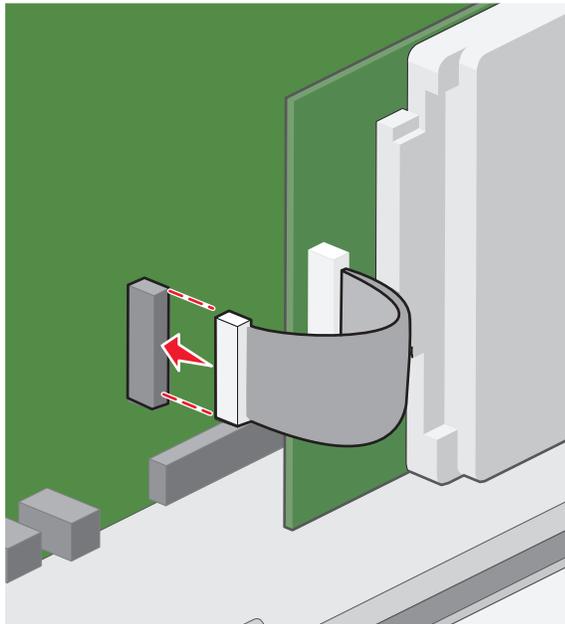

4 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

## Retrait du disque dur de l'imprimante


**Remarque :** un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**Attention — Dommages potentiels :** les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


**1** Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Accès à la carte logique », page 23.](#)

**2** Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante de la carte logique en le laissant connecté au disque dur de l'imprimante. Appuyez sur l'extrémité de la fiche du câble pour débloquer le loquet et retirer le câble.

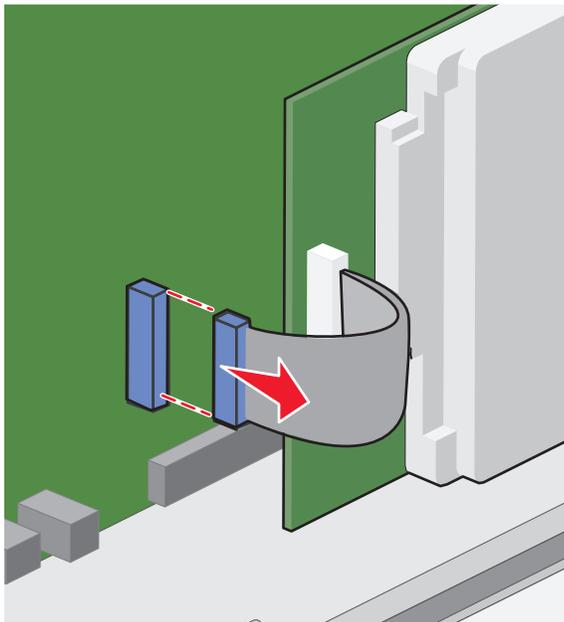

**3** Retirez les vis tout en maintenant le disque dur de l'imprimante, puis retirez ce dernier.

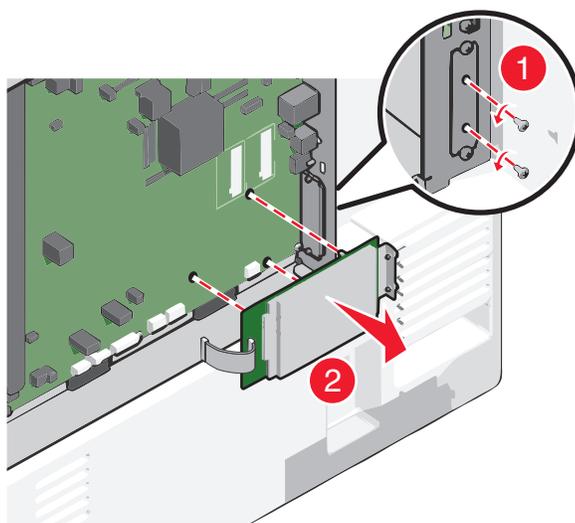

**4** Mettez de côté le disque dur de l'imprimante.

**5** Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

## Ordre d'installation

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Installez l'imprimante ainsi que toutes les options que vous avez achetées dans l'ordre suivant :

- Socle à roulettes
- Rehausseur en option
- Tiroirs 550 feuilles en option ou chargeur haute capacité 2 000 feuilles
- Tiroirs 550 feuilles standard
- Imprimante

Pour plus d'informations sur l'installation d'un socle à roulettes, un tiroir en option 550 ou 2 000 feuilles, d'un rehausseur ou d'une unité de finition, reportez-vous à la documentation fournie avec l'option.

## Installation des tiroirs optionnels

L'imprimante prend en charge les sources d'alimentation optionnelles suivantes :


- Tiroir 550 feuilles
- Chargeur haute capacité 2 000 feuilles

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Déballer le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
- 2 Placez le tiroir à proximité de l'imprimante.
- 3 Eteignez l'imprimante.

4 Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

**Remarque :** les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés. Si nécessaire, retirez les tiroirs l'un après l'autre en partant du haut.

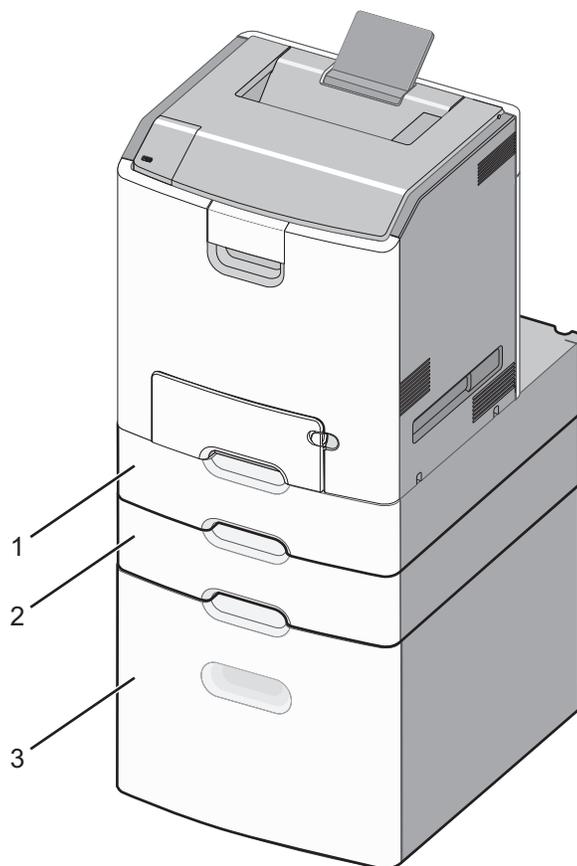

1	Tiroir 550 feuilles standard (Tiroir 1)
2	Tiroirs 550 feuilles en option

5 Remettez l'imprimante sous tension.


6 Configurez le logiciel de l'imprimante pour reconnaître la source d'alimentation en option.

Pour plus d'informations, reportez-à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) », page [45](#).

## Fonctionnalités de finition prises en charge

L'imprimante prend en charge les fonctionnalités de finition suivantes :

- Empileuse à décalage 500 feuilles
- Unité de finition avec agrafage 500 feuilles
- Unité de finition avec agrafage et perforation 500 feuilles
- Boîte aux lettres 5 casiers

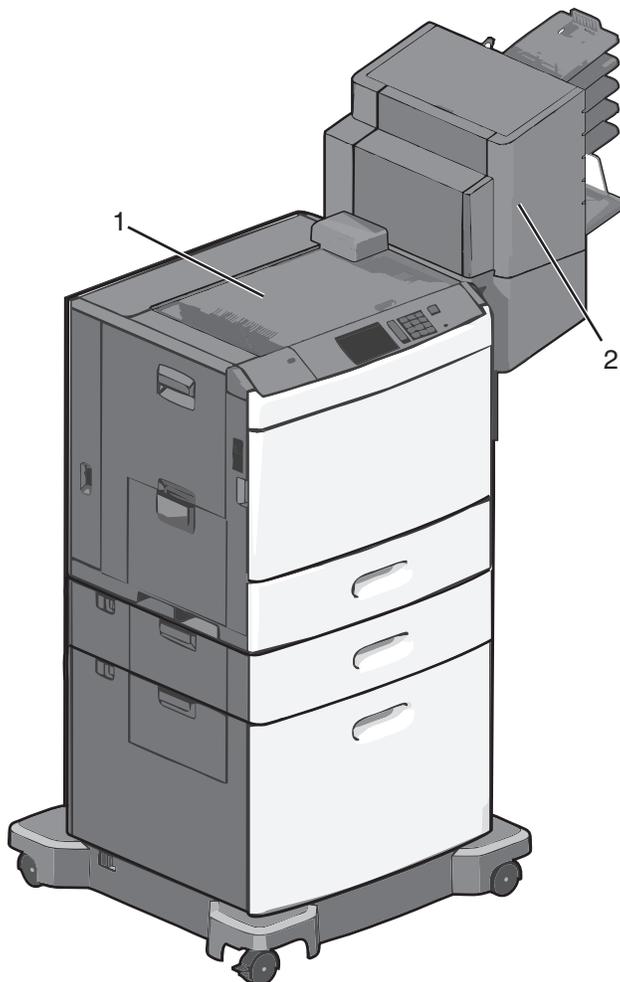

1	Réceptacle standard
2	Réceptacle d'unité de finition

### Réceptacle standard

- La capacité est de 500 feuilles.
- Les options de finition ne sont pas prises en charge dans ce réceptacle.
- Les enveloppes sont acheminées ici.

### Réceptacle d'unité de finition

- La capacité est de 500 feuilles.
- Les enveloppes ainsi que les formats A5, A6 et Statement ne sont pas pris en charge dans ce réceptacle.

Format du papier	Perforation deux trous	Perforation trois ou quatre trous	Boîte aux lettres 5 casiers	Unité de finition avec agrafage 500 feuilles
A4	✓	✓	✓	✓
A5	x	x	✓	x

Format du papier	Perforation deux trous	Perforation trois ou quatre trous	Boîte aux lettres 5 casiers	Unité de finition avec agrafage 500 feuilles
Executive	✓	✓	✓	✓
Folio	✓	X	✓	✓
JIS B5	✓	✓	✓	✓
Légal	✓	✓	✓	✓
Lettre	✓	✓	✓	✓
Statement	X	X	✓	✓
Universal	X	X	✓	✓
Enveloppes (tout format)	X	X	✓	X
Oficio	✓	✓	✓	✓


## Connexion des câbles

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, fonction de télécopie ou câble USB) en cas d'orage.

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet

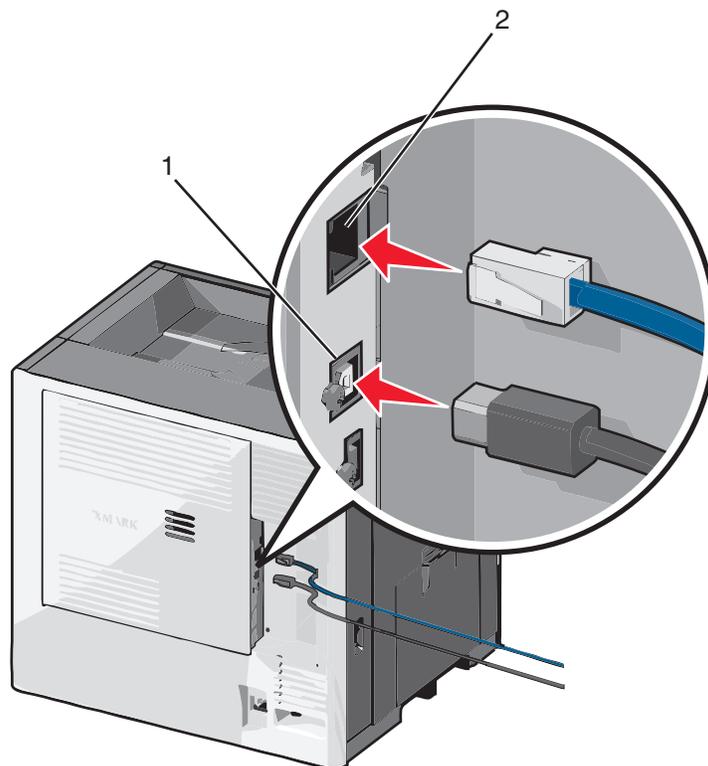

<b>1</b>	Port USB <b>Attention — Dommages potentiels</b> : Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.
<b>2</b>	port Ethernet

## Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois toutes les options matérielles et logicielles installées et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que cette dernière est correctement configurée en imprimant les éléments suivants :

- **Page des paramètres de menus** : utilisez cette page pour vous assurer que les options d'impression sont correctement installées. Une liste des options installées apparaît en bas de la page. Si une des options que vous avez installées ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et réinstallez-la.
- **Page de configuration du réseau** : Si l'imprimante fonctionne en réseau Ethernet ou sans fil, imprimez une page de configuration du réseau pour vérifier la connexion. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

### Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Rapports > Page des paramètres de menus**

## Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Rapports** > **Page de configuration réseau**

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est « **Connectée** ». Si l'état est « **Non connectée** », il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

## Configuration du logiciel d'imprimante

### Installation de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

**Remarque :** L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

## Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

#### Sous Windows 8

Dans la barre de recherche, tapez **exécuter**, puis naviguez vers :

**Exécuter** > tapez **contrôler les imprimantes** > **OK**

#### Pour Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
  - b Tapez **contrôler les imprimantes**.
  - c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
    - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
  - 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
  - 4 Appliquez les modifications.

## Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

## Configuration de l'impression sans fil

**Remarque :** SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et 802.1X - RADIUS sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

### Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

#### Remarques :

- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.
- Ne branchez pas les câbles d'installation ou réseau avant d'y être invité par le logiciel de configuration.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID :** le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau) :** le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc) :** par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité :** il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité :
  - Clé WEP  
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
  - Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2  
Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
  - 802.1X-RADIUS

Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront éventuellement nécessaires :

- Type d'authentification
- Type d'authentification interne

- Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
  - Certificats
- Pas de sécurité
- Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

**Remarque :** Il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

**Remarques :**


- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.
- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système.

## Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Windows)

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Votre réseau sans fil est configuré et fonctionne correctement.
- L'ordinateur que vous utilisez est connecté au réseau sans fil sur lequel vous souhaitez installer l'imprimante.

- 1 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre et mettez l'imprimante sous tension.

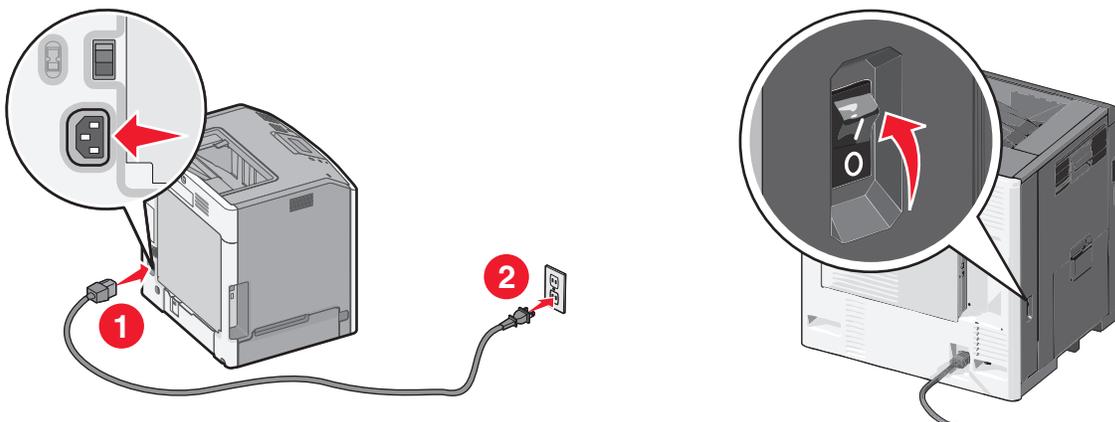

**Remarque :** Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et prêts.

**Attention — Dommages potentiels :** Ne reliez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité par un message sur l'écran de l'ordinateur.



2 Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.

- A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante.
- A partir de notre site Web :

Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :

**ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS** > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

3 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.

Si vous utilisez le CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

### Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **D:\setup.exe** > **OK**

### Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

**Remarque** : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.


4 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

5 Sélectionnez **Connexion sans fil** lorsque vous êtes invité à choisir un type de connexion.

6 Dans la boîte de dialogue Configuration sans fil, sélectionnez **Configuration assistée (Recommandée)**.

**Remarque** : Ne choisissez **Configuration avancée** que si vous souhaitez personnaliser votre installation.

7 Reliez temporairement l'ordinateur qui se trouve sur le réseau sans fil et l'imprimante avec un câble USB.

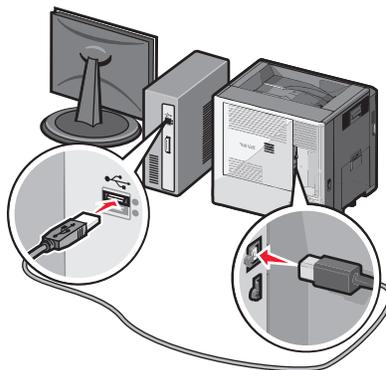

**Remarque** : une fois l'imprimante configurée, le logiciel vous invitera à débrancher le câble USB temporaire afin de pouvoir lancer l'impression sans fil.

8 Suivez les instructions affichées à l'écran.


**Remarque** : pour plus d'informations sur l'autorisation d'autres ordinateurs du réseau à utiliser l'imprimante sans fil, reportez-vous au *Guide de mise en réseau*.

## Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Macintosh)

**Remarque :** Assurez-vous de déconnecter le câble Ethernet lorsque vous installez l'imprimante sur un réseau sans fil.

### Préparez la configuration de l'imprimante

- 1 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre et mettez l'imprimante sous tension.

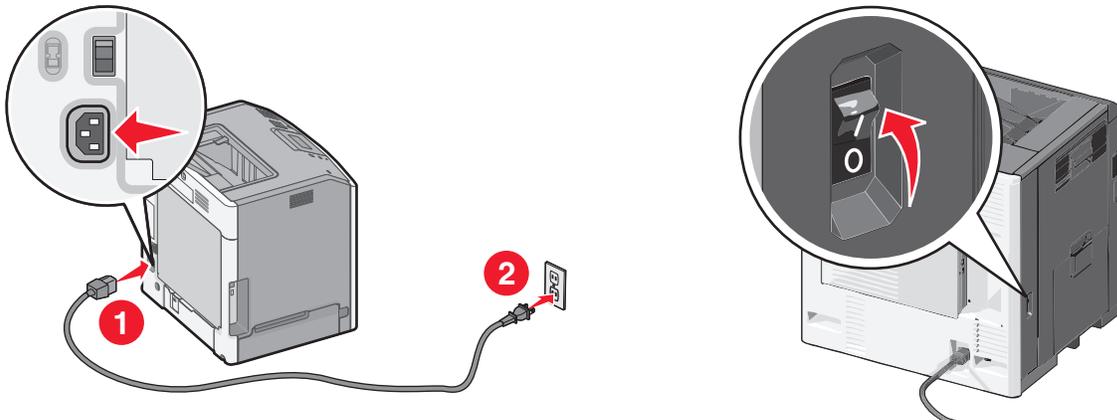

- 2 Recherchez l'adresse MAC de l'imprimante.
  - a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :



ou

[Menu icon] > Reports > Page de configuration réseau

- b Dans la section Carte réseau standard, recherchez **UAA (MAC)**.

**Remarque :** Ces informations vous seront utiles ultérieurement.

### Entrez les informations relatives à l'imprimante

- 1 Accédez aux options AirPort :

#### Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Préférences système > Réseau > Wi-Fi**
- **Préférences Système > Réseau > AirPort**

#### Sous Mac OS X version 10.4

Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

**Applications > Internet Connect > AirPort**

- 2 Dans le menu déroulant Nom de réseau, sélectionnez **serveur d'impression [yyyyyy]**, où les **y** correspondent aux six derniers chiffres de l'adresse MAC située sur le document d'adresse MAC.
- 3 Ouvrez un navigateur Web.

- 4 Dans le menu Signets, sélectionnez **Afficher** ou **Afficher tous les signets**.
- 5 Sous COLLECTIONS, sélectionnez **Bonjour** ou **Rendezvous**, puis double-cliquez sur le nom de l'imprimante.  
**Remarque** : L'application appelée *Rendezvous* dans Mac OS X version 10.2 est désormais appelée *Bonjour* par Apple Inc.
- 6 A partir d'Embedded Web Server, accédez à l'emplacement des informations relatives aux paramètres sans fil.

### Configurez l'imprimante pour pouvoir y accéder sans fil

- 1 Saisissez le nom réseau (SSID) dans le champ requis.
- 2 Sélectionnez **Infrastructure** comme votre mode de réseau si vous utilisez un point d'accès (routeur sans fil).
- 3 Sélectionnez le type de sécurité à utiliser pour protéger le réseau sans fil.
- 4 Entrez les informations de sécurité nécessaires pour que l'imprimante puisse se connecter à votre réseau sans fil.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.
- 6 Ouvrez l'application AirPort sur l'ordinateur :

#### Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Préférences système > Réseau > Wi-Fi**
- **Préférences Système > Réseau > AirPort**

#### Sous Mac OS X version 10.4

Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

**Applications > Internet Connect > AirPort**

- 7 Dans le menu déroulant Réseau, sélectionnez le nom du réseau sans fil.

### Configurez votre ordinateur de manière à utiliser l'imprimante sans fil

Pour imprimer sur une imprimante réseau, chaque utilisateur Macintosh doit installer un pilote d'imprimante personnalisé et créer une file d'attente d'impression dans l'utilitaire d'installation de l'imprimante ou le Centre d'impression.

- 1 Installez un fichier de pilote de l'imprimante sur l'ordinateur :
  - a Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.
    - A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante.
    - A partir de notre site Web :  
Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :  
**ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS** > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation
  - b Cliquez deux fois sur le programme d'installation de l'imprimante.
  - c Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.
  - d Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.
  - e Sur l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.

- f Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.  
Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur.
- g Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.

## 2 Ajoutez l'imprimante :

- a Pour l'impression IP :

### Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
  - **Préférences système > Imprimantes & scanners**
  - **Préférences système > Imprimantes & télécopieurs**
- 2 Cliquez sur **+**.
- 3 Le cas échéant, cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner** ou **Ajouter une autre imprimante ou un autre scanner**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **IP**.
- 5 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

### Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :  
**Applications > Utilitaires**
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, choisissez **Ajouter**, puis cliquez sur **Imprimante IP**.
- 4 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

- b Pour l'impression AppleTalk :

### Remarques :

- Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante.
- Cette fonction n'est prise en charge que sur Mac OS X version 10.5 ou antérieure.

### Sous Mac OS X version 10.5

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :  
**Préférences système > Imprimantes & télécopieurs**
- 2 Cliquez sur **+**, puis accédez à :  
**AppleTalk > sélectionnez l'imprimante dans la liste > Ajouter**

### Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :  
**Applications > Utilitaires**
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Navigateur par défaut > Autres imprimantes**.
- 5 Dans le premier menu déroulant, sélectionnez **AppleTalk**.
- 6 Dans le second menu déroulant, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- 7 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

## Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau ISP réseau

### Remarques :

- Si l'imprimante utilise une adresse IP statique, vous n'aurez pas à apporter de modifications.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau (au lieu d'une adresse IP), vous n'aurez pas à apporter de modifications.
- Si vous ajoutez un port ISP sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, vérifiez que l'imprimante est déconnectée du réseau Ethernet.

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- 3 Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- 5 Appliquez les modifications.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > IP.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- 3 Appliquez les modifications.

## Configuration de l'impression série (Windows uniquement)

Après avoir installé le port série ou le port de communication (COM), configurez l'imprimante et l'ordinateur.

**Remarque :** L'impression série réduit la vitesse d'impression.

- 1 Définissez les paramètres de l'imprimante.
  - a A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
  - b Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
  - c Enregistrez les paramètres.
- 2 Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 3 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- 4 Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

Utilisez la boîte de dialogue Exécuter pour ouvrir l'invite de commandes, puis saisissez `devmgmt.msc`.

# Réduction de l'impact environnemental de votre imprimante

Lexmark s'engage dans la protection de l'environnement et ne cesse d'améliorer ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits dans un souci de respect de l'environnement, fabriquons nos emballages de manière à réduire les matériaux utilisés et proposons des programmes de retrait et de recyclage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : [www.lexmark.com/environnement](http://www.lexmark.com/environnement)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

La sélection de certains paramètres ou de certaines tâches de votre imprimante peut vous permettre de réduire encore plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

## Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

### Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à la section « [Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau](#) », page 71.

## Economie des fournitures

### Utiliser les deux faces du papier

Si votre modèle d'imprimante prend en charge l'impression recto verso, vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées.

#### Remarques :

- L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Pour obtenir la liste complète des pays et des produits pris en charge, reportez-vous à <http://support.lexmark.com>.

### Placez plusieurs pages sur une feuille de papier.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille de papier en sélectionnant l'impression multipage (N pages par feuille) pour le travail d'impression.

## Vérifiez la qualité de votre brouillon.

Avant d'imprimer ou de faire plusieurs copies d'un document, procédez comme suit :

- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

## Evitez les bourrages papier

Définissez correctement le type et le format de papier pour éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Prévention des risques de bourrage](#) », page 154.

# Economie d'énergie

## Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de consommation électrique ultra-basse.

### Remarques :

- Le délai par défaut avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation est de trois jours.
- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression. Une réinitialisation du disque dur ou une pression longue sur le bouton Veille permet de sortir l'imprimante du mode Hibernation.
- Le serveur Web incorporé est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 >Paramètres >Paramètres généraux

**2** Appuyez **Appuyer sur le bouton veille** ou **Appuyer ou Maintenir le bouton veille enfoncé**.

**3** Appuyez **Mode hibernation** > .

## Utilisation du mode Eco

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Mode Eco** > sélectionnez un paramètre

Utilisation	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre hors fonction prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. <ul style="list-style-type: none"> <li>Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page.</li> <li>L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.</li> </ul>
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activer la fonction Recto verso automatique.</li> <li>Désactiver les fonctions de journal d'impression.</li> </ul>

**3** Cliquez sur **Envoyer**.

## Réduction du bruit de l'imprimante

Activer le mode silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Mode silencieux >** sélectionnez un paramètre

Utiliser	Pour
En fonction	Réduire le bruit de l'imprimante. <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La vitesse de traitement des travaux d'impression est réduite.</li> <li>Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un court délai avant l'impression de la première page.</li> </ul>
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut. <p><b>Remarque :</b> Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.</p>

**3** Cliquez sur **Envoyer**.

## Réglage du Mode veille

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 **>Paramètres >Paramètres généraux >Délais >Mode veille**

**2** Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

**3** Appliquez les modifications.

## Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

Pour faire des économies d'énergie ou si vous n'arrivez pas à lire les informations affichées à l'écran, vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

### Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux**.

3 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

## Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

1 Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

**Remarque :** Le matériel et les fournitures de l'imprimante qui ne sont pas couverts par un programme de collecte Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle. Contactez votre déchetterie pour vérifier ce qui est accepté.

## Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

## **Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage**

Le programme de collecte des cartouches Lexmark évite de surcharger les décharges publiques par des millions de cartouches Lexmark tous les ans en mettant à disposition le retour simple et gratuit des cartouches usées Lexmark pour réutilisation ou recyclage. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Afin de retourner les cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, suivez les instructions fournies avec votre imprimante et utilisez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez également procéder de la manière suivante :

- 1** Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2** Dans la section Cartouches de toner, sélectionnez votre pays ou votre région.
- 3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques « [Prévention des risques de bourrage](#) », [page 154](#) et « [Stockage du papier](#) », [page 72](#).

### Définition du type et du format de papier

Le paramètre Format de papier est automatiquement détecté à partir de la position des guide-papier de chaque tiroir, à l'exception du chargeur multifonction. Le paramètre Format de papier du chargeur multifonction doit être défini manuellement dans le menu Format de papier. Le paramètre Type de papier doit être défini manuellement pour tous les tiroirs qui ne contiennent pas de papier normal.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu Papier** > **Format/Type de papier** > sélectionnez un tiroir > sélectionnez le format ou le type de papier > 

Par défaut, le paramètre Type de papier est Papier normal.

### Configuration des paramètres de papier Universel

Le paramètre Format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante. Définissez le format de papier pour le tiroir spécifié sur Universel lorsque le format souhaité n'est pas disponible dans le menu Format de papier. Spécifiez ensuite tous les paramètres du format Universel suivants pour votre papier :

- Unités de mesure
- Largeur portrait
- Hauteur portrait

#### Remarques :

- Le plus grand format de papier Universel pris en charge est 216 x 1219 mm (8,5 x 48 po.).
- Le plus petit format de papier Universel pris en charge est 76 x 127 mm (3 x 5 po.). Il n'est chargé que dans le chargeur multifonction.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :


 > **Menu Papier** > **Configuration générale** > **Unités de mesure** > sélectionnez l'unité de mesure > **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait** > sélectionnez la largeur ou la hauteur > 

### Chargement du tiroir 550 feuilles standard ou en option


L'imprimante dispose d'un tiroir de 550 feuilles (tiroir 1) auquel peuvent s'ajouter un ou plusieurs tiroirs en option de 550 feuilles. Tous les tiroirs 550 feuilles prennent en charge les mêmes formats et types de papier.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


**1** Tirez sur le tiroir pour le dégager.

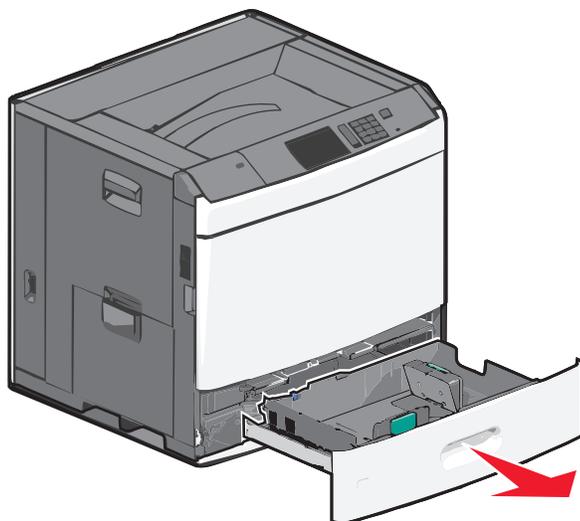

Remarquez les repères de format situés sur la partie inférieure du tiroir. Utilisez ces repères pour placer les guides de longueur et de largeur.

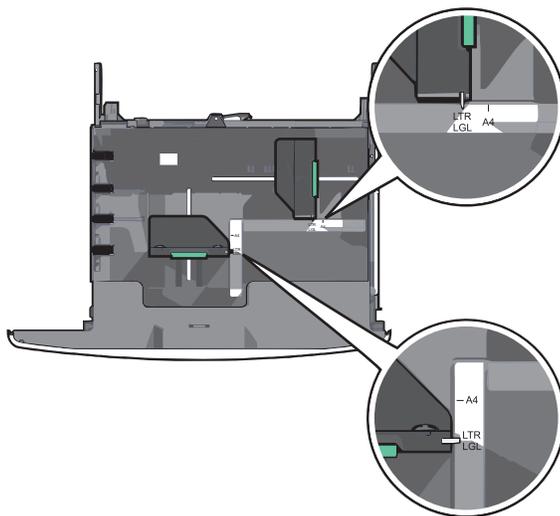


- 2 Appuyez sur le guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

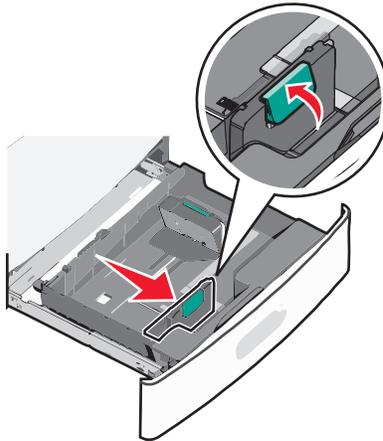


- 3 Appuyez sur le guide de longueur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

**Remarque :** le guide de longueur dispose d'un dispositif de verrouillage. Pour le déverrouiller, appuyez vers l'arrière sur le bouton situé sur le dessus du guide de longueur. Pour le verrouiller, appuyez le bouton vers l'avant lorsqu'une longueur a été sélectionnée.

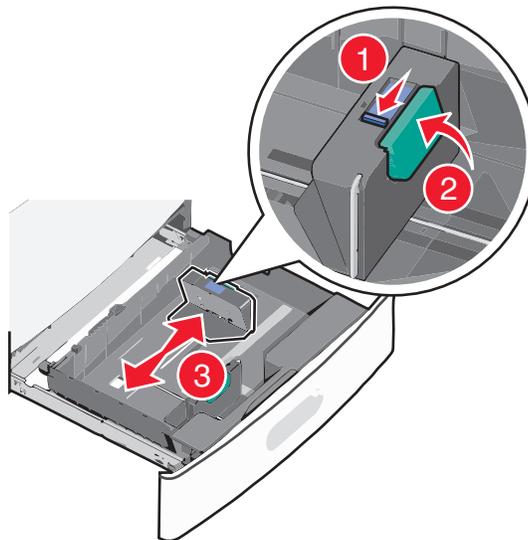


- 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

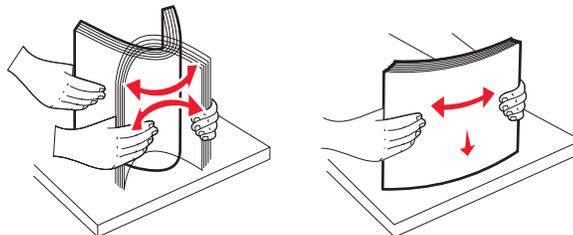


- 5 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.

**Remarques :**

- Placez la face à imprimer vers le bas pour une impression recto verso.
- Placez le papier préperforé en orientant les trous vers l'avant du tiroir.
- Placez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête sur le côté gauche du tiroir.
- Placez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête sur le côté droit du tiroir pour l'impression recto verso.
- Vérifiez que la pile de papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du tiroir papier. Surcharger le tiroir peut provoquer des bourrages papier et endommager l'imprimante.

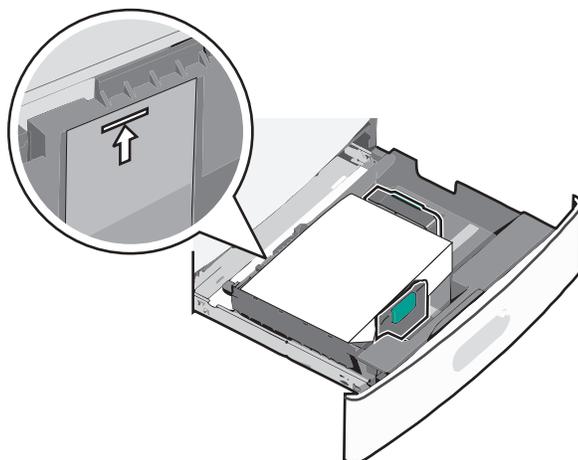

**6** Insérez le tiroir.

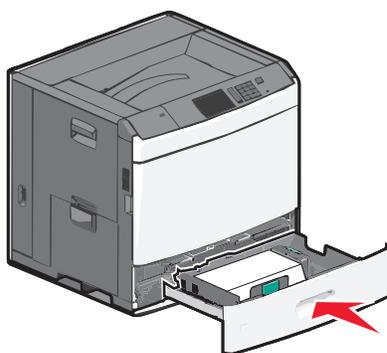


**7** Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le format et le type de papier pour le tiroir en fonction du papier chargé.

## Alimentation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles


Le chargeur haute capacité peut contenir jusqu'à 2 000 feuilles de papier aux formats Lettre, A4 ou Légal (80 g/m<sup>2</sup> ou 20 lb).

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

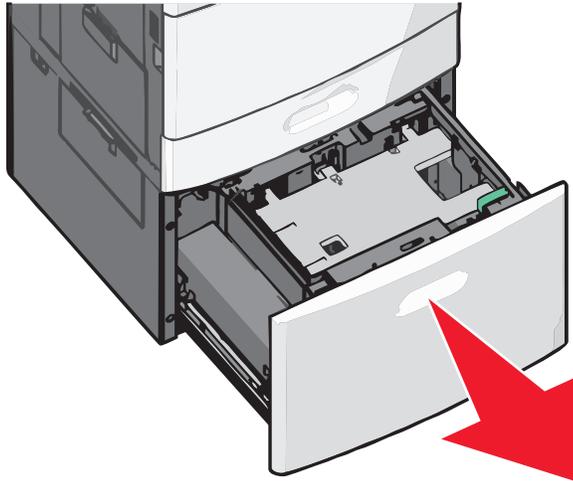


2 Réglez le guide de largeur si nécessaire.

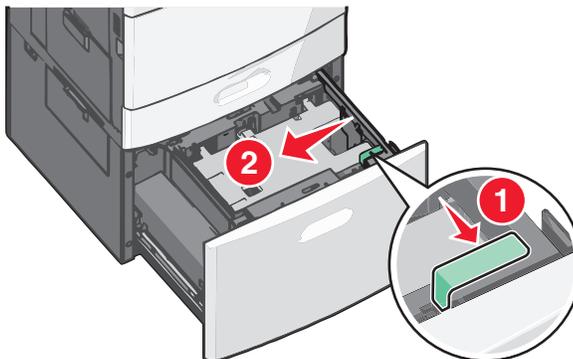


3 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

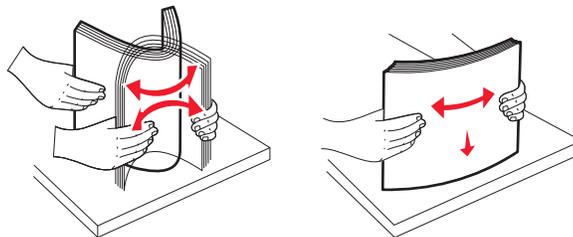

4 Chargez le papier dans le tiroir, face à imprimer vers le haut.

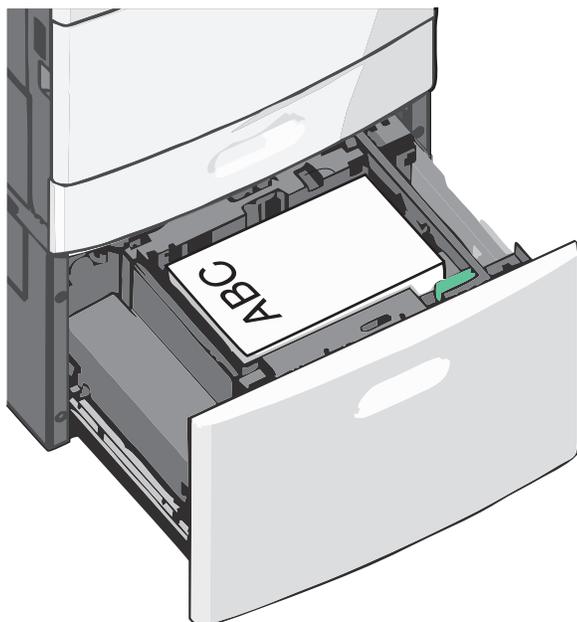

**Remarque :** Vérifiez que la pile de papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du tiroir papier. Surcharger le tiroir peut provoquer des brouillages.

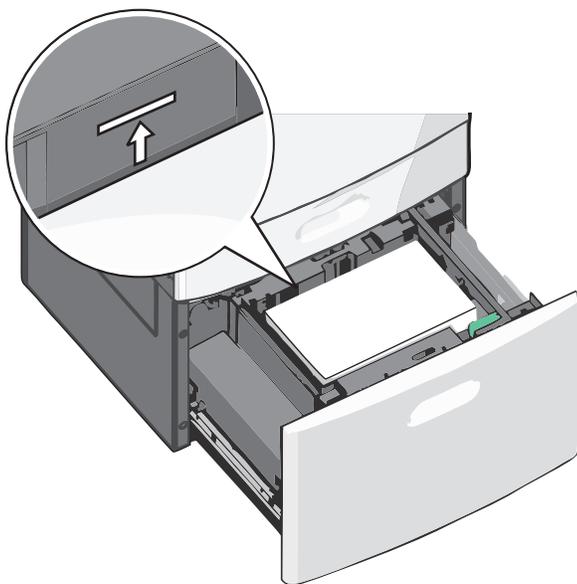

**Remarques :**

- Placez le papier préperforé en orientant les trous vers l'avant du tiroir.
- Placez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête sur le côté gauche du tiroir.
- Placez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête sur le côté droit du tiroir pour l'impression recto verso.

5 Insérez le tiroir.

## Alimentation du chargeur multifonction

Le chargeur multifonction peut prendre en charge plusieurs formats et types de supports, tels que les transparents, les étiquettes, les bostols et les enveloppes. Il peut être utilisé pour les travaux d'impression d'une seule page, d'impression manuelle ou comme tiroir supplémentaire.

Le chargeur multifonction peut contenir environ :

- 100 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb)
- 10 enveloppes
- 75 transparents


Le chargeur multifonction accepte le papier ou les supports spéciaux dont les dimensions sont comprises dans les plages suivantes :

- Largeur : 89 mm (3,5 po) à 229 mm (9,02 po)
- Longueur : 127 mm (5 po) à 1270 mm (50 po)


**Remarque :** la longueur et la largeur maximales peuvent uniquement être appliquées au chargement orienté bord court.

**Remarque :** n'ajoutez et n'enlevez pas de papier ou de support spécial lorsqu'une impression est en cours depuis le chargeur multifonction ou lorsque l'indicateur lumineux du panneau de commandes clignote. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.


- 1 Tirez la porte du chargeur multifonction vers le bas.

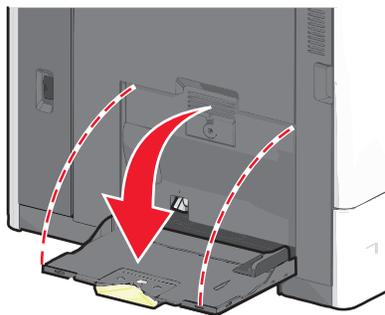


- 2 Si le papier ou le support spécial est plus long que le format Lettre, dépliez complètement l'extension.

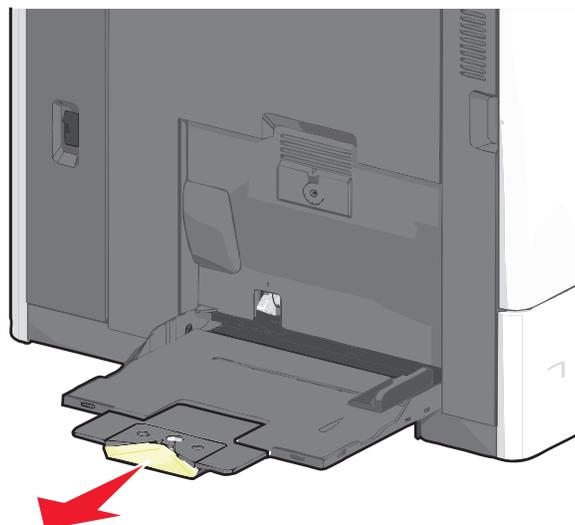

- 3** Déramez les feuilles de papier ou de supports spéciaux pour les détacher. Ne les pliez pas et ne les froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

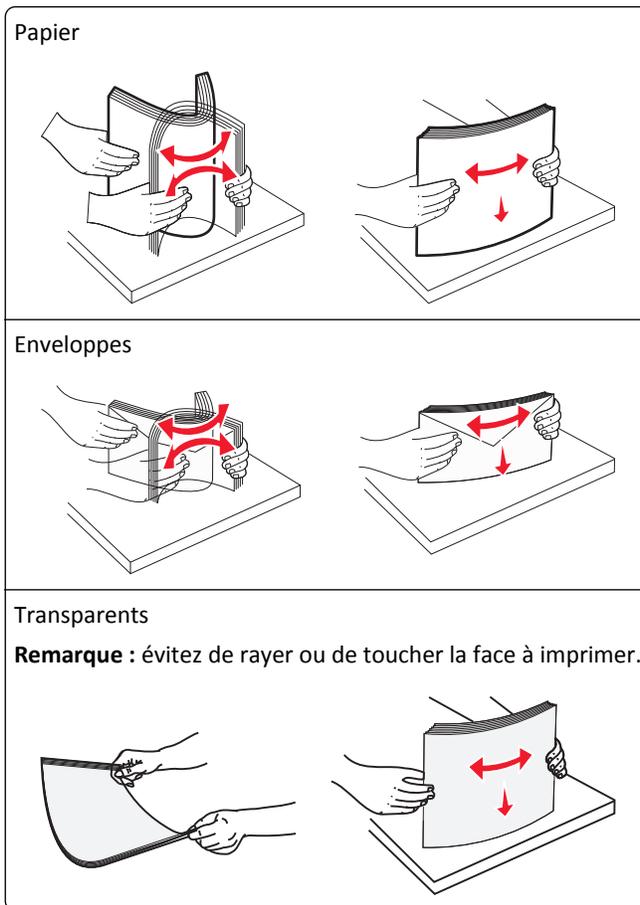


- 4** Appuyez sur le taquet d'entraînement papier, puis chargez le papier ou le support spécial. Faites glisser la pile délicatement dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée, puis relâchez le taquet d'entraînement papier.

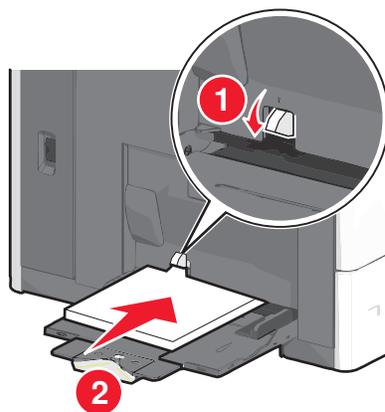

**Attention — Dommages potentiels :** si vous retirez le papier sans appuyer au préalable sur le taquet d'entraînement papier, vous risquez de provoquer des bourrages papier ou de casser le taquet d'entraînement papier.


- Chargez le papier et les transparents en insérant la face d'impression recommandée vers le bas et le bord court en premier.
- Pour l'impression recto verso de papier à en-tête, placez le papier à en-tête face vers le haut, en insérant l'en-tête en dernier.
- Chargez les enveloppes rabat vers le haut et sur la droite.

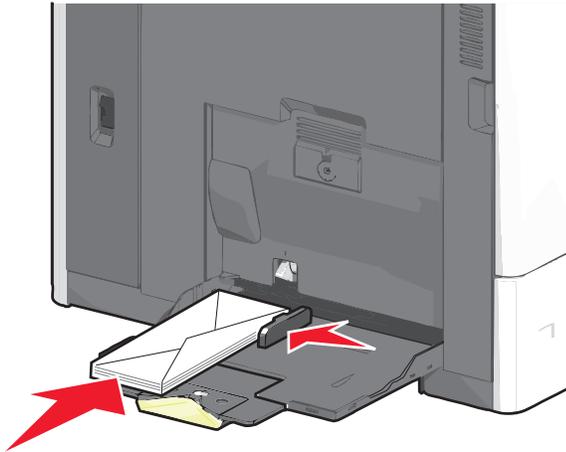

**Attention — Dommages potentiels :** n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

**Remarques :**

- Ne dépassez pas la hauteur maximum en chargeant trop de papier ou de transparents sous l'indicateur.
  - Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier à la fois.
- 5 Réglez le guide de largeur afin qu'il touche légèrement le bord de la pile. Vérifiez que le papier ou le support spécial n'est pas trop comprimé dans le chargeur multifonction, qu'il est bien à plat et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.

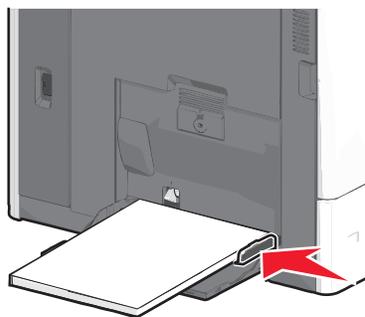

- 6 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier du chargeur multifonction (Format chargeur MF et Type chargeur MF) en fonction du papier ou du support spécial chargé.

## Chaînage et annulation du chaînage de bacs

L'imprimante relie des bacs lorsque le format et le type de papier spécifiés sont identiques. Lorsqu'un bac chaîné est vide, le papier est alimenté à partir du bac chaîné suivant. Pour éviter le chaînage des bacs, attribuez-leur un nom de type de papier personnalisé unique.

### Chaînage et annulation du chaînage de bacs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

- 3 Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaînez.

- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Définition du type et du format de papier », page 58](#).

**Attention — Dommages potentiels :** Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

### Chaînage de réceptacles

Chaînez les réceptacles pour créer une seule source de sortie. L'imprimante utilise automatiquement le prochain réceptacle disponible comme source de sortie.

Le réceptacle de sortie standard peut contenir jusqu'à 550 feuilles de papier 75 g/m<sup>2</sup>. Si vous avez besoin d'une capacité de sortie supplémentaire, vous pouvez acheter d'autres réceptacles en option.

**Remarque :** certains réceptacles ne prennent pas en charge tous les types et formats de papier existants.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu Papier > Configuration du réceptacle**

- 2 Appuyez sur le ou les réceptacles à chaîner, puis sur **Config. réceptacles > Chaînage**.

## Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 >Menu papier >Noms personnalisés

2 Saisissez un nom de type de papier personnalisé, puis appliquez les modifications.

3 Appuyez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

## Attribution d'un nom de type de papier personnalisé

### Utilisation d'Embedded Web Server

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un tiroir lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des tiroirs.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.

3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

**Remarque :** Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 >Menu Papier >Types personnalisés

2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

**Remarque :** Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

3 Appuyez sur **Envoyer**.

# Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

## Recommandations relatives au papier

### Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

#### Grammage

L'imprimante peut charger automatiquement des grammages allant de 60 à 176 g/m<sup>2</sup> (16 à 47 lb) sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui provoque des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb). Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm (7 x 10 po.), nous recommandons un grammage de 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) ou supérieur.

**Remarque :** L'impression recto verso est prise en charge pour le papier à lettres de 75–176 g/m<sup>2</sup> (20–47 lb).

#### Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

#### Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours un support dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, un degré de lissage compris entre 150 et 200 points Sheffield offre un niveau de qualité optimal.

#### Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Soumettez le papier aux conditions ambiantes avant de l'utiliser. Pour cela, stockez-le dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures sans le sortir de son emballage. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

## Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 135 g/m<sup>2</sup> (16–36 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur. Pour le papier dont le grammage est supérieur à 135 g/m<sup>2</sup>, il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur largeur.

## Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

## Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,3 mm (±0,9 po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).  
Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Supports reliés

## Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier dans une même source, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

## Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m<sup>2</sup>.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête avec un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérogaphiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 190 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 190 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

## Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark prend en charge l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (électrophotographiques). En 1998, Lexmark a présenté à l'administration américaine une étude démontrant que le papier recyclé produit par les grandes papeteries des Etats-Unis s'imprimait aussi bien dans les imprimantes que le papier non recyclé. Cependant, il serait mensongé d'affirmer que *tous* les papiers recyclés sont correctement alimentés.

Lexmark teste systématiquement ses imprimantes avec du papier recyclé (20 à 100 % de récupération) et une variété de papiers de test provenant du monde entier, au moyen d'essais d'environnement testant différentes conditions de température et d'humidité. Lexmark ne voit aucune raison de décourager l'utilisation des papiers recyclés actuels, mais fournit les recommandations de propriétés suivantes pour ce type de papier.

- Faible teneur en eau (4 à 5 %)
- Degré de lissage adéquat (100–200 unités Sheffield ou 140–350 unités Bendtsen, Europe)

**Remarque :** certains papiers plus lisses (tels que les papiers laser premium 24 lb, 50–90 unités Sheffield) et les papiers plus rugueux (tels que les papiers chiffon premium, 200–300 unités Sheffield) ont été conçus afin d'être parfaitement pris en charge par les imprimantes laser, en dépit de la texture de leur surface. Avant d'utiliser ces types de papier, demandez conseil à votre fournisseur de papier.

- Coefficient de friction feuille à feuille approprié (0,4 à 0,6)
- Résistance suffisante à la flexion dans le sens de l'alimentation

Le papier recyclé, le papier de faible grammage (<60 g/m<sup>2</sup> [qualité 16 lb]) et/ou de faible épaisseur (<3,8 mils [0,1 mm]) et le papier découpé dans le sens machine sur largeur pour les imprimantes à alimentation portrait (ou bord court) peuvent présenter une résistance à la flexion inférieure au niveau requis pour garantir une alimentation sans encombre. Avant d'utiliser ces types de papier pour l'impression laser (électrophotographique), demandez conseil à votre fournisseur de papier. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de recommandations générales uniquement et que même du papier affichant ces propriétés peut provoquer des problèmes d'alimentation sur une imprimante laser (par exemple, si le papier se recourbe de façon excessive dans des conditions normales d'impression).

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez le support dans un environnement où la température est d'environ 21 °C et l'humidité relative de 40 %. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent une température comprise entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) et une humidité relative de 40 à 60 %.
- Dans la mesure du possible, stockez le support dans des cartons et sur une palette ou une étagère, plutôt qu'à même le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.

## Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Les tableaux ci-après fournissent des informations sur les sources d'alimentation standard et en option, ainsi que sur les formats, types et grammages de papier pris en charge.

**Remarque** : si le format de papier que vous recherchez ne figure pas dans la liste, sélectionnez le format de papier *supérieur*.

### Formats de papier pris en charge

Ces mesures s'appliquent aux impressions sur une seule face uniquement. Pour les impressions sur les deux faces, le format minimum est 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 po.).

Format de papier	Dimensions	Bac 550 feuilles standard (Bac 1)	Bac 550 feuilles en option	Tiroir 2 000 feuilles optionnel	Chargeur multi-fonction	Dispositif recto verso
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pouces)	✓	✓	X	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pouces)	X	X	X	✓	X
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pouces)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Lettre</b>	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Légal</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pouces)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Oficio (México)</b>	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pouces)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pouces)	✓	✓	X	✓	✓

<sup>1</sup> Ajuste l'enveloppe au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

Format de papier	Dimensions	Bac 550 feuilles standard (Bac 1)	Bac 550 feuilles en option	Tiroir 2 000 feuilles optionnel	Chargeur multi-fonction	Dispositif recto verso
<b>Statement</b>	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pouces)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Universal</b> <b>Remarque :</b> Désactivez la détection de format pour prendre en charge les formats universels proches des formats de supports standard.	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 po.) à 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	X	X	X	✓	X
	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 po.) à 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 po.)	X	X	X	✓	X
	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 po.) à 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 po.)	X	X	X	✓	X
<b>Enveloppe 7 3/4 (Monarch)</b>	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pouces)	X	X	X	✓	X
<b>Enveloppe 9</b>	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 pouces)	X	X	X	✓	X
<b>Enveloppe Com10</b>	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pouces)	X	X	X	✓	X
<b>Enveloppe DL</b>	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pouces)	X	X	X	✓	X
<b>Enveloppe C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pouces)	X	X	X	✓	X
<b>Enveloppe B5</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pouces)	X	X	X	✓	X
<b>Autre enveloppe<sup>1</sup></b>	85,7 x 165 mm à 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 po. à 8,5 x 14 pouces)	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Ajuste l'enveloppe au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

## Types et grammages de papier pris en charge

L'imprimante prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 176 g/m<sup>2</sup> (16 à 47 lb) pour l'impression recto. L'impression recto verso est prise en charge pour les grammages de papier allant de 64 à 176 g/m<sup>2</sup> (17 à 47 lb).

**Remarque :** Les étiquettes, les transparents, les enveloppes et le papier bristol sont toujours imprimés à une vitesse réduite.

Type de papier	Tiroir 550 feuilles standard (Tiroir 1)	Tiroir 550 feuilles en option	Tiroir 2 000 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Dispositif d'impression recto verso
<b>Papier</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinaire</li> <li>• Recyclé</li> <li>• Glacé</li> <li>• Glacé lourd</li> <li>• Qualité</li> <li>• En-tête</li> <li>• Préimprimé</li> <li>• Couleur</li> <li>• Léger</li> <li>• Lourd</li> <li>• Rugueux/Coton</li> <li>• Type perso [x]</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bristol</b>	✓	✓	x	✓	✓
<b>Transparents<sup>1, 2</sup></b>	x	x	x	✓	x
<b>Étiquettes<sup>3</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier</li> <li>• Vinyle</li> </ul>	✓	✓	x	✓	✓
<b>Enveloppes<sup>4</sup></b>	x	x	x	✓	x

<sup>1</sup> Ce support n'est pris en charge que dans le chargeur multifonction.

<sup>2</sup> N'utilisez pas de transparents pour imprimantes à jet d'encre ou de transparents 3M CG3710.

<sup>3</sup> Les étiquettes en papier sont prises en charge. Les autres supports, comme le vinyle, peuvent provoquer des défauts de qualité d'impression dans certains environnements. De plus, l'utilisation prolongée d'étiquettes en vinyle peut raccourcir la durée de vie de l'unité de fusion. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

<sup>4</sup> Utilisez des enveloppes qui restent plates lorsque vous les posez face vers le bas sur une table.

# Impression

## Impression d'un document

### Impression d'un document

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le format du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.
- 2 Envoyez le travail à imprimer :

#### Pour les utilisateurs Windows

- a Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- c Réglez les paramètres, si nécessaire.
- d Cliquez sur **OK > Impression**.

#### Pour les utilisateurs Macintosh

- a Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration page :
  - 1 Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Configuration page**.
  - 2 Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
  - 3 Cliquez sur **OK**.
- b Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Impression :
  - 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.  
Si nécessaire, cliquez sur le triangle pour afficher des options supplémentaires.
  - 2 A partir des menus contextuels des options d'impression, réglez les paramètres si nécessaire.  
**Remarque** : Pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le bac ou le chargeur approprié.
  - 3 Cliquez sur **Imprimer**.

## Impression en noir et blanc

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité > Mode d'impression > Noir uniquement > 

## Réglage de l'intensité du toner

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
 > Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité
- 2 Réglez le paramètre d'intensité du toner, puis enregistrez les modifications.


# Impression à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique mobile

## Impression à partir d'un lecteur flash

### Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, saisissez son mot de passe à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas d'autorisations d'impression.

**1** Insérez un lecteur flash dans le port USB.

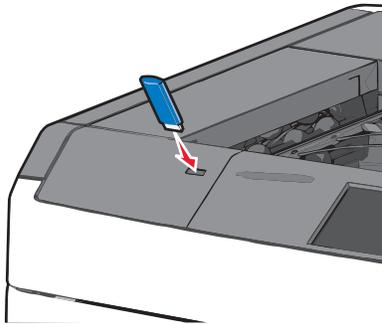

### Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

**Attention — Dommages potentiels :** ne touchez pas le câble USB, les adaptateurs réseau, les prises, la carte mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire car vous risquez de perdre des données.



- 2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le document à imprimer.
- 3 Appuyez sur les flèches pour augmenter le nombre de copies à imprimer, puis sur **Imprimer**.

**Remarques :**

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, vous pouvez continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash en tant que travaux suspendus.

### Lecteurs Flash et types de fichiers pris en charge

Lecteur flash	Type de fichier
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tailles 256 Mo, 512 Mo ou 1 Go)</li> <li>• SanDisk Cruzer Mini (256 Mo, 512 Mo ou 1 Go)</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les lecteurs Flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les lecteurs uniquement compatibles avec les fonctionnalités USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.</li> <li>• Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (<i>File Allocation Tables</i>). Les lecteurs formatés avec NTFS (<i>New Technology File System</i>) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.</li> </ul>	<p>Documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>Images :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcm</li> <li>• .gif</li> <li>• .JPEG</li> <li>• .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .TIFF</li> <li>• .tif</li> <li>• .png</li> </ul>

### Impression à partir d'un appareil mobile

Pour télécharger une application d'impression mobile compatible, visitez [www.lexmark.com/mobile](http://www.lexmark.com/mobile).

**Remarque :** Des applications d'impression mobile sont peut-être également disponibles auprès du fabricant de votre périphérique mobile.

## Impression de documents spéciaux

### Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez les feuilles pour éviter qu'elles adhèrent entre elles.
- Respectez l'orientation appropriée de la page.

Source	Face à imprimer	Orientation du papier
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tiroir 550 feuilles standard</li> <li>– Tiroir 550 feuilles en option</li> <li>– Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option</li> </ul>	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le haut.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit être placé sur le côté gauche du tiroir.
Impression recto verso (sur les deux faces) à partir des tiroirs	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le bas.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit être placé sur le côté droit du tiroir.
Chargeur multifonction (impression recto)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le bas.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit entrer dans le chargeur multifonction en premier.
Chargeur multifonction (impression recto verso)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le haut.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit entrer dans le chargeur multifonction en premier.
<b>Remarque :</b> consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé que vous avez choisi est adapté aux imprimantes laser.		

### Conseils sur l'utilisation des transparents

- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir du chargeur multifonction uniquement.
- Dans le menu Papier, définissez l'option Type chargeur MF sur Transparent.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Les transparents doivent pouvoir supporter des températures de 230°C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.
- Pour éviter tout problème de qualité d'impression, ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents.
- Avant de charger les transparents, déramez la pile pour éviter que les feuilles collent les unes aux autres.
- Nous vous recommandons d'utiliser les transparents Lexmark. Pour plus d'informations sur la commande, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 220°C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m<sup>2</sup> ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m<sup>2</sup>.
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
  - sont trop recourbées ou tordues,
  - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque,
  - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage,
  - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes,
  - s'assemblent,
  - sont préaffranchies,
  - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée,
  - présentent des coins pliés,
  - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée.
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

**Remarque :** un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

## Conseils sur l'utilisation des étiquettes

**Remarque :** Utilisez des feuilles d'étiquettes en papier pour une utilisation occasionnelle uniquement. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement), disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser/LED. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
  - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 210 °C sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.

**Remarque :** La température maximale d'impression d'une enveloppe est de 220 °C si Grammage étiquettes est défini sur Lourd. Sélectionnez ce paramètre via le serveur Web incorporé ou dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
  - Les parties adhésives, la face (support d'impression) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression de 25 psi sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.

- Utilisez des feuilles d'étiquettes entières. Les feuilles partielles risquent de provoquer un bourrage papier car les étiquettes restantes ont tendance à se décoller. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 po.) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas l'intégralité de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 po.) minimum des bords. L'adhésif salit l'imprimante et peut en annuler la garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 1,6 mm (0,06 po.) doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation Portrait est conseillée, en particulier si vous imprimez des codes à barres.

## Conseils sur l'utilisation du bristol

Le bristol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bristol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Bristol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bristol peut supporter des températures allant jusqu'à 220 °C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bristol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatils dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bristol sans machine sur largeur.

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

### Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante.

Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des *travaux suspendus*.

**Remarque :** les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.

Type de travail d'impression	Description
Confidentiel	Confidentiel permet de conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes. <b>Remarque :</b> le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
Vérifier l'impression	Vérifier l'impression permet d'imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées dans l'imprimante. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante une fois que toutes les copies sont imprimées.
Différer l'impression	Différer l'impression permet de stocker les travaux d'impression dans l'imprimante pour une impression ultérieure. Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
Répéter l'impression	Répéter l'impression permet d'imprimer <i>et</i> de stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

**Remarque :** les travaux d'impression confidentiels et vérifiés sont automatiquement supprimés de la mémoire à la fin de l'impression. Les travaux d'impression répétés et différés sont *conservés* dans l'imprimante jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer.

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Impression et conserver**.
- 4 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 5 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.
- 6 A partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
  - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :  
**Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > Travaux confidentiels > entrez le PIN > Impression**
  - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :  
**Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > Impression**

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**  
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
- 2 A partir des options d'impression ou du menu contextuel Copies & pages, choisissez l'option **Routage du travail**.

- 3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 4 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.
- 5 A partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
  - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :  
**Tâches suspendues** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > **Impression**
  - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :  
**Tâches suspendues** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

## Impression de pages d'informations

### Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
 > **Rapports** > **Imprimer polices**
- 2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

### Impression de la liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Rapports** > **Imprimer répertoire**

## Annulation d'une tâche d'impression

### Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante, ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail d'impression que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

**Remarque** : Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

## **Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur**

### **Pour les utilisateurs de Windows**

- 1** Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 2** Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

### **Pour les utilisateurs Macintosh**

- 1** Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2** Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

# Présentation des menus de l'imprimante

## Liste des menus

<b>Fournitures</b>	<b>Menu Papier</b>	<b>Rapports</b>	<b>Paramètres</b>
Cartouche cyan	Source par défaut	Page des paramètres de menus	Paramètres généraux
Cartouche magenta	Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Menu Lecteur flash
Cartouche jaune	Configurer MF	Page de configuration du réseau	Paramètres d'impression
Cartouche noire	Changer format	Page de configuration du réseau [x]	Menu Configuration
Bouteille de récupération de toner	Texture du papier	Liste des profils	Menu Finition
Unité de fusion	Grammage du papier	Imprimer polices	Menu Qualité
Module de transfert	Chargement du papier	Imprimer répertoire	Menu Compta travaux
Agrafes	types personnalisés	Rapport d'inventaire	Menu Utilitaires
Zone de perfor.	Noms personnalisés		Menu XPS
	Noms de réceptacles personnalisés		Menu PDF
	Configuration générale		Menu PostScript
	configuration du réceptacle		Menu émül PCL
			Menu HTML
			Menu Image
<b>Sécurité</b>	<b>Réseau/Ports</b>	<b>Aide</b>	
Divers paramètres de sécurité	NIC actif	Imprimer tous les guides	
Impression confidentielle	Réseau standard ou Réseau [x]*	Qualité couleur	
Effacer fichiers données temporaires	USB standard	Qualité impression	
Journal d'audit de sécurité	Parallèle [x]	Guide d'impression	
Définir la date et l'heure	Série [x]	Guide des supports	
	Configuration de la SMTP - Ajouter	Guide des défauts d'impression	
		Affichage des menus	
		Guide d'information	
		Guide raccordement	
		Guide de transport	
		Guide des fournitures	

\* En fonction de la configuration de l'imprimante, ce menu apparaît en tant que Réseau standard, Réseau [x] ou Réseau sans fil.

## Fournitures, menu

Option du menu	Description
<b>Cartouche cyan</b> 1er avertissement Non valide Critically Low (Niveau bas critique) Manquante Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche d'impression cyan
<b>Cartouche magenta</b> 1er avertissement Non valide Critically Low (Niveau bas critique) Manquante Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche d'impression magenta
<b>Cartouche jaune</b> 1er avertissement Non valide Critically Low (Niveau bas critique) Manquante Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche d'impression jaune
<b>Cartouche noire</b> 1er avertissement Non valide Critically Low (Niveau bas critique) Manquante Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche d'impression noire
<b>Bouteille de récupération de toner</b> Presque pleine Remplacer Manquante OK	Affiche l'état actuel de la bouteille de récupération de toner
<b>Unité de fusion</b> 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de l'unité de fusion.

Option du menu	Description
<b>Module de transfert</b> 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état du module de transfert.
<b>Cartouche d'agrafes</b> 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de la cartouche d'agrafes
<b>Boîte perforatrice</b> Presque pleine Remplacer Manquante OK	Affiche l'état actuel de la boîte perforatrice

## Menu papier

### Menu Alimentation par défaut

Option du menu	Description
<b>Alimentation par défaut</b> Tiroir [x] Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Indique la source d'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>

## Menu Format/Type papier

Option du menu	Description
<b>Format tiroir [x]</b> Lettre Légal Exécutive Oficio (Mexico) Folio Statement Universel A4 A5 JIS B5	Indique le format de papier chargé dans chaque tiroir  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Pour les tiroirs munis d'un détecteur automatique de format, seul le format détecté par l'imprimante est affiché.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>
<b>Type tiroir [x]</b> Papier normal Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Papier gréné/chiffon Type perso [x]	Indique le type de papier chargé dans chaque tiroir.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine pour Tiroir 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine pour tous les autres tiroirs.</li> <li>• Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x].</li> <li>• Cette option permet de configurer le chaînage automatique des tiroirs.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.	

Option du menu	Description
<b>Frmt chargeur MF</b> Lettre Légal Exécutive Oficio (Mexico) Folio Statement Universel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe A4 A5 A6 JIS B5	Indique le format du papier chargé dans le chargeur multifonction  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Casette pour que le chargeur MF s'affiche en tant qu'option de menu.</li> </ul>
<b>Type chargeur MF</b> Type perso [x] Papier normal Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité Enveloppe Enveloppe grenée En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Papier gréné/chiffon	Indique le type de papier chargé dans le chargeur multifonction.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type perso [x] correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Casette pour que le chargeur MF s'affiche en tant qu'option de menu.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.	

Option du menu	Description
<b>Format de papier manuel</b> Lettre Légal Exécutive Oficio (Mexico) Folio Statement Universel A4 A5 A6 JIS B5	Indique le format de papier chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Type de papier manuel</b> Papier normal Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Papier gréné/chiffon Type perso [x]	Indique le type de paier chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Papier normal correspond au paramètre usine.
<b>Format d'enveloppe manuel</b> Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9	Indique le format d'enveloppe chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Enveloppe 10 correspond au format par défaut aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.
<b>Type d'enveloppe manuel</b> Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Indique le type d'enveloppe chargé manuellement <b>Remarque :</b> Enveloppe correspond au paramètre usine.
<b>Remarque :</b> ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.	

## Menu Configurer MF

Option du menu	Description
<b>Configurer MF</b> Cassette Manuel Premier	Détermine quand l'imprimante sélectionne le papier chargé dans le chargeur multifonction.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique.</li> <li>• Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle.</li> <li>• Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.</li> </ul>

## Menu Changer format

Option du menu	Description
<b>Changer format</b> Liste complète Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4	Utilise le format spécifié à la place du format demandé si celui-ci n'est pas disponible.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements de format possibles sont autorisés.</li> <li>• Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé.</li> <li>• Si vous définissez un changement de format, le travail d'impression se poursuit sans qu'aucun message Changer papier ne s'affiche.</li> </ul>

## Menu Texture du papier

Option du menu	Description
<b>Texture normale</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative du papier ordinaire chargé.  <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Texture bristol</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative du bristol chargé  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.</li> </ul>
<b>Texture transparent</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative des transparents chargés  <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Text. papier recyclé</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative du papier recyclé chargé  <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Texture glacée</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative du papier glacé chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier glacé lourd</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative du papier glacé chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Texture étiquettes</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative des étiquettes chargées <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Texture étiquettes en vinyle</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative des étiquettes en vinyle chargées <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier qualité</b> Grené Lisse Normal	Indique la texture relative du papier qualité chargé <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture enveloppe</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative des enveloppes chargées <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Texture enveloppe grenée</b> Grené	Indique la texture relative des enveloppes chargées <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier en-tête</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative du papier à en-tête chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Texture préimprimés</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative du papier préimprimé chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier couleur</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative du papier couleur chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Texture légère</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative du papier chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Texture lourde</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative du papier chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Texture grenée/chiffon</b> Grené	Indique la texture relative du papier chiffon chargé <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture perso [x]</b> Normal Grené Lisse	Indique la texture relative du papier personnalisé chargé <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Grammage du papier

Option du menu	Description
<b>Grammage normal</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier ordinaire chargé. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage bristol</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du bristol chargé <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.</li> </ul>
<b>Grammage transparent</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif des transparents chargés <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Gram papier recyclé</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier recyclé chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage glacé</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier glacé chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Poids papier glacé lourd</b> Lourd	Indique le grammage relatif du papier glacé chargé <b>Remarque :</b> Lourd correspond au paramètre usine.
<b>Grammage étiquettes</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif des étiquettes chargées <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Grammage étiquettes vinyle</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif des étiquettes en vinyle chargées <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage qualité</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier qualité chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage enveloppe</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif des enveloppes chargées <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage enveloppe grenée</b> Lourd Léger Normal	Indique le grammage relatif des enveloppes chargées <b>Remarque :</b> Lourd correspond au paramètre usine.
<b>Grammage pap. en-tête</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier à en-tête chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage préimprimés</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier préimprimé chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage couleur</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier couleur chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage léger</b> Léger	Indique le grammage relatif du papier chargé <b>Remarque :</b> Léger correspond au paramètre usine.
<b>Grammage lourd</b> Lourd	Indique le grammage relatif du papier chargé <b>Remarque :</b> Lourd correspond au paramètre usine.
<b>Grammage chiffon/grené</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier chiffon chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage perso [x]</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier personnalisé chargé <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Chargement du papier

Option du menu	Description
<b>Chargement bostols</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Bristol comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargt papier recyclé</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier recyclé comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Charg pap glacé</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier glacé comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement papier glacé lourd</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier glacé lourd comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement étiquettes</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Etiquettes comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement étiquettes en vinyle</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Etiquettes en vinyle comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement qualité</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier qualité comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement en-tête</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier à en-tête comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement préimprimés</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier préimprimé comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement couleur</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier couleur comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement léger</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier léger comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement lourd</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier lourd comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés de l'imprimante.</li> <li>• Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les travaux d'impression recto.</li> </ul>	

Option du menu	Description
<b>Chargement grené/chiffon</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Grené ou Chiffon comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement perso [x]</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Perso [x] comme type de papier <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type de papier personnalisé est pris en charge.</li> </ul>
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés de l'imprimante.</li> <li>• Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les travaux d'impression recto.</li> </ul>	

## Menu Types personnalisés

Option du menu	Description
<b>Type perso [x]</b> Papier Carton Transparent Glacé Rugueux/Coton Etiquettes Etiquettes vinyl Enveloppe	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom <b>Type perso [x]</b> correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé créé par l'utilisateur via Embedded Web Server ou MarkVision™ Professional. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.</li> </ul>
<b>Recyclé</b> Papier Carton Transparent Glacé Rugueux/Coton Etiquettes Etiquettes vinyl Enveloppe	Indique un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.</li> </ul>

## Menu Noms personnalisés

Option du menu	Définition
<b>Nom personnalisé [x]</b> [aucun]	Spécifiez un nom personnalisé pour un type de papier. Ce nom remplace le nom <b>Type perso [x]</b> dans les menus de l'imprimante.

## Menu Noms de réceptacles personnalisés

Option de menu	Description
<b>Réceptacle standard</b>	Indique un nom personnalisé pour le réceptacle standard.
<b>Réceptacle [x]</b>	Indique un nom personnalisé pour le réceptacle [x].

## Menu Configuration générale

Ces options de menu permettent de définir la hauteur et la largeur du format de papier Universel. Le format de papier Universel est un format de papier défini par l'utilisateur. Ce paramètre est répertorié avec les autres paramètres de format de papier et inclut les options similaires, telles que l'impression recto verso et l'impression de plusieurs pages sur une seule feuille.

Option du menu	Description
<b>Unités de mesure</b> Pouces Millimètres	Indique l'unité de mesure <b>Remarque :</b> l'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
<b>Largeur portrait</b> 3–48 pouces 76–1219 mm	Définit la largeur portrait. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>• 8,5 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. La valeur 216 mm correspond au réglage international par défaut.</li> <li>• La largeur peut être augmentée par incrément de 0,01 pouce ou de 1 mm.</li> </ul>
<b>Hauteur portrait</b> 3–48 pouces 76–1219 mm	Définit la hauteur portrait. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>• 14 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. La valeur 356 mm correspond au réglage international par défaut.</li> <li>• La hauteur peut être augmentée par incrément de 0,01 pouce ou de 1 mm.</li> </ul>
<b>Sens d'alimentation</b> Bord court Bord long	Indique le sens de l'alimentation. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bord court correspond au paramètre par défaut.</li> <li>• Bord long est affiché uniquement si le bord le plus long est plus court que la largeur maximum prise en charge par le tiroir.</li> </ul>

## menu Configuration du réceptacle

Option du menu	Description
<b>Réceptacle de sortie</b> Réceptacle standard Réceptacle [x]	Précise le réceptacle de sortie par défaut <b>Remarque :</b> Réceptacle standard correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Config. réceptacles</b> Boîte à lettres Chaînage Surplus de messages Chaînage optionnel Taper affectation	Définit les options de configuration des réceptacles de sortie  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîte à lettres correspond au paramètre usine. Il permet de traiter chaque réceptacle en tant que boîte à lettres séparée.</li> <li>• Le lien configure tous les réceptacles disponibles comme s'il s'agissait d'un grand réceptacle de sortie.</li> <li>• Sortie pleine affecte un réceptacle lorsque les bacs de la boîte aux lettres sont pleins.</li> <li>• Chaînage optionnel permet de relier tous les réceptacles de sortie disponibles à l'exception du réceptacle standard et s'affiche uniquement quand plusieurs réceptacles optionnels sont installés.</li> <li>• Taper affectation permet d'affecter chaque type de papier à un réceptacle de sortie ou à un ensemble de réceptacles liés.</li> <li>• Les réceptacles ayant des noms identiques sont automatiquement liés à moins que le paramètre Chaînage optionnel ne soit sélectionné.</li> </ul>
<b>Réceptacle de débordement</b> Réceptacle standard Réceptacle [x]	Précise un autre réceptacle de sortie quand le réceptacle désigné est plein  <b>Remarque :</b> Réceptacle standard correspond au paramètre usine.
<b>Type/réceptacle</b> Réc. papier normal Réc. bostols Réc. transparents Réc. recyclé Récept pap glacé Réceptacle papier glacé lourd Réc. étiquettes Réc. étiquettes en vinyle Réc. qualité Réc. enveloppe Réc. enveloppe grenée Réc. en-tête Réc. préimprimés Réc. couleur Réc. papier léger Réc. papier lourd Réc. papier chiffon/grené Réceptacle perso [x]	Sélectionne un réceptacle de sortie pour chaque type de papier pris en charge Sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque type : Désactivé Réceptacle standard Réceptacle [x]  <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

# Menu Rapports

## Menu Rapports

Utiliser	Pour
<b>Page des paramètres de menus</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur le papier chargé dans les tiroirs, la mémoire installée, le nombre total de pages, les alarmes, les délais, la langue du panneau de commandes de l'imprimante, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion réseau, ainsi que d'autres informations.
<b>Statistiques du périphérique</b>	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
<b>Page de configuration du réseau</b>	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. <b>Remarque :</b> Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
<b>Page de configuration du réseau [x]</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que des informations d'adresse TCP/IP. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu est disponible uniquement si plusieurs options réseau sont installées.</li> <li>• Cette option de menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.</li> </ul>
<b>Liste des profils</b>	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
<b>Imprimer polices</b> Polices PCL Polices PostScript	Imprimer un rapport en anglais de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante actuellement sélectionné. <b>Remarque :</b> Une liste distincte est disponible pour les émulations PostScript et PCL. Chaque rapport d'émulation contient des exemples d'impression et des informations sur les polices disponibles pour chaque langage.
<b>Imprimer démo</b> Page de démonstration [liste des pages de démo disponibles]	Imprimer les fichiers de démo disponibles avec le code RIP, l'option de mémoire flash et l'option de disque dur.
<b>Rapport d'inventaire</b>	Imprimer un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante. Le rapport contient du texte et des codes à barres UPC pouvant être numérisés pour être ajoutés à une base de données d'inventaire.

## Menu Réseau/Ports

### Menu Carte réseau active

Option du menu	Description
<b>Carte réseau active</b> Auto [liste des cartes réseau disponibles]	<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement si une carte réseau en option est installée.</li> </ul>

### Menu Réseau standard ou Réseau [x]

**Remarque :** seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu : aucun port inactif n'est répertorié.

Option du menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Auto Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Tampon réseau</b> Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configure la taille du tampon d'entrée du réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon d'impression</b> Hors fonction En fonction Auto	Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Ce menu s'affiche uniquement si un disque formaté est installé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>PS binaire Mac</b> Auto En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> </ul>
<b>Configuration réseau standard</b> Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk <hr/> <b>Configuration du réseau [x]</b> Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Affiche et définit les paramètres réseau de l'imprimante. <b>Remarque :</b> le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

## Menu Rapports réseau

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

**Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > Rapports ou Rapports réseau**

Option du menu	Description
<b>Imprimer la page de configuration</b>	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

## Menu Carte Réseau

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

**Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > Carte réseau**

Option de menu	Description
<b>Afficher l'état de la carte</b> Connectée Déconnectée	Permet d'afficher l'état de la connexion de la carte réseau.
<b>Afficher la vitesse de la carte</b>	Permet d'afficher la vitesse de la carte réseau active
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Permet d'afficher les adresses réseau.
<b>Délai exécution</b> 0 10–225	Fixe la durée (en secondes) avant l'annulation d'une impression réseau <b>Remarque</b> : 90 secondes correspond au paramètre usine.
<b>Page d'en-tête</b> Eteinte En fonction	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu TCP/IP

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

**Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > TCP/IP**

**Remarque** : ce menu est disponible uniquement sur les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option du menu	Description
<b>Activer</b> En fonction Hors fonction	Active TCP/IP <b>Remarque</b> : En fonction correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Permet de définir le nom d'hôte TCP/IP actuel <b>Remarque</b> : il peut être modifié uniquement depuis Embedded Web Server.
<b>Adresse IP</b>	Permet d'afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle <b>Remarque</b> : la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Hors fonction sur les systèmes prenant en charge BOOTP et RARP.
<b>Sous-réseau</b>	Permet d'afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel
<b>Passerelle</b>	Permet d'afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle
<b>Activer DHCP</b> En fonction Hors fonction	Précise le paramètre d'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP <b>Remarque</b> : En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer RARP</b> En fonction Hors fonction	Précise le paramètre d'affectation de l'adresse RARP <b>Remarque</b> : En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer BOOTP</b> En fonction Hors fonction	Précise le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP <b>Remarque</b> : En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer AutoIP</b> Oui Non	Indique le paramètre Réseau de configuration zéro <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer FTP/TFTP</b> Oui Non	Active le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer serveur HTTP</b> Oui Non	Active le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Une fois le serveur activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance via un navigateur Web. <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur WINS</b>	Permet d'afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS
<b>Activer DDNS</b> Oui Non	Permet d'afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer mDNS</b> Oui Non	Permet d'afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur DNS</b>	Permet d'afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS
<b>Activer HTTPS</b> Oui Non	Permet d'afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.

## Menu IPv6

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Menu Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >IPv6**
- **Menu Réseau/Ports >Réseau [x] >Réseau Configuration [x] >IPv6**

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	Pour
<b>Activer IPv6</b> En fonction Hors fonction	Activer IPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Configuration auto.</b> En fonction Hors fonction	Indique si l'adaptateur réseau accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Configurer le nom d'hôte <b>Remarque :</b> Ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
<b>Afficher l'adresse</b>	
<b>Voir adresse routeur</b>	
<b>Activer DHCPv6</b> En fonction Hors fonction	Active DHCPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

## Menu Sans fil

Ce menu permet d'afficher ou de configurer les paramètres du serveur d'impression interne sans fil.

**Remarque :** ce menu est disponible uniquement pour les modèles connectés à un réseau sans fil.

Le menu Sans fil est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

**Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > Sans fil**

Option du menu	Description
<b>Mode PBC WPS</b>	Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons sur l'imprimante et sur le point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps
<b>Mode PIN WPS</b>	Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès
<b>WPS Auto Detect (Détection automatique WPS)</b> Désactiver Activer	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : PBC (Push Button Configuration, configuration des boutons de commande) WPS ou PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) WPS <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Mode Réseau</b> Ad-hoc Infrastructure	Définit le mode réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad hoc correspond au paramètre usine. Il configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur.</li> <li>• Infrastructure permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Compatibilité</b> 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. <b>Remarque :</b> 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
<b>Choisir un réseau</b> [liste des réseaux disponibles]	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante
<b>Afficher la qualité du signal</b>	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
<b>Afficher le mode de sécurité</b>	Permet d'afficher la méthode de cryptage utilisée par un réseau sans fil

**Remarque :** *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* est une configuration simple et sécurisée vous permettant d'établir un réseau domestique sans fil et d'activer la sécurité réseau sans pour autant maîtriser la technologie Wi-Fi. Il n'est plus nécessaire de configurer le nom du réseau (SSID) et la clé WEP ou le mot de passe WPA pour les périphériques réseau.

## Menu AppleTalk

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > AppleTalk
- Réseau/Ports > Réseau[x] > Configuration du réseau[x] > AppleTalk

Utilisation	A
<b>Activer</b> Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Afficher le nom</b>	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. <b>Remarque :</b> Le nom AppleTalk peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Afficher l'adresse</b>	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. <b>Remarque :</b> l'adresse AppleTalk peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Définir la zone</b> [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. <b>Remarque :</b> La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine.

## Menu USB standard

Option du menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé est le paramètre par défaut.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé est le paramètre par défaut.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Auto Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon USB</b> Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée] Désactivé	<p>Configure la taille du tampon d'entrée USB.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé Activé Auto	Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>PS binaire Mac</b> Auto Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul>
<b>Adresse ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir l'adresse réseau d'un serveur d'impression externe  <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Netmask ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir le masque réseau d'un serveur d'impression externe.  <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Passerelle ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir la passerelle d'un serveur d'impression externe  <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

## Menu Parallèle [x]

Option du menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>PS SmartSwitch</b> Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Auto Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon parallèle</b> Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée] Désactivé	<p>Configure la taille du tampon d'entrée parallèle.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé Activé Auto	<p>Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Mode avancé</b> Activé Désactivé	Active la communication bidirectionnelle via le port parallèle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.</li> </ul>
<b>Protocole</b> Fastbytes Standard	Spécifie le protocole de port parallèle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé).</li> <li>• Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.</li> </ul>
<b>Accepter Init</b> Désactivé Activé	Détermine si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.</li> </ul>
<b>Parallèle Mode 2</b> Activé Désactivé	Détermine si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>PS binaire Mac</b> Auto Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> </ul>
<b>Adresse ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir l'adresse réseau d'un serveur d'impression externe <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Netmask ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir le masque réseau d'un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Passerelle ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir la passerelle d'un serveur d'impression externe <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

## Menu Série [x]

Option du menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé est le paramètre par défaut.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé est le paramètre par défaut.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Auto Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié.</li> <li>• Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite les données selon le protocole NPA. Si le format des données n'est pas NPA, les données sont refusées, considérées comme erronées.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante ne traite pas les données selon le protocole NPA.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon série</b> Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée] Désactivé	<p>Configure la taille du tampon d'entrée série.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon série est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé Activé Auto	Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine. L'imprimante ne met pas en mémoire tampon les travaux d'impression sur son disque dur.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Protocole</b> DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Définit les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour le port série. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTR correspond au paramètre usine.</li> <li>• DTR/DSR est un paramètre de signaux de reconnaissance matérielle.</li> <li>• XON/XOFF est un paramètre de signaux de reconnaissance logicielle.</li> <li>• XON/XOFF/DTR et XON/XOFF/DTR/DSR sont des paramètres de signaux de reconnaissance matérielle et logicielle combinés.</li> </ul>
<b>Robust XON</b> Désactivé Activé	Détermine si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.</li> </ul>
<b>Bauds</b> 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Spécifie le débit de réception des données par le biais du port série. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9600 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le menu Série standard affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds uniquement. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus Option série 1, Option série 2 ou Option série 3.</li> </ul>
<b>Bits de données</b> 8 7	Indique le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission. <b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.
<b>Parité</b> Aucun Ignorer Paire Impaire	Définit la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Accepter DSR</b> Désactivé Activé	Indique si l'imprimante utilise le signal DSR. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• DSR est un signal de reconnaissance utilisé par la majorité des câbles série. Le port série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, activez cette option.</li> </ul>

## Menu Configuration SMTP

Option du menu	Description
<b>Passerelle SMTP principale</b>	Définit les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP
<b>Port de la passerelle SMTP principale</b>	<b>Remarque :</b> 25 correspond au port de passerelle SMTP par défaut.
<b>Passerelle SMTP secondaire</b>	
<b>Port de la passerelle SMTP secondaire</b>	
<b>Délai SMTP</b> 5–30	Précise le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail <b>Remarque :</b> 30 secondes correspond au paramètre usine.
<b>Adresse de réponse</b>	Définit une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante
<b>Utiliser SSL</b> Désactivé Négocié Obligatoire	Détermine l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le paramètre Négocié est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.</li> </ul>
<b>Authentification du serveur SMTP</b> Aucune authentification requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Précise le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour numériser vers les privilèges de messagerie <b>Remarque :</b> "Aucune authentification requise" correspond au paramètre usine

Option du menu	Description
<b>E-mail du périphérique</b> Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définit les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP requièrent des informations d'authentification pour envoyer des messages électroniques.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et E-mail de l'utilisateur.</li> <li>• Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.</li> </ul>
<b>E-mail de l'utilisateur</b> Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Util. mot de passe et adresse électronique de la session Message utilisateur	
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	
<b>Mot de passe de périphérique</b>	
<b>Domaine Kerberos 5</b>	
<b>Domaine NTLM</b>	

## Menu Sécurité

### Menu Divers paramètres de sécurité

Option du menu	Description
<b>Restriction de connexion</b> Echecs de connexion 1-10 Délai des échecs 1-60 Délai de verrouillage 1-60 Délai de connexion au panneau 1-900 Délai de connexion à distance 1-120	Limite le nombre et les délais d'échec des tentatives de connexion à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant le verrouillage de <i>tous</i> les utilisateurs.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Echecs de connexion » indique le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. 3 tentatives correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Délai des échecs » indique le délai au cours duquel des échecs de connexion peuvent se produire avant le verrouillage des utilisateurs. 5 minutes correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Durée du verrouillage » indique la durée pendant laquelle les utilisateurs sont verrouillés après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. 5 minutes correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Délai de connexion au panneau » indique la durée pendant laquelle l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. 30 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Délai de connexion à distance » indique la durée pendant laquelle une interface distante (par exemple une page Web) reste inactive avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. 10 minutes correspond au paramètre usine.</li> </ul>

## menu d'impression confidentielle

Option de menu	Description
<b>PIN non valide maximum</b> Eteinte 2 – 10	Limite le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce menu s'affiche uniquement si le disque dur installé sur l'imprimante est formaté et non défectueux.</li> <li>• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</li> </ul>
<b>Expiration des travaux confidentiels</b> Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limite le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le paramètre Fin du travail d'impression est modifié alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire RAM ou sur le disque dur de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression.</li> <li>• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire RAM de l'imprimante sont supprimés.</li> </ul>
<b>Répéter. expir. travail</b> Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définit une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
<b>Vérifier expir. travail</b> Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définit une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
<b>Différer expir. travail</b> Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définit une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
<b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.	

## menu Effacer fichiers données temporaires

Effacer fichiers données temporaires efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur du scanner sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé.

Utilisez	Pour
<b>Mode d'effacement</b> Désactiver Auto Manuel	Spécifier le mode d'effacement des fichiers de données temporaires. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Méthode automatique</b> Passage unique Passages multiples	Spécifier une méthode d'effacement de disque automatique. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage unique correspond au paramètre par défaut.</li> <li>• Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.</li> </ul>
<b>Méthode manuelle</b> Passage unique Passages multiples	Spécifier une méthode d'effacement de disque manuelle. <b>Remarque :</b> Passage unique correspond au paramètre par défaut.
<b>Méthode programmée</b> Passage unique Passages multiples	Spécifier une méthode d'effacement de disque programmé. <b>Remarque :</b> Passage unique correspond au paramètre par défaut.

## Menu Journal d'audit de sécurité

Option du menu	Description
<b>Exporter le journal</b>	Permet à un utilisateur autorisé d'exporter un journal d'audit <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour exporter le journal d'audit à partir du panneau de commandes de l'imprimante, un lecteur flash doit être relié à l'imprimante.</li> <li>• À partir d'Embedded Web Server, le journal d'audit peut être téléchargé sur un ordinateur.</li> </ul>
<b>Supprimer le journal</b> Oui Non	Indique si les journaux d'audit sont supprimés <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Configurer le journal</b> Activer l'audit Non Oui Activer syslog distant Non Oui Option de syslog distant 0–23 Sévérité des événements à journaliser 0–7	Indique si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer l'audit détermine si les événements sont enregistrés dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. Non correspond au paramètre usine.</li> <li>• Activer syslog distant détermine si les journaux sont envoyés à un serveur distant. Non correspond au paramètre usine.</li> <li>• Option de syslog distant détermine la valeur utilisée pour envoyer les journaux au serveur du syslog distant. 4 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le journal d'audit de sécurité est activé, la sévérité de la valeur de chaque événement est enregistrée. 4 correspond au paramètre usine.</li> </ul>

## Menu Définir la date et l'heure

Option du menu	Description
<b>Date et heure actuelles</b>	Affiche les paramètres date et heure pour l'imprimante.
<b>Définir heure/date manuellement</b> [date/heure d'entrée]	<p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramètre Date/heure est défini au format AAAA-MM-JJ HH:MM.</li> <li>• La définition manuelle de l'heure et la date désactive l'option Activer NTP.</li> </ul>
<b>Fuseau horaire</b> [liste des fuseaux horaires]	<b>Remarque :</b> GMT correspond au paramètre usine.
<b>Observer auto l'heure d'été</b> En fonction Hors fonction	<b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine. Il utilise le paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire.
<b>Activer NTP</b> En fonction Hors fonction	<p>Active le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre est désactivé si vous définissez manuellement l'heure et la date.</li> </ul>

# Menu Paramètres

## Paramètres généraux, menu

Utilisation	A
<p><b>Langue d'affichage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anglais</li> <li>Français</li> <li>Allemand</li> <li>Italien</li> <li>Espagnol</li> <li>Grec</li> <li>Dansois</li> <li>Norvégien</li> <li>Néerlandais</li> <li>Suédois</li> <li>Portugais</li> <li>Finnois</li> <li>Russe</li> <li>Polonais</li> <li>Magyar</li> <li>Turc</li> <li>Tchèque</li> <li>Chinois simplifié</li> <li>Chinois traditionnel</li> <li>Coréen</li> <li>Japonais</li> </ul>	<p>Définissez la langue du texte apparaissant dans Embedded Web Server, Paramètres d'imprimante locale pour Windows ou Paramètres d'impression pour le Macintosh.</p> <p><b>Remarque :</b> Toutes les langues ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Du matériel complémentaire peut s'avérer nécessaire pour certaines langues.</p>
<p><b>Mode Eco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactiver</li> <li>Energie</li> <li>Energie/Papier</li> <li>Papier</li> </ul>	<p>Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine. Permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante.</li> <li>• Le paramètre Energie limite la consommation électrique de l'imprimante. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions.</li> <li>• Energie/Papier réduit la consommation d'électricité, de papier ordinaire et de papiers spéciaux.</li> <li>• Le paramètre Papier limite la quantité de papier et de supports spéciaux utilisés pour une tâche d'impression. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions.</li> </ul>
<p><b>Mode silencieux</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactiver</li> <li>Activer</li> </ul>	<p>Réduire le bruit de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Exécuter la configuration initiale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Non</li> </ul>	<p>Exécuter l'assistant de configuration.</p>

Utilisation	A
<p><b>Clavier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Type de clavier <ul style="list-style-type: none"> <li>Anglais</li> <li>Français</li> <li>Français canadien</li> <li>Allemand</li> <li>Italiano</li> <li>Espagnol</li> <li>Grec</li> <li>Dançais</li> <li>Norvégien</li> <li>Néerlandais</li> <li>Suédois</li> <li>Finnois</li> <li>Portugais</li> <li>Russe</li> <li>Polonais</li> <li>Suisse allemand</li> <li>Français de suisse</li> <li>Coréen</li> <li>Magyar</li> <li>Turc</li> <li>Tchèque</li> <li>Chinois simplifié</li> <li>Chinois traditionnel</li> <li>Japonais</li> <li>Clé personnalisée 1</li> </ul> </li> </ul>	<p>Sélectionner la langue du clavier du panneau de commandes.</p>
<p><b>Formats de papier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E.U.</li> <li>Unités métriques</li> </ul>	<p>Préciser l'unité de mesure des formats de papier.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E.U. correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre d'origine est déterminé par le pays ou la région sélectionné dans l'assistant de configuration initial.</li> </ul>

Utilisation	A
<p><b>Information affichée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volet de gauche</li> <li>Volet de droite</li> <li>Texte personnalisé [x]</li> <li>[x] Toner</li> <li>Unité de fusion</li> <li>Module de transfert</li> </ul>	<p>Indiquer les informations affichées dans les angles supérieurs de l'écran d'accueil.</p> <p>Pour les menus du volet de gauche et du volet de droite, choisissez parmi les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune</li> <li>Adresse IP</li> <li>Nom d'hôte</li> <li>Nom du contact</li> <li>Emplacement</li> <li>Date/Heure</li> <li>Nom de service mDNS/DDNS</li> <li>Nom de configuration zéro</li> <li>Texte personnalisé [x]</li> <li>Nom du modèle</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adresse IP correspond au paramètre usine pour le volet de gauche.</li> <li>• La date/heure correspond au paramètre usine pour le volet de droite.</li> </ul>
<p><b>Information affichée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bouteille de récupération de toner</li> <li>Bourrage papier</li> <li>Charger du papier</li> <li>Erreurs de service</li> </ul>	<p>Personnaliser les informations affichées pour certains menus.</p> <p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ecran <ul style="list-style-type: none"> <li>Non</li> <li>Oui</li> </ul> </li> <li>Message à afficher <ul style="list-style-type: none"> <li>Par défaut</li> <li>Autre</li> </ul> </li> <li>Par défaut <ul style="list-style-type: none"> <li>[saisie de texte]</li> </ul> </li> <li>Autre <ul style="list-style-type: none"> <li>[saisie de texte]</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine pour Afficher.</p>
<p><b>Personnalisation de l'écran d'accueil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Changer de langue</li> <li>Rechercher dans les travaux suspendus</li> <li>Tâches suspendues</li> <li>Pilote USB</li> <li>Profils et solutions</li> <li>Signets</li> <li>Travaux par utilisateur</li> <li>panneau de commandes distant</li> <li>Arrière-plan et écran de veille</li> <li>Catalogue</li> <li>Formulaires et favoris</li> <li>paramètres Eco</li> </ul>	<p>Changer les icônes qui s'affichent dans l'écran d'accueil.</p> <p>Pour chaque icône, choisissez parmi les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ecran</li> <li>Ne pas afficher</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Format de la date</b> [MM-JJ-AAAA] [JJ-MM-AAAA] [AAAA-MM-JJ]	Définir le format de la date. <b>Remarque</b> : MM-JJ-AAAA est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. JJ-MM-AAAA correspond au format international par défaut.
<b>Format de l'heure</b> 12 heures 24 heures	Définir le format de l'heure. <b>Remarque</b> : 12 heures correspond au paramètre usine.
<b>Luminosité de l'écran</b> 20–100	Indiquer la luminosité de l'écran. <b>Remarque</b> : 100 correspond au paramètre usine.
<b>Erreur éclairage</b> Activer Désactiver	Déterminer si les voyants clignotent lorsque des erreurs se produisent sur l'imprimante. <b>Remarque</b> : Activé correspond au paramètre usine.
<b>Audio Feedback (Réaction audio)</b> Button Feedback (Réaction des boutons) Activer Désactiver Volume 1 – 10	Régler le volume du son des boutons. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine pour Button Feedback (Réaction des boutons).</li> <li>• 5 correspond au paramètre usine pour Volume.</li> </ul>
<b>Afficher les signets</b> Oui Non	Indiquer si les signets sont affichés dans la zone des travaux suspendus. <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.
<b>Débit de rafraîchissement d'une page Web</b> 30–300	Préciser le nombre de secondes entre les rafraîchissements d'Embedded Web Server. <b>Remarque</b> : 120 correspond au paramètre usine.
<b>Nom du contact</b>	Préciser un nom de contact pour l'imprimante
<b>Emplacement</b>	Indiquer l'emplacement de l'imprimante. <b>Remarque</b> : L'emplacement est stocké sur Embedded Web Server.
<b>Alertes</b> Contrôle de l'alarme Alarme cartouche Alarme agrafes Alarme perforatrice	Définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Pour chaque type d'alerte, sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque type : Désactiver Unique Continu <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unique correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur et Alarme cartouche. L'imprimante émet plusieurs bips rapides.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine par défaut pour Alarme agrafes et Alarme perforatrice.</li> <li>• Répétition continue de bips rapides à intervalles réguliers.</li> </ul>
<b>Délais</b> Mode Standby Désactivé 1 – 240	Préciser le délai avant le passage de l'imprimante en mode Economie d'énergie. <b>Remarque</b> : 15 minutes correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Délais</b> Mode Veille Désactivé 1 – 240	Fixer la durée entre l'impression d'une tâche et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 minutes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie mais nécessitent un temps de préchauffage plus long.</li> <li>• Sélectionnez le paramètre le plus faible si votre imprimante est branchée sur le même circuit électrique que l'éclairage de la pièce.</li> <li>• Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai d'hibernation Désactivé 1–3 heure(s) 6 heures 1–3 jour(s) 1–2 semaine(s) 1 mois	Fixer le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation. <b>Remarque :</b> 3 jours correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Délai d'affichage 15 – 300	Définir le délai avant que l'affichage retourne à l'état Prêt. <b>Remarque :</b> 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.
<b>Délais</b> Délai d'impression Désactivé 1 – 255	Fixer le délai pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page (le cas échéant) et vérifie si d'autres tâches d'impression sont en attente.</li> <li>• L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai d'attente Désactivé 15 – 65535	Fixer le délai pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'une tâche. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript.</li> </ul>
<b>Imprimer récupération</b> Auto continu Désactivé 5 – 255	Permettre à l'imprimante de poursuivre l'impression dans certains cas hors ligne non résolus dans le délai spécifié. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Imprimer récupération</b> Correction bourrage Auto Activer Désactiver	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres tâches d'impression.</li> <li>• Sur Activé, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage.</li> <li>• Sur Désactivé, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.</li> </ul>
<b>Imprimer récupération</b> Protection page Désactiver Activer	Imprimer une page qui ne l'aurait peut-être pas été dans d'autres circonstances. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine. Imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entière.</li> <li>• Sur En fonction, l'imprimante traite et imprime la page en entier.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation	Mettre l'imprimante en mode Hibernation lorsqu'une connexion Ethernet est active. <b>Remarque :</b> Ne pas activer l'hibernation correspond au paramètre usine.
<b>Appuyer sur le bouton Veille</b> Veille Hibernation Ne rien faire	Déterminer comment l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarque :</b> Veille correspond au paramètre usine.
<b>Maintenir le bouton Veille enfoncé</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une longue pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarque :</b> Ne rien faire correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres par défaut d'origine</b> Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur par défaut est Ne pas restaurer.</li> <li>• La valeur Restaurer maintenant permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante à l'exception des paramètres du menu Réseau/Ports. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé.</li> </ul>

## Menu Lecteur Flash

Option du menu	Description
<b>Copies</b> 1–999	Indique un nombre de copies par défaut pour chaque impression <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Source du papier</b> Tiroir [x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuelle	Indique la source d'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.
<b>Couleur</b> Couleur Noir uniquement	Génère des impressions couleur <b>Remarque :</b> Couleur correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> En fonction (1,2,1,2,1,2) Hors fonction (1,1,1,2,2,2)	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Faces (recto verso)</b> Recto Recto verso	Indique si les documents sont imprimés sur une ou sur les deux faces du papier <b>Remarque :</b> Recto correspond au paramètre usine.
<b>Agrafeuse</b> Hors fonction En fonction	Indique si les impressions doivent être agrafées ou non <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'agrafeuse est installée.</li> </ul>
<b>Perforatrice</b> Hors fonction En fonction	Indique si les impressions sont perforées <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque la perforatrice est installée.</li> </ul>
<b>Mode Perforatrice</b> 2 trous 3 trous 4 trous	Détermine le type de finition de perforation effectué sur une impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 trous correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. 4 trous correspond au paramètre international par défaut.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque la perforatrice est installée.</li> </ul>
<b>Reliures recto/verso</b> Bord long Bord court	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramètre par défaut est Bord long. La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Paper Saver Orientation (Orientation économie papier)</b> Auto Paysage Portrait	Détermine l'orientation d'un document multipage <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).

Option du menu	Description
<b>Economiseur de papier</b> Hors fonction 2 par page 3 par page 4 par page 6 par page 9 par page 12 par page 16 par page	Indique que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le numéro sélectionné correspond au nombre d'images de pages imprimées sur une face.</li> </ul>
<b>Paper Saver Border (Bordure économie papier)</b> Aucun Uni	Imprime une bordure sur chaque image de page lorsque l'option Bordure économie papier est utilisée <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Paper Saver Ordering (Position économie papier)</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Détermine la position de plusieurs images de pages lorsque l'option Position économie papier est utilisée <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> </ul>
<b>Séparateurs</b> Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Indique si des séparateurs vierges sont insérés <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assemblage est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.</li> </ul>
<b>Source séparateur</b> Tiroir [x] Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation pour les séparateurs <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur manuel s'affiche en tant que paramètre de menus.</li> </ul>
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Imprimer	Indique si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

## Configuration, menu

Utilisez	Pour
<b>Langage d'imprimante</b> Emulation PCL Emulation PS	Définir le langage de l'imprimante par défaut. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulation PS correspond au paramètre usine. L'émulation PS utilise un interpréteur PS pour le traitement des travaux d'impression.</li> <li>• L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression.</li> <li>• Cela n'empêche pas le logiciel d'envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.</li> </ul>
<b>Zone d'impression</b> Normale Adapter à la page Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée.
<b>Util. imprim</b> Rendement maximal Vitesse maximale	Définir le toner couleur utilisé pour l'impression. <b>Remarque :</b> Rendement maximal correspond au paramètre usine.
<b>Mode Noir uniqmt</b> Activer Désactiver	Imprimer du texte et des images en utilisant uniquement la cartouche de toner noir. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cela n'affecte pas la capacité de l'imprimante à générer des sorties couleur à partir des travaux d'impression d'un lecteur flash.</li> </ul>
<b>Economiser ressource</b> Activer Désactiver	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression.
<b>Imprimer tout - Ordre</b> Alphabétique Plus ancien d'abord Plus récent d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné. <b>Remarque :</b> L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine.

## Menu Compta travaux

**Remarque :** cette option de menu s'affiche uniquement si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux. Le disque dur de l'imprimante ne peut pas être protégé en lecture/écriture ou en écriture.

Option du menu	Description
<b>Job Accounting Log (Journal de compta travaux)</b> Hors fonction En fonction	Détermine si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta travaux)</b>	Permet d'imprimer et de supprimer des fichiers journaux ou de les exporter vers un lecteur Flash

Option du menu	Description
<b>Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta travaux)</b> Mensuel Hebdomadaire	Détermine la fréquence à laquelle un fichier journal est créé <b>Remarque :</b> Mensuel correspond au paramètre usine.
<b>Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence)</b> Aucun Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Détermine comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein)</b> 1-99 Hors fonction	Indique la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Disk Near Full Action (Action disque presque plein). <b>Remarque :</b> 5 Mo correspond au paramètre usine.
<b>Disk Near Full Action (Action disque presque plein)</b> Aucun Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Détermine comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine.</li> <li>• La valeur définie dans l'option Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.</li> </ul>
<b>Disk Full Action (Action disque plein)</b> Aucun Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Détermine comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo). <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>URL pr poster jnal</b>	Détermine où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux
<b>E-mail pr env. jnal</b>	Indique l'adresse email où le périphérique envoie les journaux de compta travaux
<b>Préfixe fichier journal</b>	<b>Remarque :</b> le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.

## Menu Finition

Option du menu	Description
<b>Faces (recto verso)</b> Recto Recto verso	Définit le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir de l'application logicielle. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis cliquez sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>. Pour les utilisateurs Macintosh, choisissez <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue d'impression et les menus déroulants.</li> </ul>
<b>Reliures recto/verso</b> Bord long Bord court	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramètre par défaut est Bord long. La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Copies</b> 1–999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression  <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Imprimer	Indique si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression  <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> Hors fonction (1,1,1,2,2,2) En fonction (1,2,1,2,1,2)	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• En fonction permet d'assembler le travail d'impression dans l'ordre défini.</li> </ul>
<b>Séparateurs</b> Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Indique si des séparateurs vierges sont insérés  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Alim. séparateur</b> Tiroir [x] Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation pour les séparateurs <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur manuel s'affiche en tant que paramètre de menus.</li> </ul>
<b>Economiseur de papier</b> Hors fonction 2 par page 3 par page 4 par page 6 par page 9 par page 12 par page 16 par page	Indique que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le numéro sélectionné correspond au nombre d'images de pages imprimées sur une face.</li> </ul>
<b>Paper Saver Ordering (Position économie papier)</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Détermine la position des images sur plusieurs pages <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> </ul>
<b>Paper Saver Orientation (Orientation économie papier)</b> Auto Paysage Portrait	Détermine l'orientation d'un document multipage <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
<b>Paper Saver Border (Bordure économie papier)</b> Aucun Uni	Imprime une bordure sur chaque page <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Agrafier travail</b> Hors fonction En fonction	Indique si les impressions doivent être agrafées ou non <b>Remarque :</b> Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'agrafeuse est installée.
<b>Perforatrice</b> Hors fonction En fonction	Indique si les impressions sont perforées <b>Remarque :</b> Ce menu s'affiche uniquement lorsque la perforatrice est installée.
<b>Mode Perforatrice</b> 2 trous 3 trous 4 trous	Détermine le type de finition de perforation effectué sur une impression <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 trous correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. 4 trous correspond au paramètre international par défaut.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque la perforatrice est installée.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Décalage pages</b> Aucun Entre copies Entre travaux	Décale les pages dans certains cas <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies décale chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur En fonction. Si l'option Assembler est définie sur Hors fonction, chaque série de pages imprimées est décalée, par exemple toutes les pages 1 et toutes les pages 2.</li> <li>• Entre travaux définit la même position de décalage pour l'intégralité du travail d'impression, indépendamment du nombre de copies imprimées.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'agrafeuse est installée.</li> </ul>

## Menu Qualité

Option du menu	Description
<b>Mode d'impression</b> Couleur Noir uniquement	Permet de déterminer si les images sont imprimées en niveaux de gris monochromes ou en couleurs. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le pilote de l'imprimante peut annuler ce paramètre.</li> </ul>
<b>Correction des couleurs</b> Auto Désactivé Manuel	Ajuste les couleurs d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Ce paramètre applique des tables de conversion des couleurs différentes à chaque objet de la page imprimée.</li> <li>• Corr. manuelle permet de personnaliser les tables de couleurs à l'aide de paramètres disponibles dans le menu Couleur manuelle.</li> <li>• En raison des différences entre les couleurs additives et soustractives, certaines couleurs apparaissant à l'écran ne peuvent pas être reproduites par l'imprimante.</li> </ul>
<b>Résolution d'impression</b> 4800 CQ 1200 ppp	Détermine la résolution d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4800 CQ correspond au paramètre usine.</li> <li>• La résolution 1200 ppp est la plus élevée et permet d'obtenir un effet de brillance plus prononcé.</li> </ul>
<b>Intensité toner</b> 1-5	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 correspond au paramètre usine.</li> <li>• La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.</li> <li>• Si l'option Mode d'impression est définie sur Noir uniquement, la valeur 5 augmente la densité et l'intensité du toner pour l'ensemble des travaux d'impression.</li> <li>• Si l'option Mode d'impression est définie sur Couleur, la valeur 5 produit le même résultat que la valeur 4.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Améliorer les traits fins</b> Désactivé Activé	Mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Vous pouvez définir cette option à partir du programme. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>. Pour les utilisateurs Macintosh, choisissez <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue d'impression et les menus déroulants.</li> <li>• Pour définir cette option à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans une fenêtre de navigateur.</li> </ul>
<b>Economiseur de couleur</b> Désactivé Activé	Réduit la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. Cela n'affecte pas la quantité de toner utilisée pour l'impression de texte. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsqu'il est activé, ce paramètre annule tout paramètre Intensité toner.</li> </ul>
<b>Luminosité RVB</b> -6 à 6	Règle la luminosité des impressions couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.</li> </ul>
<b>Contraste RVB</b> 0-5	Règle le contraste des impressions couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.</li> </ul>
<b>Saturation RVB</b> 0-5	Règle la saturation des impressions couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.</li> </ul>
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan -5 à 5 Magenta -5 à 5 Jaune -5 à 5 Noir -5 à 5 Rétablir les paramètres par défaut	Permet d'ajuster les couleurs des impressions en augmentant ou en diminuant la quantité de toner utilisée pour chaque couleur <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Exemples couleur</b> Affichage sRVB Vives sRVB Affichage – Vrai noir Vives Hors fonction—RVB CMJN US CMJN euro CMJN vives Hors fonction—CMJN	Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une page d'échantillons s'imprime pour chaque sélection.</li> <li>• Les pages d'exemples de couleurs représentent des zones de couleurs accompagnées de la combinaison RVB ou CMJN qui crée la couleur reproduite dans chacune de ces zones. Ces pages permettent de déterminer les combinaisons à utiliser afin d'obtenir les couleurs requises.</li> <li>• Dans une fenêtre de navigation, saisissez le type d'adresse IP de l'imprimante pour accéder à la liste détaillée des pages d'exemples de couleurs depuis Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>Couleur manuelle</b> Image RVB Affichage sRVB Affichage – Vrai noir Vives sRVB Désactivé Vives Texte RVB Vives sRVB Désactivé Vif Affichage sRVB Affichage – Vrai noir Graphiques RVB Vives sRVB Désactivé Vives Affichage sRVB Affichage – Vrai noir	Permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage sRVB correspond au paramètre usine défini pour une image RVB. Il permet d'appliquer une table de conversion des couleurs afin d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur.</li> <li>• Vives sRVB correspond au paramètre usine pour les textes et les graphiques RVB. Vives sRVB applique une table de couleur qui augmente le niveau de saturation. Recommandé pour les graphiques et le texte à usage professionnel.</li> <li>• La valeur Vives applique une table de conversion des couleurs qui génère des couleurs plus vives et plus saturées.</li> <li>• Affichage — vrai noir applique une table de conversion des couleurs utilisant uniquement le toner noir pour les couleurs grises neutres.</li> </ul>
<b>Couleur manuelle</b> Image CMJN CMJN US CMJN euro CMJN vives Désactivé Texte RVB CMJN US CMJN euro CMJN vives Désactivé Graphiques RVB CMJN US CMJN euro CMJN vives Désactivé	Permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMJN US correspond au paramètre usine par défaut aux Etats-Unis. CMJN US applique une table de conversion des couleurs qui tend vers une impression couleur conforme à la sortie couleur SWOP.</li> <li>• CMJN Europe correspond au format international par défaut. CMJN Europe applique une table de conversion des couleurs qui tend vers une impression couleur conforme à la norme EuroScale.</li> <li>• CMJN vive augmente la saturation des couleurs pour la table de conversion des couleurs CMJN US.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Spot Color Replacement (Remplacement des tons directs)</b>	Permet d'attribuer des valeurs CMJN spécifiques aux tons directs nommés
<b>Réglage couleur</b>	Opère un réétalonnage des tables de conversion des couleurs, ce qui permet à l'imprimante de régler les variations de couleurs à l'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'étalonnage démarre une fois le menu sélectionné. <b>Etalonnage en cours</b> apparaît à l'écran pendant toute la durée de l'étalonnage.</li> <li>• La variation des couleurs à l'impression est parfois le résultat de conditions changeantes telles que la température et l'humidité de la pièce. Le réglage des couleurs est calculé par des algorithmes internes à l'imprimante. Un réétalonnage de l'alignement couleur est également effectué.</li> </ul>

## Menu Utilitaires

Utiliser	Pour
<b>Formater flash</b> Oui Non	Formatez la mémoire flash.  <b>Attention — Dommages potentiels :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées.</li> <li>• Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée.</li> <li>• On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash.</li> <li>• La carte mémoire flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture.</li> <li>• Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash d'imprimante non défectueux est installé.</li> </ul>
<b>Activer le dépiantage Hex</b>	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés.</li> <li>• Pour quitter ou désactiver le mode Dépiantage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.</li> </ul>
<b>Taux de couverture</b> Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression.  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu XPS

Option de menu	Description
<b>Imprimer pages d'erreurs</b> Hors fonction En fonction	Imprime une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML.  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu PDF

Option du menu	Description
<b>Ajuster la page</b> Non Oui	Ajuste le contenu de la page au format de support sélectionné. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Commentaires</b> Ne pas imprimer Imprimer	Imprime les commentaires d'un fichier PDF <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

## PostScript, menu

Utiliser	Pour
<b>Impr. erreur PS</b> En fonction Hors fonction	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS)</b> En fonction Hors fonction	Autoriser les utilisateurs à désactiver le fichier SysStart. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Lissage d'image</b> En fonction Hors fonction	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution et adoucir le passage d'une couleur à une autre. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Lissage d'image n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.</li> </ul>

## Menu Emul PCL

Option du menu	Description
<b>Origine police</b> Résidente Disque Téléchargement Flash Tout	Détermine le jeu de polices affiché dans l'option de menu Nom police. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidente correspond au paramètre usine. Il affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la RAM.</li> <li>• Les paramètres Mémoire flash et Disque affichent toutes les polices résidentes de cette option. Vérifiez que l'option Flash est correctement formatée et qu'elle n'est pas protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe.</li> <li>• Téléchargement affiche toutes les polices téléchargées dans la RAM.</li> <li>• Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.</li> </ul>
<b>Nom police</b> R0 Courier	Identifie une police particulière ainsi que son emplacement. <b>Remarque :</b> R0 Courier correspond au paramètre usine. Le format R0 Courier indique le nom de la police, son ID ainsi que son emplacement de stockage sur l'imprimante. L'abréviation est R pour résidente, F pour mémoire flash, K pour disque et D pour téléchargement.

Option du menu	Description
<b>Jeu de symboles</b> 10U PC-8 12U PC-850	Détermine le jeu de symboles pour chaque nom de police. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850</li> <li>• Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Taille en points 1.00–1008.00	Modifie la taille en points pour les polices typographiques vectorielles. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le terme « taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 1/72 pouce.</li> <li>• La taille en points peut être réduite ou augmentée par incrément de 0,25.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Espacement 0.08–100	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp).</li> <li>• L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp.</li> <li>• Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation du texte et des images sur une page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portrait correspond au paramètre usine.</li> <li>• Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier.</li> <li>• Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Lignes par page 1–255	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 correspond au paramètre usine par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut.</li> <li>• L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Largeur A4 198 mm 203 mm	Permet de configurer l'imprimante pour impression sur format A4. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> CR Auto après LF Hors fonction En fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> LF Auto après CR Hors fonction En fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR). <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Renommer les tiroirs</b> Affecter chrg MF Hors fonction Aucun 0-199 Affecter tiroir [x] Hors fonction Aucun 0-199 Affecter papier man. Hors fonction Aucun 0-199 Affecter env. manuel Hors fonction Aucun 0-199	Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs, les bacs et les chargeurs. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Aucun : ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Cette sélection s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5e.</li> <li>• 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.</li> </ul>
<b>Renommer les tiroirs</b> Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T2 par défaut = 4 T3 par défaut = 5 T4 par défaut = 20 T5 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Affiche la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir, bac ou chargeur.
<b>Renommer les tiroirs</b> Rétablir les paramètres par défaut Oui Non	Restaure les paramètres par défaut de tous les tiroirs, bacs et chargeurs.

## Menu HTML

Option de menu		Description
<b>Nom police</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Définit la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> la police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Option du menu	Description
<b>Taille de la police</b> 1–255 pt	Définit la taille de police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.</li> </ul>
<b>Echelle</b> 1–400%	Met à l'échelle la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % correspond au paramètre usine.</li> <li>• La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Définit l'orientation de la page pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Taille de la marge</b> 8–255 mm	Définit la marge de la page pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Arrière-plans</b> Imprimer Ne pas imprimer	Indique s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. <b>Remarque :</b> Imprimer correspond au paramètre usine.

## Menu Image

Option du menu	Description
<b>Ajustement auto</b> En fonction Hors fonction	Sélectionne le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
<b>Inverser</b> Hors fonction En fonction	Inverse les images monochromes à deux tons. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.</li> </ul>
<b>Echelle</b> Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur Ancrage sup. gauche	Ajuste l'image au format de support sélectionné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meilleure corres. correspond à la valeur usine.</li> <li>Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Définit l'orientation de l'image. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.

## Aide, menu

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Qualité couleur	Fournit des informations sur la manière de résoudre les problèmes de qualité des couleurs
Qualité impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide d'impression	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux.
Guide des supports	Fournit une liste des formats de papier pris en charge par les différents tiroirs et chargeurs de l'imprimante.
Guide des défauts d'impression	Fournit un modèle pour déterminer l'origine de la répétition des défauts de qualité d'impression et répertorie les paramètres pouvant être utilisés pour ajuster la qualité d'impression
Affichage des menus	Fournit une liste des paramètres et menus du panneau de commandes.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.

Option de menu	Description
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.
Guide de transport	Fournit des instructions sur le déplacement de l'imprimante en toute sécurité.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de consommables.

# Sécurisation de la mémoire avant le déplacement de l'imprimante

## Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

## Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

## Effacement de la mémoire non volatile

Effacez des paramètres individuels, des paramètres de périphérique et du réseau, des paramètres de sécurité et des solutions intégrées en procédant comme suit :

**1** Eteignez l'imprimante.

**2** Maintenez les boutons **2** et **6** du clavier enfoncées pendant la mise sous tension de l'imprimante. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Effacer tous les paramètres** s'affiche .  
L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

**Remarque :** La fonction Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

- 4 Accédez à :

**Retour > Quitter le menu config.**

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

### Remarques :

- Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.
- La configuration de l'effacement des fichiers de données temporaires dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux d'impression, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Effacer le disque dur** s'affiche, puis sélectionnez une des options suivantes :
  - **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
  - **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Oui** s'affiche, ensuite continuez le nettoyage.

### Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.
- l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

- 5 Accédez à :

**Retour > Quitter le menu config.**

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

**Remarque :** Votre imprimante n'est peut-être pas munie d'un disque dur.

L'activation du chiffrement du disque dur permet d'éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

### Utilisation d'Embedded Web Server

1 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque**.

**Remarque :** L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

2 Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.

**Remarques :**

- L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

3 Cliquez sur **Envoyer**.

### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2<sup>ABC</sup>** et **6<sup>MNO</sup>** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil, par exemple les icônes de copie et de télécopie.

3 Appuyez sur **Chiffrement disq. dur > Activer**.

**Remarque :** l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran Activer/Désactiver.

**Remarques :**

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

5 Appuyez sur **Précédent**, puis sur **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

# Maintenance de l'imprimante

## Nettoyage de la partie externe de l'imprimante

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise de courant murale.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

- 2 Retirez le papier du réceptacle de sortie standard.
- 3 Humidifiez un tissu propre et non pelucheux avec de l'eau.

**Attention — Dommages potentiels** : n'utilisez ni détergent ni produit nettoyant car ils risquent d'endommager l'imprimante.

- 4 Essuyez la partie externe de l'imprimante uniquement, en veillant à ne pas oublier le réceptacle de sortie standard.


**Attention — Dommages potentiels** : l'utilisation d'un tissu humide pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante risque d'endommager celle-ci.

- 5 Assurez-vous que le support papier et le réceptacle standard sont secs avant de lancer un nouveau travail d'impression.

## Nettoyage des lentilles de la tête d'impression


Nettoyez les lentilles de la tête d'impression lorsque vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression.

- 1 Ouvrez la porte avant.

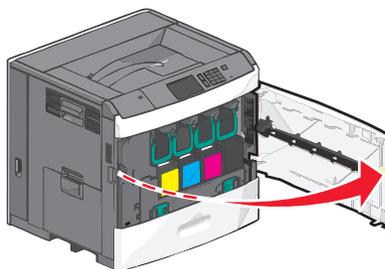


- 2 Retirez toutes les cartouches d'impression.

**Attention — Dommages potentiels** : ne touchez pas la partie brillante du tambour du photoconducteur. Vous risquez d'endommager le photoconducteur.

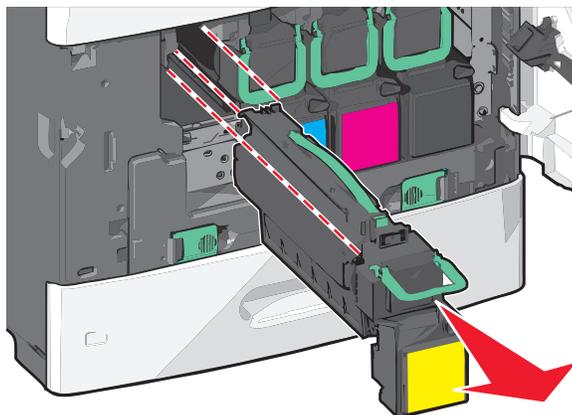

3 Repérez les quatre lentilles de la tête d'impression.

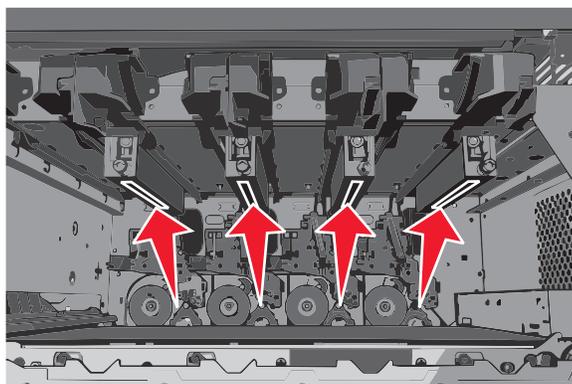


4 Nettoyez les lentilles à l'aide d'air comprimé.

**Attention — Dommages potentiels :** ne touchez pas les lentilles de la tête d'impression.

5 Réinstallez les cartouches.

6 Fermez la porte avant.

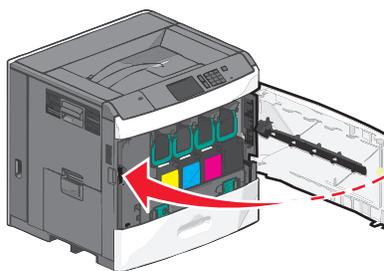

## Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,

- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

## Vérification de l'état des fournitures

Lorsqu'un consommable doit être remplacé ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît à l'écran.

### Vérification de l'état des fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Fournitures** > **Affichage fournitures**.

### Vérification de l'état des fournitures à partir de l'ordinateur réseau

**Remarque** : l'ordinateur doit être connecté au même réseau que l'imprimante.

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique**.

La page Etat du périphérique apparaît, affichant un récapitulatif des niveaux de fournitures.

## Commande de fournitures

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Le programme de retour Lexmark vous permet d'acheter des consommables Lexmark à prix spécial à condition de les utiliser une seule fois et de les renvoyer à Lexmark exclusivement, en vue de leur reconditionnement et de leur recyclage.

### Commande d'une cartouche d'impression

Lorsque le message **88 Niveau cartouche [couleur] bas** ou **88 Niveau cartouche [couleur] presque bas** apparaît, commandez une nouvelle cartouche d'impression.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798. Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 % pour une couleur) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

Nom du composant	Cartouches d'impression Lexmark à retourner	Cartouche ordinaire
Cartouche d'impression cyan	C792A1CG	C792A2CG
Cartouche d'impression cyan extra longue durée	C792X1CG	C792X2CG
Cartouche d'impression magenta	C792A1MG	C792A2MG
Cartouche d'impression magenta extra longue durée	C792X1MG	C792X2MG
Cartouche d'impression jaune	C792A1YG	C792A2YG
Cartouche d'impression jaune extra longue durée	C792X1YG	C792X2YG
Cartouche d'impression noire	C792A1KG	C792A2KG
Cartouche d'impression noire extra longue durée	C792X1KG	C792X2KG

## Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert

Lorsque le message **80 Fin durée de vie unité de fusion** ou **83 Fin durée de vie module de transfert** s'affiche, commandez une nouvelle unité de fusion ou un nouveau module de transfert.

Lorsque le message **80 Remplacer l'unité de fusion** ou **83 Remplacer le module de transfert** s'affiche, installez la nouvelle unité de fusion ou le nouveau module de transfert. Pour plus d'informations sur l'installation de la pièce concernée, consultez la documentation fournie avec celle-ci.

Nom du composant	Numéro de référence
Unité de fusion	40X7102 (100 volts)
	40X7100 (115 volts)
	40X7101 (230 volts)
Module de transfert	40X7103

## Commande d'une bouteille de récupération de toner

Lorsque le message **82 Bout. récup. toner presque pleine** s'affiche, commandez une nouvelle bouteille de récupération de toner.

Lorsque le message **82 Remplacer bout. récup toner** s'affiche, remplacez la bouteille de récupération de toner.

**Remarque :** il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Nom du composant	Numéro de référence
Bouteille de récupération de toner	C792X77G

## Commande de cartouches d'agrafes

Lorsque le message **Niveau d'agrafes bas** ou **Agrafeuse vide** s'affiche, commandez la cartouche d'agrafes indiquée.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux illustrations situées à l'intérieur de la porte de l'agrafeuse.

Nom de la pièce	Référence
Cartouches d'agrafes – pack de 3 (Etant donné qu'une cartouche contient 5 000 agrafes, un pack de 3 cartouches en contient 15 000.)	25A0013

## Commande d'un kit de nettoyage


Utilisez les lingettes humidifiées et sèches du kit de nettoyage pour nettoyer l'écran tactile.

Nom du composant	Numéro de référence
Kit de nettoyage (lingettes humidifiées et sèches)	40X0392


## Remplacement des fournitures

### Remplacement d'une cartouche d'impression


- 1 Ouvrez la porte avant.

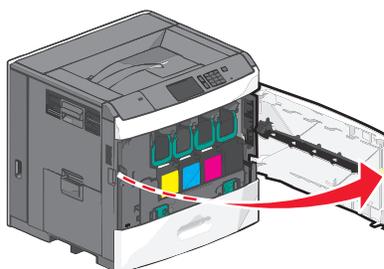

- 2 Soulevez la poignée verte et tirez la cartouche d'impression. Saisissez la poignée supérieure et extrayez la cartouche de l'imprimante.

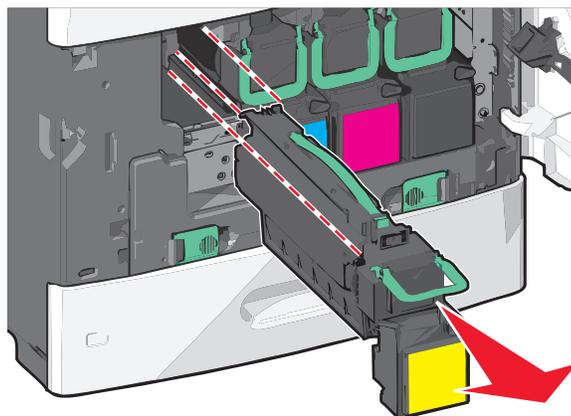


- 3 Placez la cartouche usagée dans le carton d'emballage de la cartouche de rechange, puis apposez l'étiquette de retour dessus.

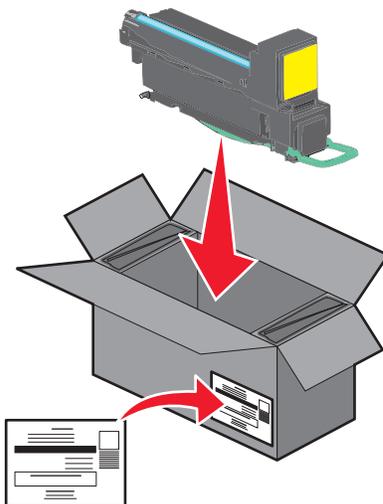


- 4 Déballez une nouvelle cartouche d'impression.


**Attention — Dommages potentiels :** ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

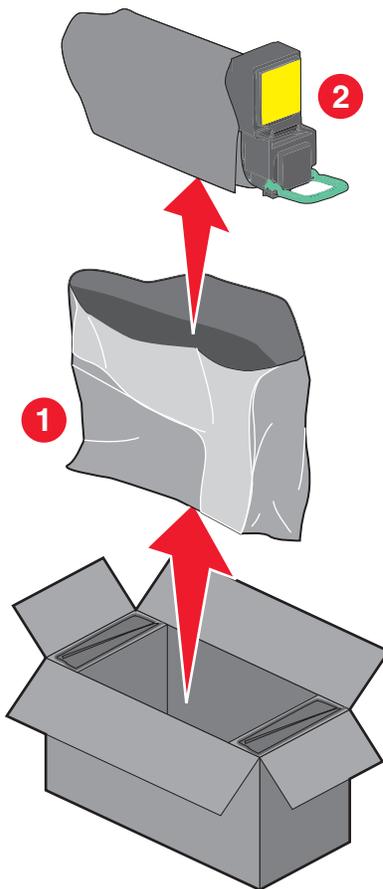

5 Secouez la cartouche neuve d'avant en arrière et de gauche à droite afin de décompacter le toner.

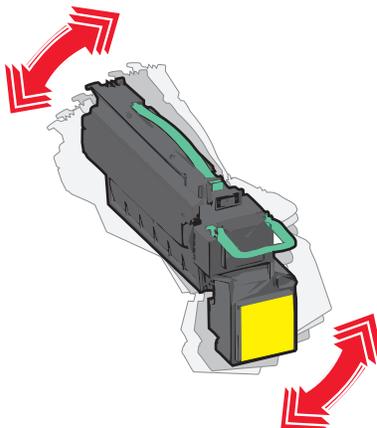


6 Retirez la bande d'emballage rouge de la nouvelle cartouche.

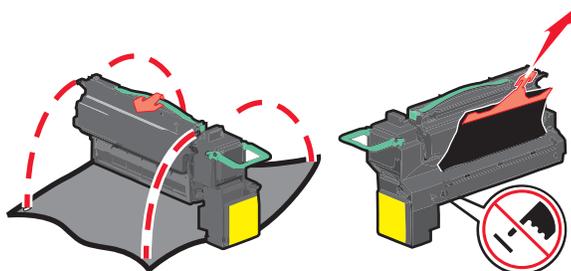


7 Insérez la nouvelle cartouche dans l'imprimante, puis remettez en place la poignée verte.

**Remarque :** vérifiez que la cartouche est totalement insérée.

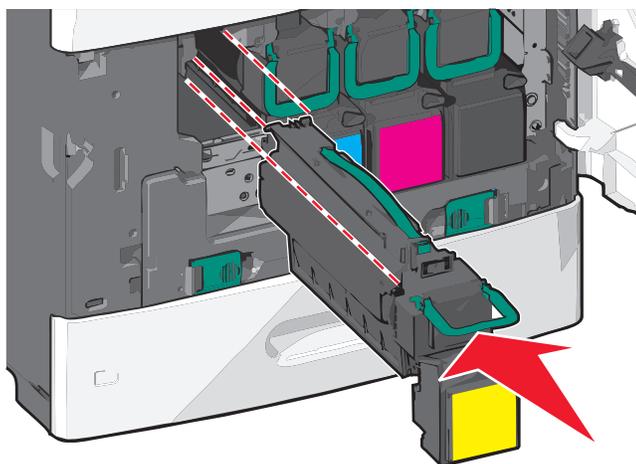


8 Fermez la porte avant.

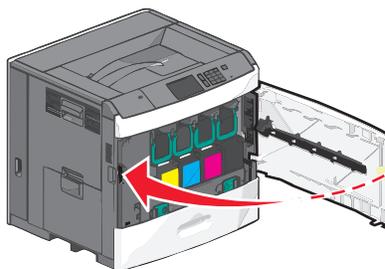

## Remplacement de la bouteille de récupération de toner


Remplacez la bouteille de récupération de toner lorsque le message **82.xx Remplacer bout. récup toner** s'affiche. L'imprimante n'imprime plus tant que la bouteille de récupération de toner n'est pas remplacée.

1 Retirez la bouteille de récupération de toner de son emballage, puis déballez-la.

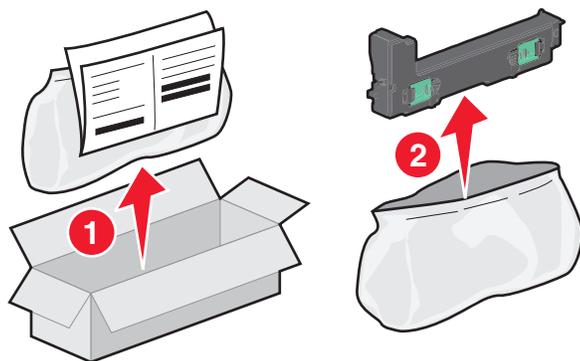


2 Ouvrez la porte avant de l'imprimante, puis le tiroir 1.

3 Tirez latéralement les taquets verts, puis saisissez-les et tirez à l'aide de vos deux mains pour retirer la bouteille de récupération de toner.

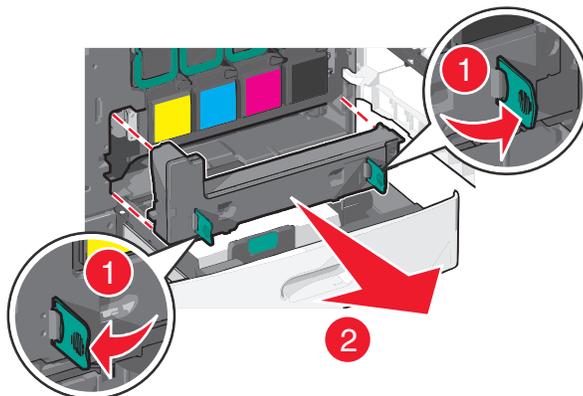


4 Placez la bouteille de récupération de toner dans le sac de recyclage.


5 Placez le sac dans le carton d'emballage de la pièce de rechange.

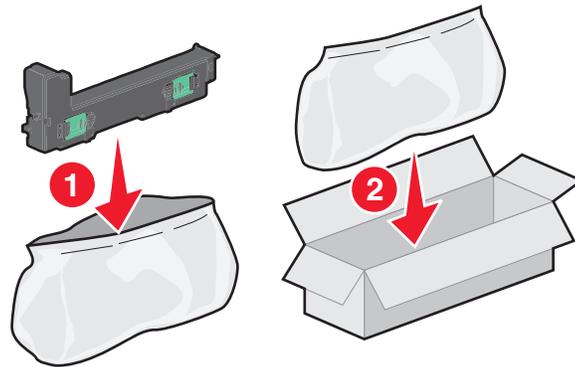

6 Décollez l'étiquette de recyclage, puis apposez-la sur le carton d'emballage.

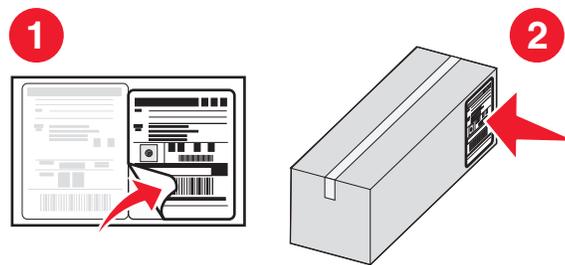

7 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner dans l'imprimante.

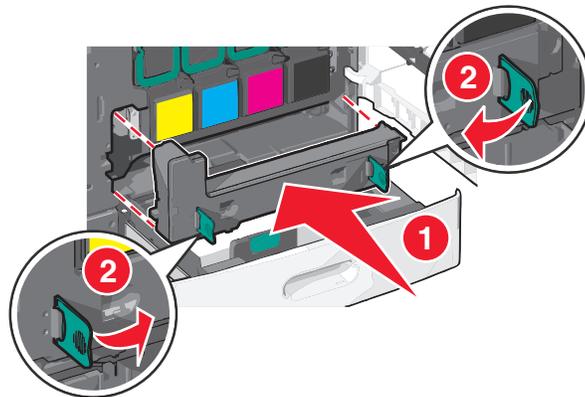

8 Fermez le tiroir 1, puis la porte avant.

## Déplacement de l'imprimante

### Avant de déplacer l'imprimante

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant tout déplacement, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac d'alimentation optionnel et mettez-la de côté au lieu d'essayer de les soulever tous les deux en même temps.

**Remarque** : Utilisez les poignées situées des deux côtés de l'imprimante pour l'extraire du bac d'alimentation optionnel.

**Attention — Dommages potentiels** : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et les options peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante. De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.

## Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

# Support administratif

## Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* ou à *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* sur le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## Utilisation d'Embedded Web Server

Si l'imprimante est installée sur un réseau, Embedded Web Server est disponible pour effectuer de nombreuses tâches, notamment :

- Affichage d'un écran virtuel du panneau de commandes de l'imprimante
- Vérification de l'état des fournitures d'imprimante
- Configuration des paramètres de l'imprimante
- Configuration des paramètres réseau
- Affichage de rapports

Pour accéder à Embedded Web Server pour votre imprimante :

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

### Remarques :

- Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau, puis recherchez l'adresse dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement Embedded Web Server.

- 2 Appuyez sur **Entrée**.

## Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez le serveur Embedded Web Server associé à votre imprimante.

Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel affiche les messages de l'imprimante et fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

## Vérification de l'état de l'imprimante

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Etat du périphérique**.

L'état du périphérique affiche les informations suivantes :

- Paramètres des tiroirs d'alimentation papier
- Niveau de toner de la cartouche d'impression
- Pourcentage de la durée de vie restante dans le kit de maintenance
- Mesures de capacité de certains composants de l'imprimante

## Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes par courrier électronique**.

4 Sélectionnez les éléments à notifier et saisissez les adresses électroniques.

5 Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** pour plus d'informations sur la configuration du serveur de messagerie, contactez la personne responsable du support de votre système.

## Affichage de rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

## Restauration des paramètres par défaut

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine.

**Attention — Dommages potentiels** : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Paramètres usine** > **Restaurer maintenant** > 

# Elimination des bourrages


## Prévention des risques de bourrage

### Recommandations pour le tiroir papier

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.
- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de papier dans l'imprimante. Veillez à ne pas dépasser la hauteur maximale de pile indiquée.
- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir une fois le papier chargé.

### Recommandations pour le papier


- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez et égalisez le papier avant de le charger.

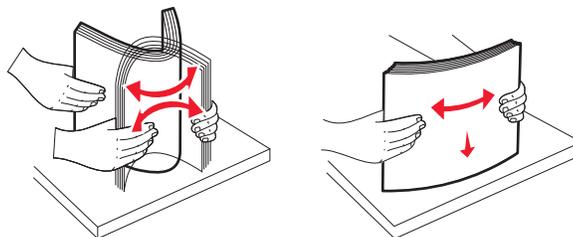

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de support dans une même pile.
- Assurez-vous que les formats et types de papier sont correctement définis dans les menus du panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

## Explication des numéros de bourrage papier et identification des zones de bourrage

Lorsqu'un bourrage se produit, un message indiquant la zone du bourrage s'affiche à l'écran. Pour effacer les messages de bourrage, vous devez retirer le papier coincé dans le chemin du papier.

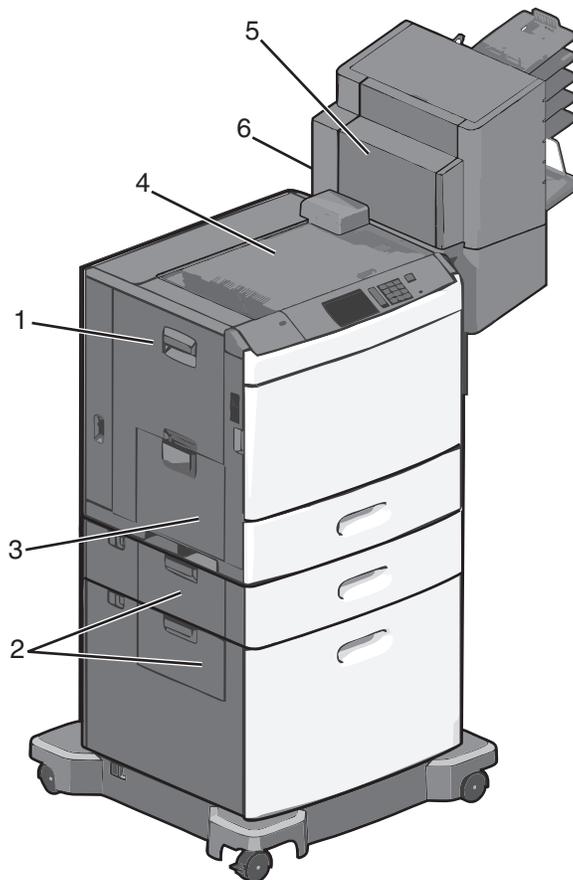


Domaine	Numéros de bouchages	Procédure à suivre
1	200-239	Ouvrez la porte latérale, puis retirez le papier coincé.
2	24x	Ouvrez la porte latérale du tiroir indiqué, puis retirez le papier coincé.
3	250	Enlevez le papier contenu dans le chargeur multifonction, puis retirez le papier coincé.
4	400-403, 460-461	Ouvrez la porte de l'unité de transport horizontal, puis retirez le papier coincé.
5	431-458	Appuyez sur le bouton pour faire coulisser l'unité de finition ou la boîte à lettres vers la droite, ouvrez la porte de l'unité de finition ou de la boîte à lettres, puis retirez le papier coincé.
6	455	Ouvrez la porte de l'agrafeuse, retirez la cartouche d'agrafes, puis l'agrafe coincée.

## 200 bouchage papier

- 1 Ouvrez la porte latérale de l'imprimante.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Tenez fermement le papier bloqué et extrayez-le délicatement.

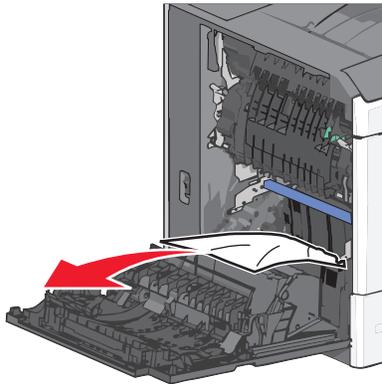

**Remarque** : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


- 3 Fermez la porte latérale de l'imprimante.
- 4 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, bouchage dégagé**.

## 201 bouchage papier

- 1 Ouvrez la porte latérale de l'imprimante.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Localisez le bouchage, puis éliminez-le.
  - a Si le papier se trouve à l'intérieur de l'unité de fusion, ouvrez la porte d'accès à l'unité de fusion.

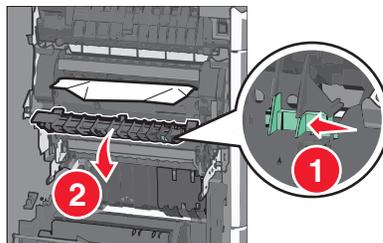

- b Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Attention — Dommages potentiels** : ne touchez pas le centre de l'unité de fusion. Vous risquez d'endommager l'unité de fusion.


**Remarque** : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Fermez la porte latérale de l'imprimante.
- 4 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, bouchage dégagé**.

## 202–203 brouages papier

Si le papier est visible dans le réceptacle standard, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

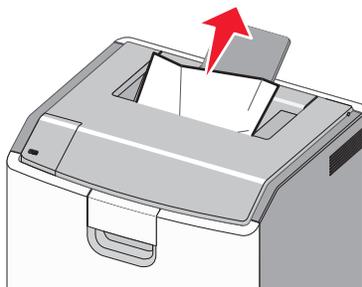


### Bouillage papier dans l'unité de fusion

- 1 Ouvrez la porte latérale de l'imprimante.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Si le papier est visible à l'intérieur de l'unité de fusion, ouvrez la porte d'accès à l'unité de fusion.

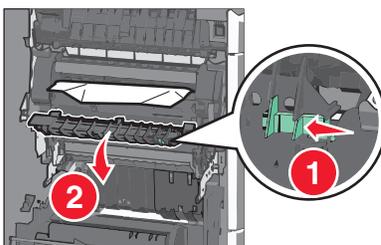

- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Attention — Dommages potentiels :** ne touchez pas le centre de l'unité de fusion. Vous risquez d'endommager l'unité de fusion.

**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 4 Fermez la porte latérale.

### Bouillage papier sous l'unité de fusion

- 1 Ouvrez la porte latérale de l'imprimante.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Si le papier est visible sous l'unité de fusion, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Fermez la porte latérale de l'imprimante.


- 4 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, brouillage dégagé.**

## 230 brouage papier

- 1 Ouvrez la porte latérale de l'imprimante.


 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Faites coulisser le loquet pour ouvrir le capot de l'unité recto verso.

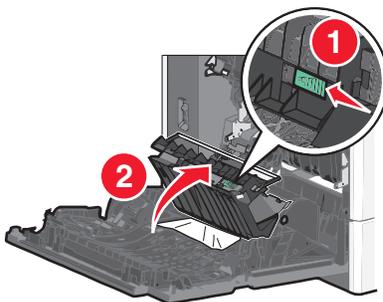

- 3 Saisissez le papier bloqué et extrayez-le délicatement.

**Remarque** : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

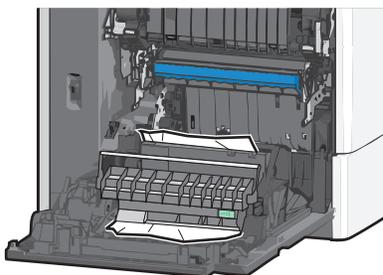


- 4 Fermez le capot de l'unité recto verso.
- 5 Fermez la porte latérale de l'imprimante.
- 6 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, brouage dégagé**.

## 231–239 bouchages papier

- 1 Ouvrez la porte latérale de l'imprimante.


 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Faites coulisser le loquet pour ouvrir le capot de l'unité recto verso.

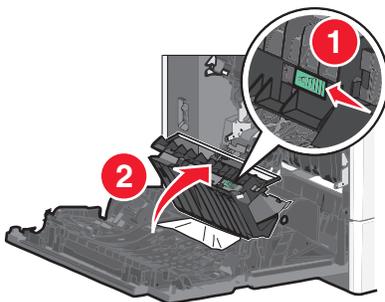

- 3 Saisissez le papier bloqué et extrayez-le délicatement.

**Remarque** : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

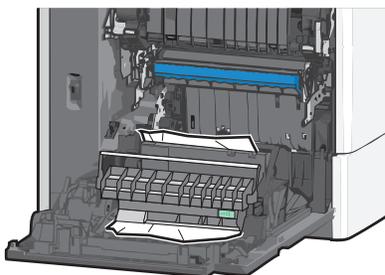

- 4 Fermez le capot de l'unité recto verso.
- 5 Fermez la porte latérale de l'imprimante.
- 6 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, bouchage dégagé**.


## 24x Bouchage papier

### Bouchage papier dans le tiroir 1

- 1 Ouvrez la porte latérale.
- 2 Saisissez le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.
- 3 Fermez la porte latérale.
- 4 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, bouchage dégagé**.

## Bouillage papier dans les tiroirs en option


- 1 Ouvrez la porte latérale du tiroir en option indiqué.
- 2 Saisissez le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

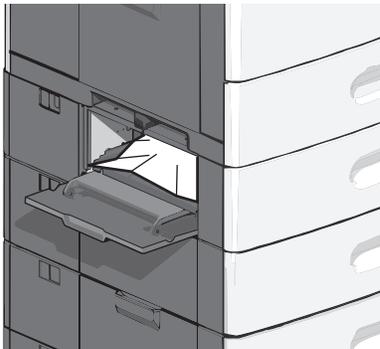

- 3 Fermez la porte latérale.
- 4 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, brouillage dégagé**.

## 250 Bouillage papier

- 1 Appuyez sur le taquet d'entraînement papier, puis retirez le papier du chargeur multifonction.

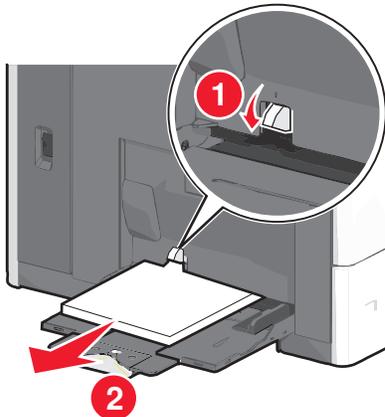

**Attention — Dommages potentiels :** si vous retirez le papier sans appuyer au préalable sur le taquet d'entraînement papier, vous risquez de le casser.

- 2 Saisissez le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.




**Remarque** : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Rechargez le papier dans le chargeur multifonction, puis ajustez les guides papier.
- 4 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, brouage dégagé**.

## 400–403 et 460–461 brouages papier

- 1 Ouvrez la porte de l'unité de transport du papier.

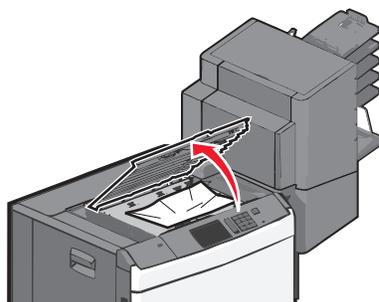


- 2 Tenez fermement le papier bloqué et extrayez-le délicatement.

**Remarque** : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


- 3 Fermez la porte de l'unité de transport du papier.
- 4 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, brouage dégagé**.

## 431–454 et 456–458 brouages papier

- 1 Appuyez sur le bouton, puis faites coulisser l'unité de finition ou la boîte à lettres vers la droite.

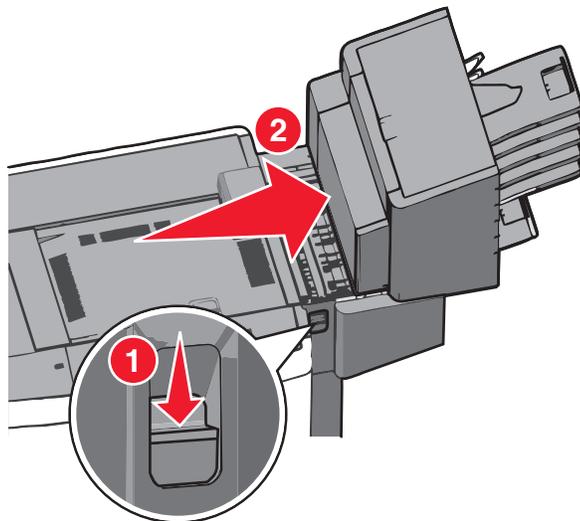

- 2 Ouvrez la porte d'accès à l'unité de finition ou à la boîte à lettres.

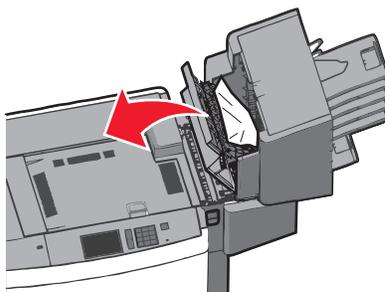


- 3 Saisissez le papier bloqué et extrayez-le délicatement.  
**Remarque** : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- 4 Fermez la porte d'accès à l'unité de finition ou à la boîte à lettres.
- 5 Faites coulisser l'unité de finition ou la boîte à lettres jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 6 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, brouage dégagé**.


## 455 Brouage agrafe

- 1 Appuyez sur le loquet pour ouvrir la porte de l'agrafeuse.


**Remarque** : la porte de l'agrafeuse est située derrière l'unité de finition.

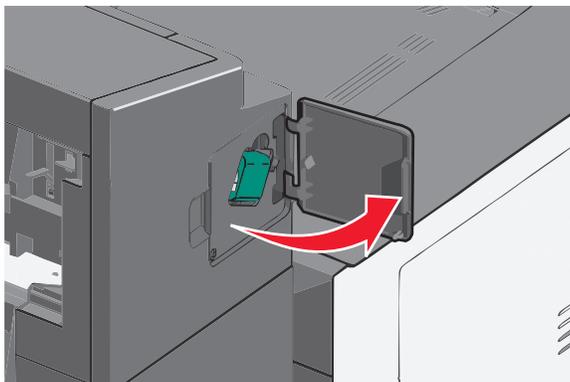


**2** Abaissez le loquet du support de la cartouche d'agrafes, puis tirez le support pour l'extraire de l'imprimante.

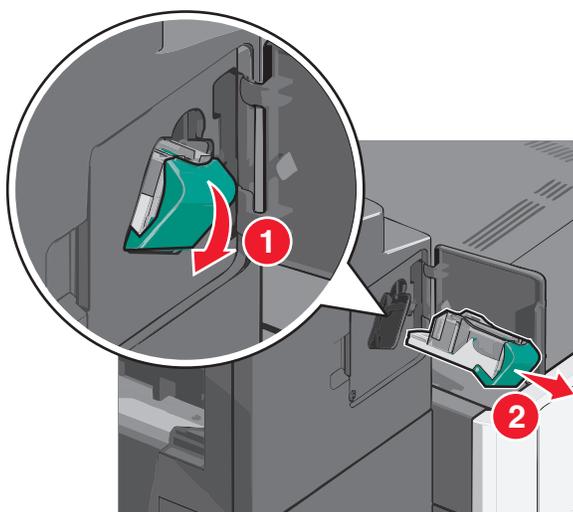

**3** Utilisez l'onglet métallique pour soulever la butée de l'agrafeuse, puis retirez les agrafes bloquées ou détachées.

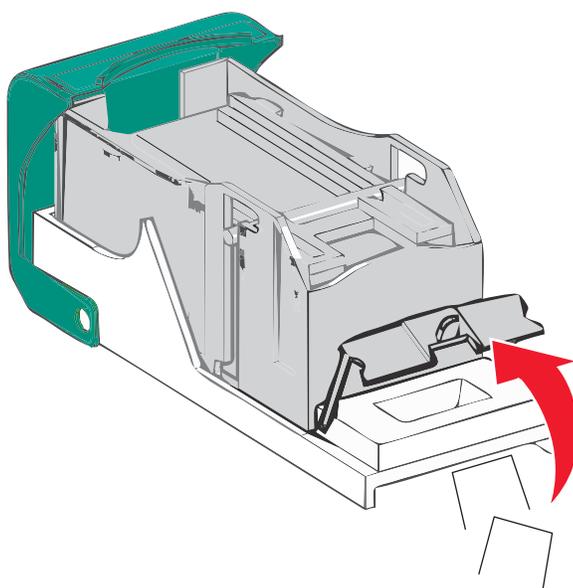


4 Refermez la butée de l'agrafeuse.

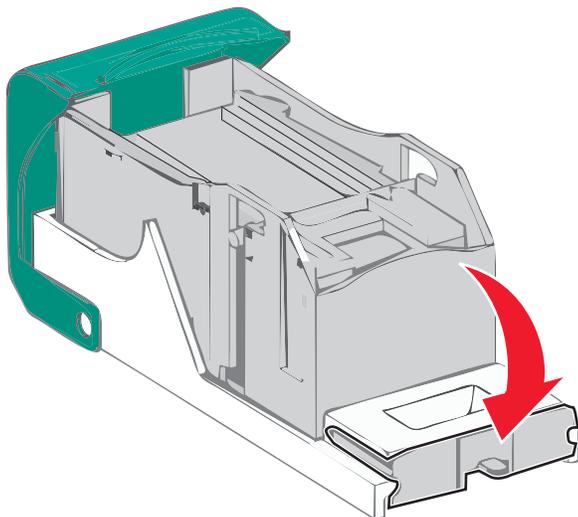

5 Appuyez sur la butée de l'agrafeuse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

6 Poussez fermement le support de la cartouche d'agrafes dans l'agrafeuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

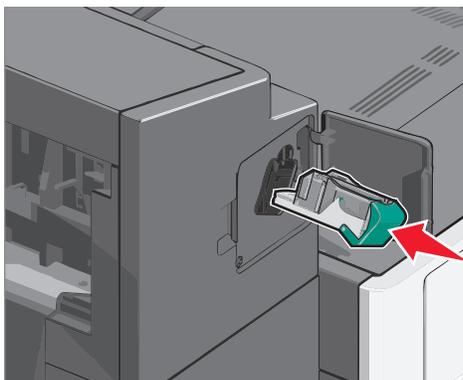

7 Refermez la porte de l'agrafeuse.

8 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, bouchage dégagé**.

## Dépannage

### Vérification d'une imprimante qui ne répond pas

Lorsque l'imprimante ne répond pas, vérifiez les points suivants :

- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.
- L'imprimante est sous tension.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Cela suffit souvent à résoudre le problème.

### Présentation des messages de l'imprimante

#### Réglage de la couleur

Attendez la fin du processus.

#### Une erreur s'est produite sur le lecteur USB. Retirez puis réinsérez le lecteur.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le lecteur Flash, puis réinsérez-le.
- Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

#### Changer [alimentation] par [nom type perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Changer [alimentation] par [nom type perso], charger [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Changer [alimentation] par [chaîne perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Changer [alimentation] par [chaîne perso], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Changer [alimentation] par [format de papier] [type de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Changer [alimentation] par [format de papier] [type de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Fermer le capot de transport du papier

Fermez le capot ou la porte de l'unité de transport du papier.

## Fermer la porte latérale gauche

Fermez la porte latérale gauche de l'imprimante.

## Fermer la porte du [ tiroir ]

Fermez la porte du tiroir indiqué.

## Fermer la porte latérale de l'unité de finition

Fermez la porte latérale de l'unité de finition.

## Fermer le capot supérieur de l'unité de finition

Fermez le capot supérieur de l'unité de finition.

## Fermer la porte avant

Fermez la porte avant de l'imprimante.

## Disque corrompu

L'imprimante a tenté d'effectuer une récupération sur un disque dur corrompu, mais le disque dur n'est pas réparable. Il faut reformater le disque dur.

Appuyez sur **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message.

**Remarque** : le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

## Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'une capacité supérieure.

## Prob. de disque

Il faut reformater le disque dur de l'imprimante.

Appuyez sur **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message.

**Remarque** : le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

## Vider la boîte perforatrice

1 Videz la boîte perforatrice.

Pour savoir comment vider la boîte perforatrice, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

2 Réinsérez la boîte perforatrice dans l'unité de finition, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

## Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.

Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

## Insérer la cartouche d'agrafes

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Insérez une cartouche d'agrafes.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et imprimer sans utiliser l'unité de finition avec agrafage.

## Insérer le tiroir [x]

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

## Insérer la boîte perforatrice

Insérez la boîte perforatrice dans l'unité de finition, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

## Installer le réceptacle [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le réceptacle indiqué :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
  - 3 Installez le réceptacle indiqué.
  - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
  - 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez l'impression.

## Installer le chargeur d'enveloppes

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le chargeur d'enveloppes :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- 3 Installez le chargeur d'enveloppes.
  - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
  - 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez l'impression.

## Installer le tiroir [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le tiroir spécifié :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
  - 3 Installez le tiroir spécifié.
  - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
  - 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez l'impression.

## Charger [source] avec [nom du type personnalisé]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.

Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez l'impression.

## Charger [source] avec [chaîne personnalisée]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.

Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez l'impression.

## Charger [source] avec [format]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.

Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez l'impression.

## Charger [source] avec [type] [format]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.  
Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez l'impression.

## Charger chargeur manuel avec [nom type perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger chargeur manuel avec [chaîne perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger un chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger agrafes

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la cartouche d'agrafes spécifiée dans l'unité de finition.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.  
**Remarque** : Le travail d'impression sera agrafé si la cartouche d'agrafes est remplacée ou insérée.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Changement de papier nécessaire

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour effacer le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Use current supplies** (Utiliser les fournitures actuelles).
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Reconnecter le réceptacle [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Eteignez puis rallumez l'imprimante.
- Reconnectez le réceptacle indiqué :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
  - 3 Retirez le réceptacle indiqué.
  - 4 Reconnectez le réceptacle.
  - 5 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
  - 6 Remettez l'imprimante sous tension.
- Retirez le réceptacle indiqué :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
  - 3 Retirez le réceptacle indiqué.
  - 4 Contactez l'assistance clientèle.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et imprimer sans utiliser le réceptacle spécifié.

## Reconnecter les réceptacles [x] – [y]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Eteignez puis rallumez l'imprimante.
- Reconnectez les réceptacles indiqués :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
  - 3 Retirez les réceptacles indiqués.
  - 4 Reconnectez les réceptacles.
  - 5 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
  - 6 Remettez l'imprimante sous tension.
- Retirez les réceptacles indiqués :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

**3** Retirez les réceptacles indiqués.

**4** Contactez l'assistance clientèle.

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et imprimer sans utiliser les réceptacles spécifiés.

## Retirer le papier du réceptacle standard

Retirez la pile de papier du réceptacle standard.

## Retirer le papier du réceptacle [x]

Retirez le papier du réceptacle spécifié. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le message ne s'efface pas après le retrait du papier, appuyez sur **Continuer**.

## Retirer le papier de tous les réceptacles

Les réceptacles ont atteint leur limite de capacité. Videz tous les réceptacles pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Retirer le papier du [nom de réceptacle associé]

Retirez le papier du réceptacle spécifié. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le message ne s'efface pas après le retrait du papier, appuyez sur **Continuer**.

## Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone]

Retirez les matériaux d'emballage restants de l'emplacement spécifié.

## Restaurer les travaux suspendus ?

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Restaurer** pour restaurer tous les travaux suspendus stockés sur le disque dur de l'imprimante.
- Appuyez sur **Ne pas restaurer** si vous ne souhaitez pas que les travaux d'impression soient restaurés.

## Faire coulisser l'unité de finition vers la gauche

Faites coulisser la boîte à lettres ou l'unité de finition vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

## Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Appuyez sur **Continuer** pour supprimer le travail spécifié.

**Remarque :** les travaux suspendus qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur et sont inaccessibles.

## Fourniture manquante pour terminer le travail en cours

Une fourniture nécessaire pour terminer le travail en cours est manquante. Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Annuler**.

## Disque non pris en charge

Un disque USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un disque pris en charge par l'imprimante.

## 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- 1 Retirez la cartouche d'impression indiquée et réinstallez-la.  
Pour savoir comment retirer une cartouche d'impression, appuyez sur **Plus d'informations**.
- 2 Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.  
**Remarque** : si le message ne s'efface pas, remplacez la cartouche d'impression défectueuse.

## 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique

- 1 Retirez la cartouche d'impression non prise en charge et installez-en une qui est prise en charge.  
Pour savoir comment retirer une cartouche d'impression, appuyez sur **Plus d'informations**.
- 2 Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.

## 34 Format de papier incorrect, ouvrir [src]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier ou le support spécial adapté dans le tiroir approprié.
- Confirmez que la roulette du tiroir 1 est définie sur le format de papier chargé dans le tiroir. Assurez-vous que ce format correspond au format d'impression.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et imprimer en utilisant un autre tiroir.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur du tiroir et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Vérifiez que le format et le type de papier appropriés sont sélectionnés dans les paramètres de la boîte de dialogue d'impression ou des propriétés d'impression.
- Vérifiez que le format de papier est correctement configuré. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez l'impression.

### 35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour désactiver la fonction Economiser ressources et poursuivre l'impression.
- Pour activer la fonction Economiser ressources lorsque ce message s'affiche, vérifiez que les tampons de liaison sont définis sur Auto, puis quittez les menus afin de prendre en compte les modifications effectuées. Lorsque le message **Prêt** s'affiche, activez la fonction Economiser ressources.
- Installez de la mémoire supplémentaire.

### 36 Maintenance imprimante requise

Pour faire disparaître le message ou contacter l'assistance clientèle, appuyez sur **Continuer**.

### 37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

### 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour arrêter l'opération de défragmentation et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

### 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

### 37 Mémoire insuffisante, certains trav. suspendus ne seront pas restaurés

L'imprimante ne peut pas restaurer une partie ou la totalité des travaux confidentiels ou suspendus conservés sur son disque dur.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

### 38 Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

### 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

### 40 Recharge [couleur] non valide, remplacer cartouche

Remplacez la cartouche indiquée pour poursuivre l'impression.

### 51 Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

### 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.  
Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

### 53 Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour arrêter l'opération de défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

### 54 Erreur option port série [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le câble série est correctement branché et qu'il est adapté au port série.
- Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et l'ordinateur hôte.
- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.

## 54 Erreur de logiciel réseau standard

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

## 54 Réseau [x] Erreur logicielle

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes puis rallumez-la.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante.

## 55 Option ds empl. [x] non prise en charge

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez la carte non prise en charge de la carte logique de l'imprimante, puis remplacez-la par une carte prise en charge.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Mettez de nouveau l'imprimante sous tension.

## 56 Port parallèle [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.  
L'imprimante ignore toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

## 56 Port série [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.  
L'imprimante ignore les données reçues via le port série.
- Assurez-vous que l'option Tampon série n'est pas désactivée.

## 56 Port USB standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.  
L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

## 56 Port parallèle standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.  
L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

## 56 Port USB [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.  
L'imprimante ignore toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

## 57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Des modifications ont été apportées à l'imprimante rendant les travaux suspendus non valides. Les modifications apportées peuvent être les suivantes :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Les options d'alimentation papier du travail d'impression ont été supprimées.
- Le travail d'impression a été créé à partir des données d'un périphérique qui se trouvait sur le port USB, or ce périphérique n'est plus branché sur le port en question.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.

## 58 Erreur config. entrée

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 3 Vérifiez si toutes les configurations de tiroir sont correctes. Retirez, le cas échéant, les tiroirs inutiles.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Mettez de nouveau l'imprimante sous tension.

## 58 Trop de réceptacles installés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les réceptacles supplémentaires.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## 58 Trop de disques installés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les disques en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## 58 Trop d'options mémoire flash installées

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les mémoires flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## 58 Trop de tiroirs

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les tiroirs supplémentaires.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## 59 Réceptacle [x] incompatible

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le réceptacle indiqué.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression sans utiliser le réceptacle spécifié.

## 61 Retirer le disque défectueux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le disque dur défectueux de l'imprimante.
- Installez un autre disque dur d'imprimante avant d'effectuer toute opération nécessitant un disque.

## 62 Disque saturé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre le traitement, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'imprimante d'une capacité supérieure.

## 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte

- 1 Commandez immédiatement une nouvelle unité de fusion.
- 2 Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 3 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion

- Commandez immédiatement une nouvelle unité de fusion. Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 80.xx Remplacer l'unité de fusion

Remplacez l'unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

## 80.xx Unité de fusion manquante

- 1 Remplacez l'unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 82.xx Bout. récup. toner presque pleine

Commandez immédiatement une nouvelle bouteille de récupération de toner.

- 1 Remplacez la bouteille de récupération de toner.  
Pour savoir comment installer la bouteille de récupération de toner, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 82.xx Remplacer bout. récup. toner

- 1 Remplacez la bouteille de récupération de toner.

Pour savoir comment remplacer la bouteille de récupération de toner, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 82.xx Bout. récup. toner manquante

Réinsérez la bouteille de récupération de toner dans l'imprimante.

## 83.xx Fin durée de vie module de transfert

- 1 Remplacez le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 83.xx Module de transfert manquant

Insérez le module de transfert dans l'imprimante.

## 83.xx Remplacer module de transfert

Remplacez le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

## 88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas

Commandez une cartouche de rechange pour la cartouche d'impression indiquée.

## 88.xx Niveau cartouche [couleur] bas

- 1 Retirez la cartouche concernée.

**Attention — Dommages potentiels** : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

- 2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.
- 3 Remettez en place la cartouche, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

### Remarques :

- Répétez cette procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'impression ne soit plus lisible. Lorsque la qualité des impressions n'est plus satisfaisante, remplacez la cartouche.
- Gardez une cartouche neuve à disposition pour remplacer la cartouche en cours lorsque la qualité d'impression n'est plus satisfaisante.

## 88.xx Niveau cartouche [couleur] très bas

Le niveau de la cartouche d'impression indiquée est très bas.

- 1 Pour savoir comment remplacer une cartouche d'impression, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 88.xx Niveau cartouche [couleur] extrêmement bas

Le niveau de la cartouche d'impression indiquée est extrêmement bas.

- 1 Pour savoir comment remplacer une cartouche d'impression, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 1565 Erreur émulation, charger option émulation

Le message s'efface automatiquement au bout de 30 secondes ; une fois ce laps de temps écoulé, l'émulateur de téléchargement est désactivé sur la barrette microcode.

Pour remédier à ce problème, téléchargez la version de l'émulateur appropriée sur le site Web de Lexmark [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

# Résolution des problèmes d'impression

## Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Les fichiers PDF peuvent contenir des polices non disponibles.

- 1 Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.
- 2 Cliquez sur l'icône d'imprimante > **Avancé** > **Imprimer comme image** > **OK** > **OK**.

## Le panneau de commandes n'affiche rien ou uniquement des losanges

L'autotest de l'imprimante a échoué. Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Si les messages **Autotest à mise sous tension** et **Prêt** ne s'affichent pas, mettez l'imprimante hors tension et contactez l'assistance clientèle.

## Le message Erreur lecture pilote USB s'affiche.

Vérifiez que le lecteur flash est bien pris en charge.

## Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE NE PRÉSENTE AUCUN PROBLÈME

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez son état. Si nécessaire, suivez les instructions de récupération.

### ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST PRÊTE À IMPRIMER

Assurez-vous que le message **Prêt** s'affiche à l'écran avant de lancer un travail d'impression.

### VÉRIFIEZ SI UNE FOURNITURE EST MANQUANTE OU DOIT ÊTRE REMPLACÉE

Retirez, puis réinstallez ou remplacez la fourniture.

### VÉRIFIEZ SI LE RÉCEPTACLE STANDARD EST PLEIN

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

### VÉRIFIEZ SI LE BAC D'ALIMENTATION EST VIDE

Chargez du papier dans ce tiroir.

### ASSUREZ-VOUS QUE LE LOGICIEL D'IMPRIMANTE APPROPRIÉ EST INSTALLÉ

- Assurez-vous d'utiliser le logiciel d'imprimante approprié.
- Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un port USB, assurez-vous que votre système d'exploitation est pris en charge et que vous utilisez un logiciel d'imprimante compatible.

### VÉRIFIEZ QUE LE SERVEUR D'IMPRESSION INTERNE FONCTIONNE CORRECTEMENT

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est installé correctement et que l'imprimante est connectée au réseau.
- Imprimez une page de configuration du réseau et vérifiez que l'état indiqué est **Connecté**. Si l'état est **Non connecté**, vérifiez les câbles réseau, puis essayez de nouveau d'imprimer la page de configuration du réseau. Contactez l'assistance technique pour vous assurer que le réseau fonctionne correctement.

Le logiciel de l'imprimante est disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

### ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CÂBLE USB, SÉRIE OU ÉTHERNET RECOMMANDÉ

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de Lexmark : <http://support.lexmark.com>.

### ASSUREZ-VOUS QUE LES CÂBLES DE L'IMPRIMANTE SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS

Vérifiez les branchements sur l'imprimante et le serveur d'impression pour vous assurer que les câbles sont correctement reliés.

Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.

## Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### IMPRESSION DE TRAVAUX PARTIELS, D'AUCUN TRAVAUX OU DE PAGES VIERGES

Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.

- Supprimez le travail d'impression, puis imprimez-le à nouveau.
- Pour les documents PDF, recréez le PDF, puis imprimez-le à nouveau.

Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons et supprime tous les travaux en cours à l'exception du premier.

- Pour les utilisateurs de Windows, ouvrez les propriétés de l'imprimante. Dans la boîte de dialogue Imprimer et conserver, cochez la case « Conserver les documents en double » située sous la zone de texte du nom de l'utilisateur avant de saisir un code PIN.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, enregistrez chaque travail d'impression sous un nom différent, puis envoyez les travaux individuels vers l'imprimante.

### VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE

Libérez de la mémoire supplémentaire en supprimant des travaux dans la liste des travaux suspendus.

## Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION

Diminuez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images et le nombre de pages du travail d'impression.

### DÉSACTIVEZ LE PARAMÈTRE PROTECTION PAGE

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > Paramètres > Paramètres généraux > Récupération d'impression > Protection page > Désactivé > 

### MODIFIEZ LES PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX

En utilisant des paramètres du mode Eco ou du mode silencieux, vous pouvez constater une baisse des performances.

## Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat.

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES TYPE DE PAPIER ET FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Format de papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier.
  - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
  - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

### Des caractères incorrects s'impriment

- Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex. Si le message **Hex prêt** s'affiche à l'écran, vous devez quitter le mode Dépistage Hex avant d'imprimer. Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension pour quitter le mode Dépistage Hex.
- Assurez-vous que les paramètres SmartSwitch sont définis sur En fonction dans les menus Réseau et USB.

## La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### UTILISEZ LES MÊMES TYPE ET FORMAT DE PAPIER.

- Chargez les mêmes type et format de papier dans chaque tiroir à chaîner.
- Déplacez les guide-papier pour régler correctement le format de papier chargé dans chaque tiroir.

### DÉFINISSEZ LES PARAMÈTRES FORMAT DE PAPIER ET TYPE DE PAPIER SUR LES MÊMES VALEURS.

- Pour comparer les paramètres de chaque tiroir, vous pouvez imprimer la page des paramètres de menus.
- Si nécessaire, réglez les paramètres dans le menu Format/Type papier.

**Remarque** : le tiroir 550 feuilles standard et le chargeur multifonction ne détectent pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

## Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### ASSUREZ-VOUS QUE LE PARAMÈTRE ASSEMBLAGE EST ACTIVÉ

Dans le menu Finition ou Propriétés de l'imprimante, activez l'option Assembler.

**Remarque** : si vous définissez Assembler sur Hors fonction dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.

## DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION.

Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.

## VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE

Ajoutez de la mémoire à l'imprimante ou installez un disque dur optionnel.

## Sauts de page inattendus

### AUGMENTEZ LA VALEUR DU DÉLAI D'IMPRESSION

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > Paramètres > Paramètres généraux > Délais > Délai d'impression

2 Augmentez la valeur du délai d'impression, puis appuyez sur .

## Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil

### Une erreur d'application s'est produite

#### VÉRIFIEZ LES DÉTAILS PERTINENTS DU JOURNAL DU SYSTÈME

1 Tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, vous pouvez :

- Afficher les informations sur l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante ou dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration réseau ou une page des paramètres et localiser les informations dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres** ou **Configuration**.

3 Cliquez sur **Solutions pour l'appareil** > **Solutions (eSF)** > l'onglet **Système** > **Journal**.

4 Dans le menu Filtre, sélectionnez l'état d'une application.

5 Dans le menu Application, sélectionnez une application et cliquez sur **Envoyer**.

#### CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

Si vous ne parvenez toujours pas à identifier le problème, contactez l'assistance clientèle.

## Résolution des problèmes d'options

### L'option ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus après son installation

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

#### RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

#### VÉRIFIEZ QUE L'OPTION EST BIEN CONNECTÉE À L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez l'imprimante.
- 3 Vérifiez la connexion entre l'option et l'imprimante.

#### ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST BIEN INSTALLÉE

Imprimez la page de paramètres de menus et vérifiez si l'option apparaît dans la liste des options installées. Si ce n'est pas le cas, réinstallez-la.

#### VÉRIFIEZ QUE L'OPTION EST DISPONIBLE SUR LE PILOTE D'IMPRIMANTE

Il peut être nécessaire d'ajouter les options manuellement dans le pilote d'imprimante afin de les rendre disponibles pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à [« Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression », page 45](#).

#### ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST BIEN SÉLECTIONNÉE

Dans le programme en cours, sélectionnez l'option. Il est conseillé aux utilisateurs de Mac OS 9 de vérifier la configuration de l'imprimante dans le Sélecteur.

## Problèmes de tiroir papier

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

#### ASSUREZ-VOUS QUE LE PAPIER EST CHARGÉ CORRECTEMENT

- 1 Ouvrez le tiroir.
- 2 Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.
- 3 Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.
- 4 Assurez-vous que le tiroir papier est correctement fermé.

## RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

## ASSUREZ-VOUS QUE LE TIROIR PAPIER EST CORRECTEMENT INSTALLÉ

Si le tiroir papier est répertorié sur la page des paramètres de menus, mais que le papier se bloque à l'entrée ou à la sortie de ce dernier, cela signifie probablement que le tiroir n'a pas été correctement installé. Réinstallez le tiroir papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec le tiroir papier ou consultez le site Web <http://support.lexmark.com> pour visualiser la notice d'utilisation de ce dernier.

## Problèmes du tiroir 2 000 feuilles

### VÉRIFIEZ LA CONNEXION DU TIROIR

Vérifiez que le tiroir 2 000 feuilles est correctement connecté à l'imprimante.

### CHARGEZ DU PAPIER

Si le tiroir est vide, chargez du papier dans le tiroir ou le chargeur multifonction.

### ÉLIMINEZ TOUS LES BOURRAGES

Ouvrez la porte latérale du tiroir ou du chargeur multifonction, puis retirez le papier coincé.

### ÉVITEZ LES BOURRAGES PAPIER

- Déramez les feuilles.
- Assurez-vous que le tiroir est correctement installé.
- Vérifiez que le papier est chargé correctement.
- Assurez-vous que la pile de papier chargée ne dépasse pas la hauteur maximale indiquée dans le tiroir.
- Assurez-vous que le papier ou le support spécial est conforme aux spécifications et n'est pas endommagé.
- Assurez-vous que les guide-papier sont bien ajustés au format de papier chargé.

## Impossible de détecter la carte mémoire flash

Vérifiez que la carte mémoire flash est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

## Impossible de détecter le disque dur de l'imprimante

Assurez-vous que le disque dur de l'imprimante est correctement connecté à la carte logique.

## ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS ISP (INTERNAL SOLUTIONS PORT)

Vérifiez qu'ISP est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.

### VÉRIFIEZ LE CÂBLE

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté à l'arrière du port ISP.

### VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL RÉSEAU EST BIEN CONFIGURÉ

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression réseau, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation*.

## Le serveur d'impression interne fonctionne pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DU SERVEUR D'IMPRESSION

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.
- Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

### VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL RÉSEAU EST BIEN CONFIGURÉ

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression en réseau, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le CD *Logiciel et documentation*.
- 2 Cliquez sur **Supplémentaire**.
- 3 Sous Publications sur ce CD, sélectionnez **Guide de mise en réseau**.

## Carte mémoire

Assurez-vous que la carte mémoire est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

## La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement

### VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DE LA CARTE D'INTERFACE PARALLÈLE/USB

Vérifiez que la carte d'interface parallèle/USB est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

### VÉRIFIEZ LE CÂBLE

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

# Résolution des problèmes de chargement du papier

## Bourrages papier fréquents

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LE PAPIER.

Utilisez le papier et les supports spéciaux recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.

### VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS TROP DE PAPIER DANS LE TIROIR.

Assurez-vous que la pile de papier chargée ne dépasse pas la hauteur maximale indiquée dans le tiroir ou dans le chargeur multifonction.

### VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER.

Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

### LE PAPIER A PEUT-ÊTRE ÉTÉ EXPOSÉ À UN TAUX D'HUMIDITÉ ÉLEVÉ.

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation.

## Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage

### VÉRIFIEZ LE CHEMIN DU PAPIER.

Le chemin du papier n'est pas dégagé. Dégagez complètement le papier coincé dans le chemin du papier, puis appuyez sur **Continuer**.

## Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

### ACTIVEZ LA CORRECTION BOURRAGE

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > Paramètres > Paramètres généraux > Récupération d'impression


2 Appuyez sur les flèches en regard de **Correction bourrage** jusqu'à ce que **En fonction** ou **Auto** s'affiche.

3 Appuyez sur .

## Résolution des problèmes de qualité d'impression

Si les solutions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez l'assistance clientèle. Votre imprimante a peut-être besoin d'un réglage ou d'une nouvelle pièce.

### L'imprimante imprime des pages vierges

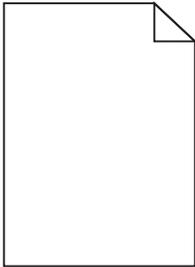

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

#### VÉRIFIEZ QUE TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE ONT ÉTÉ RETIRÉS DE LA CARTOUCHE

Retirez la cartouche et vérifiez que tous les matériaux d'emballage ont été correctement enlevés. Réinstallez la cartouche.

#### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE OU LA CARTOUCHE DE TONER NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS DE TONER

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti dans les 4 cartouches :

**1** Retirez la cartouche.

**Attention — Dommages potentiels** : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.


**2** Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

**3** Réinsérez la cartouche.

**Remarque** : Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, remplacez ensuite la cartouche de la couleur qui n'imprime pas.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

### Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

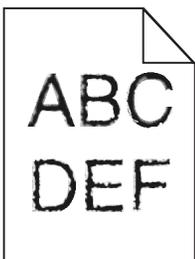

Si vous utilisez des polices téléchargées, vérifiez qu'elles sont prises en charge par l'imprimante, l'ordinateur hôte et le logiciel.

## Les images sont détournées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES GUIDES

Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER


Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
  - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

## Apparition de fines lignes horizontales sur les pages de couleur

Vous pouvez constater de fines lignes horizontales sur les photos ou les pages présentant une forte concentration de couleur. Cela peut se produire lorsque l'imprimante est en mode silencieux. Pour résoudre ce problème, définissez le mode silencieux sur **Hors fonction (Image/Photo)**.

## Des images ombrées apparaissent sur les impressions

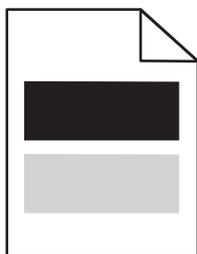

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
  - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
  - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

## VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS DE TONER

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti entre les 4 cartouches d'impression ou identifiez la couleur présentant des images ombrées.

**1** Retirez la cartouche d'impression.

**Attention — Dommages potentiels** : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.


**2** Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

**3** Réinsérez les cartouches.

**Remarque** : si la qualité d'impression ne s'améliore pas, remplacez la cartouche d'impression de la couleur qui donne des images ombrées.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.


## Le fond des impressions est gris

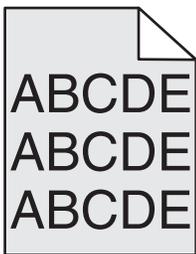

## VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION N'EST PAS USÉE OU DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche d'impression usée ou défectueuse.

## Les marges sont incorrectes

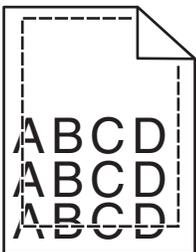

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

## VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER



Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

## VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
  - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

## Une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions

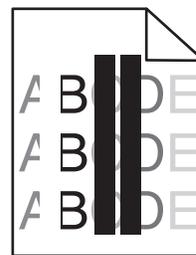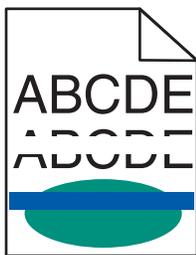

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche d'impression défectueuse.

### VÉRIFIEZ QUE LA COURROIE DE TRANSFERT N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la courroie de transfert défectueuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

## Papier recourbé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER


Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
  - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
  - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

### **CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE**

Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

### **Irrégularités d'impression**

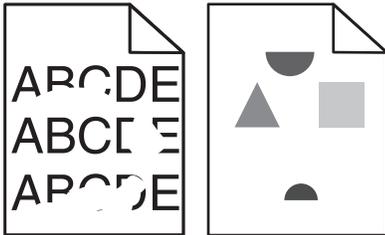

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### **CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE**

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

### **VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER**

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
  - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
  - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

### **ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE**

### **VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION N'EST PAS DÉFECTUEUSE**

Remplacez la cartouche d'impression usée ou défectueuse.


### **VÉRIFIEZ QUE LA COURROIE DE TRANSFERT N'EST PAS DÉFECTUEUSE**

Remplacez la courroie de transfert défectueuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

### **VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE FUSION N'EST PAS DÉFECTUEUSE**

Remplacez l'unité de fusion défectueuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

## L'impression est trop sombre

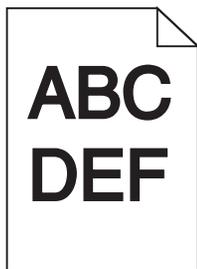

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

### ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER


Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- Pour les utilisateurs de Windows, vérifiez ce paramètre dans les Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, vérifiez ce paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche d'impression défectueuse.

## L'impression est trop claire

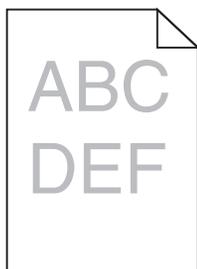

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

## ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- Pour les utilisateurs de Windows, vérifiez ce paramètre dans les Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, vérifiez ce paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS DE TONER

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti dans la cartouche d'impression.

**1** Retirez la cartouche d'impression.

**Attention — Dommages potentiels** : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

**2** Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

**3** Réinsérez les cartouches.


**Remarque** : si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche d'impression.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche d'impression défectueuse.

## Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

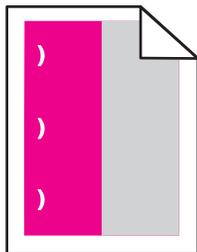

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### REMPLECEZ LA CARTOUCHE D'IMPRESSION

Remplacez la cartouche d'impression de la couleur présentant les défauts répétés, si les défauts d'impression se répètent :

- tous les 37,7 mm (1,48 po.) de la page
- tous les 41,6 mm (1,64 po.) de la page

- tous les 42,7 mm (1,68 po.) de la page
- tous les 94,3 mm (3,71 po.) de la page

### REPLACEZ L'UNITÉ DE FUSION

Remplacez l'unité de fusion si les défauts d'impressions se répètent :

- tous les 95,0 mm (3,74 po.) de la page
- tous les 146,7 mm (5,78 po.) de la page

### L'impression est inclinée sur la page.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

#### VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER


Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

- Vérifiez que les guides ne sont pas trop éloignés de la pile de papier.
- Vérifiez que les guides n'exercent pas une pression trop faible sur la pile de papier.

#### VÉRIFIEZ LE SUPPORT

Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications de l'imprimante.

### Des pages noires ou de couleur unie apparaissent sur les impressions

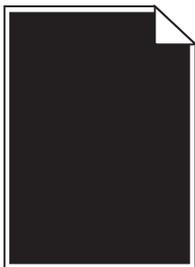

#### VÉRIFIEZ QUE LES CARTOUCHES D'IMPRESSION SONT CORRECTEMENT INSTALLÉES, EN BON ÉTAT ET QU'ELLES NE PRÉSENTENT PAS UN NIVEAU BAS DE TONER

- Retirez les cartouches.



**Attention — Dommages potentiels** : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

- Réinsérez les cartouches.

**Remarque** : si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez les cartouches d'impression.

- Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

## Des rayures noires ou blanches apparaissent sur les transparents ou sur le papier

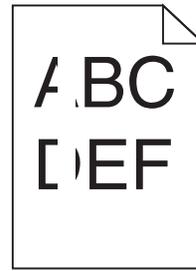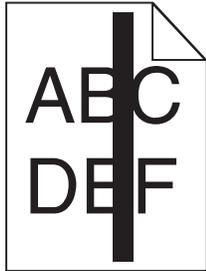

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### ASSUREZ-VOUS QUE LE MOTIF DE REMPLISSAGE EST CORRECT

Si le motif de remplissage est incorrect, sélectionnez-en un autre depuis votre programme logiciel.

### VÉRIFIEZ LE TYPE DE PAPIER

- Utilisez les transparents recommandés uniquement.
- Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou dans le chargeur.
- Assurez-vous que le paramètre Texture du papier correspond au papier ou au support spécial chargé dans le tiroir ou dans le chargeur.

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS DE TONER

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti dans la cartouche d'impression :

**1** Retirez la cartouche d'impression.


**Attention — Dommages potentiels** : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

**2** Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

**3** Réinsérez la cartouche d'impression.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

## Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

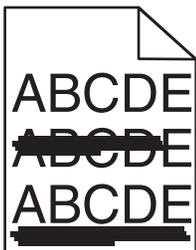

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

**SÉLECTIONNEZ UN AUTRE BAC OU CHARGEUR**

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez l'alimentation par défaut.
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

**VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION N'EST PAS USÉE, DÉFECTUEUSE OU VIDE**

Remplacez la cartouche d'impression usée, défectueuse ou vide.

**Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page**

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

**VÉRIFIEZ QUE LES CARTOUCHES D'IMPRESSION SONT CORRECTEMENT INSTALLÉES ET EN BON ÉTAT**

Réinstallez ou remplacez la cartouche d'impression.

**VÉRIFIEZ QUE LA COURROIE DE TRANSFERT N'EST PAS USÉE OU DÉFECTUEUSE**

Remplacez la courroie de transfert. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

**VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE FUSION N'EST PAS USÉE OU DÉFECTUEUSE**

Remplacez l'unité de fusion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

**VÉRIFIEZ QUE LE CHEMIN DE PAPIER NE CONTIENT PAS DE TONER**

Retirez les résidus de toner du chemin du papier. Si le problème persiste, contactez l'assistance clientèle.


**RÉÉTALONNEZ L'IMPRIMANTE**

Réglez la couleur dans le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.

**CONSULTEZ LE LOGICIEL OU L'APPLICATION**

L'arrière-plan blanc peut être désactivé dans le logiciel ou l'application utilisée.

## Effacement du toner

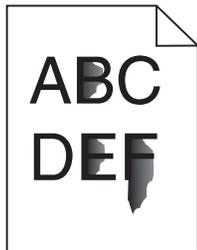

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier. Changez la valeur du paramètre Grammage du papier de Normal en Lourd.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
  - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
  - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TEXTURE DU PAPIER

Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, assurez-vous que le paramètre Texture du papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur. Le cas échéant, vous pouvez modifier la valeur du paramètre Texture du papier de Normale en Grenée.

### VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE FUSION N'EST PAS USÉE OU DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de fusion usée ou défectueuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

## La qualité d'impression des transparents laisse à désirer

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES TRANSPARENTS


Utilisez exclusivement des transparents respectant les spécifications de l'imprimante.

## VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type papier est défini sur Transparent :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier.
  - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type dans les Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type dans la boîte de dialogue.

## La densité d'impression est inégale

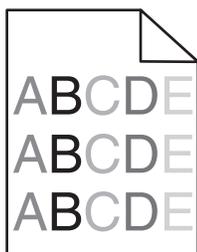

## VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION N'EST PAS DÉFECTUEUSE OU USÉE

Remplacez la cartouche d'impression usée ou défectueuse.

## Résolution des problèmes de qualité des couleurs

Cette section répond à certaines questions de base relatives aux couleurs. Elle décrit la manière dont certains éléments du menu Qualité permettent de résoudre des problèmes courants liés à l'impression couleur.

### Questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

#### Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Les couleurs rouge, vert et bleu peuvent être associées selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le rouge et le vert peuvent être combinés pour créer du jaune. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs des moniteurs des ordinateurs et des téléviseurs. Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu nécessaire pour produire une couleur donnée.

#### Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le cyan et le jaune peuvent être combinés pour créer le vert. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur. Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir nécessaire pour restituer une couleur donnée.

**Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?**

Les logiciels spécifient généralement la couleur d'un document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. En outre, ils permettent aux utilisateurs de modifier la couleur de chaque objet du document. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

**Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?**

Lorsqu'un utilisateur imprime un document, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante. Elles sont traitées par les tables de conversion des couleurs qui convertissent chaque couleur en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de reproduire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

**Pourquoi une couleur imprimée ne correspond-elle pas exactement à celle affichée sur l'écran de l'ordinateur ?**

En général, les tables de conversion des couleurs utilisées en mode de correction automatique des couleurs restituent approximativement les couleurs d'un moniteur d'ordinateur ordinaire. Toutefois, en raison des différences de technologie entre les imprimantes et les moniteurs, de nombreuses couleurs peuvent également être affectées par les conditions d'éclairage ou certaines variations de l'affichage. Reportez-vous à la question « Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment le logo d'une société) ? » pour savoir comment exploiter les pages des exemples de couleur de l'imprimante afin de résoudre certains problèmes de concordance des couleurs.

**La page imprimée présente une dominante de couleur. Est-il possible de régler la couleur ?**

Parfois, une page imprimée peut présenter une dominante de couleur (par exemple, tous les éléments imprimés semblent trop rouges). Cela peut s'expliquer par les conditions ambiantes, le type de papier, les conditions d'éclairage ou les préférences de l'utilisateur. Dans ce cas, réglez le paramètre d'équilibre des couleurs pour créer une couleur plus adaptée. La commande Equilibre des couleurs permet à l'utilisateur de régler avec précision la quantité de toner de chaque plan de couleur. En sélectionnant une valeur positive ou négative pour le cyan, le magenta, le jaune et le noir (dans le menu Equilibre des couleurs), vous augmentez ou diminuez légèrement la quantité de toner utilisée pour la couleur choisie. Par exemple, si la page imprimée est trop rouge, diminuez le magenta et le jaune pour essayer d'améliorer l'équilibre des couleurs.

**Les couleurs des transparents semblent foncées à la projection. Comment peut-on améliorer les couleurs ?**

Ce problème est fréquent lorsque les transparents sont projetés à l'aide de rétroprojecteurs réfléchissants. Pour que la qualité des couleurs projetées soit optimale, il est conseillé d'opter pour un rétroprojecteur transmissif. Lorsque vous utilisez un projecteur réfléchissant, vous pouvez éclaircir la transparence en affectant au paramètre Intensité toner la valeur 1, 2 ou 3. Veillez à effectuer l'impression sur le type de transparents couleur recommandé.

**Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?**

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Cependant, la correction des couleurs doit être définie sur Corr. Manuelle auquel cas aucune conversion des couleurs définie par l'utilisateur ne sera appliquée. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image et à la façon dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN).

**Remarques :**

- La correction manuelle des couleurs est inutile si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs.
- Les tables de conversion des couleurs, appliquées à chaque objet lorsque le paramètre de correction des couleurs est défini sur Auto, génèrent une qualité optimale des couleurs pour la majorité des documents.

Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu Qualité, sélectionnez **Correction couleur**, puis sélectionnez **Corr. Manuelle**.
- 2 Dans le menu Qualité, sélectionnez **Couleur manuelle**, puis sélectionnez la table de conversion des couleurs appropriée pour le type d'objet concerné.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vives</b> : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants.</li> <li>• <b>Affichage sRVB</b> : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos.</li> <li>• <b>Affichage — vrai noir</b> : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres.</li> <li>• <b>Vives sRVB</b> : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux.</li> <li>• <b>Hors fonction</b> : aucune correction des couleurs n'est appliquée.</li> </ul>
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CMJN US</b> : applique la correction manuelle des couleurs en vue de s'approcher de la couleur de sortie SWOP.</li> <li>• <b>CMJN EURO</b> : applique la correction manuelle des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme EuroScale.</li> <li>• <b>CMJN vives</b> : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN.</li> <li>• <b>Hors fonction</b> : aucune correction des couleurs n'est appliquée.</li> </ul>

### Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples couleur d'Embedded Web Server est nécessaire. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case illustre une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Un utilisateur peut identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle qu'il désire obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Les jeux d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de concordance des couleurs déterminé dépend du paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Hors fonction ou Corr. manuelle), du type d'objet imprimé (texte, graphique ou image) et de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Lorsque le paramètre de correction des couleurs de l'imprimante est défini sur Hors fonction, le réglage des couleurs est basé sur les informations relatives au travail d'impression ; et aucune conversion des couleurs n'est appliquée.

**Remarque** : les pages d'exemples de couleurs sont inutiles si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. En outre, il arrive que le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur utilise la gestion des couleurs pour régler les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées dans le programme. Il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

## A quoi servent les exemples de couleurs détaillés et comment y accéder ?

Les jeux d'exemples couleurs détaillés sont accessibles uniquement via Embedded Web Server ou une imprimante réseau. Un jeu d'exemples de couleurs détaillé de nombreux niveaux (affiché sous forme de cases colorées) similaire à une valeur RVB ou CMJN définie par un utilisateur. La ressemblance des couleurs du jeu dépendent de la valeur saisie dans la case d'incrémentation RVB ou CMJN.

Pour accéder à un jeu détaillé d'exemples de couleurs depuis Embedded Web Server, procédez comme suit :

- 1 Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir les informations sur l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante ou dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu et rechercher les informations dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Configuration > Exemples couleur > Options détaillées.**

- 3 Sélectionnez une table de conversion des couleurs.

- 4 Saisissez le numéro de la couleur RVB ou CMJN.

- 5 Saisissez une valeur d'incrémentation comprise entre 1 et 255.

**Remarque :** plus la valeur est proche de 1, plus l'éventail de l'exemple de couleurs qui s'affiche est restreint.

- 6 Cliquez sur **Imprimer.**

## Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LA CONNEXION RÉSEAU

Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et connectés au même réseau.

### VÉRIFIEZ L'ADRESSE SAISIE DANS LE NAVIGATEUR WEB

- Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir « **https://** » au lieu de « **http://** » devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder à Embedded Web Server. Pour plus d'informations, contactez la personne en charge du support technique du système.
- Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.

### DÉSACTIVEZ TEMPORAIREMENT LES SERVEURS PROXY WEB

Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server. Pour plus d'informations, contactez la personne en charge du support technique du système.

## Contactez l'assistance clientèle

Lorsque vous contactez le support client, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message d'erreur affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant au dos de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Lexmark propose plusieurs pistes de solutions pour vous aider à résoudre vos problèmes d'impression. Consultez la page Lexmark <http://support.lexmark.com> et choisissez l'une des options suivantes :

<b>bibliothèque technique</b>	Vous pouvez parcourir notre bibliothèque de manuels, notre documentation d'assistance, nos pilotes et autres téléchargements pour résoudre les problèmes courants.
<b>Adresse email</b>	Envoyez un email à l'équipe de support de Lexmark en décrivant votre problème. Un technicien répondra à votre demande et vous proposera des pistes de solutions à votre problème.
<b>Assistance en ligne</b>	Vous pouvez discuter directement avec un technicien. Les techniciens pourront fournir leur assistance dans la recherche d'une solution au problème de votre imprimante ou se connecter directement à votre ordinateur et à distance via Internet, installer des mises à jour ou effectuer des tâches pour une utilisation optimale du produit Lexmark.

Le support téléphonique est également disponible. Aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, visitez le site Web à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

# Avis

## Informations produit

Nom du produit :

Lexmark C792e, C792de, C792dte, C792dhe, CS792

Type de machine :

5062

Modèle(s) :

210, 230, 235

## Note d'édition

Octobre 2014

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

## Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du logo en forme de diamant, MarkNet et MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

MarkTrack, PrintCryption et StapleSmart sont des marques commerciales de Lexmark International, Inc.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie que l'imprimante reconnaît les commandes PCL utilisées par diverses applications et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

## Avis sur les composants modulaires

Ce produit peut contenir le(s) composant(s) modulaire(s) suivant(s) :

Type/modèle réglementaire de Lexmark : LEX-M01-003 ; FCC ID : IYLM01003 ; IC : 2376A-M01003

## Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence correspondant à ce produit peuvent être consultés à partir du répertoire racine du CD du logiciel d'installation.

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	53 couleur ; 52 monochrome
Prêt	30

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Avis relatif à la batterie

Ce produit contient du matériau composé de perchlorate. Il peut nécessiter une manipulation particulière. Pour plus d'informations, visitez <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

## Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones situées à proximité de ces symboles sans avoir touché au préalable le cadre métallique de l'imprimante.

## ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



## Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F)
Température de transport et de stockage	-40 à 40°C (-40 à 104 °F)

## Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de Classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIIb (3b), laser arséniure de gallium 10 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 787 à 800 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

## Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerek felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissioni di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperrer er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniami lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consommation d'électricité

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Actif	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	850 W
Inactive	Le produit est prêt à imprimer.	50 W
Mode veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	10 W
Mise en veille prolongée	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0.55 W
Désactivé	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0 W

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) : 20

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 240 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

### Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

### Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

### Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

### Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

### Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

### Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC et 2006/95/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension.

Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites des périphériques de classe A EN 55022 et aux exigences en matière de sécurité EN 60950.

## Notice relative aux interférences radio

### Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions de la norme EN55022, Classe A, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Il s'agit d'un équipement de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer des interférences radio, obligeant l'utilisateur à prendre les mesures adéquates.

## Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil dotés d'émetteurs, notamment, sans s'y limiter, les cartes réseau sans fil ou les lecteurs de carte de proximité.

## Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

## Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

## Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

## Avis aux utilisateurs de l'Union Européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites des périphériques de classe A EN 55022 et aux exigences en matière de sécurité EN 60950.

Les produits équipés de l'option réseau local sans fil 2,4 GHz sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Le fonctionnement est autorisé dans tous les pays de l'UE et de l'AELE mais uniquement dans le cadre d'une utilisation en intérieur.

Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit peut être utilisé dans les pays répertoriés dans le tableau suivant.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	RU			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.

Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

## DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

### Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

### Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

### Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

### Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

**TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH**

**RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.**

### **Limite de responsabilité**

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

### **Droits supplémentaires**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

### **Patent acknowledgment**

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Index

## Numéros

1565 Err émul charg option émul 181  
 200 Bourrage papier 156  
 201 Bourrage papier 156  
 202–203 bourrages papier 157  
 230 Bourrage papier 158  
 231–239 bourrages papier 159  
 24x Bourrage papier 159  
 250 Bourrage papier 160  
 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse 173  
 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique 173  
 34 Format de papier incorrect, ouvrir [src] 173  
 35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 174  
 36 Maintenance imprimante requise 174  
 37 Insufficient memory to collate job 174  
 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 174  
 37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 174  
 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 174  
 38 Mémoire saturée 174  
 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 175  
 40 Recharge [couleur] non valide, remplacer cartouche 175  
 51 Mémoire flash défectueuse détectée 175  
 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 175  
 53 Mémoire flash non formatée détectée 175  
 54 Erreur de logiciel réseau standard 176  
 54 Erreur option port série [x] 175  
 54 Réseau [x] Erreur logicielle 176  
 55 Option ds empl. [x] non prise en charge 176  
 56 Port parallèle [x] désactivé 176  
 56 Port parallèle standard désactivé 177  
 56 Port série [x] désactivé 176  
 56 Port USB [x] désactivé 177  
 56 Port USB standard désactivé 177  
 57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 177  
 58 Erreur config. entrée 177  
 58 Trop d'options mémoire flash installées 178  
 58 Trop de disques installés 178  
 58 Trop de réceptacles installés 178  
 58 Trop de tiroirs connectés 178  
 59 Réceptacle [x] incompatible 178  
 61 Retirer le disque défectueux 179  
 62 Disque saturé 179  
 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion 179  
 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte 179  
 80.xx Remplacer l'unité de fusion 179  
 80.xx Unité de fusion manquante 179  
 82.xx Bout. récup. toner manquante 180  
 82.xx Bout. récup. toner presque pleine 179  
 82.xx Remplacer bout. récup. toner 180  
 83.xx Fin durée de vie module de transfert 180  
 83.xx Module de transfert manquant 180  
 83.xx Remplacer module de transfert 180  
 88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas 180  
 88.xx Niveau cartouche [couleur] bas 180, 181  
 88.xx Niveau cartouche [couleur] extrêmement bas 181

## A

à partir du serveur Web incorporé 151  
 accès à la carte logique 23  
 accès au serveur Web incorporé 18  
 adresse IP de l'imprimante recherche 17  
 Adresse IP de l'ordinateur recherche 17  
 affichage rapports 152  
 affichage des icônes sur l'écran d'accueil 18  
 affichage, panneau de commandes de l'imprimante 11 réglage, luminosité 56  
 Aide, menu 136  
 ajout des options matérielles pilote d'imprimante 45  
 alertes par courrier électronique Bourrage papier, message 152 configuration 152 niveaux bas des fournitures 152  
 alimentation du chargeur multifonction 64  
 Alimentation par défaut, menu 86  
 Alimenter chargeur manuel avec [chaîne perso] 170  
 Alimenter chargeur manuel avec [nom type perso] 170  
 Alimenter chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 170  
 annulation d'un travail d'impression à partir d'un ordinateur 83 depuis le panneau de commandes de l'imprimante 82  
 annulation du chaînage des bacs 67, 68  
 applications de l'écran d'accueil utilisation 18  
 applications, écran d'accueil Arrière-plan et écran de veille 18 Catalogue 18 Formulaires et favoris 18 panneau de commandes distant 18

paramètres Eco 18  
 Arrière-plan et écran de veille 18  
 avis 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214  
 avis FCC 212

## B

Bac 550 feuilles  
 installation 40  
 bac standard  
 chargement 58  
 bacs  
 annulation du chaînage 67, 68  
 chaînage 67, 68  
 bacs chaînés 67, 68  
 barrette microcode  
 installation 29  
 Bourrage agrafe 455 162  
 bourrage agrafes, élimination  
 Bourrage agrafe 455 162  
 bourrages  
 identification 154  
 réduction des risques 154  
 bourrages papier  
 réduction des risques 154  
 Bourrages papier 400-403 161  
 Bourrages papier 431-454 162  
 Bourrages papier 456-458 162  
 Bourrages papier 460-461 161  
 bourrages papier, élimination  
 200 Bourrage papier 156  
 201 Bourrage papier 156  
 202–203 bourrages papier 157  
 230 Bourrage papier 158  
 231–239 bourrages papier 159  
 24x Bourrage papier 159  
 250 Bourrage papier 160  
 Bourrages papier 400-403 161  
 Bourrages papier 431-454 162  
 Bourrages papier 456-458 162  
 Bourrages papier 460-461 161  
 bourrages, élimination  
 200 Bourrage papier 156  
 201 Bourrage papier 156  
 202–203 bourrages papier 157  
 230 Bourrage papier 158  
 231–239 bourrages papier 159  
 24x Bourrage papier 159  
 250 Bourrage papier 160  
 Bourrage agrafe 455 162  
 Bourrages papier 400-403 161  
 Bourrages papier 431-454 162

Bourrages papier 456-458 162  
 Bourrages papier 460-461 161  
 bouteille de récupération de toner  
 commande 144  
 remplacement 148  
 boutons de l'écran d'accueil  
 présentation 13  
 boutons, écran tactile  
 utilisation 14  
 boutons, panneau de commandes  
 de l'imprimante 11  
 bristol  
 chargement dans le chargeur  
 multifonction 64  
 conseils 80

## C

câbles  
 Ethernet 43  
 USB 43  
 capot de la carte logique  
 installation 23  
 réinstallation 23  
 carte d'interface parallèle/USB  
 dépannage 188  
 carte logique  
 accès 23  
 carte mémoire  
 dépannage 188  
 installation 27  
 carte mémoire flash  
 dépannage 187  
 installation 29  
 cartouche  
 remplacement 145  
 cartouches d'agrafes  
 commande 144  
 cartouches d'impression  
 commande 143  
 cartouches de toner  
 recyclage 57  
 Catalogue 20  
 Certains travaux suspendus n'ont  
 pas été restaurés 172  
 chaînage  
 réceptacles 67  
 chaînage de réceptacles 67  
 Changement de papier  
 nécessaire 171  
 Changer [alimentation papier] avec  
 [chaîne personnalisée], charger  
 [orientation] 166

Changer [alimentation papier] avec  
 [format de papier] [type de  
 papier] 166  
 Changer [alimentation papier] avec  
 [format de papier] [type de papier],  
 charger [orientation] 166  
 Changer [alimentation papier] avec  
 [nom du type personnalisé],  
 charger [orientation] 166  
 Changer [alimentation papier] par  
 [chaîne personnalisée] 166  
 Changer [alimentation papier] par  
 [nom du type personnalisé] 165  
 chargement  
 chargeur haute capacité  
 2000 feuilles 61  
 chargeur multifonction 64  
 papier à en-tête dans le chargeur  
 haute capacité 2 000 feuilles 61  
 papier à en-tête dans le chargeur  
 multifonction 78  
 tiroir 550 feuilles (standard ou  
 optionnel) 58  
 chargement d'enveloppes  
 dans le chargeur multifonction 64  
 chargement de bostols  
 dans le chargeur multifonction 64  
 chargement de transparents  
 dans le chargeur multifonction 64  
 chargement du tiroir standard 58  
 Charger agrafes 170  
 chargeur haute capacité  
 2 000 feuilles  
 installation 40  
 chargeur haute capacité  
 2000 feuilles  
 chargement 61  
 chargeur multifonction  
 chargement 64  
 chiffrement du disque dur de  
 l'imprimante 140  
 choix d'un emplacement pour  
 l'imprimante 9  
 commande  
 bouteille de récupération de  
 toner 144  
 cartouches d'agrafes 144  
 cartouches d'impression 143  
 kit de nettoyage 145  
 unité de fusion ou module de  
 transfert 144

commande d'une cartouche d'impression 143  
 Compta travaux, menu 124  
 Configuration  
   TCP/IP, adresse 101  
 configuration de l'impression série 52  
 configuration des alertes par courrier électronique à l'aide d'Embedded Web Server 152  
 configuration des paramètres de port 52  
 configuration du réseau sans fil sous Windows 47  
 Configuration SMTP, menu 111  
 Configuration, menu 124  
 configurations des imprimantes 10  
 connexion des câbles 43  
 conseils  
   bristol 80  
   étiquettes, papier 79  
   sur l'utilisation des enveloppes 79  
   sur l'utilisation du papier à en-tête 78  
   utilisation des transparents 78  
 conseils sur l'utilisation des enveloppes 79  
 conseils sur l'utilisation du papier à en-tête 78  
 consignes de sécurité 6, 7  
 consultation de l'écran virtuel à partir du serveur Web incorporé 151  
 contacter l'assistance clientèle 204

## D

de publications  
   emplacement 8  
 déclaration relative à la volatilité 138  
 définition du format de papier 58  
 définition du format de papier Universel 58  
 définition du type de papier 58  
 densité d'impression inégale 201  
 dépannage  
   contacter l'assistance clientèle 204  
   impossible d'ouvrir Embedded Web Server 204  
   questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 201

une erreur d'application s'est produite 185  
 vérification d'une imprimante qui ne répond pas 165  
 dépannage, alimentation du papier  
   message affiché après le dégagement du bourrage 189  
 dépannage, écran  
   écran vide 181  
   losanges sur l'écran 181  
 dépannage, impression  
   bourrages papier fréquents 189  
   des caractères incorrects s'impriment 184  
   erreur de lecture du lecteur flash 181  
   impression depuis un bac inapproprié 184  
   impression sur du papier inadéquat 184  
   l'impression prend plus de temps que prévu 183  
   la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 184  
   les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 181  
   les pages bloquées ne sont pas réimprimées 189  
   les travaux ne s'impriment pas 182  
   les travaux suspendus ne s'impriment pas 183  
   Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 184  
   marges incorrectes 192  
   papier recourbé 193  
   sauts de page inattendus 185  
 dépannage, qualité d'impression  
   bords des caractères irréguliers 190  
   densité d'impression inégale 201  
   des images ombrées apparaissent sur les impressions 191  
   des pages noires ou de couleur unie apparaissent sur les impressions 197  
   des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 198  
   effacement du toner 200  
   faible qualité d'impression des transparents 200

fines lignes horizontales 191  
 fond gris ou tonalité de fond 199  
 images détournées 191  
 impression inclinée sur la page 197  
 impression trop claire 195  
 impression trop sombre 195  
 irrégularités d'impression 194  
 le fond des impressions est gris 192  
 pages vierges 190  
 rayures blanches sur une page 198  
 rayures noires sur une page 198  
 répétition des défauts d'impression 196  
 une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 193  
 déplacement de l'imprimante 149, 150, 9  
 des images ombrées apparaissent sur les impressions 191  
 des pages noires ou de couleur unie apparaissent sur les impressions 197  
 des rayures apparaissent sur une page 198  
 des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 198  
 diagramme des menus 84  
 disque dur d'imprimante corrompu 167  
 disque dur de l'imprimante  
   chiffrement 140  
   dépannage 187  
   désinstallation 38  
   essuyage 139  
   installation 34  
 documents, impression  
   sous Macintosh 75  
   sous Windows 75

## E

économie des fournitures 53  
 écran d'accueil  
   affichage des icônes 18  
   applications 18  
   boutons, présentation 13  
   masquage des icônes 18

- écran tactile
    - boutons, utilisation 14
  - écran virtuel
    - consultation, à l'aide d'Embedded Web Server 151
  - effacement de disque 139
  - effacement de la mémoire du disque dur 139
  - effacement de la mémoire non volatile 138
  - effacement de la mémoire volatile 138
  - effacement du disque dur de l'imprimante 139
  - effacement du toner 200
  - Embedded Web Server
    - accès 18, 151
    - configuration des alertes par e-mail 152
    - fonctions 151
    - paramètres administrateur 151
    - paramètres de mise en réseau 151
    - problème d'accès 204
    - réglage, luminosité 56
    - utilisation 151
    - vérification de l'état de l'imprimante 152
    - vérification des consommables 143
  - Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur
    - emplacement 151
  - émissions, avis 208, 211, 212, 213
  - émul PCL, menu 132
  - enveloppes
    - chargement dans le chargeur multifonction 64
    - conseils sur l'utilisation 79
  - état des fournitures
    - vérification 143
  - étiquettes, papier
    - conseils 79
  - exportation d'une configuration à partir du serveur Web
    - incorporé 20
- F**
- Faire glisser unité de finition à gauche 172
  - Fermer la porte avant 167
  - Fermer la porte du [tiroir] 167
  - Fermer la porte latérale gauche 167
  - Fermer le capot de l'unité de transport 167
  - Fermer le capot supérieur de l'unité de finition 167
  - Fermez la porte latérale de l'unité de finition 167
  - Finition, menu 126
  - fonctionnalités de finition 41
  - format du papier
    - Configuration 58
  - format papier Universel 96
    - Configuration 58
  - formats de papier
    - prise en charge par l'imprimante 72
  - formats de papier pris en charge 72
  - Formulaires et favoris 19
  - Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 173
  - fournitures
    - économie 53
    - stockage 142
    - utilisation de papier recyclé 53
    - vérification de l'état 143
    - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 143
    - vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 143
  - fournitures, commande
    - bouteille de récupération de toner 144
    - cartouches d'agrafes 144
    - cartouches d'impression 143
    - kit de nettoyage 145
    - unité de fusion ou module de transfert 144
- G**
- Guide de mise en réseau
    - emplacement 151
- H**
- HTML, menu 135
- I**
- importation d'une configuration à partir du serveur Web
    - incorporé 20
  - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 204
  - impression
    - à partir d'un périphérique mobile 77
    - annulation, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 82
    - depuis un lecteur flash 76
    - liste des échantillons de polices 82
    - liste des répertoires 82
    - noir et blanc 75
    - page de configuration du réseau 45
    - page des paramètres de menus 44
    - sous Macintosh 75
    - sous Windows 75
    - sur du papier à en-tête 78
  - impression à partir d'un lecteur flash 76
  - impression à partir d'un périphérique mobile 77
  - impression d'un document 75
  - impression d'une page de configuration réseau 45
  - impression d'une page des paramètres de menu 44
  - impression de la liste des échantillons de polices 82
  - impression de la liste des répertoires 82
  - impression de papier à en-tête 78
  - impression de travaux confidentiels et suspendus
    - depuis un Macintosh 81
    - sous Windows 81
  - impression en noir et blanc 75
  - impression série
    - configuration 52
  - impression sur du papier à en-tête 78
  - impression, dépannage
    - bourrages papier fréquents 189
    - des caractères incorrects s'impriment 184
    - erreur de lecture du lecteur flash 181
    - impression depuis un bac inapproprié 184
    - impression sur du papier inadéquat 184

- l'impression prend plus de temps que prévu 183
  - la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 184
  - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 181
  - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 189
  - les travaux ne s'impriment pas 182
  - les travaux suspendus ne s'impriment pas 183
  - Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 184
  - marges incorrectes 192
  - papier recourbé 193
  - sauts de page inattendus 185
  - imprimante 45
    - choix d'un emplacement 9
    - déplacement 9, 149, 150
    - espace minimum 9
    - fonctionnalités de finition 41
    - modèles configurés 10
    - transport 150
  - imprimante, adresse IP
    - recherche 17
  - informations de configuration
    - réseau sans fil 46
  - informations sur l'imprimante
    - emplacement 8
  - Insérer la boîte perforatrice 168
  - Insérer la cartouche d'agrafes 168
  - installation d'options
    - ordre d'installation 40
  - installation d'un port Internal Solutions Port 30
  - installation d'une
    - carte mémoire 27
  - installation de l'imprimante 45
    - sur un réseau sans fil 47
  - installation de l'imprimante sans fil dans Macintosh 49
  - installation de l'imprimante sur un réseau sans fil
    - à partir de Macintosh 49
  - installation du bac 550 feuilles 40
  - installation du capot d'accès à la carte logique 23
  - installation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles 40
  - installation du disque dur de l'imprimante 34
  - installation sur un réseau sans fil
    - à partir de Windows 47
  - Installer le bac [x] 169
  - Installer le chargeur d'enveloppes 168
  - Installer le réceptacle [x] 168
  - intensité toner
    - réglage 75
  - Internal Solutions Port
    - dépannage 188
    - installation 30
    - modification des paramètres du port 52
  - IPv6, menu 103
  - irrégularités d'impression 194
- K**
- kit de nettoyage
    - commande 145
- L**
- l'assistance clientèle
    - contacter 204
  - lecteur flash
    - impression depuis 76
  - Lecteur Flash, menu 121
  - lecteurs flash
    - types de fichier pris en charge 77
  - lecteurs flash pris en charge 77
  - lentilles de la tête d'impression
    - nettoyage 141
  - liste des applications
    - écran d'accueil 18
  - liste des échantillons de polices
    - impression 82
  - liste des répertoires
    - impression 82
- M**
- masquage des icônes sur l'écran d'accueil 18
  - mémoire
    - types installés sur l'imprimante 138
  - mémoire du disque dur de l'imprimante
    - effacement 139
  - mémoire non volatile 138
    - effacement 138
  - mémoire volatile 138
    - effacement 138
  - Menu AppleTalk 104
  - Menu Carte Réseau 101
  - Menu Changer format 90
  - Menu Chargement du papier 94
  - Menu Configuration du réceptacle 96
  - Menu Configuration générale 96
  - Menu Configurer MF 90
  - menu d'impression
    - confidentielle 113
    - menu Définir la date et l'heure 115
  - Menu des noms des réceptacles 96
  - Menu Divers paramètres de sécurité 112
    - menu Effacer fichiers données temporaires 113
  - Menu Format/Type papier 87
  - Menu Fournitures 85
  - Menu Grammage du papier 92
  - Menu Image 136
  - Menu Journal d'audit de sécurité 114
  - Menu NIC actif 99
  - Menu Rapports 98
  - Menu Réseau standard 99
  - Menu Sans fil 103
  - menu Série [x] 109
  - Menu TCP/IP 101
  - Menu Utilitaires 131
  - menus
    - Aide 136
    - AppleTalk 104
    - Carte réseau 101
    - Changer format 90
    - Chargement du papier 94
    - Compta des travaux 124
    - Configuration 124
    - configuration du réceptacle 96
    - Configuration SMTP, menu 111
    - Configurer MF 90
    - Définir la date et l'heure 115
    - Divers paramètres de sécurité 112
    - Effacer fichiers données temporaires 113
    - Emul PCL 132
    - Fini 126
    - Format/Type papier 87
    - Fournitures 85
    - Grammage du papier 92
    - HTML 135
    - Image 136

- Impression confidentielle 113
- IPv6 103
- Journal d'audit de sécurité 114
- Lecteur Flash 121
- NIC actif 99
- Noms de réceptacles
  - personnalisés 96
- Noms personnalisés 95
- Parallèle [x] 106
- Paramètres généraux 116
- PDF 132
- PostScript 132
- Qualité 128
- Rapports 98
- Rapports réseau 101
- Récapitulatif 84
- Réseau [x] 99
- Réseau standard 99
- Sans fil 103
- Série [x] 109
- Source par défaut 86
- TCP/IP 101
- Texture du papier 90
- types personnalisés 95
- USB standard 105
- Utilitaires 131
- XPS 131
- messages de l'imprimante
  - 1565 Err émül charg option émül 181
  - 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse 173
  - 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique 173
  - 34 Format de papier incorrect, ouvrir [src] 173
  - 35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 174
  - 36 Maintenance imprimante requise 174
  - 37 Insufficient memory to collate job 174
  - 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 174
  - 37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 174
  - 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 174
  - 38 Mémoire saturée 174
  - 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 175
  - 40 Recharge [couleur] non valide, remplacer cartouche 175
  - 51 Mémoire flash défectueuse détectée 175
  - 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 175
  - 53 Mémoire flash non formatée détectée 175
  - 54 Erreur de logiciel réseau standard 176
  - 54 Erreur option port série [x] 175
  - 54 Réseau [x] Erreur logicielle 176
  - 55 Option ds empl. [x] non prise en charge 176
  - 56 Port parallèle [x] désactivé 176
  - 56 Port parallèle standard désactivé 177
  - 56 Port série [x] désactivé 176
  - 56 Port USB [x] désactivé 177
  - 56 Port USB standard désactivé 177
  - 57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 177
  - 58 Erreur config. entrée 177
  - 58 Trop d'options mémoire flash installées 178
  - 58 Trop de disques installés 178
  - 58 Trop de réceptacles installés 178
  - 58 Trop de tiroirs connectés 178
  - 59 Réceptacle [x] incompatible 178
  - 61 Retirer le disque défectueux 179
  - 62 Disque saturé 179
  - 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion 179
  - 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte 179
  - 80.xx Remplacer l'unité de fusion 179
  - 80.xx Unité de fusion manquante 179
  - 82.xx Bout. récup. toner 82.xx Bout. récup. toner presque pleine 179
  - 82.xx Remplacer bout. récup. toner 180
  - 83.xx Fin durée de vie module de transfert 180
  - 83.xx Module de transfert manquant 180
  - 83.xx Remplacer module de transfert 180
  - 88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas 180
  - 88.xx Niveau cartouche [couleur] bas 180, 181
  - 88.xx Niveau cartouche [couleur] extrêmement bas 181
  - Alimenter chargeur manuel avec [chaîne perso] 170
  - Alimenter chargeur manuel avec [nom type perso] 170
  - Alimenter chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 170
  - Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 172
  - Changement de papier nécessaire 171
  - Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 166
  - Changer [alimentation papier] avec [format de papier] [type de papier] 166
  - Changer [alimentation papier] avec [format de papier] [type de papier], charger [orientation] 166
  - Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 166
  - Changer [alimentation papier] par [chaîne personnalisée] 166
  - Changer [alimentation papier] par [nom du type personnalisé] 165
  - Charger [source] avec [chaîne personnalisée] 169
  - Charger [source] avec [format] 169
  - Charger [source] avec [nom du type personnalisé] 169
  - Charger [source] avec [type] [format] 170

- Charger agrafes 170
- Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque. 167
- Disque corrompu 167
- Disque non pris en charge 173
- Faire glisser unité de finition à gauche 172
- Fermer la porte avant 167
- Fermer la porte du [tiroir] 167
- Fermer la porte latérale gauche 167
- Fermer le capot de l'unité de transport 167
- Fermer le capot supérieur de l'unité de finition 167
- Fermez la porte latérale de l'unité de finition 167
- Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 173
- Insérer la boîte perforatrice 168
- Insérer la cartouche d'agrafes 168
- Insérer le bac [x] 168
- Installer le bac [x] 169
- Installer le chargeur d'enveloppes 168
- Installer le réceptacle [x] 168
- Périphérique USB non pris en charge, retirez-le 168
- Problème de disque 167
- Reconnecter le réceptacle [x] 171
- Reconnecter les réceptacles [x] – [y] 171
- réglage de la couleur 165
- Restaurer les travaux suspendus ? 172
- Retirer le papier de tous les réceptacles 172
- Retirer le papier du [nom de réceptacle associé] 172
- Retirer le papier du réceptacle [x] 172
- Retirer le papier du réceptacle standard 172
- Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 172
- une erreur s'est produite sur le lecteur USB 165
- Vider la boîte perforatrice 168
- mode Hibernation utilisation 54
- Mode silencieux 55
  - qualité d'impression, dépannage 191
- Mode Veille réglage 55
- N**
- nettoyage
  - partie externe de l'imprimante 141
  - nettoyage des lentilles de la tête d'impression 141
  - niveaux du volume sonore 208
  - noir et blanc, impression 75
  - nom de type de papier personnalisé création 68
- Noms personnalisés, menu 95
- numéros de bourrages signification 154
- O**
- options
  - bac 550 feuilles, installation 40
  - barrette microcode 29
  - barrettes microcode 22
  - carte mémoire flash 29
  - carte mémoire, installation 27
  - cartes mémoire 22
  - chargeur haute capacité 2 000 feuilles, installation 40
  - disque dur de l'imprimante, installation 34
  - disque dur de l'imprimante, retrait 38
  - Internal Solutions Port, installation 30
  - liste 22
  - ordre d'installation 40
  - ports 22
  - réseau 22
- options de l'imprimante, dépannage
  - carte d'interface parallèle/USB 188
  - carte mémoire 188
  - impossible de détecter la carte mémoire flash 187
  - impossible de détecter le disque dur de l'imprimante 187
  - Internal Solutions Port 188
- option en panne 186
- problèmes de tiroir papier 186
- problèmes du tiroir 2 000 feuilles 187
- serveur d'impression interne 188
- options internes disponibles 22
- options matérielles, ajout pilote d'imprimante 45
- options réseau 22
- P**
- page de configuration du réseau impression 45
- page des paramètres de menus impression 44
- pages vierges 190
- panneau de commandes de l'imprimante
  - paramètres usine, restauration 153
  - présentation 11
  - réglage, luminosité 56
- panneau de commandes distant 20
- papier
  - caractéristiques 69
  - déconseillé 70
  - format papier Universel 96
  - formulaires préimprimés 71
  - papier à en-tête 71
  - paramètre Format Universel 58
  - recyclé 71
  - sélection 70
  - stockage 72
  - utilisation de papier recyclé 53
- papier à en-tête
  - bacs, chargement 78
  - chargement, chargeur haute capacité 2 000 feuilles 61
  - chargeur multifonction, chargement 78
- papier recyclé utilisation 53, 71
- Parallèle [x], menu 106
- paramètre Mode Eco 54
- paramètres administrateur Embedded Web Server 151
- paramètres de conservation économie des fournitures 53
- luminosité, réglage 56
- Mode Eco 54
- mode Hibernation 54
- Mode silencieux 55

- Mode Veille 55
- paramètres de sécurité
  - effacement 138
- paramètres du périphérique et du réseau
  - effacement 138
- paramètres du port
  - configuration 52
- paramètres du réseau
  - Embedded Web Server 151
- paramètres Eco 19
- paramètres écologiques
  - Mode Eco 54
  - mode Hibernation 54
  - Mode silencieux 55
- paramètres environnementaux
  - économie des fournitures 53
  - luminosité de l'écran de l'imprimante, réglage 56
  - Mode Eco 54
  - mode Hibernation 54
  - Mode silencieux 55
  - Mode Veille 55
- Paramètres généraux, menu 116
- paramètres individuels
  - effacement 138
- paramètres usine
  - restauration 153
- partie externe de l'imprimante
  - nettoyage 141
- PDF, menu 132
- périphérique mobile
  - impression depuis 77
- Périphérique USB non pris en charge, retirez-le 168
- pilote d'imprimante
  - options matérielles, ajout 45
- Port Ethernet 43
- Port USB 43
- PostScript, menu 132
- présentation de l'écran d'accueil 13
- présentation du panneau de commandes de l'imprimante 11
- prévention des risques de bourrage papier 154

## Q

- qualité d'impression
  - nettoyage des lentilles de la tête d'impression 141

- qualité d'impression, dépannage
  - bords des caractères irréguliers 190
  - densité d'impression inégale 201
  - des images ombrées apparaissent sur les impressions 191
  - des pages noires ou de couleur unie apparaissent sur les impressions 197
  - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 198
  - effacement du toner 200
  - faible qualité d'impression des transparents 200
  - finelines horizontales 191
  - fond gris ou tonalité de fond 199
  - images détournées 191
  - impression inclinée sur la page 197
  - impression trop claire 195
  - impression trop sombre 195
  - irrégularités d'impression 194
  - le fond des impressions est gris 192
  - pages vierges 190
  - rayures blanches sur une page 198
  - rayures noires sur une page 198
  - répétition des défauts d'impression 196
  - une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 193
- Qualité, menu 128
- questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 201

## R

- rapports
  - affichage 152
- Rapports réseau, menu 101
- réceptacles
  - chaînage 67
- recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante 8
- recherche de l'adresse IP de l'imprimante 17
- Reconnecter le réceptacle [x] 171
- Reconnecter les réceptacles [x] – [y] 171

- recyclage
  - cartouches de toner 57
  - emballage Lexmark 56
  - produits Lexmark 56
- réduction du bruit 55
- réglage de l'intensité du toner 75
- réglage de la couleur 165
- réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante 56
- réglage du mode veille 55
- réinstallation du capot d'accès à la carte logique 23
- remplacement d'une cartouche d'impression 145
- remplacement de la bouteille de récupération de toner 148
- répétition des défauts d'impression 196
- répétition des travaux d'impression 80
  - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 81
  - impression sous Windows 81
- Réseau [x], menu 99
- réseau sans fil
  - informations de configuration 46
  - installation, à partir de Macintosh 49
  - installation, à partir de Windows 47
- restauration des paramètres usine 153
- Restaurer les travaux suspendus ? 172
- Retirer le papier de tous les réceptacles 172
- Retirer le papier du [nom de réceptacle associé] 172
- Retirer le papier du réceptacle [x] 172
- Retirer le papier du réceptacle standard 172
- Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 172
- retrait du disque dur de l'imprimante 38

## S

- sauts de page inattendus 185
- sécurité, verrouillage 23
- serveur d'impression interne
  - dépannage 188

solutions intégrées  
  effacement 138  
stockage  
  fournitures 142  
  papier 72  
stockage de tâches d'impression 80

## T

tâches d'impression  
confidentielles 80  
  impression à partir d'un  
  ordinateur Macintosh 81  
  impression sous Windows 81  
Texture du papier, menu 90  
 tiroir 550 feuilles (standard ou  
optionnel)  
  chargement 58  
transparents  
  chargement 78  
  chargement dans le chargeur  
  multifonction 64  
  conseils sur l'utilisation 78  
  utilisation 78  
transport de l'imprimante 150  
travail d'impression  
  annulation, à partir de  
  l'ordinateur 83  
travaux d'impression différés 80  
  impression à partir d'un  
  ordinateur Macintosh 81  
  impression sous Windows 81  
travaux suspendus 80  
  impression à partir d'un  
  ordinateur Macintosh 81  
  impression sous Windows 81  
type de papier  
  Configuration 58  
Type de papier personnalisé  
  attribution 68  
types de papier  
  chargement 73  
  prise en charge des impressions  
  recto verso 73  
  prise en charge par  
  l'imprimante 73  
types et grammages de papier pris  
en charge 73  
Types personnalisés, menu 95

## U

une ligne de couleur claire, une  
ligne blanche ou une ligne de  
couleur incorrecte apparaît sur les  
impressions 193  
unité de finition  
  fonctionnalités de finition 41  
  formats de papier pris en  
  charge 41  
unité de fusion ou module de  
transfert  
  commande 144  
USB standard, menu 105  
utilisation de papier recyclé 53  
utilisation des boutons de l'écran  
tactile 14  
utilisation du mode Hibernation 54

## V

vérification d'une imprimante qui  
ne répond pas 165  
vérification de l'état de  
l'imprimante  
  sur le serveur Web incorporé 152  
vérification de l'état de  
l'imprimante à l'aide d'Embedded  
Web Server 152  
vérification de l'état des  
fournitures 143  
vérification des travaux  
d'impression 80  
  impression à partir d'un  
  ordinateur Macintosh 81  
  impression sous Windows 81  
verrouillage, sécurité 23  
Vider la boîte perforatrice 168  
volatilité  
  déclaration 138

## X

XPS, menu 131

## Z

zones de bourrage 154