

دليل الوسائط

تدعم الطابعة أحجام الورق والوسائط الخاصة الأخرى التالية. حدّد أحجامًا مخصصة تصل إلى أقصى حجم محدد للإعداد "عام".

أحجام الورق المدعومة

تتطبق القياسات على الطابعة على وجه واحد فقط. وبالنسبة للطباعة على الوجهين، يكون الحد الأدنى للحجم هو 210 × 139.7 ملم (8.27 × 5.50 بوصة).

وحدة الطباعة على الوجهين	وحدة التغذية متعددة الأغراض	درج اختياري سعة 2000 ورقة	درج اختياري سعة 550 ورقة	الدرج القياسي سعة 550 ورقة (الدرج 1)	الأبعاد	حجم الورق
✓	✓	✓	✓	✓	297 × 210 مم 11. × 8.27) (7 بوصة)	A4
✓	✓	X	✓	✓	210 × 148 مم 8. × 5.83) (27 بوصة)	A5
X	✓	X	X	X	148 × 105 مم 5. × 4.13) (83 بوصة)	A6
✓	✓	X	✓	✓	257 × 182 مم 10. × 7.17) (1 بوصة)	JIS B5
✓	✓	✓	✓	✓	279. × 215.9 مم 4 (8.) (11 × 5 بوصة)	Letter
✓	✓	✓	✓	✓	355. × 215.9 مم 6 (8.) (14 × 5 بوصة)	Legal
✓	✓	X	✓	✓	266. × 184.2 مم 7 (7.) 10. × 25 (5 بوصة)	Executive
✓	✓	X	✓	✓	340. × 215.9 مم 4 (8.5) × 13. (4 بوصة)	Oficio (المكسيك)
✓	✓	X	✓	✓	330. × 215.9 مم 2 (8.) (13 × 5 بوصة)	Folio
✓	✓	X	✓	✓	215. × 139.7 مم 9 (8. × 5.5) (5 بوصة)	Statement

¹ تدعمها الطرز C792 فقط.

² يؤدي هذا إلى تهيئة إعداد حجم الظرف على 355.6 × 215.9 مم (8.5 × 14 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم من خلال البرنامج التطبيقي.

وحدة التغذية متعددة الأغراض	وحدة الطباعة على الوجهين	درج اختياري سعة 2000 ورقة	درج اختياري سعة 550 ورقة	الدرج القياسي سعة 550 ورقة (الدرج 1)	الأبعاد	حجم الورق
✓	✓	X	✓	✓	م 210 × 148 إلى 215. م 355.6 × 9 (8. × 5.83) 27 بوصة إلى 8. (14 × 5 بوصة)	Universal ملاحظة: إيقاف تشغيل استنساخ الحجم لدعم الأحجام العامة القريبة من أحجام الوسائط القياسية.
X	✓	X	X	X	م 127 × 76.2 (3 × 5 بوصة) إلى 215. م 355.6 × 9 (8.) (14 × 5 بوصة)	
X	✓	X	X	X	م 127 × 76.2 (3 × 5 بوصة) إلى 215. م 914.4 × 9 (8.) م 36 × 5 (بوصة)1	
X	✓	X	X	X	م 127 × 76.2 (3 × 5 بوصة) إلى 215. م 1219.2 × 9 (8.) م 48 × 5 (بوصة)1	
X	✓	X	X	X	190. × 98.4 م 5 (3.) 7. × 875 (5 بوصة)	Envelope 7 3/4 (Monarch)
X	✓	X	X	X	226. × 98.4 م 1 (3.) 8. × 875 (9 بوصة)	Envelope 9
X	✓	X	X	X	241. × 104.8 م 3 (4.12) × 9. (5 بوصة)	Com 10 Envelope
X	✓	X	X	X	م 220 × 110 (8. × 4.33) (66 بوصة)	DL Envelope
X	✓	X	X	X	م 229 × 162 (9. × 6.38) (01 بوصة)	C5 Envelope
X	✓	X	X	X	م 250 × 176 (9. × 6.93) (84 بوصة)	B5 Envelope

¹ تدعمها الطرز C792 فقط.

² يؤدي هذا إلى تهيئة إعداد حجم الظرف على 215.9 × 355.6 مم (8.5 × 14 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم من خلال البرنامج التطبيقي.

وحدة التغذية متعددة الأغراض	وحدة التغذية متعددة الأغراض	درج اختياري سعة 2000 ورقة	درج اختياري سعة 550 ورقة	الدرج القياسي سعة 550 ورقة (الدرج 1)	الأبعاد	حجم الورق
X	✓	X	X	X	165 × 85.7 مم إلى 215.9 مم 355.6 × 9.6 مم (3.375 × 6 بوصة إلى 8.5 بوصة) 14 × 5 (بوصة)	أطراف أخرى ²
<p>¹ تدعمها الطرز C792 فقط.</p> <p>² يؤدي هذا إلى تهيئة إعداد حجم الظرف على 355.6 × 215.9 مم (14 × 8.5 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم من خلال البرنامج التطبيقي.</p>						

تخزين الورق

- استخدم إرشادات تخزين الورق هذه للمساعدة في تجنب انحشار الورق وجودة الطباعة غير المنتظمة:
- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق حيث تكون درجة الحرارة 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) والرطوبة النسبية 40%. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 24 درجة مئوية (65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و 60%.
 - قم بتخزين الورق في علب كرتونية إذا أمكن ذلك، على منصة نقالة أو رف بدلاً من وضعها على الأرض مباشرة.
 - قم بتخزين الحزم المنفردة على سطح مستو.
 - لا تضع أي شيء فوق حزم الورق.


تفادي انحشار الورق

توصيات درج الورق

- تأكد وضع الورق بشكل أفقي في الدرج.
- لا تخرج الدرج أثناء إجراء الطباعة للطباعة.
- لا تُحمّل الدرج أثناء إجراء الطباعة للطباعة. يجب عليك تحميله إما قبل الطباعة أو الانتظار حتى تتم مطالبته بتحميله.
- لا تُحمّل ورقاً أكثر من اللازم. تأكد من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق للحد الأقصى المشار إليه لارتفاع تحميل الورق.
- تأكد من أن موضع الموجهات الموجودة في الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض محدد بشكل صحيح وأنها لا تضغط بشدة على الورق أو الأظرف.
- ادفع درج الورق إلى الداخل بإحكام بعد تحميل الورق.

توصيات الورق

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقم بتحميل ورق مجعد أو مثني أو رطب أو ملتبس أو مطوي.
- قم بثني الورق وتساويته قبل التحميل.

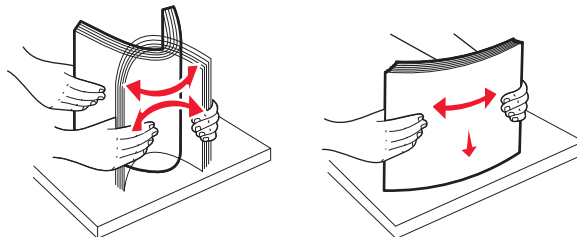

- لا تستخدم ورقاً تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الرزمة.

- تأكد من تعيين جميع الأحجام والأنواع بشكل صحيح في قوائم لوحة تحكم الطابعة.
- خزّن الورق وفقاً لتوصيات الجهة المُصنّعة.