

# Vejledning til tilslutning

## Installation af printeren lokalt (Windows)

**Bemærk!** Hvis operativsystemet ikke understøttes af cd'en *Software og dokumentation*, skal du bruge guiden Tilføj printer.

Opdateringer til printersoftwaren findes muligvis på Lexmarks websted [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Hvad er lokal udskrivning?

*Local printing (Lokal udskrivning)* er udskrivning til en lokalt tilsluttet printer (dvs. en printer, som er direkte tilsluttet computeren via et USB-kabel). Når du opsætter denne type printer, skal du installere printersoftwaren, *før* du tilslutter USB-kablet. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.

Du kan bruge cd'en *Software and Documentation (Software og Dokumentation)* til at installere den nødvendige printersoftware på de fleste Windows-operativsystemer.

### Installation af printeren vha. cd'en *Software og dokumentation*

Ved hjælp af cd'en *Software og dokumentation* kan du installere printersoftware til følgende operativsystemer:

- Windows 7
- Windows Vista og Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP og Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 og Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 og openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 og SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 og SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 og Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 og Fedora 14

**1** Luk alle åbne programmer.

**2** Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.

Hvis installationsskærbilledet ikke vises efter et øjeblik, skal du starte cd'en manuelt:

**a** Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.


**b** Indtast **D: \setup.exe** i feltet Start søgning eller Kør, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.

**c** Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.

**3** Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.

## Installation af printeren vha. guiden Tilføj printer (Windows)

**Bemærk!** Printerinstallation vha. guiden Tilføj printer understøttes for Windows XP og nyere.

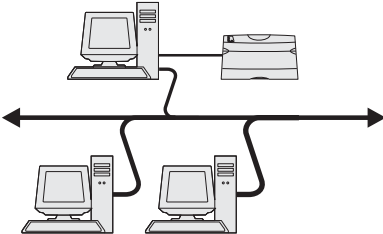
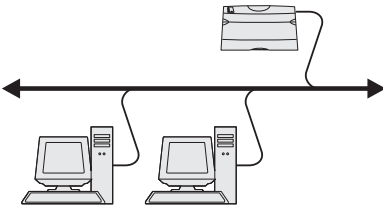
- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.
- 3 Luk installationssoftwaren.
- 4 Tilføj printeren:
  - a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - b I feltet Start søgning eller Kør skal du skrive **styre printere**.
  - c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
  - d Klik på **Tilføj printer** i området Printeropgaver.
- 5 Når du bliver bedt om det, skal du vælge at installere en lokal printer og herefter klikke på **Har diskette/cd**.
- 6 Angiv placeringen af printersoftwaren.
 

**Bemærk!** Stien skal svare til **D: \Drivers \Print \GDI \**, hvor **D** er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.
- 7 Klik på **OK**.

## Installation af printerne på et netværk (Windows)


### Hvad er netværksudskrivning?

I Windows-miljøer kan netværksprintere konfigureres til direkte udskrivning eller til delt udskrivning. Begge metoder til netværksudskrivning kræver installation af printersoftware og oprettelse af en netværksport.


Udskrivningsmetode	Eksempel
<p>IP-udskrivning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printeren sluttet direkte til netværket vha. et netværkskabel, f.eks. et Ethernet-kabel.</li> <li>• Printersoftwaren installeres typisk på hver enkel computer på netværket.</li> </ul>	
<p>Delt udskrivning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printeren er tilsluttet en af computerne på netværket ved hjælp af et lokalt kabel, f.eks. et USB-kabel eller et parallelkabel.</li> <li>• Printersoftwaren installeres på den computer, printeren er tilsluttet.</li> <li>• Under installation af softwaren konfigureres printeren til at være "delt", så andre netværkscomputere også kan udskrive til den.</li> </ul>	

## Installation af printeren i et kabelnetværk

Inden du installerer printeren på et kabelforbundet netværk, skal du sikre dig, at startkonfiguration af printeren er gennemført, og at printeren er tilsluttet et aktivt Ethernet-netværk via et Ethernet-kabel.

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.  
Hvis installationsskærmbilledet ikke vises efter et øjeblik, skal du starte cd'en manuelt:
  - a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - b Indtast **D:\setup.exe** i feltet Start søgning eller Kør, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.
  - c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
- 3 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.  
**Bemærk!** For at konfigurere printeren ved hjælp af en statisk IP-adresse, IPv6 eller scripts, skal du vælge **Avancerede indstillinger > Administratorværktøjer**.
- 4 Vælg **Ethernet-forbindelse**, og klik derefter på **Fortsæt**.
- 5 Slut det korrekte kabel til computeren og til printeren, når du bliver bedt om det.
- 6 Vælg printeren på listen, og klik derefter på **Fortsæt**.  
**Bemærk!** Hvis den konfigurerede printer ikke findes på listen, skal du klikke på **Rediger søgning**.
- 7 Følg instruktionerne på computerskærmen.

## Deling af printeren på et netværk

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.  
Vent, til velkomstskeærmbilledet vises.  
Hvis cd'en ikke starter i løbet af et minut, skal du gøre følgende:
  - a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - b Indtast **D:\setup.exe** i feltet Start søgning eller Kør, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.
  - c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
- 3 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.
- 4 Vælg den printer, du vil installere, når du bliver bedt om det, og klik derefter på **Tilføj printer**.
- 5 Klik på plusset, +, i venstre rude under Valgte komponenter ud for den printermodel, du netop har tilføjet.
- 6 Klik på **Port**.  
Vælg i ruden til højre den port, som printeren er fysisk forbundet til. **LPT1** er valgt som standard.
- 7 Klik på + ud for Delt, og vælg derefter **Delt**.
- 8 Klik på **Delingsnavn**, og skriv derefter navnet på den delte printer i feltet **Delingsnavn** i ruden til højre.
- 9 Hvis det er passende til dit netværk, skal du vælge **Offentliggør printer i Active Directory** og angive de associerede oplysninger i ruden til højre.
- 10 Hvis du ønsker, at printerdriveren skal være standarddriver, skal du vælge **Standarddriver**.
- 11 Hvis du ønsker at associere en driverprofil til denne printer, skal du klikke på **Driverprofil** og derefter vælge konfigurationen i ruden til højre.

- 12 Hvis du vil inkludere noter eller specifikke placeringsoplysninger, skal du klikke på **Kommentarer > Placering**.
- 13 Vælg eventuelle andre komponenter, som du ønsker at installere, og klik derefter på **Afslut**.
- 14 Følg instruktionerne på computerskærmen.

## Installation af printeren lokalt (Macintosh)

### Inden installation af printeren lokalt (Macintosh)

Printeren kan være forbundet med en lokal computer via et USB-kabel. Når du installerer en printer på denne måde, skal du installere printersoftwaren *først*, inden du tilslutter USB-kablet. Se dokumentationen, der fulgte med printeren, for at få yderligere oplysninger.

Cd'en *Software og dokumentation* kan bruges til at installere den nødvendige printersoftware.

**Bemærk!** Du kan også downloade printerdriveren fra vores websted på adressen [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Oprettelse af en udskrivningskø i Printer Setup Utility eller Print Center (Macintosh)

Til lokal udskrivning fra en Macintosh-computer skal du oprette en udskriftskø:

- 1 installer en printerdriverfil på computeren.
  - a Indsæt cd'en *Software og dokumentation*, og dobbeltklik derefter på installationspakken for printeren.
  - b Følg instruktionerne på computerskærmen.
  - c Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.
  - d Klik på **Installer** i skærbilledet *Nem installation*.
  - e Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.  
Al nødvendig software er installeret på computeren.
  - f Klik på **Luk**, når installationen er fuldført.
- 2 I Finder skal du navigere til:  
**Programmer > Hjælpeprogrammer**
- 3 Dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
- 4 Kontroller, at printerkøen er oprettet:
  - Hvis den USB-tilsluttede printer vises i printeroversigten, skal du afslutte Print Center eller Printer Setup Utility.
  - Hvis den USB-tilsluttede printer ikke vises i printeroversigten, skal du kontrollere, at USB-kablet er tilsluttet korrekt, og at printeren er tændt. Når printeren vises i printeroversigten, skal du afslutte Print Center eller Printer Setup Utility.

## Installation af printerne på et netværk (Macintosh)

### Installation af printeren på et kabeltilsluttet netværk (Macintosh)

- 1 Installer driveren på computeren:
  - a Indsæt cd'en *Software og dokumentation*, og dobbeltklik derefter på installationspakken for printeren.
  - b Følg instruktionerne på computerskærmen.
  - c Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.
  - d Klik på **Installer** i skærbilledet *Standardinstallation*.

- e Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.  
Al nødvendig software er installeret på computeren.
- f Klik på **Luk**, når installationen er fuldført.

## 2 Tilføj printeren:

- Til IP-udskrivning:

### Mac OS X version 10.5 eller senere version

- a I Apple-menuen skal du navigere til:  
**Systemindstillinger > Udskriv og fax**
- b Klik på +, og klik derefter på fanen **IP**.
- c Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

### Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- a I Finder skal du navigere til:  
**Programmer > Hjælpeprogrammer**
  - b Dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
  - c Klik på **Tilføj** i printeroversigten, og klik derefter på **IP-printer**.
  - d Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.
- Til AppleTalk-udskrivning:

**Bemærk!** Sørg for, at AppleTalk er aktiveret på printeren.

### I Mac OS X version 10.5

- a I Apple-menuen skal du navigere til:  
**Systemindstillinger > Udskriv og fax**
- b Klik på +, og naviger derefter til:  
**AppleTalk > vælg printeren på listen > Tilføj**

### Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- a I Finder skal du navigere til:  
**Programmer > Hjælpeprogrammer**
- b Dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
- c Klik på **Tilføj** i printerlisten.
- d Klik på fanen **Standardbrowser > Flere printere**.
- e Vælg **AppleTalk** i den første genvejsmenu.
- f Vælg **Lokal AppleTalk-zone** i den anden genvejsmenu.
- g Vælg printeren på på listen, og klik derefter på **Tilføj**.

**Bemærk!** Hvis printeren ikke vises i listen, skal du måske tilføje den ved brug af IP-adressen. Kontakt den ansvarlige for systemsupport for at få yderligere oplysninger.

## installation af anden software til en Macintosh-printer

Følgende Macintosh-værktøjer findes på Macintosh-partitionen af cd'en *Software og dokumentation*:

- Printer File Loader (OS X)
- Printerstatus (OS X)

Indholdet på cd'en *Software og dokumentation* kopieres til computerens harddisk under startkonfigurationen af printeren.