

Guide des supports

L'imprimante prend en charge les formats de papier et d'autres supports spéciaux suivants. Sélectionnez des formats personnalisés allant jusqu'au format maximal spécifié pour le paramètre Universel.

Formats de papier pris en charge

Ces mesures s'appliquent aux impressions recto (sur une seule face) uniquement. Pour les impressions recto verso (sur les deux faces), le format minimum est 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 po.).

Format du papier	Dimensions	Tiroir 550 feuilles standard (Tiroir 1)	Tiroir 550 feuilles en option	Tiroir 2000 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Dispositif d'impression recto verso
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	✓	✓	x	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	x	x	x	✓	x
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	✓	✓	x	✓	✓
Lettre	215.9 x 279.4 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓	✓
Légal	215.9 x 355.6 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓	✓
Exécutive	184.2 x 266.7 mm (7,25 x 10,5 po.)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (México)	215.9 x 340.4 mm (8,5 x 13,4 po.)	✓	✓	x	✓	✓
Folio	215.9 x 330.2 mm (8,5 x 13 po.)	✓	✓	x	✓	✓
Statement	139.7 x 215.9 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	✓	x	✓	✓

¹ Pris en charge par les modèles C792 uniquement.

² Ajuste l'enveloppe au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

Format du papier	Dimensions	Tiroir 550 feuilles standard (Tiroir 1)	Tiroir 550 feuilles en option	Tiroir 2000 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Dispositif d'impression recto verso
Universel Remarque : désactivez la détection de format pour prendre en charge les formats Universel proches des formats de supports standard.	148 x 210 mm à 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 po. à 8,5 x 14 po.)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 po.) à 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 po.) à 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 po.) ¹	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 po.) à 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 po.) ¹	X	X	X	✓	X
Enveloppe 7 3/4 (Monarch)	98.4 x 190.5 mm (3,875 x 7,5 po.)	X	X	X	✓	X
Enveloppe 9	98.4 x 226.1 mm (3,875 x 8,9 po.)	X	X	X	✓	X
Enveloppe Com 10	104.8 x 241.3 mm (4,12 x 9,5 po.)	X	X	X	✓	X
Enveloppe DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	X	X	X	✓	X
Enveloppe C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po.)	X	X	X	✓	X
Enveloppe B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	X	X	X	✓	X
Autre enveloppe²	85.7 x 165 mm à 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 po. à 8,5 x 14 po.)	X	X	X	✓	X

¹ Pris en charge par les modèles C792 uniquement.

² Ajuste l'enveloppe au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez le support dans un environnement où la température est d'environ 21 °C et l'humidité relative de 40 %. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent une température comprise entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) et une humidité relative de 40 à 60 %.
- Dans la mesure du possible, stockez le support dans des cartons et sur une palette ou une étagère, plutôt qu'à même le sol.

- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.


Prévention des risques de bourrage

Recommandations pour le tiroir papier

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.
- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de papier dans l'imprimante. Veillez à ne pas dépasser la hauteur maximale de pile indiquée.
- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir une fois le papier chargé.

Recommandations pour le papier

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez et égalisez le papier avant de le charger.

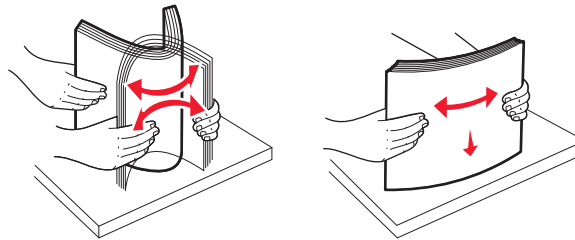

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de support dans une même pile.
- Assurez-vous que les formats et types de papier sont correctement définis dans les menus du panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.