

## Guida supporti

La stampante supporta i seguenti formati di carta e di altri supporti speciali. Selezionare i formati personalizzati fino al valore massimo specificato per l'impostazione Universale.

### Formati carta supportati

Le misure si applicano solo alla stampa su una facciata (su un lato). Per la stampa fronte/retro (su due lati), le dimensioni minime sono 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 poll.)

Formato carta	Dimensioni	Vassoio standard da 550 fogli (vassoio 1)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio opzionale da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	✓	✓	x	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	x	x	x	✓	x
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	✓	✓	x	✓	✓
<b>Letter</b>	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	✓	✓	x	✓	✓
<b>Oficio (Messico)</b>	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	x	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	x	✓	✓
<b>Statement</b>	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	x	✓	✓

<sup>1</sup> Supportate solo dai modelli C792.

<sup>2</sup> Questa impostazione definisce il formato busta per 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che il formato non sia specificato tramite l'applicazione software.

Formato carta	Dimensioni	Vassoio standard da 550 fogli (vassoio 1)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio opzionale da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
<b>Universale</b> <b>Nota:</b> disattivare il rilevamento del formato per supportare i formati universali vicini ai formati dei supporti standard.	Da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 5,83 x 8,27 poll. a 8,5 x 14 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
	Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	X	X	X	✓	X
	Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 poll.) <sup>1</sup>	X	X	X	✓	X
	Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 poll.) <sup>1</sup>	X	X	X	✓	X
<b>Busta 7 3/4 (Monarch)</b>	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Busta 9</b>	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Busta Com 10</b>	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Busta DL</b>	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Busta C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Busta B5</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Altra busta<sup>2</sup></b>	Da 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 3,375 x 6,50 poll. a 8,5 x 14 poll.)	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Supportate solo dai modelli C792.

<sup>2</sup> Questa impostazione definisce il formato busta per 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che il formato non sia specificato tramite l'applicazione software.

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.


## Come evitare gli inceppamenti

### Consigli per i vassoi della carta

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.
- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato il vassoio, inserirlo con decisione nella stampante.

### Consigli per la carta

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere e allineare la carta prima di caricarla.

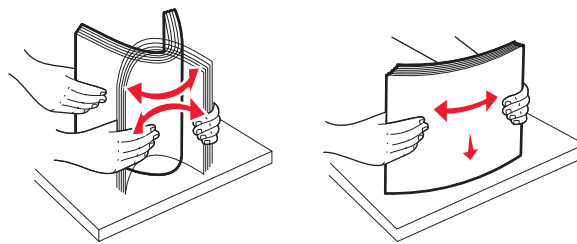

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.