

용지 설명서

프린터에는 다음 용지 및 기타 특수 용지 크기가 지원됩니다. 용지 크기:(Universal) 설정에 지정된 최대값까지 사용자 정의 크기를 선택합니다.

지원되는 용지 크기

다음 치수는 단면(한 면) 인쇄에만 적용됩니다. 양면 인쇄의 경우 최소 크기는 139.7 x 210mm(5.50 x 8.27 인치)입니다.

용지 크기	치수	표준 550 매 용지함 (용지함 1)	옵션 550 매 용지함	옵션 2,000 매 용지함	다용도 공급 장 치	양면 인 쇄 장치
A4	210 x 297mm(8.27 x 11.7 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210mm(5.83 x 8.27 인치)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148mm(4.13 x 5.83 인치)	X	X	X	✓	X
JIS B5	182 x 257mm(7.17 x 10.1 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215.9 x 279.4mm(8.5 x 11 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215.9 x 355.6mm(8.5 x 14 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184.2 x 266.7mm(7.25 x 10.5 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio(멕시코)	215.9 x 340.4mm(8.5 x 13.4 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215.9 x 330.2mm(8.5 x 13 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139.7 x 215.9mm(5.5 x 8.5 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Universal 참고: 표준 용지 크기에 가까운 Universal 용지 크기를 지원하려면 크기 감지를 끕니다.	148 x 210mm ~ 215.9 x 355.6mm (5.83 x 8.27 인치 ~ 8.5 x 14 인치)	✓	✓	X	✓	✓
	76.2 x 127mm(3 x 5 인 치) ~ 215.9 x 355.6mm(8.5 x 14 인치)	X	X	X	✓	X
	76.2 x 127mm(3 x 5 인 치) ~ 215.9 x 914.4mm(8.5 x 36 인치) ¹	X	X	X	✓	X
	76.2 x 127mm(3 x 5 인 치) ~ 215.9 x 1219.2mm(8.5 x 48 인치) ¹	X	X	X	✓	X
7 3/4 호 봉투 (Monarch)	98.4 x 190.5mm(3.875 x 7.5 인치)	X	X	X	✓	X
9호 봉투	98.4 x 226.1mm(3.875 x 8.9 인치) i	X	X	X	✓	X
Com 10 호 봉투	104.8 x 241.3mm(4.12 x 9.5 인치)	X	X	X	✓	X
DL 봉투	110 x 220mm(4.33 x 8.66 인치)	X	X	X	✓	X

¹ C792 모델에서만 지원됩니다.

² 이 옵션은 소프트웨어 응용 프로그램에서 크기가 지정되지 않은 경우 215.9 x 355.6mm(8.5 x 14 인치)로 봉투의 크기를 설정합니다.

용지 크기	치수	표준 550 매 용지함 (용지함 1)	옵션 550 매 용지함	옵션 2,000 매 용지함	다용도 공급 장 치	양면 인 쇄 장 치
C5 봉투	162 x 229mm(6.38 x 9.01 인치)	X	X	X	✓	X
B5 봉투	176 x 250mm(6.93 x 9.84 인치)	X	X	X	✓	X
기타 봉투²	85.7 x 165mm ~ 215.9 x 355.6mm (3.375 x 6.50 인치 ~ 8.5 x 14 인치)	X	X	X	✓	X

¹ C792 모델에서만 지원됩니다.

² 이 옵션은 소프트웨어 응용 프로그램에서 크기가 지정되지 않은 경우 215.9 x 355.6mm(8.5 x 14 인치)로 봉투의 크기를 설정합니다.

용지 보관

용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 21°C(70°F), 상대 습도 40%인 환경에 용지를 보관하십시오. 대부분의 라벨 제조업체는 온도 18 ~ 24°C(65 ~ 75°F), 상대 습도 40%에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지를 박스에 넣고 바닥이 아닌 선반에 보관하십시오.
- 포장된 용지는 평평한 곳에 보관하십시오.
- 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.


용지 걸림 예방

용지함 권장 사항

- 트레이에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 트레이를 제거하지 마십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 트레이에 용지를 공급하지 마십시오. 인쇄 전에 용지를 넣거나 메시지가 표시될 때까지 기다리십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지 묶음의 높이가 표시된 최대 높이를 초과하지 않았는지 확인하십시오.
- 트레이 또는 다용도 공급 장치의 고정대가 올바른 위치에 있는지, 용지 또는 봉투를 너무 세게 누르고 있지 않은지 확인하십시오.
- 용지 공급 후 트레이를 확실히 밀어 넣으십시오.

용지 권장 사항

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨지거나 접힌 용지, 젖은 용지, 구부러지거나 휘어진 용지를 넣지 마십시오.
- 용지를 넣기 전에 살짝 구부렸다가 고르게 정돈하십시오.

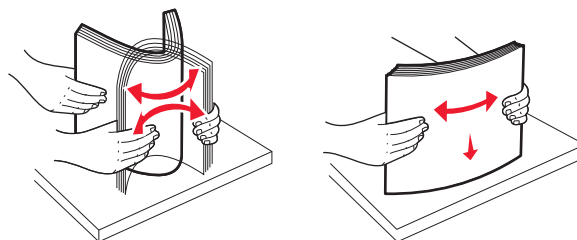

- 직접 자르거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.

- 한 용지 묶음에 크기, 중량 또는 종류를 혼합하여 넣지 마십시오.
- 프린터 제어판 메뉴에서 모든 크기 및 종류가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.