

# Tilkoblingsveiledning

## Installere skriveren lokalt (Windows)

**Merk:** Hvis CDen *Software and Documentation* ikke støtter operativsystemet du bruker, må du bruke veiviseren for skriverinstallering.

Du kan finne oppdateringer for skriverprogramvaren på Lexmarks hjemmeside på [www.lexmark.no](http://www.lexmark.no).

### Hva er lokal utskrift?

*Local printing (Lokal utskrift)* er utskrift fra en lokalt tilkoblet skriver (en skriver som er koblet direkte til datamaskinen med en USB-kabel). Når du installerer denne typen skriver, bør du installere skriverprogramvaren *før* du kobler til USB-kabelen. Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.

CDen *Programvare og dokumentasjon* kan brukes til å installere den nødvendige skriverprogramvaren på de fleste Windows-operativsystemene.

## Installere skriveren ved hjelp av CDen *Software and Documentation*


Bruk CDen *Software and Documentation* til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer:

- Windows 7
- Windows Vista og Windows Vista x64
- Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2008 R2 x64
- Windows XP og Windows XP x64
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 og Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 og openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 og SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 og SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 og Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 og Fedora 14

**1** Lukk alle åpne programmer.

**2** Sett inn CDen *Software and Documentation*.


Hvis installerings skjerm bildet ikke vises automatisk innen et minutt, må du starte CDen manuelt:

- a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
- b Skriv **D: \setup.exe** i tekstboksen Start søk eller Åpne, der **D** er CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
- c Trykk på **Enter** eller klikk på **OK**.

**3** Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.

## Installere skriveren ved hjelp av veiviseren for skriverinstallering (Windows)

**Merk:** For Windows XP og nyere versjoner kan du installere skriveren ved å bruke veiviseren for skriverinstallering.

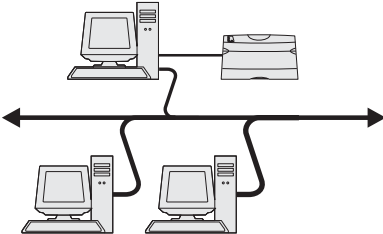
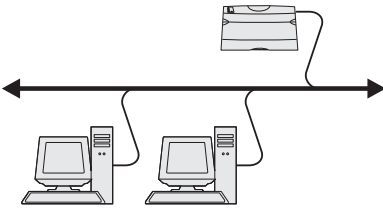
- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Sett inn CDen *Software and Documentation*.
- 3 Lukk installeringsprogrammet.
- 4 Legg til skriveren:
  - a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
  - b Skriv **control printers** i tekstboksen Start søk eller Åpne.
  - c Trykk på **Enter** eller klikk på **OK**.
  - d Velg **Legg til skriver** under Skriveroppgaver.
- 5 Når du blir bedt om det, velger du å installere en lokal skriver. Klikk deretter på **Har diskett**.
- 6 Angi plasseringen av skriverprogramvaren.
 

**Merk:** Banen bør ligne denne: **D:\Drivers\Print\GDI\**, der **D** er CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
- 7 Klikk på **OK**.

## Installere skriveren i nettverk (Windows)


### Hva er nettverksutskrift?

I Windows-miljøer kan nettverksskrivere konfigureres for direkte eller delt utskrift. Begge disse metodene for nettverksutskrift krever at du installerer skriverprogramvare og oppretter en nettverksport.


Utskriftsmetode	Eksempel
<p>IP-utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skriveren er koblet direkte til nettverket med en nettverkskabel, for eksempel en Ethernet-kabel.</li> <li>• Skriverprogramvaren blir vanligvis installert på hver enkelt datamaskin i nettverket.</li> </ul>	
<p>Delt utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skriveren er koblet til en av nettverksdatamaskinene med en lokal kabel, for eksempel en USB- eller parallellkabel.</li> <li>• Skriverprogramvaren blir installert på datamaskinen som er koblet til skriveren.</li> <li>• Under installeringen av programvare konfigureres skriveren til å være "delt" slik at andre nettverksdatamaskiner kan sende utskriftsjobber til den.</li> </ul>	

## Installere skriveren i et kabelbasert nettverk

Før du installerer skriveren i et kabelbasert nettverk, må du kontrollere at startoppsettet for skriveren er fullført og at skriveren er koblet til et aktivt Ethernet-nettverk med en Ethernet-kabel.

- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Sett inn CDen *Software and Documentation*.  
Hvis installerings skjerm bildet ikke vises automatisk innen et minutt, må du starte CDen manuelt:
  - a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
  - b Skriv **D: \setup.exe** i tekstboksen Start søk eller Åpne, der **D** er CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
  - c Trykk på **Enter** eller klikk på **OK**.
- 3 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.  
**Merk:** Hvis du skal konfigurere skriveren ved å bruke en statisk IP-adresse, IPv6 eller et skript, velger du **Avanserte valg > Administratorverktøy**.
- 4 Velg **Ethernet-tilkobling**, og klikk deretter på **Fortsett**.
- 5 Koble kabelen til datamaskinen og skriveren når du blir bedt om å gjøre det.
- 6 Velg skriveren på listen, og klikk på **Fortsett**.  
**Merk:** Hvis den konfigurerte skriveren ikke vises på listen, må du klikke på **Endre søk**.
- 7 Følg instruksjonene på skjermen.

## Dele skriveren i et nettverk

- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Sett inn CDen *Software and Documentation*.  
Vent til installerings skjerm bildet vises.  
Hvis CDen ikke startes i løpet av et minutt, gjør du følgende:
  - a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
  - b Skriv **D: \setup.exe** i tekstboksen Start søk eller Åpne, der **D** er CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
  - c Trykk på **Enter** eller klikk på **OK**.
- 3 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.
- 4 Når du blir spurt om det, velger du skriveren du vil installere. Klikk deretter på **Legg til skriver**.
- 5 Klikk på + ved siden av skrivermodellen du nettopp la til, under Valgte komponenter i ruten til venstre.
- 6 Klikk på **Port**.  
Velg porten som skriveren fysisk er koblet til, i ruten til høyre. **LPT1** er valgt som standard.
- 7 Klikk på + ved siden av Delt, og velg deretter **Delt**.
- 8 Klikk på **Navn på delt ressurs** og skriv inn navnet på den delte skriveren i feltet **Navn på delt ressurs** i ruten til høyre.
- 9 Velg eventuelt **Publiser skriver i Active Directory** og angi informasjonen i ruten til høyre.
- 10 Hvis du vil at skriverdriveren skal være standarddriver, velger du **Standarddriver**.
- 11 Hvis du vil knytte en driverprofil til skriveren, klikker du på **Driverprofil** og velger konfigurasjonen i ruten til høyre.
- 12 Klikk på **Merknader > Plassering** for å legge til merknader eller informasjon om plassering for skriveren.

**13** Velg eventuelt andre komponentene som skal installeres, og klikk på **Fullfør**.

**14** Følg instruksjonene på skjermen.

## Installere skriveren lokalt (Macintosh)

### Før du installerer skriveren lokalt (Macintosh)

Skriveren kan være koblet til et lokalt nettverk med en USB-kabel. Når du installerer skriveren på denne måten, må du installere skriverprogramvaren *før* du kobler til USB-kabelen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen til skriveren.

Bruk CDen *Software and Documentation* til å installere den nødvendige programvaren.

**Merk:** Du kan også laste ned skriverdriveren fra hjemmesiden vår på [www.lexmark.no](http://www.lexmark.no).

### Opprette en utskriftskø i skriveroppsettverktøyet eller Print Center (Macintosh)

Du må opprette en utskriftskø for lokal utskrift fra en Macintosh-maskin:

- 1** Installer en skriverdriverfil på datamaskinen.
  - a** Sett inn CDen *Software and Documentation* og dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
  - b** Følg instruksjonene på skjermen.
  - c** Velg et mål og klikk på **Fortsett**.
  - d** Klikk på **Installer** i skjermbildet Enkel installering.
  - e** Angi brukernavnet og passordet, og klikk på **OK**.  
All nødvendig programvare blir installert på datamaskinen.
  - f** Klikk på **Lukk** når installeringen er fullført.
- 2** Gå til følgende fra Finder:  
**Programmer > Verktøy**
- 3** Dobbeltklikk på **Skriveroppsettverktøy** eller **Print Center**.
- 4** Kontroller at utskriftskøen ble opprettet:
  - Hvis den USB-tilkoblede skriveren vises på skriverlisten, kan du avslutte skriveroppsettverktøyet eller Print Center.
  - Hvis skriveren ikke vises på skriverlisten, må du kontrollere at USB-kabelen er riktig koblet til, og at skriveren er slått på. Når skriveren vises på listen over skrivere, kan du avslutte skriveroppsettverktøyet eller Print Center.

## installere skriveren i nettverk (Macintosh)

### Installere skriveren i et kabelbasert nettverk (Macintosh)

- 1** Installer driverfilen på datamaskinen:
  - a** Sett inn CDen *Software and Documentation* og dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
  - b** Følg instruksjonene på skjermen.
  - c** Velg et mål og klikk på **Fortsett**.
  - d** Klikk på **Installer** i skjermbildet Standardinstallering.

- e Angi brukernavnet og passordet, og klikk på **OK**.  
All nødvendig programvare blir installert på datamaskinen.
- f Klikk på **Lukk** når installeringen er fullført.

## 2 Legg til skriveren:

- For IP-utskrift:

### Mac OS X versjon 10.5 eller nyere

- a Velg følgende på Apple-menyen:  
**Systemvalg > Utskrift og faks**
- b Klikk på + og klikk deretter på kategorien **IP**.
- c Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på **Legg til**.

### Mac OS X versjon 10.4 og tidligere versjoner

- a Gå til følgende fra Finder:  
**Programmer > Verktøy**
- b Dobbeltklikk på **Skriveroppsettverktøy** eller **Print Center**.
- c Klikk på **Legg til** på listen over skrivere, og klikk deretter på **IP-skriver**.
- d Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på **Legg til**.

- For AppleTalk-utskrift:

**Merk:** Kontroller at AppleTalk er aktivert på skriveren.

### Mac OS X versjon 10.5

- a Velg følgende på Apple-menyen:  
**Systemvalg > Utskrift og faks**
- b Klikk på + og gå til:  
**AppleTalk > velg skriveren på listen > Legg til**

### Mac OS X versjon 10.4 og tidligere versjoner

- a Gå til følgende fra Finder:  
**Programmer > Verktøy**
- b Dobbeltklikk på **Skriveroppsettverktøy** eller **Print Center**.
- c Klikk på **Legg til** på listen over skrivere.
- d Klikk på kategorien **Standardnavigering > Flere skrivere**.
- e Velg **AppleTalk** på den første tilleggsmenyen.
- f Velg **Lokal AppleTalk-sone** på den andre tilleggsmenyen.
- g Velg skriveren på listen, og klikk på **Legg til**.

**Merk:** Hvis skriveren ikke vises på listen, kan det hende at du må legge den til ved å bruke IP-adressen. Kontakt systemadministratoren for mer informasjon.

## Installere annen programvare for en Macintosh-maskin

Følgende verktøy for Macintosh finnes på CDen *Software and Documentation*:

- Printer File Loader (OS X)
- Skriverstatus (OS X)

Innholdet på CDen *Software and Documentation* blir kopiert til harddisken på datamaskinen ved installering av skriveren.