

Medieveiledning

Skriveren støtter en rekke forskjellige størrelser for papir og spesialpapir. Velg tilpassede størrelser opptil de maksimale målene for Universal-innstillingen.

Papirstørrelser som støttes

Målene gjelder bare for enkeltstående utskrift. For tosidig utskrift er minimumsstørrelsen 139,7 x 210 mm.

Papirstørrelse	Mål	Standard 550-arksskuff (skuff 1)	550-arksskuff (tilleggsutstyr)	2000-arksskuff (tilleggsutstyr)	Flerbruksmater	Tosidighet
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓	x	✓	✓
A6	105 x 148 mm	x	x	x	✓	x
JIS B5	182 x 257 mm	✓	✓	x	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (México)	215,9 x 340,4 mm	✓	✓	x	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm	✓	✓	x	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm	✓	✓	x	✓	✓
Universal Merk: Deaktiver størrelsesregistrering for å støtte universale størrelser som er nær standardstørrelser.	148 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm	✓	✓	x	✓	✓
	76,2 x 127 mm til 215,9 x 355,6 mm	x	x	x	✓	x
	76,2 x 127 mm til 215,9 x 914,4 mm	x	x	x	✓	x
	76,2 x 127 mm til 215,9 x 1219,2 mm	x	x	x	✓	x
7 3/4-konvolutt (Monarch)	98,4 x 190,5 mm	x	x	x	✓	x
9-konvolutt	98,4 x 226,1 mm	x	x	x	✓	x
Com 10-konvolutt	104,8 x 241,3 mm	x	x	x	✓	x
DL-konvolutt	110 x 220 mm	x	x	x	✓	x

¹ Støttes bare av C792-modeller.

² Denne innstillingen formaterer konvoluttet for 215,9 x 355,6 mm hvis ikke størrelsen er definert av programvaren.

Papirstørrelse	Mål	Standard 550-arksskuff (skuff 1)	550-arksskuff (tilleggsutstyr)	2000-arksskuff (tilleggsutstyr)	Flerbruksmater	Tosidigenhet
C5-konvolutt	162 x 229 mm	X	X	X	✓	X
B5-konvolutt	176 x 250 mm	X	X	X	✓	X
Annen konvolutt²	85,7 x 165 mm til 215,9 x 355,6 mm	X	X	X	✓	X

¹ Støttes bare av C792-modeller.

² Denne innstillingen formaterer konvoluttene for 215,9 x 355,6 mm hvis ikke størrelsen er definert av programvaren.

Oppbevare papir

Følg disse retningslinjene for oppbevaring av papir for å unngå papirstopp og ujevn utskriftskvalitet:

- Du oppnår best resultat hvis du oppbevarer papir et sted der temperaturen er 21 °C og den relative luftfuktigheten er 40 %. De fleste etikettprodusenter anbefaler at utskrift foregår et sted der temperaturen ligger mellom 18 til 24 °C med en relativ luftfuktighet mellom 40 og 60 %.
- Oppbevar papir i kartonger hvis mulig, og på paller eller i hyller i stedet for rett på gulvet.
- Oppbevar enkeltpakker på en flat overflate.
- Ikke sett noe oppå enkeltpakkene med papir.


Unngå papirstopp

Anbefalinger for papirskuffer

- Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.
- Ikke ta ut skuffer mens skriveren skriver ut.
- Ikke sett inn skuffer mens skriveren skriver ut. Legg papir i skuffen før utskriften startes, eller vent til du får beskjed om å legge i papir.
- Ikke legg i for mye papir. Pass på at utskriftsmaterialet ikke overstiger den angitte maksimumshøyden.
- Kontroller at papirførerne i skuffen eller flerbruksmateren er riktig plassert, og at de ikke presses for hardt mot papiret eller konvoluttene.
- Skyv skuffen helt inn når du har lagt i papir.

Papir anbefalinger

- Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.
- Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.
- Bøy og rett ut papiret før du legger det i skriveren.

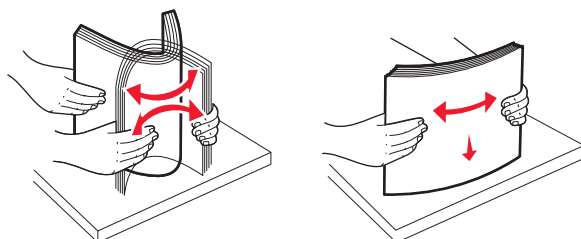

- Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- Ikke bland forskjellige papirstørrelser, -vekter eller -typer i samme bunke.
- Kontroller at alle papirstørrelser og -typer er riktig angitt på menyene på skriverens kontrollpanel.
- Oppbevar papiret i henhold til produsentens anbefalinger.