

Mapa de menus

Lista de menus

Suprimentos

Cartucho ciano
 Cartucho magenta
 Cartucho amarelo
 Cartucho preto
 Recipiente de resíduo de toner
 Fusor
 Módulo de transferência
 Grampos
 Caixa de perfuração

Menu de papel

Origem padrão
 Tamanho/tipo do papel
 Configurar MP
 Tamanho substituto
 Textura do papel
 Peso do papel
 Alimentação de papel
 Tipos personalizados
 Nomes personalizados
 Nomes de bandeja personalizados
 Configuração universal
 Configuração da bandeja

Relatórios

Página de definições de menu
 Estatísticas do dispositivo
 Página de configuração de rede
 Página de configuração [x] de rede
 Lista de perfis
 Fontes de impressão
 Diretório de impressão
 Relatório de propriedade

Definições

Definições gerais
 Menu da unidade flash
 Configurações de impressão
 Menu Configurar
 Menu Acabamento
 Menu Qualidade
 Menu Contagem de trabalhos
 Menu Utilitários
 Menu XPS
 Menu PDF
 Menu PostScript
 Menu Emulação PCL
 Menu HTML
 Menu Imagem

Segurança

Definições de segurança variadas
 Impressão confidencial
 Limpeza de disco
 Registro de auditoria de segurança
 Definir data e hora

Rede/Portas


NIC ativo
 Rede padrão ou Rede [x]*
 USB padrão
 Paralela [x]
 Serial [x]
 Configurar SMTP

Ajuda

Imprimir todas as guias
 Qualidade de cores
 Qualidade da impressão
 Guia de impressão
 Guia de mídia
 Guia de defeitos de impressão
 Mapa de menus
 Guia informativo
 Guia de conexão
 Guia de mudança
 Guia de suprimentos

* Dependendo da configuração da impressora, esse menu é exibido como Rede padrão, Rede [x] ou Rede sem fio.

Aprendendo sobre o painel de controle da impressora

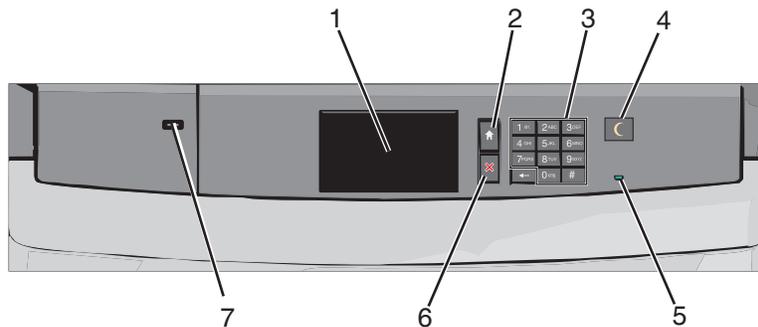

Item	Descrição
1	Visor Mostra o status da impressora
2	Início Permite voltar para a tela Bem-vindo
3	Teclado Permite inserir números, letras ou símbolos na impressora
4	Suspend Ativa o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação Veja a seguir os status da luz do indicador e do botão Suspend: <ul style="list-style-type: none"> Entrando ou saindo do Modo de suspensão — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspend fica apagado. Operando no Modo de suspensão — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspend fica totalmente âmbar. Entrando ou saindo do Modo de hibernação — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspend pisca em âmbar. Operando no Modo de hibernação — a luz do indicador fica apagada, o botão Suspend pisca em âmbar durante 1/10 de segundo e depois fica apagado por 1,9 segundos em um padrão de pulsação. As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão: <ul style="list-style-type: none"> Tocar na tela ou pressionar qualquer botão de hardware. Abrir uma bandeja de entrada, tampa ou porta. Enviar um trabalho de impressão do computador. Realizar um POR (Power On Reset) usando a chave liga/desliga principal.
5	Luz do indicador Desativado — a impressora está desligada. Verde intermitente — a impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo. Verde sólido — a impressora está ligada, porém ociosa. Vermelho sólido — é necessária a intervenção do operador.
6	Parar/Cancelar Interrompe todas as atividades da impressora Nota: é exibida uma lista de opções quando Stopped (Parado) é exibida no visor.
7	Porta USB Permite conectar um adaptador Bluetooth USB ou uma unidade flash à impressora Nota: somente a porta USB frontal suporta unidades flash.