

## Guia de mídia

A impressora suporta os seguintes tamanhos de papel e outras mídias especiais. Selecione tamanhos personalizados até o máximo especificado para a definição Universal.

### Tamanhos de papel suportados

As medidas aplicam-se apenas à impressão simplex (em um lado do papel). Para a impressão duplex (em frente e verso), o tamanho mínimo é 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 pol).

Tamanho do papel	Dimensões	Bandeja padrão para 550 folhas (Bandeja 1)	Bandeja opcional para 550 folhas	Bandeja opcional para 2,000 folhas	Alimentador multi-uso	Duplexador
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol)	✓	✓	x	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol)	x	x	x	✓	x
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol)	✓	✓	x	✓	✓
<b>Carta</b>	215.9 x 279.4 mm (8,5 x 11 pol)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Ofício</b>	215.9 x 355.6 mm (8,5 x 14 pol)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executivo</b>	184.2 x 266.7 mm (7,25 x 10,5 pol)	✓	✓	x	✓	✓
<b>Ofício (México)</b>	215.9 x 340.4 mm (8,5 x 13,4 pol)	✓	✓	x	✓	✓
<b>Fólio</b>	215.9 x 330.2 mm (8,5 x 13 pol)	✓	✓	x	✓	✓
<b>Statement</b>	139.7 x 215.9 mm (5,5 x 8,5 pol)	✓	✓	x	✓	✓

<sup>1</sup> Suportado apenas em modelos C792.

<sup>2</sup> Formata a definição do tamanho do envelope para 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo de software.

Tamanho do papel	Dimensões	Bandeja padrão para 550 folhas (Bandeja 1)	Bandeja opcional para 550 folhas	Bandeja opcional para 2,000 folhas	Alimentador multi-uso	Duplexador
<b>Universal</b> <b>Nota:</b> desligue a detecção de tamanho para suportar tamanhos universais que estão próximos dos tamanhos padrão de mídia.	148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 pol a 8,5 x 14 pol)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 pol) a (215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol)	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 pol) a 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 pol) <sup>1</sup>	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 pol) a 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 pol) <sup>1</sup>	X	X	X	✓	X
Envelope <b>7 3/4 Envelope (Monarch)</b>	98.4 x 190.5 mm (3,875 x 7,5 pol)	X	X	X	✓	X
Envelope <b>9</b>	98.4 x 226.1 mm (3,875 x 8,9 pol)	X	X	X	✓	X
Envelope <b>Com 10</b>	104.8 x 241.3 mm (4,12 x 9,5 pol)	X	X	X	✓	X
Envelope <b>DL</b>	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol)	X	X	X	✓	X
Envelope <b>C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol)	X	X	X	✓	X
Envelope <b>B5</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol)	X	X	X	✓	X
<b>Outro envelope<sup>2</sup></b>	85.7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 pol a 8,5 x 14 pol)	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Suportado apenas em modelos C792.

<sup>2</sup> Formata a definição do tamanho do envelope para 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo de software.

## Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas sempre que possível e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.


## Evitando atolamentos

### Recomendações para bandeja de papel

- Verifique se o papel está plano na bandeja.
- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-a antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-la.
- Não coloque papel em excesso. Verifique se a altura da pilha não excede a altura máxima indicada.
- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente após colocar o papel.

### Recomendações para papel

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione e arrume o papel antes de colocá-lo.

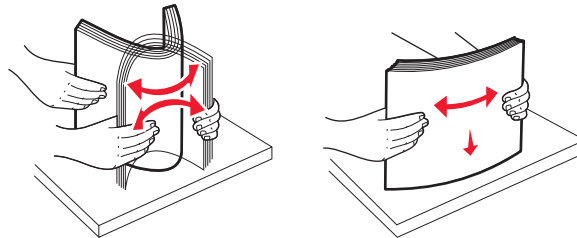

- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, gramaturas ou tipos de papel na mesma pilha.
- Verifique se todos os tamanhos e tipos de papel estão definidos corretamente nos menus do painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.