

## Ghid privind suporturile

Imprimanta acceptă următoarele dimensiuni de hârtie și alte suporturi speciale. Selectați dimensiuni particularizate până la valorile maxime specificate în setarea Universal.

### Dimensiuni de hârtie acceptate

Măsurătorile se aplică numai pentru imprimarea pe o singură față (simplex). Pentru imprimarea duplex (pe ambele fețe), dimensiunea minimă este de 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 inchi).

Paper size (Dimensiune hârtie)	Dimensiuni	Tavă standard de 550 de coli (Tava 1)	Tavă opțională de 550 de coli	Tavă opțională de 2000 de coli	Alimentator multifuncțional	Duplex
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inchi)	✓	✓	X	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inchi)	X	X	X	✓	X
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inchi)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Letter</b>	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inchi)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Oficio (Mexic)</b>	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inchi)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Statement</b>	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inchi)	✓	✓	X	✓	✓

<sup>1</sup> Acceptat numai de modelele C792.

<sup>2</sup> Această opțiune formatează setarea de dimensiune pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

Paper size (Dimensiune hârtie)	Dimensiuni	Tavă standard de 550 de coli (Tava 1)	Tavă opțională de 550 de coli	Tavă opțională de 2000 de coli	Alimentator multifuncțional	Duplex
<b>Universal</b> <b>Notă:</b> Dezactivați senzorul de dimensiune, pentru a accepta dimensiuni universale apropiate dimensiunilor standard ale suporturilor.	148 x 210 mm până la 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 inchi până la 8,5 x 14 inchi)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) până la 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi)	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) până la 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 inchi) <sup>1</sup>	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) până la 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inchi) <sup>1</sup>	X	X	X	✓	X
<b>Plic 7 3/4 (Monarch)</b>	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inchi)	X	X	X	✓	X
<b>Plic 9</b>	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 inchi)	X	X	X	✓	X
<b>Plic Com 10</b>	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inchi)	X	X	X	✓	X
<b>Plic DL</b>	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inchi)	X	X	X	✓	X
<b>Plic C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inchi)	X	X	X	✓	X
<b>Plic B5</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inchi)	X	X	X	✓	X
<b>Altă dimensiune plic<sup>2</sup></b>	85,7 x 165 mm până la 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 inchi până la 8,5 x 14 inchi)	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Acceptat numai de modelele C792.

<sup>2</sup> Această opțiune formatează setarea de dimensiune pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

## Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă tipărirea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Dacă este posibil, depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.


## Evitarea blocajelor

### Recomandări privind tava pentru hârtie

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.
- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că înălțimea stivei nu depășește înălțimea maximă indicată.
- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă prea tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava.

### Recomandări privind hârtia

- Utilizați numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Flexați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.

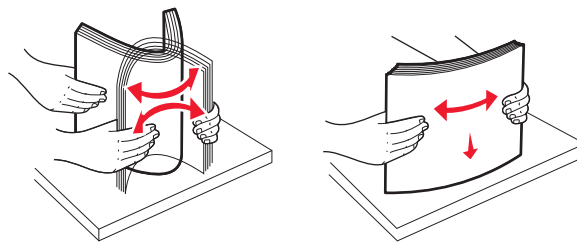

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași stivă.
- Asigurați-vă că toate dimensiunile și tipurile sunt setate corect în meniurile din panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.