



C790 Series

Brugervejledning

September 2011

www.lexmark.com

Maskintype(r):

5062

Model(ler):

210, 230, 235

Indhold

Sikkerhedsoplysninger.....	11
Oplysninger om printeren.....	13
Tak, fordi du valgte denne printer!.....	13
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	13
Valg af placering til printeren.....	14
Printerkonfigurationer.....	15
Beskrivelse af printerens kontrolpanel.....	16
Beskrivelse af startskærm billedet.....	18
Om startskærm billedet.....	18
Brug af knapperne på berøringsskærmen.....	19
Opsætning og brug af startskærmsprogrammer.....	22
Adgang til den integrerede webserver.....	22
Aktivere startskærmsprogrammer.....	22
Eksport og import af en konfiguration via Embedded Web Server.....	25
Yderligere printeropsætning.....	26
Installation af interne optioner.....	26
Tilgængelige interne indstillinger	26
Brug af sikkerhedslåsen	27
Adgang til systemkortet	28
Installation af et hukommelseskort	31
Installation af et flashhukommelses- eller firmwarekort.....	33
Installation af en intern løsningsport.....	34
Installation af en printerharddisk	38
Fjerne printerens harddisk.....	43
Installationsrækkefølge.....	44
Installation af bakkeoptioner.....	44
Understøttede efterbehandlingsfunktioner.....	45
Tilslutte kabler.....	47
Kontrol af printerens indstillinger.....	48
Udskrivning af en side med menuindstillinger.....	48
Udskrivning af en netværkskonfigurationsside	49
Opsætning af printersoftware.....	49
Installation af printersoftware.....	49

Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren	50
Opsætning af trådløs udskrivning.....	51
Information, som du vil få brug for til at installere printeren på et trådløst netværk	51
Installation af printeren i et trådløst netværk (Windows)	51
Installation af printeren i et trådløst netværk (Macintosh)	53
Installation af printeren i et kabelnetværk.....	55
Ændring af portindstillinger efter installation af en ny intern løsningsport til netværk.....	58
Opsætning af seriel udskrivning.....	59

Minimering af printerens miljøpåvirkning.....62

Spare papir og toner.....	62
Bruge genbrugspapir	62
Besparelse på forbrugsstoffer	62
Spare energi.....	63
Bruge Økotilstand	63
Reduktion af printerstøj.....	63
Tilpasse slumringstilstand.....	64
Brug af dvaletilstand	64
Justere lysstyrke for displayet.....	65
Genbrug.....	65
Genbrug af Lexmark-produkter	66
Genbruge Lexmark-emballage.....	66
Returnering af Lexmark tonerkassetter til genbrug eller genvinding	66

Ilægning af papir og specialmedier.....67

Angivelse af papirstørrelse og -type.....	67
Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal.....	67
Ilægning af printmedie i standard- eller valgfri skuffe til 550 ark.....	68
Ilægning af medier i højkapacitetsarkføderen til 2000 ark.....	71
Ilægning af papir i MP-arkføderen.....	73
Bakkesammenkædning og fjernelse af bakkesammenkædning.....	76
Skuffesammenkædning	76
Fjern skuffesammenkædning	76
Sammenkædning af udskriftsbakker	76
Angivelse af et specialnavn til papirtypen	77
Tildeling af et specialpapirtypenavn	77
Konfiguration af et brugerdefineret navn.....	77

Vejledning til papir og specialmedier.....78

Retningslinjer for papir.....	78
Papirkendetegn.....	78

Ikke-brugbart papir	79
Valg af papir	79
Valg af fortrykte formularer og brevpapir	79
Brug af genbrugspapir	80
Opbevaring af papir.....	80
Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt.....	81
Understøttede papirstørrelser.....	81
Understøttede papirtyper og -vægte.....	82

Udskrivning.....84

Udskrivning af et dokument.....	84
Udskrivning af et dokument	84
Udskrivning i sort og hvidt	84
justere tonersvævningsgrad	84
Udskrivning fra et flashdrev.....	85
Udskrivning fra et flashdrev	85
Understøttede flashdrev og filtyper	86
Udskrivning af specialdokumenter.....	87
Tip om brug af brevpapir	87
Tip til brug af transparente	87
Tip om brug af konvolutter	87
Tip til brug af etiketter	88
Brug af karton	89
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	89
Sådan gemmes udskriftsjob i printeren	89
Udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job.....	90
Udskrivning af oplysningssider.....	90
Udskrivning af skrifttypeeksempler	90
Udskrive en liste m. indhold	91
Annullering af et udskriftsjob.....	91
Annullering af udskriftsjob fra printerens kontrolpanel	91
Annullering af et udskriftsjob fra computeren	91

Beskrivelse af printermenuer.....93

Liste over menuer.....	93
Menuen Forbrugsstoffer.....	94
Menuen Papir.....	95
Standardkilde, menu.....	95
Menuen Papirstørrelse/type	96
Menuen Konfigurer MP	99
Menuen Erstat med størrelse	99
Menuen papirstruktur	99

Menuen Papirvægt	101
Menuen Ilægning af papir.....	103
Menuen Specialtyper	104
Menuen Brugerdefinerede navne	105
Menuen Brugerdefinerede bakkenavne	105
Menuen Indstilling af Universal	105
Menuen Bakkeopsætning.....	106
Menuen Rapporter.....	107
Menuen Rapporter	107
Netværk/Porte, menu.....	108
Menuen Aktiv NIC.....	108
Standard netværk eller netværk [x] menuer	108
Netværksrapport, menu	110
Menuen Netværkskort.....	110
TCP/IP, menu	110
Menuen IPv6.....	112
Menuen Trådløs.....	112
Menuen AppleTalk.....	113
Standard-USB, menu.....	114
Parallel [x] menu	115
Seriel [x] menu	117
SMTP-opsætning, menu	120
Menuen Sikkerhed.....	121
Menuen Diverse sikkerhedsindstillinger	121
Menu for fortrolig udskrivning	122
Menuen Slet disk	122
Menu for sikkerhedslogfil	124
Menuen Indstil dato og klokkeslæt	124
Indstillinger, menu.....	125
Menuen Generelle indstillinger	125
Menuen Flashdrev	133
Opsætning, menu	135
Menuen Jobstatistik.....	137
Menuen Efterbehandling.....	138
Menuen Kvalitet	140
Menuen Værktøjer	143
XPS-menu.....	144
Menuen PDF	144
Menuen PostScript	145
Menuen PCL-emulering	145
Menuen HTML	148
Menuen Billede.....	149
Menuen Hjælp.....	149

Sikring af hukommelsen, inden du flytter printeren.....	151
Erklæring om flygtighed.....	151
Slette harddiskens flygtige hukommelse.....	151
Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse.....	152
Slette printerharddiskens hukommelse.....	152
Konfiguration af printerharddiskkryptering.....	153
Vedligeholdelse af printeren.....	154
Rengøring af printerens yderside.....	154
Rengøring af printhovedlinserne.....	154
Opbevaring af forbrugsstoffer.....	155
Kontrol af status for forbrugsstoffer.....	156
Kontrol af status for forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel	156
Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer	156
Bestilling af forbrugsstoffer.....	156
Bestilling af en tonerkassette	156
Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul	157
Bestilling af en spildtonerflaske	157
Bestilling af hæftekassetter	157
Bestilling af rensesæt.....	158
Udskiftning af forbrugsstoffer.....	158
Udskiftning af en printerkassette	158
Udskiftning af spildtonerflaske	161
Flytte printeren.....	162
Inden printeren flyttes.....	162
Flytning af printeren til et andet sted.....	163
Transport af printeren	163
Administrativ support.....	164
Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger.....	164
Brug af den medfølgende webserver.....	164
Kontrol af det virtuelle display.....	164
Kontrol af printerens status.....	165
Indstilling af e-mail-advarsler.....	165
Visning af rapporter.....	165
Gendannelse af fabriksindstillingerne.....	166
Fjernelse af papirstop.....	167
Undgå papirstop.....	167

Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering.....	168
200 papirstop.....	169
201 papirstop.....	169
202-203 papirstop.....	170
230 papirstop.....	171
231-239 papirstop.....	172
24x papirstop.....	172
250 papirstop.....	173
400-403 og 460-461 papirstop.....	174
431-454 og 456-458 papirstop.....	175
455 hæftestop.....	175

Fejlfinding.....178

Kontrol af en printer, som ikke svarer.....	178
Beskrivelse af printermeddelelser.....	178
Justering af farver	178
Der er opstået en fejl med USB-drevet. Fjern og indsæt drevet igen.....	178
Skift [papirkilde] til [specialtypenavn]	178
Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn], ilæg [retning]	178
Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn]	179
Skift fra [papirkilde] til [specialstreng], ilæg [retning]	179
Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype].....	179
Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype], ilæg [retning]	179
Luk dækslet til papirtransportenheden	179
Luk venstre sidepanel	179
Luk panel til [tray]	180
Luk efterbehandlerens sidepanel	180
Luk topdæksel til efterbehandler	180
Luk frontpanelet	180
Diskfejl	180
Disk næsten fuld. Sikker sletning af harddisken.	180
Diskproblem.....	180
Tøm hulningsboks.....	180
Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.	181
Isæt en hæftekassette	181
Isæt bakke [x].....	181
Isæt hulningsboks	181
Installer bakke [x].....	181
Installer konvolutføder	181
Installer bakke [x].....	182
Indlæs [src] med [custom type name]	182
Indlæs [src] med [custom string]	182

Indlæs [src] med [size]	182
Indlæs [src] med [type] [size].....	183
Indlæs [custom type name] i den manuelle føder.....	183
Indlæs [custom string] i den manuelle arkføder.....	183
Læg [papirtype] [papirstørrelse] i den manuelle arkføder	183
Ilæg hæfteklammer	183
Behov for papirskift	184
Genindsæt bakke [x]	184
Genindsæt bakke [x] – [y]	184
Fjern papir fra standard outputbakke.....	185
Fjern papir fra bakke [x].....	185
Fjern papir fra alle bakker	185
Fjern papir fra [linked set bin name]	185
Fjern emballage, [area name]	185
Gendan tilbageholdte job?	185
Skub efterbehandleren mod venstre	185
Visse tilbageholdte blev ikke gendannet	185
Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet	186
Ikke-understøttet disk.....	186
31.xx Manglende eller defekt [color] patron	186
32.xx <color> patronens varenummer understøttes ikke af enheden	186
34 Forkert papirstørrelse, åbn [src]	186
35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer	186
36 Printerservice er påkrævet	187
37 Ikke nok hukommelse til at sortere job	187
37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragmentering	187
37 Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet	187
37 Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet	187
38 Hukommelsen er fuld	187
39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet	187
40 Ugyldig genopfyldning af [color]. Udskift patron.....	188
51 Defekt Flash fundet	188
52 Der er ikke plads nok i Flash-hukommelsen til ressourcerne	188
53 Uformateret flash fundet.....	188
54 Fejl på seriellport [x]	188
54 Softwarefejl i standardnetværk	188
54 Netværk [x] softwarefejl	189
55 Ikke-understøttet indstilling i port [x]	189
56 Parallelport [x] deaktiveret	189
56 Seriellport [x] deaktiveret	189
56 Standard USB port deaktiveret	189
56 Standardparallelport deaktiveret	190
56 USB-port [x] deaktiveret	190
57 Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job er ikke genindlæst	190
58 Input-konfig.fejl	190

58 Der er isat for mange bakker	190
58 For mange diske er installeret	191
58 For mange flashoptioner er installeret	191
58 Der er for mange skuffer monteret	191
59 Inkompatibel outputbakke [x]	191
61 Fjern defekt disk	191
62 Disken er fuld	192
80.xx Fuser næsten opbrugt	192
80.xx Fuser snart opbrugt	192
80.xx Udskift fuser	192
80.xx Fuser mangler	192
82.xx Spildtonerflaske er næsten fuld	192
82.xx Udskift spildtonerflaske	192
82.xx Spildtonerflaske mangler	193
83.xx Advarsel om levetid for overføringsmodul	193
83.xx Overførselsmodul mangler	193
83.xx Udskift overførselsmodulet	193
88.xx [color] patron næsten tom	193
88.xx [color] patron er næsten tom	193
88.xx [Color] patron meget lav	193
88.xx [Color] patron næsten tom	194
1565 Emul-fejl. Isæt emul-option	194
Løsning af udskrivningsproblemer	194
PDF-filer på flere sprog udskrives ikke	194
Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber	194
Fejlmeddelelse om læsning af USB-drev vises	194
Udskriftsjob udskrives ikke	194
Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke	195
Udskriftsjobbet tager længere tid end forventet	196
Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir	196
Der udskrives forkerte tegn	196
Skuffesammenkædning virker ikke	197
Store job sorteres ikke	197
Uventede sideskift	197
Løsning af problemer med startskærmsprogrammer	198
Der er opstået en programfejl	198
Løsning af problemer	198
Option fungerer ikke korrekt eller afsluttes efter installationen	198
Problemer med papirbakke	199
problemer med bakke til 2.000 ark	199
Kan ikke registrere flashhukommelseskort	200
Kan ikke registrere printerharddisken	200
Den interne løsningsport fungerer ikke korrekt	200
Den interne printerserver fungerer ikke korrekt	200

Hukommelseskort.....	201
USB/parallelinterfacekortet fungerer ikke korrekt.....	201
Løse problemer med papirindføring.....	201
Der opstår ofte papirstop	201
Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet	202
Fastklemt sider udskrives ikke igen	202
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten.....	202
Printeren udskriver tomme sider.....	202
Tegn er hakkede eller har uens kanter	203
Beskårne billeder	203
Der vises tynde vandrette linjer på farveudskrifter	203
Der vises skyggebilleder på udskrifterne	204
Der er grå baggrund på udskrifterne	204
Forkerte margener.....	205
Der vises en lys farvet linje, hvid linje eller linje i forkert farve på udskrifterne.....	205
Papiret krøller	206
Uregelmæssig udskrivning.....	206
Udskriften er for mørk	207
Udskriften er for lys	207
Der forekommer gentagne fejl på udskrifterne.....	208
Skæve udskrifter	209
Der vises sorte sider eller sider, der kun indeholder farve, på udskrifterne	209
Der er sorte eller hvide striber på transparenterne eller papiret.....	210
Stribede vandrette linjer vises på udskrifter.....	211
Der vises tonerslør eller baggrundsskravering på siden	211
Toneren smitter af.....	212
Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig.....	212
Ujævn udskriftstæthed	213
Løsning af problemer med farvekvalitet.....	213
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning	213
Den indbyggede webserver kan ikke åbne.....	216
Kontroller netværksforbindelsen.....	216
Kontroller den adresse, der er angivet i webbrowseren	216
Deaktiver webproxyserverne midlertidigt.....	216
Kontakt til kundesupport.....	216
Meddelelser.....	217
Produktoplysninger.....	217
Meddelelse om udgave.....	217
Strømforbrug.....	221
Indeks.....	229

Sikkerhedsoplysninger

Tilslut netledningen til en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse i nærheden af produktet.

Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen.

I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printerens vægt er på mere end 18 kg. (40 lb) og der kræves to eller flere trænede personer, for at løfte den sikkert.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Følg disse retningslinjer med henblik på at undgå personskafe eller beskadigelse af printeren:

- Sluk for printeren, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den.
- Løft printeren af den ekstra skuffe, og sæt den ved siden af, i stedet for at prøve at løfte både skuffen og printeren på samme tid.

Bemærk! Brug håndtagene på siden af printeren til at løfte med.

Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af faxfunktionen, netledningen eller telefonen, når det lynrer.

 **FORSIGTIG! VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra inventar for øget stabilitet. Du skal bruge enten en printerstand eller et printerstativ, hvis du bruger højkapacitetsbakke, en dupleksenhed eller mere end én input-option. Hvis du har købt en multifunktionsprinter (MFP), der scanner, kopierer og faxer, har du måske brug for ekstra inventar. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Isæt hver enkelt papirskuffe eller bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre skuffer eller bakker er lukkede, indtil der er brug for dem.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Oplysninger om printeren

Tak, fordi du valgte denne printer!

Vi har arbejdet hårdt for at sikre, at den lever op til dine behov.

Du kan komme i gang med at bruge din nye printer ved hjælp af opsætningsmaterialerne, som fulgte med printeren, og ved at skimme *Brugervejledningen*, for at se, hvordan du udfører grundlæggende opgaver. Læs *Brugervejledningen* grundigt for at få det meste ud af printeren, og sørg for at bruge de seneste opdateringer på vores websted.

Vi er engageret i at levere ydelse og værdi i vore printere, og vi vil være sikre på, at du er tilfreds. Hvis du støder på problemer, så vil en af vores kyndige supportrepræsentanter med glæde hjælpe dig hurtigt tilbage på rette vej. Hvis du støder på noget, som du mener, at vi kan gøre bedre, så fortæl os det. Du er jo årsagen til, at vi gør hvad vi gør, så dine forslag hjælper os med at forbedre vores service.

Sådan finder du oplysninger om printeren

Det, du søger	Finder du her
Vejledning til startkonfiguration: - Tilslutning af printeren - Installation af printersoftwaren	Dokumentation til installation – Dokumentationen til installation fulgte med printeren og er også tilgængelig på Lexmarks websted på http://support.lexmark.com .
Yderligere konfiguration og vejledning til brug af printeren: - Valg og lagring af papir og specialmedier - Ilægning af papir - Konfiguration af printerindstillinger - Visning og udskrivning af dokumenter og fotos - Konfiguration og brug af printersoftwaren - Konfiguration af printeren på et netværk (afhængigt af printermodellen) - Pleje og vedligeholdelse af printeren - Fejlfinding og løsning af problemer	<i>Brugervejledning</i> – <i>Brugervejledningen</i> er tilgængelig på cd'en <i>Software og dokumentation</i> . Du kan finde opdateringer på vores websted på http://support.lexmark.com .
Vejledning til: - Installation af printeren vha. automatiseret eller avanceret trådløs opsætning - Tilslutning af printeren til et Ethernet- eller trådløst netværk - Fejlfinding i problemer med printerforbindelse	<i>Netværksvejledning</i> – Åbn cd'en <i>Software og dokumentation</i> , og søg efter <i>Printer- og softwaredokumentation</i> under mappen Pubs. Klik på linket Netværksvejledning på listen over udgivelser.

Det, du søger	Finder du her
Hjælp til brugen af printersoftwaren	Hjælp til Windows eller Mac – Åbn et printersoftwareprogram eller -applikation, og klik derefter på Hjælp. Klik på  for at få vist kontekstafhængige oplysninger. Bemærkninger: - Hjælpen installeres automatisk sammen med printersoftwaren. - Printersoftwaren findes i mappen med printerprogrammet eller på skrivebordet, afhængigt af operativsystemet.
De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og teknisk support: - Dokumentation - Hentning af drivere - Support via livechat - E-mail-support - Telefonisk support	Lexmarks websted for support - http://support.lexmark.com Bemærk! Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted. Supporttelefonnumre og åbningstider for dit land eller område findes på supportwebstedet eller på den trykte garanti, der blev leveret sammen med din printer. Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter support, så de kan betjene dig hurtigere: - Maskintypenummer - Serienummer - Købsdato - Butik, hvor varen er købt
Garantioplysninger	Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område: I USA – Se erklæringen om begrænset garanti, der følger med denne printer, eller gå til http://support.lexmark.com. Øvrige lande og områder – Se den trykte garanti, der fulgte med printeren.


Valg af placering til printeren



FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end kg, og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.

Når du vælger en placering til printeren, skal der være rigelig med plads til at kunne åbne bakker, dæksler og døre. Hvis du regner med at installere ekstraudstyr, skal du også sørge for rigelig plads til dette. Det er vigtigt at sørge for dette:

- Sørg for, at luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standard.
- Sørg for at underlaget er fladt, solidt og stabilt.
- Sørg for at holde printeren:
 - Væk fra direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater og ventilatorer
 - Væk fra direkte sollys, ekstrem fugt eller voldsomme temperaturudsving
 - Ren, tør og støvfri
- Sørg for ordentlig ventilation ved at følge anbefalingerne for luft omkring printeren:

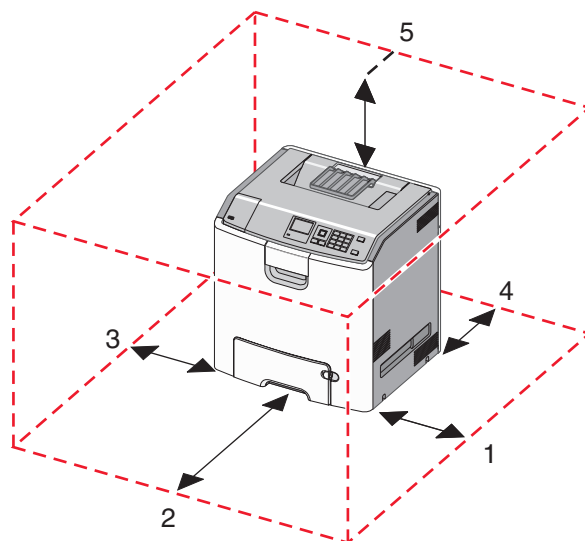


1	152.4 mm (6,0 tommer)
2	101.6 mm (4,0 tommer)
3	609.6 mm (24,0 tommer)
4	381 mm (15,0 tommer)
5	304.8 mm (12,0 tommer)

Printerkonfigurationer


 **FORSIGTIG! VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller en printerbord, hvis du bruger en arkføder med høj kapacitet, en dupleksenhed og en indførringsenhed eller mere end én indførringsenhed. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Du kan konfigurere din basisprinter ved at tilføje valgfri bakker.

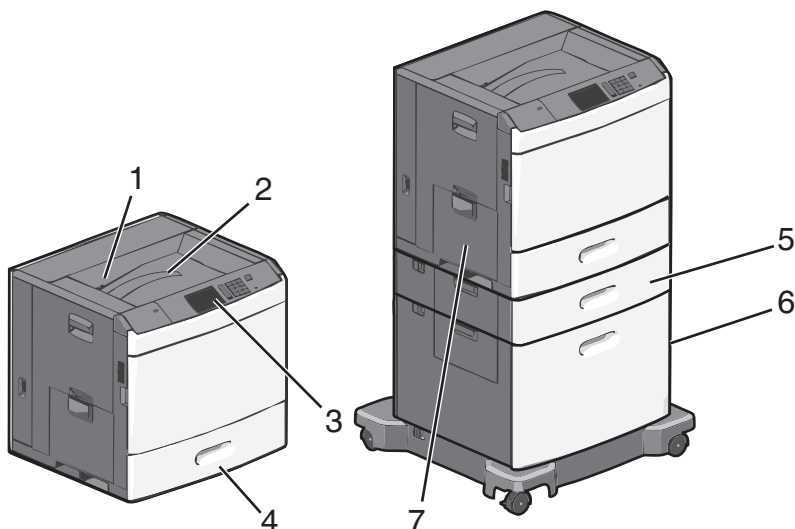

1	Standardudskriftsbakke
2	Wire-holder
3	Printerens kontrolpanel
4	Standardbakke til 550 ark
5	Valgfri bakke til 550 ark
6	2.000-arks arkføder med høj kapacitet (ekstraudstyr)
7	MP-arkføder

Beskrivelse af printerens kontrolpanel

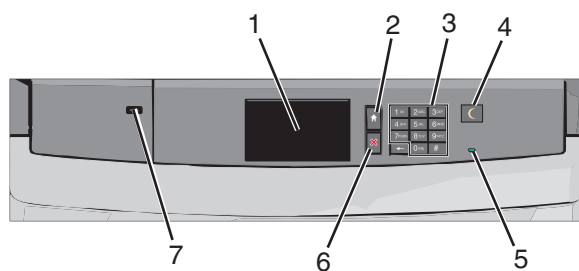

Komponent		Beskrivelse
1	Vis	Viser status for printeren
2	Privat	Lader dig navigere tilbage til startskærmen
3	tastatur	Lader dig indtaste tal, bogstaver eller symboler på printeren


Komponent	Beskrivelse
4 Slumring	Aktiverer slumre- eller dvaletilstand I det følgende vises statusser for indikatorlys og slumreknappen: • Indtræde i eller vågne efter slumretilstand – Indikatorlyset lyser helt grønt, slumreknappen er ikke oplyst. • Drift i slumretilstand – Indikatorlyset lyser helt grønt, slumreknappen lyser helt gult. • Indtræde i eller vågne efter dvaletilstand – Indikatorlyset lyser helt grønt, slumreknappen blinker gult. • Drift i dvaletilstand – Indikatorlyset lyser ikke, slumreknappen blinker gult i 1/10 sekund og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i impulsmønster. Følgende handlinger vækker printeren efter slumring: • Tryk på skærmen eller en af de fysiske knapper. • Åbning af indlæsningsbakke, dæksel, dør eller panel på printeren. • Afsendelse af udskriftsjob fra computeren. • Foretagelse af POR-nulstilling med hovedstrømkontakt.
5 Indikatorlampe	Fra – Printeren er slukket. Blinker grønt – Printeren varmer op, behandler data eller udskriver. Lyser grønt - Printeren er tændt, men ikke i brug. Lyser rødt – Der er behov for brugerindgriben.
6 Stop/Annuller	Stopper al printeraktivitet Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet.
7 USB-port	Lader dig tilslutte en USB Bluetooth-adapter eller et flashdrev til printeren Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev.

Beskrivelse af startskærm-billedet

Om startskærm-billedet

Når printeren tændes, vises et basisskærm-billede, kaldet startskærm-billedet, på displayet. Brug knapperne på startskærm-billedet og ikonerne til at starte en handling.

Bemærk! Afhængigt af dine indstillinger, den administrative opsætning og aktive integrerede løsninger kan dine skærm-billeder og knapper afvige lidt fra de viste.

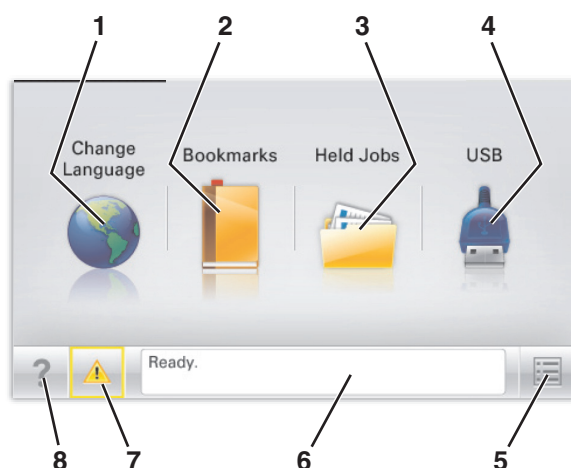

Tryk på		For at
1	Skift sprog	Skift primært sprog på printeren.
2	Bogmærker	Opret, organisér og gem en række bogmærker (URL'er) i en træstrukturvisning med mapper og fillinks. Bemærk! Træstrukturen inkluderer ikke bogmærker oprettet inden for Formularer og favoritter , og dem i træet er ikke anvendelige fra Formularer and favoritter .
3	Tilbageholdte job	Vis alle aktuelle tilbageholdte job.
4	USB eller USB Thumbdrive	Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev. Bemærk! Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startsidens, mens der er sluttet et hukommelseskort eller flashdrev til printeren.
5	Menuer	Få adgang til printermenuerne. Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar -tilstand.
6	Statusbeskedbjælke	- Vis den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget. - Vis printerforhold, f.eks. Fuser mangler eller Kassette snart tom. - Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem.
7	Status/forbrugsstoffer	- Vis en advarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen. - Få adgang til meddelelsskærm-billedet og få flere oplysninger om meddelelsen samt, hvordan man fjerner den.

Tryk på	For at
8	Tip
	Åbn kontekstafhængige Hjælp-oplysninger på berøringsskærmen.


Denne kan også vises på startskærm-billedet:

Tryk på	For at
Søg efter Tilbageholdte job	Søg efter aktuelle tilbageholdte job.

Brug af knapperne på berøringsskærmen

Bemærk! Startskærmen, dens ikoner og dens knapper afhænger muligvis af startskærmens tilpassede indstillinger, administrative konfiguration samt aktive integrerede løsninger.

Eksempel på berøringsskærm

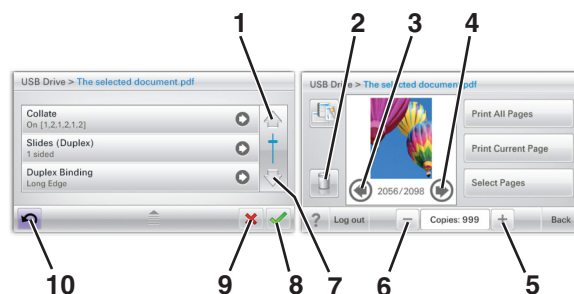

	Tryk på	For at
1	Pil op 	Rul op.
2	Slettemappe 	Slette den fil, du har markeret.
3	venstre pil 	Rul til venstre.
4	Højre pil 	Rul til højre.

	Tryk på	For at
5	Højre rulleknop 	Rul op til en anden værdi i stigende rækkefølge.
6	Venstre rulleknop 	Rul ned til en anden værdi i faldende rækkefølge.
7	Pil ned 	Rul ned.
8	Accepter 	Gem en indstilling.
9	Annuller 	• Annuller en handling eller et valg. • Gå ud af et skærbillede og tilbage til forrige skærm.
10	Bagside 	Navigerer tilbage til den foregående skærm.

Andre knapper på berøringsskærmen

Tryk på	For at
Afslut 	Afslutte den aktuelle skærm og vende tilbage til startskærmen.
Radioknap 	Vælg eller ryd et element.

Funktioner

Funktion	Beskrivelse
Menusporingslinje: <u>Menuer > Settings (Indstillinger) > Udskriftsindstillinger > Antal kopier</u>	En menusporlinje findes øverst på hvert menuskærbillede. Denne funktion fungerer som et spor, der viser den vej, der er anvendt for at nå til den aktuelle menu. Den angiver den præcise placering inden for menuerne. Antal kopier er ikke understreget, da dette er det aktuelle skærbillede. Hvis denne funktion anvendes i skærbilledet Antal kopier, før antal kopier er angivet og gemt, gemmes valget ikke, og det bliver ikke brugerens standardindstilling.
Orientering om tilsynsmeddelelse 	Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker.
Advarsel 	Hvis der opstår en fejltilstand, vises dette ikon.

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Bemærkninger:

- Afhængigt af dine indstillinger, den administrative opsætning og aktive integrerede programmer kan dine skærbilleder og knapper afvige lidt fra de viste. Nogle programmer understøttes kun på udvalgte printermodeller.
- Der kan være flere løsninger og programmer tilgængelige mod betaling. Se www.lexmark.com for at få yderligere information. Eller spørg på dit købssted.

Adgang til den integrerede webserver

Den integrerede webserver er printerwebsiden, hvor du kan se og fjernekonfigurere printerindstillinger, selv når du ikke er i fysisk nærhed af printeren.

1 Sådan hentes printerens IP-adresse:

- Fra startskærmen på printerens kontrolpanel
- Fra afsnittet **TCP/IP** i menuen **Netværk/porte**
- Ved at udskrive en netværksindstillingsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet **TCP/IP**

Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. **123 . 123 . 123 . 123**.

2 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Websiden til den integrerede Web Server vises.

Vise eller skjule ikoner på startskærmen

- 1 På den indbyggede webserver, klik på **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Tilpasning af startskærbilledet**.
Der vises en liste over grundlæggende printerfunktioner.
- 2 Marker afkrydsningsfelterne for at angive hvilke ikoner, som skal vises på printerens startskærm.
Ryddede afkrydsningsfelter er skjulte.
- 3 Klik på **Send**.

Aktivere startskærmsprogrammer

For detaljerede oplysninger om konfiguration og brug af startskærmprogrammerne, besøg Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

Baggrund og pauseskærm

Ikon	Beskrivelse
	Dette program giver dig mulighed for at tilpasse baggrunden og pauseskærmen til printerens startskærm.

For at skifte printerstartskærmens baggrund vha. printerens kontrolpanel skal du gøre følgende:

- 1 På startsidens skal du navigere til:
Skift baggrund > vælg den baggrund, der skal bruges
- 2 Tryk på .

Formularer og favoritter

Ikon	Beskrivelse
	Programmet hjælper dig med at forenkle og strømline arbejdsprocessen ved hurtigt at lade dig finde og udskrive ofte anvendte formularer direkte fra startskærmen. For eksempel kan du udskrive den seneste version af en formular præcis, når du har brug for den. Dette overflødigdgør trykte formularer på lager, som let kan blive uaktuelle. Bemærk! Printerens skal have tilladelse til at få adgang til den netværksfolder, FTP-sted eller websted, hvor bogmærket er gemt. Fra den computer, hvor bogmærket er gemt, anvend delings-, sikkerheds- og firewall-indstillinger for som minimum at tillade printerens en <i>læse</i> adgang. Se den dokumentation, der fulgte med operativsystemet, for at få hjælp.

For at konfigurere formularer og favoritter, gør følgende:

- 1 Fra den indbyggede webserver skal du klikke på **Indstillinger** > **Enhedsløsninger** > **Løsninger (eSF)** > **Formularer og favoritter**.
- 2 Definer bogmærkerne og tilpas indstillingerne.
- 3 Klik på **Anvend**.

For at anvende dette program, skal du trykke på **Formularer og favoritter** på startskærmen og derefter navigere gennem formular kategorier eller søge efter formularer baseret på et formularnummer, navn eller beskrivelse.

Økoindstillinger

Ikon	Beskrivelse
	Med programmet Økoindstillinger kan du nemt styre energiforbrug, støj, toner- og papiransvælsesindstillinger for at hjælpe med at reducere din printers påvirkning af miljøet.

Showroom

Ikon	Beskrivelse
	Dette program giver dig mulighed for at oprette og vise et tilpasset diasshow på din printers berøringsskærm. Du kan angive, hvor længe hvert billede vises, og billederne kan indhentes enten fra et flashdrev eller via printerens indbyggede webserver.

Fjernkontrolpanel

Dette program viser printerens kontrolpanel på din computerskærm og giver dig mulighed for at interagere med printerens kontrolpanel, også selv om du ikke er i fysisk nærhed af printeren. Fra din computerskærm kan du se printerens status, frigive tilbageholdte udskrivningsjob, oprette bogmærke og udføre andre udskrivningsrelaterede opgaver, som du normalt foretager, når du står ved printeren.

For at aktivere fjernkontrolpanelet skal du gøre følgende:

- 1 Fra den indbyggede webserver skal du klikke på **Indstillinger > Enhedsløsninger > Løsninger (eSF) > Fjernkontrolpanel**.
- 2 Vælg **Aktiveret** afkrydsningsfelt og tilpas indstillingerne.
- 3 Klik på **Anvend**.

For at anvende fjernbetjeningspanelet, skal du fra den indbyggede webserver klikke på **Programmer > Fjernbetjeningspanel > Start VNC-Applet**.

Eksport og import af en konfiguration via Embedded Web Server

Du kan eksportere konfigurationsindstillinger til en tekstfil, som siden kan importeres og bruges til at anvende indstillingerne i en eller flere printere.

Eksportere en konfiguration

- 1 Klik på **Indstillinger** eller **Konfiguration** i Integrerede løsninger.
- 2 Klik på **Enhedsløsninger > Løsninger (eSF)**, eller klik på **Integrerede løsninger**.
- 3 Fra Installerede løsninger skal du klikke på navnet på det program, der skal konfigureres.
- 4 Klik på **Konfigurer > Eksporter**.
- 5 Følg vejledningen på computerskærmen for at gemme konfigurationsfilen, og indtast derefter et unikt filnavn, eller brug standardnavnet.

Bemærk! Hvis fejlen **JVM Ikke nok hukommelse** opstår, gentages eksporten, indtil konfigurationsfilen er gemt.

Importere en konfiguration

- 1 Klik på **Indstillinger** eller **Konfiguration** i Embedded Web Server.
- 2 Klik på **Enhedsløsninger > Løsninger (eSF)**, eller klik på **Integrerede løsninger**.
- 3 Fra Installerede løsninger skal du klikke på navnet på det program, der skal konfigureres.
- 4 Klik på **Konfigurer > Importer**.
- 5 Gå til den gemte konfigurationsfil, og indlæs eller få vist den i eksempelvisning.

Bemærk! Hvis der opstår timeout, og der vises en tom skærm, skal du opdatere browseren og derefter klikke på **Anvend**.

Yderligere printeropsætning

Installation af interne optioner



FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.


Du kan tilpasse printerens tilslutningsmuligheder og hukommelseskapacitet ved at tilføje ekstra kort. Vejledningen i dette afsnit beskriver, hvordan du installerer de tilgængelige kort. Du kan også bruge vejledningen til at finde et kort, der skal fjernes.

Tilgængelige interne indstillinger

- Hukommelseskort
 - Printerhukommelse
 - Flashhukommelse
 - Skrifttyper
- Firmwarekort
 - Stregkode
 - UdskriftsKryptering™
- Printerharddisk
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
 - RS-232-C seriel ISP
 - Parallel 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Wireless ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

Brug af sikkerhedslåsen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Når en lås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere, er isat, er printerens låst. Når den er låst, kan metalpladen og systemkortet ikke fjernes. Sæt en sikkerhedslås på printerens ved den viste placering.

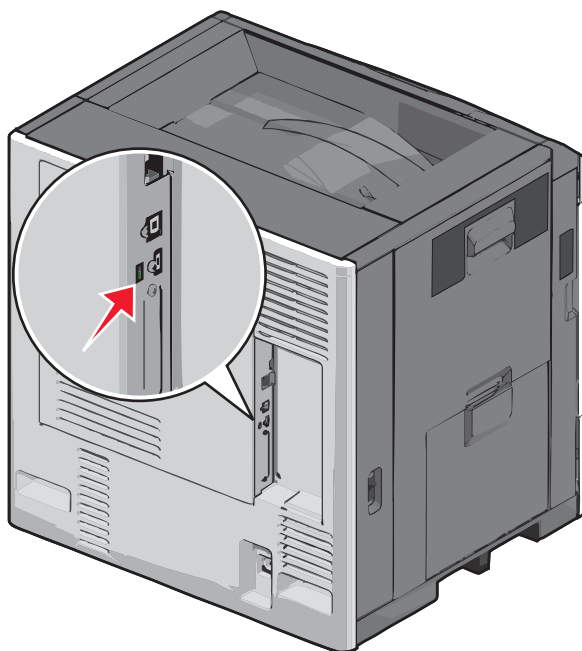


Adgang til systemkortet


⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

- 1 Åbn dækslet.
- 2 Fjern metalpanelet.
 - a Drej skruerne på panelet mod uret, og fjern dem.

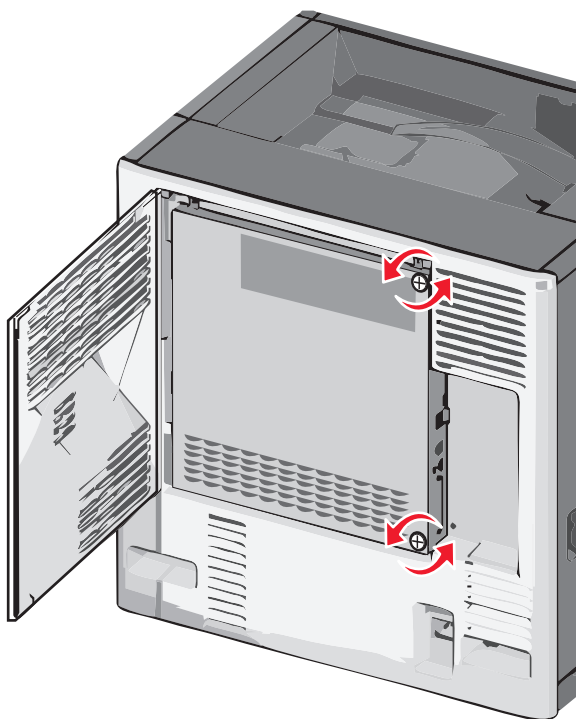


- b** Skub metalpanelet mod venstre, så krogene slipper, og træk det derefter fremad for at fjerne det.

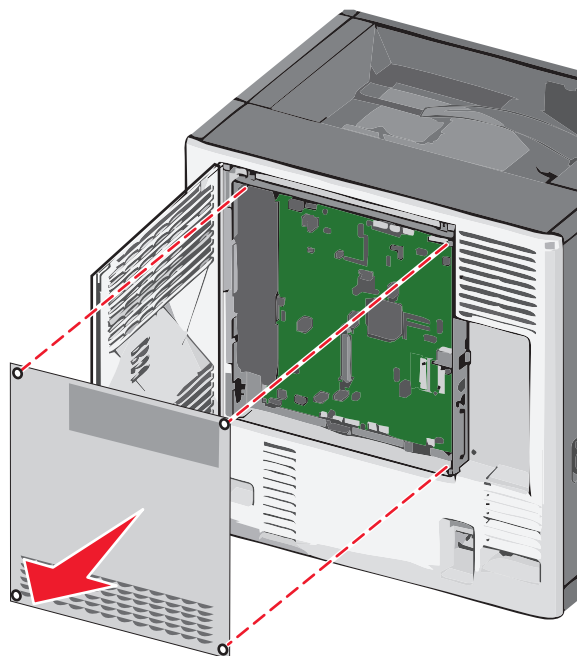

- 3** Brug følgende illustration til at lokalisere de passende stik.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

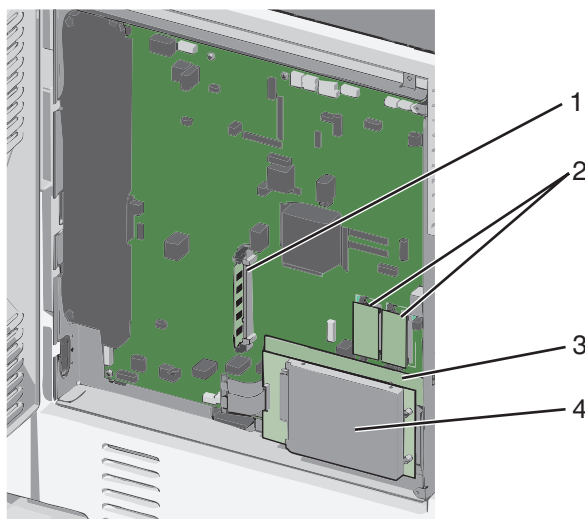


1	Stik til hukommelseskort
2	Stik til firmware- og flashhukommelseskort
3	Stik til intern printerserver
4	Stik til harddisk


4 Sæt systemkortets dæksel på igen.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

a Sæt krogene i venstre side af metalpanelet ind i hullerne på systemkortets ramme, og skub mod højre.

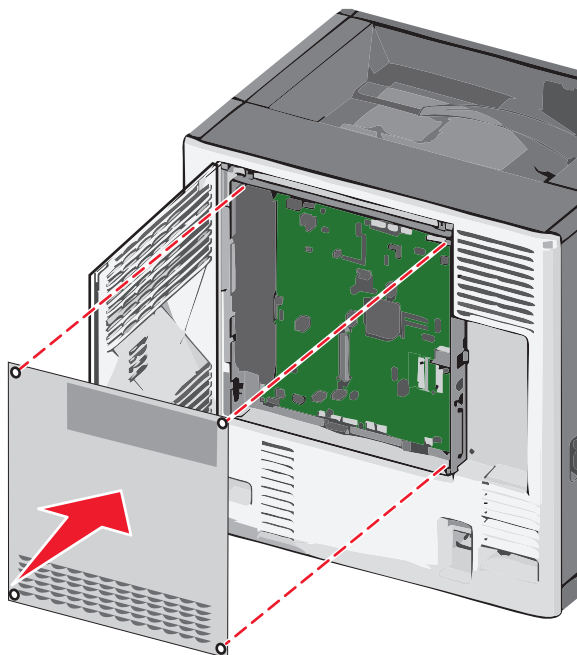

b Juster og drej derefter hver skrue med uret for at spænde.

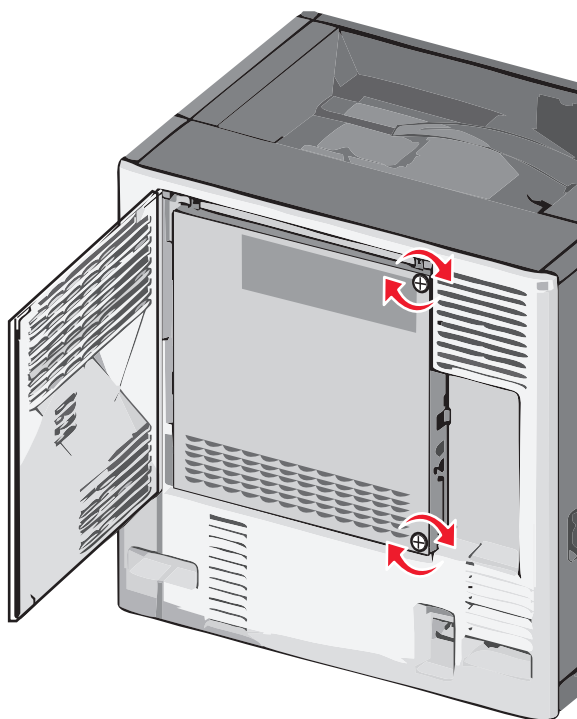

c Luk dækslet.

Installation af et hukommelseskort

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

Et ekstra hukommelseskort kan købes separat og sluttet til systemkortet.

1 Åbn for systemkortet.


Du kan finde yderligere oplysninger under "Adgang til systemkortet" på side 28.

Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.


2 Pak hukommelseskortet ud.

Bemærk! Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

3 Åbn hukommelseskortets tilslutningslåse på systemkortet.

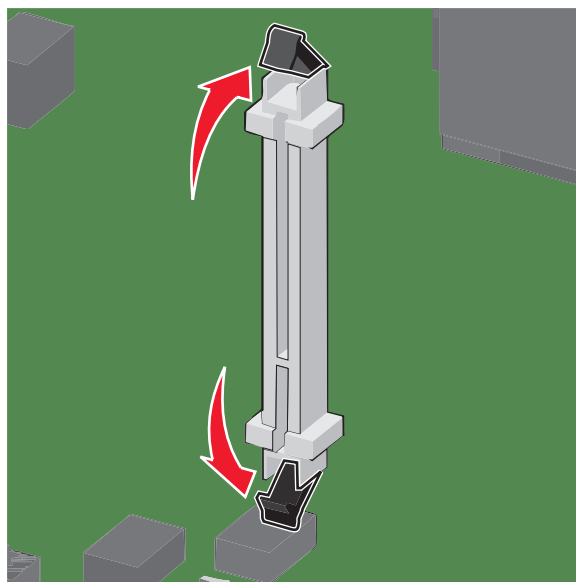


- 4 Juster hakkene på hukommelseskortet i forhold til kanterne på stikket.

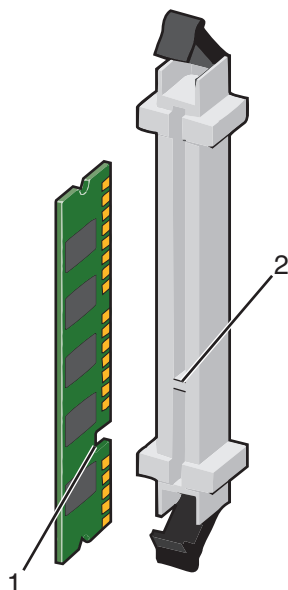

1	Indhak
2	Kant

- 5 Skub hukommelseskortet lige ind i stikket, indtil det *klikker* på plads.

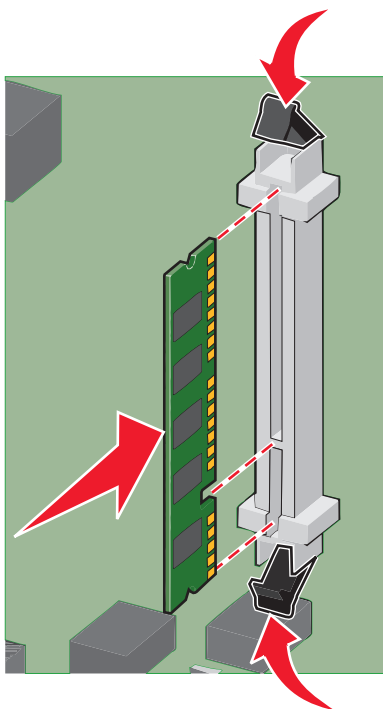

- 6 Sæt systemkortets dæksel på igen.

Installation af et flashhukommelses- eller firmwarekort

Systemkortet har to stik til en flashhukommelseskort- eller firmwarekortooption. Der kan kun være installeret et af hvert ad gangen, men stikkene kan byttes rundt.

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


- 1 Få adgang til systemkortet.

Bemærk! Denne opgave kræver en skruetrækker med fladt hovede.

- 2 Pak kortet ud.


Bemærk! Undgå at røre ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

- 3 Hold ved kanten af kortet, og juster plastikbenene på kortet i forhold til hullerne på systemkortet.

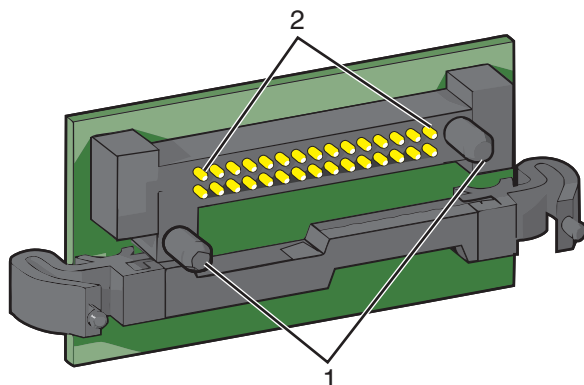

1	Plastben
2	Metalben

- 4 Tryk kortet godt fast.

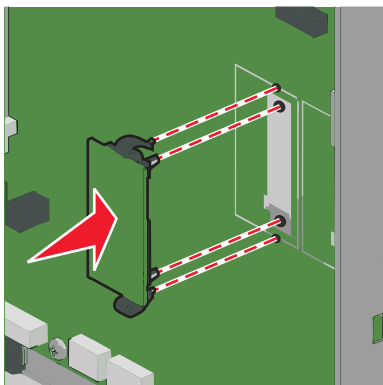

Bemærkninger:

- Hele flashkortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.
- Undgå at beskadige stikkene.

5 Remonter dækslet over systemkortet.

Installation af en intern løsningsport

Systemkortet understøtter en ekstra Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


1 Åbn for systemkortet.

Du kan finde yderligere oplysninger under "Adgang til systemkortet" på side 28.

2 Pak ISP'en og t-stykket af plastik ud.

Bemærk! Undgå at berøre komponenterne på kortet.


3 Find det korrekte stik på systemkortet.

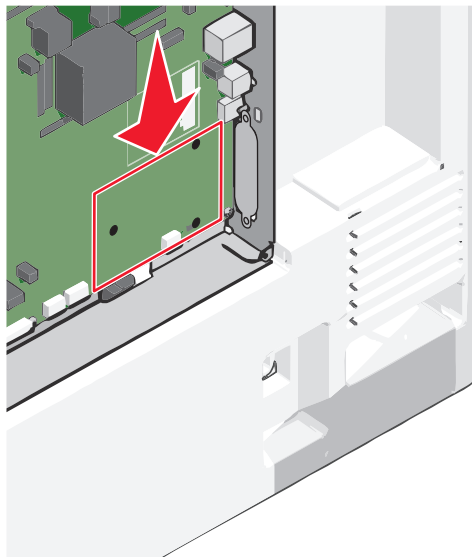


4 Fjern printerens harddisk.

Du kan finde yderligere oplysninger under "Fjerne printerens harddisk" på side 43.


- 5 Fjern metaldækslet fra ISP-åbningen.

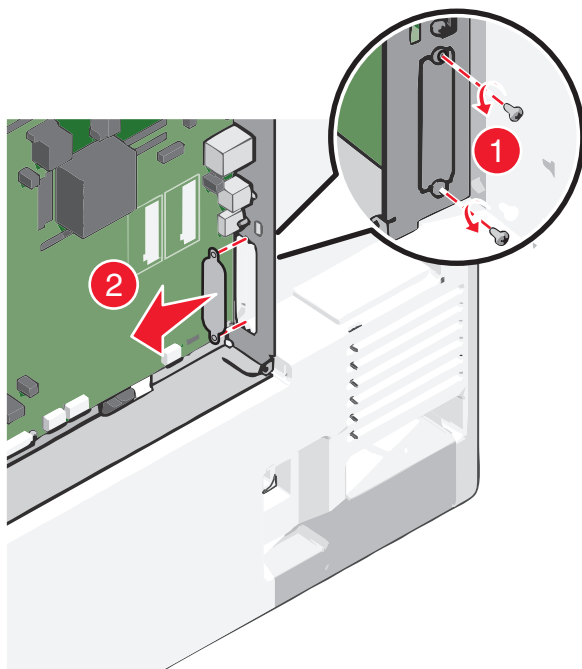


- 6 Juster afstandsbøsningerne på plastik t-stykkerne efter hullerne på systemkortet, og tryk derefter ned, indtil t-stykkerne *klikker* på plads. Sørg for, at hver lås på t-stykkerne er låst fuldstændigt, og at t-stykkerne er placeret sikkert på systemkortet.

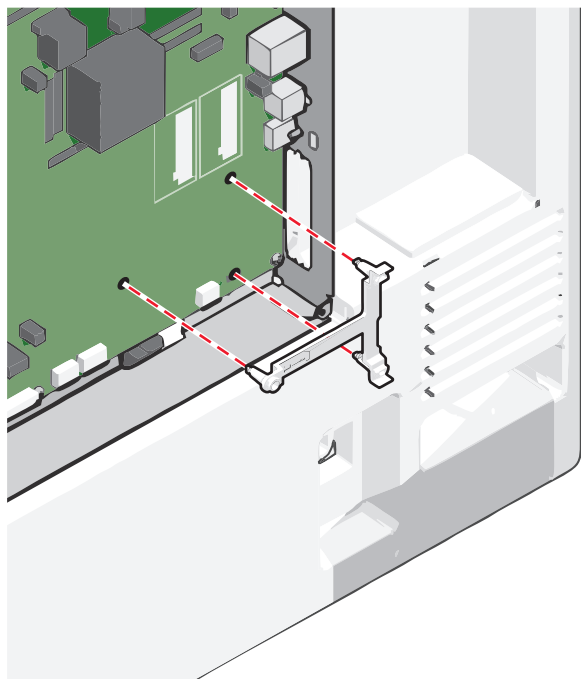


- 7** Installer ISP'en på plastik t-stykkerne. Placer ISP'en i en vinkel over plastik-t-stykket, og hæld den mod plastik-t-stykket, så de stik, der befinder sig ovenover, passerer gennem ISP-åbningen i systemkorthulningen.

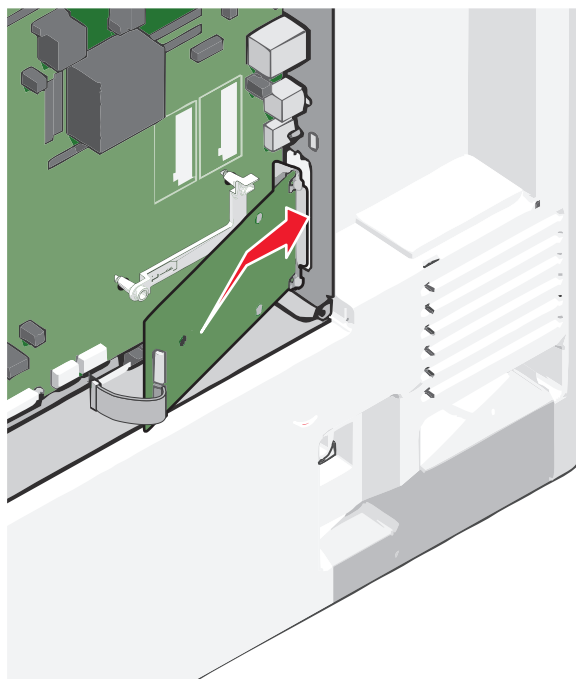


- 8** Sænk ISP'en ned mod plastik t-stykket, indtil ISP'en sidder mellem "armene" på plastik t-stykket.

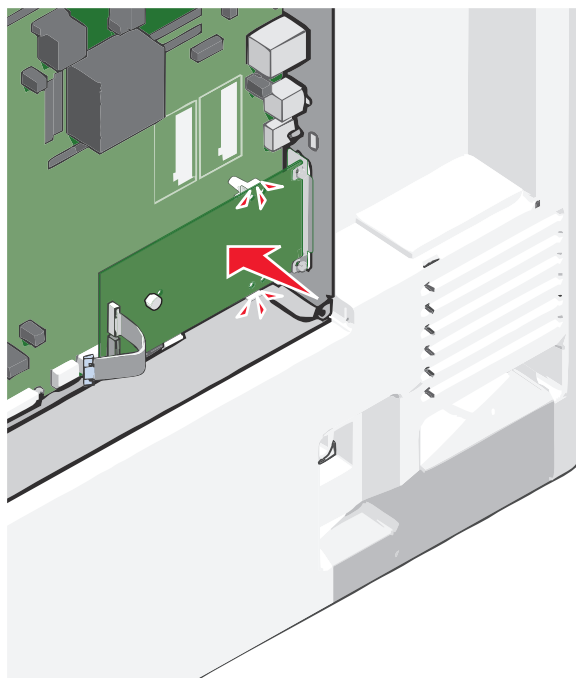

- 9 Indsæt den lange fingerskrue, og drej den med uret, indtil ISP'en bliver holdt på plads, men spænd ikke fingerskruen endnu.

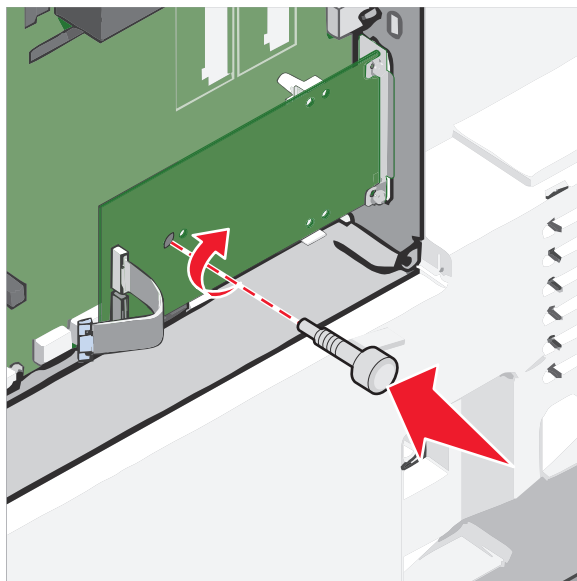

- 10 Fastgør de to medfølgende skruer for at sætte ISP-beslaget fast i systemkorthulningen.

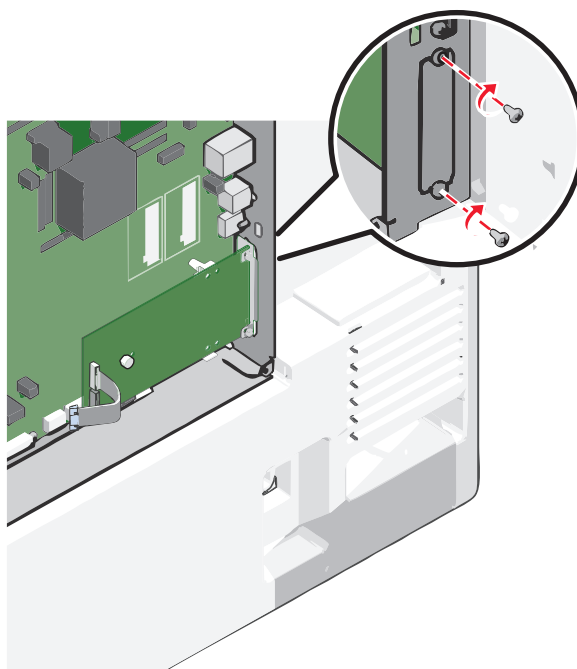


- 11 Stram den lange fingerskrue.

Advarsel! Potentiel skade: Undlad at stramme fingerskruen for hårdt.

- 12 Sæt stikket på ISP-interfacekablet ind i modtagerstikket på systemkortet.

Bemærk! Stikket og soklerne er farvekodede.

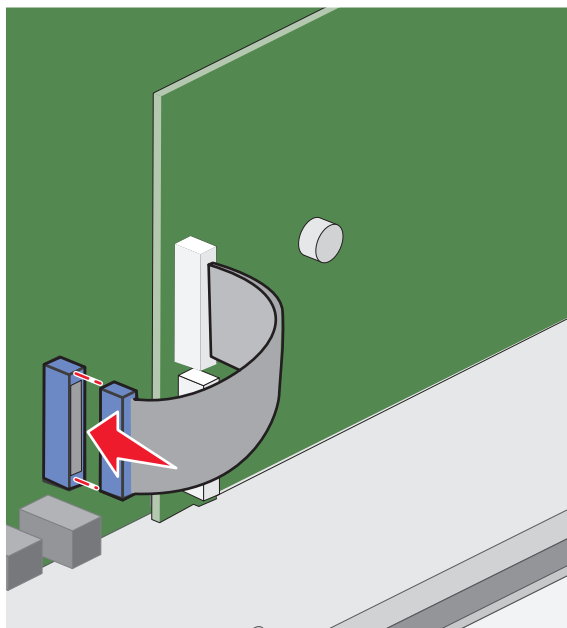

13 Sæt systemkortets dæksel på igen.

Installation af en printerharddisk

Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.


 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

1 Åbn for systemkortet.

Du kan finde yderligere oplysninger under "Adgang til systemkortet" på side 28.


2 Pak printerens harddisk ud.

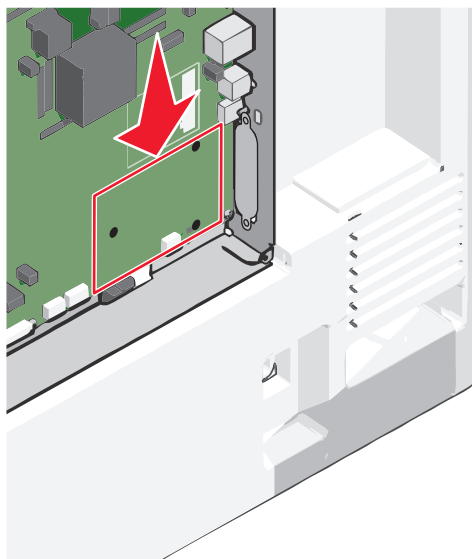3 Find det korrekte stik på systemkortet.

Bemærk! Hvis der pt. er installeret en ISP (ekstraudstyr), skal printerens harddisk installeres på ISP'en.


Sådan installeres en printerharddisk på ISP'en:

a Brug en almindelig flad skruetrækker til at løsne skrueerne.

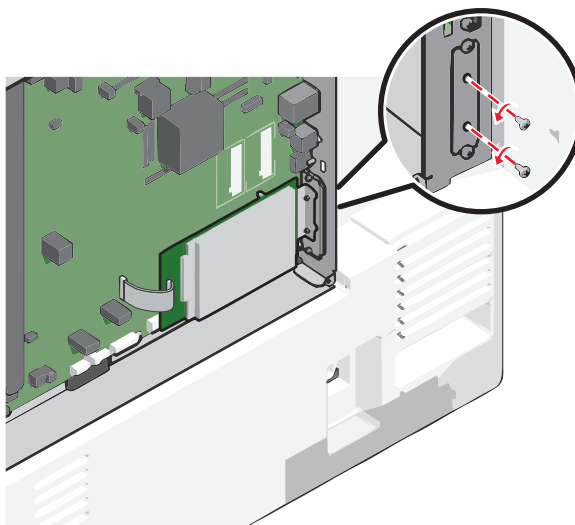


b Fjern de skruer, der fastgør printerharddiskens beslag, og fjern derefter beslaget.

- c Juster afstandsstykkerne på printerens harddisk i forhold til hullerne i ISP'en, og tryk derefter ned på printerens harddisk, indtil afstandsstykkerne er kommet på plads.

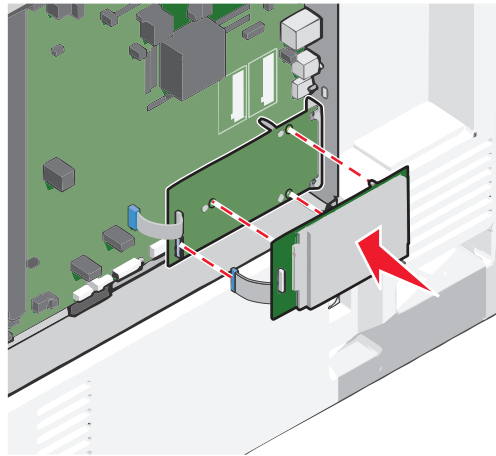


- d Sæt stikket på printerharddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på ISP'en.

Bemærk! Stikket og soklerne er farvekodede.

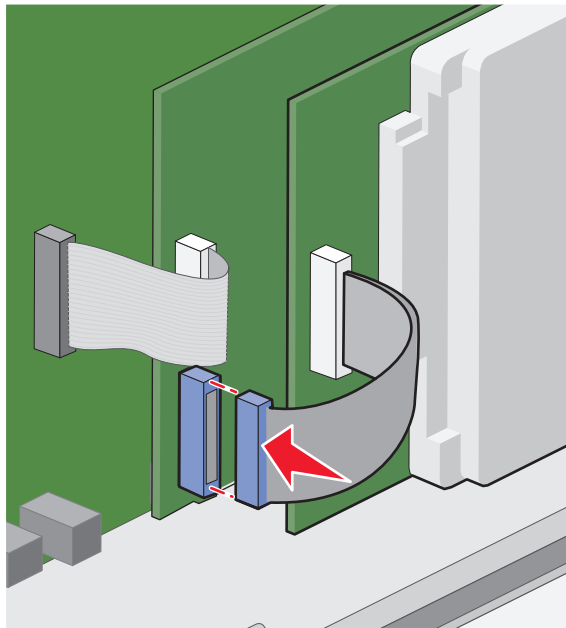


Sådan installeres en printerharddisk direkte på systemkortet:

- a** Juster afstandsstykkerne på printerens harddisk i forhold til hullerne i systemkortet, og tryk derefter ned på printerens harddisk, indtil afstandsstykkerne er kommet på plads.

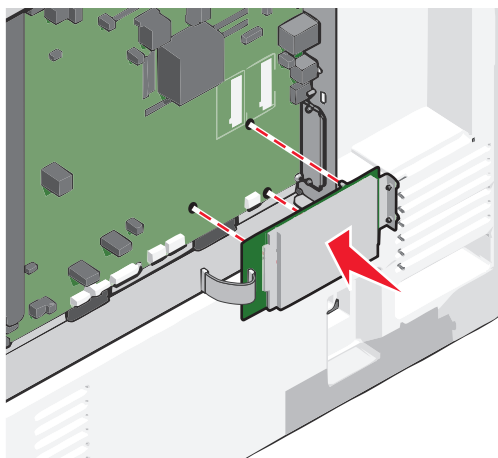


- b** Brug de to medfølgende skruer til at montere printerharddiskens beslag.

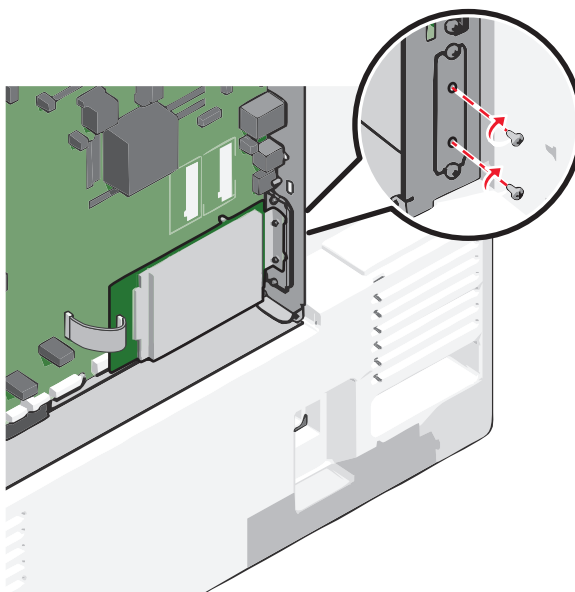

- c** Sæt stikket på printerharddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på systemkortet.

Bemærk! Stikket og soklerne er farvekodede.

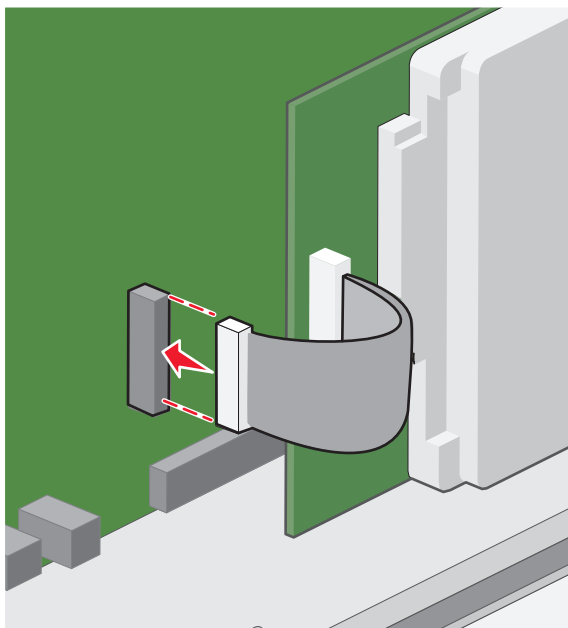

- 4** Sæt systemkortets dæksel på igen.

Fjerne printerens harddisk


Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


1 Åbn for systemkortet.

Du kan finde yderligere oplysninger under "Adgang til systemkortet" på side 28.

2 Træk printerharddiskens interfacekabel ud af systemkortet, så kablet kun er forbundet til printerharddisken. For at trække stikket ud skal du klemme "vingen" på stikket til interfacekablet for at deaktivere låsefunktionen, før du trækker kablet ud.

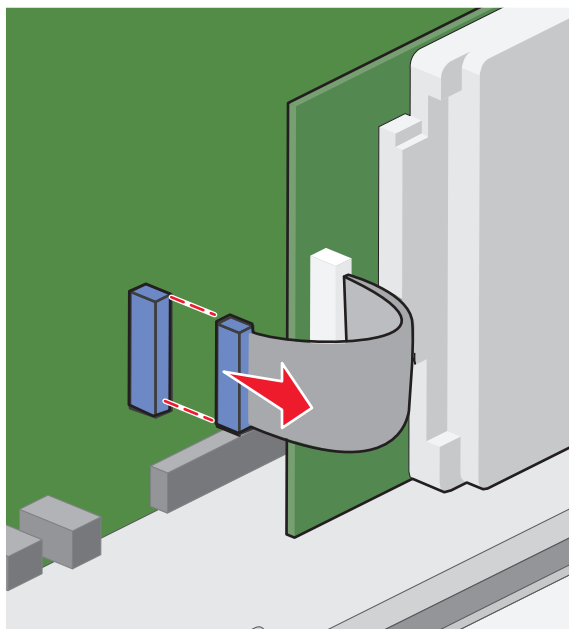

3 Fjern skruerne, mens du holder printerharddiskens fast, og fjern derefter printerharddisken.

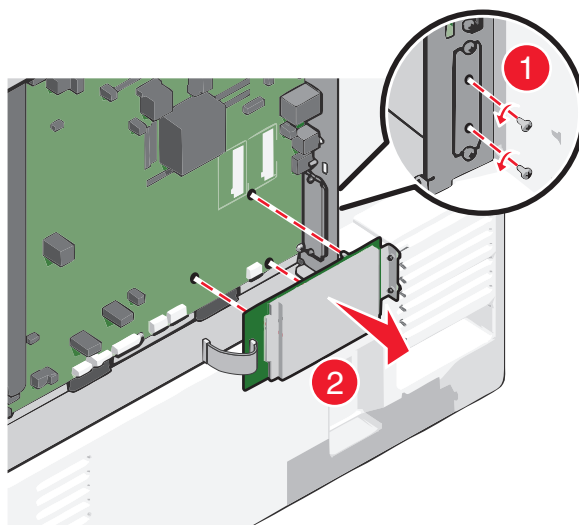

- 4 Stil printerharddisken til side.
- 5 Sæt systemkortets dæksel på igen.

Installationsrækkefølge

-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.
-  **FORSIGTIG! VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller en printerbord, hvis du bruger en arkføder med høj kapacitet, en dupleksenhed og en indføringsenhed eller mere end én indføringsenhed. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

Installer printeren og eventuelle optioner, du har købt, i den følgende rækkefølge:

- Base med hjul
- Valgfrit afstandsstykke
- Valgfri højkapacitetsbakke til 550 ark eller højkapacitetsarkføder til 2.000 ark
- Standardbakke til 550 ark
- Printer

For yderligere information om montering af printerstativ, 550- eller 2.000-arks valgfri skuffe, afstandsstykke eller nogen af efterbehandlerne skal du se den opstillingsdokumentation, der fulgte med udstyret.

Installation af bakkeoptioner

Printeren understøtter følgende valgfrie inputkilder:


- Bakke til 550 ark
- Højkapacitetsarkføder til 2.000 ark

-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.
-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.
-  **FORSIGTIG! VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller en printerbord, hvis du bruger en arkføder med høj kapacitet, en dupleksenhed og en indføringsenhed eller mere end én indføringsenhed. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Udpak den ekstra bakke, og fjern alt emballagemateriale.
- 2 Placer bakken i nærheden af printeren.
- 3 Sluk printeren.

4 Juster printeren med skuffen, og sænk printeren på plads.

Bemærk! Bakkeoptionerne låses sammen, når de stables. Fjern stakkede bakker en ad gangen fra toppen og nedefter, når det er nødvendigt.

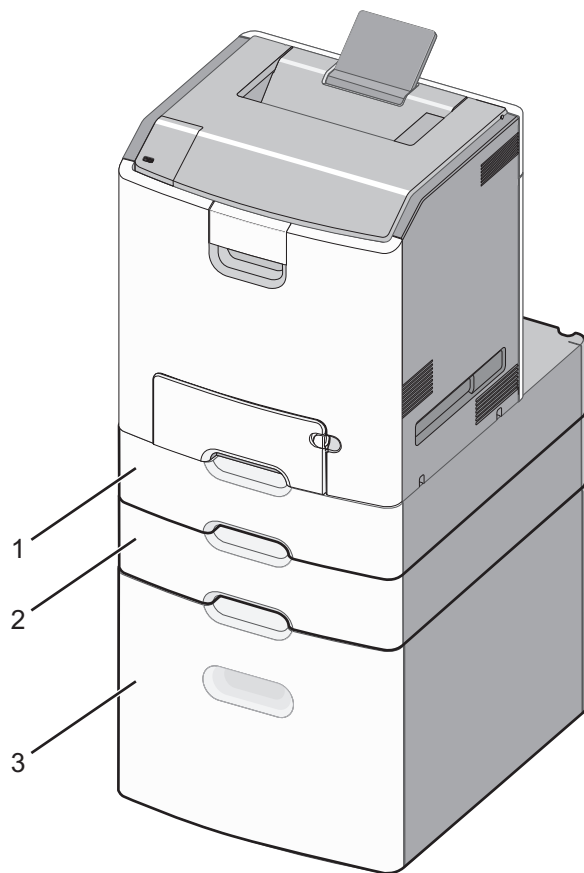

1	Standardbakke til 550 ark (bakke 1)
2	Papirbakker til 550 ark (ekstraudstyr)

5 Tænd printeren igen.


6 Indstil printersoftwarens til at genkende de ekstra inputbakker.

Du kan finde yderligere oplysninger under "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 50.

Understøttede efterbehandlingsfunktioner

Printeren understøtter følgende efterbehandlingsfunktioner:

- 500-arks offset-stacker
- 500-arks hæftningsefterbehandler
- 500-arks hæftnings- og huludstandsningsefterbehandler
- Postkasse med 5 bakker

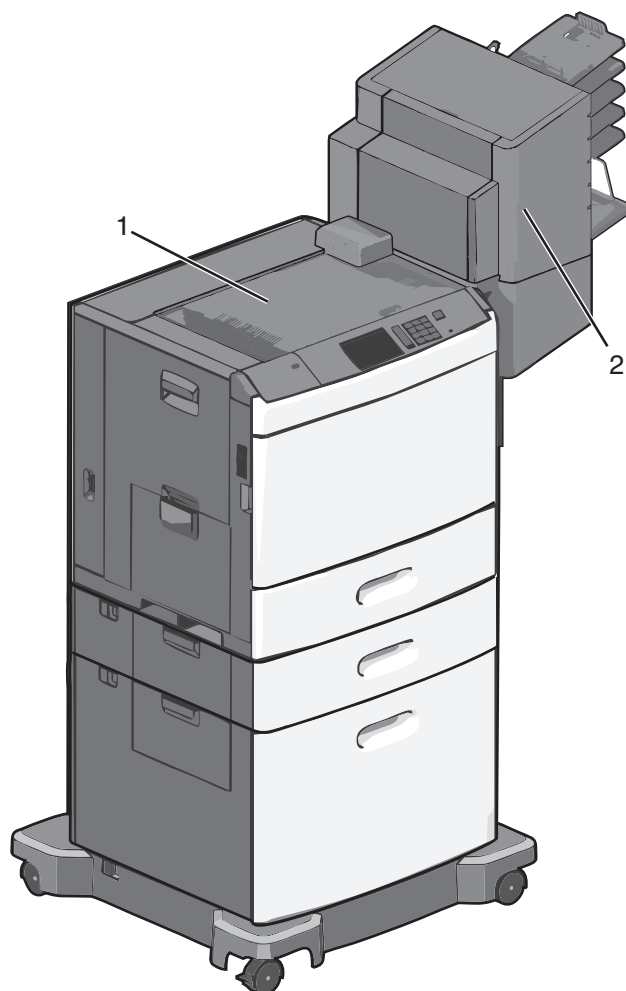

1	Standardbakke
2	Efterbehandlerbakke

Standardbakke

- Papirkapacitet er 500 ark.
- Efterbehandlingsoptioner understøttes ikke i denne bakke.
- Konvolutter sendes hertil.

Efterbehandlerbakke

- Papirkapacitet er 500 ark.
- Konvolutter, A5, A6 og statement-papirstørrelser understøttes ikke i denne bakke.

Efterbehandlerfunktioner

Papirstørrelse	Hulning med to huller	Hulning med tre eller fire huller	Postkasse med 5 bakker	500-arks hæftningsefterbehandler
A4	✓	✓	✓	✓
A5	x	x	✓	x
Executive	✓	✓	✓	✓
Folio	✓	x	✓	✓
JIS B5	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	x	x	✓	✓
Universal	x	x	✓	✓
Konvolutter (alle størrelser)	x	x	✓	x
Oficio	✓	✓	✓	✓

Tilslutte kabler




FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. et strømkabel, en faxfunktion eller USB-kabel, når det lynrer.

Slut printeren til computeren vha. et USB- eller et Ethernet-kabel.

Sørg for, at følgende passer til hinanden:

- USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printeren
- Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten

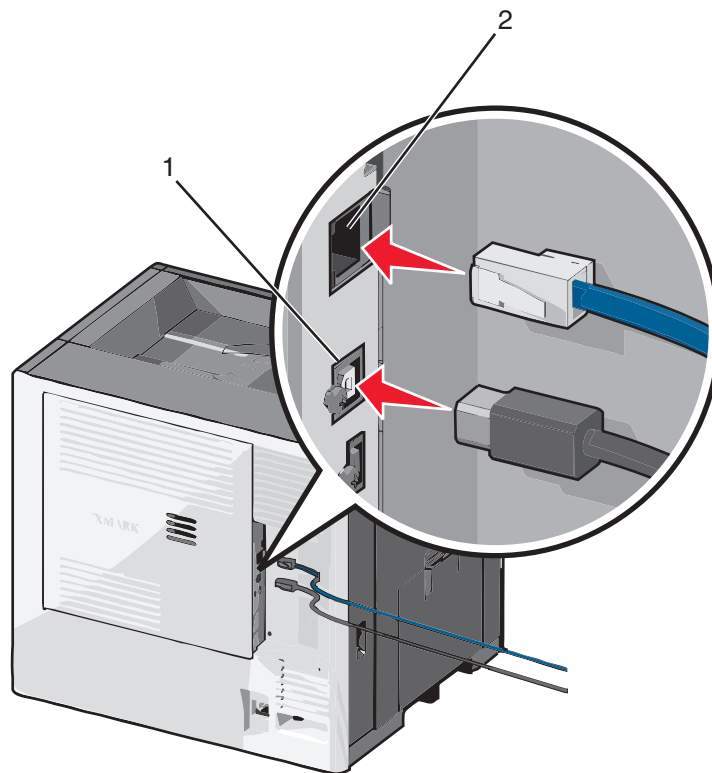

1	USB-port Advarsel! Potentiel skade: Undlad at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i det viste område under selve udskrivningsprocessen. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.
2	Ethernet-port

Kontrol af printerens indstillinger

Når alle hardware- og softwareoptioner er installeret, og printeren er tændt, skal du kontrollere, at printeren er korrekt opsat ved at udskrive følgende:

- **Menuindstillingsside** – Brug denne side til at kontrollere, at alle printermulighederne er installeret korrekt. En liste med installerede valgmuligheder vises nederst på siden. Hvis en valgmulighed, som du har installeret, ikke er listet, så er den ikke installeret korrekt. Fjern valgmuligheden og installer den igen.
- **Netværksinstallationsside** - Hvis din printer er en netværksmodel og den er forbundet til et netværk, udskrives en netværksinstallationsside for at bekræfte netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

Udskrivning af en side med menuindstillinger

På startside skal du navigere til:

 > **Rapporter** > **Menuindstillingsside**

Udskrivning af en netværkskonfigurationsside

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

- 1 På startsiden skal du navigere til:



> **Rapporter > Side for opsætning af netværk**

- 2 Kontroller den første del af siden for opsætning af netværk, og bekræft, at status er **Tilsluttet**.

Hvis status er **Ikke tilsluttet**, er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt en systemtekniker for at få en løsning, og udskriv derefter en ny side for opsætning af netværk.

Opsætning af printersoftware

Installation af printersoftwaren

Bemærk! Hvis du har installeret printersoftwaren før på denne computer, men skal geninstallere den, skal du først afinstallere den aktuelle software.

Til Windows-brugere

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Indsæt installationssoftware-cd'en.
Hvis installationsdialogskærmen ikke vises efter et øjeblik, skal du starte cd'en manuelt:
 - a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
 - b Indtast **D:\setup.exe** i feltet Start søgning eller Kør, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.
 - c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
- 3 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.

Til Macintosh-brugere

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Indsæt installationssoftware-cd'en.
Hvis installationsdialogboksen ikke vises efter et øjeblik, skal du klikke på cd-ikonet på skrivebordet.
- 3 Dobbeltklik på softwareinstallationspakken og følg instruktionerne på computerskærmen.

Brug af internet

- 1 Gå ind på Lexmarks websted på **www.lexmark.com**.
- 2 Naviger til:
SUPPORT & DOWNLOADS > vælg din printer > vælg dit operativsystem
- 3 Download driveren og installer printersoftwaren.

Bemærk! Der kan være opdateret printersoftware tilgængelig på <http://support.lexmark.com>.

Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren

Når først printersoftwaren og eventuelle optioner er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje optioner i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob.

Til Windows-brugere

- 1 Åbn mappen Printere:
 - a Klik på , eller klik på **Start** og derefter klikke på **Kør**.
 - b I boksen Start søgning eller Kør, indtast **kontroller printere**.
 - c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
- 2 Vælg printeren.
- 3 Højreklik på printeren, og vælg derefter **Egenskaber**.
- 4 Klik på knappen **Konfiguration** tab.
- 5 Klik på **Opdater nu - Spørg printer** eller tilføj installerede hardwareindstillinger manuelt under Konfigurationsindstillinger.
- 6 Klik på **Anvend**.

Til Macintosh-brugere

Mac OS X version 10.5 eller senere version

- 1 I Apple-menuen skal du navigere til:
Systemindstillinger > Udskriv & fax > vælg din printer > Indstillinger & forbrugsstoffer > Driver
- 2 Tilføj installerede hardwareindstillinger og klik på **OK**.

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- 1 I Finder skal du navigere til:
Start > Programmer > Hjælpeprogrammer
- 2 Dobbeltklik på **Printeropsætningsværktøj** eller **Udskrivningscenter**.
- 3 Vælg printer.
- 4 I menuen Printere skal du vælge **Vis oplysninger**.
- 5 Tilføj installerede hardwareindstillinger og klik på **Anvend ændringer**.

Opsætning af trådløs udskrivning

Bemærk! En Service Set Identifier (SSID) er et navn, der er tildelt til et trådløst netværk. Wireless Encryption Protocol (WEP) og Wi-Fi Protected Access (WPA) er sikkerhedstyper, der bruges på et netværk.

Information, som du vil få brug for til at installere printeren på et trådløst netværk

Bemærk! Forbind ikke installations- eller netværksskablerne, før du bliver bedt om det af hjælpeprogrammet.

- **SSID**—SSID'en kaldes også netværksnavnet.
- **Trådløs modus (eller netværksmodus)**—Modus er enten infrastruktur eller ad hoc.
- **Kanal (til ad hoc netværk)**—Kanalen vælger automatisk standardindstilling til infrastruktur-netværk.

Nogle ad hoc netværk kræver også automatisk indstilling. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl om, hvilken kanal du skal vælge.

- **Sikkerhedsmetode**—Der er tre grundlæggende sikkerhedsmetoder at vælge imellem:
 - **WEP-nøgle**
Hvis dit netværk bruger mere end én WEP nøgle, indtastes op til fire i de dertil beregnede felter. Vælg den nøgle, der nu er i brug i netværket ved at vælge Standard WEP transmissionsnøglen.
eller
 - **WPA eller WPA2 kodeord**
WPA omfatter kryptering som en ekstra sikkerhed. Der kan vælges mellem AES og TKIP. Kryptering skal indstilles til samme type på routeren og på printeren; ellers kan printeren ikke kommunikere på netværket.
 - **Ingen sikkerhed**
Hvis dit trådløse netværk ikke bruger nogen form for sikkerhed, får du ikke sikkerhedsoplysninger.

Bemærk! Det anbefales ikke at bruge et usikkert trådløst netværk.

Hvis du installerer printeren på et 802.1X netværk ved hjælp af den avancerede metode, kan du få brug for følgende:

- Godkendelsestype
- Indre godkendelsestype
- 802.1X brugernavn og adgangskode
- Certifikater


Bemærk! For mere information om konfigurationen af 802.1X-sikkerhed, se *Netværksguide* på cd'en *Software og Dokumentation*.

Installation af printeren i et trådløst netværk (Windows)

Inden du installerer printeren på et trådløst netværk, skal du kontrollere følgende:

- Det trådløse netværk er installeret og fungerer korrekt.
- Den computer, du bruger, er tilsluttet til det samme trådløse netværk, du ønsker at installere printeren i.

- 1 Tilslut strømkalet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.

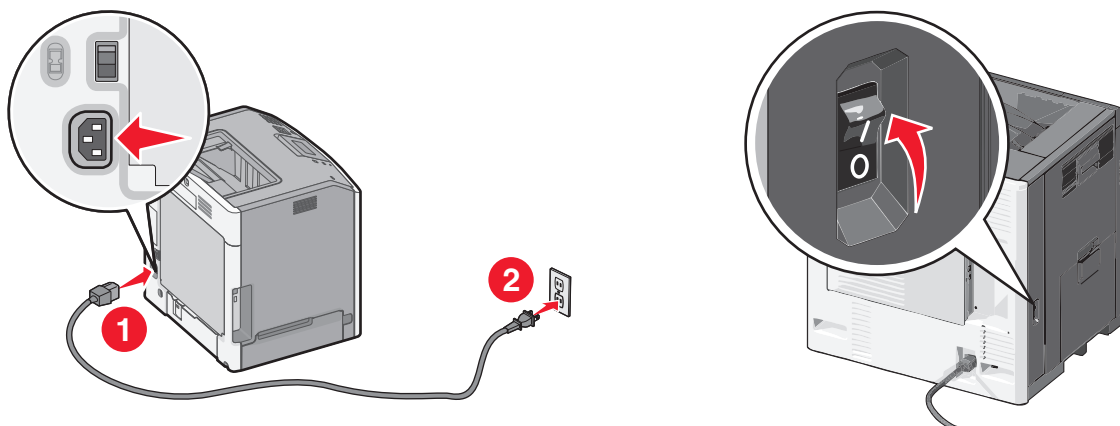


Kontroller, at både printeren og computeren er helt tændte og driftsklare.



Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver instrueret om at gøre det på skærmen.


- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.

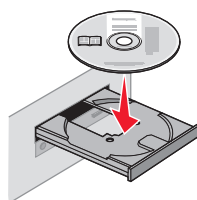

- 3 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.
- 4 Vælg **Trådløs forbindelse**, når du bliver bedt om at vælge en forbindelsestype.
- 5 Vælg **Trinvis opsætning (anbefales)** i dialogboksen Trådløs konfiguration.

Bemærk! Vælg kun **Avanceret opsætning**, hvis du ønsker at tilpasse installationen.

- 6 Tilslut midlertidigt et USB-kabel mellem computeren på det trådløse netværk og printeren.

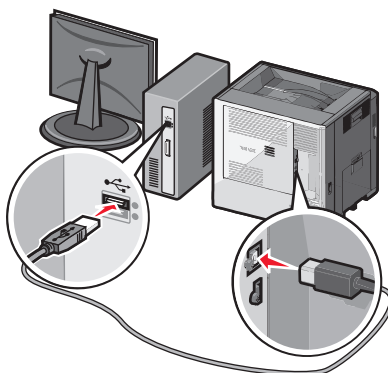

Bemærk! Efter at printeren er konfigureret, vil softwaren instruere dig om at frakoble det midlertidige USB-kabel, så du kan udskrive trådløst.

- 7 Følg vejledningen på computerskærmen.


Bemærk! Se *Netværksvejledningen* for at få flere oplysninger om at give andre computere adgang til netværket, så de kan bruge den trådløse printer.

Installation af printeren i et trådløst netværk (Macintosh)

Sørg for at frakoble Ethernet-kablet, når du installerer en printer på et trådløst netværk.

Klargør konfiguration af printeren

- 1 Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.

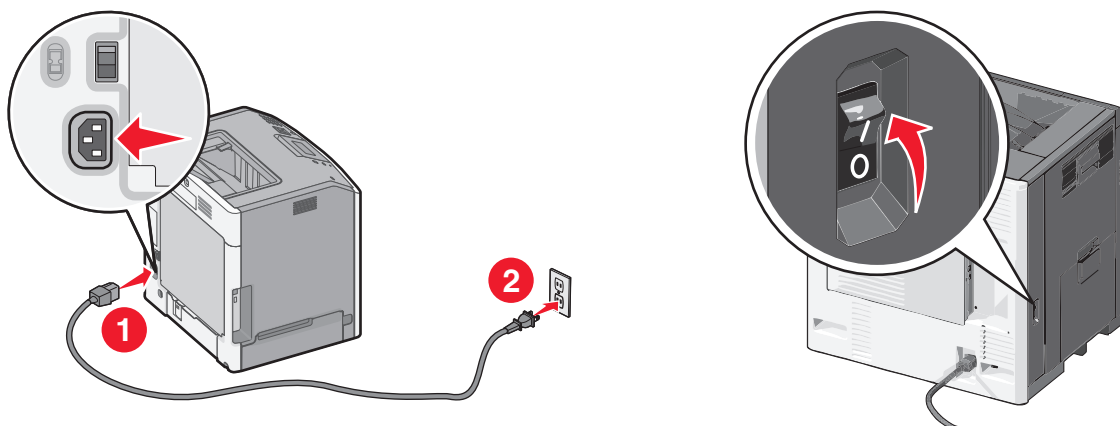

- 2 Find printerens MAC-adresse.

a På startsidens skal du navigere til:

 > **Rapporter** > **Side for opsætning af netværk**

b Find **UAA** (MAC) i afsnittet Standardnetværkskort.

Bemærk! Du får brug for disse oplysninger senere.

Angiv printeroplysningerne

- 1 Få adgang til AirPort funktionerne:

I Mac OS X version 10.5 eller senere

I Apple-menuen skal du navigere til:

Systemindstillinger > Netværk > AirPort

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

I Finder skal du navigere til:

Programmer > Internetforbindelse > AirPort

- 2 Vælg **print server [yyyyyy]** i netværks-pop-op-menuen, hvor **y**'erne er de sidste seks cifre i MAC-adressen, som findes på MAC-adressearket.
- 3 Åbn en webbrowser.
- 4 Vælg **Vis** eller **Vis alle bogmærker** i menuen Bogmærker.
- 5 Vælg **Bonjour** eller **Rendezvous** under SAMLINGER, og dobbeltklik på printernavnet.
Bemærk! Programmet kaldes *Rendezvous* i Mac OS X version 10.2, men kaldes nu *Bonjour* af Apple Inc.
- 6 Gå fra startsidens i den indbyggede webserver til siden, hvor oplysningerne om trådløse indstillinger findes.

Konfigurer printeren til trådløs adgang

- 1 Indtast netværksnavnet (SSID) i det relevante felt.
- 2 Vælg **Infrastruktur** som din indstilling for Netværkstilstand, hvis du bruger et adgangspunkt (trådløs router).
- 3 Vælg den sikkerhedstype, du vil bruge til at beskytte det trådløse netværk.
- 4 Indtast de krævede sikkerhedsoplysninger for printeren for at tilslutte den til det trådløse netværk.
- 5 Klik på **Send**.
- 6 Åbn programmet AirPort på computeren:

I Mac OS X version 10.5 eller senere

I Apple-menuen skal du navigere til:

Systemindstillinger > Netværk > AirPort

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

I Finder skal du navigere til:

Programmer > Internetforbindelse > AirPort

- 7 Vælg navnet på dit trådløse netværk i netværks-pop-op-menuen.

Konfigurer computeren til at bruge printeren trådløst

For at udskrive på en netværksprinter skal Macintosh-brugere installere en tilpasset printerdriver-fil og oprette en printer kø i Printer Setup Utility eller Print Center.

- 1 installer en printerdriverfil på computeren:
 - a Indsæt cd'en *Software og dokumentation*, og dobbeltklik derefter på installationspakken for printeren.
 - b Følg vejledningen på computerskærmen.

- c Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.
- d Klik på **Installer** på skærmen *Nem installation*.
- e Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.
Alle de nødvendige programmer er installeret på computeren.
- f Klik på **Luk**, når installationen er fuldført.

2 Tilføj printeren:

a Til IP-udskrivning:

I Mac OS X version 10.5 eller senere

- 1 I Apple-menuen skal du navigere til:
Systemindstillinger > Udskriv og fax
- 2 Klik på **+**, og klik derefter på fanen **IP**.
- 3 Skriv IP-adressen på printerens i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- 1 I Finder skal du navigere til:
Programmer > Hjælpeprogrammer
- 2 Dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
- 3 Vælg **Tilføj** i printeroversigten, og klik derefter på **IP-printer**.
- 4 Skriv IP-adressen på printerens i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

b Til AppleTalk-udskrivning:

Bemærk! Sørg for, at AppleTalk er aktiveret på printerens.

I Mac OS X version 10.5

- 1 I Apple-menuen skal du navigere til:
Systemindstillinger > Udskriv og fax
- 2 Klik på **+**, og naviger derefter til:
AppleTalk > vælg printerens på listen > Tilføj

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- 1 I Finder skal du navigere til:
Programmer > Hjælpeprogrammer
- 2 Dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
- 3 Klik på **Tilføj** i printerlisten.
- 4 Klik på fanen **Standardbrowser > Flere printere**.
- 5 Vælg **AppleTalk** i den første genvejsmenu.
- 6 Vælg **Lokal AppleTalk-zone** i den anden genvejsmenu.
- 7 Vælg printerens på listen, og klik derefter på **Tilføj**.

Installation af printerens i et kabelnetværk

Denne vejledning gælder for Ethernet og fiberoptiske netværksforbindelser.

Bemærk! Kontroller, at du har fuldført den oprindelige opsætning af printerens.

Til Windows-brugere

- 1 Isæt cd'en *Software og dokumentation* CD.

Hvis installationsskærmbilledet ikke vises efter et øjeblik, skal du starte cd'en manuelt:

- a Klik på , eller klik på **Start** og derefter klikke på **Kør**.
- b I boksen Start søgning eller Kør, indtast **D:\setup.exe**, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.
- c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.

- 2 Klik på **Install**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.

Bemærk! For at konfigurere printeren ved hjælp af en statisk IP-adresse, IPv6 eller scripts, skal du vælge **Avancerede indstillinger > Administratorværktøjer**.

- 3 Vælg **Ethernet-tilslutning**, og klik derefter på **Fortsæt**.

- 4 Slut det korrekte kabel til computeren og til printerens, når du bliver bedt om det.

- 5 Vælg printerens på listen, og klik derefter på **Fortsæt**.

Bemærk! Hvis den konfigurerede printer ikke findes på listen, skal du klikke på **Rediger søgning**.

- 6 Følg instruktionerne på computerskærmen.

Til Macintosh-brugere

- 1 Lad netværkets DHCP-server tildele en IP-adresse til printerens.

- 2 Hent printerens IP-adresse. Kan du gøre følgende:

- a Se oplysningerne på startsiden på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- b Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger, og se oplysningerne i sektionen TCP/IP.

Bemærk! Du skal bruge IP-adressen, hvis du konfigurerer adgang for computere på et andet undernet end printerens.

- 3 Installer printerdriverne, og tilføj derefter printerens.

- a installer en printerdriverfil på computeren:

- 1 Isæt cd'en *Software og dokumentation* CD og dobbeltklik derefter på printerens installationspakke.
- 2 Følg instruktionerne på computerskærmen.
- 3 Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.
- 4 Fra skærmen *Nem installation*, klik på **Installer**.
- 5 Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.
Alle de nødvendige programmer er installeret på computeren.
- 6 Klik på **Luk** når installationen er fuldført.

- b Tilføj printerens:

- Til IP-udskrivning:

Mac OS X version 10.5 eller senere version

- 1 I Apple-menuen skal du navigere til:
Systemindstillinger > Udskriv & fax
- 2 Klik på **+**, og klik derefter på ikonet **IP** tab.
- 3 Skriv IP-adressen på printerens i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- 1** I Finder skal du navigere til:
Programmer > Hjælpeprogrammer
 - 2** Dobbeltklik på **Printeropsætningsværktøj** eller **Udskrivningscenter**.
 - 3** I printerlisten, klik på **Tilføj**, og klik derefter på **IP-printer**.
 - 4** Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.
- Til AppleTalk-udskrivning:
Bemærk! Sørg for, at AppleTalk er aktiveret på printeren.

I Mac OS X version 10.5

- 1** I Apple-menuen skal du navigere til:
Systemindstillinger > Udskriv & fax
- 2** Klik på **+**, og naviger derefter til:
AppleTalk > vælg printeren på listen > Tilføj

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- 1** I Finder skal du navigere til:
Programmer > Hjælpeprogrammer
- 2** Dobbeltklik på **Printeropsætningsværktøj** eller **Udskrivningscenter**.
- 3** I printerlisten, klik på **Tilføj**.
- 4** Klik på **Standardbrowser** tab > **Flere printere**.
- 5** I den første genvejsmenu, vælg **AppleTalk**.
- 6** I den anden genvejsmenu, vælg **Lokal AppleTalk-zone**.
- 7** Vælg printeren på på listen, og klik derefter på **Tilføj**.

Bemærk! Hvis printeren ikke vises i listen, skal du måske tilføje den ved brug af IP adressen. Kontakt den ansvarlige for systemsupport for at få yderligere oplysninger.

Ændring af portindstillinger efter installation af en ny intern løsningsport til netværk

Når en ny Lexmark Internal Solutions Port (ISP) bliver installeret i printeren, skal printerkonfigurationen på de computere, der har adgang til printeren, opdateres, fordi printeren vil få tildelt en ny IP-adresse. Alle computere der har adgang til printeren skal opdateres med den nye IP adresse.

Bemærkninger:

- Hvis printeren har en statisk IP-adresse, behøver du ikke at foretage nogen ændringer af computerkonfigurationerne.
- Hvis computerne er konfigureret til at bruge et netværksnavn, som ikke ændres, i stedet for via en IP-adresse, så behøver du ikke at foretage nogen ændringer af computerkonfigurationerne.
- Hvis du tilføjer en trådløs ISP til en printer, som tidligere var konfigureret til en kabeltilslutning, skal du sikre, at kabelnetværket frakobles, mens du konfigurerer printeren til at fungere trådløst. Hvis kabeltilslutningen bevares, vil den trådløse konfiguration blive fuldført, men den trådløse ISP vil ikke være aktiv. Hvis printeren var konfigureret til en trådløs ISP, mens den stadig var tilsluttet til en kabelforbindelse, skal du frakoble kabelforbindelsen, slukke for printeren, og derefter tænde for den igen. Dette vil aktivere den trådløse ISP.
- Kun én netværksforbindelse kan være aktiv ad gangen. Hvis du ønsker at skifte forbindelsestype mellem kablet og trådløs, skal du først slukke for printeren, tilslutte kablet (for at skifte til en kablet forbindelse), eller frakoble kablet (for at skifte til en trådløs forbindelse), og derefter tænde for printeren igen.

Til Windows-brugere

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.

- 3 Skriv **styre printere** i feltet Start søgning eller Kør.

- 4 Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.

Printerappen åbnes.

- 5 Find den printer, som er ændret.

Bemærk! Hvis der er mere end én kopi af printeren, skal du opdatere dem alle med den nye IP-adresse.

- 6 Højreklik på printeren.

- 7 Klik på **Egenskaber** > fanen **Porte**.

- 8 Vælg portnavnet på listen, og klik derefter på **Konfigurer port**.

- 9 Indtast den nye IP-adresse i feltet "Printernavn eller IP-adresse".

- 10 Klik på **OK** > **Luk**.

Til Macintosh-brugere

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

Bemærk! Du skal bruge IP-adressen, hvis du konfigurerer adgang for computere på et andet undernet end printeren.

2 Tilføj printeren:

- Til IP-udskrivning:

Mac OS X version 10.5 eller senere version

- a I Apple-menuen skal du navigere til:
Systemindstillinger > Udskriv og fax
- b Klik på +, og klik derefter på fanen IP.
- c Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- a I Finder skal du navigere til:
Programmer > Hjælpeprogrammer
 - b Dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
 - c Klik på **Tilføj** i printeroversigten, og klik derefter på **IP-printer**.
 - d Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.
- Til AppleTalk-udskrivning:
Bemærk! Sørg for, at AppleTalk er aktiveret på printeren.

I Mac OS X version 10.5

- a I Apple-menuen skal du navigere til:
Systemindstillinger > Udskriv og fax
- b Klik på +, og naviger derefter til:
AppleTalk > vælg printeren på listen > Tilføj

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- a I Finder skal du navigere til:
Programmer > Hjælpeprogrammer
- b Dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
- c Klik på **Tilføj** i printerlisten.
- d Klik på fanen **Standardbrowser** > **Flere printere**.
- e Vælg **AppleTalk** i den første genvejsmenu.
- f Vælg **Lokal AppleTalk-zone** i den anden genvejsmenu.
- g Vælg printeren på listen, og klik derefter på **Tilføj**.

Opsætning af seriel udskrivning

Ved seriel udskrivning overføres data én bit ad gangen. Selv om seriel udskrivning normalt er langsommere en parallel udskrivning, er det at foretrække, når der er stor afstand mellem printeren og computeren, eller hvis der ikke findes et interface med højere overførselshastighed.

Efter installation af den serielle port eller kommunikationsporten (COM), skal du konfigurere printerens og computeren, så de kan kommunikere med hinanden. Kontroller, at du har tilsluttet det serielle kabel til printerens COM-port.

1 Indstil parametrene på printerens:

- a** Gå til menuen med portindstillinger på printerkontrolpanelet.
- b** Find menuen med indstilling af seriel port.
- c** Udfør de nødvendige ændringer af de serielle indstillinger.
- d** Gem ændringerne, og udskriv derefter en side med menuindstillinger.

2 Installer printerdriveren:

- a** Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.
Hvis installationsskærm-billedet ikke vises efter et øjeblik, skal du starte cd'en manuelt:
 - 1** Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
 - 2** Skriv **D:\setup.exe** i feltet Start søgning eller Kør, hvor **D** er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.
 - 3** Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
- b** Klik på **Avancerede indstillinger > Brugerdefineret installation**.
- c** Følg vejledningen på computerskærmen.
- d** Vælg **Opret forbindelse gennem en port, der er registreret på din computer** i dialogboksen Konfigurer printerforbindelse, og vælg derefter en port.
- e** Hvis porten ikke er på listen, skal du trykke på **Opdater**.
eller
Naviger til:
Tilføj port > vælg en porttype > indtast de nødvendige oplysninger > OK
- f** Klik på **Fortsæt**.
 - 1** Hvis du vil tilføje endnu en printer, skal du klikke på **Tilføj flere**.
 - 2** Hvis du vil foretage ændringer, skal du vælge en printer og derefter klikke på **Rediger**.
 - 3** Følg vejledningen på computerskærmen.
- g** Klik på **Afslut**.

3 Indstil parametrene for COM-porten:

Efter at printerdriveren er installeret, skal du indstille de serielle parametre for den COM-port, som er tilknyttet printerdriveren.

Bemærk! Sørg for, at de serielle parametre i COM-porten svarer til de serielle parametre, som du har indstillet på printerens.

- a** Åbn Enhedsstyring.
 - 1** Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
 - 2** Skriv **devmgmt.msc** i feltet Start søgning eller Kør.
 - 3** Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
- b** Søg efter porte, og klik derefter på **+** for at udvide listen over tilgængelige porte.
- c** Højreklik på den COM-port, hvormed du har tilsluttet dit serielle kabel til computeren (eksempelvis: COM1).
- d** Klik på **Egenskaber**.
- e** Indstil de serielle parametre under fanen Portindstillinger til de samme værdier som printerens parametre. Kontroller den serielle overskrift for siden med menuindstillingerne for printerindstillingerne.

- f** Klik på **OK**, og luk derefter alle vinduer.
- g** Udskriv en testside for at kontrollere printerinstallationen.

Minimering af printerens miljøpåvirkning

Lexmark går op i miljømæssig bæredygtighed og forbedrer løbende sine printere med henblik på at reducere deres miljøpåvirkning. Vi designer med miljøet i tankerne, gør vores emballage materialebesparende og tilbyder indsamlings- og genbrugsprogrammer. Du kan finde yderligere oplysninger under:

- Kapitlet Bekendtgørelser
- Afsnittet for miljømæssig bæredygtighed på Lexmarks websted: www.lexmark.com/environment
- Læs om Lexmarks genbrugsprogram på www.lexmark.com/recycle

Ved at vælge bestemte printerindstillinger eller -opgaver kan du hjælpe med at reducere printerens påvirkning yderligere. Dette kapitel angiver de indstillinger og opgaver, som kan gavne miljøet.

Spare papir og toner

Undersøgelser viser, at helt op til 80 % af CO₂-fodaftrykket for en printer er forbundet med papirforbruget. Du kan reducere din printers CO₂-påvirkning markant ved at bruge genbrugspapir og følge råd som at udskrive på begge sider af papiret og udskrive flere sider på det samme ark.

Se "Brug Økotilstand" på side 63 for at få oplysninger om, hvordan du hurtigt kan spare papir og energi ved hjælp af printerens indstillinger.

Brug genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere. Du kan finde flere oplysninger om genbrugspapir, som fungerer godt sammen med din printer under "Brug af genbrugspapir" på side 80.

Besparelse på forbrugsstoffer

Brug begge sider af papiret

Hvis din printermodel understøtter dupleksudskrivning, kan du bestemme, om der skal udskrives på en eller to sider af papiret, ved at vælge **2-sidet udskrivning** i dialogboksen Udskriv eller på Lexmark-værktøjslinjen.

Placer flere sider på ét ark papir

Du kan udskrive op til 16 sammenhængende sider af et flersidet dokument på én side af et enkelt ark papir ved at vælge en indstilling fra afsnittet til udskrivning af flere sider (Uddelingskopi) i dialogboksen Udskriv.

Undersøg det første udkast for eventuelle fejl

Før du udskriver eller tager flere kopier af et dokument, skal du:

- Brug Lexmarks funktion Vis udskrift, som du kan vælge i dialogboksen Udskriv eller fra Lexmarks værktøjslinje for at se, hvordan dokumentet kommer til at se ud, hvis du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

Undgå papirstop

Angiv papirtype og -størrelse korrekt for at undgå papirstop. Du kan finde yderligere oplysninger under "Undgå papirstop" på side 167.

Udskriv i sort-hvid

Indstil printeren til Kun sort for at printe al tekst og grafik udelukkende ved brug af den sorte printerkassette. Du kan finde yderligere oplysninger under "Udskrivning i sort og hvidt" på side 84.

Spare energi

Bruge Økotilstand

1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

2 Klik på **Indstillinger > Generelle indstillinger > Økotilstand > vælg en indstilling > Send**.

Vælg	For at
Fra	Brug fabriksindstillingerne for alle indstillinger forbundet med Økotilstand. Disse indstillinger understøtter din printers ydelsesspecifikationer.
Energi	Reducer energiforbruget, især når printeren er tændt, men ikke i brug. • Printeren går i slumringstilstand efter ét minuts inaktivitet. • Når printeren går i slumringstilstand, slukkes displayet i printerens kontrolpanel.
Energi/papir	Brug alle indstillinger forbundet med Energi- og Papirbesparelse.
Papir	• Slå den automatiske duplexfunktion til. • Deaktiver printerlogfunktioner.

Reduktion af printerstøj

Sådan vælger du Lydløs tilstand via den indbyggede webserver:

1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

2 Klik på **Indstillinger > Generelle indstillinger > Lydløs tilstand > vælg en indstilling > Send**

Vælg	For at
Fra Bemærk! Hvis du vælger Foto fra driveren, deaktiveres Lydløs tilstand muligvis.	Brug standardindstillingerne. Disse indstillinger understøtter din printers ydelsesspecifikationer.
Til	Reducer printerstøj. • Alle udskriftsjob udskrives med reduceret hastighed. • Ventilatorerne kører ved reduceret hastighed eller er deaktiverede. • Hvis din printer har faxfunktion, reduceres eller deaktiveres faxlydene, herunder de, der genereres af faxhøjtaleren og ringelyden. Faxen sættes i standbytilstand. • Alarm- og kassettelydene deaktiveres.

Tilpasse slumringstilstand

For at spare energi kan du reducere antallet af minutter, der går, før printerens går i slumringstilstand.

Der kan vælges fra 1 – 240 minutter. Standardindstillingen er 30 minutter.

Brug af den medfølgende webserver

1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

2 Klik på **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Timeout**.

3 I feltet Slumringstilstand skal du indtaste det antal minutter, printerens skal vente, før den går i slumringstilstand.

4 Klik på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

1 På startsidens skal du navigere til:

 > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Timeout** > **Slumringstilstand**

2 I feltet Slumringstilstand skal du vælge det antal minutter, printerens skal vente, før den går i slumringstilstand.

3 Tryk på .

Brug af dvaletilstand

Dvale er en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Brug af den indbyggede webserver

1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Klik på **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Indstillinger for slumringsknappen**.
- 3 Vælg **Dvale** på rullelisten Tryk på slumringsknappen eller Tryk på slumringsknappen og hold den nede.
- 4 Klik på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 På startside skal du navigere til:

 > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Tryk på slumringsknappen** eller **Tryk på slumringsknappen og hold den nede** > **Dvale**

- 2 Tryk på .

Justere lysstyrke for displayet

Du kan indstille skærmens lysstyrke, hvis du vil spare energi, eller hvis du har svært ved at læse teksten på displayet. Den tilgængelige indstilling er 20–100. Standardindstillingen er 100.

Brug af den indbyggede webserver

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.
Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:
 - Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
 - Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.
- 2 Klik på **Indstillinger** > **Generelle indstillinger**.
- 3 I feltet Skærmens lysstyrke skal du indtaste lysstyrken i procent for displayet.
- 4 Klik på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 På startside skal du navigere til:

 > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger**

- 2 Tryk på ned tasten, indtil **Skærmens lysstyrke** vises, og vælg derefter en indstilling.
- 3 Tryk på .

Genbrug

Lexmark tilbyder returprogrammer og miljømæssigt progressive tilgange til genbrug. Yderligere oplysninger findes i:

- Kapitlet Bekendtgørelser
- Se sektionen om miljømæssig bæredygtighed på Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com/environment
- Læs om Lexmarks genbrugsprogram på www.lexmark.com/recycle

Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

- 1 Besøg vores websted på **www.lexmark.com/recycle**.
- 2 Find den produkttype, du ønsker at genbruge, og vælg dernæst dit land eller region fra listen.
- 3 Følg instruktionerne på computerskærmen.

Bemærk! Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af et af Lexmarks indsamlingsprogrammer, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral. Kontakt din lokale genbrugscentral for at få at vide, hvilke dele de modtager.

Genbruge Lexmark-emballage

Lexmark arbejder løbende på at minimere emballagen. Mindre emballage hjælper med til, at Lexmark-printere kan transporteres på den mest effektive og miljømæssigt bedste måde, og at der er mindre emballage at skulle bortskaffe. Disse optimeringer medfører mindre CO₂-udledning og sparer energi og ressourcer.

Lexmark-æskerne er 100%-genvindelige på de steder, der tager imod bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Skummet, som bruges i Lexmarks emballage, kan genvindes på de steder, som tager imod skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Når du returnerer en tonerkassette til Lexmark, kan du genbruge den æske, som kassetten kom i. Lexmark genbruger æsken.

Returnering af Lexmark tonerkassetter til genbrug eller genvinding

Lexmarks indsamlingsprogram for tonerkassetter sparer årligt genbrugsstationerne for millioner af Lexmark-tonerkassetter, da det både er nemt og gratis at returnere brugte tonerkassetter til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme kassetter, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som kassetterne returneres i, genbruges også.

For at returnere Lexmark-tonerkassetter til genbrug eller genvinding skal du følge de instruktioner, som fulgte med printeren eller tonerkassetten og bruge den forudbetalte forsendelsesmærkat. Du kan også:

- 1 Besøge vores hjemmeside på **www.lexmark.com/recycle**.
- 2 I sektionen Tonerkassetter skal du vælge dit land på listen.
- 3 Følg vejledningen på computerens skærm.

Ilægning af papir og specialmedier

Dette afsnit beskriver, hvordan man lægger papir i 550-ark-bakken, den valgfri 2.000-ark-bakke, MP-arkføderen og den valgfri bakke til 550 ark specialmedier. Det indeholder også oplysninger om papirretning, indstilling af papirstørrelse og -type samt om bakkesammenkædning og fjernelse af bakkesammenkædning.

Angivelse af papirstørrelse og -type

Indstillingen Paper Size (Papirstørrelse) registreres automatisk på baggrund af stillingen for papirstyrene i hver skuffe med undtagelse af MP-arkføderen. Indstillingen Paper Size (Papirstørrelse) for MP-arkføderen skal indstilles manuelt fra menuen Paper Size (Papirstørrelse). Indstillingen Papirtype skal angives manuelt for alle skuffer, der ikke indeholder almindeligt papir.

På startside skal du navigere til:

 > **Menuen Papir** > **Papirstørrelse/-type** > vælg en skuffe > vælg papirstørrelse eller papirtype > 

Standardpapirtypen er almindeligt papir.

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer. Indstil papirstørrelsen for den angivne skuffe til Universal, når den ønskede størrelse ikke vises i menuen Papirstørrelse. Angiv derefter følgende indstillinger til papirstørrelsen Universal til dit papir:

- Måleenheder
- Bredde stående
- Højde stående

Bemærkninger:

- Den største understøttede Universal-størrelse er 216 x 1219 mm (8,5 x 48 tommer).
- Den mindste understøttede Universal-størrelse er 76 x 127 mm (3 x 5 tommer) og indlæses kun i flerformålsarkføderen.

På startside skal du navigere til:


 > **Papirmenu** > **Generel opsætning** > **Måleenheder** > vælg måleenhed > **Bredde stående** eller **Højde stående** > vælg bredde eller højde > 

Ilægning af printmedie i standard- eller valgfri skuffe til 550 ark


Printeren har én standardskuffe til 550 ark (skuffe 1), og den kan have en eller flere ekstra skuffer til 550 ark (ekstraudstyr). Alle bakker til 550 ark understøtter samme størrelser og typer papir.

⚠️ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt papirskuffe eller bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre skuffer eller bakker er lukkede, indtil der er brug for dem.


- 1 Træk bakken helt ud.

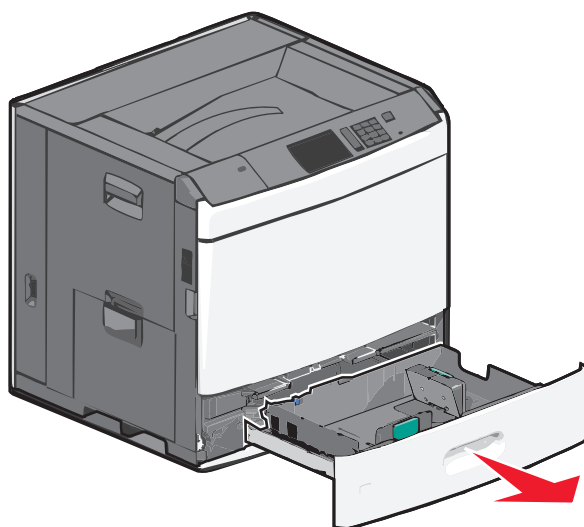

Bemærk størrelsesindikatorerne i bunden af skuffen. Brug disse indikatorer som hjælp til at placere styrene til længde og bredde.

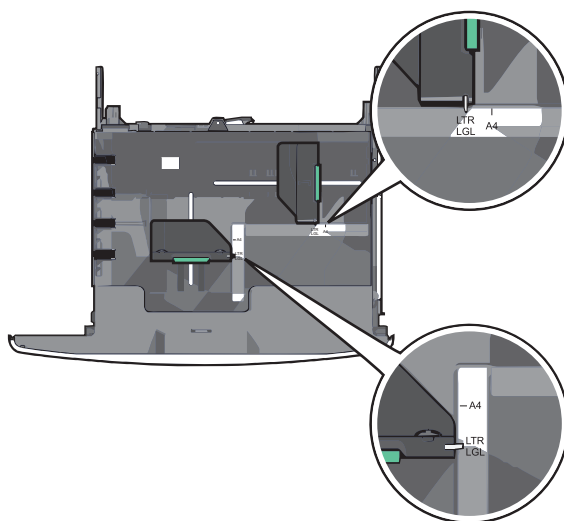


- 2** Klem breddestyret sammen, og flyt det til den position, der passer størrelsen for det papir, du ilægger.

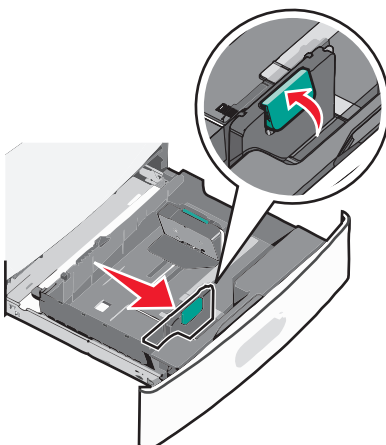


- 3** Klem længdestyret sammen, og flyt det til den position, der passer størrelsen for det papir, du ilægger.

Bemærk! Længdestyret er udstyret med en låsemekanisme. Skuffen låses op ved at skubbe knappen, der sidder ovenpå længdestyret, tilbage. Skuffen låses ved at trykke knappen fremad, når længden er valgt.

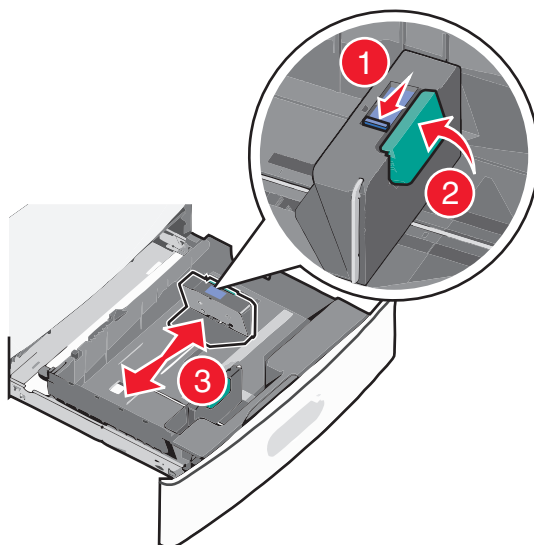



- 4** Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

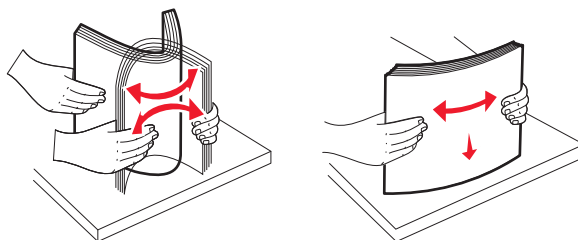

- 5** Ilæg papirstakken med den anbefalede udskriftsside opad.

Bemærkninger:

- Vend udskriftssiden nedad til dupleksudskrivning.
- Placer forhullet papir med hullerne mod skuffens forreste side.
- Placer brevhoveder opad med sidehovedet mod skuffens venstre side.
- Placer brevhoveder nedad med sidehovedet mod skuffens højre side ved dupleksudskrivning.
- Sørg for, at papiret er under linjen for maksimal ilægning på kanten af papirbakken. Hvis der lægges for meget papir i bakken, kan det medføre papirstop eller skade på printeren.

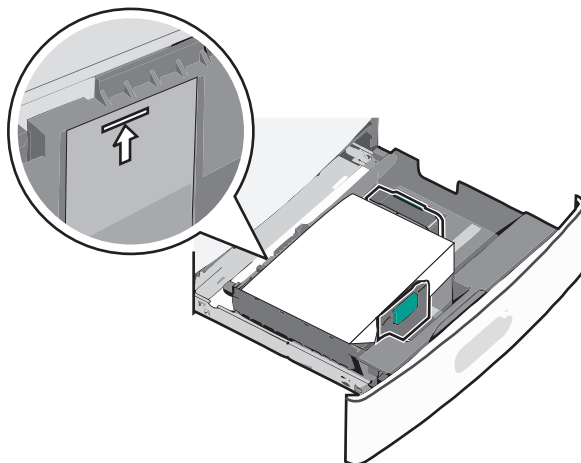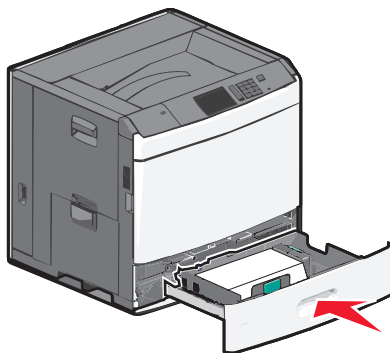
**6** Indsæt bakken.**7** Kontroller bakkens papirtype og papirstørrelse i kontrolpanelet i henhold til det papir, du har lagt i bakken.

Ilægning af medier i højkapacitetsarkføderen til 2000 ark


Højkapacitetsføderen kan indeholde op til 2000 ark papir i A4-, letter- eller legal-størrelse (80 g/m² eller 20 lb).

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt papirskuffe eller bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre skuffer eller bakker er lukkede, indtil der er brug for dem.


- 1 Træk bakken helt ud.

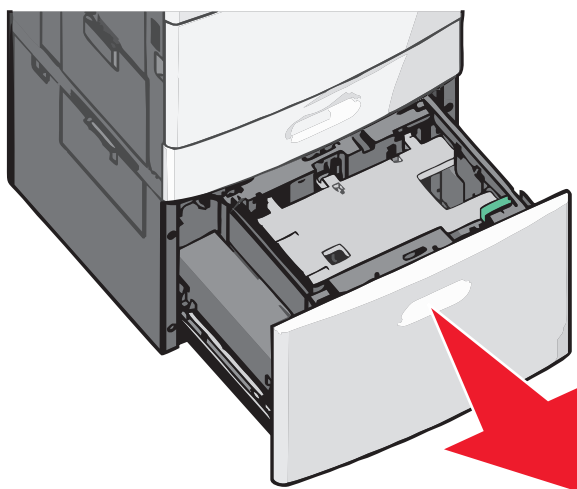


- 2 Juster breddestyr efter behov.

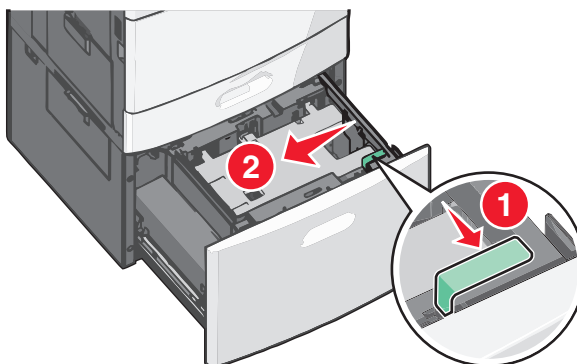


- 3 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

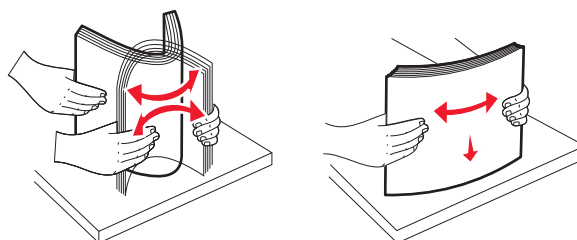

4 Læg papir i bakken med udskriftssiden opad.

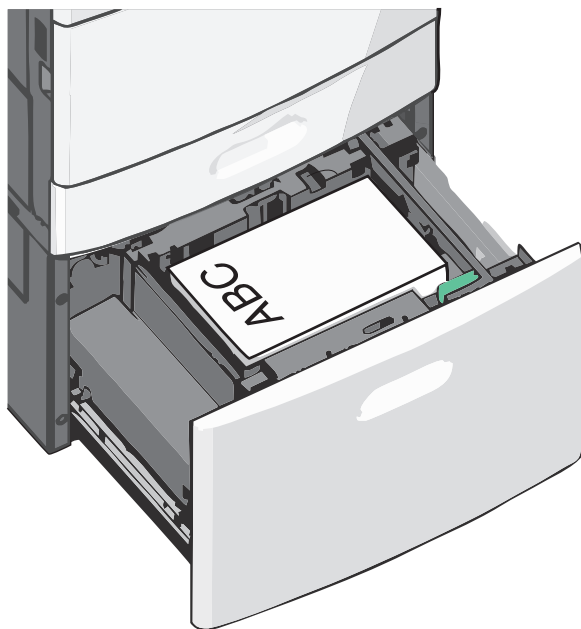

Bemærk! Sørg for, at papiret er under linjen for maksimal ilægning på kanten af papirbakken. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.

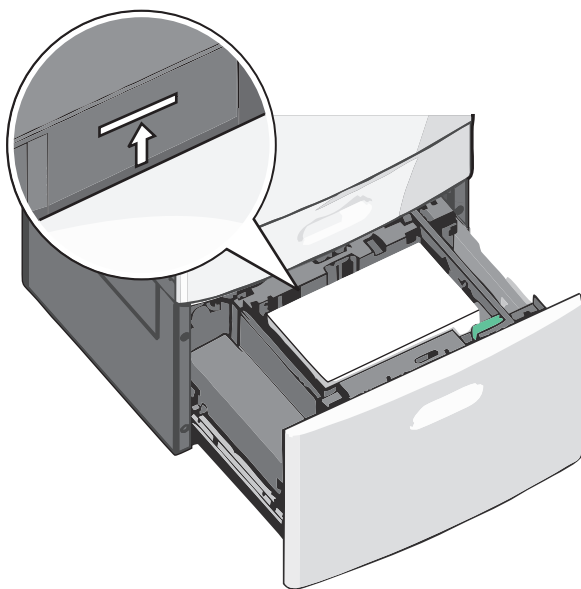

Bemærkninger:

- Placer forhullet papir med hullerne mod skuffens forreste side.
- Placer brevhoveder opad med sidehovedet mod skuffens venstre side.
- Placer brevhoveder nedad med sidehovedet mod skuffens højre side ved dupleksudskrivning.

5 Indsæt bakken.

Ilægning af papir i MP-arkføderen

MP-arkføderen kan indeholde forskellige størrelser og typer af udskriftsmedier, f.eks. transparenter, labels, kort og konvolutter. Den kan bruges til enkelte sider eller manuel udskrivning eller som en ekstra skuffe.

MP-arkføderen kan indeholde cirka:

- 100 ark af papir på 75 g/m² (20 lb)
- 10 konvolutter
- 75 transparenter


MP-arkføderen accepterer papir eller specialmedier med følgende dimensioner:

- Bredde – 89 mm (3,5 tommer) til 229 mm (9,02 tommer)
- Længde – 127 mm (5 tommer) til 1270 mm (50 tommer)


Bemærk! Den maksimale bredde og længde kan kun bruges ved fødning på kort kant.

Bemærk! Tilføj eller fjern ikke papir eller specialmedier, når printeren udskriver fra MP-arkføderen, eller når indikatorlampen blinker på kontrolpanelet. Dette kan forårsage papirstop.

- 1 Træk MP-arkføderen ned, og åbn derefter panelet.

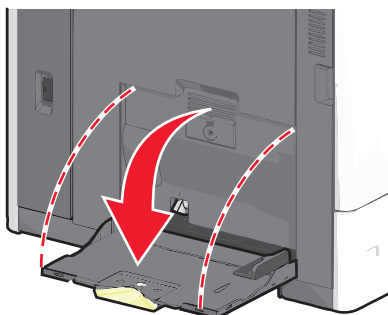


- 2 Ved papir eller specialmedier, der er længere end papir i Letter-størrelse, skal du forsigtigt trække forlængerens ud, indtil den er trukket helt ud.

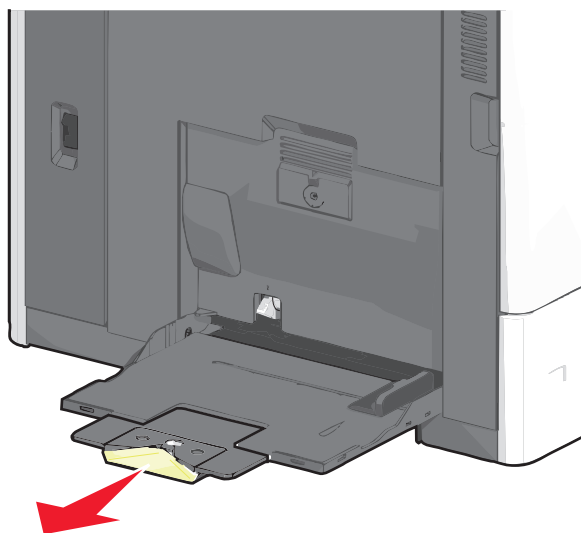


- 3** Bøj papirarkene eller specialmedierne frem og tilbage for at løsne dem. Lad være med at folde eller krølle dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

Papir

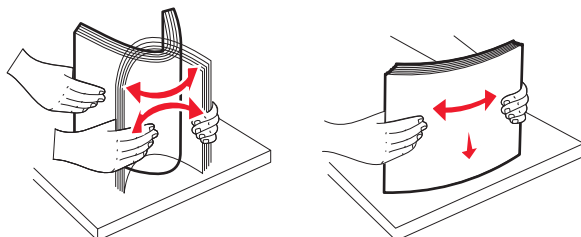


Konvolutter

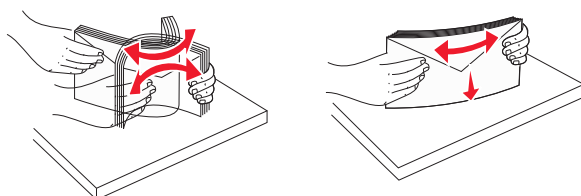


Transparenter

Bemærk! Undgå at ridse eller røre ved transparenternes udskriftsside.

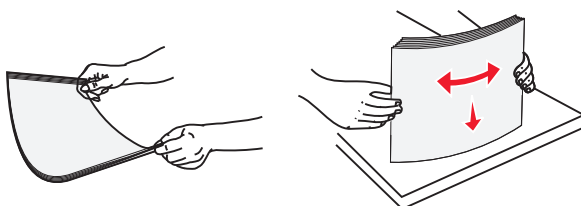


- 4** Tryk på fligen til papirhenteren, og ilæg derefter papir eller specialmedie. Skub stakken forsigtigt ind i MP-arkføderen, indtil det møder et stop, og slip derefter fligen til papirhenteren.

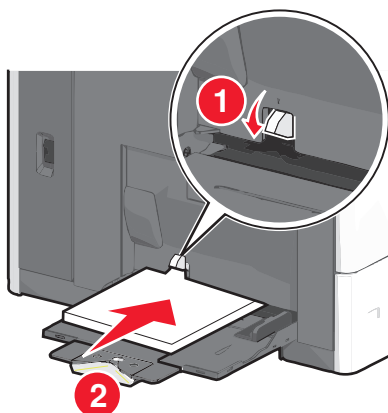

Advarsel! Potentiel skade: Hvis du trækker papiret ud uden at trykke på fligen til papirhenteren først, kan der opstå papirstop, eller fligen kan gå i stykker.

- Ilæg papir, karton med den anbefalede udskriftsside nedad, og så den korteste kant indføres først i printeren.
- Ved dupleksbrevhovedudskrivning anbringes papiret med brevhovedet opad, og så sidehovedet indføres sidst.

- Ilæg konvolutter med flapsiden opad og mod højre.

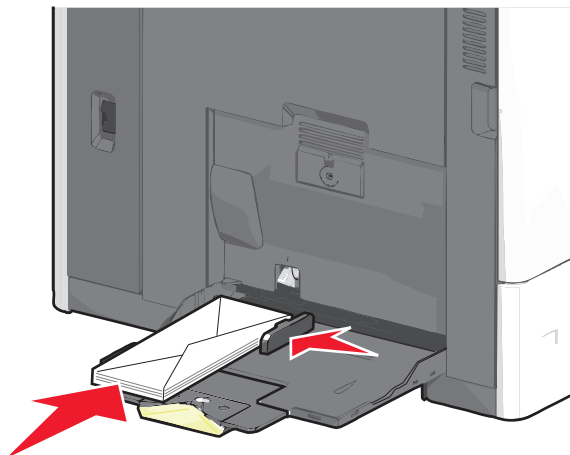


Advarsel! Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, coated indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.

Bemærkninger:

- Overskrid ikke den maksimale stakhøjde ved at tvinge papir eller transparente under grænsen for stakhøjde.
- Ilæg kun én størrelse og én type papir ad gangen.

- 5 Juster breddestyret, så det lige rører stakkens side. Sørg for, at der er god plads til papiret eller specialmediet i MP-arkføderen, at det ligger fladt, og at det ikke bøjes eller krølles.

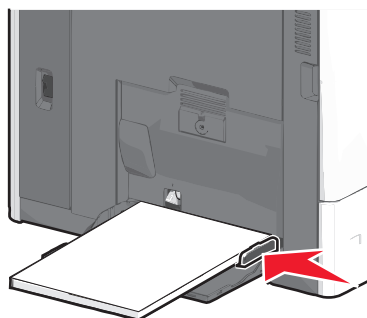

- 6 Indstil Papirstørrelse og Papirtype til MP-arkføderen (MP-arkføderstørrelse og MP arkfødertype) på printerens kontrolpanel, så de passer til det papir eller specialmedie, der er lagt i.

Bakkesammenkædning og fjernelse af bakkesammenkædning

Skuffesammenkædning

Skuffesammenkædning er nyttigt til store udskriftsjob eller ved udskrivning af flere kopier. Når én skuffe er tom, indføres mediet fra den næste sammenkædede skuffe. Når indstillingerne Papirstørrelse og -type er de samme for alle skuffer, sammenkædes skufferne automatisk. Indstillingen Paper Size (Papirstørrelse) registreres automatisk på baggrund af stillingen for papirstyrene i hver skuffe med undtagelse af Skuffe 1 og MP-arkføderen. Indstillingen Papirstørrelse for MP-arkføderen skal indstilles manuelt fra menuen Papirstørrelse. Indstillingen Paper Type (Papirtype) skal indstilles for alle skuffer via menuen Paper Type (Papirtype). Menuen Papirtype og menuen Papirstørrelse er begge tilgængelige via menuen Papirstørrelse/-type.

Fjern skuffesammenkædning

Bemærk! Skuffer, der ikke har de samme indstillinger som nogen andre skuffer, sammenkædes ikke.

Rediger en af følgende skuffeindstillinger:

- **Papirtype**
Papirtypenavne beskriver papirkendetegn. Hvis det navn, der bedst beskriver dit papir, bliver brugt af sammenkædede skuffer, skal du tildele et andet papirtypenavn til skuffen, som f.eks. Specialtype [x], eller definere dit eget specialnavn.
- **Papirstørrelse**
Ilæg en anden papirstørrelse, hvis du automatisk vil ændre indstillingerne for Papirstørrelse for en skuffe. Indstillingerne for Papirstørrelse for MP-arkføderen er ikke automatiske. De skal indstilles manuelt i menuen Papirstørrelse.

Advarsel! Potentielt skade: Tildel ikke et navn til Papirtype, som ikke nøjagtigt beskriver den papirtype, der ligger i en skuffe. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Udskrifter bliver muligvis ikke korrekt behandlet, hvis en unøjagtig papirtype er valgt.

Sammenkædning af udskriftsbakker

Udskriftsbakker kan sammenkædes for at skabe en enkelt udgangskilde. Printerens benytter automatisk den næste tilgængelige bakke som udgangskilde.

Standardudskriftsbakken kan indeholde op til 550 ark med papir på 20 lb. Hvis du har behov for yderligere udskriftskapacitet, kan du anskaffe ekstra udskriftsbakker som tilbehør.

Bemærk! Ikke alle udskriftsbakker understøtter alle papirstørrelser og -typer.

- 1 På startsiden skal du navigere til:

 > **Papirmenu** > **Bakkeopsætning**

- 2 Tryk på den eller den bakker, du vil sammenkæde, og tryk derefter på **Konfigurer bakker** > **Sammenkæd**.

Angivelse af et specialnavn til papirtypen

Hvis printeren er tilknyttet et netværk, kan du bruge Embedded Web Server til at definere et andet navn end specialtypenavnet <x> til de enkelte specialpapirtyper, der ilægges i printeren.

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Bemærk! Hvis du ikke kender printerens IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Klik på **Indstillinger > Papirmenu > Specialnavn** > skriv et navn > **Send**.

Bemærk! Dette specialnavn erstatter navnet på en specialtype <x> i menuerne Specialtyper og Papirstørrelse/type.

- 3 Klik på **Specialtyper** > vælg en papirtype > **Send**.

Tildeling af et specialpapirtypenavn

- 1 På startsiden skal du navigere til:

 > **Papirmenu > Papistr./type**

- 2 Vælg skuffenummer eller MP-arkførdertype.

- 3 Tryk på pil til højre eller pil til venstre, indtil **Specialtype [x]** eller et andet brugerdefineret navn vises.

- 4 Tryk på .

Konfiguration af et brugerdefineret navn

Hvis printeren er tilknyttet et netværk, kan du bruge Embedded Web Server til at definere et andet navn end specialtypenavnet [x] til de enkelte specialpapirtyper, der lægges i printeren.

- 1 Indtast printerens IP-adresse i adressefeltet på din webbrowser.

Bemærk! Hvis du ikke kender printerens IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Klik på **Indstillinger > Papirmenu > Brugerdef. typer** > vælg det brugerdef. navn, du vil konfigurere > vælg en type papir eller specialmedie > **Send**.

Vejledning til papir og specialmedier

Retningslinjer for papir

Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Tag disse kendetegn i betragtning, når du vurderer nyt papir.

Vægt

Printeren kan automatisk indføre papir med vægt fra 60 til 176-g/m² (16 til 47-lb) med langbanede fibre. Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og der kan derfor opstå papirstop. For best performance, use 75-g/m² (20-lb) papir med langbanede fibre. For papir, som er mindre end 182 x 257 mm (7 x 10 in.), anbefaler vi 90-g/m² (24-lb) eller en tykkere papirtype.

Bemærk! Dupleks understøttes kun til 75^{g/m}–176g/m² (17lb–47lb kraftigt papir).

Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printerens, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold – dette gælder også i skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Anvend altid papir mellem 100 og 300 Sheffield-punkter - dog får du den bedste udskriftskvalitet med en glathed mellem 150 og 200 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printerens i 24-48 timer inden udskrivningen, så papiret kan "akklimatisere". Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

Baneretning

Baneretningen er papirfibreneres retning i et ark papir. Papir kan være *langbanet*, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

For 60–135-g/m² (16–36-lb) kraftigt papir, anbefales papir med langbanede fibre. Til papir, der er tungere end 135g/m², anbefales papir med kortbanede fibre.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

Ikke-brugbart papir

Følgende papirtyper må ikke bruges i printeren:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet selvkopierende papir, CCP-papir (Carbonless Copy Paper) eller NCR-papir (No Carbon Required)
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printeren
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed
- Fortrykt papir, der kræver en registrering (den præcise udskriftsplacering på siden), som er større end $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ "), f.eks. OCR-formularer (Optical Character Recognition).
I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et program, så der kan udskrives på sådanne formularer.
- Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller krøllet papir.
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk)
- Papir, der vejer mindre end 60 g/m^2 (16 lb)
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

Valg af papir

Brug af den rigtige slags papir forhindrer papirstop og hjælper med at sikre problemfri udskrivning.

Overhold følgende for at undgå papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

- Brug *altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- *Anvend ikke* papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- *Bland ikke* papirstørrelser, -typer eller -vægte i den samme kilde, da det kan medføre papirstop.
- *Anvend ikke* papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Brug følgende retningslinjer, når du vælger fortrykte formularer og brevpapir:

- Brug langfibret for 60 til 90 g/m^2 (16 til 24 lb) papirvægte.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringsstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.

Brug papir, der er trykt med varmebestandig trykfarve udviklet til brug i kopimaskiner. Blækket skal kunne holde til temperaturer på op til 190°C uden at smelte eller udsende sundhedsskadelige dampe. Brug trykfarver, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Trykfarver, der er oxideringshærdede eller oliebase, opfylder normalt disse krav. Latextrykfarver gør det muligvis ikke. Kontakt papirleverandøren, hvis du er i tvivl.

Fortrykte papirer, f.eks. brevpapir, skal kunne modstå temperaturer op til 190° C uden at smelte eller udsende farlige stoffer.

Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere (elektrofotografiske). I 1998 præsenterede Lexmark en undersøgelse for den amerikanske regering, som viste, at genbrugspapir produceret af kæmpe maskiner i USA var lige så velegnet som nyt papir. However, no blanket statement can be made that *all (alt)* recycled paper will feed well.

Lexmark tester jævnligt deres printere med genbrugspapir (20 – 100 % affald fra forbrugere) og en række forskelligt testpapir fra hele verden ved hjælp af test i testkamre under forskellige temperatur- og fugtighedsforhold. Lexmark har ikke fundet nogen grund til at fraråde brugen af genbrugspapir fra kontorer, men genbrugspapir bør generelt opfylde følgende retningslinjer for egenskaber.

- Lavt fugtighedsindhold (4 – 5 %)
- Passende glathed (100–200 Sheffield enheder, eller 140–350 Bendtsen enheder, Europæisk)

Bemærk! Noget glat papir (såsom premium 24 lb laser papir, 50–90 Sheffield enheder) og meget ru papir (såsom premium bomuldspapir, 200–300 Sheffield enheder) er blevet fremstillet til at arbejde godt i laserprintere, på trods af overfladens struktur. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør.

- Passende ark-til-ark friktionskoefficient (0,4 – 0,6)
- Tilstrækkelig modstandsdygtighed over for bøjning i indføringsretningen

Genbrugspapir, papir med lav vægt (< 60 gm²/16 lb bond) og/eller mindre størrelse (<3,8 mils/0,1 mm) og papir, der har kortbanede fibre til printere, der får indført liggende (eller kortkantet) papir, kan muligvis ikke bøjes tilstrækkeligt til at opnå pålidelig indføring af papir. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør. Husk at dette kun er generelle retningslinjer og at papir der opfylder disse retningslinjer, stadig kan forårsage indføringsproblemer i nogle laserprintere (for eksempel, hvis papiret krøller meget under normale udskrivningsforhold).

Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Følgende tabeller indeholder oplysninger om standard- og optionspapirkilder samt de papirtyper, de understøtter.

Bemærk! For at anvende en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du konfigurere papirstørrelsen Universal.

Du kan finde flere oplysninger under *Karton- og etiketvejledning*, der findes på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

Understøttede papirstørrelser

Målene gælder kun simpleksudskrivning (enkelt-sided). For duplexudskrivning (to-sided) er minimumsstørrelsen 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 tommer).

Papirstørrelse	Mål	Standardbakke til 550 ark (skuffe 1)	Valgfri bakke til 550 ark	Valgfri bakke til 2,000 ark	MP-arkføder	Dupleksenhed
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer)	✓	✓	x	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 tommer)	x	x	x	✓	x
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 tommer)	✓	✓	x	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 tommer)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexico)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 tommer)	✓	✓	x	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 tommer)	✓	✓	x	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 tommer)	✓	✓	x	✓	✓

¹ Understøttes kun af C792-modeller.

² Dette formaterer konvolutstørrelsesindstillingen til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer), medmindre størrelsen specificeres af softwareprogrammet.

Papirstørrelse	Mål	Standardbakke til 550 ark (skuffe 1)	Valgfri bakke til 550 ark	Valgfri bakke til 2,000 ark	MP-arkføder	Dupleksenhed
Universal Bemærk! Slå størrelsesregistrering fra for at understøtte universalstørrelser, der ligger tæt på standardmediestørrelser.	148 x 210 mm til 215,9 x 355.6 mm (5,83 x 8.27 tommer til 8,5 x 14 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
	76.2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14 tommer)	X	X	X	✓	X
	76.2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 914,4 mm (8.5 x 36 tommer) ¹	X	X	X	✓	X
	76.2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 1219,2 mm (8.5 x 48 tommer) ¹	X	X	X	✓	X
7 3/4 Konvolut (Monarch)	98.4 x 190.5 mm (3,875 x 7.5 tommer)	X	X	X	✓	X
9 Konvolut	98.4 x 226.1 mm (3,875 x 8.9 tommer)	X	X	X	✓	X
Com 10 Konvolut	104.8 x 241.3 mm (4,12 x 9.5 tommer)	X	X	X	✓	X
DL Konvolut	110 x 220 mm (4,33 x 8.66 tommer)	X	X	X	✓	X
C5 Konvolut	162 x 229 mm (6,38 x 9.01 tommer)	X	X	X	✓	X
B5 Konvolut	176 x 250 mm (6,93 x 9.84 tommer)	X	X	X	✓	X
Andre konvolutter²	85.7 x 165 mm til 215,9 x 355.6 mm (3,375 x 6.50 tommer til 8,5 x 14 tommer)	X	X	X	✓	X

¹ Understøttes kun af C792-modeller.

² Dette formaterer konvolutstørrelsesindstillingen til 215,9 x 355.6 mm (8,5 x 14 tommer), medmindre størrelsen specificeres af softwareprogrammet.

Understøttede papirtyper og -vægte

Printerens motor understøtter 60–176 g/m² (16–47 lb) papirvægte til ensidet udskrivning. Tosidet udskrivning er understøttet på 64–176 g/m² (17–47 lb) papirvægte.

Bemærk! Etiketter, transparenter, konvolutter og karton udskrives altid ved nedsat hastighed.

Papirtype	Standardbakke til 550 ark (bakke 1)	Valgfri bakke til 550 ark		MP-arkføder	Dupleksenhed
Papir • Almindeligt • Genbrug • Glittet • Kraftigt glossy • Tykt papir • Brevpapir • Fortrykt • Farvet • Let • Kraftigt • Ru/bomuld • Specialtype [x]	✓	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	x	✓	✓
Transparenter ^{1, 2}	x	x	x	✓	x
Etiketter ³ • Papir • Vinyl	✓	✓	x	✓	✓
Konvolutter ⁴	x	x	x	✓	x
¹ Disse medier understøttes kun flerformålsføderen. ² Brug ikke inkjet eller 3M CG3710 transparenter. ³ Papiretiketter understøttes. Andre medier så som vinyletiketter kan forårsage kvalitetsdefekter i nogle miljøer, og længere tids brug af vinyletiketter kan reducere levetiden for fuseren. Du kan finde flere oplysninger under <i>Karton- og etiketvejledning</i> , der findes på Lexmarks websted på http://support.lexmark.com . ⁴ Benyt konvolutter, der ligger fladt, når de placeres på et bord vendende nedad.					

Udskrivning

Dette kapitel beskriver udskrivning, printerrapporter og annullering af job. Valg og håndtering af papir og specialmedier kan påvirke pålideligheden af udskrivningen. Se "Undgå papirstop" på side 167 og "Opbevaring af papir" på side 80 for at få yderligere oplysninger.

Udskrivning af et dokument

Udskrivning af et dokument

- 1 Kontroller, at indstillingen for Papirtype og Papirstørrelse i menuen Papir passer til den papirtype, der er lagt i bakken.
- 2 Send udskriftsjobbet:

Til Windows-brugere

- a Klik på **Filer** > **Udskriv** i et åbent dokument.
- b Klik på **Egenskaber**, **Indstillinger**, **Indstillinger** eller **Opsætning**.
- c Juster indstillingerne efter behov.
- d Klik på **OK** > **Udskriv**.

Til Macintosh-brugere

- a Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout:
 - 1 Vælg **Filer** > **Sideopsætning**, mens du har et dokument åbent.
 - 2 Vælg en papirstørrelse eller opret en brugerstørrelse, der passer til det ilagte papir.
 - 3 Klik på **OK**.
- b Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv:
 - 1 Mens der er et dokument åbent, skal du vælge **Filer** > **Udskriv**.
Klik om nødvendigt på visningstrekanten for at se flere indstillinger.
 - 2 Fra dialogboksen Udskrivning og pop-op menuen, justeres indstillingerne efter behov.
Bemærk! For at udskrive på en specifik størrelse eller type af papir, juster papirstørrelse eller type indstilling til at passe til det ilagte papir, eller vælg en passende skuffe eller arkføder.
 - 3 Klik på **Udskriv**.

Udskrivning i sort og hvidt

På startside skal du navigere til:

 > **Indstillinger** > **Udskriftsindstillinger** > **Menuen Kvalitet** > **Udskriftstilstand** > **Kun sort** > 

justere tonersvætningsgrad

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

2 Klik på **Indstillinger** > **Udskriftsindstillinger** > **menuen Kvalitet** > **Tonersvætningsgrad**.

3 Indstil tonersvætningsgraden.

4 Klik på **Send**.


Udskrivning fra et flashdrev

Udskrivning fra et flashdrev

Bemærkninger:

- For at udskrive en krypteret PDF-fil skal du indtaste filadgangskoden fra printerens kontrolpanel.
- Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til.

1 Sæt et flashdrev i USB-porten.

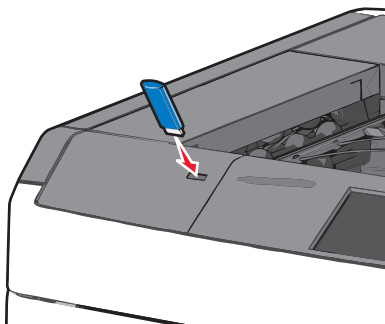

Bemærkninger:

- Hvis du sætter flashdrevet i, og der samtidig er opstået et problem med printerens, f.eks. papirstop, ignorerer printerens flashdrevet.
- Hvis du sætter flashdrevet i, mens printerens behandler andre job, vises meddelelsen **I brug**. Når disse udskriftsjob er behandlet, kan du få brug for at se listen over tilbageholdte job for at udskrive dokumenter fra flashdrevet.

Advarsel! Potentiel skade: Berør ikke USB-kablet, netværksadaptere, stik, hukommelsesenheden eller printerens i det viste område, mens du aktivt udskriver, læser eller skriver fra hukommelsesenheden. Du kan miste data.



2 I printerens kontrolpanel skal du trykke på det dokument, du vil udskrive.

3 Tryk på pilene for at øge antallet af kopier, der skal udskrives, og tryk derefter på **Udskriv**.

Bemærkninger:

- Tag ikke flashdrevet ud af USB-porten, før dokumentet er færdigudskrevet.
- Hvis du lader flashdrevet sidde i printerens efter at have forladt det første skærm billede af USB-menuen, kan du stadig udskrive PDF-dokumenter fra flashdrevet som tilbageholdte job.

Understøttede flashdrev og filtyper

Flashdrev	Filtype
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (størrelserne 256 MB, 512 MB eller 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (størrelserne 256 MB, 512 MB eller 1 GB)	Dokumenter:
Bemærkninger:	• .pdf • .xps
• USB-flashdrev med høj hastighed skal understøtte standarden for fuld hastighed. Enheder, der kun understøtter lav hastighed, understøttes ikke. • USB-flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (<i>File Allocation Tables</i>). Enheder, der er formateret med NTFS (<i>New Technology File System</i>) eller et andet filsystem, understøttes ikke.	Billeder:
	• .dcx • .gif • .JPEG • .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF • .tif • .png

Udskrivning af specialdokumenter

Tip om brug af brevpapir

- Brug brevpapir, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Udskriv eksempler på det brevpapir, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder.
- Inden du lægger brevpapir i, skal du lufte arkene for at forhindre dem i at hænge sammen.
- Sørg for, at papirretningen er korrekt.

Kilde	Udskriftsside	Papirretning
– Standardbakke til 550 ark – Valgfri bakke til 550 ark – 2.000-arks arkføder med høj kapacitet (ekstraudstyr)	Fortrykt design på brevpapir skal vende opad.	Arkets øverste kant med logoet placeret i den venstre side af bakken.
Dupleksudskrivning (tosidet) fra bakker	Fortrykt design på brevpapir skal vende nedad.	Arkets øverste kant med logoet placeret i den højre side af bakken.
MP-arkføder (simpleksudskrivning)	Fortrykt design på brevpapir skal vende nedad.	Overkanten af arket med logoet skal lægges først i MP-arkføderen.
MP-arkføder (dupleksudskrivning)	Fortrykt design på brevpapir skal vende opad.	Overkanten af arket med logoet skal lægges sidst i MP-arkføderen.
Bemærk! Spørg producenten eller forhandleren, om det fortrykte brevpapir, du har valgt, kan bruges i laserprintere.		

Tip til brug af transparenter

- Udskriv en testside på de transparenttyper, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.
- Indfør kun transparenter fra MP-arkføderen.
- Angiv MP-arkfødertype til Transparenter i Papirmenu.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere. Transparenter skal kunne modstå temperaturer på 230° C uden at smelte, miste farve, forskydes eller afgive farlige stoffer.
- Undlad at sætte fingeraftryk på transparenterne, da det kan give problemer med udskriftskvaliteten.
- Inden du lægger transparenter i, skal du lufte stakken for at forhindre, at arkene hænger sammen.
- Vi anbefaler Lexmark-transparenter. Bestillingsoplysninger finder du på Lexmark-webstedet www.lexmark.com.

Tip om brug af konvolutter

Udskriv eksempler på de konvolutter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

- Brug konvolutter, der er beregnet til brug i laserprintere. Konsulter fabrikanten eller importøren for at sikre dig, at konvolutterne kan modstå temperaturer på op til 220 °C uden at klæbe, rynke, få folder, eller afgive farlige luftarter.
- Du opnår de bedste resultater ved at bruge konvolutter fremstillet af papir med en vægt på ² (24 pund) eller med 25 % bomuldsindhold. Konvolutter fremstillet af 100 % bomuld må ikke overstige 70-g/m² (20 pund tykt papir).
- Brug kun nye konvolutter fra ubeskadigede pakker.

- For at øge ydelsen og reducere papirstop bør du ikke bruge konvolutter, som:
 - Er meget krøllede eller bøjede.
 - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde.
 - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger.
 - Har metalhægter, snorelukning eller metalfalsninger.
 - Har et interlock-design.
 - Har påsatte frimærker.
 - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet.
 - Har bøjede hjørner.
 - Ru eller bølget overflade eller vandmærker.
- Tilpas bredestyret, så det passer til bredden på konvolutterne.

Bemærk! En kombination af høj luftfugtighed (over 60 %) og de høje udskrivningstemperaturer kan krølle eller smelte konvolutterne.

Tip til brug af etiketter

Bemærk! Brug kun papiretiketter. Vinyl-, apoteker- og dobbeltetiketter understøttes ikke.

Du kan finde detaljerede oplysninger om etiketudskrivning, -kendetegn og -design i *Card Stock & Label Guide*, der findes på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

Overhold følgende, når du udskriver på etiketter:

- Brug etiketter, der er beregnet til brug i laser-/LED-printere. Kontroller med fabrikanten eller leverandøren for at bekræfte at:
 - Etiketterne kan tåle en temperatur på 210° C (410°F) uden at smelte, krølle, folde eller frigive sundhedsfarlige dampe.

Bemærk! Etiketterne kan udskrives ved en høj fusertemperatur på op til 220°C (428°F), hvis etiketvægten er indstillet til Kraftig. Vælg disse indstillinger ved brug af den indbyggede webserver eller fra menuen på printerens kontrolpanel.

 - At etikettelimen, frontarket og topcoaten kan modstå et tryk på op til 25 psi (172 kPa) uden delaminering, krøllede kanter, eller frigive farlige dampe.
- Anvend ikke etiketter med glat bagsidemateriale.
- Der bruges hele etiketark. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printerens og på tonerkassetten, hvilket kan gøre printer- og tonerkassettegarantierne ugyldige.
- Anvend ikke etiketter med ikke-tildækket klæbemiddel.
- Udskriv ikke inden for 1 mm fra etiketkanten, fra perforeringerne eller mellem etiketternes udstansninger.
- Sørg for, at den klæbende bagside ikke går ud til arkkanten. Det anbefales, at klæbemidlet påføres i zoner mindst 1 mm væk fra kanterne. Klæbemiddel kan "forurene" printerens og gøre din garanti ugyldig.
- Hvis det ikke er muligt at påføre klæbemidlet i zoner, skal der fjernes en strimmel på 1,6 mm fra den forreste og bageste kant. Der skal desuden anvendes et klæbemiddel, der ikke siver igennem.
- Stående retning fungerer bedst, især ved udskrivning af strekkoder.

Brug af karton

Karton er et tungt, enkeltlags udskriftsmedie. Mange af de variable kendetegn, f.eks. fugtindhold, tykkelse og struktur, kan på virke udskriftskvaliteten meget. Udskriv eksempler på det karton, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det.

- I menuen Papir skal du indstille Papirtype til Karton.
- Vælg den passende papirtekstur indstilling.
- Vær opmærksom på, at fortryk, perforering og krølning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre papirstop eller andre problemer med papirhåndtering.
- Spørg producenten eller forhandleren, om kartonet kan modstå temperaturer på op til 220° C uden at afgive sundhedsskadelige dampe.
- Anvend ikke fortrykt karton, der er fremstillet ved brug af kemikalier, som kan forurene printeren. Fortrykning afsætter halvvæskeformige og flygtige komponenter i printeren.
- Brug langbanet karton, når det er muligt.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Sådan gemmes udskriftsjob i printeren

Du kan indstille printeren til at gemme udskriftsjob i printerhukommelsen, indtil du udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel.

Alle udskriftsjob, som brugeren kan starte fra printeren, kaldes for *tilbageholdte job*.

Bemærk! Udskriftsjob af typen Fortrolig, Kontrol, Reservation og Gentagelse slettes muligvis, hvis printeren har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job.

Type af udskriftsjob	Beskrivelse
Fortroligt	Med Fortroligt kan du tilbageholde udskriftsjob på computeren, indtil du indtaster din PIN fra printerens kontrolpanel. Bemærk! Din PIN indstilles på computeren. Den skal bestå af fire cifre fra 0-9.
Kontrol af udskrivning	Med Kontrol af udskrivning, kan du udskrive én kopi af et udskriftsjob, mens printeren tilbageholder de resterende kopier. På den måde kan du undersøge, om den første kopi er tilfredsstillende. Udskriftsjobbet slettes automatisk fra printerens hukommelse, når alle kopier er udskrevet.
Reservation af udskrivning	Med Reservation af udskrivning, kan printeren gemme udskriftsjob til senere udskrivning. Udskriftsjobbene tilbageholdes, indtil du sletter dem fra menuen Tilbageholdte job.
Gentag	Gentager udskrifter <i>og</i> gemmer udskriftsjob i printerhukommelsen, så de kan udskrives igen.

Udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job

Bemærk! Fortrolige job og job med kontrol af udskrivning slettes automatisk fra printerens hukommelse, når de er udskrevet. Job med gentagelse af udskrivning og job med reservation af udskrivning vil efter udskrivning stadig befinde sig i printerhukommelsen, indtil du vælger at slette dem.

Til Windows-brugere

- 1 Klik på **Filer > Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Klik på **Egenskaber, Foretrukne, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- 3 Klik på **Udskrivning og tilbageholdelse**.
- 4 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagelse, Reservation eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt udskriftsjob, skal du også indtaste en firecifret PIN-kode.
- 5 Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- 6 Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærm-billede.
 - For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:
Tilbageholdte job > dit brugernavn > **Fortrolige job** > din PIN > vælg udskriftsjob > antal kopier > **Udskriv**
 - For andre udskriftsjob skal du navigere til:
Tilbageholdte job > dit brugernavn > vælg udskriftsjob > antal kopier > **Udskriv**

Til Macintosh-brugere

- 1 Med et åbent dokument, klik på **File (Fil) > Print (Udskriv)**.
Om nødvendig, klik på trekanten for at se flere optioner.
- 2 Fra udskriftsindstillingerne eller pop-op-menuen Kopier og sider skal du vælge **Jobrute**.
- 3 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagelse, Reservation eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt udskriftsjob, skal du også indtaste en firecifret PIN-kode.
- 4 Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- 5 Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærm-billede.
 - For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:
Tilbageholdte job > dit brugernavn > **Fortrolige job** > din PIN > vælg udskriftsjob > antal kopier > **Udskriv**
 - For andre udskriftsjob skal du navigere til:
Tilbageholdte job > dit brugernavn > vælg udskriftsjob > antal kopier > **Udskriv**

Udskrivning af oplysningssider

Udskrivning af skrifttypeeksempler

- 1 På startside skal du navigere til:
 > **Rapporter > Udsk. skr.typer**
- 2 Tryk på **PCL-skrifttyper** eller **PostScript-skrifttyper**.

Udskrive en liste m. indhold

En liste m. indhold viser alle de ressourcer, der er lagret i en flashhukommelse eller på harddisken.

På startside skal du navigere til:

 > **Rapporter** > **Udskriv liste m. indhold**

Annullering af et udskriftsjob

Du kan annullere et udskriftsjob på flere måder. Følgende afsnit beskriver, hvordan du annullerer et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel eller fra en computer afhængigt af operativsystemet.

Annullering af udskriftsjob fra printerens kontrolpanel

- 1 Tryk på **Annuller job** på berøringsskærmen, eller tryk på  på tastaturet.
- 2 Tryk på det job, du vil annullere, og tryk derefter på **Slet valgte job**.

Annullering af et udskriftsjob fra computeren

Til Windows-brugere

- 1 Åbn mappen Printere:
 - a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
 - b Skriv **styre printere** i feltet Start søgning eller Kør.
 - c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
- 2 Dobbeltklik på printerikonet.
- 3 Marker det udskriftsjob, du ønsker at annullere.
- 4 Tryk på **Delete** på tastaturet.

Til Macintosh-brugere

I Mac OS X version 10.5 eller senere version:

- 1 i Apple-menuen skal du vælge **Systemindstillinger** > **Udskriv & Fax** > **Åbn udskriftskø**.
- 2 I printervinduet skal du vælge det udskriftsjob, som du vil annullere.
- 3 Klik på ikonet **Slet** fra ikonlinjen eller øverst i vinduet.

Mac OS X version 10.4 eller tidligere:

- 1 I Finder skal du navigere til:

Gå til > Programmer
- 2 Dobbeltklik på **Værktøjer** > **Udskrivningscenter** eller **Printeropsætningsværktøj**.
- 3 Dobbeltklik på printerikonet.

- 4 I printervinduet skal du vælge det udskriftsjob, som du vil annullere.
- 5 Klik på ikonet **Slet** fra ikonlinjen eller øverst i vinduet.

Beskrivelse af printermenuer

Liste over menuer

Tilbehør	Menuen Papir	Rapporter	Indstillinger
Cyan kassette	Standardkilde	Side for menuindstillinger	Generelle indstillinger
Magenta kassette	Papirstørrelse/-type	Enhedsstatistik	Flash Drive-menu
Gul kassette	Konfigurer MP	Netværkskonfigurationsside	Udskriftsindstillinger
Sort patron	Erstat med størrelse	Netværk [x] opsætningsside	Opsætningsmenu
Spildtonerflaske	Papirstruktur	Profilliste	Menuen Efterbehandling
Fuser	Papirvægt	Udskr. skr.typer	Menuen Kvalitet
Overførselsmodul	Ilægning af papir	Udskriv bibliotek	Menuen Jobstatistik
Hæfteklammer	Brugerdef. typer	Aktivrapport	Menuen Værktøjer
Hulningsboks	Brugerdef. navne		Menuen XPS
	Brugerdefinerede bakkenavne		Menuen PDF
	Universel opsætning		Menuen PostScript
	Bakkeopsætning		Menuen PCL-emulering
			Menuen HTML
			Menuen Billede
Sikkerhed	Netværk/Porte	Hjælp	
Diverse sikkerhedsindstillinger	Aktiv NIC	Udskriv alle guider	
Fortrolig udskrift	Standard netværk eller Netværk [x]*	Farvekvalitet	
Disksletning	Standard-USB	Udskriftskvalitet	
Sikkerhedslogfil	Parallel [x]	Vejledning til udskrivning	
Indstil dato og klokkeslæt	Seriell [x]	Vejledning til medier	
	SMTP-opsætning	Vejledning til udskrivningsfejl	
		Menuen Kort	
		Informationsvejledning	
		Vejledning til tilslutning	
		Vejledning til transport	
		Vejledning til forbrugsstoffer	

* Afhængigt af printeropsætningen vises denne menu som Standard netværk, Netværk [x] eller Trådløst netværk.

Menuen Forbrugsstoffer

Menupunkt	Beskrivelse
Cyan kassette Tidlig advarsel Ugyldig Næsten opbrugt Mangler Defekt OK Understøttes ikke	Viser cyankassetts status
Magenta kassette Tidlig advarsel Ugyldig Næsten opbrugt Mangler Defekt OK Understøttes ikke	Viser magentakassetts status
Gul kassette Tidlig advarsel Ugyldig Næsten opbrugt Mangler Defekt OK Understøttes ikke	Viser den gule kassetts status
Sort patron Tidlig advarsel Ugyldig Næsten opbrugt Mangler Defekt OK Understøttes ikke	Viser den sorte kassetts status
Spildtonerbeholder Næsten fuld Udskift Mangler OK	Viser status for spildtonerboksen

Menupunkt	Beskrivelse
Fuser Tidlig advarsel Lav Udskift Mangler OK	Viser status for fuseren
Overførselsmodul Tidlig advarsel Lav Udskift Mangler OK	Viser status for overførselsmodulet
Hæftekassette Tidlig advarsel Lav Udskift Mangler OK	Viser hæftekassetts status
Hulningsboks Næsten fuld Udskift Mangler OK	Viser status for hulningsboks

Menuen Papir

Standardkilde, menu

Menupunkt	Beskrivelse
Standardkilde Bakke [x] MP-arkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstiller standardpapirkilde til alle udskriftsjob Bemærkninger: - Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen. - I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til Kasette, for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling. - Hvis den samme papirstørrelse og -type findes i to bakker, og indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype matcher, bliver bakkerne automatisk sammenkædet. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.

Menuen Papirstørrelse/type

Menupunkt	Beskrivelse
Bakke [x] Størrelse Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal A4 A5 JIS B5	Angiver papirstørrelsen, der er lagt i hver bakke Bemærkninger: • Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling. • For bakke med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren. • Hvis den samme papirstørrelse og -type findes i to bakker, og indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype matcher, bliver bakkerne automatisk sammenkædet. Når den ene bakke er tom, bruger udskriftsjobbet den sammenkædede bakke.
Bakke [x] Type Almindeligt papir Karton Transparent Genbrug Glossy Kraftigt glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuldspapir Specialtype [x]	Identificerer den papirtype, der er lagt i hver bakke Bemærkninger: • Standardindstillingen for Bakke er Almindeligt papir 1. Tilpasset Type [x] er standardindstillingen for alle andre bakker. • Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype [x]. • Brug dette menupunkt til at sammenkæde skuffer automatisk.
Bemærk! Kun de installerede bakker vises i denne menu.	

Menupunkt	Beskrivelse
Str. i MP-arkf. Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4 Konvolut 9 Konvolut 10 Konvolut DL Konvolut C5 Konvolut B5 Konvolut Andre konvolutter A4 A5 A6 JIS B5	Angiver den ilagte papirstørrelse i MP-arkføderen Bemærkninger: • Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling. • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til Kasette, for at MP-arkføderen vises som et menupunkt.
MP-arkfødtype Specialtype [x] Almindeligt papir Karton Transparent Genbrug Glossy Kraftigt glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Konvolut Grove konvolutter Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuldspapir	Angiver den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen Bemærkninger: • Specialtype [x] er standardindstillingen. • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til Kasette, for at MP-arkføderen vises som et menupunkt.
Bemærk! Kun de installerede bakker vises i denne menu.	

Menupunkt	Beskrivelse
Manuel papirstørrelse Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	Angiver den papirstørrelse, der ilægges manuelt Bemærk! Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.
Manuel papirtype Almindeligt papir Karton Transparent Genbrug Glossy Kraftigt glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuldspapir Specialtype [x]	Angiver den papirtype, der ilægges manuelt Bemærk! Almindeligt papir er standardindstillingen.
Manuel konvolutstørrelse 10 Konvolut DL Konvolut C5 Konvolut B5 Konvolut Andre konvolutter 7 3/4 Konvolut 9 Konvolut	Angiver den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt Bemærk! 10 Konvolut er USA fabriksindstilling. DL konvolut er den internationale standardindstilling.
Manuel konvoluttype Konvolut Grove konvolutter Specialtype [x]	Angiver den konvoluttype, der ilægges manuelt Bemærk! Konvolut er standardindstillingen.
Bemærk! Kun de installerede bakker vises i denne menu.	

Menuen Konfigurer MP

Menupunkt	Beskrivelse
Konfigurer MP Kasette Manuelt Først	Angiver, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen. Bemærkninger: • Kasette er standardindstillingen. Indstillingen Kasette konfigurerer MP-arkføderen som den automatiske papirkilde. • Manuel angiver, at MP-arkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob. • Først konfigurerer MP-arkføderen som den primære papirkilde.

Menuen Erstat med størrelse

Menupunkt	Beskrivelse
Erstat med størrelse Alle viste Fra Statement/A5 Brevpapir/A4	Erstatte den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig Bemærkninger: • Alle viste er standardindstillingen. Alle tilgængelige størrelseserstatninger er tilladt. • Værdien Fra angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater. • Hvis der er valgt en størrelseserstatning, kan et udskriftsjob fortsætte, uden at meddelelsen Skift papir vises.

Menuen papirstruktur

Menupunkt	Beskrivelse
Alm. struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte almindelige papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Kartonstruktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte karton Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. • Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.
Transparenttekstur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for de ilagte transparente Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Genbrugstekstur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte genbrugspapir Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Glossy struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur af det ilagte glitrede papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Kraftig glossy struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur af det ilagte glitrede papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Etiketstruktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for de ilagte etiketter Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Struktur for vinyletiket Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for de ilagte vinyletiketter Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Tykt papir Ru Glat Normal	Angiver den relative struktur af det ilagte tykke papir Bemærk! Ru er standardindstillingen.
Konvolutstruktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur af de ilagte konvolutter Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Struktur på grove konvolutter Ru	Angiver den relative struktur af de ilagte konvolutter Bemærk! Ru er standardindstillingen.
Brevpapir Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte brevpapir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Fortrykt struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur af det ilagte fortrykte papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Farvet struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur af det ilagte farvede papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Let struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Tung struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Ru/bomuldsstruktur Ru	Angiver den relative struktur af det ilagte bomuldspapir Bemærk! Ru er standardindstillingen.
Bruger [x] struktur Normal Ru Glat	Angiver den relative struktur for det ilagte specialpapir Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. • Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.

Menuen Papirvægt

Menupunkt	Beskrivelse
Vægt af almindeligt papir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte almindelige papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af karton Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte karton Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. • Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.
Vægt af transparent Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for de ilagte transparenter Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af genbrugspapir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte genbrugspapir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af glossy papir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte glossy papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Tung glittet vægt Kraftigt	Angiver den relative vægt for det ilagte glossy papir Bemærk! Kraftigt er standardindstillingen.
Vægt af etiketter Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for de ilagte etiketter Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Vægt af vinyletiketter Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt af de ilagte vinyletiketter Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af tykt papir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte tykke papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Konvolutvægt Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for de ilagte konvolutter Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af grove kuverter Kraftigt Let Normal	Angiver den relative vægt for de ilagte konvolutter Bemærk! Kraftigt er standardindstillingen.
Vægt af brevpapir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte brevpapir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af fortrykt papir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte fortrykte papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af farvet papir Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det farvede glossy papir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Let vægt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte papir Bemærk! Let er standardindstillingen
Tung vægt Kraftigt	Angiver den relative vægt for det ilagte papir Bemærk! Kraftigt er standardindstillingen.
Ru/bomulds vægt Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte bomuldspapir Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af special [x] Normal Kraftigt Let	Angiver den relative vægt for det ilagte specialpapir Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. • Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.

Menuen Ilægning af papir

Menupunkt	Beskrivelse
Ilæg karton Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver karton som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg genbrugspapir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver genbrug som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg glossy papir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver glossy som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilægning af kraftigt glossy papir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver kraftigt glossy som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg etiketter Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver etiketter som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilægning af vinyletiketter Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver vinyletiketter som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilægning af tykt papir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver tykt papir som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg brevpapir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver brevpapir som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg fortrykt papir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver fortrykt som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg farvet papir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver farvet som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg let papir Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver let som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Bemærkninger: - Dupleks sætter printerens standardindstilling til 2-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre 1-sidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger. - Hvis Dupleks er valgt, sendes alle udskriftsjob gennem dupleksenheden, inklusive enkeltsidede udskriftsjob.	

Menupunkt	Beskrivelse
Ilæg kraftigt Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver kraftigt som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Ilæg ru/bomuld Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver ru eller bomuld som papirtype Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Tilpasset [x] ilægning Fra Dupleks	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver Tilpasset [x] som papirtype Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Tilpasset [x] ilæg. vises kun, hvis den tilpassede papirtype understøttes.
Bemærkninger: - Dupleks sætter printerens standardindstilling til 2-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre 1-sidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger. - Hvis Dupleks er valgt, sendes alle udskriftsjob gennem dupleksenheden, inklusive enkeltsidede udskriftsjob.	

Menuen Specialtyper

Menupunkt	Beskrivelse
Specialtype [x] Papir Karton Transparent Glittet Ru/bomuld Etiketter Vinyletiketter Konvolut	Tilknytter en papirtype eller specialmedietype med et standardindstillet Specialtypenavn [x] eller et brugerdefineret Specialnavn oprettet fra den indbyggede webserver eller MarkVision™ Professional Bemærkninger: - Papir er standardindstillingen. - Specialmedietypen skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.
Genbrug Papir Karton Transparent Glittet Ru/bomuld Etiketter Vinyletiketter Konvolut	Angiver en papirtype, når Genbrugsindstilling er valgt i andre menuer Bemærkninger: - Papir er standardindstillingen. - Specialmedietypen skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.

Menuen Brugerdefinerede navne

Menupunkt	Definition
Brugerdefineret navn [x] [ingen]	Angiv et brugerdefineret navn til papirtypen. Dette navn erstatter specialtypenavnet [x] i printermenuerne.

Menuen Brugerdefinerede bakkenavne

Menupunkt	Beskrivelse
Standardbakke	Angiver et brugerdefineret bakkenavn til standardbakken
Bakke [x]	Angiver et brugerdefineret navn til bakke [x]

Menuen Indstilling af Universal

Disse menupunkter bruges til at angive højden og bredden af Universal-papirstørrelse. Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling. Den står sammen med de andre papirstørrelsesindstillinger og har de samme optioner, som f.eks. understøttelse af dupleksudskrivning og udskrivning af flere sider på et ark.

Menupunkt	Beskrivelse
Måleenheder Tommer Millimeter	Angiver den anvendte måleenhed Bemærk! Tommer er standardindstillingen i USA. Millimeter er den internationale standardindstilling.
Bredde stående 3–48 tommer 76–1219 mm	Indstiller Bredde stående Bemærkninger: - Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde. 8,5 tommer er standardindstillingen i USA. 216 mm er den internationale standardindstilling. - Bredden kan øges eller reduceres i trin på 0,01 tommer eller 1 mm.
Højde stående 3–48 tommer 76–1219 mm	Indstiller Højde stående Bemærkninger: - Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde. 14 tommer er standardindstillingen i USA. 356 mm er den internationale standardindstilling. - Højden kan øges eller reduceres i trin på 0,01 tommer eller 1 mm.
Indføringsretning Kort kant Lang kant	Angiver indføringsretningen Bemærkninger: - Kort kant er standardindstillingen. - Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale længde, som bakken understøtter.

Menuen Bakkeopsætning

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriftsbakke Standardbakke Bakke [x]	Angiver standardudskriftsbakke Bemærk! Standardbakke er standardindstillingen.
Konfigurer bakker Mailbox Link Overskudsmail Linkoption Typetilknnytning	Angiver konfigurationsindstillinger til udskriftsbakker Bemærkninger: • Mailbox er standardindstillingen. Denne indstilling behandler hver bakke som en separat postkasse. • Indstillingen konfigurerer alle tilgængelige bakker som én stor udskriftsbakke. • Overskudsmail aktiverer en overskudsbakke, når mailboxbakkerne bliver fyldte. • Indstillingen Linkoption sammenkæder alle tilgængelige udskriftsbakker undtagen standardbakken og vises kun, hvis mindst to udskriftsbakkeoptioner er installeret. • Typetilknnytning knytter hver papirtype til en udskriftsbakke eller sæt af sammenkædede udskriftsbakker. • Bakker, som har fået tildelt det samme navn, sammenkædes automatisk, medmindre Linkoption er valgt.
Overskudsbakke Standardbakke Bakke [x]	Angiver en alternativ udskriftsbakke, når en indstillet bakke er fuld Bemærk! Standardbakke er standardindstillingen.
Tildel type/bakke Bakke til almindeligt papir Bakke til karton Bakke til transparent Bakke til genbrugspapir Bakke til glossy papir Bakke til kraftigt glossy papir Bakke til etiketter Bakke til vinyetiketter Bakke til tykt papir Bakke til konvolutter Bakke til ru konvolutter Bakke til brevpapir Bakke til fortrykt papir Bakke til farvet papir Bakke til let papir Bakke til kraftigt papir Bakke til ru/bomuld Bakker til specialpapir [x]	Vælger en udskriftsbakke til hver understøttet papirtype Vælg ud fra de følgende indstillinger for hver type: Deaktiveret Standardbakke Bakke [x] Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.

Menuen Rapporter

Menuen Rapporter

Menupunkt	Beskrivelse
Side for menuindstillinger	Udskriver flere sider med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i skufferne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, printerkontrolpanelets sprog, TCP/IP-adresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre oplysninger
Enhedsstatistik	Udskriver en rapport med printerstatistik, såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider
Netværkskonfigurationsside	Udskriver en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinteren, som f.eks. TCP/IP-adresser. Bemærk! Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.
Side med netværksindstillinger [x]	Udskriver en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinteren, som f.eks. TCP/IP-adresser. Bemærkninger: • Dette valg er tilgængeligt, når mere end en netværksoption er installeret. • Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.
Profilliste	Udskriver en liste med profiler, der er gemt i printerens
Udskr. skr.typer PCL-skrifttyper PostScript-skrifttyper	Udskriver en rapport med alle skrifttyper, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printerens Bemærk! Der er en separat liste tilgængelig for PostScript- og PCL-emuleringer.
Udskriv bibliotek	Udskriver en liste over alle ressourcer, som er lagret på et flashhukommelseskort eller printerens harddisk. Bemærkninger: • Jobbufferstørrelsen skal indstilles til 100 %. • Sørg for, at flashhukommelsen (ekstraudstyr) eller printerens harddisk er installeret korrekt og fungerer korrekt.
Aktivrapport	Udskriver en rapport, der indeholder printeregenskabsoplysninger, f.eks. serienummer og modelnavn Bemærk! Rapporten indeholder tekst og UPC-stregkoder, som kan scannes ind i en egenskabsdatabase.

Netværk/Porte, menu

Menuen Aktiv NIC

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiv NIC Automatisk [liste med tilgængelige netværkskort]	Bemærkninger: - Standardindstillingen er auto. - Denne menu vises ikke, medmindre der er installeret et trådløst netværkskort (ekstraudstyr).

Standard netværk eller netværk [x] menuer

Bemærk! Kun aktive porte vises i denne menu. Alle inaktive porte er udeladt.

Menupunkt	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren Bemærkninger: - Standardindstillingen er Til. - Hvis indstillingen er angivet til Fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren Bemærkninger: - Standardindstillingen er Til. - Hvis indstillingen er angivet til Fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.
NPA-tilstand Automatisk Fra	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen Bemærkninger: - Standardindstillingen er auto. - Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.

Menupunkt	Beskrivelse
Netværksbuffer Automatisk 3 KB til [maksimumstørrelse tilladt]	Angiver størrelsen på netværksinputbufferen Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Værdien kan ændres i intervaller på 1 KB. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. • Hvis du vil øge intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel-, seriel- og USB-bufferen. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Jobbuffering Fra Til Automatisk	Lager midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret harddisk. Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Værdien Til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. • Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Mac binær PS Automatisk Til Fra	Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol. • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.
Standardnetværksopsætning Rapporter Netværkskort TCP/IP IPv6 Trådløs AppleTalk	Viser og angiver indstillingerne for printernetværket. Bemærk! Den trådløse menu vises kun, hvis printeren er tilsluttet et trådløst netværk.
Netværk [x] Opsætning Rapporter Netværkskort TCP/IP IPv6 Trådløs AppleTalk	

Netværksrapport, menu

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

Netværk/Porte > Standardnetværk eller **Netværk[x] > Standardnetværksopsætning** eller **Netværk [x] Opsætning > Rapporter** eller **Netværksrapporter**

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv installationsside	Udskriver en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, som f.eks. TCP/IP-adresser.

Menuen Netværkskort

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

Netværk/Porte > Standardnetværk eller **Netværk [x] > Standardnetværksopsætning** eller **Netværk [x] Opsætning > Netværkskort**

Menupunkt	Beskrivelse
Vis kortstatus Tilsluttet Frakoblet	Lader dig se forbindelsesstatus for netværkskortet
Se korthastighed	Lader dig se hastigheden på et aktivt netværkskort
Netværksadresse UAA LAA	Lader dig se netværksadresserne
Jobtimeout 0 10–225	Angiver det tidsrum (i sekunder), som netværksudskriftsjob kan tage, inden det bliver annulleret Bemærk! Standardindstillingen er 90 sekunder.
Bannerside Fra Til	Tillader printer at udskrive en bannerside Bemærk! Deaktiveret er standardindstillingen.

TCP/IP, menu

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

Netværk/porte > Standardnetværk eller **Netværk [x] > Standardnetværksopsætning** eller **Netværk [x] Opsætning > TCP/IP**

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i netværksmodeller eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiver Til Fra	Aktiverer TCP/IP Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Menupunkt	Beskrivelse
Angiv værtsnavn	Lader dig angive det aktuelle TCP/IP-værtsnavn Bemærk! Dette kan kun ændres fra den indbyggede webserver.
IP-adresse	Lader dig se eller ændre den aktuelle TCP/IP-adresse Bemærk! Manuel indstilling af IP-adressen indstiller Aktiver DHCP og Aktiver automatiske IP-indstillinger til Fra. Den indstiller også Aktiver BOOTP og Aktiver RARP til Fra på systemer, som understøtter BOOTP og RARP.
Netmaske	Lader dig se eller ændre den aktuelle TCP/IP-netmaske
Gateway	Lader dig se eller ændre den aktuelle TCP/IP-gateway
Aktiver DHCP Til Fra	Angiver DHCP-adressen og indstilling af parametertildeling Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Aktiver RARP Til Fra	Angiver indstillingen af RARP-adressetildeling Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Aktiver BOOTP Til Fra	Angiver indstillingen af BOOTP-adressetildeling Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Aktiver AutoIP Ja Nej	Angiver indstillingen for konfigurationsfrit netværk Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver FTP/TFTP Ja Nej	Aktiverer den indbyggede FTP-server, som gør det muligt for dig at sende filer til printeren ved hjælp af File Transfer Protocol. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver HTTP-server Ja Nej	Aktiverer den indbyggede web-server (Embedded Web Server). Når den er aktiveret, kan printeren overvåges og administreres perifert ved brug af web-browser. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
WINS serveradresse	Lader dig se eller ændre den aktuelle WINS-serveradresse
Aktiver DDNS Ja Nej	Lader dig se eller ændre den aktuelle DDNS-indstilling Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver mDNS Ja Nej	Lader dig se eller ændre den aktuelle mDNS-indstilling Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
DNS-serveradresse	Lader dig se eller ændre den aktuelle DNS-serveradresse
Aktiver HTTPS Ja Nej	Lader dig se eller ændre den aktuelle HTTPS-indstilling Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Menuen IPv6

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i netværksmodeller eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

Netværk/porte > Standardnetværk eller **Netværk [x] > Standardnetværksopsætning** eller **Netværk [x] Opsætning > IPv6**

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiver IPv6 Til Fra	Aktiverer IPv6 i printeren Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Autokonfiguration Til Fra	Aktiverer netværksadapteren, så den accepterer automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange, som angives af en router Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Angiv værtsnavn	Lader dig angive printerens værtsnavn
Vis adresse	Viser printerens IPv6-adresse Bemærk! IPv6-adressen kan kun ændres fra den indbyggede webserver.
Vis routerens adresse	Viser router-adressen. Bemærk! Routeradressen kan kun ændres fra den indbyggede webserver.
Aktiver DHCPv6 Til Fra	Aktiverer DHCPv6 i printeren Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Menuen Trådløs

Brug følgende menupunkter til at få vist eller konfigurere indstillingerne for den trådløse interne printerserver.

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig for modeller, der er forbundet til et trådløst netværk.

Menuen Trådløs er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

Netværk/porte > Standardnetværk eller **Netværk [x] > Standardnetværksopsætning** eller **Netværk [x] Opsætning > Trådløs**

Menupunkt	Beskrivelse
Tilstanden WPS PBC	Lader dig forbinde printeren til et trådløst netværk ved at trykke på knapper på printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givent tidsrum.
Tilstanden WPS PIN	Lader dig forbinde printeren til et trådløst netværk ved at bruge en PIN-kode på printeren og angive den i adgangspunktets trådløse indstillinger.
Automatisk registrering af WPS Deaktiver Aktiver	Registrerer automatisk forbindelsesmetoden, som et adgangspunkt med WPS bruger – WPS-trykknapskonfiguration (PBC – Push Button Configuration) eller WPS personligt identifikationsnummer (PIN) Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.

Menupunkt	Beskrivelse
Netværkstilstand Ad-hoc Infrastruktur	Angiver netværkstilstand Bemærkninger: - Ad hoc er standardindstillingen. Denne konfigurerer trådløs forbindelse direkte mellem printeren og en computer. - Infrastrukturen giver printeren adgang til et netværk via et adgangspunkt.
Kompatibilitet 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	Angiver den trådløse standard for det trådløse netværk Bemærk! Standardindstillingen er 802.11b/g/n.
Vælg netværk [liste med tilgængelige netværk]	Lader dig vælge et tilgængeligt netværk, som printeren skal bruge
Vis signalkvalitet	Lader dig se kvaliteten af den trådløse forbindelse
Vis sikkerhedstilstand	Lader dig se den krypteringsmetode, som en trådløs forbindelse bruger

Bemærk! *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* er en enkel og sikker konfiguration, der giver dig mulighed for at etablere et trådløst netværk og aktivere netværkssikkerhed uden krav om forkendskab til Wi-Fi-teknologi. Det er ikke længere nødvendigt at konfigurere netværksnavnet (SSID) og WEP-nøglen eller WPA-adgangskoden for netværksenheder.

Menuen AppleTalk

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

Netværk/porte > Standardnetværk eller **Netværk [x] > Standardnetværksopsætning** eller **Netværk [x] Opsætning > AppleTalk**

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiver Ja Nej	Aktiverer support til AppleTalk Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Vis navn	Viser det tilknyttede AppleTalk-navn Bemærk! Navnet kan kun ændres fra den indbyggede webserver.
Vis adresse	Viser den tilknyttede AppleTalk-adresse Bemærk! Adressen kan kun ændres fra den indbyggede webserver.
Indstil zone [standard] [liste over tilgængelige zoner på netværket]	Viser en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket Bemærk! Når "standard" vælges, bruger printeren den AppleTalk-zone, som routeren identificerer som standardzonen for netværket. Hvis der ikke findes en standardzone, så er zonen, der er markeret med *, standardindstillingen.

Standard-USB, menu

Menupunkt	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.
NPA-tilstand Automatisk Til Fra	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
USB-buffer Automatisk 3 KB til [maksimumstørrelse tilladt] Deaktiveret	Angiver størrelsen på USB-inputbufferen Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret på printerens harddisk, udskrives, før normal behandling genoptages. • Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller på 1 KB. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. • Hvis du vil øge intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel-, seriel- og netværksbufferen. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.

Menupunkt	Beskrivelse
Jobbuffering Fra Til Automatisk	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Værdien Til placerer job i bufferen på printerens harddisk. - Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printerens er optaget med at behandle data fra en anden inputport. - Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Mac binær PS Automatisk Til Fra	Konfigurerer printerens, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh Bemærkninger: - Standardindstillingen er auto. - Indstillingen Til konfigurerer på binære PostScript-udskriftsjob. - Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
ENA-adresse YYY.YYY.YYY.YYY	Angiver netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printerens er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-netmaske YYY.YYY.YYY.YYY	Angiver netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printerens er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-gateway YYY.YYY.YYY.YYY	Angiver gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printerens er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

Parallel [x] menu

Menupunkt	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: - Standardindstillingen er Til. - Når den er slået fra, undersøger printerens ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er Slået fra.

Menupunkt	Beskrivelse
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.
NPA-tilstand Automatisk Til Fra	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Parallelbuffer Automatisk 3 KB til [maksimumstørrelse tilladt] Deaktiveret	Angiver størrelsen på parallelinputbufferen Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Deaktiveret slår jobbuffering fra. Udskriftsjob, der allerede er placeret på printerens harddisk, udskrives, før normal behandling genoptages. • Indstillingen af størrelsen på parallelbufferen kan ændres i intervaller på 1 KB. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. • Hvis du vil øge intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af USB-, seriel- og netværksbufferen. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Jobbuffering Fra Til Automatisk	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives Bemærkninger: • Deaktiveret er standardindstillingen. • Værdien Til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. • Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Avanceret status Til Fra	Aktiverer tovejskommunikation via den parallelle port. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Aktiveret. • Fra deaktiverer kommunikation via parallelport.

Menupunkt	Beskrivelse
Protokol Fastbyte Standard	Angiver protokollen for den parallelle port Bemærkninger: - Fastbyte er fabriksindstillingen. Indstillingen sikrer kompatibilitet med de fleste eksisterende parallelporte og er den anbefalende indstilling. - Standarden forsøger at løse problemer i forbindelse med parallelportkommunikation.
Svar på init. Fra Til	Angiver, om printeren benytter anmodninger om hardwareinitialisering fra computeren Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Computeren kræver initialisering ved at aktivere Init-signalet fra den parallelle port. Mange personlige computere aktiverer Init-signalet hver gang computeren er tændt.
Parallelfunkt. 2 Til Fra	Angiver, om data på parallelporten samples på et ledende eller afsluttende strobesignal. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Mac binær PS Automatisk Til Fra	Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh Bemærkninger: - Standardindstillingen er auto. - Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol. - Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.
ENA-adresse YYY.YYY.YYY.YYY	Angiver netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-netmaske YYY.YYY.YYY.YYY	Angiver netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-gateway YYY.YYY.YYY.YYY	Angiver gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

Serial [x] menu

Menupunkt	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en serial port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: - Standardindstillingen er Til. - Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.

Menupunkt	Beskrivelse
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en serial port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.
NPA-tilstand Automatisk Til Fra	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. • Når indstillingen er Til, udfører printeren NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, afvises det som forkerte data. • Når den er slået fra, udfører printeren ikke NPA-behandling. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Seriel buffer Automatisk 3 KB til [maksimumstørrelse tilladt] Deaktiveret	Angiver størrelsen på den serielle inputbuffer Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages. • Indstillingen af størrelsen på serielbufferen kan ændres i intervaller på 1 KB. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. • Hvis du vil øge maksimalintervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Jobbuffering Fra Til Automatisk	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. Printeren placerer ikke udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. • Værdien Til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. • Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.

Menupunkt	Beskrivelse
Protokol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Vælger indstillinger til hardware- og software-handshaking for den serielle port Bemærkninger: • Standardindstillingen er DTR. • DTR/DSR er en indstilling til hardware-handshaking • XON/XOFF er en indstilling til software-handshaking • XON/XOFF/DTR og XON/XOFF/DTR/DSR er kombinerede indstillinger til hardware- og software-handshaking.
Robust XON Fra Til	Angiver, om printeren formidler tilgængelighed til computeren. Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Dette menupunkt gælder kun for den serielle port, hvis Seriel protokol er angivet til XON/XOFF.
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem serielporten. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 9600. • Baudhastighederne 138200, 172800, 230400 og 345600 vises kun i menuen Standardseriel. Disse indstillinger vises ikke i menuerne Seriel indstilling 1, Seriel indstilling 2 eller Seriel indstilling 3.
Databit 8 7	Angiver antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme. Bemærk! Standardindstillingen er 8.
Paritet Ingen Ignorer Lige Ulige	Angiver pariteten for datarammer til serielt input og output. Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
Benyt DSR Fra Til	Bestemmer, om printeren bruger DSR-signalet Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • DSR er et handshaking-signal, som bruges af de fleste serielkabler. Den serielle port bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielle kabler. Den elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Angiv denne til Til for at forhindre, at der udskrives løse tegn.

SMTP-opsætning, menu

Menupunkt	Beskrivelse
Primary SMTP Gateway (Primær SMTP-gateway)	Angiver gateway- og portoplysninger for SMTP-serveren Bemærk! 25 er standard-SMTP-gatewayporten.
Primær SMTP-gatewayport	
Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP-gateway)	
Sekundær SMTP-gatewayport	
SMTP-timeout 5–30	Angiver, hvor mange sekunder der skal gå, inden serveren stopper med at prøve at sende en e-mail Bemærk! Standardindstillingen er 30 sekunder.
Reply Address (Svaradresse)	Angiver en svaradresse på op til 128 karakterer for den e-mail, som printeren sender
Brug SSL Deaktiveret Forhandle Påkrævet	Indstiller printeren til at bruge SSL for øget sikkerhed, når der forbindes til SMTP-server Bemærkninger: - Standardindstillingen er Deaktiveret. - Når forhandleindstillingen bliver brugt, vil SMTP-serveren bestemme om SSL vil blive brugt.
SMTP-servergodkendelse Kræver ingen godkendelse Log in/Almindelig CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Angiver, hvilken slags brugergodkendelse der kræves til scanning til e-mail Bemærk! Standardindstillingen er "Kræver ingen godkendelse".

Menupunkt	Beskrivelse
Enhed-Initierede E-mail Ingen Brug enhed SMTP kreditering	Specificerer hvilken kreditering der vil blive brugt, når der kommunikeres med SMTP-serveren. Nogle SMTP-servere kræver kreditering for at kunne sende en e-mail. Bemærkninger: - Ingen er standardindstillingen for Enhed-Initieret E-mail og Bruger-Initieret E-mail. - Enhed bruger-id og enhed kodeord bliver brugt til at logge ind på SMTP-serveren når Brug enhed SMTP Kreditering er valgt.
Enhed-Initierede E-mail Ingen Brug enhed SMTP kreditering Brug session bruger ID og kodeord Brug session E-mail adresse og kodeord Prompt brugeren	
Enhedens bruger-ID	
Enhed kodeord	
Kerberos 5 Realm	
NTLM-Domæne	

Menuen Sikkerhed

Menuen Diverse sikkerhedsindstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Logonbegrænsning Logonfejl 1–10 Tidsramme for fejl 1–60 Lockout-tid 1–60 Timeout for panellogon 1–900 Timeout for fjernlogon 1–120	Begrænser antallet af og tidsrammen for fejlslagne forsøg på logon fra printerkontrolpanelet, før <i>alle</i> brugere udsættes for lockout. Bemærkninger: "Logonfejl" angiver antallet af fejlslagne forsøg på logon, før brugere udsættes for lockout. Standardindstillingen er 3 forsøg. "Tidsramme for fejl" angiver en tidsramme for forsøg på logon, før brugere udsættes for lockout. Standardindstillingen er 5 minutter. "Lockout-tid" angiver, hvor længe brugere er udsat for lockout efter overskridelse af grænsen for logonfejl. Standardindstillingen er 5 minutter. - Timeout for panellogon angiver, hvor længe printeren er inaktiv på startskærm billedet, før brugeren automatisk logges af. Standardindstillingen er 30 sekunder. - Timeout for fjernlogon angiver, hvor længe en fjerngrænseflade (f. eks. en webside) kan være inaktiv, før brugeren automatisk logges af. Standardindstillingen er 10 minutter.

Menu for fortrolig udskrivning

Menupunkt	Beskrivelse
Maks. ugyldige PIN koder Fra 2 – 10	Begrænser det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes Bemærkninger: • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, ikke-defekt printerharddisk. • Når grænsen er nået, slettes udskriftsjobbet for brugernavnet og PIN-koden.
Fortroligt jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Begrænser, hvor længe et fortroligt udskriftsjob bliver i printeren, inden det slettes Bemærkninger: • Hvis indstillingerne for jobudløb ændres, mens der er fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen eller på printerharddisken, vil udløbstiden for disse udskriftsjob ikke ændres til den nye standardværdi. • Hvis printeren er slukket, bliver alle fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen slettet.
Gentag jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Sætter en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskrivningsjob
Bekræft jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Sætter en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskrivningsjob, der skal bekræftes
Reserver jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Sætter en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskrivningsjob til senere udskrivning
Bemærk! Deaktiveret er standardindstillingen.	

Menuen Slet disk

Slet disk sletter *kun* udskriftsjob på printerens harddisk, der *ikke aktuelt er* i brug af filsystemet. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte job.

Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, ikke-defekt printerharddisk.

Menupunkt	Beskrivelse
Slettemetode Automatisk Manuel Fra	Slet disk sletter <i>kun</i> udskriftsjob, der <i>ikke aktuelt er</i> i brug af filsystemet fra printerens harddisk. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte jobs. Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • På grund af den store mængde ressourcer der kræves til automatisk sletning, kan aktivering af denne option nedsætte printerens præstationer, især hvis printeren kræver harddiskplads, hurtigere end den kan slettes og bruges til service igen.
Manuel sletning Start ikke nu Start nu	Manuel sletning overskriver al diskplads, der har været brugt til at opbevare data fra et udskriftsjob, der er blevet behandlet (udskrevet). Denne type sletning <i>sletter ikke</i> nogen information, der er relateret til et ikke-behandlet udskriftsjob. Bemærkninger: • Standardindstillingen er "Start ikke nu". • Hvis adgangskontrollen til Slet disk er aktiveret, skal brugeren godkende og have den krævede autorisation for at kunne starte sletningen af disken.
Automatisk metode En gang Flere gange	Automatisk sletning mærker al diskplads, der er blevet brugt af tidligere udskriftsjob og tillader ikke filsystemet at genbruge denne plads, før den er blevet ryddet. Kun automatisk disksletning tillader brugerne at aktivere disksletning uden at være nødt til at slukke printeren i lang tid. Bemærkninger: • Standardindstillingen er "En gang". • Meget fortrolige oplysninger bør <i>kun</i> slettes via flere ganges sletning.
Manuel metode En gang Flere gange	Både manuel og planlagt sletning tillader filsystemet at genbruge markeret diskplads uden først at skulle slette det. Bemærkninger: • Standardindstillingen er "En gang". • Meget fortrolige oplysninger bør <i>kun</i> slettes via flere ganges sletning.
Planlagt metode En gang Flere gange	Både manuel og planlagt sletning tillader filsystemet at genbruge markeret diskplads uden først at skulle slette det. Bemærkninger: • Standardindstillingen er "En gang". • Meget fortrolige oplysninger bør <i>kun</i> slettes via flere ganges sletning. • Planlagt sletning starter <i>uden</i> at der bliver vist en brugeradvarsel eller bekræftelse.

Menu for sikkerhedslogfil

Menupunkt	Beskrivelse
Eksporter log	Gør det muligt for en autoriseret bruger at eksportere overvågningslogfilen Bemærkninger: • Der skal være sat et flashdrev på printeren for at eksportere overvågningslogfilen fra printerens kontrolpanel. • Overvågningslogfilen kan downloades til en computer fra den indbyggede webserver.
Slet log Ja Nej	Angiver, om overvågningslogfiler slettes Bemærk! Standardindstillingen er "Ja".
Konfigurer log Aktiver overvågning Nej Ja Aktiver fjern-syslog Nej Ja Fjern-syslog-funktion 0–23 Grad af alvor for hændelser, der skal logges 0–7	Angiver, om og hvordan overvågningslogfiler oprettes Bemærkninger: • Aktiver overvågning afgør, om hændelser registreres i overvågningslogfilen og fjern-sysloggen. Standardindstillingen er Nej. • Aktiver fjern-syslog afgør, om logfilerne sendes til en fjernserver. Standardindstillingen er Nej. • Fjern-syslog-funktionen afgør den værdi, der bruges til at sende logfilerne til fjern-syslog-serveren. Standardindstillingen er 4. • Når sikkerhedsovervågningsloggen er aktiveret, registreres graden af alvor (værdi) for hver hændelse. Standardindstillingen er 4.

Menuen Indstil dato og klokkeslæt

Menupunkt	Beskrivelse
Aktuel dato og klokkeslæt	Viser de aktuelle dato- og tidsindstillinger for printeren.
Indstil dato og klokkeslæt manuelt [indtast dato/tid]	Bemærkninger: • Dato og klokkeslæt indstilles i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM. • Hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt, indstilles Aktiver NTP automatisk til Fra.
Tidszone [liste over tidszoner]	Bemærk! Standardindstillingen er GMT.
Skift automatisk til/fra sommertid Til Fra	Bemærk! Standardindstillingen er Til. Denne bruger den anvendte sommertid, der er associeret med indstillingen af tidszone.

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiver NTP Til Fra	Aktiverer netværkstidsprotokol, som synkroniserer uret på enheder på netværket Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Denne indstilling slås fra, hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt.

Indstillinger, menu

Menuen Generelle indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Displaysprog Engelsk Francais Deutsch Italiano Espanol Græsk Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugisisk Suomi Russisk Polski Magyar Turkce Cesky Kinesisk (forenklet) Traditionelt kinesisk Koreansk Japansk	Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på Bemærk! Visse sprog kan muligvis ikke vælges på nogle printere.

Menupunkt	Beskrivelse
Økotilstand Fra Energi Energi/papir Papir	Minimerer forbruget af energi, papir, eller specialmedier Bemærkninger: • Standardindstillingen er Fra. Fra nulstiller printeren til de oprindelige standardindstillinger fra fabrikken. • Energiindstillingen minimerer den strøm, som printeren forbruger. Præstationerne kan påvirkes, men ikke udskriftskvaliteten. • Energi/Papir minimerer brugen af strøm, papir og specialmedier. • Papir minimerer mængden af papir og specialmedier, som skal bruges til et udskriftsjob ved udskrivning på begge sider af hvert ark. Præstationerne kan påvirkes, men ikke udskriftskvaliteten.
Lydløs tilstand Fra Til	Reducerer mængden af støj fra printeren Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. Disse indstillinger understøtter din printers ydelsesspecifikationer. • Til konfigurerer printeren til at producere så lidt støj som muligt. • Slå Lydløs tilstand fra for at opnå den bedste ydelse ved udskrivning af dokumenter i farver. • Hvis du vælger Foto fra driveren, deaktiveres Lydløs tilstand muligvis.
Kør indledende installation Ja Nej	Kører opsætningsguiden. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Ja. • Når opsætningsguiden fuldføres, bliver standardindstillingen Nej.

Menupunkt	Beskrivelse
Tastatur Tastaturtype Engelsk Francais Francais Canadien Deutsch Italiano Espanol Græsk Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portugisisk Russisk Polski Tysk (Schweiz) Fransk (Schweiz) Koreansk Magyar Turkce Cesky Kinesisk (forenklet) Traditionelt kinesisk Japansk Tilpasset tast 1	Angiver sproget for printerens kontrolpanel tastatur Bemærkninger: - Tastaturtype angiver sproget for printerens kontrolpanel tastatur. - Tilpasset tast 1 giver brugerens mulighed for at tildele en værdi til en indstilling for en tilpasset tast. Der tillades maksimalt 6 tegn.
Papirstørrelser USA Metrisk	Angiver standardpapirmål Bemærkninger: - Standardindstillingen er bestemt af dit valg af land og område i opsætningsguiden. - Ændring af denne indstilling ændrer også standardindstillingen for hver inputkilde i menuerne Papirstørrelse/Papirtype.

Menupunkt	Beskrivelse
Viste oplysninger	Angiver, hvad der vises i det øverste venstre og højre hjørne på startskærm-billedet
Venstre side	Du kan vælge mellem følgende indstillinger for menuerne i venstre og højre side:
Højre side	Ingen
Tilpasset tekst [x]	IP-adresse
[x] Toner	Værtsnavn
Fuser	Kontakt navn
Overførselsmodul	Placering
	Dato/klokkeslæt
	mDNS/DDNS servicenavn
	Konfigurationsfrit navn
	Tilpasset tekst [x]
	Modelnavn
	Vælg blandt følgende indstillinger for menuerne [x] Toner, [x] Fuser og overførselsmodul:
	Hvornår det skal vises
	Undlad at vise
	Vis
	Meddelelse, der skal vises
	Standard
	Alternativ
	Standard
	[indtastning af tekst]
	Alternativ
	[indtastning af tekst]
	Bemærkninger:
	• IP-adresse er standardindstillingen for Venstre side. • Dato/klokkeslæt er standardindstillingen for Højre side. • "Undlad at vise" er standardindstillingen for "Hvornår det skal vises". • Standard er standardindstillingen for Meddelelse, der skal vises.

Menupunkt	Beskrivelse
Viste oplysninger Spildtonerflaske Papirstop Ilæg papir Servicefejl	Gør det muligt at tilpasse de viste oplysninger for Spildtonerflaske, Papirstop, Indfør papir og Servicefejl Vælg mellem følgende indstillinger: Vis Nej Ja Meddelelse, der skal vises Standard Alternativ Standard [indtastning af tekst] Alternativ [indtastning af tekst] Bemærkninger: • Nej er standardindstillingen for Vis. • Standard er standardindstillingen for Meddelelse, der skal vises.
Tilpasning af startskærm billedet Skift sprog Søg efter Tilbageholdte job Tilbageholdte job USB-drev Profiler og løsninger Bogmærker Job efter bruger Formularer og favoritter Økoindstillinger Showroom Skift baggrund	Gør det muligt at tilføje eller fjerne ikoner og knapper, som vises på startskærm billedet Tilgængelige indstillinger for hver knap er: Vis Undlad at vise
Datoformat [MM-DD-ÅÅÅÅ] [DD-MM-ÅÅÅÅ] [ÅÅÅÅ-MM-DD]	Angiver et format til printerdatoen
Tidsformat 12-time 24-time	Angiver et format til printerklokkeslættet Bemærk! Standardindstillingen er 12-time.
Skærmens lysstyrke 20–100	Angiver lysstyrken på printerkontrolpanelets skærm. Bemærk! Standardindstillingen er 100.

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriftslys Normal/Standbytilstand Fra Svagt lys Kraftigt lys Slumringstilstand Fra Svagt lys Kraftigt lys	Indstiller lysmængden fra den valgfri udskriftsbakke Bemærkninger: - Fabriksindstillingen er Dæmpet for Normal/Standbytilstand, hvis Økotilstand er indstillet til Energi eller Energi/Papir. - Fabriksindstillingen er Kraftigt for Normal/Standbytilstand, hvis Økotilstand er indstillet til Fra eller Papir. - Fabriksindstillingen er Fra for slumringstilstand, hvis Økotilstand er indstillet til Energi eller Energi/Papir. - Fabriksindstillingen er Dæmpet for slumringstilstand, hvis Økotilstand er indstillet til Fra eller Papir.
Fejllampe Til Fra	Bestemmer, om indikatorlysene skal blinke, når der registreres fejl i printeren. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Lydfeedback Knapfeedback Til Fra Lydstyrke 1–10	Bemærkninger: - Til er standardindstillingen for Knapfeedback. 5 er standardindstillingen for Lydstyrke.
Vis bogmærker Ja Nej	Bestemmer, om ikonet Bogmærker vises Bemærkninger: - Standardindstillingen er Ja. - Ikonet Bogmærker vises i Tilbageholdte job. Hvis Vis bogmærker er angivet til Nej, så vises ikonet Tilbageholdte job kun på startskærbilledet, hvis der findes et eller flere tilbageholdte job i printeren.
Opdateringshastighed for webside 30–300	Angiver antallet af sekunder mellem opdateringer af indbygget webserver Bemærk! Standardindstillingen er 120 sekunder.
Kontakt navn	Angiver et kontaktnavn til printeren
Placering	Angiver printerens placering Bemærk! Placeringen vil blive gemt på den indbyggede webserver.
Alarmer Alarmkontrol Kassettealarm Hæftningsalarm Hulningsalarm	Får en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra operatøren Tilgængelige indstillinger for hver alarmtype er: Fra Enkelt Kontinuerligt Bemærkninger: - Enkelt er standardindstillingen for Alarmkontrol og Kassettealarm. Enkelt udsender tre hurtige bip. - Fra er standardindstillingen til Hæftningsalarm og hulningsalarm. Indstillingen Slået fra betyder, at der ikke lyder en alarm. - Kontinuerligt gentager tre bip hvert 10. sekund.

Menupunkt	Beskrivelse
Timeout Standbytilstand Deaktiveret 1–240	Angiver antallet af minutter med inaktivitet, der skal gå, inden systemet aktiverer strømbesparelsetilstand Bemærk! Standardindstillingen er 15 minutter.
Timeout Slumringstilstand Deaktiveret 1–240	Angiver antallet af minutter med inaktivitet, der skal gå, inden nogle systemer aktiverer en minimum strømsparertilstand Bemærkninger: • Standardindstillingen er 30 minutter. • En lavere indstilling sparer mere energi, men det kan kræve længere opvarmningstider. • Vælg den laveste værdi, hvis printeren er tilsluttet samme elektriske kredsløb som rumbelysningen. • Vælg en høj værdi, hvis printeren er i brug konstant. I de fleste tilfælde gør det printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. • Slumringstilstand fungerer ikke sammen med Standbytilstand.
Timeout Skærmtimeout 15–300	Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter, før dens display går tilbage til tilstanden Klar Bemærk! Standardindstillingen er 30 sekunder.
Timeout Print timeout Deaktiveret 1–255	Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftjobbet Bemærkninger: • Standardindstillingen er 90 sekunder. • Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printeren kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob. • Print timeout er kun tilgængelig ved brug af PCL-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PostScript emulering.
Timeout Vent timeout Deaktiveret 15–65535	Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob Bemærkninger: • Standardindstillingen er 40 sekunder. • Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.
Timeout Timeout for tilbageholdelse af job 5–255	Indstiller det tidsrum, printeren afventer brugerindgriben, før den tilbageholder job, der kræver utilgængelige ressourcer, og fortsætter med at behandle andre job i udskriftskøen Bemærkninger: • Standardindstillingen er 30 sekunder. • Denne menu vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.

Menupunkt	Beskrivelse
Genopret udskrift Fortsæt automatisk Deaktiveret 5–255	Lader automatisk printeren genoptage udskrivningen i visse offlinesituationer, når problemet ikke løses inden for det angivne tidsrum Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.
Genopret udskrift Genopret v. stop Automatisk Til Fra	Angiver, om printeren skal genudskrive fastklemte sider Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. Printeren genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver. • Til indstiller printeren til altid at genudskrive fastklemte sider. • Fra indstiller printeren til aldrig at genudskrive fastklemte sider.
Genopret udskrift Sidebeskyttelse Fra Til	Lader printeren udskrive en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. Indstillingen Fra udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden. • Indstillingen Til sætter printeren til at behandle hele siden, så hele siden udskrives.
Tryk på slumreknappen Slumring Dvale Gør ingenting	Bestemmer, hvordan printeren reagerer på et kortvarigt tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv Bemærkninger: • Slumring er standardindstillingen. • Slumring og Dvale angiver printeren til at fungere ved en lavere strømkonfiguration. • Hvis printeren er i slumringstilstand, vises berøringsskærmen som slukket, og slumreknappen bliver gul. • Tryk hvor som helst på berøringsskærmen, eller tryk på en knap på printerens kontrolpanel for at afslutte slumringstilstand. • Hvis printeren er i dvaletilstand, er berøringsskærmen helt slukket, og slumreknappen bliver gul og blinker. •

Menupunkt	Beskrivelse
Tryk på slumreknappen og hold den nede Gør ingenting Slumring Dvale	Bestemmer, hvordan printeren reagerer på et længerevarende tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Gør ingenting. • Slumring og Dvale angiver printeren til at fungere ved en lavere strømkonfiguration. • Hvis printeren er i slumringstilstand, vises berøringsskærmen som slukket, og slumreknappen bliver gul. • Hold slumreknappen nede i tre sekunder eller længere for at starte dvaletilstand. • Tryk hvor som helst på berøringsskærmen, eller tryk på en knap på printerens kontrolpanel for at afslutte slumringstilstand.
Fabriksindstillinger Gendan ikke Gendan nu	Printerens indstillinger sættes tilbage til standardindstillingerne Bemærkninger: • Standardindstillingen er gendan ikke. De brugerdefinerede indstillinger bibeholdes ved indstillingen Gendan ikke. • Valg af Gendan nu returnerer alle printerindstillinger til standardindstillingerne, undtagen netværks/portindstillingerne. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke.

Menuen Flashdrev

Menupunkt	Beskrivelse
Kopier 1–999	Angiver et standardantal for kopier til hvert udskriftsjob Bemærk! Standardindstillingen er 1.
Papirkilde Bakke [x] MP-arkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstiller standardpapirkilde til alle udskriftsjob Bemærk! Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen.
Farve Farve Kun sort	Opretter farveoutput Bemærk! Standardindstillingen er Farve.
Udskriv sætvis Til (1,2,1,2,1,2) Fra (1,1,1,2,2,2)	Holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Sider (dupleks) 1-sidet 2-sidet	Angiver, om udskriften er på den ene side, eller på begge sider af papiret Bemærk! 1-sidet er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Hæftning Fra Til	Angiver, om udskrifter skal hæftes Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. • Denne menu vises kun, hvis en hæfteenhed er installeret.
Hulning Fra Til	Angiver, om udskrifter skal hules Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. • Denne menu vises kun, hvis en hulningsenhed er installeret.
Hulningstilstand 2 huller 3 huller 4 huller	Bestemmer den hulningstype, der udføres på en udskrift Bemærkninger: • 3 huller er standardindstillingen i USA. 4 huller er den internationale standardindstilling. • Denne menu vises kun, hvis en hulningsenhed er installeret.
Dupleksbinding Lang kant Kort kant	Angiver den måde, duplekssider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside vender i forhold til udskrivningen på forsiden. Bemærkninger: • Lang kant er standardindstillingen. Ved indbinding på lang kant indbindes siderne langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende). • Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).
Papirbesparelsesretning Automatisk Liggende Stående	Fastlægger papirretningen for et flersidet dokument Bemærk! Standardindstillingen er auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.
Papirbesparelse Fra 2-op 3-op 4-op 6-op 9-op 12-op 16-op	Angiver, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.
Papirbesparelsesramme Ingen Sort	Udskriver en ramme på hvert sidebillede, når du bruger Papirbesparelsesrammen Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Papirbesparelssortering Vandret Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Angiver antallet af flersidesbilleder, når der bruges Papirbesparelssortering Bemærkninger: - Standardindstillingen er Vandret. - Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og om de har retningen stående eller liggende.
Skillesider Fra Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Angiver, om der skal indsættes en blank skilleside Bemærkninger: - Standardindstillingen er fra. - Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sortering er angivet til Til. Hvis sortering er angivet til Fra, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, som f.eks. alle sider 1, alle sider 2 osv. - Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene. - Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.
Skillesidekilde Bakke [x] Manuel arkføder	Angiver papirkilden til skillesider Bemærkninger: - Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen. - I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kassette, for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.
Tomme sider Udskriv ikke Udskriv	Angiver, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.

Opsætning, menu

Menupunkt	Beskrivelse
Printersprog PS-emulering PCL-emulering	Angiver printerens standardsprog Bemærkninger: - PS-emulering er standardindstillingen. PostScript-emulering benytter en PS-fortolker til at behandle udskriftsjob. - PCL-emulering benytter en PCL-fortolker til at behandle udskriftsjob. - Indstilling af et printersprog forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.

Menupunkt	Beskrivelse
Job, der venter Fra Til	Angiver, om udskiftsjob fjernes fra printer køen, hvis de kræver utilgængelige printerindstillinger eller brugerindstillinger. Disse printerjob gemmes i en separat printer kø, så andre job udskrives normalt. Når de manglende oplysninger/eller indstillinger er indhentet, vil de gemte job blive udskrevet. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-skrivebeskyttet printerharddisk. Dette krav sikrer, at gemte job ikke slettes, hvis printeren mister strømmen.
Udskriftsområde Normal Tilpas til side Hele siden	Angiver det logiske og fysiske udskriftsområde Bemærkninger: - Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten. - Tilpas til side tilpasser sideindholdet til den valgte papirstørrelse. - Indstillingen Hele siden giver mulighed for at flytte billedet ind i det ikke-udskrivbare område, som er defineret via indstillingen Normal, men printeren afskærer billedet ved kanten for indstillingen Normal. Indstillingen har kun indflydelse på sider, som udskrives ved hjælp af en PCL 5e-fortolker og har ingen effekt på sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkeren.
Kun sort-tilstand Fra Til	Indstiller printeren til at udskrive tekst og grafik ved kun at bruge den sorte printerkassette. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Indlæs til RAM Blitz Disk	Angiver lagringsdestinationen for indlæste data Bemærkninger: - Standardindstillingen er RAM. Data lagres kun midlertidigt i RAM. - Hvis indlæste data lagres i flashhukommelse eller på en printerharddisk, lagres de permanent. De indlæste data bliver liggende i flashhukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes. - Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash option eller en harddisk option.
Spar ressourcer Fra Til	Angiver, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom fonte og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et udskriftsjob, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. Med indstillingen Deaktiveret bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob. - Med indstillingen Til bevarer printeren de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld, men indlæste data slettes ikke.
Rækkefølge for Udskriv alt Alfabetisk Ældste først Nyeste først	Angiver rækkefølgen for udskrivning af tilbageholdte og fortrolige job, når Udskriv alt vælges Bemærkninger: - Standardindstillingen er Alfabetisk. - Udskriftsjob vises altid i alfabetisk rækkefølge på printerkontrolpanelet.

Menuen Jobstatistik

Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk. Printerharddisken kan ikke læse-/skrivebeskyttes eller skrivebeskyttes.

Menupunkt	Beskrivelse
Jobstatistiklog Fra Til	Bestemmer, om printeren opretter en logfil for de udskriftsjob, den modtager Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Jobstatistikværktøjer	Lader dig udskrive og slette logfiler eller eksportere dem til et flashdrev
Frekvens for jobstatistiklog Månedligt Ugentligt	Bestemmer, hvor ofte der oprettes en logfil Bemærk! Månedligt er standardindstillingen.
Loghandling i slutningen af frekvensen Ingen E-mail aktuel logfil E-mail og slet aktuel logfil Anbring aktuel logfil Anbring og slet aktuel logfil	Bestemmer, hvordan printeren reagerer, når frekvenstærsklen udløber Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
Niveauet Disk næsten fuld 1–99 Fra	Angiver det maksimale antal logfiler, før printeren udfører handlingen Disk næsten fuld Bemærk! Standardindstillingen er 5 MB.
Handlingen Disk næsten fuld Ingen E-mail aktuel logfil E-mail og slet aktuel logfil E-mail og slet ældste logfil Anbring aktuel logfil Anbring og slet aktuel logfil Anbring og slet ældste logfil Slet aktuel logfil Slet ældste logfil Slet alle logfiler Slet alle undtagen den aktuelle	Bestemmer, hvordan printeren reagerer, når printerharddisken er næsten fuld Bemærkninger: • Standardindstillingen er Ingen. • Den værdi, der defineres i niveauet Disk næsten fuld, bestemmer, hvornår denne handling udløses.
Handlingen Disken er fuld Ingen E-mail og slet aktuel logfil E-mail og slet ældste logfil Anbring og slet aktuel logfil Anbring og slet ældste logfil Slet aktuel logfil Slet ældste logfil Slet alle logfiler Slet alle undtagen den aktuelle	Bestemmer, hvordan printeren reagerer, når diskforbruget når maksimumgrænsen (100 MB) Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
URL til anbringelse af logfiler	Bestemmer, hvor printeren anbringer logfiler for jobstatistik

Menupunkt	Beskrivelse
E-mail-adresser til afsendelse af logfiler	Angiver den e-mail-adresse, som enheden sender logfiler for jobstatistik til
Logfilpræfiks	Bemærk! Det aktuelle værtnavn, der er defineret i menuen TCP/IP, bruges som standardpræfiks for logfiler.

Menuen Efterbehandling

Menupunkt	Beskrivelse
Sider (dupleks) 1-sidet 2-sidet	Angiver, om dupleks (2-sidet) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob Bemærkninger: 1-sidet er standardindstillingen. - Du kan indstille 2-sidet udskrivning fra et program. For Windowsbrugere, klik på Fil > Udskriv og klik derefter på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Opsætning. For Macintosh-brugere, vælg Fil > Udskriv og juster derefter indstillingerne fra udskrivningsdialogboksen og genvejsmenuerne.
Dupleksbinding Lang kant Kort kant	Angiver den måde, duplekssider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside vender i forhold til udskrivningen på forsiden. Bemærkninger: - Lang kant er standardindstillingen. Ved indbinding på lang kant indbindes siderne langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende). - Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).
Kopier 1–999	Angiver standardantallet for kopier til hvert udskriftsjob Bemærk! Standardindstillingen er 1.
Tomme sider Udskriv ikke Udskriv	Angiver, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.
Udskriv sætvis Fra (1,1,1,2,2,2) Til (1,2,1,2,1,2)	Holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier Bemærkninger: - Standardindstillingen er fra. - Indstillingen Til stakker udskriftsjobbet i rækkefølge.
Skillesider Fra Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Angiver, om der skal indsættes en blank skilleside Bemærkninger: - Standardindstillingen er fra. - Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis Sorter er angivet til Fra, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, som f.eks. alle sider 1, alle sider 2 osv. - Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene. - Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af et udskriftsjobs sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument.

Menupunkt	Beskrivelse
Skillesidekilde Bakke [x] Manuel arkføder	Angiver papirkilden til skillesider Bemærkninger: - Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen. - I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.
Papirbesparelse Fra 2-op 3-op 4-op 6-op 9-op 12-op 16-op	Angiver, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.
Papirbesparelssortering Vandret Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Specificerer antallet af flersidersbilleder Bemærkninger: - Standardindstillingen er Vandret. - Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og om de har retningen stående eller liggende.
Papirbesparellesretning Automatisk Liggende Stående	Fastlægger papirretningen for et flersidet dokument Bemærk! Standardindstillingen er auto. Printerens vælger mellem stående og liggende.
Papirbesparellesramme Ingen Sort	Udskriver en ramme på hvert sidebillede Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
Hæftejob Fra Til	Angiver, om udskrifter skal hæftes Bemærk! Denne menu vises kun, hvis en hæfteenhed er installeret.
Hulning Fra Til	Angiver, om udskrifter skal hulles Bemærk! Denne menu vises kun, hvis en hulningsenhed er installeret.
Hulningstilstand 2 huller 3 huller 4 huller	Bestemmer den hulningstype, der udføres på en udskrift Bemærkninger: 3 huller er standardindstillingen i USA. 4 huller er den internationale standardindstilling. - Denne menu vises kun, hvis en hulningsenhed er installeret.

Menupunkt	Beskrivelse
Forskyd sider Ingen Mellem kopier Mellem job	Forskyd sider i bestemte tilfælde Bemærkninger: • Standardindstillingen er Ingen. • Indstillingen Mellem kopier forskyder hver kopi af et udskriftsjob, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis sorter er angivet til Fra, forskydes hvert sæt af udskrevne sider, som f.eks. alle sider 1, alle sider 2 osv. • Mellem job angiver samme forskydningsposition for hele udskriftsjobbet, uanset antal udskrevne kopier. • Denne menu vises kun, hvis en hæfteenhed er installeret.

Menuen Kvalitet

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriftstilstand Farve Kun sort	Angiver, om billederne skal udskrives i monokrome gråtoner eller i farver Bemærkninger: • Standardindstillingen er Farve. • Printerdriveren kan godt tilsidesætte denne indstilling.
Farvekorrektion Automatisk Fra Manuelt	Justere farveoutputtet på den udskrevne side Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. Auto anvender forskellige farvekonverteringstabeller til hvert objekt på den udskrevne side. • Indstillingen Manuel tillader, at farvetabellerne brugertilpasses via indstillingerne under menuen Manuel farve. • På grund af forskellen på additive og subtraktive farver er visse af de farver, der vises på en computerskærm, umulige at duplikere på en udskrift.
Udskriftsopløsning 4800 CQ 1200 dpi	Angiver udskriftens opløsning Bemærkninger: • Standardindstillingen er 4800 CQ. • 1200 dpi giver den højeste udskriftsopløsning og øget glans.
Tonersværtning 1–5	Gør udskriften lysere eller mørkere Bemærkninger: • Standardindstillingen er 4. • Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal. • Hvis Udskriftstilstand kun er angivet til Sort, øger indstillingen 5 tonertætheden og gør alle udskriftsjob mørkere. • Hvis Udskriftstilstand er angivet til Farve, er indstillingen 5 den samme som 4.

Menupunkt	Beskrivelse
Forbedr fine linjer Fra Til	Aktiverer en udskrivningstilstand, som foretrækkes til fine linjer til f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer Bemærkninger: • Deaktiveret er standardindstillingen. • Du kan indstille denne via softwareprogrammet. Windows-brugere: Klik på Filer > Udskriv, og klik derefter på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Opsætning. Macintosh-brugere: Vælg Arkiv > Udskriv, og juster derefter indstillingerne via udskriftsdialogen og pop op-menuer. • Indstillingen foretages via Embedded Web Server ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i et browservindue.
Farvebesparelse Fra Til	Reducerer den mængde toner, der bruges på grafik og billeder. Toner-mængden til udskrivning af tekst reduceres ikke. Bemærkninger: • Deaktiveret er standardindstillingen. • Slået til tilsidesætter indstillinger for tonersvævningsgrad.
RGB-lysstyrke -6 til 6	Tilpasser lysstyrken i farveudskrifter Bemærkninger: • Standardindstillingen er 0. • Dette påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
RGB-kontrast 0–5	Tilpasser kontrasten i farveudskrifter Bemærkninger: • Standardindstillingen er 0. • Dette påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
RGB-mætning 0–5	Tilpasser mætningsgraden i farveudskrifter Bemærkninger: • Standardindstillingen er 0. • Dette påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
Farvebalance Cyan -5 til 5 Magentarød -5 til 5 Gul -5 til 5 Sort -5 til 5 Nulstil standarder	Justerer farver i det udskrevne output ved at forøge eller reducere den mængde toner, der bruges til hver farve Bemærk! Standardindstillingen er 0.

Menupunkt	Beskrivelse
Farveeksempler sRGB Skærm sRGB Levende Skærm – Sand sort Levende Fra – RGB US CMYK Euro CMYK Levende CMYK Fra – CMYK	Udskriver eksempelsider for hver af de RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller, der bruges i printerens Bemærkninger: • Vælger alle indstillingsudskrifter i eksemplet. • Farveeksempler består af en serie af farvede felter sammen med RGB eller CMYK kombinationer, som opretter de viste farver. Disse sider kan hjælpe med til at bestemme, hvilke kombinationer der skal bruges til at få det ønskede udskrivningsresultat. • I et browservindue skal du indtaste printerens IP-adresse for at få adgang til en komplet liste med farveeksempler i Embedded Web Server.
Manuel farve RGB Billede sRGB Skærm Skærm – Sand sort sRGB Levende Fra Levende RGB Tekst sRGB Levende Fra Levende sRGB Skærm Skærm – Sand sort RGB Grafik sRGB Levende Fra Levende sRGB Skærm Skærm – Sand sort	Tilpasser RGB-farvekonverteringerne Bemærkninger: • sRGB Skærm er standardindstillingen til RGB Billede. Det gælder for en farvekonverteringstabel, som prøver at fremstille et output, der svarer til de farver, der vises på computerskærmen. • sRGB Levende er en standardindstilling for RGB Tekst og RGB Grafik. sRGB Levende anvender en farvetabel, der forøger farvemætningen. Det foretrækkes til forretningsgrafik og -tekst. • Levende anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver. • Vis – Sand sort anvender en farvekonverteringstabel, som kun bruger sorte toner til neutrale grå farver.

Menupunkt	Beskrivelse
Manuel farve CMYK Billede US CMYK Euro CMYK Levende CMYK Fra CMYK Tekst US CMYK Euro CMYK Levende CMYK Fra CMYK Grafik US CMYK Euro CMYK Levende CMYK Fra	Tilpasser CMYK-farvekonverteringerne Bemærkninger: • US CMYK er standardindstillingen i USA. US CMYK anvender en farvekonverteringstabel, som fremstiller et output, der svarer til SWOP-farveoutput. • Euro CMYK er den internationale standardindstilling. Euro CMYK anvender en farvekonverteringstabel, som fremstiller et output, der svarer til EuroScale-farveoutput. • Levende CMYK øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen US CMYK.
Udskiftning af staffagefarver	Giver mulighed for at tilknytte specifikke CMYK-værdier til navngivne staffagefarver
Farvejustering	Starter en kalibrering af farvekonverteringstabellerne og lader printeren udføre justeringer til farvevariationer i outputtet Bemærkninger: • Kalibrering starter, når menuen er valgt. Kalibrerer vises på displayet, indtil processen er afsluttet. • Farvevariationer i outputtet er sommetider et resultat af variable betingelser, f.eks. temperaturen og luftfugtigheden i rummet. Farvejusteringer udføres på printer algoritmerne. Farvejustering kalibreres også i denne proces.

Menuen Værktøjer

Menupunkt	Beskrivelse
Ryd tilbageholdte job Fortroligt Tilbageholdt Ikke gendannet Alle	Fjerner fortrolige og tilbageholdte job fra printerens harddisk. Bemærkninger: • Valg af indstilling påvirker kun de job, der ligger i printeren. Bogmærker, udskriftsjob på flashdrev og andre typer tilbageholdte job berøres ikke. • Ikke gendannet fjerner alle udskriftsjob og tilbageholdte job, der <i>ikke</i> blev gendannet på printerens harddisk eller i hukommelsen.

Menupunkt	Beskrivelse
Formater flashkort Ja Nej	Formaterer flashhukommelsen Advarsel! Potentiel skade: Du må ikke slukke printeren under formatering af flashhukommelsen. Bemærkninger: • Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen. • Nej annullerer anmodningen om formatering. • Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelsesoptionskort i printeren. • Der skal være installeret et flashhukommelsesoptionskort korrekt i printeren, før denne menu er tilgængelig. • Flashhukommelsesoptionen kan ikke læses/skrivebeskyttes eller skrivebeskyttes.
Slet indlæste data på disk Slet nu Slet ikke	Fjerner indlæste data fra printerens harddisk, herunder tilbageholdte job, bufferjob og parkerede job. Bemærkninger: • Slet nu konfigurerer printerens kontrolpanel til at vende tilbage det oprindelige skærbillede, når sletningsprocessen er fuldført. • Slet ikke angiver printerens kontrolpanel til at vende tilbage til hovedmenuen Værktøj.
Aktiver Hexudskrivning	Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. Bemærkninger: • Når den er aktiveret, bliver alle data, der er sendt til printeren, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke. • Du kan afslutte eller deaktivere hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.
Dækningsberegner Fra Til	Viser et estimat af den procentvise dækning af toner på en side. Estimatet udskrives på en separat side i slutningen af hvert udskriftsjob. Bemærk! Fra er standardindstillingen.

XPS-menu

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv fejlsider Deaktiveret Aktiveret	Udskriver en side, der indeholder information om fejl, inklusive XML markup fejl Bemærk! Standardindstillingen er slået fra.

Menuen PDF

Menupunkt	Beskrivelse
Skaler til papir Nej Ja	Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse Bemærk! Standardindstillingen er Nej.

Menupunkt	Beskrivelse
Bemærkninger Udskriv ikke Udskriv	Udskriver anmærkninger i en PDF Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.

Menuen PostScript

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv PS-fejl Fra Til	Udskriver en side, der indeholder PostScript-fejl Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Lås PS-starttilstand Fra Til	Giver brugerne mulighed for at deaktivere SyStart-filen Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Fontprioritering Resident Flash/Disk	Opretter fontsøgerækkefølgen Bemærkninger: • Resident er standardindstillingen. • Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis et flashhukommelsesoptionskort eller en printerharddisk er installeret og fungerer korrekt. • Sørg for, at flashhukommelsesoptionen eller printerharddisken ikke er læse/skrivebeskyttet, skrivebeskyttet eller adgangskodebeskyttet. • Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100 %.
Billedudglatning. Fra Til	Forbedrer kontrasten og skarpheden på billeder med lav opløsning og udglatter farveovergangene Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Billedudglatning har ingen effekt på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere.

Menuen PCL-emulering

Menupunkt	Beskrivelse
Skrifttypekilde Resident Disk Hente Blitz Alle	Angiver det skrifttypesæt, der benyttes under menupunktet Skrifttypenavn Bemærkninger: • Resident er standardindstillingen. Den viser det skrifttypesæt, der er indlæst i printerens RAM. • Flash- og diskindstillinger viser alle de skrifttyper, der er indeholdt i denne option. Sørg for, at flashoptionen er korrekt formateret og ikke er læse/skrivebeskyttet eller beskyttet med adgangskode. • Hent viser alle de skrifttyper, der er indlæst i RAM. • Alle viser alle tilgængelige skrifttyper for enhver option.

Menupunkt	Beskrivelse
Skrifttypenavn RO Courier	Identificerer en bestemt skrifttype, og hvor den lagres Bemærk! RO Courier er standardindstillingen. RO Courier-formatet viser skrifttypenavn, skrifttype-id og lagringsdestination i printeren. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for Hent.
Symbolsæt 10U PC-8 12U PC-850	Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn Bemærkninger: • 10U PC-8 er standardindstillingen i USA. 12U PC-850 er den internationale standardindstilling. • Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.
PCL-emuleringsindst. Punktstørrelse 1.00–1008.00	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper Bemærkninger: • Standardindstillingen er 12. • Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 1/72". • Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter
PCL-emuleringsindst. Pitch 0.08–100	Angiver tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde Bemærkninger: • Standardindstillingen er 10. • Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (dpi). • Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi. • Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.
PCL-emuleringsindst. Retning Stående Liggende	Angiver tekst- og grafikretning på en side Bemærkninger: • Standardindstillingen er Stående. • Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. • Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
PCL-emuleringsindst. Linjer pr. side 1–255	Bestemmer antallet af linjer, der udskrives på hver side Bemærkninger: • 60 er standardindstillingen i USA. 64 er den internationale standardindstilling. • Printerens indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne linjer pr. side, papirstørrelse og papirretning. Vælg den korrekte papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen linjer pr. side.

Menupunkt	Beskrivelse
PCL-emuleringsindst. A4-bredde 198 mm 203 mm	Indstiller printeren til udskrifter på A4-papir Bemærkninger: • 198 mm er standardindstillingen. • Indstillingen 203-mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 10-pitch-tegn.
PCL-emuleringsindst. Auto CR efter LF Fra Til	Angiver, om printeren automatisk skal udføre en vognretur (CR) efter en linjeskiftkommando (LF) Bemærk! Fra er standardindstillingen.
PCL-emuleringsindst. Auto LF efter CR Fra Til	Angiver, om printeren automatisk skal udføre en linjeskiftkommando (CR) efter en vognretur (LF) Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Nyt nr. til bakke Tildel MP-arkføder Fra Ingen 0–199 Tildel bakke [x] Fra Ingen 0–199 Tildel manuelt papir Fra Ingen 0–199 Tildel manu. konvolut Fra Ingen 0–199	Konfigurerer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til bakker og arkfødere Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Ingen ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Dette valg vises kun, når det vælges af PCL 5e-fortolkeren. • 0–199 lader dig angive en personlig indstilling.
Nyt nr. til bakke Vis fabriksindstillinger MPF-standard = 8 T1-standard = 1 T2-standard = 4 T3-standard = 5 T4-standard = 20 T5-standard = 21 Konvol.std. = 6 MPapirstandard = 2 Man.konv.std = 3	Viser den standardindstilling, der er tilknyttet hver bakke og arkføder

Menupunkt	Beskrivelse
Nyt nr. til bakke Gendan standardindstillinger Ja Nej	Gendanner standardindstillinger for alle bakker og arkfødere

Menuen HTML

Menupunkt	Beskrivelse
Skrifttypenavn Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO
	Angiver standardskrifttypen for HTML-dokumenter Bemærk! Skrifttypen Times bruges i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en skrifttype.

Menupunkt	Beskrivelse
Skrifttypestørrelse 1–255 pkt.	Angiver standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter Bemærkninger: • 12 pkt. er standardindstillingen. • Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à ét punkt.
Skalering 1–400%	Skalerer standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter Bemærkninger: • Standardindstillingen er 100 %. • Skalering kan justeres i intervaller på én %.

Menupunkt	Beskrivelse
Retning Stående Liggende	Angiver retningen for HTML-dokumenter Bemærk! Standardindstillingen er Stående.
Margenstørrelse 8–255 mm	Angiver sidemargen for HTML-dokumenter Bemærkninger: • 19 mm er standardindstillingen. • Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.
Baggrunde Udskriv Udskriv ikke	Angiver, om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter Bemærk! Udskriv er standardindstillingen.

Menuen Billede

Menupunkt	Beskrivelse
autotilpas Til Fra	Vælger en optimal papirstørrelse, skalering og retning Bemærk! Standardindstillingen er Til. Den tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.
Inverter Fra Til	Inverterer bi-tonale monokrombilleder Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.
Skalering Tilpas Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden Forankres øverst til v.	Skalerer billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse Bemærkninger: • Standardindstillingen er Tilpas. • Når Autotilpas er angivet til Til, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.
Retning Stående Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Angiver papirretningen Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Menuen Hjælp

Menuen Hjælp består af en række hjælpesider, der gemmes i printeren som PDF-filer. De indeholder praktiske oplysninger om brug af printeren og udførelse af udskrivningsopgaver.

Der er gemt engelske, franske, tyske og spanske udgaver på printeren. Der findes andre oversættelser på Lexmarks websted på www.lexmark.com.

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv alle guider	Udskriver alle vejledninger
Farvekvalitet	Indeholder oplysninger om justering og tilpasning af farveudskrivning
Udskriftskvalitet	Indeholder oplysninger om løsning af problemer med udskriftskvalitet
Vejledning til udskrivning	Indeholder oplysninger om ilægning af papir og andre specialmedier
Vejledning til medier	Indeholder en liste over understøttede papirstørrelser i bakker, skuffer og fødere
Vejledning til udskrivningsfejl	Indeholder hjælp til bestemmelse af den printerdel, der forårsager en gentagende fejl
Menuen Kort	Indeholder en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger på printeren
Informationsvejledning	Indeholder hjælp til søgning efter ydeligere oplysninger
Vejledning til tilslutning	Indeholder oplysninger om lokal tilslutning af printeren (USB) eller tilslutning til et netværk
Vejledning til transport	Indeholder instruktioner til sikker flytning af printeren
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder varenumre til bestilling af forbrugsstoffer

Sikring af hukommelsen, inden du flytter printeren

Erklæring om flygtighed

Din printer indeholder forskellige typer hukommelse, der kan lagre enheds- og netværksindstillinger, oplysninger fra integrerede løsninger og brugerdata. Disse typer hukommelse beskrives herunder sammen med de typer data, de hver isæt lagrer.

- **Flygtig hukommelse**– Din enhed bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidig lagring af brugerdata i bufferen under enkle udskrifts- og kopieringsjob.
- **Ikke-flygtig hukommelse**– Din enhed kan bruge to former for ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, enhedsindstillinger, netværksoplysninger, scanner- og bogmærkeindstillinger og integrerede løsninger.
- **Harddiskhukommelse**– Nogle enheder har en harddisk installeret. Printerens harddisk er designet til enhedsspecifik funktionalitet og kan ikke bruges til langtidslagring af data, der ikke er udskriftsrelateret. Harddisken giver ikke brugerne mulighed for at udpakke oplysninger, oprette mapper, oprette disk- eller netværksfildeling eller FTP-oplysninger direkte fra en klienttjeneste. Harddisken kan bevare brugerdata fra komplicerede scannings-, udskrifts-kopierings- eller faxjob, der er gemt i bufferen, samt formdata og skrifttypedata.

Der kan opstå flere situationer, hvor du måske ønsker at slette indholdet af hukommelsesenhederne på din printer. Denne liste inkluderer:

- Printeren skal deaktiveres
- Printerens harddisk skal udskiftes
- Printeren skal flyttes til en anden afdeling eller placering
- Printeren skal efterses af udefrakommende
- Printeren skal flyttes fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn
- Printeren vil blive solgt til en andenvirksomhed

Bortskaffelse af en harddisk

Bemærk! Ikke alle printere har en harddisk installeret.

I miljøer med høj sikkerhed kan det være nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre, at fortrolige data på en printerharddisk ikke er tilgængelige, når printeren eller harddisken fjernes fra arbejdspladsen. De fleste data kan slettes elektronisk, men du bør overveje en eller flere af følgende handlinger, før du bortskaffer en printer eller en harddisk:

- **Afmagnetisering** – Rydder harddisken med et magnetfelt, der sletter alle gemte data
- **Knusning** – Sammenpresser fysisk harddisken, så komponenterne ødelægges og ikke kan læses
- **Makulering** – Optrævler fysisk harddisken til små metalstykker

Bemærk! De fleste data kan slettes elektronisk, men den eneste metode, der garanterer, at alle data er helt slettet, er ved fysisk at ødelægge hukommelsesenheden, hvorpå der kan være data gemt.

Slette harddiskens flygtige hukommelse

Den flygtige hukommelse (RAM), der er installeret på din printer, kræver en strømkilde for at bevare oplysninger. Hvis du vil slette data, der er gemt i bufferen, skal du blot slukke enheden.

Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

- **Individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og indbyggede løsninger**—Slet oplysninger og indstillinger ved at vælge Slet alle indstillinger i menuen Konfiguration.
- **Faxdata** – Slet faxindstillinger og data ved at vælge Slet alle indstillinger i menuen Konfiguration.

1 Sluk printeren.

2 Tryk på **2 ABC** og **6 MNO**, og hold dem nede, mens du tænder for printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.

Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er tændt, viser berøringsskærmen en liste over funktioner i stedet for startskærbilledets standardikoner.

3 Tryk på **Slet alle indstillinger**.

Printeren vil genstarte adskillige gange i løbet af denne proces.

Bemærk! Slet alle indstillinger fjerner enhedsindstillinger, løsninger, job, faxer og adgangskode sikkert på printeren.

4 Tryk på **Tilbage > Afslut konfigurationsmenu**.

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

Slette printerharddiskens hukommelse

Bemærk! Din printer har muligvis ikke en harddisk installeret.

Hvis du konfigurerer disksletning i printermenuerne, kan du fjerne resterende fortroligt materiale, der er efterladt af scannings-, udskrifts-, kopierings- og faxjob, ved sikkert at overskrive filer, der er markeret til sletning.

Brug af printerens kontrolpanel

1 Sluk printeren.

2 Tryk på **2 ABC** og **6 MNO**, og hold dem nede, mens du tænder for printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.

Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er tændt, viser berøringsskærmen en liste over funktioner i stedet for startskærbilledets standardikoner.

3 Tryk på **Slet disk**, og tryk på en af følgende:

- **Slet disk (hurtig)** - Med denne kan du overskrive disken med nuller på en gang.
- **Slet disk (sikker)** - Med denne kan du overskrive printerens harddisk med tilfældige bitmønstre flere gange, efterfulgt af en kontrolkørsel. En sikker overskrivning overholder DoD 5220.22-M-standarden for sikker sletning af data fra en harddisk. Meget fortrolige oplysninger bør kun slettes ved hjælp af denne metode.

4 Tryk på **Ja** for at fortsætte med disksletning. En statuslinje angiver, hvordan disksletningsopgaven skrider frem.

Bemærk! Disksletning kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.

5 Tryk på **Tilbage > Afslut konfigurationsmenu**.

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

Konfiguration af printerharddiskkryptering

Bemærk! Din printer har muligvis ikke en harddisk installeret.

Aktivering af harddiskkryptering hjælper med at forhindre tab af følsomme data, hvis din printer eller harddisk skulle blive stjålet.

Brug af integreret webserver

- 1 Fra den indbyggede webserver skal du klikke på **Indstillinger > Sikkerhed > Diskkryptering**.

Bemærk! Diskkryptering vises kun i sikkerhedsmenuen, hvis der er installeret en formateret, ikke-defekt printerharddisk.

- 2 Fra menuen Diskkryptering skal du vælge **Aktivér**.

Bemærkninger:

- Hvis du aktiverer diskkryptering, sletter du printerharddiskens indhold.
- Diskkryptering kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.

- 3 Klik på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Sluk printeren.

- 2 Tryk på **2 ABC** og **6 MNO**, og hold dem nede, mens du tænder for printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.

Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er tændt, viser berøringsskærmen en liste over funktioner i stedet for startskærbilledets standardikoner, f.eks. Kopier og Fax.

- 3 Tryk på **Diskkryptering > Aktivér**.

Bemærk! Hvis du aktiverer diskkryptering, sletter du printerharddiskens indhold.

- 4 Tryk på **Ja** for at fortsætte med disksletning.

En statuslinje angiver, hvordan disksletningsopgaven skrider frem. Når disken er krypteret, vender printeren tilbage til skærbilledet Aktiver/Deaktiver.

Bemærkninger:

- Sluk ikke printeren under krypteringsprocessen. Det kan medføre tab af data.
- Diskkryptering kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.

- 5 Tryk på **Tilbage** og derefter **Afslut Konfigurationsmenu**.

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

Vedligeholdelse af printeren

Du skal med jævne mellemrum udføre visse opgaver for at bibeholde en optimal udskriftskvalitet.

Rengøring af printerens yderside

- 1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er trukket ud af stikkontakten.



FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter.

- 2 Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.
- 3 Rengør scannerens glasplade med en ren, frug-fri klud, fugtet med vand.

Advarsel! Potentiel skade: Undlad at bruge rengørings- eller rensemidler, da de kan beskadige printerens finish.

- 4 Rengør kun printerens yderside, og sørg for at inkludere standardudskriftsbakken.


Advarsel! Potentiel skade: Hvis du bruger en fugtig klud til at rengøre printerens inderside, kan det beskadige printeren.

- 5 Sørg for, at papirstøtterne og standardudskriftsbakken er tør, inden du starter et nyt udskriftsjob.

Rengøring af printhovedlinserne


Hvis der er problemer med udskriftskvaliteten, skal du rengøre printhovedlinsen.

- 1 Åbn frontpanelet.

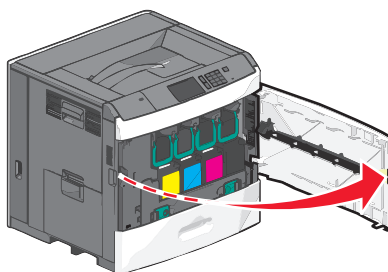


- 2 Fjern alle blækpatroner.

Advarsel! Potentiel skade: Undgå at berøre det blanke område på fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan fotokonduktoren tage skade.

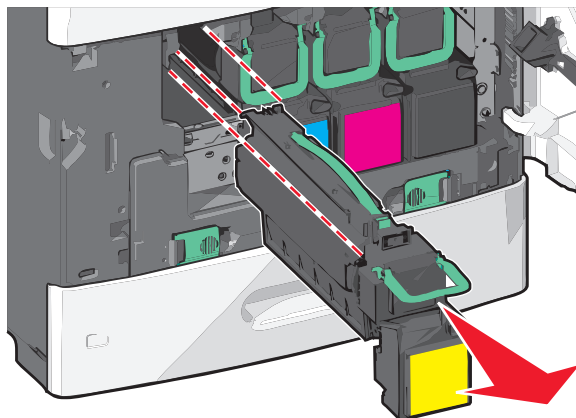

3 Find de fire printhovedlinser.

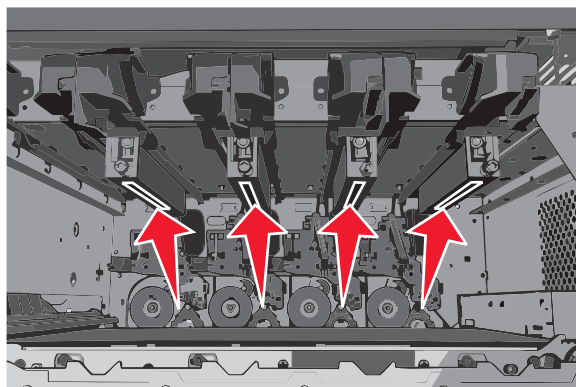


4 Rengør linserne med komprimeret luft.

Advarsel! Potentiel skade: Berør ikke printhovedlinserne.

5 Geninstaller blækpatronerne.

6 Luk dækslet på forsiden.

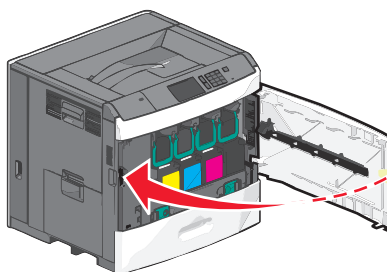

Opbevaring af forbrugsstoffer

Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printeren. Opbevar forbrugsstoffer med den rigtige side op i originalemballagen, indtil de skal bruges.

Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:

- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C

- Høj luftfugtighed over 80%
- Saltmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv

Kontrol af status for forbrugsstoffer

Der vises en meddelelse på displayet, når et forbrugsstof skal udskiftes, eller når der skal udføres vedligeholdelse.

Kontrol af status for forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel

Tryk på **Status/Forbrugsstoffer** > **Vis forbrugsstoffer** på startskærm-billedet.

Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer

Bemærk! Computeren skal være tilsluttet det samme netværk som printeren.

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Klik på **Enhedsstatus**.

Siden for enhedsstatus vises, visende et sammendrag af forsyningsniveauerne.

Bestilling af forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan du besøge Lexmarks websted på adressen **www.lexmark.com** eller kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Bemærkninger:

- Tonermåleren anslår, hvor meget toner, du har tilbage i kassetten.
- Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt Letter eller A4 papir.

Bestilling af en tonerkassette

Når meddelelsen **88 [farve] kassette er snart brugt** eller **88 [farve] kassette næsten tom** vises, skal du bestille en ny kassette.

Estimeret ydelse for kassette er baseret på standarden ISO/IEC 19798. Meget lav udskriftsdækning (mindre end 1,25% for en farve) i længere perioder, kan have en negativ effekt på den faktiske rækkevidde for den pågældende farve, og det kan beskadige kassettedeile, inden toneren er opbrugt.

Anbefalede tonerkassetter og varenumre

Navn på komponent	Lexmark returprogram for tonerkassetter	Normal blækpatron
Cyan tonerkassette	C792A1CG	C792A2CG
Cyan tonerkassette (ekstra high yield)	C792X1CG	C792X2CG
Magenta tonerkassette	C792A1MG	C792A2MG
Magenta tonerkassette (ekstra high yield)	C792X1MG	C792X2MG
Gul tonerkassette	C792A1YG	C792A2YG
Gul tonerkassette (ekstra high yield)	C792X1YG	C792X2YG
Sort tonerkassette	C792A1KG	C792A2KG
Sort tonerkassette (ekstra high yield)	C792X1KG	C792X2KG

Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul

Når 80 **Fuser snart opbrugt** eller 83 **Advarsel om levetid for overføringsmodul** vises, skal du bestille en reservefuser eller overføringsmodul.

Når 80 **Udskift Fuser** eller 83 **Udskift overføringsmodul** vises, skal du installere den nye fuser eller det nye overføringsmodul. Du kan finde oplysninger om installation i den dokumentation, som leveres sammen med delen.

Navn på komponent	Varenummer
Fuser	40X7102 (100 volt) 40X7100 (115 volt) 40X7101 (230 volt)
Overførselsmodul	40X7103

Bestilling af en spildtonerflaske

Når 82 **Spildtonerboks er næsten fuld** vises, skal du bestille en ny spildtonerbeholder.

Når 82 **Udskift spildtonerboks** vises, skal du udskifte spildtonerbeholderen.

Bemærk! Det anbefales ikke at genbruge spildtonerbeholderen.

Navn på komponent	Varenummer
Spildtonerbeholder	C792X77G

Bestilling af hæftekassetter

Når meddelelsen **Hæfteklammer få** eller **Hæfteklammer tom** vises, skal du bestille den angivne hæftekassette.

Se illustrationerne på hæfteenhedens adgangspanel for at få flere oplysninger.

Varenavn	Varenummer
Pakke med 3 hæftekassetter (Da én pakke indeholder 5.000 klammer, er der 15.000 klammer i en 3-pak).	25A0013

Bestilling af rensesæt


Brug våd- og tørservietterne fra rensesættet til at rengøre berøringsskærmen.

Navn på komponent	Varenummer
Rensesæt (våd- og tørservietter)	40X0392


Udskiftning af forbrugsstoffer

Udskiftning af en printerkassette


- 1 Åbn frontpanelet.

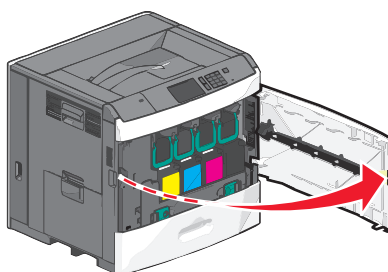

- 2 Løft det grønne håndtag, og træk printerkassetten ud af printeren. Tag fat i det øverste håndtag, og løft kassetten ud af maskinen.

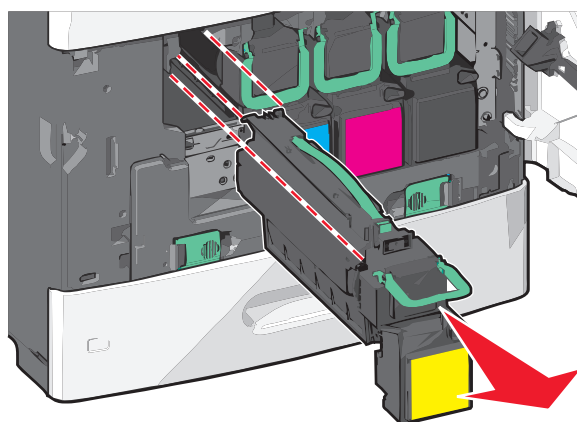


- 3 Placer den gamle kassette i returpakningen, og sæt derefter returetiketten på kassen for at sende til genanvendelse.

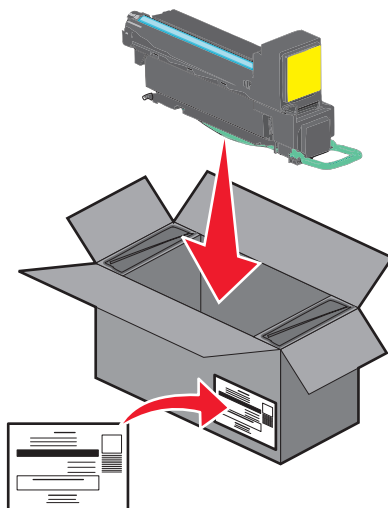


- 4 Pak en ny printerkassette ud.


Advarsel! Potentiel skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

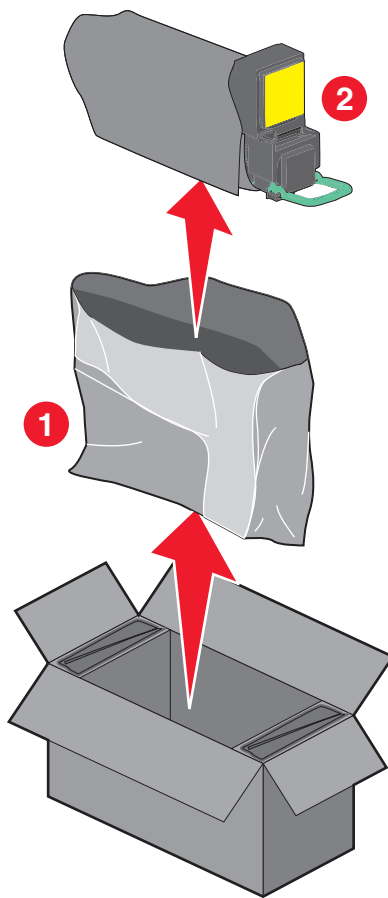

- 5 Ryst forsigtigt den nye kassette fra side til side og frem og tilbage for at fordele toneren.

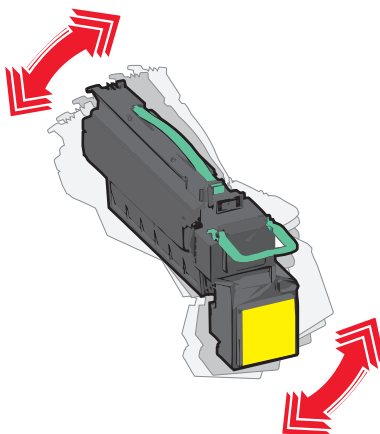


- 6 Fjern den røde pakkestrip fra den nye kassette.

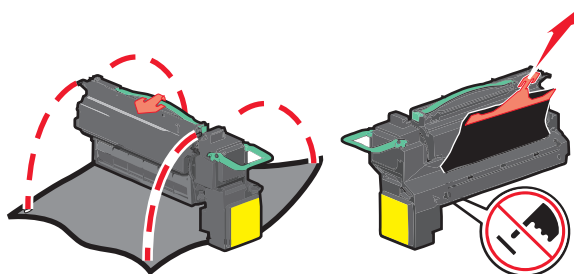


- 7 Sæt den nye kassette i printeren, og skub det grønne håndtag tilbage på plads.

Bemærk! Sørg for, at kassetten er skubbet helt ind.

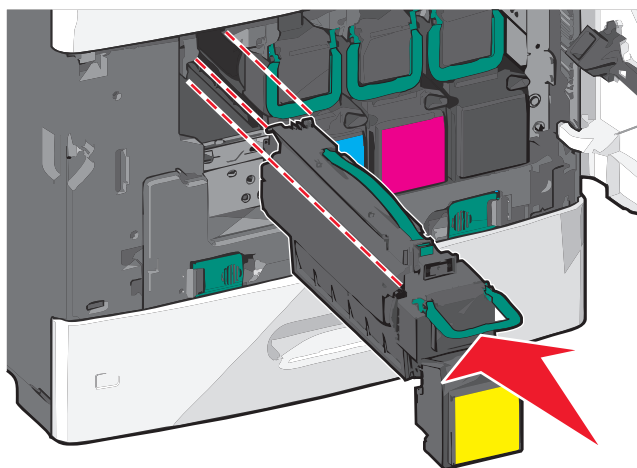


- 8 Luk dækslet på forsiden.

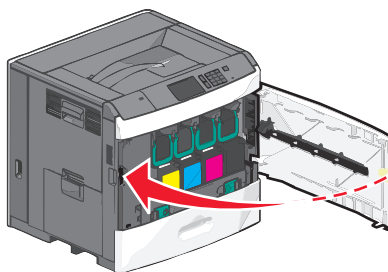

Udskiftning af spildtonerflaske


Spildtonerflasken skal udskiftes, når meddelelsen **82.xx Udskift spildtonerflaske** vises. Printeren udskriver ikke, før spildtonerflasken er udskiftet.

- 1 Tag den nye spildtonerflaske ud af kassen, og pak den ud.

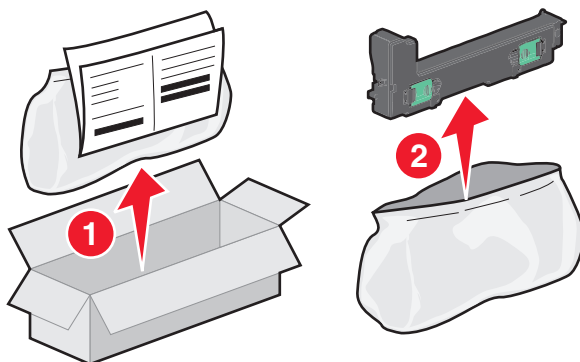


- 2 Åben printerens forluge, og åben derefter bakke 1.

- 3 Træk de grønne tappe sidelæns, og tag fat og træk i tappene med begge hænder for at fjerne den gamle spildtonerflaske.

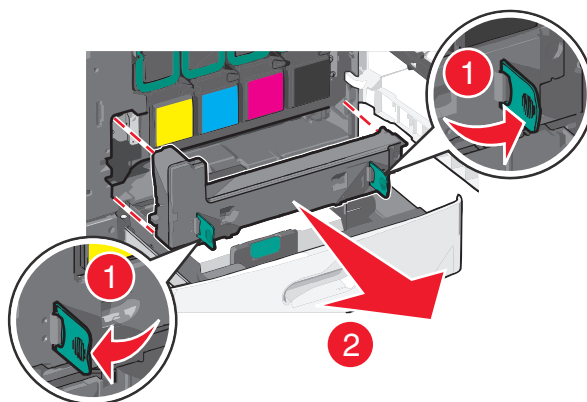


- 4 Anbring den gamle spildtonerflaske i genbrugsposen.


5 Placer posen i den returboks, som du har fjernet udskiftningsdelen fra.

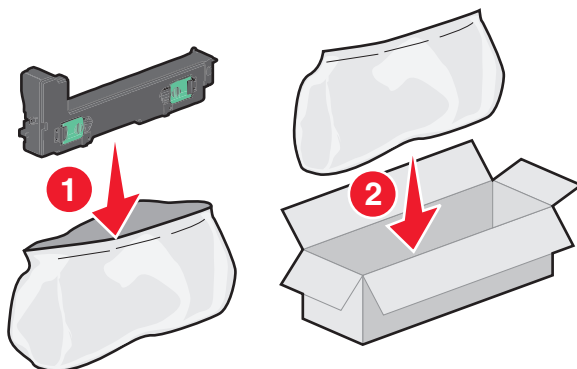

6 Pil genbrugsetiketten af og placer den på returboksen.

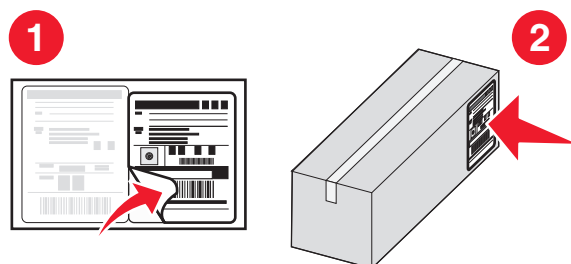

7 Indsæt den nye spildtonerflaske i printeren.

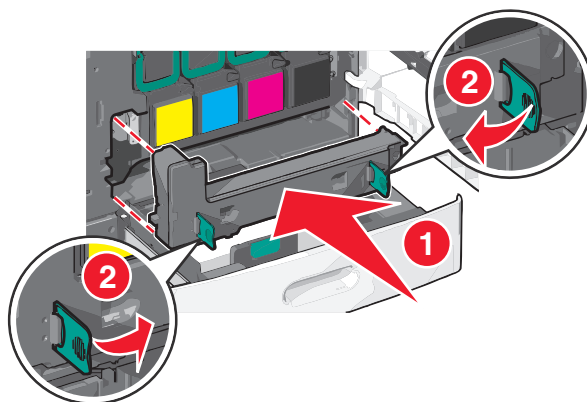

8 Luk bakke 1 og derefter frontpanelet.

Flytte printeren

Inden printeren flyttes

-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.
-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Følg disse retningslinjer, før printeren flyttes, for at undgå skade på person eller printer:

- Sluk printeren på stikkontakten, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Fjern alle ledninger og kabler fra printeren, før den flyttes.
- Løft printeren af den valgfrie skuffe i stedet for at forsøge at løfte skuffen og printeren på samme tid.

Bemærk! Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte printeren af den valgfrie skuffe.

Advarsel! Potentiel skade: Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren flyttes forkert.

Flytning af printeren til et andet sted

Printeren og optioner kan flyttes sikkert til et andet sted under hensyntagen til følgende forholdsregler:

- Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside. Hvis der bruges en vogn til at transportere optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
- Sørg for, at printeren står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.

Transport af printeren

Ved transport af printeren skal man bruge den originale emballage eller ringe til forhandleren for at få et flyttesæt.

Administrativ support

Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger

Dette kapitel dækker over de grundlæggende administrative supportopgaver ved hjælp af den indbyggede webserver. For mere avancerede systemsupportopgaver, se *Netværksguide* på cd'en for *Software og dokumentation* og *Administratorguide for indbygget webserver* på Lexmark's websted på <http://support.lexmark.com>.

Brug af den medfølgende webserver

Hvis printeren er installeret i et netværk, så er den indbyggede webserver tilgængelig for en række funktioner, herunder:

- Visningen af en virtuel repræsentation af printerens kontrolpanel
- Kontrol af status for printerens forbrugsstoffer
- Konfiguration af printerindstillinger
- Konfiguration af netværksindstillinger
- Visning af rapporter

Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver:

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Bemærkninger:

- Hvis du ikke kender printerens IP-adresse, kan du udskrive en netværkskonfigurationsside og derefter finde IP-adressen i TCP/IP-afsnittet.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse Embedded Web Server korrekt.

- 2 Tryk på **Enter**.

Kontrol af det virtuelle display

- 1 Åbn den indbyggede webserver, der er knyttet til din printer.

Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Kontroller det virtuelle display, der vises i det øverste venstre hjørne af skærmen.

Det virtuelle display fungerer på samme måde, som et rigtigt display ville virke på printerens kontrolpanel, og viser printermeddelelser.

Kontrol af printerens status

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Klik på **Enhedsstatus**.

Enhedens status viser følgende:

- Papirbakkeindstillinger
- Tonerniveauet i blækpatronen.
- Resterende procentdel af vedligeholdelsessættets levetid
- Kapaciteten på bestemte printerdele

Indstilling af e-mail-advarsler

Konfigurer printeren til at sende dig e-mail-advarsler, når forbrugsstofferne er ved at slippe op, når der skal skiftes eller ilægges papir, eller når der er papirstop.

- 1 Angiv printerens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Klik på **Indstillinger**.

- 3 Under Andre indstillinger skal du klikke på **Opsætning af e-mail-advarsler**.

- 4 Vælg punkt for notifikation og indtast din e-mail adresse.

- 5 Klik på **Send**.

Bemærk! Du kan få yderligere oplysninger om opsætning af e-mail-serveren ved at kontakte din netværksadministrator.

Visning af rapporter

Du kan se nogle rapporter fra den indbyggede Web-Server. Disse rapporter er nyttige ved vurdering af printerens status, netværket, og forsyninger.

For at se rapporter fra en netværksprinter:

- 1 Indtast printerens IP-adresse i din webrowsers adressefelt.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.

- 2 Klik på **Reports (Rapporter)**, og klik derefter på den type af rapporter, du ønsker at se.

Gendannelse af fabriksindstillingerne

Hvis du ønsker at beholde en liste over de aktuelle menuindstillinger som reference, skal du udskrive en side med menuindstillingerne, før du gendanner standardindstillingerne.

Advarsel! Potentiel skade: Valg af gendan standardindstillingerne returnerer de fleste printerindstillinger til standardindstillingerne. Undtagelserne inkluderer sproget på displayet, brugerstørrelser og meddelelser og netværk/port-menuindstillinger. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke.

På startside skal du navigere til:

 > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Fabriksindstillinger** > **Gendan nu** > 

Fjernelse af papirstop

Ved at udvælge papir og specialmedier omhyggeligt og ilægge det korrekt skulle det være muligt at undgå de fleste papirstop. Du kan finde yderligere oplysninger under "Undgå papirstop" på side 167. Følg trinene i dette kapitel, hvis der opstår papirstop.

Du fjerner meddelelserne om papirstop ved at rydde hele papirstien og derefter trykke på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og genoptage udskrivning. Printeren udskriver en ny kopi af siden, der er fastklemt, hvis Genopret v. stop er indstillet til Aktiveret eller Auto, men indstillingen Auto garanterer ikke at siden udskrives.

Bemærk! Genopret ved stop er som standard indstillet til Auto. Printeren genudskriver fastklemt sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.


Undgå papirstop

Anbefalinger for papirskuffer

- Kontroller, at papiret ligger plant i skuffen.
- Du må ikke fjerne en skuffe, mens printeren udskriver.
- Du må ikke lægge papir i en skuffe, mens printeren udskriver. Læg papir i skuffen før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
- Lægge en passende papirmængde i. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den angivne maksimale stakhøjde.
- Kontroller, at styrene i papirskuffen eller flerformålsføderen er korrekt placeret, og ikke trykker for hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub papirskuffen helt ind, når papiret er lagt i.

Anbefalinger for papir


- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i skufferne.
- Bøj og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.

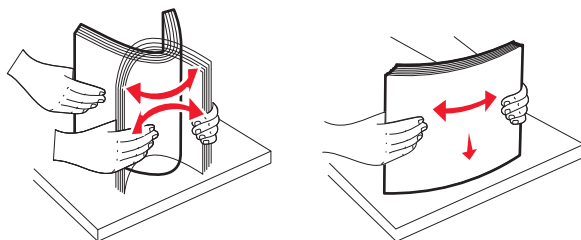

- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme stak.
- Kontroller, at alle papirstørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering

Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse om papirstoppets placering på displayet. For at løse et problem med papirstop skal du fjerne alt papir fra papirstien.

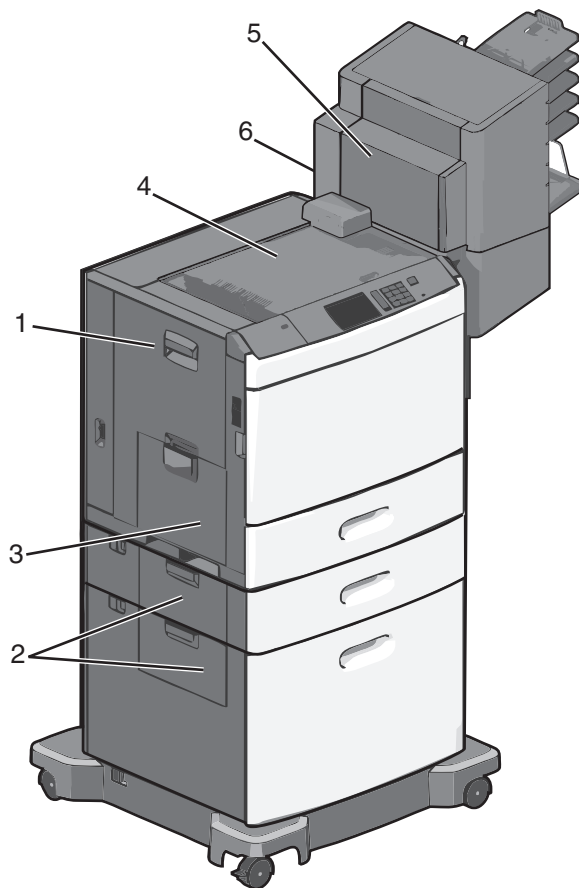


Område	Papirstopnummer	Gør følgende...
1	200-239	Åbn sidepanelet, og fjern derefter papirstoppet.
2	24x	Åbn sidepanelet på den angivne skuffe, og fjern derefter papirstoppet.
3	250	Fjern alt papir fra MP-arkføderen, og fjern derefter det fastsiddende papir.
4	400-403, 460-461	Åbn HTU-panelet, og fjern derefter det fastsiddende papir.
5	431-458	Tryk på knappen for at skyde efterbehandleren eller sorteringsenheden mod højre, åbn lågen til efterbehandler eller sorteringsenhed, og fjern derefter det fastsiddende papir.
6	455	Åbn lågen til hæfteren, tag hæftekassetten ud, og fjern derefter de fastklemte hæfteklammer.

200 papirstop

- 1 Åbn sidepanelet på printeren.

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 2 Tag fat i det fastsiddende papir med et fast greb, og træk det derefter forsigtigt ud.

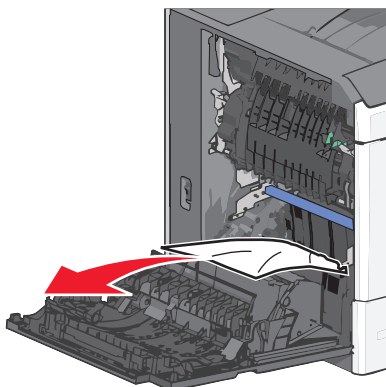

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.


- 3 Luk sidepanelet på printeren.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.

201 papirstop

- 1 Åbn sidepanelet på printeren.

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 2 Undersøg, hvor papirstoppet forekommer, og fjern det:
 - a Hvis papiret sidder inden i fuserenheden, skal du åbne adgangspanelet til fuseren.

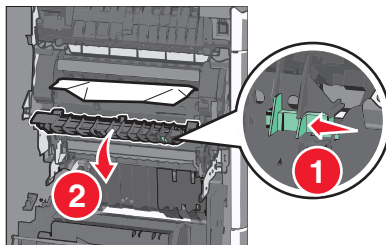

- b Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved den midterste del af fuserenheden. Hvis du gør det, kan fuseren tage skade.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- 3 Luk sidepanelet på printeren.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.

202-203 papirstop

Hvis papiret er synligt i standardudskriftsbakken, skal du tage godt fat i begge sider af papiret og trække det blidt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

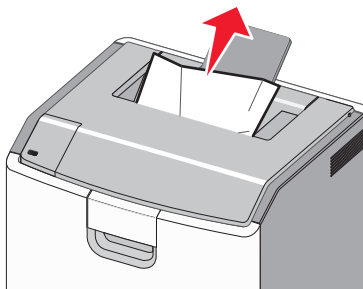


Papirstop i fuseren

- 1 Åbn sidepanelet på printeren.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 2 Hvis der kan ses papir i fuserenheden, skal du åbne adgangspanelet til fuseren.

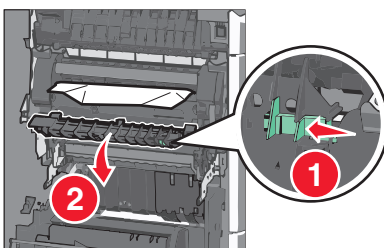

- 3 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved den midterste del af fuserenheden. Hvis du gør det, kan fuseren tage skade.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- 4 Luk sidepanelet.

Papirstop under fuseren

- 1 Åbn sidepanelet på printeren.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 2 Hvis papiret er synligt under fuseren, skal du tage godt fat i begge sider af det fastsiddende papir og trække det blidt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- 3 Luk sidepanelet på printeren.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.


230 papirstop

- 1 Åbn sidepanelet på printeren.




FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 2 Skub på låsemekanismen for at åbne dupleksdækslet.

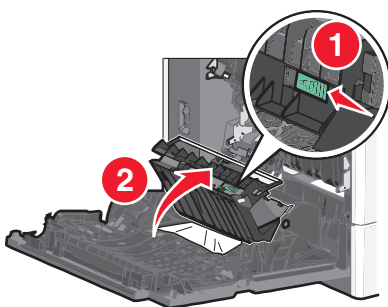

- 3 Tag fat i det fastsiddende papir, og træk det derefter forsigtigt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

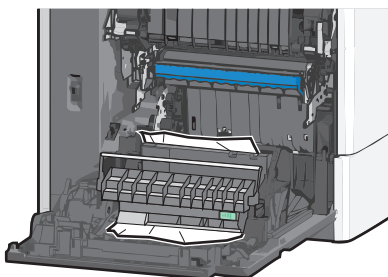

- 4 Luk dupleksdækslet.
- 5 Luk sidepanelet på printeren.
- 6 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.


231-239 papirstop

- 1 Åbn sidepanelet på printeren.




FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 2 Skub på låsemekanismen for at åbne dupleksdækslet.

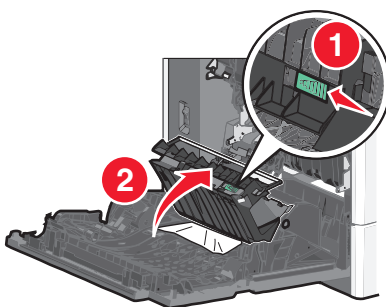

- 3 Tag fat i det fastsiddende papir, og træk det derefter forsigtigt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

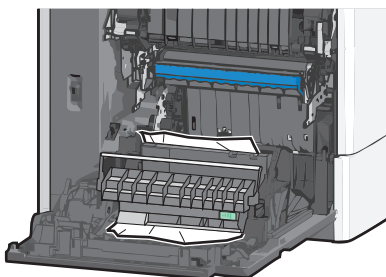

- 4 Luk dupleksdækslet.
- 5 Luk sidepanelet på printeren.
- 6 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.


24x papirstop

Papirstop i bakke 1

- 1 Åbn sidedækslet.
- 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.
- 3 Luk sidepanelet.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.

Papirstop i de valgfri bakker


- 1 Åbn sidepanelet på den angivne valgfri bakke.
- 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

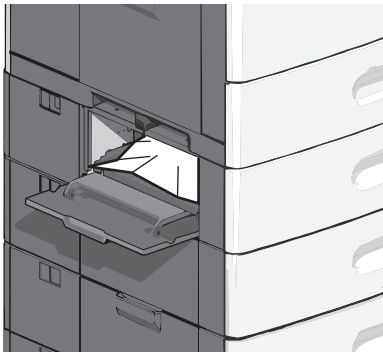

- 3 Luk sidepanelet.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.


250 papirstop

- 1 Tryk på fligen til papirhenteren, og fjern alt papir fra MP-arkføderen.

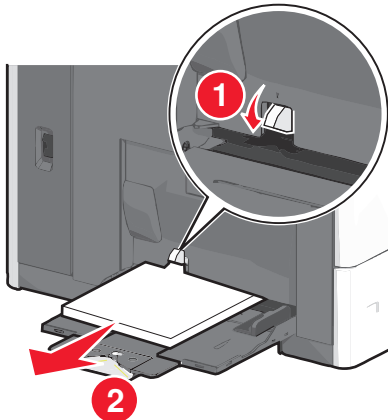

Advarsel! Potentiel skade: Hvis du trækker papiret ud uden at trykke på fligen til papirhenteren først, kan fligen gå i stykker.

- 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

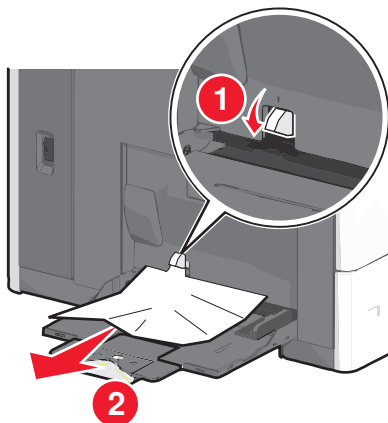


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- 3 Læg papir i MP-føderen igen, og juster derefter papirstyrene.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.

400–403 og 460–461 papirstop

- 1 Åbn adgangspanelet til papirtransportenheden.

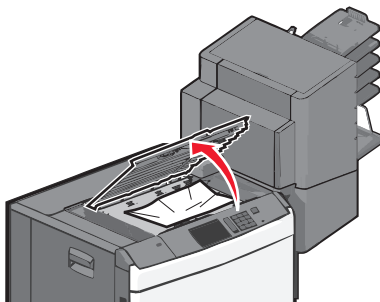


- 2 Tag fat i det fastsiddende papir med et fast greb, og træk det derefter forsigtigt ud.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.


- 3 Luk adgangspanelet til papirtransportenheden.
- 4 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.

431–454 og 456–458 papirstop

- 1 Tryk ned på knappen, og flyt derefter udgangsefterbehandleren eller sorteringsenheden mod højre.

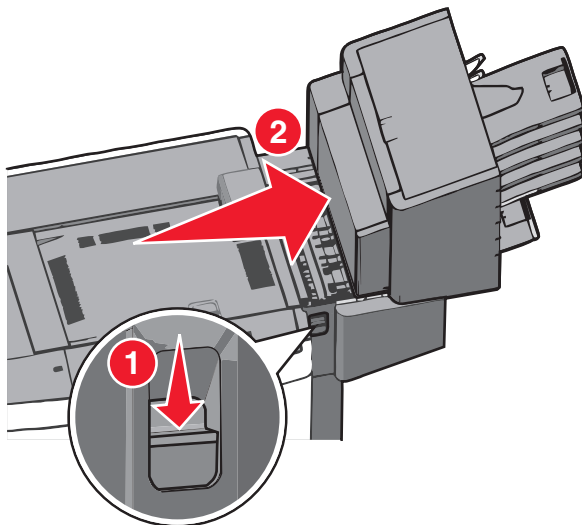

- 2 Åbn adgangspanelet til efterbehandleren eller sorteringsenheden.

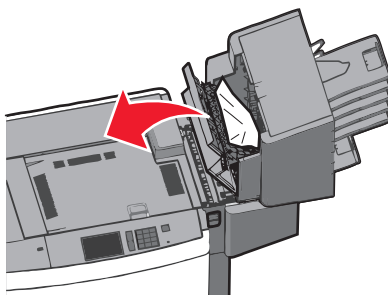


- 3 Tag fat i det fastsiddende papir, og træk det derefter forsigtigt ud.
Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.
- 4 Luk adgangspanelet til efterbehandleren eller sorteringsenheden.
- 5 Skub efterbehandleren eller sorteringsenheden mod venstre, indtil den *klikker* på plads.
- 6 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.


455 hæftestop

- 1 Tryk på udløseren for at åbne adgangspanelet til hæfteenheden.


Bemærk! Adgangspanelet til hæfteenheden sidder bag efterbehandleren.

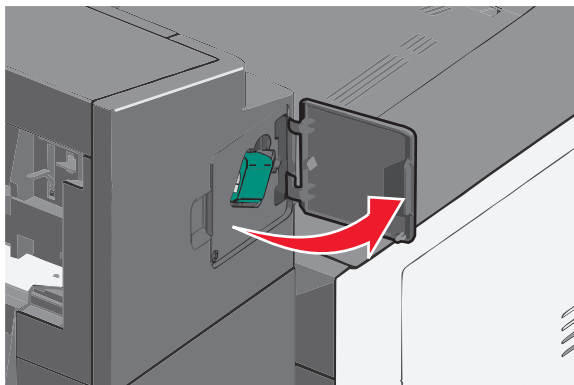


2 Sænk lukkemekanismen på hæfteenheden, og træk derefter hæftekassetteholderen ud af printeren.

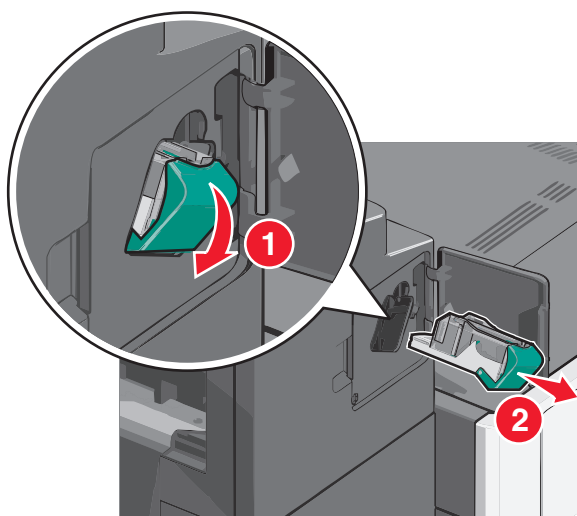


3 Brug metalfanen til at løfte hæftebeskytteren, og træk derefter eventuelle fastsiddende eller løse hæfteklammer ud.

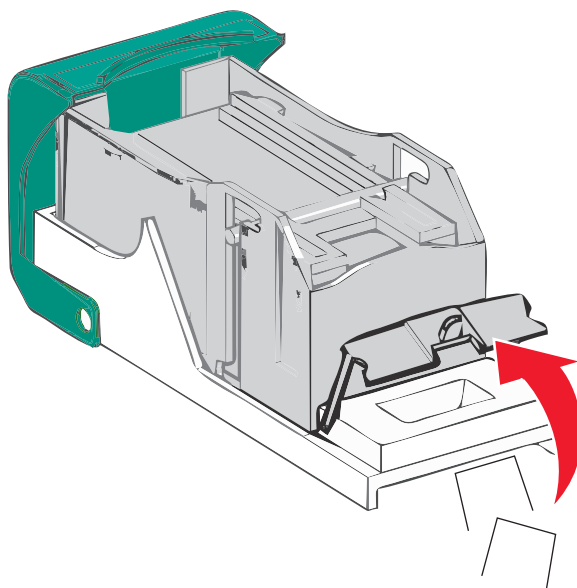

- 4 Luk udløseren til hæfteenheden.

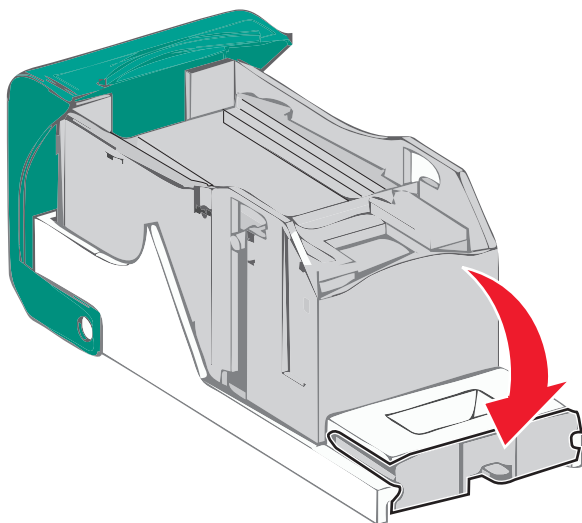

- 5 Tryk hæftebeskytteren ned, indtil den *klikker* på plads.
- 6 Skub hæftekassetteholderen godt ind i hæfteenheden, indtil kassetteholderen *klikker* på plads.

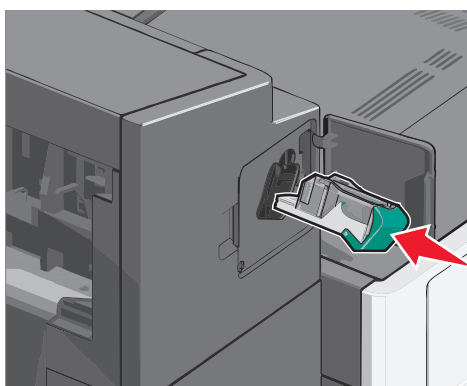

- 7 Luk panelet til hæfteenheden.
- 8 Tryk på **Fortsæt, papirstop afhjulpet** i printerens kontrolpanel.

Fejlfinding

Kontrol af en printer, som ikke svarer

Hvis printeren ikke svarer, skal du kontrollere, at:

- Netledningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Der ikke er slukket for stikket på en kontakt eller en anden afbryder.
- Printeren ikke er tilsluttet en transientbeskyttelse, UPS (uninterrupted power supply) eller forlængerledninger.
- Andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten, fungerer.
- Printeren er tændt.
- Printerkablet er korrekt sat i printeren, værtscomputeren, printserveren, optionen eller andre netværksenheder.

Når du har kontrolleret de enkelte muligheder, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen. Det vil ofte løse problemet.

Beskrivelse af printermeddelelser

Justering af farver

Vent, mens processen fuldføres.

Der er opstået en fejl med USB-drevet. Fjern og indsæt drevet igen.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Fjern flash-drevet, og indsæt det igen.
- Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, kan flashhukommelsen være defekt og kræve udskiftning.

Skift [papirkilde] til [specialtypenavn]

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte bakke.
- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft indstillingerne for papirstørrelse og -type, der er angivet på printerens kontrolpanel under Papir-menuen, og tryk derefter på **Papir ændret, fortsæt**.
- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn], ilæg [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag

- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte bakke.
- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft indstillingerne for papirstørrelse og -type, der er angivet på printerens kontrolpanel under Papir-menuen, og tryk derefter på **Papir ændret, fortsæt**.

- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn]

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte bakke.
- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft indstillingerne for papirstørrelse og -type, der er angivet på printerens kontrolpanel under Papir-menuen, og tryk derefter på **Papir ændret, fortsæt**.
- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Skift fra [papirkilde] til [specialstreng], ilæg [retning]

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte bakke.
- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft indstillingerne for papirstørrelse og -type, der er angivet på printerens kontrolpanel under Papir-menuen, og tryk derefter på **Papir ændret, fortsæt**.
- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype]

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte bakke.
- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft indstillingerne for papirstørrelse og -type, der er angivet på printerens kontrolpanel under Papir-menuen, og tryk derefter på **Papir ændret, fortsæt**.
- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype], ilæg [retning]

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte bakke.
- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft indstillingerne for papirstørrelse og -type, der er angivet på printerens kontrolpanel under Papir-menuen, og tryk derefter på **Papir ændret, fortsæt**.
- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Luk dækslet til papirtransportenheden

Luk adgangspanelet eller -døren til papirtransportenheden.

Luk venstre sidepanel

Luk venstre sidepanel på printeren.

Luk panel til [tray]

Luk panelet til den angivne bakke.

Luk efterbehandlerens sidepanel

Luk sidedækslet til efterbehandler.

Luk topdæksel til efterbehandler

Luk topdækslet på efterbehandleren.

Luk frontpanelet

Luk forlugen på printerens.

Diskfejl

Printeren prøvede at udføre genoprettelse af harddisken på en fejlbefængt harddisk, og harddisken kan ikke repareres. Harddisken skal formateres igen.

Tryk på **Formater disk** for at genformatere printerens harddisk og fjerne beskeden.

Bemærk! Når du formaterer, slettes alle filer på printerens harddisk.

Disk næsten fuld. Sikker sletning af harddisken.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
- Installer en harddisk med større kapacitet.

Diskproblem

Printerens harddisk skal formateres igen.

Tryk på **Formater disk** for at genformatere printerens harddisk og fjerne beskeden.

Bemærk! Når du formaterer, slettes alle filer på printerens harddisk.

Tøm hulningsboks

1 Tøm hulningsboks.

Tryk på **Yderligere oplysninger** i printerens kontrolpanel for at læse mere om, hvordan man tømmer hulningsboksen.

2 Sæt hulningsboksen tilbage i efterbehandleren, og tryk derefter på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.

Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.

Der er isat en ikke-understøttet USB-enhed. Fjern USB-enheden, og installer derefter en understøttet enhed.

Isæt en hæftekassette

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Isæt en hæftekassette.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften uden at bruge hæfteefterbehandleren.

Isæt bakke [x]

Indsæt den angivne bakke i printerens.

Isæt hulningsboks

Indsæt hulningsboksen i efterbehandleren, og tryk derefter på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.

Installer bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Installer den angivne bakke:
 - 1 Sluk printerens.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
 - 3 Installer den angivne bakke.
 - 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
 - 5 Tænd printerens igen.
- Annuller udskriftsjobbet.

Installer konvolutføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Installer konvolutføderen:
 - 1 Sluk printerens.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
 - 3 Installer konvolutføderen.
 - 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
 - 5 Tænd printerens igen.
- Annuller udskriftsjobbet.

Installer bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Installer den angivne bakke:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
 - 3 Installer den angivne bakke.
 - 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
 - 5 Tænd printeren igen.
- Annuller udskriftsjobbet.

Indlæs [src] med [custom type name]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg det specificerede papir i bakken eller arkføderen.
- Tryk på **Papir ilagt, fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den ved hjælp af standardpapirkilden.
- Annuller udskriftsjobbet.

Indlæs [src] med [custom string]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg det specificerede papir i bakken eller arkføderen.
- Tryk på **Papir ilagt, fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den ved hjælp af standardpapirkilden.
- Annuller udskriftsjobbet.

Indlæs [src] med [size]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg det specificerede papir i bakken eller arkføderen.
- Tryk på **Papir ilagt, fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, henter den papir fra standardpapirkilden.
- Annuller udskriftsjobbet.

Indlæs [src] med [type] [size]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg det specificerede papir i bakken eller arkføderen.
- Tryk på **Papir ilagt, fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, henter den papir fra standardpapirkilden.
- Annuller udskriftsjobbet.

Indlæs [custom type name] i den manuelle føder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg det angivne papir i den manuelle arkføder.
- Tryk på **Bed om hver side ved papirindføring** eller **Spørg ikke ved indføring af papir** for at slette beskeden og fortsætte udskrivning.
- Tryk på **Vælg automatisk papir** for at bruge det papir, der er lagt i bakken.
- Annuller udskriftsjobbet.

Indlæs [custom string] i den manuelle arkføder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg det angivne papir i den manuelle arkføder.
- Tryk på **Bed om hver side ved papirindføring** eller **Spørg ikke ved indføring af papir** for at slette beskeden og fortsætte udprintning.
- Tryk på **Vælg automatisk papir** for at bruge det papir, der er lagt i bakken.
- Annuller udskriftsjobbet.

Læg [papirtype] [papirstørrelse] i den manuelle arkføder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg det angivne papir i den manuelle arkføder.
- Tryk på **Bed om hver side ved papirindføring** eller **Spørg ikke ved indføring af papir** for at slette beskeden og fortsætte udskrivning.
- Tryk på **Vælg automatisk papir** for at bruge det papir, der er lagt i bakken.
- Annuller udskriftsjobbet.

Ilæg hæfteklammer

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Udskift den angivne hæftekassette i finisher.
 - Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Bemærk!** Udskriftsjobbet hæftes, hvis hæftekassetten isættes eller udskiftes.

- Tryk på **Annuller job** for at annullere udskriftsjobbet.

Behov for papirskift

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Brug aktuelle forsyningsstoffer** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Genindsæt bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Sluk for printeren, og tænd for den igen.
- Genindsæt den angivne bakke:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
 - 3 Fjern den angivne bakke.
 - 4 Genindsæt bakken.
 - 5 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
 - 6 Tænd printeren igen.
- Fjern den angivne bakke:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
 - 3 Fjern den angivne bakke.
 - 4 Kontakt kundesupport.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften, uden at bruge den specificerede udskriftsbakke.

Genindsæt bakke [x] – [y]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Sluk for printeren, og tænd for den igen.
- Genindsæt de angivne bakker:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
 - 3 Fjern de angivne bakker.
 - 4 Genindsæt bakkerne.
 - 5 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
 - 6 Tænd printeren igen.
- Fjern de angivne bakker:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.

3 Fjern de angivne bakker.

4 Kontakt kundesupport.

- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften, uden at bruge de specificerede udskriftsbakker.

Fjern papir fra standard outputbakke

Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

Fjern papir fra bakke [x]

Fjern stakken af papir fra den angivne bakke. Printerens registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på **Fortsæt**.

Fjern papir fra alle bakker

Outputbakkerne har ikke mere kapacitet. Fjern papir fra alle outputbakker for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Fjern papir fra [linked set bin name]

Fjern papir fra den angivne bakke. Printerens registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på **Fortsæt**.

Fjern emballage, [area name]

Fjern alt tilbageværende emballage fra den specificerede lokalitet.

Gendan tilbageholdte job?

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Gendan** for at gendanne alle tilbageholdte job, som er gemt på printerens harddisk.
- Tryk på **Gendan ikke**, hvis du ikke vil gendanne nogen udskriftsjob.

Skub efterbehandleren mod venstre

Skub postkassen eller efterbehandleren mod venstre, indtil den *klikker* på plads.

Visse tilbageholdte blev ikke gendannet

Tryk på **Fortsæt** for at slette det pågældende job.

Bemærk! Tilbageholdte job, der ikke gendannes, forbliver på harddisken, og der er ikke adgang til dem.

Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet

Der mangler forbrugsstof for at kunne færdiggøre jobbet. Tryk på **Annuller** for at slette meddelelsen.

Ikke-understøttet disk

Der er isat en ikke-understøttet disk. Fjern den ikke understøttede disk, og installer derefter en understøttet enhed.

31.xx Manglende eller defekt [color] patron

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- 1 Fjern og geninstaller den angivne printerpatron.
Tryk på **Yderligere oplysninger**, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du fjerner en printerpatron.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen.
Bemærk! Hvis meddelelsen ikke forsvinder, må du udskifte den defekte printerpatron.

32.xx <color> patronens varenummer understøttes ikke af enheden

- 1 Fjern den ikke-understøttede printerpatron, og isæt en understøttet patron.
Tryk på **Yderligere oplysninger**, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du fjerner en printerpatron.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen.

34 Forkert papirstørrelse, åbn [src]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg det korrekte papir eller specialmedie i den rigtige bakke.
- Bekræft, at hjulet på bakke 1 er angivet til den papirstørrelse, der er lagt i bakken. Kontroller, at denne størrelse er den størrelse, du forsøger at udskrive.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen med en anden bakke.
- Kontroller længde- og breddestyrene for bakken, og sørg for at lægge papiret korrekt i skuffen.
- Sørg for, at indstillingerne i dialogboksen Egenskaber for printer eller Udskriv har den korrekte papirstørrelse og -type.
- Sørg for, at papirstørrelsen er korrekt angivet. Hvis Str. i MP-arkf. for eksempel er angivet til Universal, skal du kontrollere, om papiret er stort nok til de formaterede data.
- Annuller udskriftsjobbet.

35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen.
- Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter du har modtaget denne meddelelse, skal du kontrollere, at de sammenkædede buffere er angivet til Auto og derefter lukke menuerne for at aktivere ændringerne i de sammenkædede buffere. Når **Klar** vises, skal du aktivere Spar ressourcer.

- Installer ekstra hukommelse.

36 Printerservice er påkrævet

Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen, eller kontakt kundesupport.

37 Ikke nok hukommelse til at sortere job

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at udskrive den del af jobbet, der allerede er lagret, og starte sortering af resten af jobbet.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragmentering

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i printerhukommelsen.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

37 Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet

Printeren har slettet nogle af de tilbageholdte job for at kunne behandle aktuelle job.

Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.

37 Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet

Printeren kunne ikke gendanne nogle af eller alle de fortrolige eller tilbageholdte job på printerens harddisk.

Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.

38 Hukommelsen er fuld

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

40 Ugyldig genopfyldning af [color]. Udskift patron

Udskift den angivne patron for at fortsætte udskrivningen.

51 Defekt Flash fundet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

52 Der er ikke plads nok i Flash-hukommelsen til ressourcerne

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.
Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flash-hukommelsen.
- Opgrader til et flash-hukommelseskort med højere kapacitet.

53 Uformateret flash fundet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Formater flash-hukommelsen. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, kan flashhukommelsen være defekt og kræve udskiftning.

54 Fejl på seriellport [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Kontroller, at det serielle kabel er tilsluttet korrekt, og at det er det rigtige kabel til den serielle port.
- Kontroller, at parametrene til det serielle interface (protokol, baud, paritet og databit) er indstillet korrekt på printeren og på værtscomputeren.
- Tryk på **Fortsæt** for at fortsætte udskrivningen.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.

54 Softwarefejl i standardnetværk

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fortsætte udskrivning.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.
- Opgrader (flash) netværksfirmwaren i printeren eller printserveren.

54 Netværk [x] softwarefejl

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at fortsætte udskrivningen.
- Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd derefter igen.
- Opgrader (flash)-netværksfirmwaren i printeren.

55 Ikke-understøttet indstilling i port [x]

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Fjern det ikke-understøttede udvidelseskort fra printerens systemkort, og udskift det derefter med et understøttet kort.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

56 Parallelport [x] deaktiveret

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
- Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er indstillet til Deaktiveret.

56 Serielport [x] deaktiveret

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten.
- Kontroller, at Deaktiveret ikke er angivet i menuen Serielbuffer.

56 Standard USB port deaktiveret

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.
- Kontroller, at menupunktet USB-buffere ikke er indstillet til Deaktiveret.

56 Standardparallelport deaktiveret

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
- Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er deaktiveret.

56 USB-port [x] deaktiveret

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.
- Kontroller, at Deaktiveret ikke er angivet i menuen USB-buffer.

57 Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job er ikke genindlæst

Noget er ændret i printeren, så de tilbageholdte job er gjort ugyldige. Mulige ændringer inkluderer:

- Printerens firmware er blevet opdateret.
- De indstillinger for papirindstillinger, der er nødvendige for udskriftjobbet, er blevet fjernet.
- Udskrivningsjobbet er blevet oprettet med brug af data fra en enhed på en USB-port, og enheden er ikke længere i USB-porten.
- Printerens harddisk indeholder udskriftsjob, der blev gemt, mens den var installeret på en anden printermodel.

Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen.

58 Input-konfig.fejl

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Kontroller, at alle bakkekonfigurationer er korrekte. Fjern eventuelt unødvendige bakker.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

58 Der er isat for mange bakker

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Fjern de ekstra udskriftsbakker.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

58 For mange diske er installeret

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Fjern de overskydende diske.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

58 For mange flashoptioner er installeret

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern den overskydende flashhukommelse.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd for printeren igen.

58 Der er for mange skuffer monteret

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra skuffer.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd for printeren igen.

59 Inkompatibel outputbakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Fjern den angivne udskriftsbakke.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften, uden at bruge den specificerede udskiftbakke.

61 Fjern defekt disk

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Fjern den defekte printer harddisk.
- Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en harddisk.

62 Disken er fuld

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte behandling.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
- Installer en printerharddisk med større kapacitet.

80.xx Fuser næsten opbrugt

- 1 Bestil en udskiftningsfuserenhed med det samme.
- 2 Når udskriftskvaliteten forringes, skal du installere en ny fuserenhed i overensstemmelse med den vejledning, der fulgte med udskiftningsenheden.
- 3 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

80.xx Fuser snart opbrugt

- Bestil en udskiftningsfuserenhed med det samme. Når udskriftskvaliteten forringes, skal du installere en ny fuserenhed i overensstemmelse med den vejledning, der fulgte med udskiftningsenheden.
- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

80.xx Udskift fuser

Udskift fuser i overensstemmelse med den vejledning, der fulgte med udskiftningsenheden.

80.xx Fuser mangler

- 1 Udskift fuser i overensstemmelse med den vejledning, der fulgte med udskiftningsenheden.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

82.xx Spildtonerflaske er næsten fuld

Bestil straks en ny spildtonerflaske.

- 1 Udskift spildtonerflasken.
Tryk på **Yderligere oplysninger** i printerens kontrolpanel for at læse mere om, hvordan man installerer spildtonerflasken.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

82.xx Udskift spildtonerflaske

- 1 Udskift spildtonerflasken.
Tryk på **Yderligere oplysninger** i printerens kontrolpanel for at læse mere om, hvordan man udskifter spildtonerflasken.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

82.xx Spildtonerflaske mangler

Geninstaller spildtonerflasken i printeren.

83.xx Advarsel om levetid for overførselsmodul

- 1 Udskift overførselsmodulet i overensstemmelse med den vejledning, der fulgte med udskiftningsenheden.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

83.xx Overførselsmodul mangler

Indsæt overførselsmodulet i printeren.

83.xx Udskift overførselsmodulet

Udskift overførselsmodulet i overensstemmelse med den vejledning, der fulgte med udskiftningsenheden.

88.xx [color] patron næsten tom

Bestil et nyt eksemplar af den angivne printerpatron.

88.xx [color] patron er næsten tom

- 1 Tag den angivne tonerpatron ud af printeren.
Advarsel! Potentielt skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.
- 2 Ryst patronen fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren.
- 3 Sæt tonerkassetten i igen og tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.

Bemærkninger:

- Gentag denne procedure flere gange, indtil udskrifterne forbliver utydelige. Udskift patronen, når udskrifterne forbliver utydelige.
- Hav en ny patron klar, når den aktuelle ikke længere udskriver tilfredsstillende.

88.xx [Color] patron meget lav

Indholdet i den angivne printerpatron er meget lavt.

- 1 Tryk på **Yderligere oplysninger** i printerens kontrolpanel for at læse mere om, hvordan man udskifter en printerpatron.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

88.xx [Color] patron næsten tom

Indholdet i den angivne printerpatron er meget lavt.

- 1 Tryk på **Yderligere oplysninger** i printerens kontrolpanel for at læse mere om, hvordan man udskifter en printerpatron.
- 2 Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

1565 Emul-fejl. Isæt emul-option

Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter download-emulatoren på firmwarekortet.

Du kan løse problemet ved at hente den korrekte version af download-emulatoren fra Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Løsning af udskrivningsproblemer

PDF-filer på flere sprog udskrives ikke

PDF-filerne kan indeholde skrifttyper, der ikke er tilgængelige.

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive, i Adobe Acrobat.
- 2 Klik på printerikonet > **Avanceret** > **Udskriv som billede** > **OK** > **OK**.

Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber

Printerens selvtest mislykkedes. Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

Hvis **Udfører selvtest** og **Klar** ikke vises, skal du slukke printeren og ringe til kundesupport.

Fejlmeddelelse om læsning af USB-drev vises

Kontroller, at flashdrevet understøttes.

Udskriftsjob udskrives ikke

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

KONTROLLER, AT DER IKKE ER ET PROBLEM MED PRINTEREN

Kontroller status på printerens kontrolpanel. Følg om nødvendigt instruktionerne vedr. gendannelse.

KONTROLLER, AT PRINTEREN ER KLAR TIL AT UDSKRIVE

Kontroller, at **Klar** vises på displayet, før du sender et udskriftsjob.

KONTROLLER, OM DER MANGLER ELLER SKAL UDSKIFTES FORBRUGSSTOFFER

Fjern og geninstaller eller udskift de pågældende forbrugsstoffer.

KONTROLLER, OM STANDARDUDSKRIFTSBAKKEN ER FULD

Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

KONTROLLER, OM DEN ANGIVNE PAPIRBAKKE ER TOM

Læg papir i skuffen.

KONTROLLER, AT DEN RIGTIGE PRINTERSOFTWARE ER INSTALLERET

- Kontroller, at du anvender den rigtige printersoftware.
- Hvis printeren er sluttet til din computer via en USB-port, skal du sørge for, at du kører et understøttet operativsystem, og at printersoftwaren er kompatibel.

KONTROLLER, AT DEN INTERNE PRINTERSERVER FUNGERER KORREKT

- Kontroller, at den interne printserver er installeret korrekt, og at printeren er tilsluttet netværket.
- Udskriv en netværksinstallationsside, og kontroller, at status viser **Tilsluttet**. Hvis status er **Ikke tilsluttet**, så skal du kontrollere netværkskablerne, og derefter forsøge at udskrive netværksinstallationssiden igen. Kontakt systemadministratoren for at kontrollere, at netværket fungerer korrekt.

Printersoftwaren er tilgængelig på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

DU SKAL SIKRE DIG, AT DU BRUGER ET ANBEFALET USB-, SERIEL- ELLER ETHERNET-KABEL

Du kan finde yderligere oplysninger på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

KONTROLLER, AT PRINTERKABLERNE ER ORDENTLIGT TILSLUTTET

Kontroller kabelforbindelserne til printeren og printserveren for at sikre dig, at de er i orden.

Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.

Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

DELVIS JOB, INTET JOB, ELLER UDSKRIVNING AF BLANKE SIDER

Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data.

- Slet udskriftjobbet og udskriv det derefter igen.
- For PDF dokumenter, lav en ny PDF fil og udskriv den derefter igen.

Hvis du udskriver fra internet, kan printerens opfatte flere ens jobnavne som dubletter og slette alle andre end det første job.

- Windows-brugere skal åbne Udskriftsegenskaber i dialogen Udskrivning og tilbageholdelse skal du markere afkrydsningsfeltet "Hold duplikerede dokumenter" under tekstboksen Brugernavn, før du indtaster en PIN-kode.
- Macintosh-brugere skal gemme hvert udskriftsjob, navngive hvert job forskelligt og udskrive de enkelte job på printerens.

SØRG FOR, AT PRINTEREN HAR TILSTRÆKKELIG HUKOMMELSE

Frigiv ekstra hukommelse i printerens ved at rulle gennem listen af tilbageholdte job og slette nogen af dem.

Udskriftsjobbet tager længere tid end forventet

Prøv et eller flere af følgende forslag:

REDUCER UDSKRIFTSJOBETS KOMPLEKSITET

Slet antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i udskriftsjobbet.

SLÅ SIDEBESKYTTELSE FRA

På startsidens skal du navigere til:

 > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Genopret udskrift** > **Sidebeskyttelse** > **Fra** > 

SKIFT MILJØINDSTILLINGERNE

Hvis du bruger Lydløs tilstand eller Økotilstand, vil du måske opleve en reduktion i printerens ydeevne.

Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR PAPIRTYPE OG PAPIRSTØRRELSE

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingerne for papirtype og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
 - Windows-brugere: Angiv papirtypen via Egenskaber for printer.
 - For Macintosh-brugere angives papirtypen fra dialogboksen Udskriv.

Der udskrives forkerte tegn

- Sørg for, at printerens ikke er i tilstanden Hexudskrivning. Hvis **Klar Hex** vises på displayet, skal du forlade Hexudskrivning, før du kan udskrive dit job. Sluk for printerens, og tænd den igen for at afslutte tilstanden Hexudskrivning.
- Sørg for, at indstillingen SmartSwitch er slået til i menuerne Netværk og USB.

Skuffesammenkædning virker ikke

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

ILÆG PAPIR AF SAMME STØRRELSE OG TYPE

- Ilæg papir af samme størrelse og type i alle de skuffer, der skal sammenkædes.
- Flyt papirstyrene til den korrekte position for den papirstørrelse, der er lagt i hver enkelt skuffe.

BRUG SAMME INDSTILLING FOR PAPIRSTØRRELSE OG PAPIRTYPE

- Udskriv en side med menuindstillinger, og sammenlign indstillingerne for skufferne.
- Juster om nødvendigt indstillingerne i menuen Papirstørrelse/type.

Bemærk! Standardskuffen til 550 ark og MP-arkføderen kan ikke automatisk registrere papirstørrelsen. Du skal angive størrelsen i menuen Papirstørrelse/type.

Store job sorteres ikke

Følgende er mulige løsninger på problemet. Prøv et eller flere af følgende forslag:

SØRG FOR, AT SORTERING ER ANGIVET TIL SLÅET TIL

Indstil Sortering til Slået til i menuen Finishing eller under Udskriftsindstillinger.

Bemærk! Når du angiver Sortering til deaktiveret i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing.

REDUCER UDSKRIFTSJOBSETS KOMPLEKSITET

Reducer udskriftsjobbets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.

SØRG FOR, AT PRINTEREN HAR TILSTRÆKKELIG HUKOMMELSE

Tilføj printerhukommelse eller en harddiskoption.

Uventede sideskift

ØGE PRINT TIMEOUT-VÆRDIEN

- 1 På startsidens skal du navigere til:

 > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Timeout** > **Print timeout**

- 2 Øg Print timeout-værdien, og tryk derefter på .

Løsning af problemer med startskærmsprogrammer

Der er opstået en programfejl

UNDERSØG, OM DER FINDES RELEVANTE OPLYSNINGER I SYSTEMLOGGEN

- 1 Skriv printerens IP-adresse eller værtsnavn i webbrowserens adressefelt.
Hvis du ikke kender printerens IP-adresse eller værtsnavn, kan du:
 - Se oplysningerne på startsidens på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
 - Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger, og se oplysningerne i sektionen TCP/IP.
- 2 Klik på **Indstillinger** eller **Konfiguration**.
- 3 Klik på **Enhedsløsninger > Løsninger (eSF) > System** fane > **Log**.
- 4 Vælg en programstatus i menuen Filter.
- 5 I menuen Program, vælg et program og klik derefter på **Send**.

KONTAKT KUNDESUPPORT.

Hvis du stadig ikke kan isolere problemet, skal du kontakte kundesupport.

Løsning af problemer

Option fungerer ikke korrekt eller afsluttes efter installationen

Dette er de mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

NULSTIL PRINTEREN

Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

KONTROLLER, OM OPTIONEN ER TILSLUTTET PRINTEREN

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag stikket ud af printeren.
- 3 Kontroller forbindelsen mellem optionen og printeren.

KONTROLLER, AT OPTIONEN ER INSTALLERET

Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller, om optionen er anført på listen over Installerede optioner. Hvis optionen ikke er anført, skal du geninstallere den.

KONTROLLER, AT INDSTILLINGEN ER TILGÆNGELIG I PRINTERDRIVEREN

Det er muligvis nødvendigt manuelt at tilføje indstillingen i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Yderligere oplysninger findes i "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 50.

KONTROLLER, AT OPTIONEN ER VALGT

Vælg optionen i det program, du anvender. Mac OS 9-brugere bør kontrollere, at printeren er konfigureret i Vælger.

Problemer med papirbakke

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT PAPIRET ER ILAGT KORREKT

- 1 Åbn papirbakken.
- 2 Kontroller papirstop eller forkert indføring.
- 3 Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider.
- 4 Kontroller, at papirbakken lukker ordentligt.

NULSTIL PRINTEREN

Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

KONTROLLER, AT PAPIRBAKKEN ER INSTALLERET KORREKT

Hvis papirbakken vises på siden med menuindstillinger, men der opstår papirstop, når papiret glider ind i eller forlader bakken, er denne muligvis ikke korrekt installeret. Geninstaller papirbakken. For mere information, se den hardware opsætningsdokumentation der fulgte med papirbakken, eller gå ind på <http://support.lexmark.com> for at se instruktionsarket for papirbakken.

problemer med bakke til 2.000 ark**KONTROLLER BAKKETILSLUTNINGEN**

Kontroller, at bakken til 2.000-ark er korrekt forbundet til printeren.

ILÆG PAPIR

Hvis bakken er tom, skal du lægge papir i den eller i arkføderen

FJERN PAPIRSTOP

Åbn sidepanelet på den angivne bakke eller arkføder, og fjern derefter papirstoppet.

UNDGÅ PAPIRSTOP

- Bøj papiret.
- Kontroller, at bakken er korrekt installeret.
- Kontroller, at papiret er ilagt korrekt.
- Kontroller, at den stak papir, du ilægger, ikke overstiger den maksimale stakhøjde, som er angivet bagest i skuffen.
- Kontroller, at papiret eller specialmediet opfylder kravene og ikke er beskadiget.
- Kontroller, at papirstyrene er placeret korrekt i forhold til den papirstørrelse, der er lagt i bakken.

Kan ikke registrere flashhukommelseskort

Kontroller, at flashhukommelseskortet er korrekt installeret på printerens systemkort.

Kan ikke registrere printerharddisken

Kontroller, at forbindelsen mellem printerharddisken og printerens systemkort er i orden.

Den interne løsningsport fungerer ikke korrekt

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER FORBINDELSERNE TIL DEN INTERNE LØSNINGSPORT (INTERNAL SOLUTIONS PORT - ISP)

Kontroller, at ISP'en er sluttet korrekt til printerens systemkort og sidder fast.

KONTROLLER KABLET

Sørg for, at du bruger det korrekte (valgfri) kabel og at det er sikkert forbundet til den interne løsningsport (ISP).

SØRG FOR, AT NETVÆRKSSOFTWAREN ER KONFIGURERET KORREKT

Der findes flere oplysninger om installation af softwaren til netværksudskrivning under *Netværksvejledning* på cd'en *Software og dokumentation*.

Den interne printerserver fungerer ikke korrekt

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER FORBINDELSERNE TIL PRINTERSERVEREN

- Kontroller, at forbindelsen mellem den interne printerserver og printerens systemkort er i orden.
- Kontroller, at du anvender det rigtige kabel, og at det er korrekt tilsluttet.

SØRG FOR, AT NETVÆRKSSOFTWAREN ER KONFIGURERET KORREKT

Du kan finde yderligere oplysninger om installation af softwaren til netværksudskrivning ved at gøre følgende:

- 1 Åbn cd'en *Software og dokumentation*.
- 2 Klik på **Yderligere**.
- 3 Klik på **Netværksvejledning** på listen over udgivelser.

Hukommelseskort

Kontroller, at hukommelseskortet er korrekt installeret på printerens systemkort.

USB/parallelinterfacekortet fungerer ikke korrekt

KONTROLLER USB/PARALLELINTERFACEKORTETS TILSLUTNING

Kontroller, at USB/parallelinterfacekort er korrekt installeret på printerens systemkort.

KONTROLLER KABLET

Kontroller, at du anvender det rigtige kabel, og at det er korrekt tilsluttet.

Løse problemer med papirindføring

Der opstår ofte papirstop

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

KONTROLLER PAPIRET

Anvend anbefalet papir og andet specialmedie. Find mere information i kapitlet om retningslinjer for papir og specialmedier.

SØRG FOR, AT DER IKKE ER FOR MEGET PAPIR I SKUFFEN

Kontroller, at den stak papir, du ilægger, ikke overstiger den maksimale stakhøjde, som er angivet i skuffen eller MP-arkføderen.

KONTROLLER PAPIRSTYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

PAPIRET KAN VÆRE BLEVET FUGTIGT PGA. HØJ LUFTFUGTIGHED

- Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet

KONTROLLER PAPIRSTIEN

Papirstien er ikke ryddet. Fjern papiret fra hele papirstien, og tryk derefter på **Continue (Fortsæt)**.

Fastklemte sider udskrives ikke igen


AKTIVER GENOPRET V. PAPIRSTOP

- 1 På startsiden skal du navigere til:
 > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Genopret udskrift**
- 2 Tryk på pilene ved siden af **Gendan ved papirstop**, indtil **Til** eller **Auto** vises.
- 3 Tryk på .

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

Hvis disse forslag ikke løser problemet, skal du ringe til kundesupport. Der er muligvis en printerdel, der kræver justering eller udskiftning.

Printeren udskriver tomme sider

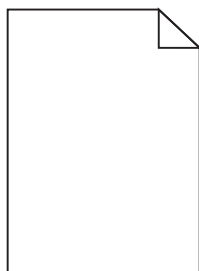

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT DER IKKE STADIG SIDDER EMBALLAGE PÅ TONER- ELLER BLÆKPATRON

Fjern patronen, og kontroller, at du har fjernet al indpakning. Geninstaller blækpatronen.

KONTROLLER, AT TONER- ELLER BLÆKPATRONEN IKKE ER VED AT LØBE TØR FOR TONER

Når **88.xx [color] patron er næsten tom** vises, skal du sikre dig, at toneren er fordelt jævnt for alle fire patroner:


- 1 Fjern patronen.
Advarsel! Potentiel skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.
- 2 Ryst kassetten fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren.

3 Indsæt blækpatronen igen.

Bemærk! Hvis udskriftskvaliteten ikke bliver bedre, skal du udskifte patronen for den farve, der ikke udskrives.

Hvis problemet fortsætter, har printeren evt. brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

Tegn er hakkede eller har uens kanter

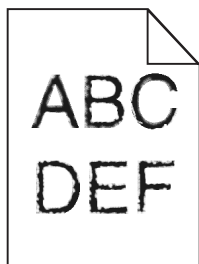

Hvis du anvender indlæste skrifttyper, skal du kontrollere, hvilke skrifttyper der understøttes af printeren, værtscomputeren og programmet.

Beskårne billeder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER STYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

1 Kontroller indstillingen for papirtype fra Papirmenu på printerens kontrolpanel.

2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte størrelse:

- Windows-brugere: Angiv størrelsen via Udskriftsindstillinger.
- Macintosh-brugere: Angiv størrelsen via udskrivningsdialogen.

Der vises tynde vandrette linjer på farveudskrifter

Der kan forekomme tynde vandrette linjer på udskrifter af foto eller billeder med megen farve. Det forekommer, når printeren er i tilstanden Lydløs. For at undgå dette, skal du under indstillingerne for Lydløs tilstand vælge **Fra (billede/foto)**.

Der vises skygebillede på udskrifterne



Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR PAPIRTYPE OG VÆGT

Sørg for, at indstillingerne for papirtype og vægt passer til papiret i bakken eller arkføderen:

- 1 Kontroller indstillingerne for papirtype og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu.
- 2 Inden du afsender udskriftsjobbet, skal du angive den korrekte papirtypeindstilling:
 - Windows-brugere: Angiv papirtypen via Egenskaber for printer.
 - For Macintosh-brugere angives papirtypen fra dialogboksen Udskriv.

KONTROLLER, AT PRINTERPATRONEN IKKE ER VED AT LØBE TØR FOR TONER.

Når **88.xx [color] patron er næsten tom** vises, skal du sikre dig, at toneren fordeles jævnt mellem alle fire printerpatroner eller den farve, der har skygebillede.

- 1 Fjern blækpatronen.


Advarsel! Potentielt skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

- 2 Ryst kassetten fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren.
- 3 Indsæt blækpatronen igen.

Bemærk! Hvis udskriftskvaliteten ikke bliver bedre, skal du udskifte printerpatronen for den farve, der giver skygger.


Hvis problemet fortsætter, har printeren evt. brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

Der er grå baggrund på udskrifterne

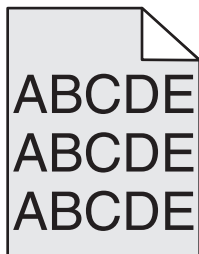

SØRG FOR, AT DER IKKE ER SLIDTE ELLER DEFEKTE PRINTERPATRONER

Udskift den slidte eller defekte printerpatron.

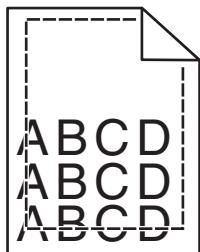Forkerte margener

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:


KONTROLLER PAPIRSTYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype fra Papirmenu på printerens kontrolpanel.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte størrelse:
 - Windows-brugere: Angiv størrelsen via Udskriftsindstillinger.
 - Macintosh-brugere: Angiv størrelsen via udskrivningsdialogen.

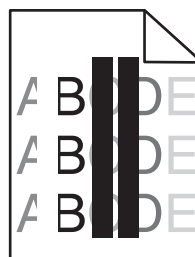Der vises en lys farvet linje, hvid linje eller linje i forkert farve på udskrifterne

Prøv et eller flere af følgende forslag:

SØRG FOR, AT DER IKKE ER DEFEKTE PRINTERPATRONER

Udskift den defekte printerpatron.

SØRG FOR, AT OVERFØRSELSBÆLTET IKKE ER DEFEKT

Udskift det defekte overførselsbælte. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

Papiret krøller

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR PAPIRTYPE OG VÆGT


Sørg for, at indstillingerne for papirtype og vægt passer til papiret i bakken eller arkføderen:

- 1 Kontroller indstillingerne for papirtype og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu.
- 2 Inden du afsender udskriftsjobbet, skal du angive den korrekte papirtypeindstilling:
 - Windows-brugere: Angiv papirtypen via Egenskaber for printer.
 - For Macintosh-brugere angives papirtypen fra dialogboksen Udskriv.

ILÆG PAPIR FRA EN NY PAKKE.

Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

Uregelmæssig udskrivning

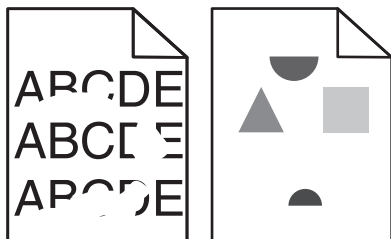

Prøv et eller flere af følgende forslag:

ILÆG PAPIR FRA EN NY PAKKE.

Er papiret blevet fugtigt pga. høj luftfugtighed? Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR PAPIRTYPE OG VÆGT

Sørg for, at indstillingerne for papirtype og vægt passer til papiret i bakken eller arkføderen:

- 1 Kontroller indstillingerne for papirtype og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu.
- 2 Inden du afsender udskriftsjobbet, skal du angive den korrekte papirtypeindstilling:
 - Windows-brugere: Angiv papirtypen via Egenskaber for printer.
 - For Macintosh-brugere angives papirtypen fra dialogboksen Udskriv.

BRUG IKKE STRUKTURPAPIR MED EN RU FINISH

SØRG FOR, AT DER IKKE ER DEFEKTE PRINTERPATRONER


Udskift den slidte eller defekte printerpatron.

SØRG FOR, AT OVERFØRSELSBÆLTET IKKE ER DEFEKT

Udskift det defekte overførselsbælte. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

SØRG FOR, AT FUSEREN IKKE ER DEFEKT

Udskift den defekte fuserenhed. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

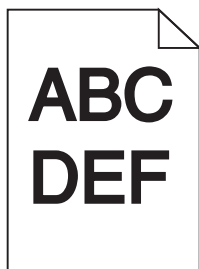Udskriften er for mørk

Prøv et eller flere af følgende forslag:

ILÆG PAPIR FRA EN NY PAKKE.

Er papiret blevet fugtigt pga. høj luftfugtighed? Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.


BRUG IKKE STRUKTURPAPIR MED EN RU FINISH**KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRTYPE**

Kontroller, at indstillingen for Papirtype passer til den papirtype, der er lagt i bakken eller arkføderen:

- Kontroller indstillingen for Papirtype fra printerkontrolpanelets papirmenu.
- Windows-brugere: Kontroller denne indstilling i Egenskaber for printer.
- Macintosh-brugere: Kontroller denne indstilling i dialogboksen Udskriv.

SØRG FOR, AT DER IKKE ER DEFEKTE PRINTERPATRONER

Udskift den defekte printerpatron.

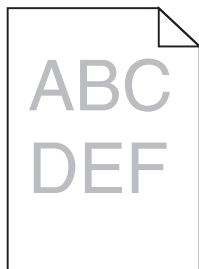Udskriften er for lys

Prøv et eller flere af følgende forslag:

ILÆG PAPIR FRA EN NY PAKKE.

Papiret kan være blevet fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

BRUG IKKE STRUKTURPAPIR MED EN RU FINISH

KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for Papirtype passer til den papirtype, der er lagt i bakken eller arkføderen:

- Kontroller indstillingen for Papirtype fra printerkontrolpanelets papirmenu.
- Windows-brugere: Kontroller denne indstilling i Egenskaber for printer.
- Macintosh-brugere: Kontroller denne indstilling i dialogboksen Udskriv.

KONTROLLER, AT PRINTERPATRONEN IKKE ER VED AT LØBE TØR FOR TONER.

Når **88.xx [color] patron er næsten tom** vises, skal du sikre dig, at toneren er fordelt jævnt i printerpatronen.

- 1 Fjern blækpatronen.

Advarsel! Potentielt skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

- 2 Ryst kassetten fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren.

- 3 Indsæt blækpatronen igen.


Bemærk! Hvis printerkvaliteten ikke er blevet bedre, må du udskifte printerpatronen.

Hvis problemet fortsætter, har printeren evt. brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

SØRG FOR, AT DER IKKE ER DEFЕКTE PRINTERPATRONER

Udskift den defekte printerpatron.

Der forekommer gentagne fejl på udskrifterne

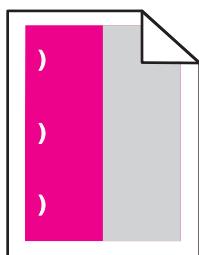

Prøv et eller flere af følgende forslag:

UDSKIFT PRINTERPATRONEN

Udskift printerpatronen for farven med den gentagne fejl, hvis fejlen forekommer i følgende situationer:

- for hver 37,7 mm (1,48 tommer) på siden
- for hver 41,6 mm (1,64 tommer) på siden
- for hver 42,7 mm (1,68 tommer) på siden
- for hver 94,3 mm (3,71 tommer) på siden

UDSKIFT FUSERENHEDEN

Udskift fuseren, hvis udskrivningsfejlen forekommer i følgende situationer:

- for hver 95,0 mm (3,74 tommer) på siden
- for hver 146,7 mm (5,78 tommer) på siden

Skæve udskrifter

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

KONTROLLER PAPIRSTYRENE


Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

- Sørg for, at styrene ikke er for langt fra papirstakken.
- Sørg for, at styrene ikke presser for let mod papirstakken.

KONTROLLER PAPIRET

Kontroller, at du bruger papir, som overholder printerspecifikationerne.

Der vises sorte sider eller sider, der kun indeholder farve, på udskrifterne

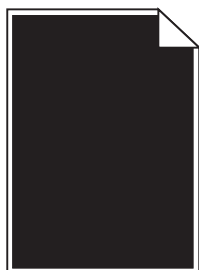

KONTROLLER, AT PRINTERPATRONERNE ER INSTALLERET KORREKT, IKKE ER DEFЕКTE OG IKKE ER VED AT LØBE TØR FOR TONER

- Fjern blækpatronerne.



Advarsel! Potentiel skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

- Indsæt printerpatronerne igen.

Bemærk! Udskift printerpatronerne, hvis kvaliteten ikke er blevet bedre.

- Hvis problemet fortsætter, har printeren evt. brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

Der er sorte eller hvide striber på transparenterne eller papiret

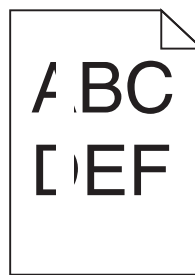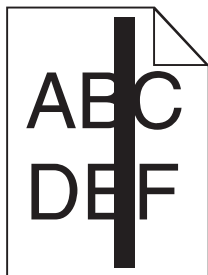

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT UDFYLDNINGSMØNSTERET ER KORREKT

Hvis udfyldningsmønsteret ikke er korrekt, skal du vælge et andet udfyldningsmønster fra dit softwareprogram.

KONTROLLER PAPIRTYPEN

- Anvend kun de anbefalede transparenter.
- Kontroller, at indstillingen for Papirtype passer til, hvad der lægges i skuffen eller føderen.
- Kontroller, at indstillingen for Papirstruktur passer til den type papir eller specialmedie, der lægges i skuffen eller føderen.

KONTROLLER, AT PRINTERPATRONEN IKKE ER VED AT LØBE TØR FOR TONER.

Når 88.xx [color] patron er næsten tom vises, skal du sikre dig, at toneren er fordelt jævnt i blækpatronen:

- 1 Fjern blækpatronen.


Advarsel! Potentiel skade: Pas på, du ikke rører ved fotoledertromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

- 2 Ryst kassetten fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren.

- 3 Indsæt blækpatronen igen.

Hvis problemet fortsætter, har printeren evt. brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

Stribede vandrette linjer vises på udskrifter

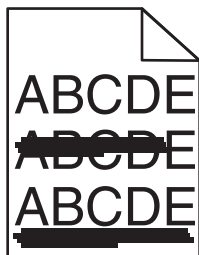

Prøv et eller flere af følgende forslag:

VÆLG EN ANDEN BAKKE ELLER ARKFØDER

- Fra printerens kontrolpanel skal du vælge Standardkilde i menuen Papir.
- Windows-brugere: vælg papirkilden via Egenskaber for printer.
- Macintosh-brugere: Vælg papirkilden via udskrivningsdialogboksen og genvejsmenuerne.

SØRG FOR, AT BLÆKPATRONEN IKKE ER SLIDT, DEFECT ELLER TOM

Udskift den slidte, defekte eller tomme blækpatron.

Der vises tonerslør eller baggrundsskravering på siden

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT PRINTERPATRONERNE ER INSTALLERET KORREKT OG IKKE ER DEFECTE

Geninstaller eller udskift blækpatronen.

SØRG FOR, AT OVERFØRSELSBÆLTET IKKE ER SLIDT ELLER DEFECT

Udskift overførselsbæltet. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

SØRG FOR, AT FUSEREN IKKE ER SLIDT ELLER DEFECT

Udskift fuserenheden. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

KONTROLLER, AT DER IKKE ER TONER I PAPIRSTIEN.

Fjern al synlig toner fra papirstien. Hvis det ikke løser problemet, må du kontakte kundeservice.


KALIBRER PRINTEREN IGEN

Foretag en justering af farverne i menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.

KONTROLLER SOFTWAREPROGRAMMET ELLER -APPLIKATIONEN

Softwareprogrammet eller- applikationen angiver muligvis en specificeret råhvid baggrund.

Toneren smitter af

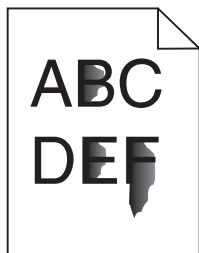

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR PAPIRTYPE OG VÆGT

Sørg for, at indstillingerne for papirtype og vægt passer til papiret i bakken eller arkføderen:

- 1 Kontroller indstillingerne for papirtype og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu. Skift indstillingen for papirvægt fra Normal til Kraftig.
- 2 Inden du afsender udskriftsjobbet, skal du angive den korrekte papirtypeindstilling:
 - Windows-brugere: Angiv papirtypen via Egenskaber for printer.
 - For Macintosh-brugere angives papirtypen fra dialogboksen Udskriv.

KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRSTRUKTUR

Kontroller i papirmenuen på printerens kontrolpanel, at indstillingen Papirstruktur svarer til den papirtype, der er lagt i bakken eller arkføderen. Skift om nødvendigt indstillingen for Papirstruktur fra Normal til Ru.

SØRG FOR, AT FUSEREN IKKE ER SLIDT ELLER DEFEKT

Udskift den slidte eller defekte fuserenhed. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

KONTROLLER TRANSPARENTERNE


Brug kun transparenter, som overholder printerspecifikationerne.

KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRTYPE

Sørg for, at indstillingen for Papirtype er Transparent:

- 1 Kontroller indstillingen for Papirtype fra printerkontrolpanelets papirmenu.
- 2 Angiv den korrekte typeindstilling, før jobbet sendes til udskrivning:
 - For Windows-brugere angives typen fra Udskriftsegenskaber.
 - For Macintosh-brugere angives typen fra dialogboksen Udskriv.

Ujævn udskriftstæthed

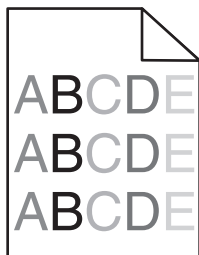

SØRG FOR, AT DER IKKE ER SLIDTE ELLER DEFEKTE PRINTERPATRONER

Udskift den slidte eller defekte printerpatron.

Løsning af problemer med farvekvalitet

I dette afsnit findes der svar på nogle grundlæggende farverelaterede spørgsmål, og det beskrives, hvordan nogle af de funktioner, der findes i menuen Kvalitet, kan bruges til at løse typiske farveproblemer.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning

Hvad er RGB-farve?

Rødt, grønt og blå lys kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. For eksempel kan rødt og grønt blandes og danne gul. Fjernsyn og computerskærme danner farver på denne måde. RGB-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af rødt, grønt eller blå lys, der kræves for at danne en bestemt farve.

Hvad er CMYK-farve?

Cyan, magenta, gul og sort blæk eller toner kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. For eksempel kan cyan og gul blandes og danne grøn. Trykpresser, inkjetprintere og farvelaserprintere danner farver på denne måde. CMYK-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af cyan, magenta, gul og sort, der skal bruges til at danne en bestemt farve.

Hvordan angives farve i et dokument, der skal udskrives?

I programmer angives dokumentfarve normalt ved hjælp af RGB- eller CMYK-farvekombinationer. Derudover kan brugerne ændre farven for hvert enkelt objekt i et dokument. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet.

Hvordan ved printeren, hvilken farve den skal udskrive?

Når en bruger udskriver et dokument, sendes oplysninger om typen og farven for hvert objekt til printeren. Farveoplysningerne sendes gennem farvekonverteringstabeller, der oversætter farven til de rette mængder af cyan, magenta, gul og sort toner, der kræves for at danne den ønskede farve. Oplysningerne om objekttypen afgør, hvilke farvekonverteringstabeller der anvendes. Det er f.eks. muligt at anvende én type farvekonverteringstabel til tekst og en anden farvekonverteringstabel til fotos.

Hvorfor svarer den udskrevne farve ikke til den farve, jeg ser på computerskærmen?

De farvekonverteringstabeller, der bruges i tilstanden for automatisk farvekorrektion, ligner normalt farverne på en standardcomputerskærm. Der findes imidlertid teknologiske forskelle mellem printere og skærme, og derfor kan mange farver også være påvirket af specifikke skærmvariationer og lysforhold. Anvisninger om brug af farveprøvesiderne for printeren til løsning af bestemte problemer med farvematchning finder du under spørgsmålet: "Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?"

Den udskrevne side virker tonet. Kan jeg justere farven?

Nogle gange kan en udskrevet side virke tonet (det udskrevne lader f.eks. til at være rødt). Dette kan skyldes omgivelserne, papirtypen, lysforhold eller brugerens opfattelse. I disse tilfælde kan indstillingen Farvebalance bruges til at skifte til den ønskede farve. Farvebalance giver brugeren mulighed for at foretage nøje justeringer af den mængde toner, der bruges til hvert enkelt farveniveau. Hvis du vælger positive eller negative værdier for cyan, magenta, gul og sort (i menuen Farvebalance), øges eller mindskes den mængde toner, der bruges til den valgte farve. Hvis en udskrevet side f.eks. har en rød tonefarve, kan farvebalancen potentielt forbedres ved at øge mængden af både magenta og gul toner.

Mine farvetransparenter virker mørke ved fremvisning. Er der noget, jeg kan gøre for at forbedre farven?

Dette problem opstår oftest, når transparenter fremvises ved hjælp af refleksionsoverheadprojektorer. Det anbefales at bruge transmissionsoverheadprojektorer for at opnå den bedste farvekvalitet ved fremvisning. Hvis du skal bruge en refleksionsprojektor, kan du gøre transparenten lysere ved at justere indstillingerne for Tonersværningsgrad til 1, 2 eller 3. Sørg for at udskrive på den anbefalede type farvetransparenter.

Hvad er manuel farvekorrektion?

Når manuel farvekorrektion er aktiveret, anvender printeren brugervalgte farvekonverteringstabeller til at behandle objekterne. Farvekorrektion skal imidlertid være indstillet til manuel, ellers implementeres den brugerdefinerede farvekonvertering ikke. Manuel farvekorrektion er specifik til den objekttype, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder), og hvordan objektfarven angives i programmet (RGB eller CMYK kombinationer).

Bemærkninger:

- Indstillingen Manuel farvekorrektion kan ikke bruges, hvis programmet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer. Den gælder heller ikke, når farvejusteringen styres af programmet eller computerens operativsystem.
- De farvekonverteringstabeller, der anvendes på hvert objekt, når standardindstillingen for automatisk farvekorrektion benyttes, genererer den ønskede farve for de fleste dokumenter.

Sådan anvendes en anden farvekonverteringstabel manuelt:

- 1 I menuen Kvalitet skal du vælge **Farvekorrektion** og derefter vælge **Manuel**.
- 2 I menuen Kvalitet skal du vælge **Manuel farve** og derefter vælge en egnet farvekonverteringstabel til den påvirkede objekttype.

Menuen Manuel farve

Objekttype	Farvekonverteringstabeller
RGB billede RGB & Tekst RGB & Grafik	• Levende—Fremstiller mere klare og mættede farver og kan anvendes til alle indgående farveformater. • sRGB-skærm—Fremstiller output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Sort tonerbrug optimeres til udskrivning af fotografier. • Vis—Sand sort—Fremstiller output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Bruger kun sort toner til at oprette neutrale grå farver. • sRGB-Levende—Øger farvemætningen for farvekorrektion af typen sRGB-skærm. Sort brug optimeres til udskrivning af forretningsgrafik. • Slået fra—Der implementeres ingen farvekorrektion.
CMYK billede CMYK tekst CMYK grafik	• US CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner SWOP-farveoutput (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner EuroScale-farveoutput. • Levende CMYK—Øger farvemætningen for US CMYK-farvekorrektionsindstillingen. • Slået fra—Der implementeres ingen farvekorrektion.

Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firمالogo)?

I printermenueen Kvalitet findes ni forskellige farveeksempler. De findes også på siden Farveeksempler i Embedded Web Server. Ved valg af et eksempelsæt genereres der en flersidet udskrift, der består af hundredvis af farvede felter. Der findes en CMYK-kombination eller en RGB-kombination i hvert felt, afhængigt af den valgte tabel. Farven i hvert felt er opnået ved at sende den CMYK- eller RGB-kombination, der er angivet i feltet, gennem den valgte farvekonverteringstabel.

Ved at undersøge siderne med farveeksempler kan en bruger identificere feltet med den farve, der er tættest på den ønskede farve. Den farvekombination, der er angivet i feltet, kan derefter bruges til ændring af farven på objektet i et program. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet. Du skal muligvis anvende Manuel farvekorrektion for at kunne bruge den valgte farvekonverteringstabel til det pågældende objekt.

Valget af de sider under Farveeksempler, du vil bruge til et bestemt farvematchningsproblem, afhænger af den anvendte indstilling for Farvekorrektion (Auto, Deaktiveret eller Manuel), typen på det objekt, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder), og hvordan objektets farve angives i programmet (RGB- eller CMYK-kombinationer). Når printerens indstilling for Farvekorrektion angives til Deaktiveret, baseres farven på udskriftsjobbets oplysninger. Der implementeres ingen farvekonvertering.

Bemærk! Siderne under Farveeksempler kan ikke bruges, hvis programmet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer. Derudover er der en række situationer, hvor programmet eller computerens operativsystem justerer de RGB- eller CMYK-kombinationer, der er angivet i programmet via farvestyring. Den udskrevne farve svarer måske ikke helt til siderne under Farveeksempler.

Hvad er detaljerede farveeksempler, og hvordan får jeg adgang til dem?

Detaljerede farveeksempler findes kun på Embedded Web Server på en netværksprinter. Et sæt med detaljerede farveeksempler indeholder en række nuancer (vises som farvede felter), der ligner en brugerdefineret RGB- eller CMYK-værdi. Farvernes lighed i sættet afhænger af den værdi, der er angivet i feltet RGB- eller CMYK-stigning.

Sådan fås der adgang til et sæt med detaljerede farveeksempler på Embedded Web Server:

- 1 Skriv printerens IP-adresse eller værtsnavn i webbrowserens adressefelt.

Bemærk! Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du:

- Se IP-adressen på printerens kontrolpanel i sektionen TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Udskriv en netværksopsætningsside eller menuindstillingsside, og find oplysninger i TCP/IP-afsnittet.

2 Klik på **Konfiguration > Farveprøver > Detaljerede indstillinger**.

3 Vælg en farveomregningstabel.

4 Indtast RGB- eller CMYK-farvenummeret.

5 Indtast en trinvis stigende værdi mellem 1–255.

Bemærk! Jo tættere værdien er på 1, desto mere indsnævret vises farveeksempelintervallet.

6 Klik på **Udskriv**.

Den indbyggede webserver kan ikke åbne

Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER NETVÆRKSFORBINDELSEN

Sørg for, at printeren og computeren er tændte og, at de er forbundet til samme netværk.

KONTROLLER DEN ADRESSE, DER ER ANGIVET I WEBBROWSEREN

- Afhængigt af netværksindstillingerne skal du måske indtaste "**https://**" i stedet for "**http://**" før printerens IP-adresse for at få adgang til den indbyggede webserver. Kontakt den ansvarlige for systemsupport for at få yderligere oplysninger.
- Kontroller, at printerens IP-adresse er korrekt.

DEAKTIVER WEBPROXYSERVERNE MIDLERTIDIGT

Proxyservere kan blokere dig fra eller begrænse dig i at få adgang til bestemte websteder, herunder den indbyggede webserver. Kontakt den ansvarlige for systemsupport for at få yderligere oplysninger.

Kontakt til kundesupport

Når du ringer op til kundesupport, skal du beskrive det problem, der er opstået, samt de fejlfindingstrin, som du allerede har gennemgået for at finde en løsning.

Du skal kende printerens modeltype og serienummer. Du kan finde yderligere oplysninger på indersiden af det forreste topdæksel på printeren. Serienummeret vises også på siden med menuindstillinger.

I USA eller Canada skal du ringe til 1-800-539-6275. I andre lande skal du besøge Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

Meddelelser

Produktoplysninger

Produktnavn:

Lexmark C792e, C792de, C792dte, C792dhe

Maskintype:

5062

Model(ler):

210, 230, 235

Meddelelse om udgave

September 2011

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning:
LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Hvis du ønsker teknisk support fra Lexmark, skal du besøge support.lexmark.com.

Hvis du ønsker oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler, skal du besøge www.lexmark.com.

Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du kontakte Lexmark via e-mail:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2010 Lexmark International Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen, MarkNet og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande.


MarkTrack, PrintCryption og StapleSmart er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender de PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren udfører de funktioner, der svarer til kommandoerne.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker af disse virksomheder:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Baseret på Times New Roman under licens fra The Monotype Corporation plc og er et produkt tilhørende Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

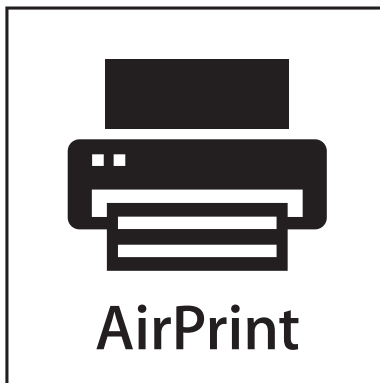

AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Meddelelse om modulkomponent

Dette produkt kan indeholde følgende modulkomponent(er):

Lexmark lovmæssig type/model LEX-M01-003, FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Licensnoter

De følgende dokumenter kan ses på cd'en med installationssoftware.

Bibliotek	Fil
CD:\LEGAL	FW_License.pdf mDNS.tar.gz Expat.txt Inst_lib.txt Instgui.txt Instgui.zip

Støjemissionsniveauer

Følgende målinger er udført i overensstemmelse med ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

1 meters gennemsnitligt lydtryk, dBA	
Udskrivning	53 farve, 52 sort/hvid
Klar	30

Værdierne kan ændres. Se **www.lexmark.com** for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



WEEE-mærket betegner bestemte genbrugsprogrammer og -procedurer for elektroniske produkter i landene i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til genbrug af vores produkter. Hvis du har yderligere spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du gå til Lexmarks websted på www.lexmark.com. Her kan du finde telefonnummeret til dit lokale salgskontor.

Note om følsomhed for statisk elektricitet



Dette symbol angiver statiskfølsomme dele. Rør ikke ved de områder, der sidder i nærheden af disse symboler, uden først at røre ved printerens metalramme.

ENERGY STAR

Alle Lexmark-produkter, der bærer ENERGY STAR-mærket på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesagenturet EPA's ENERGY STAR-standard på forsendelsestidspunktet fra Lexmark.



Temperaturoplysninger

Omgivelsestemperatur	15,6 til 32,2° C (60 til 90° F)
Transport- og opbevaringstemperatur	-40° til 40° C (104° F)


Lasererklæring

Dette produkt indeholder en Klasse I (1) laser, der producerer usynlig laserstråling. Denne printer er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR underafsnit J for Klasse I-laserprodukter (1) og certificeret andetsteds som et Klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1.

Klasse I-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Printeren indeholder internt en klasse IIb (3b)-AlGaAs-dual-beam-laser indkapslet i en skrivehovedsamling, der ikke skal foretages service på, og som fungerer i bølglængdeområdet 775-800 nanometer. Lasersystemet og printeren er designet sådan, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauer under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser.

Advarselsetiket vedr. laser

Der kan sidde en advarselsetiket om laser på printeren, som vist:

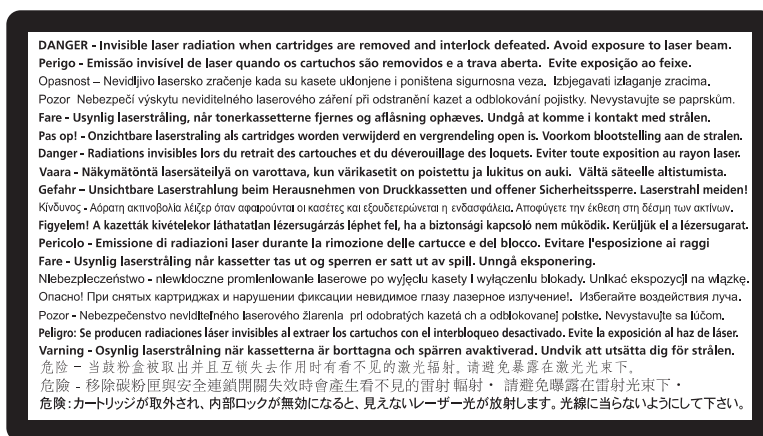

Strømforbrug

Strømforbrug for produktet

Følgende tabel angiver oplysninger om strømforbrug for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand	Beskrivelse	Strømforbrug (watt)
Aktiv	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	850 W
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	50 W
Slumringstilstand	Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.	10 W
Dvale	Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.	0,55 W
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt i væggen, men afbryderknappen er slukket.	0 W

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Øjeblikseffekten kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se **www.lexmark.com** for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Slumringstilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes *Slumringstilstand*. Slumringstilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumringstilstanden aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes slumringstilstands-timeout.

Fabriksindstilling for slumringstilstands-timeout for dette produkt (i minutter):	30
---	----

Du kan angive timeout for slumringstilstand til at være mellem 1 minut og 240 minutter på konfigurationsmenuerne. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en lav værdi reducerer energiforbruget, men kan øge produktets svartid. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en høj værdi, giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne printerens samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som printeren bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Printerens samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU og 2006/95/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den godkendte repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En erklæring om overensstemmelse med kravene i direktiverne kan fås efter anmodning fra den godkendte repræsentant.

Dette produkt overholder kravene til Klasse A i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

Meddelelse om radiointerferens

Advarsel

Dette produkt overholder emissionskravene til EN55022 Class A og immunitetskravene i EN55024. Dette produkt er ikke beregnet til privat brug.

Det er et Class A-produkt. Dette produkt kan forårsage radiointerferens i private hjem, i hvilket tilfælde brugeren er forpligtet til at tage de passende forholdsregler.

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Dette afsnit indeholder følgende lovgivningsmæssige oplysninger angående trådløse produkter, der indeholder sendere, herunder, men ikke begrænset til trådløse netværkskort eller f.eks. proxxkortlæsere.

Udsættelse for radiofrekvens

Den udsendte strålingseffekt for denne enhed ligger langt fra FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens. Der skal være mindst 20 cm mellem enhedens antenne og en person for at overholde FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens.

Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU, 2006/95/EU og 2005/32/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, og om øko-design af energiforbrugende produkter.

CE-mærkningen angiver overensstemmelse.



Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den godkendte repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En erklæring om overensstemmelse med kravene i direktiverne kan fås efter anmodning fra den godkendte repræsentant.

Dette produkt overholder kravene til Klasse A i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

Produkter med 2,4 GHz trådløs LAN-funktion overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU, 2006/95/EU og 1999/5/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, og om radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation.

CE-mærkningen angiver overensstemmelse.



Produkterne må betjenes i alle EU- og EFTA-lande, men er kun beregnet til indendørs brug.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den godkendte repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En erklæring om overensstemmelse med kravene i direktiverne kan fås efter anmodning fra den godkendte repræsentant.

Dette produkt kan anvendes i de lande, som er anført i tabellen nedenfor.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

BEGRÆNSET SOFTWAREGARANTI OG LICENSAFTALE FOR LEXMARK

LÆS DETTE OMHYGGELIGT, INDEN DE BRUGER DETTE PRODUKT: VED AT BRUGE DETTE PRODUKT ACCEPTERER DE AT VÆRE UNDERLAGT ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE BEGRÆNSEDE SOFTWAREGARANTI OG LICENSAFTALE. SÅFREMT DE IKKE KAN ERKLÆRE DEM ENIG I VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE SOFTWAREGARANTIAFTALE OG LICENSAFTALE, BØR DE STRAKS RETURNERE PRODUKTET I UBRUGT STAND OG ANMODE OM REFUSION AF KØBESUMMEN. HVIS DE INSTALLERER DETTE PRODUKT TIL BRUG AF ANDRE PERSONER, ACCEPTERER DE AT INFORMERE DISSE BRUGERE OM, AT BRUGEN AF PRODUKTET ER ENSBETYDENDE MED EN ACCEPT AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

SOFTWARELICENSAFTALE FOR LEXMARK

Denne licensaftale ("Softwarelicensaftale") er en juridisk aftale mellem Dem (enten en enkeltperson eller en enkelt enhed) og Lexmark International, Inc. ("Lexmark"), der, for så vidt som Lexmark-produktet eller Softwaren ikke er underlagt en anden skriftlig softwarelicensaftale mellem Dem og Lexmark eller Lexmarks leverandører, styrer Deres brug af al Software, der er installeret på eller leveret af Lexmark til brug sammen med Lexmark-produktet. Ordet "Software" omfatter instruktioner, der kan læses af computeren, lyd/video (f.eks. billeder og optagelser) og tilhørende medier, trykt materiale og elektronisk dokumentation, uanset om de er en del af, distribueret med eller til brug med dit Lexmark-produkt.

- 1 ERKLÆRING OM BEGRÆNSET SOFTWAREGARANTI.** Lexmark garanterer, at mediet (dvs. diskette eller cd-rom), som Softwaren leveres på, ikke er behæftet med fejl og mangler i materialer og udførelse ved almindelig brug i garantiperioden. Garantiperioden er på halvfems (90) dage og starter den dato, hvor Softwaren leveres til den oprindelige slutbruger. Denne begrænsede garanti gælder kun for Softwaremedier, som købes nye fra Lexmark eller en autoriseret Lexmark-forhandler eller -distributør. Lexmark erstatter Softwaren, såfremt mediet ikke opfylder kravene i denne begrænsede garanti.
- 2 ANSVARSFRASKRIVELSE OG GARANTIBEGRÆNSNING.** MED UNDTAGELSE AF DENNE SOFTWARELICENSAFTALE OG I DEN VIDEST MULIGE JURIDISKE UDSTRÆKNING LEVERER LEXMARK OG LEXMARKS LEVERANDØRER SOFTWAREN "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG FRASKRIVER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SAMT FRAVÆR AF VIRUS, ALT SAMMEN MED HENSYN TIL SOFTWAREN. I DEN UDSTRÆKNING LEXMARK IKKE LOVMÆSSIGT KAN FRASKRIVE SIG EN KOMPONENT I DE STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, BEGRÆNSER LEXMARK VARIGHEDEN AF SÅDANNE GARANTIER TIL 90-DAGES PERIODEN FOR DEN UDTRYKKELIGE BEGRÆNSEDE SOFTWAREGARANTI.

Denne Aftale skal læses sammen med visse lovmæssige bestemmelser, der kan være gældende på visse tidspunkter, og som indebærer garantier og betingelser eller pålægger Lexmark forpligtelser, der ikke kan nægtes eller ændres. Hvis sådanne bestemmelser er gældende, begrænser Lexmark, i den udstrækning Lexmark er i stand til det, erstatningsansvaret for brud på disse bestemmelser til en af følgende: levering af en erstatningskopi af Softwaren eller refundering af købsprisen for Softwaren.

Programmet kan indeholde internetlinks til andre programmer og/eller internetsider, som tredjeparter uden tilknytning til Lexmark er vært for og driver. De anerkender og accepterer, at Lexmark ikke på nogen måde er ansvarlig for værtskab, ydelse, drift, vedligeholdelse eller indhold af sådanne programmer og/eller internetsider.

- 3 BEGRÆNSNING AF BEFØJELSE.** I DEN VIDEST MULIGE JURIDISKE UDSTRÆKNING ER ALT ERSTATNINGSANSVAR FOR LEXMARK I HENHOLD TIL DENNE SOFTWARELICENSAFTALE UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL, HVAD DER ER STØRST

AF DEN BETALTE PRIS FOR PROGRAMMET OG FEM AMERIKANSKE DOLLAR (ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA). DERES ENESTE BEFØJELSE I FORHOLD TIL LEXMARK I EN TVIST ER I HENHOLD TIL DENNE SOFTWARELICENSÅFTALE AT GENERHVERVE ET AF DISSE BELØB, OG EFTER DENNE BETALING ER LEXMARK FRITAGET OG LØSLADT FRA ALLE YDERLIGERE FORPLIGTELSE OG ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEM.

LEXMARK, LEXMARKS LEVERANDØRER, DATTERSELSKABER OG FORHANDLERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR SPECIELLE, HÆNDELIGE, INDIREKTE, USÆDVANLIGT STORE, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF PROFIT ELLER IND TJENING, TAB AF OPSPARING, DRIFTSFORSTYRRELSER OG TAB AF, UNØJAGTIGHEDER I ELLER SKADE PÅ DATA OG DOKUMENTER VED KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER SKADE PÅ FAST EJENDOM OG MATERIELLE AKTIVER VED TAB AF PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATERET TIL BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN ELLER PÅ ANDEN VIS I FORBINDELSE MED BESTEMMELSER I DENNE LICENSÅFTALE), UANSET KRAVETS ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BRUD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI, ERSTATNINGSKRAV (HERUNDER UAGTSOMHED OG SKÆRPET ANSVAR), OG SELVOM LEXMARK ELLER LICENSGIVERS LEVERANDØRER, DATTERSELSKABER ELLER FORHANDLERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE KRAV, ELLER VED KRAV FRA DEM PÅ GRUNDLAG AF KRAV FRA EN TREDJEPART, UNDTAGEN I DEN UDSTRÆKGNING DENNE UDELUKKELSE FRA SKADER BESTEMMES SOM JURIDISK UGYLDIG. DE FØRNÆVNTE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, SELVOM DE OVENSTÅENDE BEFØJELSER IKKE OPFYLDER DERES EGENTLIGE FORMÅL.

- 4 STATSLOVE I USA.** Denne begrænsede softwaregaranti giver Dem bestemte juridiske rettigheder. De kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat. Nogle stater tillader ikke begrænsninger på, hvor længe en stiltiende garanti dækker, eller fraskrivelse af erstatningsansvar for indirekte skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsninger gælder muligvis ikke for Dem.
- 5 TILDELING AF LICENS.** Lexmark tildeler Dem følgende rettigheder, forudsat at De overholder alle vilkår og betingelser i denne Softwarelicensåftale:
- a Brug.** De må bruge én (1) kopi af Softwaren. Ordet "Bruge" betyder opbevare, indlæse, installere, køre og vise Softwaren. Hvis Lexmark har licenseret Softwaren til Dem til samtidig brug, skal De begrænse antallet af autoriserede brugere til det, der er angivet i aftalen med Lexmark. De må ikke adskille Softwarens komponenter til brug på flere computere. De accepterer, at De ikke vil bruge hele eller dele af Softwaren på nogen måde, der tilsidesætter, ændrer, sletter, tilslører, forandrer eller nedtoner det visuelle udseende af noget varemærke, varebetegnelse eller andet varekendetegn eller meddelelser om immaterialretlig beskyttelse, der vises på computerskærmen, og som normalt oprettes af eller som et resultat af Softwaren.
 - b Kopiering.** De må oprette én (1) kopi af Softwaren, udelukkende til sikkerhedskopierings-, opbevarings- og installationsformål, forudsat at kopien indeholder alle den oprindelige Softwares meddelelser om ejendomsret. De må ikke kopiere Softwaren til et fælles eller distribueret netværk.
 - c Forbehold af rettigheder.** Softwaren, herunder alle skrifttyper, er ophavsretligt beskyttet og ejet af Lexmark International, Inc. og/eller leverandørerne. Lexmark forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt til Dem i denne Softwarelicensåftale.
 - d Freeware.** Uanset vilkårene og betingelserne i denne Softwarelicensåftale er alle eller enkelte dele af Softwaren, som udgør software, der er leveret af tredjeparter under offentlig licens ("Freeware"), givet til Dem i licens under de vilkår og betingelser, som følger med softwarelicensåftalen for denne Freeware, uanset om det er i form af en separat aftale, plastlicens eller elektronisk licens på tidspunktet for overførslen. Deres brug af Freewaren er fuldstændigt underlagt vilkårene og betingelserne i en sådan licens.
- 6 OVERFØRSEL.** De må overføre Softwaren til en anden slutbruger. Alle overførsler skal omfatte alle softwarekomponenter, medier, trykt materiale og denne Softwarelicensåftale, og De må ikke opbevare kopier af Softwaren eller nogle af dens komponenter. Overførslen må ikke være en indirekte overførsel, f.eks. en forsendelse. Inden overførslen skal slutbrugeren, der skal modtage den overførte Software, acceptere alle vilkår i denne Softwarelicensåftale. Efter overførslen af Softwaren ophæves Deres licens automatisk. De må ikke udleje, videregive eller tildele Softwaren, undtagen i den udstrækning det tillades i denne Softwarelicensåftale.
- 7 OPGRADERINGER.** For at kunne bruge Software, der er fastslået som en opgradering, skal De først have en licens til den oprindelige Software, som Lexmark bestemmer som berettiget til opgraderingen. Efter opgraderingen må De ikke længere bruge den oprindelige Software, der udgjorde grundlaget for Deres berettigelse til opgraderingen.

- 8 BEGRÆNSNING PÅ REVERSE ENGINEERING.** De må ikke ændre, dekryptere eller foretage reverse engineering, reverse assembly, reverse compilation eller på anden vis omdanne Softwaren eller hjælpe eller på anden vis gøre det muligt for andre at gøre dette, undtagen som og i den udstrækning det udtrykkeligt er tilladt at gøre det i henhold til gældende lov med henblik på kompatibilitet, fejlkorrektur og sikkerhedstest. Hvis De har sådanne lovmæssige rettigheder, skal De give Lexmark skriftlig besked om alle planlagte udførelser af reverse engineering, reverse assembly og reverse compilation. De må ikke dekryptere Softwaren, medmindre det er nødvendigt for Deres legale brug af Softwaren.
- 9 DERLIGERE SOFTWARE.** Denne Softwarelicensaftale gælder for opdateringer og supplementter fra Lexmark til den oprindelige Software, medmindre Lexmark leverer andre vilkår sammen med opdateringen eller supplementet.
- 10 OPHØR.** Denne Softwarelicensaftale er gældende, medmindre den ophæves eller afvises. De kan afvise eller ophæve denne licens på ethvert tidspunkt ved at destruere alle kopier af Softwaren sammen med alle ændringer, dokumentation og flettede dele i alle former eller som beskrevet heri. Lexmark kan ophæve Deres licens ved meddelelse herom, hvis De ikke overholder vilkårene i denne Softwarelicensaftale. Ved et sådant ophør accepterer De at destruere alle kopier af Softwaren sammen med alle ændringer, dokumentation og flettede dele i alle former.
- 11 AFGIFTER.** De accepterer, at De er ansvarlig for betaling af alle afgifter, herunder, uden begrænsning, afgifter for alle varer, tjenester og personlig ejendom, som følger af denne Softwarelicensaftale eller Deres brug af Softwaren.
- 12 BEGRÆNSNING AF SØGSMÅL.** Ingen af parterne kan anlægge søgsmål, uanset formen, der opstår som følge af denne Softwarelicensaftale, mere end to år efter at årsagen til søgsmålet er opstået, undtagen i henhold til gældende lov.
- 13 GÆLDENDE LOV.** Denne Softwarelicensaftale er underlagt lovene i Commonwealth of Kentucky, USA. Der gælder ikke noget valg af lovbestemmelser i nogen retsområder. FN's konvention om kontrakter til internationalt varesalg er ikke gældende.
- 14 BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER.** Softwaren er udviklet udelukkende med private midler. De amerikanske myndigheders rettigheder til brugen af Softwaren er anført i denne Softwarelicensaftale og er begrænset af DFARS 252.227-7014 og lignende FAR-bestemmelser (og andre tilsvarende offentlige bestemmelser og kontraktklausuler).
- 15 TILLADELSE TIL BRUG AF DATA.** De accepterer, at Lexmark, Lexmarks datterselskaber og agenter må indsamle og bruge oplysninger, som De angiver ved anmodning om supporttjenester, der udføres i forbindelse med Softwaren. Lexmark accepterer ikke at bruge disse oplysninger på en måde, der identificerer Dem personligt, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at kunne levere sådanne tjenester.
- 16 EKSPORTBEGRÆNSNINGER.** De må ikke (a) direkte eller indirekte anskaffe, sende, overføre eller geneksportere Softwaren, eller nogen direkte produkter derfra, i strid med gældende eksportlove eller (b) tillade, at Softwaren bruges til et formål, der er forbudt i henhold til sådanne eksportlove, herunder, uden begrænsning, spredning af kernevåben, kemiske og biologiske våben.
- 17 ELEKTRONISK ACCEPT AF KONTRAKT.** De og Lexmark accepterer denne Softwarelicensaftale elektronisk. Det betyder, at De ved at klikke på knappen "Accepter" eller "Jeg accepterer" på denne side eller ved at bruge produktet angiver Deres accept af vilkårene og betingelserne i denne Licensaftale, og at De gør det med henblik på at oprette en kontrakt med Lexmark.
- 18 EVNE OG GODKENDELSE TIL AT OPRETTE KONTRAKT.** De anfører, at De er myndig det sted, hvor De accepterer Softwarelicensaftalen, og at De har godkendelse af Deres arbejdsgiver eller overordnede til at indgå denne kontrakt.
- 19 HELE AFTALEN.** Denne Softwarelicensaftale (herunder alle tillæg og tilføjelser til Licensaftalen, der følger med Softwaren) udgør hele aftalen mellem Dem og Lexmark i forhold til Softwaren. Medmindre andet er anført heri, tilsidesætter disse vilkår og betingelser al tidligere og samtidig mundtlig og skriftlig kommunikation, forslag og fremstillinger i forhold til Softwaren og alle andre genstande, der er omfattet af denne Softwarelicensaftale (undtagen i den udstrækning sådanne eksterne vilkår ikke er i konflikt med vilkårene i Softwarelicensaftalen og alle andre skriftlige aftaler, der er indgået af Dem og Lexmark med hensyn til Deres brug af Softwaren). I den udstrækning Lexmarks politikker og programmer til supporttjenester er i konflikt med vilkårene i denne Softwarelicensaftale, gælder vilkårene i denne Softwarelicensaftale.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1** This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at **<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>**.
- 2** This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at **<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>**.

MEDDELELSE VEDRØRENDE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

Indeholder Flash®-, Flash® Lite™- og/eller Reader®-teknologi fra Adobe Systems Incorporated

Dette produkt indeholder Adobe® Flash® Player-software under licens fra Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe, Reader og Flash er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Indeks

Numeralier

1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 194
 200 papirstop 169
 201 papirstop 169
 202-203 papirstop 170
 230 papirstop 171
 231-239 papirstop 172
 24x papirstop 172
 250 papirstop 173
 31.xx Manglende eller defekt [color] patron 186
 32.xx [color] patronens varenummer understøttes ikke af enheden 186
 34 Forkert papirstørrelse, åbn [src] 186
 35 For lidt hukommelse til at understøtte funktionen Spar ressourcer 186
 36 Printerservice er påkrævet 187
 37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment 187
 37 Ikke nok hukommelse til at sortere job 187
 37 Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet 187
 37 Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet 187
 38 Hukommelsen er fuld 187
 39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet. 187
 40 Ugyldig genopfyldning af [color]. Udskift patron 188
 400-403 papirstop 174
 431-454 papirstop 175
 455 hæftestop 175
 456-458 papirstop 175
 460-461 papirstop 174
 51 Defekt flash fundet 188
 52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 188
 53 Ikke-formateret Flash fundet 188

54 Fejl på serielport [x] 188
 54 Netværk [x] softwarefejl 189
 54 Softwarefejl i standardnetværk 188
 55 Ikke-understøttet indstilling i port [x] 189
 56 Parallelport [x] deaktiveret 189
 56 Serielport [x] deaktiveret 189
 56 Standard USB port deaktiveret 189
 56 Standardparallelport deaktiveret 190
 56 USB-port [x] deaktiveret 190
 57 Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job er ikke genindlæst 190
 58 Der er for mange bakker monteret 191
 58 Der er for mange flashenheder 191
 58 Der er isat for mange bakker 190
 58 For mange diske er installeret 191
 58 Input-konfig.fejl 190
 59 Inkompatibel outputbakke [x] 191
 62 Disken er fuld 192
 80.xx Fuser mangler 192
 80.xx Fuser næsten opbrugt 192
 80.xx Fuser snart opbrugt 192
 80.xx Udskift fuser 192
 82.xx Spildtonerflaske er næsten fuld 192
 82.xx Spildtonerflaske mangler 193
 82.xx Udskift spildtonerflaske 192
 83.xx Advarsel om levetid for overføringsmodul 193
 83.xx Overførselsmodul mangler 193
 83.xx Udskift overførselsmodulet 193
 88.xx [color] patron er næsten tom 193
 88.xx [Color] patron næsten tom 194
 88.xx [color] patron næsten tom 193

A

adgang til systemkortet 28
 Administratorguide for indbygget webserver
 sådan finder du det 164
 angive
 TCP/IP-adresse 110
 angive papirstørrelsen Universal 67
 annullere
 udskriftsjob fra computer 91
 annullering af et udskriftsjob
 fra en computer 91
 fra printerens kontrolpanel 91

B

Baggrund og pauseskærm 23
 Bakke til 550 ark
 installere 44
 Bakke til 550 ark (standard eller ekstraudstyr)
 ilægge 68
 bakker
 fjerne sammenkædning 76
 sammenkædning 76
 Behov for papirskift 184
 berøringskærm
 knapper, brug 19
 beskrivelse af printerens kontrolpanel 16
 besparelse på forbrugsstoffer 62
 besparelsesindstillinger
 Dvaletilstand 64
 Lydløs tilstand 63
 lysstyrke, justere 65
 Slumringstilstand 64
 Økotilstand 63
 bestille
 blækpatroner 156
 fuser eller overførselsmodul 157
 hæftekassetter 157
 rensesæt 158
 spildtonerflaske 157
 bestille en tonerkassette 156
 blækpatron
 udskifte 158
 blækpatroner
 bestille 156
 brevhovedudskrivning 87

brevpapir
 ilægge, MP-arkføder 87
 ilægning, 2.000-arks arkføder med
 høj kapacitet 71
 ilægning, bakker 87
brug af den indbyggede
webserver 164
brug af dvaletilstand 64
brug af knapperne på
berøringsskærmen 19
brug af lydløs tilstand 63
bruge genbrugspapir 62
bruge Økotilstand 63

D

den indbyggede webserver kan ikke
åbne 216
der er striber på en side 210
Der kræves forbrugsstof for at
færdiggøre jobbet 186
der vises skygebilleder på
udskrifterne 204
der vises sorte sider eller sider, der
kun indeholder farve, på
udskrifterne 209
dokumenter, udskrive
 fra Macintosh 84
 fra Windows 84
Dvaletilstand
 bruge 64
dæksel over systemkort
 remontere 28
 vedhæfte 28

E

e-mail-advarsler
 konfigurere 165
 lavt niveau af forbrugsstoffer 165
 papirstop 165
efterbehandlerfunktioner 45
eksportere en konfiguration
 brug af den indbyggede
 webserver 25
eksportere en konfiguration via den
integrerede webserver 25
emissionsmeddelelser 219, 222,
223
Ethernet-netværk
 Macintosh 55
 Windows 55
Ethernet-port 47

etiketter, papir
 tip 88

F

fabriksindstillinger
 gendan 166
FCC-meddelelser 223
fejlfinding
 den indbyggede webserver kan
 ikke åbne 216
 der er opstået en programfejl 198
 kontakte kundesupport 216
 kontrollere en ikke-reagerende
 printer 178
 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om
 farveudskrivning 213
fejlfinding, display
 display er tomt 194
 display viser kun romber 194
fejlfinding, papirindføring
 meddelelse vises, selvom
 papirstoppet er afhjulpet 202
fejlfinding, printerindstillinger
 hukommelseskort 201
 indstilling fungerer ikke 198
 intern printerserver 200
 ISP (Internal Solutions Port) 200
 kan ikke registrere
 flashhukommelseskort 200
 kan ikke registrere
 printerharddisken 200
 problemer med bakke til 2.000
 ark 199
 problemer med papirbakke 199
 USB/parallelinterfacekort 201
fejlfinding, udskriftskvalitet
 beskårne billeder 203
 der vises skygebilleder på
 udskrifterne 204
 der vises sorte sider eller sider,
 der kun indeholder farve, på
 udskrifterne 209
 dårlig transparentkvalitet 212
 gentagne udskrivningsfejl 208
 grå baggrund på udskrifterne 204
 hvide striber på en side 210
 lys farvet linje, hvid linje eller linje
 i forkert farve på
 udskrifterne 205
 skæv udskrift 209
 sorte striber på en side 210

stribede vandrette linjer vises på
 udskrifter 211
tegn har hakkede kanter 203
tomme sider 202
toneren smitter af 212
tonerslør eller
 baggrundsskravering 211
tynde vandrette linjer 203
udskriften er for lys 207
udskriften er for mørk 207
ujævn udskriftstæthed 213
uregelmæssig udskrivning 206
fejlfinding, udskrive
 bakkesammenkædning virker
 ikke 197
 der opstår ofte papirstop 201
 der udskrives forkerte tegn 196
 fastklemte sider udskrives ikke
 igen 202
 fejl ved læsning af flashdrev 194
 forkerte margener 205
 job udskrives fra den forkerte
 bakke 196
 job udskrives ikke 194
 job udskrives på det forkerte
 papir 196
 papiret krøller 206
 PDF-filer på flere sprog udskrives
 ikke 194
 Store job sorteres ikke 197
 tilbageholdte job udskrives
 ikke 195
 udskriftsjobbet tager længere tid
 end forventet 196
 uventede sideskift 197
fiberoptisk
 opsætning af netværk 55
finde flere oplysninger om
 printerens 13
finisher
 finishingfunktioner 45
 understøttede papirstørrelser 45
firmwarekort
 installere 33
Fjern emballage, [area name] 185
Fjern papir fra alle bakker 185
Fjern papir fra bakke [x] 185
Fjern papir fra
 standardudskriftsbakke 185
 fjerne bakkesammenkædning 76
 fjerne printerens harddisk 43
Fjernkontrolpanel 24

flashdrev
 udskrive fra 85
 understøttede filtyper 86
flashhukommelseskort
 fejlfinding 200
 installere 33
Flerformålsarkføder
 ilægge 73
flygtig hukommelse
 slette 151
flytte printeren 162, 163, 14
forbrugsstoffer
 brug af den medfølgende
 webserver 156
 bruge genbrugspapir 62
 kontrol af status 156
 kontrollere fra printerens
 kontrolpanel 156
 opbevare 155
 spare 62
forbrugsstoffer, bestille
 blækpatroner 156
 fuser eller overførselsmodul 157
 hæftekassetter 157
 rensesæt 158
 spildtonerflaske 157
Formularer og favoritter 23
fortrolige udskriftsjob 89
 udskrive fra en Macintosh
 computer 90
 udskrive fra Windows 90
fuser eller overførselsmodul
 bestille 157

G

genbruge
 Lexmark-emballage 66
 Lexmark-produkter 66
 tonerpatroner 66
 WEEE-erklæring 220
genbrugspapir
 bruge 62, 80
Gendan tilbageholdte job? 185
gendanne fabriksindstillinger 166
Genindsæt bakke [x] 184
Genindsæt bakke [x] – [y] 184
gentagelse af udskriftsjob 89
 udskrive fra en Macintosh
 computer 90
 udskrive fra Windows 90
gentagne udskrivningsfejl 208

godkendelse af udskriftsjob 89
 udskrive fra en Macintosh
 computer 90
 udskrive fra Windows 90
Grønne indstillinger
 Dvaletilstand 64
 Lydløs tilstand 63
 Økotilstand 63

H

hukommelseskort
 fejlfinding 201
 installere 31
hæftekassetter
 bestille 157
hæftestop, afhjælpe
 455 hæftestop 175
Højkapacitetsarkføder til 2.000 ark
 ilægge 71
 installere 44

I

Ikke-understøttet USB-enhed. Fjern
enheden 181
ilægge
 Bakke til 550 ark (standard eller
 ekstraudstyr) 68
 brevhoved i 2.000-arks arkføder
 med høj kapacitet 71
 brevpapir i MP-arkføder 87
 Flerformålsarkføder 73
 Højkapacitetsarkføder til 2.000
 ark 71
ilægge karton
 i flerformålsarkføder 73
ilægge konvolutter
 i flerformålsarkføder 73
ilægge papir i
 flerformålsarkføderen 73
ilægge transparenter
 i flerformålsarkføder 73
importere en konfiguration
 bruge den indbyggede
 webserver 25
importere en konfiguration via den
 indbyggede webserver 25
Indbygget webserver
 administratorindstillinger 164
 bruge 164
 funktioner 164
 kontrol af forbrugsstoffer 156

kontrollere printerens status 165
 netværksindstillinger 164
 opsætning af e-mail-advarsler 165
 problemer med adgang 216
 åbne 164
Indlæs [custom string] i den
 manuelle arkføder 183
Indlæs [custom type name] i den
 manuelle føder 183
Indlæs manuel føder med
 [papirtype] [papirstørrelse] 183
indstille papirstørrelse 67
indstille papirtype 67
indstillinger
 bakken til 550 ark, installation 44
 firmwarekort 33, 26
 flashhukommelseskort 33
 hukommelseskort 26
 hukommelseskort, installere 31
 højkapacitetsarkføderen til 2.000
 ark, installation 44
 installationsrækkefølge 44
 intern løsningsport,
 installation 34
 liste 26
 netværk 26
 opdatere i printerdriver 50
 porte 26
 printerens harddisk, fjerne 43
 printerharddisk, installation 38
 installation af bakken til 550 ark 44
 installation af en intern
 løsningsport 34
 installation af et
 hukommelseskort 31
 installation af
 højkapacitetsarkføderen til 2.000
 ark 44
 installation af printeren på et
 netværk
 kabeltilsluttet netværk 55
 Installer bakke [x] 181, 182
 Installer konvolutføder 181
 installere printer på et trådløst
 netværk
 bruge Macintosh 53
 installere printeren
 på et kablet netværk
 (Macintosh) 55
 på et kablet netværk
 (Windows) 55
 på trådløst netværk 51

installere printersoftware 49
 tilføje indstillinger 50
installere på et trådløst netværk
 bruge Windows 51
installere valgmuligheder
 installationsrækkefølge 44
intern printerserver
 fejlfinding 200
ISP (Internal Solutions Port)
 fejlfinding 200
 installere 34
 ændre portindstillinger 58
Isæt en hæftekassette 181
Isæt hulningsboks 181

J

justere displaylysstyrke 65
justere slumringstilstand 64
justere tonersvævningsgrad 84
Justerings af farver 178

K

kabler
 Ethernet 47
 USB 47
kablet netværksinstallation
 bruge Macintosh 55
 bruge Windows 55
karton
 ilægge papir i
 flerformålsarkføderen 73
 tip 89
knapper, berøringsskærm
 bruge 19
knapper, printerens
 kontrolpanel 16
knapper, startskærbillede
 oplysninger 18
konfigurationsinformation
 trådløst netværk 51
konfigurere portindstillinger 58
kontakte kundesupport 216
kontrol af det virtuelle display
 brug af den indbyggede
 webserver 164
kontrol af printerens status ved
 hjælp af den indbyggede
 webserver 165
kontrol af status for
 forbrugsstoffer 156

kontrollere en ikke-reagerende
 printer 178
kontrollere printerens status
 på indbygget webserver 165
kontrollerer virtuelt display
 brug af den indbyggede
 webserver 164
konvolutter
 ilægge papir i MP-arkføderen 73
 tip om brug af 87
kryptere printerens harddisk 153

L

lagring af udskriftsjob 89
liste m. indhold
 printe 91
Luk dækslet til
 papirtransportenheden 179
Luk efterbehandlerens
 sidepanel 180
Luk frontpanelet 180
Luk panel til [tray] 180
Luk topdæksel til
 efterbehandler 180
Luk venstre sidepanel 179
Lydløs tilstand
 udskriftskvalitet, fejlfinding 203
lys farvet linje, hvid linje eller linje i
 forkert farve på udskrifterne 205
lægge i standardbakken 68
lås, sikkerhed 27

M

meddelelser 218, 219, 220, 221,
 222, 223
Menu for fortrolig udskrivning 122
Menu for sikkerhedslogfil 124
Menuen Aktiv NIC 108
Menuen AppleTalk 113
Menuen Bakkeopsætning 106
Menuen Billede 149
menuen Brugerdefinerede
 bakkenavne 105
Menuen Brugerdefinerede
 navne 105
Menuen Diverse
 sikkerhedsindstillinger 121
Menuen Efterbehandling 138
Menuen erstat med størrelse 99
Menuen Flashdrev 133
Menuen Forbrugsstoffer 94

Menuen Generelle indstillinger 125
Menuen Hjælp 149
Menuen HTML 148
Menuen Ilægning af papir 103
Menuen Indstil dato og
 klokkeslæt 124
Menuen Indstilling af Universal 105
Menuen IPv6 112
Menuen Jobstatistik 137
Menuen Konfigurer MP 99
Menuen Kvalitet 140
Menuen Netværkskort 110
Menuen papirstruktur 99
Menuen Papirstørrelse/type 96
Menuen Papirvægt 101
Menuen PCL-emulering 145
Menuen PDF 144
Menuen PostScript 145
Menuen Rapporter 107
Menuen Slet disk 122
Menuen Specialtyper 104
Menuen Standardnetværk 108
Menuen Trådløs 112
Menuen Værktøjer 143
Menuen XPS 144
menuer
 Aktiv NIC 108
 AppleTalk 113
 Bakkeopsætning 106
 Billede 149
 Brugerdef. navne 105
 Brugerdef. typer 104
 Brugerdefinerede
 bakkenavne 105
 diagram over 93
 Disksletning 122
 Diverse
 sikkerhedsindstillinger 121
 Efterbehandling 138
 Erstat med størrelse 99
 Flashdrev 133
 Fortrolig udskrift 122
 Generelle indstillinger 125
 Hjælp 149
 Hjælpeprogrammer 143
 HTML 148
 Ilægning af papir 103
 Indstil dato og klokkeslæt 124
 IPv6 112
 Jobstatistik 137
 Konfigurer MP 99
 Kvalitet 140

Netværk [x] 108
Netværkskort 110
Netværksrapporter 110
Opsætning 135
Papirstruktur 99
Papirstørrelse/-type 96
Papirvægt 101
Parallel [x] 115
PCL-emulering 145
PDF 144
PostScript 145
Rapporter 107
Seriel [x] 117
Sikkerhedslogfil 124
SMTP-opsætning, menu 120
Standard-USB 114
Standardkilde 95
Standardnetværk 108
TCP/IP 110
Tilbehør 94
Trådløs 112
XPS 144
menuer, diagram over 93
miljøindstillinger
 besparelse på forbrugsstoffer 62
 Dvaletilstand 64
 justere displaysstyrke 65
 Lydløs tilstand 63
 Slumringstilstand 64
 Økotilstand 63
montere dækslet over
systemkortet 28

N

Netværks [x] menu 108
netværksindstillinger 26
Netværksrapport, menu 110
Netværksvejledning
 sådan finder du det 164

O

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om
farveudskrivning 213
om startskærm billedet 18
områder med papirstop 168
opbevare
 forbrugsstoffer 155
 papir 80
opdatere indstillinger i
printerdriver 50

opsætning af e-mail-advarsler via
den indbyggede webserver 165
opsætning af seriel udskrivning 59
opsætning af trådløs printer
 i Macintosh 53
Opsætning, menu 135

P

papir
 brevpapir 79
 bruge genbrug 62
 fortrykte formularer 79
 genbrug 80
 Indstilling for papirstørrelsen
 Universal 67
 opbevare 80
 Papirstørrelsen Universal 105
 uacceptabel 79
 vælge 79
papirindføring, fejlfinding
 meddelelse vises, selvom
 papirstoppet er afhjulpet 202
papirstop
 finde 168
 undgå 167
papirstop, afhjælp
 200 papirstop 169
 201 papirstop 169
 202-203 papirstop 170
 230 papirstop 171
 231-239 papirstop 172
 24x papirstop 172
 250 papirstop 173
 400-403 papirstop 174
 431-454 papirstop 175
 456-458 papirstop 175
 460-461 papirstop 174
papirstop, fjerne
 200 papirstop 169
 201 papirstop 169
 202-203 papirstop 170
 230 papirstop 171
 231-239 papirstop 172
 24x papirstop 172
 250 papirstop 173
 400-403 papirstop 174
 431-454 papirstop 175
 455 hæftestop 175
 456-458 papirstop 175
 460-461 papirstop 174
papirstopnummer
 betydning 168
papirstørrelse
 angive 67
Papirstørrelsen Universal 105
 angive 67
papirstørrelser
 understøttet af printeren 81
papirtype
 angive 67
papirtyper
 dupleksunderstøttelse 82
 hvor skal papiret ilægges 82
 understøttet af printeren 82
Parallel [x] menu 115
portindstillinger
 konfigurere 58
printer
 finishingfunktioner 45
 flytte 14, 162, 163
 forsendelse 163
 Konfigurerede modeller 15
 minimum afstand 14
 vælge en placering 14
printerens harddisk
 fejlfinding 200
 fjerne 43
 installere 38
 kryptering 153
printerens kontrolpanel
 fabriksindstillinger, gendanne 166
 justere lysstyrke 65
 oplysninger 16
printerens ydre
 rengøre 154
printerharddisk, installation 38
printerharddiskkryptering 153
printerindstillinger, fejlfinding
 hukommelseskort 201
 indstilling fungerer ikke 198
 intern printerserver 200
 ISP (Internal Solutions Port) 200
 kan ikke registrere
 flashhukommelseskort 200
 kan ikke registrere
 printerharddisken 200
 problemer med bakke til 2.000
 ark 199
 problemer med papirbakke 199
 USB/parallelinterfacekort 201
printerkonfigurationer 15
printermeddelelser
 1565 Emul-fejl. Isæt emul-
 option 194

- 31.xx Manglende eller defekt
[color] patron 186
- 32.xx [color] patronens
varenummer understøttes ikke
af enheden 186
- 34 Forkert papirstørrelse, åbn
[src] 186
- 35 For lidt hukommelse til at
understøtte funktionen Spar
ressourcer 186
- 36 Printerservice er påkrævet 187
- 37 For lidt hukommelse til
funktionen Flash Memory
Defragment 187
- 37 Ikke nok hukommelse til at
sortere job 187
- 37 Ikke nok hukommelse. Nogle
tilbageholdte job blev ikke
gendannet 187
- 37 Utilstrækkelig hukommelse,
nogle tilbageholdte job blev
slettet 187
- 38 Hukommelsen er fuld 187
- 39 Kompleks side. Nogle data er
måske ikke udskrevet. 187
- 40 Ugyldig genopfyldning af
[color]. Udskift patron 188
- 51 Defekt flash fundet 188
- 52 Der er ikke plads nok i
flashhukommelsen til
ressourcer 188
- 53 Ikke-formateret Flash
fundet 188
- 54 Fejl på serielport [x] 188
- 54 Netværk [x] softwarefejl 189
- 54 Softwarefejl i
standardnetværk 188
- 55 Ikke-understøttet indstilling i
port [x] 189
- 56 Parallelport [x] deaktiveret 189
- 56 Serielport [x] deaktiveret 189
- 56 Standard USB port
deaktiveret 189
- 56 Standardparallelport
deaktiveret 190
- 56 USB-port [x] deaktiveret 190
- 57 Ændret konfiguration, nogle
tilbageholdte job er ikke
genindlæst 190
- 58 Der er for mange bakker
monteret 191
- 58 Der er for mange
flashenheder 191
- 58 Der er isat for mange
bakker 190
- 58 For mange diske er
installeret 191
- 58 Input-konfig.fejl 190
- 59 Inkompatibel outputbakke
[x] 191
- 62 Disken er fuld 192
- 80.xx Fuser mangler 192
- 80.xx Fuser næsten opbrugt 192
- 80.xx Fuser snart opbrugt 192
- 80.xx Udskift fuser 192
- 82.xx Spildtonerflaske er næsten
fuld 192
- 82.xx Spildtonerflaske
mangler 193
- 82.xx Udskift spildtonerflaske 192
- 83.xx Advarsel om levetid for
overføringsmodul 193
- 83.xx Overførselsmodul
mangler 193
- 83.xx Udskift
overførselsmodulet 193
- 88.xx [color] patron er næsten
tom 193
- 88.xx [Color] patron næsten
tom 194
- 88.xx [color] patron næsten
tom 193
- Behov for papirskift 184
- der er opstået en fejl med USB-
drevet 178
- Der kræves forbrugsstof for at
færdiggøre jobbet 186
- Disk næsten fuld. Sikker sletning af
harddisken. 180
- Diskfejl 180
- Diskproblem 180
- Fjern emballage, [area name] 185
- Fjern papir fra alle bakker 185
- Fjern papir fra bakke [x] 185
- Fjern papir fra
standardudskriftsbakke 185
- Gendan tilbageholdte job? 185
- Genindsæt bakke [x] 184
- Genindsæt bakke [x] – [y] 184
- Ikke-understøttet disk 186
- Ikke-understøttet USB-enheder.
Fjern enheden 181
- Indlæs [custom string] i den
manuelle arkføder 183
- Indlæs [custom type name] i den
manuelle føder 183
- Indlæs [src] med [custom
string] 182
- Indlæs [src] med [custom type
name] 182
- Indlæs [src] med [size] 182
- Indlæs [src] med [type] [size] 183
- Indlæs manuel føder med
[papirtype] [papirstørrelse] 183
- Installer bakke [x] 181, 182
- Installer konvolutføder 181
- Isæt bakke [x] 181
- Isæt en hæftekassette 181
- Isæt hulningsboks 181
- Justering af farver 178
- Luk dækslet til
papirtransportenheden 179
- Luk efterbehandlerens
sidepanel 180
- Luk frontpanelet 180
- Luk panel til [tray] 180
- Luk topdæksel til
efterbehandler 180
- Luk venstre sidepanel 179
- Skift [Papirkilde] til
[Papirstørrelse][Papirtype] 179
- Skift [Papirkilde] til
[Specialstreng] 179
- Skub efterbehandleren mod
venstre 185
- Tøm hulningsboks 180
- Visse tilbageholdte blev ikke
gendannet 185
- Ændring af [papirkilde] til
[papirstørrelse] [papirtype]
indlæs [retning] 179
- Ændring af [papirkilde] til
[specialstreng] indlæs
[retning] 179
- Ændring af [papirkilde] til [tilpas
typenavn] 178
- Ændring af [papirkilde] til [tilpas
typenavn] indlæs [retning] 178
- printeroplysninger
sådan finder du det 13
- printersoftware
installere 49
- printheadlinser
rengøre 154

- programliste
 - startskærbillede 22
- programmer, startskærm
 - Baggrund og pauseskærm 22
 - Fjernkontrolpanel 22
 - Formularer og favoritter 22
 - Showroom 22
 - Økoindstillinger 22

R

- rapporter
 - vise 165
- reduktion af printerstøj 63
- remonter dækslet over systemkortet. 28
- rengøre
 - printerens ydre 154
- rengøring af
- printheadlinserne 154
- rensesæt
 - bestille 158
- reservation af udskriftsjob 89
 - udskrive fra en Macintosh computer 90
 - udskrive fra Windows 90
- ringe til kundesupport 216

S

- sammenkæde bakker 76
- sammenkæde udskriftsbakker 76
- sammenkædning
 - udskriftsbakker 76
- Seriell [x] menu 117
- seriell udskrivning
 - konfigurere 59
- Showroom 24
- side for menuindstillinger
 - udskrive 48
- side for opsætning af netværk
 - udskrive 49
- sikkerhedslås 27
- sikkerhedsoplysninger 11, 12
- Skift [Papirkilde] til [Papirstørrelse] [Papirtype] 179
- Skift [Papirkilde] til [Specialstreng] 179
- skjule ikoner på startskærmen 22
- skrifttypeeksempler
 - udskrive 90
- Skub efterbehandleren mod venstre 185

- slette harddiskens flygtige hukommelse 151
- Slumringstilstand
 - justere 64
- SMTP-opsætning, menu 120
- sort-hvid-udskrivning 84
- specialnavn
 - konfigurere 77
- specialpapirtypenavn
 - oprette 77
- Specialtype [x]
 - ændre navn 77
 - ændre papirtype 77
- specialtyper
 - tildeler 77
- spildtonerflaske
 - bestille 157
 - udskifte 161
- Standard-USB, menu 114
- standardbakke
 - ilægge 68
- Standardkilde, menu 95
- startskærbillede
 - knapper, beskrivelse 18
 - programmer 22
 - skjule ikoner 22
 - vise ikoner 22
- startskærmsprogrammer
 - bruge 22
- status for forbrugsstoffer, kontrollere 156
- status/forbrugsstoffer
 - kontrollere 156
- stribede vandrette linjer vises på udskrifter 211
- støjemissionsniveauer 219
- systemkort
 - åbne 28

T

- TCP/IP, menu 110
- tilbageholdte opgaver 89
 - udskrive fra en Macintosh computer 90
 - udskrive fra Windows 90
- tildeler et specialpapirtypenavn 77
- tilgængelige interne indstillinger 26
- tilslutte kabler 47
- tip
 - etiketter, papir 88
 - karton 89
 - om brug af brevpapir 87

- om brug af konvolutter 87
- Tip til brug af transparenter 87
- tip om brug af konvolutter 87
- tips om brug af brevpapir 87
- tomme sider 202
- toneren smitter af 212
- tonerpatroner
 - genbruge 66
- tonersværtning
 - justere 84
- transparenter
 - bruge 87
 - ilægge 87
 - ilægge papir i MP-arkføderen 73
 - tip om brug af 87
- transport af printerens 163
- trådløst netværk
 - installation, ved brug af Macintosh 53
 - installation, ved brug af Windows 51
 - konfigurationsinformation 51
- trådløst netværk, opsætning i Windows 51
- Tøm hulningsboks 180

U

- udgivelser
 - sådan finder du det 13
- udskifte en blækpatron 158
- udskiftning af spildtonerflaske 161
- udskriftsbakker
 - sammenkædning 76
- udskriftsjob
 - annullere fra computer 91
- udskriftskvalitet
 - rengøring af printheadlinserne 154
- udskriftskvalitet, fejlfinding
 - beskære billeder 203
 - der vises skygebilleder på udskrifterne 204
 - der vises sorte sider eller sider, der kun indeholder farve, på udskrifterne 209
 - dårlig transparentkvalitet 212
 - gentagne udskrivningsfejl 208
 - grå baggrund på udskrifterne 204
 - hvide striber på en side 210
 - lys farvet linje, hvid linje eller linje i forkert farve på udskrifterne 205

skæv udskrift 209
sorte striber på en side 210
sribede vandrette linjer vises på
 udskrifter 211
tegn har hakkede kanter 203
tomme sider 202
toneren smitter af 212
tonerslør eller
 baggrundsskravering 211
tynde vandrette linjer 203
udskriften er for lys 207
udskriften er for mørk 207
ujævn udskriftstæthed 213
uregelmæssig udskrivning 206
udskrive
 annullere, fra printerens
 kontrolpanel 91
 fra flashdrev 85
 fra Macintosh 84
 fra Windows 84
 liste m. indhold 91
 på brevpapir 87
 side for menuindstillinger 48
 side for opsætning af netværk 49
 skrifttypeeksempler 90
 sort-hvid 84
udskrive en liste m. indhold 91
udskrive en side for opsætning af
 netværk 49
udskrive et dokument 84
udskrive fortrolige og andre
 tilbageholdte job
 fra en Macintosh-computer 90
 fra Windows 90
udskrive i sort/hvid 84
udskrive, fejlfinding
 bakkesammenkædning virker
 ikke 197
 der opstår ofte papirstop 201
 der udskrives forkerte tegn 196
 fastklemte sider udskrives ikke
 igen 202
 fejl ved læsning af flashdrev 194
 forkerte margener 205
 job udskrives fra den forkerte
 bakke 196
 job udskrives ikke 194
 job udskrives på det forkerte
 papir 196
 papiret krøller 206
 PDF-filer på flere sprog udskrives
 ikke 194

Store job sorteres ikke 197
tilbageholdte job udskrives
 ikke 195
 udskriftsjobbet tager længere tid
 end forventet 196
 uventede sideskift 197
udskrivning af en side med
 menuindstillinger 48
udskrivning af
 skrifttypeeksempler 90
udskrivning fra et flashdrev 85
udskrivning på brevpapir 87
ujævn udskriftstæthed 213
understøttede flashdrev 86
understøttede papirstørrelser 81
Understøttede papirtyper og -
 vægte 82
undgå papirstop 167
uregelmæssig udskrivning 206
USB-port 47
USB/parallelinterfacekort
 fejlfinding 201
uventede sideskift 197

V

virtuelt display
 markering, brug af den
 indbyggede webserver 164
vise
 rapporter 165
vise ikoner på startskærmen 22
visning, printerens kontrolpanel 16
 justere lysstyrke 65
Visse tilbageholdte blev ikke
 gendannet 185
vælge en placering til printeren 14

Æ

Ændring af [papirkilde] til
 [papirstørrelse] [papirtype] indlæs
 [retning] 179
Ændring af [papirkilde] til
 [specialstreng] indlæs [retning] 179
Ændring af [papirkilde] til [tilpas
 typenavn] 178
Ændring af [papirkilde] til [tilpas
 typenavn] indlæs [retning] 178

Ø

ødelagt printerharddisk 180
Økoindstillinger 24

Økotilstandsindstilling 63