



C790 Serisi

Kullanıcı Kılavuzu

Eylül 2011

www.lexmark.com

Makine türleri:

5062

Model(ler):

210, 230, 235

İçindekiler

Güvenlik bilgileri.....	11
Yazıcıyı tanıma.....	13
Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.....	13
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	13
Yazıcı için bir yer seçme.....	14
Yazıcı konfigürasyonları.....	15
Yazıcı kontrol panelini anlama.....	16
Ana ekranı anlama.....	18
Ana ekranı anlama.....	18
Dokunma ekranı düğmeleri kullanma.....	19
Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma.....	22
Katıştırılmış Web Sunucusu'na Erişme.....	22
Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme.....	22
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak yapılandırmayı verme ve alma.....	25
Diğer yazıcı ayarları.....	26
Dahili seçenekleri takma.....	26
Mevcut dahili seçenekler.....	26
Güvenlik kilidi özelliğinin kullanımı.....	27
Sistem kartına erişme.....	28
Bir bellek kartı takma.....	31
Bir bellek kartı veya bellenim kartı takma.....	33
Bir Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yükleme.....	34
Bir yazıcı sabit disk takma.....	38
Yazıcının sabit diskini çıkarma.....	43
Kurma sırası.....	44
İsteğe bağlı tepsileri takma.....	44
Desteklenen son işlem özellikleri.....	45
Kabloların bağlanması.....	47
Yazıcının kurulumunu kontrol etme.....	48
Bir menü ayarları sayfası yazdırma.....	48
Ağ kurulum sayfası yazdırma.....	49
Yazıcı yazılımını kurma.....	49
Yazıcı yazılımını yükleme.....	49

Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme.....	50
Kablosuz yazdırmayı kurma.....	50
Yazıcıyı kablosuz ağa kurmak için gerek duyacağınız bilgiler	50
Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Windows)	51
Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Macintosh)	53
Yazıcıyı bir kablolu ağa kurma.....	55
Yeni bir ağ Dahili Çözüm Bağlantı Noktası taktıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme.....	57
Seri yazdırmayı ayarlama.....	59

Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme.....61

Kağıt ve toner tasarrufu.....	61
Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma.....	61
Sarf malzemelerinden tasarruf etme	61
Enerji tasarrufu.....	62
Eko Modu'nu Kullanma	62
Yazıcının gürültüsünü azaltma	62
Uyku Modunu Ayarlama	63
Bekleme Modunu Kullanma	64
Ekranın parlaklığını ayarlama	64
Geri dönüşüm.....	65
Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokma	65
Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma	65
Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme	66

Kağıt ve özel ortam yükleme.....67

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama.....	67
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....	67
Standart veya isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiye ortam yüklemek için.....	68
2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme.....	71
Çok amaçlı besleyiciyi yükleme.....	73
Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma.....	76
Tepsileri bağlantılandırma	76
Tepsi bağlantılarını kaldırma	76
Çıkış selelerini bağlantılandırma	76
Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma	77
Özel bir kağıt türü adı atama	77
Özel bir adı yapılandırma	77

Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu.....78

Kağıtlarla ilgili kurallar.....	78
---------------------------------	----

Kağıt özellikleri	78
Kabul edilemez kağıtlar	79
Kağıt seçme	79
Matbu formları ve antetli kağıtları seçme	79
Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma	80
Kağıtları saklama.....	80
Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları.....	81
Desteklenen kağıt boyutları.....	81
Desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları	83

Yazdırma.....84

Belge yazdırma.....	84
Belge yazdırma	84
Siyah beyaz yazdırma	84
Toner koyuluğunu ayarlama.....	84
Bir flash sürücünden yazdırma.....	85
Bir flaş sürücünden yazdırma.....	85
Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri.....	86
Özel belgeleri yazdırma.....	87
Antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları	87
Asetat kullanma ile ilgili ipuçları	87
Zarfları kullanma hakkında ipuçları	88
Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları	88
Karton kullanma hakkında ipuçları	89
Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma.....	89
Yazdırma işlerini yazıcıda depolama	89
Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma	90
Bilgi sayfalarını yazdırma.....	91
Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma	91
Bir izin listesi yazdırma.....	91
Yazdırma işini iptal etme.....	91
Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme	91
Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme	91

Yazıcı menülerini anlama.....93

Menü listesi.....	93
Sarf Malz. menüsü.....	94
Kağıt menüsü.....	95
Varsayılan Kaynak menüsü	95
Kağıt Boyutu/Türü menüsü	96
ÇA Yapılandırma menüsü	99
Boyut Değiştir menüsü	99

Kağıt Dokusu menüsü	99
Kağıt Ağırlığı menüsü	101
Kağıt Yükleme menüsü	103
Özel Türler menüsü	104
Özel Adlar menüsü	105
Özel Sele Adları menüsü	105
Universal Ayarları menüsü	105
Kutu Ayarları menüsü	106
Raporlar menüsü	107
Raporlar menüsü	107
Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü	108
Aktif NIC menüsü	108
Standart Ağ ve Ağ [x] menüleri	108
Ağ Raporları menüsü	110
Ağ Kartı menüsü	110
TCP/IP menüsü	110
IPv6 menüsü	111
Kablosuz menüsü	112
AppleTalk menüsü	113
Standart USB menüsü	114
Paralel [x] menüsü	115
Seri [x] menüsü	118
SMTP Kurulumu menüsü	120
Güvenlik menüsü	122
Çeşitli Güvenlik Ayarları menüsü	122
Gizli Yazdırma menüsü	122
Disk Silme menüsü	123
Güvenlik Denetim Günlüğü menüsü	124
Tarih ve Saati Ayarla menüsü	125
Ayarlar menüsü	126
Genel Ayarlar menüsü	126
Flash Sürücü menüsü	133
Kurulum menüsü	135
İş Hesaplaması menüsü	137
Son İşlem menüsü	138
Kalite menüsü	140
Yardımcı Programlar menüsü	143
XPS menüsü	144
PDF menüsü	144
PostScript menüsü	145
PCL Emül menüsü	146
HTML menüsü	149
Resim menüsü	150
Yardım menüsü	150

Yazıcıyı taşımadan önce hafızanın güvenliğini sağlama.....152

Geçicilik Bildirimi.....	152
Geçici belleği silme.....	153
Kalıcı belleği silme.....	153
Yazıcı sabit disk belleğini silme.....	153
Yazıcı sabit disk şifrelemesini yapılandırma.....	154

Yazıcının bakımı.....156

Yazıcının dışını temizleme.....	156
Yazdırma kafası merceklerini temizleme.....	156
Sarf malzemelerini saklama.....	157
Sarf malzemelerinin durumunu denetleme.....	158
Yazıcı kontrol panelinden sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme.....	158
Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme	158
Sarf malzemesi sipariş etme.....	158
Bir yazıcı kartuşu sipariş etme	158
Isıtıcı veya aktarma modülü sipariş etme	159
Atık toner şişesi sipariş etme	159
Zimba kartuşları sipariş etme	159
Temizleme kiti sipariş etme	160
Sarf malzemelerini değiştirme.....	160
Yazıcı kartuşu değiştirme	160
Atık toner şişesini değiştirme	163
Yazıcıyı taşıma.....	164
Yazıcıyı taşımadan önce	164
Yazıcıyı başka bir yere taşıma	165
Yazıcıyı uzak bir yere nakletme	165

İdari destek.....166

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma.....	166
Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma.....	166
Sanal ekranı denetleme.....	166
Yazıcının durumunu görüntüleme.....	167
E-posta uyarılarını ayarlama.....	167
Raporları görüntüleme.....	167
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme.....	168

Sıkışmaları giderme.....169

Sıkışmaları giderme.....	169
--------------------------	-----

Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama.....	170
200 kağıt sıkışması.....	171
201 kağıt sıkışması.....	171
202–203 kağıt sıkışmaları.....	172
230 kağıt sıkışması.....	173
231–239 kağıt sıkışmaları.....	174
24x kağıt sıkışması.....	174
250 kağıt sıkışması.....	175
400–403 ve 460–461 kağıt sıkışmaları.....	176
431–454 ve 456–458 kağıt sıkışmaları.....	177
455 zimba sıkışması.....	177

Sorun Giderme.....180

Yanıt vermeyen bir yazıcıyı kontrol etme.....	180
Yazıcı mesajlarını anlama.....	180
Rengi ayarlama.....	180
USB sürücüsüyle ilgili hata oluştu. Lütfen sürücüyü çıkarıp yeniden takın.	180
[paper source] yerine [custom type name] ayarlayın	180
[paper source] ögesini [custom type name] olarak değiştirin [orientation] yönde yükleyin.....	181
[paper source] ögesini [custom string] olarak değiştirin	181
[paper source] ögesini [custom string] olarak değiştirin [orientation] yönde yükleyin.....	181
[paper source] ögesini [paper size] [paper type] olarak değiştirin	181
[paper source] ögesini [paper size][paper type] olarak değiştirin, [orientation] yönde yükleyin	181
Kağıt aktarım kapağını kapatın	182
Sol yan kapağı kapatın.....	182
[tray] kapağını kapatma.....	182
Tutucu yan kapağını kapat.....	182
Tutucu üst kapağını kapat.....	182
Ön kapağı kapatın.....	182
Disk bozulmuş.....	182
Disk dolmak üzere. Disk alanı güvenli bir şekilde temizleniyor.	182
Disk sorunu	182
Delgeç kutusunu boşaltın	183
USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın.	183
Zimba kartuşu takın	183
Takın Tepsi [x].....	183
Delgeç kutusunu takın.....	183
[x] kutusunu takın	183
Zarf besleyicisini takın.....	184
Tepsi [x] takın.....	184
[src] kaynağına [custom type name] yükleyin	184
[src] kaynağına [custom string] yükleyin	184

[src] kaynağına [size] yükleyin	185
[src] kaynağına [type] [size] yükleyin.....	185
Elle Besleyiciye [custom type name] Yükleyin	185
Elle Besleyiciye [custom string] Yükle	185
Elle Besleyiciye [paper type] [paper size] yükle	185
Zimba yükleyin	186
Kağıt değiştirme gerekli.....	186
[x] kutusunu yeniden tak	186
[x] – [y] kutusunu geri takın	187
Standart çıkış selesinden kağıt çıkar	187
[x] kutusundan kağıtları çıkar	187
Tüm selelerden kağıtları çıkarın	187
[linked bin set name] kutusundan kağıtları çıkar	187
Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin	187
Bekletilen işler geri yüklensin mi?	188
Son işlemciyi sola kaydırın.	188
Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi	188
İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi	188
Desteklenmeyen disk	188
31.xx Eksik veya bozuk [color] kartuş	188
32.xx [color] kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor	188
34 Hatalı kağıt boyutu, açın [src].....	188
35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz	189
36 Yazıcı servisi gerekiyor	189
37 İşi harmanlamak için bellek yetersiz.....	189
37 Ön bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz.....	189
37 Bellek yetersiz, Bekleyen bazı işler silindi.....	189
37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek	189
38 Bellek dolu.....	190
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir.....	190
40 [color] geçersiz dolum, kartuşu değiştirin	190
51 Hatalı ön bellek algılandı	190
52 Ön bellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok	190
53 Biçimlenmemiş ön bellek algılandı	190
54 Seri seçenek [x] hatası	191
54 Standart ağ yazılım hatası	191
54 Ağ [x] yazılım hatası	191
55 [x] yuvasında desteklenmeyen seçenek	191
56 Paralel bağlantı noktası [x] devredışı	191
56 Seri bağlantı noktası [x] devredışı	192
56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı	192
56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı.....	192
56 USB bağlantı noktası [x] devredışı	192
57 Yapılandırma değişti, bazı bekletilen işler yüklenmedi.....	192
58 Giriş yapılandırma hatası	192

58 Çok fazla kutu takılı	193
58 Çok fazla disk takılmış	193
58 Çok fazla önbellek seçeneği yüklü	193
58 Çok fazla tepsi takılı	193
59 Uyumsuz çıkış kutusu [x]	194
61 Bozuk diski çıkarın	194
62 Disk dolu	194
80.xx Isıtıcı ömrü bitmek üzere uyarısı	194
80.xx Isıtıcı ömrü uyarısı	194
80.xx Isıtıcıyı değiştirin	194
80.xx Isıtıcı yok	194
82.xx Atık toner şişesi neredeyse dolu	195
82.xx Atık toner şişesini değiştirin	195
82.xx Atık toner şişesi yok	195
83.xx Aktarma modülü ömür uyarısı	195
83.xx Aktarma modülü yok	195
83.xx Aktarma modülünü değiştirin	195
88.xx [color] kartuş bitmek üzere	195
88.xx [color] kartuş az	195
88.xx [Color] kartuş neredeyse bitti	196
88.xx [Color] kartuş kritik düzeyde	196
1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneği yükleyin	196
Yazdırma sorunlarını çözme.....	196
Çok-dilli PDF dosyaları yazdırılmıyor	196
Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor	196
USB sürücüsü okuma hatası mesajı görüntüleniyor	197
Yazdırma işleri yazdırılmıyor	197
Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor	198
Yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor	198
İş yanlış tepside veya yanlış kağıda yazdırılıyor	199
Hatalı karakterler yazdırılıyor	199
Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor	199
Büyük işler harmanlanmıyor	199
Beklenmeyen sayfa kesilmeleri	200
Ana ekran uygulamaları sorunlarını çözme.....	200
Bir uygulama hatası oluştu	200
Seçenek sorunlarını çözme.....	200
Seçenek doğru çalışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor	200
Kağıt tepsisi sorunları	201
2000 sayfalık çekmece sorunları	202
Flaş bellek kartı algılanamıyor	202
Yazıcının sabit diski algılayamıyor	202
Dahili Çözüm Bağlantı Noktası düzgün çalışmıyor	202
Dahili yazdırma sunucusu düzgün çalışmıyor	203

Bellek kartı	203
USB/paralel arabirim kartı düzgün çalışmıyor	203
Kağıt besleme sorunlarını çözme.....	203
Kağıt çok sık sıkışıyor	203
Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor	204
Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı	204
Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme.....	204
Yazıcı boş sayfa yazdırıyor	204
Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil	205
Kırpılmış resimler	205
Renkli sayfalarda ince yatay çizgiler görünüyor	206
Baskılarda hayalet resimler var	206
Baskılarda gri artalan	207
Hatalı kenar boşlukları	207
Baskılarda açık renkli çizgi, beyaz çizgi veya yanlış renkte çizgi görünüyor	208
Kağıt kıvrılması	208
Yazdırma düzensizlikleri	208
Baskı çok koyu	209
Baskı çok açık	210
Baskılarda tekrarlanan hatalar var	211
Çarpık yazdırılıyor	211
Baskılarda sabit renk veya siyah sayfalar görünüyor	212
Transparanlar veya kağıt üzerinde siyah veya beyaz çizgiler var	212
Baskılarda kesikli yatay çizgiler var	213
Sayfada toner sisi veya artalan gölgesi var	213
Toner çıkıyor	214
Transparan yazdırma kalitesi kötü	215
Dengesiz yazdırma yoğunluğu	215
Renk kalitesi sorunlarını çözme.....	215
Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular	215
Katıştırılmış Web Sunucusu açılmıyor.....	218
Ağ bağlantısını denetle	218
Web tarayıcısına girilen adresi denetleyin	218
Web proxy sunucularını geçici olarak devre dışı bırakın.....	219
Müşteri destek merkezine başvurma.....	219

Bildirimler.....220

Ürün bilgileri.....	220
Sürüm bildirimi.....	220
Güç tüketimi.....	224

Dizin.....233

Güvenlik bilgileri

Güç kablosunu, ürünün yakınında bulunan doğru topraklanmış ve kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergeler ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yaralanmamak veya yazıcıya zarar vermemek için yazıcıyı taşımadan önce aşağıdaki kurallara uyun:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- Çekmeceyi ve yazıcıyı aynı anda kaldırmaya çalışmak yerine, yazıcıyı isteğe bağlı çekmecedan kaldırın ve bir kenara koyun.

Not: Yazıcıyı isteğe bağlı çekmecedan kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.

Yalnızca bu ürünle birlikte verilen kabloyu veya üreticinin izin verdiği yedek kabloyu kullanın.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.

-  **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.
-  **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya faks özelliği gibi, elektrik kablosu veya telefon benzeri herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.
-  **DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ:** Zemine monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. Yüksek kapasiteli bir giriş çekmecesini, arkalı önlü yazdırma birimi ve bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası ya da yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarama, kopyalama ve faks işlemlerini yapan çok işlevli bir yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek mobilya gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm çekmeceleri veya tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.

İhtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olmak için çok çalıştık.

Yeni yazıcınızı hemen kullanmaya başlamak için, yazıcıyla birlikte gelen kurulum malzemelerini kullanın ve sonra temel görevleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için *Kullanıcı Kılavuzu*'nu gözden geçirin. Yazıcınızdan en iyi şekilde yararlanmak için, *Kullanıcı Kılavuzu*'nu dikkatlice okuyun ve Web sitenizde en son güncellemeleri kontrol edin.

Yazıcılarımızla birlikte performans ve değer sağlamak için gerekli her şeyi yapıyor ve memnun olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bilgili destek temsilcilerimiz hemen size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Ayrıca daha iyi yapabileceğimizi düşündüğünüz bir şey varsa lütfen bunu bize bildirin. Her şeyden önce yaptığımız işin amacı sizlersiniz ve sizin önerileriniz daha iyi şeyler yapmamıza yardımcı olacaktır.

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Ne arıyorsunuz?	Burada bulun
Başlangıç kurulum yönergeleri: • Yazıcıyı bağlama • Yazıcı yazılımını yükleme	Kurulum belgeleri—Kurulum belgeleri yazıcı ile birlikte gelir ve http://support.lexmark.com/ adresindeki Lexmark Web sitesinde de bulunmaktadır.
Yazıcıyı kullanmak için ek kurulum ve yönergeler: • Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama • Kağıt yükleme • Yazıcı ayarlarını yapılandırma • Belgeleri ve fotoğrafları görüntüleme ve yazdırma • Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma • Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma (yazıcı modelinize bağlı olarak) • Yazıcının bakımını yapma • Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Kullanıcı Kılavuzu—Kullanıcı Kılavuzu Yazılım ve Belgeler</i> CD'sindedir. Güncellemeler için, http://support.lexmark.com adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.

Ne arıyorsunuz?	Burada bulun
Yönergeler: - Yönlendirmeli veya Gelişmiş kablosuz kurulumu kullanarak yazıcıyı yükleme - Yazıcıyı bir Ethernet'e veya kablosuz bir ağa bağlama - Yazıcı bağlantı sorunlarını giderme	Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu— Yazılım ve Belgeler CD'sini açın ve sonra Pubs klasörü altında Yazıcı ve Yazılım Belgeleri'ni arayın. Yayınlar listesinden, Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu bağlantısını tıklayın.
Yazıcı yazılımını kullanma konusunda Yardım	Windows veya Mac Yardımı—Bir yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından Yardım düğmesini tıklayın. Bağlama duyarlı bilgileri görüntülemek için  simgesini tıklayın. Notlar: - Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. - İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcı yazılımı yazıcı Program klasöründe ya da masaüstünde bulunur.
En son ek bilgiler, güncellemeler ve teknik destek: - Belgeler - Sürücü indirmeleri - Canlı destek - E-posta desteği - Telefon desteği	Lexmark Destek Web sitesi—http://support.lexmark.com Not: Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin. Ülkeniz veya bölgeniz için destek telefon numaralarını ve saatlerini Destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen basılı garantide bulabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri kaydedin (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) ve size daha hızlı hizmet verebilmeleri için destek hattına başvurduğunuzda bu bilgileri hazır bulundurun: - Makine Türü numarası - Seri numarası - Satın alma tarihi - Satın alınan mağaza
Garanti bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye göre değişir: ABD'de—Bu yazıcı ile birlikte gelen ya da http://support.lexmark.com adresinde bulunan Sınırlı Garanti Bildirimi'ne bakın. Diğer ülkelerde ve bölgelerde—Yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesine bakın.


Yazıcı için bir yer seçme

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

Yazıcı için bir yer seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterli boşluk bırakın. Kurmayı planladığınız seçenekler için de yer bırakın. Aşağıdakiler önemlidir:

- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.

- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
 - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarının uzağında
 - Doğrudan güneş ışığı almayan, aşırı nem veya sıcaklık dalgalanmaları bulunmayan
 - Temiz, kuru ve tozsuz
- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

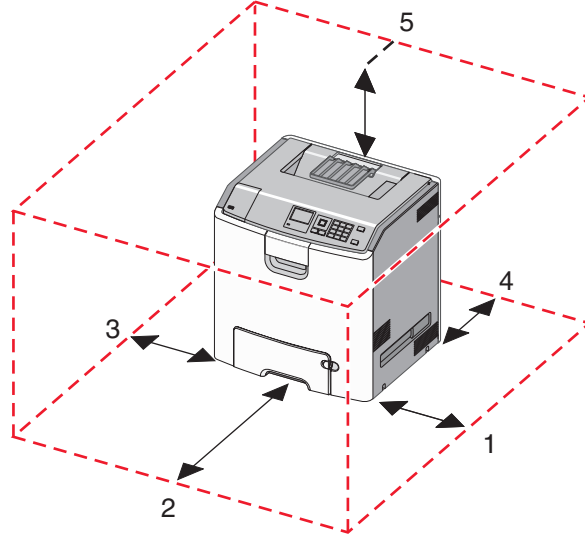


1	152,4 mm (6,0 inç)
2	101,6 mm (4,0 inç)
3	609,6 mm (24,0 inç)
4	381 mm (15,0 inç)
5	304,8 mm (12,0 inç)

Yazıcı konfigürasyonları


⚠ DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ: Zemine montaj konfigürasyonlarında denge için ilave bir mobilya gerekir. Bir yüksek kapasiteli giriş tepsisi, bir önlü arkalı yazdırma birimi veya bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacını olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz., www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Temel yazıcınızı isteğe bağlı tepsiler ekleyerek yapılandırabilirsiniz.

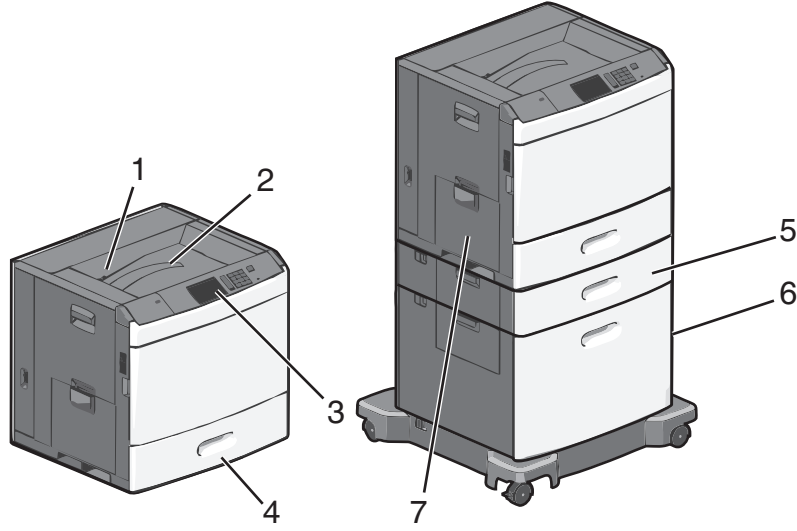

1	Standart çıkış kutusu
2	Tel kısıkaç
3	Yazıcı kontrol paneli
4	Standart 550 sayfalık tepsi
5	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi
6	İsteğe bağlı 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici
7	Çok amaçlı besleyici

Yazıcı kontrol panelini anlama

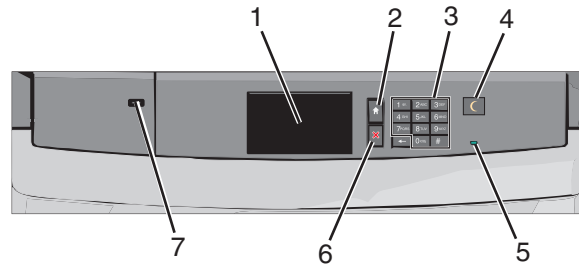

Parça		Açıklama
1	Ekran	Yazıcının durumunu gösterir
2	Ana Ekran	Ana ekrana gitmenizi sağlar
3	Tuş takımı	Yazıcıya numara, harf veya sembolleri girmenizi sağlar


Parça		Açıklama
4	Uyku	Uyku Modu veya Hazırda Bekleme Modunu etkinleştirir Gösterge ışığı ve Uyku düğmesi durumları aşağıdadır: • Uyku Moduna girme veya Uyku Modundan uyanma—Gösterge ışığı sürekli yeşil olarak yanar, Uyku düğmesi yanmaz. • Uyku Modunda çalıştırma—Gösterge ışığı sürekli yeşil olarak yanar, Uyku düğmesi sürekli sarı olarak yanar. • Hazırda Bekleme Moduna girme veya bu moddan uyanma—Gösterge ışığı sürekli yeşil olarak yanar, Uyku düğmesi sarı renkte yanıp söner. • Hazırda Bekleme Modunda çalıştırma—Gösterge ışığı yanmaz, Uyku düğmesi saniyenin 1/10'unda sarı renkte yanıp söner ve ardından darbe deseninde 1,9 saniye için tamamen söner. Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku Modundan uyandırır: • Ekran dokunma veya düğmelere basma. • Giriş tepsisi, kapak veya kapıyı açma. • Bilgisayardan bir yazdırma gönderme. • Ana güç anahtarıyla Açılışta Sıfırlama (POR) gerçekleştirme.
5	Gösterge ışığı	Kapalı—Yazıcı kapalıdır. Yanıp sönen yeşil—Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor. Sürekli yeşil—Yazıcı açık, ama boşta. Sürekli kırmızı—Kullanıcı müdahalesi gerekiyor.
6	Durdur/İptal	Yazıcının tüm faaliyetlerini durdurur Not: Ekranda Durduruldu görüntülendiğinde bir seçenekler listesi gösterilir.
7	USB bağlantı noktası	Yazıcıya USB Bluetooth adaptör veya flash sürücü bağlamanızı sağlar Not: Yalnızca öndeki USB bağlantı noktası flash sürücüleri destekler.

Ana ekranı anlama

Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, simgeleriniz ve düğmeleriniz ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetim ayarlarınıza ve etkin katıştırılmış çözümlerinize bağlı olarak değişebilir.

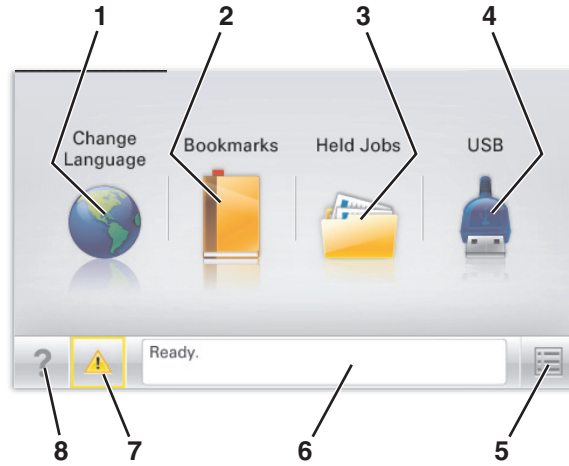

Dokunun	İşlem
1	Dil Değiştirme Yazıcının ana dilini değiştirin.
2	Yer İmleri Yer imleri (URL'ler) kümesi oluşturun, düzenleyin ve klasör ve dosya bağlantıları ağaç görünümüne kaydedin. Not: Ağaç görünümü, Formlar ve Sık Kullanılanlar içinde oluşturulan yer imlerini içermez ve ağaçtakiler Formlar ve Sık Kullanılanlar içinden kullanılamaz.
3	Bekletilen İşler Bekletilen tüm geçerli işleri görüntüleyin.
4	USB veya USB Parmak Sürücüsü Flaş sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın. Not: Bu simge sadece yazıcıya bir bellek kartı ya da flash sürücü takılıyken ana ekrana döndüğünüzde görüntülenir.
5	Menüler Yazıcı menülerine erişin: Not: Bu menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.
6	Durum mesaj çubuğu Hazır veya Meşgul gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir. Isıtıcı yok veya Kartuş Az gibi yazıcı durumlarını gösterir. - Müdahale mesajlarını ve bunların nasıl temizleneceğini gösterir.
7	Durum/Sarf Malzemeleri - İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, uyarı veya hata mesajı gösterir. - Nasıl silineceği gibi mesaj hakkında daha fazla bilgi almak için mesajlar ekranına erişin.
8	İpuçları Dokunmatik ekrandaki bağlama duyarlı Yardım bilgilerini açar.


Bu, ayrıca ana ekranda da görünür:

Dokunun	İşlem
Bekletilen İşleri Ara	Geçerli olarak bekletilen işleri arayın.

Dokunma ekranı düğmeleri kullanma

Not: Ana ekranınız, simgeleriniz ve düğmeleriniz ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.

Örnek dokunma ekranı

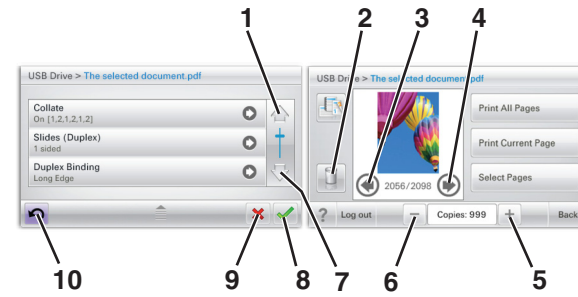

	Dokunun	Bunun için
1	Yukarı ok 	Yukarı kaydırın.
2	Klasörü sil 	Seçtiğiniz dosyayı silin.
3	Sol ok 	Sola kaydırır.
4	Sağ ok 	Sağa kaydırır.
5	Sağ kaydırma artırma 	Artan sırada başka bir değere geçiş yapar.

	Dokunun	Bunun için
6	Sol kaydırma azaltma 	Azalan sırada başka bir değere geçiş yapar.
7	Aşağı ok 	Aşağı kaydırır.
8	Kabul 	Bir ayarı kaydeder.
9	İptal 	• Bir eylemi veya seçimi iptal eder. • Bir ekranı iptal eder ve bir önceki ekrana geri döner.
10	Geri 	Bir önceki ekrana geri gider.

Diğer dokunmatik düğmeler

Dokunun	Bunun için
Çık 	Geçerli ekrandan ana ekrana çıkmanızı sağlar.
Düğme 	Bir öğeyi seçer veya temizler.

Özellikler

Özellikler	Açıklama
Menü izleme yolu: <u>Menüler</u> > <u>Ayarlar</u> > <u>Yazdırma Ayarları</u> > Kopya Sayısı	Menü izleme yolu, her menü ekranının en üst kısmında bulunur. Bu özellik bir izleme aracı olarak hareket ederek geçerli menüye ulaşmak için gidilen yolu gösterir. Menüler içindeki tam konumu verir. Geçerli ekran Kopya Sayısı olduğu için bu seçeneğin altı çizili değildir. Kopya Sayısı ayarlanıp kaydedilmeden önce Kopya Sayısı ekranındaki altı çizili bir sözcüğe dokunursanız, seçim kaydedilmez ve varsayılan ayar haline gelmez.
Katılım mesajı uyarısı 	Bir katılım mesajı bir işlevi etkiliyorsa, bu simge görünür ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.
Uyarı 	Bir hata durumu oluşursa, bu simge görüntülenir.

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Notlar:

- Ana ekranınız, simgeleriniz ve düğmeleriniz ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetim ayarlarınıza ve etkin katıştırılmış uygulamalarınıza bağlı olarak değişebilir. Bazı uygulamalar yalnızca belirli yazıcı modellerinde desteklenir.
- Satın alınabilecek ek çözümler ve uygulamalar olabilir. Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin. Veya, satın aldığınız yer ile irtibata geçin.

Katıştırılmış Web Sunucusu'na Erişme

Katıştırılmış Web Sunucusu, yazıcının yanında olmadığınızda bile yazıcı ayarlarını uzaktan görüntülemenizi ve yapılandırmanızı sağlayan yazıcı Web sayfasıdır.

1 Yazıcının IP adresini alma:

- Yazıcı kontrol paneli ana ekranından
- **Ağ/Bağlantı Noktaları** menüsünde **TCP/IP** bölümünden
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi **TCP/IP** bölümünde bularak

Not: IP adresi, **123.123.123.123** gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Katıştırılmış Web Sunucusu sayfası görüntülenir.

Ana ekranda simgeleri gösterme veya gizleme

1 Katıştırılmış Web Sunucusu'ndan, **Ayarlar > Genel Ayarlar >> Ana ekran özelleştirme**'yi tıklayın.

Temel yazıcı işlevlerinin listesi görüntülenir.

2 Yazıcı ana ekranında görünmesini istediğiniz simgeleri belirlemek için onay kutularını seçin.

Temizlenen onay kutularına ait simgeler gizlenir.

3 **Gönder** seçeneğini tıklayın.

Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme

Ana ekran uygulamalarını yapılandırma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için, <http://support.lexmark.com> adresinde Lexmark web sitesini ziyaret edin.

Arka Plan ve Boşta Ekranı

Simge	Açıklama
	Uygulama, yazıcı ana ekranınızın arka planını ve boşta ekranını özelleştirmenize izin verir.

Yazıcı kontrol panelini kullanarak ana ekran arka planını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana ekrandan, şuraya gidin:
Arka Planı Değiştir > kullanılacak arka planı seç
- 2  ögesine dokununuz.

Formlar ve Sık Kullanılanlar

Simge	Açıklama
	Uygulama, sık kullanılan formları yazıcı ana ekranından hızla bulabilmenizi ve yazdırabilmenizi sağlayarak işlerinizi basitleştirmenize yardımcı olur. Örneğin, ihtiyaç duyduğunuzda bir formun en son sürümünü yazdırabilirsiniz. Bu, tarihi geçen basılı formların gereksiz yere birikmesine engel olur. Not: Yazıcının, yer iminin bulunduğu ağ klasörüne, FTP sitesine veya Web sitesine erişim iznine sahip olması gerekir. Yer iminin bulunduğu bilgisayardan yazıcıya en azından bir <i>okuma</i> erişimi vermek için paylaşım, güvenlik ve güvenlik duvarı ayarlarını kullanın. Yardım için, işletim sisteminizle birlikte gelen belgelere de başvurabilirsiniz.

Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı yapılandırmak için aşağıdakileri yapın:

- 1 Katıştırılmış Web Sunucusu'ndan, **Ayarlar** > **Cihaz Çözümleri** > **Çözümler (eSF)** > **Formlar ve Sık Kullanılanlar**'ı tıklayın.
- 2 Yer imlerini tanımlayın ve ayarları özelleştirin.
- 3 **Uygula** ögesini tıklayın.

Uygulamayı kullanmak için, ana ekranda **Formlar ve Sık Kullanılanlar**'ı tıklayın ve ardından, form kategorileri arasında gezin veya form numarası, adı ve açıklamasına göre, form arayın.

Ekonomik Ayarlar

Simge	Açıklama
	Bu uygulama, yazıcınızın çevreye karşı etkisini azaltmanıza yardımcı olacak enerji tüketimi, gürültü, toner ve kağıt kullanımı ayarlarını kolayca yönetebilmenizi sağlar.

Vitrin

Simge	Açıklama
	Uygulama, yazıcınızın dokunmatik ekranından özelleştirilmiş bir slayt gösterisi oluşturmanıza görüntülemenize izin verir. Her slaydın ne kadar süreyle görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz ve görüntüler flash sürücüden veya Katıştırılmış Web Sunucusu'ndan yüklenebilir.

Uzak Operatör Paneli

Bu uygulama, yazıcı kontrol panelini bilgisayarınızın ekranında görüntüler ve yazıcının yanında olmasanız bile yazıcı kontrol paneli ile etkileşimde olmanızı sağlar. Bilgisayar ekranınızdan yazıcı durumunu görebilir, durdurulmuş yazdırma işlerini devam ettirebilir, yer imleri oluşturabilir ve yazıcının başında durarak yapabildiğiniz diğer yazdırma ile ilgili işleri yürütebilirsiniz.

Uzak Operatör Panelini etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Katıştırılmış Web Sunucusu'ndan, **Ayarlar > Cihaz Çözümleri > Çözümler (eSF) > Uzak Operatör Paneli**'ni tıklatın.
- 2 **Etkin** onay kutusunu seçin ve ayarları özelleştirin.
- 3 **Uygula** ögesini tıklatın.

Uzak Operatör Panelini kullanmak için, Katıştırılmış Web Sunucusu'ndan **Uygulamalar > Uzak Operatör Paneli > VNC uygulamasını başlat**'ı tıklatın.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak yapılandırmayı verme ve alma

Yapılandırma ayarlarınızı, daha sonra alınabilecek ve bir ya da birkaç ek yazıcıya uygulamak için kullanılabilecek bir metin dosyasına verebilirsiniz.

Yapılandırmayı verme

- 1 Yerleşik Web Sunucusu'nda, **Ayarlar** veya **Yapılandırma** ögesini tıklatın.
- 2 **Aygıt Çözümleri > Çözümler (eSF)** veya **Yerleşik Çözümler**'i tıklatın.
- 3 Kurulu Çözümler sekmesinde, yapılandırmak istediğiniz uygulamanın adını tıklatın.
- 4 **Yapılandır > Gönder**'i tıklatın.
- 5 Yapılandırma dosyasını kaydetmek için bilgisayar ekranındaki yönergeleri uygulayın ve sonra benzersiz bir dosya adı girin veya varsayılan adı kullanın.

Not: JVM Bellek Dolu hatası oluşursa, yapılandırma dosyası kaydedilene kadar verme işlemini tekrar edin.

Yapılandırmayı alma

- 1 Yerleşik Web Sunucusu'nda, **Ayarlar** veya **Yapılandırma** ögesini tıklatın.
- 2 **Aygıt Çözümleri > Çözümler (eSF)** veya **Yerleşik Çözümler**'i tıklatın.
- 3 Kurulu Çözümler sekmesinde, yapılandırmak istediğiniz uygulamanın adını tıklatın.
- 4 **Yapılandır > Al** ögesini tıklatın.
- 5 Kaydedilen yapılandırma dosyasına gözetin ve sonra yükleyin veya önizleyin.

Not: Zaman aşımı oluşursa ve boş bir ekran görünürse, tarayıcıyı yenileyin ve sonra **Uygula**'yı tıklatın.

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.


Yazıcınızın bağlanma yeteneklerini ve bellek kapasitesini ilave kartlar ekleyerek artırabilirsiniz. Bu bölümdeki talimatlar elinizdeki kartları nasıl takacağınızı açıklamaktadır; bu bilgileri bir kartı çıkarmak için de kullanabilirsiniz.

Mevcut dahili seçenekler

- Bellek kartları
 - Yazıcı belleği
 - Flaş bellek
 - Yazı Tipleri
- Bellenim kartları
 - Barkod
 - PrintCryption™
- Yazıcı sabit diski
- Lexmark™ Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP)
 - RS-232-C Seri ISP
 - Paralel 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Kablosuz ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

Güvenlik kilidi özelliğinin kullanımı

Bu yazıcının bir güvenlik kilidi özelliği vardır.. Çoğu dizüstü bilgisayarlarıyla uyumlu bir kilit takıldığında, yazıcı kilitlenir. Kilitlendiğinde, metal plaka ve sistem kartı çıkartılamaz. Yazıcının gösterilen konumuna bir güvenlik kilidi takın.

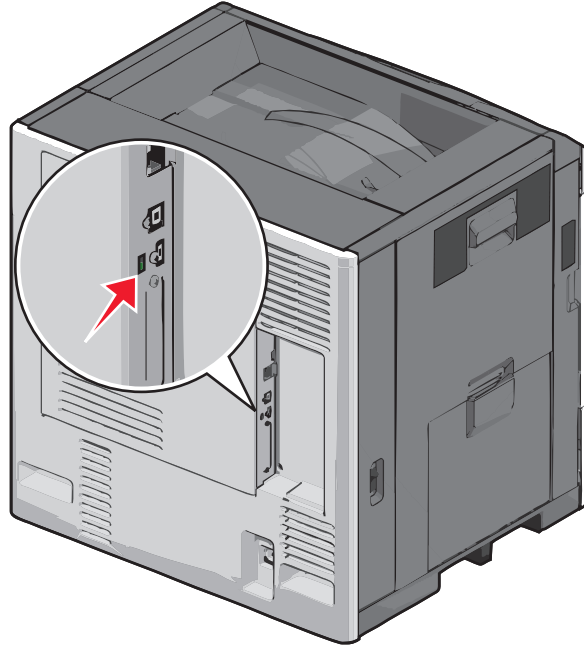


Sistem kartına erişme


⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Not: Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.

- 1 Kapağı açın.
- 2 Metal paneli çıkarın.
 - a Panel üzerindeki vidaları çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.

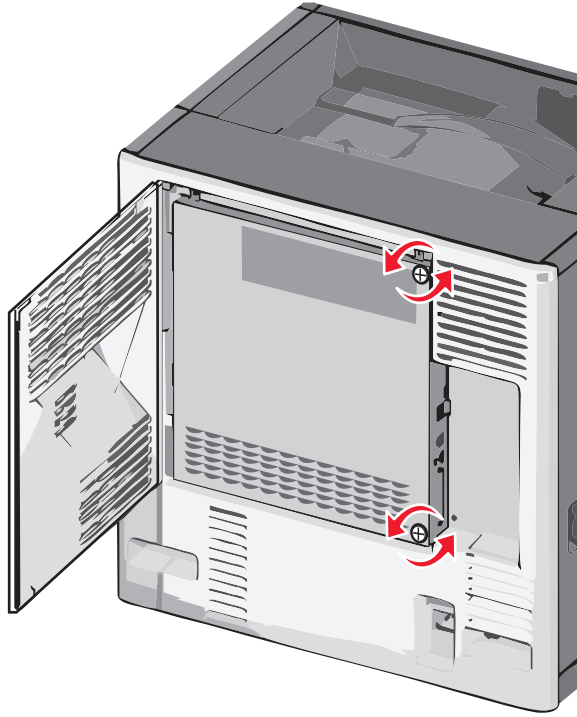


- b** Kancaları çıkarmak için metal paneli sola kaydırın, sonra çıkarmak için ileri çekin.

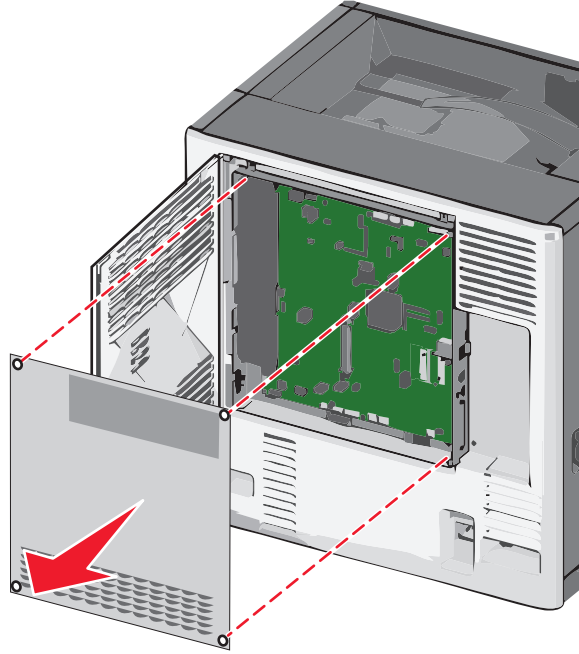

- 3** Doğru konektörleri belirlemek için aşağıdaki şekli kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

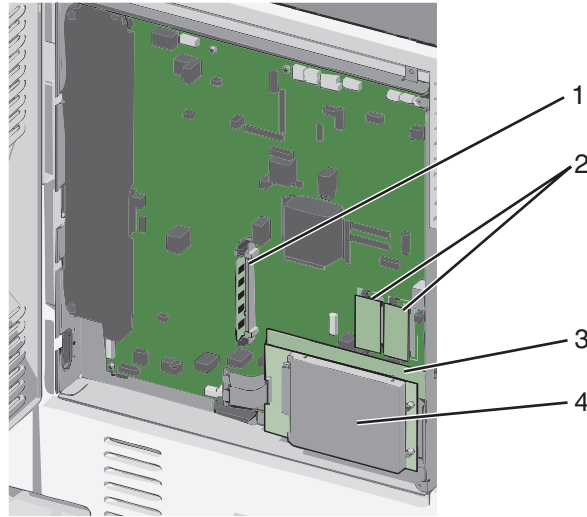


1	Bellek kartı konektörü
2	Bellenim ve flaş bellek kartı konektörleri
3	Dahili yazdırma sunucusu konektörü
4	Sabit disk konektörü


4 Sistem kartı kapağını geri takın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

- a** Kancaları metal panelin sol tarafına, sistem kartı kafesindeki yuvalara yeniden takın ve sonra sağa kaydırın.

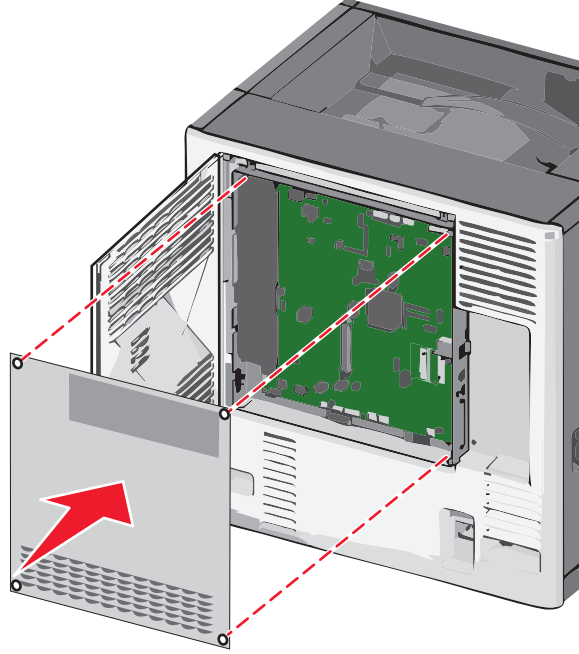

- b** Sıkıştırmak için her vidayı hizalayın ve saat yönünde çevirin.

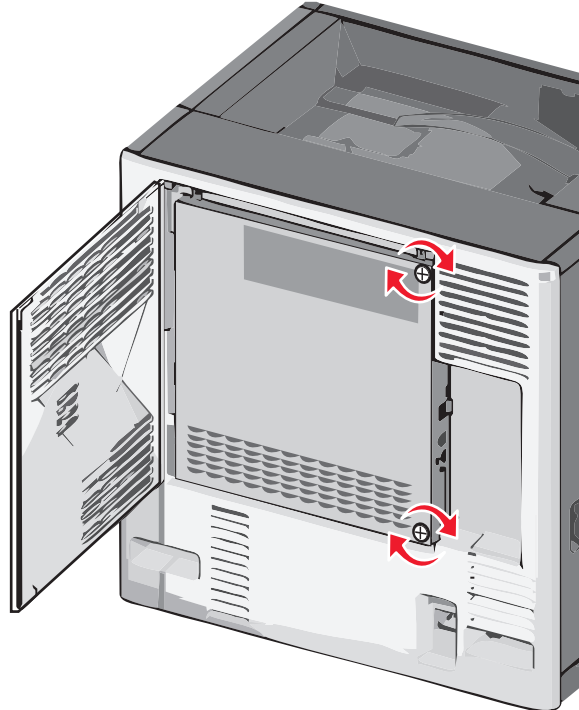

- c** Kapağı kapatın.

Bir bellek kartı takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

İsteğe bağlı bir bellek kartı ayrıca satın alınabilir ve sistem kartına takılabilir.

1 Sistem kartına erişim.


Daha fazla bilgi için, bkz. “Sistem kartına erişme”, sayfa 28.

Not: Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.


2 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

Not: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçınınız.

3 Sistem kartının üzerinde, bellek kartı konektörü mandallarını açın.

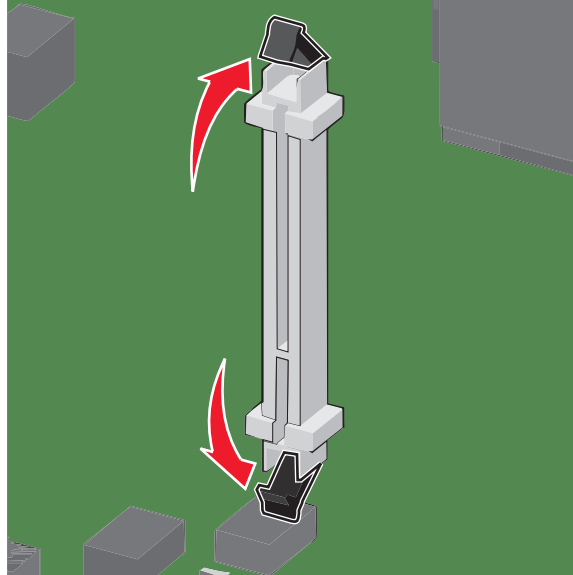


4 Bellek kartının üzerindeki çentikleri konektörün üzerindeki kabartılarla hizalayın.

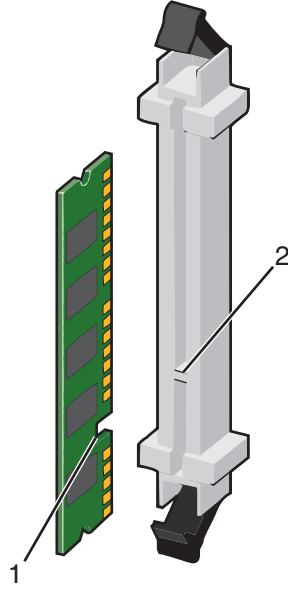

1	Çentik
2	Kabartı

5 Bellek kartını tık sesi çıkarıp yerine *oturana* kadar dümdüz konektöre doğru itin.

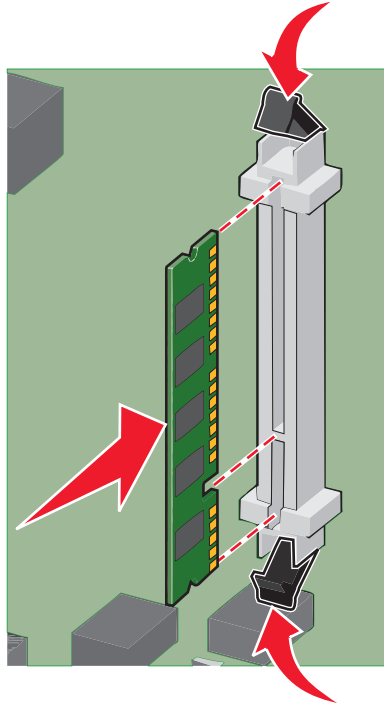

6 Sistem kartı kapağını geri takın.

Bir bellek kartı veya bellek kartı takma

Sistem kartında isteğe bağlı bir bellek kartı veya bellek kartı için iki bağlantı vardır. Her birinden yalnızca bir tane takılabilir, ama konektörler birbirinin yerine kullanılabilir.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


1 Sistem kartına erişin.

Not: Bu işlem için bir adet yassı başlı tornavida gerekir.

2 Kartı ambalajından çıkarın.


Not: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçınınız.

3 Kartı yanlarından tutarak, kartın üzerindeki plastik pimleri sistem kartının üzerindeki deliklerle hizalayın.

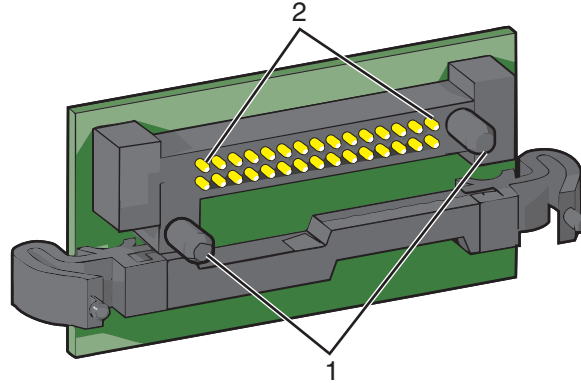

1	Plastik pimler
2	Metal pimler

4 Kartı kuvvetlice yerine itin.

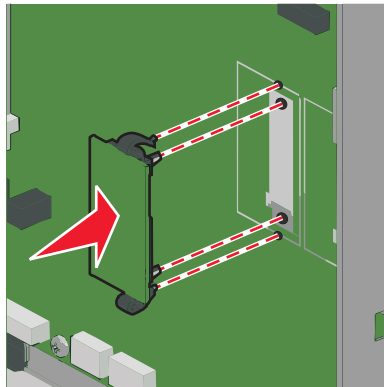

Notlar:

- Konektör tüm uzunluğu boyunca sistem kartına dokunmalı ve dayanmalıdır.
- Konektörlere zarar vermemeye dikkat edin.

5 Sistem kartı kapağını tekrar takın.

Bir Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yükleme

Sistem kartı bir adet isteğe bağlı Lexmark Dahili Çözümler Bağlantı Noktası'nı (ISP) destekler.

Not: Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


1 Sistem kartına erişim.

Daha fazla bilgi için, bkz. "Sistem kartına erişme", sayfa 28.

2 ISP'yi ve plastik te parçasını ambalajından çıkarın.

Not: Kartın üzerindeki bileşenlere dokunmaktan kaçının.


3 Sistem kartında ilgili konektörü bulun.

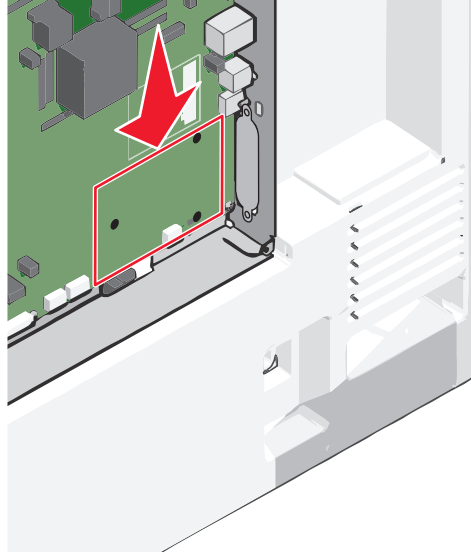


4 Yazıcının sabit diskini çıkarın.

Daha fazla bilgi için, bkz. "Yazıcının sabit diskini çıkarma", sayfa 43.


5 ISP yuvasının metal kapağını çıkarın.

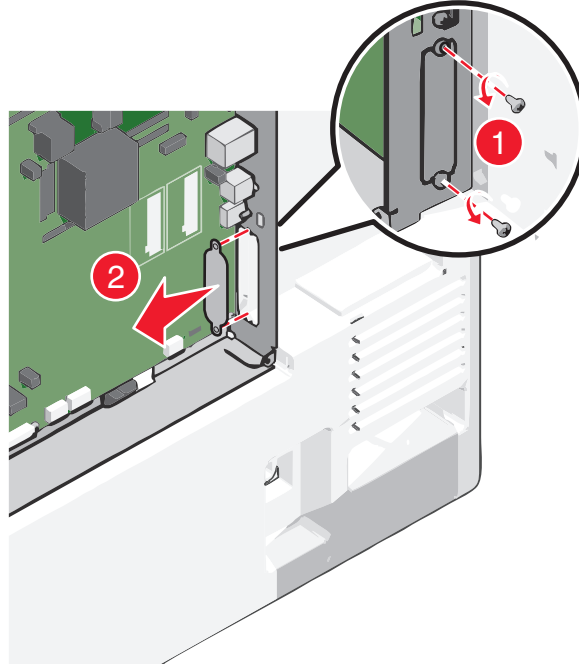


6 (aşağıdan yukarı yapılandırarak).Plastik te parçasının çıkıntılarını sistem kartının delikleri ile aynı hizaya getirin ve te *yerine oturana* kadar sıkıca aşağı bastırın. Te parçasının her çıkıntısının tam olarak girdiğinden ve te parçasının sistem kartına iyice oturduğundan emin olun.

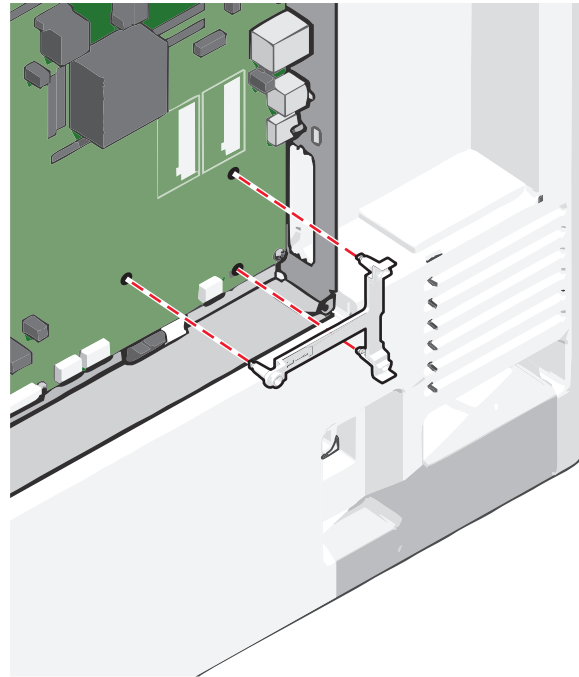


- 7** ISP'yi plastik te parçasının üzerine yerleştirin. ISP'yi plastik te parçasının üzerine bir açıyla getirin ve plastik te parçasını üstünde asılı duran konektörler sistem kartı kafesindeki ISP yuvasına girecek şekilde yaklaştırın.

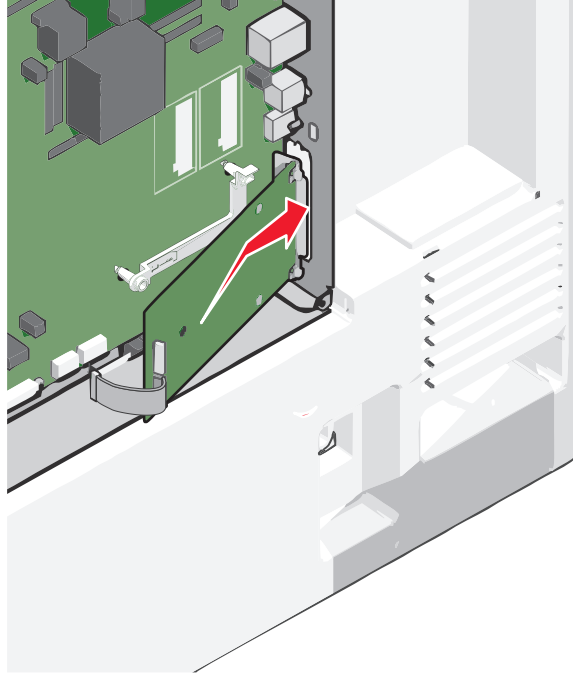


- 8** ISP'yi, plastik te parçasının kılavuzlarına oturana kadar aşağı indirin.

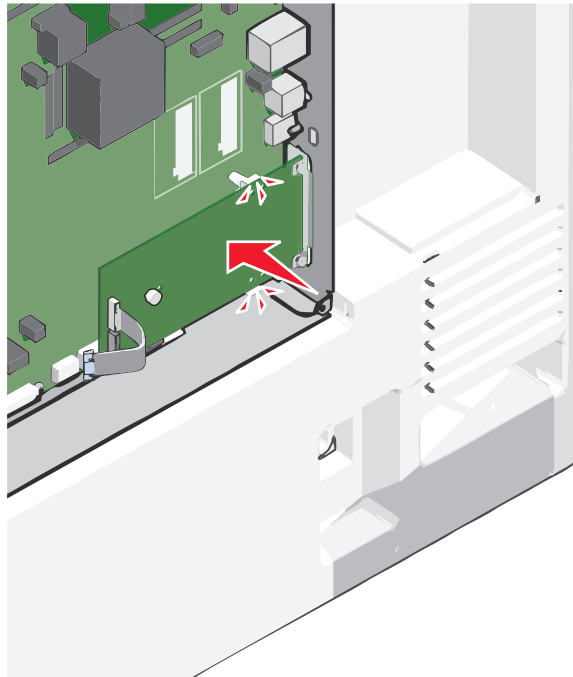

- 9 Uzun kelebek vidasını takın ve ISP'yi yerinde tutmak için gereken miktarda saat yönünde çevirin ama sıkmayın.

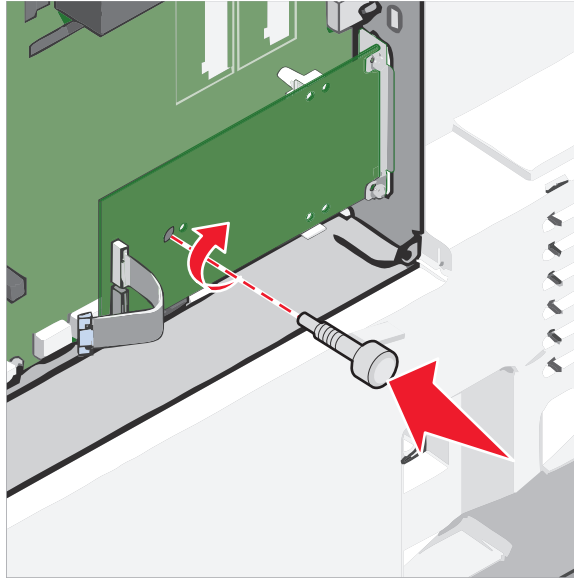

- 10 ISP montaj desteğini sistem kartı kafesine sabitlemek için tedarik edilen iki vidayı takın.

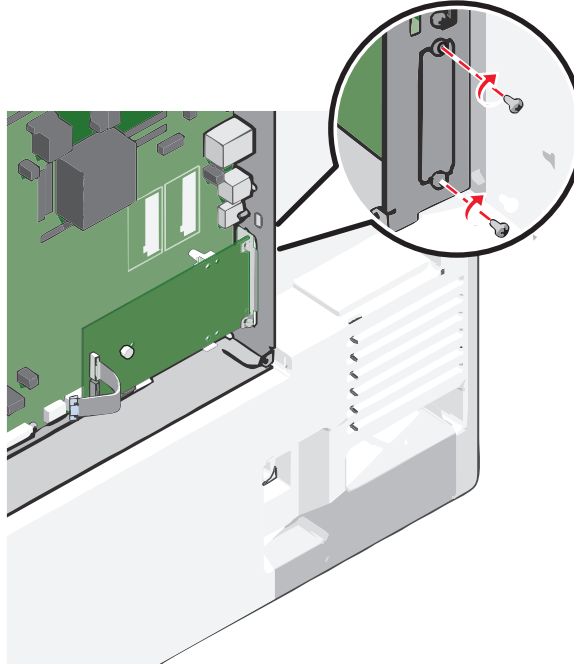


- 11 Uzun kelebek vidayı sıkın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kelebek vidayı aşırı sıkmayın.

- 12 ISP arabirim kablosunun fişini sistem kartı üzerindeki prize takın.

Not: Fişler ve prizler renk kodludur.

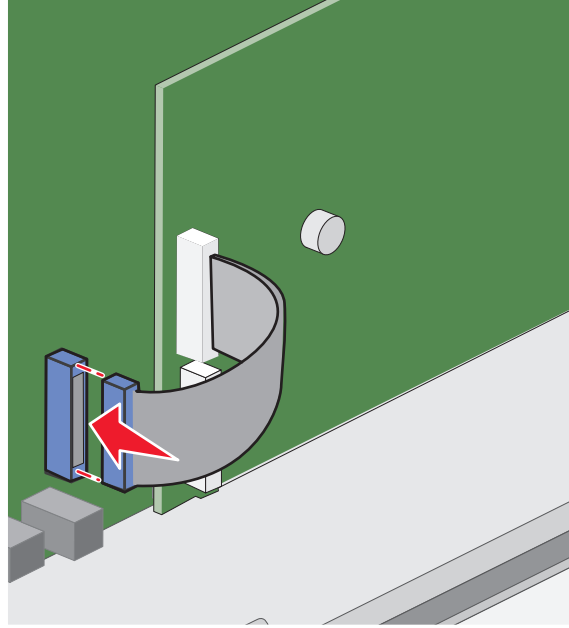

13 Sistem kartı kapağını geri takın.

Bir yazıcı sabit diski takma

Not: Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.


⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

1 Sistem kartına erişim.

Daha fazla bilgi için, bkz. “Sistem kartına erişme”, sayfa 28.


2 Yazıcının sabit diskini ambalajından çıkarma.

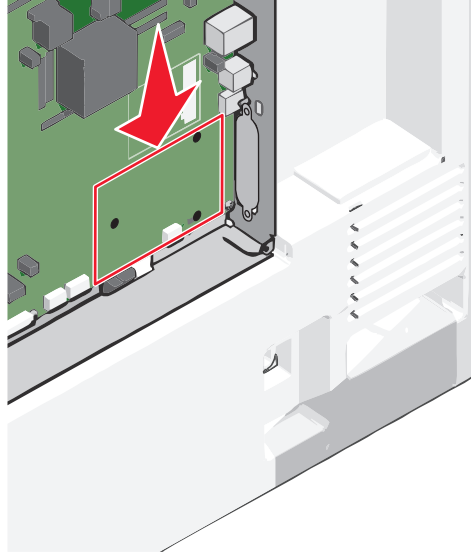3 Sistem kartında ilgili konektörü bulun.

Not: İsteğe bağlı bir ISP takılıysa, yazıcı sabit disk bu ISP'nin üzerine takılmalıdır.


ISP üzerine bir yazıcı sabit disk takmak için:

a Düz uçlu bir tornavida kullanarak vidaları gevşetin.

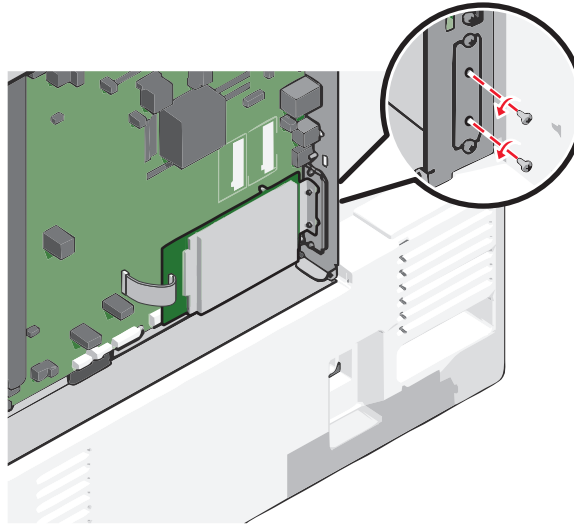


b Yazıcının sabit disk montaj desteğine takılı vidaları çıkarın ve sonra desteği çıkarın.

- c** Yazıcı sabit diskinin çıkıntıları ile ISP üzerindeki delikleri hizalayın ve sonra yazıcı sabit diskine çıkıntılar yerine oturana kadar bastırın.

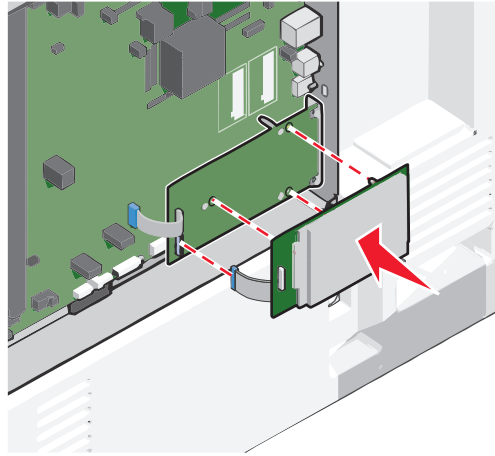


- d** Yazıcı sabit disk arabirim kablosunun fişini ISP üzerindeki prize takın.

Not: Fişler ve prizler renk kodludur.

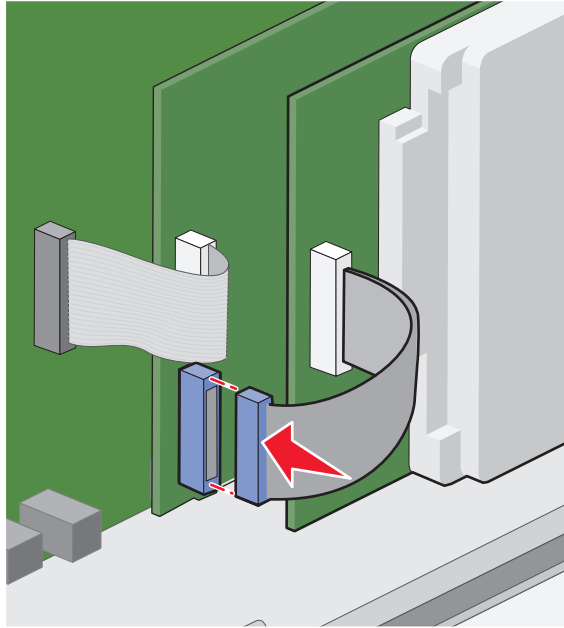


Yazıcı sabit diskini doğrudan sistem kartına takmak için:

- a** Yazıcı sabit diskini çıkıntıları ile sistem kartının üzerindeki delikleri hizalayın ve yazıcı sabit diskin çıkıntıları yerine oturana kadar bastırın.

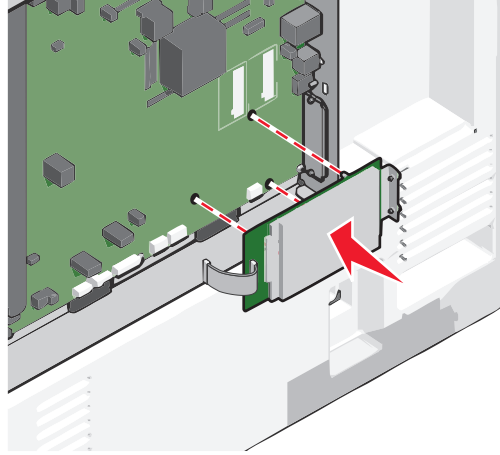


- b** Yazıcı sabit disk montaj desteğini takmak için sağlanan iki vidayı kullanın.

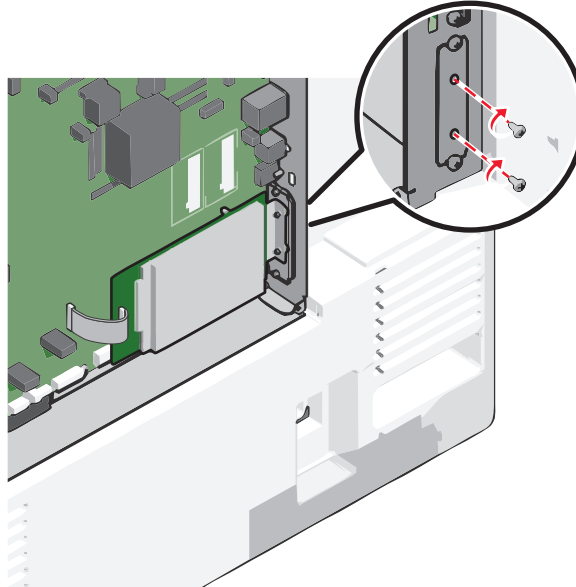

- c** Yazıcı sabit disk arabirim kablosunun fişini sistem kartı üzerindeki prize takın.

Not: Fişler ve prizler renk kodludur.

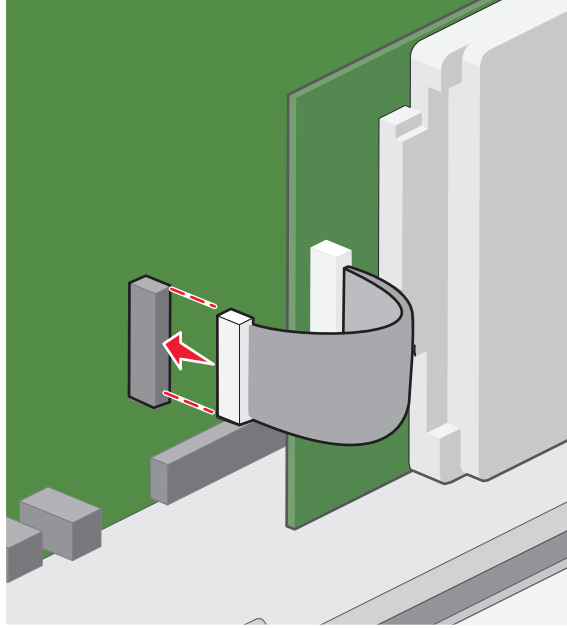

4 Sistem kartı kapağını geri takın.

Yazıcının sabit diskini çıkarma


Not: Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


1 Sistem kartına erişim.

Daha fazla bilgi için, bkz. “Sistem kartına erişme”, sayfa 28.

2 Yazıcı sabit diskini arabirim kablosunu, kabloyu yazıcının sabit diskinde bırakarak sistem kartından çıkarın. Kabloyu çıkarmak için, arabirim kablosunu çekmeden önce fişinin kanatçıklarını sıkıştırarak mandalı açın.

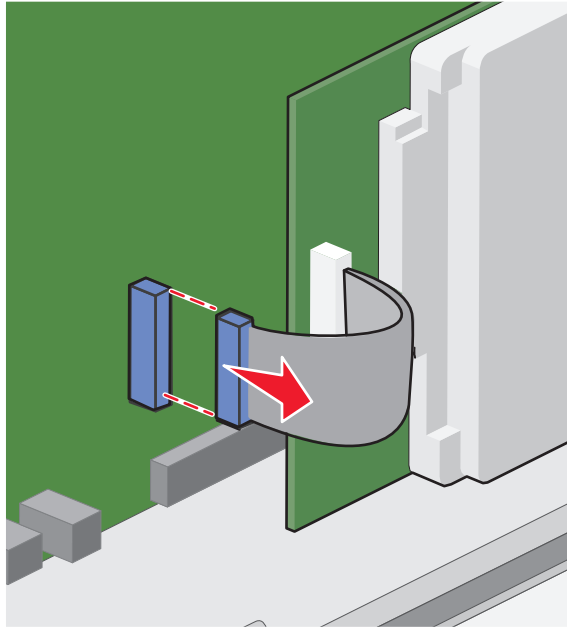

3 Yazıcının sabit diskini yerinde tutarken vidaları çıkarın ve sonra yazıcının sabit diskini çıkarın.

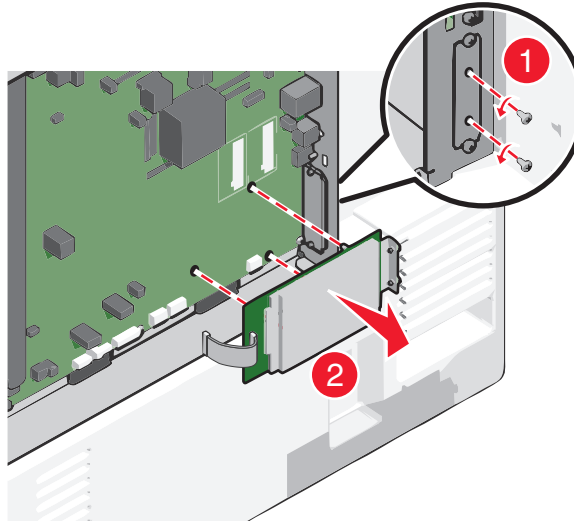

4 Yazıcı sabit diskini bir kenara koyun.

5 Sistem kartı kapağını geri takın.

Kurma sırası

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenle kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

 **DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ:** Zemine montaj konfigürasyonlarında denge için ilave bir mobilya gerekir. Bir yüksek kapasiteli giriş tepsisi, bir önlü arkalı yazdırma birimi veya bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz., www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Yazıcıyı ve satın aldığınız seçenekleri aşağıdaki sırayla kurun:

- Tekerlekli taban
- İsteğe bağlı ayırıcı
- İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsiler veya 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici
- Standart 550 sayfalık tepsiler
- Yazıcı

Tekerlekli altlık ya da 550 veya 2000 sayfalık isteğe bağlı tepsi, ayırıcı veya herhangi bir son işlemci türü takma hakkında bilgi için, seçenikle birlikte gelen kurulum belgelerine bakın.

İsteğe bağlı tepsileri takma

Yazıcı şu giriş kaynaklarını destekler:

- 550 sayfalık tepsi
- 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici


 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenle kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

 **DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ:** Zemine montaj konfigürasyonlarında denge için ilave bir mobilya gerekir. Bir yüksek kapasiteli giriş tepsisi, bir önlü arkalı yazdırma birimi veya bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz., www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 İsteğe bağlı tepsiyi ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün.
- 2 Tepsiyi yazıcının yakınına yerleştirin.
- 3 Yazıcıyı kapatın.
- 4 Yazıcıyı tepsiyle hizalayın ve ardından yerine indirin.

Not: İsteğe bağlı tepsiler üst üste konduğunda birbirlerine kilitlenir. Gerektiğinde, üst üste konmuş tepsileri yukarıdan aşağıya tek tek çıkarın.

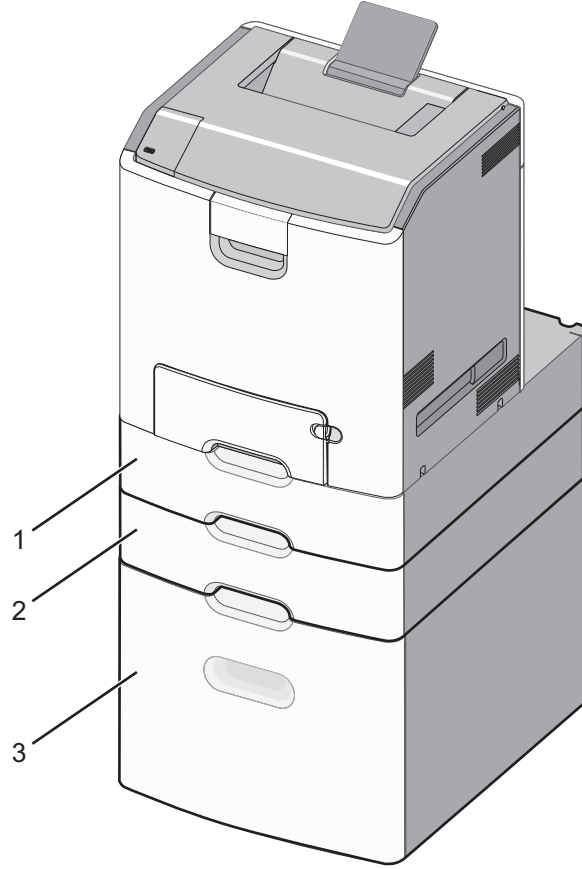

1	Standart 550 sayfalık tepsi (Tepsi 1)
2	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsiler


- 5 Yazıcıyı yeniden açın.
- 6 Yazıcı yazılımını, isteğe bağlı giriş kaynaklarını tanıyacak şekilde ayarlayın.
Daha fazla bilgi için, bkz. "Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme", sayfa 50.

Desteklenen son işlem özellikleri

Yazıcı aşağıdaki son işlem özelliklerini desteklemektedir:

- 500 Sayfalık Ofset İstifleyici
- 500 Sayfalık Zimba Son İşlemcisi

- 500 Sayfalık Zimba, Delgeç Son İşlemcisi
- 5 bölmeli posta kutusu

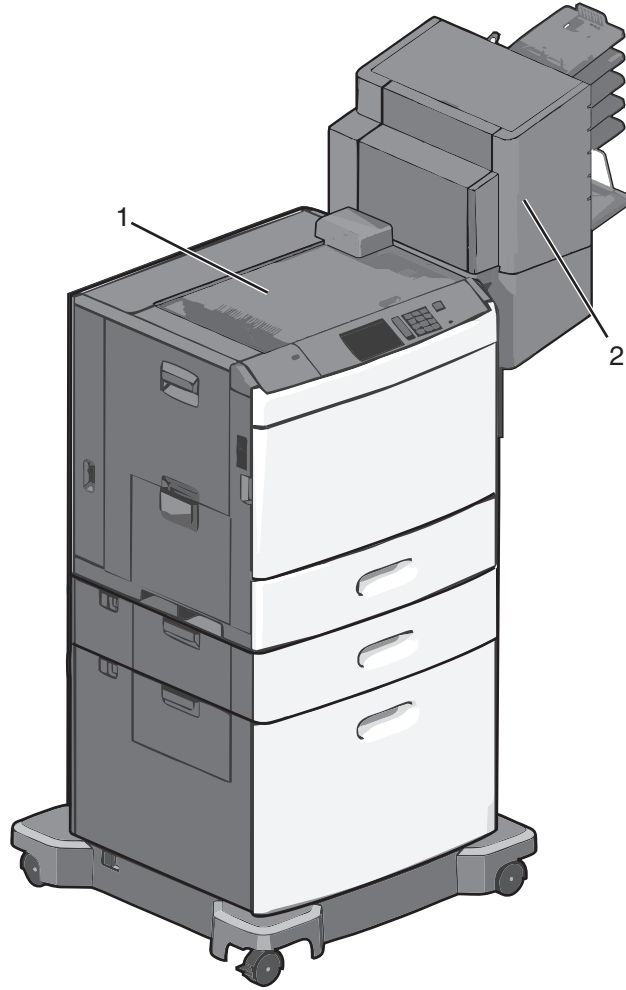

1	Standart kutu
2	Son İşlemci kutusu

Standart kutu

- Kağıt kapasitesi 500 sayfadır.
- Son işlem seçenekleri bu kutuda desteklenmez.
- Zarflar buraya yönlendirilir.

Son İşlemci kutusu

- Kağıt kapasitesi 500 sayfadır.
- Zarflar, A5, A6 ve statement kağıt boyutları bu kutuda desteklenmez.

Son işlem özellikleri

Kağıt boyutu	İki delikli delgeç	Üç veya dört delikli delgeç	5 bölmeli posta kutusu	500 Sayfalık Zimba Son İşlemcisi
A4	✓	✓	✓	✓
A5	X	X	✓	X
Executive	✓	✓	✓	✓
Folyo	✓	X	✓	✓
JIS B5	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	X	X	✓	✓
Universal	X	X	✓	✓
Zarflar (herhangi bir boyut)	X	X	✓	X
Oficio	✓	✓	✓	✓

Kabloların bağlanması




DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Bir fırtına sırasında bu ürünü kurmayın ya da güç kablosu, faks özelliği veya USB kablosu gibi hiçbir elektrik veya kablo bağlantısını yapmayın.

Bir USB veya Ethernet kablosu kullanarak yazıcıyı bilgisayara bağlayın.

Aşağıdakilerin uygunluğunu kontrol edin:

- Kablonun üzerindeki USB simgesi ile yazıcının üzerindeki USB simgesi
- Ethernet bağlantı noktasına uygun Ethernet kablosu

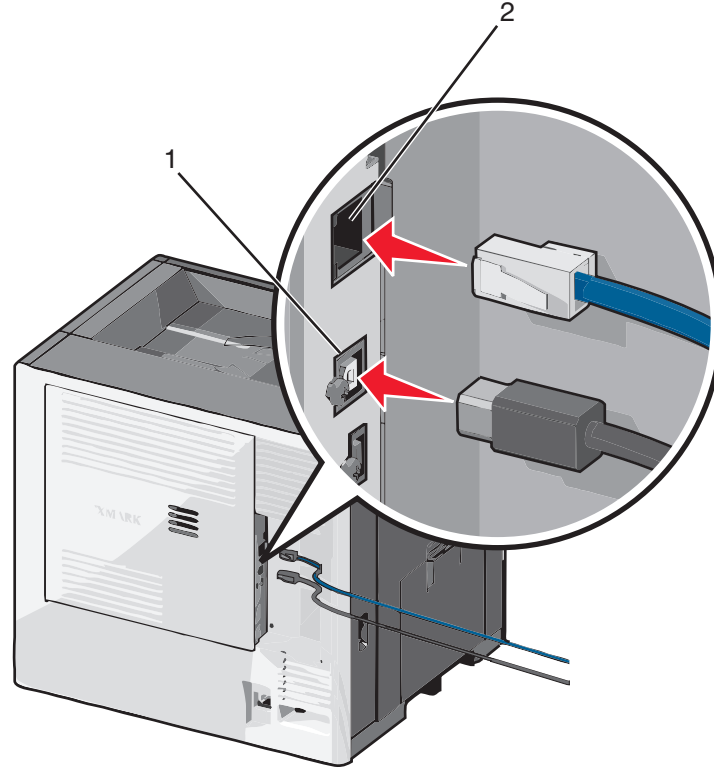

1	USB bağlantı noktası Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazdırma işlemi devam ederken USB kablusuna, hiçbir ağ adaptörüne veya yazıcının gösterilen alanına dokunmayın. Veri kaybı veya arıza oluşabilir.
2	Ethernet bağlantı noktası

Yazıcının kurulumunu kontrol etme

Tüm donanım ve yazılım seçenekleri kurulduktan ve yazıcının gücü açıldıktan sonra, aşağıdakini yazdırarak yazıcının doğru kurulup kurulmadığını kontrol edin:

- **Menü ayarları sayfası**—Bu sayfayı tüm yazıcı seçeneklerinin doğru kurulduğundan emin olmak için kullanın. Takılı tüm seçeneklerin bir listesi sayfanın altına doğru gösterilir. Taktığınız bir seçenek listede yoksa, doğru takılmamış demektir. Seçeneği çıkarın ve geri takın.
- **Ağ ayarları sayfası**—Yazıcınız bir ağ modeliyse ve bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını kontrol etmek için bir ağ ayarları sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > Raporlar > Menü Ayarları Sayfası

Ağ kurulum sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

- 1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > Raporlar > Ağ Ayarları Sayfası

- 2 Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun **Bağlı** olduğunu onaylayın.

Durum **Bağlı Değil** ise, LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için bir sistem destek personeline başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

Yazıcı yazılımını kurma

Yazıcı yazılımını yükleme

Not: Yazıcı yazılımını bu bilgisayara daha önce yüklediniz ama yazılımı yeniden yüklemeniz gerekiyorsa, önce mevcut yazılımı kaldırın.

Windows kullanıcıları için

- 1 Açık tüm yazılım programlarını kapatın.

- 2 Yükleme yazılımı CD'sini yerleştirin.

Bir dakika içinde yükleme iletişim kutusu ekranı görüntülenmezse, CD'yi el ile başlatın:

- a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- b Arama Başlat ya da Çalıştır iletişim kutusunda, **D:\setup.exe** yazın (**D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).
- c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

- 3 **Yükle** seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergelerle uyun.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Açık tüm uygulamaları kapatın.

- 2 Yükleme yazılımı CD'sini yerleştirin.

Yükleme iletişim kutusu bir dakika içinde görüntülenmezse, masaüstündeki CD simgesini tıklatın.

- 3 Yazılım yükleyici paketini çift tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

İnternet'i kullanma

- 1 **www.lexmark.com** adresinde Lexmark web sitesini ziyaret edin.

- 2 Aşağıdaki konuma gidin:

DESTEK ve İNDİRMELELER > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin

- 3 Sürücüyü indirin ve yazıcı yazılımını yükleyin.

Not: Güncel yazıcı yazılımını **http://support.lexmark.com** adresinde bulabilirsiniz.

Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme

Yazıcı yazılımı ve tüm seçenekler yüklendikten sonra, bunların yazdırma işlerinde kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için yazıcı sürücüsüne seçenekleri elle eklemek gerekebilir.

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın:
 - a Şunları tıklatın:  veya **Başlat** ve sonra **Çalıştır**.
 - b Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna şunu yazın **control printers**.
 - c Düşme ögesini girin veya **Tamam ögesini** tıklatın.
- 2 Yazıcıyı seçin.
- 3 Yazıcıyı sağ tıklatın ve sonra şunu seçin: **Özellikler**.
- 4 **Yapılandırma** sekmesini tıklatın.
- 5 **Şimdi Güncelle - Yazıcıya Sor** ögesini tıklatın veya Yapılandırma Seçenekleri altında yüklü donanım seçeneklerini el ile ekleyin.
- 6 Şunu tıklatın: **Uygula**.

Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

- 1 Apple menüsünden, şunlara gidin:
Sistem Tercihleri'ni tıklatın. > **Yazdır ve Faks Gönder** > yazıcınızı seçin > **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Sürücü**
- 2 Yüklü donanım seçeneklerini ekleyin ve sonra şunu tıklatın. **Tamam**.

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

- 1 Finder'dan şuraya gidin:
Git > **uygulamalar** > **Yardımcı programlar**
- 2 Şunu çift tıklatın **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Yazdırma Merkezi**.
- 3 Yazıcınızı seçin.
- 4 Yazıcılar menüsünden, şu ögeyi seçin: **Bilgi Göster**.
- 5 Yüklü donanım seçeneklerini ekleyin ve sonra şunu tıklatın. **Değişiklikleri Uygula**.

Kablosuz yazdırmayı kurma

Not: Bir Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID) bir kablosuz ağa atanan addır. Wireless Encryption Protocol (WEP) ve Wi-Fi Protected Access (WPA) bir ağda kullanılan güvenlik türleridir.

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmak için gerek duyacağınız bilgiler

Not: Kurulum yazılımınız size yapmanızı söylemeden yükleme veya ağ kablolarını bağlamayın.

- **SSID**-SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**-Bu altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**-Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.

Bazı özel ağlar için otomatik ayar da gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.

- **Güvenlik Yöntemi**-Güvenlik Yöntemi için üç temel seçenek vardır:

- WEP anahtarı

Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP Aktarım Anahtarı'nı seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.

veya

- WPA veya WPA2 şifresi

WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.

- Güvenlik yok

Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

Not: Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanılması önerilmez.

Gelişmiş yöntemini kullanarak yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:

- Kimlik doğrulama türü
- İç kimlik doğrulama türü
- 802.1X kullanıcı adı ve parolası
- Sertifikalar



Not: 802.1X güvenliğini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde *Ağ İletişim Kılavuzu*'na bakın.

Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Windows)

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurmadan önce şunlara dikkat edin:

- Kablosuz ağınız kurulmuş ve düzgün çalışıyor.
- Kullandığınız bilgisayar yazıcınızı kurmak istediğiniz kablosuz ağa bağlı.

1 Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın.

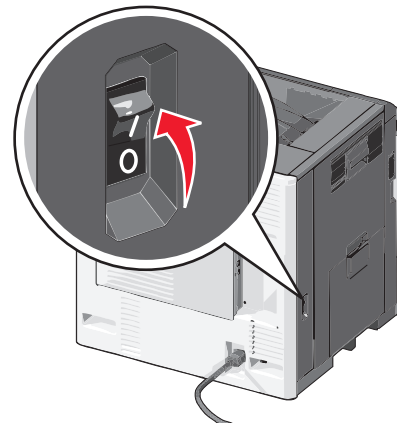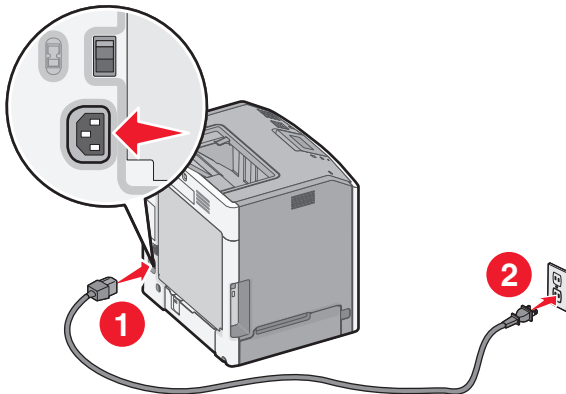




Yazıcının ve bilgisayarın tamamen açık ve hazır olduğundan emin olun.



USB kablosunu bilgisayar ekranında bağlamanız söylenene kadar bağlamayın.

2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini yerleştirin.

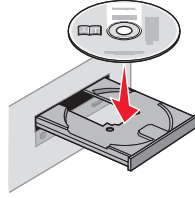


3 **Son** ögesini tıklatın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.

4 Bir bağlantı türü seçmeniz istendiğinde **Kablosuz bağlantı** ögesini seçin.

5 Kablosuz Yapılandırma iletişim kutusundan, **Yönlendirmeli Kurulum (Önerilen)** ayarını seçin.

Not: **Gelişmiş Kurulum** seçeneğini yalnızca kurulumunuzu özelleştirmek istiyorsanız seçin.

6 Kablosuz ağdaki bilgisayar ve yazıcıyı geçici olarak bir USB kablosuyla birbirine bağlayın.

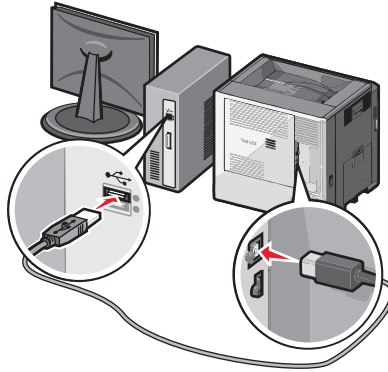

Not: Yazıcı yapılandırıldıktan sonra, yazılım kablosuz yazdırabilmeniz için geçici USB kablosunu çıkarmanızı isteyecektir.

7 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.


Not: Ağdaki diğer bilgisayarların kablosuz yazıcıyı kullanmalarına izin verme hakkında daha fazla bilgi için, *Ağ Kurma Kılavuzu*'na bakın.

Yazıcıyı bir kablolu ağı kurma (Macintosh)

Yazıcıyı kablolu bir ağı yüklerken Ethernet kablosunun bağlantısını kestiğinizden emin olun.

Yazıcıyı yapılandırma için hazırlayın

- 1 Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın.

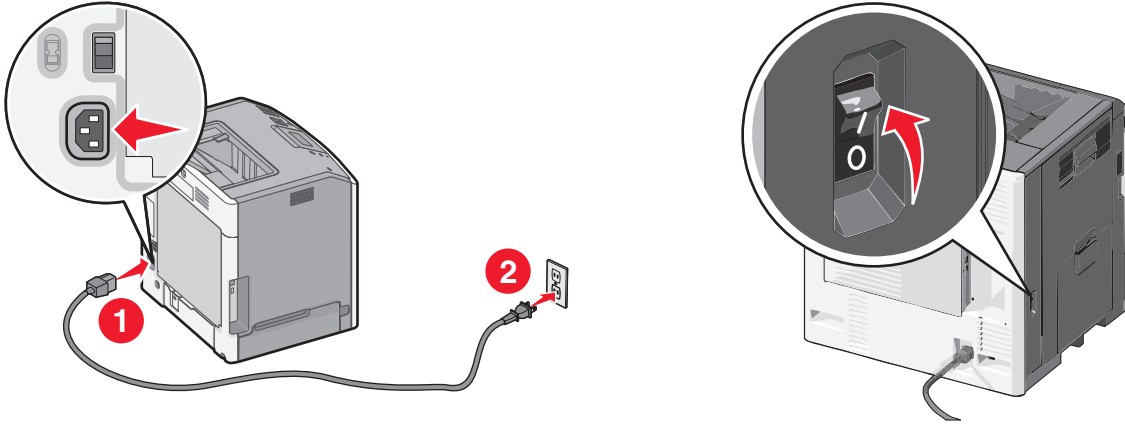

- 2 Yazıcı MAC adresini bulun.
 - a Ana ekrandan, şuraya gidin:
 > **Raporlar > Ağ Ayarları Sayfası**
 - b Standart Ağ Kartı seçiminde, **UAA (MAC)** öğesini arayın.

Not: Bu bilgiye daha sonra ihtiyacınız olacak.

Yazıcı bilgilerini girin.

- 1 AirPort seçeneklerine erişin:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

Apple menüsünden, şunlara gidin:

Sistem Tercihleri > Ağ > AirPort

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için:

Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > İnternet Bağlantısı > AirPort

- 2 Ağ Adı açılır menüsünden, **yazdırma sunucusu [yyyyyy]** öğesini seçin; buradaki **y**'ler MAC adresi sayfasında bulunan MAC adresinin son altı rakamıdır.
- 3 Bir Web tarayıcısı açın.
- 4 Yer İmleri açılır menüsünden, **Göster** veya **Tüm Yer İmlerini Göster** öğesini seçin.

- 5** KOLEKSİYONLAR alt menüsünde, **Bonjour** veya **Rendezvous** uygulamasını seçin ve ardından yazıcının adını çift tıklayın.

Not: Bu uygulama Mac OS X version 10.2'de *Rendezvous* adıyla yer almıştı, artık Apple Inc tarafından *Bonjour* adı verilmektedir.

- 6** Katıştırılmış Web Sunucusundan, kablosuz ayarları bilgilerinin saklandığı yere gidin.

Yazıcıyı kablosuz erişimi için yapılandırın.

- 1** İlgili alana ağ adını (SSID) girin.
- 2** Bir erişim noktası (kablosuz router) kullanıyorsanız, Ağ Modu'ndan **Altyapı**'yı seçin.
- 3** Kablosuz ağınızı korumak için kullanmak istediğiniz güvenlik türünü seçin.
- 4** Yazıcının kablosuz ağa bağlanabilmesi için gereken güvenlik bilgilerini girin.
- 5** İlet düğmesini tıklayın.
- 6** Bilgisayarınızda AirPort uygulamasını açın.

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

Apple menüsünden, şunlara gidin:

Sistem Tercihleri > Ağ > AirPort

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için:

Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > İnternet Bağlantısı > AirPort

- 7** Ağ açılır menüsünden kablosuz ağınızın adını seçin.

Bilgisayarınızı yazıcıyı kablosuz kullanmak için yapılandırın

Ağ yazıcısında baskı yapabilmek için, her Macintosh kullanıcısı özel bir yazıcı sürücü dosyası kurmak ve Yazıcı Ayarları Yardımcı Programında veya Baskı Merkezinde bir baskı kuyruğu oluşturmak zorundadır.

- 1** Yazıcı sürücüsü dosyasını bilgisayara yükleyin:
 - a** *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve sonra yazıcı yükleyicisi paketini çift tıklayın.
 - b** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
 - c** Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklayın.
 - d** Kolay Kur ekranında, **Kur** düğmesine tıklayın.
 - e** Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesine tıklayın.
Gerekli tüm uygulamalar bilgisayarda kuruludur.
 - f** Kurulum tamamlandığında, **Kapat** düğmesine tıklayın.
- 2** Yazıcıyı ekleyin:
 - a** IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

- 1** Apple menüsünden, şunlara gidin:

Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks

- 2** + ve ardından **IP** sekmesini tıklayın.

- 3** Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklayın.

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için:

1 Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > Yardımcı Programlar

2 **Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasına çift tıklayın.

3 Yazıcı listesinden, **Ekle**'yi seçin ve sonra **IP Yazıcı**'yı tıkkatın.

4 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıkkatın.

b AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Not: Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.

Mac OS X 10.5 sürümünde

1 Apple menüsünden, şunlara gidin:

Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks

2 **+** ögesini tıkkatın ve ardından şuraya gidin:

AppleTalk > listeden yazıcı seçin > Ekle

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için:

1 Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > Yardımcı Programlar

2 **Printer Setup Utility** (Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı) veya **Print Center** (Baskı Merkezi) uygulamasına çift tıklayın.

3 Yazıcı listesinden **Add** (Ekle) seçeneğine tıklayın.

4 **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini > **Diğer Yazıcılar**'ı tıkkatın.

5 İlk açılır menüden, **AppleTalk** ögesini seçin.

6 İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** ögesini seçin.

7 Listedeki yeni yazıcıyı seçin ve ardından **Ekle** düğmesine tıklayın.

Yazıcıyı bir kablolu ağa kurma

Bu yönergeler Ethernet ve fiber optik ağ bağlantıları için de geçerlidir.

Not: İlk yazıcı kurulumunu tamamladığınızdan emin olun.

Windows kullanıcıları için

1 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

Bir dakika içinde yükleme ekranı görüntülenmezse, CD'yi el ile başlatın:

a  ögesini tıkkatın veya **Başlat** ögesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıkkatın.

b Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna **D:\setup.exe**, burada **D** CD veya DVD sürücüsünün harfidir.

c Düşme ögesini tıkkatın veya **Tamam**.

2 **Yükle** ögesini tıkkatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Statik IP adresini, IPv6'yı veya komut dosyalarını kullanarak yazıcıyı yapılandırmak için şunları seçin **Gelişmiş Seçenekler > Yönetim Araçları**.

3 **Ethernet bağlantısı** ögesini seçin ve sonra şunu tıkkatın **Devam**.

4 Uygun kabloyu bilgisayara ve yazıcıya bağlamanız istendiğinde bağlayın.

5 Listedeki yazıcıyı seçin ve sonra şunu tıklayın **Devam**.

Not: Yapılandırılmış yazıcı listede görünmüyorsa, şunu tıklayın **Aramayı Değiştir**.

6 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Ağ DHCP sunucusunun yazıcıya bir IP adresi atamasına izin verin.

2 Yazıcının IP adresini alma. Şunları yapabilirsiniz:

- a** Bilgiyi yazıcı kontrol paneli başlangıç ekranında veya Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görüntüleyebilirsiniz.
- b** Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve bilgiyi TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

Not: Yazıcınınkinden farklı bir alt ağdaki bilgisayarlar için erişim yapılandırıyorsanız IP adresine ihtiyacınız olacaktır.

3 Yazıcı sürücülerini yükleyin ve sonra yazıcıyı ekleyin.

- a** Yazıcı sürücüsü dosyasını bilgisayara yükleyin:
 - 1** *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve sonra yazıcınız için olan yükleyici paketini çift tıklayın.
 - 2** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
 - 3** Bir hedef seçin ve ardından şunu tıklayın **Devam**.
 - 4** Kolay Yükleme ekranında, şunu tıklayın **Yükle**.
 - 5** Kullanıcı parolasını yazın ve sonra şunu tıklayın **Tamam**.
Gerekli tüm uygulamalar bilgisayarda yüklüdür.
 - 6** Yükleme tamamlandığında **Kapat** öğesini tıklayın.

b Yazıcı ekleme:

- IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

- 1** Apple menüsünden, şunlara gidin:
Sistem Tercihleri'ni tıklayın. > Yazdır ve Faks Gönder
- 2** +ögesini tıklayın ve sonra **IP** sekmesini tıklayın.
- 3** Adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve sonra şunu tıklayın **Ekle**.

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

- 1** Finder'dan şuraya gidin:
uygulamalar > Yardımcı programlar
 - 2** Şunu çift tıklayın **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Yazdırma Merkezi**.
 - 3** Yazıcı Listesinden şunu tıklayın **Ekle**ögesini seçin ve sonra şunu tıklayın **IP Yazıcı**.
 - 4** Adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve sonra şunu tıklayın **Ekle**.
- AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Not: Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.

Mac OS X sürüm 10.5'te

- 1 Apple menüsünden, şunlara gidin:
Sistem Tercihleri'ni tıklatın. > Yazdır ve Faks Gönder
- 2 +öğesini tıklatın ve sonra şuraya gidin:
AppleTalk > listeden yazıcıyı seçin: > Ekle

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

- 1 Finder'dan şuraya gidin:
uygulamalar > Yardımcı programlar
- 2 Şunu çift tıklatın **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Yazdırma Merkezi**.
- 3 Yazıcı Listesinden şunu tıklatın **Ekle**.
- 4 **Varsayılan Tarayıcı** sekmesi > **Diğer Yazıcılar**.
- 5 İlk açılır menüden şunu seçin **AppleTalk**.
- 6 İkinci açılır menüden şunu seçin **Yerel AppleTalk Bölgesi**.
- 7 Listedeki yazıcıyı seçin ve sonra şunu tıklatın **Ekle**.

Not: Yazıcı listede görünmezse, IP adresini kullanarak yazıcıyı eklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlunuzla temasa geçin.

Yeni bir ağ Dahili Çözüm Bağlantı Noktası taktıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme

Yazıcıya yeni bir Lexmark Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP) takıldığında, yazıcıya yeni bir IP adresi atanacağından, yazıcıya erişen bilgisayarlardaki yazıcı yapılandırmalarının güncellenmesi gerekir. Yazıcıya erişen tüm bilgisayarların bu yeni IP adresiyle güncellenmesi gerekir.

Notlar:

- Yazıcının, bir statik bir IP adresi varsa, bilgisayar yapılandırmasında hiçbir değişiklik yapmanız gerekmez.
- Bilgisayarlar IP adresi yerine, değişmeyecek bir ağ adı kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, bilgisayarınızın yapılandırmalarını değiştirmeniz gerekmez.
- Daha önce kablolu bağlantı için yapılandırılmış bir yazıcıya bir kablosuz ISP ekliyorsanız, yazıcıyı kablosuz çalışacak şekilde yapılandırmadan önce kablolu bağlantınızın kesildiğinden emin olun. Kablolu bağlantı kesilmediği takdirde, kablosuz bağlantının yapılandırılması tamamlanır, fakat kablosuz ISP etkinleşmez. Yazıcının bir kablolu bağlantı bağlıyken bir kablosuz ISP bağlantısının yapılandırılması durumunda, kablolu bağlantıyı kesin, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın. Bu kablosuz ISP'yi etkinleştirecektir.
- Her seferinde yalnızca bir bağlantı etkin olur. Kablolu ve kablosuz bağlantı tipleri arasında geçiş yapmak istiyorsanız, kabloyu bağlayın (kablolu bağlantıya geçmek için) veya kablo bağlantısını kesin (kablosuz bağlantıya geçmek için) ve yazıcıyı açın.

Windows kullanıcıları için

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.

3 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.

4 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı klasörü açılır.

5 Değişen yazıcıyı bulun.

Not: Yazıcının birden fazla kopyası varsa, hepsini yeni IP adresiyle güncelleyin.

6 Yazıcıyı sağ tıklatın.

7 **Özellikler > Bağlantı Noktaları** sekmesini tıklatın.

8 Listedeki bağlantı noktasını seçin ve sonra **Bağlantı Noktasını Yapılandır**'ı tıklatın.

9 "Yazıcı Adı veya IP Adresi" alanına yeni IP adresini girin.

10 **Tamam > Kapat**'ı tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

Not: Yazıcınıkinden farklı bir alt ağdaki bilgisayarlar için erişim yapılandırıyorsanız IP adresine ihtiyacınız olacaktır.

2 Yazıcı ekleme:

- IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

a Apple menüsünden, şunlara gidin:

Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks

b **+** ve ardından **IP** sekmesini tıklatın.

c Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

a Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > Yardımcı Programlar

b **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklatın.

- c Yazıcı listesinden, **Ekle** ve ardından **IP Yazıcı'yı** tıklatın.
- d Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.
- AppleTalk üzerinden yazdırma için:
 - Not:** Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.

Mac OS X sürüm 10.5'te

- a Apple menüsünden, şunlara gidin:
 - Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks**
- b + öğesini tıklatın ve ardından şuraya gidin:
 - AppleTalk > listeden yazıcı seçin > Ekle**

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

- a Finder'dan şuraya gidin:
 - Uygulamalar > Yardımcı Programlar**
- b **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklatın.
- c Yazıcı listesinden **Ekle** seçeneğine tıklayın.
- d **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini > **Diğer Yazıcılar'**ı tıklatın.
- e İlk açılır menüden, **AppleTalk** öğesini seçin.
- f İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** öğesini seçin.
- g Listedeki yazıcıyı seçip **Ekle** düğmesini tıklatın.

Seri yazdırmayı ayarlama

Seri yazdırmada veriler bir seferinde bir bit olmak üzere aktarılır. Seri yazdırma genellikle paralel yazdırmaya göre daha yavaş olmakla birlikte, yazıcı ve bilgisayar arasında çok uzun bir mesafe varsa veya daha yüksek aktarma hızına sahip bir arabirim yoksa tercih edilen seçenektir.

Seri veya iletişim (COM) portunu taktıktan sonra, haberleşebilmeleri için yazıcıyı ve bilgisayarı yapılandırın. Seri kablosunuz yazıcınızdaki COM portuna bağlı olduğunuzdan emin olun.

1 Yazıcıdaki parametreleri ayarlayın.

- a Yazıcının kontrol panelinden, port ayarları menüsüne gidin.
- b Seri bağlantı noktası ayarları menüsünü bulun.
- c Seri bağlantı ayarlarında gerekli değişiklikleri yapın.
- d Yeni ayarları kaydedin ve sonra bir menü ayarları sayfası yazdırın.

2 Yazıcı sürücüsünü kurun:

- a **Yazılım ve Belgeler** CD'sini yerleştirin.

Bir dakika içinde yükleme ekranı görüntülenmezse, CD'yi el ile başlatın::

- 1  veya **Başlat** düğmesini ve ardından **Çalıştır** düğmesini tıklatın.
- 2 Başlat, Ara veya Çalıştır kutusuna, **D:\setup.exe** yazın. Burada **D**, CD veya DVD sürücüsünün harfidir.
- 3 **Enter** tuşuna veya **Tamam** düğmesine basın.

- b **Gelişmiş Seçenekler > Özel Kur'u** tıklatın.

- c Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin

d Yazıcı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusundan, **Bilgisayarınızda bulunan bir bağlantı noktasından bağlanın** ögesini seçin ve sonra bir bağlantı noktası seçin.

e Bağlantı noktasını listede yoksa, **Yenile** düğmesini tıklatın.

veya

Aşağıdaki konuma gidin:

Bağlantı noktası ekle > bir bağlantı noktası türü seçin > gerekli bilgileri girin > **Tamam**

f **Devam** düğmesini tıklatın.

1 Başka bir yazıcı eklemek istiyorsanız, **Başka Ekle**'yi tıklatın.

2 Değişiklikler yapmak istiyorsanız, bir yazıcı seçin ve sonra **Düzenle**'yi tıklatın.

3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

g **Son** düğmesini tıklatın.

3 COM portu parametrelerini ayarlayın:

Yazıcı sürücüsünü yükledikten sonra, yazıcı sürücüsüne atanan COM bağlantı noktasındaki seri parametrelerini ayarlayın.

Not: COM bağlantı noktasındaki seri parametrelerin yazıcıda ayarladığınız seri parametrelerle eşleştiğinden emin olun.

a Aygıt Yöneticisini açın.

1  veya **Başlat** düğmesini ve ardından **Çalıştır** düğmesini tıklatın.

2 Başlat, Ara veya Çalıştır kutusuna, **devmgmt.msc** yazın.

3 **Enter** tuşuna veya **Tamam** düğmesine basın.

b Bağlantı noktalarını arayın ve sonra kullanılabilir bağlantı noktaları listesini genişletmek için **+** düğmesini tıklatın.

c Seri kabloyu bilgisayarınıza bağladığınız COM bağlantı noktasını sağ tıklatın (örneğin: COM1).

d **Özellikler** ögesini tıklatın.

e Port Settings (Port Ayarları) sekmesinde, seri parametrelerini yazıcı ile aynı seri parametrelerine ayarlayın.

Yazıcı ayarları için menü ayarları sayfasının seri başlığını denetleyin.

f **Tamam** düğmesini tıklatın ve ardından tüm pencereleri kapatın.

g Yazıcının doğru kurulup kurulmadığını kontrol etmek için bir sınaama sayfası yazdırın.

Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme

Lexmark çevresel sürdürülebilirliği destekleme konusunda kararlıdır ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için yazıcılarını sürekli olarak geliştirmektedir. Tasarımlarımızı çevreyi gözeterek yapıyor, malzeme kullanımını azaltmak için daha az ambalaj malzemesi kullanıyor ve toplama ve geri dönüştürme programları yürütüyoruz. Daha fazla bilgi için bkz.:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesinin Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü www.lexmark.com/environment adresindedir
- Lexmark geri dönüşüm programı lexmark.com/recycle adresindedir

Bazı yazıcı ayarlarını veya görevlerini seçerek, yazıcınızın etkisini daha da azaltabilirsiniz. Bu bölümde çevre için daha büyük yarar sağlayan ayarlar ve görevler vurgulanmaktadır.

Kağıt ve toner tasarrufu

Araştırmalar bir yazıcının karbon etkisinin % 80'inin kağıt kullanımıyla ilgili olduğunu göstermektedir. Yazıcınızın karbon etkisini geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak ve aşağıdaki, kağıdın her iki yüzüne yazdırma ve kağıdın bir yüzüne birden fazla sayfa yazdırma gibi yazdırma önerilerini uygulayarak önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bir yazıcı ayarı kullanarak nasıl hızla kağıt ve enerji tasarrufu yapabileceğiniz ile ilgili bilgi için, "Eko Modu'nu Kullanma", sayfa 62 bölümüne bakın.

Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. Yazıcınızla rahatça kullanılacak geri dönüştürülmüş kağıtlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma", sayfa 80.

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

Kağıdın iki yüzünü de kullanın

Yazıcınız önlü arkalı yazdırmayı destekliyorsa, Yazdır iletişim kutusundan veya Lexmark Araç çubuğundan **2 yüze yazdırma** seçeneğini seçerek tek yüze mi iki yüze mi yazdırılacağını denetleyebilirsiniz.

Bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırın

Yazdır iletişim kutusu ekranının Çoklu Sayfa yazdırma (N-up) bölümünde bir ayar seçerek tek bir kağıt yaprağına çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden 16'ya kadar sayfasını yazdırabilirsiniz.

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırmadan veya almadan önce

İlk taslağın doğru olup olmadığını kontrol edin:

- Yazdırma işleminden önce belgenin nasıl görüneceğine bakmak için, Yazdır iletişim kutusundan veya Lexmark Araç Çubuğu'ndan seçebileceğiniz önizleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Kağıt sıkışmalarının önüne geçin

Kağıt sıkışıklıklarını önlemek için kağıt türünü ve boyutunu doğru ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bkz. "Sıkışmaları giderme", sayfa 169.

Siyah beyaz yazdır

Tüm metin ve grafikleri yalnızca siyah yazıcı kartuşunu kullanarak yazdırmak için, yazıcıyı Yalnızca Siyah'a ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bkz. "Siyah beyaz yazdırma", sayfa 84.

Enerji tasarrufu

Eko Modu'nu Kullanma

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 Ayarlar > Genel Ayarlar > Eko Modu > bir ayar seçin > **Gönder**'i tıklayın.

Seçim	İşlem
Kapalı	Eko-Modu ile bağlantılı tüm ayarlar için fabrika varsayılanlarını kullanma. Bu ayar yazıcınızın performans spesifikasyonlarını destekler.
Enerji	Özellikle yazıcı boşta olduğunda enerji kullanımını azaltma. • Yazıcı bir dakika faaliyet olmadığında Uyku moduna geçer. • Yazıcı Uyku moduna geçtiğinde, yazıcı kontrol paneli ekranı kapanır.
Enerji/Kağıt	Enerji modu ve Kağıt modu ile bağlantılı tüm ayarları kullanma.
Kağıt	• Otomatik arkalı önlü yazdırma özelliğini etkinleştirme. • Yazdırma günlüğü özelliklerini kapatır.

Yazıcının gürültüsünü azaltma

Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanarak Sessiz Modu ayarını seçmek için:

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 Ayarlar > Genel Ayarlar > Sessiz Modu > bir ayar seçin > Gönder'i tıklatın

Seçim	İşlem
Kapalı Not: Sürücünden Fotoğrafı seçmek Sessiz Modu'nu devre dışı bırakabilir.	Fabrika varsayılan ayarlarını kullanır. Bu ayar yazıcınızın performans spesifikasyonlarını destekler.
Açık	Yazıcının gürültüsünü azaltır. • Yazdırma işleri azaltılmış hızda işlenecektir. • Fanlar düşük hızla döner veya kapanır. • Yazıcının faksalama yeteneği varsa, faks hoparlöründen çıkanlar ve zil sesi dahil faks sesleri kısılır veya kapatılır. Faks bekleme moduna geçer. • Alarm denetimi ve kartuş alarm sesleri kapatılır.

Uyku Modunu Ayarlama

Enerji tasarrufu yapmak için, yazıcı Uyku Moduna girmeden önce geçmesi gereken dakika sayısını azaltabilirsiniz.

Kullanılabilir ayar aralığı 1–240 dakikadır. Varsayılan fabrika ayarı 30 dakikadır.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 Ayarlar > Genel Ayarlar > Zaman Aşırımları'nı tıklatın.

3 Uyku Modu alanında, yazıcının Uyku Modu'na geçmeden önce kaç dakika bekleyeceğini girin.

4 Gönder seçeneğini tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Ayarlar > Genel Ayarlar > Zaman Aşırımları > Uyku Modu**

2 Uyku Modu alanında, yazıcının Uyku Modu'na geçmeden önce kaç dakika bekleyeceğini seçin.

3 simgesine dokununuz.

Bekleme Modunu Kullanma

Bekleme çok az güçle çalışan moddur. Bekleme modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenli olarak kapatılır.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

- 2 **Ayarlar > Genel Ayarlar > Uyku Düğmesi Ayarları**'ni tıklatın.

- 3 Uyku Düğmesine Basın veya Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun açılır menüsünden, **Bekleme**'yi seçin.

- 4 **Gönder** seçeneğini tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

- 1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Ayarlar > Genel Ayarlar > Uyku Düğmesine Basın veya Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun > Bekleme**

- 2  simgesine dokununuz.

Ekranın parlaklığını ayarlama

Enerji tasarrufu yapmak için veya ekranınızın okunmasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız, ekranın parlaklığını ayarlayın.

Ayar aralığı 20–100'dür. Varsayılan fabrika ayarı 100'dür.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

- 2 **Ayarlar > Genel Ayarlar**'i tıklatın.

- 3 Ekran Parlaklığı alanında, ekranının sahip olmasını istediğiniz parlaklık yüzdesini girin.

- 4 **Gönder** seçeneğini tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



> Ayarlar > Genel Ayarlar

2 Ekran Parlaklığı görünene kadar aşağı oka dokununuz ve sonra bir ayar seçin.

3 simgesine dokununuz.

Geri dönüşüm

Lexmark, toplama programları ve geri dönüşüme yönelik çevresel duyarlılık yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz.

- Uyarılar bölümü
- www.lexmark.com/environment adresindeki Lexmark Web sitesinde Çevresel Süreklilik bölümü.
- www.lexmark.com/recycle adresindeki Lexmark geri dönüşüm programı

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokma

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

1 www.lexmark.com/recycle adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.

2 Geri dönüşüme tabi tutmak istediğiniz ürün türünü bulun ve sonra listeden ülke veya bölgenizi bulun.

3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Lexmark toplama programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, yakınınızdaki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir. Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezini arayarak hangi öğeleri kabul ettiklerini öğrenin.

Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma

Lexmark sürekli olarak ambalaj tasarrufu yapmaya çalışmaktadır. Ambalaj malzemelerinin az olması, Lexmark yazıcılarının en etkili ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlar. Bunun sonucunda daha az sera gazı emisyonu olması, enerji tasarrufu yapılması ve doğal kaynakların korunması sağlanır.

Lexmark kartonları, oluklu geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde %100 oranda geri dönüştürülebilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Lexmark ambalajlarında kullanılan köpük, köpük geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşüme tabi tutulabilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Bir kartuşu Lexmark'a iade ederken, kartuşun geldiği kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme tabi tutacaktır.

Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, Lexmark müşterilerinin kullanılmış kartuşları yeniden kullanım ya da geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmesini kolaylaştırarak her yıl milyonlarca Lexmark kartuşunu atık sahasından kurtarmaktadır. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işleminden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etmek üzere, yazıcınızla veya kartuşunuzla birlikte gelen yönergeleri uygulayın ve önceden-ödenmiş sevkiyat etiketini kullanın. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- 1** www.lexmark.com/recycle adresinde Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- 2** Toner Kartuşları bölümünde, listeden ülkenizi seçin.
- 3** Bilgisayarın ekranındaki yönergeleri izleyin.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Bu bölümde 550 yapraklık çekmecenin, isteğe bağlı bir 2.000 yapraklık çekmecenin, bir çok amaçlı çekmecenin ve 550 yapraklık özel ortam çekmecesinin nasıl yükleneceği açıklanmaktadır. Bu bölümde ayrıca, kağıt yönü, Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünün ayarlanması ve tepsilerin bağlantılandırılması ve bağlantılarının kaldırılması ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır.

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Kağıt Boyutu ayarı, çok amaçlı besleyici dışında her tepside kağıt kılavuzlarının konumuna göre otomatik olarak algılanır. Çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ayarı Kağıt Boyutu menüsünden elle ayarlanmalıdır. Kağıt Türü ayarının düz kağıt içermeyen tüm tepsiler için elle yapılması gerekir.

Ana ekrandan şuraya gidin:

 > **Kağıt Menüsü** > **Kağıt Boyutu/Türü** > bir tepsi seçin > kağıt boyutunu veya türünü seçin > 

Varsayılan Kağıt Türü ayarı Düz Kağıt'tır.

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal Kağıt Boyutu yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır. İstedığınız boyut Kağıt Boyutu menüsünde yoksa belirtilen Tepsinin Kağıt Boyutunu Universal olarak ayarlayın. Ardından, kağıdınız için aşağıdaki Universal boyut ayarlarını belirtin:

- Ölçü Birimleri
- Dikey Genişliği
- Dikey Yüksekliği

Notlar:

- Desteklenen en büyük Universal boyut: 216 x 1219 mm (8.5 x 48 inç).
- Desteklenen en küçük Universal boyut: 76 x 127 mm (3 x 5 inç) olup sadece çok amaçlı tepsiye yüklenir.

Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Kağıt Menüsü** > **Universal Ayar** > **Ölçü Birimleri** > ölçü birimini seçin > **Dikey Genişlik** veya **Dikey Yükseklik** > genişlik veya yükseklik seçin > 


Standart veya isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiye ortam yüklemek için

Yazıcıda bir standart 550 sayfalık tepsi (Tepsi 1) vardır ve isteğe bağlı 550 sayfalık bir veya daha fazla tepsi de olabilir. Tüm 550 sayfalık tepsiyer aynı kağıt boyutlarını ve türlerini destekler.




DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm çekmeceleri veya tepsiyeri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.


1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

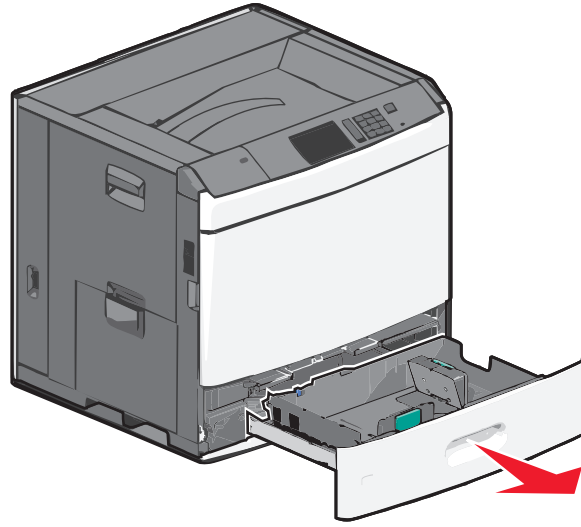

Tepsinin altında bulunan boyut göstergelerine dikkat edin. Uzunluk ve genişlik kılavuzlarının konumunu belirlemeye yardımcı olması için bu göstergelerini kullanın.

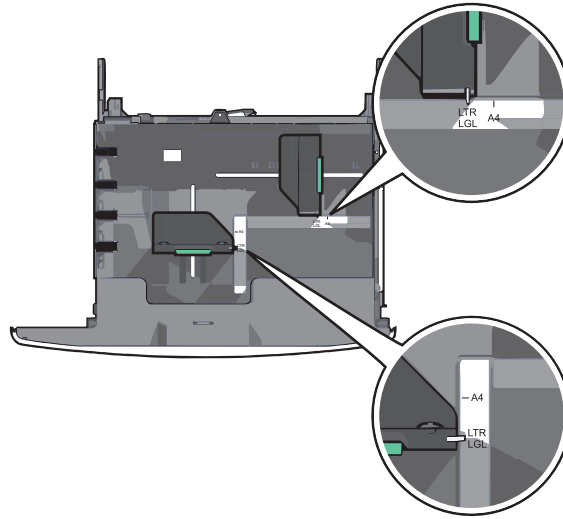


- 2 Genişlik kılavuzunu sıkıştırıp yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

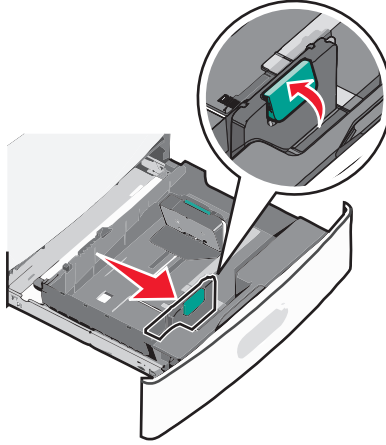


- 3 Uzunluk kılavuzunu tutup yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

Not: Uzunluk kılavuzunun bir kilitleme mekanizması vardır. Kilidi açmak için, uzunluk kılavuzunun üst kısmındaki düğmeyi geri itin. Kilitlemek için, bir uzunluk seçildiğinde düğmeyi ileri itin.

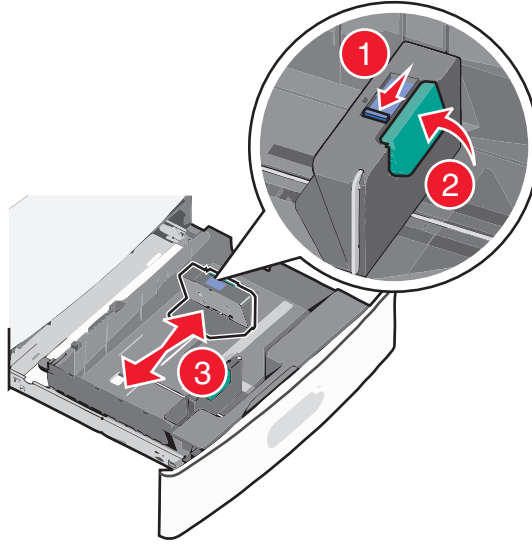



- 4 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

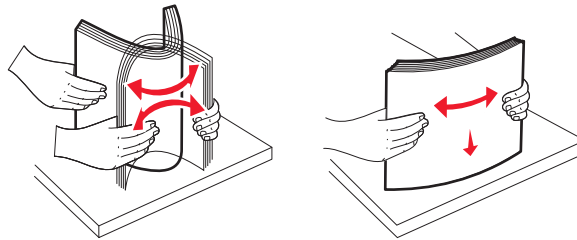

- 5 Kağıt yığınının yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Notlar:

- Arkalı önlü yazdırma için, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sağ tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.
- Kağıdın, kağıt tepsisinin kenarında bulunan maksimum doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun. Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

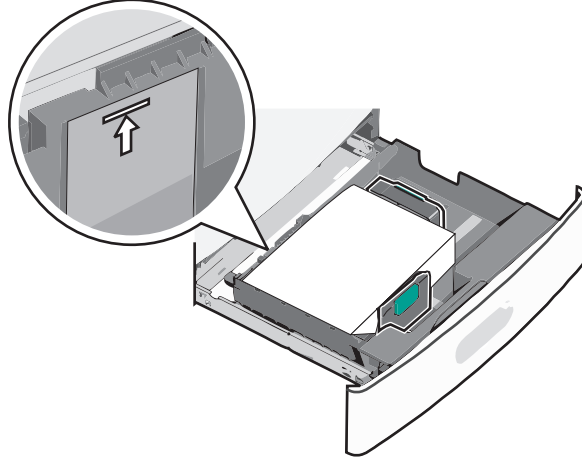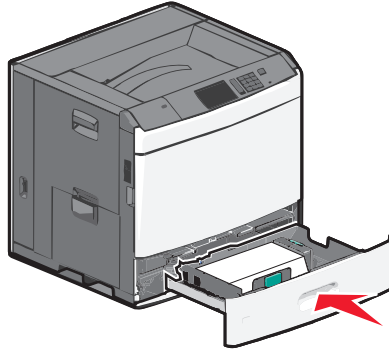
**6** Tepsiyi takın.**7** Yazıcı kontrol panelinde, yüklediğiniz kağıda göre tepsi için Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü'nü doğrulayın.

2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme


Yüksek kapasiteli besleyici, 2.000 sayfaya kadar A4, letter veya legal boyutta kağıt tutabilir (80 g/m² veya 20 lb).

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm çekmeceleri veya tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.


1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

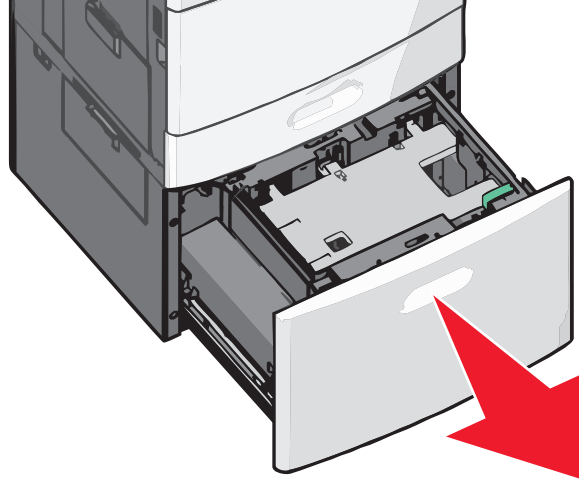


2 Yükseklik ve genişlik kılavuzunu gerektiği gibi ayarlayın.

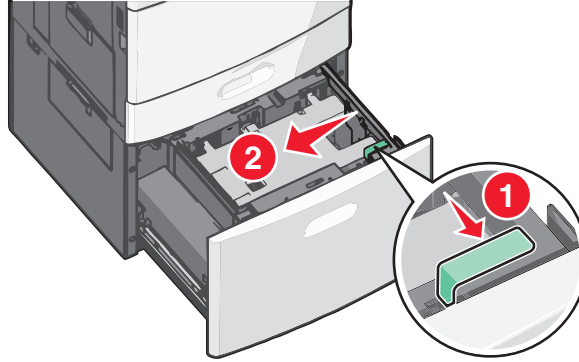


3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

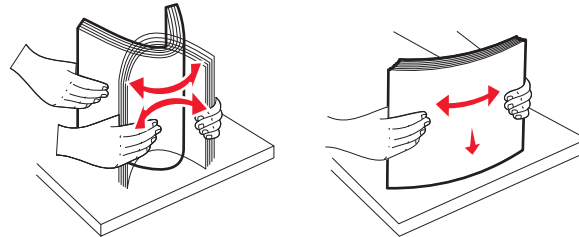

4 Baskı yüzü yukarı bakacak şekilde, kağıdı kağıt tepsisine yerleştirin.

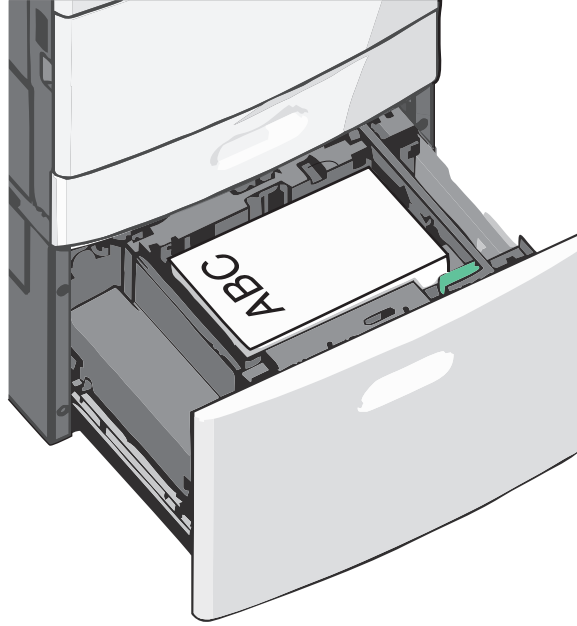

Not: Kağıdın, kağıt tepsisinin kenarında bulunan maksimum doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun. Tepsiyi aşırı yükleme kağıt sıkışmalarına neden olabilir.

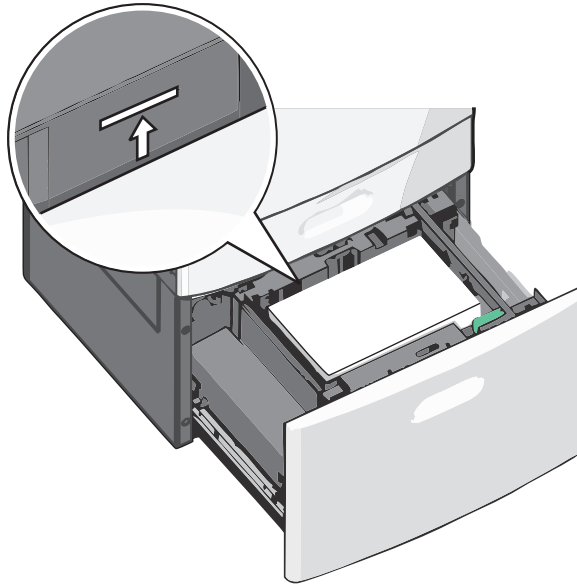

Notlar:

- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sağ tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.

5 Tepsiyi takın.

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

Çok amaçlı besleyici, saydam, etiket, karton ve zarf gibi birçok boyut ve türdeki yazdırma ortamlarını alabilir. Tek sayfa veya manuel yazdırma için ya da ek tepsi olarak da kullanılabilir.

Çok amaçlı besleyici yaklaşık şu miktarlarda ortam alabilir:

- 100 yaprak 75-g/m² (20-lb) kağıt
- 10 zarf
- 75 asetat


Çok amaçlı besleyici, şu boyutlardaki kağıt veya özel ortamları kabul eder:

- Genişlik—89 mm (3,5 inç) - 229 mm (9,02 inç)
- Uzunluk—127 mm (5 inç) - 1270 mm (50 inç)


Not: Maksimum genişlik ve uzunluk yalnızca kısa kenar beslemeye uygulanabilir.

Not: Yazıcı çok amaçlı besleyiciden yazdırırken veya yazıcı kontrol paneli gösterge ışığı yanıp sönerken kağıt ya da özel ortam eklemeyin veya çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

1 Çok amaçlı besleyicinin kapağını aşağı çekin.

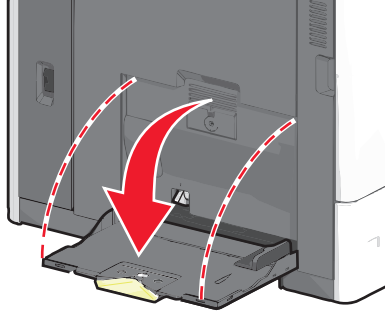


2 Letter kağıttan uzun kağıt veya özel ortamları çıkarırken, uzatmayı iyice dışarı çıkıncaya kadar yavaşça çekin.

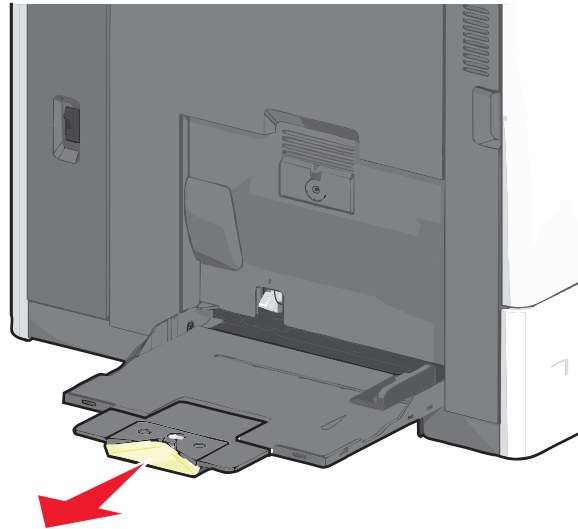


- 3** Kağıt sayfalarını veya özel ortamları ileri geri esnetip gevşetin. Katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Kağıt

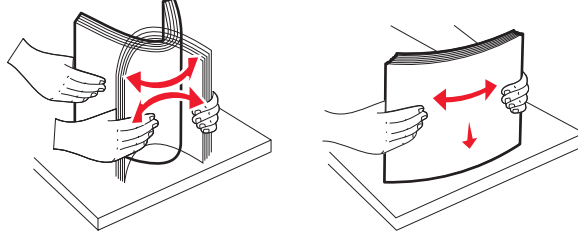

Zarf

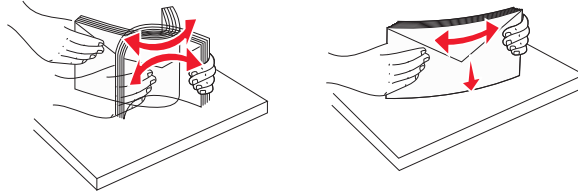


Asetatlar

Not: Yazdırma yüzünü çizmemeye ve yazdırma yüzüne dokunmamaya dikkat edin.




- 4** Kağıt kaldırma mandalına bastırın ve ardından kağıt veya özel ortamları yükleyin. Yığının çok amaçlı besleyicinin içine doğru, güç uygulamadan durana kadar kaydırın ve ardından kağıt kaldırma mandalını bırakın.

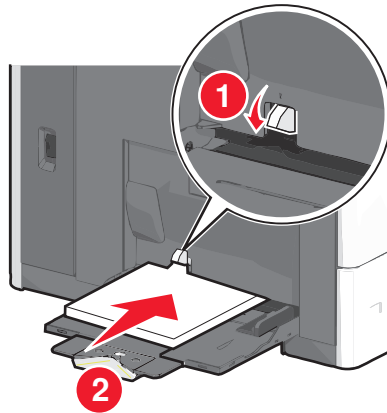

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kağıdın kağıt kaldırma mandalına basmadan çıkarılması, kağıt kaldırma mandalının kırılmasına veya kağıt sıkışmasına neden olabilir.

- Kağıt ve saydam ortamları önerilen yazdırma yüzleri alta bakacak ve kısa kenarları yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.
- İki taraflı antetli kağıdı, kağıdın ön yüzü yukarı bakacak ve üst kısmı yazıcıya sonra girecek şekilde yükleyin.
- Zarfları, kapak tarafı yukarı ve sağa bakacak şekilde yerleştirin.

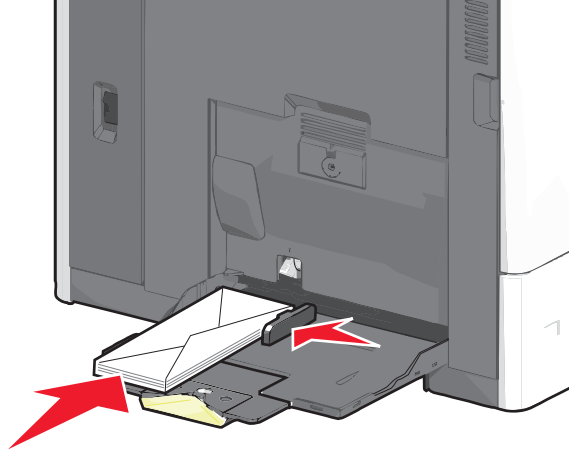


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıtli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışan yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde zarar verebilir.

Notlar:

- Kağıdı veya asetatları yığın yükseklik sınırlayıcısının altına zorla sokarak maksimum yığın yüksekliğini aşmayın.
- Bir seferde yalnızca bir kağıt boyutu veya türü yükleyin.

- 5** Genişlik kılavuzunu destenin kenarına hafifçe dokunacak şekilde kaydırın. Kağıdın veya özel ortamın çok amaçlı besleyiciye gevşek bir şekilde yerleştiğinden, düz durduğundan ve kıvrılmadığından veya bükülmediğinden emin olun.

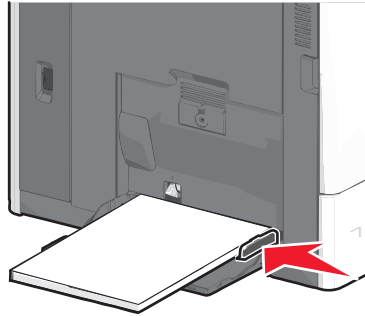

- 6** Yüklenen kağıdı ve asetatı esas alarak, yazıcı kontrol panelinden çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını yapın (ÇA Besleyici Boyutu ve ÇA Besleyici Türü).

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Tepsileri bağlantılandırma

Tepsi bağlantılandırma büyük yazdırma işleri veya birden fazla kopya yazdırmak için yararlıdır. Bağlantılı tepsilerden biri boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepside beslenir. Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynı olan tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Kağıt Boyutu ayarı, Tepsi 1 ve çok amaçlı besleyici dışında her tepside kağıt kılavuzlarının konumuna göre otomatik olarak algılanır. Çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ayarı Kağıt Boyutu menüsünden elle ayarlanmalıdır. Kağıt Türü ayarı tüm tepsiler için Kağıt Türü menüsünden ayarlanmalıdır. Kağıt Türü menüsü ve Kağıt Boyutu menüsü Kağıt Boyutu/Türü menüsünde bulunur.

Tepsi bağlantılarını kaldırma

Not: Diğer tepsilerle ayarları aynı olmayan tepsiler bağlantılı değildir.

Aşağıdaki tepsi ayarlarından birini değiştirin:

- **Kağıt Türü**
Kağıt Türü kağıt özelliklerini tanımlar. Bağlantılı tepsiler kağıdınızı en iyi tanımlayan adı kullanıyorsa, bu tepsiye Özel Tür [x] gibi farklı bir Kağıt Tür adı atayın veya kendi özel adınızı tanımlayın.
- **Kağıt Boyutu**
Bir tepsinin Kağıt Türü ayarını otomatik olarak değiştirmek için farklı bir kağıt boyutu yükleyin. Çok amaçlı besleyici için Kağıt Türü ayarları otomatik değildir; Kağıt Boyutu menüsünden otomatik olarak ayarlanmalıdır.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepside yüklü kağıt türünü doğru tanımlamayan bir Kağıt Türü adı kullanmayın. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen Kağıt Türüne göre değişir. Yanlış bir Kağıt Türü seçildiği takdirde baskı doğru işlenmeyebilir.

Çıkış selelerini bağlantılandırma

Çıkış selelerini bir tek çıkış kaynağı oluşturmak üzere bağlantılandırın. Yazıcı otomatik olarak sonraki kullanılabilir seleyi çıkış kaynağı olarak kullanır.

Standart çıkış selesi, 550 sayfaya kadar 20-lb ağırlığında kağıt alır. Ek çıkış kapasitesine ihtiyacınız varsa, başka isteğe bağlı çıkış selesi satın alabilirsiniz.

Not: Her çıkış selesi her kağıt boyutu ve türünü desteklemez.

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Kağıt Menüsü** > **Sele Ayarları**

2 Bağlamak istediğiniz sele veya selelere dokunun ve sonra **Seleleri Yapılandır** > **Bağla** öğesine dokunun.

Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma

Yazıcı bir ağ üzerindeyse, yazıcıya yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür [x] dışında bir ad tanımlamak için Yerleşik Web Sunucusunu kullanabilirsiniz.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Portlar menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 **Ayarlar > Kağıt Menüsü > Özel Ad >** bir ad girin > **Gönder** öğesini tıklatın.

Not: Bu özel ad Özel Türler ve Kağıt Boyutu ve Türü menülerindeki Özel Tür [x] adının yerini alır.

3 **Özel Türler >** bir kağıt türü seçin > **Gönder** öğesini tıklatın.

Özel bir kağıt türü adı atama

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Kağıt Menüsü > Kağıt Boyutu/Türü**

2 Tepsi numarasını veya ÇA Besleyici Türü'nü seçin.

3 **Özel Tür [x]** veya başka bir özel ad görüntüleninceye kadar sol veya sağ ok düğmesine basın.

4  simgesine dokununuz.

Özel bir adı yapılandırma

Yazıcı bir ağ üzerindeyse, yazıcıya yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür [x] dışında bir ad tanımlamak için Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanabilirsiniz.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 **Ayarlar > Kağıt Menüsü > Özel Türler >** yapılandırmak istediğiniz özel adı seçin > bir kağıt veya özel ortam türü seçin > **Gönder** öğesini tıklatın.

Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu

Kağıtlarla ilgili kurallar

Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yeni kağıt stokunu değerlendirirken bu özellikleri dikkate alın.

Ağırlık

Bu yazıcı, 60 - 176-g/m² (16 - 47-lb) ağırlığında bond grenli kağıtları otomatik olarak besler. Ağırlığı 60 g/m²'nin (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir. En iyi performans için, 75-g/m² (20-lb) bond grenli kağıt kullanın. 182 x 257 mm'den (7 x 10 inç) daha küçük kağıtlar için, 90-g/m² (24-lb) veya daha ağır kağıtları öneririz.

Not: Önlü arkalı yazdırma yalnızca 75–176-g/m² (20–47-lb) bond kağıt tarafından desteklenir.

Kıvrılma

Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok pürüzlüyse, toner kağıtta doğru ısınamayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Daima 100 ve 300 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın, ancak en iyi yazdırma kalitesi sonuçları 150 ve 200 Sheffield noktası arasında elde edilir.

Nem içeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde orijinal ambalajıyla yazıcıyla aynı ortamda saklayarak hazırlayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

Gren yönü

Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *uzun grenli* ya da kağıt genişliği yönünde *kısa grenli* olur.

60–135-g/m² (16–36-lb) ağırlığında bond kağıtlar için, uzun gren önerilir. 135 g/m²'den daha ağır kağıtlar için, kısa gren önerilir.

Lif İçeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi elyaf içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

Kabul edilemez kağıtlar

Aşağıdaki kağıt türlerinin bu yazıcıyla kullanılması önerilmez:

- Karbonsuz kağıt, karbonsuz kopya kağıdı (CCP) veya karbon gerektirmeyen kağıt (NCR) olarak da bilinen, karbon kağıdı kullanmadan kopya çıkarmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi ± 2.3 mm'den (± 0.9 inç'ten) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar

Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.

- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Kaba-kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002 (Avrupa) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı 60 g/m^2 (16 lb'den) düşük kağıtlar
- Çok-parçalı formlar veya belgeler

Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Sıkışmaların ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- *Her zaman* yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
- Kağıt yüklemekten önce, kağıdın önerilen yazdırma yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle kağıt paketinin üzerinde bulunur.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt *kullanmayın*.
- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki kağıtları aynı kaynaktan *kullanmayın*, aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

Matbu form ve antetli kağıt seçerken bu kuralları kullanın.

- $60 - 90 \text{ g/m}^2$ (16-24 lb) ağırlığında kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçınin.

Fotokopi makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ısıya-dayanıklı mürekkeplerle baskı yapılmış kağıtları kullanın. Mürekkep erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 190°C (374°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır. Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla-kuruyan veya yağ-esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir. Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

Antetli kağıtlar gibi matbu kağıtlar da erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 190°C (374°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır.

Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer (fotokopi makinesi) yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. 1998'de Lexmark ABD hükümetine ABD'deki belli başlı öğütme tesislerinde imal edilen geri dönüştürülmüş kağıdın geri dönüştürülmemiş kağıt kadar iyi beslendiğini gösteren bir çalışma sunmuştur. Ancak, *tüm* geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine yönelik geniş kapsamlı bir açıklama yapılamaz.

Lexmark, sürekli olarak yazıcılarını geri dönüştürülmüş kağıtlarla (%20-100 tüketici sonrası atık) ve dünyanın farklı yerlerinden gelen çeşitli test kağıtlarıyla sınamaktadır; testlerde, farklı sıcaklık ve nem koşullarını içeren özel oda testleri kullanılmıştır. Lexmark günümüzde geri dönüştürülmüş ofis kağıtlarını olumsuz etkileyecek hiçbir sebep bulamamış, ancak genel olarak aşağıdaki nitelik kurallarının geri dönüştürülmüş kağıt için geçerli olduğu sonucuna varmıştır.

- Düşük nem içeriği (%4-5)
- Uygun düzgünlük (100-200 Sheffield noktası veya 140-350 Bendtsen noktası, Avrupa)

Not: Daha düzgün kağıtların bazıları (örn. premium 24 lb lazer kağıtlar, 50-90 Sheffield noktası) ve daha pürüzlü kağıtlar (örn. premium pamuklu kağıtlar, 200-300 Sheffield noktası), yüzey dokusuna rağmen lazer yazıcılarda düzgün çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın.

- Uygun yapraktan yaprağa sürtünme katsayısı (0.4-0.6)
- Besleme yönündeki yeterli bükülme direnci

Geri dönüştürülmüş kağıt, düşük ağırlıklı (<60 g/m² [16 lb bond]) ve/veya daha düşük kompaslı (<3,8 mil [0,1 mm]) kağıt ve portre (veya kısa kenar) için kısa grenli kesilmiş kağıtlarla beslenen yazıcılarda güvenilir kağıt beslemesi için gereken dirençle karşılaştırıldığında daha düşük bir bükülme direnci görülebilmektedir. Lazer (fotokopi makinesi) yazdırma işlemlerinde bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın. Bunların yalnızca genel kurallardır ve bu kurallara uygun kağıdın yine de herhangi bir lazer yazıcıda kağıt besleme sorunlarına yol açabileceğini unutmayın (örneğin normal yazdırma koşullarında kağıt aşırı derecede kıvrıldığında).

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Aşağıdaki tablolarda standart ve isteğe bağlı kağıt giriş kaynakları ve destekledikleri kağıtlar hakkında bilgi verilmektedir.

Not: Listede olmayan bir kağıt boyutunu kullanmak için, bir Universal Kağıt Boyutu yapılandırın.

Daha fazla bilgi için, Lexmark web sitesinde bulunan *Kart Stoğu & Etiket Kılavuzu* ile ilgili konulara <http://support.lexmark.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

Desteklenen kağıt boyutları

Bu ölçümler yalnızca tek yüzlü (tek-yüze) yazdırma için geçerlidir. Önlü arkalı (çift yüzlü) yazdırma için, minimum boyut 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 inç) olmalıdır.

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 550 yapraklık tepsi (Tepsi 1)	İsteğe bağlı 550-yapraklık tepsi	İsteğe bağlı 2,000-yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Önlü Arkalı Birimi
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç)	X	X	X	✓	X
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (México)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inç)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç)	✓	✓	X	✓	✓

¹ Yalnızca C792 modeller tarafından desteklenir.

² Bu boyut ayarı, boyut yazılım uygulaması tarafından belirtilmediği sürece zarfı 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) için biçimlendirir.

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 550 yapraklık tepsi (Tepsi 1)	İsteğe bağlı 550-yapraklık tepsi	İsteğe bağlı 2,000-yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Önlü Arkalı Birimi
Universal Not: Standart ortam boyutlarına yakın evrensel boyutları desteklemek için boyut algılamayı kapatın.	148 x 210 mm ila 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 inç ila 8,5 x 14 inç)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) ila 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç)	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) ila 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 inç) ¹	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) ila 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inç) ¹	X	X	X	✓	X
7 3/4 Zarf (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç)	X	X	X	✓	X
9 Zarf	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 inç)	X	X	X	✓	X
Com 10 Zarf	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç)	X	X	X	✓	X
DL Zarf	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç)	X	X	X	✓	X
C5 Zarf	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç)	X	X	X	✓	X
B5 Zarf	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç)	X	X	X	✓	X
Diğer Zarf²	85,7 x 165 mm ila 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 inç ila 8,5 x 14 inç)	X	X	X	✓	X

¹ Yalnızca C792 modeller tarafından desteklenir.

² Bu boyut ayarı, boyut yazılım uygulaması tarafından belirtilmediği sürece zarfı 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) için biçimlendirir.

Desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Yazıcı, tek taraflı yazdırma için 60–176 g/m² (16–47 lb) kağıt ağırlıklarını destekler. İki taraflı yazdırma için 64–176 g/m² (17–47 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

Not: Etiketler, asetatlar, zarflar ve kart destesi her zaman düşük hızda yazdırılır.

Kağıt türü	Standart 550 sayfalık tepsi (Tepsi 1)	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Önlü Arkalı Birimi
Kağıt • Düz • Geri Dönüştürülmüş • Parlak • Ağır Parlak • Bond • Antetli • Matbu • Renkli • Işık • Ağır • Kaba/Pamuk • Özel Tür [x]	✓	✓	✓	✓	✓
Kart destesi	✓	✓	X	✓	✓
Asetatlar^{1, 2}	X	X	X	✓	X
Etiketler³ • Kağıt • Vinil	✓	✓	X	✓	✓
Zarflar⁴	X	X	X	✓	X

¹ Bu ortam yalnızca çok amaçlı besleyicide desteklenir.

² Mürekkep püskürtme veya 3M CG3710 asetatları kullanmayın.

³ Kağıt etiketler desteklenir. Vinil gibi diğer ortamlar bazı çevrelerde yazdırma kalitesi kusurlarına neden olabilirler ve uzun süre vinil kullanımı ısıtıcının ömrünün kışalmasına neden olabilir. Daha fazla bilgi için, Lexmark Web sitesinde <http://support.lexmark.com> adresinde bulunan *Kart Destesi ve Etiket Kılavuzu* belgesine başvurun.

⁴ Bir masanın üzerine yüzü aşağı bakacak şekilde tek başına konduğunda düz duran zarfları kullanın.

Yazdırma

Bu bölümde yazdırma, yazıcı raporları ve iş iptal etme konuları ele alınmaktadır. Kağıt ve özel ortam seçimi belgelerin seçimi belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için, bkz. “Sıkışmaları giderme”, sayfa 169 ve “Kağıtları saklama”, sayfa 80.

Belge yazdırma

Belge yazdırma

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu ayarını tepsiye yüklü kağıtla aynı duruma getirin.
- 2 Yazdırma işini gönderin:

Windows kullanıcıları için

- a Belge açıkken, **Dosya > Yazdır**'i tıklatın.
- b **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** ögesini tıklatın.
- c Ayarları gerektiği şekilde değiştirin.
- d **Tamam > Yazdır** düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- a Sayfa Ayarları iletişim kutusundaki ayarları gerektiği şekilde özelleştirin:
 - 1 Bir belge açıkken, **Dosya > Sayfa Ayarları**'ni seçin.
 - 2 Bir kağıt boyutu seçin veya yüklediğiniz kağıda uygun bir kağıt boyutu oluşturun.
 - 3 **Tamam** düğmesini tıklatın.
- b Yazdır iletişim kutusundaki ayarları gerektiği şekilde özelleştirin:
 - 1 Bir belge açıkken, **Dosya > Yazdır**'i seçin.
Gerekliyse, daha fazla seçenek için açıklama üçgenine tıklatın.
 - 2 Yazdır iletişim kutusundan ve açılır menülerden ayarları gerektiği gibi değiştirin.
Not: Belirli bir kağıt türüne yazdırmak için, kağıt türü ayarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde değiştirin veya doğru tepsi veya besleyiciyi seçin.
 - 3 **Yazdır** ögesini tıklatın.

Siyah beyaz yazdırma

Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Kalite Menüsü > Yazdırma Modu**  > **Yalnızca Siyah**

Toner koyuluğunu ayarlama

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Kalite Menüsü > Toner Koyuluğu'nu tıklatın.

3 Toner koyuluğu ayarını yapın.

4 Gönder seçeneğini tıklatın.


Bir flash sürücüden yazdırma

Bir flaş sürücüden yazdırma

Notlar:

- Şifrelenmiş bir PDF dosyasını yazdırmadan önce, yazıcının kontrol panelinden dosya parolanızı girin.
- Yazdırma izniniz olmayan dosyaları yazdıramazsınız.

1 USB bağlantı noktasına bir flaş sürücü takın.

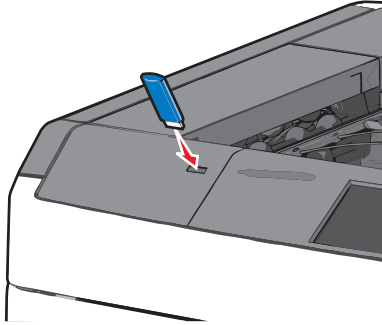

Notlar:

- Flaş sürücüyü yazıcı müdahale gerektirirken, örneğin bir kağıt sıkışması durumunda taktığınız takdirde, yazıcı flaş sürücüsünü yoksayar.
- Flaş sürücüyü yazıcı başka yazdırma işlerini işlerken taktığınız takdirde, **Meşgul** mesajı görüntülenir. Bu yazdırma işleri işlendikten sonra, flaş sürücüdeki belgeleri yazdırabilmek için bekletilen işler listesine bakmanız gerekebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bellek cihazından yazdırırken, okurken ya da bellek cihazına yazarken USB kablusuna, ağ bağdaştırıcısına, konektörlere, bellek cihazına ya da yazıcıda belirtilen diğer alanlara dokunmayın. Veri kaybı oluşabilir.



- 2 Yazıcının kontrol panelinden, yazdırmak istediğiniz belgeye dokununuz.
- 3 Yazdırılacak kopya sayısını artırmak için oklara basın ve sonra **Yazdır**'a dokununuz.

Notlar:

- Belgenin yazdırılması tamamlanana kadar flaş sürücüyü USB portundan çıkarmayınız.
- Başlangıç USB menüsü ekranından çıktıktan sonra flaş sürücüyü yazıcıda bıraktığınız takdirde, flaş sürücüdeki dosyaları bekletilen işler olarak hala yazdırabilirsiniz.

Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Flash sürücü	Dosya türü
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (256 MB, 512 MB veya 1 GB boyutlarında) • SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB veya 1 G boyutlarında) Notlar: • Yüksek-Hızlı USB flash sürücüler Tam-Hız standardını da desteklemelidir. Yalnızca USB düşük-hız yeteneklerini destekleyen aygıtlar desteklenmez. • USB flash sürücüler FAT (<i>File Allocation Tables/Dosya Ayırma Tabloları</i>) sistemini desteklemelidir. NTFS (<i>New Technology File System/Yeni Teknoloji Dosya Sistemi</i>) veya başka bir dosya sistemi ile biçimlendirilen aygıtlar desteklenmez.	Belgeler: • .pdf • .xps Görüntüler: • .dcm • .gif • .JPEG • .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF • .tif • .png

Özel belgeleri yazdırma

Antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan antetli kağıtları kullanın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz antetli kağıtlara örnek yazdırın.
- Antetlileri yüklemekten önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için esnetin.
- Sayfanın düzgün yönlendirilmesine dikkat edin.

Kaynak	Yazdırma yüzü	Kağıt yönü
– Standart 550 sayfalık tepsi – İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi – İsteğe bağlı 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici	Basılı antet yukarı bakacak şekilde yerleştirilir.	Sayfanın logolu üst kenarı tepsinin sol tarafına yerleştirilir.
Tepsiler için önlü arkalı (iki-yüze) yazdırma	Basılı antet aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.	Sayfanın logolu üst kenarı tepsinin sağ tarafına yerleştirilir.
Çok amaçlı besleyici (tek yüze yazdırma)	Basılı antet aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.	Kağıdın logolu üst kenarı çok amaçlı besleyiciye önce girmelidir.
Çok amaçlı besleyici (çift yüze yazdırma)	Basılı antet yukarı bakacak şekilde yerleştirilir.	Kağıdın logolu üst kenarı çok amaçlı besleyiciye en son girmelidir.
Not: Seçili kağıdın lazer yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.		

Asetat kullanma ile ilgili ipuçları

- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz asetatlara bir sinama sayfası yazdırın.
- Asetatları yalnızca çok amaçlı besleyiciden besleyin.
- Kağıt menüsünden, MP Besleyici Türü'nü Saydam olarak ayarlayın.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan asetatları kullanın. Saydam ortamlar, erimeden, rengi kaçmadan, kaymadan veya zararlı emisyon üretmeden 230°C (446°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.
- Yazdırma kalitesi sorunlarının önüne geçmek için, asetatların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
- Asetatları yazıcıya yüklemekten önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için desteyi esnetin.
- Lexmark saydam ortamlarını öneririz. Sipariş bilgileri için, www.lexmark.com adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

Zarfları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın. Zarflarınızın yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 220°C (446°F) sıcaklığa kadar dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- En iyi performansı elde edebilmek için, 90 g/m² (24 lb bond) ağırlığında kağıttan veya %25 pamuktan yapılma zarfları kullanın. Pamuktan yapılma zarfların ağırlığı en fazla 70 g/m² (20 lb bond) ağırlığında olmalıdır.
- Yalnızca hasar görmemiş paketlerdeki yeni zarfları kullanın.
- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için, aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın:
 - Aşırı eğilen veya bükülen.
 - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş.
 - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan.
 - Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan.
 - Birbirine geçen parçalardan oluşan.
 - Damga pulu yapıştırılmış.
 - Kapağı kapatılmışken veya kapalı konumdayken açıkta yapışkanı olan.
 - Köşeleri eğilmiş.
 - Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan.
- Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

Not: Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına neden olabilir.

Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları

Not: Kağıt etiket sayfaları yalnızca arada bir kullanım içindir. Vinil etiketler, ilaç etiketleri ve çift-yüzlü etiketler desteklenmez.

Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı için, Lexmark web sitesinde <http://support.lexmark.com> adresinde bulunan *Stok Kartı* ve *Etiket Kılavuzu* belgesini okuyun.

Etiketlere yazdırırken:

- Özel olarak lazer/LED yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın. Üretici veya satıcı firmayal aşağıdakileri kontrol edin:
 - Etiketler, yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 210°C (410°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.

Not: Etiket Ağırlığı Ağır olarak ayarlanırsa, etiketler 220°C'ye (428°F) kadar yüksek ısıtma sıcaklığında yazdırılabilir. Bu ayarı Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak veya yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden seçin.
 - Etiketlerinizin yapışkanının, ön yüzünün (yazdırılabilir bölümün) ve üst kaplamalarının ayrılmaksızın, kenarlarından sızıntı yapmaksızın veya zararlı koku yaymaksızın 25 psi (172 kPa) basınca kadar dayanabileceği.
- Kaygan sırtlı etiket kullanmayın.

- Eksiksiz etiket sayfaları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırarak yazıcının ve kartuşun garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Etiket kenarlarından, deliklerden veya etiket kesim yerlerinden içeriye doğru 1 mm (0.04 inç) boşluk bırakın, bu bölgeye yazdırmayın.
- Yapışkan sırtın sayfanın kenarına ulaşmadığından emin olun. Yapışkanın kenarlardan en az 1 mm (0.04 inç) içeride kalacak şekilde kaplanması önerilir. Yapışkan malzeme yazıcıya bulaşarak garantiyi geçersizleştirebilir.
- Yapışkan bölgenin kaplanması mümkün değilse, ön ve arka kenarlarda 1.6 mm (0.06 inç) genişliğinde bir şeridi çıkarın ve sızıntı yapmayan bir yapışkan kullanın.
- Özellikle bar kod yazdırırken, dikey yönlendirme en iyi sonucu verir.

Karton kullanma hakkında ipuçları

Karton ağır ve tek-katlı özel bir ortamdır. Nem oranı, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz kartona örnek yazdırın.

- Kağıt menüsünden Kağıt Türü'nü Karton olarak belirleyin.
- Uygun Kağıt Dokusu ayarını seçin.
- Matbu, delik veya kırışmış kartonların yazdırma kalitesi veya başka kağıt kullanım sorunlarına yol açabileceğini unutmayın.
- Kartonunuzun zararlı emisyon yaymaksızın 220°C (446°F) sıcaklığa dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- Yazıcıya zarar verebilecek kimyasallarla hazırlanmış matbu kartonları kullanmayın. Bu tür kartonlar yazıcının içine yarı-sıvı ve uçucu bileşenler girmesine neden olabilir.
- Mümkünse kısa grenli karton kullanın.

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Yazdırma işlerini yazıcıda depolama

Yazdırma işini yazıcının kontrol panelinden başlatana kadar yazıcıyı yazdırma işlerini yazıcı belleğinde depolaması için ayarlayabilirsiniz.

Yazıcıdaki, kullanıcı tarafından başlatılabilecek tüm yazdırma işleri *bekletilen işler* olarak adlandırılır.

Not: Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir.

Yazdırma işi türü	Açıklama
Gizli	Gizli, kontrol panelinden PIN girilinceye kadar yazdırma işlerini bilgisayarda bekletmenizi sağlar. Not: PIN bilgisayardan ayarlanabilir. Dört basamaklı olmalı ve 0–9 arasında sayılardan oluşmalıdır.
Kontrol	Kontrol, yazıcı diğer kopyaları tutarken bir yazdırma işinin bir kopyasını yazdırmanızı sağlar. İlk kopyanın tatmin edici olup olmadığını incelemenizi sağlar. Tüm kopyalar yazdırıldıktan sonra, yazdırma işi otomatik olarak yazıcı belleğinden silinir.
Yedek	Yedek, yazıcının daha sonra yazdırmak için yazdırma işlerini depolamasını sağlar. Yazdırma işleri Bekletilen İşler menüsünden silinene kadar tutulur.
Şu işlemleri tekrarlayın:	Baskıları tekrarlar ve yeniden yazdırmak için yazdırma işlerini yazıcının belleğinde depolar.

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Not: Gizli ve Kontrol yazdırma işleri yazdırıldıktan sonra bellekten otomatik olarak silinir. Tekrar ve Yedek işleri siz silmeyi seçene kadar yazıcıda bekletilir.

Windows kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır**'ı tıklatın.
- 2 **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- 3 **Yazdır ve Beklet** seçeneğini tıklatın.
- 4 Yazdırma işi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli bir yazdırma işi için, dört basamaklı bir PIN girin.
- 5 **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.
- 6 Yazıcı ana ekranından, yazdırma işini serbest bırakın.
 - Gizli yazdırma işleri için şuraya gidin:
Bekletilen işler > kullanıcı adınız > Gizli İşler > PIN girin > yazdırma işinizi seçin > kopya sayısını belirtin > Yazdır
 - Diğer yazdırma işleri için şuraya gidin:
Bekletilen işler > kullanıcı adınız > yazdırma işinizi seçin > kopya sayısını belirtin > Yazdır

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Bir belge açıkken, **File > Print** (Dosya, Kağıda dök) menü öğelerini seçin.
Gerekliyse, daha fazla seçenek için açıklama üçgenine tıklayın.
- 2 Yazdırma seçenekleri veya Kopya ve Sayfa Sayısı açılır-menüsünde **İş Yönlendir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yazdırma işi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli bir yazdırma işi için, dört basamaklı bir PIN girin.
- 4 **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.

5 Yazıcı ana ekranından, yazdırma işini serbest bırakın.

- Gizli yazdırma işleri için şuraya gidin:

Bekletilen işler > kullanıcı adınız > **Gizli İşler** > PIN girin > yazdırma işinizi seçin > kopya sayısını belirtin > **Yazdır**

- Diğer yazdırma işleri için şuraya gidin:

Bekletilen işler > kullanıcı adınız > yazdırma işinizi seçin > kopya sayısını belirtin > **Yazdır**

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Raporlar** > **Yazı Tiplerini Yazdır**

2 **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri**'ne dokununuz.

Bir dizin listesi yazdırma

Dizin listesi flaş bellekte veya yazıcı sabit diskte saklanan kaynakları gösterir.

Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Raporlar** > **Dizin Yazdır**

Yazdırma işini iptal etme

Bir yazdırma işini iptal etmenin birçok yolu vardır. Aşağıdaki bölümlerde bir yazdırma işinin yazıcı kontrol panelinden veya işletim sistemine bağlı olarak bir bilgisayardan nasıl iptal edileceği açıklanmaktadır.

Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

1 Dokunmatik ekranda **İşleri İptal Et** ögesine veya tuş takımında  düğmesine basın.

2 İptal etmek istediğiniz işe dokununuz ve sonra **Seçili İşleri Sil**'i tıklayın.

Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme

Windows kullanıcıları için

1 Yazıcılar klasörünü açın:

a  düğmesini tıklayın veya **Başlat** düğmesini tıklayın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklayın.

b Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.

c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklayın.

2 Yazıcı simgesini çift tıklayın.

3 İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.

4 Klavyede **Sil** tuşuna basın.

Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde:

1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks** > **Yazdırma Kuyruğunu Aç**'ı seçin.

2 Yazıcı penceresinden, iptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.

3 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan. **Sil** simgesine tıklayın.

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için:

1 Finder'dan şuraya gidin:

Git > Uygulamalar

2 **Yardımcı Programlar > Yazdırma Merkezi** veya **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı**'nı çift tıklayın.

3 Yazıcı simgesini çift tıklayın.

4 Yazıcı penceresinden, iptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.

5 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan. **Sil** simgesine tıklayın.

Yazıcı menülerini anlama

Menü listesi

Sarf malzemeleri	Kağıt Menüsü	Raporlar	Ayarlar
Mavi Kartuş	Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Genel Ayarlar
Kırmızı Kartuş	Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Flash Sürücü Menüsü
Sarı Kartuş	ÇA Yapılandırma	Ağ Kurulum Sayfası	Yazdırma Ayarları
Siyah Kartuş	Boyut Değiştir	Ağ [x] Kurulum Sayfası	Kurulum Menüsü
Atık Toner Şişesi	Kağıt Dokusu	Profiller Listesi	Son İşlem Menüsü
Isıtıcı	Kağıt Ağırlığı	Yazı Tiplerini Yazdır	Kalite Menüsü
Aktarma Modülü	Kağıt Yükleme	Dizin Yazdır	İş Hesaplaması Menüsü
Zimbalar	Özel Türler	Değer Raporu	Yardımcı Programlar Menüsü
Delgeç Kutusu	Özel Adlar		XPS menüsü
	Özel Sele Adları		PDF Menüsü
	Evrensel Ayarlar		PostScript Menüsü
	Sele Ayarları		PCL Öykün Menüsü
			HRML Menüsü
			Resim Menüsü
Güvenlik	Ağlar/Bağlantı Noktaları	Yardım	
Çeşitli Güvenlik Ayarları	Etkin NIC	Tüm Kılavuzları Yazdır	
Gizli Yazdırma	Standart Ağ veya Ağ [x]*	Renk Kalitesi	
Disk Silme	Standart USB	Baskı Kalitesi	
Güvenlik Denetim Günlüğü	Paralel [x]	Yazdırma Kılavuzu	
Tarih ve Saati Ayarla	Seri [x]	Ortam Kılavuzu	
	SMTP Kurulumu	Yazdırma Kusurları Kılavuzu	
		Menü Haritası	
		Bilgi Kılavuzu	
		Bağlantı Kılavuzu	
		Taşıma Kılavuzu	
		Sarf M. Kılavuzu	

* Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Standart Ağ, Ağ [x], veya Kablosuz Ağ olarak görünür.

Sarf Malz. menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Mavi Kartuş Erken Uyarı Geçersiz Kritik Düzeyde Az Yok Hatalı TAMAM Desteklenmeyen	Camgöbeği yazıcı kartuşunun durumunu gösterir
Kırmızı Kartuş Erken Uyarı Geçersiz Kritik Düzeyde Az Yok Hatalı TAMAM Desteklenmeyen	Macenta yazıcı kartuşunun durumunu gösterir
Sarı Kartuş Erken Uyarı Geçersiz Kritik Düzeyde Az Yok Hatalı TAMAM Desteklenmeyen	Sarı yazıcı kartuşunun durumunu gösterir
Siyah Kartuş Erken Uyarı Geçersiz Kritik Düzeyde Az Yok Hatalı TAMAM Desteklenmeyen	Siyah yazıcı kartuşunun durumunu gösterir
Atık Toner Şişesi Doluya Yakın Değiştir Yok Tamam	Atık toner şişesinin durumunu gösterir

Menü öğesi	Açıklama
Isıtıcı Erken Uyarı Düşük Değiştir Yok Tamam	Isıtıcının durumunu gösterir
Aktarma modülü Erken Uyarı Düşük Değiştir Yok Tamam	Aktarma modülünün durumunu gösterir
Zimba Kartuşu Erken Uyarı Düşük Değiştir Yok Tamam	Zimba kartuşunun durumunu gösterir
Delgeç Kutusu Doluya Yakın Değiştir Yok Tamam	Delgeç kutusunun durumunu gösterir

Kağıt menüsü

Varsayılan Kaynak menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Varsayılan Kaynak Tepsi [x] ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atar. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - ÇA Besleyicinin bir menü ayarı olarak görüntülenmesi için, Kağıt menüsünde ÇA besleyiciyi yapılandır ayarı Kaset olarak atanmalıdır. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, yazdırma işi bağlantılı tepsiyi kullanmaya devam eder.

Kağıt Boyutu/Türü menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi [x] Boyutu Letter Legal Executive Oficio (Meksika) Folio Bildirim Universal A4 A5 JIS B5	Her tepsiye yüklenen kağıt boyutunu belirtir Notlar: - Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Otomatik boyut algılamalı tepsiler için, yalnızca donanım tarafından algılanan boyut görüntülenir. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, yazdırma işi bağlantılı tepsiyi kullanır.
Tepsi [x] Türü Düz Kağıt Kart Destesi Saydamlık Geri Dönüştürülmüş Parlak Ağır Parlak Etiketler Vinil Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Kağıt Özel Tür [x]	Her tepside yüklü kağıdın türünü belirtir Notlar: - Düz Kağıt Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. Özel Tür [x] tüm diğer tepsiler için varsayılan fabrika ayarıdır. - Varsa, Özel Tür [x] yerine kullanıcı tanımlı bir ad görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın.
Not: Bu listede yalnızca takılmış olan menüler listelenir.	

Menü öğesi	Açıklama
ÇA Besleyici Boyutu Letter Legal Executive Oficio (Meksika) Folio Bildirim Universal 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf C5 Zarf B5 Zarf Diğer Zarf A4 A5 A6 JIS B5	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir Notlar: - Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - ÇA Besleyicinin bir Menü öğesi olarak görüntülenmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Besleyiciyi yapılandır ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
ÇA Besleyici Türü Özel Tür [x] Düz Kağıt Kart Destesi Saydamlık Geri Dönüştürülmüş Parlak Ağır Parlak Etiketler Vinil Etiketler Bond Zarf Kaba Zarf Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Kağıt	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın türünü belirtir Notlar: - Özel Tür [x] fabrika varsayılan ayarıdır. - ÇA Besleyicinin bir Menü öğesi olarak görüntülenmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Besleyiciyi yapılandır ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Not: Bu listede yalnızca takılmış olan menüler listelenir.	

Menü öğesi	Açıklama
Elle Kağıt Boyutu Letter Legal Executive Oficio (Meksika) Folio Bildirim Universal A4 A5 A6 JIS B5	Elle yüklenen kağıdın boyutunu belirtir Not: Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Kağıt Türü Düz Kağıt Kart Destesi Saydamlık Geri Dönüştürülmüş Parlak Ağır Parlak Etiketler Vinil Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Kağıt Özel Tür [x]	Elle yüklenen kağıdın türünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.
Elle Zarf Boyutu 10 Zarf DL Zarf C5 Zarf B5 Zarf Diğer Zarf 7 3/4 Zarf 9 Zarf	Elle yüklenmekte olan zarfın boyutunu belirtir Not: 10 Zarf ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. DL Zarf uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Zarf Türü Zarf Kaba Zarf Özel Tür [x]	Elle yüklenen zarfın türünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.
Not: Bu listede yalnızca takılmış olan menüler listelenir.	

ÇA Yapılandırma menüsü

Menü öğesi	Açıklama
ÇA Yapılandırma Kaset Elle İlk	Yazıcının çok amaçlı besleyiciden ne zaman kağıt seçeceğini belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kaset'tir. Kaset, çok amaçlı besleyiciyi otomatik kağıt kaynağı olarak yapılandırır. - Elle, çok amaçlı besleyiciyi yalnızca elle beslenen yazdırma işleri için ayarlar. - İlk, çok amaçlı besleyiciyi birincil kağıt kaynağı olarak yapılandırır.

Boyut Değiştir menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Boyut Değiştir Tümü Listelendi Kapalı Bildirim/A5 Letter/A4	İstenen kağıt boyutu yoksa, kağıt boyutunu belirtilen bir yedek kağıt boyutu olarak değiştirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Tümü Listelendi'dir. Mevcut tüm boyut değiştirmeler kullanılabilir. - Kapalı, boyut değiştirmenin mümkün olmadığını belirtir. - Bir boyut değiştirme ayarlamamız yazdırma işinin Kağıt Değiştir mesajı gösterilmeden devam etmesini sağlar.

Kağıt Dokusu menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Düz Doku Normal Kaba Düzgün	Yüklenen düz kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kart Destesi Dokusu Normal Kaba Düzgün	Yüklenen kart destesinin görelî dokusunu belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Bu ayarlar, yalnızca kart destesi destekleniyorsa görüntülenir.
Transparan Dokusu Normal Kaba Düzgün	Yüklenen transparan görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Dokusu Normal Kaba Düzgün	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Parlak Doku Normal Kaba Düzgün	Yüklenen parlak kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Parlak Dokusu Normal Kaba Düzgün	Yüklenen parlak kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Dokusu Normal Kaba Düzgün	Yüklenen etiketlerin görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Vinil Etiket Dokusu Normal Kaba Düzgün	Yüklenen vinil etiketlerin görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Dokusu Kaba Düzgün Normal	Yüklenen bond kağıdının görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Zarf Dokusu Normal Kaba Düzgün	Yüklenen zarfların görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Dokusu Kaba	Yüklenen zarfların görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Antetli Dokusu Normal Kaba Düzgün	Yüklenen antetlinin görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Dokusu Normal Kaba Düzgün	Yüklenen matbu kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Dokusu Normal Kaba Düzgün	Yüklenen renkli kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Doku Normal Kaba Düzgün	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Ağır Doku Normal Kaba Düzgün	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba/Pamuk Dokusu Kaba	Yüklenen pamuk kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Özel [x] Dokusu Normal Kaba Düzgün	Yüklenen özel kağıdın görelî dokusunu belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Ayarlar yalnızca özel tür destekleniyorsa görüntülenir.

Kağıt Ağırlığı menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Düz Kağıt Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen düz kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kart Destesi Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen kart destesinin görelî ağırlığını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Bu ayarlar, yalnızca kart destesi destekleniyorsa görüntülenir.
Saydam Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen transparanın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Parlak Ortam Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen parlak kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Parlak Kağıt Ağır	Yüklenen parlak kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Ağır'dır.
Etiket Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen etiketlerin görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Vinil Etiket Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen vinil etiketlerin görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen bond kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Zarf Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen zarfların görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Ağırlığı Ağır Işık Normal	Yüklenen zarfların görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Ağır'dır.
Antetli Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen antetlinin görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen önceden basılmış kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen renkli kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Ağırlık Işık	Yüklenen kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Hafif'tir.
Ağır Ağırlık Ağır	Yüklenen kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Ağır'dır.
Kaba/Pamuklu Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen pamuk kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Özel [x] Ağırlığı Normal Ağır Işık	Yüklenen özel kağıdın görelî ağırlığını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Ayarlar yalnızca özel tür destekleniyorsa görüntülenir.

Kağıt Yükleme menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Kart Destesi Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Kart Destesi belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Geri Dönüştürülmüş Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Geri Dönüştürülmüş belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Parlak Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Parlak belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Ağır Parlak Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Ağır Parlak belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Etiketleri Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Etiketler belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Vinil Etiketler Yükleniyor Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Vinil Etiketler belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Bond Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Bond belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Antetli Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Antetli belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Matbu Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Matbu belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Renkli Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Renkli belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Hafif Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Hafif belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Notlar: - Önlü Arkalı, Yazdırma Özellikleri'nden 1-yüze yazdırma seçilmediği sürece her yazdırma işini varsayılan olarak 2-yüze yazdırmaya ayarlar. - Önlü Arkalı seçildiği takdirde, tek yüze yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri önlü arkalı yazdırma birimi aracılığıyla gönderilir.	

Menü öğesi	Açıklama
Ağır Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Ağır belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Kaba/Pamuk Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Kaba veya Pamuk belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Özel [x] Yükleme Kapalı Önlü arkalı	Kağıt türü olarak Özel [x] belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Özel [x] Yükleme yalnızca özel kağıt türü destekleniyorsa kullanılabilir.
Notlar: - Önlü Arkalı, Yazdırma Özellikleri'nden 1-yüze yazdırma seçilmediği sürece her yazdırma işini varsayılan olarak 2-yüze yazdırmaya ayarlar. - Önlü Arkalı seçildiği takdirde, tek yüze yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri önlü arkalı yazdırma birimi aracılığıyla gönderilir.	

Özel Türler menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Özel Tür [x] Kağıt Kart Destesi Saydamlık Parlak Kaba/Pamuk Etiketler Vinil Etiketler Zarf	Bir kağıt veya özel ortamı varsayılan Özel Tür [x] adı ile veya Katıştırılmış Web Sunucusu ya da MarkVision™ Professional uygulamasından oluşturulan kullanıcı-tanımlı bir Özel Ad ile ilişkilendirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel ortam türü seçili tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmelidir.
Geri Dönüştürülmüş Kağıt Kart Destesi Saydamlık Parlak Kaba/Pamuk Etiketler Vinil Etiketler Zarf	Diğer menülerde Geri Dönüştürülmüş ayarı seçildiğinde bir kağıt türü belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel ortam türü seçili tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmelidir.

Özel Adlar menüsü

Menü öğesi	Tanım
Özel Ad [x] [yok]	Kağıt türü için bir özel adı belirtin. Bu ad, yazıcı menülerinde Özel Tür [x] adının yerini alır.

Özel Sele Adları menüsü

Menü Öğesi	Açıklama
Standart Sele	Standart Sele için özel bir ad belirtir
Sele [x]	Sele [x] için özel bir ad belirtir

Universal Ayarları menüsü

Bu Menü öğeleri Universal kağıt boyutunun yüksekliğini ve genişliğini belirtmek için kullanılır. Universal kağıt boyutu kullanıcı-tanımlı bir kağıt boyutudur. Diğer kağıt boyutlarıyla birlikte listelenir ve arkalı önlü yazdırma ve tek sayfaya birden çok sayfa yazdırma desteği gibi benzer seçenekleri içerir.

Menü öğesi	Açıklama
Ölçü Birimleri İnç Milimetre	Ölçüm birimini tanımlar Not: ABD için varsayılan fabrika ayarı inçtir. Uluslararası varsayılan fabrika ayarı milimetredir.
Dikey Genişliği 3–48 inç 76–1219 mm	Dikey genişliğini ayarlar Notlar: - Genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır. - ABD için varsayılan fabrika ayarı 8,5 inçtir. 216 mm uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Genişlik 0,01 inç veya 1 mm artışlarla artırılabilir.
Dikey Yüksekliği 3–48 inç 76–1219 mm	Dikey yüksekliğini ayarlar Notlar: - Yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği kullanır. - ABD için varsayılan fabrika ayarı 14 inçtir. 356 mm uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Yükseklik 0,01 inç veya 1 mm artışlarla artırılabilir.
Besleme Yönü Kısa Kenar Uzun Kenar	Besleme yönünü belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kısa Kenar'dır. - Uzun Kenar yalnızca uzun kenar tepsi tarafından desteklenen maksimum genişliği aştığı takdirde gösterilir.

Kutu Ayarları menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Çıkış Kutusu Standart Kutu Kutu [x]	Varsayılan çıkış kutusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Standart Kutu'dur.
Kutuları Yapılandır Posta kutusu Bağlantı Posta Taşması Bağlantı İsteğe Bağlı Tür Atama	Çıkış kutuları için yapılandırma seçeneklerini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Posta kutusu'dur. Bu ayar, her kutuyu ayrı bir posta kutusu olarak değerlendirir. - Bağlantı, mevcut tüm kutuları büyük bir çıkış kutusu olarak yapılandırır. - Posta Taşması, posta kutusu dolduğunda bir taşıma kutusu atar. - Bağlantı İsteğe Bağlı, standart kutu dışında mevcut tüm çıkış kutularını birbirine bağlar ve yalnızca en iki isteğe bağlı kutu takılıysa görüntülenir. - Tür Atama, her kağıt türünü bir çıkış kutusuna veya bağlantılı bir kutu kümesine atar. - Bağlantı İsteğe Bağlı seçilmediği sürece aynı ad atanan kutular otomatik olarak bağlantılandırılır.
Taşma Kutusu Standart Kutu Kutu [x]	Belirtilen bir kutu dolu olduğunda alternatif bir çıkış kutusu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Standart Kutu'dur.
Tür/Kutu Ata Düz Kağıt Kutusu Kart Destesi Kutusu Asetat Kutusu Geri Dönüştürülmüş Kutusu Parlak Kutusu Ağır Parlak Kutusu Etiket Kutusu Vinil Etiket Kutusu Bond Kutusu Zarf Kutusu Kaba Zarf Kutusu Antetli Kutusu Matbu Kutusu Renkli Kutusu Hafif Kağıt Kutusu Ağır Kağıt Kutusu Kaba/Pamuk Kutusu Özel [x] Kutusu	Desteklenen her kağıt türü için bir çıkış kutusu seçer Her tür için aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın: Devre Dışı Standart Kutu Kutu [x] Not: Varsayılan ayar Devredışı'dır.

Raporlar menüsü

Raporlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Menü Ayarları Sayfası	Tepsilere yüklü kağıt, kurulu bellek, toplam sayfa sayısı, alarmlar, zaman aşımaları, yazıcının kontrol paneli dili, TCP/IP adresi, sarf malzemesi durumu, ağ bağlantısı durumu ve başka bilgiler içeren bir rapor yazdırır
Aygıt İstatistikleri	Sarf malzemesi bilgileri ve yazdırılan sayfalarla ilgili ayrıntılar gibi yazıcı istatistiklerini içeren bir rapor yazdırır
Ağ Kurulum Sayfası	TCP/IP adresi bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır Not: Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Ağ [x] Kurulum Sayfası	TCP/IP adresi bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır Notlar: - Bu seçenek yalnızca birden fazla ağ seçeneği kuruluysa kullanılabilir. - Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Profiller Listesi	Yazıcıda kayıtlı profillerin bir listesini yazdırır
Yazı Tiplerini Yazdır PCL Yazı Tipleri PostScript Yazı Tipleri	Yazıcıda halen ayarlı yazıcı dili için mevcut tüm yazı tiplerini gösteren bir rapor yazdırır Not: PCL ve PostScript emülasyonları için ayrı bir liste vardır.
Dizin Yazdır	İsteğe bağlı bir flaş bellek kartında veya yazıcı sabit diskinde saklanan tüm kaynakların bir listesini yazdırır Notlar: - İş Arabellek Boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır. - İsteğe bağlı flaş bellek kartı veya yazıcının sabit diskinin doğru takıldığından ve doğru çalıştığından emin olun.
Değer Raporu	Yazıcının seri numarasını ve model adı gibi değer bilgilerini içeren bir değer bilgileri raporu yazdırır Not: Bu raporda, bir değer veritabanına taranabilen metin ve UPC bar kodları bulunur.

Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü

Aktif NIC menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Etkin NIC Otomatik [mevcut ağ kartları listesi]	Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu Menü öğesi yalnızca bir isteğe bağlı bir ağ kartı takılıysa görüntülenir.

Standart Ağ ve Ağ [x] menüleri

Not: Bu menüde yalnızca aktif bağlantı noktaları gösterilir; aktif olmayan tüm bağlantı noktaları yok sayılır.

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Otomatik Kapalı	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Menü öğesi	Açıklama
Ağ Arabelleği Otomatik 3KB - [izin verilen maksimum boyut]	Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu değer 1 KB büyüklüğündeki adımlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Ağ Arabelleğinin maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve USB arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Bu menü yalnızca formatlanmış bir disk takılıysa gösterilir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekler. - Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Otomatik Açık Kapalı	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
Standart Ağ Ayarları Raporlar Ağ Kartı TCP/IP IPv6 Kablosuz AppleTalk	Yazıcı ağ ayarlarını görüntüler ve ayarlar. Not: Kablosuz menüsü yalnızca yazıcı bir kablosuz ağa bağlandığında görüntülenir.
Ağ [x] Kurulumu Raporlar Ağ Kartı TCP/IP IPv6 Kablosuz AppleTalk	

Ağ Raporları menüsü

Bu menü Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünden kullanılabilir:

Ağ/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ veya Ağ [x] > Standart Ağ Ayarı veya Ağ [x] Ayarı > Raporlar veya Ağ Raporları

Menü öğesi	Açıklama
Kurulum Sayfası Yazdır	TCP/IP adresi gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır

Ağ Kartı menüsü

Bu menü Ağ/Portlar menüsünden kullanılabilir:

Ağ/Portlar > Standart Ağ veya Ağ [x] > Standart Ağ Ayarları veya Ağ [x] Ayarları > Ağ Kartı

Menü öğesi	Açıklama
Kart Durumunu Göster Bağlı Bağlı değil	Ağ Kartının bağlantı durumunu görüntülemenizi sağlar
Ağ Kartı Hızı	Halen aktif ağ kartının hızını görmenizi sağlar.
Ağ Adresi UAA LAA	Ağ adreslerini görmenizi sağlar.
İş Zamanışı 0 10–225	Bir ağ yazdırma işi iptal edilmeden önce geçen süreyi belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir.
Banner Sayfası Kapalı Açık	Yazıcının bir banner sayfası yazdırmasını sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

TCP/IP menüsü

Bu menü Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünden kullanılabilir:

Ağ/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ veya Ağ [x] > Standart Ağ Kurulumu veya Ağ [x] Kurulumu > TCP/IP

Not: Bu menü yalnızca ağ modellerinde veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Açık Kapalı	TCP/IP'yi etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Ana Makine Adını Ayarla	Geçerli TCP/IP ana makine adını ayarlamanızı sağlar Not: Bu yalnızca Katıştırılmış Web Sunucusundan değiştirilebilir.

Menü öğesi	Açıklama
IP Adresi	Geçerli TCP/IP Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar Not: IP adresinin elle girilmesi DHCP'yi Etkinleştir ve Oto IP'yi Etkinleştir ayarlarını Kapalı olarak değiştirir. Ayrıca, BOOTP ve RARP'yi destekleyen sistemlerde BOOTP'yi Etkinleştir ve RARP'yi Etkinleştir ayarlarını da Kapalı olarak değiştirir.
Ağ Maskesi	Geçerli TCP/IP ağ maskesini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
Ağ Geçidi	Geçerli TCP/IP ağ geçidini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
DHCP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	DHCP adresini ve parametre atama ayarını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
RARP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	RARP adresi atama ayarını gösterir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
BOOTP Etkinleştir Açık Kapalı	BOOTP adresi atama ayarını gösterir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
OtoIP'yi Etkinleştir Evet Hayır	Sıfır Yapılandırma Ağ Ayarını gösterir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
FTP/TFTP'yi Etkinleştir Evet Hayır	Yazıcıya Dosya Aktarım Protokolünü kullanarak dosya göndermenizi sağlayan bütünleşik FTP sunucusunu etkinleştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
HTTP Sunucusunu Etkinleştir Evet Hayır	Yerleşik web sunucusunu (Katıştırılmış Web Sunucusu) etkinleştirir. Etkinleştirildiğinde, web tarayıcısı kullanılarak yazıcı uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
WINS Sunucusu Adresi	Geçerli WINS sunucu adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
DDNS'yi Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli DDNS ayarını görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
mDNS'yi Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli mDNS ayarını görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
DNS Sunucusu Adresi	Geçerli DNS sunucu adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
HTTPS'yi Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli HTTPS ayarını görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.

IPv6 menüsü

Not: Bu menü yalnızca ağ modellerinde veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bu menü Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünden kullanılabilir:

Ağ/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ veya Ağ [x] > Standart Ağ Kurulumu veya Ağ [x] Kurulumu > IPv6

Menü öğesi	Açıklama
IPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Otomatik Yapılandırma Açık Kapalı	Ağ bağdaştırıcısının bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edip etmeyeceğini belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Ana Makine Adını Ayarla	Yazıcı ana makine adını ayarlamanızı sağlar
Adresi Göster	Yazıcının IPv6 adresini gösterir Not: IPv6 adresi yalnızca Katıştırılmış Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Yönlendirici Adresini Göster	Yönlendiricinin adresini gösterir Not: Yönlendirici adresi yalnızca Katıştırılmış Web Sunucusundan değiştirilebilir.
DHCPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Kablosuz menüsü

Kablosuz dahili yazdırma sunucusu ayarlarını görüntülemek veya yapılandırmak için aşağıdaki menü öğelerini kullanın.

Not: Bu menü yalnızca kablosuz bir ağa bağlı modeller için kullanılabilir.

Kablosuz menüsü Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünden kullanılabilir:

Ağ/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ veya Ağ [x] > Standart Ağ Kurulumu veya Ağ [x] Kurulumu > Kablosuz

Menü öğesi	Açıklama
WPS PBC Modu	Belirlenen bir sürede hem yazıcıdaki hem de erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) düğmelere basarak yazıcıyı kablosuz bir ağa bağlamanıza izin verir
WPS PIN Modu	Yazıcıda bir PIN kullanarak yazıcıyı kablosuz bir ağa bağlamanızı ve erişim noktasının kablosuz ayarlarına girmenizi sağlar
WPS Otomatik Algıla Devre Dışı Bırak Etkinleştir	Otomatik olarak bir erişim noktasının WPS kullanımıyla (WPS Düğme Yapılandırması (PBC) veya WPS Kişisel Kimlik Numarası (PIN)) olan bağlantı yöntemini algılar Not: Varsayılan fabrika ayarı Devre Dışı'dır.

Menü öğesi	Açıklama
Ağ Modu Özel Altyapı	Ağ modunu belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Ad hoc'tur. Bu, yazıcı ve bilgisayar arasındaki kablosuz bağlantıyı doğrudan yapılandırır. - Altyapı, yazıcının bir ağa bir erişim noktası kullanarak erişmesini sağlar.
Uyumluluk 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir Not: 802.11b/g/n varsayılan fabrika ayarıdır.
Ağ Seç [mevcut ağlar listesi]	Kullanılacak yazıcı için bir yazıcı seçmenizi sağlar
Sinyal Kalitesini Göster	Kablosuz bağlantının kalitesini görmenizi sağlar
Güvenlik Modunu Göster	Kablosuz bir ağın kullandığı şifreleme yöntemini görüntülemenizi sağlar

Not: *Wi-Fi Protected Setup (WPS)*, kablosuz bir ağ kurmanızı sağlayan ve Wi-Fi teknolojisi bilgisi gerektirmeden ağ güvenliğini etkinleştiren basit ve güvenli bir yapılandırmadır. Artık, ağ cihazları için ağ adını (SSID) ve WEP anahtarını veya WPA şifresini yapılandırmaya gerek yoktur.

AppleTalk menüsü

Bu menü Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünden kullanılabilir:

Ağ/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ veya Ağ [x] > Standart Ağ Kurulumu veya Ağ [x] Kurulumu > AppleTalk

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Evet Hayır	AppleTalk desteğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Adı Göster	Atanan AppleTalk adını gösterir Not: Bu ad yalnızca Katıştırılmış Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Adresi Göster	Atanan AppleTalk adresini gösterir Not: Bu adres yalnızca Katıştırılmış Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Bölge Ayarla [varsayılan] [ağ üzerinde bulunan bölgelerin listesi]	Ağ üzerinde bulunan AppleTalk bölgelerinin bir listesini sağlar Not: "Varsayılan" seçildiğinde, yazıcı yönlendiricinin ağ için varsayılan bölge olarak tanımladığı AppleTalk bölgesini kullanır. Varsayılan bölge yoksa, * ile işaretlenmiş bölge varsayılan bölge olur.

Standart USB menüsü

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Otomatik Açık Kapalı	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik, yazıcıyı verileri incelemek, biçimi belirlemek ve sonra uygun şekilde işlemek için ayarlar. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
USB Arabelleği Otomatik 3KB - [izin verilen maksimum boyut] Devre Dışı	USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Yazıcının sabit diskinde arabelleğe alınmış tüm işler normal işleme devam edilmeden önce basılır. - USB arabellek boyutu ayarı 1 KB büyüklüğünde adımlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - USB Arabelleğinin maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Menü öğesi	Açıklama
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık, işleri yazıcının sabit diskinde arabellekler. - Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Otomatik Açık Kapalı	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler. - Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.
ENA Adresi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi bilgilerini ayarlar Not: Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Maskesi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazdırma sunucusu için ağ maskesi bilgilerini ayarlar Not: Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Geçidi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazdırma sunucusu için ağ geçidi bilgilerini ayarlar Not: Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

Paralel [x] menüsü

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyi PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Menü öğesi	Açıklama
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmıyorsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Otomatik Açık Kapalı	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Paralel Arabelleği Otomatik 3KB - [izin verilen maksimum boyut] Devre Dışı	Paralel giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Yazıcının sabit diskinde arabelleğe alınmış tüm yazdırma işleri normal işleme devam edilmeden önce basılır. - Paralel ararım boyutu ayarı 1 KB'lık artışlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmasına bağlıdır. - Paralel Arabellek maksimum boyut aralığını artırmak için, USB, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekler. - Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Gelişmiş Durum Açık Kapalı	Paralel bağlantı noktası aracılığıyla çift yönlü iletişimi etkinleştirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı, Paralel bağlantı noktası üzerinden haberleşmeyi devreden çıkarır.

Menü öğesi	Açıklama
Protokol Fastbytes Standart	Paralel bağlantı noktası iletişim kuralını belirtir Notlar: - Varsayılan ayar Fastbytes'dır. Mevcut çoğu paralel bağlantı noktalarıyla uyumluluk sağlar ve önerilen ayardır. - Standart, paralel bağlantı noktası iletişim sorunlarını çözmeyi dener.
Sıfırlama İzni Kapalı Açık	Yazıcının bilgisayardan gelen yazıcı donanımı sıfırlama isteklerini kabul edip etmeyeceğini belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bilgisayar sıfırlama isteğini paralel bağlantı noktası aracılığıyla Sıfırla sinyalini etkinleştirerek iletir. Çoğu kişisel bilgisayar Sıfırla sinyalini bilgisayarın her açılışında etkinleştirir.
Paralel Modu 2 Açık Kapalı	Paralel bağlantı noktası verilerinin sondanın ön (Açık) veya arka (Kapalı) kenarında mı örneklendiğini belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Mac İkili PS Otomatik Açık Kapalı	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
ENA Adresi YYY.YYY.YYY.YYY	Harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi bilgilerini ayarlar Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Maskesi YYY.YYY.YYY.YYY	Harici bir yazdırma sunucusu için ağ maskesi bilgilerini ayarlar Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA ağ geçidi YYY.YYY.YYY.YYY	Harici bir yazdırma sunucusu için ağ geçidi bilgilerini ayarlar Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

Seri [x] menüsü

Menü ögesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Otomatik Açık Kapalı	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik, yazıcıyı verileri incelemek, biçimi belirlemek ve sonra uygun şekilde işlemek için ayarlar. - Açık olarak ayarlandığında, yazıcı NPA işleme prosedürünü uygular. Veriler NPA biçiminde değilse, kötü veri olarak atılır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı NPA işlemini gerçekleştirmez. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Seri Arabelleği Otomatik 3KB - [izin verilen maksimum boyut] Devre Dışı	Seri giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Arabelleğe alınmış tüm işler normal işleme başlamadan önce basılır. - Seri arabellek boyutu ayarı 1 KB büyüklüğünde adımlarla artırılabilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Seri Arabelleği maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Menü ögesi	Açıklama
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazıcı yazıcının sabit diskinde yazdırma işlerini arabelleklemez. - Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekler. - Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Protokol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Seri bağlantı noktası için donanım ve yazılım el sıkışma ayarlarını seçer Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı DTR'dir. - DTR/DSR bir donanım el sıkışma ayarıdır. - XON/XOFF bir yazılım el sıkışma ayarıdır. - XON/XOFF/DTR ve XON/XOFF/DTR/DSR kombine donanım ve yazılım el sıkışma ayarlarıdır.
Kalıcı XON Kapalı Açık	Yazıcının bilgisayarla haberleşmeye açık olup olmadığını belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu menü, Seri İletişim Kuralı XON/XOFF olarak ayarlanmışsa yalnızca seri bağlantı noktası için geçerlidir.
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Seri bağlantı noktası aracılığıyla verilerin alınabileceği hızı belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 9600'dür. 138200, 172800, 230400 ve 345600 baud hızları yalnızca Standart Seri menüsünde görüntülenir. Bu ayarlar Seri Seçeneği 1, Seri Seçeneği 2 veya Seri Seçeneği 3 menülerinde gösterilmez.
Veri Bitleri 8 7	Her aktarım çerçevesine gönderilen veri bitlerinin sayısını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 8'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Eşlik Yok Yoksay Çift Tek	Seri giriş ve çıkış veri çerçevelerinin eşliğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
DSR Yetkisi Kapalı Açık	Yazıcının DSR Sinyalini kullanıp kullanmayacağını belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - DSR çoğu seri kabloları tarafından kullanılan bir el sıkışma sinyalidir. Seri bağlantı noktası bilgisayar tarafından gönderilen verileri seri kablodaki elektriksel gürültüden ayırmak için DSR kullanır. Elektriksel gürültü ayrı karakterlerin yazdırılmasına neden olabilir. Ayrı karakterlerin yazdırılmasını önlemek için Açık olarak ayarlayın.

SMTP Kurulumu menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Birincil SMTP Ağ Geçidi	SMTP sunucusu ağ geçidi ve bağlantı noktası bilgilerini belirtir Not: Varsayılan SMTP ağ geçidi bağlantı noktası 25'tir.
Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası	
İkincil SMTP Ağ Geçidi	
İkincil SMTP Ağ Geçidi Noktası	
SMTP Zaman Aşımı 5–30	Sunucu bir e-postayı gönderme denemelerini sona erdirmeden önce geçecek saniye cinsinden süreyi belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.
Yanıt Adresi	Yazıcı tarafından gönderilen e-postada en fazla 128 karakter içeren bir yanıt adresi belirtir
SSL Kullan Devre Dışı Görüş Zorunlu	SSL'yi, SMTP sunucusuna bağlanırken yüksek güvenlik için SSL kullanacak şekilde ayarlar Notlar: - Varsayılan ayar Devredışı'dır. - Görüş ayarı kullanıldığında, SMTP sunucusu, SSL'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Menü öğesi	Açıklama
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama Kimlik doğrulama gerekmiyor Oturum Aç/Düz CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	E-postaya tarama ayrıcalıkları için gerekli kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı, "Kimlik doğrulama gerekmiyor"dur.
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta Yok Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan	SMTP sunucusuyla iletişim kurulurken hangi kimlik bilgilerinin kullanılacağını belirtir. Bazı SMTP sunucularının e-posta göndermek için kimlik bilgileri gerekir. Notlar:
Kullanıcı-Tarafından Gönderilen E-Posta Yok Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan Otrm Kulncı Kml ve Prl Kulln Otrm E-psta adresi ve Parolası Kulln Kullanıcıya Sor	- Aygıt ve Kullanıcı Tarafından Gönderilen E-posta için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. - Aygıtın SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan seçili durumdayken SMTP sunucusunda oturum açmak için Aygıt Kullanıcı Kimliği ve Aygıt Parolası kullanılır.
Aygıt Kullanıcı Kimliği	
Aygıt Parolası	
Kerberos 5 Alanı	
NTLM Etki Alanı	

Güvenlik menüsü

Çeşitli Güvenlik Ayarları menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Oturum Açma Sınırlaması Oturum açılama sayısı 1–10 Açılama zaman çerçevesi 1–60 Kilitlenme süresi 1–60 Panel Oturum Açma Zamanaşımı 1–900 Uzaktan Oturum Açma Zamanaşımı 1–120	Yazıcı kontrol panelinden başarısız oturum açma deneme sayısını ve zaman çerçevesini, <i>tüm</i> kullanıcıların bağlantısı kesilip kilitlenmeden önce sınırlar Notlar: • "Oturum açılma sayısı" kullanıcılar dışarı atılmadan önceki başarısız oturum açma deneme sayısıdır. Varsayılan fabrika ayarı 3 denemedir. • "Açılama zaman çerçevesi" kullanıcılar dışarı atılmadan önce başarısız oturum açma girişimlerinin yapılabileceği zaman çerçevesidir. 5 dakika fabrika varsayılan ayarıdır. • "Kilitlenme süresi" kullanıcıların oturum açma başarısızlık limitini aştıktan sonra ne kadar süre dışarıda bırakıldıklarını belirtir. 5 dakika fabrika varsayılan ayarıdır. • Panel Oturum Açma Zaman Aşımı kullanıcı otomatik olarak oturumdan çıkmadan önce yazıcının ana ekranda ne kadar süre işlem yapmadan kaldığını belirtir. Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir. • Uzak Oturum Açma Zaman Aşımı bir uzak arabirimin (örneğin bir Web sayfasının) kullanıcı otomatik olarak oturumdan çıkmadan önce ne kadar süre işlem yapmadan kalabileceğini belirtir. 10 dakika fabrika varsayılan ayarıdır.

Gizli Yazdırma menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Maks Geçersiz PIN Kapalı 2–10	Geçersiz PIN giriş sayısını sınırlar Notlar: • Bu menü yalnızca formatlanmış, arızalı olmayan bir yazıcı sabit diski takılmışsa kullanılabilir. • Bu limite ulaşıldığında, bu kullanıcı adı için yazdırma işi ve bu PIN numarası silinir.
Gizli İş Bitimi Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Gizli bir yazdırma işinin silinmeden önce yazıcıda kalma süresini sınırlar. Notlar: • Yazıcı RAM'inde veya yazıcı sabit diskinde gizli yazdırma işleri bulunurken İş Zamanaşımı ayarı değiştirilirse, bu yazdırma işlerinin zamanaşımı süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez. • Yazıcı kapatılırsa, yazıcı RAM'inde bekletilen tüm gizli işler silinir.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.	

Menü öğesi	Açıklama
İş Bitimini Tekrarla Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının yazdırma işlerini ne kadar saklayacağını belirten bir zaman limiti atar
İş Bitimini Doğrula Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının doğrulama gerektiren yazdırma işlerini ne kadar saklayacağını belirten bir zaman limiti atar
İş Bitimini Ayır Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının yazdırma işlerini daha sonra ne kadar saklayacağını belirten bir zaman limiti atar
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.	

Disk Silme menüsü

Disk Silme, *yalnızca* yazıcı sabit diskindeki o anda dosya sistemi tarafından *kullanılmayan* yazdırma işi verilerini siler. Yazıcı sabit diskindeki, indirilmiş yazı tipleri, makrolar veya bekletilen işler gibi tüm kalıcı veriler korunur.

Not: Bu menü yalnızca formatlanmış, arızalı olmayan bir yazıcı sabit diski takılmışsa kullanılabilir.

Menü öğesi	Açıklama
Silme Modu Otomatik El ile Kapalı	Disk Silme <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskinde dosya sistemi tarafından halen <i>kullanılmayan</i> yazdırma işi verilerini siler. Yazıcı sabit diskindeki, yüklenmiş fontlar, makrolar veya bekletilen işler gibi tüm kalıcı veriler korunur. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Otomatik Silme için gerekli kaynakların çok büyük miktarda olması nedeniyle, bu seçeneğin etkinleştirilmesi yazıcının performansını, özellikle de yazıcı silinmesi ve hizmete dönmesinden daha hızlı bir şekilde sabit disk alanına ihtiyaç duyduğu takdirde, düşürebilir.
Elle Silme Şimdi başlatma Şimdi başlat	Elle Silme işlenmiş (yazdırılmış) bir yazdırma işinin verilerini tutmak için kullanılan tüm disk alanını siler. Bu silme türü işlenmeyen bir yazdırma işiyle ilgili hiçbir bilgiyi <i>silmez</i>. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Şimdi başlatma"dır. - Elle Silme erişim denetimi etkinleştirilmişse, bir kullanıcı diski silebilmek için kimliğini doğrulamak ve gerekli izne sahip olmak zorundadır.

Menü öğesi	Açıklama
Otomatik Yöntem Tek geçiş Birden çok geçiş	Otomatik silme seçeneği, önceki yazdırma işi tarafından kullanılan tüm disk alanını işaretler ve silinmeden dosya sisteminin bu alanı yeniden kullanmasına izin vermez. Yalnızca Otomatik silme seçeneği, kullanıcıların uzun süre yazıcıyı kapatmak zorunda kalmadan disk silme işlemini etkinleştirmesini sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Tek geçiş"tir. - Çok gizli bilgiler <i>yalnızca</i> Birden çok geçiş yöntemi kullanılarak silinmelidir.
Elle Silme Yöntemi Tek geçiş Birden çok geçiş	Hem elle hem zamanlanmış silme yöntemi, dosya sisteminin işaretlenmiş disk alanını önceden silmek zorunda kalmadan yeniden kullanmasını sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Tek geçiş"tir. - Çok gizli bilgiler <i>yalnızca</i> Birden çok geçiş yöntemi kullanılarak silinmelidir.
Zamanlanmış Silme Yöntemi Tek geçiş Birden çok geçiş	Hem elle hem zamanlanmış silme yöntemi, dosya sisteminin işaretlenmiş disk alanını önceden silmek zorunda kalmadan yeniden kullanmasını sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Tek geçiş"tir. - Çok gizli bilgiler <i>yalnızca</i> Birden Çok Geçiş yöntemi kullanılarak silinmelidir. - Zamanlanmış silme işlemleri kullanıcıya uyarı vermeden veya kullanıcıdan onay <i>istmeden</i> başlatılır.

Güvenlik Denetim Günlüğü menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Günlüğü Gönder	Yetkili bir kullanıcının denetim günlüğünü göndermesini sağlar Notlar: - Denetim günlüğünü yazıcı kontrol panelinden göndermek için, yazıcıya bir flaş sürücü takılmalıdır. - Katıştırılmış Web Sunucusundan denetim günlüğü bir bilgisayara indirilebilir.
Günlüğü Sil Evet Hayır	Denetim günlüklerinin silinip silinmediğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı "Evet"tir.

Menü öğesi	Açıklama
Günlüğü Yapılandır Denetimi Etkinleştir Hayır Evet Uzak SisGünlüğünü Etkinleştir Hayır Evet Uzak SisGünlüğü Tesisi 0–23 Günlüklenecek olayların ciddiyeti 0–7	Denetim günlüklerinin oluşturulup oluşturulmayacağını ve nasıl oluşturulacağını belirtir Notlar: - Denetimi etkinleştir ayarı olayların güvenli denetim günlüğüne mi yoksa uzak sistem günlüğüne mi (remote syslog) kaydedileceğini belirtir. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. - Uzak SisGünlüğünü Etkinleştir ayarı günlüklerin uzak bir sunucuya gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. - Uz. Sis. Gnlğ. Aracı günlükleri uzak sistem günlüğü bilgisayarına göndermeden önce kullanılacak değeri belirler. Varsayılan fabrika ayarı 4'tür. - Güvenlik denetim günlüğü etkinleştirildiğinde, her olayın ciddiyet değeri kaydedilir. Varsayılan fabrika ayarı 4'tür.

Tarih ve Saati Ayarla menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Geçerli Tarih ve Saat	Yazıcının geçerli tarih ve saat ayarlarını gösterir
Tarih ve Saati Manuel Ayarla [tarih/saat girişi]	Notlar: - Tarih ve Saat, YYYY-AA-GG SS:DD biçiminde ayarlanır. - Tarih ve saat manuel olarak ayarlandığında NTP'yi Etkinleştir ayarı Kapalı olarak ayarlanır.
Saat Dilimi [saat dilimleri listesi]	Not: Varsayılan fabrika ayarı GMT'dir.
DST kurallarına otomatik olarak dikkat et Açık Kapalı	Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Bu, Zaman Dilimi ayarıyla ilişkilendirilmiş Gün Işığı Tasarrufu seçeneğini kullanır.
NTP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	Ağ Zaman Protokolü'nü etkinleştirerek ağdaki aygıtların saatlerini senkronize eder Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Tarih ve saati manuel olarak ayarlarsanız bu ayar kapalı konumuna getirilir.

Ayarlar menüsü

Genel Ayarlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Ekrana Dili English Francais Deutsch Italiano Espanol Yunanca Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Rusça Polski Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Korece Japonca	Ekranda görüntülenen metnin dilini ayarlar Not: Her yazıcıda bazı diller bulunmayabilir.
Eko Modu Kapalı Enerji Enerji/Kağıt Kağıt	Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı ayarı yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. - Enerji, yazıcının kullandığı gücü en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenmez. - Enerji/Kağıt güç ve kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. - Her sayfayı önlü arkalı yazdırarak bir yazdırma işi için gerekli kağıt ve özel ortam miktarını en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenmez.

Menü öğesi	Açıklama
Sessiz Modu Kapalı Açık	Yazıcının ürettiği gürültü miktarını azaltır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Bu ayar yazıcınızın performans spesifikasyonlarını destekler. - Açık ayarı yazıcıyı olabildiğince az gürültü çıkaracak şekilde yapılandırır. - Bol renkli belgeleri en iyi yazdırmak için, Sessiz Modunu Kapalı olarak ayarlayın. - Sürücünden Fotoğrafı seçmek Sessiz Modu'nu devre dışı bırakabilir.
İlk Kurulumu çalıştır Evet Hayır	Kurulum sihirbazını çalıştırır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. - Kurulum sihirbazı tamamlandıktan sonra, varsayılan ayar Hayır'a dönüşür.
Klavye Klavye Türü English Francais Francais Canadien Deutsch Italiano Espanol Yunanca Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portuguese Rusça Polski İsviçre Almancası İsviçre Fransızcası Korece Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Japonca Özel Tuş 1	Yazıcı kontrol paneli klavyesi için dili belirtir Notlar: - Klavye Türü yazıcı kontrol paneli klavyesi için dili belirtir. - Özel Tuş 1, kullanıcının özel tuş ayarına bir değer belirlemesini sağlar. En fazla 6 karakter girilebilir.

Menü öğesi	Açıklama
Kağıt Boyutları ABD Metrik	Varsayılan kağıt ölçüsünü belirtir Notlar: - İlk ayar ilk kurulum sihirbazında ülke veya bölge seçimi tarafından belirlenir. - Bu ayarı değiştirmek, Kağıt Boyutu/Türü menüsündeki her giriş kaynağı için varsayılan ayarı da değiştirir.
Görüntülenen Bilgiler Sol taraf Sağ taraf Özel Metin [x] [x] Toner Isıtıcı Aktarma Modülü	Ana ekranın üst sol ve sağ köşelerinde ne gösterileceğini belirtir Sol taraf ve Sağ taraf menüleri için, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: Yok IP Adresi Ana makine adı İrtibat Adı Konum Tarih/Saat mDNS/DDNS Hizmet Adı Sıfır Yapılandırma Adı Özel Metin [x] Model Adı [x] Toner, [x] Füzere ve Aktarma Modülü menüleri için, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: Görüntülenme zamanı Gösterme Ekran Gösterilecek Mesaj Varsayılan Alternatif Varsayılan [metin girişi] Alternatif [metin girişi] Notlar: - IP Adresi Sol taraf için varsayılan fabrika ayarıdır. - Tarih/Saat Sağ taraf için varsayılan fabrika ayarıdır. “Gösterme”, “Görüntüleme zamanı” için varsayılan fabrika ayarıdır. - Gösterilecek Mesaj için varsayılan ayar Varsayılan'dır.

Menü öğesi	Açıklama
Görüntülenen Bilgiler Atık Toner Şişesi Kağıt Sıkışması Kağıt Yükleyin Servis Hataları	Atık Toner Şişesi, Kağıt Sıkışması, Kağıt Yükleyin ve Servis Hataları ile ilgili görüntülenen bilgileri özelleştirmenizi sağlar. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: Ekran Hayır Evet Gösterilecek Mesaj Varsayılan Alternatif Varsayılan [metin girişi] Alternatif [metin girişi] Notlar: - Görüntü için varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. - Gösterilecek Mesaj için varsayılan ayar Varsayılan'dır.
Ana ekranın özelleştirilmesi Dil Değiştirme Bekletilen İşleri Ara Bekletilen İşler USB Sürücüsü Profiller ve Çözümler Yer İmleri Kullanıcıya göre işler Formlar ve Favoriler Ekonomi Ayarları Galeri Arka Planı Değiştirme	Giriş ekranında görünen simge ve düğmeleri eklemenizi veya kaldırmanızı sağlar. Her düğme için kullanılabilir seçenekler şunlardır: Ekran Gösterme
Tarih Biçimi [AA-GG-YYYY] [GG-AA-YYYY] [YYYY-AA-GG]	Yazıcı tarihinin biçimini belirtir
Saat Formatı 12 saat 24 saat	Yazıcı saati için biçimi belirtir Not: 12 saat fabrika varsayılan ayarıdır.
Ekran Parlaklığı 20–100	Yazıcı kontrol paneli ekranının parlaklığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 100'dür.

Menü öğesi	Açıklama
Çıkış Aydınlatması Normal/Bekleme Modu Kapalı Soluk Parlak Uyku Modu Kapalı Soluk Parlak	İsteğe bağlı çıkış kutusundaki ışık miktarını ayarlar Notlar: - Normal/Bekleme Modu için Loş seçeneği, Eko-Modu Enerji veya Enerji/Kağıt olarak ayarlandığında varsayılan fabrika ayarıdır. - Normal/Bekleme Modu için Parlak seçeneği, Eko-Modu Kapalı veya Kağıt olarak ayarlandığında varsayılan fabrika ayarıdır. - Uyku Modu için Kapalı seçeneği, Eko-Modu Enerji veya Enerji/Kağıt olarak ayarlandığında varsayılan fabrika ayarıdır. - Uyku Modu için Loş seçeneği, Eko-Modu Kapalı veya Kağıt olarak ayarlandığında varsayılan fabrika ayarıdır.
Hata Işığı Açık Kapalı	Yazıcı hatalarla karşılaştığında göstergenin yanıp söneceğini belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Sesli Geri Bildirim Geri Bildirim Düğmesi Açık Kapalı Ses Düzeyi 1–10	Notlar: - Geri Bildirim Düğmesi için varsayılan ayar Açık'tır. - Ses Seviyesi için varsayılan fabrika ayarı 5'tir.
Yer İmlerini Göster Evet Hayır	Yer İmleri simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. - Yer İmleri simgesi Bekletilen İşler içinde görünür. Yer İmlerini Göster Hayır olarak ayarlanırsa, yazıcıda bir veya daha fazla bekletilen iş varsa Bekletilen İşler simgesi yalnızca ana ekranda görüntülenir.
Web Sayfası Yenileme Hızı 30–300	Katıştırılmış Web Sunucusunun yenilenme süresini saniye cinsinden belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı 120 saniyedir.
İrtibat Adı	Yazıcı için bir irtibat kişisi adı belirtin
Konum	yazıcının konumunu belirtir Not: Bu konum bilgisi Katıştırılmış Web Sunucusunda saklanır.
Alarmlar Alarm Denetimi Kartuş Alarmı Zimba Alarmı Delgeç Alarmı	Bir alarmı, yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde çalacak şekilde ayarlar Her alarm türü için kullanılabilir seçenekler şunlardır: Kapalı Tek Sürekli Notlar: - Tek, Alarm Denetimi ve Kartuş Alarmı için varsayılan fabrika ayarıdır. Tek ayarında üç hızlı bip sesi duyulur. - Zimba Alarmı ve Delgeç Alarmı için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı ayarı alarm çalmayacağı anlamına gelir. - Sürekli ayarında ise, her 10 saniyede bir üç bip sesi duyulur.

Menü öğesi	Açıklama
Zaman Aşımları Bekleme Modu Devre Dışı 1–240	Sistem düşük güç durumuna girdikten sonra hareketsiz geçen dakika miktarını belirtir Not: 15 dakika varsayılan fabrika ayarıdır.
Zaman Aşımları Uyku Modu Devre Dışı 1–240	Sistem motoru en düşük güç durumuna geçmeden önce geçmesi gereken hareketsizlik süresini belirtir Notlar: • 30 dakika fabrika varsayılan ayarıdır. • Düşük bir ayar daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ama ısınma süresi uzar. • Yazıcı oda aydınlatması ile aynı elektrik devresini paylaşıyorsa en düşük ayarı seçin. • Yazıcı sürekli kullanılıyorsa daha yüksek bir ayar seçin. Çoğu durumda, bu yazıcının en kısa ısınma süresiyle yazdırmaya hazır hale gelmesini sağlar. • Uyku modu, Bekleme modunu etkilemez.
Zaman Aşımları Ekran Zaman Aşımı 15–300	Yazıcının yeniden hazır duruma gelmeden önce bekleyeceği süreyi (saniye cinsinden) belirtir Not: 30 saniye varsayılan fabrika ayarıdır.
Zaman Aşımları Yazdırma Zaman Aşımı Devre Dışı 1–255	Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş-sonu mesajı almak için beklediği süreyi (saniye cinsinden) ayarlar Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. • Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder. • Yazdırma Zaman Aşımı yalnızca PCL emülasyonu kullanılırken kullanılabilir. Bu ayarın PostScript emülasyonlu yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Zaman Aşımları Bekleme Zaman Aşımı Devre Dışı 15–65535	Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini (saniye cinsinden) ayarlar Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı 40 saniyedir. • Yazdırma Zaman Aşımı yalnızca yazıcı PostScript emülasyonu kullanıyorsa kullanılabilir. Bu ayarın PCL emülasyonlu yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Zaman Aşımları İş Bekletme Zaman Aşımı 5–255	Yazıcının, olmayan kaynaklar gerektiren işleri beklemeye almadan ve yazdırma kuyruğundaki diğer işleri işlemeyen önce kullanıcı müdahalesi için bekleyeceği süreyi (saniye cinsinden) belirtir Notlar: • 30 saniye varsayılan fabrika ayarıdır. • Bu menü yalnızca bir yazıcı sabit disk yüklendiğinde görünür.

Menü öğesi	Açıklama
Baskı Kurtarma Oto Devam Devre Dışı 5–255	Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar Not: Varsayılan ayar Devredışı'dır.
Baskı Kurtarma Sıkışma Giderme Otomatik Açık Kapalı	Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır. - Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden basmasını sağlar. - Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden basmamasını sağlar.
Baskı Kurtarma Sayfa Koruması Kapalı Açık	Yazıcının aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırmasını sağlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığında kısmi bir sayfa yazdırır. - Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için ayarlar.
Uyku Düğmesine basın Uyku Bekleme Hiçbir Şey Yapma	Yazıcının, Boşta durumundayken, Uyku düğmesine kısa süreli basmaya karşılık vermesini belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uyku'dur. - Uyku veya Bekleme, yazıcının düşük bir güç yapılandırmasında çalışmasını sağlar. - Yazıcı Uyku Modundaya, dokunmatik ekran kapalı görünür ve Uyku düğmesi kehribar rengine döner. - Dokunmatik ekrandaki herhangi bir yeri tıklatın veya Uyku Modu'ndan çıkmak için yazıcının kontrol panelinde bir düğmeyi tıklatın. - Yazıcı Bekleme modundaya, dokunmatik ekran tamamen kapalıdır ve Uyku düğmesi kehribar rengine dönerek yanıp söner. .

Menü öğesi	Açıklama
Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun Hiçbir Şey Yapma Uyku Bekleme	Yazıcının, Boşta durumundayken, Uyku düğmesine uzun süreli basmaya karşılık vermesini belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Hiçbir Şey Yapma'dır. - Uyku veya Bekleme, yazıcının düşük bir güç yapılandırmasında çalışmasını sağlar. - Yazıcı Uyku Modundayken, dokunmatik ekran kapalı görünür ve Uyku düğmesi kehribar rengine döner. - Uyku moduna girmek için Uyku düğmesine basın ve 3 saniye veya daha fazla süre basılı tutun. - Dokunmatik ekrandaki herhangi bir yeri tıklatın veya Uyku Modu'ndan çıkmak için yazıcının kontrol panelinde bir düğmeyi tıklatın.
Fabrika Varsayılanları Geri Yükleme Şimdi Geri Yükle	Yazıcı ayarlarını üretici varsayılan ayarlarına geri döndürür Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. Geri Yükleme kullanıcı-tanımlı ayarları korur. - Şimdi Geri Yükle, Ağ/Bağlantı Noktaları menü ayarları dışında tüm yazıcı ayarlarını varsayılan ayarlara geri döndürür. RAM belleğinde saklanan tüm indirmeler silinir. Flaş bellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan indirmeler etkilenmez.

Flash Sürücü menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Kopya Sayısı 1–999	Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtir Not: 1 varsayılan fabrika ayarıdır.
Kağıt Kaynağı Tepsi [x] ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atar Not: Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır.
Renk Renk Yalnızca Siyah	Renk çıkışları üretir Not: Renkli, varsayılan fabrika ayarıdır.
Harmanla Açık (1,2,1,2,1,2) Kapalı (1,1,1,2,2,2)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Taraflar (Önlü arkalı) Tek taraflı Çift taraflı	Baskıların kağıdın bir yüzüne veya iki yüzüne yazdırılacağını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 1 yüze'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Zimba Kapalı Açık	Baskıların zımbalı olup olmadığını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu menü yalnızca zımbalayıcı yüklendiğinde görünür.
Delgeç Kapalı Açık	Baskıların delikli zımbalanıp zımbalanmadığını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu menü yalnızca zımbalayıcı yüklendiğinde görünür.
Delgeç Modu 2 delikli 3 delikli 4 delikli	Yazdırılan çıktıda gerçekleştirilen delik son işlemi türünü belirler Notlar: - ABD için varsayılan fabrika ayarı 3 delik'tir. 4 delik uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Bu menü yalnızca zımbalayıcı yüklendiğinde görünür.
Önlü Arkalı Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Önlü arkalı yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. Uzun kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). - Kısa kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
Kağıt Tasarrufu Yönlendirmesi Otomatik Yatay Dikey	Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.
Kağıt Tasarrufu Kapalı Sayfada 2 Sayfada 3 Sayfada 4 Sayfada 6 Sayfada 9 Sayfada 12 Sayfada 16	Kağıdın bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.
Kağıt Tasarrufu Kenarlığı Yok Sürekli	Kağıt Tasarrufu Kenarlığı kullanılırken, her sayfa resmine bir kenarlık yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.

Menü öğesi	Açıklama
Kağıt Tasarrufu Sıralaması Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Kağıt Tasarrufu Sıralaması kullanılırken birden çok sayfalı resimlerin konumunu belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Ayırma Sayfaları Kapalı Kopyaların Arasına İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Kopyaların Arasına, Harmanlama Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanlama Kapalı olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfaların Arasına yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Sayfası Kaynağı Tepsi [x] Elle Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - Elle Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

Kurulum menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazıcı Dili PS Emülasyonu PCL Emülasyonu	Varsayılan yazıcı dilini ayarlar Notlar: - PS Emülasyonu, varsayılan fabrika ayarıdır. PostScript emülasyonu yazdırma işlerini işlemek için bir PS yorumlayıcısı kullanır. - PCL Emülasyonu yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır. - Bir yazıcı dilinin varsayılan olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez.

Menü öğesi	Açıklama
İş Bekletme Kapalı Açık	Olmayan yazıcı seçenekleri veya özel ayarlar gerektirdikleri takdirde, yazdırma işlerinin yazdırma kuyruğundan kaldırılıp kaldırılmayacağını belirtir. Bu yazdırma işleri ayrı bir kuyrukta saklanır, böylece diğer işler normal yazdırılır. Eksik bilgiler ve/veya seçenekler edinildiğinde, saklanan işler yazdırılır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu menü öğesi yalnızca salt okunur olmayan bir yazıcı sabit diski takılı olduğunda ortaya çıkar. Bu gereklilik, yazıcıyı elektriği kesildiğinde saklanan işlerinin silinmemesini sağlar.
Yazdırma Alanı Normal Sayfaya Sığdır Tüm Sayfa	Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılmaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kenarından budar. - Sayfaya Sığdır, sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna sığdırır. - Tüm Sayfa, resmin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına neden olur, ama yazıcı resmi Normal ayar sınırından keser. Bu ayar, yalnızca bir PCL 5e yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkiler ve PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkilemez.
Yalnızca Siyah Modu Kapalı Açık	Yazıcıyı metin ve grafikleri yalnızca siyah yazdırma kartuşu kullanarak yazdıracak şekilde ayarlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Hedefi İndir RAM Flaş Disk	İndirme için depolama konumunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı RAM'dir. İndirilenlerin RAM belleğine depolanması geçicidir. - İndirilenlerin önbelleğe veya yazıcının sabit diskine kaydedilmesi sürekli depolanmaları anlamına gelir. İndirilenler yazıcı kapatılsa bile önbellekte veya yazıcının sabit diskinde kalır. - Bu menü öğesi yalnızca bir flaş ve/veya disk seçeneği takılıysa gösterilir.
Kaynakları Kaydet Kapalı Açık	Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir yazdırma iş aldığında, RAM belleğinde saklanan fontlar veya makrolar gibi geçici indirmeleri nasıl yöneteceğini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı yazıcının indirilenleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütebilmek için indirilenler silinir. - Açık, yazıcıyı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında indirilenleri korumak üzere ayarlar. Yazıcının belleği dolduğu takdirde, 38 Bellek Dolu belirir, ancak indirilenler silinemez.
Hepsini Yazdır Sırası Alfabetik Önce En Eski Önce En Yeni	Tümünü Yazdır seçildiğinde bekletilen ve gizli işlerin yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Alfabetik'tir. - Yazdırma işleri yazıcı kontrol panelinde her zaman alfabetik sırayla gösterilir.

İş Hesaplaması menüsü

Not: Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, arızalı olmayan bir yazıcı sabit disk takılmışsa kullanılabilir. Yazıcının sabit disk okuma/yazma veya yazma korumalı olamaz.

Menü öğesi	Açıklama
İş Hesaplaması Günlüğü Kapalı Açık	Yazıcının aldığı yazdırma işlerinden bir günlük oluşturmasını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
İş Hesaplaması Yardımcı Programları	Günlük dosyalarını yazdırmanızı ve silmenizi veya bir flaş sürücüsüne vermenizi sağlar
Hesaplama Günlüğü Frekansı Aylık Haftalık	Bir günlük dosyasının ne sıklıkta oluşturulacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Aylık'tır.
Frekans Sonunda Günlük Eylemi Yok Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Gönder Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil	Frekans eşiği sona erdiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Disk Dolmak Üzere 1-99 Kapalı	Yazıcı Disk Dolmak Üzere Eylemini çalıştırmadan önce günlük dosyasının maksimum boyutunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 5MB'dir.
Disk Dolmak Üzere Eylemi Yok Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Gönder Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil En Eski Günlüğü Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Sil En Eski Günlüğü Sil Tüm Günlükleri Sil Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil	Yazıcının sabit disk doluya yakinken yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. - Disk Dolmak Üzere'de tanımlanan değer eylemin ne zaman tetikleneceğini belirtir.
Disk Dolu Eylemi Yok Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil En Eski Günlüğü Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Sil En Eski Günlüğü Sil Tüm Günlükleri Sil Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil	Disk kullanımı maksimum sınıra (100 MB) eriştiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.

Menü öğesi	Açıklama
Günlükleri Gönderme URL'si	Yazıcının iş hesap günlüklerini nereye göndereceğini belirler
Günlükleri Göndermek için E-posta Adresi	Cihazın iş hesaplama günlüklerini gönderdiği e-posta adresini belirtir
Günlük Dosyası Öneki	Not: TCP/IP menüsünde tanımlanan geçerli ana makine adı varsayılan günlük dosyası öneki olarak kullanılır.

Son İşlem menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Taraflar (Önlü arkalı) Tek taraflı Çift taraflı	Tüm yazdırma işleri için önlü arkalı (2-yüze) yazdırmanın varsayılan olarak atanıp atanmadığını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 1 yüze'dir. - Yazılım programından 2-yüze yazdırmayı ayarlayabilirsiniz. Windows kullanıcıları için, Dosya > Yazdırma öğesini tıklatın ve sonra Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Kurulum öğesini tıklatın. Macintosh kullanıcıları için, Dosya > Yazdırma öğesini seçin ve sonra baskı iletişim kutusu ve açılan menüden ayarları yapın.
Önlü Arkalı Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Önlü arkalı yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. Uzun kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). - Kısa kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
Kopya Sayısı 1–999	Her yazdırma işi için varsayılan kopya sayısını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.
Harmanla Kapalı (1,1,1,2,2,2) Açık (1,2,1,2,1,2)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık, yazdırma işini sırayla yığınlar.

Menü öğesi	Açıklama
Ayırma Sayfaları Kapalı Kopyaların Arasına İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Kopyaların Arasına, Harmanla Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla Kapalı olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfaların Arasına bir yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Kaynağı Tepsi [x] Elle Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - Manuel Besleyicinin Kağıt menüsünde bir menü ayarı olarak görünmesi için, Manuel Kağıt Yapılandırmasının Kaset olarak ayarlanmış olması gerekir.
Kağıt Tasarrufu Kapalı Sayfada 2 Sayfada 3 Sayfada 4 Sayfada 6 Sayfada 9 Sayfada 12 Sayfada 16	Kağıdın bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.
Kağıt Tasarrufu Sıralaması Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Kağıt Tasarrufu Yönlendirmesi Otomatik Yatay Dikey	Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.
Kağıt Tasarrufu Kenarlığı Yok Sürekli	Her sayfa görüntüsüne bir kenarlık çizer Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Zimba İşi Kapalı Açık	Baskıların zımbalı olup olmadığını belirtir Not: Bu menü yalnızca zımbalayıcı yüklendiğinde görünür.

Menü öğesi	Açıklama
Delgeç Kapalı Açık	Baskıların delikli zımbalanıp zımbalanmadığını belirtir Not: Bu menü yalnızca delgeç yüklendiğinde görünür.
Delgeç Modu 2 delikli 3 delikli 4 delikli	Bir baskıya uygulanan delgeç son işlem türünü belirler Notlar: - ABD için varsayılan fabrika ayarı 3 delik'tir. 4 delik uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Bu menü yalnızca delgeç yüklendiğinde görünür.
Ayırma Sayfaları Yok Kopyaların Arasına İşlerin Arasına	Bazı durumlarda ayırma sayfaları Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. - Kopyaların Arasına, Harmanla Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasını ayırır. Harmanla Kapalı olarak ayarlanmışsa, yazdırılan sayfaların her takımı tüm sayfalardan 1'er ve tüm sayfalardan 2'şer şeklinde ayrılır. - İşlerin Arasına, tüm yazdırma işi için yazdırılan kopya sayısına bakılmaksızın aynı ayırma konumunu ayarlar. - Bu menü yalnızca zımbalayıcı yüklendiğinde görünür.

Kalite menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazdırma Modu Renk Yalnızca Siyah	Resimlerin tek renkli gri ölçeklemeli mi yoksa renkli mi yazdırılacağını belirtir Notlar: - Renkli, varsayılan fabrika ayarıdır. - Yazıcı sürücüsü bu ayarı geçersizleştirebilir.
Renk Düzeltme Otomatik Kapalı Elle	Yazdırılan sayfadaki renk çıktısını ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik ayarı yazdırılan sayfadaki her nesneye farklı dönüşüm tablolarını uygular. - Elle ayarı renk tablolarının Elle Renk menüsünde bulunan ayarları kullanarak özelleştirilmesini sağlar. - Eklenen ve çıkartılan renklerdeki farklılıklar nedeniyle, bilgisayar ekranlarında görülen bazı renkler yazdırılan sayfada aynen üretilemez.
Yazdırma Çözünürlüğü 4800 CQ 1200 dpi	Yazdırılan çıktının çözünürlüğünü belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 4800 CQ'dür. 1200 dpi çözünürlüğü en yüksek çıktıyı verir ve parlaklığı artırır.

Menü öğesi	Açıklama
Toner Koyuluğu 1–5	Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 4'tür. - Daha küçük bir sayı seçimi toner tasarrufuna yardımcı olabilir. - Yazdırma Modu ayarı Yalnızca Siyah ise, 5 ayarı tüm yazdırma işlerinde toner yoğunluğunu ve koyuluğu artırır. - Yazdırma Modu ayarı Renkli ise, 5 ayarı 4 ayarı ile aynıdır.
İnce Çizgileri İyileştir Kapalı Açık	Mimari çizim, harita, elektrik devre şeması veya akış diyagramları gibi dosyalar için tercih edilebilir bir yazdırma modunu etkinleştirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu seçeneği yazılım programından ayarlayabilirsiniz. Windows kullanıcıları için, Dosya > Yazdır ve ardından Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Kurulum'u tıklatın. Macintosh kullanıcıları için, Dosya > Yazdır'ı seçin ve ardından baskı iletişim kutusundan ve açılır menülerden ayarlayın. - Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak bu seçeneği ayarlamak için, bir tarayıcı penceresine ağ yazıcısının IP adresini girin.
Renk Tasarrufu Kapalı Açık	Grafikler ve resimler için kullanılan toner miktarını azaltır. Metin için kullanılan toner miktarı azaltılmaz. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık ayarı Toner Koyuluğu ayarlarını geçersizleştirir.
RGB Parlaklık -6 - 6	Renkli çıktılardaki parlaklığı ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Bu, CMYK renk spesifikasyonlarının kullanıldığı dosyaları etkilemez.
RGB Kontrast 0–5	Renkli çıktılardaki kontrastı ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Bu, CMYK renk spesifikasyonlarının kullanıldığı dosyaları etkilemez.
RGB Doygunluk 0–5	Renkli çıktılardaki doygunluğu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Bu, CMYK renk spesifikasyonlarının kullanıldığı dosyaları etkilemez.

Menü öğesi	Açıklama
Renk Dengesi Mavi -5 - 5 Kırmızı -5 - 5 Sarı -5 - 5 Siyah -5 - 5 Varsayılanlara Sıfırla	Yazdırılan çıktıdaki renkleri, her renk için kullanılan toner miktarını artırarak veya azaltarak ayarlar Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Renk Örnekleri sRGB Ekranı sRGB Canlı Ekran—Gerçek Siyah Canlı Kapalı—RGB US CMYK Euro CMYK Canlı CMYK Kapalı—CMYK	Yazıcıda kullanılan RGB ve CMYK renk dönüşüm tablolarının her biri için örnek sayfaları yazdırır Notlar: - Herhangi bir ayar seçildiğinde örnek yazdırılır. - Renk örnekleri, gözlenen rengi oluşturan RGB ve CMYK kombinasyonunun bulunduğu bir dizi renkli kutudan oluşur. Bu sayfalar, istenilen yazdırma çıktısının elde edilebilmesi için hangi kombinasyonların kullanılacağına karar vermek için kullanılabilir. - Bir tarayıcı penceresinden, Yerleşik Web Sunucusundaki renk örneği sayfalarının tam bir listesine erişmek için yazıcının IP adresini girin.
Manüel Renkli RGB Görüntü sRGB Ekranı Ekran—Gerçek Siyah sRGB Canlı Kapalı Canlı RGB Metin sRGB Canlı Kapalı Canlı sRGB Ekranı Ekran—Gerçek Siyah RGB Grafik sRGB Canlı Kapalı Canlı sRGB Ekranı Ekran—Gerçek Siyah	RGB renk dönüşümlerini özelleştirir Notlar: - sRGB Ekran, RGB Resmi için varsayılan fabrika ayarındır. Bu ayar, bilgisayar monitöründe görüntülenen renklerle eşleşen bir çıktı veren bir dönüşüm tablosuna uygulanır. - sRGB Canlı, RGB Metin ve RGB Grafik için varsayılan fabrika ayarındır. sRGB Canlı, doygunluğu artıran bir renk tablosu uygular. Bu ayar, ticari grafikler ve metinler için tercih edilir. - Canlı ayarı, daha parlak, daha doygun renkler üretmeye çalışan bir dönüşüm tablosuna uygulanır. - Ekran—Gerçek Siyah nötr gri renkler için yalnızca siyah toner kullanan bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır.

Menü öğesi	Açıklama
Manüel Renkli CMYK Görüntü US CMYK Euro CMYK Canlı CMYK Kapalı CMYK Metin US CMYK Euro CMYK Canlı CMYK Kapalı CMYK Grafik US CMYK Euro CMYK Canlı CMYK Kapalı	CMYK renk dönüşümlerini özelleştirir Notlar: - US CMYK, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. US CMYK, SWOP renk çıktısıyla eşleşen çıktılar elde etmeye çalışan bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. - Euro CMYK uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Euro CMYK, EuroScale renk çıktısıyla eşleşen çıktılar elde etmeye çalışan bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. - Canlı CMYK ayarı, US CMYK renk dönüşüm tablosunun renk doygunluğunu artırır.
Spot Renk Değiştirme	Adlandırılmış spot renklere belirli CMYK değerleri atanabilmesini sağlar
Renk Ayarı	Renk dönüşüm tablolarının yeniden kalibrasyonunu başlatır ve yazıcının çıktıda renk değişim ayarlarını yapmasını sağlar Notlar: - Kalibrasyon bu menü seçildiğinde başlar. İşlem bitene kadar ekranda Kalibrasyon görüntülenir. - Çıktıdaki renk değişimleri bazen oda sıcaklığı ve nem gibi değişken faktörlerden kaynaklanır. Renk ayarlamaları yazıcı algoritmalarında yapılır. Bu işlem sırasında renk ayarlaması da yapılır.

Yardımcı Programlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Bekletilenleri Sil Gizli Bekletilen Geri Yüklenmemiş Tümü	Tüm gizli ve bekletilen işleri yazıcının sabit diskinden siler Notlar: - Seçilen bir ayar yalnızca yazıcıda yerleşik olan yazdırma işlerini etkiler. Yer imleri, flaş sürücülerindeki yazdırma işleri ve diğer bekletilen iş türleri etkilenmez. - Geri Yüklenmemiş, geri <i>yüklenmemiş</i> tüm Yazdırılan ve Bekletilen işler yazıcının sabit diskinden veya bellekten geri yüklenir.

Menü öğesi	Açıklama
Flaş Biçimle Evet Hayır	Flaş belleği biçimlendirir Uyarı—Hasar Tehlikesi: Flaş bellek formatlanırken yazıcıyı kapatmayın. Notlar: • Evet flaş bellek kartında depolanan tüm verileri siler. • Hayır ise biçimlendirme isteğini iptal eder. • Flaş bellek yazıcıya isteğe bağlı olarak eklenen bir flaş bellek kartıyla eklenen belleği belirtir. • Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya isteğe bağlı bir flaş bellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. • Flaş bellek kartı okuma/yazma veya yazma korumalı olmamalıdır.
Diske İndirilenleri Sil Şimdi Sil Silme	Yazıcının sabit diskindeki, tüm bekletilen işler, arabelleğe alınmış işler ve park edilmiş işler dahil indirilmiş dosyalar silinir Notlar: • Şimdi Sil, silme işlemi tamamlandıktan sonra başlangıç ekranına dönmek için yazıcının kontrol panelini yapılandırır. • Silme, ana Yardımcı Programlar menüsüne dönmek için yazıcının kontrol panelini ayarlar.
Onaltılı İzi Etkinleştir	Bir yazdırma işi sorununun kaynağını yalıtmaya yardımcı olur Notlar: • Etkinleştirildiğinde, yazıcıya gönderilen tüm veriler onaltılık olarak gönderilir ve karakter gösterimi ve kontrol kodları yürütülmez. • Onaltılı İzlemeden çıkmak veya devredışı bırakmak için, yazıcıyı kapatın veya sıfırlayın.
Kapsam Tahmincisi Kapalı Açık	Bir sayfadaki toner kullanımının tahmini bir değerini sağlar. Bu tahmin her yazdırma işinin sonunda ayrı bir sayfaya yazdırılır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

XPS menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Hata Sayfalarını Yazdır Kapalı Açık	XML işaretleme hataları gibi hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir sayfa yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

PDF menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Sığdır Hayır Evet	Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna ölçekler Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.

Menü öğesi	Açıklama
Ek notlar Yazdırma Yazdır	Bir PDF dosyasındaki notları yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

PostScript menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Baskı PS Hatası Kapalı Açık	PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
PS Başlangıç Modunu Kilit Kapalı Açık	Kullanıcıların SysStart dosyasını devre dışı bırakmasını sağlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Yazı Tipi Önceliği Yerleşik Flaş/Disk	Font arama sırasını belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. - Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş bir flaş bellek seçeneği kartı veya yazıcı sabit diski yüklüyse ve düzgün çalışıyorsa kullanılabilir. - Flaş bellek seçeneği veya yazıcı sabit diskinin okuma/yazma, yazma veya parola korumalı olmadığından emin olun. - İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.
Resim Düzgünleştirme Kapalı Açık	Düşük-çözünürlüklü resimlerin kontrastını ve derinliğini iyileştirir ve renk geçişlerini düzgünleştirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Resim Düzgünleştirme ayarı 300 dpi veya daha yüksek çözünürlüklü resimleri etkilemez.

PCL Emül menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazı Tipi Kaynağı Yerleşik Disk İndir Flaş Tümü	Yazı Tipi Adı menü öğesi tarafından kullanılan yazı tipi setini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. RAM belleğine indirilen fabrika varsayılan yazı tipi setini gösterir. - Flaş ve Disk ayarları bu seçenekte yerleşik olan tüm yazı tiplerini gösterir. Flaş seçeneğinin doğru formatlandığından ve okuma/yazma veya parola korumalı olmadığından emin olun. - İndir, RAM belleğine yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir. - Tümü, herhangi bir belleğe yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.
Yazı Tipi Adı RO Courier	Belirli bir yazı tipi adını ve depolandığı yeri tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı RO Courier'dir. RO Courier biçimi, yazı tipi adını, yazı tipi kimliğini ve yazıcıda depolandığı yeri gösterir. Yazı tipi kaynağı kısaltması Yerleşik için R, Flaş için F, Disk için K ve İndir için D'dir.
Simge Seti 10U PC-8 12U PC-850	Her yazı tipi adının simge takımını gösterir Notlar: 10U PC-8 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 12U PC-850 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler. Yalnızca desteklenen simge takımları gösterilir.
PCL Emülasyon Ayarları Punto Boyutu 1.00–1008.00	Ölçeklenebilir tipografik yazı tiplerinin punto boyutunu değiştirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12'dir. - Punto Boyutu yazı tipindeki karakterlerin yüksekliğini gösterir. Bir punto bir inçin yaklaşık 1/72'sine eşittir. - Punto boyutları 0,25-puntoluk birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir.
PCL Emülasyon Ayarları Karakter Aralığı 0.08–100	Ölçeklenebilir tek aralıklı yazı tiplerinin yazı tipi karakter aralığını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 10'dur. - Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir. - Karakter aralığı 0,01-cpi'lik birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir. - Ölçeklenemeyen tek aralıklı yazı tiplerinde, karakter aralığı ekranda görünür fakat değiştirilemez.

Menü ögesi	Açıklama
PCL Emülasyon Ayarları Yönlendirme Dikey Yatay	Bir sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir. - Dikey ayarında, metin ve grafikler sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılır. - Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.
PCL Emülasyon Ayarları Sayfa Başına Satır 1–255	Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir Notlar: 60 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarlarını seçin.
PCL Emülasyon Ayarları A4 Genişlik 198 mm 203 mm	Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 198 mm'dir. 203 mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde ayarlar.
PCL Emülasyon Ayarları Önce SB sonra SD Kapalı Açık	Yazıcının bir satır besleme (SB) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir sürgü dönüşü (SD) yapıp yapmayacağını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
PCL Emülasyon Ayarları Önce SD sonra SB Kapalı Açık	Yazıcının bir sürgü dönüşü (SD) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir satır besleme (SB) yapıp yapmayacağını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi Yeninumara ÇA Besleyici Ata Kapalı Yok 0–199 Tepsi [x] Ata Kapalı Yok 0–199 Elle Kağıt Ata Kapalı Yok 0–199 Elle Zarf Ata Kapalı Yok 0–199	Yazıcıyı, tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Hiçbiri ayarı Kağıt Kaynağını Seç komutunu yok sayar. Bu seçim yalnızca PCL 5e yorumlayıcısı tarafından seçildiğinde görüntülenir. 0–199 bir özel ayar atanmasına izin verir.
Tepsi Yeninumara Ürt. Ayarlarını Göster ÇAB Varsayılan = 8 T1 Varsayılan = 1 T2 Varsayılan = 4 T3 Varsayılan = 5 T4 Varsayılan = 20 T5 Varsayılan = 21 Zrf Varsayılan = 6 MKağıt Varsayılan = 2 MZrf Varsayılan = 3	Her tepsiye, çekmeceye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntüler
Tepsi Yeninumara Varsayılan Ayarları Geri Yükle Evet Hayır	Tüm tepsi, çekmece ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür

HTML menüsü

Menü Ögesi		Açıklama
Yazı Tipi Adı	Joanna MT Albertus MT Antique Olive Apple-Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ayarlar Not: Bir yazı tipi belirtilmeyen tüm HTML belgelerinde Times yazı tipi kullanılır.

Menü ögesi	Açıklama
Yazı Tipi Boyutu 1–255 pt	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12 pt'dur. - Yazı Tipi boyutu 1-puntoluk adımlarla artırılabilir.
Ölçekle 1–400%	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ölçekler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı %100'dür. - Ölçekleme %1'lik adımlarla artırılabilir.
Yönlendirme Dikey Yatay	HTML belgelerini sayfa yönlendirmesini ayarlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Marj Boyutu 8–255 mm	HTML belgelerini sayfa marjını ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 19 mm'dir. - Marj boyutu değeri 1-mm'lik adımlarla artırılabilir.
Arka Planlar Yazdır Yazdırma	HTML belgelerinin art alanlarının yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdır'dır.

Resim menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Otomatik Sığdır Açık Kapalı	Optimal sayfa boyutu, ölçekleme ve yönlendirmeyi seçer Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Bazı resimlerin ölçekleme ve yönlendirme ayarlarını geçersizleştirerek yerini alır.
Negatif Kapalı Açık	İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu ayar GIF veya JPEG resimlerine uygulanmaz.
Ölçeklendirme En İyi Sığdır Ortay Sabitle Yüks./Genişlik Sığdır Yüksekliği Sığdır Genişliği Sığdır Sol Üstü Sabitle	Resmi seçili kağıt boyuna uyacak şekilde ölçekler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı En İyi Sığdır'dır. - Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.
Yönlendirme Dikey Yatay Dikey Ters Yatay Ters	Resmin yönünü ayarlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.

Yardım menüsü

Yardım menüsü yazıcıda PDF dosyaları olarak saklanan bir dizi Yardım sayfasından oluşur. Bu sayfalarda yazıcının kullanımı ve yazdırma görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bilgiler bulunur.

Yazıcıda İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca çevirileri de bulunur. Diğer çeviriler Lexmark Web sitesinde, www.lexmark.com adresinde bulunabilir.

Menü öğesi	Açıklama
Tüm Kılavuzları Yazdır	Tüm kılavuzları yazdırır
Renk Kalitesi	Renkli yazdırma ayarlarını değiştirme ve özelleştirme ile ilgili bilgileri içerir
Baskı Kalitesi	Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme ile ilgili bilgileri içerir
Yazdırma Kılavuzu	Kağıt ve diğer özel ortamları yükleme ile ilgili bilgileri içerir
Ortam Kılavuzu	Tepsilerde, çekmecelerde ve besleyicilerde desteklenen kağıt boyutlarının bir listesini içerir
Yazdırma Kusurları Kılavuzu	Tekrarlayan bir kusura neden olan yazıcı parçasının belirlenmesi için yardım içerir
Menü Haritası	Yazıcı kontrol paneli menülerinin ve ayarlarının bir listesini içerir
Bilgi Kılavuzu	Ek bilgileri bulma konusunda bilgileri içerir
Bağlantı Kılavuzu	Yazıcıyı yerel olarak (USB) veya bir ağa bağlama ile ilgili bilgileri içerir
Taşıma Kılavuzu	Yazıcıyı güvenli bir şekilde taşımak için gerekli yönergeleri içerir
Sarf M. Kılavuzu	Sarf malzemesi siparişi vermek için gerekli parça numaralarını içerir

Yazıcıyı taşımadan önce hafızanın güvenliğini sağlama

Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız aygıt ve ağ ayarlarını, katıştırılmış sunuculardan bilgileri ve kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir. Bellek türleri, her birinde depolanan veri türleriyle birlikte aşağıda açıklanmıştır.

- **Geçici bellek**—Aygıtınız basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart *Rastgele Erişimli Bellek*'i (RAM) kullanır.
- **Kalıcı bellek**—Aygıtınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemi, aygıt ayarları, ağ bilgileri, tarayıcı ve yer imi ayarları ve katıştırılmış çözümler depolamak için kullanılır.
- **Sabit disk belleği**—Bazı aygıtlarda takılı bir sabit disk sürücüsü vardır. Yazıcı sabit diski aygıtta özel işlevlerle tasarlanmıştır ve yazdırmayla ilgili olmayan veriler için uzun süreli depolama için kullanılamaz. Sabit disk kullanıcılara bilgi çıkarma, klasörler oluşturma, disk veya ağ dosya paylaşımları oluşturma ya da istemci aygıtından doğrudan FTP bilgileri sağlamaz. Sabit disk kompleks tarama, yazdırma, kopyalama ve faks işleri, ayrıca form bilgileri ve yazı tipi verilerinden arabelleğe alınmış kullanıcı verilerini tutabilir.

Yazıcınızda takılı bellek aygıtlarının içeriklerini silmek isteyebileceğiniz birçok durum vardır. Listenin bir kısmı şunları içerir:

- Yazıcı görevden alınıyor
- Yazıcı sabit diski değiştiriliyor
- Yazıcı farklı bir bölüme veya konuma taşınıyor
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişi servis veriyor
- Yazıcı servis için başka bir yere taşınıyor
- Yazıcı başka bir kuruluşa satılıyor

Sabit diski elden çıkarma

Not: Tüm yazıcılarda sabit disk yüklü değildir.

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcı veya sabit diski başka bir yere taşındığında yazıcının sabit diskinde depolanan gizli verilere erişilmesini önlemek için ek adımlar gerekebilir. Çoğu veri elektronik olarak silinebilse de bir yazıcıyı veya sabit diski elden çıkarırken aşağıdaki adımlardan bir veya birkaçını uygulamamız gerekebilir:

- **Manyetik Alanı Etkisizleştirme**—Sabit sürücüyü depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile temizler
- **Ezme**—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit diski sıkıştırır
- **Öğütme**—Fiziksel olarak sabit diski küçük metal parçalara ayırır

Not: Çoğu veri elektronik olarak silinebilse de tüm verilerin tamamen silindiğini garantilemek için veri depolayabilecek her bellek aygıtını fiziksel olarak parçalamak gerekir.

Geçici belleği silme

Yazıcınızda takılı geçici bellek (RAM) bilgileri tutabilmek için güç kaynağı gerektirir. Arabelleğe alınmış verileri silmek için aygıtı kapatın.

Kalıcı belleği silme

- **Bireysel ayarlar, cihaz ve ağ ayarları, güvenlik ayarları ve katıştırılmış çözümler**—Yapılandırma menüsünde Tümünü Sil Ayarlarını seçerek bilgileri ve ayarları silin.
- **Faks verileri**—Yapılandırma menüsünde Tümünü Sil Ayarlarını seçerek faks ayarlarını ve verilerini silin.

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Yazıcıyı açarken **2 ABC** ve **6 MNO** düğmelerini basılı tutun. Düğmeleri, yalnızca ilerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde bırakın.

Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tamamen açıldığında, dokunmatik ekran, Kopya veya Faks gibi standart ana ekran simgeleri yerine bir işlevler listesi görüntüler.

3 **Tüm Ayarları Sil** öğesine dokunun.

Bu işlem sırasında yazıcı birkaç yeniden başlar.

Not: Tüm Ayarları Sil, yazıcıda bulunan cihaz ayarlarını, çözümleri, işleri, faksları ve parolaları güvenli kaldırır.

4 **Geri > Yapıl. Menüsünden Çık** öğelerine dokunun.

Yazıcı sıfırlanarak açılacaktır ve sonra normal çalışma moduna geçecektir.

Yazıcı sabit disk belleğini silme

Not: Yazıcınızda sabit disk yüklü olmayabilir.

Yazıcı menülerinde Disk Silmeyi Yapılandırma silme için işaretlenmiş dosyaların üzerine güvenli yazarak tarama, yazdırma, kopyalama ve faks işlerinden kalan kalıcı gizli malzemeleri silmenizi sağlar.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Yazıcıyı açarken **2 ABC** ve **6 MNO** düğmelerini basılı tutun. Düğmeleri, yalnızca ilerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde bırakın.

Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tamamen açıldığında, dokunmatik ekran, Kopya veya Faks gibi standart ana ekran simgeleri yerine bir işlevler listesi görüntüler.

3 **Disk Temizle**'ye dokunun ve sonra aşağıdakilerden birine dokunun:

- **Disk sil (hızlı)**—Bu, diskin üzerine tek bir geçişle tamamen sıfır yazmanızı sağlar.
- **Disk sil (güvenli)**—Bu, diskin üzerine rastgele bit desenleriyle birkaç kez yazmanızı sağlar, bunu bir doğrulama geçişi izler. Güvenli bir üzerine yazma, verileri sabit diskten güvenli bir şekilde silmek için DoD 5220.22-M standardı ile uyumludur. Çok gizli bilgiler bu yöntem kullanılarak silinmelidir.

- 4 Disk temizlemeye devam etmek için **Evet**'e dokunun. Bir durum çubuğu disk silme görevi sürecini gösterecektir.

Not: Disk silme, yazıcı diğer kullanıcı görevleri için kullanılmadığında birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

- 5 **Geri > Yapıl. Menü**sünden **Çık** öğelerine dokunun.

Yazıcı sıfırlanarak açılacaktır ve sonra normal çalışma moduna geçecektir.

Yazıcı sabit disk şifrelemesini yapılandırma

Not: Yazıcınız yerleştirilmiş bir sabit disk içermemeli.

Sabit disk şifrelemesini etkinleştirme, yazıcınız veya sabit disk çalındığında önemli verilen kaybolmasını önlemeye yardımcı olur.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

- 1 Katıştırılmış Web Sunucusundan, **Ayarlar > Güvenlik > Disk Şifreleme** seçeneklerini tıklatın.

Not: Disk Şifreleme yalnızca biçimlendirilmiş, hatalı olmayan bir yazıcı sabit disk yüklendiğinde Güvenlik Menü'sünde belirir.

- 2 Disk şifreleme menüsünden, **Etkinleştir** öğesini seçin.

Notlar:

- Disk şifrelemeyi etkinleştirme yazıcının sabit disk içeriğini silecektir.
- Disk şifreleme, yazıcı diğer kullanıcı görevleri için kullanılmadığında birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

- 3 **Devam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

- 1 Yazıcıyı kapatın.

- 2 Yazıcıyı açarken **2 ABC** ve **6 MNO** düğmelerini basılı tutun. Düğmeleri ancak ilerleme çubuklu ekran belirdiğinde bırakın.

Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tamamen açıldıktan sonra, dokunmatik ekranda Kopyalama veya Faks gibi standart ana ekran simgeleri yerine bir fonksiyon listesi görüntülenir.

- 3 **Disk Şifreleme > Etkinleştir** öğesine dokunun.

Not: Disk şifrelemeyi etkinleştirme yazıcının sabit diskini içeriğini silecektir.

- 4 Disk temizlemeye devam etmek için **Evet**'e dokunun.

Bir durum çubuğu disk silme görevi sürecini gösterecektir. Disk şifrelendikten sonra, yazıcı **Etkinleştir/Devre Dışı Bırak** ekranına dönecektir.

Notlar:

- Şifreleme işlemi sırasında yazıcıyı kapatmayın. Aksi halde veri kaybı olabilir.
- Disk şifreleme, yazıcı diğer kullanıcı görevleri için kullanılmadığında birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

5 Geri'ye ve sonra **Yapı. Menüsünden Çık'a** dokununuz.

Yazıcı sıfırlanarak açılacaktır ve sonra normal çalışma moduna geçecektir.

Yazıcının bakımı

Optimum yazdırma kalitesini sürdürmek için, düzenli aralıklarla belirli görevlerin yerine getirilmesi gerekir.

Yazıcının dışını temizleme

- 1 Yazıcının kapalı ve fişinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

- 2 Standart çıkış selesinden kağıtları çıkarın.
- 3 Temiz, tüy-bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının dış kaplamasına zarar verebileceği için evlerde kullanılan temizleyici madde ya da deterjanları kullanmayın.

- 4 Standart çıkış selesi de dahil olmak üzere yazıcının dışını silin.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının içini ıslak bir bezle temizlemek yazıcınıza zarar verebilir.

- 5 Yeni bir yazdırma işine başlamadan önce kağıt desteğinin ve standart çıkış selesinin kuru olduğundan emin olun.

Yazdırma kafası merceklerini temizleme


Yazdırma kafası merceklerini, yazdırma kalitesi sorunlarıyla karşılaştığınızda değiştirin.

- 1 Ön kapağı açın.

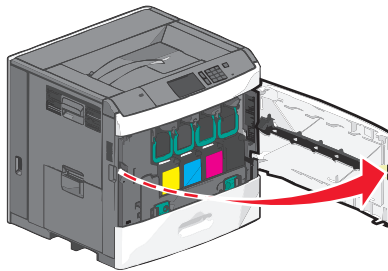


- 2 Tüm yazıcı kartuşlarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirin üzerindeki parlak alana dokunmayın. Aksi halde fotokondüktör zarar görebilir.

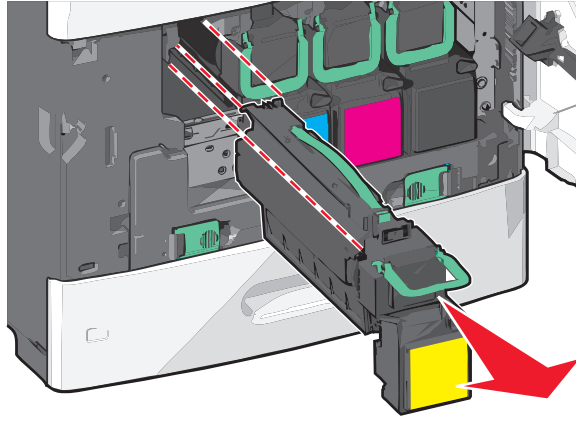

3 Dört yazdırma kafası merceğinin yerini bulun.

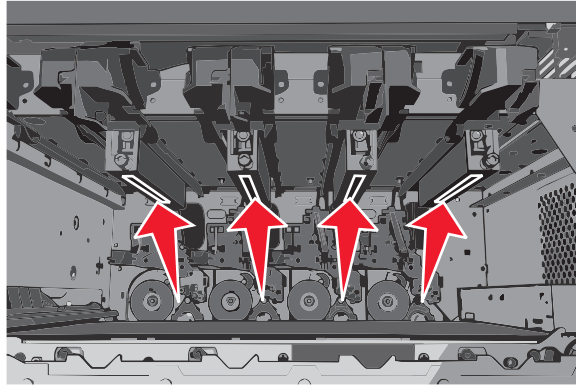


4 Mercekleri sıkıştırılmış hava kullanarak temizleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazdırma kafası merceklerine dokunmayın.

5 Yazıcı kartuşlarını yeniden takın.

6 Ön kapağı kapatın.

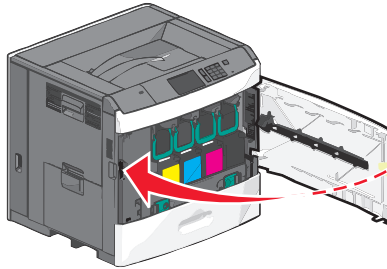

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar

- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

Sarf malzemelerinin durumunu denetleme

Bir sarf malzemesini değiştirmek veya bakım gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenir.

Yazıcı kontrol panelinden sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Ana ekrandan, **Durum/Sarf Malz.** > **Sarf Malz. Göster** ögesine basın.

Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme

Not: Bilgisayar yazıcıyla aynı ağa bağlanmalıdır.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 **Aygıt Durumu** ögesini çift tıklayın.

Aygıt Durumu sayfası görüntülenerek sarf malzemesi seviyelerinin bir özetini gösterir.

Sarf malzemesi sipariş etme

ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için, bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak için, 1-800-539-6275 numaralı telefon aracılığıyla Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web Sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

Notlar:

- Toner göstergesi, kartuşunuzda ne kadar toner kaldığına dair bir tahmin gösterir.
- Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Bir yazıcı kartuşu sipariş etme

88 [color] kartuş az veya 88 [color] kartuş bitmek üzere mesajı görüldüğünde yeni bir kartuş sipariş edin.

Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19798 standardına dayanır. Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı (%1,25'ten düşük) kullanılması, gerçek verimi olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

Önerilen yazdırma kartuşu ve parça numarası

Parça adı	Lexmark İade Programı Kartuşu	Normal kartuş
Camgöbeği Yazıcı Kartuşu	C792A1CG	C792A2CG
Camgöbeği Ekstra Yüksek Verimli Yazıcı Kartuşu	C792X1CG	C792X2CG
Macenta Yazıcı Kartuşu	C792A1MG	C792A2MG
Macenta Ekstra Yüksek Verimli Yazıcı Kartuşu	C792X1MG	C792X2MG
Sarı Yazıcı Kartuşu	C792A1YG	C792A2YG
Sarı Ekstra Yüksek Verimli Yazıcı Kartuşu	C792X1YG	C792X2YG
Siyah Yazıcı Kartuşu	C792A1KG	C792A2KG
Siyah Ekstra Yüksek Verimli Yazıcı Kartuşu	C792X1KG	C792X2KG

Isıtıcı veya aktarma modülü sipariş etme

80 Isıtıcı Ömür Uyarısı veya **83 Aktarım Modülü Ömür Uyarısı** görüntülendiğinde, yeni bir ısıtıcı veya aktarım modülü sipariş edin.

80 Isıtıcıyı Değiştir veya **83 Aktarım Modülünü Değiştir** görüntülendiğinde yeni ısıtıcı veya yeni aktarım modülü takın. Parçayı takma hakkındaki bilgiler için parçayla birlikte gelen belgelere başvurun.

Parça adı	Parça numarası
Isıtıcı	40X7102 (100 volt) 40X7100 (115 volt) 40X7101 (230 volt)
Aktarma Modülü	40X7103

Atık toner şişesi sipariş etme

82 Atık toner şişesi neredeyse dolu görüldüğünde, yedek atık toner şişesi siparişi verin.

82 Atık toner şişesini değiştirin görüntülendiğinde, atık toner şişesini değiştirin.

Not: Atık toner şişesinin yeniden kullanılması önerilmez.

Parça adı	Parça numarası
Atık toner şişesi	C792X77G

Zimba kartuşları sipariş etme

Ekranda **Zimba Az** veya **Zimba Boş** mesajı görüntülendiğinde, belirtilen zimba kartuşunu sipariş edin.

Daha fazla bilgi için, zimba kapağının içindeki resimlere bakın.

Parça adı	Parça numarası
Zimba Kartuşları-3 paket (Bir pakette 5.000 zimba bulunduğundan, 3'lü pakette 15.000 zimba bulunur.)	25A0013

Temizleme kiti sipariş etme


Dokunmatik ekranı temizlemek için temizleme kitindeki ıslak ve kuru bezleri kullanın.

Parça adı	Parça numarası
Temizleme kiti (ıslak ve kuru bez)	40X0392


Sarf malzemelerini deęiřtirme

Yazıcı kartuşu deęiřtirme


1 Ön kapaęı açın.

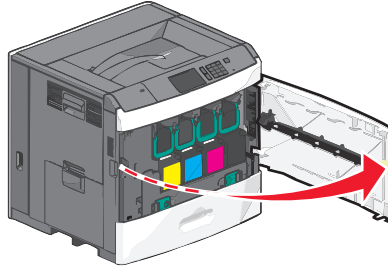

2 Yeřil kolu kaldırın ve yazıcı kartuşunu çekin. Üst kolu tutun ve kartuşu makineden kaldırın.

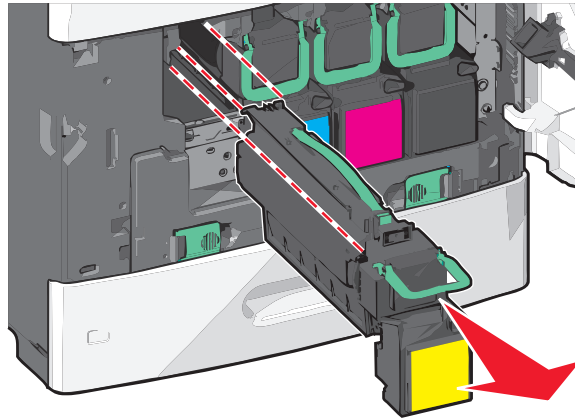


- 3 Eski kartuşu yedek kartuşun nakliye kutusuna koyun ve göndermek için iade etiketin üzerine yerleştirin.

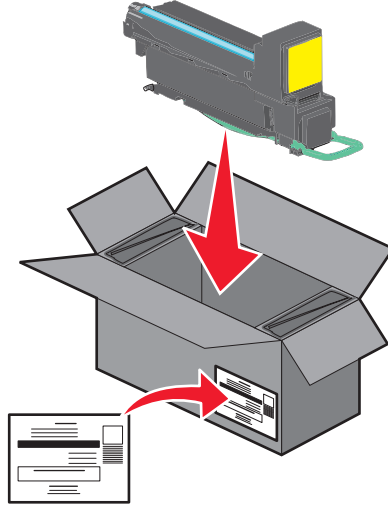


- 4 Yeni bir yazıcı kartuşunu paketten çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

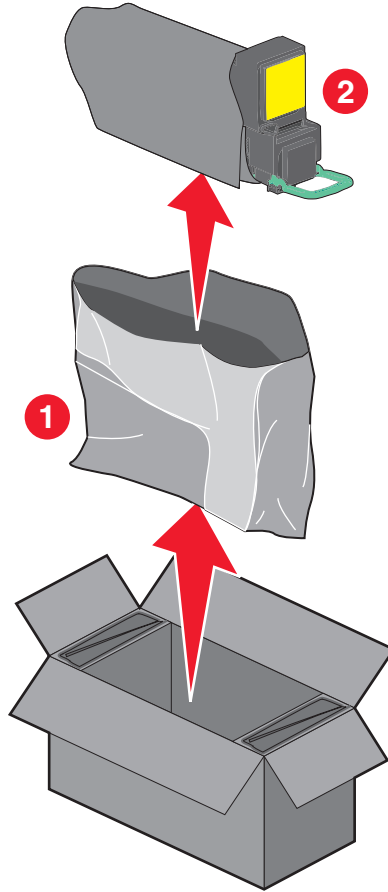

5 Toneri eşit dağıtmak için yeni kartuşu öne arkaya sallayın.

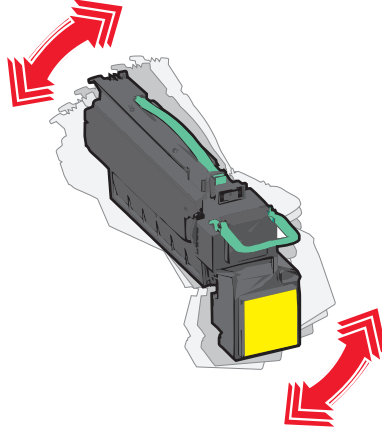


6 Yeni kartuştan kırmızı ambalaj şeridini çıkarın.

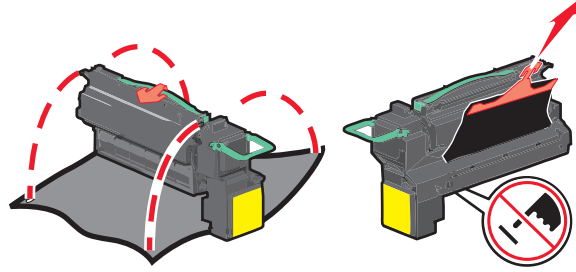


7 Yeni kartuşu yazıcıya takın ve sonra yeşil kolu yerine geri itin.

Not: Kartuşun tamamen içeri itildiğinden emin olun.

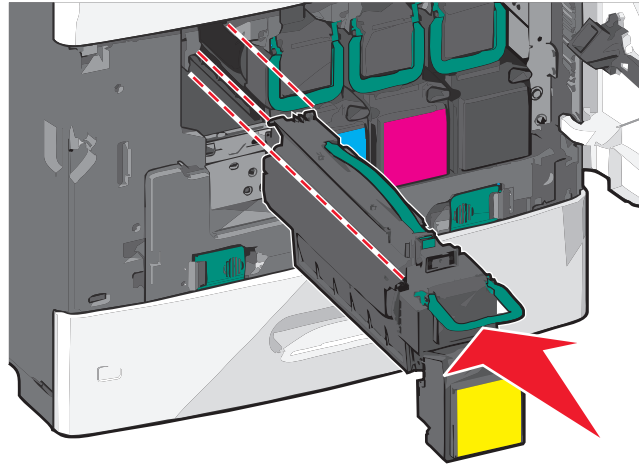


8 Ön kapağı kapatın.

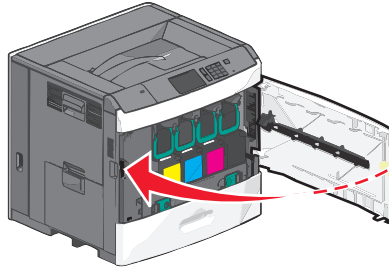

Atık toner şişesini değiştirme


82.xx Atık toner şişesini değiştirin mesajı görüldüğünde atık toner şişesini değiştirin. Atık toner şişesi değiştirilmeden yazıcı yazdırmaya devam etmez.

1 Yedek atık toner şişesini nakliye kutusundan çıkarın ve sonra paketinden çıkarın.

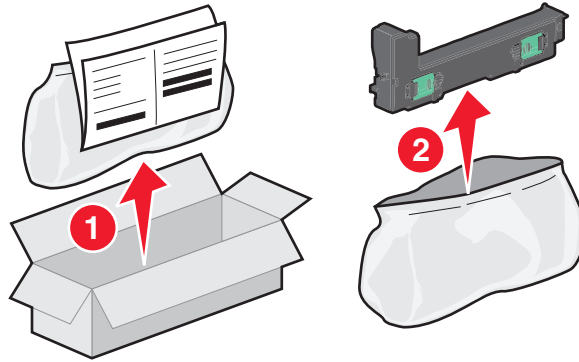


2 Yazıcının ön kapağı ve ardından tepsi 1'i açın.

3 Yeşil tırnakları yana çekin ve sonra atık toner şişesini çıkarmak için tırnakları her iki elinizle tutun ve çekin.

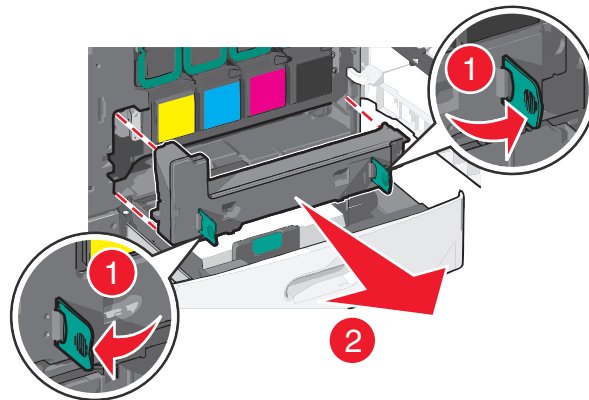


4 Atık toner kutusunu geri dönüşüm poşetine yerleştirin.


5 Poşeti ise yedek parçanın gönderildiği ve içinden çıkarıldığı kutuya yerleştirin.

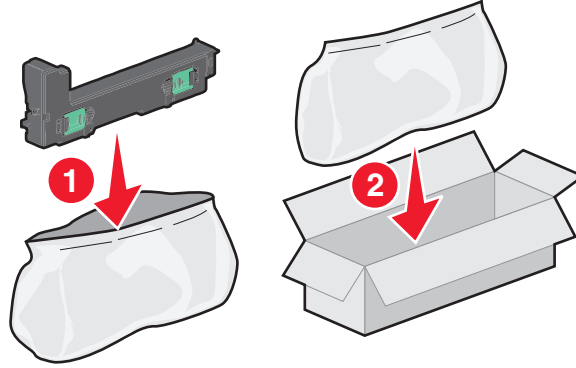

6 Geri dönüşüm etiketini çıkarın ve gönderildiği kutunun içine yerleştirin.

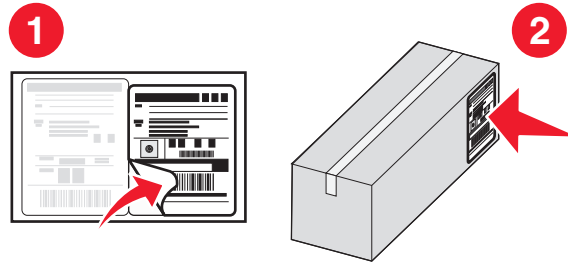

7 Yeni atık toner şişesini yazıcıya takın.

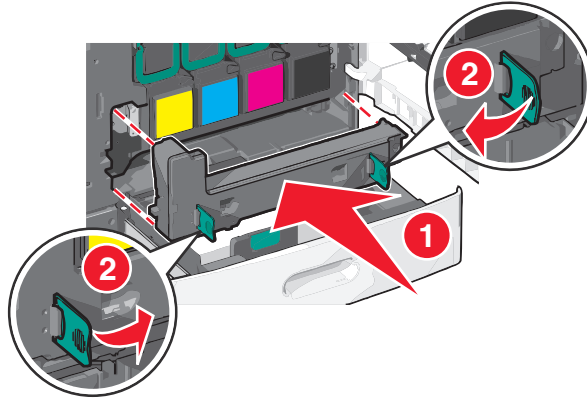

8 Tepsi 1'i kapatın ve sonra ön kapağı kapatın.

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı taşımadan önce

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı taşımadan önce, kişisel yaralanmadan veya yazıcının zarar görmesinden kaçınmak için bu yönergeleri izleyin:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosunu prizden çıkarın.
- Yazıcıyı taşımadan önce yazıcının tüm kablolarını çıkarın.
- Yazıcının isteğe bağlı çekmecesini çıkarın ve hem yazıcıyı hem de çekmeceyi aynı anda taşımaya çalışmak yerine çekmeceyi bir kenara koyun.

Not: Yazıcının iki tarafında bulunan tutamaçları kullanarak isteğe bağlı çekmeceyi çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış taşımadan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

Yazıcı ve seçenekleri aşağıdaki önlemler kullanılarak güvenli bir şekilde başka bir yere taşınabilir:

- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır. Seçenekleri taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Yazıcıyı uzak bir yere naklederken, orijinal paketini kullanın veya bir nakliye kiti için satın aldığınız yeri arayın.

İdari destek

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma

Bu bölümde Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanan temel idari destek görevleri yer almaktadır. Daha gelişmiş sistem destek görevleri için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na ve <http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Katıştırılmış Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

Yazıcı bir ağa yüklenmişse, Katıştırılmış Web Sunucusu aşağıdaki işlevler için kullanılabilir:

- Yazıcı kontrol panelinin sanal ekranını görüntüleme
- Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu görüntüleme
- Yazıcı ayarlarını yapılandırma
- Ağ ayarlarını yapılandırma
- Raporları görüntüleme

Yazıcınız için Katıştırılmış Web Sunucusu'na erişmek için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarı sayfası yazdırın ve sonra IP adresini TCP/IP bölümünde bulun.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Katıştırılmış Web Sunucusunu doğru yüklemek için geçici olarak devre dışı bırakın.

- 2 **Enter** tuşuna basın.

Sanal ekranı denetleme

- 1 Yazıcınızla ilişkili bir Katıştırılmış Web Sunucusu açın.

Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

- 2 Ekranın sol üst köşesinde görünen sanal ekranı denetleyin.

Sanal ekran yazıcı kontrol panelinde yazıcı mesajlarını gösteren fiziksel bir ekran gibi çalışır.

Yazıcının durumunu görüntüleme

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 **Aygıt Durumu** ögesini çift tıklayın.

Cihaz durumu şunu gösterir:

- Kağıt kaseti ayarları
- Yazıcı kartuşundaki toner düzeyi
- Bakım kitinde kalan ömrün yüzdesi
- Bazı yazıcı parçalarının kapasite ölçümleri

E-posta uyarılarını ayarlama

Sarf malzemeleri azaldığında veya kağıt değiştirilmesi veya eklenmesi gerektiğinde veya bir kağıt sıkışması olduğunda e-posta uyarıları göndermek için yazıcınızı yapılandırın.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 **Ayarlar** düğmesini tıklatın.

3 Diğer Ayarlar menüsünde **E-posta Alarm Ayarları** seçeneğini tıklatın.

4 Bildirim öğelerini seçin ve e-posta adreslerini yazın.

5 **Gönder** seçeneğini tıklatın.

Not: E-posta sunucusunu kurma hakkında bilgi için, sistem destek personeline başvurun.

Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusu'ndan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için kullanışlıdır.

Bir ağ yazıcısından raporları görüntülemek için:

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları altındaki TCP/IP bölümünde bulunan yazıcının kontrol paneli üzerindeki IP adresini görüntüleyin.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

2 Reports (Raporlar) ögesini ve ardından görüntülemek istediğiniz rapor türünü tıklayın.

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Geçerli menü ayarları listesini başvuru için saklamak istiyorsanız, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemekten önce bir menü ayarları sayfası yazdırın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fabrika varsayılanlarını geri yükle seçeneği, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. İstisnalar ise ekran dili, özel boyut ve mesajlar ile ağ/bağlantı noktası menü ayarlarıdır. RAM belleğinde saklanan tüm yüklemeler silinir. Önbellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.

Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Fabrika Varsayılanları** > **Şimdi Geri Yükle** > 

Sıkışmaları giderme

Kağıtları ve özel ortamları dikkatle seçerek ve yerleştirerek, çoğu sıkışmayı önleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. “Sıkışmaları giderme”, sayfa 169. Sıkışma oluştuğu takdirde, bu bölümde vurgulanan adımları uygulayın.

Sıkışma mesajlarını temizlemek için, tüm kağıt yolunu temizlemeniz, mesajı silmek için **Devam** düğmesine basmanız ve yazdırmaya devam etmeniz gerekir. Sıkışma Giderme Açık veya Otomatik olarak ayarlanmışsa, yazıcı sıkışan sayfanın yeni bir kopyasını yazdırır, ancak, Otomatik ayarı sayfanın yeniden yazdırılmasını garanti etmez.

Not: Varsayılan Sıkışma Giderme ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır.


Sıkışmaları giderme

Kağıt tepsiyi önerileri

- Kağıdın tepsiye düz şekilde uzandığından emin olun.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Yazdırmadan önce kağıtları yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.
- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar itin.

Kağıt önerileri


- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemekten önce esnetin ve düzleştirin.

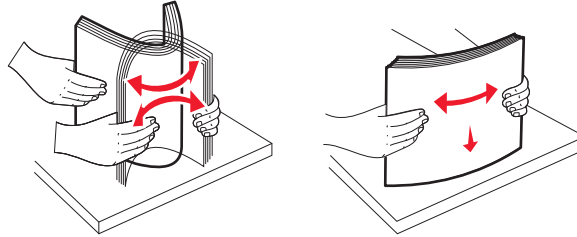

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama

Bir sıkışma olduğunda, ekranda sıkışma yerini belirten bir mesaj görüntülenir. Herhangi bir kağıt sıkışması mesajını temizlemek için, kağıt yolundaki tüm sıkışmış kağıtları temizlemeniz gerekir.

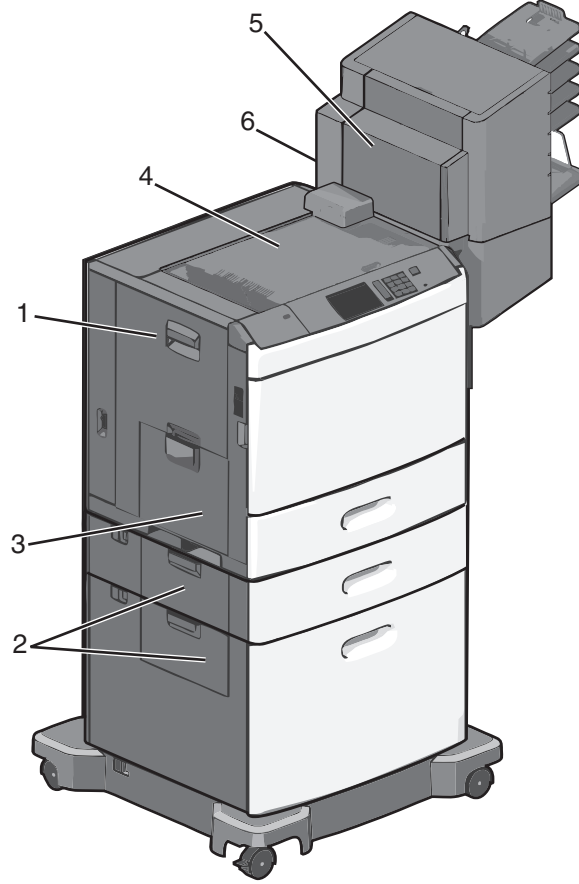

Kısım	Sıkışma numaraları	Ne yapmalı
1	200-239	Yan kapağı açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
2	24x	Belirlenen tepsinin yan kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
3	250	Kağıtları çok amaçlı besleyiciden çıkarın ve sıkışmış kağıtları temizleyin.
4	400-403, 460-461	Yatay Aktarma Biriminin kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
5	431-458	Düğmeye basarak son işlemci veya posta kutusunu sağa kaydırın, son işlemci veya posta kutusunun kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.
6	455	Zimba kapağını açın, zimba kartuşunu çıkarın ve ardından sıkışan zımbayı çıkarın.


200 kağıt sıkışması

- 1 Yazıcının yan kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Sıkışmış kağıdı sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

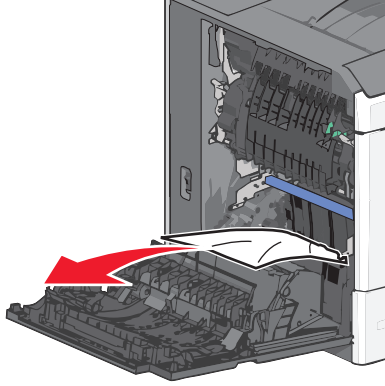

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3 Yazıcının yan kapağını kapatın.
- 4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.


201 kağıt sıkışması

- 1 Yazıcının yan kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Sıkışmanın olduğu yeri belirleyin ve sonra sıkışmayı giderin:
 - a Kağıt ısıtıcı ünitesinin içindeyse, ısıtıcı ulaşma kapağını açın.

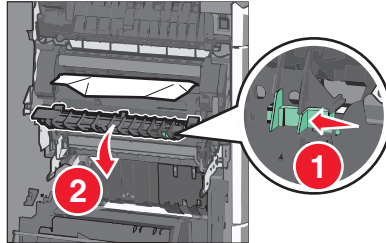

- b Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Isıtıcı biriminin ortasına dokunmayın. Dokunursanız ısıtıcı zarar görebilir.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3 Yazıcının yan kapağını kapatın.
- 4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

202–203 kağıt sıkışmaları

Kağıt standart çıkış kutusunda görülebiliyorsa kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

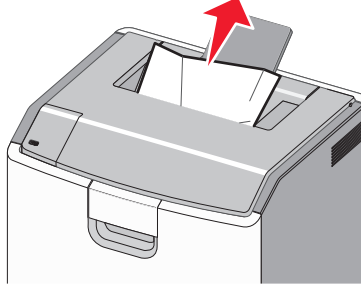


Isıtıcıda kağıt sıkışması

- 1 Yazıcının yan kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Kağıt ısıtıcı ünitesinin içinde görülebiliyorsa, ısıtıcı ulaşma kapağını açın.

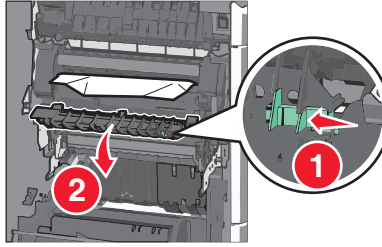

- 3 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Isıtıcı biriminin ortasına dokunmayın. Dokunursanız ısıtıcı zarar görebilir.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 4 Yan kapağı kapatın.

Isıtıcının altında kağıt sıkışması

- 1 Yazıcının yan kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Kağıt ısıtıcının altında görülebiliyorsa sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3 Yazıcının yan kapağını kapatın.

- 4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokununuz.


230 kağıt sıkışması

- 1 Yazıcının yan kapağını açın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Önlü arkalı kapağını açmak için mandalı kaydırın.

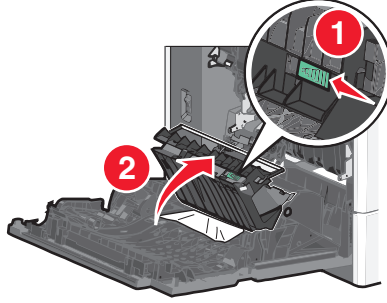

- 3 Sıkışmış kağıdı tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

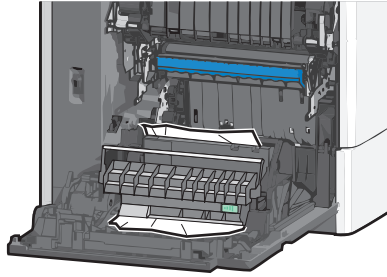

- 4 Önlü arkalı kapağını kapatın.
- 5 Yazıcının yan kapağını kapatın.
- 6 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokununuz.


231–239 kağıt sıkışmaları

- 1 Yazıcının yan kapağını açın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Önlü arkalı kapağını açmak için mandalı kaydırın.

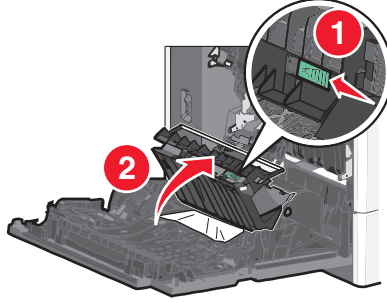

- 3 Sıkışmış kağıdı tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

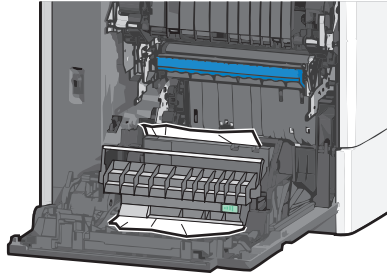

- 4 Önlü arkalı kapağını kapatın.
- 5 Yazıcının yan kapağını kapatın.
- 6 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokununuz.


24x kağıt sıkışması

Tepsi 1'de kağıt sıkışması

- 1 Yan kapağı açın.
- 2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan tutup, yavaşça dışarı çekin.
- 3 Yan kapağı kapatın.
- 4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokununuz.

İsteğe bağlı tepsilerde kağıt sıkışması


- 1 Belirtilen isteğe bağlı tepsinin yan kapağını açın.
- 2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan tutup, yavaşça dışarı çekin.

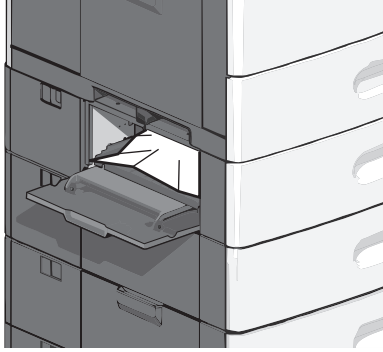

- 3 Yan kapağı kapatın.
- 4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokununuz.


250 kağıt sıkışması

- 1 Kağıt kaldırma mandalına bastırın ve ardından kağıtları çok amaçlı besleyiciden çıkarın.

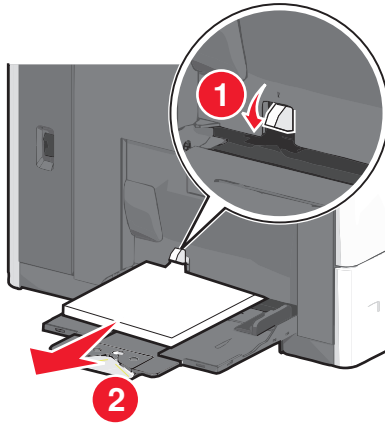

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kağıdın kağıt kaldırma mandalına basmadan çıkarılması, kağıt kaldırma mandalının kırılmasına neden olabilir.

- 2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan tutup, yavaşça dışarı çekin.

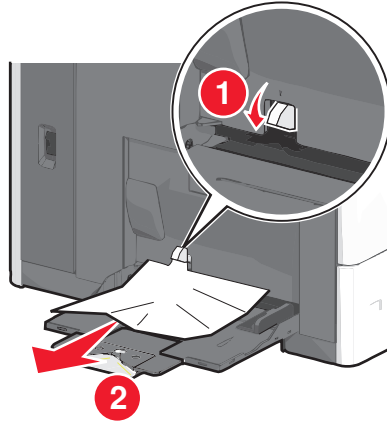


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3 Kağıdı çok amaçlı besleyiciye yeniden yükleyin ve ardından kağıt kılavuzları ayarlayın.
4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokununuz.

400–403 ve 460–461 kağıt sıkışmaları

- 1 Kağıt aktarma ünitesi kapağını açın.

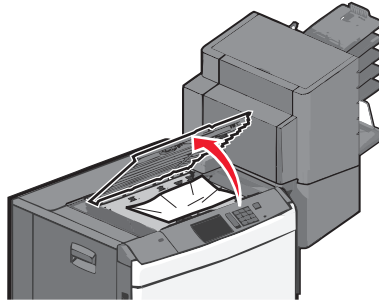


- 2 Sıkışmış kağıdı sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


- 3 Kağıt aktarma ünitesi kapağını kapatın.
4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokununuz.

431–454 ve 456–458 kağıt sıkışmaları

- 1 Düğmeye basarak çıktı son işlemci veya posta kutusunu sağa kaydırın.

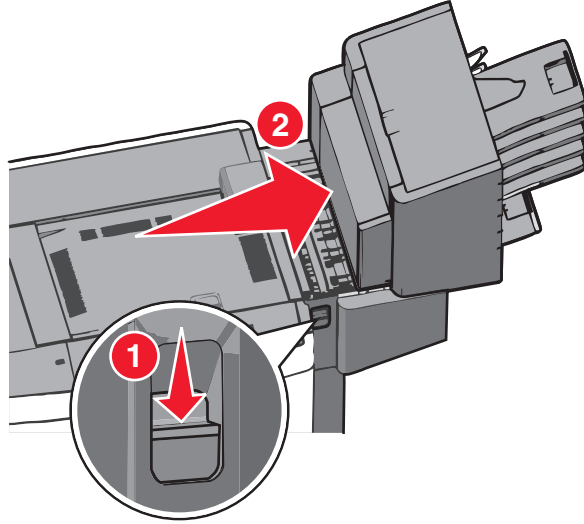

- 2 Son işlemci veya posta kutusu erişim kapağını açın.

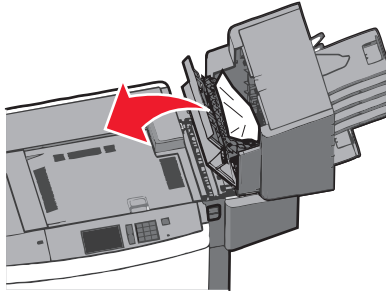

- 3 Sıkışmış kağıdı tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 4 Son işlemci veya posta kutusu erişim kapağını kapatın.


- 5 Son işlemciyi veya posta kutusunu yerine *oturuncaya* kadar sola kaydırın.

- 6 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokununuz.


455 zimba sıkışması

- 1 Zımbalayıcı kapağını açmak için mandala basın.


Not: Zimba kapağı son işlemcinin arkasında bulunur.

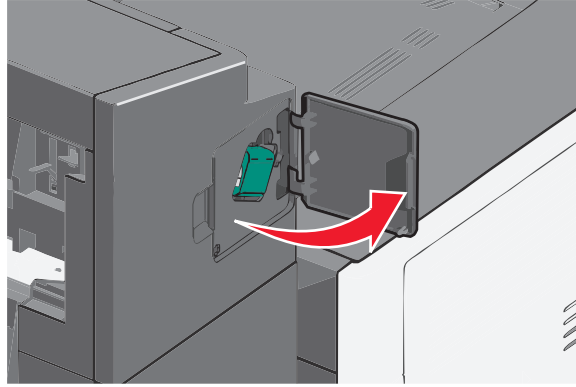


2 Zimba kartuşu tutucusunun mandalını aşağı indirin ve zimba kartuşunu yazıcıdan çekip çıkarın.

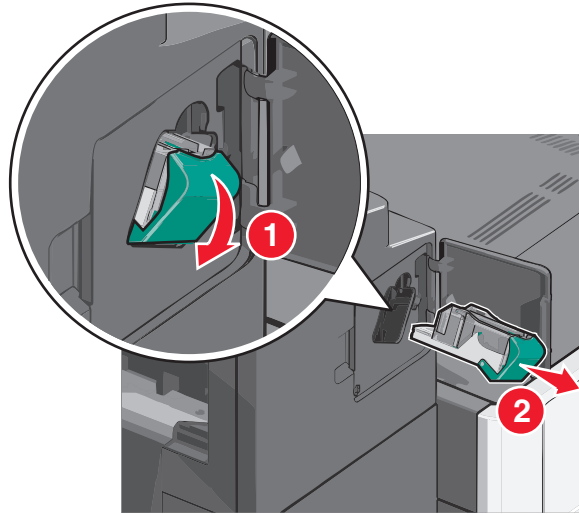

3 Zimba kılavuzunu kaldırmak için metal tırnağı kullanın ve sonra sıkışmış veya gevşek zımbaları çıkarın.

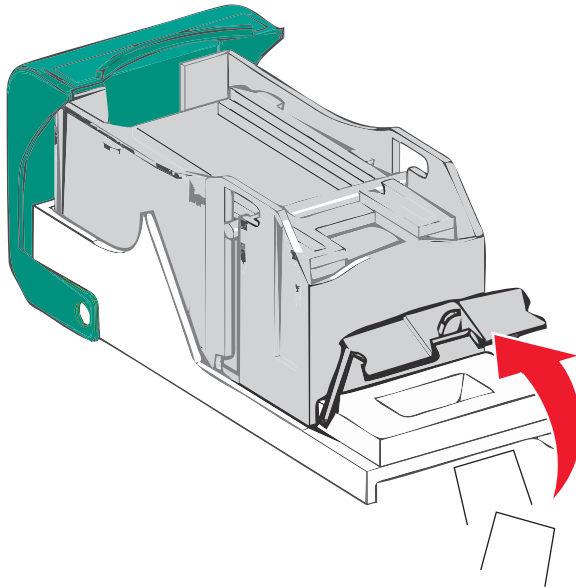


4 Zimba kılavuzunu kapatın.

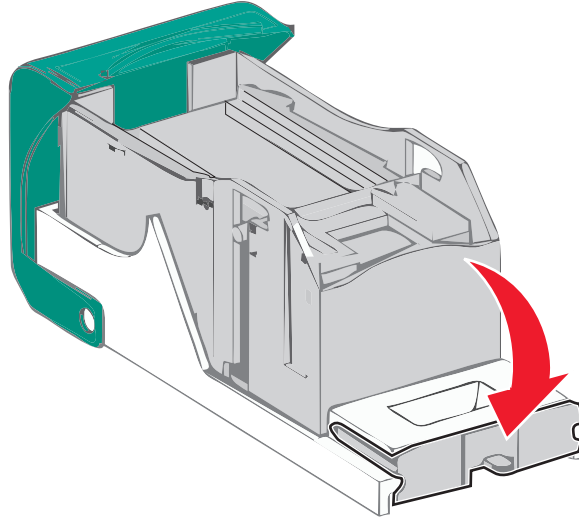

5 Zimba kılavuzunu yerine *oturuncaya* kadar aşağıya bastırın.

6 Zimba kartuşu tutucusunu yerine *oturuncaya* kadar zimbayı zimba kartuşu tutucusuna sıkıca bastırın.

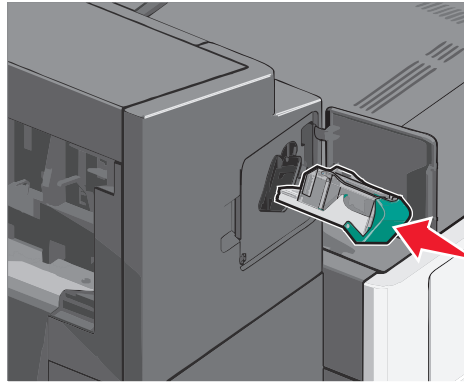

7 Zimbalayıcı kapağını kapatın.

8 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

Sorun Giderme

Yanıt vermeyen bir yazıcıyı kontrol etme

Yazıcınız yanıt vermiyorsa, aşağıdakilerden emin olun:

- Elektik kablosunun yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış olduğundan.
- Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından devre dışı bırakılmış olduğundan.
- Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlanmamış olduğundan.
- Elektrik prizine bağlı diğer elektrikli donanımların çalışıyor olduğundan.
- Yazıcının gücünün açılmış olduğundan.
- Yazıcı kablosunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış olduğundan.

Bu seçeneklerden her birini kontrol ettiğinizde, yazıcıyı kapatıp yeniden açın. Bu genellikle sorunu çözer.

Yazıcı mesajlarını anlama

Rengi ayarlama

İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

USB sürücüsüyle ilgili hata oluştu. Lütfen sürücüyü çıkarıp yeniden takın.

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Önbellek sürücüsünü çıkarıp yeniden takın.
- Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

[paper source] yerine [custom type name] ayarlayın

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve seçili tepside yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokunun.
- Tepsiye doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

[paper source] öğesini [custom type name] olarak değiştirin [orientation] yönde yükleyin

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin

- Mesajı yok saymak ve seçili tepside yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokunun.
- Tepsiye doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

[paper source] öğesini [custom string] olarak değiştirin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve seçili tepside yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokunun.
- Tepsiye doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

[paper source] öğesini [custom string] olarak değiştirin [orientation] yönde yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve seçili tepside yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokunun.
- Tepsiye doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

[paper source] öğesini [paper size] [paper type] olarak değiştirin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve seçili tepside yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokunun.
- Tepsiye doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

[paper source] öğesini [paper size][paper type] olarak değiştirin, [orientation] yönde yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve seçili tepside yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokunun.
- Tepsiye doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal etmek için **Cancel job (İşi iptal et)** düğmesine basın.

Kağıt aktarım kapağını kapatın

Kağıt aktarma ünitesi kapağını kapatın.

Sol yan kapağı kapatın

Yazıcının sol yan kapağını kapatın.

[tray] kapağını kapatma

Belirtilen tepsi kapağını kapatın.

Tutucu yan kapağını kapat

Son işlemcinin yan kapağını kapatın.

Tutucu üst kapağını kapat

Son işlemcinin üst kapağını kapatın.

Ön kapağı kapatın

Yazıcının ön kapağını kapatın.

Disk bozulmuş

Yazıcı bozuk bir sabit diskte sabit disk kurtarmayı denedi ve sabit disk onarılamıyor. Sabit diskin yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor.

Yazıcının sabit diskini yeniden biçimlendirmek ve mesajı temizlemek için **Format disk** (Diski biçimlendir) düğmesine dokununuz.

Not: Diskin biçimlendirilmesi yazıcı sabit diskte kayıtlı olan tüm dosyaları siler.

Disk dolmak üzere. Disk alanı güvenli bir şekilde temizleniyor.

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.
- Yazıcı sabit diskte depolanan yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha yüksek kapasiteli bir sabit disk takın.

Disk sorunu

Yazıcı sabit diskinin yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor.

Yazıcının sabit diskini yeniden biçimlendirmek ve mesajı temizlemek için **Format disk** (Diski biçimlendir) düğmesine dokununuz.

Not: Diskin biçimlendirilmesi yazıcı sabit diskte kayıtlı olan tüm dosyaları siler.

Delgeç kutusunu boşaltın

1 Delgeç kutusunu boşaltın.

Delgeç kutusunu boşaltma yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **More Information** (Ek Bilgi) öğesine dokunun.

2 Delgeç kutusunu son işlemciye yeniden takın ve ardından mesajı silmek için **Continue** (Devam) öğesine basın.

USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın.

Desteklenmeyen bir USB aygıtı takılmıştır. Desteklenmeyen USB aygıtını çıkarın ve desteklenen bir aygıt takın.

Zimba kartuşu takın

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Bir zimba kartuşu takın.
- Mesajı temizlemek ve zimba son işlemcisini kullanmadan yazdırmak için **Continue** (Devam) düğmesine dokunun.

Takın Tepsi [x]

Belirtilen tepsiyi yazıcıya takın.

Delgeç kutusunu takın

Delgeç kutusunu son işlemciye takın ve ardından mesajı silmek için **Devam** düğmesine basın.

[x] kutusunu takın

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Belirtilen kutuyu takın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çekin.
 - 3 Belirtilen kutuyu takın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden açın.
- Yazdırma işini iptal edin.

Zarf besleyicisini takın

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Zarf besleyiciyi takın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çekin.
 - 3 Zarf besleyiciyi takın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden açın.
- Yazdırma işini iptal edin.

Tepsi [x] takın

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Belirtilen tepsiyi takın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çekin.
 - 3 Belirtilen tepsiyi takın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden açın.
- Yazdırma işini iptal edin.

[src] kaynağına [custom type name] yükleyin

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Tepsi veya besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Paper loaded, continue** (Kağıt yüklendi, devam) düğmesine dokun.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulunduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.

- Yazdırma işini iptal edin.

[src] kaynağına [custom string] yükleyin

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Tepsi veya besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Paper loaded, continue** (Kağıt yüklendi, devam) düğmesine dokun.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulunduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.

- Yazdırma işini iptal edin.

[src] kaynağına [size] yükleyin

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Tepsi veya besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Paper loaded, continue** (Kağıt yüklendi, devam) düğmesine dokununuz.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından besler.

- Yazdırma işini iptal edin.

[src] kaynağına [type] [size] yükleyin

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Tepsi veya besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Paper loaded, continue** (Kağıt yüklendi, devam) düğmesine dokununuz.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından besler.

- Yazdırma işini iptal edin.

Elle Besleyiciye [custom type name] Yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Elle besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için, **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi veya İstemde bulunma, kağıt yüklendi** düğmesine dokununuz.
- Tepsie yüklü kağıdı kullanmak için **Kağıdı otomatik seç** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal edin.

Elle Besleyiciye [custom string] Yükle

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Elle besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için, **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi veya İstemde bulunma, kağıt yüklendi** düğmesine dokununuz.
- Tepsie yüklü kağıdı kullanmak için **Kağıdı otomatik seç** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal edin.

Elle Besleyiciye [paper type] [paper size] yükle

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Elle besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için, **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi veya İstemde bulunma, kağıt yüklendi** düğmesine dokununuz.

- Tepsiyeye yüklü kağıdı kullanmak için **Kağıdı otomatik seç** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal ediniz.

Zimba yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Tutucudaki belirtilen kartuşu değiştirin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

Not: Yazdırma işi yazdırma kartuşu değiştirilirse veya takılırsa zımbalanır.

- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

Kağıt değiştirme gerekli

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Use current supplies** (Varolan sarf malzemelerini kullan) düğmesine dokununuz.
- Geçerli yazdırma işini iptal ediniz.

[x] kutusunu yeniden tak

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.
- Belirtilen kutuyu yeniden takın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çekin.
 - 3 Belirtilen kutuyu çıkarın.
 - 4 Kutuyu geri takın.
 - 5 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prize takın.
 - 6 Yazıcıyı yeniden açın.
- Belirtilen kutuyu çıkarın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çekin.
 - 3 Belirtilen kutuyu çıkarın.
 - 4 Müşteri Desteğini arayın.
- Mesajı temizlemek ve belirtilen kutuyu kullanmadan yazdırmak için **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

[x] – [y] kutusunu geri takın

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.
- Belirtilen kutuları yeniden takın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çekin.
 - 3 Belirtilen kutuları çıkarın.
 - 4 Kutuları geri takın.
 - 5 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
 - 6 Yazıcıyı yeniden açın.
- Belirtilen kutuları çıkarın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çekin.
 - 3 Belirtilen kutuları çıkarın.
 - 4 Müşteri Desteğini arayın.
- Mesajı temizlemek ve belirtilen kutuları kullanmadan yazdırmak için **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

Standart çıkış selesinden kağıt çıkar

Standart çıkış selesinden kağıt yığını çıkarın.

[x] kutusundan kağıtları çıkar

Belirtilen kutudan kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

Tüm selelerden kağıtları çıkarın

Çıkış seleleri kapasitelerine ulaştı. Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için tüm selelerden kağıtları çıkarın.

[linked bin set name] kutusundan kağıtları çıkar

Belirtilen kutudan kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin

Belirtilen konumdan kalan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

Bekletilen işler geri yüklensin mi?

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Yazıcının sabit diskinde depolanmış tüm bekletilen işleri geri yüklemek için **Geri yükle** ögesine basın.
- Yazdırma işlerinin geri yüklenmesini istemiyorsanız **Geri yükleme** ögesine basın.

Son işlemciyi sola kaydırın.

Posta kutusunu veya son işlemciyi yerine *oturuncaya* kadar sola kaydırın.

Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi

Belirtilen işi silmek için **Continue** (Devam) ögesine basın.

Not: Geri yüklenen bekletilen işler sabit diskte kalır ve erişilemez durumda olur.

İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi

İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi eksik. Mesajı silmek için **Cancel** (İptal) düğmesine dokununuz.

Desteklenmeyen disk

Desteklenmeyen bir disk takılmıştır. Desteklenmeyen diski çıkarın ve desteklenen bir aygıt takın.

31.xx Eksik veya bozuk [color] kartuş

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- 1 Belirtilen yazdırma kartuşlarını çıkarın ve yeniden takın.
Yazdırma kartuşunu çıkarmayla ilgili yönergeler için, **More Information** (Ek Bilgiler) ögesine dokununuz.
- 2 Mesajı silmek için **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.
Not: Mesaj silinmezse, kusurlu yazdırma kartuşunu değiştirin.

32.xx [color] kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor

- 1 Desteklenmeyen yazdırma kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.
Yazdırma kartuşunu çıkarmayla ilgili yönergeler için, **More Information** (Ek Bilgiler) ögesine dokununuz.
- 2 Mesajı silmek için **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

34 Hatalı kağıt boyutu, açın [src]

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Tepsiye doğru kağıdı veya özel ortamı yükleyin.
- Tepsi 1'deki tekerleğin tepside yüklü kağıt boyutuna ayarlandığını onaylayın. Bu boyutun, yazdırmaya çalıştığınız boyut olduğundan emin olun.

- Mesajı silip farklı tepsiyle yazdırmak için **Continue** (Devam)'a dokununuz.
- Tepsi uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsiye doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Yazdırma Özellikleri veya Yazdır iletişim ayarlarının doğru kağıt boyutu ve türüne sahip olduklarından emin olun.
- Kağıt boyutunun doğru ayarlandığından emin olun. Örneğin, ÇA Besleyici Boyutu Universal olarak ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.
- Yazdırma işini iptal edin.

35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Kaynakları Kaydet işlevini devre dışı bırakmak ve yazdırmaya devam etmek için **Continue** (Devam) düğmesine basın.
- Bu mesajı aldıktan sonra Kaynakları Kaydet'i etkinleştirmek için, bağlantı arabelleklerinin Otomatik olarak ayarlandığından emin olun ve bağlantı arabelleklerini etkinleştirmek için menülerden çıkın. **Hazır** görüntülendiğinde, Kaynakları Kaydet'i etkinleştirin.
- Ek bellek takın.

36 Yazıcı servisi gerekiyor

Mesajı temizlemek veya müşteri desteğine başvurmak için **Devam**'a dokununuz.

37 İş harmanlamak için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Önceden depolanan işin bir kısmını yazdırmak ve kalan yazdırma işini harmanlamaya başlamak için **Continue** (Devam) düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

37 Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Birleştirme işlemi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **Continue** (Devam) düğmesine basın.
- Yazıcı belleğindeki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

37 Bellek yetersiz, Bekleyen bazı işler silindi

Yazıcı, geçerli işleri işleyebilmek için bekletilen bazı işleri sildi.

Mesajı silmek için **Continue** (Devam) düğmesine basın.

37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek

Yazıcı yazıcının sabit diskindeki gizli veya bekletilen işlerin bazılarını veya tamamını geri yükleyemedi.

Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.

38 Bellek dolu

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

40 [color] geçersiz dolum, kartuşu değiştirin

Yazdırmayı devam ettirmek için belirtilen kartuşu değiştirin.

51 Hatalı önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
Önbelleğe daha önce kaydedilmemiş yüklenen yazı tipleri ve makrolar silindi.
- Önbellekteki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Kapasitesi daha büyük bir önbellek kartına yükseltin.

53 Biçimlenmemiş önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Birleştirme işlemini durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Önbelleği biçimlendirin. Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

54 Seri seçenek [x] hatası

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Seri bağlantı kablosunun doğru bağlandığından ve seri bağlantı noktası için doğru kablo olduğundan emin olun.
- Yazıcı ve ana bilgisayarda seri bağlantı arabirimi parametrelerinin (protokol, baud, parite ve veri bitleri) doğru ayarlandığından emin olun.
- Yazdırmaya devam etmek için **Devam** seçeneğine dokununuz.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcının gücünü kapatın ve yeniden açın.

54 Standart ağ yazılım hatası

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ bellenimini yükseltin.

54 Ağ [x] yazılım hatası

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Yazdırmaya devam etmek için **Devam** seçeneğine dokununuz.
- Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve yazıcıyı tekrar açın.
- Yazıcıdaki ağ bellenimini yükseltin.

55 [x] yuvasında desteklenmeyen seçenek

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çekin.
- 3 Desteklenmeyen isteğe kartı yazıcı sistem kartından çıkarın ve desteklenen bir kartla değiştirin.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

56 Paralel bağlantı noktası [x] devredışı

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine dokununuz.
Yazıcı paralel bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.
- Paralel Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Seri bağlantı noktası [x] devredışı

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.
Yazıcı seri bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.
- Seri Arabelleği menüsünün Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
Yazıcı, USB bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- USB Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
Yazıcı paralel bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Paralel Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 USB bağlantı noktası [x] devredışı

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.
Yazıcı USB bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.
- USB Arabelleği menüsünün Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

57 Yapılandırma değişti, bazı bekletilen işler yüklenmedi

Yazıcıda bekletilen işleri geçersiz kılacak bir şey değiştirildi. Olası değişiklikler arasında şunlar yer alır:

- Yazıcı bellenimi güncellenmiştir.
- Yazdırma işi için gerekli kağıt girişi seçeneği kaldırılmıştır.
- Yazdırma işi, USB bağlantı noktasına takılı bir aygıttaki veriler kullanılarak oluşturulmuştur ve aygıt şu an USB bağlantı noktasına bağlı değildir.
- Yazıcı sabit diskinde, farklı bir yazıcı modeline yüklenirken depolanmış yazdırma işleri bulunuyor.

Mesajı silmek için **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

58 Giriş yapılandırma hatası

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çekin.
- 3 Tüm tepsi yapılandırmalarının doğru olduğunu kontrol edin. Gerekirse, gerekli olmayan tepsileri çıkarın.

- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

58 Çok fazla kutu takılı

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çekin.
- 3 Fazla kutuları çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

58 Çok fazla disk takılmış

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çekin.
- 3 Fazla diskleri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

58 Çok fazla önbellek seçeneği yüklü

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Fazla önbelleği çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

58 Çok fazla tepsi takılı

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Ek tepsileri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

59 Uyumsuz çıkış kutusu [x]

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Belirtilen çıkış kutusunu çıkarın.
- Mesajı temizlemek ve belirtilen çıkış kutusunu kullanmadan yazdırmaya devam etmek için **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

61 Bozuk disk çıkarın

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Bozuk yazıcı sabit diskini çıkarın.
- Yazıcı sabit disk gerektiren herhangi bir işlem yapmadan önce başka bir yazıcı sabit disk takın.

62 Disk dolu

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue** (Devam) ögesine basın.
- Yazıcı sabit diskinde depolanan yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha büyük kapasiteli bir yazıcı sabit disk takın.

80.xx Isıtıcı ömrü bitmek üzere uyarısı

- 1 Hemen bir yedek ısıtıcı siparişi verin.
- 2 Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni ısıtıcıyı birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak takın.
- 3 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

80.xx Isıtıcı ömrü uyarısı

- Hemen bir yedek ısıtıcı siparişi verin. Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni ısıtıcıyı birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak takın.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

80.xx Isıtıcıyı değiştirin

Isıtıcıyı, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasını kullanarak değiştirin.

80.xx Isıtıcı yok

- 1 Isıtıcıyı, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak değiştirin.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

82.xx Atık toner şişesi neredeyse dolu

Hemen yeni bir atık toner şişesi sipariş edin.

- 1 Atık toner şişesini değiştirin.

Atık toner şişesini takma yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **More Information** (Ek Bilgi) ögesine dokununuz.

- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

82.xx Atık toner şişesini değiştirin

- 1 Atık toner şişesini değiştirin.

Atık toner şişesini değiştirme yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **More Information** (Ek Bilgi) ögesine dokununuz.

- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

82.xx Atık toner şişesi yok

Atık toner şişesini yazıcıya geri takın.

83.xx Aktarma modülü ömür uyarısı

- 1 Aktarma modülünü, modülle birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak değiştirin.

- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

83.xx Aktarma modülü yok

Aktarma modülünü yazıcıya takın.

83.xx Aktarma modülünü değiştirin

Aktarma modülünü, modülle birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak değiştirin.

88.xx [color] kartuş bitmek üzere

Belirtilen yedek yazdırma kartuşunu sipariş edin.

88.xx [color] kartuş az

- 1 Belirtilen kartuşu çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

- 2 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.

- 3 Kartuşu yeniden takın ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Continue** Devam ögesine dokununuz.

Notlar:

- Yazdırılan sayfalar solana kadar bu prosedürü bir çok kez tekrarlayınız. Yazdırma işi soluk kaldığında, kartuşu değiştirin.
- Mevcut kartuş artık iyi yazdırmadığında, yeni bir kartuş edinin.

88.xx [Color] kartuş nerdeyse bitti

Belirtilen yazdırma kartuşu nerdeyse bitti.

- 1 Yazdırma kartuşunu değiştirme yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **More Information** (Ek Bilgi) ögesine dokununuz.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

88.xx [Color] kartuş kritik düzeyde

Belirtilen yazdırma kritik düzeyde.

- 1 Yazdırma kartuşunu değiştirme yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **More Information** (Ek Bilgi) ögesine dokununuz.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneği yükleyin

Yazıcı bu mesajı 30 saniye içinde siler ve ardından bellenim kartındaki emülatör yüklemeyi devreden çıkarır.

Bu sorunu gidermek için, www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinden doğru karşıdan yükleme emülatörünü yükleyin.

Yazdırma sorunlarını çözme

Çok-dilli PDF dosyaları yazdırılmıyor

PDF dosyaları mevcut olmayan yazı tipleri içerebilir.

- 1 Yazdırmak istediğini belgeyi Adobe Acrobat ile açın.
- 2 Yazıcı simgesi > **Gelişmiş** > **Görüntü olarak yazdır** > **Tamam** > **Tamam**'ı tıklatın.

Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor

Yazıcı öz sınaması başarısız oldu. Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.

Ekranda **Öz Sinama Yapılıyor** ve **Hazır** mesajları görüntülenmiyorsa, yazıcıyı kapatın ve Müşteri Desteği ile irtibata geçin.

USB sürücüsü okuma hatası mesajı görüntüleniyor

Flaş sürücünün desteklendiğinden emin olun.

Yazdırma işleri yazdırılmıyor

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

YAZICINIZDA BİR SORUN OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.

Yazıcı kontrol panelinden durumu kontrol edin. Gerekliyse, kurtarma yönergelerini uygulayın.

YAZICININ YAZDIRMAYA HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bir yazdırma işini göndermeden önce, ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

BİR SARF MALZEMESİNİN EKSİK OLMADIĞINDAN VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKMEDİĞİNDEN EMİN OLUN

Sarf malzemesini çıkarın ve ardından yeniden takın veya çıkarın.

STANDART ÇIKIŞ KUTUSUNUN DOLU OLUP OLMADIĞINI DENETLEYİN

Standart çıkış kutusundan kağıt yığını çıkarın.

KAĞIT TEPSİSİNİN BOŞ OLUP OLMADIĞINI DENETLEYİN

Tepsiye kağıt yükleyin.

DOĞRU YAZICI YAZILIMININ KURULU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

- Doğru yazıcı yazılımını kullandığınızdan emin olun.
- Yazıcı bilgisayarınıza bir USB bağlantı noktasından bağlıysa, desteklenen bir işletim sistemi çalıştırdığınızdan ve uyumlu bir yazıcı yazılımı kullandığınızdan emin olun.

DAHİLİ YAZDIRMA SUNUCUSUNUN DÜZGÜN ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

- Dahili yazdırma sunucusunun doğru kurulduğundan ve yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve durumun **Bağlı** görüldüğünden emin olun. Durum **Bağlı Değil** ise, ağ kablolarını denetleyin ve ardından ağ ayarları sayfasını yeniden yazdırmayı deneyin. Ağınızın doğru çalıştığından emin olmak için sistem destek görevlisine başvurun.

Yazıcı yazılımı Lexmark Web sitesinde bulunabilir (<http://support.lexmark.com>)

ÖNERİLEN USB, SERİ VEYA ETHERNET KABLOSUNU KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN.

Daha fazla bilgi için, Lexmark Web sitesine bakın (<http://support.lexmark.com>).

YAZICI KABLOLARININ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.

Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın.

Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

İŞİN BİR KISMI YAZDIRILIYOR, HİÇBİRİ YAZDIRILMIYOR VEYA BOŞ SAYFALAR YAZDIRILIYOR

Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir.

- Yazdırma işini silin ve tekrar yazdırın.
- PDF belgeleri için, PDF'i yeniden oluşturun ve yazdırın.

İnternet'ten yazdırma işlemi yapıyorsanız, yazıcı birden çok iş başlığını çift olarak okuyup birinci iş dışındaki tüm işleri silebilir.

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'ni açın. PIN numarası girmeden önce, Yazdır ve Beklet iletişim kutusunda Kullanıcı adı metin kutusunun altında "Çift belgeleri sakla" onay kutusunu seçin.
- Macintosh kullanıcıları için: yazdırma işlerinin her birini farklı şekilde adlandırarak kaydedin ve sonra işleri ayrı ayrı yazıcıya gönderin.

YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Bekletilen işler listesine göz atıp bazılarını silerek daha fazla bellek alanı boşaltın.

Yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Font sayısını veya boyutunu düşürün, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltın ve yazdırma işinin sayfa sayısını azaltın.

SAYFA KORUMASI AYARINI KAPATIN

Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Baskı Kurtarma** > **Sayfa Koruması** > **Kapalı** > 

ÇEVRESEL AYARLARI DEĞİŞTİRME

Eko-Modu veya Sessiz Modu ayarları kullanılırken performansta düşüş olduğunu fark edebilirsiniz.

İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

KAĞIT TÜRÜ VE KAĞIT BOYUTU AYARLARINI KONTROL EDİN.

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, kağıt türü ve kağıt ağırlığı ayarlarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

Hatalı karakterler yazdırılıyor

- Yazıcının Onaltılı İzleme modunda olduğundan emin olun. Ekranda **Onaltılı Hazır** mesajı görüntüleniyorsa, işinizi yazdırabilmeniz için Onaltılı İzleme modundan çıkmanız gerekir. Onaltılı İzleme modundan çıkmak için yazıcının gücünü kapatıp yeniden açın.
- Ağ ve USB menülerinde SmartSwitch ayarlarının Açık olarak ayarlandığından emin olun.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

AYNI KAĞIT TÜRÜNÜ VE BOYUTUNU YÜKLEYİN

- Bağlantılandırılacak her tepsiye aynı boyda ve türde kağıt yükleyin
- Kağıt kılavuzlarını her tepsiye yüklü kağıt boyutu için doğru konumlara getirin.

AYNI KAĞIT BOYUTU VE KAĞIT TÜRÜ AYARLARINI KULLANIN

- Bir menü ayarları sayfası yazdırın ve her tepsinin ayarlarını karşılaştırın.
- Gerekliyse, Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarları değiştirin.

Not: Standart 550 yapraklık tepsi ve çok amaçlı besleyici kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Boyutu Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarlamanız gerekir.

Büyük işler harmanlanmıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:

HARMANLA AYARININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bitirme menüsünden veya Yazdırma Özellikleri'nde, Harmanla ayarını Açık yapın.

Not: Harmanla ayarının yazılımda Kapalı olması, Son İşlem menüsündeki ayarı geçersizleştirir.

YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma işinin karmaşıklığını düşürün.

YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Yazıcı belleği veya isteğe bağlı bir sabit disk ekleyin.

Beklenmeyen sayfa kesilmeleri

YAZDIRMA ZAMANAŞIMI DEĞERİNİ ARTIRMA

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Zaman Aşırımları** > **Yazdırma Zaman Aşımı**

2 Yazdırma Zaman Aşımı değerini artırın ve sonra ögesine dokununuz.

Ana ekran uygulamaları sorunlarını çözme

Bir uygulama hatası oluştu

İLGİLİ AYRINTILAR İÇİN SİSTEM GÜNLÜĞÜNÜ KONTROL EDİN

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.

Yazıcınızın IP adresini veya ana bilgisayar adını bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:

- Bilgiyi yazıcı kontrol paneli başlangıç ekranında veya Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görüntüleyebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve bilgiyi TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 **Ayarlar** veya **Yapılandırma** öğelerini tıklatın.

3 **Cihaz Çözümleri** > **Çözümler (eSF)** > **Sistem** sekmesinde > **Günlük** öğesini tıklatın.

4 Filtre menüsünde bir uygulama durumu seçin.

5 Uygulama menüsünde bir uygulama seçin ve ardından **Gönder** düğmesini tıklatın.

MÜŞTERİ DESTEĞİNİ ARAYIN

Sorunu yine de belirleyemezseniz, müşteri desteğiyle görüşün.

Seçenek sorunlarını çözme

Seçenek doğru çalışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

YAZICIYI SIFIRLAYIN

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

SEÇENEĞİN YAZICIYA DOĞRU BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcının fişini prizden çekin.
- 3 Seçenek ve yazıcı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

SEÇENEĞİN TAKILI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve seçeneğin Kurulu Seçenekler listesinde olduğundan emin olun. Seçenek listede yoksa, yeniden kurun.

SEÇENEĞİN YAZICI SÜRÜCÜSÜNDE MEVCUT OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Seçeneğin yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere yazıcı sürücüsüne seçeneği manuel olarak eklemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. "Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme", sayfa 50.

SEÇENEĞİN SEÇİLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Kullandığınız programdan, seçeneği seçin. Mac OS 9 kullanıcıları, yazıcının Chooser'da kurulu olduğundan emin olmalıdır.

Kağıt tepsisi sorunları

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KAĞIDIN DÜZGÜN YERLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN

- 1 Kağıt tepsisini açın.
- 2 Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun.
- 3 Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun.
- 4 Kağıt tepsisinin doğru kapandığından emin olun.

YAZICIYI SIFIRLAR

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

KAĞIT TEPSESİNİN DOĞRU TAKILDIĞINDAN EMİN OLUN

Kağıt tepsisi menü ayarları sayfasında listeleniyor fakat kağıt tepsiye girerken veya tepside çıkarken sıkışlıyorsa, besleyici doğru takılmamış olabilir. Kağıt tepsisini geri takın. Daha fazla bilgi için, kağıt tepsisiyle birlikte gelen donanım kurulum belgelerine bakın veya kağıt tepsisi yönerge sayfasını görüntülemek için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

2000 sayfalık çekmece sorunları

ÇEKMECE BAĞLANTISINI DENETLEYİN

2000 sayfalık çekmecenin yazıcıya düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

KAĞIT YÜKLEYİN

Tepsi veya besleyici boşsa, tepsiye kağıt yükleyin

SIKIŞMALARINI TEMİZLEYİN

Tepsinin veya besleyicinin yan kapağını açın ve sonra sıkışmış kağıt varsa çıkarın.

KAĞIT SIKIŞMALARININ ÖNÜNE GEÇİN

- Kağıdı esnetin.
- Çekmecenin doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Kağıt yığınının tepside belirtilen maksimum yığın yüksekliğini aşmadığından emin olun.
- Kağıdın veya özel ortamın, spesifikasyonlara uygun olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Kılavuzların yüklü kağıt için doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Flaş bellek kartı algılanamıyor

Flaş bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Yazıcının sabit diskini algılayamıyor

Yazıcı sabit diskinin yazıcı sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Dahili Çözüm Bağlantı Noktası düzgün çalışmıyor

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

DAHİLİ ÇÖZÜM BAĞLANTI NOKTALARI (ISP) BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

ISP'nin yazıcı sistem kartına sıkıca bağlandığından emin olun.

KABLOYU KONTROL EDİN

Doğru kablo kullandığınızdan ve Dahili Çözüm (ISP) bağlantı noktasına sıkıca bağlandığından emin olun.

AĞ YAZILIMININ DOĞRU YAPILANDIRILDIĞINDAN EMİN OLUN

Ağ üzerinden yazdırma yazılımı hakkında bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu*'na bakın.

Dahili yazdırma sunucusu düzgün çalışmıyor

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YAZDIRMA SUNUCUSU BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

- Dahili yazdırma sunucusunun yazıcı sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Doğru kabloyu kullandığınızdan ve kablonun doğru bağlandığından emin olun.

AĞ YAZILIMININ DOĞRU YAPILANDIRILDIĞINDAN EMİN OLUN

Ağ üzerinden yazdırma yazılımını yükleme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdakini yapın:

- 1 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini açın.
- 2 **Ek'i** tıklatın.
- 3 Bu CD'deki Yayınlar altından, **Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu**'nu seçin.

Bellek kartı

Bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

USB/paralel arabirim kartı düzgün çalışmıyor

USB/PARALEL ARABİRİM KARTI BAĞLANTISINI KONTROL EDİN

USB/paralel arabirim kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

KABLOYU KONTROL EDİN

Doğru kabloyu kullandığınızdan ve kablonun doğru bağlandığından emin olun.

Kağıt besleme sorunlarını çözme

Kağıt çok sık sıkışıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIDI KONTROL EDİN

Önerilen kağıtları ve diğer özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için, kağıt ve özel ortamlarla ilgili kuralların bulunduğu bölüme bakın.

KAĞIT TEPSİSİNDE ÇOK FAZLA KAĞIT OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.

Kağıt yığınının tepside veya çok amaçlı besleyicide belirtilen maksimum yığın yüksekliğini aşmadığından emin olun.

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ OLABİLİR

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

KAĞIDI KONTROL EDİN

Kağıt yolu temiz değil. Tüm yoldaki kağıt sıkışmalarını temizleyin ve ardından **Continue (Devam)** ögesine basın.

Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı

SIKIŞMA GİDERME İŞLEVİNİ ETKİNLEŞTİRİN

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Baskı Kurtarma**


2 **Açık** veya **Otomatik** görününceye kadar **Sıkışma Giderme** yanındaki oklara dokununuz.

3  simgesine dokununuz.

Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme

Buradaki çözümler sorunu düzeltmiyorsa, müşteri desteğine başvurun. Yazıcınızın bir parçasının ayarlanması veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

Yazıcı boş sayfa yazdırıyor

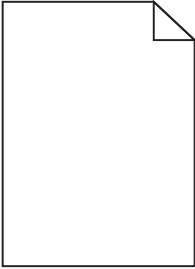

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

TONER VEYA YAZDIRMA KARTUŞUNDA PAKETLEME MALZEMESİ KALMADIĞINDAN EMİN OLUN

Kartuşu çıkarın ve ambalaj malzemelerinin gerektiği gibi çıkarıldığından emin olun. Kartuşu yeniden takın.

TONER VEYA YAZDIRMA KARTUŞUNDAN TONERİN AZ KALMADIĞINDAN EMİN OLUN

88.xx [color] kartuş az görüldüğünde, tonerin tüm dört kartuş arasında eşit olarak dağıtıldığından emin olun:

1 Kartuşu çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.


2 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.

3 Kartuşu yeniden takın.

Not: Yazdırma kalitesi iyeleşmezse, yazmayan rengin kartuşunu değiştirin.

Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servise gitmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için müşteri desteğine başvurun.

Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil

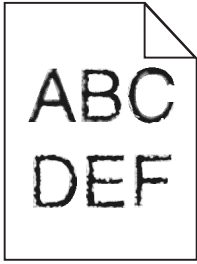

Karşıdan yüklenen fontlar kullanıyorsanız, bu fontların yazıcı, ana bilgisayar veya yazılım programı tarafından desteklendiğinden emin olun.

Kırpılmış resimler

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KILAVUZLARI KONTROL EDİN

Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL ETME

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.

2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
- Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

Renkli sayfalarda ince yatay çizgiler görünüyor

Yüksek renk konsantrasyonu olan fotoğraflarda veya sayfalarda ince yatay çizgiler olduğunu fark edebilirsiniz. Yazıcı Sessiz Modu'ndayken bu oluşabilir. Bu sorunu gidermek için, Sessiz Modu'nu **Kapalı (Resim/Fotoğraf)** ayarına getirin.

Baskılarda hayalet resimler var



Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KAĞIT TÜRÜ VE AĞIRLIĞI AYARLARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ve Kağıt Ağırlığı ayarlarını kontrol edin.
- 2 Yazdırma işini göndermeden önce, doğru kağıt türü ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

YAZDIRMA KARTUŞUNDAN TONERİN AZ KALMADIĞINDAN EMİN OLUN

88.xx [renkli] kartuş az mesajı görüldüğünde, tonerin tüm dört yazdırma kartuşu arasında eşit dağıtıldığından veya hangi renkte gölge resimler olduğundan emin olun.

- 1 Yazıcı kartuşunu çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

- 2 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.
- 3 Yazıcı kartuşunu yeniden takın.

Not: Yazdırma kalitesi iyeleşmezse, gölge yapan rengin yazdırma kartuşunu değiştirin.

Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servis görmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için müşteri desteğine başvurun.


Baskılarda gri artalan

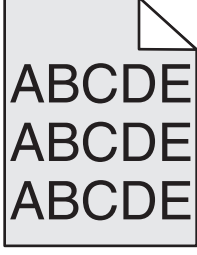

KARTUŞUN YIPRANMIŞ VEYA HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya hasarlı yazdırma kartuşunu değiştirin.

Hatalı kenar boşlukları

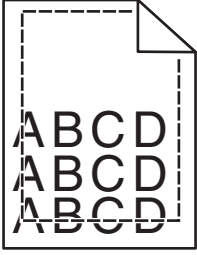

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN


Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL ETME

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

Baskılarda açık renkli çizgi, beyaz çizgi veya yanlış renkte çizgi görünüyor

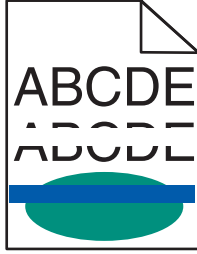

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KARTUŞUN HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Hasarlı yazdırma kartuşunu değiştirin.

AKTARMA KAYIŞININ HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Hasarlı aktarma kayışını değiştirin. Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Kağıt kıvrılması

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KAĞIT TÜRÜ VE AĞIRLIĞI AYARLARINI KONTROL EDİN


Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ve Kağıt Ağırlığı ayarlarını kontrol edin.
- 2 Yazdırma işini göndermeden önce, doğru kağıt türü ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

YENİ BİR PAKETTEN KAĞIT YÜKLEYİN

Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Yazdırma düzensizlikleri

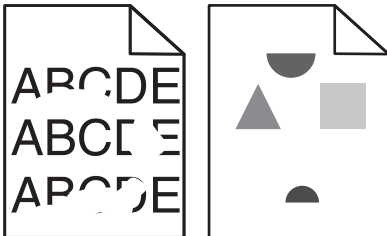

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YENİ BİR PAKETTEN KAĞIT YÜKLEYİN

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş olabilir. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KAĞIT TÜRÜ VE AĞIRLIĞI AYARLARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ve Kağıt Ağırlığı ayarlarını kontrol edin.
- 2 Yazdırma işini göndermeden önce, doğru kağıt türü ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

KABA FİNİSYONLU DOKULU KAĞIT YÜKLEMekten KAÇININ

KARTUŞUN HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya hasarlı yazdırma kartuşunu değiştirin.


AKTARMA KAYIŞININ HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Hasarlı aktarma kayışını değiştirin. Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

ISITICININ HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Hasarlı ısıtıcıyı değiştirin. Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Baskı çok koyu

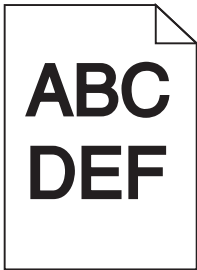

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YENİ BİR PAKETTEN KAĞIT YÜKLEYİN

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş olabilir. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KABA FİNİSYONLU DOKULU KAĞIT YÜKLEMekten KAÇININ

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt Türü ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- Yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını işaretleyin.
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarı değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusundan bu ayarı işaretleyin.

KARTUŞUN HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Hasarlı yazdırma kartuşunu değiştirin.

Baskı çok açık



Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YENİ BİR PAKETTEN KAĞIT YÜKLEYİN

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem almış olabilir. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KABA FİNİSYONLU DOKULU KAĞIT YÜKLEMekten KAÇININ

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt Türü ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- Yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını işaretleyin.
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarı değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusundan bu ayarı işaretleyin.

YAZDIRMA KARTUŞUNDAN TONERİN AZ KALMADIĞINDAN EMİN OLUN

88.xx [renkli] kartuş az mesajı görüldüğünde, tonerin yazdırma kartuşunda eşit dağıldığından emin olun.

1 Yazıcı kartuşunu çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

2 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.

3 Yazıcı kartuşunu yeniden takın.


Not: Yazdırma kalitesi iyileşmezse, yazdırma kartuşunu değiştirin.

Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servise gitmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için müşteri desteğine başvurun.

KARTUŞUN HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Hasarlı yazdırma kartuşunu değiştirin.

Baskılarda tekrarlanan hatalar var

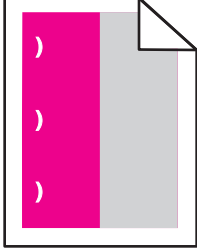

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YAZICI KARTUŞUNU DEĞİŞTİRİN

Aşağıdaki durumlarda baskı hataları oluşuyorsa, tekrarlayan hatanın olduğu rengin yazdırma kartuşunu değiştirin:

- sayfanın her 37,7 mm'de (1,48 in.)
- sayfanın her 41,6 mm'de (1,64 inç)
- sayfanın her 42,7 mm'de (1,68 inç)
- sayfanın her 94,3 mm'de (3,71 inç)

ISITICIYI DEĞİŞTİRİN

Aşağıdaki durumlarda baskı hataları oluşuyorsa, ısıtıcıyı değiştirin:

- sayfanın her 95,0 mm'de (3,74 inç)
- sayfanın her 146,7 mm'de (5,78 inç)

Çarpık yazdırılıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN


Tepsideki uzunluk ve genişlik kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

- Kılavuzların kağıt yığınının çok uzakta olmadığından emin olun.
- Kılavuzların kağıt yığınının çok hafif bastırmadığından emin olun.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Yazıcının spesifikasyonlarına uygun kağıt kullandığınızdan emin olun.

Baskılarda sabit renk veya siyah sayfalar görünüyor

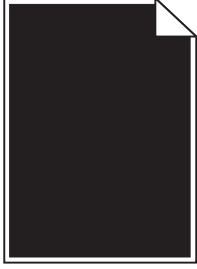

YAZDIRMA KARTUŞLARININ DOĞRU TAKILDIĞINDA, HASARLI VE TONERİN AZ OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

- Yazıcı kartuşlarını çıkarın.



Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

- Yazıcı kartuşlarını yeniden takın.

Not: Yazdırma kalitesi iyileşmezse, yazdırma kartuşlarını değiştirin.

- Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servis görmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için müşteri desteğine başvurun.

Transparanlar veya kağıt üzerinde siyah veya beyaz çizgiler var

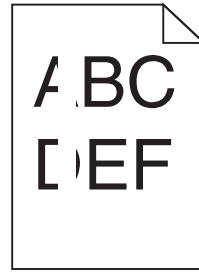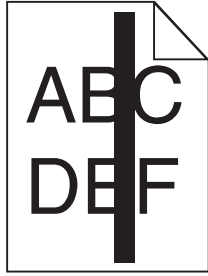

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

DOLGU DESENİNİN DOĞRU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Dolgu deseni yanlışsa, yazılım programından farklı bir dolgu deseni seçin.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI DENETLEYİN

- Yalnızca önerilen transparanları kullanın.
- Kağıt Türü ayarının tepsie veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Kağıt Dokusu ayarının tepsie veya besleyiciye yüklü kağıt veya özel ortamla aynı olduğundan emin olun.

YAZDIRMA KARTUŞUNDAN TONERİN AZ KALMADIĞINDAN EMİN OLUN

88.xx [renkli] kartuş az mesajı görüldüğünde, tonerin yazdırma kartuşunda eşit dağıldığından emin olun:

1 Yazıcı kartuşunu çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

2 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.

3 Yazıcı kartuşunu yeniden takın.

Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servis görmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteğine başvurun.

Baskılarda kesikli yatay çizgiler var

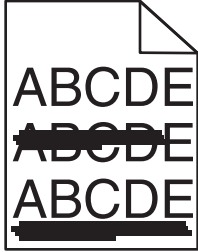

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

BAŞKA BİR TEPSEİ VEYA BESLEYİCİ SEÇİN

- Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Varsayılan Kaynağı seçin.
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri'nden kağıt kaynağını seçin.
- Macintosh kullanıcıları için, Print (Kağıda Dök) iletişim kutusundan ve açılır menülerden kağıt kaynağını seçin.

KARTUŞUN YIPRANMIŞ, HASARLI VEYA BOŞ OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış, hasarlı veya boş yazdırma kartuşunu değiştirin.

Sayfada toner sisi veya artalan gölgesi var

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YAZDIRMA KARTUŞLARININ DOĞRU TAKILDIĞINDAN VE HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yazdırma kartuşunu yeniden takın veya yerleştirin.

AKTARMA KAYIŞININ YIPRANMIŞ VEYA HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Aktarma kayışını değiştirin. Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

ISITICININ YIPRANMIŞ VEYA HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Isıtıcıyı değiştirin. Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

KAĞIT YOLUNDA TONER OLMADIĞINDAN EMİN OLUN


Kağıt yolunda görünen tonerleri temizleyin. Sorun devam ederse, müşteri desteğine başvurun.

YAZICININ KALİBRASYONUNU YENİDEN YAPIN

Yazıcı kontrol panelinde Kalite menüsünde renk ayarı yapın.

YAZILIM PROGRAMINI VEYA UYGULAMASINI KONTROL EDİN

Yazılım programı veya uygulamasında beyaz artalan kapatılmış olabilir.

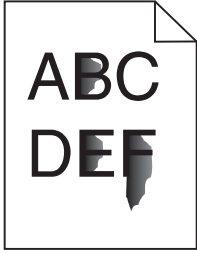Toner çıkıyor

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KAĞIT TÜRÜ VE AĞIRLIĞI AYARLARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ve Kağıt Ağırlığı ayarlarını kontrol edin. Kağıt Ağırlığı ayarını Normal yerine Ağır yapın.
- 2 Yazdırma işini göndermeden önce, doğru kağıt türü ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

KAĞIT DOKUSU AYARINI KONTROL EDİN

Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Dokusu ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun. Gerekliyse, Kağıt Dokusu ayarını Normal yerine Kaba yapın.

ISITICININ YIPRANMIŞ VEYA HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya hasarlı ısıtıcıyı değiştirin. Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Transparan yazdırma kalitesi kötü

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

TRANSPARANLARI KONTROL EDİN


Yalnızca yazıcının spesifikasyonlarına uygun transparanları kullanın.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının Transparan olarak ayarlandığından emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol paneki Paper (Kağıt) menüsünde, Paper Type (Kağıt Türü) ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: türü Print Properties (Yazıcı Özellikleri) menüsünde belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: türü Print (Kağıda Dök) menüsünden belirtin.

Dengesiz yazdırma yoğunluğu

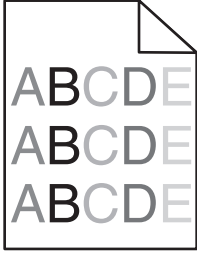

KARTUŞUN YIPRANMIŞ VEYA HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Yıpranmış veya hasarlı yazdırma kartuşunu değiştirin.

Renk kalitesi sorunlarını çözme

Bu bölümde renkle ilgili bazı temel sorunlara yanıt verilmekte ve Kalite Menüsündeki özelliklerin bazılarının tipik renk sorunlarının çözümünde nasıl kullanılabileceği açıklanmaktadır.

Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular

RGB renk nedir?

Doğada görülen çok sayıda rengi elde etmek için kırmızı, yeşil ve mavi renklerin değişik oranlarda bileşimleri kullanılır. Örneğin, kırmızı ve yeşil birleştirilerek sarı elde edilir. Televizyonlar ve bilgisayar monitörleri renkleri bu şekilde üretir. RGB renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için gereken kırmızı, yeşil ve mavi oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir.

CMYK renk nedir?

Doğada görülen çok sayıda renk, mavi (camgöbeği mavisi), kırmızı (magenta), sarı ve siyah mürekkepler veya tonerler değişik oranlarda karıştırılarak yazdırılabilir. Örneğin, kırmızı ve sarı birleştirilerek yeşil elde edilir. Matbaa makineleri, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve renkli lazer yazıcıları rengi bu şekilde elde eder. CMYK renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için gereken mavi, kırmızı, sarı ve siyah oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir.

Yazdırılacak bir belgede renkler nasıl belirlenir?

Yazılım programları normal olarak belge rengini RGB veya CMYK renk bileşimlerini kullanarak belirler. Ayrıca, hepsi kullanıcıların bir belgedeki her nesnenin rengini değiştirebilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için, yazılım programının Yardım konularına başvurun.

Yazıcı hangi rengi yazdıracağını nasıl bilir?

Bir kullanıcı bir işi yazdırırken, her nesnenin türü ve rengi ile ilgili bilgiler yazıcıya gönderilir. Bu renk bilgileri, istenilen rengi üretmek için gerekli mavi, kırmızı, sarı ve siyah toner miktarını belirleyen renk dönüştürme tablolarından geçer. Nesne bilgileri renk dönüştürme tablolarının uygulanmasını belirler. Örneğin, metinler için bir renk dönüşüm tablosu kullanılırken, fotoğraflar için farklı bir renk dönüşüm tablosu kullanmak mümkündür.

Yazdırılan renkler neden bilgisayar ekranında gördüğüm renklerle aynı değil?

Otomatik Renk düzeltme modunda kullanılan renk dönüşüm tabloları genel olarak standart bir bilgisayar ekranındaki renklere yakın sonuçlar verir. Bununla birlikte, yazıcılar ve monitörler arasındaki teknoloji farkları nedeniyle, monitörler arasındaki farklardan ve ışık koşullarından etkilenebilen birçok renk de vardır. Yazıcı renk örnek sayfalarının bazı renk eşleştirme sorunlarının çözümünde nasıl yararlı olabileceği ile ilgili öneriler için, “Belirli bir rengi (örneğin bir şirket logosu) nasıl tutturabilirim?” sorusuna bakın.

Yazdırılan sayfa renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor. Rengi nasıl düzeltebilirim?

Bazen yazdırılan bir sayfa filtre kullanılmış gibi görünebilir (örneğin, yazdırılan her şey çok kırmızı görünür). Bunun nedeni, çevre koşulları, kağıt türü, ışık koşulları ve kullanıcı tercihleri olabilir. Bu tür durumlarda, daha makul bir renk elde etmek için Renk Dengesi ayarını değiştirin. Renk Dengesi kullanıcıya her renk düzleminde kullanılan toner miktarında küçük ayarlamalar yapma olanağı verir. (Renk Dengesi menüsünde) mavi, kırmızı, sarı ve siyah için pozitif veya negatif değerler seçilmesi, seçilen renk için kullanılan toner miktarında hafif bir artışa veya azalmaya neden olur. Örneğin, yazdırılan bir sayfada kırmızı bir filtre etkisi varsa, hem kırmızı hem sarı değerinin azaltılması renk dengesini iyileştirebilir.

Saydam renklerin yansıtılırken koyu görünüyor. Rengi iyileştirmek için yapabileceğim bir şey var mı?

Bu sorun genellikle saydam ortamlar tepegöz projektörlerle yansıtılırken oluşur. En iyi yansıtılan renk kalitesini elde etmek için, görüntü aktarabilen tepegöz projektörleri kullanmanızı öneririz. Yansıtılmalı bir projektör kullanıyorsanız, Toner Koyuluğu ayarını 1, 2 veya 3 yaptığınızda saydamlık artar. Önerilen renkli saydam ortamlara yazdığınızdan emin olun.

Manüel renk düzeltmesi nedir?

Manüel renk düzeltmesi etkinleştirildiğinde, yazıcı nesneleri işlemek için kullanıcı tarafından seçilen renk dönüşüm tablolarını kullanır. Bununla birlikte, Renk düzeltme El ile (Manüel) değerine ayarlanmalıdır, aksi takdirde hiçbir kullanıcı tanımlı renk dönüştürme tablosu uygulanmaz. Manüel renk düzeltme ayarları yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) ve nesnenin renginin yazılım programında nasıl belirtildiğine (RGB veya CMYK kombinasyonlarına) bağlıdır.

Notlar:

- Manüel renk düzeltme ayarı yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa işe yaramaz. Renk ayarlarını yazılım programının veya bilgisayarın işletim sisteminin kontrol ettiği durumlarda da etkili değildir.
- —Renk Düzeltme Otomatik olarak ayarlandığında her nesneye uygulanan—Renk dönüştürme tabloları belgelerin çoğunluğu için tercih edilen renkleri üretir.

Manüel olarak farklı bir renk dönüştürme tablosu uygulamak için:

- 1 Kalite menüsünden, **Renk Düzeltme** ve **Elle** seçeneklerini seçin.
- 2 Kalite menüsünden, **Elle Renk** seçeneğini belirtin ve etkilenen nesne türü için uygun renk dönüştürme tablosunu seçin.

Manüel Renk menüsü

Nesne türü	Renk dönüştürme tabloları
RGB Resim RGB Metin RGB Grafik	• Canlı—Daha parlak, daha doygun renkler üretir ve gelen tüm renk formatlarına uygulanabilir. • sRGB Ekran—Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Fotoğraf baskısı için siyah toner kullanımı optimize edilir. • Ekran—Gerçek Renk—Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Tüm nötr gri seviyeleri için yalnızca siyah toner kullanır. • sRGB Canlı—sRGB Ekran renk düzeltmesi için daha yüksek bir renk doygunluğu kullanır. Siyah kullanımı ticari grafikleri yazdırmak için optimize edilir. • Kapalı—Hiçbir renk düzeltmesi uygulanmaz.
CMYK Resim CMYK Metin CMYK Grafik	• US CMYK—Renk düzeltmesini SWOP (Specifications for Web Offset Publishing/Web Ofset Yayıncılığı Spesifikasyonları) renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. • Euro CMYK—Renk düzeltmesini EuroScale renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. • Canlı CMYK—US CMYK renk düzeltme ayarının renk düzeltmesini artırır. • Kapalı—Hiçbir renk düzeltmesi uygulanmaz.

Belirli bir rengi (örneğin bir şirket logosundaki bir rengi) nasıl tutturabilirim?

Yazıcının Kalite menüsünden, dokuz Renk Örneği seti kullanılabilir. Bunlar Yerleşik Web Sunucusu'nun Renk Örnekleri sayfasından da kullanılabilir. Herhangi bir örnek setinin seçilmesi yüzlerce renkli kutudan oluşan çok-sayfalı bir çıktı üretir. Seçilen tabloya bağlı olarak, her kutuda bir CMYK veya RGB bileşimi bulunur. Her kutunun görünüm rengi, kutu üzerinde etiketlenmiş CMYK veya RGB bileşimi, seçili renk dönüşüm tablosundan geçirilerek elde edilir.

Renk Örnekleri setleri incelenerek, bir kullanıcı rengi istenen renge en yakın kutuyu belirleyebilir. Kutunun üzerinde etiketlenen renk bileşimi bir yazılım programındaki nesnenin renk bileşimini değiştirmek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, yazılım programının Yardım konularına başvurun. Manüel renk düzeltme seçili renk dönüşüm tablosunu belirli bir nesne için kullanmak için gerekebilir.

Belirli bir renk eşleştirme sorunun için hangi Renk Örnekleri setinin seçileceği, kullanılan Renk Düzeltme ayarına (Otomatik, Kapalı veya Manüel), yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) ve yazılım programına belirtilen nesnenin rengine (RGB veya CMYK bileşimleri) bağlıdır. Renk Düzeltme ayarı Kapalı olarak ayarlandığında, renk yazdırma işi bilgilerine dayanır; ve herhangi bir renk dönüşüm tablosu uygulanmaz.

Not: Renk Örnekleri sayfaları, yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa işe yaramaz. Ayrıca, yazılım programının veya bilgisayar işletim sisteminin programda belirtilen RGB veya CMYK bileşimlerini renk yönetimi aracılığıyla düzelttiği bazı durumlar olabilir. Bunun sonucunda yazdırılan renk Renk Örnekleri sayfasında görüntülenen renkle tam olarak aynı olmayabilir.

Ayrıntılı Renk Örnekleri nedir ve bunlara nasıl erişebilirim?

Ayrıntılı Renk Örnekleri setleri, yalnızca ağ yazıcısının Yerleşik Web Sunucusu üzerinden kullanılabilir. Ayrıntılı Renk Örnekleri seti, kullanıcı-tanımlı RGB veya CMYK değerine benzer bir gölge aralığı (renkli kutular olarak görüntülenir) içerir. Setteki renklerin benzerliği, RGB veya CMYK Artışı kutusuna girilen değere bağlıdır.

Yerleşik Web Sunucusu'ndan ayrıntılı bir Renk Örnekleri setine erişmek için:

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini veya ana makine adını girin.

Not: Yazıcının IP adresini veya yazıcının ana makine adını bilmiyorsanız, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Yazıcı kontrol panelinin ana ekranında veya Ağlar/Portlar menüsünün altında TCP/IP bölümündeki bilgilere bakın.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırın ve ardından TCP/IP bölümündeki bilgileri bulun.

2 Yapılandırma > Renk Örnekleri > Ayrıntılı Seçenekler'i tıklatın.

3 Bir renk dönüşüm tablosu seçin.

4 RGB veya CMYK renk numarasını girin.

5 1-255 arasında artan bir değer girin.

Not: Değer 1'e yaklaştıkça, renk örneği aralığı daha dar görünür.

6 Kağıda Dök düğmesini tıklatın.

Katıştırılmış Web Sunucusu açılmıyor

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

AĞ BAĞLANTISINI DENETLE

Yazıcının ve bilgisayarın açık ve aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

WEB TARAYICISINA GİRİLEN ADRESİ DENETLEYİN

- Ağ ayarlarına bağlı olarak, Katıştırılmış Web Sunucusuna erişmek için yazıcı IP adresinden önce "http://" yerine "https://" yazmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlusuna başvurun.
- Yazıcı IP adresinin doğru olduğundan emin olun.

WEB PROXY SUNUCULARINI GEÇİCİ OLARAK DEVRE DIŐI BIRAKIN

Proxy sunucuları, Katıőtırılmıő Web Sunucusu da dahil olmak üzere belirli Web sitelerine erişiminizi engelleyebilir veya sınırlayabilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlusuna başvurun.

Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri destek merkezini aradıđınızda, karşılaőtıđınız sorunu, ekrandaki mesajı ve bir çözüm bulmak için uyguladıđınız sorun giderme adımlarını iletin.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının ön kapađının içindeki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diđer ülkeler veya bölgeler için, Lexmark web sitesini <http://support.lexmark.com> ziyaret edin.

Bildirimler

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark C792e, C792de, C792dte, C792dhe

Makine türü:

5062

Modeller:

210, 230, 235

Sürüm bildirimi

Eylül 2011

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için **support.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, **www.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

İnternet erişiminiz yoksa, posta yoluyla Lexmark ile iletişim kurabilirsiniz:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2010 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari markalar

Lexmark ve elmas tasarımlı Lexmark, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.


MarkTrack, PrintCryption ve StapleSmart, Lexmark International, Inc firmasının ticari markalarıdır.

PCL®, Hewlett-Packard Company'nin kayıtlı ticari markasıdır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, yazıcının çeşitli uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve komutlarla ilişkili işlevleri yerine getirdiği anlamına gelir.

Aşağıdaki terimler, bu şirketlerin ticari veya tescilli ticari markalarıdır:

Albertus	Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	Monotype Corporation plc
CG Times	Monotype Corporation plc'nin lisansı altındaki Times New Roman, Agfa Corporation'ın bir ürünüdür.
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

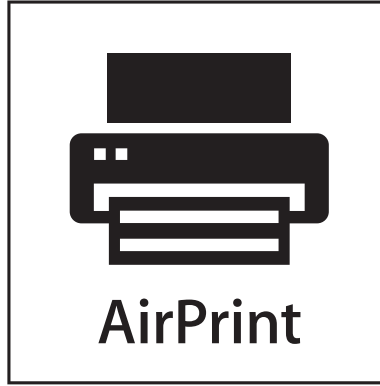

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Modüler bileşen bildirimi

Bu ürün aşağıdaki modüler bileşenleri içerebilir:

Lexmark düzenleyici tipi/model LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Lisanslama notları

Aşağıdaki belgeler kurma yazılımı CD'sinden görüntülenebilir.

Dizin	Dosya
CD\LEGAL	FW_License.pdf mDNS.tar.gz Expat.txt Inst_lib.txt Instgui.txt Instgui.zip

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmış ve ISO 9296'ya uygun oldukları bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırma	53 renkli, 52 tek renk
Hazır	30

Değerler değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com.

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Geri dönüştürme seçenekleri hakkında sorularınız olursa, Lexmark web sitesini ziyaret edin: www.lexmark.com Burada en yakın satış mağazasının telefon numarasını bulabilirsiniz.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı



Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Bu simgelerin yakınındaki bölgelere daha önce yazıcının metal gövdesine dokunmadan elinizi değdirmeyin.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Sıcaklık bilgileri

Ortam sıcaklığı	15,6 ila 32,2° C (60 ila 90° F) arası
Sevkiyat ve saklama sıcaklığı	-40° ila 40° C (104° F) arası


Lazer uyarısı

Bu üründe, Sınıf I (1) lazer üretimi görünmeyen lazer radyasyonu bulunmaktadır. Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1 şartlarına uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda yerleşik olarak, 775-800 nanometre dalga uzunluk aralığında çalışan bakım yapılamayan yazdırma başlığı montajına eklenmiş Sınıf IIb (3b) AlGaAs çift demetli lazer bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın Sınıf I seviyesini aşan lazer radyasyonuna maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

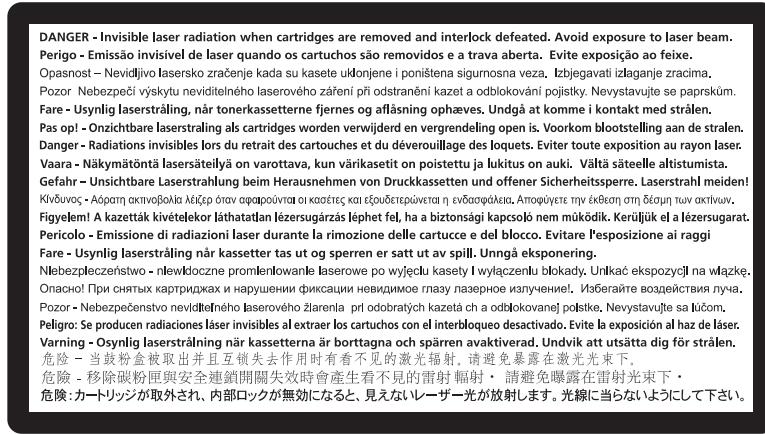

Güç tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Etkin	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor.	850 W
Boşta	Ürün yazdırma işi bekliyor.	50 W
Uyku Modu	Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.	10 W
Bekleme	Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.	0,55 W
Kapalı	Ürün prize takılı ama güç düğmesi kapalı.	0 W

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan *Uyku Modu* ile tasarlanmıştır. Uyku Modu yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün Uyku Modu Zaman Aşımı adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak):	30
--	----

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Uyku Modu Zaman Aşımı 1 dakika ile 240 dakika arasında değiştirilebilir. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını prizden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Radyo paraziti uyarısı

Uyarı

Bu ürün A Sınıfı EN55022 sayılı emisyon ve EN55024 sayılı bağışıklık şartlarına uygundur. Bu ürün ikamet edilen/ev ortamlarında kullanılmak üzere yapılmamıştır.

Bu bir A sınıfı üründür. Bu ürün bir ev ortamında parazite yol açabilir, bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir.

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzer ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışıma yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

Bu ürün, Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu, güvenliği ve enerji tüketen ürünlerin tasarımına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2005/32/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

2,4 GHz Kablosuz LAN seçeneğiyle donatılmış ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



AB ve EFTA ülkelerinde çalıştırmaya izin verilir, ancak yalnızca kapalı ortamlarda kullanılabilir.

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, aşağıdaki tabloda yer alan ülkelerde kullanılabilir.

/	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-htigijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

LEXMARK YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN: BU ÜRÜNÜ KULLANARAK BU YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM HÜKÜM VE ŞARTLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMADAN HEMEN GÖNDERİN VE ÖDEDİĞİNİZ TUTARIN İADE EDİLMESİNİ TALEP EDİN. BU ÜRÜNÜ BAŞKA TARAFLARIN KULLANMASI AMACIYLA YÜKLÜYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMANIN İŞBU HÜKÜMLERİN KABULÜ ANLAMINA GELDİĞİ KONUSUNDA KULLANICILARI BİLGİLENDİRMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

LEXMARK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi ("Yazılım Lisans Sözleşmesi"), (birey ya da münferit kişilik olarak) tarafınız ile Lexmark International, Inc. ("Lexmark") arasında yasal bir sözleşme olup, Lexmark ürününüz ya da Yazılım Programınız, tarafınız ile Lexmark veya tedarikçileri arasında yapılan başka bir yazılı bir yazılım lisans anlaşmasına tabi olmadığı sürece, Lexmark ürününüz ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere kurulan veya Lexmark tarafından tedarik edilen her türlü Yazılım Programına ilişkin kullanımı düzenler. "Yazılım Programı" terimi, Lexmark ürününe yerleşik olan, Lexmark ürünüyle birlikte dağıtılan veya Lexmark ürünüyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan, makine tarafından algılanabilen komutları, sesli/görsel içeriği (görüntüler ve kayıtlar gibi) ve ilişkili ortamları, basılı materyalleri ve elektronik belgeleri kapsamaktadır.

1 YAZILIM SINIRLI GARANTİ BİLDİRİMİ. Lexmark, Yazılım Programının (varsa) kayıtlı olduğu ortamın (örneğin, disket veya CD), garanti süresi içinde normal kullanım şartları altında, malzeme ve işçilik bakımından hatasız olduğu garantisini vermektedir. Garanti süresi (90) gündür ve Yazılım Programının ilk son kullanıcıya teslim edildiği tarihte başlamaktadır. Bu sınırlı garanti yalnızca Lexmark'tan ya da Yetkili bir Lexmark Satıcısından veya Dağıtımıcısından yeni olarak satın alınan Yazılım Programı için geçerlidir. Ortamın bu sınırlı garantiye uymadığının saptanması halinde, Lexmark, Yazılım Programını değiştirecektir.

2 YASAL UYARI VE GARANTİ SINIRLAMASI. İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNDE AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE VE UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ DERECEDE LEXMARK VE TEDARİKÇİLERİ, YAZILIM PROGRAMINI "OLDUĞU ŞEKLİYLE" SUNMAKTA OLUP, TÜMÜ YAZILIM PROGRAMINA İLİŞKİN OLMAK ÜZERE, MÜLKİYET, İHLALSİZLİK, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE VİRÜS BULUNMAMASI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZİMNİ TÜM GARANTİ VE ŞARTLARI KABUL ETMEMEKTEDİR. LEXMARK, TİCARETE ELVERİŞLİLİK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK AÇISINDAN ZİMNEN VERDİĞİ HERHANGİ BİR GARANTİDEN YASAL OLARAK VAZGEÇEMEDİĞİ DURUMLARDA, BU GARANTİLERİN SÜRESİNİ 90-GÜNLÜK SARİH SINIRLI YAZILIM GARANTİSİ İLE SINIRLANDIRMAKTA DİR.

İşbu sözleşme, Lexmark üzerinde hariç bırakılamayacak ya da değiştirilemeyecek olan yükümlülükler uygulayan veya garanti ya da şartlar getiren, zaman zaman yürürlükte olabilecek belirli yasal düzenlemelerle ilintili olarak anlaşılmalıdır. Bu gibi hükümlerin geçerli olması durumunda ve yapabileceği ölçüde, Lexmark bu hükümlerin ihlali karşılığındaki sorumluluğunu aşağıdakilerden biriyle sınırlamaktadır: Yazılım Programının değiştirilmesi veya Yazılım Programı için ödenen fiyatın geri ödenmesi.

Yazılım Programı, Lexmark ile bağlantılı olmayan üçüncü şahıslar tarafından barındırılan veya yönetilen diğer yazılım uygulamalarına ve/veya internet web sayfalarına giden bağlantılar içerebilir. Söz konusu yazılım uygulamalarının ve/veya internet web sayfalarının barındırılması, performansı, çalışması, bakımı veya içeriği konusunda Lexmark'ın herhangi bir biçimde sorumlu olmadığını teyit ve kabul etmekteyiz.

3 TELAFİNİN SINIRLANDIRMASI. UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, LEXMARK'IN İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE YÜKLENDİĞİ TÜM SORUMLULUK, AÇIKÇA ORTAYA KONULDUĞU ŞEKİLDE, YAZILIM PROGRAMINA ÖDENEN FİYAT İLE BEŞ A.B.D. DOLARI (VEYA EŞDEĞERİ YEREL PARA MİKTARI) ARASINDAN BÜYÜK OLANI İLE SINIRLIDIR. İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE LEXMARK ALEYHİNE YAPABİLECEĞİNİZ TEK İŞLEM, SÖZ KONUSU MİKTARLARDAN BİRİNİN ÖDENMESİNİ TALEP ETMEK OLACAK; LEXMARK BU ÖDEMENİN YAPILMASINI MÜTEAKİP TARAFINIZA KARŞI TÜM DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN VE SORUMLULUKLARINDAN KURTULMUŞ VE İBRA EDİLMİŞ SAYILACAKTIR.

LEXMARK, TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA BAYİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE (KAYBEDİLEN KAR YA DA GELİR, KAYBEDİLEN TASARRUFLAR, KULLANIM KESİNTİSİ YA DA VERİ VEYA KAYITLARIN KAYBI, TAHRİFATI YA DA ZARAR GÖRMESİ, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HUKUKİ TALEPLERİ YA DA GAYRİMENKULLER VEYA MADDİ VARLIKLARA VERİLEN ZARAR, YAZILIM PROGRAMININ KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN YA DA İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR HÜKMÜ İLE BAĞLANTILI GİZLİLİK KAYBI DA DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, YAPTIRIM YA DA CEZA ÖNGÖREN VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN, GARANTİ YA DA SÖZLEŞME İHLALİ, HAKSIZ FİİL (İHMAL YA DA TAM SORUMLULUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, TALEBİN NİTELİĞİNE BAKILMAKSIZIN, VE HATTA LEXMARK YA DA TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA PAZARLAMACILARI SÖZ KONUSU ZARARLARIN YA DA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN TALEPLERİNE DAYANARAK TARAFINIZCA YAPILACAK HER TÜRLÜ TALEBİN OLUŞMA İHTİMALİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE, İLGİLİ ZARARI HARIÇ TUTMA HÜKMÜ YASAL OLARAK GEÇERSİZ KILINMADIĞI SÜRECE, SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, YUKARIDA YAZILI HUKUKİ YOLLARIN, TEMEL AMAÇLARINI YERİNE GETİREMEMELERİ DURUMUNDA DAHİ GEÇERLİDİR.

4 ABD EYALET YASALARI. İşbu Yazılım Sınırlı Garantisi tarafınıza belirli yasal haklar tanımaktadır. Eyaletten eyalete değişen başka bazı haklara da sahip olmanız mümkündür. Bazı eyaletler zımni garantinin ne kadar süreceği konusundaki sınırlamalara ya da arızı veya dolaylı hasarların sınırlandırılmasına ilişkin muafiyete izin vermemektedir, bu nedenle de yukarıdaki sınırlamalar tarafınıza uygulanamaz olabilir.

5 LİSANSIN VERİLMESİ. Lexmark, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin tüm hüküm ve şartlarına uymanız koşuluyla tarafınıza aşağıdaki hakları vermektedir:

- a Kullanım.** Yazılım Programının bir (1) adet kopyasını Kullanabilirsiniz. "Kullanım" terimi Yazılım Programının saklanması, yüklenmesi, kurulumu, yürütülmesi ya da görüntülenmesi anlamına gelmektedir. Lexmark Yazılım Programı lisansını size eş zamanlı kullanım için verdiyse, yetkili kullanıcı sayısını Lexmark ile yaptığınız sözleşmede belirtilen sayıyla sınırlamanız gerekir. Yazılım Programının bileşenlerini, birden fazla bilgisayarda kullanmak için ayıramazsınız. Yazılım Programının tamamını ya da bir kısmını, normalde Yazılım Programı tarafından oluşturulan ya da Yazılım Programından dolayı her türlü bilgisayar ekranında görülen herhangi bir ticari marka, ticari isim, ticari şeklin görünüşünü ya da fikri mülkiyet uyarısını geçersiz kılacak, değiştirecek, kaldıracak, engelleyecek, tahrif edecek ya da daha az görünür şekle getirecek şekilde kullanmayacağınızı kabul etmekteyiz.

- b Kopyalama.** Yazılım Programının, söz konusu kopyanın Yazılım Programının tüm mülkiyet uyarılarını içermesi koşuluyla, sadece yedekleme, arşivleme ya da kurulum amacı için bir (1) adet kopyası çıkarabilirsiniz. Yazılım Programını kamuya açık ya da dağıtım yapılan hiçbir ağa kopyalayamazsınız.
- c Hakların Muhafazası.** Tüm yazı tipleri de dahil olmak üzere Yazılım Programının telif hakkı ve mülkiyeti Lexmark International, Inc. ve/veya tedarikçilerine aittir. Lexmark, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinde tarafınıza verildiği açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklı tutar.
- d Ücretsiz Dağıtım Yazılımları (Freeware).** İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin hüküm ve şartlarına rağmen, Yazılım Programının, üçüncü taraflarca kamu lisansı kapsamında sunulan yazılımları teşkil eden tüm parçaları ya da bu parçalardan herhangi biri ("Freeware"), münferit sözleşme, paketten çıkan lisans ya da yükleme sırasında elektronik lisans şartları şeklinde olduğuna bakılmaksızın, ilgili Ücretsiz Dağıtım Yazılımlarıyla beraber gelen lisans sözleşmesinin şartlarına bağlı olarak tarafınıza lisanslanmıştır. Ücretsiz Dağıtım Yazılımlarının tarafınızca kullanımı yalnızca ilgili lisansın şartlarına tabi olacaktır.
- 6 DEVİR.** Yazılım Programını başka bir son kullanıcıya devredebilirsiniz. Her türlü devir, tüm yazılım bileşenlerini, araçlarını, basılı materyalleri ve işbu Yazılım Lisans Sözleşmesini içermelidir ve devir sonrasında Yazılım Programı ya da bileşenlerinin kopyalarını elinizde bulunduramazsınız. Devir, konsinye satış gibi dolaylı devir olamaz. Devirden önce, devredilen Yazılım Programını alan son kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesinin tüm şartlarını kabul etmelidir. Yazılım Programının devrini takiben lisansınız otomatikman sona ermektedir. İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece Yazılım Programını kiralayamaz, alt lisansını veremez ya da temlik edemezsiniz.
- 7 YÜKSELTMELE.** Yükseltme olarak tanımlanan bir Yazılım Programını kullanmak için öncelikle, Lexmark tarafından yükseltmeye uygun olarak tanımlanan orijinal Yazılım Programının lisansını almanız gerekmektedir. Yükseltmeden sonra, yükseltme uygunluğunuzun temelini teşkil eden orijinal Yazılım Programını kullanamazsınız.
- 8 TERSİNE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİNİN SINIRLANMASI.** Birlikte çalışma, hata düzeltme ve güvenlik testleri gibi amaçlarla, uygulanacak hukukun açıkça izin verdiği şekilde ve düzeyde yapılabilecek çalışmalar dışında; Yazılım Programını değiştiremez, çözümleyemez ya da tersine mühendislik, tersine montaj veya tersine derleme çalışması yapamaz ve başkalarının bunu yapmasına yardım edemez veya bunu kolaylaştıramazsınız. Bu yönde yasal haklarınız bulunması durumunda yapmayı düşündüğünüz tüm ters mühendislik, tersine birleştirme ya da tersine derleme işlemlerinden Lexmark'ı yazılı olarak haberdar etmeniz gerekmektedir. Yazılım Programının yasal Kullanımı için gerekli olmadığı sürece Yazılım Programının kodunu çözememezsiniz.
- 9 İLAVE YAZILIM.** Lexmark tarafından güncelleme ya da ilave ile birlikte başka şartlar öngörülmediği sürece işbu Yazılım Lisans Sözleşmesi, Lexmark tarafından sağlanan orijinal Yazılım Programına yapılacak güncelleme ya da ilavelere de uygulanacaktır.
- 10 SÜRE.** İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi, feshedilmediği veya reddedilmediği sürece yürürlüktedir. Yazılım Programının tüm kopyalarını, tüm değişiklikler, belgeler ve şekli ne olursa olsun birleştirilmiş tüm kısımlarla birlikte imha ederek ya da burada belirtilen diğer yollarla işbu lisansı her zaman ret ya da fesih edebilirsiniz. Lexmark, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin şartlarından herhangi birine uymamanız durumunda, size tebliğ gerçekleştirerek lisansınızı feshedebilir. İlgili fesih üzerine Yazılım Programının tüm kopyalarını, tüm değişiklikler, belgeler ve şekli ne olursa olsun birleştirilmiş tüm kısımlarla birlikte imha etmeyi kabul etmektesiniz.
- 11 VERGİLER.** İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesinden ya da Yazılım Programının tarafınızca Kullanımından kaynaklanan her türlü mal, hizmet ve kişisel mülkiyet vergileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm vergileri ödemekle yükümlü olduğunuzu kabul etmektesiniz.
- 12 DAVALARA İLİŞKİN SINIRLAMALAR.** Her ne şekilde olursa olsun, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinden kaynaklanan hiçbir dava, uygulanacak hukuk tarafından aksi öngörülmediği sürece, dava esasının meydana gelmesinden iki yıldan fazla süre geçtikten sonra hiçbir tarafça açılmaz.

- 13 UYGULANACAK HUKUK.** İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi, Amerika Birleşik Devletleri Kentucky Eyaleti kanunlarına tabidir. Herhangi bir yargı alanındaki hukuk seçimi kuralları uygulanmayacaktır. Uluslararası Mal Satışına ilişkin BM Konvansiyonu uygulanmayacaktır.
- 14 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİNİN SINIRLI HAKLARI.** Yazılım Programı, masraflar tamamen özel olarak karşılanarak geliştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Yazılım Programını kullanmaya yönelik hakları işbu Yazılım Lisansı Sözleşmesinde belirtildiği şekilde olup DFARS 252.227-7014 ve benzer FAR hükümleri (ya da benzer bir kurum düzenlemesi ya da sözleşme hükmü) sınırlamalarına tabidir.
- 15 VERİLERİN KULLANIMINA MUVAFAKAT.** Lexmark'ın, bağlı kuruluşlarının ve temsilcilerinin, Yazılım Programıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen ve tarafınızdan talep edilen destek hizmetlerine ilişkin olarak bilgi toplayabileceğini ve vermiş olduğunuz bilgileri kullanabileceğini kabul etmekteyiz. Lexmark, söz konusu bilgileri, hizmetlerin sunumu için gerekli olan haller dışında, sizi kişisel olarak teşhis edecek şekilde kullanmamayı kabul eder.
- 16 İHRACAT SINIRLAMALARI.** (a) Yazılım Programını ya da bunun doğrudan bir ürününü, uygulanabilir herhangi bir ihracat yasasını ihlal edecek şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak, iktisap edemez, sevk edemez, aktaramaz veya yeniden ihraç edemezsiniz ya da (b) Yazılım Programının, nükleer, kimyasal veya biyolojik silah yaygınlaşması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, söz konusu ihracat yasaları tarafından yasaklanan herhangi bir amaç doğrultusunda kullanımına izin veremezsiniz.
- 17 SÖZLEŞMENİN ELEKTRONİK ORTAMDA AKDEDİLMESİNİN KABULÜ.** Tarafınız ve Lexmark işbu Yazılım Lisans Sözleşmesini elektronik ortamda oluşturmayı kabul etmektedir. Bu, bu sayfada yer alan “Kabul Ediyorum” ya da “Evet” düğmesini tıklattığınızda veya bu ürünü kullandığınızda işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin hüküm ve şartlarını kabul ettiğiniz ve bunu Lexmark’la sözleşme “imzalama” niyeti ile yaptığınız anlamına gelmektedir.
- 18 SÖZLEŞME İMZALAMA SALAHİYETİ VE YETKİSİ.** İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesini imzaladığınız yerde yasal rüşt yaşında olduğunuzu ve, uygulanabilir olduğu takdirde, işbu sözleşmeyi akdetmek için işvereniniz ya da temsil ettiğiniz tarafça verilen, gerekli yetkiye sahip olduğunuzu beyan etmekteyiz.
- 19 SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ.** İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi (işbu Lisans Sözleşmesine yapılan ve Yazılım Programına dahil olan her türlü ek ya da değişiklik de dahil olmak üzere), Yazılım Programına ilişkin olarak tarafınız ile Lexmark arasında yapılan akdin tamamını teşkil etmektedir. Burada aksi belirtilmediği sürece, söz konusu hüküm ve şartlar, (söz konusu konu dışı şartlar, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin ve Yazılım Programının tarafınızca Kullanımına ilişkin tarafınız ile Lexmark arasında imzalanan başka bir yazılı sözleşmenin şartlarına muhalefet etmediği sürece) Yazılım Programına ya da işbu Lisans Sözleşmesinde düzenlenen diğer bir konuya ilişkin daha önce ya da eşzamanlı olarak yapılmış sözlü ya da yazılı tüm iletişim, teklif ve beyanların yerine geçmektedir. Lexmark'ın destek hizmetlerine yönelik politikalarının ya da programlarının işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin şartlarına muhalefet ettiği durumlarda işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin şartları uygulanacaktır.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED BİLDİRİMİ

Adobe Systems Incorporated tarafından geliştirilmiş Flash®, Flash® Lite™ ve/veya Reader® teknolojisi içerir

Bu ürün, Adobe Systems Incorporated lisanslı Adobe® Flash® oynatıcı yazılımı lisansı içerir, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tüm hakları saklıdır. Adobe, Reader ve Flash, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.

Dizin

Sayılar

1565 Emülasyon hatası, emülasyon seçeneği yükle 196
 200 kağıt sıkışması 171
 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici
 yükleme 44, 71
 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici takma 44
 201 kağıt sıkışması 171
 202–203 kağıt sıkışmaları 172
 230 kağıt sıkışması 173
 231–239 kağıt sıkışmaları 174
 24x kağıt sıkışması 174
 250 kağıt sıkışması 175
 31.xx Eksik veya Bozuk [color] kartuş 188
 32.xx [color] kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor 188
 34 Hatalı kağıt boyutu, açın [src] 188
 35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz 189
 36 Yazıcı servisi gerekiyor 189
 37 Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi 189
 37 Flaş Bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz 189
 37 İş harmanlamak için bellek yetersiz 189
 37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek 189
 38 Bellek dolu 190
 39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir 190
 40 [color] geçersiz dolum, kartuşu değiştirin 190
 400–403 kağıt sıkışmaları 176
 431–454 kağıt sıkışmaları 177
 455 zimba sıkışması 177
 456–458 kağıt sıkışmaları 177
 460–461 kağıt sıkışmaları 176
 51 Hatalı flaş bellek algılandı 190

52 Flaş bellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok 190
 53 Biçimlenmemiş flaş bellek algılandı 190
 54 Ağ [x] yazılım hatası 191
 54 Seri seçenek [x] hatası 191
 54 Standart ağ yazılım hatası 191
 55 [x] yuvasında desteklenmeyen seçenek 191
 550 sayfalık tepsi
 yükleme 44
 550 sayfalık tepsi (standart veya isteğe bağlı)
 yükleme 68
 550 sayfalık tepsi takma 44
 56 Paralel bağlantı noktası [x] devre dışı 191
 56 Seri bağlantı noktası [x] devre dışı 192
 56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı 192
 56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı 192
 56 USB bağlantı noktası [x] devre dışı 192
 57 Yapılandırma değişti, bazı bekletilen işler yüklenmedi 192
 58 Çok fazla disk takılmış 193
 58 Çok fazla flaş bellek seçeneği kurulu 193
 58 Çok fazla kutu takılı 193
 58 Çok fazla tepsi takılı 193
 58 Giriş yapılandırma hatası 192
 59 Uyumsuz çıkış kutusu [x] 194
 62 Disk dolu 194
 80.xx Isıtıcı ömrü bitmek üzere uyarısı 194
 80.xx Isıtıcı ömrü uyarısı 194
 80.xx Isıtıcı yok 194
 80.xx Isıtıcıyı değiştirin 194
 82.xx Atık toner şişesi neredeyse dolu 195
 82.xx Atık toner şişesi yok 195
 82.xx Atık toner şişesini değiştirin 195

83.xx Aktarma modülü ömür uyarısı 195
 83.xx Aktarma modülü yok 195
 83.xx Aktarma modülünü değiştirin 195
 88.xx [color] kartuş az 195, 196
 88.xx [color] kartuş bitmek üzere 195
 88.xx [Color] kartuş kritik düzeyde 196

[
 [Kağıt kaynağı] ögesini [kağıt boyutu] [kağıt türü] olarak değiştirme 181
 [Kağıt kaynağı] ögesini [kağıt boyutu] [kağıt türü] olarak değiştirme [yönlendirme] yükleme 181
 [Kağıt kaynağı] ögesini [özel satır] olarak değiştirme 181
 [Kağıt kaynağı] ögesini [özel satır] olarak değiştirme [yönlendirme] yükleme 181
 [Kağıt kaynağı] ögesini [özel tür adı] olarak değiştirme 180
 [Kağıt kaynağı] ögesini [özel tür adı] olarak değiştirme [yönlendirme] yükleme 181
 [Kağıt türü] [kağıt boyutu] ile Manuel Besleyici yükleme 185
 [tray] kapağını kapatma 182
 [x] – [y] kutusunu geri takın 187
 [x] kutusundan kağıtları çıkar 187
 [x] kutusunu takın 183
 [x] kutusunu yeniden tak 186

A

Ağ [x] menüsü 108
 Ağ İletişimi Kılavuzu bulunduğu yer 166
 Ağ Kartı menüsü 110
 ağ kurulum sayfası yazdırma 49
 ağ kurulum sayfası yazdırma 49
 Ağ Raporları menüsü 110
 ağ seçenekleri 26

Aktif NIC menüsü 108
 Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin 187
 ana ekran
 düğmeler, anlama 18
 simgeleri gizleme 22
 simgeleri gösterme 22
 uygulamalar 22
 ana ekran düğmeleri
 anlama 18
 ana ekran uygulamaları
 kullanma 22
 ana ekranı anlama 18
 antetli
 yükleme, 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici 71
 yükleme, çok amaçlı besleyici 87
 yükleme, tepsiler 87
 antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları 87
 antetli kağıt yazdırma 87
 antetli kağıtlara yazdırma 87
 AppleTalk menüsü 113
 Arka Plan ve Boşta Ekranı 23
 asetat yükleme
 çok amaçlı besleyiciye 73
 asetatlar
 çok amaçlı besleyiciye ortam yüklemesi 73
 kullanımla ilgili ipuçları 87
 kullanma 87
 yüklemesi 87
 atık toner şişesi
 değiştirme 163
 sipariş etme 159
 atık toner şişesini
 değiştirme 163
 ayar
 TCP/IP adresi 110

B

bağlantı noktası ayarları
 yapılandırma 57
 bağlantı noktası ayarlarını
 yapılandırma 57
 bağlantılandırma
 çıkış kutuları 76
 baskı kalitesi
 yazdırma kafası mercekleme
 temizleme 156

baskı kalitesi sorunlarını
 giderme
 baskı çok açık 210
 baskı çok koyu 209
 baskılarda açık renkli çizgi, beyaz çizgi veya yanlış renkte çizgi görünüyor 208
 baskılarda gri artalan 207
 baskılarda hayalet resimler var 206
 baskılarda kesikli yatay çizgiler var 213
 baskılarda sabit renk veya siyah sayfalar görünüyor 212
 boş sayfalar 204
 dengesiz yazdırma yoğunluğu 215
 düşük yazdırma kalitesi 215
 ince yatay çizgiler 206
 karakterlerin kenarları tırtıklı 205
 kırılmış resimler 205
 kıvrılmış çıktı 211
 sayfada beyaz çizgiler 212
 sayfada siyah çizgiler 212
 tekrarlayan baskı hataları 211
 toner çıkıyor 214
 toner sisli veya artalan gölgesi 213
 yazdırma düzensizlikleri 208
 baskılarda açık renkli çizgi, beyaz çizgi veya yanlış renkte çizgi görünüyor 208
 baskılarda gölgeler belirmesi 206
 baskılarda kesikli yatay çizgiler var 213
 baskılarda sabit renk veya siyah sayfalar görünüyor 212
 beklenmeyen sayfa kesilmeleri 200
 Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi 188
 bekletilen işler 89
 Macintosh bilgisayarından kağıda dökme 90
 Windows'dan yazdırma 90
 belge yazdırma 84
 belgeler, yazdırma
 Macintosh'tan 84
 Windows'tan 84

bellek kartı
 sorun giderme 203
 takma 31
 bellenim kartı
 yüklemesi 33
 bildirimler 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
 bir bellek kartı takma 31
 bir Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yüklemesi 34
 bir dizin listesi yazdırma 91
 bir flash sürücünden yazdırma 85
 bir menü ayarları sayfası yazdırma 48
 bir yazı tipi örnek listesini yazdırma 91
 bir yazıcı kartuşu sipariş etme 158
 boş sayfalar 204
 Boyut Değiştir menüsü 99
 bozuk yazıcı sabit disk 182

Ç

ÇA Yapılandırma menüsü 99
 Çeşitli Güvenlik Ayarları menüsü 122
 çevre ayarları
 Eko Modu 62
 ekran parlaklığı, ayarlama 64
 Hazırda Bekleme Modu 64
 sarf malzemelerinden tasarruf etme 61
 Sessiz Modu 62
 Uyku Modu 63
 çıkış kutuları
 bağlantılandırma 76
 çıkış kutularını
 bağlantılandırma 76
 çok amaçlı besleyici
 yüklemesi 73
 çok amaçlı besleyiciyi
 yüklemesi 73

D

Dahili Çözümler Bağlantı Noktası
 bağlantı noktası ayarlarını
 değiştirme 57
 sorun giderme 202
 yüklemesi 34

dahili yazdırma sunucusu
 sorun giderme 203
 Delgeç kutusu takın 183
 Delgeç kutusunu boşaltın 183
 dengesiz yazdırma
 yoğunluğu 215
 depolama
 kağıt 80
 sarf malzemeleri 157
 desteklenen flash sürücüler 86
 desteklenen kağıt boyutları 81
 desteklenen kağıt türleri ve
 ağırlıkları 83
 Desteklenmeyen USB aygıtı,
 lütfen kaldırın 183
 Disk Silme menüsü 123
 dizin listesi
 yazdırma 91
 dokunmatik ekran
 düğmeler, kullanma 19
 dokunmatik ekran düğmelerini
 kullanma 19
 Durdurulan işleri sıfırla? 188
 düğmeler, dokunmatik ekran
 kullanma 19
 düğmeler, yazıcı kontrol
 paneli 16

E

e-posta uyarılarını Katıştırılmış
 Web Sunucusu'nu kullanarak
 ayarlama 167
 e-posta uyarıları
 düşük sarf malzemesi
 seviyeleri 167
 kağıt sıkışması 167
 kurma 167
 Eko Modu'nu kullanma 62
 Eko-Modu ayarı 62
 Ekonomik Ayarlar 24
 ekran parlaklığını ayarlama 64
 ekran sorunlarını giderme
 ekran boş 196
 ekranda yalnızca baklava
 dilimleri görüntüleniyor 196
 ekran, yazıcı kontrol paneli 16
 parlaklığı ayarlama 64
 Elle Besleyiciye [custom string]
 Yükle 185
 Elle Besleyiciye [custom type
 name] Yükle 185
 emisyon bildirimi 222, 225, 226

Ethernet ağ
 Macintosh 55
 Windows 55
 Ethernet bağlantı noktası 47
 etiketler, kağıt
 ipuçları 88

F

fabrika varsayılanları
 geri yükleme 168
 FCC bildirimi 226
 fiber optik
 ağ kurulumu 55
 flash sürücü
 yazdırma 85
 Flash Sürücü menüsü 133
 flash sürücüler
 desteklenen dosya türleri 86
 flaş bellek kartı
 sorun giderme 202
 yükleme 33
 Formlar ve Sık Kullanılanlar 23

G

Galeri 24
 geçici belleği silme 153
 geçici bellek
 silme 153
 Genel Ayarlar menüsü 126
 geri dönüştürülmüş kağıt
 kullanma 61, 80
 geri dönüştürülmüş kağıt
 kullanma 61
 geri dönüşüm
 Lexmark ambalajı 65
 Lexmark ürünleri 65
 toner kartuşları 66
 WEEE bildirimi 223
 gizli ve diğer bekletilen işleri
 yazdırma
 bir Macintosh
 bilgisayarından 90
 Windows'tan 90
 gizli yazdırma işleri 89
 Macintosh bilgisayarından
 kağıda dökme 90
 Windows'tan yazdırma 90
 Gizli Yazdırma menüsü 122
 görüntüleme
 raporlar 167
 güvenlik bilgileri 11, 12

Güvenlik Denetim Günlüğü
 menüsü 124
 güvenlik kilidi 27

H

Hazırda Bekleme Modu
 kullanma 64
 Hazırda Bekleme Modunu
 kullanma 64
 HTML menüsü 149

I

IPv6 menüsü 111
 ısıtıcı veya aktarma modülü
 sipariş etme 159
 iptal etme
 yazdırma işi, bilgisayardan 91
 ipuçları
 antetli kağıt kullanma
 hakkında 87
 asetat kullanma ile ilgili 87
 etiketler, kağıt 88
 kart destesi 89
 zarf kullanma hakkında 88

İ

İş Hesaplaması menüsü 137
 İş tamamlamak için gereken sarf
 malzemesi 188

K

kablolar
 Ethernet 47
 USB 47
 kabloları takma 47
 kablolu ağ kurma
 Macintosh kullanma 55
 Windows'u kullanma 55
 kablosuz ağ
 kurma, Macintosh
 kullanarak 53
 kurma, Windows kullanarak 51
 yapılandırma bilgileri 50
 kablosuz ağ kurulumu
 Windows'da 51
 kablosuz ağ üzerinde yükleme
 Windows'u kullanma 51
 Kablosuz menüsü 112
 kablosuz yazıcı kurulumu
 Macintosh'da 53

kağıt
 antetli 79
 depolama 80
 geri dönüştürülmüş 80
 geri dönüştürülmüş
 kullanma 61
 kabul edilemez 79
 önceden basılmış formlar 79
 seçme 79
 Universal boyut ayarı 67
 Universal Kağıt Boyutu 105
 Kağıt Ağırlığı menüsü 101
 Kağıt aktarım kapağını
 kapatın 182
 kağıt besleme sorunlarını
 giderme
 sıkışma giderildikten sonra
 mesaj kalıyor 204
 kağıt boyutları
 yazıcı tarafından
 desteklenen 81
 kağıt boyutu
 ayar 67
 Kağıt Boyutu/Türü menüsü 96
 kağıt boyutunu ayarlama 67
 Kağıt değiştirme gerekli 186
 Kağıt Dokusu menüsü 99
 kağıt sıkışmaları
 önleme 169
 kağıt sıkışmaları, giderme
 200 kağıt sıkışması 171
 201 kağıt sıkışması 171
 202–203 kağıt sıkışmaları 172
 230 kağıt sıkışması 173
 231–239 kağıt sıkışmaları 174
 24x kağıt sıkışması 174
 250 kağıt sıkışması 175
 400–403 kağıt sıkışmaları 176
 431–454 kağıt sıkışmaları 177
 456–458 kağıt sıkışmaları 177
 460–461 kağıt sıkışmaları 176
 kağıt sıkışmalarını önleme 169
 kağıt türleri
 çift yüz desteği 83
 nereye yüklemeli 83
 yazıcı tarafından
 desteklenen 83
 kağıt türü
 ayar 67
 kağıt türünü ayarlama 67
 Kağıt Yükleme menüsü 103
 Kalite menüsü 140

kart destesi
 çok amaçlı besleyiciye ortam
 yükleme 73
 ipuçları 89
 kart destesi yükleme
 çok amaçlı besleyiciye 73
 Katıştırılmış Web Sunucusu
 ağ ayarları 166
 e-posta uyarılarını
 ayarlama 167
 erişme 166
 işlevler 166
 kullanma 166
 sarf malzemelerini kontrol
 etme 158
 soruna erişme 218
 yazıcı durumunu
 denetleme 167
 yönetici ayarları 166
 Katıştırılmış Web Sunucusu
 açılmıyor 218
 Katıştırılmış Web Sunucusu
 Yönetici Kılavuzu
 bulunduğu yer 166
 Katıştırılmış Web Sunucusu'nu
 kullanarak yapılandırmayı
 alma 25
 Katıştırılmış Web Sunucusu'nu
 kullanarak yapılandırmayı
 verme 25
 Katıştırılmış Web Sunucusu'nu
 kullanma 166
 kilit, güvenlik 27
 koruma ayarları
 Eko Modu 62
 Hazırda Bekleme Modu 64
 parlaklık, ayarlama 64
 Sessiz Modu 62
 Uyku Modu 63
 Kurulum menüsü 135
 Kutu Ayarları menüsü 106

M

menü ayarları sayfası
 yazdırma 48
 menüler
 Ağ [x] 108
 Ağ Kartı 110
 Ağ Raporları 110
 AppleTalk 113
 Boyut Değiştir 99
 ÇA Yapılandırma 99

Çeşitli Güvenlik Ayarları 122
 Disk Silme 123
 Etkin NIC 108
 Flash Sürücü 133
 Genel Ayarlar 126
 Gizli Yazdırma 122
 Görüntü 150
 Güvenlik Denetim
 Günlüğü 124
 HTML 149
 IPv6 111
 İş Hesaplaması 137
 Kablosuz 112
 Kağıt Ağırlığı 101
 Kağıt Boyutu/Türü 96
 Kağıt Dokusu 99
 Kağıt Yükleme 103
 Kalite 140
 Kurulum 135
 Kutu Ayarları 106
 Özel Adlar 105
 Özel Kutu Adları 105
 Özel Türler 104
 Paralel [x] 115
 PCL Emül 146
 PDF 144
 PostScript 145
 Raporlar 107
 Sarf malzemeleri 94
 Seri [x] 118
 SMTP Kurulumu menüsü 120
 Son İşlem 138
 Standart Ağ 108
 Standart USB 114
 şema 93
 Tarih ve Saati Ayarla 125
 TCP/IP 110
 Varsayılan Kaynak 95
 XPS 144
 Yardım 150
 Yardımcı programlar 143
 menüler diyagramı 93
 mevcut dahili seçenekler 26
 müşteri destek merkezine
 başvurma 219
 müşteri destek merkezini
 arama 219

Ö

Ön kapağı kapatın 182
 özel ad
 yapılandırma 77

Özel Adlar menüsü 105
 özel bir kağıt türü adı atama 77
 özel kağıt türü
 atama 77
 özel kağıt türü adı
 oluşturma 77
 Özel Kutu Adları menüsü 105
 Özel Tür [x]
 ad değiştirme 77
 kağıt türünü değiştirme 77
 Özel Türler menüsü 104

P

Paralel [x] menüsü 115
 PCL Emül menüsü 146
 PDF menüsü 144
 PostScript menüsü 145

R

raporlar
 görüntüleme 167
 Raporlar menüsü 107
 Rengi ayarlama 180
 Renkli yazdırma ile ilgili sık
 sorulan sorular 215
 Resim menüsü 150

S

sanal ekran
 denetleme, Katıştırılmış Web
 Sunucusu'nu kullanma 166
 sanal ekranı denetleme
 Katıştırılmış Web Sunucusu'nu
 kullanma 166
 sanal ekranı kontrol etme
 Katıştırılmış Web Sunucusu'nu
 kullanma 166
 Sarf Malz. menüsü 94
 sarf malzemeleri
 denetleme, Katıştırılmış Web
 Sunucusu'nu kullanma 158
 denetleme, yazıcı kontrol
 panelinden 158
 depolama 157
 durumu denetleme 158
 geri dönüştürülmüş kağıt
 kullanma 61
 tasarruf 61
 sarf malzemeleri durumu
 denetleme 158

sarf malzemeleri durumu
 denetleme 158
 sarf malzemelerinden tasarruf
 etme 61
 sarf malzemelerinin durumunu
 denetleme 158
 sarf malzemesi, sipariş etme
 atık toner şişesi 159
 ısıtıcı veya aktarma
 modülü 159
 temizleme kiti 160
 yazıcı kartuşları 158
 zimba kartuşları 159
 sayfada çizgiler görünüyor 212
 seçenekler
 2.000 sayfalık yüksek kapasiteli
 basleyici, yükleme 44
 550 sayfalık tepsi, takma 44
 ağ 26
 bağlantı noktaları 26
 bellek kartı, takma 31
 bellek kartları 26
 Dahili Çözüm Bağlantı Noktası,
 yükleme 34
 flaş bellek kartı 33
 kurma sırası 44
 liste 26
 ürün yazılım kartı 33
 ürün yazılım kartları 26
 yazıcı sabit diski, takma 38
 yazıcı sürücüsünde
 güncelleme 50
 yazıcının sabit diski,
 çıkarma 43
 seçenekleri takma
 kurma sırası 44
 Seri [x] menüsü 118
 seri yazdırma
 kurma 59
 seri yazdırmayı ayarlama 59
 ses emisyon düzeyleri 222
 Sessiz Modu
 baskı kalitesi sorunlarını
 giderme 206
 Sessiz Modu'nu kullanma 62
 sıkışma numaraları
 anlamı 170
 sıkışma yerleri 170
 sıkışmalar
 bulma 170
 önleme 169

sıkışmalar, giderme
 200 kağıt sıkışması 171
 201 kağıt sıkışması 171
 202–203 kağıt sıkışmaları 172
 230 kağıt sıkışması 173
 231–239 kağıt sıkışmaları 174
 24x kağıt sıkışması 174
 250 kağıt sıkışması 175
 400–403 kağıt sıkışmaları 176
 431–454 kağıt sıkışmaları 177
 455 zimba sıkışması 177
 456–458 kağıt sıkışmaları 177
 460–461 kağıt sıkışmaları 176
 simgeleri ana ekranda
 gizleme 22
 simgeleri ana ekranda
 gösterme 22
 sipariş etme
 atık toner şişesi 159
 ısıtıcı veya aktarma
 modülü 159
 temizleme kiti 160
 yazıcı kartuşları 158
 zimba kartuşları 159
 sistem kartı
 erişme 28
 sistem kartı kapağı
 ekleme 28
 yeniden takma 28
 sistem kartı kapağını takma 28
 sistem kartı kapağını tekrar
 takma 28
 sistem kartına erişme 28
 siyah beyaz yazdırma 84
 SMTP Kurulumu menüsü 120
 Sol yan kapağı kapatın 182
 Son İşlem menüsü 138
 son işlemci
 desteklenen kağıt boyutları 45
 son işlem özellikleri 45
 son işlemci özellikleri 45
 Son işlemci üst kapağını
 kapat 182
 Son işlemci yan kapağını
 kapat 182
 Son işlemciyi sola kaydırın 188
 sorun giderme
 bir uygulama hatası oluştu 200
 Katıştırılmış Web Sunucusu
 açılmıyor 218
 müşteri destek merkezine
 başvurma 219

Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular 215
 yanıt vermeyen bir yazıcıyı denetleme 180
 sorun giderme, baskı kalitesi
 baskı çok açık 210
 baskı çok koyu 209
 baskılarda açık renkli çizgi, beyaz çizgi veya yanlış renkte çizgi görünüyor 208
 baskılarda gri artalan 207
 baskılarda hayalet resimler var 206
 baskılarda kesikli yatay çizgiler var 213
 baskılarda sabit renk veya siyah sayfalar görünüyor 212
 boş sayfalar 204
 dengesiz yazdırma yoğunluğu 215
 düşük yazdırma kalitesi 215
 ince yatay çizgiler 206
 karakterlerin kenarları tırtıklı 205
 kırılmış resimler 205
 kıvrılmış çıktı 211
 sayfada beyaz çizgiler 212
 sayfada siyah çizgiler 212
 tekrarlayan baskı hataları 211
 toner çıkıyor 214
 toner sisli veya artalan gölgesi 213
 yazdırma düzensizlikleri 208
 sorun giderme, ekran
 ekran boş 196
 ekranda yalnızca baklava dilimleri görüntüleniyor 196
 sorun giderme, kağıt besleme sıkışma giderildikten sonra mesaj kalıyor 204
 sorun giderme, yazdırma beklenmeyen sayfa kesilmeleri 200
 Büyük işler harmanlanmıyor 199
 çok-dilli PDF dosyaları yazdırılmıyor 196
 flash sürücünden hata okuma 197
 hatalı karakterler yazdırılıyor 199
 hatalı marjlar 207

iş yanlış kağıda yazdırılıyor 199
 iş yanlış tepside yazdırılıyor 199
 işler yazdırılmıyor 197
 kağıt çok sık sıkışıyor 203
 kağıt kıvrılması 208
 sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı 204
 tepsi bağlantılandırma çalışmıyor 199
 yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor 198
 yazdırma işleri yazdırılmıyor 198
 sorun giderme, yazıcı seçenekleri
 2000 sayfalık çekmece sorunları 202
 bellek kartı 203
 Dahili Çözüm Bağlantı Noktası 202
 dahili yazdırma sunucusu 203
 flaş bellek kartı algılanamıyor 202
 kağıt tepsisi sorunları 201
 seçenek çalışmıyor 200
 USB/Paralel arabirim kartı 203
 yazıcının sabit disk algılayamıyor 202
 Standart Ağ menüsü 108
 Standart çıkış kutusundan kağıt çıkar 187
 standart tepsi yükleme 68
 standart tepsiye yükleme 68
 Standart USB menüsü 114

T

Tarih ve Saati Ayarla menüsü 125
 TCP/IP menüsü 110
 tekrarlayan baskı hataları 211
 temizleme
 yazıcının dışı 156
 temizleme kiti sipariş etme 160
 Tepsi [x] takın 184
 tepsi bağlantılarını kaldırma 76
 tepsiler
 bağlantılandırma 76
 bağlantısını kaldırma 76

tepsileri bağlantılandırma 76
 toner çıkıyor 214
 toner kartuşları geri dönüşüm 66
 toner koyuluğu ayarlama 84
 toner koyuluğunu ayarlama 84
 Tüm kutulardan kağıtları çıkar 187

U

Universal Ayarları menüsü 105
 Universal Kağıt Boyutu 105 ayar 67
 Universal kağıt boyutunu ayarlama 67
 USB bağlantı noktası 47
 USB/Paralel arabirim kartı sorun giderme 203
 uygulamalar listesi ana ekran 22
 uygulamalar, ana ekran Arka Plan ve Boşta Ekranı 22
 Ekonomik Ayarlar 22
 Formlar ve Sık Kullanılanlar 22
 Uzak Operatör Paneli 22
 Vitrin 22
 Uyku Modu ayarlama 63
 Uyku Modunu ayarlama 63
 Uzak Operatör Paneli 24

V

varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme 168
 Varsayılan Kaynak menüsü 95

X

XPS menüsü 144

Y

yanıt vermeyen bir yazıcıyı denetleme 180
 yapılandırma bilgileri kabloşuz ağ 50
 yapılandırmayı alma Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma 25
 yapılandırmayı verme Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma 25

- Yardım menüsü 150
Yardımcı Programlar menüsü 143
yayınlar
 bulunduğu yer 13
yazdırma
 ağ kurulum sayfası 49
 antetli kağıda 87
 dizin listesi 91
 flaş sürücünden 85
 iptal etme, yazıcı kontrol panelinden 91
 Macintosh'tan 84
 menü ayarları sayfası 48
 siyah beyaz 84
 Windows'tan 84
 yazı tipi örnek listesi 91
yazdırma düzensizlikleri 208
yazdırma işi
 iptal etme, bilgisayardan 91
yazdırma işini iptal etme bilgisayardan 91
 yazıcı kontrol panelinden 91
yazdırma işlerini depolama 89
yazdırma işlerini doğrulama 89
 Macintosh bilgisayarından kağıda dökme 90
 Windows'tan yazdırma 90
yazdırma işlerini koru 89
 Macintosh bilgisayarından kağıda dökme 90
 Windows'tan yazdırma 90
yazdırma işlerini tekrarlama 89
 Macintosh bilgisayarından kağıda dökme 90
 Windows'tan yazdırma 90
yazdırma kafası mercekleri temizleme 156
yazdırma kafası merceklerini temizleme 156
yazdırma sorunlarını giderme beklenmeyen sayfa kesilmeleri 200
 Büyük işler harmanlanmıyor 199
 çok-dilli PDF dosyaları yazdırılmıyor 196
 flash sürücünden hata okuma 197
 hatalı karakterler yazdırılıyor 199
 hatalı marjlar 207
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 199
 iş yanlış tepside yazdırılıyor 199
 işler yazdırılmıyor 197
 kağıt çok sık sıkışıyor 203
 kağıt kıvrılması 208
 sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı 204
 tepsi bağlantılandırma çalışmıyor 199
 yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor 198
 yazdırma işleri yazdırılmıyor 198
yazı tipi örnek listesi yazdırma 91
yazıcı
 bir yer seçme 14
 minimum boşluklar 14
 nakliye 165
 son işlem özellikleri 45
 taşımaya 14, 164, 165
 yapılandırılmış modeller 15
yazıcı bilgileri
 bulunduğu yer 13
yazıcı durumunu denetleme Katıştırılmış Web Sunucusu'nda 167
yazıcı durumunu Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak denetleme 167
yazıcı hakkında daha fazla bilgi bulma 13
yazıcı için bir yer seçme 14
yazıcı kartuşları
 sipariş etme 158
yazıcı kartuşu
 değiştirme 160
yazıcı kartuşu değiştirme 160
yazıcı konfigürasyonları 15
yazıcı kontrol paneli
 anlama 16
 fabrika ayarları, geri yükleme 168
 parlaklığı ayarlama 64
yazıcı kontrol panelini anlama 16
yazıcı mesajları
 [Kağıt kaynağı] ayarını [özel satır] olarak değiştirme 181
 [Kağıt kaynağı] öğesini [özel tür adı] olarak değiştirme 180
 [Kağıt kaynağı] öğesini [özel tür adı] olarak değiştirme [yönlendirme] yükleme 181
 [Kağıt türü] [kağıt boyutu] ile Manuel Besleyici yükleme 185
 [src] kaynağına [custom string] yükleyin 184
 [src] kaynağına [size] yükleyin 185
 [src] kaynağına [type] [size] yükleyin 185
 [src] öğesini [özel satır] olarak değiştirin [yönlendirme] yönde yükleyin 181
 [src] kaynağına [custom type name] yükleyin 184
 [tray] kapağını kapatma 182
 [x] – [y] kutusunu geri takın 187
 [x] kutusundan kağıtları çıkar 187
 [x] kutusunu takın 183
 [x] kutusunu yeniden tak 186
 1565 Emülasyon hatası, emülasyon seçeneği yükle 196
 31.xx Eksik veya Bozuk [color] kartuş 188
 32.xx [color] kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor 188
 34 Hatalı kağıt boyutu, açın [src] 188
 35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz 189
 36 Yazıcı servisi gerekiyor 189
 37 Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi 189
 37 Flaş Bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz 189
 37 İş harmanlamak için bellek yetersiz 189
 37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek 189
 38 Bellek dolu 190
 39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir 190

- 40 [color] geçersiz dolum, kartuşu değiştirin 190
- 51 Hatalı flaş bellek algılandı 190
- 52 Flaş bellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok 190
- 53 Biçimlenmemiş flaş bellek algılandı 190
- 54 Ağ [x] yazılım hatası 191
- 54 Seri seçenek [x] hatası 191
- 54 Standart ağ yazılım hatası 191
- 55 [x] yuvasında desteklenmeyen seçenek 191
- 56 Paralel bağlantı noktası [x] devre dışı 191
- 56 Seri bağlantı noktası [x] devre dışı 192
- 56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı 192
- 56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı 192
- 56 USB bağlantı noktası [x] devre dışı 192
- 57 Yapılandırma değişti, bazı bekletilen işler yüklenmedi 192
- 58 Çok fazla disk takılmış 193
- 58 Çok fazla flaş bellek seçeneği kurulu 193
- 58 Çok fazla kutu takılı 193
- 58 Çok fazla tepsi takılı 193
- 58 Giriş yapılandırma hatası 192
- 59 Uyumsuz çıkış kutusu [x] 194
- 62 Disk dolu 194
- 80.xx Isıtıcı ömrü bitmek üzere uyarısı 194
- 80.xx Isıtıcı ömrü uyarısı 194
- 80.xx Isıtıcı yok 194
- 80.xx Isıtıcıyı değiştirin 194
- 82.xx Atık toner şişesi neredeyse dolu 195
- 82.xx Atık toner şişesi yok 195
- 82.xx Atık toner şişesini değiştirin 195
- 83.xx Aktarma modülü ömür uyarısı 195
- 83.xx Aktarma modülü yok 195
- 83.xx Aktarma modülünü değiştirin 195
- 88.xx [color] kartuş az 195, 196
- 88.xx [color] kartuş bitmek üzere 195
- 88.xx [Color] kartuş kritik düzeyde 196
- Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin 187
- Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi 188
- Delgeç kutusu takın 183
- Delgeç kutusunu boşaltın 183
- Desteklenmeyen disk 188
- Desteklenmeyen USB aygıtı, lütfen kaldırın 183
- Disk bozulmuş 182
- Disk dolmak üzere. Disk alanı güvenli bir şekilde temizleniyor. 182
- Disk sorunu 182
- Durdurulan işleri sıfırla? 188
- Elle Besleyiciye [custom string] Yükle 185
- Elle Besleyiciye [custom type name] Yükle 185
- İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi 188
- Kağıt aktarım kapağını kapatın 182
- Kağıt değiştirme gerekli 186
- Ön kapağı kapatın 182
- Rengi ayarlama 180
- Sol yan kapağı kapatın 182
- Son işlemci üst kapağını kapatma 182
- Son işlemci yan kapağını kapatma 182
- Son işlemciyi sola kaydırın 188
- Standart çıkış kutusundan kağıt çıkar 187
- Takın Tepsi [x] 183
- Tepsi [x] takın 184
- Tüm kutulardan kağıtları çıkar 187
- USB sürücüsüyle ilgili hata oluştu 180
- Zarf besleyicisini takın 184
- Zimba kartuşu takın 183
- yazıcı sabit disk çıkarma 43
- sorun giderme 202
- şifreleme 154
- takma 38
- yazıcı sabit diskini takma 38
- yazıcı seçenekleri sorun giderme
- 2000 sayfalık çekmece sorunları 202
- bellek kartı 203
- Dahili Çözüm Bağlantı Noktası 202
- dahili yazdırma sunucusu 203
- flaş bellek kartı algılanamıyor 202
- kağıt tepsisi sorunları 201
- seçenek çalışmıyor 200
- USB/Paralel arabirim kartı 203
- yazıcının sabit disk algılayamıyor 202
- yazıcı sürücüsünde güncelleme seçenekleri 50
- yazıcı yazılımı yükleme 49
- yazıcı yazılımını yükleme 49
- seçenekler ekleme 50
- yazıcı yükleme kablolu ağda 51
- yazıcının dışı temizleme 156
- yazıcının gürültüsünü azaltma 62
- yazıcının kurulumu bir kablolu ağa (Macintosh) 55
- bir kablolu ağa (Windows) 55
- yazıcının sabit diskini çıkarma 43
- yazıcının sabit diskini şifreleme 154
- yazıcınızı taşıma 14
- yazıcıyı ağ üzerinde kurma kablolu ağ 55
- yazıcıyı kablolu ağa yükleme Macintosh kullanma 53
- yazıcıyı taşıma 164, 165
- yazıcıyı uzak bir yere nakletme 165
- Yeşil ayarları Eko Modu 62
- Hazırda Bekleme Modu 64
- Sessiz Modu 62
- yükleme 2.000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici 71

2000 sayfalık yüksek kapasiteli
besleyicide antetli 71
550 sayfalık tepsi (standart
veya isteğe bağlı) 68
çok amaçlı besleyici 73
çok amaçlı besleyiciye
antetli 87

Z

Zarf besleyicisini takın 184
zarf yükleme
çok amaçlı besleyiciye 73
zarflar
çok amaçlı besleyiciye ortam
yükleme 73
kullanımla ilgili ipuçları 88
zarfları kullanma hakkında
ipuçları 88
zımba kartuşları
sipariş etme 159
Zımba kartuşu takın 183
zımba sıkışması, giderme
455 zımba sıkışması 177