

Hızlı Başvuru

Kağıt ve özel ortam yükleme

Bu bölümde 550 yapraklık çekmecenin, isteğe bağlı bir 2.000 yapraklık çekmecenin, bir çok amaçlı çekmecenin ve 550 yapraklık özel ortam çekmecesinin nasıl yükleneceği açıklanmaktadır. Bu bölümde ayrıca, kağıt yönü, Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünün ayarlanması ve tepsilerin bağlantılandırılması ve bağlantılarının kaldırılması ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır.

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Kağıt Boyutu ayarı, çok amaçlı besleyici dışında her tepside kağıt kılavuzlarının konumuna göre otomatik olarak algılanır. Çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ayarı Kağıt Boyutu menüsünden elle ayarlanmalıdır. Kağıt Türü ayarının düz kağıt içermeyen tüm tepsiler için elle yapılması gerekir.

Ana ekrandan şuraya gidin:

> **Kağıt Menüsü** > **Kağıt Boyutu/Türü** > bir tepsi seçin > kağıt boyutunu veya türünü seçin > ✓

Varsayılan Kağıt Türü ayarı Düz Kağıt'tır.

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal Kağıt Boyutu yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır. İstedığınız boyut Kağıt Boyutu menüsünde yoksa belirtilen Tepsinin Kağıt Boyutunu Universal olarak ayarlayın. Ardından, kağıdınız için aşağıdaki Universal boyut ayarlarını belirtin:

- Ölçü Birimleri
- Dikey Genişliği
- Dikey Yüksekliği

Notlar:

- Desteklenen en büyük Universal boyut: 216 x 1219 mm (8.5 x 48 inç).
- Desteklenen en küçük Universal boyut: 76 x 127 mm (3 x 5 inç) olup sadece çok amaçlı tepsiye yüklenir.


Ana ekrandan, şuraya gidin:

> **Kağıt Menüsü** > **Universal Ayar** > **Ölçü Birimleri** > ölçü birimini seçin > **Dikey Genişlik** veya **Dikey Yükseklik** > genişlik veya yükseklik seçin > ✓


Standart veya isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiye ortam yükleme

Yazıcıda bir standart 550 sayfalık tepsi (Tepsi 1) vardır ve isteğe bağlı 550 sayfalık bir veya daha fazla tepsi de olabilir. Tüm 550 sayfalık tepsiler aynı kağıt boyutlarını ve türlerini destekler.


1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

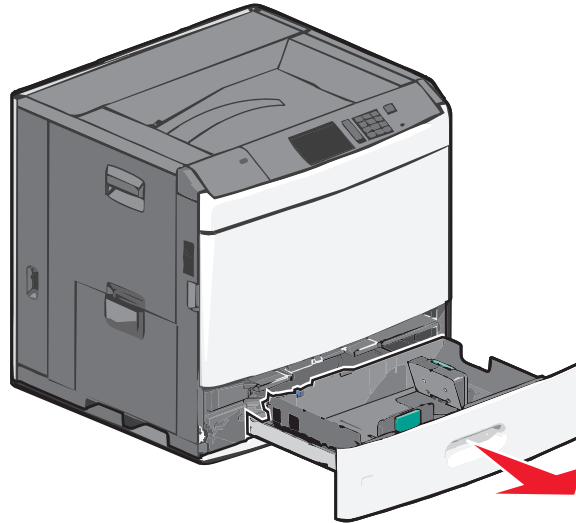

Tepsinin altında bulunan boyut göstergelerine dikkat edin. Uzunluk ve genişlik kılavuzlarının konumunu belirlemeye yardımcı olması için bu göstergelerini kullanın.

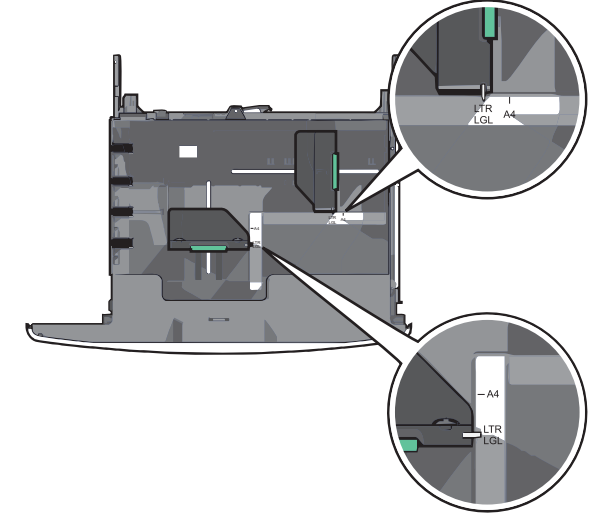


2 Genişlik kılavuzunu sıkıştırıp yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

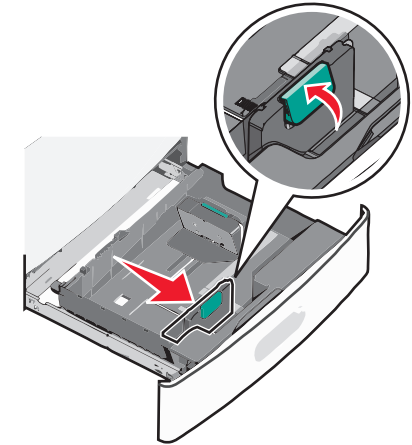


3 Uzunluk kılavuzunu tutup yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

Not: Uzunluk kılavuzunun bir kilitleme mekanizması vardır. Kilidi açmak için, uzunluk kılavuzunun üst kısmındaki düğmeyi aşağı kaydırın. Kilitlemek için, bir uzunluk seçildiğinde düğmeyi yukarı kaydırın.

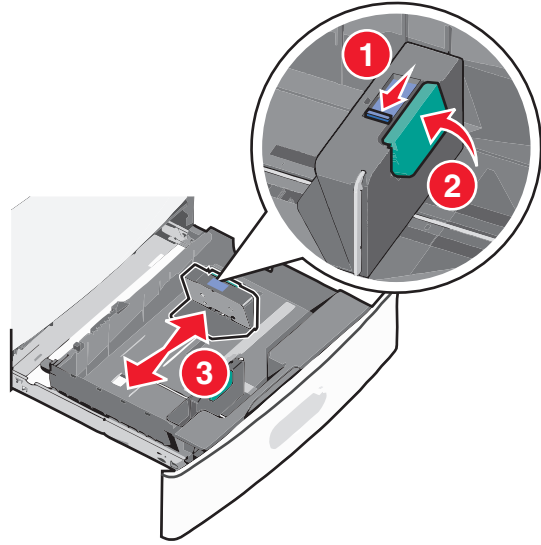


4 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

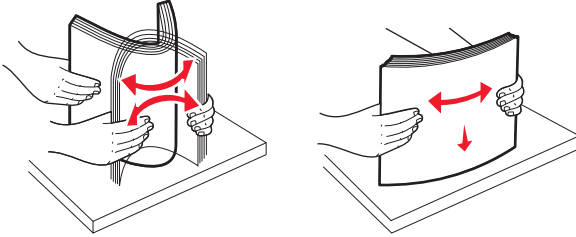


5 Kağıt yığınının yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Notlar:

- Arkalı önlü yazdırma için, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sağ tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.
- Kağıdın, kağıt tepsisinin kenarında bulunan maksimum doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun. Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

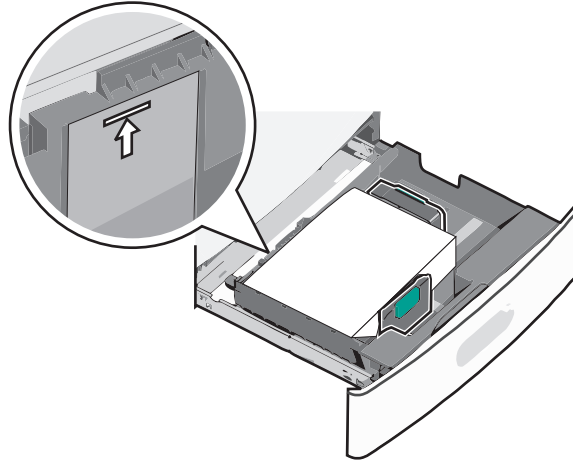

6 Tepsiyi takın.

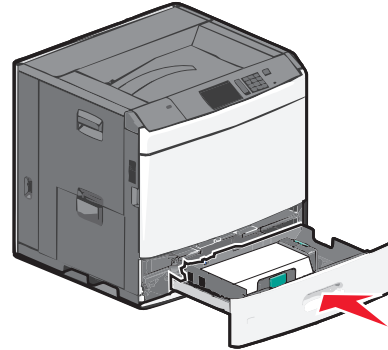


7 Yazıcı kontrol panelinde, yüklediğiniz kağıda göre tepsi için Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü'nü doğrulayın.


2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme

Yüksek kapasiteli besleyici, 2.000 sayfaya kadar letter, A4 ve legal boyut kağıt (80 g/m² veya 20 lb) alabilir.


1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

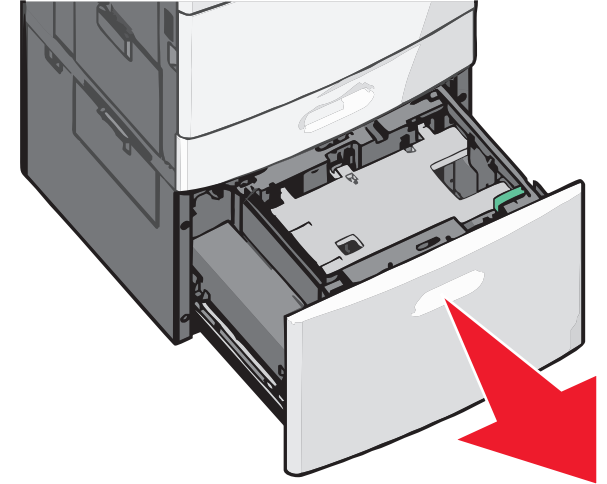


2 Yükseklik ve genişlik kılavuzunu gerektiği gibi ayarlayın.

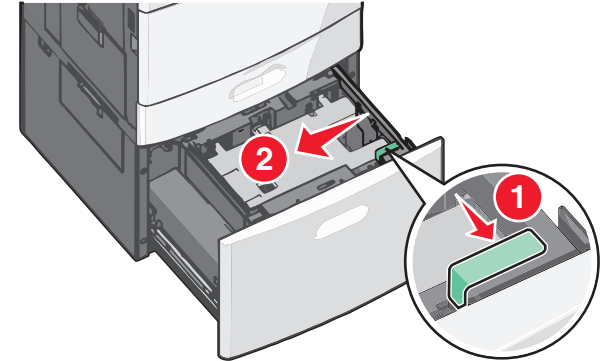


- 3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

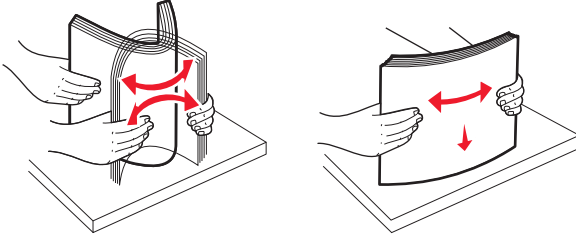

- 4 Baskı yüzü yukarı bakacak şekilde, kağıdı kağıt tepsisine yerleştirin.

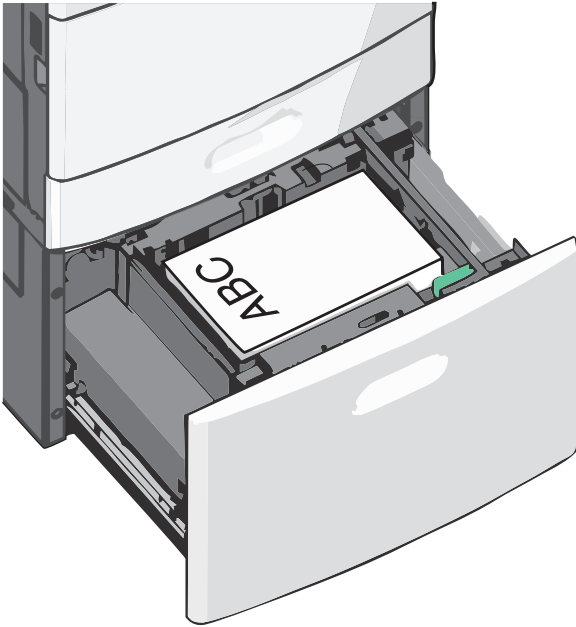

Not: Kağıdın, kağıt tepsisinin kenarında bulunan maksimum doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun. Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

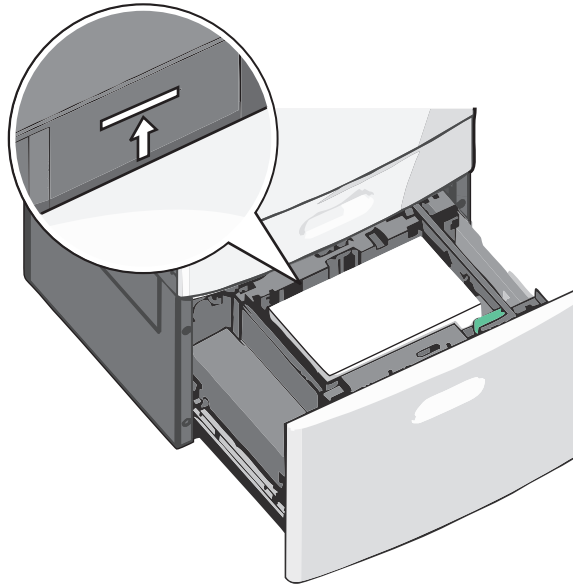

Notlar:

- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sağ tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.

- 5 Tepsiyi takın.

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

Çok amaçlı besleyici, saydam, etiket, karton ve zarf gibi birçok boyut ve türdeki yazdırma ortamlarını alabilir. Tek sayfa veya manuel yazdırma için ya da ek tepsisi olarak da kullanılabilir.

Çok amaçlı besleyici yaklaşık şu miktarlarda ortam alabilir:

- 100 yaprak 75-g/m² (20-lb) kağıt
- 10 zarf
- 75 asetat


Çok amaçlı besleyici, şu boyutlardaki kağıt veya özel ortamları kabul eder:

- Genişlik—89 mm (3,5 inç) - 229 mm (9,02 inç)
- Uzunluk—127 mm (5 inç) - 1270 mm (50 inç)


Not: Maksimum genişlik ve uzunluk yalnızca kısa kenar beslemeye uygulanabilir.

Not: Yazıcı çok amaçlı besleyiciden yazdırırken veya yazıcı kontrol paneli gösterge ışığı yanıp sönerken kağıt ya da özel ortam eklemeyin veya çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

- 1 Çok amaçlı besleyicinin kapağını aşağı çekin.

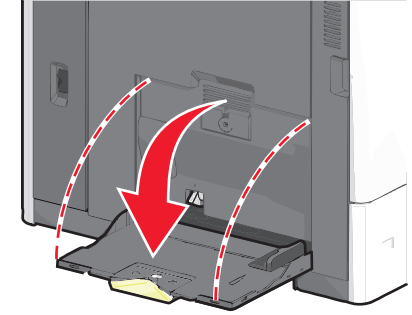


- 2 Letter kağıttan uzun kağıt veya özel ortamları çıkarırken, uzatmayı iyice dışarı çıkıncaya kadar yavaşça çekin.

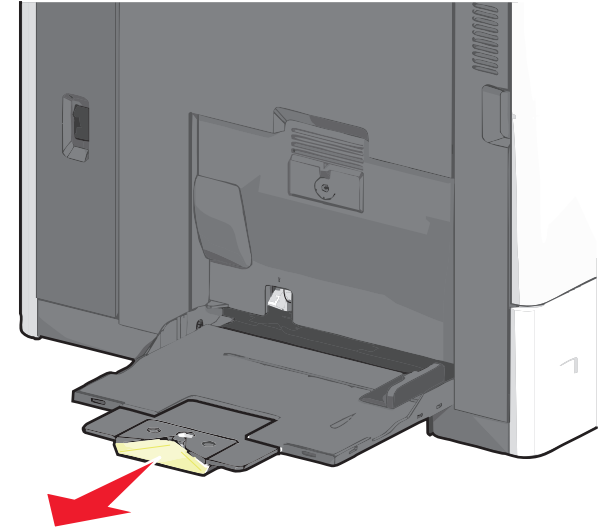


- 3 Kağıt sayfalarını veya özel ortamları ileri geri esnetip gevşetin. Katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Kağıt

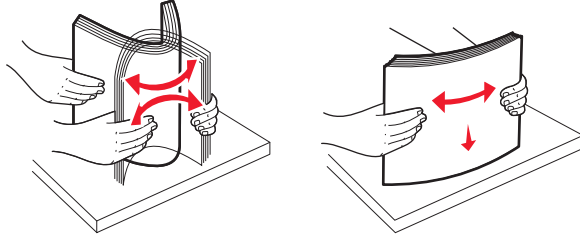


Zarf

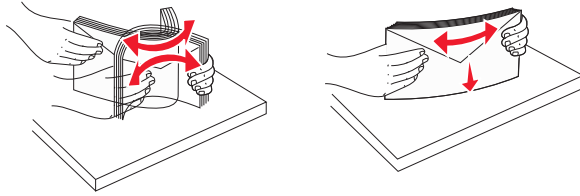


Asetatlar

Not: Yazdırma yüzünü çizmemeye ve yazdırma yüzüne dokunmamaya dikkat edin.

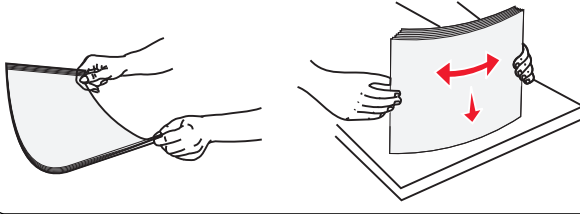


- 4 Kağıt kaldırma mandalına bastırın ve ardından kağıt veya özel ortamları yükleyin. Yığınızı çok amaçlı besleyicinin içine doğru,

güç uygulamadan durana kadar kaydırın ve ardından kağıt kaldırma mandalını bırakın.

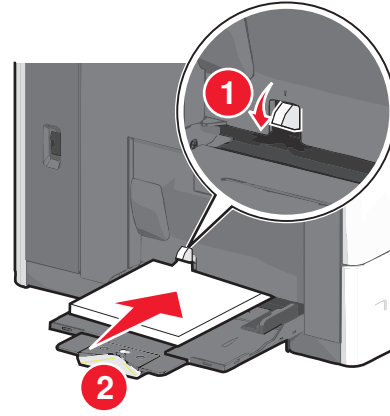

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kağıdın kağıt kaldırma mandalına basmadan çıkarılması, kağıt kaldırma mandalının kırılmasına veya kağıt sıkışmasına neden olabilir.

- Kağıt ve saydam ortamları önerilen yazdırma yüzleri alta bakacak ve kısa kenarları yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.
- İki taraflı antetli kağıdı, kağıdın ön yüzü yukarı bakacak ve üst kısmı yazıcıya sonra girecek şekilde yükleyin.
- Zarfları, kapak tarafı yukarı ve sağa bakacak şekilde yerleştirin.

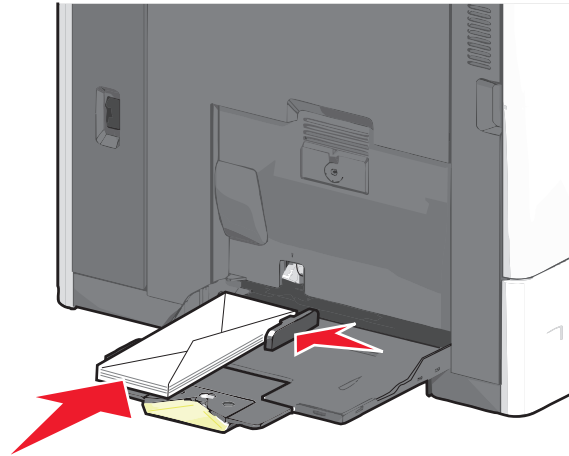


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıtli, kopçalı, pencereci, astarlı veya kendiliğinden yapışan yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde zarar verebilir.

Notlar:

- Kağıdı veya asetatları yığın yükseklik sınırlayıcısının altına zorla sokarak maksimum yığın yüksekliğini aşmayın.
- Bir seferde yalnızca bir kağıt boyutu veya türü yükleyin.

- 5 Genişlik kılavuzunu destenin kenarına hafifçe dokunacak şekilde kaydırın. Kağıdın veya özel ortamın çok amaçlı besleyiciye gevşek bir şekilde yerleştiğinden, düz durduğundan ve kıvrılmadığından veya bükülmediğinden emin olun.

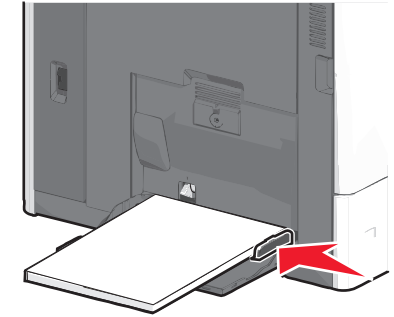

- 6 Yüklene kağıdı ve asetatı esas alarak, yazıcı kontrol panelinden çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını yapın (ÇA Besleyici Boyutu ve ÇA Besleyici Türü).

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Tepsileri bağlantılandırma

Tepsi bağlantılandırma büyük yazdırma işleri veya birden fazla kopya yazdırmak için yararlıdır. Bağlantılı tepsilere biri boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepside beslenir. Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynı olan tepsi otomatik olarak bağlantılandırılır. Kağıt Boyutu ayarı, Tepsi 1 ve çok amaçlı besleyici dışında her tepside kağıt kılavuzlarının konumuna göre otomatik olarak algılanır. Çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ayarı Kağıt Boyutu menüsünden elle ayarlanmalıdır. Kağıt Türü ayarı tüm tepsi için Kağıt Türü menüsünden ayarlanmalıdır. Kağıt Türü menüsü ve Kağıt Boyutu menüsü Kağıt Boyutu/Türü menüsünde bulunur.

Tepsi bağlantılarını kaldırma

Not: Diğer tepsiyle ayarları aynı olmayan tepsi bağlantılı değildir.

Aşağıdaki tepsilerden ayarlarından birini değiştirin:

- **Kağıt Türü**
Kağıt Türü kağıt özelliklerini tanımlar. Bağlantılı tepsi kağıdınızı en iyi tanımlayan adı kullanıyorsa, bu tepsie Özel Tür [x] gibi farklı bir Kağıt Türü adı atayın veya kendi özel adınızı tanımlayın.
- **Kağıt Boyutu**
Bir tepsinin Kağıt Türü ayarını otomatik olarak değiştirmek için farklı bir kağıt boyutu yükleyin. Çok amaçlı besleyici için Kağıt Türü ayarları otomatik değildir; Kağıt Boyutu menüsünden otomatik olarak ayarlanmalıdır.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepside yüklü kağıt türünü doğru tanımlamayan bir Kağıt Türü adı kullanmayın. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen Kağıt Türüne göre değişir. Yanlış bir Kağıt Türü seçtiği takdirde baskı doğru işlenmeyebilir.

Çıkış sealelerini bağlantılandırma

Çıkış sealelerini bir tek çıkış kaynağı oluşturmak üzere bağlantılandırın. Yazıcı otomatik olarak sonraki kullanılabilir seleyi çıkış kaynağı olarak kullanır.

Standart çıkış selesi, 550 sayfaya kadar 20-lb ağırlığında kağıt alır. Ek çıkış kapasitesine ihtiyacınız varsa, başka isteğe bağlı çıkış sealeleri satın alabilirsiniz.

Not: Her çıkış selesi her kağıt boyutu ve türünü desteklemez.

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Kağıt Menüsü** > **Sele Ayarları**

2 Bağlamak istediğiniz sele veya sealelere dokununuz ve sonra **Seleleri Yapılandır** > **Bağla** öğesine dokununuz.

Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma

Yazıcı bir ağ üzerindeyse, yazıcıya yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür [x] dışında bir ad tanımlamak için Yerleşik Web Sunucusunu kullanabilirsiniz.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Portlar menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 **Ayarlar** > **Kağıt Menüsü** > **Özel Ad** > bir ad girin > **Gönder** öğesini tıklayın.

Not: Bu özel ad Özel Türler ve Kağıt Boyutu ve Türü menülerindeki Özel Tür [x] adının yerini alır.

3 **Özel Türler** > bir kağıt türü seçin > **Gönder** öğesini tıklayın.

Özel bir kağıt türü adı atama

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Kağıt Menüsü** > **Kağıt Boyutu/Türü**

2 Tepsinin numarasını veya ÇA Besleyici Türü'nü seçin.

3 **Özel Tür [x]** veya başka bir özel ad görüntüleninceye kadar sol veya sağ ok düğmesine basın.

4  simgesine dokununuz.

Sıkışmaları giderme

Kağıtları ve özel ortamları dikkatle seçerek ve yerleştirerek, çoğu sıkışmayı önleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: "Sıkışmaları giderme", sayfa 5. Sıkışma oluştuğu takdirde, bu bölümde vurgulanan adımları uygulayın.

Sıkışma mesajlarını temizlemek için, tüm kağıt yolunu temizlemeniz, mesajı silmek için **Devam** düğmesine basmanız ve yazdırmaya devam etmeniz gerekir. Sıkışma Giderme Açık veya Otomatik olarak ayarlanmışsa, yazıcı sıkışan sayfanın yeni bir kopyasını yazdırır, ancak, Otomatik ayarı sayfanın yeniden yazdırılmasını garanti etmez.

Not: Varsayılan Sıkışma Giderme ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır.


Sıkışmaları giderme

Kağıt tepsisi önerileri

- Kağıdın tepsie düz şekilde uzandığından emin olun.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsieyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsieye yükleme yapmayın. Yazdırmadan önce kağıtları yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aştığından emin olun.
- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsieyi sonuna kadar itin.

Kağıt önerileri


- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemeyen önce esnetin ve düzleştirin.

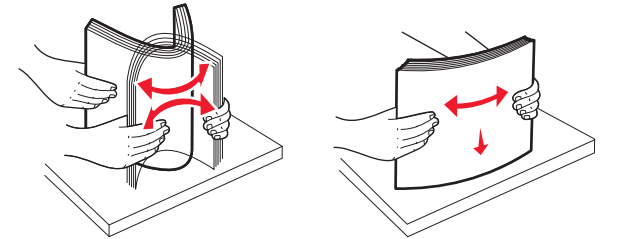

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama

Bir sıkışma oluştuğunda, ekranda sıkışma yerini belirten bir mesaj görüntülenir. Herhangi bir kağıt sıkışması mesajını temizlemek için, kağıt yolundaki tüm sıkışmış kağıtları temizlemeniz gerekir.

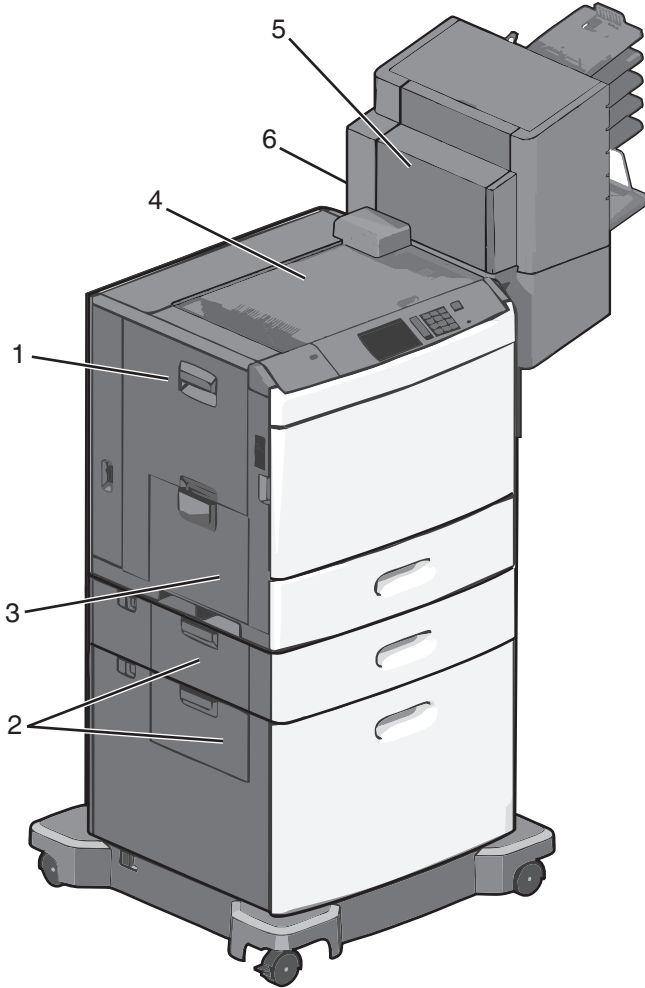

Kısım	Sıkışma numaraları	Ne yapmalı
1	200-239	Yan kapağı açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
2	24x	Belirlenen tepsinin yan kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
3	250	Kağıtları çok amaçlı besleyiciden çıkarın ve sıkışmış kağıtları temizleyin.
4	400-403, 460-461	Yatay Aktarma Biriminin kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
5	431-458	Düğmeye basarak son işlemci veya posta kutusunu sağa kaydırın, son işlemci veya posta kutusunun kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.
6	455	Zimba kapağını açın, zimba kartuşunu çıkarın ve ardından sıkışan zimbayı çıkarın.


200 kağıt sıkışması

1 Yazıcının yan kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Sıkışmış kağıdı sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

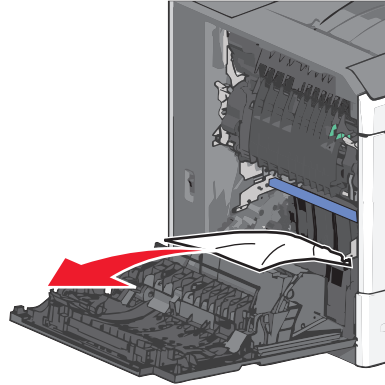

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Yazıcının yan kapağını kapatın.

4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

201 kağıt sıkışması


1 Yazıcının yan kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Sıkışmanın olduğu yeri belirleyin ve sonra sıkışmayı giderin:

a Kağıt ısıtıcı ünitesinin içindeyse, ısıtıcı ulaşma kapağını açın.

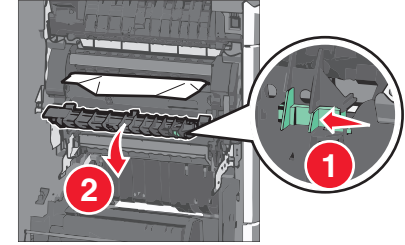

b Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Isıtıcı biriminin ortasına dokunmayın. Dokunursanız ısıtıcı zarar görebilir.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


3 Yazıcının yan kapağını kapatın.

4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

202–203 kağıt sıkışmaları

Kağıt standart çıkış kutusunda görülebiliyorsa kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

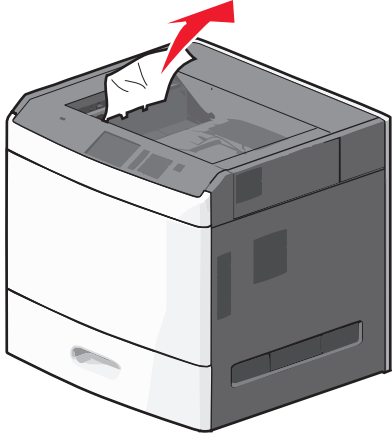


Isıtıcıda kağıt sıkışması

- 1 Yazıcının yan kapağını açın.

⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Kağıt ısıtıcı ünitesinin içinde görülebiliyorsa, ısıtıcı ulaşma kapağını açın.

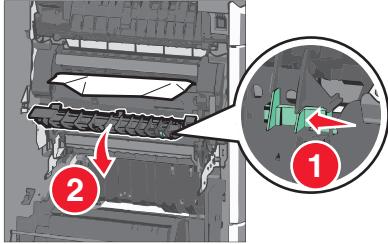

- 3 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Isıtıcı biriminin ortasına dokunmayın. Dokunursanız ısıtıcı zarar görebilir.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 4 Yan kapağı kapatın.

Isıtıcının altında kağıt sıkışması

- 1 Yazıcının yan kapağını açın.

⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Kağıt ısıtıcının altında görülebiliyorsa sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3 Yazıcının yan kapağını kapatın.


- 4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

230 kağıt sıkışması

- 1 Yazıcının yan kapağını açın.


⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Önlü arkalı kapağını açmak için mandalı kaydırın.

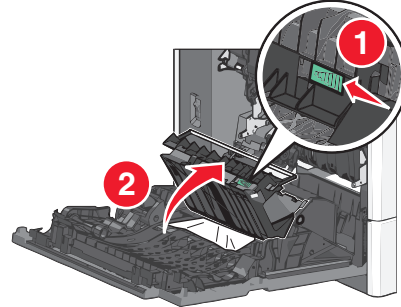

- 3 Sıkışmış kağıdı tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

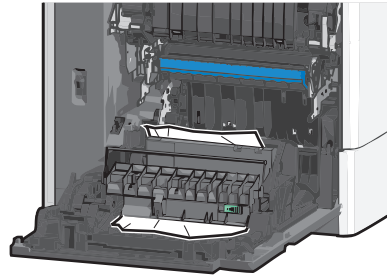

- 4 Önlü arkalı kapağını kapatın.

- 5 Yazıcının yan kapağını kapatın.


- 6 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

231–239 kağıt sıkışmaları

- 1 Yazıcının yan kapağını açın.


⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Önlü arkalı kapağını açmak için mandalı kaydırın.

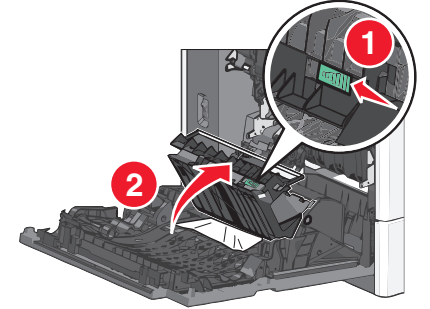

- 3 Sıkışmış kağıdı tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

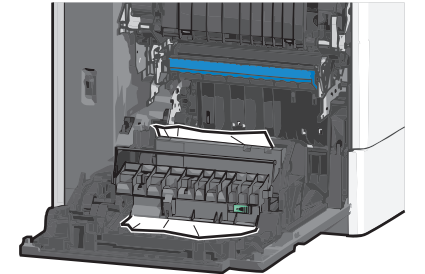

- 4 Önlü arkalı kapağını kapatın.

- 5 Yazıcının yan kapağını kapatın.

- 6 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.


24x kağıt sıkışması

Tepsi 1'de kağıt sıkışması

- 1 Yan kapağı açın.
- 2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan tutup, yavaşça dışarı çekin.
- 3 Yan kapağı kapatın.
- 4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

İsteğe bağlı tepsilerde kağıt sıkışması


- 1 Belirtilen isteğe bağlı tepsinin yan kapağını açın.
- 2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan tutup, yavaşça dışarı çekin.

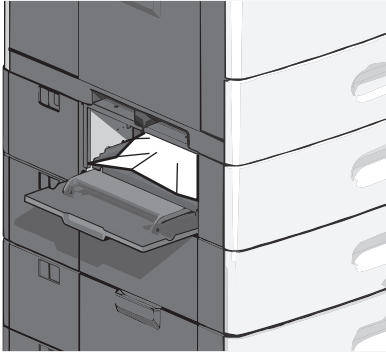

- 3 Yan kapağı kapatın.
- 4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.


250 kağıt sıkışması

- 1 Kağıt kaldırma mandalına bastırın ve ardından kağıtları çok amaçlı besleyiciden çıkarın.

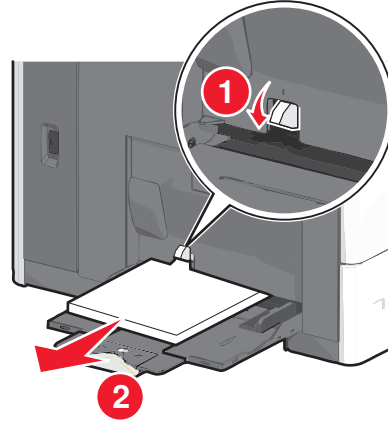

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kağıdın kağıt kaldırma mandalına basmadan çıkarılması, kağıt kaldırma mandalının kırılmasına neden olabilir.

- 2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan tutup, yavaşça dışarı çekin.

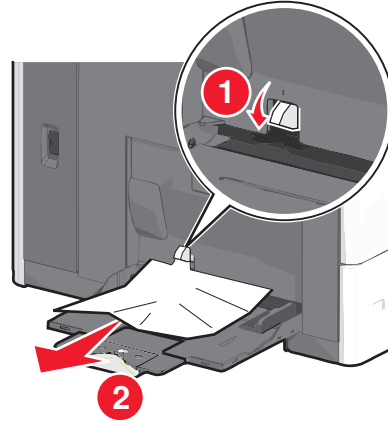


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3 Kağıdı çok amaçlı besleyiciye yeniden yükleyin ve ardından kağıt kılavuzları ayarlayın.
- 4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

400–403 ve 460–461 kağıt sıkışmaları

- 1 Kağıt aktarma ünitesi kapağını açın.

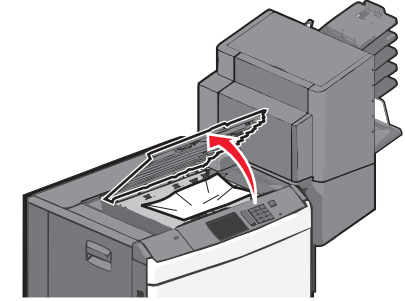


- 2 Sıkışmış kağıdı sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


- 3 Kağıt aktarma ünitesi kapağını kapatın.
- 4 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

431–454 ve 456–458 kağıt sıkışmaları

- 1 Düğmeye basarak çıktı son işlemci veya posta kutusunu sağa kaydırın.

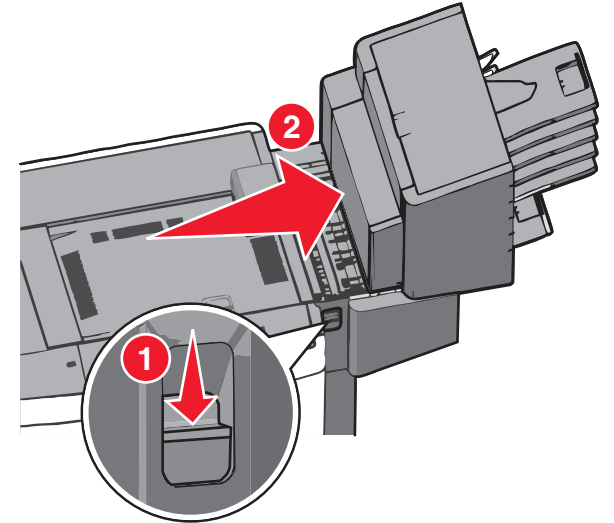

2 Son işlemci veya posta kutusu erişim kapağını açın.

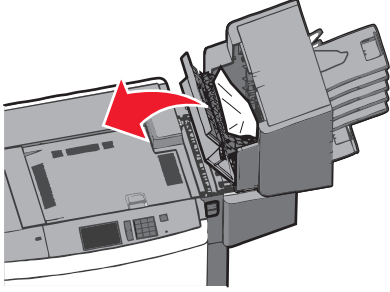

3 Sıkışmış kağıdı tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

4 Son işlemci veya posta kutusu erişim kapağını kapatın.


5 Son işlemciyi veya posta kutusunu yerine *oturuncaya* kadar sola kaydırın.

6 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.


455 zımba sıkışması

1 Zımbalayıcı kapağını açmak için mandala basın.


Not: Zımba kapağı son işlemcinin arkasında bulunur.

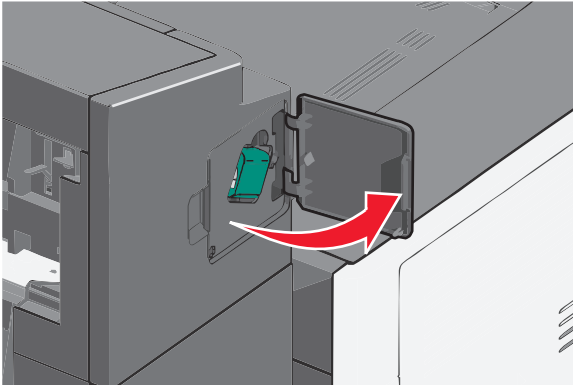


2 Zımba kartuşu tutucusunun mandalını aşağı indirin ve zımba kartuşunu yazıcıdan çekip çıkarın.

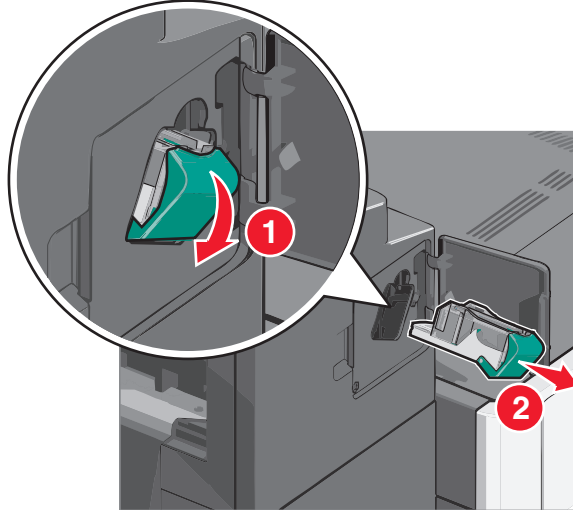

3 Zımba kılavuzunu kaldırmak için metal tırnağı kullanın ve sonra sıkışmış veya gevşek zımbaları çıkarın.

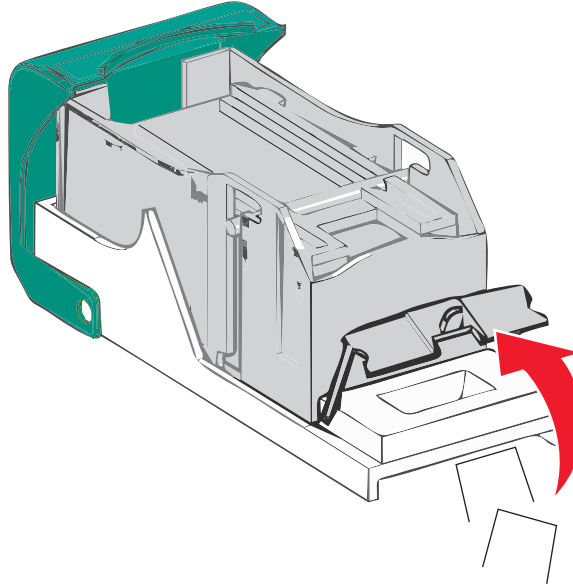


4 Zımba kılavuzunu kapatın.

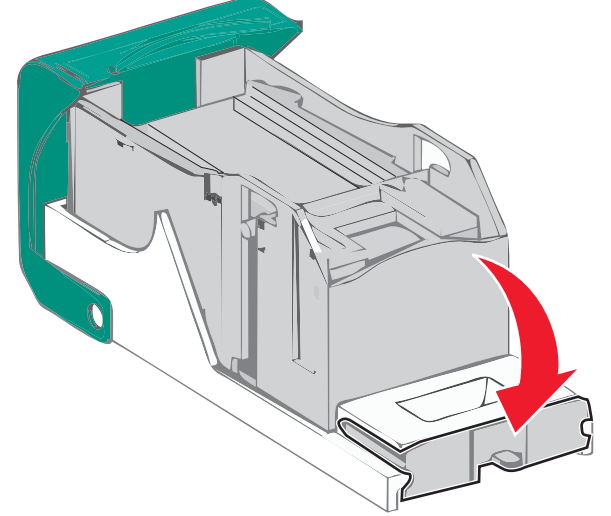

5 Zımba kılavuzunu yerine *oturuncaya* kadar aşağıya bastırın.

6 Zımba kartuşu tutucusunu yerine *oturuncaya* kadar zımbayı zımba kartuşu tutucusuna sıkıca bastırın.

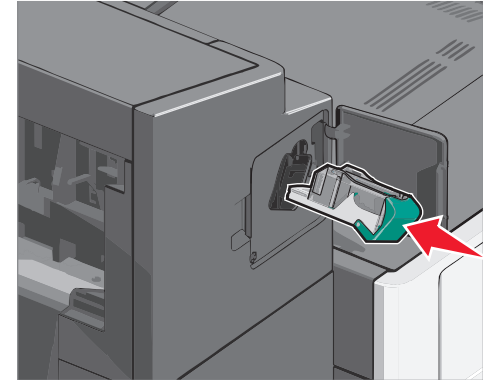

7 Zımbalayıcı kapağını kapatın.

8 Yazıcı kontrol panelinde, **Continue, jam cleared** (Devam, sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

Dizin

Sayılar

200 kağıt sıkışması 6
2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici
yükleme 2
201 kağıt sıkışması 6
202–203 kağıt sıkışmaları 6
230 kağıt sıkışması 7
231–239 kağıt sıkışmaları 7
24x kağıt sıkışması 8
250 kağıt sıkışması 8
400–403 kağıt sıkışmaları 8
431–454 kağıt sıkışmaları 8
455 zımba sıkışması 9
456–458 kağıt sıkışmaları 8
460–461 kağıt sıkışmaları 8
550 sayfalık tepsi (standart veya isteğe bağlı)
yükleme 1

A

antetli
yükleme, 2000-sayfalık yüksek kapasiteli
besleyici 2
asetat yükleme
çok amaçlı besleyiciye 3
asetatlar
çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme 3

B

bağlantılandırma
çıkış seleleri 5

Ç

çıkış seleleri
bağlantılandırma 5
çıkış selelerini bağlantılandırma 5
çok amaçlı besleyici
yükleme 3
çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme 3

K

kağıt
Universal kağıt boyutu 1
kağıt boyutu
ayar 1
kağıt boyutunu ayarlama 1
kağıt sıkışmaları
önleme 5

kağıt sıkışmaları, giderme
200 kağıt sıkışması 6
201 kağıt sıkışması 6
202–203 kağıt sıkışmaları 6
230 kağıt sıkışması 7
231–239 kağıt sıkışmaları 7
24x kağıt sıkışması 8
250 kağıt sıkışması 8
400–403 kağıt sıkışmaları 8
431–454 kağıt sıkışmaları 8
456–458 kağıt sıkışmaları 8
460–461 kağıt sıkışmaları 8
kağıt sıkışmalarını önleme 5
kağıt türü
ayar 1
kağıt türünü ayarlama 1
kart destesi
çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme 3
kart destesi yükleme
çok amaçlı besleyiciye 3

Ö

özel bir kağıt türü adı atama 5
özel kağıt türü
atama 5
özel kağıt türü adı
oluşturma 5
Özel Tür [x]
ad değiştirme 5

S

sıkışma numaraları
anlamı 6
sıkışma yerleri 6
sıkışmalar
bulma 6
önleme 5
sıkışmalar, giderme
200 kağıt sıkışması 6
201 kağıt sıkışması 6
202–203 kağıt sıkışmaları 6
230 kağıt sıkışması 7
231–239 kağıt sıkışmaları 7
24x kağıt sıkışması 8
250 kağıt sıkışması 8
400–403 kağıt sıkışmaları 8
431–454 kağıt sıkışmaları 8
455 zımba sıkışması 9
456–458 kağıt sıkışmaları 8
460–461 kağıt sıkışmaları 8

standart tepsi
yükleme 1
standart tepsiye yükleme 1

T

tepsi bağlantılarını kaldırma 5
tepsiler
bağlantılandırma 5
bağlantısını kaldırma 5
tepsileri bağlantılandırma 5

U

Universal Kağıt Boyutu
ayar 1
Universal kağıt boyutunu ayarlama 1

Y

yükleme
2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici 2
2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyicide
antetli 2
550 sayfalık tepsi (standart veya isteğe
bağlı) 1
çok amaçlı besleyici 3

Z

zarf yükleme
çok amaçlı besleyiciye 3
zarflar
çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme 3
zımba sıkışması, giderme
455 zımba sıkışması 9