

介质指南

打印机支持下列纸张和其他特殊介质尺寸。自定义尺寸最大可以选择为 **Universal** 设置指定的最大尺寸。

支持的纸张尺寸

尺寸仅用于单面（一个面）打印。对于双面（两个面）打印，最小尺寸为 139.7 x 210 毫米（5.50 x 8.27 英寸）。

纸张尺寸	大小	标准 550 页进纸匣（进纸匣 1）	550 页进纸匣选件	2,000 页进纸匣选件	多功能进纸器	双面打印部件
A4	210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 毫米 (5.83 x 8.27 英寸)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 毫米 (4.13 x 5.83 英寸)	X	X	X	✓	X
JIS B5	182 x 257 毫米 (7.17 x 10.1 英寸)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215.9 x 279.4 毫米 (8.5 x 11 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184.2 x 266.7 毫米 (7.25 x 10.5 英寸)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio（墨西哥）	215.9 x 340.4 毫米 (8.5 x 13.4 英寸)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215.9 x 330.2 毫米 (8.5 x 13 英寸)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139.7 x 215.9 毫米 (5.5 x 8.5 英寸)	✓	✓	X	✓	✓

¹ 仅被 C792 型号支持。

² 此设置将信封尺寸设置格式化为 215.9 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸），除非尺寸由软件应用程序指定。

纸张尺寸	大小	标准 550 页进纸匣 (进纸匣 1)	550 页进纸匣选件	2,000 页进纸匣选件	多功能进纸器	双面打印部件
Universal 注意: 关闭尺寸检测以支持接近标准介质尺寸的 universal 尺寸。	148 x 210 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (5.83 x 8.27 英寸 至 8.5 x 14 英寸)	✓	✓	X	✓	✓
	76.2 x 127 毫米 (3 x 5 英寸) 至 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)	X	X	X	✓	X
	76.2 x 127 毫米 (3 x 5 英寸) 至 215.9 x 914.4 毫米 (8.5 x 36 英寸) ¹	X	X	X	✓	X
	76.2 x 127 毫米 (3 x 5 英寸) 至 215.9 x 1219.2 毫米 (8.5 x 48 英寸) ¹	X	X	X	✓	X
7 3/4 Envelope (Monarch)	98.4 x 190.5 毫米 (3.875 x 7.5 英寸)	X	X	X	✓	X
9 Envelope	98.4 x 226.1 毫米 (3.875 x 8.9 英寸)	X	X	X	✓	X
Com 10 Envelope	104.8 x 241.3 毫米 (4.12 x 9.5 英寸)	X	X	X	✓	X
DL Envelope	110 x 220 毫米 (4.33 x 8.66 英寸)	X	X	X	✓	X
C5 Envelope	162 x 229 毫米 (6.38 x 9.01 英寸)	X	X	X	✓	X
B5 Envelope	176 x 250 毫米 (6.93 x 9.84 英寸)	X	X	X	✓	X
其他信封²	85.7 x 165 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (3.375 x 6.50 英寸 至 8.5 x 14 英寸)	X	X	X	✓	X

¹ 仅被 C792 型号支持。
² 此设置将信封尺寸设置格式化为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸), 除非尺寸由软件应用程序指定。

保存纸张

使用下列纸张存储指南来帮助避免卡纸和打印质量不稳定:

- 要获得最佳效果, 请将纸张保存在温度为 21° C (70° F), 相对湿度为 40% 的环境中。大多数标签制造商建议在温度为 18 至 24° C (65 至 75° F), 相对湿度在 40 至 60% 之间的环境中打印。
- 如有可能, 将纸张放在纸板箱中, 并放在平板或支架上保存, 不要直接放在地面上。
- 存储时, 将单独包装的纸张放在平面上。
- 不要在单独包装的纸张上放置任何物品。


避免卡纸

进纸匣使用建议

- 确认纸张平整地放在进纸匣中。
- 当打印机正在打印时不要取出进纸匣。
- 当打印机正在打印时不要加载进纸匣。请在打印之前加载它，或等待提示出现后再加载。
- 不要加载过多纸张。确认纸张堆放高度不超过指示的最大高度。
- 确认进纸匣或多功能进纸器中的导片都被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载完纸张后将进纸匣用力推入打印机中。

纸张使用建议

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 在加载之前，弯曲并对齐纸张。

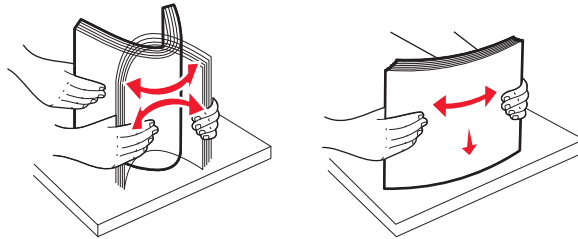

- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个纸堆中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在打印机控制面板菜单中，所有尺寸和类型都设置正确。
- 按照制造商建议存储纸张。