

Connection Guide (連線指南)

本端安裝印表機 (Windows)

請注意：若 *軟體與說明文件* 光碟不支援該作業系統，您便須使用「新增印表機精靈」。

Lexmark 網站也可能提供印表機軟體的更新項目，網址如下：www.lexmark.com。

何謂本端列印？

本端列印 指的是列印到安裝於本端的印表機（印表機使用 **USB** 電纜直接連接於電腦）。當安裝此類印表機時，在連接 **USB** 電纜之前，您必須先安裝印表機軟體。如需其他資訊，請參閱印表機附贈之安裝說明文件。

您可使用 *軟體與說明文件* 光碟片，來安裝所需的印表機軟體，且適用於大多數的 **Windows** 作業系統。

利用 *軟體與說明文件* 光碟安裝印表機


您可使用 *軟體與說明文件* 光碟，來安裝所需的印表機軟體，適用的作業系統包括：

- Windows 7
- Windows Vista 和 Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 和 Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP 和 Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 和 Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4、openSUSE Linux 11.3 和 openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 和 SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 和 SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10、Ubuntu 10.04、Ubuntu 9.10 和 Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14、Fedora 13 和 Fedora 14

1 關閉所有開啓的應用程式。

2 請放入 *軟體與說明文件* 光碟。

如果稍後仍未出現安裝畫面，請手動啓動光碟：

a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。


b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。

c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。

3 按一下**安裝**，然後遵循電腦螢幕上的指示。

使用「新增印表機精靈」安裝印表機 (Windows)

請注意：Windows XP 和更新版本都支援利用「新增印表機精靈」安裝印表機。

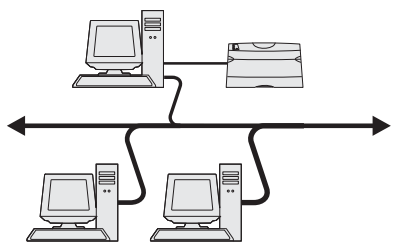
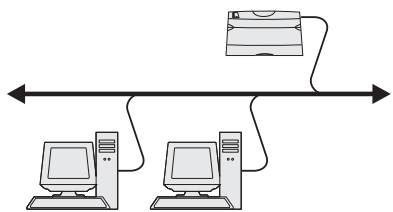
- 1 關閉所有開啓的軟體程式。
- 2 請放入 *軟體與說明文件* 光碟。
- 3 關閉安裝軟體。
- 4 新增印表機：
 - a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
 - b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **control printers**。
 - c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。
 - d 從「印表機作業」區，按一下**新增印表機**。
- 5 當您看到提示時，請選取安裝本端印表機，然後按一下**從磁片安裝**。
- 6 指定印表機軟體的位址。

請注意：該路徑應該類似 **D:\Drivers\Print\GDI**，其中 **D** 是指您的 CD 或 DVD 光碟機代號。
- 7 按一下**確定**。

在網路上安裝印表機 (Windows)


何謂網路列印？

在 Windows 環境下，您可將網路印表機配置成直接列印或分享列印。這兩種網路列印方法都必須安裝印表機軟體及建立網路連接埠。


| 列印方式 | 範例 |
|---|---|
| IP 列印 <ul style="list-style-type: none">• 使用網路電纜（如乙太網路電纜）直接將印表機連線到網路。• 印表機軟體通常安裝在每部網路電腦上。 |  |
| 分享列印 <ul style="list-style-type: none">• 使用本端電纜（如 USB 或平行電纜）將印表機連線到網路上的某一部電腦。• 印表機軟體安裝在連接到印表機的電腦上。• 在軟體安裝作業期間，會將印表機設定為「共用」，讓其他網路電腦可以列印到該印表機。 |  |

在有線網路上安裝印表機

在有線網路上安裝印表機之前，請確認已完成印表機的起始設定，並利用乙太網路電纜將印表機連接到作用中的乙太網路。

- 1 關閉所有開啓的軟體程式。
- 2 請放入 **軟體與說明文件** 光碟。
如果稍後仍未出現安裝畫面，請手動啓動光碟：
 - a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
 - b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。
 - c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。
- 3 按一下**安裝**，然後遵循電腦螢幕上的指示。
請注意：若要採用靜態 IP 位址、IPv6 或 Script 來配置印表機，請選取**進階選項 > 管理者工具**。
- 4 選取**乙太網路連線**，然後按一下**繼續**。
- 5 當螢幕出現指示後，請將適當的電纜連接至電腦，並連接至印表機。
- 6 從列表中選取印表機，然後按一下**繼續**。
請注意：如果您所配置的印表機沒有顯示在清單上，請按一下**修改搜尋**。
- 7 遵循電腦螢幕上的指示。

在網路上共用印表機

- 1 關閉所有開啓的應用程式。
- 2 請放入 **軟體與說明文件** 光碟。
等待「歡迎使用」畫面出現。
如果稍後光碟並未啓動，請執行下列各項：
 - a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
 - b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。
 - c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。
- 3 按一下**安裝**，然後遵循電腦螢幕上的指示。
- 4 若出現提示，請選取您要安裝的印表機，然後按一下**新增印表機**。
- 5 在左邊窗格的「已選取的元件」下方，按一下您剛才新增的印表機型號旁邊的 **+**。
- 6 按一下**連接埠**。
在右邊的窗格中，選取印表機實體連接的連接埠。依預設，所選取的連接埠是 **LPT1**。
- 7 按一下「共用」旁邊的 **+**，然後選取**共用**。
- 8 按一下**分享名稱**，然後在右邊窗格的**分享名稱**欄位中，輸入分享印表機的名稱。
- 9 若您的網路適用，請選取在 **Active Directory** 中**公佈印表機**，然後在右邊的窗格中，輸入相關資訊。
- 10 若您要讓印表機驅動程式作為預設的驅動程式，請選取**預設驅動程式**。
- 11 若要將驅動程式設定檔關聯到此印表機，請按一下**驅動程式設定檔**，然後選取右邊窗格中的配置。
- 12 按一下**註解 > 位置**，以納入印表機的所有註解或特定位置資訊。

- 13 選取您要安裝的任何其他元件，然後按一下**完成**。
- 14 遵循電腦螢幕上的指示。

本端安裝印表機 (Macintosh)

本端安裝印表機之前 (Macintosh)

您可以利用 USB 電纜，將印表機連接到本端網路。以這種方式安裝印表機時，請先安裝印表機軟體，再連接 USB 電纜。如需其他資訊，請參閱印表機隨附的說明文件。

您可使用 *軟體與說明文件* 光碟，來安裝所需的印表機軟體。

請注意：您也可以從本公司網站下載印表機驅動程式，網址如下：www.lexmark.com。

在「印表機設定工具程式」或「列印中心」中建立佇列 (Macintosh)

若要從 Macintosh 電腦進行本端列印，您需要建立列印佇列：

- 1 在電腦上安裝印表機驅動程式檔。
 - a 放入 *軟體與說明文件* 光碟，然後按兩下印表機的安裝程式套件。
 - b 遵循電腦螢幕上的指示。
 - c 選取目的地，然後按一下**繼續**。
 - d 從「簡易安裝」畫面，按一下**安裝**。
 - e 輸入使用者密碼，然後按一下**好**。
所有必要的軟體就會安裝在電腦上。
 - f 安裝作業完成後，請按一下**關閉**。
- 2 從 Finder，瀏覽至：
應用程式 > 工具程式
- 3 按兩下**印表機設定工具程式**或**列印中心**。
- 4 驗證已建立列印佇列：
 - 如果連接 USB 的印表機顯示在「印表機」列表中，請結束「印表機設定工具程式」或「列印中心」。
 - 若連接 USB 的印表機並未顯示在「印表機列表」中，請確認 USB 電纜已經接牢，而且印表機電源也已經開啓。印表機顯示在「印表機列表」中之後，請結束「印表機設定工具程式」或「列印中心」。

將印表機安裝到網路上 (Macintosh)

在有線網路上安裝印表機 (Macintosh)

- 1 在電腦上安裝驅動程式：
 - a 請放入 *軟體與說明文件* 光碟，然後按兩下印表機的安裝程式套件。
 - b 遵循電腦螢幕上的指示。
 - c 選取目的地，然後按一下**繼續**。
 - d 從「標準安裝」畫面，按一下**安裝**。

- e 輸入使用者密碼，然後按一下**好**。
所有必要的軟體就會安裝在電腦上。
- f 安裝作業完成後，請按一下**關閉**。

2 新增印表機：

- 對於 IP 列印：

在 Mac OS X 10.5 版或更新的版本中

- a 從 Apple 選單，導覽到：
系統偏好設定 > 列印與傳真
- b 按一下 **+**，然後按一下 **IP** 標籤。
- c 在「位址」欄位中輸入印表機的 IP 位址，然後按一下**新增**。

在 Mac OS X 10.4 版或舊版軟體中

- a 從 Finder，瀏覽至：
應用程式 > 工具程式
- b 按兩下**印表機設定工具程式**或**列印中心**。
- c 從「印表機列表」，按一下**加入**，然後按一下 **IP 印表機**。
- d 在「位址」欄位中輸入印表機的 IP 位址，然後按一下**新增**。

- 對於 AppleTalk 列印：

請注意：確認已在印表機上啟動 AppleTalk。

在 Mac OS X 10.5 版中

- a 從 Apple 選單，導覽到：
系統偏好設定 > 列印與傳真
- b 按一下 **+**，然後導覽至：
AppleTalk > 從清單中選取印表機 > 加入

在 Mac OS X 10.4 版或舊版軟體中

- a 從 Finder，瀏覽至：
應用程式 > 工具程式
- b 按兩下**印表機設定工具程式**或**列印中心**。
- c 從「印表機列表」中，按一下**新增**。
- d 按一下**預設瀏覽器標籤** > **其他印表機**。
- e 從第一個彈出式選單，選取 **AppleTalk**。
- f 從第二個彈出式選單，選取**本機 AppleTalk 區域**。
- g 從列表中選取印表機，然後按一下**新增**。

請注意：若印表機未顯示在列表中，您可能需要利用 IP 位址來新增它。如需其他資訊，請洽詢系統支援人員。

安裝 Macintosh 電腦適用的其他軟體

您可在**軟體與說明文件**光碟的 Macintosh 分割區中，找到下列工具程式：

- Printer File Loader (OS X)
- Printer Status (OS X)

在起始設定印表機時，會將**軟體與說明文件**光碟的內容複製到電腦的硬碟。