

# Guida ai collegamenti

## Installazione di una stampante collegata localmente (Windows)

**Nota:** se il CD *Software e documentazione* non supporta il sistema operativo, è necessario utilizzare l'Installazione guidata stampante.

Eventuali aggiornamenti del software della stampante sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Che cos'è la stampa locale?

La *stampa locale* consiste nell'inviare i processi a una stampante collegata localmente (una stampante collegata direttamente al computer mediante un cavo USB). Quando si configura questo tipo di stampante, il software della stampante deve essere installato *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

È possibile utilizzare il CD *Software e documentazione* per installare il software della stampante necessario sulla maggior parte dei sistemi operativi Windows.

### Installazione della stampante mediante il CD Software e documentazione

Utilizzando l'interfaccia del CD *Software e documentazione* è possibile installare il software della stampante sui seguenti sistemi operativi:

- Windows Vista e Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2003 e Windows Server 2003 x64 Edition
- Windows XP e Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 e Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.2 e openSUSE Linux 11.3
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10 e SUSE Linux Enterprise Desktop 11
- SUSE Linux Enterprise Server 10 e SUSE Linux Enterprise Server 11
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 e Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0

**1** Chiudere tutte le applicazioni aperte.

**2** Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:


**a** Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.

**b** Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

**3** Fare clic su **Installazione consigliata**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Installazione della stampante mediante l'Installazione guidata stampante (Windows)

**Nota:** l'installazione della stampante mediante l'Installazione guidata stampante è supportata per Windows XP e versioni successive.

- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
- 3 Chiudere il software di installazione.
- 4 Aggiungere la stampante:
  - a Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.
  - b Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
  - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
  - d Nell'area Operazioni stampante fare clic su **Aggiungi stampante**.
- 5 Quando viene richiesto, scegliere l'installazione di una stampante locale, quindi fare clic su **Disco driver**.
- 6 Specificare la posizione del software della stampante.

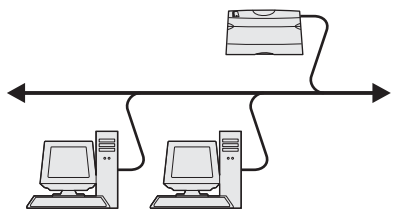
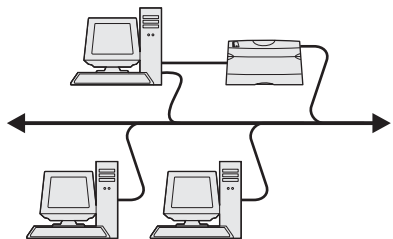
**Nota:** il percorso è simile al seguente: **D:\Drivers\Print\GDI\**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

- 7 Fare clic su **OK**.

## Installazione delle stampanti collegate su una rete (Windows)


### Che cos'è la stampa in rete?

In ambienti Windows, le stampanti di rete possono essere configurate per la stampa diretta o condivisa. Ciascuno di questi metodi di stampa in rete richiede l'installazione di un software della stampante e la creazione di una porta di rete.


Metodo di stampa	Esempio
<p>Stampa IP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La stampante è collegata direttamente alla rete tramite un cavo di rete, ad esempio un cavo Ethernet.</li> <li>• In genere, il software della stampante è installato su ciascun computer di rete.</li> </ul>	
<p>Stampa condivisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La stampante è collegata a uno dei computer in rete tramite un cavo locale, ad esempio un cavo USB o parallelo.</li> <li>• Il software della stampante è installato sul computer collegato alla stampante.</li> <li>• Durante l'installazione del software, la stampante viene impostata come condivisa affinché anche gli altri computer della rete possano utilizzarla.</li> </ul>	

## Installazione della stampante in una rete Ethernet

Prima di installare la stampante in una rete cablata, verificare che l'impostazione iniziale della stampante sia stata completata e che la stampante sia collegata alla rete Ethernet attiva tramite un cavo Ethernet.

- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD del software di installazione.  
Se la schermata iniziale non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:
  - a Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.
  - b Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- 3 Fare clic su **Installazione consigliata**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.  
**Nota:** per configurare la stampante utilizzando un indirizzo IP statico o IPv6 oppure per configurare le stampanti utilizzando script, selezionare **Installazione personalizzata**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Quando viene richiesto di scegliere un tipo di connessione, selezionare **Connessione Ethernet**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Condivisione della stampante in rete

- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD del software di installazione.  
Se la schermata iniziale non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:
  - a Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.
  - b Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- 3 Fare clic su **Installazione consigliata**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata iniziale.
- 4 Quando richiesto, selezionare la stampante che si desidera installare, quindi fare clic su **Aggiungi stampante**.
- 5 Nel riquadro a sinistra, un Componenti selezionati, fare clic sul segno + accanto al modello della stampante appena aggiunta.
- 6 Fare clic su **Porta**.  
Nel riquadro a destra, selezionare la porta a cui la stampante è collegata fisicamente. **LPT1** è l'opzione selezionata per impostazione predefinita.
- 7 Fare clic sul segno + accanto a Condivisa, quindi selezionare **Condivisa**.
- 8 Fare clic su **Nome condivisione**, quindi digitare il nome della stampante condivisa nel campo **Nome condivisione** nel riquadro a destra.
- 9 Se appropriato per la rete, selezionare **Pubblica stampante in Active Directory** e immettere le informazioni associate nel riquadro a destra.
- 10 Se si desidera impostare il driver come predefinito, selezionare **Driver predefinito**.
- 11 Se si desidera associare un profilo driver alla stampante, fare clic su **Profilo driver** e selezionare la configurazione nel riquadro a destra.
- 12 Per includere eventuali note o informazioni specifiche sulla posizione della stampante, fare clic su **Commenti > Posizione**.

**13** Selezionare eventuali altri componenti da installare, quindi fare clic su **Fine**.

**14** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Installazione della stampante collegata localmente (Macintosh)

### Prima di installare la stampante in locale (Macintosh)

La stampante può essere collegata a una rete locale utilizzando un cavo USB. Quando si configura la stampante in questo modo, installare il software della stampante *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la stampante.

Per installare il software della stampante necessario, si può utilizzare il CD *Software e documentazione*.

**Nota:** è inoltre possibile scaricare il driver della stampante dal sito Web all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Creazione di una coda in Utility configurazione stampante o nel Centro Stampa (Macintosh)

Per la stampa locale da un computer Macintosh, sarà necessario creare una coda di stampa:

- 1** Installare il file del driver della stampante sul computer.
  - a** Inserire il CD *Software e documentazione* e fare doppio clic sul pacchetto di installazione della stampante.
  - b** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - c** Selezionare la destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
  - d** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
  - e** Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.  
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
  - f** Fare clic su **Chiudi** quando l'installazione è completa.
- 2** Nel Finder, selezionare:  
**Applicazioni > Utility**
- 3** Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
- 4** Verificare che la coda di stampa sia stata creata:
  - Se la stampante con collegamento USB viene visualizzata in Elenco stampanti, uscire da Utility configurazione stampante o da Centro Stampa.
  - Se la stampante con collegamento USB non viene visualizzata in Elenco stampanti, verificare che il cavo USB sia collegato correttamente e che la stampante sia accesa. Quando la stampante viene visualizzata in Elenco stampanti, uscire da Utility configurazione stampante o da Centro Stampa.

## Installazione delle stampanti collegate a una rete (Macintosh)

### Installazione della stampante in una rete cablata (Macintosh)

- 1** Installare il file del driver sul computer:
  - a** Inserire il CD *Software e documentazione* e fare doppio clic sul pacchetto di installazione della stampante.
  - b** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - c** Selezionare la destinazione, quindi fare clic su **Continua**.

- d** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- e** Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.  
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
- f** Fare clic su **Chiudi** quando l'installazione è completa.

## 2 Aggiungere la stampante:

- Per la stampa IP:

### Per Mac OS X versione 10.5 o successiva

- a** Dal menu Apple, selezionare:  
**Preferenze di Sistema > Stampa e fax**
- b** Fare clic su **+**, quindi fare clic sulla scheda **IP**.
- c** Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

### In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- a** Nel Finder, selezionare:  
**Applicazioni > Utility**
  - b** Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
  - c** Da Elenco stampanti, fare clic su **Aggiungi**, quindi scegliere **Stampante IP**.
  - d** Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

**Nota:** verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

### In Mac OS X versione 10.5

- a** Dal menu Apple, selezionare:  
**Preferenze di Sistema > Stampa e fax**
- b** Fare clic su **+**, quindi selezionare:  
**AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco > Aggiungi**

### In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- a** Nel Finder, selezionare:  
**Applicazioni > Utility**
- b** Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
- c** Da Elenco stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- d** Fare clic sulla scheda **Browser di default > Altre stampanti**.
- e** Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- f** Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk locale**.
- g** Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

**Nota:** se la stampante non viene inclusa nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiungerla utilizzando l'indirizzo IP. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

## Installazione di altro software per un computer Macintosh

I programmi di utilità Macintosh indicati di seguito sono disponibili nella sezione Macintosh del CD *Software e documentazione*:

- Printer File Loader (OS X)
- Printer Status (OS X)

Il contenuto del CD *Software e documentazione* viene copiato sul disco rigido del computer durante la configurazione iniziale della stampante.