

Handleiding voor afdrukmateriaal

De printer ondersteunt de volgende formaten voor papier en speciaal materiaal. U kunt de aangepaste formaten selecteren tot en met het maximale formaat dat is aangegeven voor Universal.

Ondersteunde papierformaten

Papierformaat en afmeting	Lade voor 150 vel	Lade voor 250 vel	Lade voor 550 vel	Universeel-lader	Handmatige papierinvoer	Handmatige envelopinvoer	Dubbelzijdig afdrucken
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inch)	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inch)	X	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch)	X	X	X	✓	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inch)	X	✓	✓	✓	✓	X	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inch)	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	X	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inch)	X	X	X	✓	✓	X	✓
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 inch)	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	X	✓
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inch)	X	X	X	✓	✓	X	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inch)	X	X	X	✓	✓	X	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inch)	X	X	X	✓	✓	X	X
Universal 64-297 mm x 148-432 mm (2,52-11,69 x 5,83-17,01 inch)	✓	X	X	✓ ³	✓	X	✓

¹ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op metrische eenheden.

² Papierformaat wordt ondersteunde als printer is ingesteld op Amerikaanse eenheden.

³ Maximumlengte is 1219 mm (48 inch)

Papierformaat en afmeting	Lade voor 150 vel	Lade voor 250 vel	Lade voor 550 vel	Universeel-lader	Handmatige papierinvoer	Handmatige envelopinvoer	Dubbelzijdig afdrucken
Envelop 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 inch)	X	X	X	✓	X	✓	X
Envelop nr. 9 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 inch)	X	X	X	✓	X	✓	X
Envelop Com 10 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inch)	X	X	X	✓	X	✓	X
Envelop DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inch)	X	X	X	✓	X	✓	X
Envelop C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inch)	X	X	X	✓	X	✓	X
Envelop B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch)	X	X	X	✓	X	✓	X
Andere envelop 86 x 165 mm tot 216 x 356 mm (3,375 x 6,50 inch tot 8,5 x 14 inch)	X	X	X	✓	X	✓	X

¹ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op metrische eenheden.
² Papierformaat wordt ondersteunde als printer is ingesteld op Amerikaanse eenheden.
³ Maximumlengte is 1219 mm (48 inch)

Papier bewaren

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 40%. De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een relatieve vochtigheid van 40% tot 60%.
- Zet dozen papier, indien mogelijk, liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.

Papierstoringen voorkomen


Aanbevelingen voor papierladen

- Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.
- Verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken.
- Plaats geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken. Plaats afdruk materiaal voordat u gaat afdrucken of wacht tot u wordt gevraagd afdruk materiaal te plaatsen.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg ervoor dat de stapel niet hoger is dan de aangegeven maximale stapelhoogte.

- Zorg ervoor dat de geleiders in de papierlade of de universeellader op de juiste wijze zijn ingesteld en niet te strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw alle laden stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

Aanbevelingen voor papier

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdrukmetaal.
- Plaats nooit gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken papier.
- Buig het papier en maak er een rechte stapel van voordat u het in de printer plaatst.

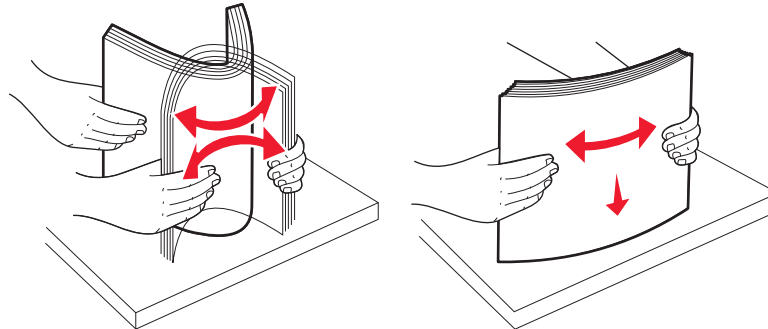

- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde papierbron.
- Controleer of alle papierformaten en papiersoorten op de juiste wijze zijn ingesteld in de menu's op het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.