

Medieveiledning

Skriveren støtter en rekke forskjellige størrelser for papir og spesialpapir. Velg tilpassede størrelser opptil de maksimale målene for Universal-innstillingen.

Papirstørrelser som støttes

Papirstørrelse og mål	150-arksskuff	250-arksskuff	550-arksskuff	MP-mater	Manuell papirmater	Manuell konvoluttmater	Tosidig
A4 210 x 297 mm	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X	✓
A5 148 x 210 mm	X	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X	✓
A6 105 x 148 mm	X	X	X	✓	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 mm	X	✓	✓	✓	✓	X	✓
Letter 216 x 279 mm	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	X	✓
Legal 216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Executive 184 x 267 mm	X	X	X	✓	✓	X	✓
JIS B4 257 x 364 mm	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
A3 297 x 420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
11x17 279 x 432 mm	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	X	✓
Oficio (México) 216 x 340 mm	X	X	X	✓	✓	X	✓
Folio 216 x 330 mm	X	X	X	✓	✓	X	✓
Statement 140 x 216 mm	X	X	X	✓	✓	X	X
Universal 64-297 mm x 148-432 mm	✓	X	X	✓ ³	✓	X	✓

¹ Papirstørrelsen støttes hvis metriske måleenheter er definert for skriveren.

² Papirstørrelsen støttes hvis amerikanske måleenheter er definert for skriveren.

³ Maksimal lengde er 1219 mm.

Papirstørrelse og mål	150-arksskuff	250-arksskuff	550-arksskuff	MP-mater	Manuell papirmater	Manuell konvoluttmater	Tosidig
7 3/4-konvolutt (Monarch) 98 x 191 mm	X	X	X	✓	X	✓	X
9-konvolutt 98 x 226 mm	X	X	X	✓	X	✓	X
Com 10-konvolutt 105 x 241 mm	X	X	X	✓	X	✓	X
DL-konvolutt 110 x 220 mm	X	X	X	✓	X	✓	X
C5-konvolutt 162 x 229 mm	X	X	X	✓	X	✓	X
B5-konvolutt 176 x 250 mm	X	X	X	✓	X	✓	X
Annen konvolutt 86 x 165 mm til 216 x 356 mm	X	X	X	✓	X	✓	X

¹ Papirstørrelsen støttes hvis metriske måleenheter er definert for skriveren.

² Papirstørrelsen støttes hvis amerikanske måleenheter er definert for skriveren.

³ Maksimal lengde er 1219 mm.

Oppbevare papir

Følg disse retningslinjene for oppbevaring av papir for å unngå papirstopp og ujevn utskriftskvalitet:

- Du oppnår best resultat hvis du oppbevarer papir et sted der temperaturen er 21 °C og den relative luftfuktigheten er 40 %. De fleste etikettprodusenter anbefaler at utskrift foregår et sted der temperaturen ligger mellom 18 til 24 °C med en relativ luftfuktighet mellom 40 og 60 %.
- Oppbevar papir i kartonger hvis mulig, og på paller eller i hyller i stedet for rett på gulvet.
- Oppbevar enkeltpakker på en flat overflate.
- Ikke sett noe oppå enkeltpakkene med papir.


Unngå papirstopp

Anbefalinger for papirskuffer

- Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.
- Ikke ta ut skuffer mens skriveren skriver ut.
- Ikke sett inn skuffer mens skriveren skriver ut. Legg papir i skuffen før utskriften startes, eller vent til du får beskjed om å legge i papir.
- Ikke legg i for mye papir. Pass på at utskriftsmaterialet ikke overstiger den angitte maksimumshøyden.
- Kontroller at papirførerne i skuffen eller flerbruksmateren er riktig plassert, og at de ikke presses for hardt mot papiret eller konvoluttene.
- Skyv skuffen helt inn når du har lagt i papir.

Papiranbefalinger

- Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.
- Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.
- Bøy og rett ut papiret før du legger det i skriveren.

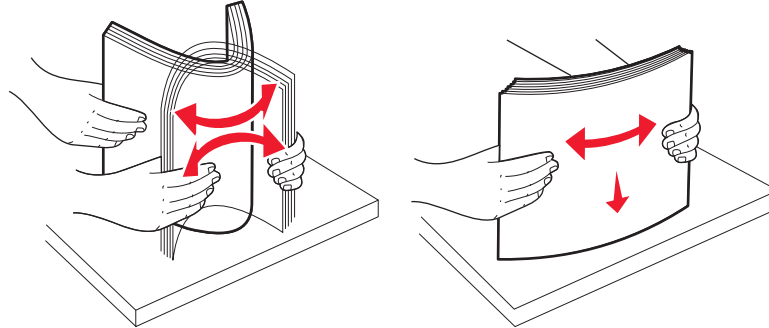

- Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- Ikke bland forskjellige papirstørrelser, -vekter eller -typer i samme bunke.
- Kontroller at alle papirstørrelser og -typer er riktig angitt på menyene på skriverens kontrollpanel.
- Oppbevar papiret i henhold til produsentens anbefalinger.