

## Guia de mídia

A impressora suporta os seguintes tamanhos de papel e outras mídias especiais. Selecione tamanhos personalizados até o máximo especificado para a definição Universal.

### Tamanhos de papel suportados

Tamanho do papel e dimensão	Bandeja de 150 folhas	Bandeja de 250 folhas	Bandeja de 550 folhas	Alimen- tador MF	Papel manual	Envelope manual	Duplex
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.)	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	X	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol.)	X	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	X	✓
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol.)	X	X	X	✓	✓	X	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol.)	X	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Carta</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	X	✓
<b>Ofício</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Executivo</b> 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pol.)	X	X	X	✓	✓	X	✓
<b>JIS B4</b> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>A3</b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>11x17</b> 279 x 432 mm (11 x 17 pol.)	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	X	✓
<b>Ofício (México)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)	X	X	X	✓	✓	X	✓
<b>Fólio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.)	X	X	X	✓	✓	X	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.)	X	X	X	✓	✓	X	X
<b>Universal</b> 64-297 mm x 148-432 mm (2,52-11,69 x 5,83-17,01 pol.)	✓	X	X	✓ <sup>3</sup>	✓	X	✓

<sup>1</sup> O tamanho do papel é suportado se a impressora estiver definida para padrões métricos.

<sup>2</sup> O tamanho do papel é suportado se a impressora estiver definida para padrões americanos.

<sup>3</sup> Comprimento máximo: 1.219 mm (48 pol.)

Tamanho do papel e dimensão	Bandeja de 150 folhas	Bandeja de 250 folhas	Bandeja de 550 folhas	Alimentador MF	Papel manual	Envelope manual	Duplex
<b>Envelope (Monarch) 7 3/4</b> 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 pol.)	X	X	X	✓	X	✓	X
<b>Envelope 9</b> 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 pol.)	X	X	X	✓	X	✓	X
<b>Envelope Com 10</b> 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 pol.)	X	X	X	✓	X	✓	X
<b>Envelope DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.)	X	X	X	✓	X	✓	X
<b>Envelope C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol.)	X	X	X	✓	X	✓	X
<b>Envelope B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol.)	X	X	X	✓	X	✓	X
<b>Outros envelopes</b> 86 x 165 mm a 216 x 356 mm (3,375 x 6,50 pol. a 8,5 x 14 pol.)	X	X	X	✓	X	✓	X
<sup>1</sup> O tamanho do papel é suportado se a impressora estiver definida para padrões métricos. <sup>2</sup> O tamanho do papel é suportado se a impressora estiver definida para padrões americanos. <sup>3</sup> Comprimento máximo: 1.219 mm (48 pol.)							

## Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas sempre que possível e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.


## Evitando atolamentos

### Recomendações para bandeja de papel

- Verifique se o papel está plano na bandeja.
- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-a antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-la.
- Não coloque papel em excesso. Verifique se a altura da pilha não excede a altura máxima indicada.
- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente após colocar o papel.

## Recomendações para papel

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione e arrume o papel antes de colocá-lo.

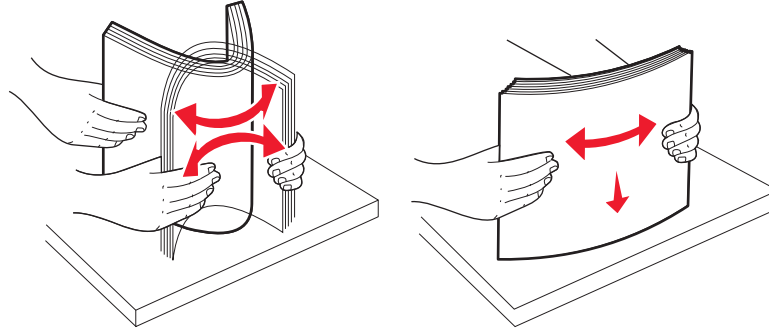

- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, gramaturas ou tipos de papel na mesma pilha.
- Verifique se todos os tamanhos e tipos de papel estão definidos corretamente nos menus do painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.