

Referência rápida

Carregamento de papel e mídia especial

Definindo o tamanho e o tipo de papel

A configuração Tamanho de papel é percebida automaticamente de acordo com a posição das guias de papel em cada bandeja, com exceção da bandeja padrão de 150 folhas (Bandeja 1) e do alimentador multi-uso. A configuração de Tamanho de Papel da Bandeja 1 é definida manualmente na roda da bandeja, enquanto a configuração do Tamanho de Papel do alimentador multi-uso é definida no menu Tamanho Papel.

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Menu Papel** > **Tamanho/Tipo de papel** > selecione uma bandeja > selecione o tamanho ou o tipo de papel > 

Apenas a Bandeja 1 tem Papel comum como configuração padrão do Tipo de papel. Personalizado 2, 3, 4, 5 e 6 são configurações padrão das outras bandejas.


Colocando a bandeja padrão ou opcional para 550 folhas

A impressora tem duas bandejas padrão de 150 folhas (Bandeja 1) e 250 folhas (Bandeja 2) e pode ter ainda uma ou mais bandejas opcionais de 550 folhas. Todas as bandejas para 550 folhas suportam os mesmos tamanhos e tipos de papel. Os únicos tamanhos compatíveis para alimentação de margem longa e margem curta são Carta e A4. Folhas mais longas do que A4 devem ser alimentadas começando pela margem curta da página, folhas mais curtas devem ser alimentadas começando pela margem longa da página.


Pilhas de mídia ou folhas avulsas de mídia que não fiquem na bandeja podem ser carregadas no alimentador multiuso.

 **ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada gaveta de papel ou bandeja separadamente. Mantenha todas as outras gavetas ou bandejas fechadas até serem necessárias.

1 Puxe a bandeja para fora.

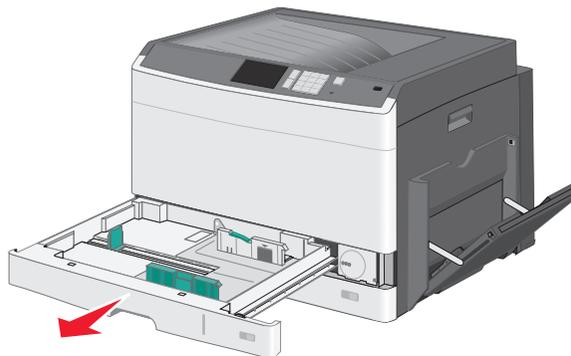


Observe os indicadores de tamanho na parte inferior da bandeja. Use-os para ajudar a posicionar as guias.

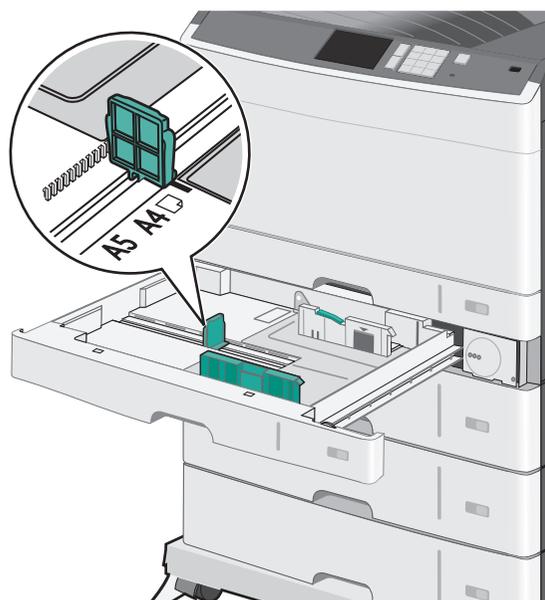


2 Destrave a lingueta da guia de largura na parte traseira da bandeja. Aperte as abas da guia de largura uma em direção à

outra, conforme mostrado, e deslize a guia até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado.

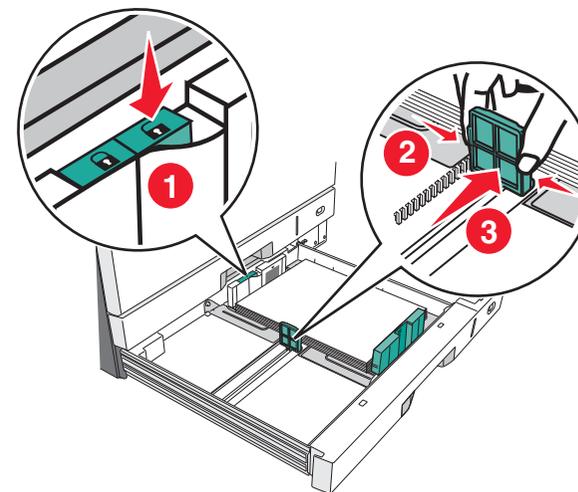


Nota: Sempre use a guia de largura do papel na parte de trás da bandeja para evitar que as margens saiam do ajuste.

- 3** Aperte as abas da guia de largura uma em direção à outra e deslize a guia até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado.

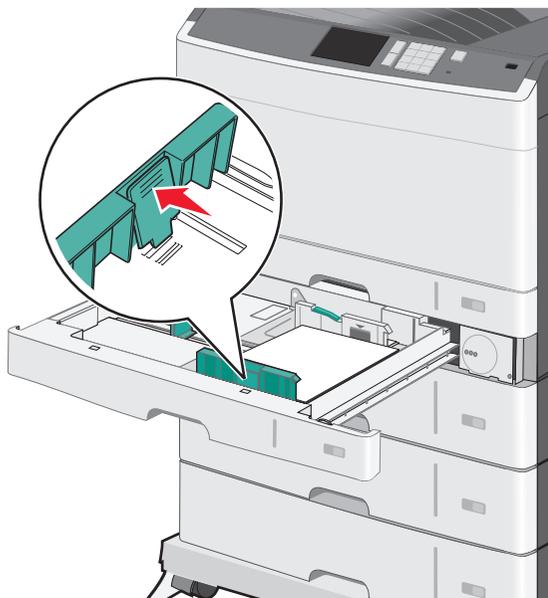

- 4** Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse o papel. Arrume as margens em uma superfície plana.

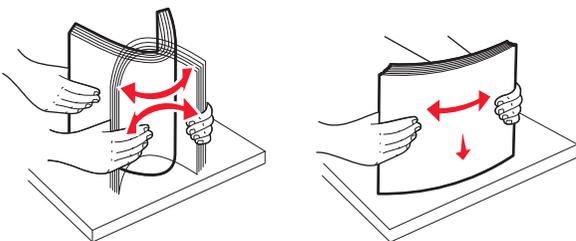

- 5** Coloque a pilha de papel com o lado de impressão recomendado voltado para cima. Carregue o papel pela borda longa ou curta, como descrito no início desta seção:


Notas:

- Carregue tamanhos maiores que A4 na orientação de borda curta.
- Verifique se o papel está abaixo da linha de preenchimento máximo, localizada na margem da bandeja de papel. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel e possivelmente danificar a impressora.

Orientação pela borda longa




Orientação pela borda curta

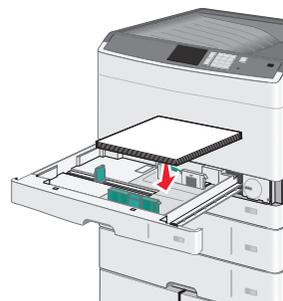


- 6** Ajuste as guias de largura e comprimento de forma que encostem levemente na borda da pilha de papel. O papel deve se encaixar com uma certa folga e ficar liso, sem se dobrar ou amassar.

- 7** Trave a guia de comprimento.

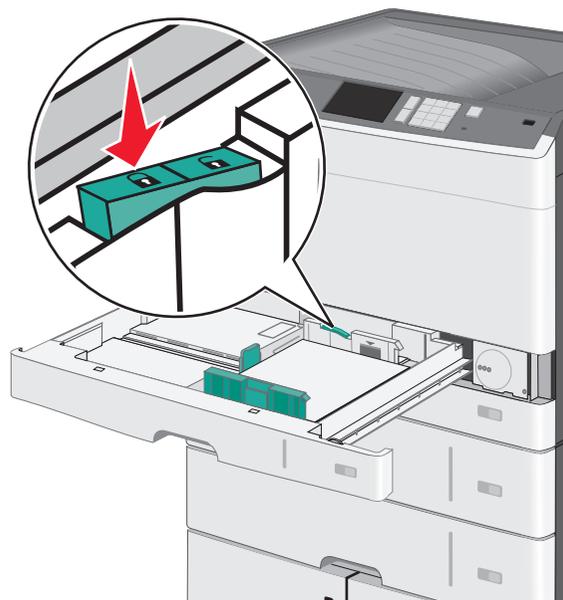

- 8** Insira a bandeja.

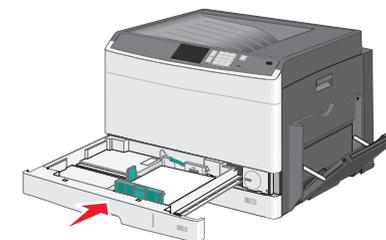

- 9** No painel de controle da impressora, defina o Tamanho do papel e o Tipo de papel da bandeja com base no papel colocado.

Carregando o alimentador multiuso

O alimentador multiuso comporta vários tamanhos e tipos de mídia de impressão, como transparências, etiquetas, cartões e envelopes. Ele pode ser usado para a impressão manual ou de uma única página ou como bandeja adicional.


O alimentador multiuso comporta aproximadamente:

- 50 folhas de papel de 75 g/m² (20 lb)
- 10 envelopes


- 20 transparências

Nota: Não adicione nem remova papel ou mídia especial quando a impressora estiver imprimindo do alimentador multiuso ou quando a luz indicadora do painel de controle estiver piscando. Isso poderá causar um atolamento.


- 1 Empurre para baixo a porta do alimentador multiuso.

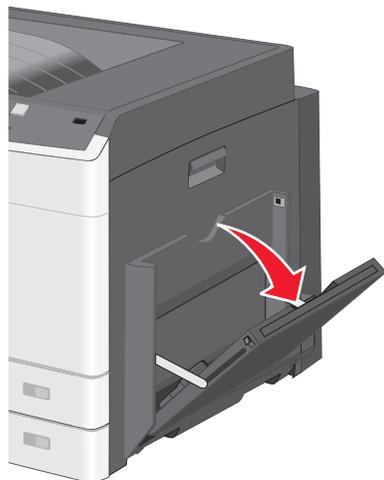

- 2 Puxe gentilmente a extensão até que ela fique totalmente estendida.

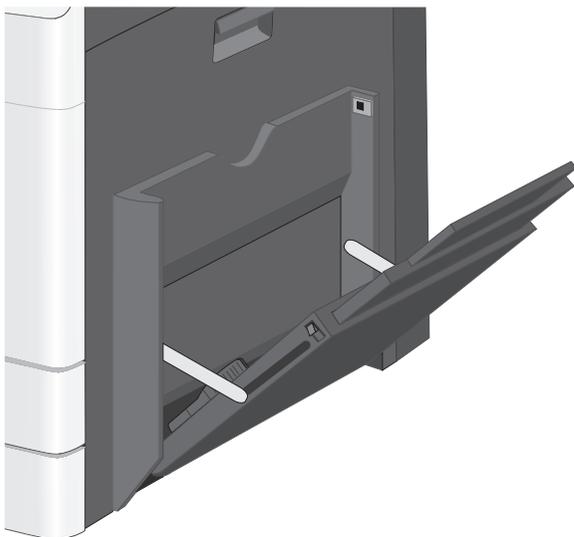

- 3 Flexione as folhas de papel ou de mídia especial para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse as folhas. Arrume as margens em uma superfície plana.

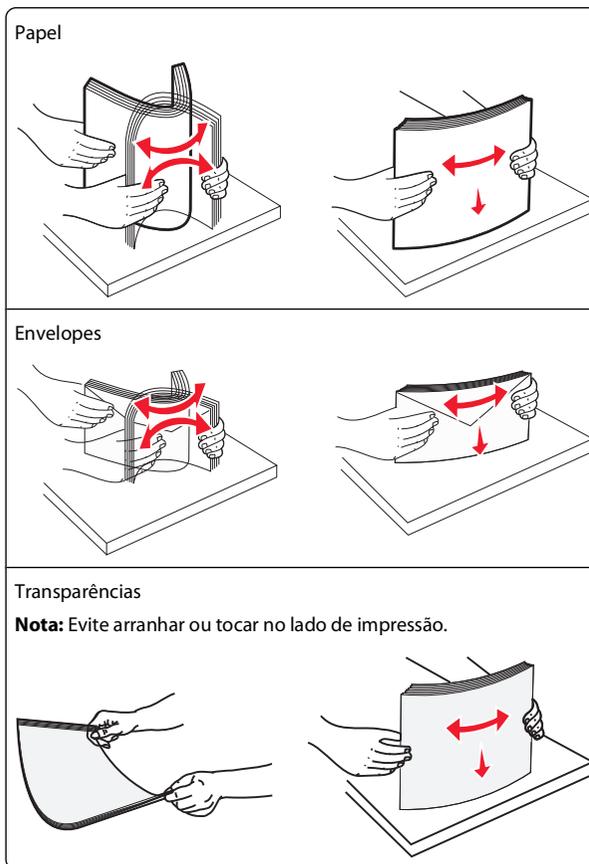


- 4 Carregue o papel ou a mídia especial. Deslize a pilha cuidadosamente para dentro do alimentador multiuso até encontrar o limite.

Notas:

- Carregue mídia de tamanho A3-, A6-, 11x17, JIS B4-, statement e ofício na orientação de alimentação pela margem curta
- Carregue mídia de tamanho A4-, A5-, Exec-, JIS B5- e carta na orientação de alimentação pela margem longa
- Carregue os envelopes voltados para cima na orientação de margem curta.
- Não exceda a capacidade máxima de um alimentador multiuso.
- Carregue somente um tamanho e um tipo de papel por vez.

Orientação pela borda longa


Orientação pela borda curta

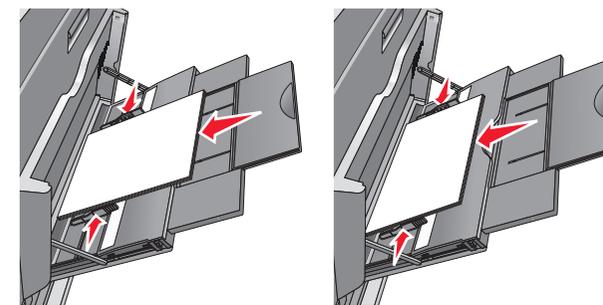

Aviso—Dano Potencial: Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

- 5 Ajuste a guia de largura para tocar ligeiramente a borda da pilha de papel. Verifique se o papel ou a mídia especial cabe

folgadamente no alimentador multiuso, esteja reto e não fique dobrado ou enrugado.

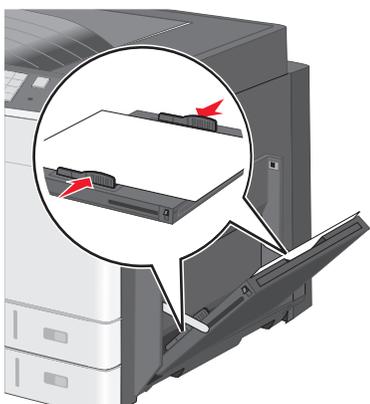

- Do painel de controle da impressora, defina o tamanho e o tipo de papel para o alimentador multiuso (Tam. aliment. MF e Tipo aliment. MF) com base no papel ou mídia especial que carregou.

Ligação e desligamento de bandejas

Ligação de bandejas

A ligação de bandejas é útil para grandes trabalhos de impressão ou impressão de várias cópias. Quando uma bandeja ligada estiver vazia, o papel será alimentado da próxima bandeja ligada. Quando as configurações Tamanho do papel e Tipo de papel são iguais para as bandejas, essas bandejas são ligadas automaticamente. A definição Tamanho do papel é detectada automaticamente de acordo com a posição das guias de papel em cada bandeja, com exceção da Bandeja 1 e do alimentador multiuso. A definição Tamanho do papel do alimentador multi-uso deve ser definida manualmente no menu Tamanho do papel. A configuração Tipo de papel deve ser definida para todas as bandejas no menu Tipo de papel. Os menus Tipo de papel e Tamanho do papel estão disponíveis no menu Tamanho/tipo do papel.

Desligamento de bandejas

Nota: Bandejas que não tenham configurações iguais às de nenhuma outra bandeja não são ligadas.

Alterar uma das seguintes configurações de bandeja.

- Tipo de papel

Os nomes dos tipos de papel descrevem características do papel. Se o nome que melhor descreve seu papel for usado por bandejas ligadas, atribua outro nome de Tipo de papel à bandeja, como Tipo personalizado [x], ou defina seu próprio nome personalizado.

- Tamanho do papel

Coloque outro tamanho de papel para alterar automaticamente a configuração Tamanho do papel da bandeja. As configurações Tamanho do papel do alimentador multiuso não são automáticas; elas devem ser definidas manualmente no menu Tamanho do papel.

Aviso—Dano Potencial: Não atribua um nome de Tipo de Papel que não descreva com precisão o tipo de papel carregado na bandeja. A temperatura do fusor varia de acordo com o Tipo de Papel especificado. As impressões talvez não sejam processadas corretamente se houver um Tipo de Papel errado selecionado.

Criando um nome personalizado para um tipo de papel

Se a impressora estiver em uma rede, você pode usar o Embedded Web Server para definir um nome que não seja Tipo Personalizado [x] para cada um dos tipos de papel personalizados na impressora.

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Nota: Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Configurações > Menu Papel > Nome personalizado >** digite um nome > **Enviar.**

Nota: Esse nome personalizado substituirá um nome de Tipo Personalizado [x] nos menus Tipos Personalizados e Tamanho/tipo do papel.

- 3 Clique em **Tipos personalizados >** selecione o tipo de papel > **Enviar.**

Atribuição de um nome de tipo de papel personalizado

- 1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Menu Papel > Tamanho/tipo do papel**

- 2 Selecione o número da bandeja ou o tipo de alimentador MF.

- 3 Toque na seta para à esquerda ou à direita até que **Tipo personalizado [x]** ou outro nome personalizado seja exibido.

- 4 Toque em .

Limpeza de atolamentos

A seleção cuidadosa dos papéis e da mídia especial e seu correto carregamento farão com que você evite a maioria dos atolamentos. Para obter mais informações, consulte “Evitando atolamentos” na página 4. Se ocorrer um atolamento de papel, siga as etapas descritas neste capítulo.

Para solucionar as mensagens de atolamento de papel, limpe todo o caminho do papel e toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão. A impressora imprimirá uma nova cópia das páginas que ficaram atoladas caso a opção Recuperação de atolamento esteja definida como Ativado ou Automático. No entanto, a configuração Automático não garante que a página seja impressa.

Nota: A recuperação de atolamentos é definida como Automático por padrão. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora.

Evitando atolamentos


Recomendações para bandeja de papel

- Verifique se o papel está plano na bandeja.
- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-a antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-la.
- Não coloque papel em excesso. Verifique se a altura da pilha não excede a altura máxima indicada.
- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente após colocar o papel.

Recomendações para papel

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.


- Flexione e arrume o papel antes de colocá-lo.

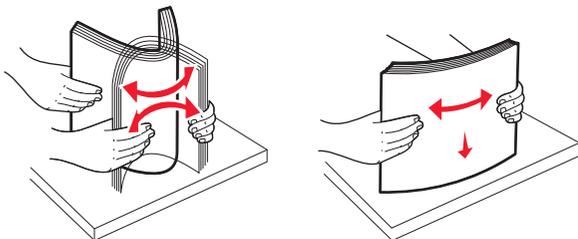

- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, gramaturas ou tipos de papel na mesma pilha.
- Verifique se todos os tamanhos e tipos de papel estão definidos corretamente nos menus do painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

Para entender os números e locais de atolamento

Quando ocorre um atolamento, é exibida no visor uma mensagem indicando o local do atolamento. Abra as portas e tampas e remova as bandejas para acessar os locais de atolamento. Para resolver qualquer mensagem de atolamento, você deve limpar todo o papel atolado no caminho do papel.

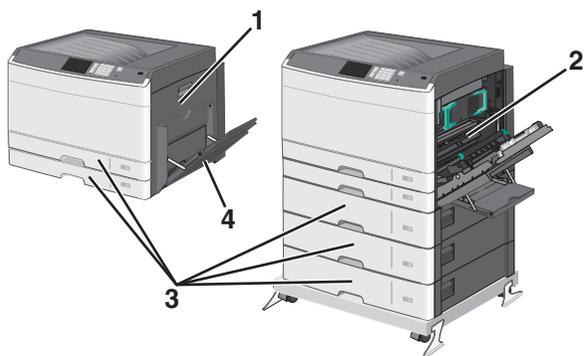


Área	Números de atolamento	O que fazer
1	200	Abra a tampa lateral e remova todos os atolamentos.
	201	Abra a tampa lateral e remova todos os atolamentos.
	203	Abra a tampa lateral e remova todos os atolamentos.
2	230	<ol style="list-style-type: none"> 1 Abra a tampa lateral. 2 Abaixe a unidade duplex e remova qualquer atolamento.
	231-239	<ol style="list-style-type: none"> 1 Abra a tampa lateral. 2 Abaixe a unidade duplex e remova qualquer atolamento.
3	24x	<ol style="list-style-type: none"> 1 Abra a tampa lateral e remova todos os atolamentos. 2 Abra cada bandeja e remova os atolamentos.
4	250	<ol style="list-style-type: none"> 1 Remova toda a mídia do alimentador multi-uso. 2 Flexione e empilhe a mídia. 3 Recoloque papel ou mídia no alimentador multi-uso. 4 Ajuste as guias de papel. 5 Toque em Continuar, atolamento removido.

200 atolamento de papel

- 1 Abra a porta lateral.

 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 2 Puxe todos os papéis atolados para cima e para fora para removê-los do caminho do papel.

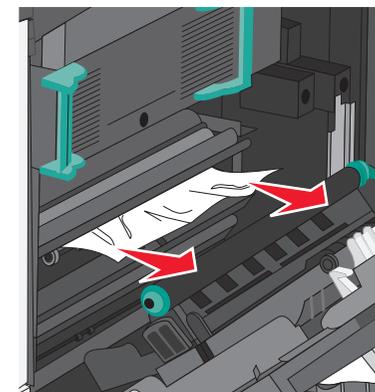

Notas:

- Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.
- Se a página estiver no fusor, a alavanca de liberação do fusor deve ser baixada e colocada no modo envelope.
- Depois de remover o atolamento, recoloque a alavanca na posição correta.

- 3 Feche a porta lateral.

- 4 Toque em **Continuar, atolamento removido**.


201 atolamento de papel

- 1 Abra a porta lateral.

 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Determine a localização do atolamento e remova-o:


- a Se o papel puder ser visto sob o fusor, segure-o firmemente dos dois lados e puxe-o para fora.

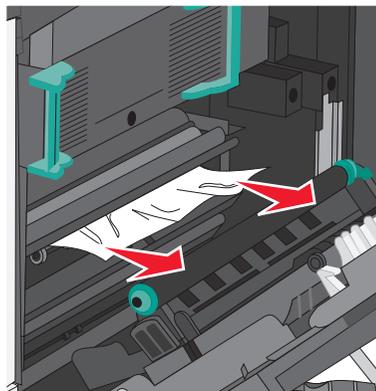


- b Se o papel não estiver visível, você vai precisar remover a unidade do fusor.

Aviso—Dano Potencial: Não toque na parte central da unidade do fusor. Isso danificará o fusor.

- 1 Gire as alças dos dois lados do fusor e depois puxe para retirá-lo da unidade.

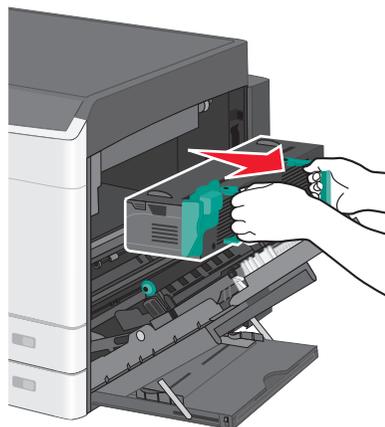


2 Remova o papel atolado.

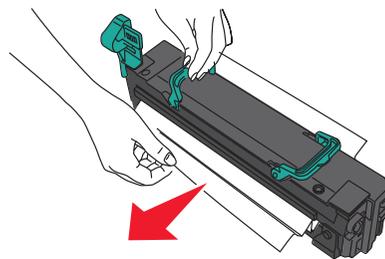

Notas:

- Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.
 - Puxe o papel atolado para baixo.
 - Se o papel estiver no fusor, a alavanca de liberação do fusor deve ser baixada e colocada no modo envelope.
 - Depois de remover o papel atolado, recoloque a alavanca na posição correta.
- 3 Alinhe a unidade do fusor usando as alças dos dois lados, e coloque-o novamente na impressora.

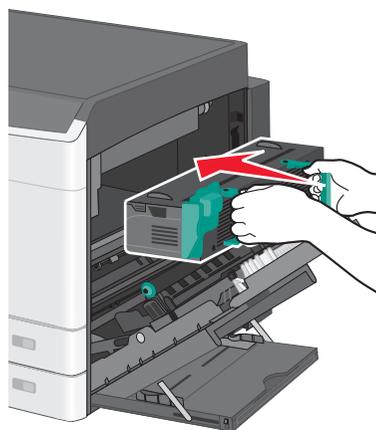


3 Feche a porta lateral.

4 Toque em **Continuar, atolamento removido.**

203 atolamento de papel

- 1 Segure firmemente o papel atolado visível na bandeja de saída padrão e retire-o com cuidado.

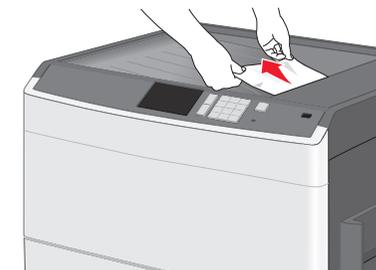

Notas:


- Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.
- Se a página estiver no fusor, a alavanca de liberação do fusor deve ser baixada e colocada no modo envelope.
- Depois de remover o atolamento, recoloque a alavanca na posição correta.

2 Toque em **Continuar, atolamento removido.**


230 atolamento de papel

- 1 Abra a porta lateral.
- 2 Segure as alças da unidade duplex, abra a tampa e remova todo o papel atolado.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

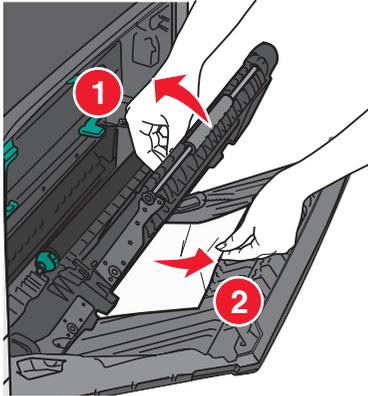


3 Feche a tampa da unidade duplex.

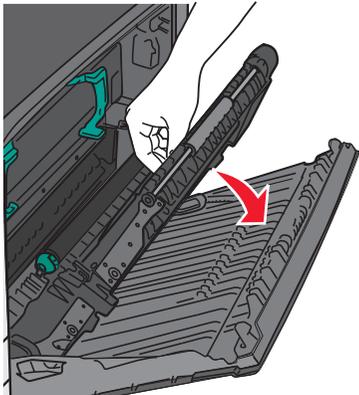


4 Feche a porta lateral.

5 Toque em **Continuar**, atolamento removido.

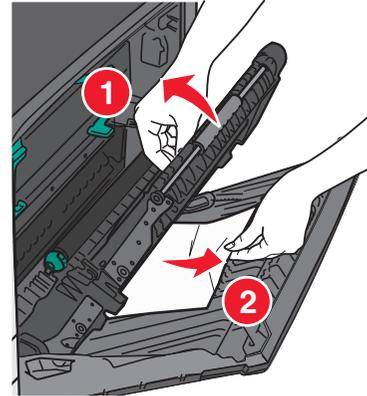

3 Feche a tampa da unidade duplex.

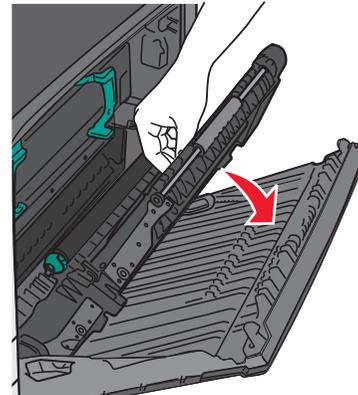

4 Feche a porta lateral.

5 Toque em **Continuar**, atolamento removido.

231–239 atolamentos de papel

1 Abra a porta lateral.


2 Segure as alças da unidade duplex, abra a tampa e remova todo o papel atolado.

 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

24x atolamento de papel


Atolamento de papel na bandeja 1

1 Verifique a porta de acesso lateral às bandejas e puxe as páginas atoladas para fora.

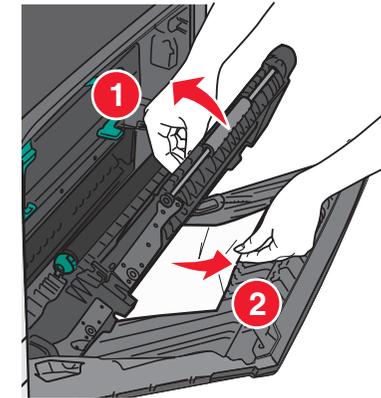

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 2 Abra a Bandeja 1 e puxe todas as páginas atoladas para cima e para fora.

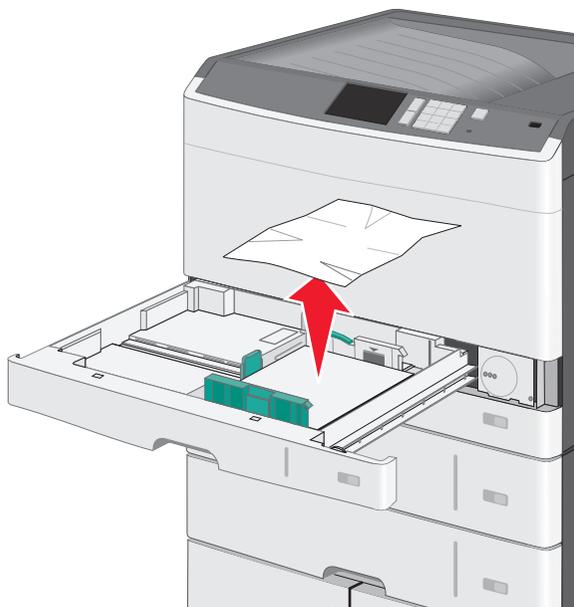


Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 3 Feche a Bandeja 1.

- 4 Toque em **Continuar, atolamento removido**.


Atolamento de papel em uma das bandejas opcionais

- 1 Verifique a porta de acesso lateral às bandejas e puxe as páginas atoladas para fora.

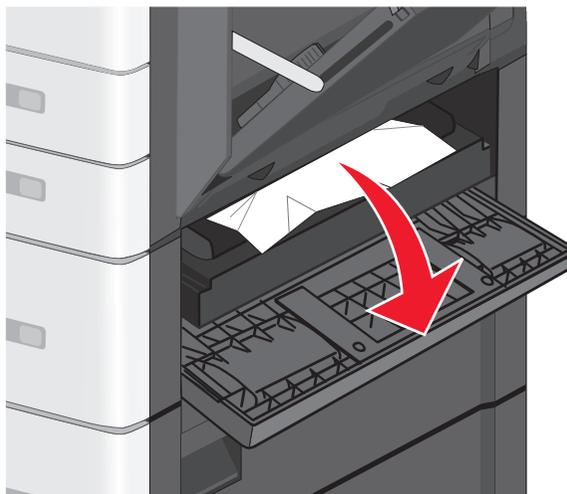

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 2 Abra a bandeja especificada e puxe as páginas atoladas para fora.

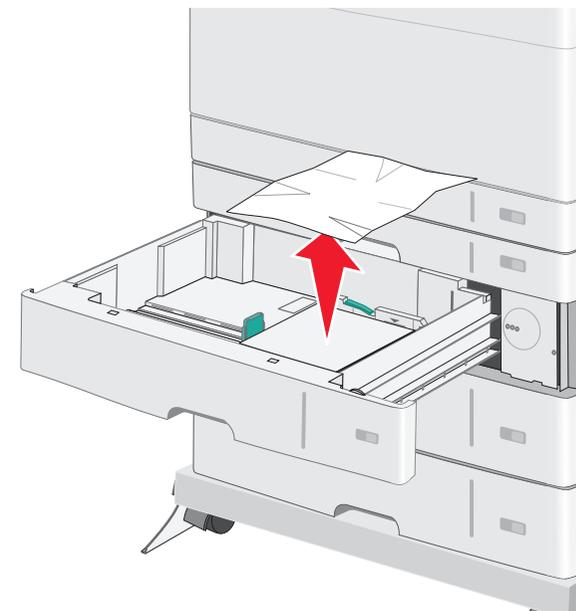


Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 3 Feche a bandeja.

- 4 Toque em **Continuar, atolamento removido**.

250 atolamento de papel

1 Remover páginas atoladas do alimentador multi-uso.

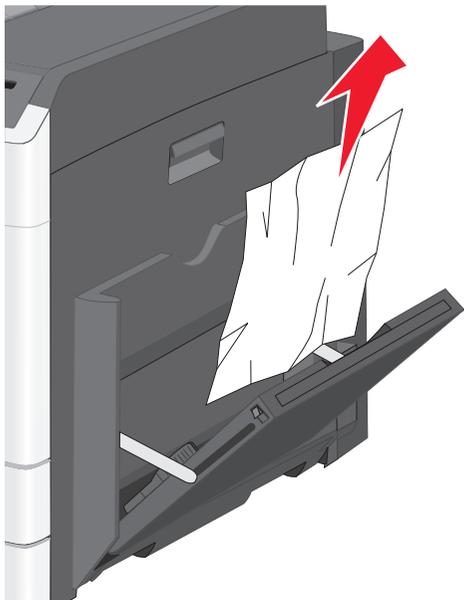

2 Carregue o papel no alimentador multi-uso.

3 Toque em **Continuar, atolamento removido**.

Índice

Números

200 atolamento de papel 5
201 atolamento de papel 5
203 atolamento de papel 6
230 atolamento de papel 6
231–239 atolamentos de papel 7
24x atolamento de papel 7
250 Atolamento de papel 9

A

alimentador multiuso
colocando 2
atolamentos
desobstruindo 5
evitando 4
localizando 5
atolamentos, limpar
200 atolamento de papel 5
201 atolamento de papel 5
203 atolamento de papel 6
230 atolamento de papel 6
231–239 atolamentos de papel 7
24x atolamento de papel 7
250 Atolamento de papel 9
atolamentos de papel
evitando 4
atolamentos de papel, limpar
231–239 atolamentos de papel 7
24x atolamento de papel 7
250 Atolamento de papel 9
atribuição de um nome de tipo de papel
personalizado 4

B

bandeja padrão
colocando 1
bandeja para 550 folhas (padrão ou opcional)
colocando 1
bandejas
conexão 4
desligamento 4

C

carregando o alimentador multiuso 2
cartões
carregamento do alimentador multiuso 2

colocando
alimentador multiuso 2
bandeja para 550 folhas (padrão ou opcional) 1
colocando a bandeja padrão 1
colocando cartões
no alimentador multiuso 2
colocando envelopes
no alimentador multiuso 2
colocando transparências
no alimentador multiuso 2

D

definindo o tamanho do papel 1
definindo o tipo de papel 1
desligamento de bandejas 4

E

envelopes
carregamento do alimentador multiuso 2
evitando atolamentos de papel 4

L

ligação de bandejas 4

N

nome de tipo de papel personalizado
criando 4
números de atolamento
compreendendo 5
números e locais de atolamento 5

T

tamanho do papel
definindo 1
tipo de papel
definindo 1
tipo de papel personalizado
atribuindo 4
Tipo personalizado [x]
alteração de nome 4
transparências
carregamento do alimentador multiuso 2