

快速参考

加载纸张和特殊介质

设置纸张尺寸和类型

在除了标准 150 页进纸匣（进纸匣 1）和多功能进纸器之外的每一个进纸匣中，“纸张尺寸”设置根据进纸匣中纸张导片的位置自动检测。进纸匣 1 的“纸张尺寸”设置通过进纸匣上的滚轮手动设置，而多功能进纸器的“纸张尺寸”设置在“纸张尺寸”菜单中设定。

从主屏幕，导航至：

 > 纸张菜单 > 纸张尺寸/类型 > 选择一个进纸匣 > 选择纸张尺寸或类型 > 

只有“进纸匣 1”将“普通纸张”作为出厂默认的“纸张类型”设置。“自定义 2、3、4、5 和 6”是其他进纸匣的默认设置。


加载标准或可选的 550 页进纸匣

打印机有标准的 150 页进纸匣（进纸匣 1）和 250 页进纸匣（进纸匣 2），并且它可能有一个或多个可选的 550 页进纸匣。所有的 550 页进纸匣都支持相同的纸张尺寸和类型。同时支持长边和短边进纸的尺寸只有 Letter 和 A4。任何比 A4 长的纸张应该让页面短边先进入打印机，而任何比 A4 短的纸张应该让页面长边先进入打印机。


任何非普通尺寸的纸张或重磅介质应该被加载到多功能进纸器中，它最多可以支持 50 张纸。

 **当心—倾斜危险：**为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸器或进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸器或进纸匣为关闭状态。


1 拉出进纸匣。

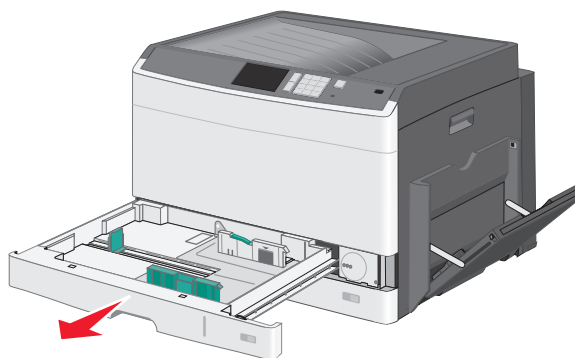

请注意进纸匣底部的尺寸指示器。请使用这些指示器来帮助放置导片。

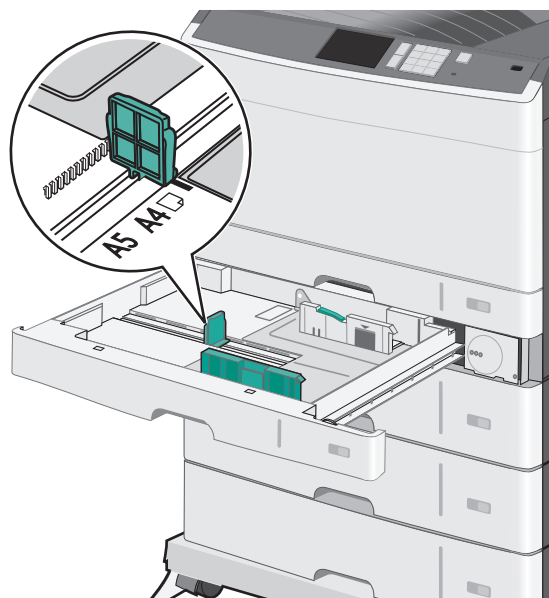


2 确认解锁进纸匣后部的宽度导片锁。如图所示，压住宽度导片凸柱，然后将宽度导片滑动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

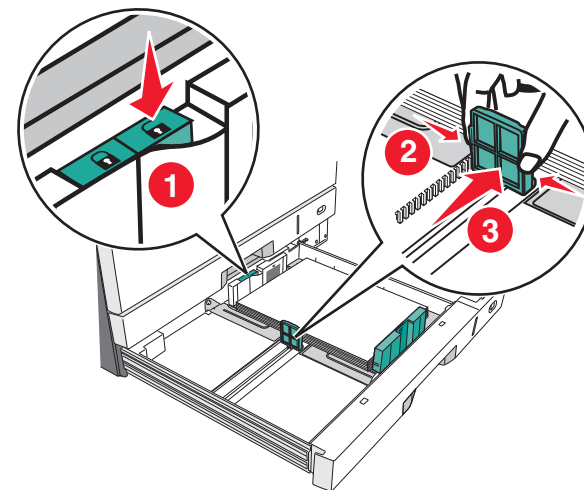


注意：请总是使用进纸匣后部的纸张宽度导片锁来防止页边距受到调整。

- 3 压住长度导片凸柱，然后将长度导片滑动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

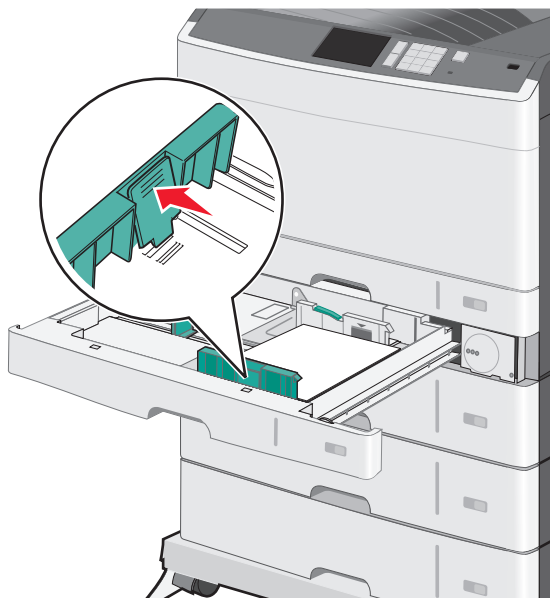

- 4 前后弯曲纸张，使它们松散。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

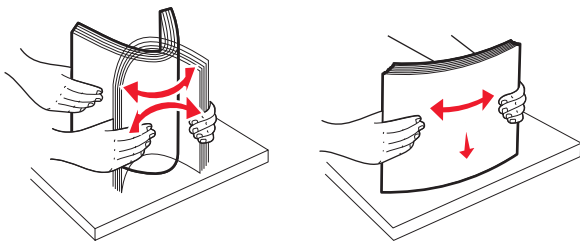


- 5 加载纸张，让推荐的打印面朝上。按照本章节开头的描述，以长边或者短边方向加载纸张。


注意：

- 按短边方向加载大于 A4 的尺寸。
- 确认纸张低于进纸匣边缘上的最大加载线。过量加载进纸匣会造成卡纸，并且可能使打印机受损。

长边方向

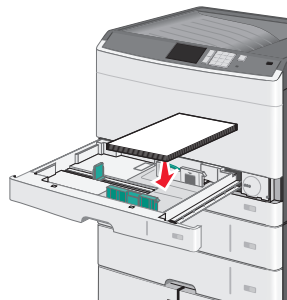


短边方向

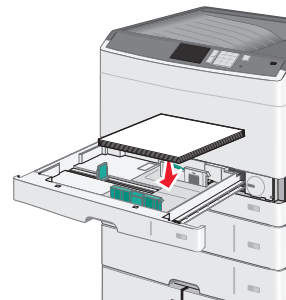


- 6 将宽度导片和长度导片都调整到轻轻地接触纸堆边缘的位置。确认纸张被松散地平放在进纸匣中，没有弯曲或折皱。

- 7 锁定宽度导片。

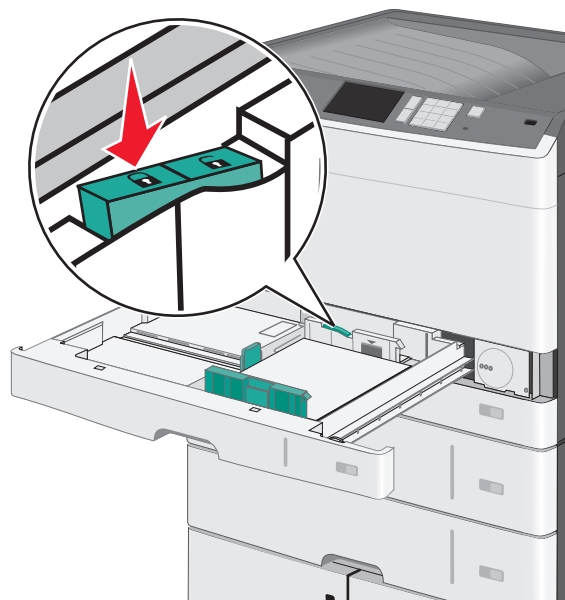

- 8 插入进纸匣。

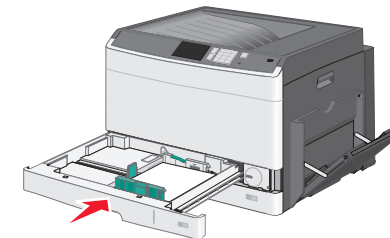

- 9 从打印机控制面板，基于您加载的纸张设置进纸匣的“纸张尺寸”和“纸张类型”设置。

加载多功能进纸器


多功能进纸器可以容纳几种尺寸和类型的打印介质，例如透明胶片、标签、卡片纸和信封。它可以用于单张或手动打印，或作为附加进纸匣使用。

多功能进纸器大约可容纳：


- 50 张 75 克/平方米（20 磅）的纸张
- 10 个信封
- 20 张透明胶片

注意：当打印机正在从多功能进纸器打印或打印机控制面板上的指示灯闪烁时，不要添加或取出纸张或特殊介质。否则可能造成卡纸。


- 1 拉下多功能进纸器盖门。

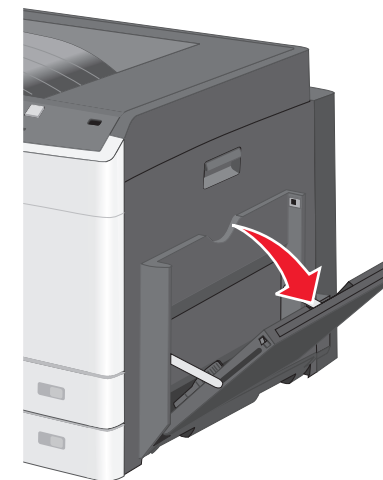

2 轻轻地拉出伸展板，直到它完全展开。

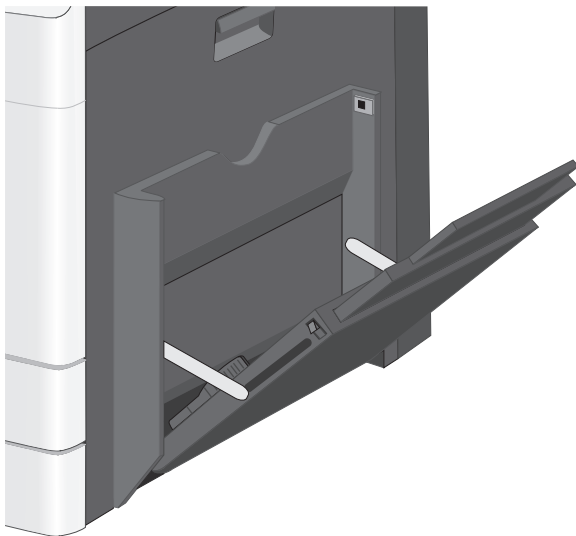


3 前后弯曲纸张或特殊介质，使它们松散。不要折叠或弄皱它们。对齐纸张的边缘。

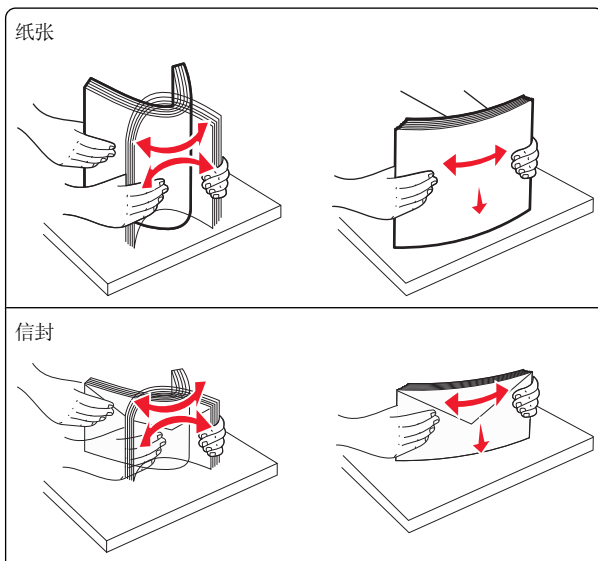

透明胶片

注意：避免刮擦或接触打印面。

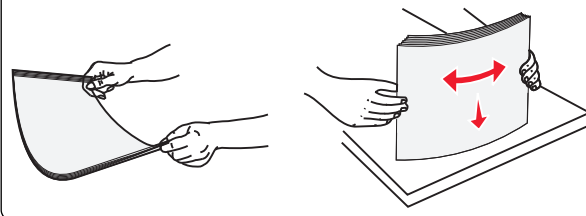


4 加载纸张或特殊介质。将纸堆轻轻地滑入多功能进纸器中，直到到达挡纸板。


注意：

- 以短边方向加载 A3、A6、11x17、JIS B4、Statement 和 legal 尺寸的介质。
- 以长边方向加载 A4、A5、Exec、JIS B5 和 letter 尺寸的介质。
- 以短边方向加载信封，并使封舌面朝上。
- 不要超过多功能进纸器所能容纳的最多介质数量。
- 一次只能加载一种尺寸和类型的纸张。

长边方向

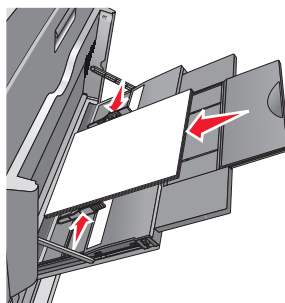


短边方向

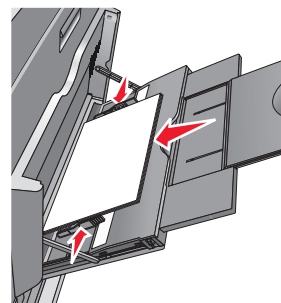

警告—可能的损坏：永远不要使用带有邮票、卡扣、摺扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。这些信封可能会严重损坏打印机。

5 将宽度导片调整到轻轻地接触纸堆边缘的位置。确认纸张或特殊介质被松散地平放在多功能进纸器中，没有弯曲或折皱。

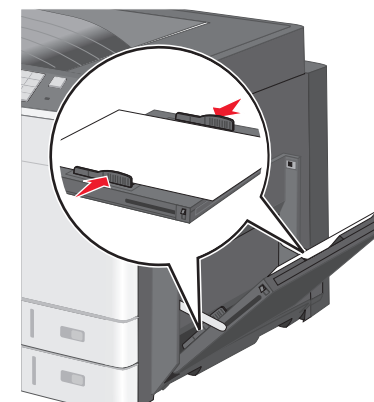

6 从打印机控制面板，基于加载的纸张或特殊介质，设置多功能进纸器的“纸张尺寸”和“纸张类型”（“多功能进纸器尺寸”和“多功能进纸器类型”）。

进纸匣连接和解除连接

连接进纸匣

进纸匣连接对于大的打印作业或打印多份副本很有用。当一个连接的进纸匣变空时，纸张从下一个连接的进纸匣送入。当所有进纸匣的“纸张尺寸”和“纸张类型”设置相同时，进纸匣被自动连接起来。在除进纸匣 1 和多功能进纸器之外的每一个进纸匣中，“纸张尺寸”设置根据进纸匣中纸张导片的位置自动检测。多功能进纸器的“纸张尺寸”设置必须从“纸张尺寸”菜单手动设置。所有进纸匣的“纸张类型”设置都必须从“纸张类型”菜单进行设置。“纸张类型”菜单和“纸张尺寸”菜单都从“纸张尺寸/类型”菜单获得。

解除进纸匣连接

注意：没有与其他进纸匣相同设置的进纸匣不会被连接。

更改下列进纸匣设置之一：

- 纸张类型

“纸张类型”名称描述纸张特性。如果最适合描述纸张的名称被连接进纸匣使用，请分配一个其他“纸张类型”名称给进纸匣，如“自定义类型 [x]”，或定义您自己的自定义名称。

- 纸张尺寸

加载不同的纸张尺寸来自动更改进纸匣的“纸张尺寸”设置。多功能进纸器的“纸张尺寸”设置不是自动的；它们必须从“纸张尺寸”菜单手动设置。

警告—可能的损坏：不要分配不能正确描述进纸匣中加载的纸张类型的“纸张类型”名称。定影器的温度根据指定的“纸张类型”而变化。如果选择错误的“纸张类型”，打印可能不被正确处理。

为纸张类型创建自定义名称

如果打印机在网络上，您可以使用 Embedded Web Server 为加载到打印机中的每一种自定义纸张类型定义不同于“自定义类型 [x]”的名称。

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置 > 纸张菜单 > 自定义名称 > 键入名称 > 提交**。

注意：此自定义名称将在“自定义类型”、“纸张尺寸”和“纸张类型”菜单中替换“自定义类型 [x]”名称。

3 单击**自定义类型 > 选择一个纸张类型 > 提交**。

分配自定义纸张类型名称

1 从主屏幕，导览至：

 > **纸张菜单 > 纸张尺寸/类型**

2 选择进纸匣号码或“多功能进纸器类型”。

3 触摸向左或向右箭头，直到出现**自定义类型 [x]**或其他自定义名称。

4 触摸 。

清除卡纸

小心选择并正确加载纸张和特殊介质可以让您避免大多数卡纸情况的发生。如需更多信息，请参阅第4页“避免卡纸”。如果发生卡纸，请按照本章节中所述步骤进行操作。

要清除卡纸消息，您必须清理整个纸张通道，然后触摸**继续**来清除消息并恢复打印。如果“卡纸恢复”被设置为“开”或“自

动”，打印机会重新打印一份被卡的页面；但是设置为“自动”时不保证该页一定会重新打印。

注意：默认情况下，“卡纸恢复”被设置为“自动”。打印机重新打印被卡的页面，除非用来保存该页面的内存要用于其他打印任务。


避免卡纸

进纸匣使用建议

- 确认纸张平整地放在进纸匣中。
- 当打印机正在打印时不要取出进纸匣。
- 当打印机正在打印时不要加载进纸匣。请在打印之前加载它，或等待提示出现后再加载。
- 不要加载过多纸张。确认纸张堆放高度不超过指示的最大高度。
- 确认进纸匣或多功能进纸器中的导片都被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载完纸张后将进纸匣用力推入打印机中。

纸张使用建议


- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 在加载之前，弯曲并对齐纸张。

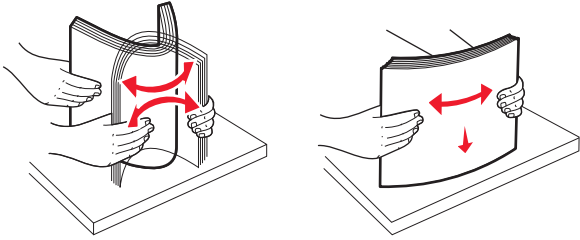

- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个纸堆中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在打印机控制面板菜单中，所有尺寸和类型都设置正确。
- 按照制造商建议存储纸张。

理解卡纸号码和位置

当发生卡纸时，显示屏上会出现指示卡纸位置的消息。打开盖门和盖板，并且取出进纸匣来进入卡纸位置。要解决任何卡纸消息，您必须从纸张通道中清除所有被卡的纸张。

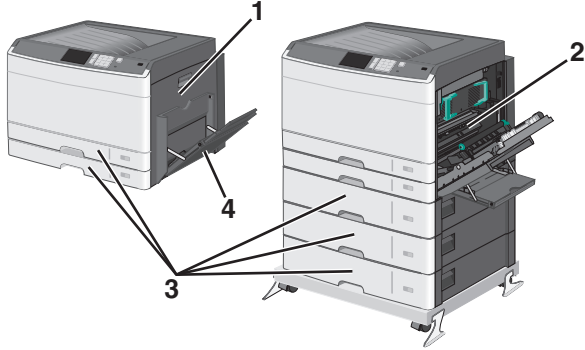

区域	卡纸号码	操作
1	200	打开侧盖板，然后取出所有卡纸。
	201	打开侧盖板，然后取出所有卡纸。
	203	打开侧盖板，然后取出所有卡纸。
2	230	1 打开侧盖板。 2 放下双面打印部件，然后取出所有卡纸。
	231-239	1 打开侧盖板。 2 放下双面打印部件，然后取出所有卡纸。
3	24x	1 打开侧盖板，然后取出所有卡纸。 2 打开每一个进纸匣，然后取出所有卡纸。
4	250	1 从多功能进纸器中取出所有介质。 2 弯曲并整齐堆叠介质。 3 在多功能进纸器中重新加载纸张或介质。 4 调整纸张导片。 5 触摸 继续 ，卡纸已清除。


200 卡纸

1 打开侧盖门。



当心—表面很热：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

2 向上拉出被卡的纸张来将它从纸张通道移除。

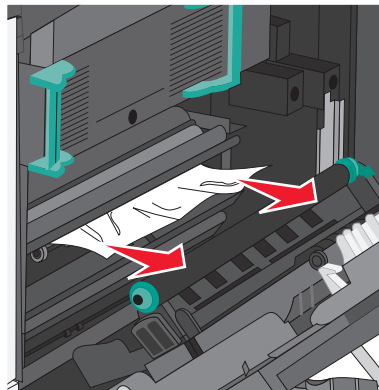

注意：

- 确认已取出所有纸张碎片。
- 如果纸张在定影器中，那么定影器释放杆应该被放下并切换到信封模式。
- 当取出被卡的纸张之后，让释放杆返回到正确的位置。

3 关闭侧盖门。

4 触摸**继续**，卡纸已清除。


201 卡纸

1 打开侧盖门。

 **当心—表面很热：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

2 确定卡纸的位置，然后移除它：


a 如果能看见纸张在定影器的下面，则抓住纸张的两边并将它拉出。

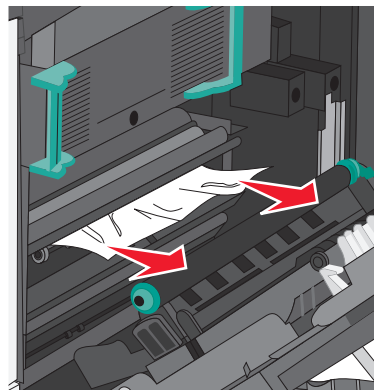


b 如果看不见纸张，您将需要移除定影器。

警告—可能的损坏：请勿触摸定影器的中部。否则将永久损坏定影器。

1 抬起定影器两边的手柄，然后向前拉来移除定影器。

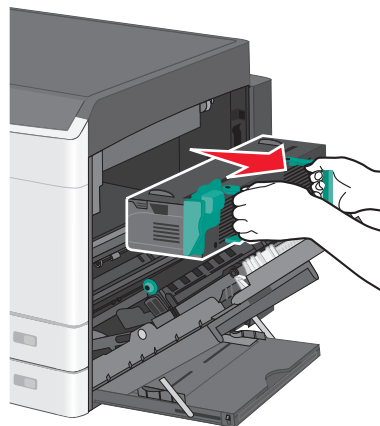


2 取出被卡的纸张。

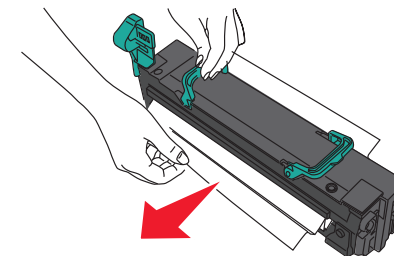

注意：

- 确认已取出所有纸张碎片。
- 向下拉出被卡的纸张。
- 如果纸张在定影器中，那么定影器释放杆应该被放下并切换到信封模式。
- 当取出被卡的纸张之后，让释放杆返回到正确的位置。

3 使用两边的手柄来对齐熔印部件，然后将它放回打印机中。

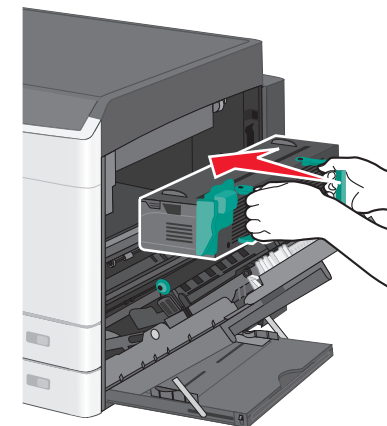


3 关闭侧盖门。

4 触摸**继续**，卡纸已清除。

203 卡纸

- 1 抓住可在标准输出接纸架中看到的被卡纸张，然后轻轻地将它拉出。

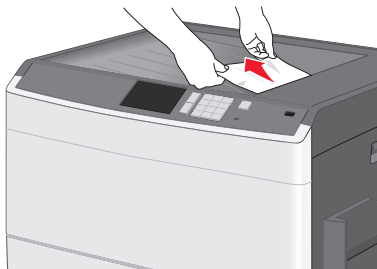

注意：


- 确认已取出所有纸张碎片。
- 如果纸张在定影器中，那么定影器释放杆应该被放下并切换到信封模式。
- 当取出被卡的纸张之后，让释放杆返回到正确的位置。

- 2 触摸**继续**，卡纸已清除。


230 卡纸

- 1 打开侧盖门。
- 2 抓住双面打印部件的手柄，打开盖板，然后取出所有被卡的纸张。

 **当心—表面很热：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

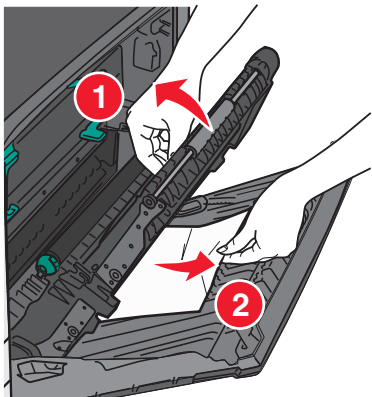

- 3 关闭双面打印部件上的盖板。

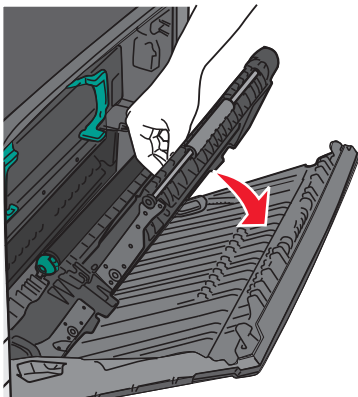


- 4 关闭侧盖门。

- 5 触摸**继续**，卡纸已清除。


231 - 239 卡纸

- 1 打开侧盖门。
- 2 抓住双面打印部件的手柄，打开盖板，然后取出所有被卡的纸张。

 **当心—表面很热：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

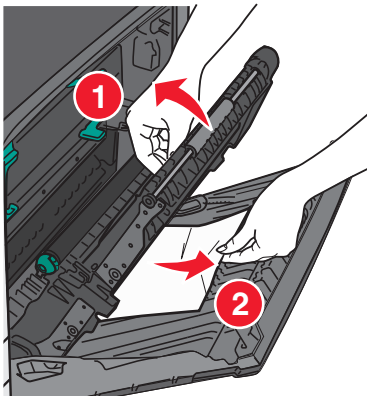

- 3 关闭双面打印部件的盖板。

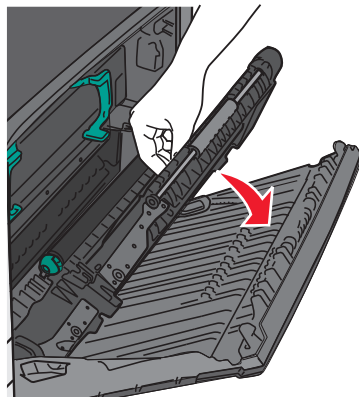


- 4 打开侧盖门。

- 5 触摸**继续**，卡纸已清除。

24x 卡纸


纸张卡在进纸匣 1 中

- 1 检查进纸匣的侧通道盖门，然后拉出被卡的纸张。

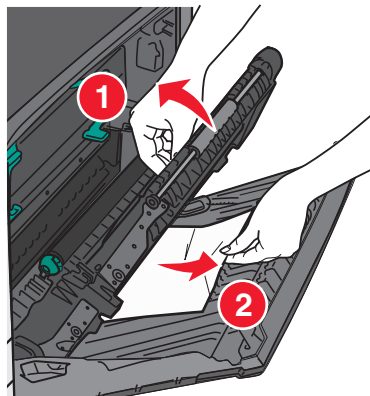

注意： 确认已取出所有纸张碎片。

- 2 打开进纸匣 1，然后将被卡的页面笔直向上拉出。

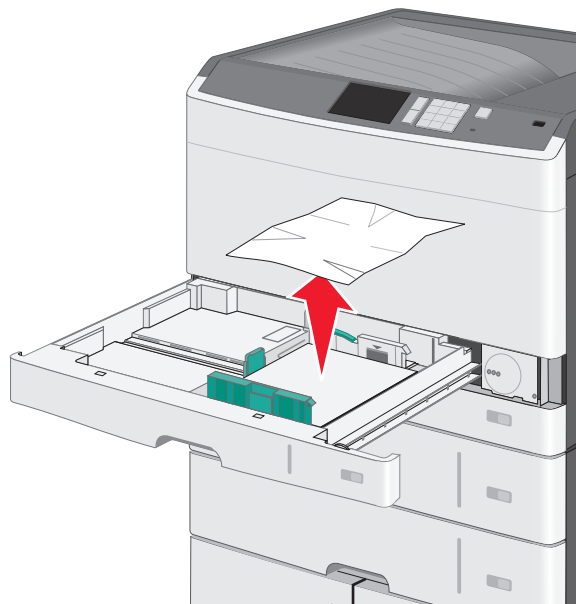


注意：确认已取出所有纸张碎片。

- 3 关闭进纸匣 1。
4 触摸**继续**，卡纸已清除。


纸张卡在进纸匣选件之一中

- 1 检查进纸匣的侧通道盖门，然后拉出被卡的纸张。

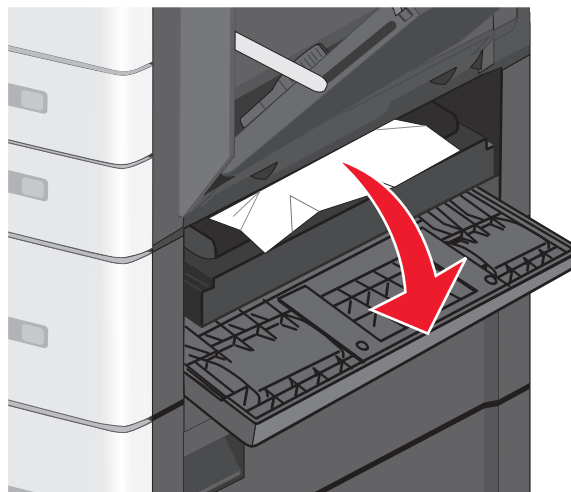

注意：确认已取出所有纸张碎片。

- 2 打开指定的进纸匣，然后将被卡的页面拉出。

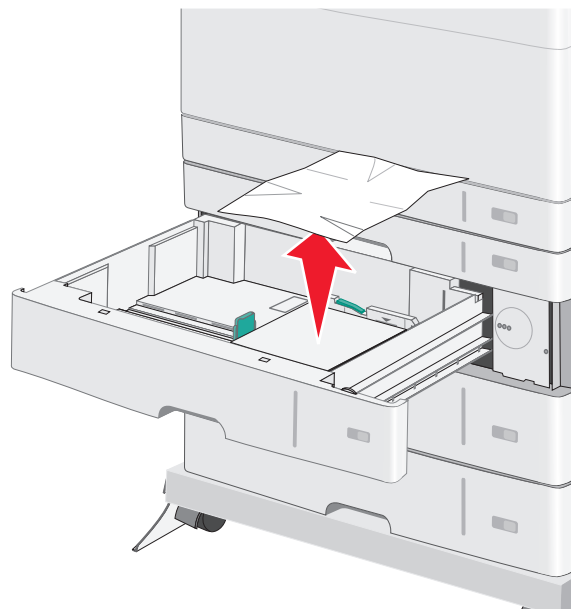


注意：确认已取出所有纸张碎片。

- 3 关闭进纸匣。
4 触摸**继续**，卡纸已清除。

250 卡纸

- 1 从多功能进纸器中取出被卡的纸张。

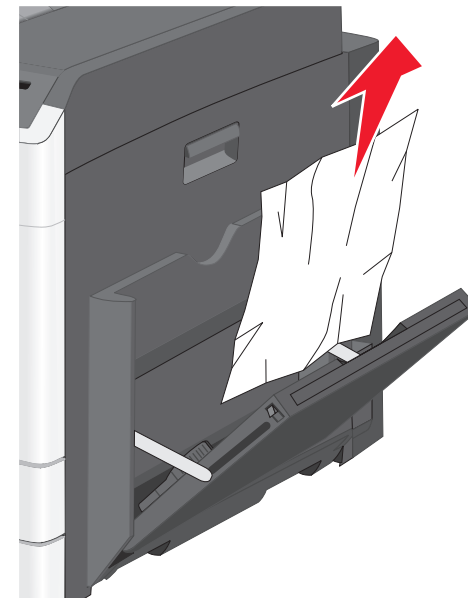

- 2 将纸张加载到多功能进纸器中。
3 触摸**继续**，卡纸已清除。

索引

数字

200 卡纸 4
201 卡纸 5
203 卡纸 6
230 卡纸 6
231 - 239 卡纸 6
24x 卡纸 6
250 卡纸 7
550 页进纸匣（标准或可选）
 加载 1

B

避免卡纸 4
标准进纸匣
 加载 1

D

多功能进纸器
 加载 2

F

分配自定义纸张类型名称 4

J

加载
 550 页进纸匣（标准或可选） 1
 多功能进纸器 2
加载标准进纸匣 1
加载多功能进纸器 2
加载卡片纸
 在多功能进纸器中 2
加载透明胶片
 在多功能进纸器中 2
加载信封
 在多功能进纸器中 2
解除进纸匣连接 3
进纸匣
 解除连接 3
 连接 3

K

卡片纸
 加载到多功能进纸器中 2
卡纸
 避免 4
 定位 4

清除 4
卡纸，清除
 200 卡纸 4
 201 卡纸 5
 203 卡纸 6
 230 卡纸 6
 231 - 239 卡纸 6
 24x 卡纸 6
 250 卡纸 7
卡纸号码
 理解 4
卡纸号码和位置 4

L

连接进纸匣 3

S

设置纸张尺寸 1
设置纸张类型 1

T

透明胶片
 加载到多功能进纸器中 2

X

信封
 加载到多功能进纸器中 2

Z

纸张尺寸
 设置 1
纸张卡住
 避免 4
纸张卡住，清除
 231-239 卡纸 6
 24x 卡纸 6
 250 卡纸 7
纸张类型
 设置 1
自定义类型 [x]
 更改名称 4
自定义纸张类型
 分配 4
自定义纸张类型名称
 创建 4