

# 连接指南

## 本地安装已连接的打印机（Windows）

**注意：**如果软件和文档 CD 不支持操作系统，您必须使用“添加打印机向导”。

打印机软件的更新可以从 Lexmark 的 Web 站点：[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) 上获得。

### 什么是本地打印？

*本地打印*是打印到本地连接的打印机（用 USB 电缆直接连接到计算机的打印机）。当设置此类型打印机时，您应在连接 USB 电缆之前安装打印机软件。如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。

可以使用 *软件和文档 CD* 来在大多数 Windows 操作系统上安装必需的打印机软件。

### 使用“软件和文档” CD 安装打印机


使用 *软件和文档 CD*，您可以为下列操作系统安装打印机软件：

- Windows Vista 和 Windows Vista x64 版本
- Windows Server 2003 和 Windows Server 2003 x64 版本
- Windows XP 和 Windows XP x64 版本
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 和 Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.2 和 openSUSE Linux 11.3
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10 和 SUSE Linux Enterprise Desktop 11
- SUSE Linux Enterprise Server 10 和 SUSE Linux Enterprise Server 11
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.04、Ubuntu 9.10 和 Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0

1 关闭所有打开的应用程序。

2 插入 *软件和文档 CD*。

如果安装屏幕在一分钟后还没有出现，请手动启动 CD：

**a** 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。

**b** 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。

3 单击**推荐安装**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。


### 使用“添加打印机向导”安装打印机（Windows）

**注意：**在 Windows XP 和更高版本的操作系统中支持使用“添加打印机向导”来安装打印机。

1 关闭所有打开的软件程序。

2 插入 *软件和文档 CD*。

3 关闭安装软件。

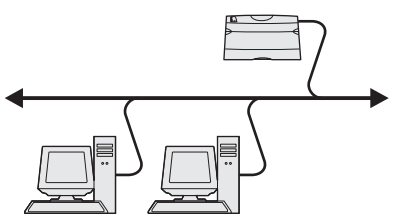
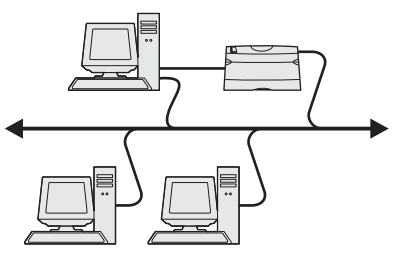
- 4 添加打印机：
  - a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
  - b 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 **control printers**。
  - c 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。
  - d 从“打印机任务”区域，单击**添加打印机**。
- 5 当出现提示时，选择安装本地打印机，然后单击**从磁盘安装**。
- 6 指定打印机软件的位置。
 

**注意：**路径应该类似于 **D:\Drivers\Print\GDI\**，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。
- 7 单击**确定**。

## 在网络上安装已连接的打印机（Windows）

### 什么是网络打印？

在 Windows 环境中，网络打印机可以被配置为直接打印或共享打印。这两种网络打印方式都要求安装打印机软件并创建网络端口。


打印方式	实例
<b>IP 打印</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用网络电缆，如以太网电缆，将打印机直接连接在网络上。</li> <li>• 打印机软件被典型地安装在每一台网络计算机上。</li> </ul>	
<b>共享打印</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用本地电缆，如 <b>USB</b> 或并口电缆，将打印机连接到网络中的其中一台计算机上。</li> <li>• 打印机软件被安装在与打印机相连接的计算机上。</li> <li>• 在软件安装期间，打印机被设置为“共享”，以便其它网络计算机可以使用它打印。</li> </ul>	

### 在以太网络上安装打印机

当您在有线网络上安装打印机之前，请确认您已经完成了打印机的初始设置，并且已经使用以太网电缆将打印机连接到活动的以太网络上。

- 1 关闭所有打开的软件程序。
- 2 插入安装软件 CD。
 

如果“欢迎”屏幕在一分钟后还没有出现，请手动启动 CD：

  - a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
  - b 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。

3 单击**推荐安装**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

**注意：**要使用静态 IP 地址或 IPv6 来配置打印机，或者使用脚本来配置多台打印机，请选择**自定义安装**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

4 当提示选择连接类型时，请选择**以太网连接**。


5 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

## 在网络上共享打印机

1 关闭所有打开的软件程序。

2 插入安装软件 CD。

如果“欢迎”屏幕在一分钟后还没有出现，请手动启动 CD：

a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。

b 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 `D:\setup.exe`，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。

3 单击**推荐安装**，然后按照欢迎屏幕上的指导进行操作。

4 当出现提示时，请选择您要安装的打印机，然后单击**添加打印机**。

5 在左边的窗格中，在“选定组件”下面，单击您刚才添加的打印机型号旁边的 **+**。

6 单击**端口**。

在右边的窗格中，选择打印机物理连接的端口。在默认情况下选择 **LPT1**。

7 单击“共享”旁边的 **+**，然后选择**共享**。

8 单击**共享名**，然后在右边窗格内的**共享名字段**中键入共享打印机的名称。

9 如果合乎您的网络，请选择**将打印机列入活动目录**，然后在右边的窗格中输入相关信息。

10 如果您要让驱动程序成为默认驱动程序，请选择**默认驱动程序**。

11 如果您要将驱动程序配置文件关联到打印机，请单击**驱动程序配置文件**，然后在右边的窗格中选择配置。

12 要包括打印机的所有注释或特定位置信息，请单击**备注 > 位置**。

13 选择您要安装的任何其他组件，然后单击**完成**。

14 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

## 本地安装已连接的打印机（Macintosh）

### 在本地安装打印机之前（Macintosh）

打印机可以使用 USB 电缆连接到本地网络。当使用这种方法设置打印机时，请在连接 USB 电缆之前，*先*安装打印机软件。如需更多信息，请参阅随打印机附带的文档。

可以使用 *软件和文档* CD 来安装必需的打印机软件。

**注意：**您也可以从 Web 站点：[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) 下载打印机驱动程序。

## 在“打印机设置实用程序”或“打印中心”中创建队列（Macintosh）

对于从 Macintosh 计算机进行的本地打印，您将需要创建一个打印队列：

- 1 在计算机上安装打印机驱动程序文件。
  - a 插入 *软件和文档* CD，然后双击打印机的安装程序软件包。
  - b 按照计算机屏幕上的指导进行操作。
  - c 选择“目标”，然后单击**继续**。
  - d 在“简易安装”屏幕上，单击**安装**。
  - e 键入用户密码，然后单击**好**。  
所有的必需软件都被安装到计算机上。
  - f 当安装完成时，单击**关闭**。
- 2 从 Finder，导览至：  
应用程序 > 实用程序
- 3 双击**打印机设置实用程序**或**打印中心**。
- 4 检验打印队列是否已被创建：
  - 如果在“打印机”列表中出现 USB 连接的打印机，则退出“打印机设置实用程序”或“打印中心”。
  - 如果在“打印机”列表中没有出现 USB 连接的打印机，请确认 USB 电缆连接正确并且打印机电源已经打开。当打印机出现在“打印机”列表中后，退出“打印机设置实用程序”或“打印中心”。

## 将已连接的打印机安装到网络（Macintosh）

### 在有线网络上安装打印机（Macintosh）

- 1 在计算机上安装驱动程序文件：
  - a 插入 *软件和文档* CD，然后双击打印机的安装程序软件包。
  - b 按照计算机屏幕上的指导进行操作。
  - c 选择“目标”，然后单击**继续**。
  - d 在“标准安装”屏幕上，单击**安装**。
  - e 键入用户密码，然后单击**好**。  
所有的必需软件都被安装到计算机上。
  - f 单击**关闭**。
- 2 添加打印机：
  - 对于 IP 打印：

在 **Mac OS X 10.5 或更高的版本中**

    - a 从 Apple 菜单，导览至：  
系统预置 > 打印和传真
    - b 单击 **+**，然后单击 **IP** 选项卡。
    - c 在“地址”字段中键入打印机的 IP 地址，然后单击**添加**。

### 在 **Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中**

- a 从 Finder，导览至：  
应用程序 > 实用程序
- b 双击**打印机设置实用程序**或**打印中心**。

- c 从“打印机列表”，单击**添加**，然后单击 **IP 打印机**。
- d 在“地址”字段中键入打印机的 IP 地址，然后单击**添加**。
- 对于 AppleTalk 打印：

**注意：**确认 AppleTalk 已在您的打印机上激活。

#### 在 Mac OS X 10.5 版本中

- a 从 Apple 菜单，导航至：  
系统预置 > 打印和传真
- b 单击 **+**，然后导航至：  
AppleTalk 从列表中选择打印机 > 添加

#### 在 Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中

- a 从 Finder，导航至：  
应用程序 > 实用程序
- b 双击**打印机设置实用程序**或**打印中心**。
- c 从“打印机列表”，单击**添加**。
- d 单击**默认浏览器**选项卡 > **更多的打印机**。
- e 从第一个弹出菜单中选择 **AppleTalk**。
- f 从第二个弹出菜单中选择**本地 AppleTalk 域**。
- g 从列表中选择打印机，然后单击**添加**。

**注意：**如果打印机没有出现在列表中，您可能需要使用 IP 地址来添加它。如需更多信息，请联系系统支持人员。

## 为 Macintosh 计算机安装其他软件

下列实用程序可以在**软件和文档CD**的 Macintosh 部分找到：

- Printer File Loader (OS X)
- Printer Status (OS X)

在初始打印机设置期间，**软件和文档CD**的内容被复制到计算机硬盘上。