

Media guide (材質指南)

印表機支援下列紙張和其他特殊材質尺寸。選擇「通用尺寸」設定的自訂尺寸或最大特定尺寸。

支援的紙張尺寸

紙張尺寸和大小	150 張送紙匣	250 張送紙匣	550 張送紙匣	多用途送紙器	手動送紙	手動送信封	雙面列印裝置
A4 210 x 297 公釐 (8.27 x 11.7 英吋)	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X	✓
A5 148 x 210 公釐 (5.83 x 8.27 英吋)	X	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X	✓
A6 105 x 148 公釐 (4.13 x 5.83 英吋)	X	X	X	✓	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 公釐 (7.17 x 10.1 英吋)	X	✓	✓	✓	✓	X	✓
Letter 216 x 279 公釐 (8.5 x 11 英吋)	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	X	✓
Legal 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Executive 184 x 267 公釐 (7.25 x 10.5 英吋)	X	X	X	✓	✓	X	✓
JIS B4 257 x 364 公釐 (10.12 x 14.33 英吋)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
A3 297 x 420 公釐 (11.69 x 16.54 英吋)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
11x17 279 x 432 公釐 (11 x 17 英吋)	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	X	✓
Oficio (墨西哥) 216 x 340 公釐 (8.5 x 13.4 英吋)	X	X	X	✓	✓	X	✓
Folio 216 x 330 公釐 (8.5 x 13 英吋)	X	X	X	✓	✓	X	✓

¹ 若印表機設定為公制，即支援該紙張尺寸。

² 若印表機設定為 US，即支援該紙張尺寸。

³ 長度上限為 1219 公釐 (48 英吋)。

紙張尺寸和大小	150 張送紙匣	250 張送紙匣	550 張送紙匣	多用途送紙器	手動送紙	手動送信封	雙面列印裝置
Statement 140 x 216 公釐 (5.5 x 8.5 英吋)	X	X	X	✓	✓	X	X
通用尺寸 64-297 公釐 x 148-432 公釐 (2.52-11.69 x 5.83-17.01 英吋)	✓	X	X	✓ ³	✓	X	✓
7 3/4 信封 (Monarch) 98 x 191 公釐 (3.875 x 7.5 英吋)	X	X	X	✓	X	✓	X
9 號信封 98 x 226 公釐 (3.875 x 8.9 英吋)	X	X	X	✓	X	✓	X
Com 10 號信封 105 x 241 公釐 (4.12 x 9.5 英吋)	X	X	X	✓	X	✓	X
DL 信封 110 x 220 公釐 (4.33 x 8.66 英吋)	X	X	X	✓	X	✓	X
C5 信封 162 x 229 公釐 (6.38 x 9.01 英吋)	X	X	X	✓	X	✓	X
B5 信封 176 x 250 公釐 (6.93 x 9.84 英吋)	X	X	X	✓	X	✓	X
其他信封 86 x 165 公釐到 216 x 356 公釐 (3.375 x 6.50 英吋到 8.5 x 14 英吋)	X	X	X	✓	X	✓	X
<p>¹ 若印表機設定為公制，即支援該紙張尺寸。</p> <p>² 若印表機設定為 US，即支援該紙張尺寸。</p> <p>³ 長度上限為 1219 公釐 (48 英吋)。</p>							

存放紙張

請使用這些紙張儲存指引來幫助避免夾紙和不穩定的列印品質：

- 為了獲得最佳結果，請將紙張存放在溫度為攝氏 21 度（華氏 70 度）、相對濕度為 40% 的環境。大部分的貼紙製造商都建議在攝氏 18 度到 24 度（華氏 65 到 75 度）的溫度範圍及 40% 到 60% 的相對濕度範圍進行列印。
- 若可能的話，請將紙張存放在包裝箱中，放在墊子或架子上，不要放在地上。
- 請將個別的包裝存放在平坦的表面上。
- 不要在單包紙張上堆置任何物品。


避免夾紙

建議使用的送紙匣

- 確認將紙張在送紙匣中水平放妥。
- 請不要在印表機列印時移除送紙匣。
- 請不要在印表機列印時將列印材質載入送紙匣。請在列印前將材質載入送紙匣，或等到提示出現時再載入。
- 請勿載入過多紙張。請確認紙張堆疊高度沒有超出所指示的高度上限。
- 請確認送紙匣或手動輔助式送紙器中的導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。
- 將紙張載入送紙匣後，請將送紙匣穩妥地往內推。

建議使用的紙張

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊列印材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。
- 載入紙張前，請先彎曲翻動並對齊紙張。

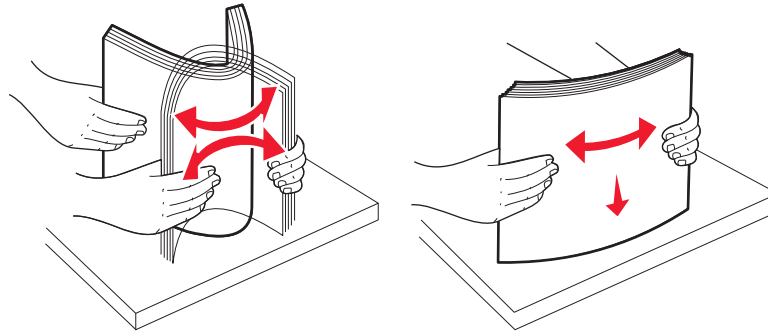

- 請不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一疊中混用各種紙張尺寸、重量或類型。
- 請確認已在印表機控制面板功能表中，正確地設定所有的尺寸和類型。
- 請遵從製造商的建議方式存放紙張。