


快速參考手冊

瞭解印表機

瞭解印表機控制面板

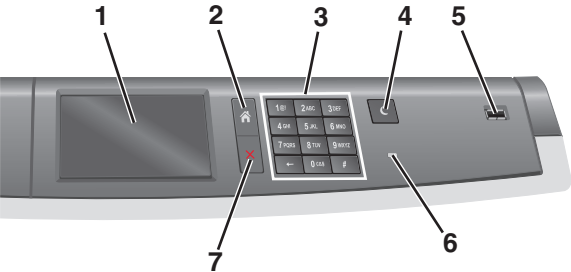


項目	說明
1	Display（顯示幕） 顯示印表機的狀態。
2	Home（首頁） 可讓您導覽至主畫面。
3	Keypad（鍵台） 可讓您輸入數字、英文字母或符號。
4	Sleep Mode（睡眠模式） 啟動睡眠模式。 請注意： 觸控螢幕或按下任何硬式按鈕，即可將印表機從「睡眠模式」中喚醒。
5	USB port（USB 連接埠） 可讓使用者將 USB 快閃儲存碟連接到印表機。 請注意： 只有前端 USB 連接埠才支援快閃儲存碟。
6	Indicator light（指示燈） - 熄滅—印表機電源關閉。 - 閃爍的綠色—印表機正在暖機、處理資料或進行列印。 - 固定不閃爍的綠色—印表機電源開啟，但目前閒置中。 - 固定不閃爍的紅色—需要操作人員介入。 - 黃褐色—印表機進入「睡眠模式」或「休眠模式」。
7	Stop/Cancel（停止/取消） 停止所有的印表機活動。 請注意： 顯示幕上出現 Stopped（已停止） 後，畫面隨即顯示一份選項清單。

瞭解主畫面

當您啟動印表機時，顯示幕會出現一個基本畫面，稱為主畫面。您可以使用主畫面按鈕及圖示，來起始某項動作。

請注意：所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

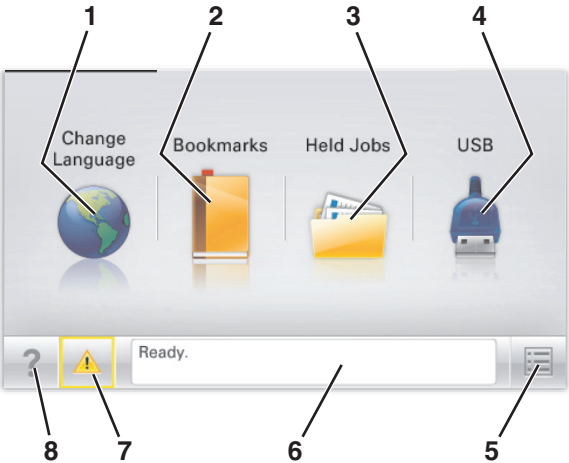

觸控	執行
1	Change Language（變更語言） 變更印表機的主要語言。
2	Bookmarks（書籤） 可讓您建立、組織和儲存一組書籤（URL），並將書籤整合為資料夾及檔案連結的樹狀圖。 請注意： 樹狀圖中不包括 Forms and Favorites（表單與喜好項目） 中建立的書籤，而且樹狀圖中的書籤也不適用於 Forms and Favorites（表單與喜好項目） 。
3	Held Jobs（保留工作） 顯示所有目前的保留工作。
4	USB 或 USB Thumbdrive（USB 大姆哥儲存碟） 從快閃儲存碟檢視、選取或列印相片及文件。 請注意： 只有當您在記憶卡或快閃儲存碟連接到印表機時返回主畫面，才會顯示此圖示。
5	Menus（功能表） 存取印表機功能表。 請注意： 只有在印表機處於 Ready（備妥） 狀態時，才可以使用這些功能表。

觸控	執行
6	Status message bar（狀態訊息列） - 顯示目前印表機狀態，像是 Ready（備妥） 或 Busy（忙碌狀態）。 - 顯示各種印表機狀況，像是 Fuser missing（找不到加熱組件） 或 Cartridge Low（碳粉匣碳粉不足）。 - 顯示人為介入訊息和指示，告知如何清除這些訊息。
7	Status/Supplies（狀態/耗材） - 每當印表機需要人為介入才得以繼續處理作業時，即顯示警告或錯誤訊息。 - 可存取訊息畫面，取得訊息的相關資訊，並瞭解如何清除訊息。
8	Tips（提示） 開啟觸控式螢幕上，上下文相關的「說明」資訊。


以下項目也可能出現在主畫面上：

觸控	執行
Search Held Jobs（搜尋保留工作）	搜尋目前的保留工作。

使用觸控式螢幕按鈕

請注意：所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

觸控式螢幕範例

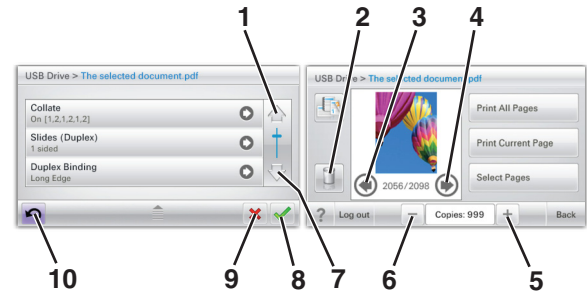

觸控	執行
1	Up arrow（上移鍵） 往上捲動。

觸控	執行
2 Delete folder (刪除資料夾) 	刪除您選取的檔案。
3 Left arrow (左移鍵) 	向左邊捲動。
4 Right arrow (右移鍵) 	向右邊捲動。
5 Right scroll increase (右捲增大) 	捲至另一個依序增大的值。
6 Left scroll decrease (左捲減小) 	捲至另一個依序減小的值。
7 Down arrow (下移鍵) 	向下捲動。
8 Accept (接受) 	儲存設定。
9 Cancel (取消) 	- 取消某個動作或選項。 - 取消某個畫面並返回至前一個畫面。

觸控	執行
10 Back (上一步) 	導覽回前一個畫面。

其他觸控式螢幕按鈕

觸控	執行
Exit (退出) 	結束目前畫面，再移至主畫面。
圓鈕 	選取或清除某個項目。

產品功能

特性	說明
功能表追蹤線： Menus (功能表) > Settings (設定) > Print Settings (列印設定) > Number of Copies (份數)	功能表追蹤線位在每個功能表畫面頂端。這項功能具有追蹤作用，可顯示到達目前功能表所經的路徑。它可以提供位在功能表內的確切位置。 Number of Copies (份數) 不畫底線，因為這是目前的畫面。如果您在設定和儲存 Number of Copies (份數) 畫面上加底線的文字，則該選項不會被儲存，它也不會變成預設值。
關照訊息警示 	如果關照訊息會影響到某功能，就會顯示此圖示，而且紅色指示燈會呈閃爍狀態。
警告 	若發生了錯誤狀況，便會顯示此圖示。

設定及使用主畫面應用程式

存取 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)

Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 是印表機網頁，可讓您檢視並遠端配置印表機設定，即使您本人並不在實體印表機的附近。

- 取得印表機的 IP 位址：
 - 從印表機控制面板主畫面
 - 從 Network/Ports (網路/連接埠) 功能表中的 TCP/IP 區段
 - 只要列印網路設定頁或功能表設定頁，即可找到 TCP/IP 區段。

請注意：IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

- 按下 **Enter**。

請注意：若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

啟動主畫面應用程式

如需有關配置及使用主畫面應用程式的詳細資訊，請聯絡原印表機經銷處。

Background and Idle Screen (背景和閒置畫面)

圖示	說明
	此應用程式可讓您自訂您印表機主畫面的背景和閒置畫面。

若要利用印表機控制面板來變更印表機主畫面的背景，請執行下列各項：

- 從主畫面，導覽至：

Change Background (變更背景) > 選取要使用的背景

2 觸控 。

Forms and Favorites (表單與喜好項目)

圖示	說明
	此應用程式可協助您簡化並加速工作處理程序，讓您直接從主畫面，快速尋找並列印經常使用的線上表單。例如，您可以依需要隨時列印最新版的表單。這項操作可消除列印表單的庫存，避免大堆表單成為過期的廢紙。 請注意：印表機必須擁有權限，以存取網路資料夾、FTP 站台或書籤儲存所在的網站。從書籤儲存所在的電腦，使用分享、安全性及防火牆設定，讓印表機至少擁有讀取權限。如需說明，請參閱作業系統隨附的說明文件。

若要配置「表單與喜好項目」，請執行下列各項：

- 1 從 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)，按一下 **Settings (設定) > Device Solutions (裝置解決方案) > Solutions (eSF) > Forms and Favorites (表單與喜好項目)**。
- 2 定義書籤，然後自訂設定。
- 3 按一下 **Apply (套用)**。

若要使用應用程式，請觸控主畫面上的 **Forms and Favorites (表單與喜好項目)**，然後根據表單編號、名稱或說明，瀏覽表單種類或搜尋表單。

Eco-Settings (經濟省電設定)

圖示	說明
	此應用程式可讓您輕鬆管理能源消耗、噪音、碳粉和紙張用法設定，有助於降低印表機對環境所造成的衝擊。

Showroom (展示廳)

圖示	說明
	此應用程式可讓您在印表機的觸控式螢幕上，建立並顯示自訂的投影片放映。您可以指定每一張投影片的顯示時間，而且可從快閃儲存碟或透過 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 載入影像。

Remote Operator Panel (遠端操作面板)

此應用程式可在電腦螢幕上顯示印表機控制面板，讓您即使不在印表機的鄰近，仍能與印表機控制面板互動。從您的電腦螢幕，您可以檢視印表機狀態、釋放保留的列印工作、建立書籤，並執行一般您在鄰近印表機時才會進行的其他列印相關作業。

若要啟動「遠端操作面板」，請執行下列各項：

- 1 從 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)，按一下 **Settings (設定) > Device Solutions (裝置解決方案) > Solutions (eSF) (解決方案 (eSF)) > Remote Operator Panel (遠端操作面板)**。
- 2 選取 **Enabled (已啟用)** 勾選框，然後自訂設定。
- 3 按一下 **Apply (套用)**。

若要使用 Remote Operator Panel (遠端操作面板)，請從 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)，按一下 **Applications (應用程式) > Remote Operator Panel (遠端操作面板) > Launch VNC Applet (啟動 VNC Applet)**。

使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 匯出和匯入配置

您可將配置設定匯出為文字檔，供日後用來將設定值匯入並套用到一台或多台其他的印表機。

匯出配置

- 1 從 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)，按一下 **Settings (設定) 或 Configuration (配置)**。
- 2 按一下 **Device Solutions (裝置解決方案) > Solutions (eSF) (解決方案 (eSF))**，或按一下 **Embedded Solutions (內嵌式解決方案)**。

- 3 從 Installed Solutions (已安裝的解決方案)，按一下所要配置的應用程式名稱。
- 4 按一下 **Configure (配置) > Export (匯出)**。
- 5 遵循電腦螢幕上的指示來儲存配置檔，然後輸入唯一的檔名，或是使用預設的名稱。

請注意：若發生了 JVM Out of Memory (JVM 記憶體不足) 錯誤，請重複匯出作業，直到配置檔完成儲存。

匯入配置

- 1 從 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)，按一下 **Settings (設定) 或 Configuration (配置)**。
- 2 按一下 **Device Solutions (裝置解決方案) > Solutions (eSF) (解決方案 (eSF))**，或按一下 **Embedded Solutions (內嵌式解決方案)**。
- 3 從 Installed Solutions (已安裝的解決方案)，按一下所要配置的應用程式名稱。
- 4 按一下 **Configure (配置) > Import (匯入)**。
- 5 瀏覽至所儲存的配置檔，然後載入或預覽該檔案。

請注意：若發生了逾時，並且出現空白畫面，請重新整理瀏覽器，然後按一下 **Apply (套用)**。

載入紙張和特殊材質

設定紙張尺寸和類型

印表機會根據每個送紙匣中的紙張導引夾位置，自動感應 Paper Size (紙張尺寸) 設定，但標準 150 張送紙匣 (1 號送紙匣) 和多用途送紙器不在此列。1 號送紙匣的 Paper Size (紙張尺寸) 設定須透過送紙匣上的滾輪以手動加以設定，至於多用途送紙器的「紙張尺寸」設定，則是在 Paper Size (紙張尺寸) 功能表中完成設定。

從主畫面，導覽至：

 > **Paper Menu (紙張功能表) > Paper Size/Type (紙張尺寸/類型)** > 選取送紙匣 > 選取紙張尺寸或類型 > 


只有 1 號送紙匣才將「普通紙」當做出廠預設「紙張類型」設定。其他送紙匣則將自訂 2、3、4、5 和 6 當做預設值。

載入標準或選購性 550 張送紙匣


本印表機備有一個標準 150 張送紙匣（1 號送紙匣）和一個 250 張送紙匣（2 號送紙匣），此外還可以配備一或多個選購性 550 張送紙匣。所有的 550 張送紙匣都支援相同的紙張尺寸和類型。

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其他所有裝紙器或送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


1 請將送紙匣拉出。

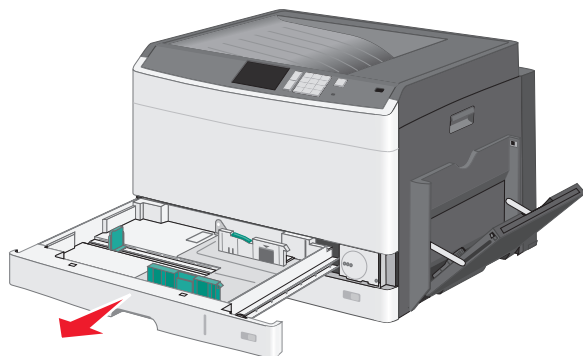

請注意送紙匣底部的尺寸指示標誌。請利用這些標誌協助您擺放導引夾。

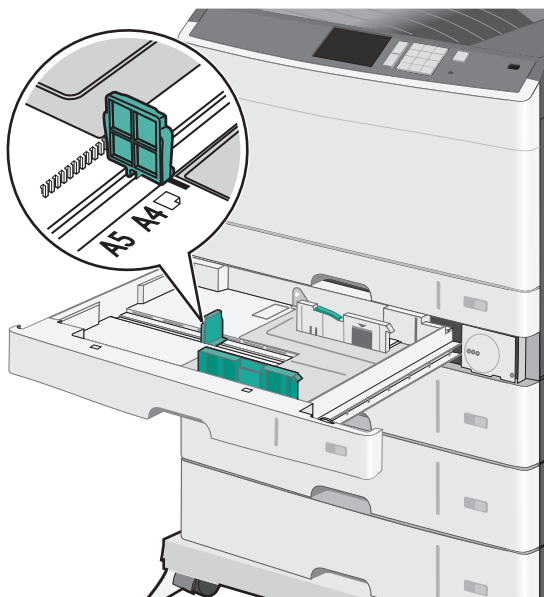


2 確認要鬆開送紙匣後方的寬度導引夾鎖定裝置。根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

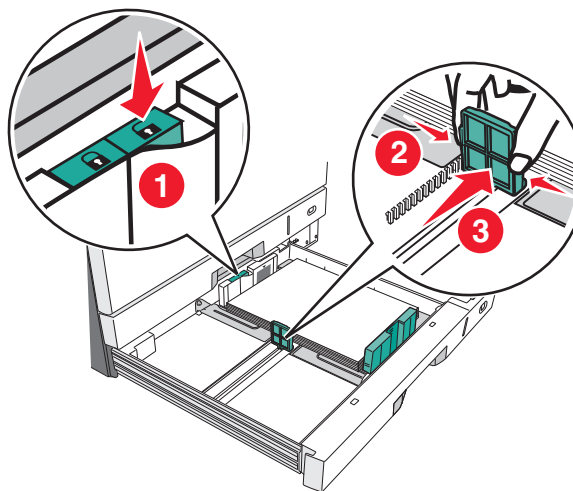


請注意：請務必使用送紙匣後方的寬度導引夾鎖定裝置，避免出現紙張邊緣不對齊的情形。

3 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動長度導引夾，然後滑至正確的位置。

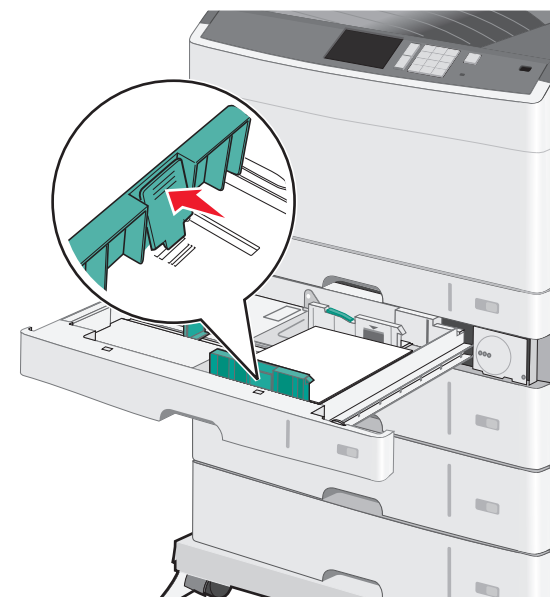

4 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

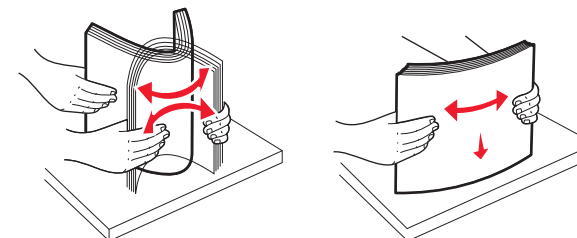


5 載入紙張堆疊，讓建議使用的列印面朝上。


請注意：

- 若紙張長度大於 A4，載入時請採用短邊列印方向。
- 若紙張長度小於 A4，載入時請採用長邊列印方向。
- 請確認放入的紙張應低於送紙匣內緣上的滿線上限。在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

長邊列印方向

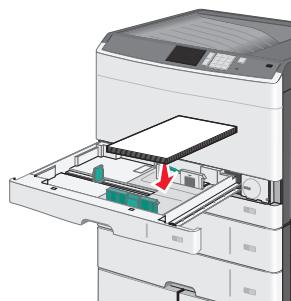


短邊列印方向

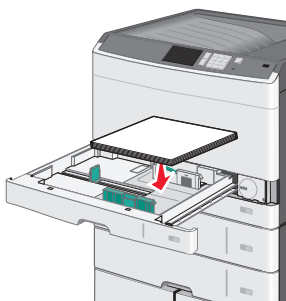


6 同時調整寬度和長度導引夾，讓導引夾輕輕碰觸紙疊邊緣。確認送紙匣中的紙張沒有擺放得太緊、已確實平躺，而且沒有彎曲或起皺。


7 將滾輪依順時鐘方向轉動，以設定紙張尺寸。

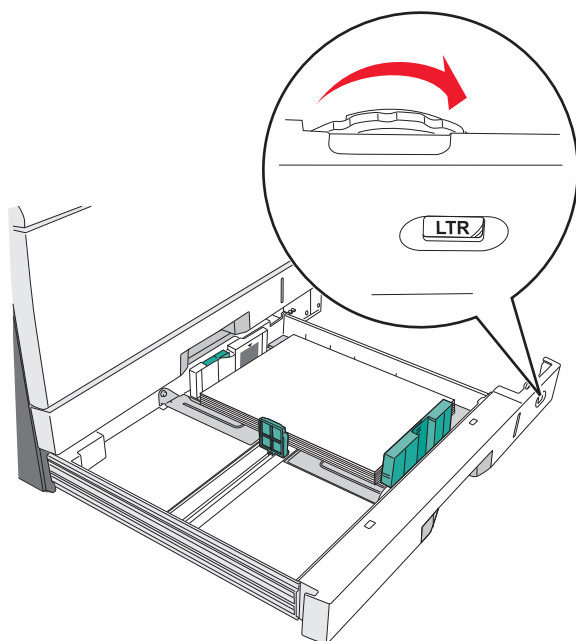

8 鎖定寬度導引夾。

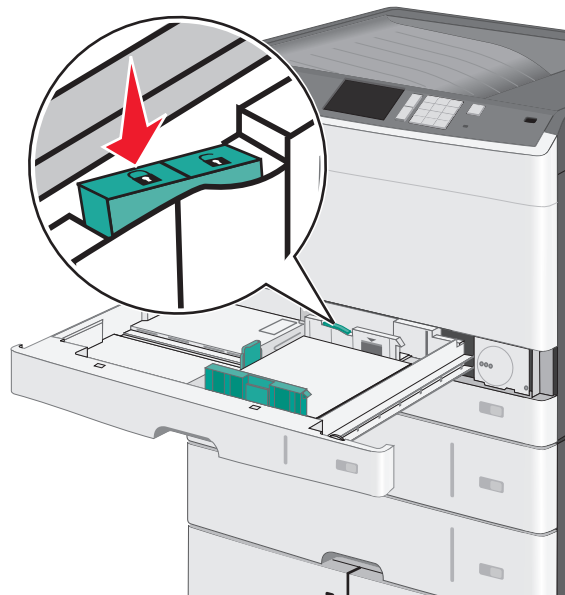

9 插入送紙匣。

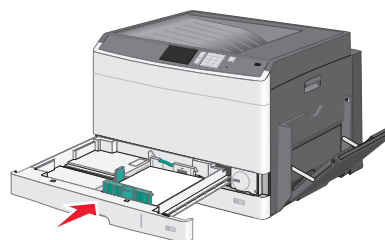

10 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙匣的「紙張尺寸」和「紙張類型」。

將材質載入多用途送紙器


多用途送紙器可放入數種列印材質尺寸與類型，像是專用透明投影膠片、標籤、卡片及信封。它可以用於單頁列印或手動列印，也可以當作另一個送紙匣。

多用途送紙器大約可以容納：


- 50 張 75 g/m²（20 磅）紙張
- 10 個信封
- 20 張專用透明投影膠片

請注意：當印表機正在從多用途送紙器列印，或印表機控制面板指示燈正在閃爍時，請不要加入或移除紙張或特殊材質。這麼做可能會造成夾紙。


1 將多用途送紙器門板往下拉開。

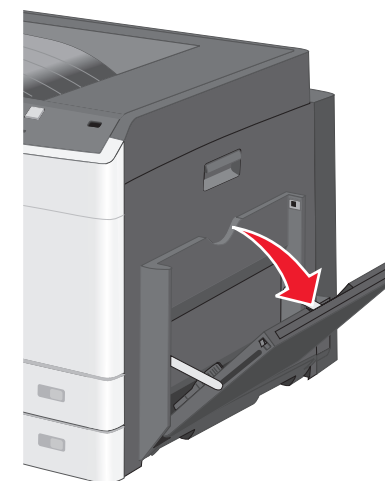

2 輕輕拉出延伸組件，直到它完全伸展。

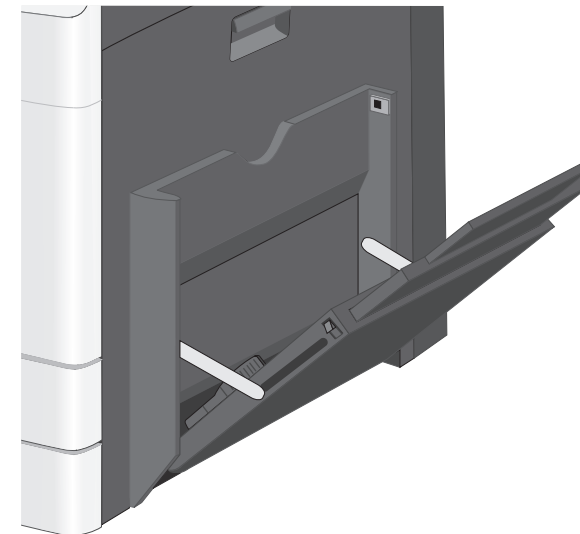

3 前後彎曲彈動紙張或特殊材質，讓列印材質鬆開。請勿摺疊或弄皺列印材質。在平面上對齊列印材質的邊緣。

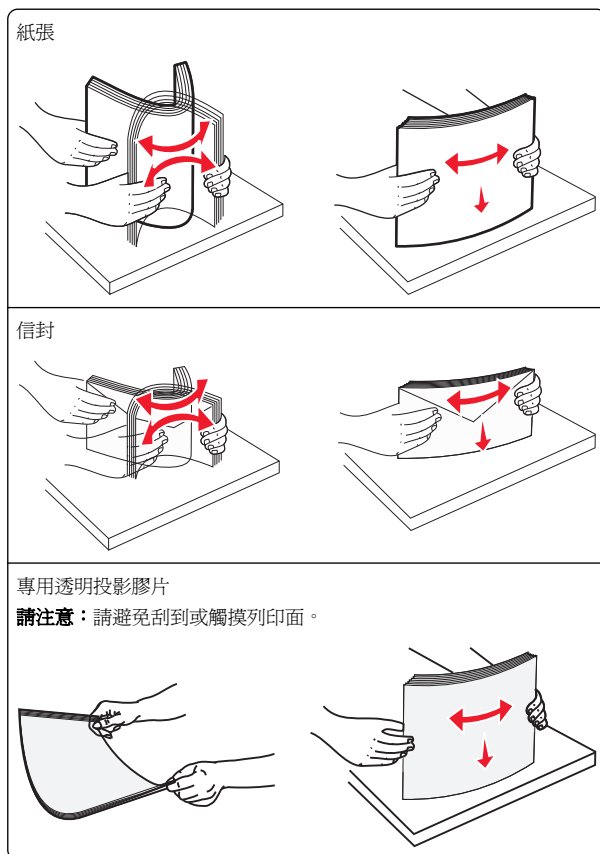


- 4 載入紙張或特殊材質。將整疊列印材質輕輕滑入多用途送紙器中，直到抵住為止。


請注意：

- 載入 A3、A6、11x17、JIS B4、Statement 及 legal 尺寸材質，採用短邊列印方向。
- 載入 A4、A5、Exec、JIS B5 及 Letter 尺寸材質，採用長邊列印方向。
- 載入信封，載入時信封口那一面朝上，採用短邊列印方向。
- 請勿超出多用途送紙器所能容納的媒體容量上限。
- 請一次只載入一種紙張尺寸和類型。

長邊列印方向

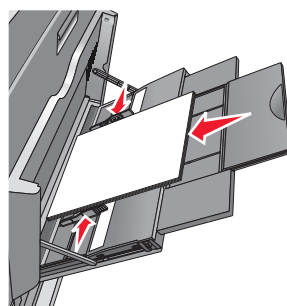


短邊列印方向

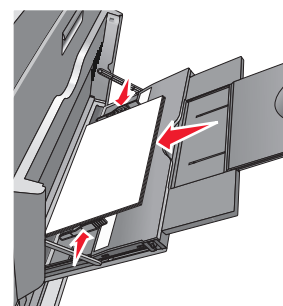

警告—潛在損害：切勿使用有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。這類信封可能會嚴重損壞印表機。

- 5 調整寬度導引夾，讓它輕輕碰觸紙疊邊緣。確認多用途送紙器中的紙張或特殊材質沒有擺放得太緊、已確實平躺，而且沒有彎曲或起皺。

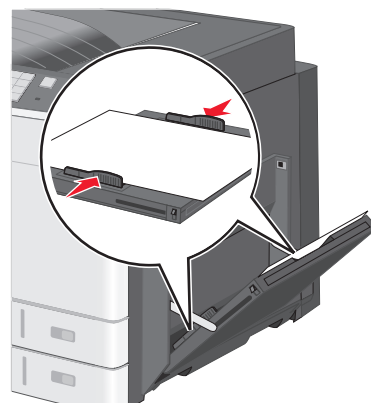

- 6 依據所載入的紙張或特殊材質，從印表機控制面板，設定多用途送紙器的 Paper Size（紙張尺寸）和 Paper Type（紙張類型）（MP Feeder Size（多用途送紙器尺寸）和 MP Feeder Type（多用途送紙器類型））。

連結及解除連結紙匣組件

鏈結送紙匣

送紙匣鏈結適用於大型列印工作或多重列印份數。當某個鏈結的送紙匣已空時，印表機會從下一個鏈結的送紙匣送紙。當所有送

紙匣的 Paper Size（紙張尺寸）和 Paper Type（紙張類型）設定全部相同時，印表機就會自動鏈結送紙匣。印表機會根據每個送紙匣（1 號送紙匣和多用途送紙器除外）中的紙張導引夾位置，自動感應「紙張尺寸」設定。多用途送紙器的 Paper Size（紙張尺寸）設定，必須從 Paper Size（紙張尺寸）功能表中以手動方式加以設定。您必須從 Paper Type（紙張類型）功能表，針對所有送紙匣來設定 Paper Type（紙張類型）設定。您可從 Paper Size/Type（紙張尺寸/類型）功能表存取 Paper Type（紙張類型）功能表和 Paper Size（紙張尺寸）功能表。

解除送紙匣的鏈結

請注意：送紙匣若未比照其他送紙匣完成相同的設定，就無法予以鏈結。

變更以下任一送紙匣設定：

- Paper Type（紙張類型）

紙張類型名稱說明紙張的特性。如果鏈結的送紙匣已使用最能夠清楚描述您紙張的名稱，請為該送紙匣指定一個不同的 Paper Type（紙張類型）名稱，例如 Custom Type x（自訂類型 x），或定義您自己的自訂名稱。

- Paper Size（紙張尺寸）

載入不同的紙張尺寸，以自動變更送紙匣的 Paper Size（紙張尺寸）設定。多用途送紙器的 Paper Size（紙張尺寸）設定不是自動進行；您必須從 Paper Size（紙張尺寸）功能表手動設定。

警告—潛在損害：請勿指定無法正確描述送紙匣中所載入紙張類型的 Paper Type（紙張類型）名稱。加熱組件的溫度因指定的 Paper Type（紙張類型）而異。若選取不正確的 Paper Type（紙張類型），可能無法適當處理列印輸出。

建立紙張類型的自訂名稱

若印表機在網路上，您可以使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）為每一種載入印表機的自訂紙張類型，定義一個不同於 Custom Type x（自訂類型 x）的名稱。

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

請注意：如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

- 2 按一下 Settings（設定）> Paper Menu（紙張功能表）> Custom Name（自訂名稱）> 輸入名稱 > Submit（提出）。

請注意：此自訂名稱將替換 Custom Types（自訂類型）及 Paper Size（紙張尺寸）與 Paper Type（紙張類型）功能表下的 Custom Type [x]（自訂類型 x）名稱。

- 3 按一下 **Custom Types（自訂類型）** > 選取紙張類型 > **Submit（提出）**。

指定自訂紙張類型名稱

- 1 從主畫面，導覽至：

 > **Paper Menu（紙張功能表）** > **Paper Size/Type（紙張尺寸/類型）**

- 2 選取送紙匣號碼或 MP Feeder Type（多用途送紙器類型）。
- 3 觸控左移或右移鍵，等 **Custom Type [x]（自訂類型 [x]）** 或其他自訂名稱出現。

- 4 觸控 。

列印

列印文件

列印文件

- 1 從印表機控制面板，設定紙張類型和尺寸，以符合所載入的紙張。
- 2 傳送列印工作：

Windows 使用者適用

- a 開啓文件，然後按一下 **檔案 > 列印**。
- b 按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
- c 必要時，請調整設定值。
- d 按一下 **確定 > 列印**。

Macintosh 使用者適用

- a 在「設定頁面」對話框中自訂設定：
 - 1 開啓文件，然後選取 **檔案 > 設定頁面**。
 - 2 選取紙張尺寸，或建立自訂尺寸，以符合所載入的紙張。
 - 3 按一下 **好**。
- b 在「列印」對話框中自訂設定：
 - 1 開啓文件，然後選取 **檔案 > 列印**。

必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。

- 2 必要時，請從列印選項彈出式選單調整設定。

請注意：若要列印在特定紙張類型上，請調整紙張類型設定，以符合所載入的紙張，或選取適當的紙匣組件或送紙器。

- 3 按一下 **列印**。

黑白列印

從主畫面，導覽至：

 > **Settings（設定）** > **Print Settings（列印設定）** > **Quality Menu（品質功能表）** > **Print Mode（列印模式）** > **Black Only（僅黑色）** > 

調整碳粉明暗度

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

- 在 **Networks/Ports（網路/連接埠）** 功能表下的 **TCP/IP** 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 **TCP/IP** 區段中的 IP 位址。

- 2 按一下 **Settings（設定）** > **Print Settings（列印設定）** > **Quality Menu（品質功能表）** > **Toner Darkness（碳粉明暗度）**。

- 3 調整碳粉明暗度設定。

- 4 按一下 **Submit（提出）**。

從快閃儲存碟列印

請注意：

- 在列印加密的 PDF 檔案前，請先從印表機控制面板輸入檔案密碼。
- 您無法列印未擁有列印權限的檔案。


- 1 將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。



請注意：

- 如果您在印表機需要人為介入時（例如：發生夾紙時）插入快閃儲存碟，印表機會忽略該快閃儲存碟。
- 如果您在印表機處理其他列印工作時插入快閃儲存碟，便會顯示 **Busy（忙碌狀態）**。處理完這些列印工作後，您可能需要檢視保留工作清單，以便從快閃儲存碟列印文件。

警告—潛在損害：若目前正從記憶體裝置進行列印、讀取或寫入作業，請勿碰觸 USB 電纜、任何網路配接卡、任何接頭、記憶體裝置或圖中所顯示的印表機區域。這麼做可能會導致資料遺失。

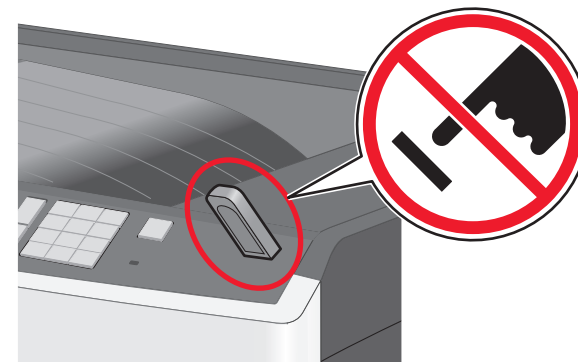

- 2 從印表機控制面板，觸控您要列印的文件。
- 3 觸控箭頭可增大列印份數，接著再觸控 **Print（列印）**。

請注意：

- 在文件完成列印之前，請勿從 USB 連接埠移除快閃儲存碟。
- 如果您在離開最初的 USB 功能表畫面之後，將快閃儲存碟留在印表機內，您仍可以從快閃儲存碟將檔案當做保留工作來列印。

從行動裝置列印

如需取得支援的行動裝置清單，並下載相容的行動列印應用程式，請造訪本公司網站。

請注意：您也可以向行動裝置製造商取得行動列印應用程式。

取消列印工作

從印表機控制面板取消列印工作

- 從印表機控制面板，觸控**取消工作**或按下鍵台上的 .
- 觸控您要取消的列印工作，然後觸控**刪除所選工作**。

請注意：若您按下鍵台上的 ，這時請觸控**恢復**以返回主畫面。

從電腦取消列印工作

Windows 使用者適用

- 開啟印表機資料夾，然後選取印表機。
- 從列印佇列，選取您要取消的列印工作，然後刪除該工作。

Macintosh 使用者適用

- 從 Apple 選單中的 System Preferences（系統偏好設定），導覽至您的印表機。
- 從列印佇列，選取您要取消的列印工作，然後刪除該工作。

清除夾紙


200 paper jam（200 夾紙）

- 請打開側門。



請當心—表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

- 將夾紙往上拉，以便從送紙路徑中取出夾紙。

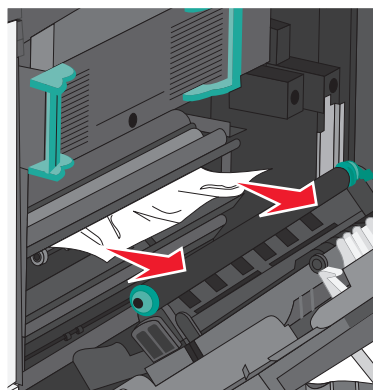

請注意：

- 確認已取出所有的紙張碎片。
- 如果頁面卡在加熱組件中，請將加熱組件鬆緊壓桿往下拉，並切換到信封模式。
- 取出夾紙後，請將壓桿推回到原來適當的位置。

- 關上側門。

- 觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

201 paper jam（201 夾紙）


- 請打開側門。



請當心—表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

- 找出夾紙所在位置，然後取出夾紙：


- 如果夾紙在加熱組件下方，請抓著它的兩端，然後將它往外拉出。

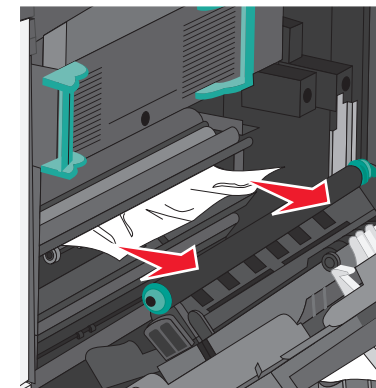


- 如果看不到夾紙，便須取出加熱組件。

警告—潛在損害：請勿觸摸加熱組件中心。這麼做可能會損壞加熱組件。

- 抬起加熱組件兩側的握把，然後往外拉以移除加熱組件。

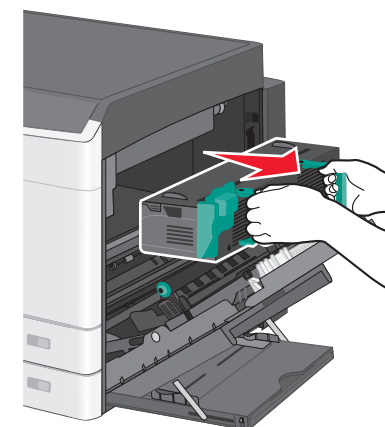


2 取出夾住的紙張。

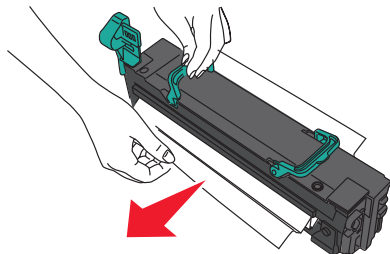

請注意：

- 確認已取出所有的紙張碎片。
- 將夾紙往下拉。
- 如果紙張卡在加熱組件中，請將加熱組件鬆緊壓桿往下拉，並切換到信封模式。
- 取出夾紙後，請將壓桿推回到原來適當的位置。

3 利用兩側的握把對準加熱組件，再將它裝回印表機。

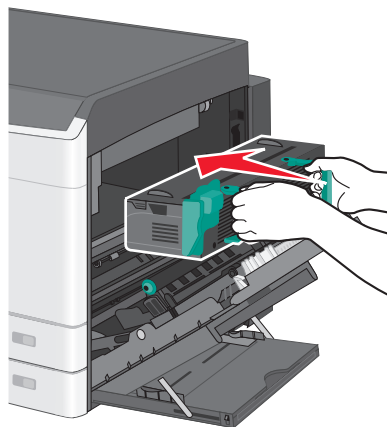


3 關上側門。

4 觸控 **Continue, jam cleared** (繼續作業，夾紙已清除)。

203 paper jam (203 夾紙)

1 抓住標準出紙槽中的夾紙，然後輕輕將紙張拉出。

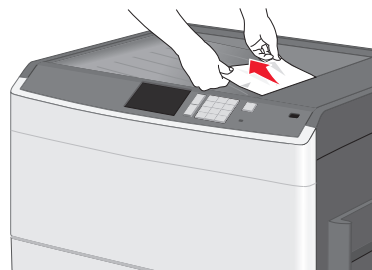

請注意：

- 確認已取出所有的紙張碎片。
- 如果頁面卡在加熱組件中，請將加熱組件鬆緊壓桿往下拉，並切換到信封模式。
- 取出夾紙後，請將壓桿推回到原來適當的位置。

2 觸控 **Continue, jam cleared** (繼續作業，夾紙已清除)。


230 paper jam (230 夾紙)

1 請打開側門。


2 握住雙面列印裝置的握把，打開蓋板，然後取出所有的夾紙。



請當心—表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。
為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

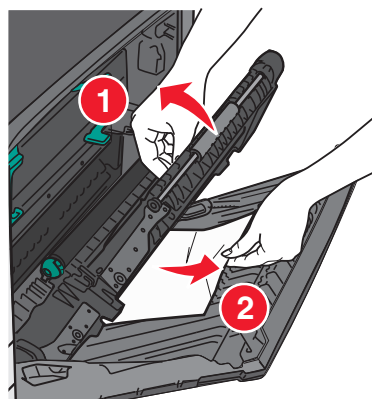

3 關上雙面列印裝置上的蓋板。

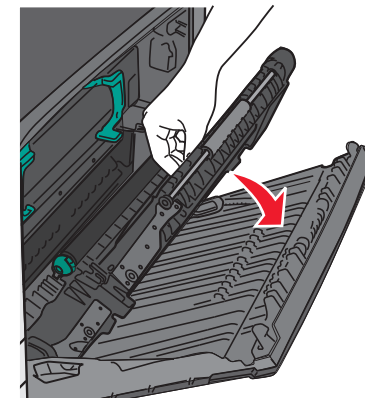

4 關上側門。

5 觸控 **Continue, jam cleared** (繼續作業，夾紙已清除)。


231 – 239 paper jams (231 – 239 夾紙)

1 請打開側門。


2 握住雙面列印裝置的握把，打開蓋板，然後取出所有的夾紙。



請當心—表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。
為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

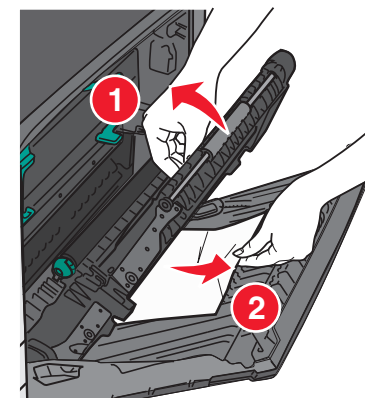

3 關上雙面列印裝置的蓋板。

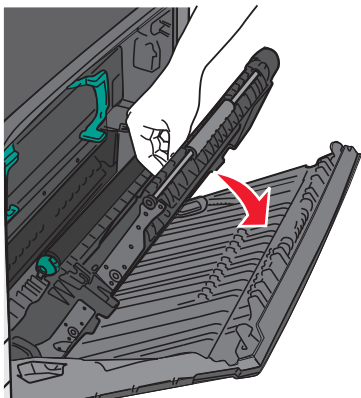


4 關上側門。

5 觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

24x paper jam（24x 夾紙）


1 號送紙匣中發生夾紙

1 請檢查送紙匣側邊的存取門，將夾紙往外拉出。

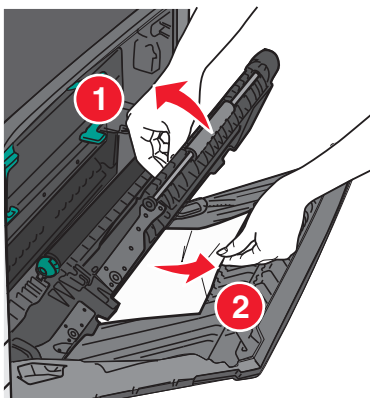

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

2 打開 1 號送紙匣，然後筆直往上拉出夾紙。

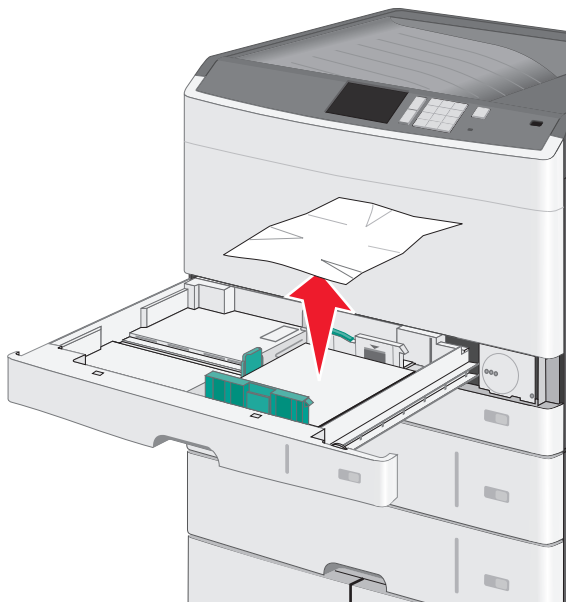


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

3 關上 1 號送紙匣。

4 觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。


某個選購性送紙匣中發生夾紙

1 請檢查送紙匣側邊的存取門，將夾紙往外拉出。

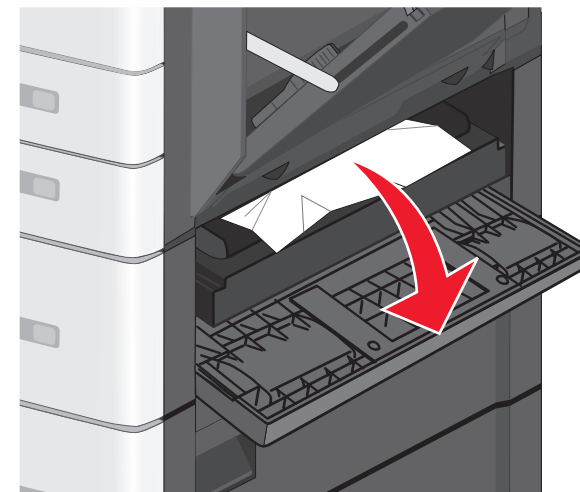

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

2 打開指定的送紙匣，然後拉出夾紙。

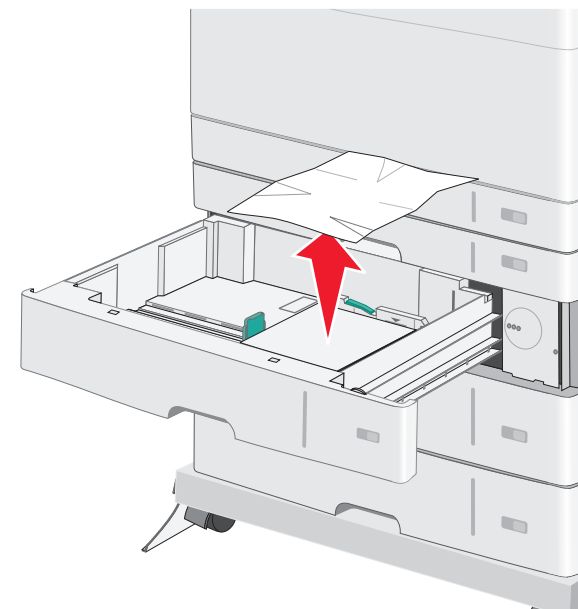


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

3 關上送紙匣。

4 觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

250 paper jam（250 夾紙）

1 移除多用途送紙器中所有的夾紙。

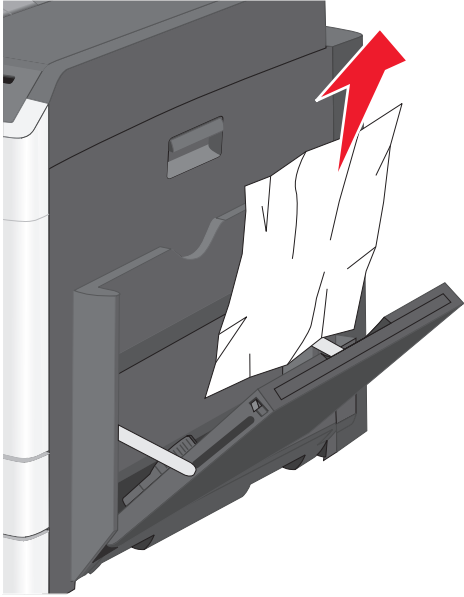

2 將紙張載入多用途送紙器。

3 觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。