



C925

מדריך למשתמש

תוכן העניינים

6.....מידע בטיחותי

8.....אודות המדפסת

8.....מציאת מידע אודות המדפסת.

9.....בחירת מיקום למדפסת.

9.....תצורות מדפסת.

11.....הבנת לוח הבקרה של המדפסת.

12.....הבנת מסך הבית

12.....הבנת מסך הבית.

13.....שימוש בלחצני מסך המגע.

16.....הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

16.....איתור כתובת ה-IP של המדפסת.

16.....גישה אל שרת האינטרנט המוטמע.

17.....הפעלת יישומי מסך הבית.

18.....יבוא ויצוא תצורות באמצעות שרת האינטרנט המובנה.

20.....הגדרות נוספות של המדפסת

20.....התקנת אפשרויות פנימיות.

35.....התקנת מגשים אופציונליים.

47.....חיבור כבלים.

48.....אימות הגדרות המדפסת.

49.....הגדרת תוכנת המדפסת.

50.....עבודה ברשת.

55.....שינוי הגדרות יציאה לאחר התקנת ISP רשת חדשה.

56.....הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד).

57.....מזעור השפעת המדפסת על הסביבה

57.....חיסכון נייר וטונר.

58.....חיסכון באנרגיה.

60.....מיחזור.

62.....טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

62.....הגדרת גודל וסוג הנייר.

62.....	טעינת מגש רגיל או מגש אופציונלי ל- 550 גליונות.....
66.....	טעינה במזין הרב-תכליתי.....
68.....	קישור מגשים וביטול קישור מגשים.....

70.....מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת.

70.....	הנחיות בדבר הנייר.....
72.....	אחסון נייר.....
73.....	גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים.....

76.....הדפסה

76.....	הדפסת מסמך.....
77.....	הדפסה מכונן הבזק.....
78.....	הדפסת מסמכים מיוחדים.....
81.....	הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות.....
81.....	הדפסת דפי מידע.....
82.....	ביטול משימת הדפסה.....

83.....הבנת תפריטי המדפסת

83.....	רשימת תפריטים.....
84.....	תפריט חומרים מתכלים.....
86.....	תפריט Paper (נייר).....
94.....	תפריט Reports (דוחות).....
95.....	תפריט Network/Ports (רשת/יציאות).....
106.....	תפריט Security (אבטחה).....
109.....	תפריט Settings (הגדרות).....
128.....	התפריט עזרה.....

130.....אבטחת הזיכרון לפני העברת המדפסת

130.....	הצהרה על נדיפות.....
130.....	מחיקת זיכרון נדיף.....
131.....	מחיקת זיכרון לא נדיף.....
131.....	מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת.....
132.....	הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת.....

133.....תחזוקת המדפסת

133.....	ניקוי החלק החיצוני של המדפסת.....
133.....	ניקוי עדשות ראש ההדפסה.....
136.....	אחסון חומרים מתכלים.....

136.....	בדיקת המצב של חומרים מתכלים.....
137.....	הזמנת חומרים מתכלים.....
138.....	החלפת חומרים מתכלים.....
144.....	העברת המדפסת.....

146.....תמיכה מנהלתית

146.....	חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת.....
146.....	שימוש בשרת האינטרנט המובנה.....
146.....	בדיקת התצוגה הוירטואלית.....
146.....	בדיקת מצב המדפסת.....
147.....	הצגת דוחות.....
147.....	שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן.....

148.....ניקוי חסימות

148.....	הימנעות מחסימות נייר.....
148.....	הבנת מספרי החסימות ומיקומן.....
150.....	200 חסימת נייר.....
151.....	201 חסימת נייר.....
152.....	203 חסימת נייר.....
153.....	230 חסימת נייר.....
153.....	239–231 חסימות נייר.....
154.....	24x חסימת נייר.....
156.....	250 חסימת נייר.....

157.....פתרון בעיות

157.....	בדיקת מדפסת שאינה מגיבה.....
157.....	הבנת הודעות המדפסת.....
169.....	פתרון בעיות הדפסה.....
173.....	פתרון בעיות יישומי מסך הבית.....
174.....	פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים.....
176.....	פתרון בעיות בהזנת נייר.....
177.....	פתרון בעיות איכות הדפסה.....
188.....	פתרון בעיות איכות צבע.....
191.....	שרת האינטרנט המובנה אינו נפתח.....
192.....	יצירת עם תמיכת הלקוחות.....

הודעות.....193

מידע אודות המוצר.....193

הודעת מהדורה.....193

צריכת חשמל.....196

אינדקס.....199

מידע בטיחותי

חבר את כבל החשמל ישירות לשקע חשמלי תקני ובעל הארקה הסמוך למוצר ושהגישה אליו קלה.

זהירות - אפשרות לפציעה: אין להשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלים בעלי מספר שקעים מרובים, כבלים מאריכים בעלי מספר שקעים, או סוגים אחרים של התקנים מגיני מתח או אל פסק. קיבולת צריכת החשמל של אביזרים כאלה עשויה לגיע בקלות לעומס יתר בגלל מדפסת לייזר ועלולים להיגרם ביצועי מדפסת לא טובים, נזק לרכוש או סכנת דליקה.

אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בסמוך למים או מקומות רטובים.

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הן בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.

זהירות - אפשרות לפציעה: סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות.

זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

זהירות - אפשרות לפציעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה.

זהירות - אפשרות לפציעה: לפני העברת המדפסת, פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי למנוע פציעה או גרימת נזק למדפסת:

- כבה את המדפסת באמצעות מתג ההפעלה, ואז נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת לפני שתעביר אותה.
- הרים את המדפסת מהמגירה האופציונלית והנח אותה בצד במקום לנסות להרים את המגירה ואת המדפסת ביחד.

הערה: היעזר בידיות שבשני צידי המדפסת כדי להרים את המדפסת מעל המגירה האופציונלית.

השתמש רק בכבל החשמל המסופק עם המוצר או בכבל חשמל חלופי המאושר על-ידי היצרן.

זהירות - סכנת התחשמלות: ודא שכל החיבורים החיצוניים (דוגמת Ethernet וחיבורי מערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות המסומנות המיועדות לחיבורם.

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

זהירות - אפשרות לפציעה: אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לספק שירות מקצועי.

זהירות - סכנת התחשמלות: למניעת סכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

זהירות - סכנת התחשמלות: אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון תכונת הפקס, כבל חשמל או טלפון, במהלך סופת ברקים.

זהירות - סכנת התהפכות: תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש קלט בקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאפשרות קלט, או במספר אפשרויות קלט. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) הסורקת, מעתיקה, ושולחת פקס, ייתכן שיידרש ריהוט נוסף. למידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.

זהירות - אפשרות לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל המגירות והמגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם. 

זהירות - סכנת התחשמלות: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת. 

שמור הוראות אלה.

אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
הוראות התקנה ראשונית: • חיבור המדפסת • התקנת תוכנת המדפסת	תיעוד התקנה - תיעוד ההתקנה סופק עם המדפסת וזמין גם בכתובת http://support.lexmark.com
הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת: • בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסונם • טעינת נייר • שינוי הגדרות התצורה של המדפסת • הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים • הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה • הגדרת תצורת המדפסת ברשת • טיפול ותחזוקה של המדפסת • פתרון בעיות	המדריך למשתמש והמדריך המהיר להפעלה—המדריכים זמינים בכתובת http://support.lexmark.com הערה: מדריכים אלה זמינים גם בשפות אחרות.
מידע על התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> (מדריך הנגישות של Lexmark) (מדריך זה זמין בכתובת http://support.lexmark.com)
עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת	עזרה עבור Windows או Mac—פתח תוכנה או יישום של המדפסת, ואז לחץ על Help (עזרה). לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר. הערות: • העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת. • תוכנת המדפסת ממוקמת בתיקיית תוכנית המדפסת או בשולחן העבודה, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.
המידע המשלים המעודכן, עדכונים ותמיכה בלקוחות: • תיעוד • הורדות מנהלי התקנים • תמיכה בצ'אט חי • תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני • תמיכה קולית	אתר התמיכה של http://support.lexmark.com—Lexmark הערה: בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים. מספרי טלפון לתמיכה ושעות העבודה באזור או במדינה שלך ניתן לחפש באתר התמיכה, או באחריות המודפסת שמצורפת למדפסת. רשום את הפרטים הבאים (ניתן למצוא אותם בקבלת הרכישה ובחלק האחורי של המדפסת) ושומר אותם בהישג יד כשאתה פונה לתמיכת לקוחות כדי שנוכל לשרת אותך מהר יותר: • מספר סוג המכשיר • מספר סידורי • תאריך רכישה • שם החנות בה נרכש


מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
מידע בנושא אחריות	מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור: - בארה"ב—עייין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או באתר http://support.lexmark.com - במדינות ובאיזורים אחרים—ראה את תעודת האחריות שהגיעה עם המדפסת.

בחירת מיקום למדפסת

זהירות - אפשרות לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שנים או יותר אנשים מאומנים כדי להרים אותה בצורה בטוחה. ⚠

בעת בחירת מיקום למדפסת, השאר מספיק מקום כדי לפתוח מגשים, מכסים ודלתות. אם בדעתך להתקין אפשרויות כלשהן, השאר מספיק מקום גם עבורן. נקודות חשובות:

- הצב את המדפסת סמוך לשקע חשמל בקיר.
- ודא שהאיוורור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAE 62 או של תקן CEN Technical Committee 156.
- דאג למשטח שטוח, איתן ויציב.
- הקפד שהמדפסת תהיה:
 - מרוחקת מזרם אוויר ישיר, מזגן, תנור או מאוורר
 - מוגנת מאור שמש ישיר, לחות קיצונית או תנודות בטמפרטורה
 - נקייה, יבשה ונטולת מאבק
- לאיוורור נאות, השאר את מרווחי שטח הפנוי שלהלן סביב המדפסת:

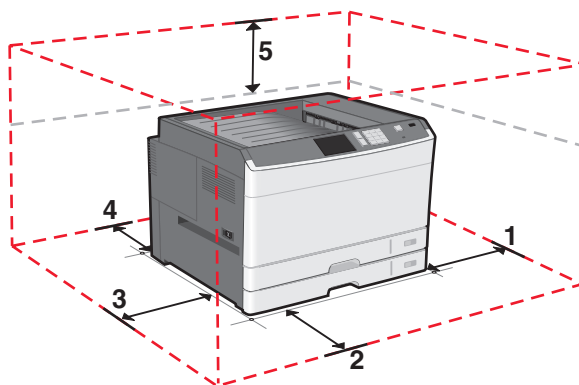


1	385 מ"מ
2	609.6 מ"מ
3	100 מ"מ
4	100 מ"מ
5	100 מ"מ

תצורות מדפסת

הערות:

- מעמד המדפסת הוא ארונית שניתן להפוך לבסיס עם גלגלים.

- בעת שימוש עם מעמד, המדפסת תומכת במגש אופציונלי אחד בלבד ל- 550 גיליונות.
- בעת שימוש עם בסיס על גלגלים, המדפסת תומכת לכל היותר בשלושה מגשים אופציונליים ל- 550 גיליונות.

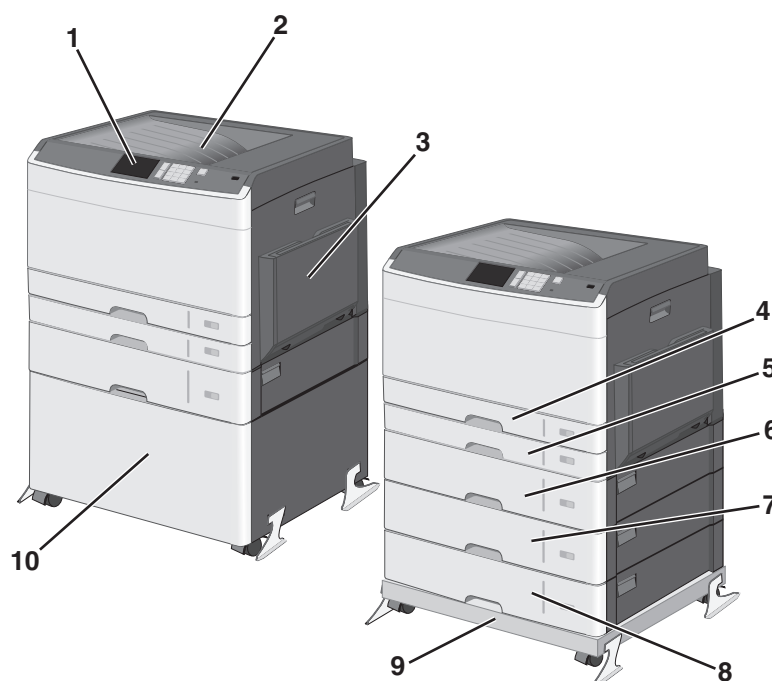


1	לוח הבקרה של המדפסת
2	סל יציאה סטנדרטי
3	מזין רב-תכליתי
4	מגש סטנדרטי ל- 150 גיליונות
5	מגש סטנדרטי ל- 250 גיליונות
8-6	מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות
9	בסיס עם גלגלים (שנהפך ממעמד המדפסת)
10	מעמד המדפסת

זהירות - סכנת התהפכות: תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש לקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאפשרות הזנה, או ביותר מאפשרות הזנה אחת. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) שמבצעת סריקה, העתקה ופקס, ייתכן שתזדקק לרהיט נוסף. לקבלת מידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.



הבנת לוח הבקרה של המדפסת

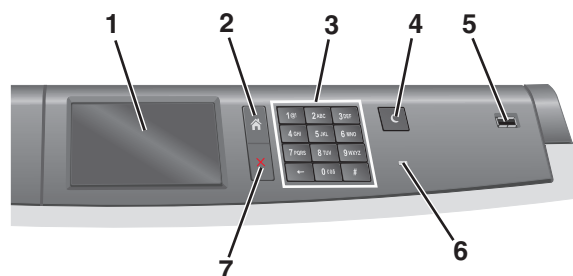


פריט		תיאור
1	תצוגה	הצגת מצב המדפסת
2	בית	מאפשר לנווט חזרה אל מסך הבית
3	לוח מקשים נומרי	מאפשר להזין מספרים, אותיות וסימנים
4	מצב שינה	מאפשר מצב שינה הערה: נגיעה במסך או לחיצה על כל לחצן פיזי תגרום למדפסת לצאת ממצב שינה.
5	יציאת USB	מאפשרת למשתמש לחבר כונן הבזק USB למדפסת הערה: רק יציאת ה-USB הקדמית תומכת בכונני הבזק.
6	נורית המחוון	• מכובה—המדפסת כבויה. • ירוק מהבהב—המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה. • ירוק יציב—המדפסת מופעלת, אך במצב סרק. • אדום יציב—נדרשת התערבות המפעיל. • כתום—המדפסת נכנסת למצב שינה או למצב היברנציה.
7	עצור/ביטול	עצירת כל פעילות של המדפסת הערה: רשימת אפשרויות מוצגת לאחר הופעת נעצר בתצוגה.

הבנת מסך הבית

הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית, הסמלים והלחצנים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות המותאמות אישית של מסך הבית שלך, להתקנה האדמיניסטרטיבית ולפתרונות הפעילים שמוטבעים.

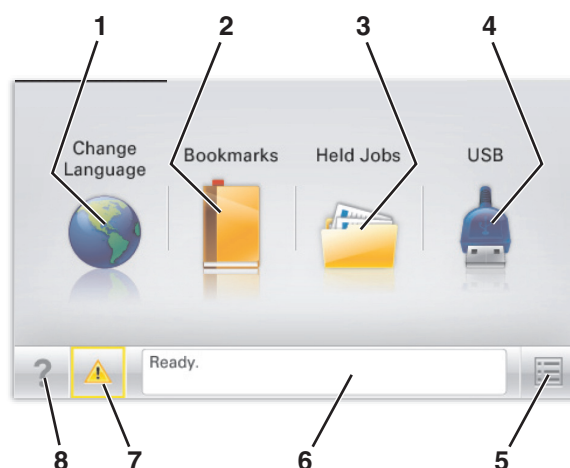

ג' ב-	כדי
1 שינוי שפה	לשנות את השפה הראשית של המדפסת.
2 סימניות	ליצור, לארגן ולשמור סדרה של סימניות (כתובות URL) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ. הערה: תצוגת העץ אינה כוללת סימניות שנוצרו בתוך טפסים ומועדפים , והסימניות שבעץ אינן שמירות מתוך טפסים ומועדפים .
3 עבודות מוחזקות	להציג את כל העבודות המוחזקות הנוכחיות.
4 USB או USB נייד	להציג, לבחור או להדפיס תצלומים ומסמכים מכונן הבזק. הערה: סמל זה מופיע רק בעת חזרה למסך הבית בעת שכרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.
5 תפריטים	לגשת לתפריטי המדפסת. הערה: תפריטים אלו זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב מוכן .
6 סרגל הודעת מצב	- להציג את המצב הנוכחי של המדפסת דוגמת מוכן או עסוק. - להציג מצבי מדפסת דוגמת Fuser חסר או רמת דיו נמוכה במיכל. - להציג הודעות המחייבות התערבות המשתמש וכיצד לנקות אותן.
7 מצב/חומרים מכלים	- להציג אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. - לגשת למסך ההודעות ולקבל מידע נוסף על ההודעה וכיצד לנקות אותה.
8 עצות	לפתוח מידע עזרה תלוי הקשר על מסך המגע.


ייתכן שגם הפריטים הבאים יופיעו במסך הבית:

ג'ע ב-	כדי
חיפוש עבודות מוחזקות	לחפש עבודות מוחזקות נוכחיות.

שימוש בלחצני מסך המגע

הערה: מסך הבית, הסמלים והלחצים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה המנהלית ופתרונות מוטמעים פעילים.

מסך מגע לדוגמה

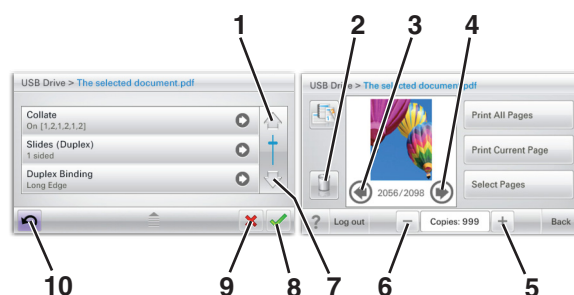

ג'ע ב-	כדי	
1	חץ למעלה	לגלול למעלה.
2	מחיקת תיקייה	מחיקת הקובץ שבחרת.
3	חץ שמאלה	גלול לשמאל.
4	חץ ימינה	גלול לימין.
5	גלילה ימנית עולה	גלילה לערך אחר בסדר עולה.

ג'ע ב-	כדי	
6	גלילה שמאלית יורדת	גלילה לערך אחר בסדר יורד.
		
7	חץ למטה	לגלול למטה.
		
8	קבל	שמור הגדרה.
		
9	Cancel (ביטול)	- בטל פעולה או בחירה. - בטל מסך וחזור למסך הקודם.
		
10	Back (חזרה)	נווט חזרה למסך הקודם.
		

לחצני נוספים במסך המגע

ג'ע ב-	כדי	
יציאה	יציאה מהמסך הנוכחי אל מסך הבית.	
		
כפתור רדיו	בחר או נקה ערך.	
		

תכונות

תיאור	תכונה
נתיב התפריט ממוקם בחלקו העליון של כל מסך תפריט. תכונה זו משמשת למעקב ומציגה את נתיב ההגעה לתפריט הנוכחי. היא מציגה את מיקומך המדויק בהיררכיית התפריטים. האפשרות "מספר העתקים" אינה מסומנת בקו תחתון כיוון שזהו שהמסך הנוכחי. אם תיגע במילה המסומנת בקו תחתון במסך Number of Copies (מספר העתקים) לפני שמספר ההעתקים מוגדר ונשמר, הבחירה אינה נשמרת, ואינה הופכת להגדרת ברירת המחדל.	נתיב התפריט: תפריטים < Settings (הגדרות) < Print Settings (הגדרות הדפסה) < מספר העתקים
אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.	התראת הודעת התערבות 
אם מתרחשת שגיאת תנאי, יופיע סמל זה.	אזהרה 

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

הערות:

- מסך הבית, הסמלים והלחצנים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה המנהלתית ויישומים מוטמעים פעילים. יישומים מסוימים נתמכים רק בחלק מדגמי המדפסת.
- עשויים להיות פתרונות ויישומים נוספים הזמינים לרכישה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

איתור כתובת ה-IP של המדפסת.

הערה: ודא שהמדפסת שלך מחוברת לרשת או לשרת הדפסה.

באפשרותך למצוא את כתובת ה-IP של המדפסת:

- בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית של המדפסת.
 - בקטע TCP/IP של התפריט Network/Ports (רשת/יציאות)
 - על-ידי הדפסת דף הגדרת רשת או דף הגדרות תפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP.
- הערה:** כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

גישה אל שרת האינטרנט המוטמע

שרת האינטרנט המובנה הוא דף האינטרנט של המדפסת שמאפשר להציג ולקבוע מרחוק את הגדרות המדפסת גם אם אינך נמצא פיזית סמוך למדפסת.

1 קבל את כתובת ה-IP של המדפסת:

- במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת
 - בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות"
 - על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP.
- הערה:** כתובת IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

3 הקש על **Enter**.

הערה: אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

הצגה או הסתרה של סמלים במסך הבית

- מתוך שרת האינטרנט המובנה לחץ על **הגדרות** < **הגדרות כלליות** < **התאמה אישית של מסך הבית**. מופיעה רשימת הפונקציות הבסיסיות של המדפסת.
- בחר את תיבות הסימון כדי לציין אילו סמלים יופיעו במסך הבית של המדפסת. סמלים שתיבות הסימון שלהם אינן מסומנות יוסתרו.
- לחץ על **שלח**.

הפעלת יישומי מסך הבית

לקבלת מידע מפורט על הגדרת יישומי מסך הבית והשימוש בהם, בקר באתר הבית של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

מסך רקע וסרק

סמל	תיאור
	היישום מאפשר להתאים אישית את הרקע ומסך הסרק של מסך הבית של המדפסת.

כדי לשנות את הרקע של מסך הבית של המדפסת באמצעות לוח הבקרה של המדפסת, בצע את הפעולות הבאות:

1 במסך הבית, נווט אל:

שינוי רקע בחר ברקע לשימוש



2 גע ב-

טפסים ומועדפים

סמל	תיאור
	היישום מסייע לפשט ולייעל את תהליכי העבודה על-ידי מתן אפשרות לחפש ולהדפיס במהירות טפסים מקוונים הנמצאים בשימוש תכוף, היישר ממסך הבית. לדוגמה, תוכל להדפיס את הגרסה האחרונה של טופס בדיוק כשאתה זקוק לו. אפשרות זו מונעת מלאים של טפסים מודפסים שיכולים בקלות להפוך למיושנים. הערה: למדפסת חייבת להיות הרשאה לגשת לתיקיית רשת, אתר FTP, או אתר אינטרנט שבו הסימנייה מאוחסנת. במחשב שבו מאוחסנת הסימנייה, השתמש בהגדרות שיתוף, אבטחה וחומת אש כדי לאפשר למדפסת לפחות גישה קריאה. לקבלת עזרה, ראה את התיעוד שמצורף למערכת ההפעלה.

כדי להגדיר את 'טפסים ומועדפים', בצע את הפעולות הבאות:

1 מתוך שרת האינטרנט המובנה לחץ על **הגדרות** < **פתרונות התקן** < **פתרונות (eSF)** < **טפסים ומועדפים**.

2 הגדר את הסימניות ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

3 לחץ על **החל**.

כדי להשתמש ביישום, גע ב- **טפסים ומועדפים** במסך הבית, לאחר מכן נווט בקטגוריות הטפסים, או חפש טפסים בהתבסס על מספר, שם או תיאור הטופס.

הגדרות חיסכון

סמל	תיאור
	היישום מאפשר לנהל בקלות הגדרות של צריכת אנרגיה, רעש, טונר ושימוש בנייר, כדי לסייע בהשפעה הסביבתית של המדפסת.

חדר תצוגה

סמל	תיאור
	יישום זה מאפשר ליצור ולהציג תצוגת שקופיות מותאמת אישית במסך המגע של המדפסת. תוכל לציין את משך ההצגה של כל שקופית, וניתן לטעון תמונות מכונן הבזק או דרך שרת האינטרנט המובנה של המדפסת.

לוח בקרה מרוחק

יישום זה מציג את לוח הבקרה של המדפסת על מסך המחשב שלך ומאפשר ליצור אינטראקציה עם לוח הבקרה של המדפסת, גם כאשר המיקום הפיזי שלך רחוק מהמדפסת. במסך המחשב שלך, תוכל לראות את מצב המדפסת, לשחרר עבודות הדפסה מוחזקות, ליצור סימניות, ולבצע מטלות אחרות שקשורות להדפסה שבדרך כלל אתה מצבע בעומדך ליד המדפסת.

כדי להפעיל את 'לוח בקרה מרוחק', בצע את הפעולות הבאות:

- 1 מתוך שרת האינטרנט המובנה לחץ על **הגדרות** < **פתרונות התקן** < **פתרונות (eSF)** < **לוח בקרה מרוחק**.
 - 2 בחר בתיבת הסימון **מאפשר** ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.
 - 3 לחץ על **החל**.
- כדי להשתמש בלוח בקרה מרוחק מתוך שרת האינטרנט המובנה, לחץ על **יישומים** < **לוח בקרה מרוחק** < **הפעל יישומון VNC**.

יבוא ויצוא תצורות באמצעות שרת האינטרנט המובנה

ניתן לייצא הגדרות תצורה לקובץ טקסט, שלאחר מכן ניתן לייבא ולהשתמש בו כדי להחיל הגדרות על מדפסת נוספת אחת או יותר.

יצוא תצורה

- 1 בשרת האינטרנט המוטמע, לחץ על **Settings (הגדרות)** או **Configuration (הגדרת תצורה)**.
- 2 לחץ על **Device Solutions (פתרונות התקן)** < **Solutions (eSF)** (פתרונות eSF), או לחץ על **Embedded Solutions (פתרונות מוטמעים)**.
- 3 מתוך "פתרונות מותקנים", לחץ על שם היישום שברצונך להגדיר.

4 לחץ על **Configure** (הגדר) < **Export** (יצא).

5 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב כדי לשמור את קובץ הגדרת התצורה, ולאחר מכן הזן שם קובץ ייחודי או השתמש בשם ברירת המחדל.

הערה: אם מתרחשת שגיאת **JVM Out of Memory**, חזור על הייצוא עד לשמירת קובץ הגדרת התצורה.

יבוא תצורה

1 בשרת האינטרנט המוטמע, לחץ על **Settings** (הגדרות) או **Configuration** (הגדרת תצורה).

2 לחץ על **Device Solutions** (פתרונות התקן) < **Solutions (eSF)** (פתרונות eSF), או לחץ על **Embedded Solutions** (פתרונות מוטמעים).

3 מתוך "פתרונות מותקנים", לחץ על שם היישום שברצונך להגדיר.

4 לחץ על **Configure** (הגדר) < **Import** (יבא).

5 אתר את קובץ התצורה השמור ולאחר מכן טען אותו או הצג בתצוגה מקדימה.

הערה: אם אירע פסק זמן ומופיע מסך ריק, רענן את הדפדפן, ולאחר מכן לחץ על **Apply** (החל).

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

זהירות - סכנת התחשמלות: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין התקני חומרה או זיכרון אופציונליים זמן מה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת. 

אפשרויות פנימיות זמינות


- כרטיסי זיכרון
 - זיכרון המדפסת
 - זיכרון הבזק
 - גופנים
 - כרטיסי קושחה
 - ברקוד
 - PrintCryption™
 - דיסק קשיח של מדפסת
 - (ISP) Lexmark™ Internal Solutions Port
 - RS-232-C Serial ISP
 - Parallel 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Wireless ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP
- הערה:** נדרשת ערכה חיצונית כדי לתמוך ב-ISP.

גישה ללוח המערכת

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. 


הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

1 הסר את המכסה.

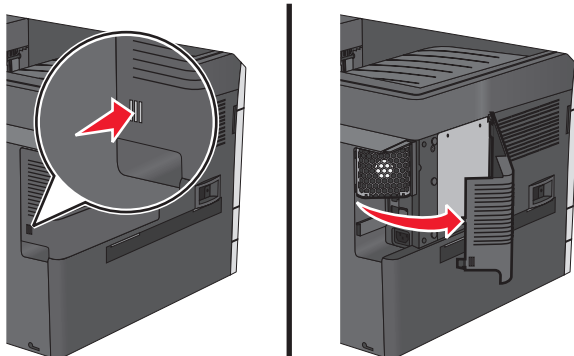

2 סובב נגד כיוון השעון את הברגים שעל לוח המתכת כדי להסירם, ולאחר מכן משוך את הלוח כלפני מטה.

הערה: הסר את שני הברגים המודגשים באיור.

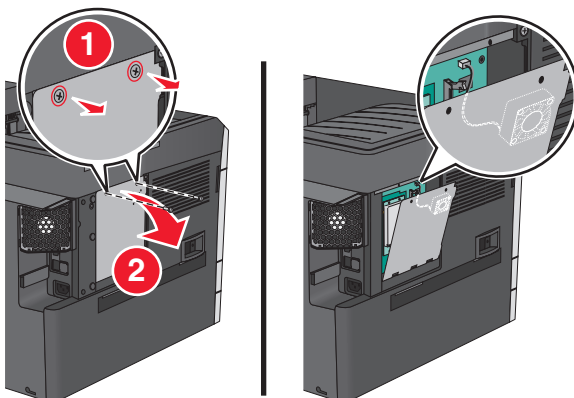

הערה: אל תנתק את כבל המאוורר, אלא אם נדרש.

3 השתמש באיור הבא כדי לאתר את המחברים המתאימים.


אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

1	מחבר כבל מאוורר
2	מחבר כרטיס זיכרון
3	מחברי כרטיסי קושחה והבזק
4	מחבר ISP
5	מחבר דיסק קשיח


4 חבר חזרה את לוח המתכת.

הערה: לפני סגירת לוח המתכת, ודא שכבל המאוורר מחובר למחבר שלו.

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים. א הרם כלפי מעלה וחבר חזרה את לוח המתכת.

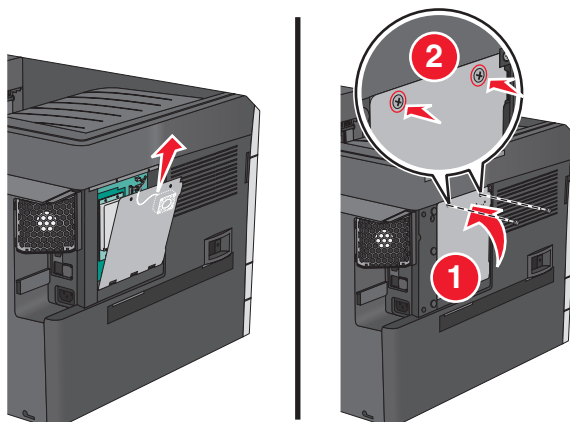

ב סובב בכיוון השעון את הברגים שעל לוח המתכת.

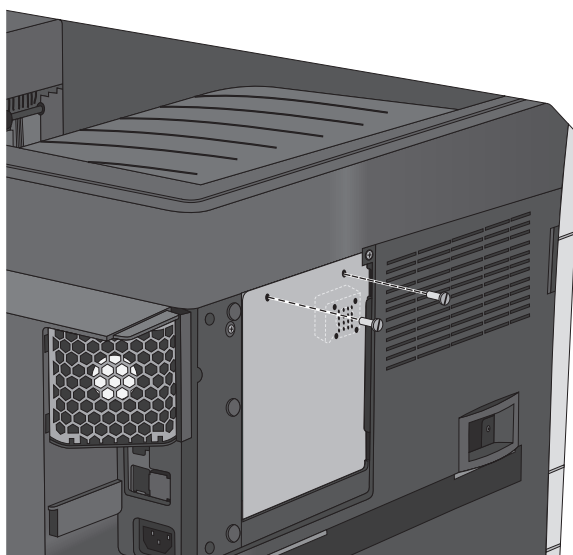

5 חבר חזרה המכסה.

התקנת כרטיס זיכרון

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

ניתן לרכוש בנפרד כרטיס זיכרון אופציונלי ולחבר אותו ללוח המערכת.

1 גש ללוח המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)" בעמוד 20.

הערות:


- מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.
- אל תנתק את כבל המאוורר עם פתיחת לוח המתכת.

הערה:


2 הוצא את כרטיס הזיכרון מהאריזה.

הערה: הימנע מלגעת בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

3 בלוח המערכת, פתח את התפסים של מחבר כרטיס הזיכרון.

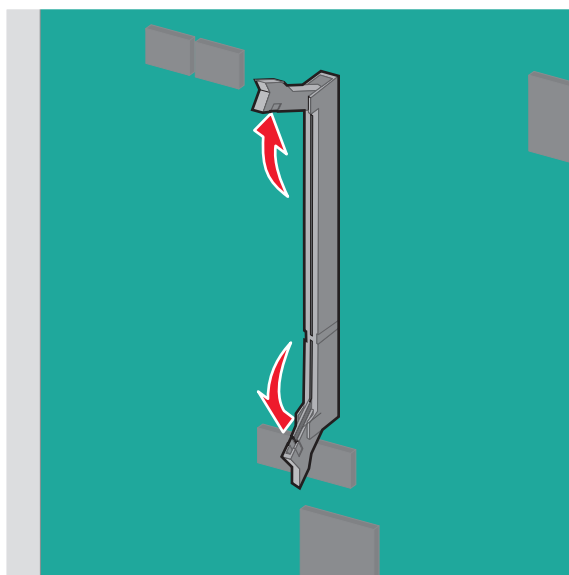


4 יישר את החריצים שעל כרטיס הזיכרון עם הבליטות שעל המחבר.

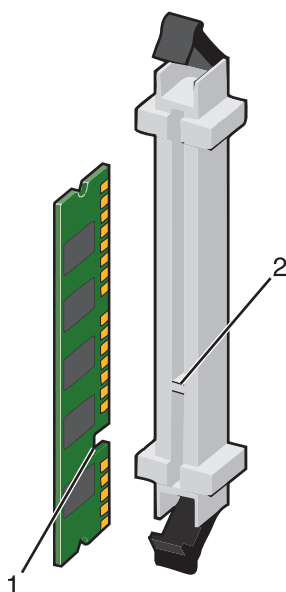

1	חריץ
2	בליטה

5 לחץ את כרטיס הזיכרון היישר לתוך המחבר עד שייכנס בנקישה למקום.

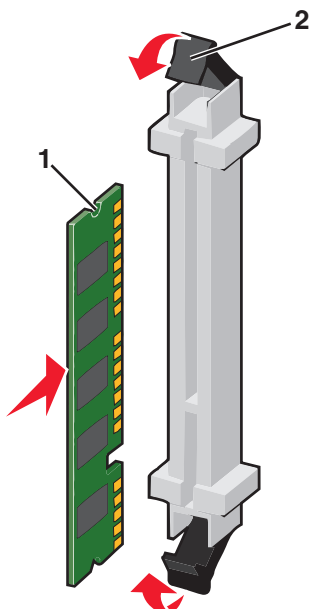

6 חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

התקנת זיכרון הבזק או כרטיס קושחה

לוח המערכת כולל שני חיבורים עבור זיכרון הבזק או כרטיס קושחה אופציונליים. ניתן להתקין רק אחד מהם, אך ניתן להחליף בין המחברים.

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

1 גש ללוח המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)" בעמוד 20.


הערות:

- מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.
- אל תנתק את כבל המאוורר עם פתיחת לוח המתכת.

2 הוצא את הכרטיס מהאריזה.


הערה: הימנע מלגעת בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

3 אחוז בכרטיס בצדדיו ויישר הפינים מפלסטיק שעל הכרטיס עם החורים בלוח המערכת.

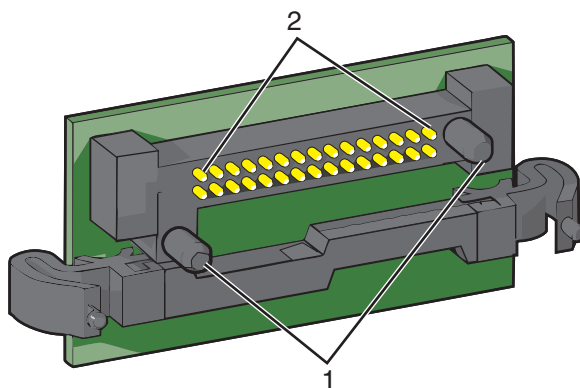

1	פינים מפלסטיק
2	פינים ממתכת

4 דחף את הכרטיס היטב למקומו.

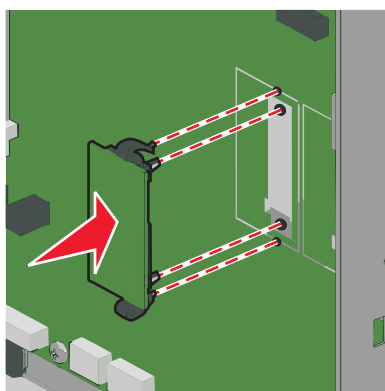

הערות:

- מלוא אורך המחבר שעל הכרטיס חייב לגעת ולהיות מיושר כנגד לוח המערכת.
- היזהר שלא לגרום נזק למחברים.

5 חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

התקנת Internal Solutions Port

לוח המערכת תומך ביציאת אופציונלית אחת של Lexmark Internal Solutions Port (ISP).


הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.




אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

1 הסר את המכסה.

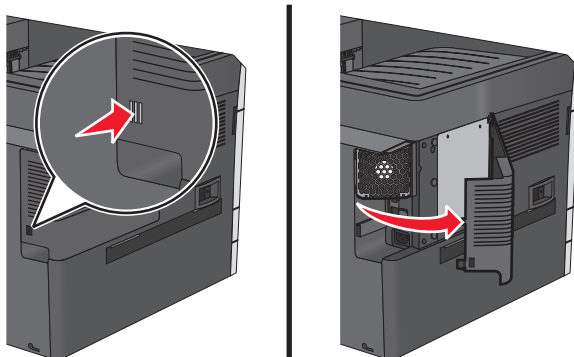


2 סובב נגד כיוון השעון את הברגים שעל לוח המתכת כדי להסירם, ולאחר מכן משוך את הלוח כלפני מטה.


הערה: הסר את שני הברגים המודגשים באיור.

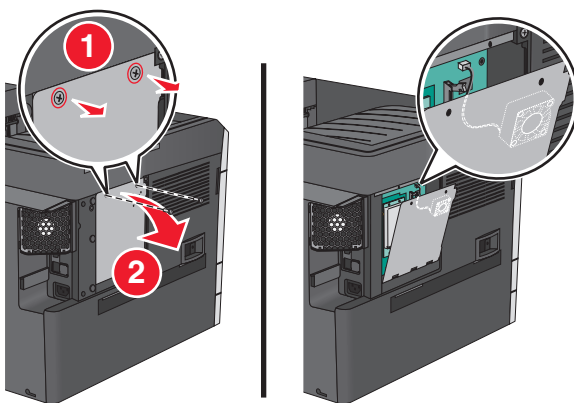

3 נתק את כבל המאוורר מהמחבר שלו שעל לוח המערכת.

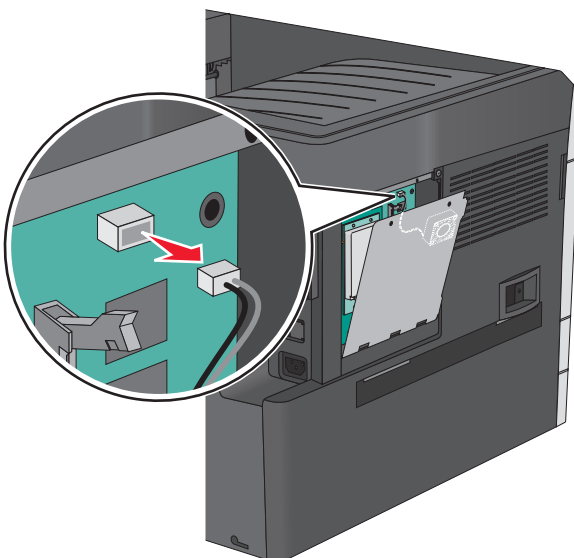


4 הוצא את ה-ISP ואת ערכת התקנת הקישוריות מהאריזה.

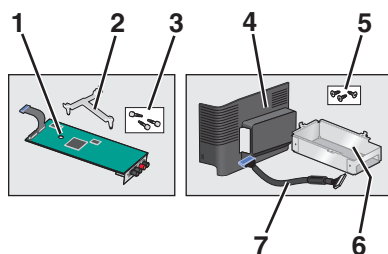


ISP	
1	ISP
2	זוויות הרכבה מפלסטיק
3	ברגים
ערכת התקנת קישוריות	
4	מכסה מפלסטיק
5	ברגים
6	תושבת מתכת
7	כבל ISP

הערה: ייתכן שמספר חלקים נמצא הערכת התקנת הקישוריות.

5 הסר את הכבל הישן של ה-ISP.

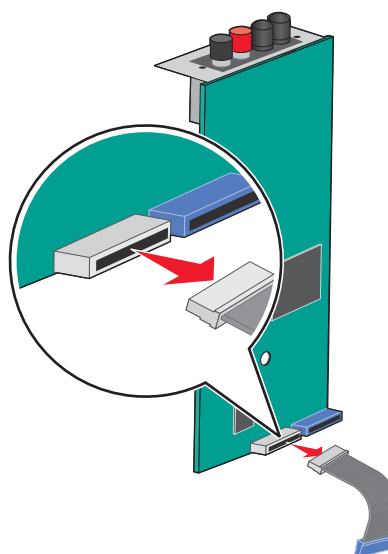


6 באמצעות בורגי אצבע, חבר את זווית ההרכבה מפלסטיק לחלק האחורי של ה-ISP.

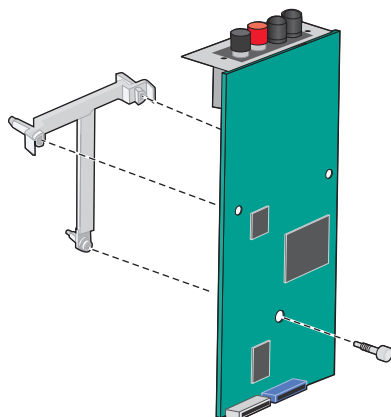


7 הכנס את ה-ISP בתושבת ממתכת.

הערה: לזווית ההרכבה מפלסטיק שמחוברת ל-ISP יש שלוש לשוניות שייכנסו בנקישה לחורים של תושבת המתכת.

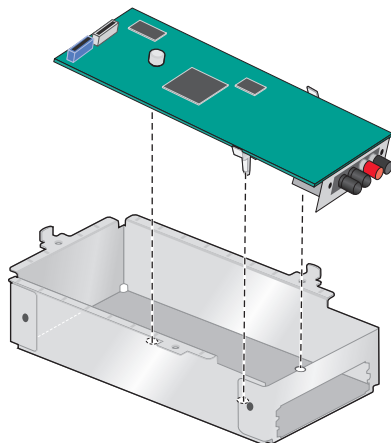


8 חבר את ה-ISP לתושבת המתכת באמצעות בורגי האצבע.

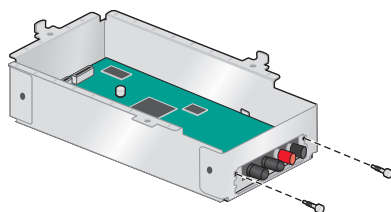


9 נתב את הכבל החדש של ה-ISP דרך הפתח של לוחית המתכת.


הערה: כבל ה-ISP שבערכת התקנת הקישוריות ארוך יותר מהכבל הישן.

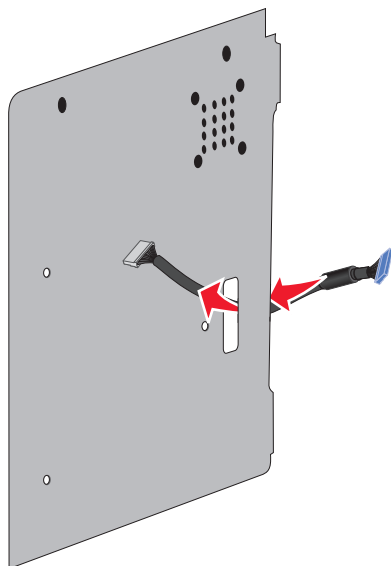


10 חבר את כבל ה-ISP למחבר שעל ה-ISP.

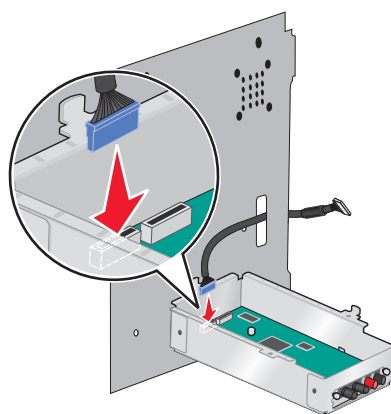


11 חבר את ה-ISP ללוחית המתכת באמצעות שלושת הברגים שמצורפים לערכת התקנת הקישוריות.


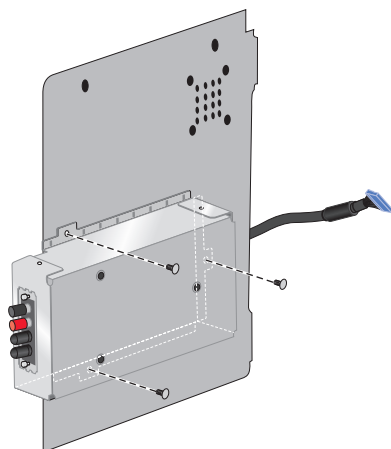


12 חבר את כבל ה-ISP למחבר שעל לוח המערכת.

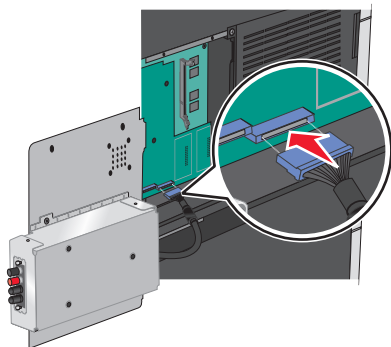

13 חבר חזרה את כבל המאוורר למחבר שלו שעל לוח המערכת.

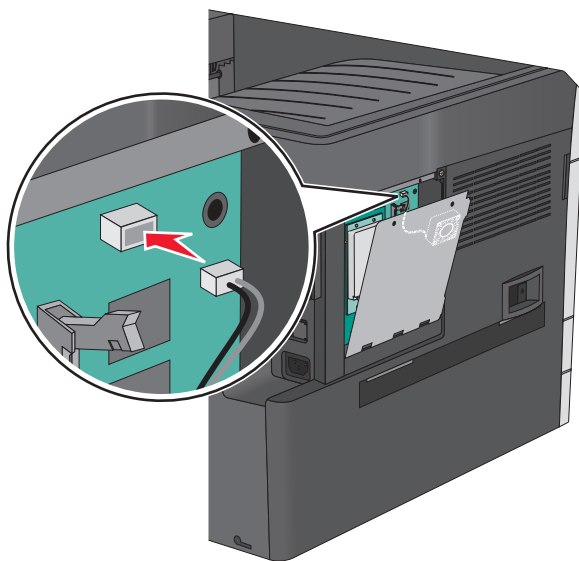

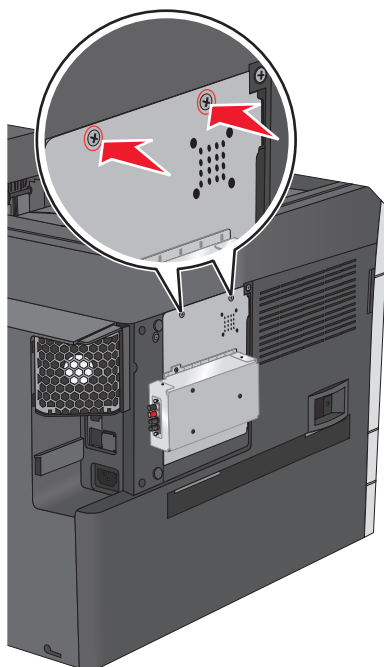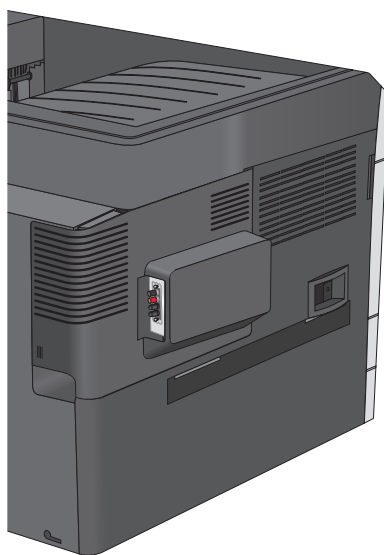14 חבר את ה-ISP למדפסת**15** סגור בנקישה את מכסה הפלסטיק מעל לתושבת המתכת.**התקנת דיסק קשיח של המדפסת**

ניתן להתקין את הדיסק הקשיח האופציונלי של המדפסת עם או ללא Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. ⚡

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

1 גש ללוח המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)" בעמוד 20.


הערות:

- מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.
- אל תנתק את כבל המאוורר עם פתיחת לוח המתכת.


2 הוצא את הדיסק הקשיח של המדפסת מהאריזה.

הערה: הימנע מלגעת ברכיבים שעל הכרטיס.


3 אתר את המחבר המתאים על לוח המערכת.

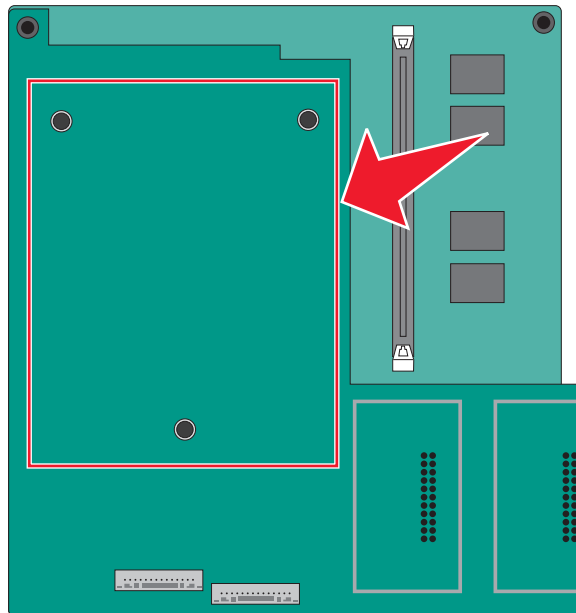

4 יישר את הבליטות בדיסק הקשיח של המדפסת עם החורים שעל לוח המערכת, ולאחר מכן לחץ את הדיסק הקשיח של המדפסת עד שהבליטות יהיו במקומן.

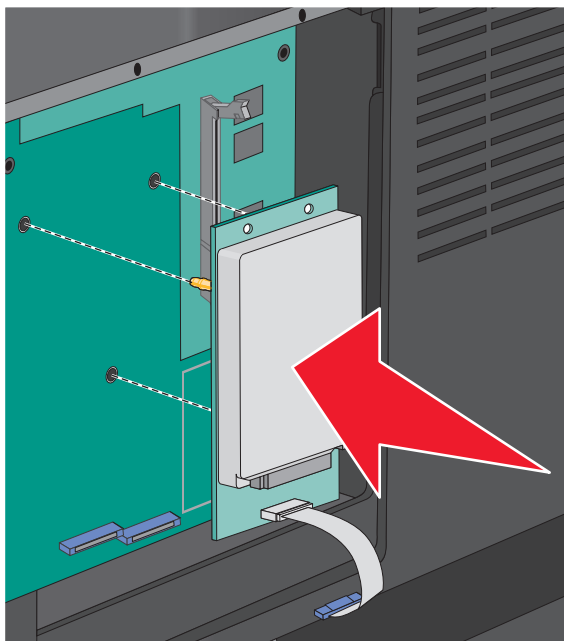

5 הכנס את תקע כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך השקע בלוח המערכת.

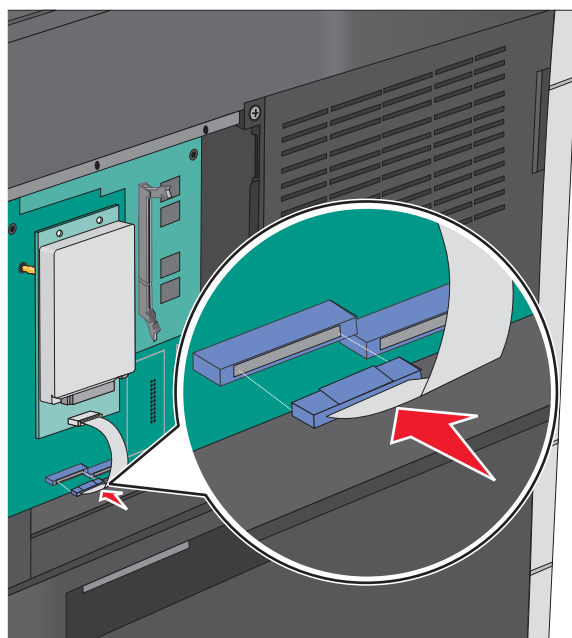

6 חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

הסרת הדיסק הקשיח של המדפסת

הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.


1 גש ללוח המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)" בעמוד 20.


הערות:

- מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.
- אל תנתק את כבל המאוורר עם פתיחת לוח המתכת.

2 נתק את כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת מלוח המערכת, והשאר את הכבל מחובר לדיסק הקשיח של המדפסת. כדי לנתק את הכבל, לחץ את הלשוניות שעל התקע של כבל הממשק כדי לנתק את התפס לפני שתמשוך את הכבל החוצה.

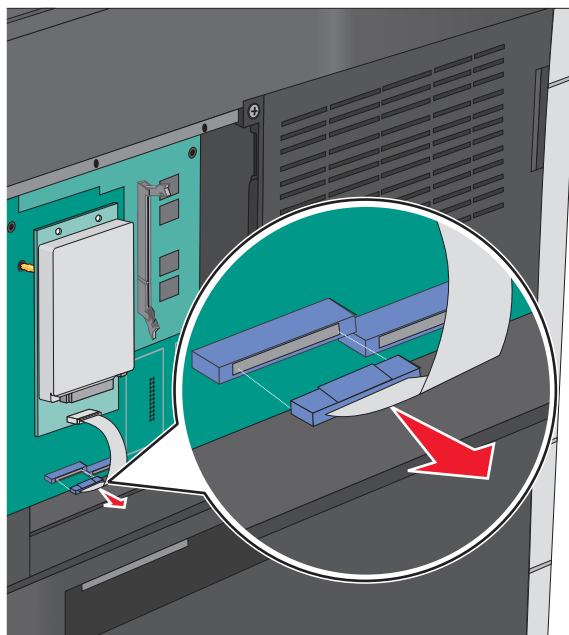

3 הסר את הדיסק הקשיח של המדפסת.

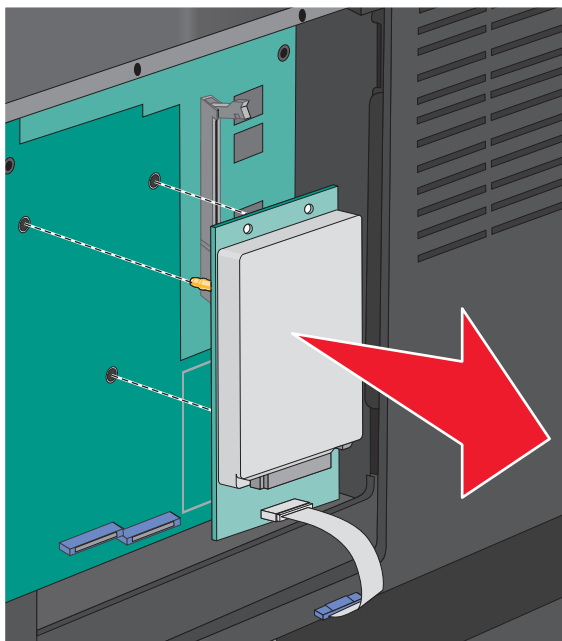

4 חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

התקנת מגשים אופציונליים

הסדר התקנה

זהירות - סכנת התהפכות: תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש לקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאפשרות הזנה, או ביותר מאפשרות הזנה אחת. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) שמבצעת סריקה, העתקה ופקס, ייתכן שתזדקק לרהיט נוסף. לקבלת מידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.

התקן את המדפסת ואפשרויות כלשהן שרכשת בסדר הבא:

- מעמד המדפסת
- מגשים אופציונליים ל- 550 גיליונות
- מדפסת

למידע על הפיכת מעמד המדפסת לבסיס עם גלגלים, והתקנת מעמד מדפסת, בסיס עם גלגלים או מגש אופציונלי ל- 550, ראה את תיעוד שמצורף לאפשרות המדפסת.

התקנת מעמד מדפסת ומגש אופיונלי


הערה: בעת שימוש עם מעמד, המדפסת תומכת במגש אופציונלי אחד בלבד ל- 550 גיליונות.

זהירות - אפשרות לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. ⚠

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג.


1 הוצא את המגש האופציונלי ואת המעמד המדפסת מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

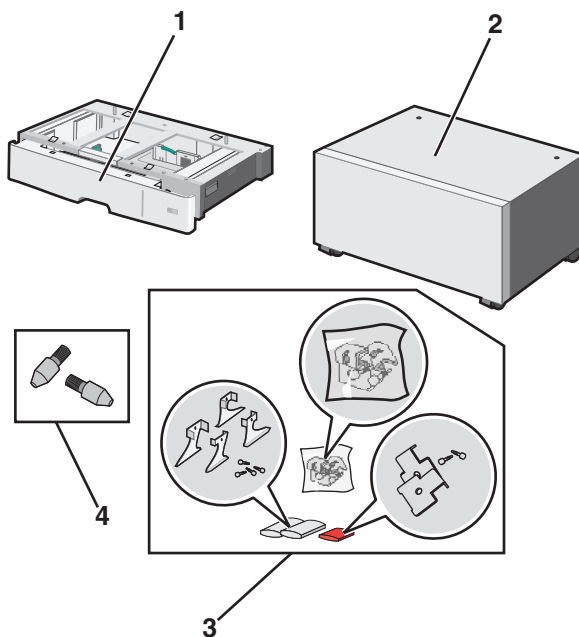


1	מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות
2	מעמד המדפסת
3	זוויות וברגים
4	בורגי אצבע

2 כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.


3 חבר את בורגי האצבע בחלק העליון של מעמד המדפסת.

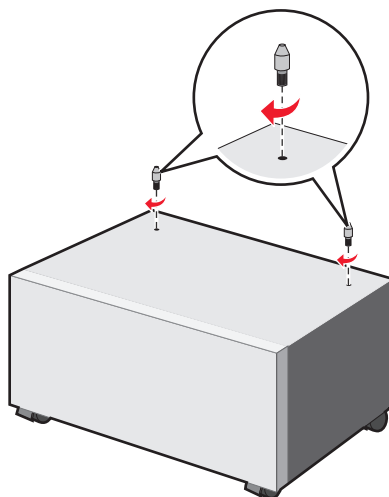


4 יישר את המגש האופציונלי עם מעמד המדפסת ולאחר מכן הורד את המדפסת למגש.

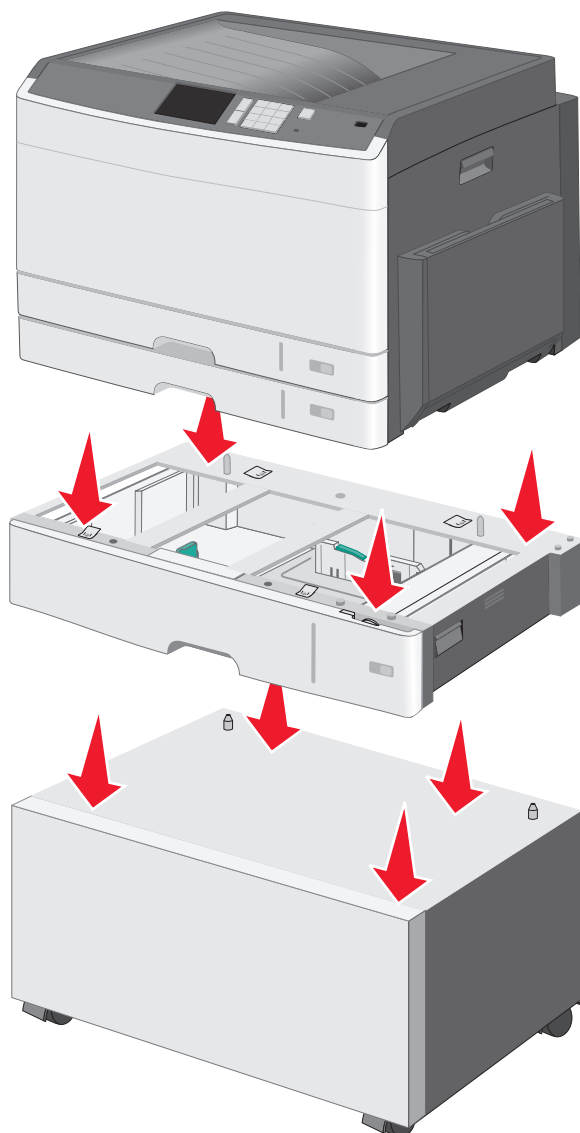


5 נעל יחד את המגשים הסטנדרטיים והאופציונליים באמצעות הזוויות שמצורפות למגש האופציונלי.
א פתח את המגש הסטנדרטי ל- 250 גליונות והמגש האופציונלי ל- 550 גליונות.

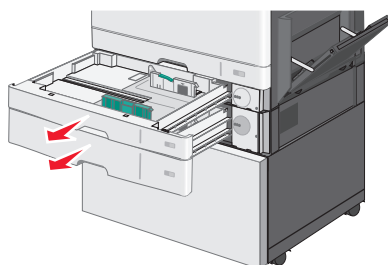

ב הסר את הבורג מהמגש הסטנדרטי ל-250.

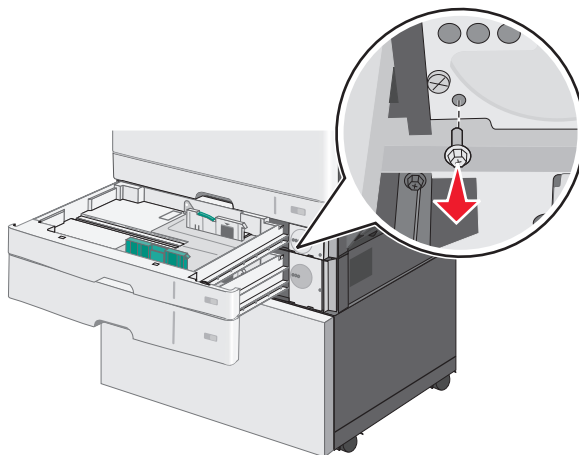


ג הנח את הזווית מעל לחור הבורג ואבטח אותה באמצעות הבורג.

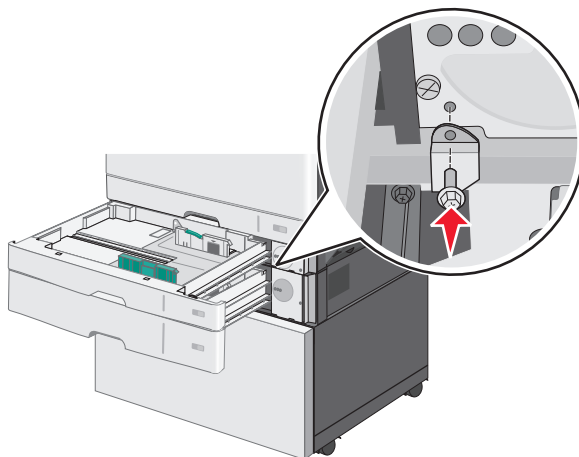


ד סגור את המגשים.

6 נעל את המגש האופציונלי ל-550 גליונות אל מעמד המדפסת.


א פתח את המגש האופציונלי ל-550 גליונות והסר את הבורג.

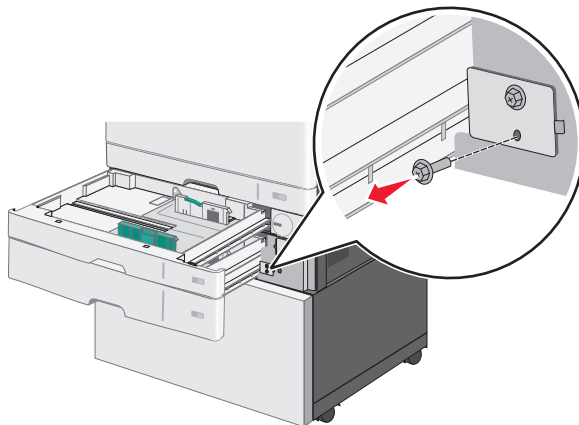

ב פתח את מעמד המדפסת.

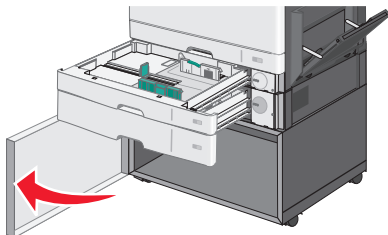


ג הנח את הזווית מעל לחור הבורג ואבטח אותה באמצעות הבורג.

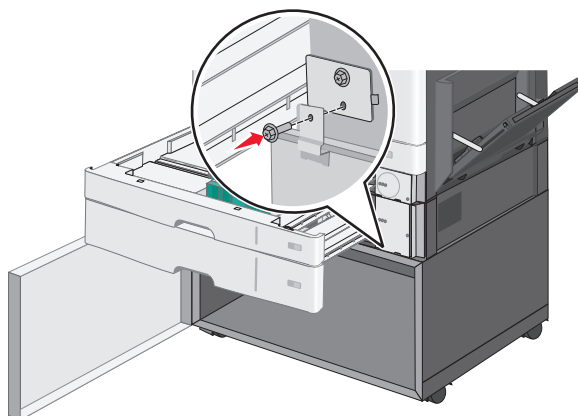


ד סגור את המגש האופציונלי ואת מעמד המדפסת.

7 חבר את החיבורים החשמליים בין המגשים.

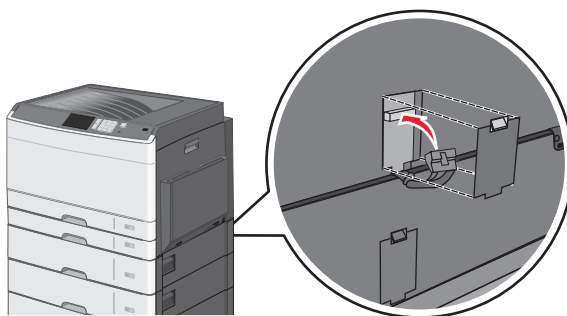


8 חבר את הזוויות לחלק האחורי של המדפסת, המגש האופציונלי ומעמד המדפסת.

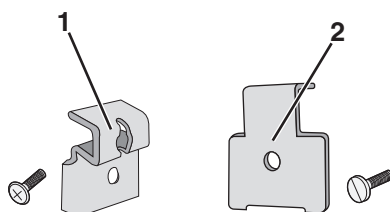


1	זוויות לנעילת מגש אופציונלי למדפסת
2	זוויות לנעילת מגש אופציונלי למעמד המדפסת


א הכנס את הזוויות לחריצים הנמצאים בחלק האחורי של המגש האופציונלי ומעמד המדפסת.

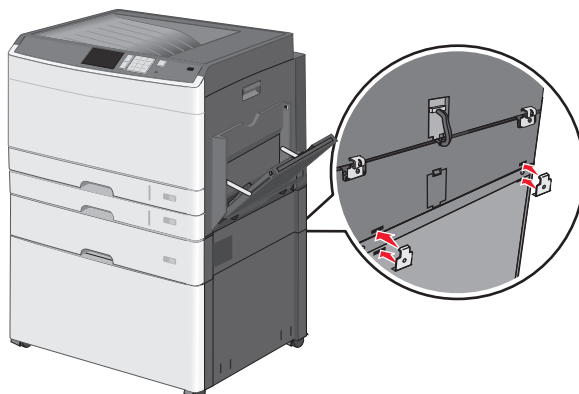


ב אבטח את הזוויות באמצעות הברגים.

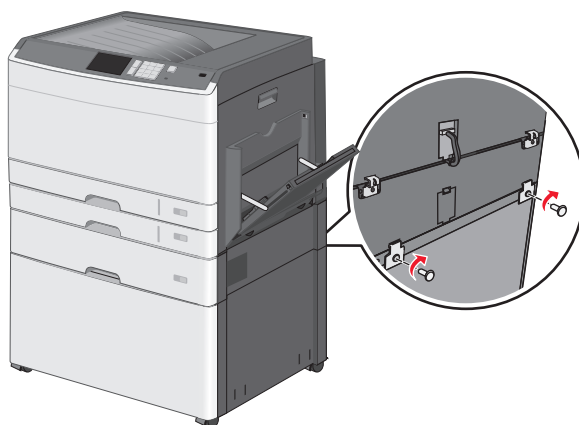


ג הכנס את הזוויות לחריצים הנמצאים בחלק האחורי של המדפסת והמגש האופציונלי.

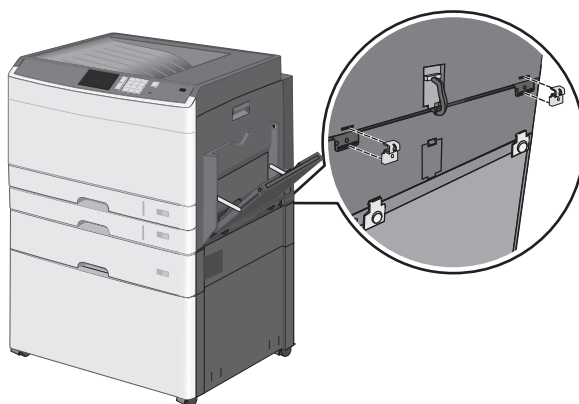

ד אבטח את הזוויות באמצעות הברגים.

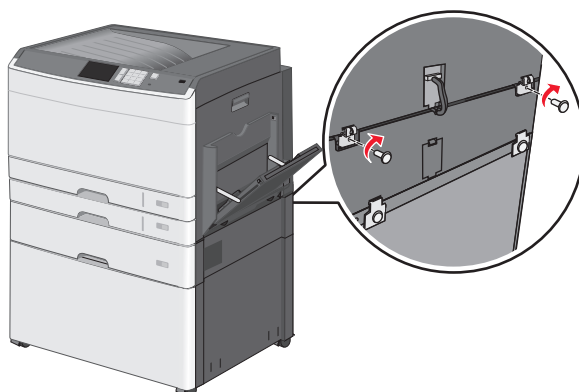

9 הכנס את הבסיסים שבחריצים שבמדי מעמד המדפסת ואבטח באמצעות ברגים.

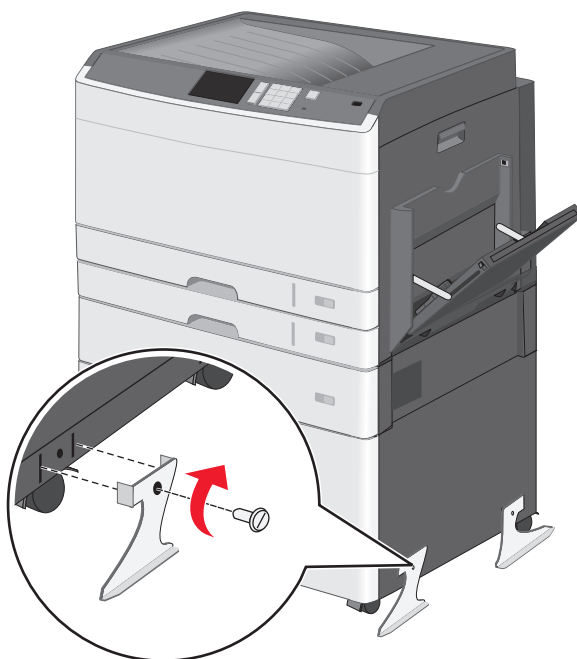

10 הפעל חזרה את המדפסת.

11 הגדר את תוכנת המדפסת לזהות את מקור ההזנה האופציונלי.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת](#)" בעמוד 49.

התקנת מגשים ל- 550 גליונות

הערות:


- המדפסת תומכת לכל היותר בשלושה מגשים אופציונליים ל- 550 גליונות.
 - בעת התקנת שלושה מגשים אופציונליים ל- 550 גליונות, השתמש במעמד מדפסת שהוסב לבסיס עם גלגלים.
- זהירות - אפשרות לפגיעה:** משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. ⚠

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.



הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג.

1 הוצא את המגש האופציונלי ואת המעמד המדפסת מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

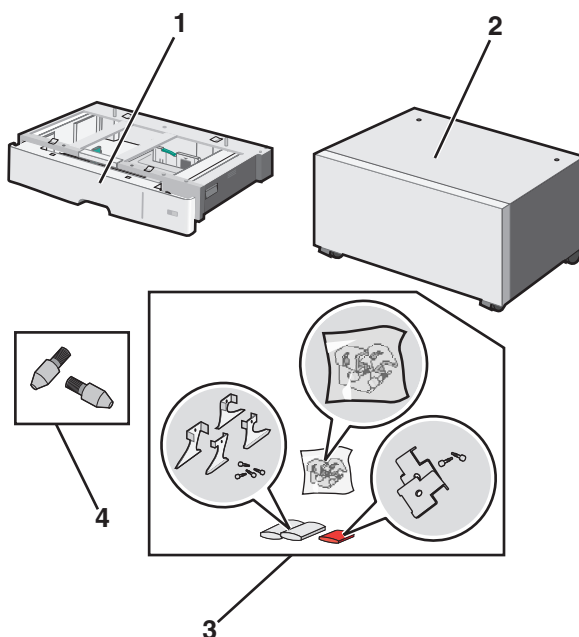


1	מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות
2	מעמד המדפסת
3	זוויות וברגים
4	בורגי אצבע


2 כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

3 הפוך את המעמד לבסיס עם גלגלים.


א הסר את ארבעת הברגים שבתוך מעמד המדפסת.

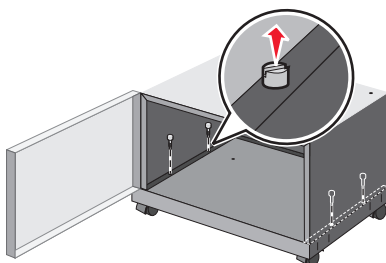


ב הרם את החלק העליון של מעמד המדפסת, והשאר את הבסיס.

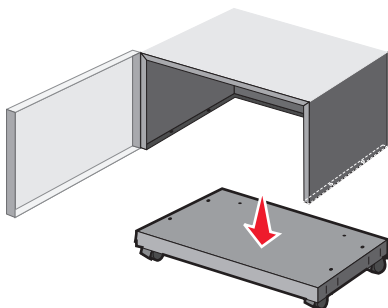


4 חבר את בורגי האצבע בבסיס עם הגלגלים.

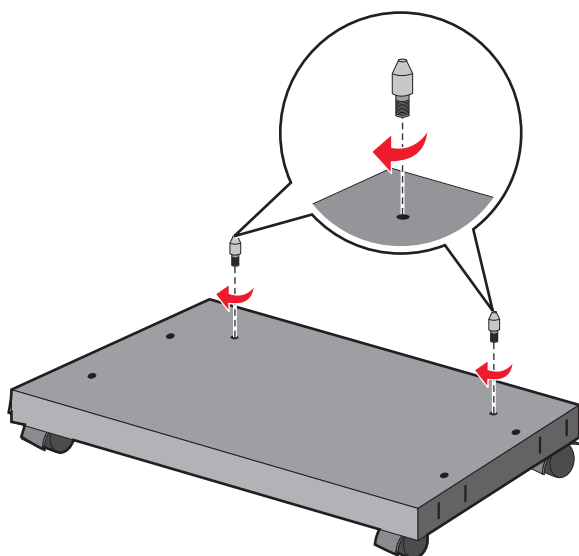


5 יישר את המגשים על הבסיס עם הגלגלים ולאחר מכן הורד את המדפסת על המגשים.

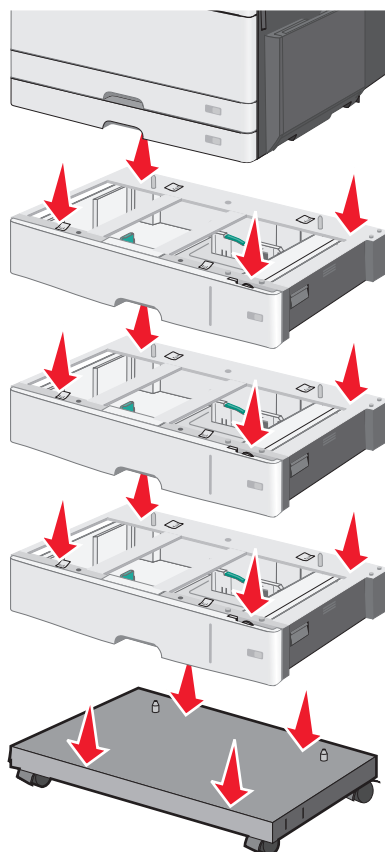


6 נעל יחד את המגשים הסטנדרטיים והאופציונליים באמצעות הזוויות שמצורפות למגש האופציונלי.
א פתח את המגש הסטנדרטי ל- 250 גיליונות והמגש האופציונלי ל- 550 גיליונות.

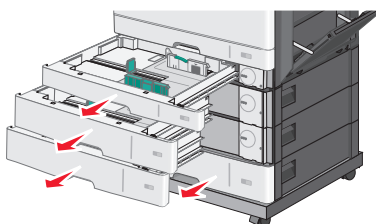

ב הסר את הבורג מהמגש הסטנדרטי ל-250.

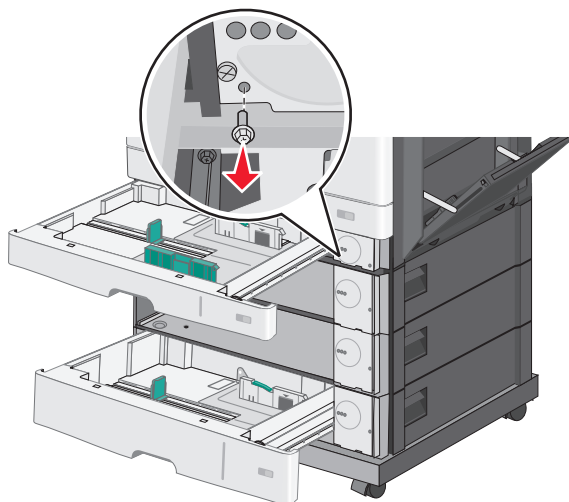


ג הנח את הזווית מעל לחור הבורג ואבטח אותה באמצעות הבורג.

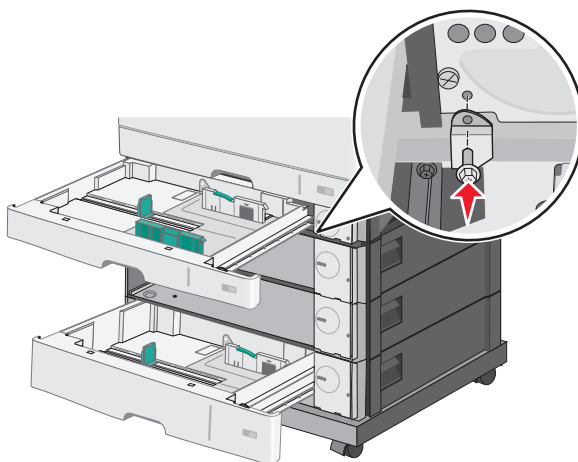


ד סגור את המגשים.

7 נעל יחד את המגשים האופציונליים ל-550 גיליונות באמצעות הברגים שמצורפים למגשים.


א הסר את מגירת המגש האופציונלי העליון ל-550 גיליונות. השאר את המגש האופציונלי התחתון פתוח.

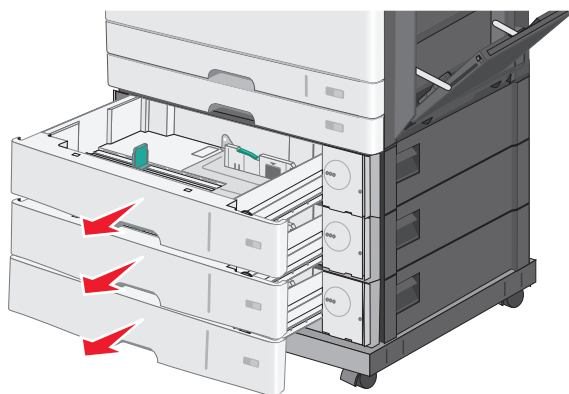


ב הכנס את היד לתוך המגש האופציונלי התחתון והכנס את הבורג, ודחף אותו כלפי מעלה למגש האופציונלי שמעליו.

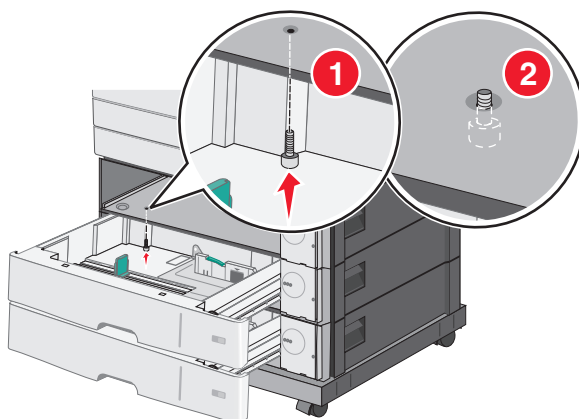


8 חבר את החיבורים החשמליים בין המגשים.

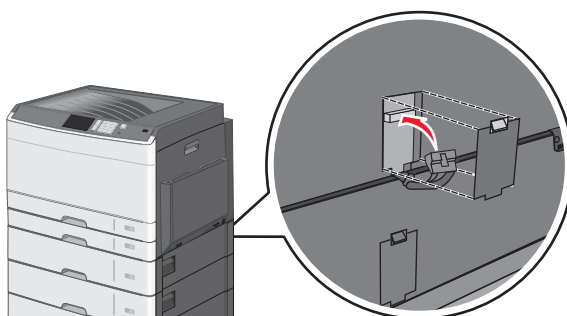


9 חבר את הזוויות לחלק האחורי של המדפסת ולמגשים האופציונליים.
א הכנס את הזוויות לחריצים הנמצאים בחלק האחורי של המגשים האופציונליים.

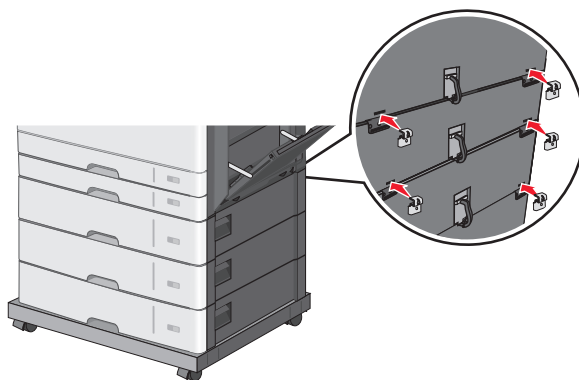


ב אבטח את הזוויות באמצעות הברגים.

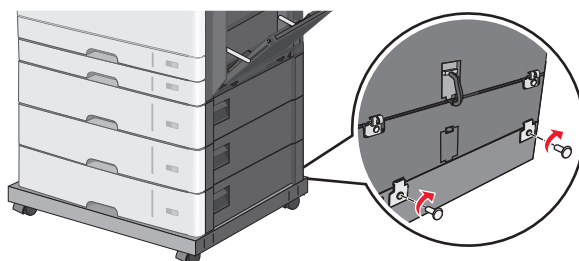


ג הכנס את הזוויות לחריצים הנמצאים בחלק האחורי של המדפסת והמגש האופציונלי.

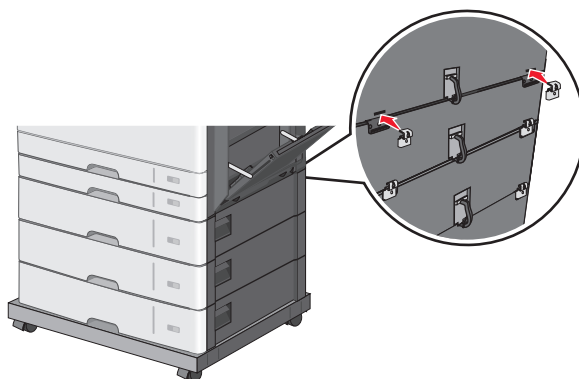

ד אבטח את הזוויות באמצעות הברגים.

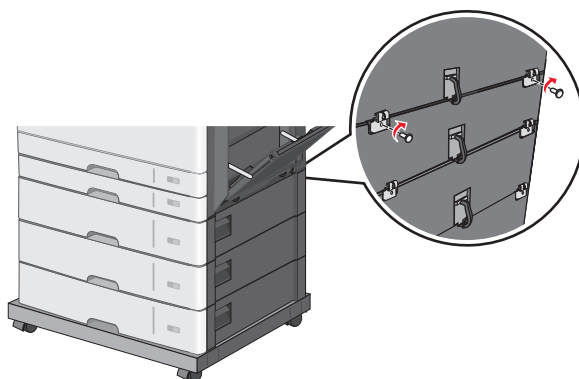

10 הכנס את הבסיסים שבחריצים שבצדי הבסיס עם הגלגלים ואבטח באמצעות ברגים.

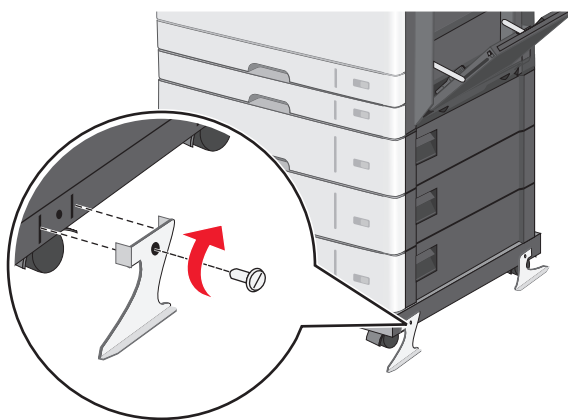

11 הפעל חזרה את המדפסת.

12 הגדר את תוכנת המדפסת לזהות את מקור ההזנה האופציונלי.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת](#)" בעמוד 49.


חיבור כבלים

זהירות - סכנת התחשמלות: אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון כבל חשמל, תכונת הפקס, או כבל USB, במהלך סופת ברקים. ⚡

חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB או כבל Ethernet.

הקפד להתאים את הדברים הבאים:

- סמל ה-USB שעל הכבל עם סמל ה-USB שעל המדפסת
- כבל ה-Ethernet המתאים ליציאת ה-Ethernet

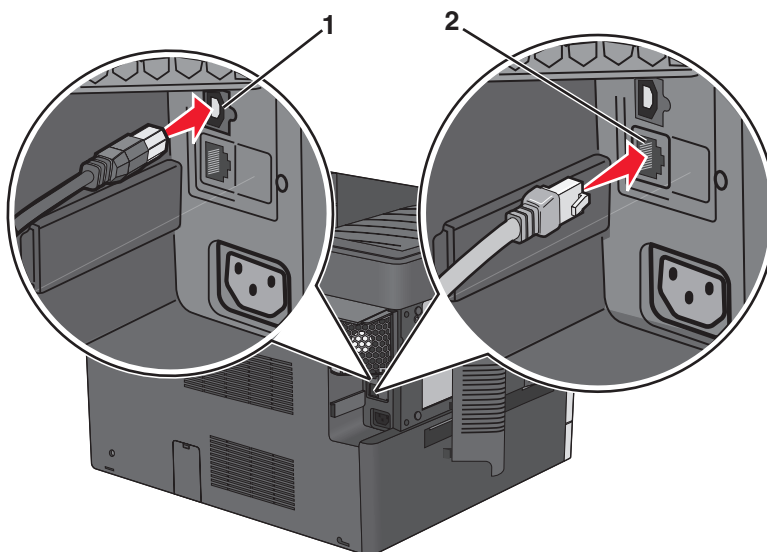

1	יציאת USB
אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בכבל ה-USB, במתאם רשת כלשהו או במדפסת באזור המוצג, בעת הדפסה פעילה. אובדן נתונים או תקלה עלולים להתרחש.	
2	יציאת Ethernet

אימות הגדרות המדפסת

- לאחר התקנת כל אפשרויות התוכנה ולאחר שהמדפסת מופעלת, ודא שהמדפסת מוגדרת נכון על-ידי הדפסת הדפים הבאים:
- **Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)**—השתמש בדף זה כדי לאמת שכל אפשרויות המדפסת מותקנות כראוי. רשימת אפשרויות מותקנות מופיעה קרוב לתחתית העמוד. אם אפשרות שהתקנת אינה מופיעה, היא לא הותקנה כהלכה. הסר את האפשרות והתקן אותה מחדש.
 - **Network Setup Page (דף הגדרת רשת)**—אם למדפסת יש יכולת Ethernet או תקשורת אלחוטית והיא מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת כדי לאמת את החיבור לרשת. דף זה גם מספק מידע חשוב המסייע בהגדרות התצורה להדפסה ברשת.

הדפסת דף הגדרות תפריט

במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < דף הגדרות תפריט

הדפסת דף הגדרות רשת

אם המדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת כדי לאמת את החיבור לאינטרנט. דף זה מספק גם פרטים המסייעים להגדרה של הדפסה ברשת.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < דף הגדרות רשת

2 בדוק את הקטע הראשון של דף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא **מחובר**.

אם המצב הוא **לא מחובר**, ייתכן שהחיבור ל-LAN אינו פעיל, או שהכבל פגום. פנה לקבלת פתרון לאיש התמיכה במערכת, ולאחר מכן הדפס דף נוסף של הגדרות רשת.

הגדרת תוכנת המדפסת

התקנת המדפסת

1 השג העתק של חבילת התקנת התוכנה.

2 הפעל את חבילת התקנת התוכנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

3 משתמשי Macintosh, הוסף את המדפסת

הערה: השג את כתובת ה-IP של המדפסת ממקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות).

הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

למשתמשי Windows

1 פתח את תיקיית המדפסות.

ב- Windows 8

בתוך - Search charm, הקלד **run**, ולאחר מכן נווט אל:

Run (הפעלה) < הקלד **OK > control printers** (אישור)

ב- Windows 7 או גרסאות מוקדמות יותר

א לחץ על , או לחץ על **Start** (התחל) ולאחר מכן לחץ על **Run** (הפעל).

ב הקלד **control printers**.

ג הקש על **Enter**, או לחץ על **OK** (אישור).

2 בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:

- ב- Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר **Printer properties** (מאפייני מדפסת).
- בגרסאות מוקדמות יותר, בחר **Properties** (מאפיינים).

3 נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על **Update Now - Ask Printer** (הדפס כעת - בקש מדפסת).

4 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר **Options & Supplies** (אפשרויות וחומרים מתכלים).

2 נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.

3 החל את השינויים

עבודה ברשת

הערה: Service Set Identifier (SSID) הוא שם המוקצה לרשת אלחוטית. Wi-Fi Protected Access (WPA) הם סוגי אבטחה המשמשים ברשת.

הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet

להגדרת המדפסת שלך לחיבור לרשת Ethernet, הכן את המידע הבא לפני שתתחיל:

הערה: אם הרשת שלך מקצה אוטומטית כתובות IP למחשבים ולמדפסות, המשך בהתקנת המדפסת.

- כתובת IP חוקית וייחודית שתשמש את המדפסת ברשת
- שער הרשת
- מסיכת הרשת
- כינוי למדפסת (אופציונלי)

הערה: כינוי למדפסת עשוי להקל על זיהוי המדפסת ברשת. באפשרותך לבחור להשתמש בכינוי ברירת המחדל של המדפסת או להקצות שם שקל יותר לזכור.

תזדקק לכבל Ethernet כדי לחבר את המדפסת לרשת ויציאה זמינה שבה ניתן לחבר פיזית את המדפסת לרשת. אם אפשר, השתמש בכבל רשת חדש כדי להימנע מבעיות הנגרמות על-ידי כבל פגום.

הכנות להגדרת המדפסת ברשת אלחוטית

הערות:

- ודא שנקודת הגישה (נתב אלחוטי) מופעלת ופועלת כשורה.
- אל תחבר את כבל התקנה או כבל הרשת עד שתתבקש לעשות זאת על-ידי תוכנת ההתקנה.

ודא שהמידע הבא מצוי ברשותך לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית:

- **SSID—SSID** ידוע גם בתור שם הרשת.
- **מצב אלחוטי (או מצב רשת)**—המצב יהיה תשתית או אד-הוק.
- **ערוץ (עבור רשתות אד-הוק)**—כברירת מחדל הערוץ הופל לאוטומטי ברשתות תשתית.
- גם חלק מרשתות האד-הוק יחייב הגדרה אוטומטית. אם אינך בטוח באיזה ערוץ לבחור, פנה לאיש התמיכה במערכת.
- **שיטת אבטחה**—קיימות ארבע אפשרויות בסיסיות למצב אבטחה:

– מפתח WEP

אם הרשת משתמשת ביותר ממפתח WEP אחד, הזן עד ארבעה במקום המיועד לכך. בחר את המפתח שנמצא כעת בשימוש ברשת על-ידי בחירת ברירת המחדל של מפתח שידור WEP.

– מפתח משותף מראש או ביטוי סיסמה של WPA או WPA2

WPA כולל הצפנה כשכבה נוספת של אבטחה. האפשרויות הן AES או TKIP. יש להגדיר הצפנה עבור אותו סוג בנתב ובמדפסת, או שהמדפסת לא תצליח ליצור תקשורת עם הרשת.

802.1X - RADIUS –

אם אתה מתקין את המדפסת ברשת 802.1X, ייתכן שתזדקק לפרטים הבאים:

- סוג אימות
- סוג אימות פנימי
- שם משתמש וסיסמת 802.1X
- אישורים
- ללא אבטחה

אם הרשת האלחוטית אינה משתמשת בסוג כלשהו של אבטחה, מידע אבטחה לא יהיה זמין עבורך.

הערה: לא מומלץ להשתמש ברשת אלחוטית שאינה מאובטחת.


הערות:

- אם אינך מכיר את ה-SSID של הרשת שאליה המחשב מחובר, הפעל את כלי השירות האלחוטי של מתאם הרשת של המחשב וחפש את שם הרשת. אם אינך יכול למצוא את מידע ה-SSID או האבטחה עבור הרשת, עיין בתיעוד שמצורף לנקודת הגישה או פנה לאיש התמיכה במערכת.
- כדי למצוא מפתח משותף מראש או את ביטוי סיסמת ה-WPA/WPA2 עבור הרשת האלחוטית, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה, ראה את הדף האינטרנט שמשויך לנקודת הגישה, ראה את שרת האינטרנט המובנה שמשויך לנקודת הגישה, או היועץ באיש התמיכה במערכת.

התקנת המדפסת ברשת אלחוטית (Windows)

לפני שתתקין את המדפסת ברשת אלחוטית, ודא כי:

- הרשת האלחוטית מוגדרת ופועלת כשורה.
 - המחשב שבו אתה משתמש מחובר לאותה רשת אלחוטית שבה ברצונך להגדיר את המדפסת.
- 1** חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת.

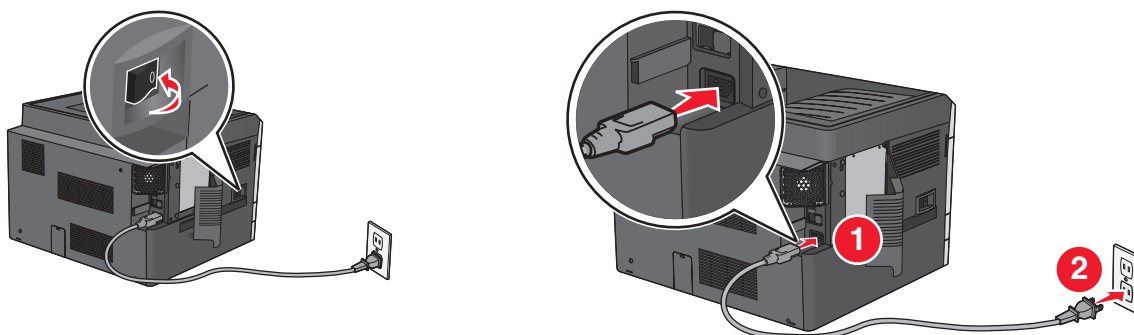

הערה: ודא שהמחשב והמדפסת מופעלים ומוכנים.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תחבר את כבל ה-USB עד שעל מסך המחשב תופיע הנחיה לעשות זאת.



2 השג עותק של חבילת התקנת התוכנה.

- בתקליטור *Software and Documentation* שמצורף למדפסת.
- מאתר האינטרנט שלנו:

עבור אל <http://support.lexmark.com> ולאחר מכן נווט אל:

SUPPORT & DOWNLOAD < בחר את המדפסת שברשותך < בחר את מערכת ההפעלה שברשותך

3 לחץ פעמיים חבילת התקנה התוכנה.

המתן להופעת תיבת הדו-שיח של ההתקנה.

אם אתה משתמש בתקליטור *Software and Documentation* ותיבת הדו-שיח של התקנה אינה מופיעה, בצע את הפעולות הבאות:

ב- Windows 8

בצ'ארם 'חיפוש', הקלד: **הפעלה** ולאחר מכן נווט אל:

רשימת יישומים < **הפעלה** < הקלד **D:\setup.exe** < **אישור**

ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר

א לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.


ב בתיבת הדו-שיח 'התחל חיפוש' או 'הפעלה', הקלד **D:\setup.exe**.

ג לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.

הערה: D היא אות כונן התקליטורים/DVD.

4 לחץ על **התקנה** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.**5** בחר **חיבור אלחוטי** כאשר תתבקש לבחור את סוג החיבור.**6** בתיבת הדו-שיח "תצורה אלחוטית", בחר **התקנה מודרכת (מומלץ)**.

הערה: בחר **הגדרה מתקדמת** רק אם ברצונך להתאים אישית את ההתקנה.

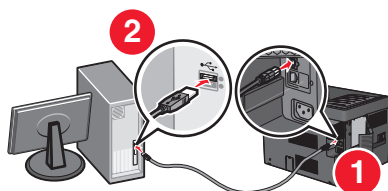7 חבר זמנית את כבל ה-USB בין המחשב שברשת האלחוטית ובין המדפסת.

הערה: לאחר שהמדפסת תוגדר, התוכנה מנחה אותך לנתק את כבל ה-USB הזמני כדי שתוכל להדפיס בצורה אלחוטית.


8 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הערה: לקבל מידע נוסף על איפשור השימוש מדפסת עבור מחשבים אחרים שנמצאים ברשת, ראה את *Networking Guide*.

התקנת המדפסת ברשת אלחוטית (Macintosh)


הערה: הקפד לנתק את כבל ה-Ethernet בעת התקנת המדפסת ברשת אלחוטית.

התכונן להגדרת המדפסת**1** חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת.

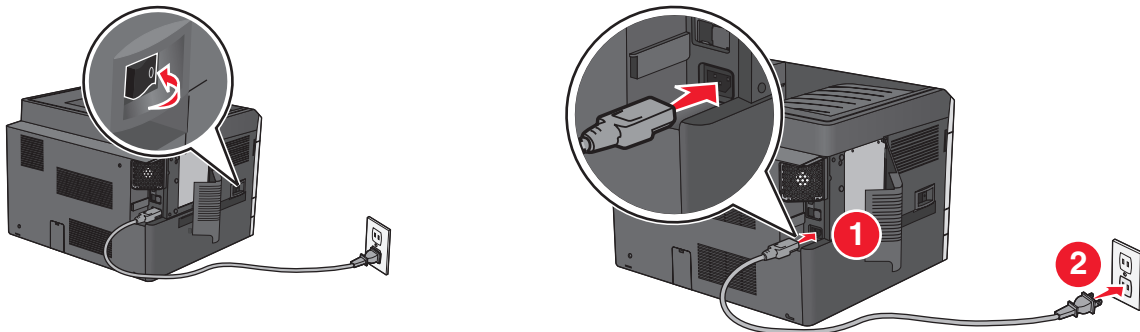

2 חפש את MAC ADDRESS (כתובת פיזית) של המדפסת.

א בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



או

⋮ > Duplicates > Check the connection

ב בקטע "כרטיס רשת סטנדרטית", חפש את ה- UAA (MAC).

הערה: תזדקק למידע זה מאוחר יותר.

הזן את פרטי המדפסת

1 גש לאפשרויות AirPort:

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:

- העדפות מערכת > רשת > Wi-Fi
- העדפות מערכת > רשת > AirPort

ב- Mac OS X גרסת 10.4

ב- Finder, נווט אל:

יישומים > חיבור אינטרנט > AirPort

2 מהפריט המוקפץ "שם רשת", בחר את **print server [yyyyyy]**, כאשר האותיות y הן ששת הספרות האחרונות של MAC ADDRESS הנמצאת בגיליון MAC ADDRESS.

3 פתח דפדפן אינטרנט.

4 בתפריט סימניות, בחר **הצג או הצג את כל הסימניות**.

5 מתחת ל- COLLECTIONS, בחר **Bonjour** או **Rendezvous** ולאחר מכן לחץ פעמיים על שם המדפסת.

הערה: היישום שנקרא **Rendezvous** ב- Mac OS X גרסה 10.2, אך כעת הוא נקרא **Bonjour** על-ידי Apple Inc.

6 משרת האינטרנט המובנה, נווט למקום שבו מאוחסנים פרטי ההגדרות האלחוטיות.

הגדר את המדפסת לגישה אלחוטית

1 הקלד שם הרשת (SSID) בשדה המתאים.

2 בחר **תשתית** בתור מצב רשת אם אתה משתמש בנקודת גישה (נתב אלחוטי)

3 בחר את סוג האבטחה שבו תרצה להשתמש לאבטחת הרשת האלחוטית.

4 הזן את פרטי האבטחה הנדרשים כדי שהמדפסת תתחבר לרשת האלחוטית.

5 לחץ על שלח.

6 פתח את היישום AirPort במחשב.

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:

- העדפות מערכת > רשת < Wi-Fi
- העדפות מערכת > רשת < AirPort

ב- Mac OS X גרסה 10.4

ב- Finder, נווט אל:

יישומים > חיבור אינטרנט < AirPort

7 מהתפריט המוקפץ "רשת", בחר את שם הרשת האלחוטית.

הגדר את המחשב להשתמש במדפסת בצורה אלחוטית

כדי להדפיס במדפסת רשת, כל משתמש ב- Macintosh חייב להתקין קובץ של מנהל התקן מדפסת מותאם אישית וליצור תור מדפסת ב- Print Center או ב- Printer Setup Utility

1 התקן את קובץ מנהל ההתקן של המדפסת במחשב:

א השג עותק של חבילת התקנת התוכנה.

- בתקליטור *Software and Documentation* שמצורף למדפסת.
- מאתר האינטרנט שלנו:

עבור אל <http://support.lexmark.com> ולאחר מכן נווט אל:

SUPPORT & DOWNLOAD < בחר את המדפסת שברשותך < בחר את מערכת ההפעלה שברשותך

ב לחץ פעמיים על חבילת ההתקנה עבור המדפסת.

ג בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

ד בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על המשך.

ה במסך "התקנה קלה", לחץ על התקנה.

ו הקלד את סיסמת המשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

ז כל היישומים הנדרשים מותקנים במחשב.

ז לחץ על סגור עם השלמת ההתקנה.

2 הוסף את המדפסת:

א להדפסת IP:

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

1 כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:

- העדפות מערכת < הדפסה וסריקה
- העדפות מערכת < הדפסה ופקס

2 לחץ על +.

3 אם נדרש, לחץ על הוספת מדפסת או סורק או הוספת מדפסת או סורק אחר.

4 לחץ על הכרטיס IP.

5 הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על הוספה.

ב- Mac OS X גרסת 10.4

- 1 ב- Finder, נווט אל:
יישומים > כלי שירות
 - 2 לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
 - 3 מתוך "רשימת מדפסות", בחר **הוספה** ולאחר מכן לחץ על **IP Printer**.
 - 4 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.
- ב** להדפסת AppleTalk:
הערות:

- ודא ש-AppleTalk מופעל במדפסת.
- אפשרות נתמכת ב- Mac OS X גרסה 10.5 או מקודמת יותר בלבד.

ב- Mac OS X גרסת 10.5

- 1 בתפריט Apple, נווט אל:
העדפות מערכת > הדפסה ופקס
- 2 לחץ על **+** ולאחר מכן נווט אל:
AppleTalk > בחר את המדפסת מתוך הרשימה **<הוספה**

ב- Mac OS X גרסת 10.4

- 1 ב- Finder, נווט אל:
יישומים > כלי שירות
- 2 לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
- 3 מתוך "רשימת מדפסות" לחץ על **הוספה**.
- 4 לחץ על **הכרטיסייה דפדפן ברירת מחדל <מדפסות נוספות**.
- 5 מהתפריט המוקפץ הראשון, בחר את **AppleTalk**.
- 6 מהתפריט המוקפץ השני, בחר את **Local AppleTalk Zone**.
- 7 בחר את המדפסת ברשימה ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.

שינוי הגדרות יציאה לאחר התקנת ISP רשת חדשה

הערות:

- אם למדפסת יש כתובת IP סטטית, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם.
- אם המחשבים מוגדרים לשימוש בשם רשת, במקום בכתובת IP, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם.
- אם אתה מוסיף ISP אלחוטית למדפסת שהוגדרה בעבר לחיבור Ethernet, ודא שהמדפסת מנותקת מרשת Ethernet.

למשתמשי Windows

- 1 פתח את התיקייה **מדפסות**:
- 2 בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתוח את מאפייני המדפסת.
- 3 הגדר את היציאה מהרשימה.
- 4 עדכן את כתובת IP.
- 5 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר **+ IP**.
- 2 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.
- 3 החל את השינויים

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

לאחר התקנת היציאה הטורית או יציאת התקשורת (COM), הגדר את תצורת המדפסת והמחשב.

הערה: הדפסה טורית מפחיתה את מהירות ההדפסה.

- 1 קבע את הפרמטרים במדפסת:
 - א בלוח הבקרה נווט לתפריט הכולל את הגדרות היציאה.
 - ב אתר את התפריט עבור הגדרות היציאה הטורית ולאחר מכן התאם את ההגדרות, אם יש בכך צורך.
 - ג שמור את ההגדרות.
- 2 במחשב שלך פתוח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 3 פתח את תכונות המדפסת ולאחר מכן בחר יציאת COM מהרשימה.
- 4 הגדר את הפרמטרים של יציאת COM ב-Device Manager (מנהל ההתקן).

השתמש בתיבת הדו שיח Run (הפעלה) כדי לפתוח את שורת הפקודה ולאחר מכן הקלד **devmgmt.msc**.

מזעור השפעת המדפסת על הסביבה

Lexmark מחויבת לשימור סביבתי ומשפרת כל העת את המדפסות שלה כדי להפחית את השפעתן על הסביבה. אנו מעצבים תוך חשיבה סביבתית, מתכננים את האריזות שלנו להפחתת חומרי אריזה, ומספקים תוכניות איסוף ומיחזור. למידע נוסף, ראה פרק 'הודעות'.

- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/environment
- תוכנית המיחזור של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/recycle

על ידי בחירה בהגדרות מדפסת או כמשימות מסוימות, יתכן שתוכל להפחית עוד יותר את השפעת המדפסת שלך. פרק זה מתאר את ההגדרות ואת המשימות העשויות להביא תועלת רבה יותר לסביבה.

חיסכון נייר וטונר

מחקרים מראים שעד 80% מטיבעת הרגל הפחמנית של מדפסות מיוחסים לשימוש בנייר. באפשרותך להפחית משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית על ידי שימוש בנייר ממוחזר ובחירה בהצעות ההדפסה הבאות, למשל הדפסה על שני צידי הדף והדפסת מספר עמודים על צד אחד של גיליון נייר יחיד.

לקבלת מידע נוסף על דרכים לחיסכון מהיר בנייר ובאנרגיה בעזרת הגדרת מדפסת אחת בודדת, ראה "[שימוש במצב חיסכון](#)" [בעמוד 58](#).

שימוש בנייר ממוחזר

כחברה עם מודעות סביבתית, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר המיוצר במיוחד לשימוש עם מדפסות לייזר/LED. לקבלת מידע נוסף על ניירות ממוחזרים המתאימים היטב למדפסת שברשותך, ראה "[שימוש בנייר ממוחזר ובניירת משרדית אחרת](#)" [בעמוד 71](#).

חיסכון בחומרים מתכלים

להשתמש בשני צידי הנייר

אם דגם המדפסת שברשותך תומך בהדפסה דו-צדדית, תוכל לשלוט באפשרות אם ההדפסה תופיע על צד אחד או על שני צדדים של הנייר.

הערות:

- הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.
- לרשימה מלאה של מוצרים ומדינות נתמכים, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

הצב דפים מרובים על גיליון נייר אחד

באפשרותך להדפיס עד 16 עמודים רצופים של מסמך מרובה עמודים על צד אחד של גיליון נייר בודד על ידי הגדרת הדפסת דפים מרובים (N-Up) עבור משימת ההדפסה.

בדוק את הטייטה הראשונה שלך כדי להבטיח דיוק

- לפני הדפסה או הכנה של העתקים מרובים של מסמך:
- השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
- הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.

הימנע מחסימות נייר

הגדר נכון סוג וגודל הנכונים של הנייר כדי למנוע חסימות נייר. למידע נוסף, ראה "[הימנעות מחסימות נייר](#)" בעמוד 148.

חיסכון באנרגיה

שימוש במצב חיסכון

1 הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה- IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה- IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה- IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על הגדרות < הגדרות כלליות < מצב חיסכון < בחר הגדרה < שלח.

בחר	כדי
מכונה	השתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור כל ההגדרות שמשויכות למצב חיסכון. הגדרה זו תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.
אנרגיה	הפחת שימוש באנרגיה, במיוחד כשהמדפסת נמצאת במצב סרק. • מנועי מנגנון המדפסת אינם מופעלים עד שהמדפסת מוכנה להדפסה. ייתכן שתבחין בעיכוב קצר לפני הדפסתו של העמוד הראשון. • המדפסת עוברת למצב שינה לאחר דקה אחת של חוסר פעילות. • כשהמדפסת עוברת למצב שינה, תצוגת לוח הבקרה של המדפסת ונוריות סל היציאה הסטנדרטי מכובות. • אם סריקה נתמכת, מנורות הסורק מופעלות רק עם התחלת עבודת סריקה.
אנרגיה/נייר	השתמש בכל ההגדרות שמשויכות למצב אנרגיה ולמצב נייר.
נייר	• אפשר את התכונה הדפסה דו-צדדית אוטומטית. • כבה את תכונות יומן ההדפסה.

הפחתת רעש המדפסת

כדי לבחור "מצב שקט" באמצעות שרת האינטרנט המובנה.

1 הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה- IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה- IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה- IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על הגדרות < הגדרות כלליות < מצב שקט < בחר הגדרה < שלח.

בחר	כדי
מכובה הערה: בחירת תצלום במנהל ההתקן עשויה לנטרל את "מצב שקט" ולספק איכות הדפסה טובה יותר והדפסה במהירות המלאה.	שימוש הגדרות ברירת מחדל של היצרן. הגדרה זו תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.
מופעל	הפחתת רעש המדפסת. - עבודות הדפסה יעובדו במהירות מופחתת. - מנועי המדפסת אינם מופעלים עד שהמסמך מוכן להדפסה. יהיה עיכוב קצר לפני הדפסתו של העמוד הראשון. - אם המדפסת מצוידת ביכולות פקס, צילילי הפקס מופחתים או מנוטרלים, כולל צילילי הרמקול והצלצול של המדפסת. הפקס מועבר למצב המתנה. - צילילי התראת בקרה והתראת מיכל דיו מכובים. - המדפסת תתעלם מהפקודה "התחלה מתקדמת".

התאמת מצב Sleep (שינה)

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Settings < (הגדרות) General Settings < (הגדרות כלליות) Timeouts (פסקי זמן) < Sleep Mode (מצב שינה)**

2 בשדה Sleep Mode (מצב שינה), הזן את מספר הדקות שברצונך שהמדפסת תמתין לפני כניסה למצב שינה.

3 החל את השינויים

שימוש במצב היברנציה

היברנציה היא מצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה ביותר. בעת הפעלה במצב היברנציה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה- IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה- IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה- IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על **הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרות לחצן שינה**.

3 בתפריט הנפתח "לחץ על לחצן שינה" או "לחץ לחיצה ארוכה על לחצן שינה", בחר **היברנציה**.

4 לחץ על **שלח**.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 במסך הבית, נווט אל:

 **הגדרות < הגדרות כלליות < לחץ על הלחצן שינה או לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן שינה < היברנציה**

2 גע ב- .

התאמת בהירות תצוגת המדפסת

כדי לחסוך באנרגיה, אם אתה מתקשה לקרוא את התצוגה, התאם את הגדרת בהירות התצוגה.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות)**.

3 בשדה בהירות מסך, הזן את אחוז הבהירות הרצוי לך עבור התצוגה

4 לחץ על **Submit (שלח)**.

מיחזור

Lexmark מציעה תוכניות איסוף וגישות סביבתיות מתקדמות בנוגע למיחזור. למידע נוסף, ראה

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/environment
- תוכנית המיחזור של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/recycle

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מיחזור:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

2 מצא את סוג המוצר שברצונך למחזר, ולאחר מכן בחר את המדינה או את האזור מתוך הרשימה.

3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הערה: ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המיחזור המקומי שלך. פנה למרכז המיחזור המקומי כדי לבדוק את סוג הפריטים שהם מקבלים.

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark שואפת כל העת למזער את חומרי האריזה. הפחתת כמות חומרי האריזה מסייעת להבטיח הובלת מדפסות של Lexmark באופן היעיל והרגיש ביותר לסביבה ומקטינה את כמות חומרי האריזה המושלכים לאשפה. שיפורים אלה מובילים להפחתת פליטת גזי חממה, לחיסכון באנרגיה, ולחיסכון במשאבים טבעיים.

אריזות הקרטון של Lexmark ניתנות למיחזור ב- 100% במקומות שבהם יש מתקני מיחזור של קרטון גלי. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

הקצף המשמש באריזות Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים מתאימים. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

בעת החזרת מחסנית אל Lexmark, באפשרותך להשתמש שנית בקופסה שבה הגיעה המחסנית. Lexmark תמחזר את הקופסה.

החזרת מיכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

"התוכנית לאיסוף מחסניות דיו של Lexmark" מפנה מדי שנה מיליוני מיכלי דיו מהשלכה למזבלה, על-ידי מתן אפשרות קלה וללא תשלום ללקוחות Lexmark להחזיר מחסניות דיו משומשות ל-Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוז ממיכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל-Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מיכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מיכלי דיו של Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור, בצע את ההוראות שמצורפות למיכל הדיו של המדפסת והשתמש בתווית המשלוח המשולמת מראש. בנוסף, תוכל גם:

- 1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.
- 2 באזור Toner Cartridges (מחסניות טונר), בחר את המדינה שלך מרשימת המדינות.
- 3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת גודל וסוג הנייר

קיימת חישה אוטומטית של ההגדרה **גודל נייר** בהתאם למיקום של מכווני הנייר בכל מגש, למעט המגש הרגיל ל-150 גיליונות (מגש 1) והמזין הרב-תכליתי. ההגדרה **גודל נייר** עבור מגש 1 מוגדרת ידנית באמצעות הגלגל שבמגש. **גודל נייר** עבור המזין הרב-תכליתי מוגדר בתפריט **גודל נייר**.

במסך הבית, נווט אל:

☰ < **תפריט נייר** < **גודל/סוג נייר** < בחר מגש < בחר את גודל או סוג הנייר < ✓


במגש 1 בלבד, הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור **סוג נייר** היא נייר רגיל ההגדרות המותאמות אישית 2, 3, 4, 5, ו-6 הן הגדרות ברירת המחדל עבור כל המגשים האחרים.

טעינת מגש רגיל או מגש אופציונלי ל-550 גיליונות


המדפסת מצוידת במגש רגיל ל-150 גיליונות (מגש 1) ומגש ל-250 גיליונות (מגש 2) ועשויה לכלול מגש אופציונלי אחד או יותר ל-550 גיליונות. כל המגשים ל-550 גיליונות תומכים באותם גדלים וסוגים של נייר.

⚠ זירות - אפשרות לפגיעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל המגירות והמגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.


1 משוך את המגש החוצה.

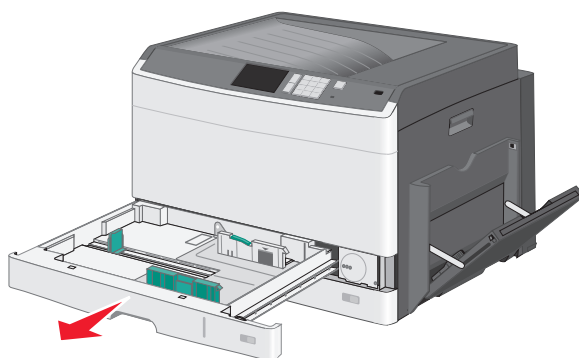

שים לב למחזורי הגודל בחלקו התחתון של המגש. השתמש במחזורי אלה כדי לסייע במיקום המכוונים.

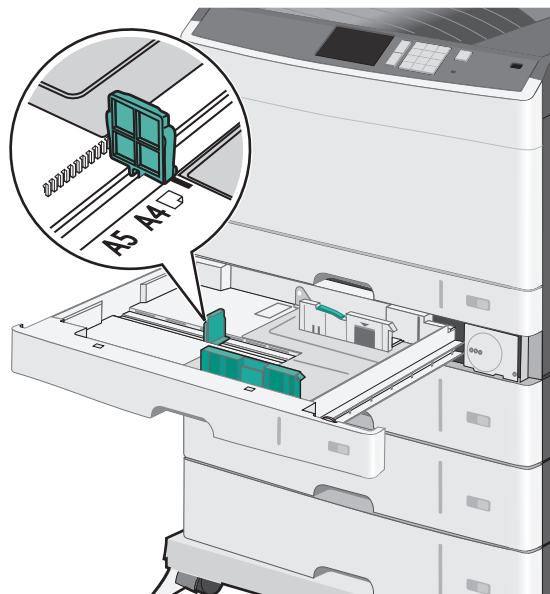


2 הקפד לשחרר את מכוון הרוחב בחלקו האחורי של המגש. לחץ על מכוון הרוחב ולאחר מכן הסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

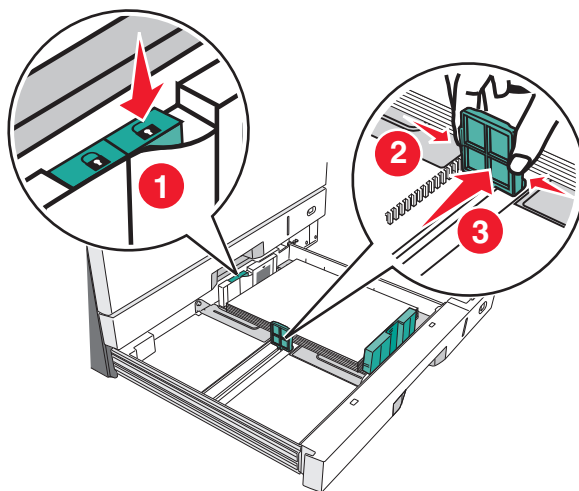


הערה: השתמש תמיד במכוון הרוחב שבחלקו האחורי של המגש כדי למנוע אי הכללה של השוליים בהתאמה.

3 לחץ על מכוון האורך ולאחר מכן הסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

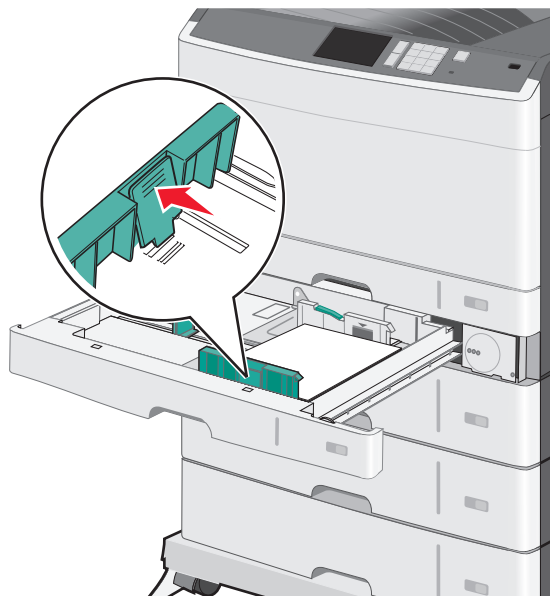

4 כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

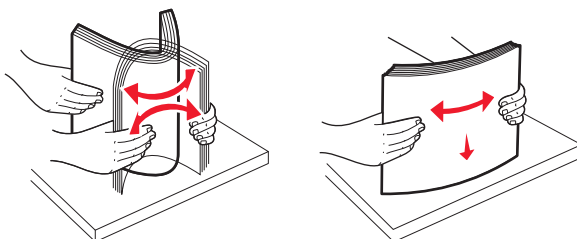


5 טען את ערימת נייר כאשר הצד שמומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.

הערות:

- אם הנייר ארך מנייר A4, טען בכיוון הקצה הקצר.
- אם הנייר קצר מנייר A4, טען בכיוון הקצה הארוך.
- ודא שהנייר נמצא מתחת לקו המילוי המקסימלי שנמצא בשולי מגש הנייר. טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות ונזק אפשרי למדפסת.


כיוון קצה קצר

כיוון קצה ארך

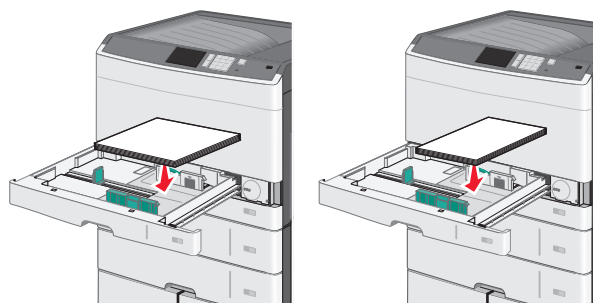


6 התאם הן את מכווני הרוחב והן את מכווני האורך כך שיגיעו קלות בקצוות ערימת הנייר. ודא שהנייר מתאים לתוך המגש בצורה נוחה, מונח בצורה שטוחה ואינו מכופף או מקומט.


7 סובב את הגלגל בכיוון השעון כדי להגדיר את גודל הנייר.

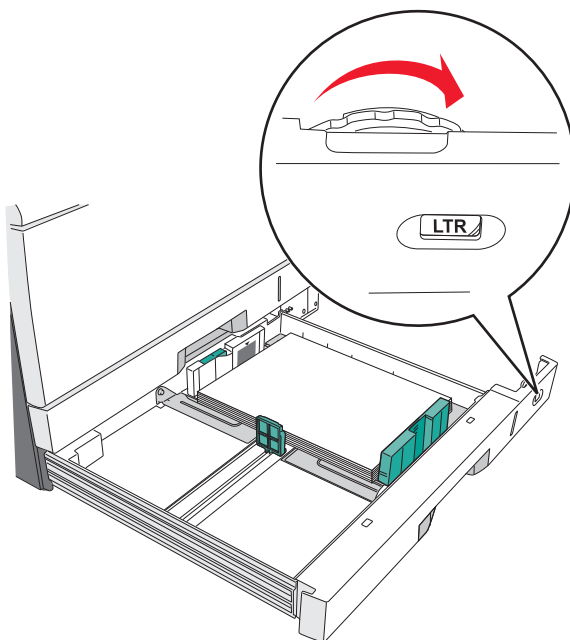

8 נעל את מכונן הרוחב.

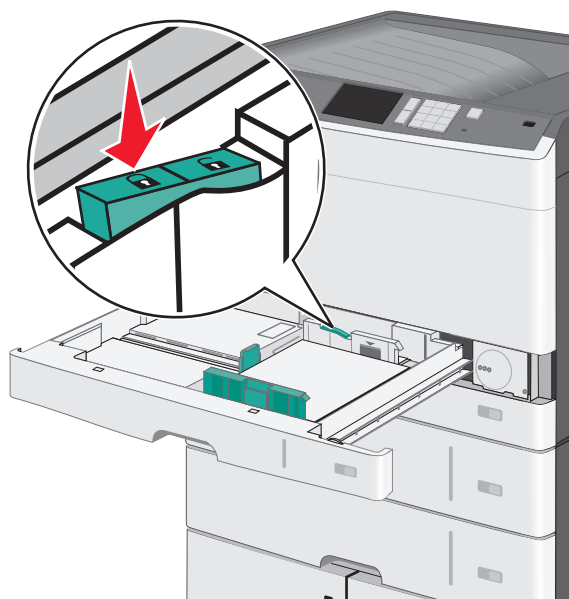

9 הכנס את המגש.

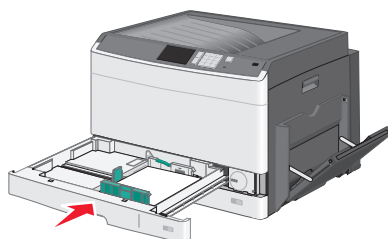

10 בלוח הבקרה של המדפסת, ודא את **גודל הנייר** ואת **סוג הנייר** עבור המגש בהתבסס על הנייר שטענת.

טעינה במזין הרב-תכליתי


המזין הרב-תכליתי יכול להכיל מספר גדלים וסוגים של מדיית הדפסה, דוגמת שקפים, מדבקות, כרטיסיות ומעטפות. ניתן להשתמש בו להדפסת דף יחיד או הדפסה ידנית, או כמגש נוסף.

המגש הרב-תכליתי יכול להכיל בקירוב:


- 50 גיליונות של נייר במשקל 75 ג/מ"ר
- 10 מעטפות
- 20 שקפים

הערה: אל תוסיף או תסיר נייר או מדיה מיוחדת בעת שהמדפסת מדפיסה מתוך המזין הרב-תכליתי או כאשר מחוון לוח הבקרה מהבהב. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.


1 משוך כלפי מטה את דלת המזין הרב-תכליתי.

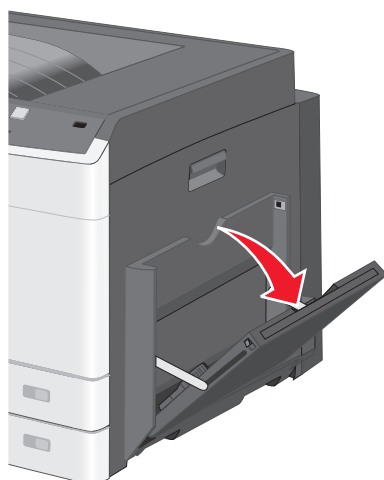

2 משוך בעדינות את המארז כדי שיצא במלואו.

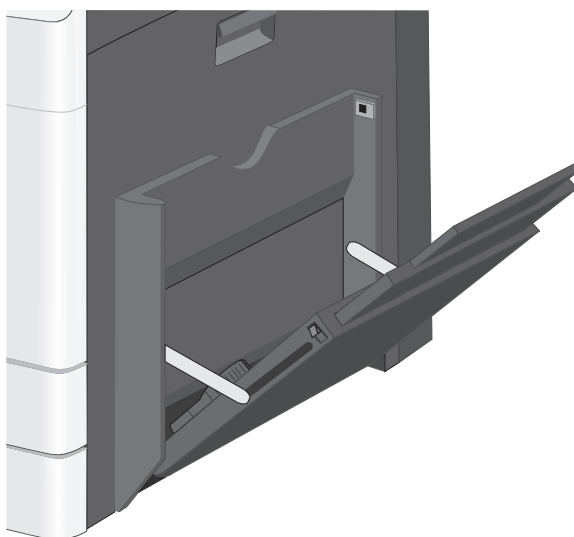

3 כופף קלות את גיליונות הנייר או המדיה המיוחדת קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט אותם. יישר את הקצוות על משטח ישר.

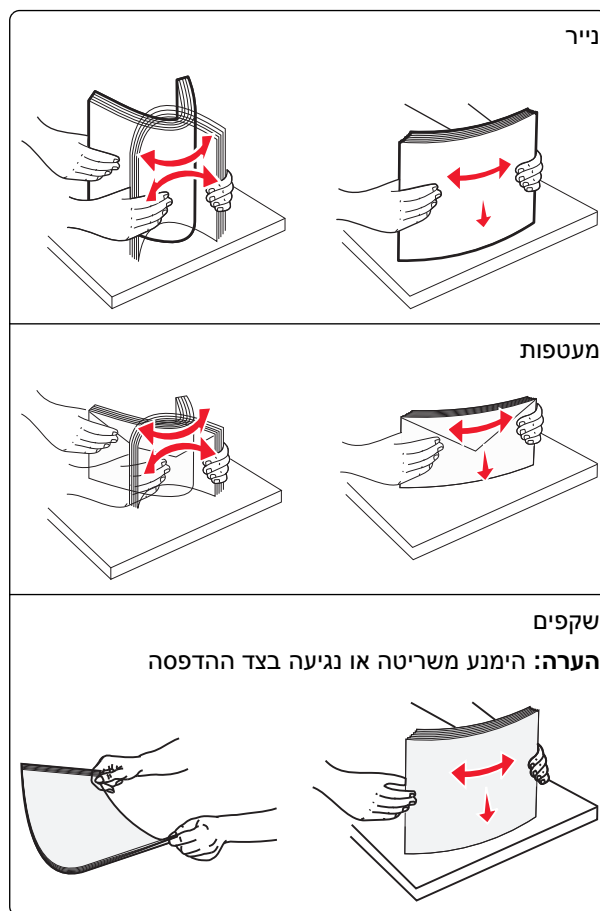


4 טען נייר או מדיה מיוחדת. החלק את הערימה בעדינות לתוך המזין הרב-תכליתי עד שתיעצר.

הערות:

- טען מדיה בגודל A3-, A6-, 11x17, JIS B4-, Statement ו- legal בכיוון הקצה הקצר.
- טען מדיה בגודל A4-, A5-, Exec-, JIS B5 ו- letter בכיוון הקצה הארוך.
- טען מעטפות כאשר הדש כלפי מעלה בכיוון הקצה הקצר.
- אל תחרוג מכמות המדיה המקסימלית שהמזין הרב תכליתי יכול להכיל.
- טען רק גודל וסוג אחד בכל פעם.


כיוון קצה קצר

כיוון קצה ארוך

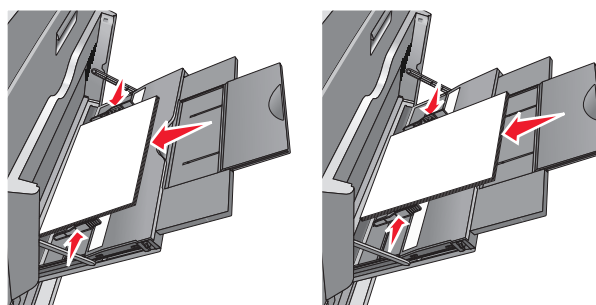

אזהרה-נזק אפשרי: אף פעם אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם. מעטפות אלה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.

5 התאם את מכוון הרוחב כך שיגיע קלות בקצוות ערימת הנייר. ודא שהנייר או המדיה המיוחדת מתאימים לתוך המזין הרב-תכליתי בצורה נוחה, מונחים בצורה שטוחה ואינם מכופפים או מקומטים.

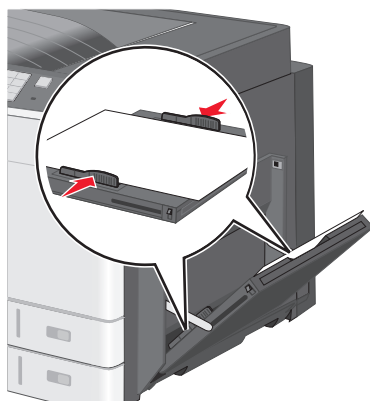

6 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את **גודל הנייר** ואת **סוג הנייר** עבור המזין הרב-תכליתי (גודל מזין MP וסוג מזין MP) בהתבסס על הנייר או המדיה המיוחדת שטענת.

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

קישור מגשים

קישור מגשים שימושי עבור עבודות הדפסה גדולות או הדפסת עותקים מרובים. כאשר מגש מקושר אחד ריק, הנייר מוזן מהמגש המקושר הבא. כאשר ההגדרות **גודל נייר** ו**סוג נייר** זהות עבור כל המגשים, המגשים מקושרים אוטומטית. קיימת חיסה אוטומטית של ההגדרה **גודל נייר** בהתאם למיקום של מכווני הנייר בכל מגש, למעט מגש 1 והמזין הרב-תכליתי. יש לקבוע ידנית את ההגדרה **גודל נייר** עבור המזין הרב-תכליתי בתפריט **גודל נייר**. יש לקבוע את ההגדרה **סוג נייר** עבור כל המגשים בתפריט **סוג נייר**. הן התפריט **סוג נייר** והן התפריט **גודל נייר** זמינים בתפריט **גודל/סוג נייר**.

ביטול קישור מגשים

הערה: למגשים שאין הגדרות זהות לזו של כל מגש אחר אינם מקושרים.

שנה אחת מההגדרות המגשים הבאות:

- סוג נייר

שמות **סוג נייר** מתארים את מאפייני הנייר. אם השם שמתאר באופן הטוב ביותר את הנייר משמש מגש מקושר, הקצה למגש שם שונה של **סוג נייר**, דוגמת **סוג מותאם אישית [א]**, או הגדר מותאם אישית משלך.

- גודל נייר

טען גודל נייר שונה כדי לשנות אוטומטית את ההגדרה **גודל נייר** עבור מגש. ההגדרות **גודל נייר** עבור המזין הרב-תכליתי אינן אוטומטיות; יש לקבוע אותן ידנית בתפריט **גודל נייר**.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תקצה שם **סוג נייר** שאינו מתאר במדויק את סוג הנייר שטעון במגש. טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם ל**סוג הנייר** שצוין. אם נבחר **סוג נייר** לא מדויק, ייתכן שההדפסות לא יעבדו בצורה נכונה.

יצירת שם מותאם אישית עבור סוג נייר

אם המדפסת נמצאת ברשת, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המוטבע כדי להגדיר שם עבור **סוג מותאם אישית** [x] עבור כל סוג של נייר מותאם אישית שנטען במדפסת.

1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

הערה: אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על הכרטיסייה **הגדרות** < **תפריט נייר** < **שם מותאם אישית** < הקלד את השם < **שלח**.

הערה: שם מותאם אישית זה יחליף את השם **סוג מותאם אישית** [x] בתפריטים **סוגים מותאמים אישית** וכן **גודל וסוג נייר**.

3 לחץ על **סוגים מותאמים אישית** < בחר את סוג הנייר < **שלח**.

הקצאת שם סוג נייר מותאם אישית

1 במסך הבית, נווט אל:

 < **תפריט נייר** < **גודל/סוג נייר**

2 בחר את מספר המגש או סוג מזין MP.

3 גע בלחצני החץ שמאלה או ימינה עד להופעת **סוג מותאם אישית** [x] או שם מותאם אישית אחר.

4 גע ב-  .

הגדרת שם מותאם אישית

אם המדפסת נמצאת ברשת, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המוטבע כדי להגדיר **שם מותאם אישית** [x] עבור כל אחד מסוגי הנייר המותאמים אישית שטעונים במדפסת.

1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

הערה: אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על **הגדרות** < **תפריט נייר** < **סוגים מותאמים אישית** < בחר את השם המותאם אישית שברצונך להגדיר < בחר את סוג הנייר או סוג המדיה המיוחדת < **שלח**.

מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הנחיות בדבר הנייר

מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ואמינות ההדפסה. שקול גורמים אלה לפני ההדפסה איתם:

משקל

מגשי המדפסת והמזין הרב-תכליתי יכולים להזין אוטומטית נייר במשקל שבין 60–176 גרם/מ"ר (16–47 ליברות) עם סיבים לאורך. המגש של 2,100 גליונות יכול להזין אוטומטית נייר במשקל של עד 60–135 גרם/מ"ר (16–36 ליברות) עם סיבים לאורך. נייר במשקל קל יותר מ-60 גרם/מ"ר (16 ליברות) עשוי שלא להיות קשיח מספיק בכדי להיות מוזן כראוי, ועלול לגרום לחסימות.

הערה: הדפסה דו-צדדית נתמכת עבור נייר במשקל 60–176 גרם/מ"ר (16–47 ליברות).

הסתלסלות

הסתלסלות היא הנטייה של נייר להסתלסל בקצוות. הסתלסלות יתרה עלולה לגרום לבעיות בהזנת נייר. הסתלסלות עלולה להופיע לאחר שהנייר עובר דרך המדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר שלא באריזתו המקורית בסביבה חמה, לחה, קרה או יבשה, גם במגשי הנייר, עלול לגרום להסתלסלות הנייר לפני ההדפסה ולגרום לבעיות בהזנת הנייר.

רמת חלקות

רמת החלקות של הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו יכול להיצמד אליו כהלכה. אם הנייר חלק מדי, הוא עלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר או באיכות ההדפסה. השתמש תמיד בנייר מסוג 100 עד 300 נקודות שפילד; רמת חלקות בין 150 ל-250 נקודות שפילד מפיקה את איכות ההדפסה הטובה ביותר.

תכולת לחות

תכולת הלחות של הנייר משפיעה על איכות ההדפסה ועל היכולת של המדפסת להזין כהלכה את הנייר. השאר את הנייר באריזתו המקורית עד לשימוש. הדבר מגביל את חשיפת הנייר לשינויי לחות העלולים לפגום בביצועי ההדפסה.

אחסן את הנייר באריזתו המקורית באותה סביבה שבה נמצאת המדפסת במשך 24 עד 48 שעות לפני ההדפסה. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה שבה נמצאת המדפסת. נייר עבה דורש זמני הכנה ארוכים יותר.

כיוון מרקם הנייר

מרקם מתייחס לכיוון של סיבי הנייר בדף הנייר. המרקם יכול להיות **מרקם לאורך**, כשהסיבים הם לאורך הדף, או **מרקם לרוחב**, כשהסיבים הם לרוחב הדף.

עבור נייר במשקל 60 עד 176 גרם/מ"ר (16–47 ליברות), מומלץ להשתמש בנייר עם סיבים לאורך.

תכולת סיבים

רוב הנייר באיכות גבוהה למכונות צילום עשוי מ-100% סיבי עץ כתושים שעברו טיפול כימי מלא. חומר זה מעניק לנייר רמת יציבות גבוהה הגורמת לפחות בעיות בהזנת הנייר ולאיכות הדפסה טובה יותר. נייר המכיל סיבים כגון סיבי כותנה עלול להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.

נייר לא קביל

סוגי הנייר הבאים אינם מומלצים לשימוש במדפסת:

- נייר שעבר טיפול כימי לצורך ביצוע עותקים ללא שימוש בנייר העתקה, הידוע גם כנייר כימי, נייר העתקה ללא פחמן (CCP) או נייר ללא צורך בפחמן (NCR).
- נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את המדפסת
- נייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרטורה ב-fuser של המדפסת
- נייר מודפס מראש המחייב התאמה (מיקום ההדפסה המדויק בעמוד) גדולה מ- $2.3 \pm$ מ"מ ($0.9 \pm$ אינץ'), כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR)
- בחלק מהמקרים, ניתן לבצע התאמה באמצעות יישום תוכנה להדפסה מוצלחת על טפסים מסוג זה.
- ניירות מצופים (נייר מודבק הניתן להפרדה), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
- ניירות עם קצוות מחוספסים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, או ניירות מסולסלים
- ניירות ממוחזרים אשר אינם עומדים בתקן EN12281:2002 (אירופאי)
- נייר ששוקל פחות מ-60 גרם/מ"ר (16 lb)
- טפסים או מסמכים מרובי חלקים

בחירת נייר

שימוש בנייר נאות מונע חסימות ומבטיח הדפסה נטולת בעיות.

כדי לסייע במניעת חסימות נייר ואיכות הדפסה נמוכה:

- תמיד השתמש בנייר חדש שאינו פגום.
- לפני טעינת הנייר, דע מהו צד ההדפסה המומלץ של הנייר. בדרך כלל, מידע זה מצוין על אריזת הנייר.
- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, סוגים ומשקלים של נייר באותו המגש. ערבוב מסתיים בחסימות.
- אל תשתמש בניירות מצופים אלא אם הם מתוכננים במיוחד עבור הדפסה אלקטרופוטוגרפית.

בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש

- השתמש בנייר במרקם לאורך לנייר במשקל 90-60 גרם/מ"ר (24-16 ליברות).
- השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף.
- הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים.
- השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממייס בטונר. צבעי דיו המבוססים על חמצון או על שמן עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. צבעי לטקס אינם עונים בדרך-כלל על דרישות אלה.
- הדפס דוגמאות על טפסים מודפסים מראש ועל נייר מכתבים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות. כך תקבע האם הדיו של הטופס המודפס מראש או של נייר המכתבים ישפיע על איכות ההדפסה
- במקרה של ספק, התייעץ עם ספק הנייר.

שימוש בנייר ממוחזר ובניירת משרדית אחרת

חברה עם מודעות סביבתית, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר המיוצר במיוחד לשימוש עם מדפסות לייזר ומדפסות LED (electrophotographic). בשנת 1998, חברת Lexmark הציגה בפני ממשלת ארה"ב מחקר המדגים שנייר ממוחזר שמוצר על-ידי מפעלי עיבוד מובילים בארה"ב מוזן לא פחות טוב מנייר לא ממוחזר. עם זאת, לא ניתן להצהיר הצהרה מקיפה שכל הנייר הממוחזר מוזן היטב.

Lexmark עורכת ללא הרף בדיקות עם נייר ממוחזר (20-100% לאחר פסולת שימוש) ובמגוון ניירות בדיקה מרחבי העולם, באמצעות בדיקות חדר שנעשות בתנאי טמפרטורה ולחות שונים. Lexmark לא מצאה כל סיבה שלא להשתמש בנייר משרדית ממוחזרת שמצויה כיום, אך בדרך כלל הנחיות הקניין הבאות חלות על נייר ממוחזר.

- תכולת לחות נמוכה (4-5%)
- חלקות מתאימה (Sheffield units 200–100 או Bendtsen units 350–140, באירופה)
- הערה: ניירות מסוימים חלקים יותר (דוגמת ניירות ליזר ו-LED מסוג 24 lb premium, Sheffield units 90–50) וניירות מחוספסים בהרבה (דוגמת ניירות premium cotton, Sheffield units 300–200) תוכננו לעבוד היטב עם מדפסות ליזר ו-LED, למרות מרקם פני השטח. לפני שימוש בניירות אלו, היוועץ עם ספק הנייר.
- מקדם חיכוך מתאים של גיליון לגיליון (0.4–0.6)
- עמידות מספקת מפני כיפוף בכיוון ההזנה

נייר ממוחזר, נייר במשקל נמוך יותר (<3.8 mils [0.1 mm 60]) and/or lower caliper ($[16$ lb bond] $[g/m^2]$), לנייר חתוך בצורת grain-short למדפסות שההזנה בהן היא לרוחב (או קצה קצר) עלולה להיות עמידות נמוכה יותר מפני כיפוף משנדרש להזנת נייר אמינה. לפני שימוש בסוג ניירות אלו להדפסת ליזר או LED (electrophotographic), היוועץ עם ספק הנייר. זכור שאלו הנחיות כלליות בלבד וכי שנייר שעומד בהנחיות אלו עדיין עלול לגרום לבעיות הזנת נייר בכל מדפסת ליזר או LED (לדוגמה, הנייר מסתלסל בהגזמה בתנאי הדפסה רגילים).

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40 אחוזים. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בטווח טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל-60 אחוזים.
- אחסן נייר בקרטונים, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.
- הוצא את הנייר מהקרטון או מהעטיפה רק כשאתה מוכן לטעון אותו במדפסת. הקרטון והעטיפה עוזרים לשמור על נייר נקי, יבש וישר.

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הטבלאות הבאות מספקות פרטים על מקורות נייר סטנדרטיים ואופציונליים ועל הגדלים, הסוגים והמשקלים של הנייר שבהם הם תומכים.

הערה: כדי להשתמש בגודל נייר שאינו רשום, הגדר Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי).

לקבלת מידע נוסף על כרטיסים ומדבקות ראה *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) באתר התמיכה של Lexmark, בכתובת <http://support.lexmark.com>.

גודלי נייר נתמכים

גודל וממדי נייר	מגש של 150 גיליונות	מגש של 250 גיליונות	מגש של 550 גיליונות	MP Feeder (מזין רב-תכליתי)	Manual Paper (נייר ידני)	Manual Envelope (מעטפה ידנית)	Duplex (הדפסה דו-צדדית)
A4 210 x 296.93 מ"מ (8.27 x 11.69 אינץ')	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X	✓
A5 148.08 x 210 מ"מ (5.83 x 8.27 אינץ')	X	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X	✓
A6 105 x 148.08 מ"מ (4.13 x 5.83 אינץ')	X	X	X	✓	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 מ"מ (7.17 x 10.1 אינץ')	X	✓	✓	✓	✓	X	✓
Letter 216 x 279 מ"מ (8.5 x 11 אינץ')	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	X	✓
Legal 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Executive 184 x 267 מ"מ (7.25 x 10.5 אינץ')	X	X	X	✓	✓	X	✓
JIS B4 257 x 364 מ"מ (10.12 x 14.33 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
A3 296.93 x 420 מ"מ (11.69 x 16.54 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓

¹ גודל נייר נתמך אם הגדרת המדפסת נקבעת למטרי.

² גודל נייר נתמך אם הגדרת המדפסת נקבעת לארה"ב.

³ אורך מרבי הוא 1219.20 מ"מ (48 אינץ').

Duplex (הדפסה דו- צדדית)	Manual Envelope (מעטפה ידנית)	Manual Paper (נייר ידני)	MP Feeder (מזין רב- תכליתי)	מגש של 550 גיליונות	מגש של 250 גיליונות	מגש של 150 גיליונות	גודל וממדי נייר
✓	X	✓	✓	² ✓	² ✓	✓	11x17 432 279 x מ"מ (11 17 x אינץ')
✓	X	✓	✓	X	X	X	(Oficio (México 340 216 x מ"מ (8.5 13.4 x אינץ')
✓	X	✓	✓	X	X	X	Folio 330 216 x מ"מ (8.5 13 x אינץ')
X	X	✓	✓	X	X	X	Statement 216 140 x מ"מ (5.5 8.5 x אינץ')
✓	X	✓	³ ✓	X	X	✓	Universal 296.93–89.92 מ"מ –148.08 x 1219.20 מ"מ –3.54 (48 11.69 x 5.83 אינץ')
X	✓	X	✓	X	X	X	7 3/4 מעטפה (Monarch) 191 98 x מ"מ (7.5 3.875 x אינץ')
X	✓	X	✓	X	X	X	Envelope 9 226 98 x מ"מ (8.9 3.875 x אינץ')
X	✓	X	✓	X	X	X	Com 10 Envelope 241 105 x מ"מ (9.5 4.12 x אינץ')
X	✓	X	✓	X	X	X	DL Envelope 220 110 x מ"מ (8.66 4.33 x אינץ')
X	✓	X	✓	X	X	X	C5 Envelope 229 162 x מ"מ (9.01 6.38 x אינץ')
X	✓	X	✓	X	X	X	B5 Envelope 250 176 x מ"מ (9.84 6.93 x אינץ')
X	✓	X	✓	X	X	X	Other Envelope (מעטפה אחרת) 165 86 x מ"מ עד 356 216 x מ"מ (6.50 3.375 x אינץ' עד 14 8.5 x אינץ')

¹ גודל נייר נתמך אם הגדרת המדפסת נקבעת למטרי.

² גודל נייר נתמך אם הגדרת המדפסת נקבעת לארה"ב.

³ אורך מרבי הוא 1219.20 מ"מ (48 אינץ').

גדלים נתמכים של נייר ומשקל

מנגנון המדפסת תומך בנייר במשקל של 60-256 ג/מ"ר. יחידת הדופלקס תומכת בנייר במשקל של 64-128 ג/מ"ר.

הערה: מדבקות, שקפים, מעטפות וכרטיסים מודפסים תמיד במהירות מופחתת.

סוג נייר	מגש ל- 150 גיליונות	מגש ל- 250 גיליונות	מגש ל- 550 גיליונות	MP	נייר - ידני	מעטפה - ידני	הדפסה דו-צדדית
נייר • רגיל • אגרות • מבריק • כבד מבריק • צבעוני • סוג מותאם אישית [X] • נייר מכתבים • קל • כבד • מודפס מראש • ממוחזר	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
כרטיסים	✓	X	X	✓	✓	X	X
שקפים	✓	X	X	✓	✓	X	X
מדבקות • נייר • ויניל	✓	X	X	✓	X	X	X
מעטפות	X	X	X	✓	X	✓	X

הדפסה

הדפסת מסמך

הדפסת מסמך

1 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר וגודל הנייר בהתאם לנייר הטעון.

2 שלח את משימת ההדפסה:

למשתמשי Windows

- א כאשר מסמך פתוח, לחץ על **File** (קובץ) < **Print** (הדפסה).
- ב לחץ על **Properties** (מאפיינים), **Preferences** (העדפות), **Options** (אפשרויות), או **Setup** (הגדרות).
- ג התאם את ההגדרות אם נדרש:
- ד לחץ על **OK** (אישור) < **Print** (הדפסה).

למשתמשי Macintosh

- א התאם אישית את ההגדרות בתיבת הדו-שיח **Page Setup** (הגדרת עמוד):
- 1 כאשר מסמך פתוח, בחר באפשרות **File** (קובץ) < **Page Setup** (הגדרת עמוד).
- 2 בחר גודל נייר או צור גודל מותאם אישית בהתאם לנייר שטענת.
- 3 לחץ על **OK** (אישור).
- ב התאם אישית את ההגדרות בתיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה):
- 1 כשמסמך פתוח, בחר **File** (קובץ) < **Print** (הדפסה).
- במקרה הצורך, לחץ על משולש הגילוי כדי לראות אפשרויות נוספות.
- 2 בתפריטים הקופצים **Print Options** (אפשרויות הדפסה), התאם את ההגדרות, אם יש צורך.
- הערה: כדי להדפיס על סוג ספציפי של נייר, התאם את הגדרות סוג הנייר כדי להתאים לנייר שטעון, או בחר את המגש או המזין המתאימים.
- 3 לחץ על הדפסה.

הדפסה בשחור-לבן

במסך הבית, נווט אל:

 **Settings** (הגדרות) < **Print Settings** (הגדרות הדפסה) < **Quality Menu** (תפריט איכות) < **Print Mode** (מצב הדפסה) < **Black Only** (שחור בלבד) < 

התאמת כהות הטונר

- 1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.
- אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:
- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על הגדרות < הגדרות הדפסה < תפריט איכות < כהות הטונר.

3 התאם את הגדרת כהות הטונר.

4 לחץ על שלח.

הדפסה מהתקן נייד


לרשימה של התקנים ניידים נתמכים וכדי להוריד יישום תואם להדפסה ניידת, בקר באתר <http://lexmark.com/mobile>.
הערה: ייתכן שיישומים להדפסה ניידת זמינים גם מיצרן ההתקן האלחוטי שברשותך.

הדפסה מכונן הבזק

הדפסה מכונן הבזק

הערות:

- לפני הדפסת קובץ PDF מוצפן, הזן את סיסמת הקובץ מתוך לוח הבקרה של המדפסת.
 - אינך יכול להדפיס קבצים שאין לך הרשאות עבורם.
- 1 הכנס כונן הבזק ליציאת ה-USB.

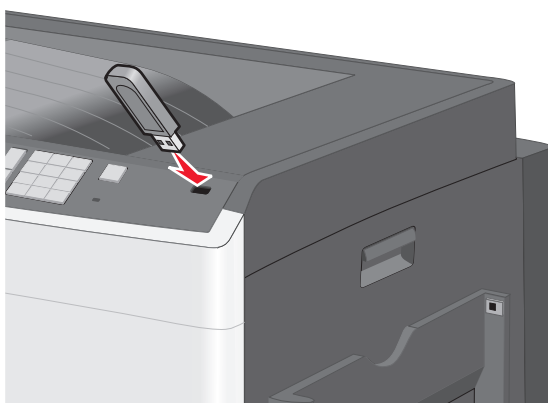

הערות:

- אם תכניס כונן הבזק כאשר נדרשת התערבות בפעולת המדפסת, לדוגמה, כשמתרחשת חסימת נייר, המדפסת תתעלם מכונן ההבזק.
 - אם תכניס כונן הבזק בעת שהמדפסת מעבדת עבודות הדפסה אחרות, תופיע ההודעה **עסוק**. לאחר עיבוד עבודות הדפסה אלה, ייתכן שתצטרך להציג את רשימת העבודות המוחזקות כדי להדפיס מסמכים מתוך כונן ההבזק.
- אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע בכבל ה-USB, במתאם רשת כלשהו, במחבר כלשהו, בהתקן הזיכרון או במדפסת באזור שמוצג, במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלול להתרחש אובדן נתונים.



2 בלוח הבקרה של המדפסת, גע במסמך שברצונך להדפיס.

3 גע בחצים כדי להגדיל מספר ההעתקים ולאחר מכן גע ב- **הדפסה**.

הערות:

- על תסיר את כונן ההבזק מיציאת ה-USB עד לסיום הדפסת המסמך.
- אם תשאיר את כונן ההבזק במדפסת לאחר שתצא ממסך התפריט הראשוני של USB, תוכל עדיין להדפיס קבצים מתוך כונן ההבזק, בתור עבודות מוחזקות.

כונן הבזק וסוגי קבצים נתמכים

סוג קובץ	כונן הבזק
מסמכים:	• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (בגדלים 1GB או 256MB, 512MB) • SanDisk Cruzer Mini (בגדלים 1GB או 256MB, 512MB)
pdf. •	
xps. •	
:Images	
dcx. •	הערות: • כונני הבזק מסוג Hi-Speed USB חייבים לתמוך בתקן Full-Speed. לא נתמכים התקנים התומכים רק ביכולות USB low-speed. • כונן הבזק USB חייבים לתמוך במערכת (File Allocation Tables) FAT (New) NTFS (Technology File System) או כל מערכת קבצים אחרת אינם נתמכים.
gif. •	
JPEG. •	
jpg. •	
bmp. •	
pcx. •	
TIFF. •	
tif. •	
png. •	

הדפסת מסמכים מיוחדים

עצות לשימוש בנייר מכתבים

- השתמש בנייר מכתבים המתוכנן במיוחד למדפסת לייזר/LED.
- הדפס דוגמאות על נייר המכתבים שבו את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- לפני טעינת נייר המכתבים, כופף קלות את הערימה מצד לצד כדי למנוע הדבקה של דפים זה לזה.
- כיוון ההדפסה חשוב בעת הדפסה על נייר מכתבים.

מקור	צד להדפסה	כיוון הנייר
מגשים סטנדרטיים ואופציונליים (הדפסה חד-צדדית)	נייר מכתבים מודפס מראש מונח עם הפנים כלפי מעלה.	בעת הזנת קצה קצר, הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו בצד ימין/שמאל של המגש. בעת הזנת קצה ארוך, החלק של הלוגו נכנס לחלק האחורי של המדפסת.
מגשים סטנדרטיים ואופציונליים (הדפסה דו-צדדית)	נייר מכתבים מודפס מראש מונח עם הפנים כלפי מטה.	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו בצד ימין/שמאל של המגש.
מזין רב-תכליתי (הדפסה חד-צדדית)	נייר מכתבים מודפס מראש מונח עם הפנים כלפי מטה.	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו צריך להיכנס ראשון למזין הרב תכליתי.
מזין רב-תכליתי (הדפסה דו-צדדית)	נייר מכתבים מודפס מראש מונח עם הפנים כלפי מעלה.	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו צריך להיכנס אחרון למזין הרב תכליתי.
הערה: בדוק עם היצרן או הספק אם נייר המכתבים המודפס מראש שנבחר מתאים למדפסות לייזר/LED.		

עצות לשימוש בשקפים

- הדפס דוגמאות על השקפים שבהם את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- הזן שקפים מהמגש הרגיל או מהמזין הרב-תכליתי.
- בתפריט נייר, הגדר את סוג הנייר לשקף.
- השתמש בשקפים המתוכננים במיוחד למדפסת לייזר/LED. על השקפים לעמוד בחום של 230°C ללא המסה, דהייה, הסטה, או שחרור חומרי פליטה מסוכנים.
- כדי למנוע בעיות של איכות הדפסה, הימנע מהשארת טביעות אצבעות על השקפים.
- לפני טעינת השקפים, כופף קלות את הערימה מצד לצד כדי למנוע הדבקה של שקפים זה לזה.
- אנו ממליצים על שימוש בשקפים של Lexmark. לקבלת מידע על הזמנה, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

עצות לשימוש במעטפות

- הדפס דוגמאות על המעטפות שבהן את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- השתמש במעטפות המתוכננות במיוחד למדפסת לייזר/LED. בדוק עם היצרן או הספק שהמעטפות יכולות לעמוד בטמפרטורות של עד 220°C ללא שיידיבקו, יתקמטו, יסתלסלו בהגזמה או יפלטו חומר מסוכן.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש במעטפות במשקל 90 ג/מ"ר מנייר אגרות או 25% כותנה. משקל של מעטפות מנייר כותנה מלא אינו יכול לחרוג מ-70 ג/מ"ר.
- השתמש במעטפות חדשות בלבד מחבילות לא פגומות.
- כדי למטב ביצועים ולמזער חסימות, אל תשמש במעטפות אשר:
 - יש להן סלסול או פיתול מוגזם
 - דבוקות ביחד או פגומות בדרך כלשהי
 - יש להן חלונות, חירור, חיתוכים, חיתוכים או תבליטים
 - כוללות לחצני מתכת, קשירות אם פסי קיפול
 - כוללות עיצוב משתלב
 - הבולים מודבקים עליהן
 - יש בהן חומר הדבקה חשוף כאשר הדשים במצב אטום או סגור

- יש להן פינות כפופות
- יש להן גימור גס, או בשכבות
- התאם את מכווני רוחב כך שיתאימו למעטפות.

הערה: שילוב של לחות גבוהה (מעל 60%) וטמפרטורת הדפסה גבוהה עלולים לקמט או לאטום מעטפות.

עצות לשימוש במדבקות

הערה: השתמש בגיליונות של מדבקות נייר לשימוש מקרי בלבד. מדבקות וינל, בית מרקחת ודו-צדדיות אינן נתמכות. לקבלת מידע מפורט על הדפסת מדבקות, מאפיינים ועיצוב ראה את *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ומדבקות) שזמין באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

בעת הדפסת מדבקות:

- השתמש במדבקות המתוכננות במיוחד למדפסת לייזר/LED. בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא כי:
 - המדבקות יכולות לעמוד בטמפרטורות של עד 220°C ללא שייבוק, יתקמט, יסתלסלו בהגזמה או יפלטו חומר מסוכן.
- הערה:** המדבקות יכולות להיות מודפסות בטמפרטורת התכה גבוהה יותר של עד 220°C, אם משקל המדבקה מוגדר "כבד". בחר הגדרה זו באמצעות שרת האינטרנט המובנה, או בתפריט **נייר** בלוח הבקרה של המדפסת.
- הדבק של המדבקות, פני הגיליון (הצד להדפסה), והציפויים יכולים לעמוד בלחץ של 25 psi (172 kPa) ללא התפצלות, בעבוע סביב לקצבות, או שחרור אדים מסוכנים.
- אל תשתמש במדבקות עם חומר תמיכה אחורי חלק.
- השתמש בגיליון מלא של מדבקות. גיליונות חלקיים עלולים לגרום להתקלפות המדבקות במהלך ההדפסה ולגרום לחסימת נייר. בנוסף, גיליונות חלקיים מזהמים את המדפסת ואת מיכלי הדיו בחומר הדבקה, ועלולים לבטל את האחריות למדפסת ולמיכלי הדיו.
- אל תשתמש במדבקות עם חומר הדבקה חשוף.
- אל תדפיס במרחק של מ"מ 1 (0.04 אינץ') מקצה המדבקה, מהפרפורציה, או בין מדבקות עם die-cuts.
- ודא שהדבק התומך אינו מגיע לשולי הגיליון. מומלץ שציפוי ברצועות של חומר ההדבקה יהיה במרחק מ"מ 1 (0.04 אינץ') מהקצוות. חומרי הדבקה מזהמים את המדפסת ועלולים לבטל את האחריות.
- אם ציפוי ברצועות של חומר ההדבקה אינו אפשרי, הסר רצועה של 1.6 מ"מ (0.06 אינץ') בקצה המוביל והראשון, והשתמש בחומר הדבקה שאינו מבעבע.
- הדפסה בכיוון לרוחב פועלת טוב ביותר, במיוחד בעת הדפסת ברקודים.

עצות לשימוש בכרטיסים

- כרטיסים הם מדיה מיוחדת חד-שכבתית כבדה. רבות מהתכונות, כגון תכולת לחות, עובי ומרקם, יכולות להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה. הדפס דוגמאות על הכרטיסים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות של כרטיסים.
- מהתפריט 'נייר', הגדר את 'סוג הנייר' לערך 'כרטיסים'.
 - בחר את הגדרת 'מרקם הנייר' המתאימה.
 - שים לב כי הדפסה מראש, ניקוב וקיפול עלולים להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרום לחסימות או לבעיות אחרות בטיפול בנייר.
 - בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא שהכרטיסים עמידים בטמפרטורות של עד 220°C (446°F) מבלי שיפלטו חומרים מסוכנים.
 - אל תשתמש בכרטיסים מודפסים מראש המיוצרים עם חומרים כימיים העלולים לזהם את המדפסת. הדפסה מראש מחדירה למדפסת רכיבים נזליים למחצה ונדיפים.
 - השתמש במלאי כרטיסים עם מרקם לרוחב, במידת האפשר.

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

אחסון עבודות הדפסה במדפסת

ניתן להגדיר את המדפסת לאחסון עבודות הדפסה בזיכרון המדפסת עד שתתחיל את עבודת ההדפסה מלוח הבקרה של המדפסת. כל עבודות ההדפסה שיכולות להיות מותחלות על-ידי המשתמש במדפסת נקראות **עבודות מוחזקות**.

הערה: עבודות הדפסה מסוג סודי, אימות וחזרה ניתנות למחיקה אם המדפסת נדרשת לזיכרון נוסף כדי לעבד עבודות מוחזקות נוספות.

סוג עבודת הדפסה	תיאור
סודי	"סודי" מאפשרת להחזיק עבודות הדפסה במחשב עד שתזין PIN מלוח הבקרה של המדפסת. הערה: ה-PIN מוגדר מתוך המחשב. על להיות בין ארבע ספרות, ולהשתמש במספרים 0-9.
אימות	"אימות" מאפשרת להדפיס העתק אחד של עבודת ההדפסה בעוד המדפסת מחזיקה את ההעתיקים הנותרים. היא מאפשרת לבדוק אם ההעתק הראשון הוא לשביעות רצוןך. עבודת ההדפסה נמחקת אוטומטית מזיכרון המדפסת לאחר שכל ההעתיקים מודפסים.
שמור	"שמור" מאפשרת למדפסת לאחסן עבודות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר. עבודות ההדפסה מוחזקות עד למחיקתן מהתפריט עבודות מוחזקות.
חזר על	חזרה על הדפסות וגם אחסון עבודות הדפסה בזיכרון המדפסת לשם חזרה.

הדפסת דפי מידע

הדפסת רשימת דוגמאות של גופנים

1 במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < הדפסת גופנים

2 גע ב- גופני PCL או גופני PostScript.

הדפסת רשימת ספרייה

רשימת ספרייה מציגה את המשאבים המאוחסנים בזיכרון הבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת.

במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < הדפסת ספרייה

שימוש במהירות מקסימלית ובתפוקה מקסימלית

ההגדרות מהירות מקסימלית ותפוקה מקסימלית מאפשרות לבחור בין מהירות הדפסה גבוהה יותר ובין תפוקת טונר גבוהה יותר. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא תפוקה מקסימלית.

- **מהירות מקסימלית**—מדפיסה בצבע, אלא אם נבחרה האפשרות שחור בלבד במנהל ההתקן. מדפיסה בשחור בלבד אם נבחרה הגדרת מנהל ההתקן שחור בלבד.
- **תפוקה מקסימלית**—עוברת משחור לצבע בהתבסס על התוכן הצבעוני בכל עמוד. מעברים תכופים של מצב צבע יכולים להביא למהירות הדפסה איטית יותר, אם התוכן בעמוד הוא תוכן מעורב.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

- 1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.
אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:
 • להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
 • הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.
- 2 לחץ על **תצורה < הגדרות הדפסה < תפריט הגדרה**.
- 3 ברשימה "שימוש במדפסת", בחר **מהירות מקסימלית** או **תפוקה מקסימלית**.
- 4 לחץ על **שלח**.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

- 1 במסך הבית, נווט אל:
 **< הגדרות < הגדרות הדפסה < תפריט הגדרה**
- 2 ברשימה "שימוש במדפסת", בחר **מהירות מקסימלית** או **תפוקה מקסימלית**.
- 3 גע ב- .

ביטול משימת הדפסה

ביטול עבודת הדפסה מלוח הבקרה של המדפסת

- 1 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **ביטול עבודה** או לחץ על  בלוח המקשים הנומרי.
 - 2 גע בעבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן גע ב- **מחק עבודות נבחרות**.
- הערה:** אם תלחץ על  שעל לוח המקשים הנומרי, גע ב- **חידוש** כדי לחזור למסך הבית.

ביטול משימת הדפסה מהמחשב

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 2 בתור ההדפסה, החר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן מחק אותה.

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך.
- 2 בתור ההדפסה, החר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן מחק אותה.

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

Settings (הגדרות)	Reports (דוחות)	Paper Menu (תפריט נייר)	Supplies (חומרים מתכלים)
General Settings (הגדרות כלליות)	Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)	Default Source (מקור ברירת מחדל)	החלפת חומרים מתכלים
Flash Drive Menu (תפריט כונן הבזק)	Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)	Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)	Cyan Cartridge (מחסנית ציאן)
Print Settings (הגדרות הדפסה)	Network Setup Page (דף הגדרת רשת)	Configure MP (MP)	Magenta Cartridge (מחסנית מגנטה)
Setup Menu (תפריט הגדרות)	Network [x] Setup Page (דף הגדרות רשת [x])	Substitute Size (גודל חלופי)	Yellow Cartridge (מחסנית צהוב)
Finishing Menu (תפריט גימור)	Profiles List (רשימת פרופילים)	Paper Weight (משקל נייר)	Black Cartridge (מחסנית שחור)
Quality Menu (תפריט איכות)	Print Fonts (הדפסת גופנים)	Paper Loading (טעינת נייר)	יחידת הדמיה ציאן
Job Accounting (דוח משימות)	Print Directory (הדפסת רשימת ספריות)	Custom Types (סוגים מותאמים אישית)	יחידת הדמיה מגנטה
Utilities Menu (תפריט תוכניות שירות)	Asset Report (דוח נכס)	Custom Names (שמות מותאמים אישית)	יחידת הדמיה צהוב
XPS Menu (תפריט XPS)		Universal Setup (הגדרה אוניברסלית)	יחידת הדמיה שחור
PDF Menu (תפריט PDF)			גליל המפריד ומכלול הרמה
PostScript Menu (תפריט PictBridge)			Waste Toner Bottle (בקבוק איסוף פסולת טונר)
PCL Emul Menu (תפריט אמולציית PCL)			Fuser
HTML Menu (תפריט HTML)			Transfer Module (מודול העברה)
Image Menu (תפריט תמונה)			ערכת תחזוקה

עזרה	Network/Ports (רשת/יציאות)	Security (אבטחה)
Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)	Active NIC (NIC פעיל)	Miscellaneous Security Settings (הגדרות אבטחה שונות)
Color Quality (איכות צבע)	Standard Network (רשת רגילה) או Network [x] (רשת [x])	Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים)
Print Quality (איכות הדפסה)	Standard USB (רגיל)	Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים)
Printing Guide (מדריך הדפסה)	Parallel [x] (מקבילי [x])	Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה)
Media Guide (מדריך למדיה)	Serial [x] (טורי [x])	Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה)
מדריך פגמי הדפסה	SMTP Setup (הגדרת SMTP)	
Menu Map (מפת תפריטים)		
מדריך מידע		
Connection Guide (מדריך התחברות)		
Moving Guide (מדריך העברה)		
מדריך לחומרים מתכלים		

* בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"רשת סטנדרטית", "רשת אלחוטית" או "רשת [x]".

תפריט חומרים מתכלים

תיאור	פריט תפריט
מאפשר לאפס את מונה החומר המתכלה עבור מכלול הרמה וגליל המפריד - בחר כן לאיפוס מונה החומר המתכלה. - בחר לא כדי לצאת.	החלפת חומרים מתכלים מכלול הרמה וגליל המפריד בקבוק פסולת טונר
מציג את המצב של מיכל טונר ציאן	מיכל דיו ציאן אזהרת מוקדמת נמוך לא חוקי מתקרב לסוף חייו החלף חסר פגום אישור לא נתמך
מציג את המצב של מיכל טונר מגנטה	מיכל דיו מגנטה אזהרת מוקדמת נמוך לא חוקי מתקרב לסוף חייו החלף חסר פגום אישור לא נתמך
מציג את המצב של מיכל טונר צהוב	מיכל דיו צהוב אזהרת מוקדמת נמוך לא חוקי מתקרב לסוף חייו החלף חסר פגום אישור לא נתמך
מציג את המצב של מיכל טונר שחור	מיכל דיו שחור אזהרת מוקדמת נמוך לא חוקי מתקרב לסוף חייו החלף חסר פגום אישור לא נתמך

פריט תפריט	תיאור
יחידת הדמיה ציאן אזהרת מוקדמת נמוך החלף חסר אישור	מציג את המצב של יחידת הדמיה ציאן
יחידת הדמיה מגנטה אזהרת מוקדמת נמוך החלף חסר אישור	מציג את המצב של יחידת הדמיה מגנטה
יחידת הדמיה צהוב אזהרת מוקדמת נמוך החלף חסר אישור	מציג את המצב של יחידת הדמיה צהוב
יחידת הדמיה שחור אזהרת מוקדמת נמוך החלף חסר אישור	מציג את המצב של יחידת הדמיה שחור
מכלול הרמה וגליל המפריד אישור החלף	מציג את מצב מכלול הרמה וגליל המפריד
בקבוק פסולת טונר כמעט מלא החלף חסר אישור	מציג את המצב של בקבוק פסולת טונר
Fuser אזהרת מוקדמת נמוך החלף חסר אישור	מציג את מצב ה-Fuser
מודול העברה אזהרת מוקדמת נמוך החלף חסר אישור	מציג את מצב מודול ההעברה

פריט תפריט	תיאור
ערכת תחזוקה אישור החלף	מציג את מצב ערכת התחזוקה

תפריט Paper (נייר)

תפריט מקור ברירת מחדל

פריט תפריט	תיאור
מקור ברירת מחדל מגש [x] מזין MP נייר - ידני מעטפה - ידני	הגדרת מקור נייר ברירת מחדל עבור כל עבודות ההדפסה הערות: - מגש 1 (מגש רגיל) היא הגדרת ברירת מחדל של היצרן. - בתפריט נייר, יש להגדיר את הגדרת מזין MP למחסנית כדי שמזין MP יופיע כהגדרת תפריט. - אם אותו גודל וסוג נייר נמצאים בשני מגשים וההגדרות גודל נייר וסוג נייר זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, עבודת ההדפסה נמשכת באמצעות המגש המקושר.

תפריט גודל/סוג נייר

פריט תפריט	תיאור
גודל במגש [x] Letter) LEF) Legal JIS B4 A3 x 17 11 Universal LEF) A4)	מציין את גודל הנייר שטעון בכל מגש הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4. - עבור מגשים עם חישת גודל אוטומטית, מופיע רק הגודל שמזוהה על-ידי החומרה. - אם אותו גודל וסוג נייר נמצאים בשני מגשים וההגדרות גודל נייר וסוג נייר זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, עבודת ההדפסה נמשכת באמצעות המגש המקושר.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים מותקנים.	

פריט תפריט	תיאור
סוג במגש [x] נייר רגיל כרטיסים שקף ממוחזר מבריק כבד מבריק מדבקות מדבקות ויניל אגרות נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד נייר מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [x]	מציין את סוג הנייר שטעון בכל מגש הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מגש 1 היא נייר רגיל. הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כל המגשים האחרים היא סוג מותאם אישית [x]. - אם זמין, שם המוגדר על-ידי המשתמש יופיע במקום סוג מותאם אישית [x]. - אם אותו גודל וסוג נייר נמצאים בשני מגשים וההגדרות גודל נייר וסוג נייר זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, עבודת ההדפסה נמשכת באמצעות המגש המקושר.
גודל במזין MP Letter Legal Executive JIS B4 A3 x 17 11 (Oficio (México Folio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope A4 A5 A6 JIS B5	מציין את גודל הנייר שטעון במזין הרב תכליתי הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4. - בתפריט נייר, יש להגדיר את הגדרת מזין MP למחסנית כדי שמזין MP יופיע כהגדרת תפריט.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים מותקנים.	

פריט תפריט	תיאור
סוג במזין MP נייר רגיל כרטיסים שקף ממוחזר מבריק כבד מבריק מדבקות מדבקות ויניל אגרות מעטפה מעטפה מחוספסת נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד נייר מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [X]	מציין את סוג הנייר שטעון במזין הרב תכליתי הערות: • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר רגיל. • בתפריט נייר , יש להגדיר את הגדרת מזין MP ל מחסנית כדי שמזין MP יופיע כהגדרת תפריט.
גודל נייר-ידני Letter Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 (Oficio (México Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	מציין את גודל הנייר שנטען ידנית הערה: הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים מותקנים.	

פריט תפריט	תיאור
סוג נייר-ידני נייר רגיל כרטיסים שקף ממוחזר מבריק כבד מבריק מדבקות מדבקות ויניל אגרות נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד נייר מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [X]	מציין את סוג הנייר שנטען ידנית הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר רגיל.
גודל מעטפה-ידני Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Envelope 7 3/4 Envelope 9 Other Envelope	מציין את גודל המעטפה שנטענת ידנית הערה: הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Envelope 10. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא DL Envelope.
סוג מעטפה-ידני מעטפה מעטפה מחוספסת סוג מותאם אישית [X]	מציין את סוג המעטפה שנטענת ידנית הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מעטפה.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים מותקנים.	

תפריט הגדרת MP

פריט תפריט	תיאור
הגדרת MP מחסנית ידני ראשון	קובע מתי המדפסת בוחרת נייר מהמזין הרב תכליתי הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחסנית. "מחסנית" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר אוטומטי. "ידני" מגדירה את המזין הרב תכליתי רק עבור עבודות הדפסה שמוזנות ידנית. "ראשון" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר ראשוני.

תפריט גודל חלופי

פריט תפריט	תיאור
גודל חלופי כל המפורטים מכובה Statement/A5 Letter/A4 x 17/A3 11	מחליף גודל נייר שמצוין אם גודל הנייר המבוקש אינו זמין הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא כל המפורטים. מותרים כל התחליפים הזמינים. - מכובה מציין שכל החלפת גודל אסורה. - הגדרת החלפת הנייר מאפשרת להמשיך בעבודת ההדפסה ללא שתופיע ההודעה "שינוי נייר".

תפריט משקל נייר

פריט תפריט	תיאור
משקל רגיל רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של הנייר הרגיל שטעון הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל כרטיסים רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של הכרטיסים שטעונים הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. - ההגדרות מופיעות רק אם כרטיסים נתמכים.
משקל שקף רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של השקפים שטעונים הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל ממוחזר רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של הנייר הממוחזר שטעון הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מבריק רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של הנייר המבריק שטעון הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל כבד מבריק כבד	מציין את המשקל היחסי של הנייר המבריק שטעון הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא כבד.
משקל מדבקות רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של המדבקות שטעונות הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מדבקות ויניל רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של מדבקות הוויניל שטעונות הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.

פריט תפריט	תיאור
משקל אגרות רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של נייר האגרות שטעון הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מעטפה רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של המעטפות שטעונות הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מעטפה מחוספסת כבד קל רגיל	מציין את המשקל היחסי של המעטפות שטעונות הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא כבד.
משקל נייר מכתבים רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של נייר המכתבים שטעון הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מודפס מראש רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של נייר מודפס מראש שטעון הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל צבעוני רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של הנייר הצבעוני שטעון הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל קל קל	מציין את המשקל היחסי של הנייר שטעון הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא קל.
משקל כבד כבד	מציין את המשקל היחסי של הנייר שטעון הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא כבד.
משקל מחוספס/כותנה רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של נייר הכותנה שטעון הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מותאם אישית [א] רגיל כבד קל	מציין את המשקל היחסי של נייר מותאם אישית שטעון הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. - ההגדרות מופיעות רק אם סוג מותאם אישית נתמך.

תפריט Paper Loading (טעינת נייר)

השתמש ב:	כדי
Recycled Loading (טעינת ממוחזר) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית תתבצע בכל עבודות ההדפסה שבהן סוג הנייר מוגדר כממוחזר.
Glossy Loading (טעינת מבריק) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית תתבצע בכל עבודות ההדפסה שבהן סוג הנייר מוגדר כמבריק.
Heavy Glossy Loading (טעינת מבריק כבד) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית תתבצע בכל עבודות ההדפסה שבהן סוג הנייר מוגדר כמבריק כבד.
Vinyl Labels Loading (טעינת מדבקות ויניל) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית תתבצע בכל עבודות ההדפסה שבהן סוג הנייר מוגדר כמדבקות ויניל.
Bond Loading (טעינת Bond) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית תתבצע בכל עבודות ההדפסה שבהן סוג הנייר מוגדר כ-Bond.
Letterhead Loading (טעינת נייר מכתבים) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית תתבצע בכל עבודות ההדפסה שבהן סוג הנייר מוגדר כנייר מכתבים.
Preprinted Loading (טעינת מודפס מראש) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית תתבצע בכל עבודות ההדפסה שבהן סוג הנייר מוגדר כמודפס מראש.
Colored Loading (טעינת צבעוני) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית תתבצע בכל עבודות ההדפסה שבהן סוג הנייר מוגדר כצבעוני.
Light Loading (טעינת קל) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית תתבצע בכל עבודות ההדפסה שבהן סוג הנייר מוגדר כקל.
Heavy Loading (טעינת כבד) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית תתבצע בכל עבודות ההדפסה שבהן סוג הנייר מוגדר ככבד.
Custom [x] Loading (טעינת מותאם אישית [x]) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות Custom [x] (מותאם אישית) [x] כסוג נייר. הערה: Custom [x] Loading (טעינת מותאם אישית [x]) זמינה רק אם יש תמיכה בסוג מותאם אישית זה.
הערות:	
- הדפסה דו-צדדית קובעת את ברירת המחדל של המדפסת כהדפסה דו-צדדית בכל עבודות הדפסה, אלא אם נבחרת הדפסה חד-צדדית תחת Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כל התפריטים היא Off (כבוי).	

תפריט סוגים מותאמים אישית

פריט תפריט	תיאור
סוג מותאם אישית [x] נייר כרטיסים שקף מבריק מחוספס/כותנה מדבקות מדבקות וינל מעטפה	משייך נייר או סוג מדיה מיוחדת עם שם ברירת המחדל של היצרן סוג מותאם אישית [x] או שם מותאם אישית שמוגדר על-ידי המשתמש שנוצר מתוך שרת האינטרנט המובנה או מתוך MarkVision™ Professional. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר. - המגש שנבחר או המזין הרב תכליתי חייבים לתמוך בסוג המדיה שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.
ממוחזר נייר כרטיסים שקף מבריק מחוספס/כותנה מדבקות מדבקות וינל מעטפה	מציין את סוג הנייר כשאר ההגדרה "ממוחזר" נבחרת בתפריטים אחרים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר. - המגש שנבחר או המזין הרב תכליתי חייבים לתמוך בסוג המדיה שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.

תפריט שמות מותאמים אישית

פריט תפריט	הגדרה
שם מותאם אישית [x] [ללא]	מציין שם מותאם אישית עבור סוג נייר. שם זה מחליף את השם שם מותאם אישית [x] בתפריטי המדפסת.

תפריט הגדרה אוניברסלי

פריט תפריט	תיאור
יחידות מידה אינצ'ים מילימטרים	מזהה את יחידת המידה. הערה: הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא אינצ'ים. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא מילימטרים.
רוחב בהדפסה לאורך 3-48 אינץ' 76-1219 מ"מ	מגדיר את רוחב ההדפסה לאורך. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 11.69 אינצ'ים. ניתן להגדיל את האינצ'ים בפסיעות של 0.01 אינץ'. - הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 296.9 מילימטרים. ניתן להגדיל את המ"מ בפסיעות של מ"מ 1. - אם הרוחב חורג מהמקסימום, המדפסת משתמשת ברוחב המקסימלי שמותר.

פריט תפריט	תיאור
גובה בהדפסה לאורך 3-48 אינץ' 76-1219 מ"מ	מגדיר את גובה ההדפסה לאורך. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 48 אינצ'ים. ניתן להגדיל את האינצ'ים בפסיעות של 0.01 אינץ'. - הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 1219 מילימטרים. ניתן להגדיל את המ"מ בפסיעות של 1 מ"מ. - אם הגובה חורג מהמקסימום, המדפסת משתמשת בגובה המקסימלי שמותר.
כיוון הזנה קצה קצר קצה ארוך	מציין את כיוון ההזנה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא קצה קצר. - קצה ארוך מופיע רק אם הקצה הארוך ביותר קצר ממקסימום הרוחב שנתמך על-ידי המגש.

תפריט Reports (דוחות)

תפריט דוחות

פריט תפריט	תיאור
דף הגדרות תפריט	מדפיס דוח שמכיל פרטים על הנייר שטעון במגשים, הזיכרון שמוחקן, ספירת עמודים כוללת, התראות, פסקי זמן, שפת לוח הבקרה של המדפסת, כתובת TCP/IP, מצב חומרים מתכלים, מצב חיבורי רשת ומידע נוסף
סטטיסטיקת התקן	מדפיס דוח שמכיל נתונים סטטיסטיים על המדפסת דוגמת מידע על חומרים מתכלים ופרטים על עמודים שהודפסו
דף הגדרות רשת	מדפיס דוח המכיל פרטים על הגדרות הרשת של המדפסת, דוגמת מידע על כתובת ה-TCP/IP. הערה: פריט תפריט זה מופיע במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.
דף הגדרות רשת [x]	מדפיס דוח המכיל פרטים על הגדרות הרשת של המדפסת, דוגמת מידע על כתובת ה-TCP/IP. הערות: - אפשרות זו זמינה כאשר מותקנת יותר מאפשרות רשת אחת. - פריט תפריט זה מופיע במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.
רשימת פרופילים	מדפיס רשימה של פרופילים המאוחסנים במדפסת
גופני הדפסה גופני PCL גופני PostScript	מדפיס דוח של כל הגופנים הזמינים עבור שפת המדפסת שמוגדרת כעת במדפסת. הערה: זמינה רשימה נפרדת עבור הדמיות PCL ו-PostScript.
הדפסת ספרייה	מדפיס את כל המשאבים המאוחסנים בכרטיס זיכרון הבזק אופציונלי או בדיסק הקשיח של המדפסת. הערה: ודא שזיכרון הבזק או הדיסק הקשיח של המדפסת מותקנים כשורה ופועלים כהלכה.
דוח גישה	מדפיס דוח שמכיל נתוני גישה של המדפסת, דוגמת מספר סידורי ושם דגם. הערה: הדוח מכיל טקסט וברקודים של UPC שאותם ניתן לסרוק למסד נתונים של נכסים.

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט NIC פעיל

פריט תפריט	תיאור
NIC פעיל אוטומטי [רשימת כרטיסי רשת זמינים]	הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס רשת אופציונלי.

תפריטי רשת סטנדרטית או רשת [x]

הערה: רק יציאות פעילות מוצגות בתפריט זה; על היציאות שאינן פעילות לא מופיעות.

פריט תפריט	תיאור
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	הערות: - מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
PS SmartSwitch מופעל מכובה	הערות: - מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
מצב NPA אוטומטי מכובה	הערות: - מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר רשת אוטומטי 3KB עד [גודל מרבי שמות]	הערות: - מגדיר את הגודל של מאגר קלט הרשת - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - ניתן לשנות את הערך בפסיעות של 1-KB. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור מאגר הרשת, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר ה-USB. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.

פריט תפריט	תיאור
אגירת עבודות מכונה מופעל אוטומטי	שמידה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכונה. - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
Mac Binary PS אוטומטי מופעל מכונה	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - האפשרות מכונה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי. - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript.
הגדרת רשת סטנדרטית דוחות כרטיס רשת TCP/IP IPv6 אלחוטי AppleTalk	מציג והמגדיר את הגדרות הרשת של המדפסת. הערה: התפריט האלחוטי מופע רק כאשר המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.
הגדרת רשת [x] דוחות כרטיס רשת TCP/IP IPv6 אלחוטי AppleTalk	

תפריט Reports (דוחות)

תפריט זה זמין מתוך תפריט Network/Ports (רשת/יציאות):

Network/Ports (רשת/יציאות) < Standard Network (רשת רגילה) או [x] Network (רשת [x] Standard Network > [x] Setup (הגדרת רשת רגילה) או [x] Network Setup (הגדרת רשת) < Reports (דוחות) או Network Reports (דוחות רשת)

פריט בתפריט	תיאור
Print Setup Page (דף הגדרות הדפסה)	מדפיס דוח המכיל פרטים על הגדרות הרשת של המדפסת, דוגמת כתובת TCP/IP

תפריט Network Card (כרטיס רשת)

תפריט זה זמין מתוך תפריט Network/Ports (רשת/יציאות):

Network/Ports (רשת/יציאות) < Standard Network (רשת רגילה) או [x] Network (רשת [x] Standard Network > [x] Setup (הגדרת רשת רגילה) או [x] Network Setup (הגדרת רשת [x] Network Card > [x] Setup (כרטיס רשת)

פריט בתפריט	תיאור
View Card Status (הצגת מצב כרטיס) Connected (מחובר) Disconnected (מנותק)	מאפשר להציג את מצב החיבור של כרטיס הרשת
View Card Speed (הצג מהירות כרטיס)	מאפשר להציג את המהירות של כרטיס הרשת הפעיל כעת
Network Address (כתובת רשת) UAA LAA	מאפשר להציג את כתובות הרשת
Job Timeout (פסק זמן של משימה) 0 225–10	מגדיר את משך הזמן בשניות לפני שעבודת הדפסה ברשת מבוטלת הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 90 שניות.
Banner Page (דף כרזה) Off (כבוי) On (פועל)	מאפשר למדפסת להדפיס דף כרזה הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט TCP/IP

כדי לגשת לתפריט, נווט לאחד מהבאים:

- **רשת/יציאות > רשת סטנדרטית > הגדרת רשת סטנדרטית < TCP/IP**
- **רשת/יציאות > רשת [x] < הגדרת רשת [x] < TCP/IP**

הערה: תפריט זה זמין רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

השתמש ב:	כדי
הגדר שם מארח	להגדיר את שם המארח הנוכחי של TCP/IP.
כתובת IP	להציג או לשנות את הכתובת הנוכחית של TCP/IP. הערה: הגדרה ידנית של כתובת ה-IP קובעת את ההגדרות "איפשור DHCP" ואת "איפשור IP אוטומטי" למצב מכובה. היא גם מגדירה את "איפשור BOOTP" ו"איפשור RARP" ומצב מכובה במערכות שתומכות ב-BOOTP ו-RARP.
מסיכת רשת	להציג או לשנות את מסיכת הרשת הנוכחית של TCP/IP.
שער	להציג או לשנות את שער הרשת הנוכחי של TCP/IP.
איפשור DHCP מופעל מכובה	לציין את כתובת DHCP ואת הקצאת הפרמטר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
איפשור RARP מופעל מכובה	לציין את כתובת RARP ואת הגדרת הפרמטר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
איפשור BOOTP מופעל מכובה	לציין את כתובת BOOTP ואת הגדרת הפרמטר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
איפשור AutoIP כן לא	מציין את ההגדרה Zero Configuration Networking. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".

השתמש ב:	כדי
איפשור FTP/TFTP כן לא	לשלוח קבצים למדפסת באמצעות שרת FTP מובנה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
איפשור שרת HTTP כן לא	לאפשר את השרת המובנה (שרת אינטרנט מובנה) שמאפשר לנטר ולנהל את המדפסת מרחוק באמצעות דפדפן אינטרנט. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
כתובת שרת WINS	להציג או לשנות את הכתובת הנוכחית של שרת WINS.
איפשור DDNS כן לא	להציג או לשנות את ההגדרות הנוכחיות של DDNS. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
איפשור mDNS כן לא	להציג או לשנות את ההגדרות הנוכחיות של mDNS. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
כתובת שרת DNS	להציג או לשנות את הכתובת הנוכחית של שרת DNS.
כתובת שרת DNS גיבוי [x]	להציג או לשנות את הכתובת הנוכחית של שרת DNS.
איפשור HTTPS כן לא	להציג או לשנות את ההגדרות הנוכחיות של HTTPS. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".

תפריט IPv6

תפריט זה זמין מתוך תפריט Network/Ports (רשת/יציאות):

Network/Ports (רשת/יציאות) < Standard Network (רשת רגילה) או [x] Network (רשת) > Standard Network [x] > Setup (הגדרת רשת רגילה) או [x] Network (הגדרת רשת IPv6) > IPv6

הערה: תפריט זה זמין רק לדגמים של מדפסות רשת או למדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

פריט בתפריט	תיאור
Enable IPv6 (הפעל IPv6) On (פועל) Off (כבוי)	מפעיל את IPv6 במדפסת הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Auto Configuration (תצורה אוטומטית) On (פועל) Off (כבוי)	מציין אם מתאם הרשת מקבל את ערכי הגדרת כתובות IPv6 האוטומטיים המסופקים על ידי נתב הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
הגדרת שם מארח	מאפשר לך להגדיר את שם המארח
View Address (הצג כתובת)	הערה: הגדרות אלו ניתנות לשינוי משרת האינטרנט המוטבע בלבד.
View Router Address (הצג כתובת נתב)	
Enable DHCPv6 (הפעל DHCPv6) On (פועל) Off (כבוי)	מפעיל את DHCPv6 במדפסת הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט אלחוטי

השתמש בתפריט התפריט הבאים כדי להציג או לקבוע את ההגדרות של שרת הדפסה פנימי אלחוטי.

הערה: תפריט זה מופע רק בדגמים שמחוברים לרשת אלחוטית

התפריט האלחוטי זמין בתפריט **רשת/יציאות:**

רשת/יציאות < רשת סטנדרטית או רשת [x] < הגדרת רשת סטנדרטית או הגדרת רשת [x] < אלחוטי

פריט תפריט	תיאור
WPS PBC Mode	מאפשר לחבר את המדפסת לרשת אלחוטית על-ידי לחיצה על לחצנים הן במדפסת והן בנקודת הגישה (נתב אלחוטי) בתוך פרק זמן נתון
WPS PIN Mode	מאפשר לחבר את המדפסת לרשת אלחוטית על-ידי שימוש ב- PIN במדפסת והזנתו בהגדרה האלחוטית של נקודת הגישה
WPS Auto Detect ניטרול איפשור	מזהה אוטומטית את שיטת החיבור שבה משתמשת נקודת גישה עם WPS Push Button—WPS Personal Identification Number (PIN) WPS Configuration (PBC) הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מנוטרל.
מצב רשת אד-הוק תשתית	מציין את מצב הרשת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אד-הוק. אפשרות זו מגדירה את החיבור האלחוטי ישירות בין המדפסת ובין המחשב. "תשתית" מאפשר למדפסת לגשת לרשת באמצעות נקודת גישה.
תאימות 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	מציין את הסטנדרד האלחוטי עבור הרשת האלחוטית הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 802.11b/g/n.
בחר רשת [רשימת רשתות זמינות]	מאפשר לבחור רשת זמינה לשימוש המדפסת
הצג איכות אות	מאפשר להציג את איכות החיבור האלחוטי
הצג מצב אבטחה	מאפשר להציג את שיטת ההצפנה שבה משתמש הרשת האלחוטית

הערה: *Wi Fi Protected Setup (WPS)* הוא תצורה פשוטה ומאובטחת המאפשר ליצור רשת אלחוטית ומאפשר אבטחת רשת ללא צורך בידע מוקדם בטכנולוגיית Wi-Fi. אין צורך להגדיר יותר את שם הרשת (SSID) ואת מפתח WEP או ביטוי סיסמת WPA עבור התקני הרשת.

תפריט AppleTalk

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports (רשת/יציאות) < Standard Network (רשת סטנדרטית) < Standard Network Setup (הגדרת רשת סטנדרטית) < AppleTalk**
- **Network/Ports (רשת/יציאות) < [x] > Network[x] Setup (רשת [Network > [x] > Network[x] Setup) < [x] > AppleTalk]**

השתמש ב:	כדי
Activate (הפעל) כן לא	הפעל או נטרל את תמיכת AppleTalk. הערה: No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.

השתמש ב:	כדי
View Name (הצג שם)	הצג את השם שהוקצה לפריט ב- AppleTalk הערה: ניתן לשנות את שם ה- AppleTalk רק משרת האינטרנט המוטמע.
View Address (הצג כתובת)	הצג את הכתובת שהוקצה ב- AppleTalk הערה: ניתן לשנות את כתובת ה- AppleTalk רק משרת האינטרנט המובנה.
Set Zone (הגדר אזור) [רשימת אזורים זמינים ברשת]	ספק רשימה של אזורי AppleTalk הזמינים ברשת. הערה: אזור ברירת המחדל עבור הרשות הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט USB סטנדרטי

פריט תפריט	תיאור
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
מצב NPA אוטומטי מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר USB אוטומטי 3KB עד [גודל מרבי שמות] מנוטרל	מגדיר את הגודל של מאגר קלט USB הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבוד רגיל. - ניתן לשנות את ערך גודל מאגר ה- USB בפסיעות של 1-KB. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור מאגר ה- USB, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.

פריט תפריט	תיאור
אגירת עבודות מכובה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
Mac Binary PS אוטומטי מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript. - האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.
כתובת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
מסכת רשת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי מסכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
שער ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.

תפריט מקבילי [x]

פריט תפריט	תיאור
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.

פריט תפריט	תיאור
מצב NPA אוטומטי מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר מקבילי אוטומטי 3KB עד [גודל מרבי שמותר] מנוטרל	מגדיר את הגודל של מאגר קלט מקבילי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבוד רגיל. - ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר המקבילי בפסיעות של 1-KB. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור המאגר המקבילי, נטרל או הפחת את גודל מאגר ה-USB, הטורי ומאגר הרשת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
אגירת עבודות מכובה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מצב מתקדם מופעל מכובה	מאפשר תקשורת דו-כיוונית באמצעות יציאה מקבילית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - מצב מכובה מנטרל משא ומתן של היציאה.
פרוטוקול Fastbytes Standard	מציין את פרוטוקול היציאה המקבילית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Fastbytes. היא מספקת תאימות לרוב היציאות המקביליות שקיימות והיא ההגדרה המומלצת. - האפשרות Standard מנסה לפתור בעיות תקשורת של היציאה המקבילית.
Honor Init מכובה מופעל	קובע אם המדפסת "מכבדת" בקשות לאתחול חומרת המדפסת שמתקבלות מהמחשב. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - המחשב מבקש אתחול על-ידי הפעלת האות Init מהיציאה המקבילית. מחשבים רבים מפעילים את האות Init בכל פעם שהמחשב מופעל.
מצב מקבילי 2 מופעל מכובה	קובע אם מתבצעת דגימה של נתוני היציאה המקבילית בקצה המוביל או בקצה הנגרר של הסטרובוסקופ. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.

פריט תפריט	תיאור
Mac Binary PS אוטומטי מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי. - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript.
כתובת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
מסיכת רשת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי מסיכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
שער ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.

תפריט טורי [א]

פריט תפריט	תיאור
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
מצב NPA אוטומטי מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה. - כאשר ההגדרה היא למופעל, המדפסת מבצעת עיבוד NPA. אם הנתונים אינם בתבנית NPA, הם נדחים כנתונים פגומים. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה מבצעת עיבוד NPA. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.

פריט תפריט	תיאור
מאגר טורי אוטומטי 3KB עד [גודל מרבי שמותר] מנוטרל	מגדיר את הגודל של מאגר קלט טורי הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק יודפסו לפני שיחודש עיבור רגיל. - ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר הטורי בפסיעות של 1-KB. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור המאגר הטורי, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
אגירת עבודות מכובה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. המדפסת אינה אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
פרוטוקול DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	בוחר את הגדרות המשא ומתן של החומרה והתוכנה עבור היציאה הטורית הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא DTR. - DTR/DSR היא הגדרת המשא ומתן של החומרה. - XON/XOFF היא הגדרת המשא ומתן של התוכנה. - XON/XOFF/DTR ו-XONXOFF/DTR/DSR הן הגדרות משא ומתן משולבות של חומרה ותוכנה.
Robust XON מכובה מופעל	קובע אם המדפסת מתקשרת זמינות למחשב הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - פריט תפריט זה חל רק על יציאה הטורית, אם "פרוטוקול טורי" מוגדר כ-XON/XOFF.
קצב שידור 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	מציין את הקצב שבו נתונים יכולים להתקבל דרך היציאה הטורית הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 9600. - קצב שידור של 138200, 172800, 230400 ו-345600 מוצגים רק בתפריט "טורית סטנדרטית". - הגדרות אלה אינן מופיעות בתפריטים "אפשרות טורית 1", "אפשרות טורית 2" או "אפשרות טורית 3".

פריט תפריט	תיאור
סיביות נתונים 8 7	מציין את מספר סיביות הנתונים בכל מסגרת שידור הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 8.
זוגיות ללא התעלם זוגי אי זוגי	מגדיר את הזוגיות עבור מסגרות נתוני קלט ופלט טורי הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ללא.
Honor DSR מכובה מופעל	קובע אם המדפסת משתמשת באות DSR הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - DSR הוא אות משא ומתן המשמש ברוב הכבלים הטוריים. היציאה הטורית משתמשת ב- DSR כדי לייחד נתונים הנשלחים על-ידי המחשב מנתונים שנוצרו על-ידי רעש חשמלי בכבל הטורי. הרעש החשמלי עלול לגרום להדפסת תווים מקריים. הגדר למצב מופעל כדי למנוע הופעת תווים מקריים.

התפריט הגדרת SMTP

פריט תפריט	תיאור
שער SMTP ראשי	מציין פרטים על שער שרת SMTP ועל יציאה הערה: יציאת ברירת מחדל של שער SMTP היא 25.
יציאת שער SMTP ראשי	
שער SMTP משני	
יציאת שער SMTP משני	
פסק זמן SMTP 30–5	מציין את משך הזמן בשניות לפני שהשרת ינסה להפסיק לשלוח דוא"ל הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות.
כתובת לתשובה	מציין כתובת לתשובה באורך 128 תווים לכל היותר בדוא"ל שנשלח על-ידי המדפסת
השתמש ב- SSL מנוטרל משא ומתן נדרש	מגדיר את המדפסת להשתמש ב- SSL לקבלת אבטחה מוגדלת בעת חיבור לשרת SMTP הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מנוטרל. - אם נבחרת ההגדרה "משא ומתן", שרת ה- SMTP מחליט אם להשתמש ב- SSL.
אימות שרת SMTP לא נדרש אימות כניסה/רגיל CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	מגדיר את סוג אימות המשתמש שנדרש לשם הרשאות סריקה לדוא"ל הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "לא נדרש אימות".

פריט תפריט	תיאור
דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן ללא השתמש באישורי SMTP של ההתקן	מציין אלו אישורים ישמשו בעת יצירת תקשורת עם שרת SMTP. חלק משרתי ה-SMTP מחייב אישורים כדי לשלוח דוא"ל. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן או משתמש היא ללא. - Device Userid ו- Device Password משמשים כדי להיכנס לשרת ה-SMTP בעת שנבחרת האפשרות "אישורי SMTP של ההתקן".
דוא"ל המופעל על-ידי המשתמש ללא השתמש באישורי SMTP של ההתקן השתמש במזהה ובסיסמת משתמש להפעלה השתמש בכתובת דוא"ל ובסיסמה להפעלה בקש מהמשתמש	
Device Userid	
Device Password	
Kerberos 5 Realm	
NTLM Domain	

תפריט Security (אבטחה)

תפריט הגדרות אבטחה שונות

השתמש ב:	כדי
מגבלות כניסה כשלי כניסה מסגרת זמן כשל זמן נעילה פסק זמן כניסת לוח פסק זמן כניסה מרוחקת	מגביל את המספר ואת מסגרות הזמן של ניסיונות כניסה שנכשלו מלוח הבקרה של המדפסת לפני שכל המשתמשים נעולים (מושבתים). הערות: "כשלי כניסה" מציין את מספר ניסיונות הכניסה הכושלים לפני שהמשתמשים ננעלים. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 10 ניסיונות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3 דקות. "מסגרת זמן כשל" מציין את מסגרת הזמן שבמהלכה ניתן לבצע ניסיונות כניסה כושלים לפני שהמשתמשים ננעלים. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 60 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5 דקות. "זמן נעילה" מציין למשך כמה זמן המשתמשים נעולים לאחר שחרגו ממגבלת כשלי הכניסה. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 60 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5 דקות. המדפסת אינה אוכפת זמן נעילה עם ההגדרה שלך היא דקה 1. "פסק זמן כניסת לוח" מציין למשך כמה זמן המדפסת נשארת במצב סרק במסך הבית לפני שתנתק אוטומטית את המשתמש. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 900 שניות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 דקות. "פסק זמן כניסה מרוחקת" מציין למשך כמה זמן ממשק מרוחק נשאר במצב סרק לפני שינתק אוטומטית את המשתמש. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 120 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 10 דקות.
אורך PIN מינימלי 16–1	מגביל את מספר הספרות של ה-PIN. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4.

תפריט הדפסה חסויה

פריט בתפריט	תיאור
Max Invalid PIN (מספר מקסימלי של הזנות קוד PIN) Off (כבוי) 10–2	מגביל את מספר הפעמים שניתן להזין מספר PIN לא חוקי. הערות: - תפריט מופיע רק אם מותקן במדפסת דיסק קשיח מפורמט ותקין. - לאחר שמגיעים לגבול זה, משימת ההדפסה של משתמש זה וקוד PIN נמחקים.
Confidential Job Expiration (תבטגת משימה חסויה) Off (כבוי) 1 hour (שעה) 4 hours (4 שעות) 24 hours (24 שעות) 1 week (שבוע)	מגביל את משך הזמן שמשימה חסויה תישאר במדפסת לפני מחיקתה. הערות: - בעת שינוי ההגדרה 'תפוגת משימה' כשיש משימות חסויות בזיכרון ה-RAM של המדפסת או בדיסק הקשיח של המדפסת, מועד התפוגה של משימות הדפסה אלה אינו משתנה לערך ברירת המחדל החדש. - אם מכבים את המדפסת, כל המשימות החסויות ששמורות ב-RAM של המדפסת נמחקות.
Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת) Off (כבוי) 1 hour (שעה) 4 hours (4 שעות) 24 hours (24 שעות) 1 week (שבוע)	קובע למשך כמה זמן המדפסת שומרת על משימות הדפסה
Verify Job Expiration (אימות תפוגת משימה) Off (כבוי) 1 hour (שעה) 4 hours (4 שעות) 24 hours (24 שעות) 1 week (שבוע)	קובע למשך כמה זמן המדפסת שומרת על משימות הדפסה שזקוקות לאימות
Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה) Off (כבוי) 1 hour (שעה) 4 hours (4 שעות) 24 hours (24 שעות) 1 week (שבוע)	קובע למשך כמה זמן המדפסת שומרת על משימות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר
הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

תפריט Erase Temporary Data Files (מחיקת מסמכי נתונים זמניים)

מחיקת מסמכי נתונים זמניים מוחקת מהכונן הקשיח של המדפסת רק נתוני משימות הדפסה אשר אינם נמצאים כעת בשימוש של מערכת הקבצים. כל הנתונים הקבועים בכונן הקשיח של המדפסת נשמרים, דוגמת גופנים שהורדו, פקודות מאקרו ועבודות מוחזקות.

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין.

השתמש ב:	כדי
מצב מחיקה Off (כבוי) Auto (אוטומטי) Manual (ידני)	לציין את המצב למחיקת קובצי נתונים זמניים. הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
שיטה אוטומטית מעבר יחיד מעברים מרובים	לציין שיטה למחיקה אוטומטית של הדיסק. הערות: • מעבר יחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. • מידע סודי במיוחד יש למחוק רק בשיטת המעברים המרובים.
שיטה ידנית מעבר יחיד מעברים מרובים	לציין שיטה למחיקה ידנית של הדיסק. הערה: מעבר יחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
שיטה מתוזמנת מעבר יחיד מעברים מרובים	לציין שיטה למחיקה מתוזמנת של הדיסק. הערה: מעבר יחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט יומן ביקורת אבטחה

פריט תפריט	תיאור
יצא יומן	מאפשר למשתמש מורשה לייצא את יומן הביקורת הערות: • כדי לייצא את יומן הביקורת מלוח הבקרה של המדפסת, כונן הבזק חייב להיות מחובר למדפסת. • ניתן להוריד את יומן הביקורת למחשב משרת האינטרנט המובנה.
מחק יומן כן לא	מציין האם יש למחוק את יומני הביקורת הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא כן.
הגדרת יומן איפשור ביקורת לא כן איפשור Remote Syslog לא כן Remote Syslog Facility 23-0 חומרת אירועים ליומן 7-0	מציין האם יומני ביקורת נוצרים וכיצד הערות: • "איפשור ביקורת" קובע אם אירועים נרשמים ביומן ביקורת האבטחה וב- remote syslog. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לא. • "איפשור Remote Syslog" קובע אם יומנים נשלחים לשרת מרוחק. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לא. • "Remote Syslog Facility" קובע את הערכים שמשמשים כדי לשלוח יומנים לשרת remote syslog. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4. • כאשר יומן ביקורת מאובטח פעיל, נרשם ערך החומרה של כל אירוע. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4.

תפריט הגדרת תאריך ושעה

פריט תפריט	תיאור
תאריך ושעה נוכחיים	מציג את הגדרות התאריך והשעה הנוכחיים

פריט תפריט	תיאור
הגדר ידנית תאריך ושעה [קלט תאריך.שעה]	הערות: - תאריך ושעה מוגדרים בתבנית YYYY-MM-DD HH:MM. - הגדרה ידנית של התאריך והשעה קובעת את NTP למצב מכובה.
אזור זמן [רשימת אזורי זמן]	הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא GMT.
ניטור אוטומטי של שעון קיץ מופעל מכובה	הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. משתמשת בשעון הקיץ המתאים שמשויך להגדרה אזור זמן.
איפשוש NTP מופעל מכובה	מאפשר את Network Time Protocol, אשר מסנכרן את השעונים של ההתקנים ברשת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - הגדרה זו מכובה אם אתה מגדיר ידנית את התאריך והשעה.

תפריט Settings (הגדרות)

תפריט General Settings (הגדרות כלליות)

השתמש ב:	כדי
Display Language (שפת תצוגה) English (אנגלית) Francais (צרפתית) Deutsch (גרמנית) Italiano (איטלקית) Espanol (ספרדית) Dansk (דנית) Norsk (נורווגית) Nederlands (הולנדית) Svenska (שוודית) Portugues (פורטוגזית) Suomi (פינית - סואומית) Russian (רוסית) Polski (פולנית) Greek (יוונית) Magyar (הונגרית) Turkce (טורקית) Cesky (צ'כית) Simplified Chinese (סינית פשוטה) Traditional Chinese (סינית מסורתית) Korean (קוריאנית) Japanese (יפנית)	הגדרת שפת הטקסט המוצג בצג. הערה: לא כל השפות זמינות בכל הדגמים. עבור שפות מסוימות ייתכן שיהיה צורך להתקין חומרה מיוחדת.

השתמש ב:	כדי
Eco-Mode (מצב חיסכון) Off (כבוי) Energy (אנרגיה) Energy/Paper (אנרגיה/נייר) Paper (נייר)	ממזער את השימוש באנרגיה, נייר או מדיה מיוחדת. הערות: - האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. מצב זה מאפס את המדפסת להגדרת ברירת המחדל של היצרן. - בעת הגדרת Eco-Mode (מצב חיסכון) כ-Energy (אנרגיה) או Paper (נייר), תיתכן השפעה על הביצועים אך לא על איכות ההדפסה.
Quiet Mode (מצב שקט) Off (כבוי) On (מופעל)	הפחתת רעש המדפסת למינימום. הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Run Initial Setup (הפעלת הגדרה ראשונית) Yes (כן) No (לא)	מפעיל את האשף ההגדרה.
Keyboard (מקלדת) Keyboard Type (סוג מקלדת) English (אנגלית) Francais (צרפתית) Francais Canadien (צרפתית קנדית) Deutsch (גרמנית) Italiano (איטלקית) Espanol (ספרדית) Greek (יוונית) Dansk (דנית) Norsk (נורווגית) Nederlands (הולנדית) Svenska (שוודית) Suomi (פינית - סואומית) Portugues (פורטוגזית) Russian (רוסית) Polski (פולנית) Swiss German (גרמנית שווייצרית) Swiss French (צרפתית שווייצרית) Korean (קוריאנית) Magyar (הונגרית) Turkce (טורקית) Cesky (צ'כית) Simplified Chinese (סינית פשוטה) Traditional Chinese (סינית מסורתית) Japanese (יפנית) [Custom Key x] (לחצן מותאם אישית [x])	מציין שפה ופרטי מקש מותאם אישית עבור עבור לוח המקשים של התצוגה.
Paper Sizes (גודלי נייר) U.S. (ארה"ב) Metric (מטרי)	הגדרת יחידת המידה של גודלי נייר. הערות: - U.S. (ארה"ב) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה הראשונית נקבעת על-ידי בחירת הארץ או האזור באשף ההגדרה הראשונית.

השתמש ב:	כדי
Displayed Information (מידע מוצג) Left side (צד שמאל) Right side (צד ימין) [Custom Text x] (טקסט מותאם אישית) קבע מה מוצג בפינוט העליונות של מסך הבית. עבור הצדדים הימני והשמאלי, בחר מבין האפשרויות הבאות: None (ללא) IP Address (כתובת IP) Hostname (שם מארח) Contact Name (שם איש קשר) Location (מיקום) Date/Time (תאריך/שעה) mDNS/DDNS Service Name (שם שירות mDNS/DDNS) Zero Configuration Name (אפס שם תצורה) [Custom Text x] (טקסט מותאם אישית) Model Name (שם דגם) הערות: • IP Address (כתובת IP) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור צד שמאל. • Date/Time (תאריך/שעה) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור צד ימין.	
Displayed Information (מידע מוצג) (המשך) Black Toner (טונר שחור) Cyan Toner (טונר ציאן) Magenta Toner (טונר מגנטה) Yellow Toner (טונר צהוב) יחידת הדמיה שחור יחידת הדמיה ציאן יחידת הדמיה מגנטה יחידת הדמיה צהוב Fuser Transfer Module (מודול העברה) התאמה אישית של המידע המוצג עבור חומרים מתכלים. בחר מבין האפשרויות הבאות: When to Display (מתי להציג) Do Not Display (אל תציג) Display (הצג) Message to Display (הודעה שתוצג) Default (ברירת מחדל) Alternate (חלופית) Default (ברירת מחדל) [הזנת טקסט] Alternate (חלופית) [הזנת טקסט] הערה: Do not display (אל תציג) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מועד ההצגה.	
Displayed Information (מידע מוצג) (המשך) Waste Toner Bottle (בקבוק איסוף פסולת טונר) Paper jam (חסימת נייר) Load Paper (טעינת נייר) Service Errors (שגיאות שירות) התאמה אישית של המידע המוצג בתפריטים מסוימים. בחר מבין האפשרויות הבאות: Display (הצג) Yes (כן) No (לא) Message to Display (הודעה שתוצג) Default (ברירת מחדל) Alternate (חלופית) Default (ברירת מחדל) [הזנת טקסט] Alternate (חלופית) [הזנת טקסט] הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Display (תצוגה) היא No (לא).	

השתמש ב:	כדי
התאמה אישית של מסך הבית Change Language (החלפת שפה) Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות) Held Jobs (משימות מופסקות) USB Drive (כונן USB) Profiles and Solutions (פרופילים ופתרונות) Bookmarks (סימניות) Jobs by user (משימות לפי משתמש)	שינוי הסמלים המופיעים במסך הבית. עבור כל סמל, בחר מבין אחת האפשרויות הבאות: Display (הצג) Do Not Display (אל תציג)
Date Format (תבנית תאריך) MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY YYYY-MM-DD	קביעת תבנית תאריך. הערה: האפשרות MM-DD-YYYY היא ברירת המחדל הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות DD-MM-YYYY היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.
Time Format (תבנית שעה) 12 שעות A.M./P.M. 24 שעות	קביעת תבנית שעה. הערה: 12 שעות A.M./P.M. היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Screen Brightness (בהירות מסך) 100–20	ציין את בהירות התצוגה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 100.
Audio Feedback (משוב קולי) Button Feedback (משוב לחצן) On (מופעל) Off (כבוי) Volume (עוצמת שמע) 10–1	מגדיר את עוצמת השמע של הלחצנים הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Button Feedback (משוב לחצן) היא On (פועל). - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Volume (עוצמת שמע) היא 5.
Show Bookmarks (הצגת סימניות) Yes (כן) No (לא)	קובע אם מוצגות סימניות מאזור המשימות המופסקות. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Web Page Refresh Rate (קצב רענון דף אינטרנט) 300–30	ציון מספר השניות שבין רענוני שרת אינטרנט מוטמע. הערה: 120 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Contact Name (שם איש קשר)	ציין שם איש קשר. הערה: שם איש הקשר יישמר בשרת האינטרנט המובנה.
Location (מיקום)	ציין את המיקום. הערה: המיקום יאוחסן בשרת האינטרנט המובנה.
Alarms (התראות) Alarm Control (בקרת התראות) Cartridge Alarm (התראת מחסנית)	הגדרה של השמעת התראה כאשר המדפסת מחייבת את התערבות המשתמש. עבור כל סוג התראה, בחר מבין האפשרויות הבאות: Off (כבוי) Single (יחיד) Continuous (מתמשך) הערות: - ברירת המחדל של היצרן עבור Alarm Control (בקרת התראות) ו-Cartridge Alarm (התראת מחסנית) היא Single (יחיד). אפשרות זאת גורמת להשמעת מספר צפופים מהירים. - Continuous (מתמשך) חוזרת על מספר צפופים מהירים במרווחים קבועים.

השתמש ב:	כדי
Timeouts (פסקי זמן) Standby Mode (מצב המתנה) Disabled (מנוטרל) 240–1	הגדר את משך הזמן בדקות לפני שהמדפסת תיכנס למצב אנרגיה חסכוני יותר. הערה: 15 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Timeouts (פסקי זמן) Sleep Mode (מצב שינה) Disabled (מנוטרל) 240–1	קבע את משך הזמן שהמדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני שהיא עוברת למצב של חיסכון בצריכת חשמל הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5 דקות. - הגדרה לערך נמוך יותר חוסכת יותר חשמל, אך עלולה להצריך זמן התחממות ממושך יותר. - בחר בהגדרה הנמוכה ביותר אם המדפסת מחוברת למעגל חשמלי משותף לתאורת החדר, או אם אתה מבחין שהאורות בחדר מהבהבים. - אם המדפסת נמצאת בשימוש באופן קבוע, בחר ערך גבוה יותר. ברוב המקרים, כתוצאה ממצב זה, המדפסת תהיה מוכנה להדפסה לאחר זמן התחממות מינימלי. - Disabled (מושבת) מופיע רק כאשר Energy Conserve (שימור אנרגיה) מוגדר לאפשרות Off (כבוי).
Timeouts (פסקי זמן) Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) Disabled (מנוטרל) 1–3 hours (1–3 שעות) 6 hours (6 שעות) 1–3 days (1–3 ימים) 1–2 weeks (1–2 שבועות) 1 month (חודש אחד)	הגדרת משך הזמן לפני שהמדפסת נכנסת למצב מנוחה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3 ימים.
Timeouts (פסקי זמן) Hibernate Timeout on Connection (פסק זמן למצב מנוחה עם חיבור) Hibernate (מנוחה) Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה)	העברת המדפסת למצב מנוחה גם כאשר קיים חיבור פעיל ל-Ethernet. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה).
Timeouts (פסקי זמן) Screen Timeout (פסק זמן של המסך) 300–15	מגדיר את משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לפני שהתצוגה חוזרת למצב מוכן. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות.
Timeouts (פסקי זמן) Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) Disabled (מנוטרל) 255–1	קובע את משך הזמן שהמדפסת ממתינה לקבלת הודעה של סוף משימה לפני ביטול יתרת המשימה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 90 שניות. - כאשר הטיימר פג, מודפס כל עמוד שהודפס חלקית ושנמצא עדיין במדפסת. - האפשרות Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) זמינה רק כאשר משתמשים באמולציית PCL.

השתמש ב:	כדי
Timeouts (פסקי זמן) Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) Disabled (מנוטרל) 65535–15	קובע את משך הזמן שהמדפסת תמתין לנתונים נוספים לפני ביטול של משימת הדפסה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 40 שניות. - האפשרות Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) זמינה רק כאשר המדפסת משתמשת באמולציית PostScript.
Timeouts (פסקי זמן) Job Hold Timeout (פסק זמן להפסקת משימה) 255–5	מגדיר את משך הזמן, בשניות, שהמדפסת תמתין עד להתערבות של המשתמש לפני שתפסיק משימות שמצריכות משאבים שאינם זמינים ותמשיך להדפיס משימות אחרות באותו תור הדפסה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 30. - פריט זה בתפריט מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Auto Continue (המשך אוטומטי) Disabled (מנוטרל) 255–5	המשך אוטומטי של ההדפסה במצבים לא מקוונים מסוימים, אם לא נפתרו תוך פרק הזמן שצוין. הערה: האפשרות Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Jam Recovery (התאוששות מחסימה) On (מופעל) Off (כבוי) Auto (אוטומטי)	מציין אם המדפסת תדפיס שוב דפים שנתקעו במדפסת. הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם יש צורך להשתמש בזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים לשם ביצוע פעולות אחרות במדפסת. - האפשרות On (פועל) קובעת שהמדפסת תמיד תדפיס פעם נוספת את הדפים שנתקעו במדפסת. - האפשרות Off (כבוי) קובעת שהמדפסת לעולם לא תדפיס פעם נוספת את הדפים שנתקעו במדפסת.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Page Protect (הגנת עמוד) Off (כבוי) On (מופעל)	מדפיס בהצלחה עמודים שיתכן ואחרת לא היו מודפסים. הערות: - האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות Off (כבוי) גורמת להדפסה חלקית של הדף כשאינ מספיק זיכרון להדפסת הדף השלם. - האפשרות On (מופעל) מגדירה את המדפסת להדפסת הדף כולו.
Press Sleep Button (לחץ על לחצן שינה) Do nothing (אל תעשה דבר) Sleep (שינה)	קובע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה קצרה על הלחצן Sleep (שינה). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Sleep (שינה).
Press and Hold Sleep Button (לחץ לחיצה ארוכה על לחצן השינה) Do nothing (אל תעשה דבר) Sleep (שינה)	קובע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Do nothing (אל תעשה דבר).

השתמש ב:	כדי
Factory Defaults (הגדרות ברירת המחדל של היצרן) Do Not Restore (אל תשחזר) Restore Now (שחזר כעת)	שימוש בהגדרות ברירת מחדל של היצרן. הערות: - Do Not Restore (אל תשחזר) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - האפשרות Restore Now (שחזר כעת) מחזירה את כל הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן, מלבד הגדרות התפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות המאוחסנות בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח לא יושפעו.
ייצוא קובצי יומן דחוסים Export (ייצוא)	ייצוא קובצי הגדרת תצורה לכונן הבזק.

תפריט כונן הבזק

פריט תפריט	תיאור
העתקים 999–1	מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 1.
מקור הנייר מגש [x] מזין MP נייר - ידני מעטפה - ידני	מגדיר מקור ברירת מחדל לנייר עבור כל עבודות ההדפסה הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי).
צבע צבע שחור בלבד	מפיק העתקים בצבע הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "צבע".
איסוף עותקים מופעל (1,2,1,2,1,2) מכובה (1,1,1,2,2,2)	עורם את העמודים של עבודת הדפסה בזה אחר זה בעת הדפסת העתקים מרובים הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
צדדים (הדפסה דו-צדדית) חד-צדדי דו-צדדי	מציין אם ההדפסות מבוצעות על צד אחד או על שני צדי הנייר הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חד-צדדי".
כריכת דופלקס קצה ארוך קצה קצר	מגדיר את האופן שבו דפים המודפסים משני הצדדים נכרכים ואת כיוון ההדפסה על הצד האחורי של הדף ביחס להדפסה על החלק הקדמי של הדף הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "קצה ארוך". קצה ארוך מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב). - קצה קצר מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אוטומטי לרוחב לאורך	מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". המדפסת בוחרת בין כיוון הדפסה לאורך ולרוחב. - ההגדרה חלה אם האפשרות "חיסכון בנייר" בתפריט זה אינה מוגדרת למצב מכובה.

פריט תפריט	תיאור
חיסכון בנייר מכונה 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	מציין שתמונות מרובות של עמוד יודפסו על צד אחד של הנייר הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכונה". - המספר שנבחר הוא מספר תמונות העמוד שיודפס בכל צד.
חיסכון בנייר-גבול ללא מלא	מדפיס גבול סביב לכל תמונת עמוד בעת השימוש בחיסכון בנייר הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא". - ההגדרה חלה אם האפשרות "חיסכון בנייר" בתפריט זה אינה מוגדרת למצב מכונה.
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אופקי אופקי הפוך אנכי הפוך אנכי	מציין את המיקום של תמונות מרובות של עמוד בעת השימוש בחיסכון בנייר הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אופקי". - המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב. - ההגדרה חלה אם האפשרות "חיסכון בנייר" בתפריט זה אינה מוגדרת למצב מכונה.
גיליונות הפרדה מכונה בין העתקים בין עבודות בין עמודים	מציין אם נוספים גיליונות הפרדה ריקים הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכונה". - האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מופעל. אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מכונה, דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2. - האפשרות "בין עבודות" מוסיפה גיליון ריק בין עבודות הדפסה. - האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך.
מקור גיליונות הפרדה מגש [x] מזין ידני	מציין את מקור הנייר של גיליונות ההפרדה הערות: - הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי). - בתפריט נייר, יש להגדיר את הגדרת מזין MP למחסנית כדי שהמזין הידני יופיע כהגדרת תפריט.
עמודים ריקים אל תדפיס הדפסה	מציין אם דפים ריקים נוספים בעבודת ההדפסה הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".

התפריט הגדרה

פריט תפריט	תיאור
שפת מדפסת הדמיית PS הדמיית PCL	מגדיר את שפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן לשפת המדפסת היא הדמיית PS. - הגדרת שפת המדפסת כברירת המחדל אינה מונעת תוכנה מלשלוח עבודות הדפסה שמשתמשות בשפת מדפסת אחרת.
עבודה ממתכנה מכונה מופעל	מציין שעבודות הדפסה יוסרו מתור ההדפסה כאשר הן מחייבות אפשרויות מדפסת שאינן זמינות או הגדרות מותאמות אישית. העבודות מאוחסנות בתור הדפסה נפרד, כך שעבודות אחרות מודפסות כרגיל. כאשר האפשרויות ו/או המידע החסרים מתקבלים, מודפסות העבודות המאוחסנות. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכונה. - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח של המדפסת שאינו לקריאה בלבד. דרישה זו מבטיחה שעבודות מאוחסנות לא יימחקו אם תהיה הפסקת חשמל.
אזור הדפסה רגיל עמוד שלם	מגדיר את השטח הלוגי והפיזי שניתן להדפסה הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. בעת ניסיון להדפיס נתונים באזור שאינו מיועד להדפסה על-ידי ההגדרה "רגיל", המדפסת קוטמת את התמונה בגבולות. "עמוד שלם" מאפשר להזיז את התמונה לאזור שאינו מיועד להדפסה שמוגדר על-ידי ההגדרה "רגיל", אך המדפסת קוטמת את התמונה בהגדרת הגבול "רגיל". "עמוד שלם" משפיע רק על עמודים המודפסים באמצעות מתרגם פקודות PCL 5e. להגדרה זו אין השפעה על עמודים המודפסים באמצעות מתרגם הפקודות PCL XL או PostScript.
שימוש במדפסת מהירות מקסימלית תפוקה מקסימלית	מגדיר שימוש בטונר צבעוני בהדפסה הערות: - הגדרת ברירת המחדל המדפסת היא מהירות מקסימלית. - מנהל ההתקן של המדפסת יכול לעקוף הגדרה זו.
מצב שחור בלבד מכונה מופעל	מגדיר את המדפסת להדפסת טקסט וגרפיקה באמצעות מיכל הדיו השחור בלבד הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכונה.
יעד הורדה RAM הבזק דיסק	מגדיר את מיקום האחסון עבור ההורדות הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא RAM. אחסון הורדות ב-RAM הוא זמני. - אחסון הורדות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת מציב אותן באחסון קבוע. ההורדות נשארות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת גם כאשר המדפסת מכונה. - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת אפשרות של זיכרון הבזק/דיסק קשיח.
חוסך משאבים מכונה מופעל	מציין כיצד המדפסת מטפלת בהורדות זמניות, דוגמת גופנים ופקודות מאקרו המאוחסנים ב-RAM, כאשר המדפסת מקבלת עבודת שמחייבת יותר זיכרון משזמין. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכונה. האפשרות מכונה מגדירה את המדפסת לשמור הורדות רק עד אשר הזיכרון נדרש. ההורדות נמחקות על מנת לעבד עבודות הדפסה. - האפשרות מופעל שומרת את ההורדות במהלך שינוי שפה ואיפוסים של המדפסת. אם הזיכרון במדפסת אוזל, ההודעה 38 הזיכרון מלא מופיעה וההורדות אינן נמחקות.

פריט תפריט	תיאור
סדר הדפסת הכל אלפביתי ישן ביותר תחילה חדש ביותר תחילה	מציין את הסדר שבו עבודות מוחזקות וסודיות מודפסות עם הבחירה ב"הדפס הכל" הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אלפביתי. עבודות הדפסה מופיעות תמיד בסדר אלפביתי בלוח הבקרה של המדפסת.

תפריט דוח עבודות

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט ולא פגום של המדפסת. הדיסק הקשיח של המדפסת אינו יכול להיות מוגן מפני קריאה/כתיבה או כתיבה.

פריט תפריט	תיאור
יומן דוח עבודות מכובה מופעל	קובע אם המדפסת יוצרת יומן של עבודות ההדפסה שהיא מקבלת הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.
כלי שירות לדוח עבודות	מאפשר להדפיס ולמחוק קובצי יומן או לייצא אותם לכונן הבזק
תכיפות יומן דוח חודשי שבועי	קובע באיזו תכיפות נוצר קובץ יומן הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא חודשי.
רישום פעולה בסוף תכיפות ללא שלח בדוא"ל יומן נוכחי שלח בדוא"ל ומחק יומן נוכחי הצג יומן נוכחי הצג ומחק יומן נוכחי	קובע כיצד המדפסת מגיבה כשסוף התכיפות פוקע הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ללא.
רמת דיסק כמעט מלא 99–1 מכובה	מציין את הגודל המקסימלי של קובץ יומן לפני שהמדפסת מבצעת את "פעולת דיסק כמעט מלא" הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5MB.
פעולת דיסק כמעט מלא ללא שלח בדוא"ל יומן נוכחי שלח בדוא"ל ומחק יומן נוכחי שלח בדוא"ל ומחק יומן ישן ביותר הצג יומן נוכחי הצג ומחק יומן נוכחי הצג ומחק יומן ישן ביותר מחק יומן נוכחי מחק יומן ישן ביותר מחק את כל היוםנים מחר הכל למעט נוכחי	קובע כיצד המדפסת מגיבה כאשר הדיסק הקשיח של המדפסת כמעט מלא הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ללא. - הערך המוגדר ב"רמת דיסק כמעט מלא" קובע מתי פעולה זו מופעלת.

פריט תפריט	תיאור
פעולת דיסק כמעט מלא ללא שלח בדוא"ל ומחק יומן נוכחי שלח בדוא"ל ומחק יומן ישן ביותר הצג ומחק יומן נוכחי הצג ומחק יומן ישן ביותר מחק יומן נוכחי מחק יומן ישן ביותר מחק את כל היוםנים מחר הכל למעט נוכחי	קובע כיצד המדפסת מגיבה כאשר השימוש בדיסק מגיע למגבלה המקסימלית (100MB) הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ללא.
כתובת URL להצגת יומנים	קובע היכן המדפסת מציגה יומני דוחות עבודה
כתובת דוא"ל לשליחת יומנים	מציין את כתובת הדוא"ל שאליה ההתקן שולח יומני דוחות עבודה
תחילית קובץ יומן	הערה: שם המארח הנוכחי שמוגדר בתפריט TCP/IP משמש כתחילית ברירת המחדל של קובץ היומן.

תפריט Finishing (גימור)

פריט בתפריט	תיאור
Sides (Duplex) (צדדים (דו צדדי)) 1 sided (1 צדדי) 2 sided (2 צדדי)	מציין אם הדפסה דו-צדדית (על שני צדי הדף) מוגדרת כאפשרות ברירת המחדל לכל משימות ההדפסה הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 1 sided (1 צדדי). - באפשרותך להגדיר הדפסה דו-צדדית מתוך התוכנה. עבור משתמשי Windows users, לחץ על File (קובץ) < Print (הדפס), ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אופציות), או Setup (הגדרה). למשתמשי Macintosh, בחר File (קובץ) < Print (הדפס), ואז התאם את ההגדרות מתיבת הדו שיח Print (הדפס) ומהתפריטים המוקפצים.
Duplex Binding (כריכה דו-צדדית) Long Edge (לאורך) Short Edge (לרוחב)	מגדיר כיצד דפים המודפסים על שני הצדדים של הדף ייכרכו ומה יהיה כיוון ההדפסה על הצד האחורי של הדף ביחס להדפסה על הצד הקדמי של הדף. הערות: - Long Edge (לאורך) היא אפשרות ברירת המחדל של היצרן. - קצה ארוך מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב). - קצה קצר מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).
Copies (עותקים) 999–1	מגדיר את ברירת המחדל עבור מספר העותקים לכל משימת הדפסה הערה: 1 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Blank Pages (עמודים ריקים) Do Not Print (אל תדפיס) Print (הדפסה)	קובע אם מוכנסים דפים ריקים במשימת הדפסה הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Do Not Print (אל תדפיס).

פריט בתפריט	תיאור
איסוף On (פועל) (1,2,1,2,1,2) Off (כבוי) (1,1,1,2,2,2)	אוסף את הדפים של משימת הדפסה לפי הסדר בעת הדפסת מספר עותקים הערות: - On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הדפים לא ייאספו. - ההגדרה On (פועל) עורמת את משימת ההדפסה לפי הסדר. - שתי ההגדרות גורמות להדפסת כל משימת ההדפסה במספר העותקים שצוין בהגדרת Copies (עותקים) בתפריט.
Separator Sheets (חוצצים) Off (כבוי) Between Copies (בין עותקים) Between Jobs (בין משימות) Between Pages (בין דפים)	מצוין האם מוכנסים דפי הפרדה ריקים הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מופעל. אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מכובה, דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2. - Between Jobs (בין משימות) גורם להוספת דף ריק בין משימות הדפסה שונות. - Between Pages (בין דפים) גורם להוספת דף ריק בין דף לדף במשימת ההדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או להוספת דפים ריקים במסמך לצורך רישום הערות.
Separator Source (מקור חוצצים) Tray [x] (מגש [x]) Manual Feeder (מזין ידני)	מצוין את מקור הנייר להזנת דפים מפרידים הערה: מגש 1 (מגש רגיל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
חיסכון בנייר Off (כבוי) Up-2 Up-3 Up-4 Up-6 Up-9 Up-12 Up-16	מצוין את מספר העמודים שיודפסו על גיליון נייר אחד. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המספר שנבחר הוא מספר תמונות העמודים שיודפסו על כל צד של דף הנייר.
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה Horizontal (אופקי) Reverse Horizontal (מסובב אופקי) Reverse Vertical (מסובב אנכית) Vertical (אנכי)	מצוין את המיקום של תמונות מסמך מרובה עמודים הערות: - Horizontal (אופקי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המיקום תלוי במספר העמודים ואם כיוון הדפסת העמודים הוא לאורך או לרוחב.
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה Auto (אוטומטי) Landscape (הדפסה לרוחב) Portrait (הדפסה לאורך)	מצוין את כיוון ההדפסה של גיליון הכולל מספר עמודים הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת בוחרת בין הדפסה לאורך או לרוחב.
חיסכון בנייר-גבול None (ללא) Solid (אחיד)	מדפיס גבול סביב לכל תמונת עמוד הערה: None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט Quality (איכות)

השתמש ב:	כדי
Print Mode (מצב הדפסה) Color (צבע) Black Only (שחור בלבד)	מציין אם להדפיס תמונות בצבע. הערה: Color (צבע) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Color Correction (תיקון צבע) Auto (אוטומטי) Off (כבוי) Manual (ידני)	להתאים את פלט הצבע בדף המודפס. הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Print Resolution (רזולוציית הדפסה) 1200 Image Q	ציין את הרזולוציה של הפלט המודפס.
Toner Darkness (כהות הטונר) 5–1	להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס. הערה: 4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Enhance Fine Lines (הדגש קווים דקים) On (מופעל) Off (כבוי)	הפעלת מצב הדפסה מומלץ לקבצים המכילים שרטוטי בנייה, מפות, תרשימי חשמל ותרשימי זרימה. הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Color Saver (חיסכון בצבע) On (מופעל) Off (כבוי)	להפחית את כמות הטונר שמשמש עבור גרפיקה ותמונות. הערות: - האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - האפשרות On (מופעל) עוקפת את ההגדרה Toner Darkness (כהות הטונר).
RGB Brightness (בהירות RGB) 6 עד -6	לשנות את בהירות הפלט. הערה: 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
RGB Contrast (ניגודיות RGB) 5–0	כוון הניגודיות של הפלט. הערה: 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
RGB Saturation (רווית RGB) 5–0	להתאים את רוויית פלט הצבעים. הערה: 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Color Balance (איזון צבע) Cyan (ציאן) -5 עד 5 Magenta (מגנטה) -5 עד 5 Yellow (צהוב) -5 עד 5 Black (שחור) -5 עד 5 Reset Defaults (איפוס הגדרות ברירת המחדל)	מאפשר איזון זהה של צבעים בפלט. הערה: 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

השתמש ב:	כדי
Color Samples (דוגמאות צבע) sRGB Display (תצוגת צבעי RGB) sRGB Vivid (צבעי RGB חיים) Display—True Black (תצוגה - שחור אמיתי) Vivid (צבעים חיים) Off—RGB (כבוי - RGB) US CMYK (צבעי CMYK ארה"ב) Euro CMYK (צבעי CMYK אירופה) Vivid CMYK (צבעי CMYK חיים) Off—CMYK (כבוי - CMYK)	להדפיס דפי דוגמאות עבור כל אחת מטבלאות המרת הצבע של RGB ו-CMYK שבשימוש במדפסת.
Manual Color (צבע ידני) RGB Image (תמונת RGB) RGB Text (טקסט RGB) RGB Graphics (גרפיקה RGB)	להתאים אישית את המרות הצבע של RGB. בחר מבין האפשרויות הבאות: Vivid (צבעים חיים) sRGB Display (תצוגת צבעי RGB) Display—True Black (תצוגה - שחור אמיתי) sRGB Vivid (צבעי RGB חיים) Off (כבוי) הערות: - ברירת המחדל של היצרן עבור תמונת RGB היא sRGB Display (תצוגת צבעי RGB). - sRGB Vivid (צבעי RGB חיים) הוא ברירת המחדל של היצרן ל-RGB Text (טקסט RGB) ו-RGB Graphics (גרפיקה RGB).
Manual Color (צבע ידני) (המשך) CMYK Image (תמונת CMYK) CMYK Text (טקסט CMYK) CMYK Graphics (גרפיקת CMYK)	להתאים אישית את המרות הצבע של CMYK. בחר מבין האפשרויות הבאות: US CMYK (צבעי CMYK ארה"ב) Euro CMYK (צבעי CMYK אירופה) Vivid CMYK (צבעי CMYK חיים) Off (כבוי) הערה: בארה"ב, US CMYK היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. Euro CMYK (צבעי CMYK אירופה) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.
Color Adjust (התאמת צבע)	מתחיל כיוול מחדש של טבלאות המרת צבעים ומאפשר למדפסת לבצע התאמות לפלט של וריאציות צבע.
החלפת צבע Spot	הקצאת ערכי CMYK ספציפיים לצבעי Spot מזהים. הערה: תפריט זה זמין רק בשרת האינטרנט המובנה.
החלפת RGB	התאמת צבעי הפלט לאלה של המסמך המקורי. הערה: תפריט זה זמין רק בשרת האינטרנט המובנה.

תפריט כלי שירות

פריט תפריט	תיאור
הסר עבודות מוחזקות סודי מוחזק לא משוחזר הכל	מסיר עבודות מוחזקות סודיות מהדיסק הקשיח של המדפסת הערות: - בחירה בהגדרה משפעה רק על עבודות הדפסה ששוכנות במדפסת. סימניות, עבודות הדפסה בכונני הבזק, וסוגים אחרים של עבודות מוחזקות אינם מושפעים. "לא משוחזר" מסירה את כל עבודות ההדפסה והעבודות המוחזקות שאינן משוחזרות מזיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת.
פירמוט הבזק כן לא	מפרמט את זיכרון ההבזק אזהרה-נזק אפשרי: אל תכבה את המדפסת במהלך פירמוט זיכרון ההבזק. הערות: "כן" מסירה את כל הנתונים שמאוחסנים בזיכרון ההבזק. "לא" מבטלת את בקשת הפירמוט. - זיכרון הבזק מתייחס לזיכרון שנוסף על-ידי התקנת אפשרות של כרטיס זיכרון הבזק במדפסת. - אפשרות כרטיס זיכרון הבזק חייבת להיות מותקנת במדפסת ולפעול כשורה כדי שפריט תפריט זה יהיה זמין. - אפשרות כרטיס זיכרון הבזק אינה יכולה להיות מוגנת מפני קריאה/כתיבה או כתיבה.
מחק הורדות שבדיסק מחק כעת אל תמחק	מוריד הורדות מהדיסק הקשיח של המדפסת, כולל עבודות מוחזקות, עבודות במאגר, ועבודות בחניה הערות: "מחק כעת" מגדירה את לוח הבקרה של המדפסת לחזור למסך המקורי לאחר השלמת תהליך המחקיקה. "אל תמחק" מגדירה את לוח הבקרה של המדפסת לחזור לתפריט הראשי של כלי שירות.
הפעל Hex Trace	מסייע בבידוד המקור של בעיית עבודת הדפסה הערות: - כשההגדרה מופעלת, כל הנתונים שנשלחים למדפסת מודפסים בצורה הקסדצימלית ובייצוג תווים, וקודי בקרה לא מבוצעים. - כדי לנטרל את Hex Trace, כבה את המדפסת כדי להפעיל אותה מחדש.
מעריך כיסוי מכובה מופעל	מספק הערכה של אחוז הכיסוי של הטונר על העמוד. ההערכה מודפסת בדף נפרד בסופה של כל עבודת הדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.

תפריט XPS

פריט בתפריט	תיאור
הדפס דפי שגיאה כבוי פועל	מדפיס דף המכיל מידע אודות שגיאות, כולל שגיאות XML markup הערה: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט PDF

פריט תפריט	תיאור
התאם קנה מידה לא כן	מתאים את תוכן העמוד כדי להתאים לגודל הנייר הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לא.
ביאורים אל תדפיס הדפסה	מדפיס ביאורים ב-PDF הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אל תדפיס.

תפריט PostScript

פריט תפריט	תיאור
שגיאת הדפסת PS מכובה מופעל	מדפיס עמוד שמכיל את שגיאת ה-PostScript הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.
מצב אתחול נעילת PS מכובה מופעל	מאפשר למשתמשים לנטרל את הקובץ SysStart הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.
עדיפות גופנים שוכן הבזק/דיסק	קובע את סדר חיפוש הגופנים הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא שוכן. - תפריט זה זמין רק כאשר מותקנת אפשרות של כרטיס זיכרון הבזק מפורמט או או שמותקן דיסק קשיח של המדפסת ופועל כשורה. - ודא שאפשרות זיכרון ההבזק או הדיסק הקשיח של המדפסת אינה מוגנת מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או באמצעות סיסמה. - גודל מאגר העבודה חייב להיות מוגדר ל-100%.
החלקת תמונה מכובה מופעל	משפר את הניגודיות והחדות של תמונות ברזולוציה נמוכה ומחליק את מעברי הצבעים בהן הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - להחלקת תמונה אין השפעה על תמונות ברזולוציה של 300 dpi או יותר.

תפריט PCL Emul (אמולציית PCL)

פריט בתפריט	תיאור
Font Source (מקור גופנים) Resident (שמור בזיכרון) Disk (כונן) Download (הורדה) Flash (זיכרון הבזק) All (הכל)	קובע את ערכת הגופנים שימשו את הפריט Font Name (שם גופן) הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא Resident (שמור בזיכרון). Resident (שמור בזיכרון) מציג את ברירת המחדל של היצרן לערכת הגופנים השמורה בזיכרון RAM. - ההגדרות Flash (הבזק) ו-Disk (דיסק) יציגו את כל הגופנים השמורים בזיכרון עבור אפשרות זו. - זיכרון ההבזק צריך להיות מפורמט ואינו יכול להיות מוגן מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או מוגן בסיסמה. - האפשרות Download (הורדה) מציגה את כל הגופנים שהורדו ב-RAM. - ההגדרה All (הכל) תציג את כל הגופנים הזמינים בכל האפשרויות.
Font Name (שם גופן) Courier 10	מזהה גופן מסוים ואת האפשרות שהוא שמור תחתיה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Courier 10. האפשרות Courier 10 תציג את שם הגופן, מזהה הגופן והמיקום שבו הוא שמור במדפסת. הקיצורים המציינים את מקור הגופן הם R (Resident - שמור בזיכרון), F (Flash - הבזק), K (Disk - דיסק) ו-D (Download - הורדה).
Symbol Set (ערכת סמלים) 10U PC-8 12U PC-850	קובע את ערכת הסמלים לכל שם גופן הערות: 10U PC-8 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. 12U PC-850 היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. - ערכת סמלים היא אוסף של תווים אלפביתיים ומספריים, סימני פיסוק וסמלים מיוחדים. ערכות סמלים תומכות בשפות השונות או בתוכניות מסוימות, כמו למשל סמלים מתמטיים לטקסט מדעי. יוצגו אך ורק ערכות הסמלים הנתמכות.
הגדרות אמולציית PCL Pitch (פסיעת גופן) 100–0.08	מציין את המרחק בין תו לתו בגופנים ברוחב קבוע אשר ניתן להתאים את גובהם הערות: 10 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה Pitch (פסיעת גופן) מתייחסת למספר התווים בגופן ברוחב קבוע, שניתן להכניס באינץ' אחד (cpi). - ניתן להגדיל או להקטין פסיעת גופן בצעדים של 0.01cpi. - בגופנים ברוחב קבוע שלא ניתן להתאים את גובהם, ערך זה מופיע על המסך אך אין אפשרות לשנותו.
הגדרות אמולציית PCL כיוון הדפסה לאורך לרוחב	מציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (לאורך). הבחירה ב-Portrait (הדפסה לאורך) תגרום להדפסת הטקסט והגרפיקה במקביל לצד הקצר של הדף. - הבחירה ב-Landscape (הדפסה לרוחב) תגרום להדפסת הטקסט והגרפיקה במקביל לצד הארוך של הדף.
הגדרות אמולציית PCL Lines per Page (שורות לעמוד) 255–1 60 64	מציין את מספר השורות שיודפסו בכל דף הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב היא 60. ברירת המחדל הבינלאומית היא 64. - המדפסת תקבע את המרווח בין שורות לפי הערכים בהגדרות Lines per Page (שורות לעמוד), Paper Size (גודל נייר) ו-Orientation (כיוון הדפסה). בחר את הערכים הרצויים של גודל נייר וכיוון הדפסה לפני קביעת מספר השורות לעמוד.

פריט בתפריט	תיאור
הגדרות אמולציית PCL A4 Width (רוחב A4) 198 מ"מ 203 מ"מ	מגדיר את המדפסת כך שתדפיס על גיליונות בגודל A4 הערות: 198 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה 203 מ"מ קובעת את רוחב הדף כך שיהיה אפשר להדפיס 80 תווים בעלי פסיעת גופן (pitch) 10.
הגדרות אמולציית PCL Auto CR after LF (CR) Auto CR after LF (LF) Off (כבוי) On (מופעל)	קובע אם המדפסת תבצע באופן אוטומטי מעבר לשורה חדשה (CR) אחרי פקודת בקרת הזנת שורה (LF). הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
הגדרות אמולציית PCL Auto LF after CR (CR) Auto LF after CR (LF) Off (כבוי) On (מופעל)	קובע אם המדפסת תזין באופן אוטומטי שורה (LF) אחרי פקודת בקרה של מעבר לשורה חדשה (CR). הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) Assign MP Feeder (הקצאת מזין רב-תכליתי) Off (כבוי) None (ללא) 199-0 Assign Tray [x] (הקצה מגש [x]) Off (כבוי) None (ללא) 199-0 Assign Manual Paper (הקצה נייר ידני) Off (כבוי) None (ללא) 199-0 Assign Man Env (הקצה הזנת מעטפות ידניות) Off (כבוי) None (ללא) 199-0	מגדיר את המדפסת לפעולה מול תוכנות או תוכניות מדפסת המשתמשות בהקצאות מקור נייר שונות למגשים ומזינים הערות: - האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - האפשרות None (ללא) אינה זמינה לבחירה. היא מוצגת רק כאשר היא נבחרת על ידי מפענח PCL 5. אפשרות זו מתעלמת מהפקודה Select Paper Feed (בחר הזנת נייר). - ההגדרה 0-199 תאפשר לציין הגדרה מותאמת אישית.
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) View Factory Defaults (ראה את ערכי בברירת המחדל של היצרן) None (ללא)	הצגת ערכי ברירת המחדל של היצרן שהוקצו לכל מגש או מזין
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) Restore Defaults (שחזר ערכי ברירת מחדל) Yes (כן) No (לא)	שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן בכל הגדרות המגשים והמזינים.

תפריט HTML

פריט תפריט	תיאור
שם גופן Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	מגדיר את גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML הערה: הגופן Times משמש במסמכי HTML שלהם לא מצוין גופן.
Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	

פריט תפריט	תיאור
גודל גופן pt 255–1	מגדיר את גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 12 pt. - ניתן להגדיל את דוגל הגופן בפסיעות של נקודה 1.
קנה מידה 400%–1	מגדיר קנה המידה עבור מסמכי HTML הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 100%. - ניתן להגדיל את קנה המידה בפסיעות של 1%.
כיוון הדפסה לאורך לרוחב	מגדיר את כיוון ההדפסה עבור מסמכי HTML הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לאורך.
גודל שוליים 8-255 מ"מ	מגדיר את השוליים עבור מסמכי HTML הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 19 מ"מ. - ניתן להגדיל את גודל השוליים בפסיעות של מ"מ 1.

פריט תפריט	תיאור
רקעים הדפסה אל תדפיס	מגדיר אם להדפיס רקעים במסמכי HTML הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא הדפסה.

תפריט תמונה

פריט תפריט	תיאור
התאם אוטומטית מופעל מכונה	בוחר את גודל הנייר, ההתאמה וכיוון ההדפסה האופטימליים הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. עוקפת הגדרות התאמה וכיוון הדפסה עבור חלק מהתמונות.
היפוך מכונה מופעל	הופך תמונות שחור לבן לדו-גוניות הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכונה. - ההגדרה איה חל על תמונות GIF או JPEG.
שינוי קנה מידה התאמה מיטבית עיגון למרכז התאם גובה/רוחב התאם גובה התאם רוחב עיגון שמאל למעלה	מתאים את התמונה כדי להתאים לגודל הנייר שנבחר הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן התאמה מיטבית. - כאשר "התאמה אוטומטית" מוגדרת למצב מופעל, שינוי קנה המידה מוגדר ל"התאמה מיטבית".
כיוון הדפסה לאורך לרוחב הפוך לאורך הפוך לרוחב	מגדיר את כיוון ההדפסה של התמונה הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לאורך.

התפריט עזרה

התפריט עזרה מורכב מסדרה של דפי עזרה המאוחסנים במדפסת בצורת קובצי PDF. הם מכילים עזרה על השימוש במדפסת וביצוע מטלות הדפסה.

במדפסת מאוחסנים תרגומים לשפות אנגלית, צרפתית, גרמנית וצרפתית. תרגומים אחרים זמינים באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

פריט תפריט	תיאור
הדפסת כל המדריכים	הדפסת כל המדריכים
איכות צבע	מספק מידע על התאמה והתאמה אישית של הדפסה בצבע
איכות הדפסה	מספק מידע על פתרון בעיות איכות הדפסה
מדריך הדפסה	מספק מידע על טעינת נייר ומדיה מיוחדת אחרת
מדריך מדיה	מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים, במגירות ובמזינים
מדריך פגמי הדפסה	מספק עזרה על קביעת החלק במדפסת שגורם לפגם חוזר

פריט תפריט	תיאור
מפת תפריט	מספק רשימה של תפריטי לוח הבקרה של המדפסת ושל ההגדרות
מדריך מידע	מספק עזרה על איתור מידע נוסף
מדריך חיבור	מספק עזרה על חיבור המדפסת בצורה מקומית (USB) או לרשת
מדריך העברה	מספק הוראות על העברה בטוחה של המדפסת
מדריך חומרים מתכלים	מספר מספרי חלקים לשם הזמנת חומרים מתכלים

אבטחת הזיכרון לפני העברת המדפסת

הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון היכולים לאחסן הגדרות התקן ורשת, מידע מפתרונות מובנים ונתוני משתמש. סוגי הזיכרון - יחד עם סוגי הנתונים המאוחסנים בכל אחד מהם - מתוארים למטה.

- **זיכרון נדיף**—ההתקן משתמש ב**זיכרון גישה אקראית (RAM)** סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה והעתקה פשוטות.
 - **זיכרון לא נדיף**—המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: **EEPROM** ו-**NAND** (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, פרטי רשת, והגדרות סורק וסימניות, ופתרונות מובנים.
 - **זיכרון הדיסק הקשיח**—בחלק מההתקנים מותקן דיסק קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית להתקן ואינו יכול לשמש לאחסון ארוך טווח של נתונים שאינם קשורים להדפסה. הדיסק הקשיח אינו מספק למשתמשים את היכולת לחלץ מידע, ליצור תיקיות, ליצור שיתוף דיסק או קובצי רשת, או מידע FTP ישירות מהתקן לקוח. הדיסק הקשיח יכול לשמור נתוני משתמש אגורים מעבודות מורכבות של סריקה, הדפסה, העתקה ופקס, וכן גם מתוך נתונים ונתוני גופנים.
- קיימות מספר נסיבות שבהן תרצה למחוק את תוכנם של התקני זיכרון המותקנים במדפסת. רשימה חלקית כוללת:

- המדפסת יוצאת משירות
- הדיסק הקשיח של המדפסת מוחלף
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות
- המדפסת נמכרת לארגון אחר

סילוק דיסק קשיח

הערה: לא בכל המדפסות מותקן דיסק קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת, לאחר שהמדפסת - או דיסק הקשיח שלה - יוצאים מרשותך. אמנם את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך ייתכן שברצונך לשקול אחת או יותר מהפעולות הבאות לפני סילוק הדיסק הקשיח של המדפסת:

- **ניטרול מגנטי**—לנקות את הדיסק הקשיח בעזרת שדה מגנטי שמחוק נתונים מאוחסנים
- **מעיקה**—דחיסה פיזית של הדיסק הקשיח כדי לשבור את חלקי הרכיבים ולהפוך אותם לבלתי קריאים
- **גריסה**—גריסה פיזית של הדיסק הקשיח לחלקי מתכת קטנים

הערה: אמנם את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של כל התקן זיכרון שבו אוחסנו נתונים.

מחיקת זיכרון נדיף

הזיכרון הנדיף (RAM) שמותקן במדפסת נדרש למקור חשמל כדי לשמור נתונים. כדי למחוק נתונים אגורים - פשוט כבה את המדפסת.

מחיקת זיכרון לא נדיף

- הגדרות אינדיבידואליות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטבעים—מחק מידע והגדרות על-ידי בחירה באפשרות 'מחק את כל ההגדרות' בתפריט הגדרת תצורה.
 - נתוני פקס—מחק הגדרות ונתוני פקס על-ידי בחירה באפשרות 'מחק את כל ההגדרות' בתפריט הגדרת תצורה.
- 1 כבה את המדפסת.
 - 2 החזק את **2ABC** ואת **6MNO** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. לאחר שתהליך ההפעלה הסתיים במלואו, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות, במקום הסמלים הרגילים של מסך הבית.
 - 3 גע ב- **מחק את כל ההגדרות**.
המדפסת תבצע מספר אתחולים במהלך הליך זה.
 - הערה: האפשרות 'מחק את כל ההגדרות' מסירה בצורה בטוחה את הגדרות ההתקן, הפתרונות, העבודות, הפקסים והסימאות שבמדפסת.
 - 4 גע ב- **חזרה < צא מתפריט תצורה**.
המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

הערות:

- ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.
- הגדרת האפשרות "מחיקת קובצי נתונים זמניים" בתפריט המדפסת מאפשרת להסיר חומר סודי ששוכן בדיסק ושנותר לאחר עבודות הדפסה, על-ידי החלפת קבצים שסומנו למחיקה.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 החזק את **2** ואת **6** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת במלואה, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות.
- 3 גע ב- **מחיקת דיסק** ולאחר מכן גע באחת מהאפשרויות הבאות:
 - **מחיקת דיסק (מהיר)**—מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת במעבר יחיד עם כל האפסים.
 - **מחיקת דיסק (מאובטח)**—מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת עם תבניות אקראיות של סיבית מספר פעמים, ולאחר מכן מעבר לאימות. מחיקה מאובטחת תואמת לתקן DoD 5220.22-M למחיקה מאובטחת של נתונים מדיסק קשיח. מידע סודי במיוחד יש למחוק באמצעות שיטה זו.
- 4 גע ב- **כן** כדי להמשיך במחיקת הדיסק.

הערות:

- פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק.
- מחיקת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

5 גע ב- **חזרה < צא מתפריט תצורה**.

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

הערה: ייתכן שבמדפסת שלך לא מותקן דיסק קשיח.

איפשר הצפנה של הדיסק הקשיח מסייעת למניעת אובדן של נתונים רגישים במקרה שהמדפסת או הדיסק הקשיח שלה נגנבים.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 מתוך שרת האינטרנט המובנה לחץ על **הגדרות > אבטחה > הצפנת דיסק**.

הערה: הצפנת דיסק מופיעה בתפריט "אבטחה" רק כאשר מותקן דיסק קשיח של המדפסת, מפורמט ושאינו פגום.

2 בתפריט "הצפנת דיסק", בחר **איפשר**.

הערות:

- איפשר הצפנה דיסק יימחק את התכנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- הצפנת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

3 לחץ על **שלח**.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 כבה את המדפסת.

2 החזק את **2 ABC** ואת **6 MNO** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. לאחר שתהליך ההפעלה הסתיים במלואו, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות, במקום הסמלים הרגילים של מסך הבית דוגמת העתקה או פקס.

3 גע ב- **הצפנת דיסק > איפשר**.

הערה: איפשר הצפנה דיסק יימחק את התכנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

4 גע ב- **כן** כדי להמשיך במחיקת הדיסק.

פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק. לאחר שהדיסק הוצפן, המדפסת תחזור למסך "איפשר/ניטרול".

הערות:

- אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. הפעולה עלולה לגרום לאובדן נתונים.
- הצפנת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

5 גע ב- **חזרה** ולאחר מכן **צא מתפריט תצורה**.

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.


תחזוקת המדפסת

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת


- 1 ודא שהמדפסת כבויה ומנותקת משקע החשמל.
זהירות - סכנת התחשמלות: למניעת סכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. 
- 2 הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל.
- 3 השתמש במטלית נקייה, ללא סיבים, שהורטבה במעט מים.
- 4 **אזהרה-נזק אפשרי:** אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, הם עלולים להזיק לגימור החיצוני של המדפסת. נגב רק את החלק החיצוני של המדפסת, והקפד לכלול את סל הפלט הרגיל.
- 5 **אזהרה-נזק אפשרי:** ניקוי החלק הפנימי של המדפסת באמצעות מטלית לחה עלול לגרום נזק למדפסת. ודא שתומך הנייר וסל הפלט הרגיל יבשים לפני שתתחיל משימת הדפסה חדשה.




ניקוי עדשות ראש ההדפסה

- 1 פתח את הדלת הקדמית.

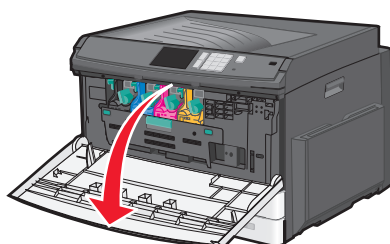


- 2 סובב את ידית הנעילה של הטונר ימינה ומשוך את מיכל הטונר החוצה.

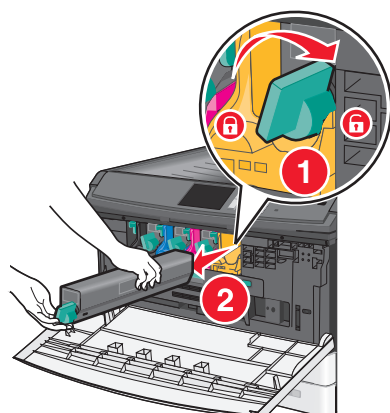


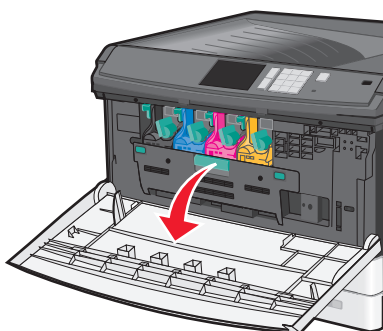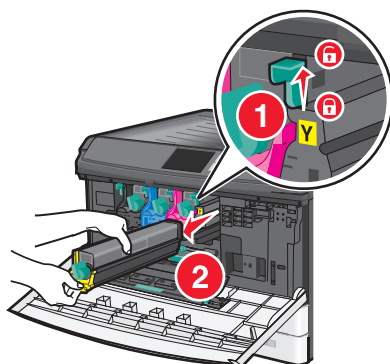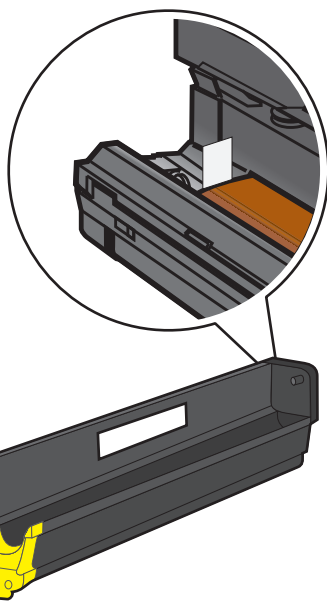3 הסר את יחידת ההדמיה:**א** פתח את המכסה הפנימי.**ב** דחף את ידית הנעילה של יחידת ההדמיה למעלה ומשוך החוצה את יחידת ההדמיה.**4** אתר את מנקה הנורית בקצה יחידת ההדמיה. ודא שהוא נמצא במצב הנכון.


5 התקן חזרה את יחידת ההדמיה. בעת ההכנסה למדפסת, מנקה הנורית ישתפשף על-פני שורת הנוריות, וכך יינקה את עדשות ראש ההדפסה.

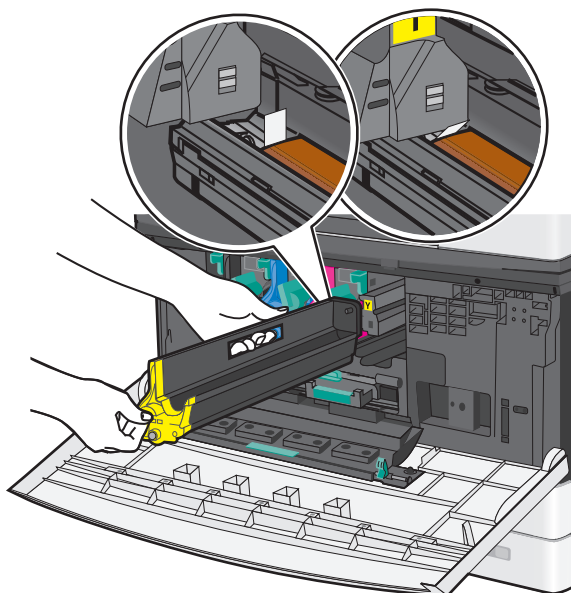


א הכנס את את יחידת ההדמיה במדפסת עד שתיכנס בנקישה למקום.

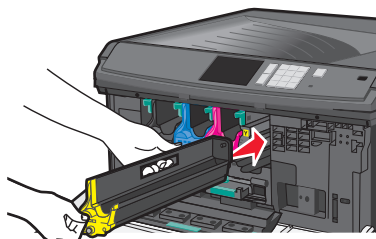

ב בעזרת שתי הידיים, דחף היטב את צדי המכסה הפנימי עד שהמכסה ייכנס בנקישה למקום.

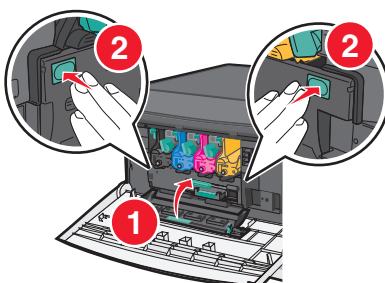


6 הכנס את מיכל הטונר במדפסת וסובב את ידית הנעילה של הטונר שמאלה.

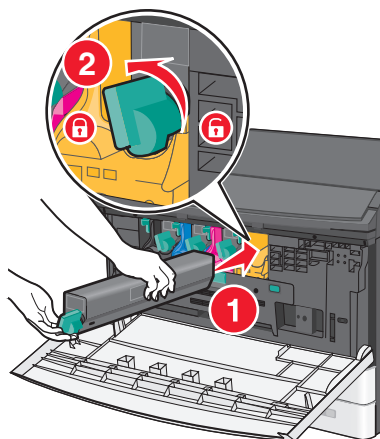

7 חזור על שלבים 2-6 עבור כל יחידות ההדמיה.

8 סגור את הדלת הקדמית.

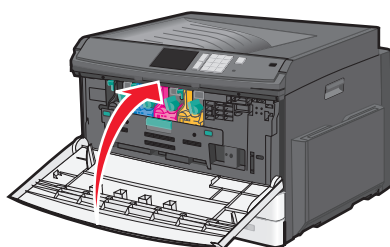

אחסון חומרים מתכלים

לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת, בחר מקום אחסון קריר ונקי. אחסן את החומרים המתכלים עם הצד הנכון כלפי מעלה ובאריזה המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בהם.

אל תחשוף חומרים מתכלים ל:

- אור שמש ישיר.
- טמפרטורות הגבוהות מ-35°C
- לחות גבוהה מעל 80%
- אוויר מלוח
- גזים מאכלים
- אבק רב

בדיקת המצב של חומרים מתכלים

בדיקת מצב החומרים המתכלים מלוח הבקרה של המדפסת

במסך הבית, גע ב- מצב/חומרים מכלים < הצג חומרים מתכלים.

בדיקת מצב חומרים מתכלים ממחשב רשת

הערה: המחשב חייב להיות מחובר לאותה רשת כמו המדפסת.

1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על **מצב התקן**.

מוצג הדף "מצב התקן" ומציג סיכום של רמות החומרים המתכלים.

הזמנת חומרים מתכלים

כדי להזמין חומרים מתכלים בארה"ב, צור קשר עם Lexmark במספר 1-800-539-6275 לקבלת מידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות אחרות ובאזורים אחרים, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

הערה: כל הערכות אורך החיים של חומרים מתכלים למדפסת מתבססות על הדפסה על נייר רגיל בגודל letter או A4.

הזמנת מיכלי טונר

כאשר ההודעה **88.xx [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו או 88.xx [צבע] מיכל דיו כמעט ריק** מופיעה, הזמן מיכל דיו חדש.

כאשר ההודעה **88.2x [צבע] החלף מיכל דיו** מופיעה, החלף את מיכל הדיו שצוין.

אומדן תפוקת מיכל דיו מבוסס על סטנדרד ISO/IEC 19798 (עם 5% לערך של כיסוי לכל צבע). כיסוי הדפסה נמוך במיוחד (פחות מ-1.25% לכל צבע) לפרקי זמן ממושכים משפיע לרעה על התפוקה בפועל עבור צבע זה ועלול לגרום לכשל בחלקי מיכל הדיו לפני שהטונר אזל.

שם חלק	מספר חלק
מיכל טונר שחור לתפוקה גבוהה	C925H2KG
מיכל טונר צהוב לתפוקה גבוהה	C925H2YG
מיכל טונר מגנטה לתפוקה גבוהה	C925H2MG
מיכל טונר ציאן לתפוקה גבוהה	C925H2CG

הזמנת יחידת הדמיה

כאשר ההודעה **84.xx [צבע] רמת נמוכה של יחידת הדמיה או 84.xx [צבע] יחידת הדמיה כמעט ריקה** מופיעה, הזמן יחידת הדמיה חלופית.

כאשר ההודעה **84.xx [צבע] החלף יחידת הדמיה ומיכל דיו [צבע] מופיעה**, החלף את יחידת ההדמיה ומיכל הטונר שצוינו.

שם חלק	מספר חלק
יחידת הדמיה שחור	C925X72G
יחידת הדמיה צהוב	C925X75G
יחידת הדמיה מגנטה	C925X74G
יחידת הדמיה ציאן	C925X73G

הזמנת Fuser או מודול העברה

כאשר ההודעה **80.xx** אזהרה על חיי Fuser, **80.xx** אזהרה על סוף חיי Fuser או **83.xx** אזהרה על חיי מודול העברה מופיעה, הזמן Fuser או מודול העברה חלופיים.

כאשר ההודעה **80.xx** החלף Fuser או **83.xx** החלף מודול העברה מופיעה, התקן Fuser או מודול העברה חדשים. לקבלת מידע על התקנה, ראה את התיעוד שמצורף לחלק.

שם חלק	מספר חלק
Fuser	(40X6013 (110 volts (40X6093 (220 volts
מודול העברה	40X6011

הזמנת בקבוק פסולת טונר

כאשר ההודעה **82.xx** בקבוק פסולת טונר כמעט מלא מופיעה, הזמן בקבוק פסולת טונר חליפי.

כאשר ההודעה **82.xx** החלף בקבוק פסולת טונר מופיעה, החלף את בקבוק פסולת הטונר.


הערה: לא מומלץ לעשות שימוש חוזר בבקבוק פסולת טונר.

שם חלק	מספר חלק
בקבוק פסולת טונר	C925X76G

החלפת חומרים מתכלים


החלפת יחידת ההדמיה

1 פתח את הדלת הקדמית.

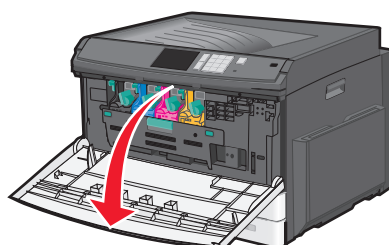


אזהרה-נזק אפשרי: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידת ההדמיה, אל תשאיר את הדלת פתוחה ליותר מ-10 דקות.

2 פתח את המכסה הפנימי.

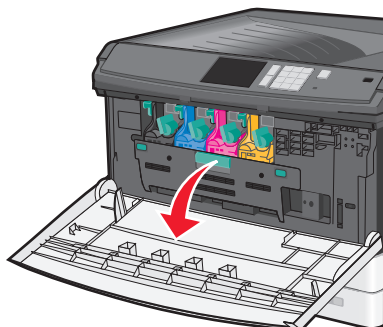


3 דחף את יחידת ההדמיה למעלה ומשוך את יחידת ההדמיה כאשר מיכל הטונר מחובר אליה.

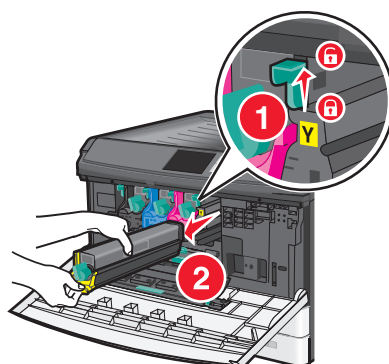


4 הוצא מהאריזה את יחידת ההדמיה החלופית.


5 הסר את גיליון ההגנה השחור ואת סרט איטום הטונר.

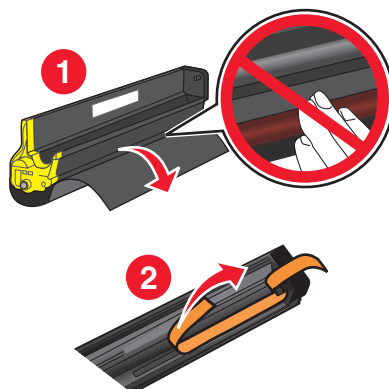


6 הכנס את יחידת ההדמיה במדפסת עד שתיכנס בנקישה למקומה.

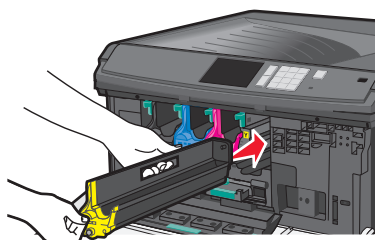


7 בעזרת שתי הידיים, דחף היטב את צדי המכסה הפנימי עד שהמכסה ייכנס בנקישה למקומו.

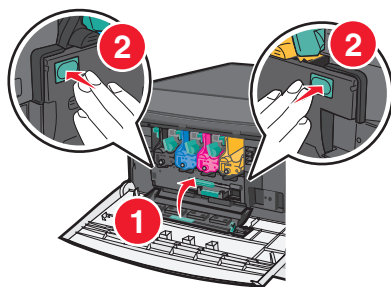


8 הוצא את מיכל הטונר מהאריזה, ונער אותו כדי לפזר את הטונר.

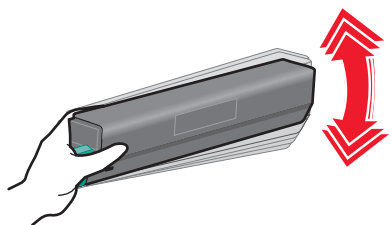


9 הסר את סרט האיטום של הטונר.

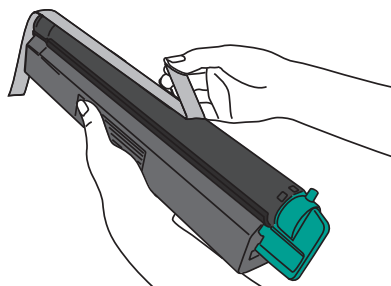

10 הכנס את מיכל הטונר וסובב את ידית הנעילה שמאלה.

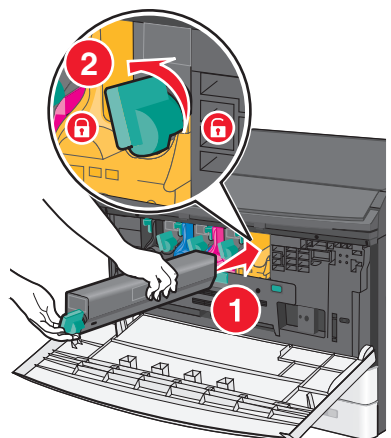


11 סגור את הדלת הקדמית.

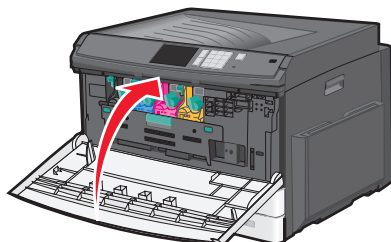


החלפת מיכל טונר

1 פתח את הדלת הקדמית.


אזהרה-נזק אפשרי: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידת ההדמיה, אל תשאיר את הדלת פתוחה ליותר מ- 10 דקות.

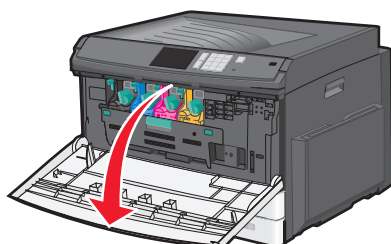


2 סובב את ידית הנעילה של הטונר ימינה ומשוך את מיכל הטונר החוצה.

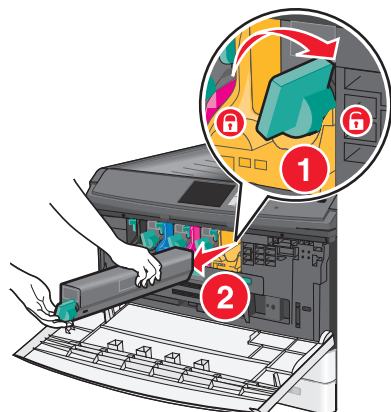


3 הוצא את מיכל הטונר מהאריזה, ונער אותו כדי לפזר את הטונר.

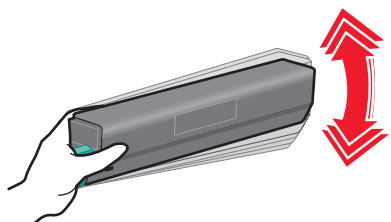


4 הסר את סרט האיטום של הטונר.

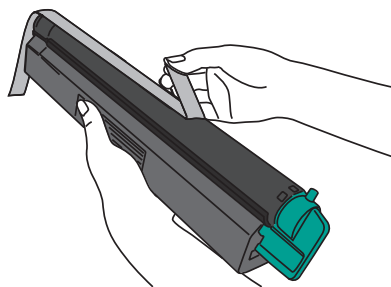

5 הכנס את המיכל החדש במדפסת וסובב את ידית הנעילה של הטונר שמאלה.

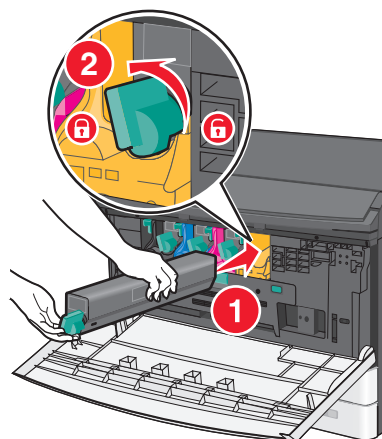


6 סגור את הדלת הקדמית.

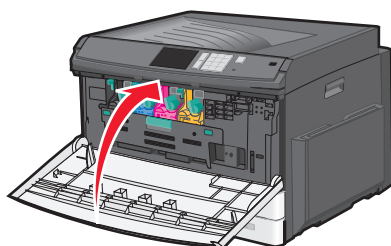


החלפת בקבוק פסולת הטונר

1 כבה את המדפסת.


2 פתח את הדלת הקדמית.

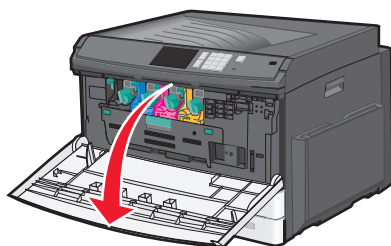


3 פתח את המכסה הפנימי.

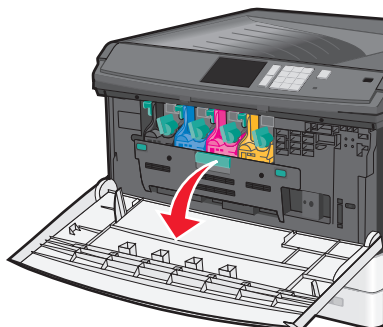


4 משוך החוצה את הבקבוק המשומש של פסולת הטונר.

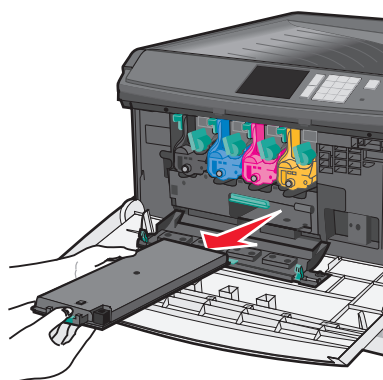


5 הוצא את בקבוק פסולת הטונר החדש מאריזתו.

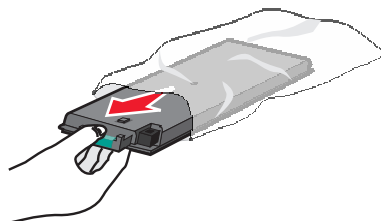


6 הכנס את בקבוק פסולת הטונר החדש במדפסת.

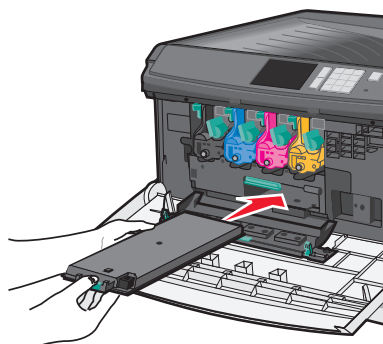

7 בעזרת שתי הידיים, דחף היטב את צדי המכסה הפנימי עד שהמכסה ייכנס בנקישה למקום.

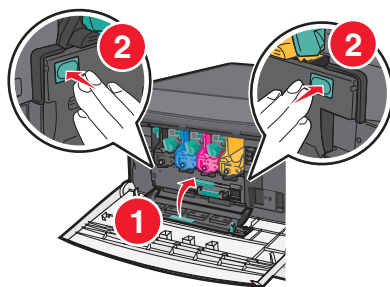

8 סגור את הדלת הקדמית.

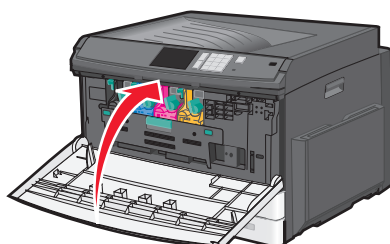

9 בלוח הבקרה של המדפסת, אפס את מונה בקבוק פסולת הטונר בתפריט "חומרים מתכלים".

העברת המדפסת

לפני העברת המדפסת

זהירות - אפשרות לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. 

זהירות - אפשרות לפגיעה: לפני העברת המדפסת, בצע את ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה או נזק למדפסת. 

- כבה את המדפסת באמצעות מתג הכיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
- נתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני העברתה.
- הרים את המדפסת מהמגש האופציונלי והנח בצד במקום לנסות להרים את המגש והמדפסת בו-זמנית.

הערה: השתמש במאחזים שמשני צדי המדפסת כדי להרים אותה.

אזהרה-נזק אפשרי: נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מהעברה לא נאותה אינו מכוסה באחריות של המדפסת.

העברת המדפסת למקום אחר

ניתן להעביר את המדפסת בצורה בטוחה למקום אחר תוך שמירה על הנחיות הבטיחות הבאות:

- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת. ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת האביזרים יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.

משלוח המדפסת

בעת משלוח המדפסת, השתמש באריזה המקורית או צור קשר עם המקום בו רכשת אותה לקבלת ערכת העברה.

תמיכה מנהלתית

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

פרק זה עוסק במטלות בסיסיות של תמיכה אדמיניסטרטיבית באמצעות שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע על מטלות תמיכה מתקדמות יותר לתמיכה במערכת, ראה את *Networking Guide* בתקליטור *Software and Documentation* או את *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

אם המדפסת מותקנת ברשת, שרת האינטרנט המובנה זמין לביצוע מגוון פונקציות, כולל:

- הצגת תצוגה וירטואלית של לוח הבקרה של המדפסת
- בדיקת מצב החומרים המתכלים של המדפסת
- קביעת הגדרות מדפסת
- קביעת הגדרות רשת
- הצגת דוחות

כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה של מדפסת:

1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

הערות:

- אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, הדפס את דף הגדרות הרשת ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון בצורה נכונה את שרת האינטרנט המובנה.

2 לחץ על **Enter**.

בדיקת התצוגה הוירטואלית

התצוגה הוירטואלית פועלת כמו תצוגה לש ממש בלוח הבקרה במדפסת, והיא מציגה את הודעות המדפסת.

כדי לגשת אל שרת האינטרנט המוטבע, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת של הדפדפן.

הערה: אם אינך יודע את כתובת ה-IP של המדפסת, באפשרותך:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת באזור TCP/IP בתפריט Networks/Ports (רשתות/יציאות).
- להדפיס דף הגדרת רשת או את דף הגדרות התפריטים ולאתר את כתובת ה-IP באזור TCP/IP.

התצוגה הוירטואלית תופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך.

בדיקת מצב המדפסת

ניתן להציג הגדרות של מגש נייר, רמת טונר במיכלי טונר, אחוז החיים הנותר בערכת התחזוקה, ומדידות קיבולת בחלקים מסוימים של המדפסת בדף "מצב התקן" של שרת האינטרנט המובנה.

1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

הערה: אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על מצב התקן.

הצגת דוחות

ניתן להציג דוחות מסוימים משרת האינטרנט המוטבע. הדוחות הללו שימושיים להערכת מצב המדפסת, הרשת והחומרים המתכלים.

להצגת דוחות ממדפסת רשת:

1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת:

- הצג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת באזור TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס דף הגדרות רשת או את דפי הגדרות התפריטים ואתר את כתובת ה-IP של המדפסת באזור TCP/IP.

2 לחץ על **Reports (דוחות)**, ולאחר מכן לחץ על סוג הדוח שברצונך להציג.

שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן

אם ברצונך לשמור לסימוכין את הגדרות התפריט הנוכחיות, הדפס את דף הגדרות התפריט לפני שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן.

אזהרה-נזק אפשרי: שחזור ערכי ברירת המחדל מחזירה את רוב הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. החריגים כוללים את שפת התצוגה, גדלים מותאמים אישית והודעות, ואת הגדרות התפריט **רשת/יציאה**. כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות השמורות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת אינן מושפעות.

במסך הבית, נווט אל:

 < הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרות ברירת מחדל של היצרן < שחזר כעת < 

ניקוי חסימות

ניתן למנוע את רוב חסימות הנייר על ידי בחירה זהירה של נייר ומדיה מיוחדת וטעינה נכונה שלהם. אם מתרחשות חסימות, בצע את הצעדים המפורטים בפרק זה.

הערה: אם האפשרות Jam Recovery (התאוששות מחסימה) נמצאת במצב On (מופעל), המדפסת תדפיס עותק חדש של הדף שנחסם. אם האפשרות Jam Recovery (התאוששות מחסימה) נמצאת במצב Auto (אוטומטי), המדפסת תדפיס שוב את הדף החסום אם יש מספיק זיכרון פנוי. כברירת מחדל, הפריט Jam Recovery (התאוששות חסימת נייר) מוגדר לערך Auto (אוטומטי).


הימנעות מחסימות נייר

המלצות למגש נייר

- ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.
- אל תסיר את המגש בעת שהמדפסת מדפיסה.
- אל תטען נייר במגש בעת שהמדפסת מדפיסה. טען לפני ההדפסה או המתן להנחיה לטעון נייר.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה אינו חורג מהגובה המקסימלי שמצוין.
- ודא שהמכוונים במגש או במזין הרב-תכליתי ממוקמים כשורה ואינם נלחצים בצורה מהודקת מדי כנגד הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב פנימה לאחר טעינת הנייר.

המלצות לנייר


- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח מכופף או מסתלסל.
- כופף קלות את הנייר קדימה ואחורה לפני טעינה.

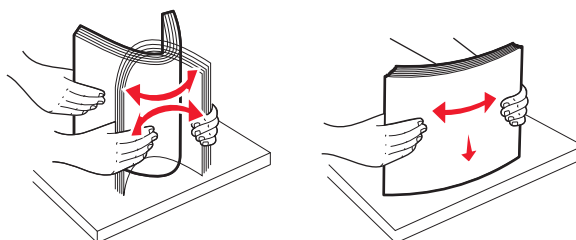

- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, נייר במשקל שונה וסוגים באותו המגש.
- ודא שכל הגדלים והסוגים מוגדרים כשורה בתפריטי לוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר לפי המלצות היצרן.

הבנת מספרי החסימות ומיקומן

בעת שמתרחשת חסימה, מופיעה בתצוגה הודעה המציינת את מיקום החסימה. פתח דלתות ומכסים והסר מגשים כדי לגשת למקום החסימה. כדי לפתור הודעה כלשהי על חסימת נייר, עליך לנקות את כל הנייר התקוע בנתיב הנייר.

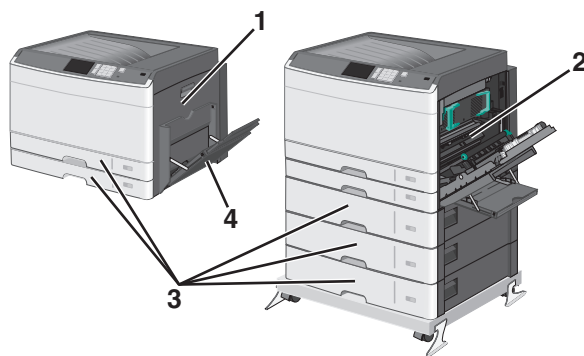


אזור	מספרי חסימות	מה לעשות
1	200	פתח את מכסה הצד ולאחר מכן הסר כל נייר שתקוע.
	201	פתח את מכסה הצד ולאחר מכן הסר כל נייר שתקוע.
	203	פתח את מכסה הצד ולאחר מכן הסר כל נייר שתקוע.
2	230	1 פתח את מכסה הצד. 2 הנמך את יחידת הדופלקס ולאחר הסר כל נייר שתקוע.
	239-231	1 פתח את מכסה הצד. 2 הנמך את יחידת הדופלקס ולאחר הסר כל נייר שתקוע.
3	24x	1 פתח את מכסה הצד ולאחר מכן הסר כל נייר שתקוע.
		2 פתח כל מגש ולאחר הסר כל נייר שתקוע.
4	250	1 הסר את כל המדיה מהמזין הרב-תכליתי.
		2 כופף קלות קדימה ואחורה וערום את המדיה.
		3 טע מחדש נייר או מדיה במזין הרב-תכליתי.
		4 התאם את מכווני הנייר.
		5 גע ב- המשך, החסימה נוקתה.

200 חסימת נייר

1 פתח את דלת הצד.

זהירות - משטח חם: חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע. 

2 משוך את הנייר התקוע למעלה והחוצה כדי להסירו מנתיב הנייר.

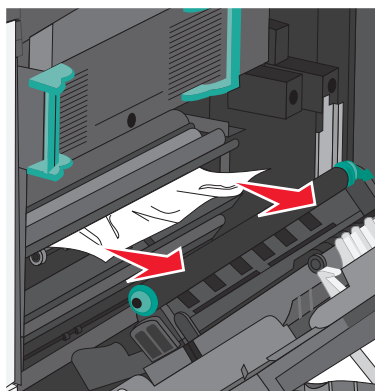

הערות:

- ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.
- אם העמוד נמצא ב-Fuser, יש להוריד את ידית שחרור לחצן ה-Fuser ולהעביר אותה למצב מעטפה.
- לאחר הסר הנייר התקוע, החזר את הידית למקום המתאים.

3 סגור את הצד.

4 גע ב- המשך, החסימה נוקתה.


201 חסימת נייר

1 פתח את דלת הצד.

זהירות - משטח חם: חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע. 


2 קבע היכן נמצאת החסימה ולאחר מכן הסר אותה.

א אם הנייר גלוי לעין מתחת ל-Fuser, אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה.

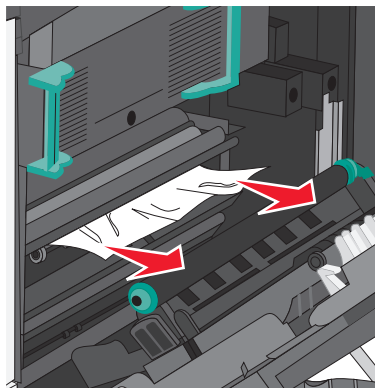


ב אם הנייר אינו גלוי לעין, יהיה עליך להסיר את יחידת ה-Fuser.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע במרכז יחידת ה-Fuser. נגיעה עלולה לגרום נזק ל-Fuser.
1 הרם את הידיות שבכל צד של ה-Fuser ולאחר מכן משוך כדי להסיר את יחידת ה-Fuser.

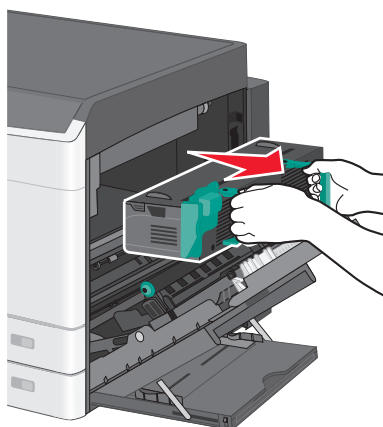


2 הסר את הנייר שתקוע.

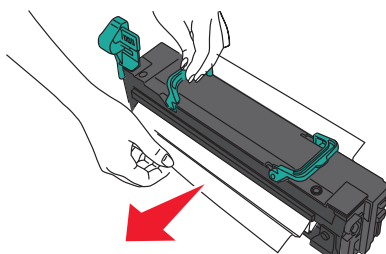

הערות:

- ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.
 - משוך את הנייר התקוע כלפי מטה.
 - אם נייר נמצא ב-Fuser, יש להוריד את ידית שחרור לחץ ה-Fuser ולהעביר אותה למצב מעטפה.
 - לאחר הסר הנייר התקוע, החזר את הידית למקום המתאים.
- 3** יישר את ה-Fuser באמצעות הידיות שבכל צד ואחר מכן הכנס חזרה למדפסת.

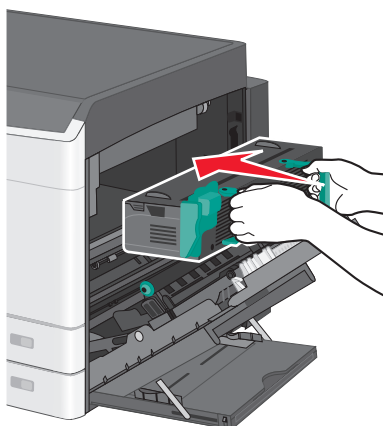


3 סגור את הצד.

4 גע ב- המשך, החסימה נוקתה.

203 חסימת נייר

1 אחוז בכל נייר תקוע שגלוי לעין בסל היציאה הסטנדרטי ומשוך החוצה בעדינות.

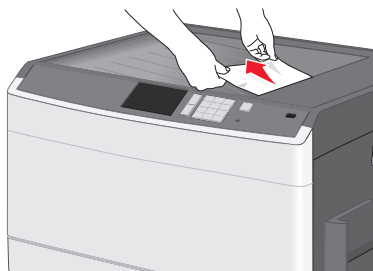

הערות:

- ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.
- אם העמוד נמצא ב-Fuser, יש להוריד את ידית שחרור לחץ ה-Fuser ולהעביר אותה למצב מעטפה.
- לאחר הסר הנייר התקוע, החזר את הידית למקום המתאים.


2 גע ב- המשך, החסימה נוקתה.

230 חסימת נייר


1 פתח את דלת הצד.

2 אחוז בידיות יחידת הדופלקס, פתח את המכסה ולאחר מכן הסר את הנייר שנתקע.

זהירות - משטח חם: חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע. 

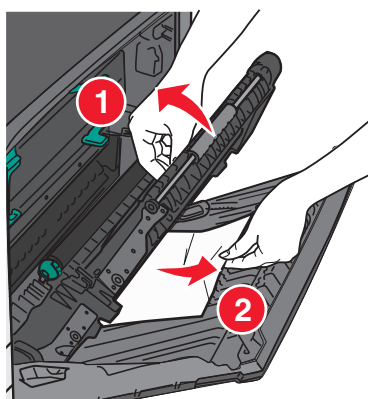

3 סגור את מכסה יחידת הדופלקס.

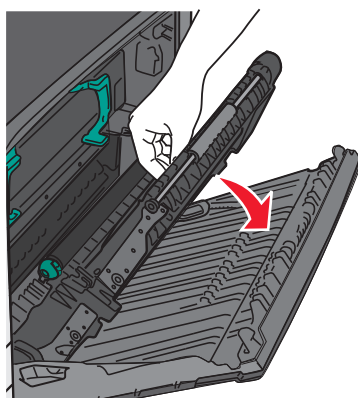

4 סגור את הצד.


5 גע ב- המשך, החסימה נוקתה.

231-239 חסימות נייר


1 פתח את דלת הצד.

2 אחוז בידיות יחידת הדופלקס, פתח את המכסה ולאחר מכן הסר את הנייר שנתקע.

זהירות - משטח חם: חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע. 

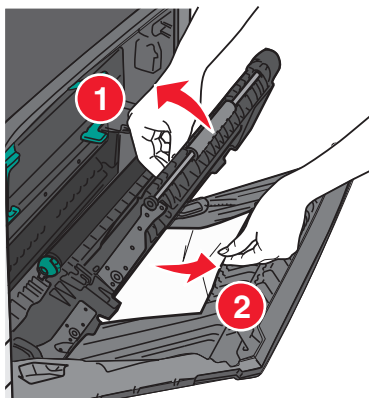

3 סגור את מכסה יחידת הדופלקס.

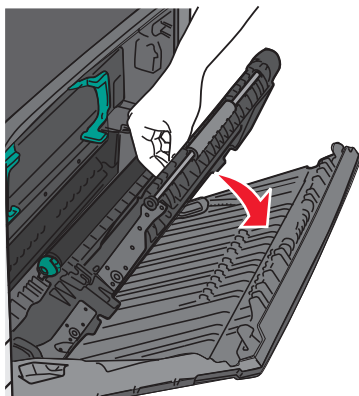


4 סגור את הצד.

5 גע ב- המשך, החסימה נוקתה.

א24 חסימת נייר


חסימת נייר במגש 1

1 בדוק את דלת גישה הצד למגשים ולאחר מכן משוך את הדפים התקועים החוצה.

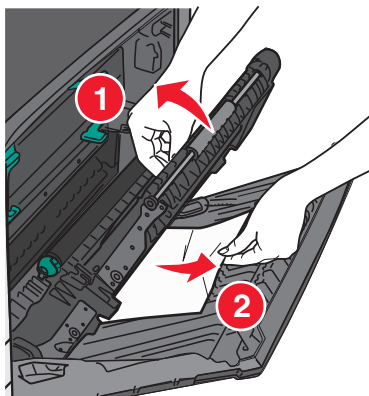

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

2 פתח את מגש 1, לאחר מכן משוך את הדפים התקועים היישר למעלה והחוצה.

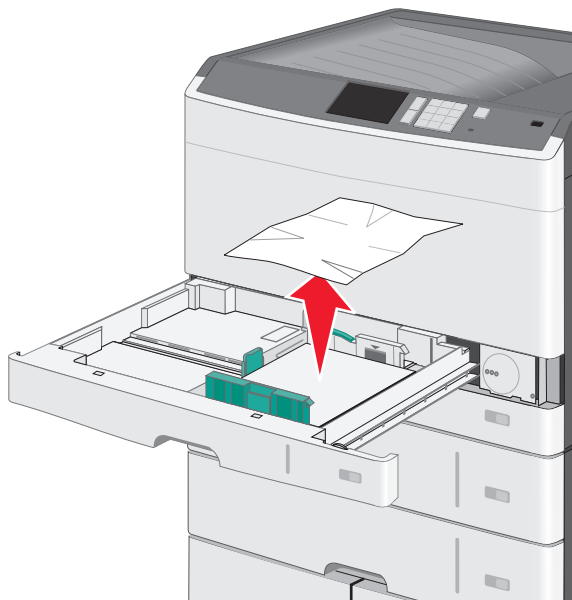


הערה: ודא שכל פיסות נייר הוסרו.

3 סגור את מגש 1.

4 גע ב- המשך, החסימה נוקתה.


חסימת נייר באחד המגשים האופציונליים

1 בדוק את דלת גישת הצד למגשים ולאחר מכן משוך את הדפים התקועים החוצה.

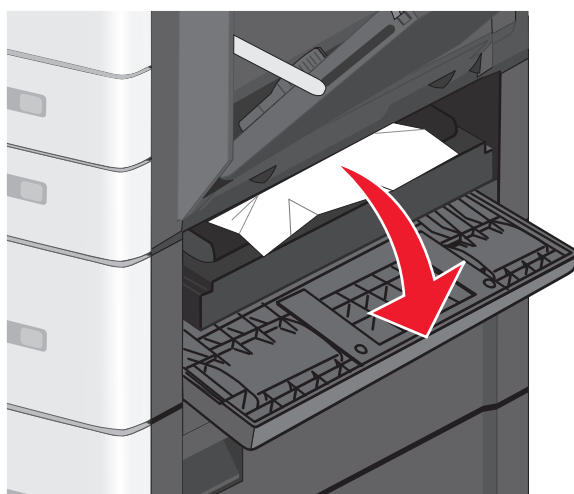

הערה: ודא שכל פיסות נייר הוסרו.

2 פתח את המגש שצוין ולאחר מכן משוך את הדפים התקועים החוצה.

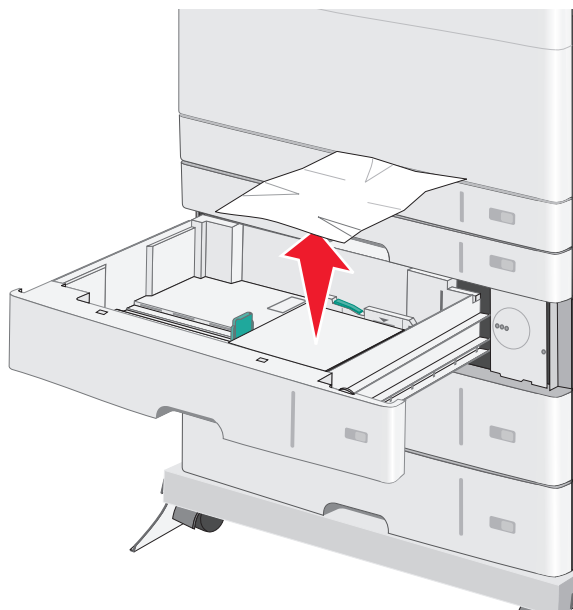


הערה: ודא שכל פיסות נייר הוסרו.

3 סגור את המגש.

4 גע ב- המשך, החסימה נוקתה.

250 חסימת נייר

1 הסר כל הדפים שתקועים במזין הרב-תכליתי.

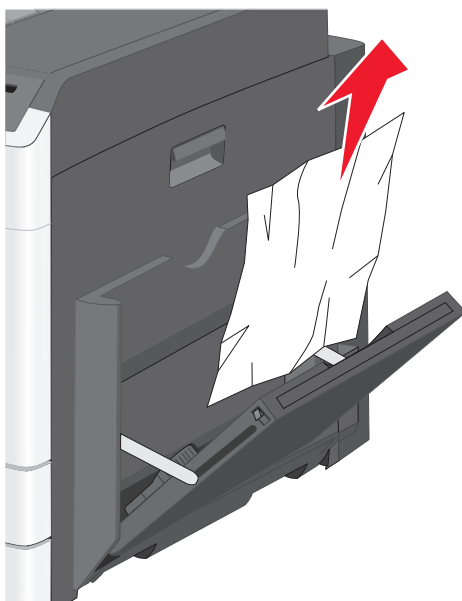

2 טעו נייר במזין הרב-תכליתי.

3 גע ב- המשך, החסימה נוקתה.

פתרון בעיות

בדיקת מדפסת שאינה מגיבה

אם המדפסת אינה מגיבה, בדוק את הדברים הבאים:

- כבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע חשמל מוארק מתאים.
 - שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת.
 - המדפסת אינה מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך.
 - מכשירי חשמל אחרים שחוברו לשקע פועלים.
 - המדפסת הופעלה.
 - כבל המדפסת מחובר היטב למדפסת ולמחשב המארח, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.
- לאחר שבדקת כל אחת מהאפשרויות הללו, כבה והפעל בחזרה את המדפסת. פעמים רבות פעולה זו פותרת את הבעיה.

הבנת הודעות המדפסת

התאמת צבע

המתן להשלמת התהליך.

אירעה שגיאה בכונן USB. הסר והכנס חזרה את הכונן.

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- הסר את כונן ההבזק והכנס אותו חזרה.
- אם הודעת השגיאה נשארת, ייתכן שזיכרון ההבזק פגום ומחייב החלפה.

החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב- **Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב- **Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר] טען [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

סגור דלת [מגש]

סגור את דלת המגש שצוין.

סגור דלת קדמית או דלת צד

סגור את הדלת הקדמית או את דלת הצד של המדפסת.

הדיסק פגום

המדפסת ניסתה פעולת שחזור בדיסק פגום, אך לא ניתן לתקן את הדיסק הקשיח. יש לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח.

גע ב- **פירמוט דיסק** כדי לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח של המדפסת ולנקות את ההודעה.

הערה: הפירמוט מוחק את כל הקבצים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

הדיסק כמעט מלא. ניקוי בטוח של שטח בדיסק.

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- התקן דיסק קשיח עם קיבולת גדולה יותר.

בעיית דיסק

יש לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח של המדפסת.

גע ב- **פירמוט דיסק** כדי לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח של המדפסת ולנקות את ההודעה.

הערה: הפירמוט מוחק את כל הקבצים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

שגיאה בקריאה מכונן USB הסר USB.

חומר התקן USB שאינו נתמך. הסר את התקן USB, ולאחר מכן התקן התקן נתמך.

הכנס מגש [x]

הכנס את המגש שצוין במדפסת.

התקן מגש [x]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- התקן את המגש שצוין:
- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 התקן את המגש שצוין.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.
- בטל את עבודת ההדפסה.

טען [מקור] ב [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טעו את הנייר המצוין במגש או במזין.
- גע ב- **נייר נטען, המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מצליחה למצוא מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל של הנייר.
- בטל את עבודת ההדפסה:

טען [מקור] ב [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טעו את הנייר המצוין במגש או במזין.
- גע ב- **נייר נטען**, המשך כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מצליחה למצוא מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל של הנייר.
- בטל את עבודת ההדפסה:

טען [מקור] ב [גודל]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טעו את הנייר המצוין במגש או במזין.
- גע ב- **נייר נטען**, המשך כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מצליחה למצוא מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממקור ברירת המחדל של הנייר.
- בטל את עבודת ההדפסה:

טען [מקור] ב [גודל] [סוג]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טעו את הנייר המצוין במגש או במזין.
- גע ב- **נייר נטען**, המשך כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מצליחה למצוא מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממקור ברירת המחדל של הנייר.
- בטל את עבודת ההדפסה:

טען מזין ידני ב: [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הידני.
- גע ב- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) או ב- **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Automatically select paper** (בחירת נייר אוטומטית) כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה.

טען מזין ידני ב: [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הידני.
- גע ב- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) או ב- **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Automatically select paper** (בחירת נייר אוטומטית) כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה.

טען במזין הידני [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הידני.
- גע ב- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) or **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Automatically select paper** (בחירת נייר אוטומטית) כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה.

הזן במזין הידני [סוג נייר] [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הידני.
- גע ב- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) or **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Automatically select paper** (בחירת נייר אוטומטית) כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה.

נדרשים שינויי נייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **השתמש בחומרים מתכלים נוכחיים** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את עבודת ההדפסה.

הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל

הוצא את ערימת הנייר מסל הפלט הרגיל.

האם לשחזר משימות מופסקות?

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Restore (שחזר)** כדי לשחזר את כל המשימות המופסקות השמורות בדיסק הקשיח של המדפסת.
- גע ב- **Do not restore (אל תשחזר)** אם אינך מעוניין לשחזר משימות הדפסה כלשהן.

חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר

גע ב- **המשך** כדי למחוק את העבודה שצוינה.

הערה: עבודות מוחזקות שאינן משוחזרות נותרות בדיסק הקשיח ולא ניתן לגשת אליהן.

נדרש חומר מתכלה להשלמת עבודה

חסר חומר מתכלה שנדרש כדי להשלים עבודה. גע ב- **ביטול** כדי לנקות את ההודעה.

מגש [א] גודל נייר שאינו נתמך

גודל הנייר במגש שצוין אינו נתמך. החלף בגודל שנתמך.

דיסק שלא נתמך

הוכנס דיסק שלא נתמך. הסר את הדיסק שלא נתמך, ולאחר מכן הכנס דיסק נתמך.

xx.30 חסרים מיכל דיו [צבע] ו/או יחידת הדמיה [צבע]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- הסר את מיכל הטונר או יחידת ההדמיה שצוין והכנס אותו חזרה. לקבלת הוראות על הסרת מיכל טונר או יחידת הדמיה, גע ב- **מידע נוסף**.
- התקן מיכל טונר או יחידת הדמיה חדשים, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החליפי.

xx.31 מיכל דיו [צבע] חסר או פגום

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- 1 הסר את מיכל הדיו שצוין והכנס אותו חזרה.
לקבלת הוראות על הסרת מיכל דיו, גע ב- **מידע נוסף**.
- 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.
הערה: אם ההודעה אינה נעלמת, החלף את מיכל הדיו.

xx.32 [צבע] מספר החלק של מיכל הדיו לא נתמך בהתקן

הסר את מיכל הטונר שלא נתמך, ולאחר מכן הכנס מיכל דיו נתמך.

34 גודל נייר לא נכון, פתח [מקור]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את הנייר או המדיה המיוחדת הנאותים במגש הנכון.
- ודא שהגלגל במגש 1 מוגדר לגודל הנייר שטעון במגש. ודא שגודל זה הוא הגודל שאתה מנסה להדפיס.
- גע ב- **המשך** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס ממגש שונה.
- בדוק את מכווני האורך והרוחב של המגש וודא שהנייר טעון בצורה נכונה במגש.
- ודא שההגדרות ב**מאפייני הדפסה** או בתיבת הדו-שיח **הדפסה** מכילות גודל וסוג נייר נכונים.
- בדוק שגודל הנייר מוגדר כשורה. לדוגמה, אם **גודל מזין MP** מוגדר כ**אוניברסלי**, ודא שהנייר גדול מספיק לנתונים שמודפסים.
- בטל את עבודת ההדפסה.

35 אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונות שמירת משאבים

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי להשבית את שמירת המשאבים ולהמשיך להדפיס.
- כדי להפעיל מחדש 'שמירת משאבים' לאחר הצגת הודעה זו, ודא שמאגרי הקישור מוגדרים למצב 'אוטומטי', וצא מהתפריטים להפעלת השינויים במאגרי הקישור. כאשר מוצגת ההודעה **Ready (מוכנה)**, הפעל את 'שמירת משאבים'.

- התקן עוד זיכרון.

36 נדרש שירות למדפסת

גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה או פנה לתמיכת לקוחות.

37 אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי להדפיס את חלק המשימה שכבר נאסף ונשמר ולהתחיל באיסוף שאר המשימה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

37 אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון המדפסת.
- התקן עוד זיכרון.

37 אין די זיכרון, עבודות מוחזקות לא ישוחזרו

המדפסת מחקה חלק מהעבודות המוחזקות כדי לעבד את העבודות הנוכחיות.

גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.

37 אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו

המדפסת מחקה חלק המשימות המופסקות כדי לעבד משימות שוטפות.

גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.

38 Memory full (זיכרון מלא)

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Cancel Job (בטל משימה)** כדי לנקות את ההודעה.
- התקן עוד זיכרון מדפסת.

39 דף מורכב, ייתכן שחלק מהנתונים לא הודפסו

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.
- התקן עוד זיכרון.

51 זוהה זיכרון הבזק פגום

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

52 אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גופנים ופקודות מאקרו שלא נשמרו קודם לכן בזיכרון ההבזק יימחקו.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון ההבזק.
- שדרג לכרטיס זיכרון הבזק עם קיבולת גבוהה יותר.

53 זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה.
- פרמט את זיכרון ההבזק. אם הודעת השגיאה לא נעלמת, ייתכן שיש פגם בזיכרון ההבזק ובמקרה כזה, תצטרך להחליפו.

54 שגיאת אפשרות טורית [x]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בדוק שהכבל הטורי מחובר היטב והוא הכבל המתאים ליציאה טורית.
- בדוק שהפרמטרים של הממשק הטורי (פרוטוקול, קצב שידור, זוגיות וסיביות נתונים) מוגדרים נכון במדפסת ובמחשב המארח.
- גע ב- **המשך** כדי להמשיך בהדפסה.
- כבה ולאחר מכן הפעל את המדפסת כדי לאפס אותה.

54 שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי להמשיך להדפיס.
- כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש כדי לאפס את המדפסת.
- שדרג את קושחת הרשת (זיכרון הבזק) במדפסת או בשרת ההדפסה.

54 רשת [x] שגיאת תוכנה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי להמשיך בהדפסה.
- כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.
- שדרג את קושחת הרשת (הבזק) במדפסת.

55 אפשרות לא נתמכת בחריץ [x]

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 הסר את כרטיס האפשרות שאינה נתמכת מלוח המערכת של המדפסת, והחלף בכרטיס נתמך.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.

56 יציאה מקבילית [x] מנוטרלת

- נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.
 - המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך היציאה המקבילית.
 - ודא שפריט התפריט **מאגר מקבילי** אינו מוגדר **מנוטרל**.

56 יציאה טורית [x] מנוטרלת

- נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.
 - המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך היציאה הטורית.
 - ודא שפריט התפריט **מאגר טורי** אינו מוגדר **מנוטרל**.

56 יציאת USB הרגילה מושבתת

- נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
 - המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך חיבור USB.
 - ודא שאפשרות התפריט 'מאגר USB' אינה במצב 'מושבתת'.

56 היציאה המקבילית הרגילה מושבתת

- נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
 - המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך החיבור המקבילי.
 - וודא שאפשרות התפריט 'מאגר מקבילי' אינה במצב 'מושבתת'.

56 יציאת USB [x] מנוטרלת

- נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.
 - המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך יציאת USB.
 - ודא שפריט התפריט **מאגר USB** אינו מוגדר **מנוטרל**.

57 שינוי תצורה, חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר

דבר מה השתנה במדפסת וגרם לכך שעבודות מוחזקות נפסלו. שינויים אפשריים כוללים:

- קושחת המדפסת עודכנה.
 - אפשרויות הזנת נייר שדרושות לעבודת ההדפסה הוסרו.
 - עבודת ההדפסה נוצרה מנתונים ביציאת ה-USB, וההתקן אינו נמצא יותר ביציאת ה-USB.
 - הדיסק הקשיח של המדפסת מכיל עבודות הדפסה שאוחסנו בעת שהיה מותקן בדגם מדפסת שונה.
- גע ב- המשך כדי לנקות את ההודעה.

58 מותקנים יותר מדי דיסקים

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 הסר את הדיסקים העודפים.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.

58 מותקנים יותר מדי אביזרי הבזק

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את זיכרון ההבזק העודף.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

58 יותר מדי מגשים מחוברים

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את המגשים הנוספים.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

58 שגיאת תצורת הזנה

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 בדוק אם כל תצורות המגשים נכונות. אם נדרש, הסר את המגשים שאינם דרושים.

4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.

5 הפעל את המדפסת.

61 הסר דיסק פגום

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- הסר את הדיסק הקשיח הפגום של המדפסת.
- התקן דיסק קשיח שונה של המדפסת לפני ביצוע פעולות כלשהן שמחייבות דיסק קשיח של המדפסת.

62 הדיסק מלא

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בעיבוד.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- התקן דיסק קשיח במדפסת עם קיבולת גדולה יותר.

80.xx אזהרה על סוף חיי Fuser

- 1 הזמן מייד Fuser חלופי.
- 2 כשאיכות ההדפסה יורדת, התקן Fuser חדש, תוך ביצוע ההוראות שבגיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.
- 3 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

80.xx אזהרה על חיי Fuser

- הזמן מייד Fuser חלופי. כשאיכות ההדפסה יורדת, התקן Fuser חדש, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.
- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

80 Replace fuser.xx (החלפת fuser)

החלף את ה-fuser בהתאם לדף ההוראות המצורף לחלק החילוף.

80.xx חסר Fuser

- 1 החלף אתה-Fuser, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החליפי.
- 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

82.xx החלף בקבוק פסולת טונר

- 1 החלף את בקבוק פסולת הטונר.
להוראות על החלפת בקבוק טונר פסולת, בלוח הבקרה של המדפסת גע ב- **מידע נוסף**.
- 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

א.א.82 בקבוק פסולת טונר כמעט מלא

הזמן בקבוק פסולת טונר חלופי.

1 החלף את בקבוק פסולת הטונר.

להוראות על התקנת בקבוק פסולת טונר, בלוח הבקרה של המדפסת גע ב- **מידע נוסף**.

2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

א.א.83 אזהרה על חיי מודול העברה

1 החלף את מודול ההעברה, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החליפי.

2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

א.א.83 מודול העברה חסר

הכנס מודול העברה במדפסת.

א.א.83 החלף מודול העברה

החלף את מודול ההעברה, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החליפי.

84 יחידת הדמיה [צבע] פגומה

יחידת ההדמיה שצוינה חסרה או שאינה מתפקדת כשורה. נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- הסר את יחידת ההדמיה שצוינה ולאחר מכן התקן אותה חזרה.
- הסר את יחידת ההדמיה שצוינה ולאחר מכן התקן את החדשה.

א.א.84 [צבע] יחידת הדמיה כמעט ריקה

1 הזמן יחידת הדמיה חלופית.

2 כשאיכות ההדפסה יורדת, התקן יחידת הדמיה חדשה, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

3 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

א.א.84 [צבע] רמת נמוכה של יחידת הדמיה

1 הזמן מייד יחידת הדמיה חלופית.

2 כשאיכות ההדפסה יורדת, התקן יחידת הדמיה חדשה, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

3 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

א.א.84 [צבע] החלף יחידת הדמיה ומיכל דיו [צבע]

1 החלף את יחידת ההדמיה ואת מיכל דיו הצבע, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החליפי.

2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

84 יחידת הדמיה [צבע] לא נתמכת

החלף את יחידת ההדמיה שצוינה כדי להמשיך בהדפסה.

א.88 [צבע] מיכל דיו כמעט ריק

- 1 הזמן מיכל דיו חלופי.
 - 2 הסר את מיכל הדיו שצוין.
 - 3 נער היטב את מיכל הדיו מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.
 - 4 הכנס חזרה את מיכל הדיו ולאחר מכן גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** חזור על התהליך פעמים מרובות עד אשר ההדפסה נותרת דהויה ולאחר מכן החלף את המיכל.

א.88 [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו

- 1 הזמן מייד מיכל דיו חלופי.
 - 2 הסר את מיכל הדיו שצוין.
 - 3 נער היטב את מיכל הדיו מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.
 - 4 הכנס חזרה את מיכל הדיו ולאחר מכן גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** חזור על התהליך פעמים מרובות עד אשר ההדפסה נותרת דהויה ולאחר מכן החלף את המיכל.

א.88.2 [צבע] החלף מיכל דיו

- מיכל הטונר שצוין ריק.
- 1 החלף מיכל הטונר שצוין.
 - 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

שגיאת אמולציה 1565, טען אפשרות אמולציה

המדפסת מנקה אוטומטית את ההודעה לאחר 30 שניות ואז משביתה את אמולטור ההורדות בכרטיס הקושחה. כדי לתקן מצב זה, הורד את הגרסה הנכונה של אמולטור ההורדות מאתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

פתרון בעיות הדפסה

קובצי PDF בשפות מרובות אינם מודפסים

ייתכן שקובצי ה-PDF מכילים גופנים שאינם זמינים.

- 1 פתח את המסמך שברצונך להדפיס באמצעות Adobe Acrobat.
- 2 לחץ על הסמל המדפסת < **מתקדם** < **הדפס כתמונה** < **אישור** < **אישור**.

תצוגת לוח הבקרה של המדפסת ריקה או שמוצגים מעוינים בלבד

הבדיקה העצמית של המדפסת נכשלה. כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הפעל אותה.

אם לא מוצגות ההודעות **Performing Self Test** (מתבצעת בדיקה עצמית) ו-**Ready** (מוכנה), כבה את המדפסת וצור קשר עם תמיכת לקוחות.

מוצגת הודעת שגיאה בקשר לקריאה מכונן USB

ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק

עבודות הדפסה אינן מודפסות

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שאין בעיה במדפסת

בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על המצב. במקרה הצורך, מלא אחר הוראות ההתאוששות.

ודא שהמדפסת מוכנה להדפסה

ודא ש-**Ready** (מוכנה) מופיע על התצוגה לפני שליחת משימת הדפסה.

בדוק אם חומר מתכלה חסר או שיש צורך להחליפו

הסר ואז התקן שוב או החלף את החומר המתכלה.

בדוק אם סל היציאה הסטנדרטי מלא

הסר את ערימת הנייר מסל היציאה הסטנדרטי.

בדוק אם מגש הנייר אינו ריק

טען נייר במגש.

ודא שמותקנת תוכנת המדפסת הנכונה

- ודא שאתה משתמש בתוכנת המדפסת הנכונה.
- אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות יציאת USB, ודא שאתה משתמש במערכת הפעלה נתמכת ומשתמש בתוכנת מדפסת מתאימה.

ודא ששרת ההדפסה הפנימי פועל כשורה

- ודא ששרת ההדפסה הפנימי מותקן ושהמדפסת מחוברת לרשת.
- הדפס דף הגדרות רשת ובדוק שמצב הרשת הוא **מחוברת**. אם המצב הוא **לא מחוברת**, בדוק את כבלי הרשת ולאחר מכן נסה להדפיס שוב את דף הגדרות הרשת. צור קשר עם איש תמיכת המערכת כדי לוודא שהרשת פועלת כשורה.

תוכנת המדפסת זמינה באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

ודא שאתה משתמש בכבל USB, כבל טורי או כבל Ethernet מומלצים

למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

ודא שכבלי המדפסת מחוברים היטב

בדוק את חיבורי הכבלים למדפסת ולשרת ההדפסה וודא שהם מחוברים היטב.

למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת.

משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות אינן מודפסות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

מודפסת משימה חלקית, המשימה לא מודפסת, מודפס דף ריק

ייתכן שמשימת ההדפסה כוללת שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים.

- מחק את משימת ההדפסה, ולאחר מכן הדפס אותה שנית.
- עבור מסמכי PDF, צור מחדש את ה-PDF ולאחר מכן הדפס אותו שנית.

אם אתה מדפיס מהאינטרנט, ייתכן שהמדפסת קוראת מספר כותרות משימות ככפילויות ומוחקת את כל המשימות מלבד הראשונה.

- אם אתה משתמש ב-Windows, פתח את 'מאפייני הדפסה'. בתיבת הדו-שיח 'הדפסה והחזקה', סמן את תיבת הדו-שיח "שמור מסמכים כפולים" תחת תיבת הטקסט 'שם משתמש' לפני הכנסת מספר קוד PIN.
- אם אתה משתמש ב-Macintosh, שמור כל משימת הדפסה בשם שונה מהאחרות, ואז שלח את המשימות השונות למדפסת.

ודא שיש למדפסת מספיק זיכרון

פנה זיכרון במדפסת על ידי גלילת רשימת המשימות המוחזקות ומחיקת חלקן.

עבודת ההדפסה נמשכת יותר מהמצופה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

הפחת את מורכבות עבודת ההדפסה

הפחת את מספר וגודל הגופנים, את מספר התמונות המורכבות ואת מספר העמודים בעבודת ההדפסה.

כבה את ההגדרה הגנת עמוד

במסך הבית, נווט אל:

 < הגדרות < הגדרות כלליות < שחזור הדפסה < הגנת עמוד < מכובה < 

שנה את ההגדרות הסביבתיות

בעת השימוש בהגדרות "מצב חיסכון" או "מצב שקט", ייתכן שתבחין ירידה בביצועים.

משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

בדוק את הגדרות סוג הנייר וגודל הנייר

ודא שהגדרת Paper Type (סוג נייר) תואמת את הנייר הטעון במגש:

- 1 בתפריט Paper (נייר) של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרות Paper Type (סוג נייר) ו-Paper Size (גודל נייר).
- 2 לפני שליחת המשימה להדפסה, קבע את הגדרת הסוג הנכונה:
 - עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך מאפייני הדפסה.
 - עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

מודפסים סימנים שגויים

ודא שהמדפסת אינה במצב Hex Trace

אם ההודעה **Ready Hex (מוכן Hex)** מופיעה בתצוגה, עליך לצאת ממצב Hex Trace לפני שתוכל להדפיס את המשימה. כדי לצאת ממצב Hex Trace, כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש.

קישור המגשים אינו פועל

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

טען נייר באותו גודל ומאותו סוג

- טען נייר באותו גודל ומאותו סוג בכל המגשים המיועדים לקישור.
- העבר את המובילים למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון בכל מגש.

השתמש באותן הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר

- הדפס דף הגדרות מדפסת והשווה את ההגדרות עבור המגשים השונים.
- במידת הצורך, שנה את ההגדרות מתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

הערה: המגש הרגיל של 550 גיליונות והמגש הרב-תכליתי אינם חשים אוטומטית את גודל הנייר. עליך להגדיר את הגודל בתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

משימות גדולות אינן נאספות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שהאפשרות Collate (איסוף) מוגדרת למצב On (פועל)

מהתפריט Finishing (גימור) או ב- Print Properties (מאפייני הדפסה), הגדר את האפשרות Collate (איסוף) למצב On (פועל).

הערה: הגדרת האפשרות Collate (איסוף) למצב Off (כבוי) בתוכנה, תעקוף את ההגדרה שבתפריט Finishing (גימור).

פשט את משימת ההדפסה

פשט את משימת ההדפסה על ידי צמצום ומזעור גופנים, צמצום מספר ומורכבות של תמונות, וצמצום מספר הדפים במשימה.

ודא שיש למדפסת מספיק זיכרון

הוסף זיכרון או דיסק קשיח למדפסת.

מעברי עמוד לא צפויים

הגדל את הערך פסק זמן להדפסה

1 במסך הבית, נווט אל:

 < הגדרות < הגדרות כלליות < פסקי זמן < פסק זמן להדפסה

2 הגדל את הערך פסק זמן להדפסה ולאחר מכן גע ב- .

פתרון בעיות יישומי מסך הבית

אירעה שגיאת יישום

בדוק את יומן המערכת לראות אם יש פרטים רלוונטיים

- 1 הקלד את כתובת ה-IP או שם המארח בשדה כתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט.
אם כתובת ה-IP או שם המארח אינם ידועים לך, תוכל:
 • להציג את המידע בדף הבית של לוח הבקרה של המדפסת, או בקטע TCP/IP תחת התפריט Networks/Ports.
 • להדפיס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר המידע בקטע TCP/IP.
- 2 לחץ על הגדרות או על תצורה.
- 3 לחץ על פתרונות התקן < פתרונות (eSF) < הכרטיסייה מערכת < יומן.
- 4 בתפריט 'מסנן', בחר מצב של יישום.
- 5 התפריט 'יישום', בחר יישום ולאחר מכן לחץ על שלח.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות

אם עדיין אינך יכול לבדוד את הבעיה, צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים

אביזר אינו פועל כשורה או מפסיק לפעול לאחר התקנתו

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

אפס את המדפסת

כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הפעל שנית את המדפסת.

בדוק אם האביזר מחובר למדפסת

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את המדפסת משקע החשמל.
- 3 בדוק את החיבור בין האביזר למדפסת.

ודא שהאביזר מותקן

הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם האביזר מופיע ברשימה Installed Options (אביזרים מותקנים). אם האביזר אינו מופיע, התקן אותו מחדש.

ודא שהאפשרויות זמינה במנהל התקן המדפסת

ייתכן צורך להוסיף את האפשרויות ידנית במנהל התקן המדפסת כדי שהיא תהיה זמינה למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה ["הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 49](#).

ודא שהאביזר נבחר

מהתוכנית שבה אתה משתמש, בחר את האביזר. משתמשי Mac OS 9 צריכים לוודא שהמדפסת מוגדרת ב-Chooser.

בעיות במגש נייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

ודא שהנייר טעון כהלכה

- 1 פתח את מגש הנייר.
- 2 בדיקה אם קיימות חסימות נייר או הזנות לקויות.
- 3 ודא שמכווני הנייר מיושרים כנגד קצוות הנייר.
- 4 ודא שמגשי הנייר סגורים כהלכה.

אפס את המדפסת

כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

ודא שמגש הנייר מותקן כהלכה

אם מגש הנייר מפורט בדף הגדרות התפריט, אך נייר נתקע בכניסה או ביציאה מהמגש, ייתכן שאינו מותקן כהלכה. התקן מחדש את מגש הנייר. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד הגדרת החומרה שמצורף למגש, או עבור לאתר <http://support.lexmark.com> כדי להציג את גיליון ההוראות למגש נייר.

לא ניתן לאתר כרטיס זיכרון הבזק

ודא כי כרטיס זיכרון ההבזק מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

לא ניתן לאתר את הדיסק הקשיח של המדפסת

ודא כי הדיסק הקשיח של המדפסת מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

Internal Solutions Port אינו פועל כשורה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את חיבורי Internal Solutions Port (ISP)

ודא כי ה-ISP מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

בדוק את הכבל

בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ושהוא מחובר היטב ל- Internal Solutions Port (ISP).

ודא שתוכנת הרשת מוגדרת כשורה

לקבלת מידע נוסף על תוכנת ההדפסה ברשת ראה את *Networking Guide* בתקליטור *Software and Documentation*.

שרת הדפסה פנימי אינו פועל כשורה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את חיבורי שרת ההדפסה

- ודא כי שרת ההדפסה הפנימי מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.
- בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ושהוא מחובר היטב.

ודא שתוכנת הרשת מוגדרת כשורה

לקבלת מידע נוסף על תוכנת ההדפסה ברשת, בצע את הפעולות הבאות:

1 פתח את התקליטור *Software and Documentation*.

2 לחץ על **Additional**.

3 מתחת ל- Publications on this CD, בחר **Networking Guide**.

כרטיס זיכרון

ודא שכרטיס הזיכרון מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

כרטיס ממשק USB/מקבילי אינו פועל כשורה

בדוק חיבורי כרטיס ממשק USB/מקבילי

ודא כי כרטיס ממשק USB/מקבילי מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

בדוק את הכבל

בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ושהוא מחובר היטב.

פתרון בעיות בהזנת נייר

דפים נתקעים בתדירות גבוהה

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את הנייר

השתמש בנייר ובמדיית הדפסה מומלצים. למידע נוסף עיין בפרק אודות הנחיות נייר וסוגים מיוחדים של מדיית הדפסה.

ודא שאין יותר מדי נייר במגש הנייר

ודא שערימת הנייר שאתה מטעין אינה חורגת מהגובה המרבי לערימה אשר מצוין במגש או במזין הרב תכליתי.

בדוק את מובילי הנייר

העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

ייתכן שהנייר ספג רטיבות בשל לחות גבוהה

- טען נייר מחבילה חדשה.
- אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

הודעה על חסימת נייר אינה נעלמת גם לאחר שחרור החסימה

בדוק את נתיב הנייר

נתיב הנייר אינו פנוי. הוצא את הנייר החסום לכל אורך נתיב הנייר, ולאחר מכן גע ב-Continue (המשך).

עמודים תקועים לא מודפסים

הפעל את שחזור מחסימה

1 במסך הבית, נווט אל:

 < הגדרות < הגדרות כלליות < שחזור הדפסה

2 לחץ על התיבה שליד שחזור מחסימה עד להופעת מופעל או אוטומטי.

3 גע ב- .

פתרון בעיות איכות הדפסה

אם ההצעות הללו אינן פותרות את הבעיה, צור קשר עם תמיכת הלקוחות. ייתכן שיש לכוון או להחליף חלק במדפסת.

תווים מודפסים עם שוליים משוננים או לא אחידים



אם אתה משתמש בגופנים שהורדו, ודא שהגופנים נתמכים במדפסת, במחשב המארח, ובתוכנה.

תמונות חתוכות

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את המובילים

העבר את מובילי האורך והרוחב במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

בדוק את הגדרת גודל הנייר

ודא שהגדרת גודל הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש:

1 מתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרת 'גודל נייר'.


2 לפני שליחת המשימה להדפסה, ציין את הגדרת הגודל הנכונה:

- למשתמשי Windows, ציין את הגודל מתוך 'מאפייני הדפסה'.
- למשתמשי Macintosh, ציין את הגודל מתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'.

קווים אופקיים דקים מופיעים על דפים צבעוניים

ייתכן שתבחין בקווים אופקיים דקים בתצלומים או בדפים עם ריכוז צבע גבוה. הדבר עשוי להתרחש כאשר המדפסת בצב שקט. כדי לתקן בעיה זו, העבר את המצב השקט להגדרה **Off (Image/Photo) (כבוי(תמונה/תצלום))**.

רקע אפור

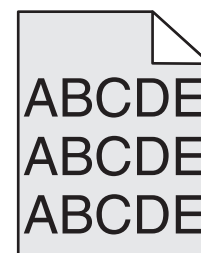

בדוק את הגדרת TONER DARKNESS (כהות הטונר)


בחר הגדרת כהות טונר בהירה יותר:

- שנה את ההגדרה בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה של המדפסת.
- משתמשי Windows, שנו את ההגדרה מתוך Print Properties (מאפייני הדפסה)
- משתמשי Macintosh, שנו את ההגדרה מתוך תיבת הדו שיח Print (הדפסה).

ייתכן שמחסנית טונר שחוקה או פגומה

החלף את מחסנית הטונר.

שוליים שגויים

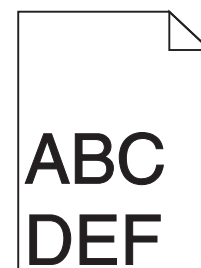

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את מובילי הנייר


העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

בדוק את הגדרת גודל הנייר

ודא שהגדרת גודל הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש:

- 1 מתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרת 'גודל נייר'.
- 2 לפני שליחת המשימה להדפסה, ציין את הגדרת הגודל הנכונה:
 - למשתמשי Windows, ציין את הגודל מתוך 'מאפייני הדפסה'.
 - למשתמשי Macintosh, ציין את הגודל מתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'.

קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא נכון מופיע בהדפסות

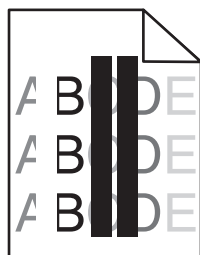

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

ודא שאין מיכל טונר פגום

החלף את מיכל הטונר הפגום.

ודא שיחידת ההדמיה אינה פגומה

החלף יחידת ההדמיה הפגומה.

ודא שמודול ההעברה אינו פגום

החלף את מודול ההעברה.

נקה את עדשות ראש ההדפסה

הסר את יחידת ההדמיה והתקן אותה מחדש. מנקה הנורית בקצה יחידת ההדמיה ישתפשף על-פני שורת הנוריות, וכך יינקה את עדשות ראש ההדפסה.

סלסול בנייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר


ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש או במזין:

- 1 בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של **סוג הנייר** ושל **משקל הנייר**.
- 2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הנייר הנכונה:
 - עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
 - עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

טען נייר מחבילה חדשה

נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

אי-סדירויות בהדפסה

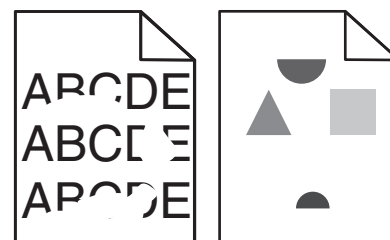

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר

ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש או במזין:

- 1 בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של **סוג הנייר** ושל **משקל הנייר**.
- 2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הנייר הנכונה:
 - עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
 - עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

הימנע מנייר בעל מרקם עם גימורים מחוספסים

ודא שאין מיכל טונר פגום

החלף מיכל טונר שחוק או פגום.

ודא שמודול ההעברה אינו פגום

החלף את מודול ההעברה הפגום. לקבלת מידע נוסף, ראה את ההוראות שמצורפות לחלק החליפי.

ודא שה-Fuser אינו פגום

החלף את ה-Fuser הפגום. לקבלת מידע נוסף, ראה את ההוראות שמצורפות לחלק החלופי.

ההדפסה כהה מדי



נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את הגדרות הכהות, הבהירות והניגודיות

ייתכן שההגדרה **כחות הטונר** כהה מדי, שההגדרה **בהירות** כהה מדי, או שההגדרה **ניגודיות** גבוהה מדי.

- שנה הגדרות אלה בתפריט **איכות** בלוח הבקרה של המדפסת.
- עבור משתמשי Windows, שנה הגדרות אלה מתוך **מאפייני הדפסה**.
- משתמשי Macintosh:

1 בחר **קובץ < הדפסה**.

2 בתפריט Orientation pictures, בחר **Printer Features**.

3 בחר ערך נמוך יותר עבור ההגדרות Contrast, Brightness ו-Toner Darkness.

טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

הימנע מנייר בעל מרקם עם גימורים מחוספסים

בדוק את הגדרת סוג הנייר

ודא שההגדרה **סוג הנייר** תואמת לנייר שטעון במגש או במזין:

- בתפריט **נייר** של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרה של **סוג הנייר**.
- עבור משתמשי Windows, בדוק את ההגדרה מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, בדוק את ההגדרה מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

ודא שאין מיכל טונר פגום

החלף את מיכל הטונר הפגום.

ההדפסה בהירה מדי



נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את הגדרות הכהות, הבהירות והניגודיות

ייתכן שההגדרה **כהות הטונר** בהירה מדי, שההגדרה **בהירות** בהירה מדי, או שההגדרה **ניגודיות** נמוכה מדי.

- שנה הגדרות אלה בתפריט **איכות** בלוח הבקרה של המדפסת.
- עבור משתמשי Windows, שנה הגדרות אלה מתוך **מאפייני הדפסה**.
- משתמשי Macintosh:

1 בחר **קובץ > הדפסה**.

2 בתפריט Orientation pictures, בחר **Printer Features**.

3 בחר ערך גבוה יותר עבור ההגדרות Toner Darkness, Contrast ו-Brightness.

טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

הימנע מנייר בעל מרקם עם גימורים מחוספסים

בדוק את הגדרת סוג הנייר

ודא שההגדרה **סוג הנייר** תואמת לנייר שטעון במגש או במזין:

- בתפריט **נייר** של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרה של **סוג הנייר**.
- עבור משתמשי Windows, בדוק את ההגדרה מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, בדוק את ההגדרה מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

ודא שכמות הטונר במיכל הטונר אינה נמוכה

כאשר ההודעה **88.aa [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו** מופיעה, ודא שהטונר מפוזר בצורה אחידה במיכל הדיו.

1 הסר את מיכל הטונר.

2 נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.

3 הכנס חזרה את מיכל הטונר.


הערה: אם איכות ההדפסה אינה משתפרת, החלף את מיכל הדיו

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

ודא שאין מיכל טונר פגום

החלף את מיכל הטונר הפגום.

המדפסת מדפיסה עמודים ריקים

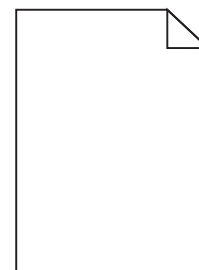

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

ודא שלא הושארו חומרי אריזה על מיכל הטונר או מיכל הדיו

הסר את מיכל הדיו וודא שחומרי האריזה הוסרו בצורה נאותה. התקן מחדש את מיכל הדיו.

ודא שכמות הטונר במיכל הטונר או דמות הדיו במיכל הדיו אינה נמוכה

כאשר ההודעה **88.xx [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו** מופיעה, ודא שהטונר מפוזר בצורה אחידה בכל ארבעת המיכלים:

1 הסר את מיכל הדיו.

אזהרה-נזק אפשרי: היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.

2 נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.

3 הכנס מחדש את מיכל הדיו.

הערה: אם האיכות אינה משתפרת, החלף את מיכל הדיו של הצבע שאינו מדפיס.


אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

פגמים חוזרים מופיעים בעמוד

סיבה	פתרון
	 
אם סימנים חוזרים ומופיעים בצבע אחד בלבד פעמים מרובות בעמוד:	
מודול ההעברה פגום.	החלף את מודול ההעברה אם הפגמים מופיעים כל: • 38 מ"מ (1.5 אינץ')
יחידת ההדמיה פגומה.	החלף את יחידת ההדמיה אם הפגמים מופיעים כל: • 41.0 מ"מ (1.61 אינץ') • 75.0 מ"מ (2.95 אינץ')

סיבה	פתרון
אם הסימנים חוזרים ומופיעים בחלק התחתון של העמוד בכל הצבעים:	
ה-Fuser פגום.	החלף את ה-Fuser אם הפגמים מופיעים כל: • 141 מ"מ (5.55 אינץ')

תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות

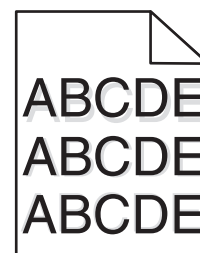

בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר

ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש:

- 1 בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של **סוג הנייר** ושל **משקל הנייר**.
- 2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הסוג הנכון:
 - עבור משתמשי Windows, ציין את הסוג מתוך **מאפייני הדפסה**.
 - עבור משתמשי Macintosh, ציין את הסוג מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

ודא שיחידת ההדמיה אינה פגומה

החלף יחידת ההדמיה.

ודא שכמות הטונר במיכל הטונר אינה נמוכה

כאשר ההודעה **88.xx [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו** מופיעה, ודא שהטונר מפוזר בצורה אחידה במיכל הטונר.

- 1 הסר את מיכל הטונר.
 - 2 **אזהרה-נזק אפשרי:** היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.
 - 2 נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.
 - 3 הכנס חזרה את מיכל הטונר.
- הערה:** אם איכות ההדפסה אינה משתפרת, החלף את מיכל הטונר.
- אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

הדפסה מעוותת

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את מובילי הנייר

העבר את מובילי האורך והרוחב במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון.

- ודא שמובילי הנייר אינם רחוקים מדי מערימת הנייר.
- ודא שמובילי הנייר אינם צמודים מדי לערימת המדיה.

בדוק את הנייר

ודא שאתה משתמש בנייר העונה למפרטי המדפסת.

עמודים בצבע אחיד



נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

ודא שיחידת ההדמיה מותקנת כהלכה ושאינה פגומה

הסר את יחידת ההדמיה והתקן אותה מחדש. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך להחליף את יחידת ההדמיה.

ודא שמיכלי הטונר מותקנים כשורה, אינם פגומים ושרמת הטונר אינה נמוכה

- הסר את מיכלי הטונר והתקן חזרה.
- ודא שהטונר מפוזר בצורה אחידה במיכל הטונר:

1 הסר את מיכל הטונר.

אזהרה-נזק אפשרי: היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.


2 נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.

3 הכנס חזרה את מיכל הטונר.

הערה: אם איכות ההדפסה אינה משתפרת, החלף את מיכל הטונר.

- אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות

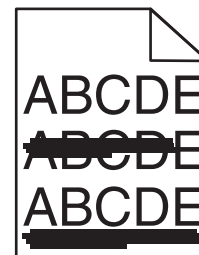

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בחר מגש או מזין אחר

- בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בחר **מקור ברירת מחדל**.
- עבור משתמשי Windows, בחר את מקור הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, בחר את מקור הנייר מתיבת הדו-שיח "הדפסה" והתפריטים הקופצים.

ודא שאין מיכל טונר שחוק, פגום או ריק


החלף מיכל טונר שחוק, פגום או ריק.

נקה את נתיב הנייר סביב מיכל הטונר

זהירות - משטח חם: חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע. 

נקה כל נייר גלוי לעין ונקה כל טונר נראה לעין בנתיב הנייר. אם הבעיה נמשכת פנה לתמיכת הלקוחות.

קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות

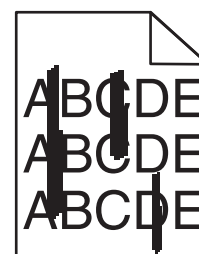

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בחר מגש או מזין אחר

- בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בחר **מקור ברירת מחדל**.
- עבור משתמשי Windows, בחר את מקור הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, בחר את מקור הנייר מתיבת הדו-שיח "הדפסה" והתפריטים הקופצים.

ודא שאין מיכל טונר שחוק, פגום או ריק

החלף מיכל טונר שחוק, פגום או ריק.

נקה את נתיב הנייר סביב מיכל הטונר

בדוק את נתיב הנייר סביב מיכל הטונר

זהירות - משטח חם: חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע. 

נקה כל נייר גלוי לעין.

ודא שאין טונר בנתיב הנייר

טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים בעמוד

סיבה	פתרון
ייתכן שמיכלי הטונר פגומים או שאינם מותקנים כשורה.	התקן מחדש או החלף את מיכלי הטונר.
ייתכן שמודול ההעברה שחוק או פגום.	החלף את מודול ההעברה.
ייתכן שיחידת ההדמיה שחוקה או פגומה.	החלף יחידת ההדמיה.
ייתכן שה-Fuser שחוק או פגום.	החלף את ה-Fuser.
ייתכן שיש טונר בנתיב הנייר.	פנה לקבלת שירות.
ייתכן שהמדפסת לא כוילה לאחרונה.	בצע התאמת צבעים בתפריט איכות .
ייתכן שרקע אוף-וויט מצוין ביישום.	בדוק את היישום.

טונר יורד (מהנייר)

סיבה	פתרון
נשעה שימוש במדיה מיוחדת.	ודא שנבחר סוג נייר נכון.
ההגדרה משקל הנייר בתפריט נייר אינה נכונה עבור הנייר שבשימוש.	שנה את משקל הנייר מרגיל לכבד. אם נדרש, שנה את מרקם הנייר מרגיל ל מחוספס .
ה-Fuser שחוק או פגום.	החלף את ה-Fuser.
ה-Fuser נמצא במצב מעטפה.	פתח את דלת הצד. ודא שהיחידת הירוקה בצדו השמאלי של ה-Fuser אינה נמצאת במצב מעטפה.

כתמי טונר

סיבה	פתרון
ייתכן שמיכלי הטונר שחוקים או פגומים.	החלף את המיכלים השחוקים או הפגומים.
יש טונר בנתיב הנייר.	פנה לקבלת שירות.
ייתכן שיחידת ההדמיה פגומה.	החלף את יחידת ההדמיה הפגומה.

איכות הדפסה ירודה של שקפים

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את השקפים

השתמש רק בשקפים המתאימים למפרטי המדפסת.

בדוק את הגדרת PAPER TYPE (סוג נייר)

ודא שההגדרה Paper Type (סוג נייר) במצב Transparency (שקף):

- 1 בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה, בדוק את הגדרת Paper Type (סוג נייר).
- 2 לפני שליחת המשימה להדפסה, קבע את הגדרת הסוג הנכונה:
 - משתמשי Windows, מתוך Print Properties (מאפייני הדפסה)
 - משתמשי Macintosh, קבעו את הסוג מתוך תיבת הדו שיח Print (הדפסה).

צפיפות הדפסה לא אחידה



נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

ודא שאין מיכל טונר שחוק או פגום

החלף מיכל טונר שחוק או פגום.

ודא שיחידת ההדמיה אינה פגומה

החלף את יחידת ההדמיה הפגומה.

פתרון בעיות איכות צבע

שאלות נפוצות על הדפסה צבעונית

מהו צבע RGB?

ניתן להוסיף יחד אור אדום, ירוק וכחול בכמויות משתנות כדי להפיק טווח צבעים גדול שאותו ניתן לראות בטבע. לדוגמה, ניתן לשלב אדום וירוק כדי להפיק צהוב. צגי טלוויזיה ומחשב יוצרים צבעים באופן זה. צבע RGB הוא שיטה לתיאור צבעים על-ידי ציון כמות האדום, הירוק או הכחול שנדרשים כדי להפיק צבע מסוים.

מהו צבע CMYK?

דיו או טונר בצבעי ציאן, מגנטה, צהוב ושחור (הידועים בשם צבע CMYK) ניתנים להדפסה בכמויות משתנות כדי להפיק טווח צבעים גדול שאותו ניתן לראות בטבע. לדוגמה, ניתן לשלב ציאן וצהוב כדי להפיק ירוק. מכבשי דפוס, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות לייזר/LED צבעוניות יוצרים צבעים באופן זה. צבע CMYK הוא שיטה לתיאור צבעים על-ידי ציון כמות הציאן, המגנטה, הצהוב והשחור שנדרשים כדי להפיק צבע מסוים.

כיצד מצוין צבע במסמך שמיועד להדפסה?

בדרך כלל, יישומים מציינים את צבע המסמך באמצעות שילובי צבע RGB או CMYK. בנוסף, הם מאפשרים לך לשנות את הצבע עבור כל אובייקט במסמך. לקבלת מידע נוסף, ראה את העזרה של של היישום.

כיצד יודעת המדפסת איזה צבע להדפיס?

כשאתה מדפיס מסמך, מידע המתואר בסוג ובצבע של כל אובייקט נשלח למדפסת. פרטי הצבע מועברים דרך טבלאות להמרת צבעים המתרגמות את הצבע לכמויות המתאימות של טונר ציאן, מגנטה, צהוב ושחור שנדרשים כדי להפיק את הצבע הרצוי. פרטי סוג האובייקט מאפשרים שימוש בטבלאות שונות להמרת צבע עבור סוגים שונים של אובייקטים. לדוגמה, ניתן להחיל סוג אחד של טבלת המרת צבע על טקסט, ובה בעת להחיל טבלת המרת צבע שונה לתמונות מצולמות.

האם עלי להשתמש בתוכנת מדפסת להדמיית PostScript או להדמיית PCL? באילו הגדרות עלי להשתמש לקבלת הצבע הטוב ביותר?

מנהל התקן PostScript מומלץ ביותר לקבלת איכות צבע מיטבית. הגדרות ברירת המחדל במנהל התקן PostScript מספקות איכות צבע מועדפת לרוב ההדפסים.

מדוע הצבע המודפס אינו תואם את הצבע שאני רואה על מסך המחשב.

טבלאות המרת הצבע משתמשות במצב "תיקון צבעים אוטומטי" כדי להתקרב באופן כללי לצבעים שעל צג סטנדרטי של מחשב. עם זאת, כתוצאה מהבדלים בטכנולוגיה הקיימים בין מדפסות וצגים, קיימים צבעים רבים שעשויים להיות מושפעים בגלל וריאציות של הצג ותנאי התאורה. להמלצות על האופן שבו דפי הצבע של המדפסת יכולים להועיל בפתרון התאמת בעיות צבע מסוימות, ראה את השאלה "כיצד אוכל להתאים צבע מסוים (דוגמת צבע בלוגו של הארגון)?"

העמוד המודפס נראה מגוון. האם אוכל להתאים מעט את הצבע?

לעתים, ייתכן שתחשוב שעמודים מודפסים נראים מגוונים (לדוגמה, כל מה שמודפס נראה אדום מדי). הגורמים יכולים להיות תנאים סביבתיים, סוג נייר, תנאי תאורה או העדפות המשתמש. במקרים כאלו, התאמת ההגדרה "איזון צבעים" עשויה ליצור צבע רצוי יותר. איזון צבעים מאפשר לבצע התאמות עדינות בכמות הטונר שמשמשת בכל משטח צבע. בחירה בערכים חיוביים (או שליליים) עבור ציאן, מגנטה, צהוב ושחור בתפריט "איזון צבעים" תגדיל מעט (או תקטין) את כמות הטונר שמשמש עבור הצבע שנבחר. לדוגמה, אם אה סבור שהעמוד המודפס אדום מדי בכללותו, הפחתת הן מגנטה והן צהוב יכולה פוטנציאלית לשפר את הצבע.

השקפים הצבעוניים שלי נראים כהים בעת ההקרנה. יש משהו שאוכל לעשות כדי לשפר את הצבע?

בעיה זו קורת בדרך כלל בעת הקרנת שקפים באמצעות מקרנים מסוג reflective overhead. כדי לקבל את האיכות הגבוהה ביותר של הצבע המוקרן, מומלצים מקרנים מסוג transmissive overhead. אם יש להשתמש במקרן מסוג reflective, התאמת הגדרת כהות הטונר ל-1, 2, או 3 תבהיר את השקף.

הקפד להדפיס על הסוג המומלץ של שקפים צבעוניים. לקבלת מידע נוסף על מפרטי נייר ומדיה, ראה את המדריך למשתמש בתקליטור *Software and Documentation*.

מהו תיקון צבעים ידני?

טבלאות המרת הצבעים שמוחלות על כל אובייקט בעת השימוש בהגדרה "תיקון צבעים אוטומטי" יוצרות צבע מועדף עבור רוב המסמכים. לעתים, ייתכן שתצצה להחיל מיפוי טבלת צבע שונה. ניתן להשיג התאמה אישית זו באמצעות התפריט "צבע ידני" וההגדרה "תיקון צבעים ידני".

תיקון צבעים ידני מתייחס למיפויים של טבלת המרת צבעי RGB ו-CMYK כפי שמוגדר בתפריט "צבע ידני".

תוכל לבחור כל אחת מהטבלאות השונות של המרת צבעים עבור RGB או CMYK.

טבלת המרת צבעים	הגדרות
RGB	• sRGB תצוגה • תצוגה—שחור אמיתי • sRGB ח'י • ח'י • מכובה
CMYK	• US CMYK • Euro CMYK • CMYK ח'י • מכובה

הערה: ההגדרה "תיקון צבעים ידני" אינה שימושית אם היישום אינו מציין צבעים עם שילובי RGB או CMYK. בנוסף, היא אינה יעילה במצבים שבהם היישום או מערכת ההפעלה של המחשב שולטים בהתאמת הצבעים.

כיצד אוכל להתאים צבע מסוים (דוגמת צבע בלוגו של הארגון)?

לעתים, תזדקק לכך שהצבע המודפס של אובייקט מסוים יתאים במידה רבה לצבע ספציפי. לדוגמה, ייתכן שתזדקק להתאים את הלוגו של הארגון. בעוד שקיימים מקרים שבהם המדפסת אינה יכולה להפיק את הצבע הרצוי במדויק, עליך להיות מסוגל לזהות התאמות צבע הולמות לרוב המקרים.

פריט התפריט "דוגמאות צבע" יכול לספק מידע שימושי בפתרון סוג מסוים זה של בעיית התאמת צבע. תשעת הערכים של "דוגמאות צבע" מתאימים לטבלאות המרת הצבעים במדפסת. בחירה בכל אחת מדוגמאות הצבע יוצרת הדפס מרובה עמודים שמורכב ממאות תיבות צבע. בכל תיבה נמצא שילוב של CMYK או של RGB, בהתאם לטבלה שנבחרה. הצבע שנראה בכל תיבה מושג על-ידי העברת שילוב ה-CMYK או ה-RGB שמתווג על התיבה דרך טבלת המרת הצבע שנבחרה.

תוכל לבחון את עמודי דוגמאות הצבע לזהות את התיבה שהצבע שלה קרוב ביותר לצבע הרצוי. לאחר מכן, ניתן להשתמש בשילוב הצבע שמתווג על התיבה לשינוי צבע האובייקט ביישום. לקבלת הוראות, ראה את העזרה של של היישום. ייתכן שיידרש "תיקון צבעים ידני" כדי להשתמש בטבלת המרת הצבעים שנבחרה עבור אובייקט מסוים.

בחירה באלו עמודי דוגמאות צבעים להשתמש עבור בעיה מסוימת של התאמת צבע תלויה בהגדרת "תיקון צבעים" שבשימוש (אוטומטי, מכובה, ידני), סוג האובייקט שמודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות), ובאיזה אופן הצבע מצוין ביישום (שילובי RGB או CMYK). כשהגדרת "תיקון צבעים" מוגדרת למצב מכובה, הצבע מבוסס על פרטי עבודת ההדפסה. לא מיושמת המרת צבעים כלשהי.

הערה: עמודי דוגמאות הצבעים אינם שימושיים אם היישום אינו מציין צבעים עם שילובי RGB או CMYK. בנוסף, קיימים מצבים מסוימים שבהם היישום או מערכת ההפעלה של המחשב מתאימים את שילובי ה-RGB וה-CMYK שמצוינים ביישום באמצעות ניהול צבעים. כתוצאה מכך, ייתכן שהצבעים המודפסים לא יהיו התאמה מדויקת של עמודי דוגמאות הצבעים.

הטבלה הבאה יכולה לסייע בזיהוי באלו עמודי דוגמאות צבעים להשתמש לשם התאמת צבע.

מפרטי צבע ואובייקט שיש להדפיס	הגדרות תיקון צבעים	עמודי דוגמאות שבהם יש להשתמש
RGB—טקסט	אוטומטי	sRGB ח'י
	ידני	הגדרת צבע ידני לטקסט RGB
RGB—גרפיקה	אוטומטי	sRGB ח'י
	ידני	הגדרת צבע ידני לגרפיקת RGB
RGB—תמונה	אוטומטי	sRGB תצוגה
	ידני	הגדרת צבע ידני לתמונת RGB

מפרטי צבע ואובייקט שיש להדפיס	הגדרות תיקון צבעים	עמודי דוגמאות שבהם יש להשתמש
CMYK—טקסט	אוטומטי	Euro CMYK או US CMYK
	ידני	הגדרת צבע ידני לטקסט CMYK
CMYK—גרפיקה	אוטומטי	US CMYK
	ידני	הגדרת צבע ידני לגרפיקת CMYK
CMYK—תמונה	אוטומטי	US CMYK
	ידני	הגדרת צבע ידני לתמונת CMYK

מהן דוגמאות צבע מפורטות וכיצד אוכל לגשת אליהן?

עמודים אלו מחייבים שימוש בשרת האינטרנט המובנה. שרת האינטרנט המובנה הוא סדרה של דפים המאוחסנים בקושחה של מדפסת רשת. כדי לגשת לדפים אלו, גלוש לכתובת ה- IP של מדפסת הרשת. לחץ על **תפריט תצורה** ולאחר מכן לחץ על **דוגמאות צבע מפורטות**.

למידע נוסף על שימוש בשרת האינטרנט המובנה, ראה את המדריך *למשתמש בתקליטור Software and Documentation*. "דוגמאות צבע מפורטות" הם עמודים זהים לעמודי ברירת המחדל של דוגמאות צבעים שאליהם ניתן לגשת בתפריט "איכות" דרך לוח הבקרה של המדפסת. דוגמאות ברירת המחדל של הצבע שזמינות באמצעות שיטה זו כוללות ערך מרווח של 10% עבור אדום, ירוק וכחול. אם תמצא בעמוד זה ערך קרוב, או ברצונך לסרוק צבעים נוספים באזור קרוב, תוכל להשתמש ב"דוגמאות צבע מפורטות" כדי לבחור את את ערכי הצבע הרצויים ומרווח ספציפי יותר. אפשרות זו מספקת לך דרך להדפיס עמודים מרובים של תיבות צבעוניות שקשורות לצבע שמעניין אותך.

קיימות תשע טבלאות המרה זמינות עם שלוש האפשרויות הבאות:

- **הדפסה**—מדפיסה את עמודי ברירת המחדל
- **מפורט**—מאפשרת להזין ערכים אינדיבידואליים של אדום, ירוק וכחול ומרווח ספציפי של צבע
- **איפוס**—מאפשרת לנקות את המידע הקיים ולהזין ערכים חדשים

ניתן גם לשכפל את התהליך עבור טבלאות המרת צבעים של ציאן (C), מגנטה (M), צהוב (Y) ושחור (K). במשותף, ערכים אלו ידועים בשם צבע CMYK. מרווח ברירת המחדל הוא 10% עבור שחור ו- 20% עבור כל אחד מהצבעים ציאן, מגנטה וצהוב.

שרת האינטרנט המובנה אינו נפתח

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדיקת חיבור הרשת

ודא שהן המחשב והן המדפסת מופעלים ומחוברים לאותה רשת.

בדוק את הכתובת שהוזנה בדפדפן האינטרנט

- בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שעליך להקליד "https://" במקום "http://" לפני כתובת ה- IP של המדפסת כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת.
- ודא שכתובת ה- IP של המדפסת נכונה.

נטרל זמנית שרתי Proxy של האינטרנט

שרתי Proxy עלולים לחסום או להגביל גישה לאתרי אינטרנט מסוימים, כולל שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת.

יצירת עם תמיכת הלקוחות

כאשר תתקשר לתמיכת לקוחות, תאר את הבעיה שבה אתה נתקל, את ההודעה שבתצוגה, ואת שלבי פתרון הבעיות שנקטת כבר כדי למצוא פתרון.

עליך לדעת מהו דגם המדפסת שברשותך ומהו המספר הסידורי שלה. למידע נוסף, ראה את התווית בחלק הפנימי של המכסה העליון הקדמי. המספר הסידורי מפורט גם בדף הגדרות התפריט.

בארה"ב וקנדה, התקשר אל: 1-800-539-6275 עבור ארצות או אזורים אחרים, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

הודעות

מידע אודות המוצר

שם מוצר:

Lexmark C925

סוג מכשיר:

5041

דגם (דגמים):

030

הודעת מהדורה

אוקטובר 2014

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה יכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>.

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת www.lexmark.com.

© Lexmark International, Inc 2014.

כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

Lexmark, Lexmark עם עיצוב היהלום, MarkNet, ו-MarkVision הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc, רשומים בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

PrintCryption הוא סימן מסחרי של Lexmark International, Inc.

Mac והלוגו של Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc, בארה"ב ובמדינות אחרות.

© PCL הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL 3 המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

המונחים הבאים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברות הבאות:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
מבוסס על Times New Roman ברשיון מחברת The Monotype Corporation plc, הוא מוצר של Agfa Corporation	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	Monaco
.Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Palatino
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy
The Monotype Corporation plc	Times New Roman
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Univers

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים.

AirPrint והלוגו AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple, Inc.

הודעה לגבי רכיב מודולרי

מוצר זה עשוי לכלול את הרכיבים המודולריים הבאים:

LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

הודעות לגבי רישיון

כל ההודעות לגבי רישיון הקשורות למוצר זה ניתנות לצפייה דרך תיקיית השורש של תקליטון התקנת התוכנה.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA	
הדפסה	53
מוכן	37

הערכים כפופים לשינויים. ערכים נוכחיים ראה באתר www.lexmark.com.

הנחיית פסולת מציד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)



הלוגו WEEE מציין תוכניות מחזור ונהלים ספציפיים עבור מוצרים אלקטרוניים במדינות האיחוד האירופי. אנו מעודדים את מחזור המוצרים שלנו.

אם יש לך שאלות נוספות על אפשרויות מחזור, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com לחיפוש מספר הטלפון של משרד המכירות המקומי.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

השלכת מוצרים

אין להשליך את המדפסת או חומרים מתכלים ביחד עם פסולת ביתית רגילה. צור קשר עם הרשויות המקומיות לבירור אפשרויות השלכה ומיחזור.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי



סמל זה מזהה חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אין לגעת באזורים הסמוכים לסמלים אלה בלי לגעת תחילה במסגרת המתכת של המדפסת.

ENERGY STAR

כל מוצר של Lexmark הנושא את הסמל ENERGY STAR על המוצר או במסך ההפעלה מאושר כתואם לדרישות של Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR בהתאם לתצורה שנקבעה בעת שהמוצר שווק.



נתוני טמפרטורה

טמפרטורת סביבה	15.6° C עד 32.2° C (60° F עד 90° F) ולחות יחסית של 8% עד 80%
טמפרטורת משלוח ואחסון	-40° C עד 43.3° C (110° F)

הודעת לייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות 21 CFR DHHS פרק I תת-פרק J עבור מוצרי לייזר (1) Class I, ובמקומות אחרים היא מאושרת כמוצר לייזר Class I על פי דרישות IEC 60825-1.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים. המדפסת כוללת בתוכה לייזר Class IIb (3b) המסווג כלייזר gallium arsenide 7 מיליוואט הפועל באורך גל של 655-675 ננומטרים. מערכת הלייזר והמדפסת מתוכננים כך שבשום מקרה אין גישת אדם לקרינת לייזר שמעל לרמת Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה על ידי המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
הדפסה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.	600W
מוכן	המוצר ממתין לעבודת הדפסה.	105W
מצב שינה	המוצר נמצא ברמה גבוהה של מצב חיסכון בחשמל.	12W
היברנציה	המוצר נמצא ברמה נמוכה של מצב חיסכון בחשמל.	4.2W
מכובה	המוצר מחובר לשקע בקיר, אולם מתג ההפעלה מכובה.	0W

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה ממשית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. ראה www.lexmark.com לקבלת הערכים הנוכחיים.

מצב שינה

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא **מצב שינה**. מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא **פסק-זמן לשינה**.

ברירת המחדל של היצרן עבור פסק-זמן לשינה למוצר זה (בדקות): 5

באמצעות תפריטי התצורה, ניתן להתאים את פסק הזמן לשינה בין דקה 1 לבין 240 דקות. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך גבוה שומרת על תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא **Hibernate mode (מצב מנוחה)**. בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

- שימוש בפסק זמן למנוחה
- שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים
- שימוש בלחצן שינה/מנוחה

ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים 3 ימים

משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע הקיר.

צריכת אנרגיה כוללת

לעיתים, שימושי לחשב את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שדרישות צריכת החשמל ניתנות ביחידות מתח או בוואטים, כדי לחשב את צריכת האנרגיה, יש להכפיל את צריכת החשמל בזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום השימוש באנרגיה של כל מצב.

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

סעיף זה כולל את מידע התקינה הבא המתייחס למוצרים אלחוטיים המכילים משדרים, לדוגמה, אולם לא מוגבל לכרטיסי רשת אלחוטיים או לקוראי כרטיסים חכמים.

חשיפה לקרינת תדר רדיו

עוצמת הקרינה של התקן זה נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של ה-FCC וסוכנויות תקינה אחרות. יש לשמור על הפרדה מינימלית של 20 ס"מ בין האנטנה ובין אדם כלשהו על מנת שהתקן זה יעמוד בדרישות החשיפה ל-RF של ה-FCC ושל סוכנויות תקינה אחרות.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service

אינדקס

מירפסמ

200 חסימת נייר 150
 201 חסימת נייר 151
 203 חסימת נייר 152
 230 חסימת נייר 153
 231-239 חסימות נייר 153
 24 חסימת נייר 154
 250 חסימת נייר 156
 30.אא חסרים מחסנית [צבע] ו/או יחידת הדמיה [צבע] 162
 31.אא מיכל דיו [צבע] חסר או פגום 162
 32.אא [צבע] מספר החלק של מיכל הדיו לא נתמך בהתקן 162
 34 גודל נייר לא נכון, פתח [מקור] 162
 35 Insufficient memory to support Resource Save feature (אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת שמירת משאבים) 162
 36 נדרש שירות למדפסת 163
 37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק) 163
 37 Insufficient memory to collate job (אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה) 163
 37 Insufficient memory, some held jobs were deleted זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו) 163
 37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא ישוחזרו) 163
 38 Memory full (זיכרון מלא) 163
 39 Complex page, some data may not have printed, ייתכן שחלק מהנתונים לא הודפסו) 163
 51 Defective flash detected (זוהה זיכרון הבזק פגום) 164
 52 Not enough free space in flash memory for resources (אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק) 164

53 Unformatted flash detected (זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט) 164
 54 Standard network software error (שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית) 164
 54 רשת [א] שגיאת תוכנה 164
 54 שגיאת אפשרות טורית [א] 164
 55 אפשרות לא נתמכת בחריץ [א] 165
 Standard parallel port disabled (היציאה המקבילית הרגילה מושבתת) 165
 56 Standard USB port disabled (יציאת USB הרגילה מושבתת) 165
 56 יציאה טורית [א] מנוטרלת 165
 56 יציאה מקבילית [א] מנוטרלת 165
 56 יציאת USB [א] מנוטרלת 165
 57 שינוי תצורה, חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר 166
 Input config error (שגיאת הגדרות קלט) 166
 58 Too many disks installed (יותר מדי כוננים מותקנים) 166
 58 Too many flash options installed (מותקנות יותר מדי אפשרויות הבזק) 166
 58 Too many trays attached (יותר מדי מגשים מחוברים) 166
 61 Remove defective disk (דיסק פגום) 167
 62 Disk full (הדיסק מלא) 167
 xx Fuser life warning.80 (אזהרת fuser חיי) 167
 xx Fuser missing (fuser.80 חסר) 167
 xx Fuser near life warning.80 (אזהרת סוף חיי fuser) 167
 xx Replace fuser.80 (החלפת fuser) 167
 82.אא בקבוק פסולת טונר כמעט מלא 168
 82.אא החלף בקבוק פסולת טונר 167
 83.xx Replace transfer module (החלף מודול העברה) 168
 xx Transfer module life.83 warning (אזהרת משך חיי מודול העברה) 168

83.xx Transfer module missing (מודול העברה חסר) 168
 84 יחידת הדמיה [צבע] לא נתמכת 169
 84 יחידת הדמיה [צבע] פגומה 168
 84.אא [צבע] החלף יחידת הדמיה ומחסנית [צבע] 168
 84.אא [צבע] יחידת הדמיה כמעט ריקה 168
 84.אא [צבע] רמה נמוכה של יחידת הדמיה 168
 88.2א [צבע] החלף מיכל דיו 169
 88.אא [צבע] מיכל דיו כמעט ריק 169
 88.אא [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו 169

B

Background and Idle Screen (רקע ומסך המתנה) 17

C

Custom Type [א] (סוג מותאם אישית) שינוי סוג נייר 69
 שינוי שם 69

F

Flash Drive Menu (תפריט כונן הבזק) 115
 Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) 17
 fuser (הזמנה) 138

H

Hibernate mode (מצב מנוחה) שימוש ב 59

Q

Quiet Mode (מצב שקט) פתרון בעיות איכות הדפסה 178

R

Remove paper from standard output bin (הוצא את הנייר מסל הפלט הסטנדרטי) 161

Quiet Mode (מצב שקט) 58
 הגדרות מנהל מערכת
 שרת אינטרנט מובנה 146
 הגדרות סביבתיות
 Eco-Mode (מצב חיסכון) 58
 Hibernate mode (מצב מנוחה) 59
 Quiet Mode (מצב שקט) 58
 Sleep Mode (מצב שינה) 59
 בהירות תצוגת המדפסת,
 התאמה 60
 חיסכון בחומרים מתכלים 57
 הגדרות רשת
 שרת אינטרנט מובנה 146
 הגדרות שימור
 Eco-Mode (מצב חיסכון) 58
 Hibernate mode (מצב מנוחה) 59
 Quiet Mode (מצב שקט) 58
 Sleep Mode (מצב שינה) 59
 בהירות, כוונן 60
 חיסכון בחומרים מתכלים 57
 הגדרת Ethernet
 הכנה ל- 50
 הגדרת גודל הנייר 62
 הגדרת הדפסה טורית 56
 הגדרת מצב חיסכון 58
 הגדרת סוג הנייר 62
 הגדרת רשת אלחוטית
 ב-Windows 51
 הדפסה
 ביטול, מלוח הבקרה של
 המדפסת 82
 דף הגדרות רשת 49
 דף הגדרות תפריטים 48
 מ-Macintosh 76
 מ-Windows 76
 מהירות מרבית ותפוקה מרבית 81
 מכון הבזק 77
 מתוך התקן נייד 77
 רשימת דוגמאות גופנים 81
 רשימת ספריות 81
 שחור-לבן 76
 הדפסה בשחור ולבן 76
 הדפסה טורית
 הגדרה 56
 הדפסה מהתקן נייד 77
 הדפסה מכון הבזק 77
 הדפסת דף הגדרות רשת 49
 הדפסת דף הגדרות תפריט 48
 הדפסת מסמך 76
 הדפסת רשימת דוגמאות של
 גופנים 81
 הדפסת רשימת ספרייה 81

ב

בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 157
 בדיקת מצב המדפסת
 שימוש בשרת האינטרנט
 המובנה 146
 בדיקת מצב חומרים
 מתכלים 136, 137
 בודק תצוגה וירטואלית
 בשרת אינטרנט מובנה 146
 בחירת מיקום למדפסת 9
 בחירת נייר 71
 ביטול משימת הדפסה
 מהמחשב 82
 מלוח הבקרה של המדפסת 82
 ביטול קישור מגשים 68
 בקבוק איסוף פסולת טונר
 הזמנה 138
 החלפה 142
 ברירות המחדל של היצרן
 שחזור 147

ג

גודל נייר
 הגדרה 62
 גודלי נייר
 נתמכים 73
 גודלי נייר נתמכים 73
 גישה אל שרת האינטרנט המובנה 16
 גישה ללוח המערכת 20

ד

דוחות
 צפייה 147
 דף הגדרות רשת
 הדפסה 49
 דף הגדרות תפריטים
 הדפסה 48
 דפים ריקים 183

ה

הבנת לוח הבקרה של המדפסת 11
 הבנת מסך הבית
 הגדרה 12
 כתובת TCP/IP 97
 הגדרות אקולוגיות 18
 הגדרות יציאה
 הגדרה 55
 הגדרות ירוקות
 Eco-Mode (מצב חיסכון) 58
 Hibernate mode (מצב מנוחה) 59

Restore held jobs? (לשחזר
 משימות מופסקות?) 161

S

Sleep Mode (מצב שינה)
 כוונן 59
 Some held jobs were not
 restored (חלק מהמשימות המופסקות
 לא שוחזרו) 161
 Supply needed to complete job
 (נדרש חומר מתכלה להשלמת
 משימה) 161

א

אולם תצוגה 18
 אחסון
 חומרים מתכלים 136
 נייר 72
 אחסון משימות הדפסה 81
 איכות הדפסה
 ניקוי עדשות ראש ההדפסה 133
 אימות עבודות הדפסה 81
 אפשרויות
 Internal Solutions Port
 התקנה 25
 יציאות 20
 כונן קשיח של מדפסת, הסרה 33
 כונן קשיח של מדפסת, התקנה 31
 כרטיס זיכרון הבזק 24
 כרטיס זיכרון, התקנה 22
 כרטיס קושחה 24
 כרטיסי זיכרון 20
 כרטיסי קושחה 20
 רשימה 20
 רשת 20
 אפשרויות חומרה, הוספה
 מנהל התקן הדפסה 49
 אפשרויות מדפסת, פתרון בעיות
 בעיות במגש נייר 174
 האביזר אינו פועל 174
 יציאת פתרונות פנימיים 175
 כרטיס זיכרון 176
 כרטיס ממשק USB/מקבילי 176
 לא ניתן לאתר את הדיסק הקשיח של
 המדפסת 175
 לא ניתן לאתר כרטיס זיכרון
 הבזק 175
 שרת הדפסה פנימי 175
 אפשרויות פנימיות זמינות 20
 אפשרויות רשת 20

- 169 88.2x [צבע] החלף מיכל דיו
 88.xx [צבע] מיכל דיו כמעט
 ריק 169
 88.xx [צבע] רמה נמוכה במיכל
 דיו 169
 158 Disk Corrupted (כונן פגום)
 Remove paper from standard
 output bin (הוצא את הנייר מסל
 הפלט הסטנדרטי) 161
 Restore held jobs? (לשחזר
 משימות מופסקות?) 161
 Some held jobs were not
 restored (חלק מהמשימות
 המופסקות לא שוחזרו) 161
 Supply needed to complete job
 (נדרש חומר מתכלה להשלמת
 משימה) 161
 אירעה שגיאה בכונן USB 157
 בעיית דיסק 159
 החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג
 נייר] 158
 החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג
 נייר] טען [כיוון] 158
 החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת
 מותאמת אישית] 158
 החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם
 אישית] 157
 הכנסת מגש [x] 159
 התאמת צבע 157
 התקן USB לא נתמך, נא הסר 159
 התקן מגש [x] 159
 טען [מקור] ב [גודל] 160
 טען [מקור] ב [גודל] [סוג] 160
 טען [מקור] ב [מחרוזת מותאמת
 אישית] 160
 טען [מקור] ב [שם סוג מותאם
 אישית] 159
 טען במזין הידני [גודל נייר] 161
 טען במזין הידני [סוג נייר] [גודל
 נייר] 161
 טען מזין ידני ב- [שם סוג מותאם
 אישית] 160
 טען מזין ידני ב: [מחרוזת מותאמת
 אישית] 160
 כונן כמעט מלא ניקוי בטיחותי של
 שטח כונן 159
 כונן לא נתמך 162
 מגש [x] גודל נייר שאינו נתמך 162
 נדרשים שינויי נייר 161
 סגור דלת [מגש] 158
 סגור דלת קדמית או דלת צד 158
 Standard parallel port 56
 disabled (היציאה המקבילית
 הרגילה מושבתת) 165
 56 Standard USB port disabled
 (יציאת USB הרגילה
 מושבתת) 165
 56 יציאה טורית [x] מנוטרלת
 56 יציאה מקבילית [x]
 מנוטרלת 165
 56 יציאת USB [x] מנוטרלת
 57 שינוי תצורה, חלק מהעבודות
 המוחזקות לא שוחזר 166
 58 Input config error (שגיאת
 הגדרות קלט) 166
 58 Too many disks installed
 (יותר מדי כוננים מותקנים) 166
 58 Too many flash options
 installed (מותקנות יותר מדי
 אפשרויות הבזק) 166
 58 Too many trays attached
 (יותר מדי מגשים מחוברים) 166
 61 Remove defective disk
 (הסר דיסק פגום) 167
 62 Disk full (הדיסק מלא) 167
 80 Fuser life warning.xx (אזהרת
 משך חיי fuser) 167
 80 Fuser missing (fuser.xx
 חסר) 167
 80 Fuser near life warning.xx
 (אזהרת סוף חיי fuser) 167
 80 Replace fuser.xx (החלפת
 fuser) 167
 82.xx בקבוק פסולת טונר כמעט
 מלא 168
 82.xx החלף בקבוק פסולת
 טונר 167
 83.xx Replace transfer module
 (החלף מודול העברה) 168
 83 Transfer module life.xx
 warning (אזהרת משך חיי מודול
 העברה) 168
 83.xx Transfer module missing
 (מודול העברה חסר) 168
 84 יחידת הדמיה [צבע] לא
 נתמכת 169
 84 יחידת הדמיה [צבע] פגומה 168
 84.xx [צבע] החלף יחידת הדמיה
 ומחסנית [צבע] 168
 84.xx [צבע] יחידת הדמיה כמעט
 ריקה 168
 84.xx [צבע] רמה נמוכה של יחידת
 הדמיה 168
 הודעות 195, 193, 196, 197, 198
 הודעות FCC 198
 הודעות המדפסת
 30.xx חסרים מחסנית [צבע] ו/או
 יחידת הדמיה [צבע] 162
 31.xx מיכל דיו [צבע] חסר או
 פגום 162
 32.xx [צבע] מספר החלק של מיכל
 הדיו לא נתמך בהתקן 162
 34 גודל נייר לא נכון, פתח
 [מקור] 162
 35 Insufficient memory to
 support Resource Save
 feature (אין מספיק זיכרון לתמיכה
 בתכונת שמירת משאבים) 162
 36 נדרש שירות למדפסת 163
 37 Insufficient memory for
 Flash Memory Defragment
 operation (אין מספיק זיכרון
 לפעולת איחוי זיכרון הבזק) 163
 37 Insufficient memory to
 collate job (אין מספיק זיכרון
 לאיסוף המשימה) 163
 37 Insufficient memory, some
 held jobs were deleted
 (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות
 המופסקות נמחקו) 163
 37 Insufficient memory, some
 held jobs will not be restored
 (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות
 המופסקות לא ישוחזרו) 163
 38 Memory full (זיכרון מלא) 163
 39 Complex page, some data may not have printed
 (דף מורכב, ייתכן שחלק מהנתונים לא
 הודפסו) 163
 51 Defective flash detected
 (זוהה זיכרון הבזק פגום) 164
 52 Not enough free space in
 flash memory for resources
 (אין מספיק זיכרון פנוי עבור
 משאבים בזיכרון ההבזק) 164
 53 Unformatted flash detected
 (זוהה זיכרון הבזק לא
 מפורמט) 164
 54 Standard network software
 error (שגיאת תוכנה ברשת
 סטנדרטית) 164
 54 רשת [x] שגיאת תוכנה 164
 54 שגיאת אפשרות טורית [x] 164
 55 אפשרות לא נתמכת בחריץ
 [x] 165

- חסימות
 איתור 148
 מניעה 148
 ניקוי 148
 חסימות נייר
 מניעה 148
 חסימות נייר, ניקוי
 231-239 חסימות נייר 153
 24x חסימת נייר 154
 250 חסימת נייר 156
 חסימות, ניקוי
 200 חסימת נייר 150
 201 חסימת נייר 151
 203 חסימת נייר 152
 230 חסימת נייר 153
 231-239 חסימות נייר 153
 24x חסימת נייר 154
 250 חסימת נייר 156
- ט**
 טעינה
 מגש ל- 550 גיליונות (רגיל או אופציונלי) 62
 מזין רב תכליתי 66
 טעינה במזין הרב-תכליתי 66
 טעינת המגש הסטרנטי 62
 טעינת כרטיסים
 במזין רב-תכליתי 66
 טעינת מעטפות
 במזין רב-תכליתי 66
 טעינת נייר מכתבים
 כיוון הדפסה של הנייר 78
 טעינת שקפים
 במזין רב-תכליתי 66
 טען במזין הידני [גודל נייר] 161
 טען במזין הידני [סוג נייר] [גודל נייר] 161
 טען מזין ידני ב-[שם סוג מותאם אישית] 160
 טען מזין ידני ב: [מחרוזת מותאמת אישית] 160
 טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים בעמוד 187
- י**
 יבוא תצורה באמצעות שרת האינטרנט המובנה 18
 יחידות הדמיה
 הזמנה 137
 יחידת הדמיה
 החלפה 138
- התקן מגש [x] 159
 התקן נייד
 הדפסה מתוך 77
 התקנה ברשת אלחוטית
 שימוש ב-Windows 51
 התקנת Internal Solutions Port 25
 התקנת אפשרויות
 מגש ל-550 גיליונות ומעמד מדפסת 35
 סדר התקנה 35
 התקנת כונן קשיח במדפסת 31
 התקנת כרטיס זיכרון 22
 התקנת מגשים
 מגש של 550 גיליונות 41
 התקנת מדפסת 49
 ברשת אלחוטית 51
 התקנת מדפסת ברשת אלחוטית
 שימוש ב-Macintosh 52
 התקשרות לתמיכת הלקוחות 192
- ז**
 זיכרון
 סוגים מותקנים במדפסת 130
 זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת
 מחיקה 131
 זיכרון לא נדיף 130
 מחיקה 131
 זיכרון נדיף 130
 מחיקה 130
- ח**
 חומרים מתכלים
 אחסון 136
 בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט המובנה 137, 146
 בדיקה, מלוח הבקרה של המדפסת 136
 בדיקת מצב 137
 חיסכון 57
 שימוש בנייר ממוחזר 57
 חומרים מתכלים, הזמנה
 fuser 138
 בקבוק איסוף פסולת טונר 138
 יחידות הדמיה 137
 מודול העברה 138
 מחסניות טונר 137
 חזרה על משימות הדפסה 81
 חיבור כבלים 47
 חיסכון בחומרים מתכלים 57
 חיפוש כתובת IP של מדפסת 16
 חיפוש מידע נוסף אודות המדפסת 8
- שגיאת אמולציה 1565, טען אפשרות אמולציה 169
 שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה] 158
 שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה] 157
 הודעות לגבי פליטה 195, 198
 הוספת אפשרויות חומרה
 מנהל התקן הדפסה 49
 הזמנה
 מחסניות טונר 137
 הזמנת fuser 138
 הזמנת בקבוק פסולת טונר 138
 הזמנת יחידות הדמיה 137
 הזמנת מודול העברה 138
 החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר] 158
 החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר] טען [כיוון] 158
 החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת מותאמת אישית] 158
 החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית] 157
 החלפת בקבוק הטונר העודף 142
 החלפת חומרים מתכלים
 בקבוק איסוף פסולת טונר 142
 יחידת הדמיה 138
 מחסנית טונר 141
 החלפת יחידת ההדמיה 138
 החלפת מיכל טונר 141
 החלק החיצוני של המדפסת
 ניקוי 133
 הכנות להגדרת המדפסת ברשת
 Ethernet 50
 הסרת הדיסק הקשיח של המדפסת 33
 הסרת סמלים במסך הבית 16
 העברת המדפסת 9, 144
 הפחתת רעש המדפסת 58
 הצגת סמלים במסך הבית 16
 הצהרה על נדיפות 130
 הצפנת הכונן הקשיח של המדפסת 132
 הצפנת כונן קשיח של המדפסת 132
 הקצאת שם סוג נייר מותאם אישית 69
 התאמת בהירות תצוגה של המדפסת 60
 התאמת כהות הטונר 76
 התאמת מצב שינה 59
 התאמת צבע 157
 התקן USB לא נתמך, נא הסר 159

- ייבוא תצורה
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 18
ייצוא תצורה
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 18
יישומי מסך הבית
שימוש ב 17
יישומים, מסך הבית
Background and Idle Screen
(רקע ומסך המתנה) 17
Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) 17
אולם תצוגה 17
הגדרות אקולוגיות 17
לוח הפעלה מרוחק 17
יצוא תצורה באמצעות שרת האינטרנט המובנה 18
יציאת Ethernet 47
יציאת USB 47
יציאת פתרונות פנימיים
התקנה 25
פתרון בעיות 175
שינוי הגדרות יציאה 55
יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות 192
- כ**
כבלים
47 Ethernet
47 USB
כהות הטונר
כוונן 76
כונן הבזק
הדפסה מתוך 77
כונן קשיח פגום של המדפסת 158
כונן קשיח של המדפסת
הסרה 33
הצפנה 132
התקנה 31
מחיקה 131
סילוק 130
פתרון בעיות 175
כונני הבזק
סוגי קבצים נתמכים 78
כונני הבזק נתמכים 78
כרטיס זיכרון
התקנה 22
פתרון בעיות 176
כרטיס זיכרון הבזק
התקנה 24
פתרון בעיות 175
כרטיס ממשק USB/מקבילי
פתרון בעיות 176
- כרטיס קושחה
התקנה 24
כרטיסים
טעינה במזין רב-תכליתי 66
עצות 80
כתובת IP של המדפסת
איתור 16
כתובת IP, מדפסת
איתור 16
- ל**
לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המובנה 191
לוח בקרה של המדפסת
ברירות מחדל של היצרן, שחזור 147
הבנה 11
כוונן בהירות 60
לוח הפעלה מרוחק 18
לוח מערכת
גישה 20
לחצני מסך הבית
הבנה 12
לחצנים, לוח הבקרה של המדפסת 11
לחצנים, מסך מגע
שימוש ב 13
- מ**
מאפיין נייר 70
מגש [x] גודל נייר שאינו נתמך 162
מגש אופציונלי של 550 גיליונות
התקנה 41
מגש ל- 550 גיליונות (רגיל או אופציונלי)
טעינה 62
מגש ל- 550 גיליונות ומעמד מדפסת
התקנה 35
מגש ל- 550 גיליונות, אופציונלי
התקנה 41
מגש סטנדרטי
טעינה 62
מגשים
ביטול קישור 68
קישור 68
מדבקות, נייר
עצות 80
מדפסת 49
בחירת מיקום 9
דגם בסיסי 9
העברה 144, 9
מרווחים מינימליים 9
- משלוח 145
תצורה מלאה 9
מדפסת אלחוטית
ב- Macintosh 52
מדריך לעבודה ברשת
היכן לחפש 146
מהירות מרבית ותפוקה מרבית
שימוש ב 81
מודול העברה
הזמנה 138
מזין רב תכליתי
טעינה 66
מחיקת הכונן הקשיח של המדפסת 131
מחיקת זיכרון הכונן הקשיח 131
מחיקת זיכרון לא נדיף 131
מחיקת זיכרון נדיף 130
מחיקת כונן 131
מחסניות טונר
הזמנה 137
מיחזור 61
מחסנית טונר
החלפה 141
מידע בטיחותי 6, 7
מידע על המדפסת
היכן לחפש 8
מיחזור
אריזות Lexmark 60
מוצרי Lexmark 60
מחסניות טונר 61
מכסה לוח מערכת
התקנה מחדש 20
מנהל התקן הדפסה
אפשרויות חומרה, הוספה 49
מניעת חסימות 72
מניעת חסימות נייר 148
מסך הבית
הסתרת סמלים 16
הצגת סמלים 16
יישומים 17
לחצנים, הבנה 12
מסך מגע
לחצנים, שימוש 13
מסמכים, הדפסה
מ-Macintosh 76
מ-Windows 76
מספרי החסימות ומיקומן 148
מספרי חסימות
הבנה 148
מעברי עמוד לא צפויים 173
מעטפות
טעינה במזין רב-תכליתי 66

- עצות 79
מצב המדפסת
בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט
המובנה 146
מצב חומרים מתכלים
בדיקה 136
משימות הדפסה חסויות 81
משימות הדפסה שמורות 81
משימות מופסקות 81
משימת הדפסה
ביטול, מהמחשב 82
משלוח המדפסת 145
- נ**
נדיפות
הצהרה על 130
נדרשים שינויי נייר 161
נייר
אחסון 70, 72
בחירה 71
טפסים מודפסים מראש 71
לא קביל 71
מאפיינים 70
ממוחזר 71
נייר מכתבים 71
שימוש בממוחזר 57
נייר מכתבים
טעינה, מגשים 78
טעינה, מזין רב-תכליתי 78
נייר ממוחזר
שימוש ב 57, 71
ניקוי
החלק החיצוני של המדפסת 133
ניקוי עדשות ראש ההדפסה 133
- ו**
סגור דלת [מגש] 158
סגור דלת קדמית או דלת צד 158
סוג נייר
הגדרה 62
סוג נייר מותאם אישית
הקצאה 69
סוגי נייר
היכן לטעון 75
נתמכים על-ידי המדפסת 75
תמיכת דופלקס 75
סילוק הכונן הקשיח של המדפסת 130
- ע**
עדשות ראש הדפסה
ניקוי 133
- עצות
כרטיסים 80
לשימוש בנייר מכתבים 78
לשימוש בשקפים 79
מדבקות, נייר 80
מעטפות 79
עצות לשימוש בנייר מכתבים 78
- פ**
פרטי תצורה
רשת אלחוטית 50
פרסומים
היכן לחפש 8
פתרון בעיות
אירעה שגיאת יישום 173
בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 157
יצירת קשר עם תמיכת
הלקוחות 192
לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט
המובנה 191
שאלות ותשובות אודות הדפסה
בצבע 188
פתרון בעיות איכות הדפסה
איכות שקף גרועה 188
דפים בצבע מלא 185
דפים ריקים 183
הדפסה נוטה הצידה 185
ההדפסה בהירה מדי 182
ההדפסה כהה מדי 181
חוסר אחידות בהדפסה 180
טונר נמרח 187
טשטוש טונר או הצללת רקע
בעמוד 187
נקודות טונר 187
פגמים חוזרים מופיעים בעמוד 183
צפיפות הדפסה לא אחידה 188
קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא
נכון מופיע בהדפסות 179
קווי פסים אנכיים מופיעים
בהדפסות 186
קווים אופקיים דקים 178
קווים אופקיים מופיעים
בהדפסות 186
רקע אפור 178
תווים בעלי שוליים משוננים או לא
אחידים 177
תמונות חתוכות 177
תמונות מוצללות מופיעות
בהדפסות 184
פתרון בעיות בתצוגה
התצוגה ריקה 170
מוצגים מעוינים בלבד 170
- פתרון בעיות הדפסה
דפים נתקעים לעתים קרובות 176
מודפסים סימנים שגויים 172
מעברי עמוד לא צפויים 173
משימות אינן מודפסות 170
משימות גדולות אינן נאספות 172
משימות מודפסות מהמגש הלא
נכון 172
משימות מודפסות על הנייר הלא
נכון 172
משימות מופסקות אינן
מודפסות 171
משימת ההדפסה נמשכת יותר
מהמצופה 171
סלסול נייר 180
עמודים תקועים לא מודפסים
מחדש 177
קובצי PDF בשפות מרובות אינם
מודפסים 169
קישור המגשים אינו פועל 172
שגיאה בקריאת כונן הבזק 170
שוליים שגויים 178
פתרון בעיות הזנת נייר
הודעה נשארת לאחר שחרור
חסימה 176
פתרון בעיות, איכות הדפסה
איכות שקף גרועה 188
דפים בצבע מלא 185
דפים ריקים 183
הדפסה נוטה הצידה 185
ההדפסה בהירה מדי 182
ההדפסה כהה מדי 181
חוסר אחידות בהדפסה 180
טונר נמרח 187
טשטוש טונר או הצללת רקע
בעמוד 187
נקודות טונר 187
פגמים חוזרים מופיעים בעמוד 183
צפיפות הדפסה לא אחידה 188
קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא
נכון מופיע בהדפסות 179
קווי פסים אנכיים מופיעים
בהדפסות 186
קווים אופקיים דקים 178
קווים אופקיים מופיעים
בהדפסות 186
רקע אפור 178
תווים בעלי שוליים משוננים או לא
אחידים 177
תמונות חתוכות 177
תמונות מוצללות מופיעות
בהדפסות 184

הגדרות מנהל מערכת 146
 הגדרות עבודה ברשת 146
 כוונן בהירות 60
 פונקציות 146
 שימוש ב 146
 שרת אינטרנט מובנה — אבטחה:
 Administrator's Guide
 היכן לחפש 146
 שרת הדפסה פנימי
 פתרון בעיות 175

ת

תמונות מוצללות מופיעות
 בהדפסות 184
 תפריט Active NIC (NIC פעיל) 95
 תפריט AppleTalk 99
 תפריט Confidential Print (הדפסה חסויה) 107
 תפריט Configure MP (הגדרת MP) 89
 תפריט Custom Names (שמות מותאמים אישית) 93
 תפריט Custom Types (סוגים מותאמים אישית) 93
 תפריט Default Source (מקור ברירת מחדל) 86
 תפריט Erase Temporary Data Files (מחיקת מסמכי נתונים זמניים) 107
 תפריט Finishing (גימור) 119
 תפריט General Settings (הגדרות כלליות) 109
 תפריט Help (עזרה) 128
 תפריט HTML 127
 תפריט Image (תמונה) 128
 תפריט IPv6 98
 תפריט Job Accounting (דוח משימות) 118
 תפריט Network Card (כרטיס רשת) 96
 תפריט Paper Loading (טעינת נייר) 92
 תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) 86
 תפריט Paper Weight (משקל נייר) 90
 תפריט PCL Emul (אמולציית PCL) 125
 תפריט PDF 124
 תפריט PostScript 124
 תפריט Quality (איכות) 121
 תפריט Reports (דוחות) 94, 96

ר

רמות פליטת רעש 195
 רשימת דוגמאות גופנים
 הדפסה 81
 רשימת יישומים
 מסך הבית 17
 רשימת ספריות
 הדפסה 81
 רשת [x] תפריט 95
 רשת Ethernet
 מתכונן להגדרה להדפסת Ethernet 50
 רשת אלחוטית
 התקנה, באמצעות Macintosh 52
 התקנה, באמצעות Windows 51
 פרטי תצורה 50

ש

שאלות ותשובות אודות הדפסה
 בצבע 188
 שגיאת אמולציה 1565, טען אפשרות
 אמולציה 169
 שחור ולבן, הדפסה 76
 שחזור הגדרות ברירת המחדל של
 היצרן 147
 שימוש בלחצני מסך המגע 13
 שימוש במהירות מקסימלית ובתפוקה
 מקסימלית 81
 שימוש במצב חיסכון 58
 שימוש במצב מנוחה 59
 שימוש במצב שקט 58
 שימוש בנייר ממוחזר 57
 שימוש בשרת האינטרנט המובנה 146
 שם מותאם אישית
 הגדרה 69
 שם סוג נייר מותאם אישית
 יצירה 69
 שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה] 158
 שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה] 157
 שקפים
 טעינה 79
 טעינה במזין רב-תכליתי 66
 עצות לשימוש 79
 שימוש ב 79
 שרת אינטרנט מובנה
 בדיקת חומרים מתכלים 137
 בדיקת מצב מדפסת 146
 בעיות בגישה 191
 גישה 16, 146

פתרון בעיות, אפשרויות מדפסת
 בעיות במגש נייר 174
 האבזיר אינו פועל 174
 יציאת פתרונות פנימיים 175
 כרטיס זיכרון 176
 כרטיס ממשק USB/מקבילי 176
 לא ניתן לאתר את הדיסק הקשיח של
 המדפסת 175
 לא ניתן לאתר כרטיס זיכרון
 הבזק 175
 שרת הדפסה פנימי 175
 פתרון בעיות, הדפסה
 דפים נתקעים לעתים קרובות 176
 מודפסים סימנים שגויים 172
 מעברי עמוד לא צפויים 173
 משימות אינן מודפסות 170
 משימות גדולות אינן נאספות 172
 משימות מודפסות מהמגש הלא
 נכון 172
 משימות מודפסות על הנייר הלא
 נכון 172
 משימות מופסקות אינן
 מודפסות 171
 משימת ההדפסה נמשכת יותר
 מהמצופה 171
 סלסול נייר 180
 עמודים תקועים לא מודפסים
 מחדש 177
 קובצי PDF בשפות מרובות אינן
 מודפסים 169
 קישור המגשים אינו פועל 172
 שגיאה בקריאת כונן הבזק 170
 שוליים שגויים 178
 פתרון בעיות, הזנת נייר
 הודעה נשארת לאחר שחרור
 חסימה 176
 פתרון בעיות, תצוגה
 התצוגה ריקה 170
 מוצגים מעוינים בלבד 170

צ

צפייה
 דוחות 147
 צפיפות הדפסה לא אחידה 188

ק

קביעת תצורות יציאה 55
 קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא
 נכון מופיע בהדפסות 179
 קווים אופקיים מופיעים בהדפסות 186
 קישור בין מגשים 68

- Paper Weight (משקל נייר) 90
 Parallel[x] (x מקבילי) 101
 PCL Emul (אמולציית PCL) 125
 PDF 124
 PostScript 124
 Quality (איכות) 121
 Reports (דוחות) 94, 96
 Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה) 108
 [Serial x] (טורי [x]) 103
 Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה) 108
 Settings (הגדרות) 117
 Standard Network (רשת רגילה) 95
 Standard USB (USB רגיל) 100
 Substitute Size (גודל חלופי) 90
 Supplies (חומרים מתכלים) 84
 TCP/IP 97
 Universal Setup (הגדרות אוניברסליות) 93
 Utilities (תוכניות שירות) 123
 Wireless (אלחוטי) 99
 XPS 123
 עזרה 128
 רשת [x] 95
 שונות 106
 SMTP Setup (הגדרת SMTP) 105
 תרשים של 83
 תצוגה וירטואלית
 כיצד לגשת אל 146
 תצוגה, לוח הבקרה של המדפסת 11
 כוונן בהירות 60
 תצורות מדפסת 9
 תרשים התפריט 83
 תפריט Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה) 108
 תפריט Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה) 108
 תפריט Settings (הגדרות) 117
 תפריט SMTP Setup (הגדרת SMTP) 105
 תפריט Standard Network (רשת סטנדרטית) 95
 תפריט USB Standard USB (סטנדרטי) 100
 תפריט Substitute Size (גודל חלופי) 90
 תפריט Supplies (חומרים מתכלים) 84
 תפריט TCP/IP 97
 תפריט Universal Setup (הגדרות אוניברסליות) 93
 תפריט Utilities (תוכניות שירות) 123
 תפריט Wireless (תקשורת אלחוטית) 99
 תפריט XPS 123
 תפריט טורי [x] 103
 תפריט מקבילי [x] 101
 תפריט שונות 106
 תפריטים
 Active NIC (NIC פעיל) 95
 AppleTalk 99
 Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים) 107
 Configure MP (הגדרת MP) 89
 Custom Names (שמות מותאמים אישית) 93
 Custom Types (סוגים מותאמים אישית) 93
 Default Source (מקור ברירת מחדל) 86
 Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים) 107
 Finishing (גימור) 119
 Flash Drive (כונן הבזק) 115
 General Settings (הגדרות כלליות) 109
 HTML 127
 Image (תמונה) 128
 IPv6 98
 Job Accounting (דוח משימות) 118
 Network Card (כרטיס רשת) 96
 Paper Loading (טעינת נייר) 92
 Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) 86