



C925

Guida per l'utente

Ottobre 2014

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

5041

Modello:

030

Sommar

Informazioni sulla sicurezza.....	6
Informazioni sulla stampante.....	8
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	8
Scelta della posizione della stampante.....	9
Configurazioni della stampante.....	10
Informazioni sul pannello di controllo della stampante.....	11
Informazioni sulla schermata iniziale.....	13
Informazioni sulla schermata iniziale.....	13
Utilizzo dei pulsanti del touch screen.....	14
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	17
Ricerca dell'indirizzo IP della stampante.....	17
Accesso al server Web incorporato.....	17
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale.....	18
Esportazione e importazione di una configurazione mediante il server Web incorporato.....	20
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	21
Installazione delle opzioni interne.....	21
Installazione del vassoio opzionale.....	36
Collegamento dei cavi.....	50
Verifica della configurazione della stampante.....	50
Impostazione del software della stampante.....	51
Collegamento in rete.....	52
Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di un nuovo ISP di rete.....	58
Impostazione della stampa seriale (solo Windows).....	58
Riduzione dell'impatto ambientale della stampante.....	60
Risparmio di carta e di toner.....	60
Risparmio energetico.....	61
Riciclaggio.....	63
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	65
Impostazione del tipo e del formato carta.....	65

Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli.....	65
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	69
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	72
Guida alla carta e ai supporti speciali.....	74
Istruzioni relative alla carta.....	74
Conservazione della carta.....	76
Tipi, formati e pesi supportati.....	77
Stampa in corso.....	80
Stampa di un documento.....	80
Stampa da un'unità flash.....	81
Stampa di documenti speciali.....	83
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	85
Stampa di pagine di informazione.....	86
Annullamento di un processo di stampa.....	87
Informazioni sui menu della stampante.....	88
Elenco dei menu.....	88
Menu Materiali di consumo.....	88
Menu Carta.....	91
Menu Report.....	98
Menu Rete/Porte.....	99
Menu Protezione.....	112
Menu Impostazioni.....	116
Menu Guida.....	136
Protezione della memoria prima di spostare la stampante.....	138
Dichiarazione di volatilità.....	138
Cancellazione della memoria volatile.....	139
Cancellazione della memoria non volatile.....	139
Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante.....	139
Configurazione della codifica del disco rigido della stampante.....	140
Manutenzione della stampante.....	142
Pulizia della parte esterna della stampante.....	142
Pulizia della lente della testina di stampa.....	142
Conservazione dei materiali di consumo.....	145

Verifica dello stato dei materiali di consumo.....	145
Richiesta di materiali di consumo.....	146
Sostituzione dei materiali di consumo.....	148
Spostamento della stampante.....	154
Supporto amministrativo.....	155
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	155
Uso dell'Embedded Web Server.....	155
Verifica del display virtuale.....	155
Controllo dello stato della stampante.....	156
Visualizzazione di report.....	156
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	156
Rimozione degli inceppamenti.....	157
Come evitare gli inceppamenti.....	157
Aree di inceppamento e codici correlati.....	158
200 Inceppamento carta.....	159
201 Inceppamento carta.....	160
203 Inceppamento carta.....	161
230 Inceppamento carta.....	162
231-239 Inceppamenti carta.....	162
24x Inceppamento carta.....	163
250 Inceppamento carta.....	165
Risoluzione dei problemi.....	166
Controllo di una stampante che non risponde.....	166
Informazioni sui messaggi della stampante.....	166
Risoluzione dei problemi di stampa.....	179
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale.....	183
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni.....	184
Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta.....	186
Risoluzione dei problemi di qualità di stampa.....	187
Risoluzione dei problemi di qualità del colore.....	199
L'Embedded Web Server non si apre.....	202
Come contattare l'assistenza clienti.....	202

Avvertenze.....	204
Informazioni sul prodotto.....	204
Nota all'edizione.....	204
Consumo di energia.....	207
Indice.....	213

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghie multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di scansione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassettei o i vassoi chiusi per quanto necessario.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<i>Guida per l'utente</i> e <i>Guida di riferimento rapido</i> : le guide sono disponibili all'indirizzo http://support.lexmark.com . Nota: Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.


Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	Sito Web del supporto Lexmark: http://support.lexmark.com . Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: <ul style="list-style-type: none"> • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Scelta della posizione della stampante

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** poiché la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre), sono necessarie due o più persone allenate per sollevarla.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa a muro.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
 - Al riparo dalla luce solare diretta, da livelli estremi di umidità o da escursioni termiche
 - Al riparo da polvere e sporcizia
- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

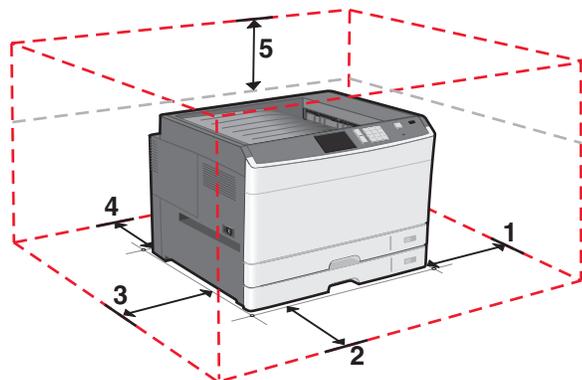


1	385 mm (15,16 poll.)
2	609,6 mm (24,0 poll.)
3	100 mm (3,94 poll.)
4	100 mm (3,94 poll.)
5	100 mm (3,94 poll.)

Configurazioni della stampante

Note:


- Un base della stampante è un armadietto che può essere convertito in una base con ruote.
- se usata con un supporto, la stampante supporta solo un vassoio opzionale da 550 fogli.
- se usata con una base con ruote, la stampante supporta massimo tre vassoi opzionali da 550 fogli.

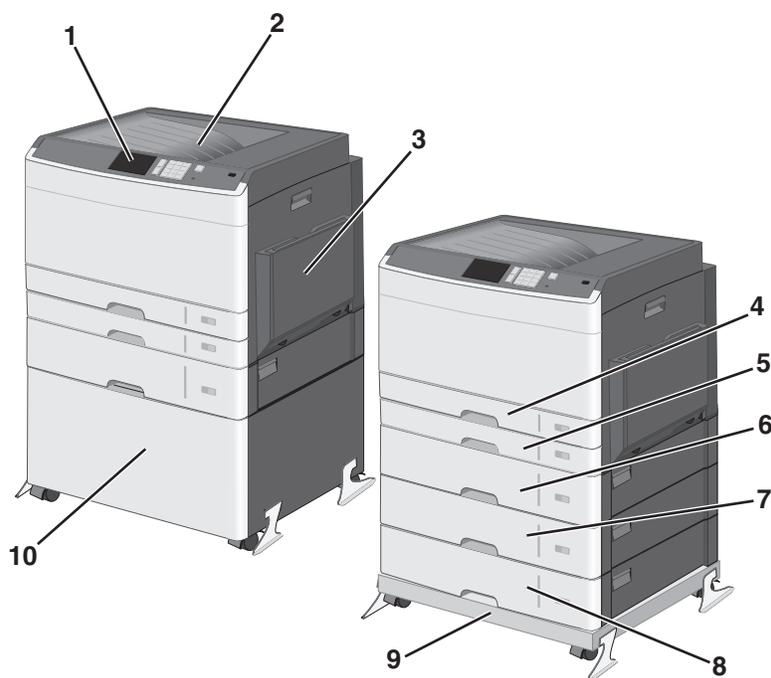

1	Pannello di controllo della stampante
2	Raccogliitore di uscita standard
3	Alimentatore multiuso
4	Vassoio standard da 150 fogli
5	Vassoio standard da 250 fogli
6-8	Vassoio opzionale da 550 fogli
9	Base con ruote (convertita da un supporto della stampante)
10	Supporto stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di scansione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, vedere www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

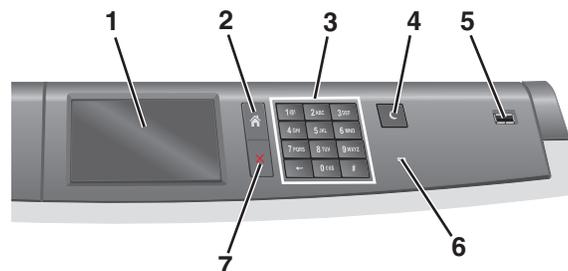

Elemento	Descrizione
1	Display Visualizza lo stato della stampante.
2	Pagina iniziale Consente di tornare alla schermata iniziale.
3	Tastierino Consente di immettere numeri, lettere o simboli.
4	Modalità risparmio energetico Consente di attivare la modalità risparmio energetico. Nota: Per uscire dalla modalità risparmio energetico, toccare lo schermo o premere un pulsante qualsiasi del pannello di controllo.
5	Porta USB Consente di collegare un'unità flash alla stampante. Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.
6	Spia luminosa <ul style="list-style-type: none"> Spenta: la stampante è spenta. Verde lampeggiante: la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. Verde fisso: la stampante è accesa ma inattiva. Rosso fisso: è necessario l'intervento dell'operatore. Ambra: la stampante passa in modalità risparmio energetico o di sospensione.

Elemento		Descrizione
7	Stop/Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante. Nota: Quando sul display appare il messaggio Interrotto , viene visualizzato un elenco di opzioni disponibili.

Informazioni sulla schermata iniziale

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

Nota: A seconda delle impostazioni di personalizzazione, della configurazione di amministrazione e delle soluzioni integrate, la schermata iniziale, i pulsanti e le icone potrebbero variare rispetto a quelli mostrati.



Toccare	Per
1	Cambia lingua Consente di cambiare la lingua principale della stampante.
2	Segnalibri Consente di creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. Nota: la struttura ad albero non include i segnalibri creati in Moduli e preferiti e quelli nell'albero non possono essere usati in Moduli e preferiti .
3	Processi in attesa Consente di visualizzare tutti i processi attualmente in attesa.
4	USB o thumbdrive USB Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash. Nota: l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
5	Menu Consente di accedere ai menu della stampante. Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta .
6	Barra dei messaggi di stato <ul style="list-style-type: none"> Mostra lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. Mostra le condizioni della stampante, ad esempio Fusore mancante o Cartuccia in esaurimento. Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.
7	Stato/Materiali di consumo <ul style="list-style-type: none"> Visualizza un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. Accedere alla schermata dei messaggi per visualizzare ulteriori informazioni sul messaggio e su come risolvere il problema.

Toccare		Per
8	Suggerimenti	Consente di visualizzare le informazioni della Guida sensibili al contesto sullo schermo a sfioramento.


Sulla schermata iniziale potrebbe inoltre essere visualizzato il seguente elemento:

Toccare	Per
Cerca nei processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.

Utilizzo dei pulsanti del touch screen

Nota: La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

Schermo a sfioramento di esempio

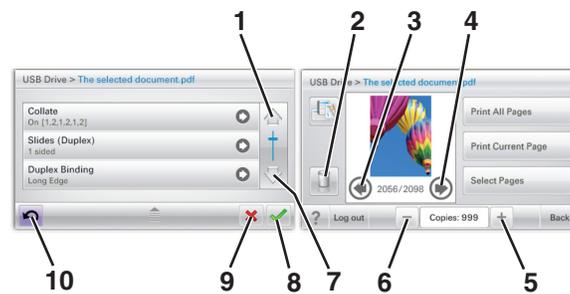

	Toccare	Per
1	Freccia su 	Scorrere verso l'alto
2	Eliminare una cartella 	Eliminare il file selezionato.
3	Freccia a sinistra 	Scorrere verso sinistra.
4	Freccia a destra 	Scorrere verso destra.

	Toccare	Per
5	Pulsante di scorrimento a destra 	Passare a un altro valore in ordine crescente.
6	Pulsante di scorrimento a sinistra 	Passare a un altro valore in ordine decrescente.
7	Freccia giù 	Scorrere verso il basso.
8	Accetta 	Salvare un'impostazione.
9	Annulla 	<ul style="list-style-type: none"> • Annullare un'azione o una selezione. • Annullare una schermata e tornare a quella precedente.
10	Indietro 	Tornare alla schermata iniziale.

Altri pulsanti del touch screen

Toccare	Per
Esci 	Uscire dalla schermata corrente e tornare alla schermata iniziale.
Pulsante di opzione 	Selezionare o deselezionare un elemento.

Funzioni

Funzione	Descrizione
Riga indicativa del menu: <u>Menu</u> > <u>Impostazioni</u> > <u>Impostazioni di stampa</u> > Numero di copie	Una riga indicativa del menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione opera come un tracciato che mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente. Fornisce la posizione esatta all'interno dei menu. Numero di copie non è sottolineato poiché questa è la schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata Numero di copie prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non viene impostata come predefinita.
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive. Alcune applicazioni sono supportate solo per alcuni modelli di stampante.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Ricerca dell'indirizzo IP della stampante

Nota: Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123 . 123 . 123 . 123.

2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

3 Premere **Invio**.

Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Mostrare o nascondere le icone nella schermata iniziale

1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale**.

Viene visualizzato un elenco delle funzioni di base della stampante.

2 Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone visualizzare nella schermata principale della stampante.

Gli elementi la cui casella di controllo non è selezionata sono nascosti.

3 Fare clic su **Invia**.

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e sull'uso delle applicazioni della schermata iniziale, accedere al sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Sfondo e Schermata inattiva

Icona	Descrizione
	L'applicazione consente di personalizzare lo sfondo e la schermata inattiva dalla schermata principale della stampante.

Per modificare lo sfondo della schermata iniziale della stampante usando il pannello di controllo della stampante, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Modifica sfondo > selezionare lo sfondo da usare
- 2 Toccare .

Moduli e preferiti

Icona	Descrizione
	<p>Con l'applicazione i processi che richiedono la ricerca e la stampa dei moduli online usati più di frequente risulta più semplice e veloce direttamente dalla schermata iniziale. Ad esempio, è possibile stampare la versione più recente di un modulo quando necessario. Questo consente di eliminare gli inventari di moduli stampati che possono diventare facilmente obsoleti.</p> <p>Nota: La stampante deve avere accesso alla cartella di rete, sito FTP o Web dove sono memorizzati i segnalibro. Dal computer dove è memorizzato il segnalibro, usare le impostazioni di condivisione, protezione o firewall per concedere alla stampante almeno l'accesso in <i>lettura</i>. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

Per configurazione moduli e preferiti, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** > **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > **Moduli e preferiti**.
- 2 Definire i segnalibro, quindi personalizzarne le impostazioni.
- 3 Fare clic su **Applica**.

Per usare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** sulla schermata iniziale, quindi navigare nelle categorie di moduli o cercare i moduli in base al numero, nome o descrizione.

Impostazioni risparmio

Icona	Descrizione
	L'applicazione consente di gestire con semplicità il consumo di elettricità, il rumore e l'uso di toner e carta per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

Diapositive showroom

Icona	Descrizione
	L'applicazione consente di creare e visualizzare una presentazione personalizzata sullo schermo a sfioramento della stampante. È possibile specificare il tempo di visualizzazione di ciascuna diapositiva e le immagini possono essere caricate da un'unità flash o mediante Embedded Web Server della stampante.

Pannello operatore remoto

Questa applicazione mostra il pannello di controllo della stampante sullo schermo del computer e consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è in prossimità della stampante. Dallo schermo del computer è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare i processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed effettuare altre operazioni relative alla stampa che generalmente devono essere eseguite dalla stampante.

Per attivare il Pannello operatore remoto, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Pannello operatore remoto**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Attivato**, quindi personalizzare le impostazioni.
- 3 Fare clic su **Applica**.

Per usare il Pannello operatore remoto, da Embedded Web Server, fare clic su **Applicazioni > Pannello operatore remoto > Avvia applet VNC**.

Esportazione e importazione di una configurazione mediante il server Web incorporato

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo che può quindi essere importato e utilizzato per applicare le impostazioni a una o più stampanti aggiuntive.

Esportazione di una configurazione

- 1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
- 2 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.
- 3 Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
- 4 Fare clic su **Configura** > **Esporta**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione, quindi immettere un nome file univoco o utilizzare il nome predefinito.

Nota: se viene visualizzato il messaggio di errore **Memoria esaurita di JVM**, ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.

Importazione di una configurazione

- 1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
- 2 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.
- 3 Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
- 4 Fare clic su **Configura** > **Importa**.
- 5 Individuare il file di configurazione salvato, quindi caricarlo o visualizzarlo in anteprima.

Nota: se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser, quindi fare clic su **Applica**.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Opzioni interne disponibili

- Schede di memoria
 - Memoria della stampante
 - Memoria Flash
 - Caratteri
- Schede firmware
 - Codice a barre
 - PrintCryption™
- Disco fisso della stampante
- Lexmark™ Porte ISP (Internal Solutions Port)
 - Porta ISP seriale RS-232-C
 - Porta ISP parallela 1284-B ISP
 - MarkNet™ Porta ISP wireless N8250 802.11 b/g/n
 - MarkNet Porta ISP in fibra N8130 10/100
 - MarkNet Porta ISP Ethernet N8120 10/100/1000


Nota: è necessario un kit esterno per supportare l'ISP.

Accesso alla scheda di sistema

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare i cavi.


Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

1 Rimuovere il coperchio.

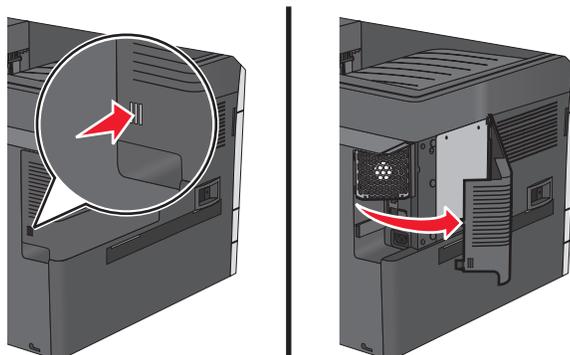

2 Svitare le viti del pannello metallico in senso orario, quindi rimuoverlo.

Nota: rimuovere le due viti evidenziate nell'illustrazione.

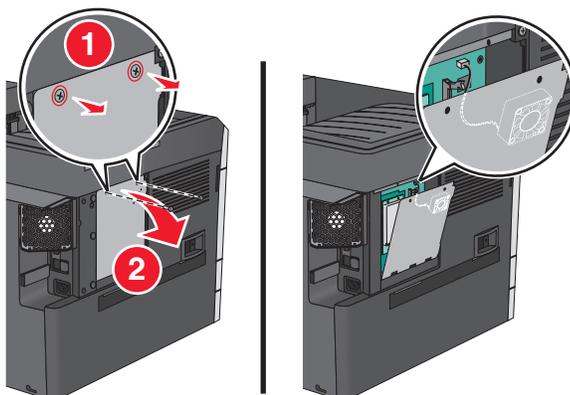

Nota: non scollegare il cavo della ventola tranne se necessario.

3 Per individuare i connettori appropriati, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


1	Connettore del cavo della ventola
2	Connettore della scheda di memoria
3	Connettori delle schede firmware e di memoria flash
4	Connettore ISP
5	Connettore del disco fisso

4 Reinstallare il pannello metallico.


Nota: verificare che il cavo della ventola sia collegato ai suoi connettori prima di reinstallare il pannello metallico.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

- a Sollevare e reinstallare il pannello metallico.

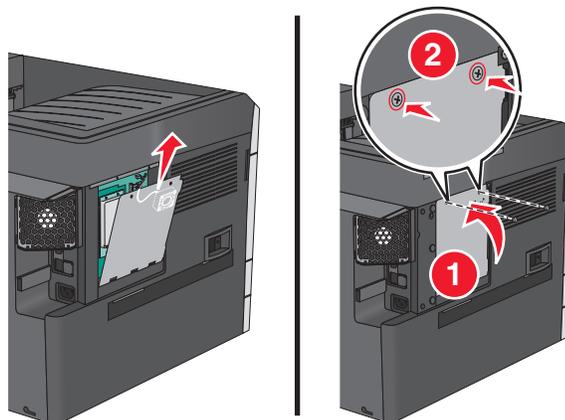

- b Girare le viti sul pannello metallico in senso orario.

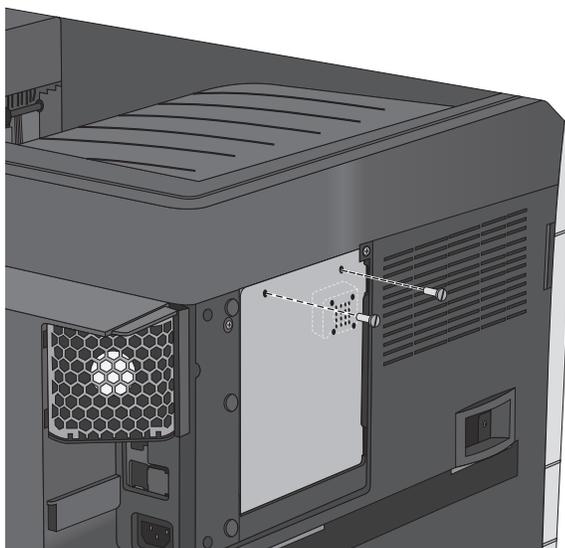

- 5 Reinstallare il coperchio.

Installazione di una scheda di memoria

⚠️ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare i cavi.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda di sistema.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "[Accesso alla scheda di sistema](#)" a pagina 21.

Note:


- Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.
- Non scollegare il cavo della ventola durante l'apertura del pannello metallico.

Nota:


2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Nota: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Sulla scheda di sistema, aprire i fermi del connettore della scheda di memoria.

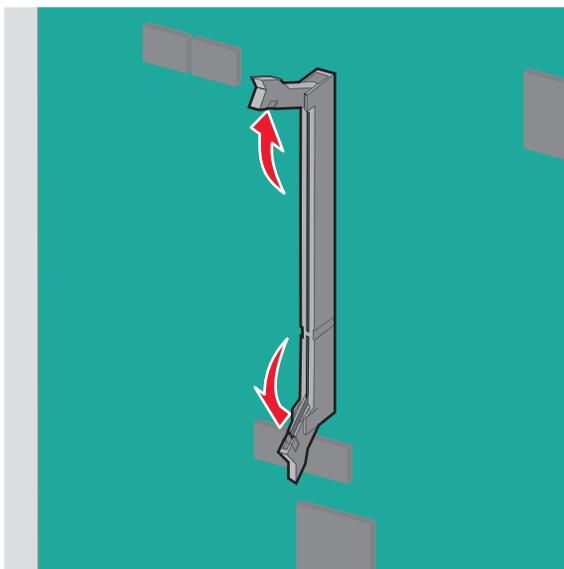


4 Allineare le tacche presenti sulla scheda alle scanalature del connettore.

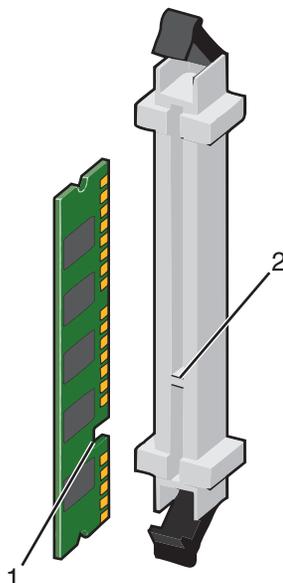

1	Tacca
2	Scanalatura

5 Inserire la scheda di memoria nel connettore fino a farla *scattare* in posizione.

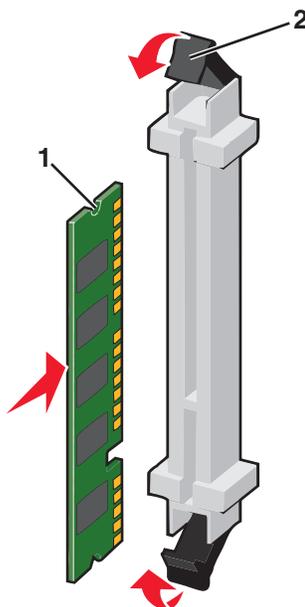

6 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione di una scheda di memoria flash o di una scheda firmware

La scheda di sistema dispone di due connessioni per una scheda di memoria flash o firmware opzionale. È possibile installare solo una delle due schede ma i connettori sono intercambiabili.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare i cavi.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 21](#).


Note:

- Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.
- Non scollegare il cavo della ventola durante l'apertura del pannello metallico.

2 Estrarre la scheda.


Nota: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica sulla scheda ai fori sulla scheda di sistema.

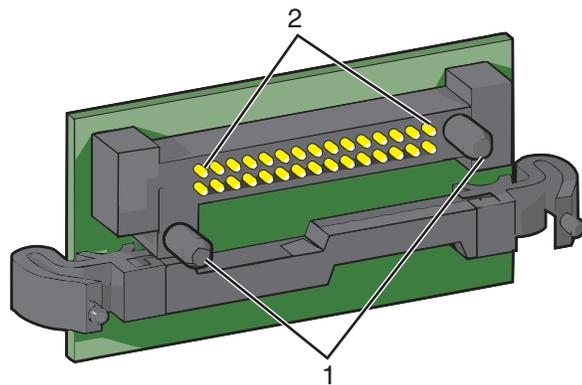

1	Perni di plastica
2	Perni metallici

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

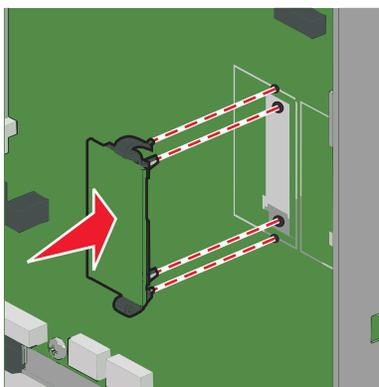

Note:

- Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.
- Fare attenzione a non danneggiare i connettori.

5 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)


La scheda di sistema supporta una porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark opzionale.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

- 1 Rimuovere il coperchio.

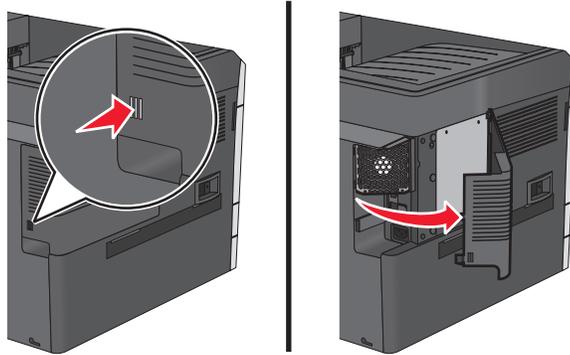


- 2 Svitare le viti sul pannello in metallo in senso orario per rimuoverle, quindi spingere il pannello verso il basso.


Nota: rimuovere le due viti evidenziate sull'illustrazione.

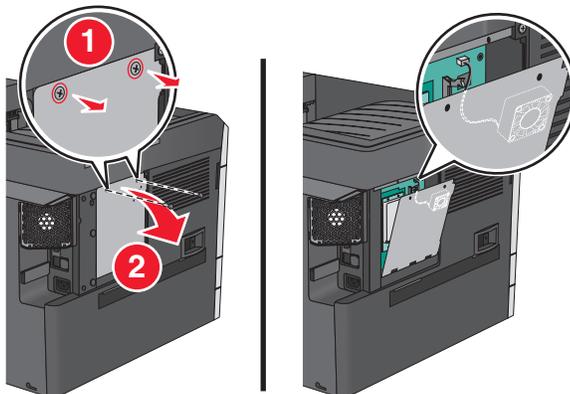

- 3 Scollegare il cavo della ventola dal relativo connettore sulla scheda di sistema.

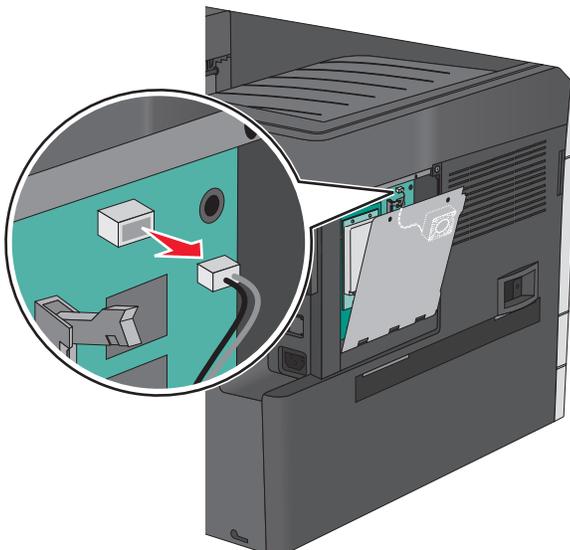


4 Estrarre dalla confezione l'ISP e il kit di installazione di connettività.

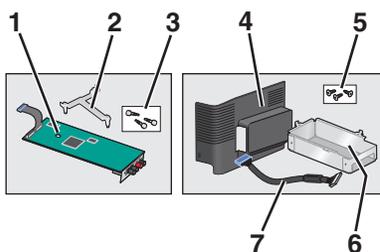


ISP	
1	ISP
2	Staffe di montaggio in plastica
3	Viti
Kit di installazione di connettività	
4	Coperchio di plastica
5	Viti
6	Alloggiamento in metallo
7	Cavo ISP

Nota: diverse parti potrebbero essere contenute nell'ISP e nel kit di installazione di connettività.

5 Rimuovere il vecchio cavo ISP.

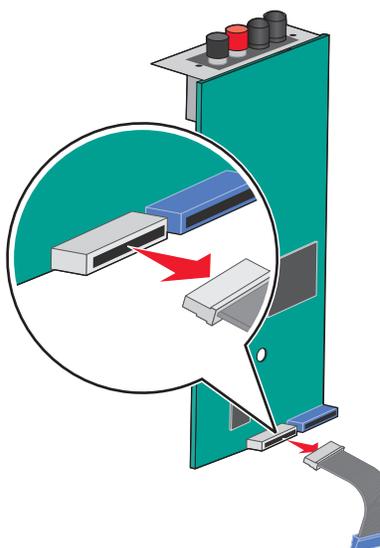


- 6 Usando una vite a testa piatta fissare la staffa di montaggio in plastica al retro dell'ISP.

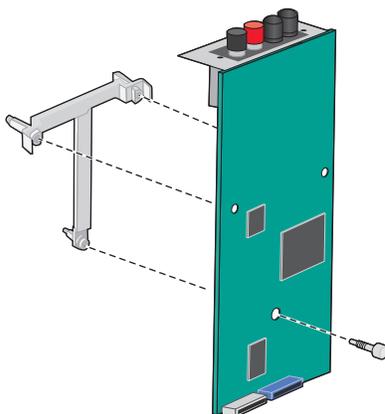


- 7 Inserire l'ISP nell'alloggiamento in metallo.

Nota: la staffa di montaggio in plastica fissata all'ISP dispone di tre linguette che *scatteranno* nei fori dell'alloggiamento in metallo.

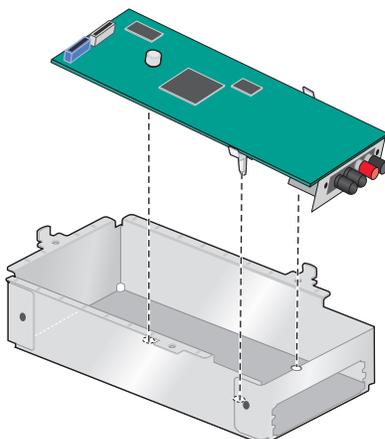


- 8 Fissare l'ISP all'alloggiamento di metallo usando due viti a testa piatta.

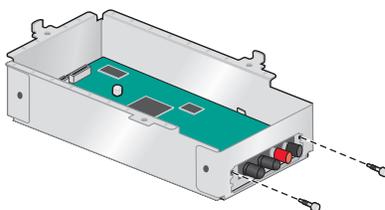


- 9 Far passare il cavo ISP nell'apertura del pannello di metallo.


Nota: il cavo ISP nel kit di installazione di connettività è più lungo del vecchio.

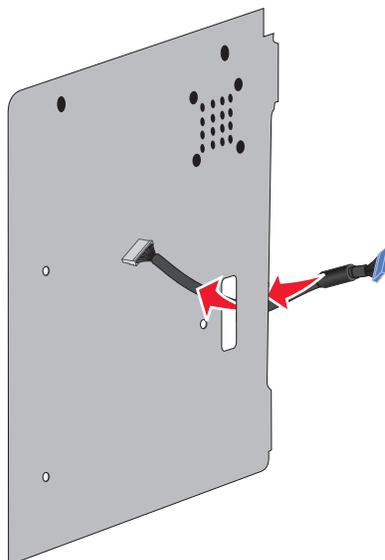


10 Collegare il cavo ISP al connettore sull'ISP.

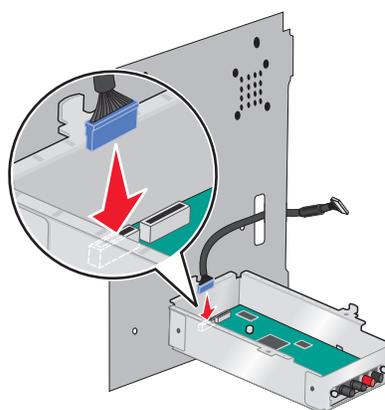


11 Collegare l'ISP al pannello di metallo usando tre viti fornite con il kit di installazione di connettività.

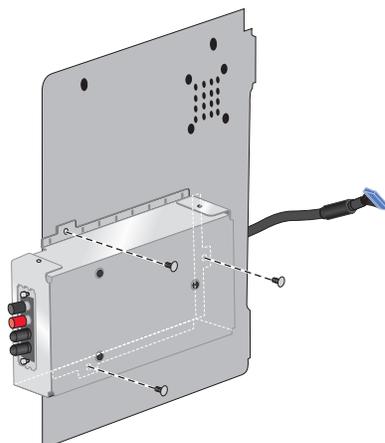


12 Collegare il cavo ISP al connettore sulla scheda di sistema.

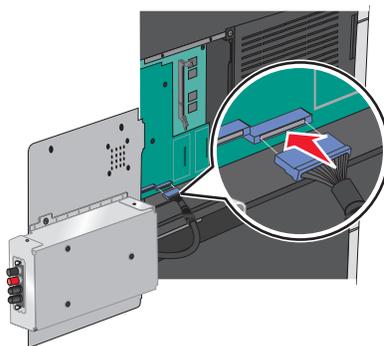


13 Ricollegare il cavo della ventola al relativo connettore sulla scheda di sistema.

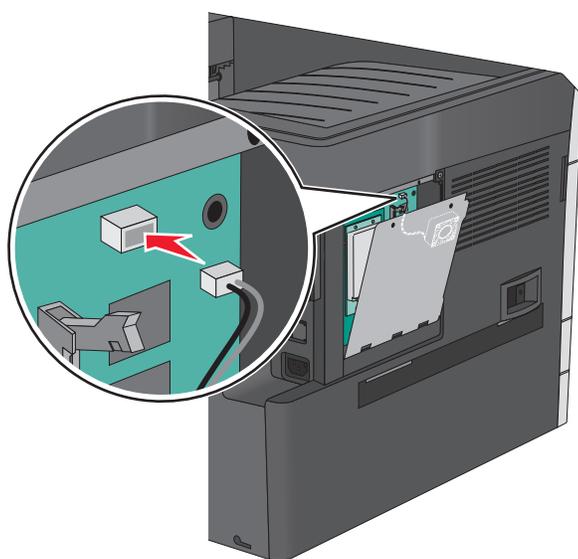

14 Collegare l'ISP alla stampante.

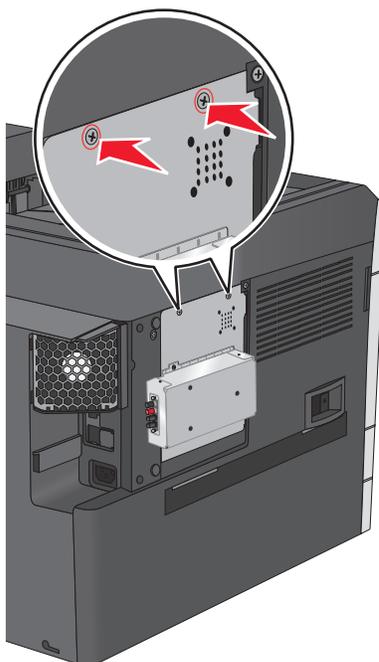

15 Far scattare il coperchio in plastica sull'alloggiamento in metallo.

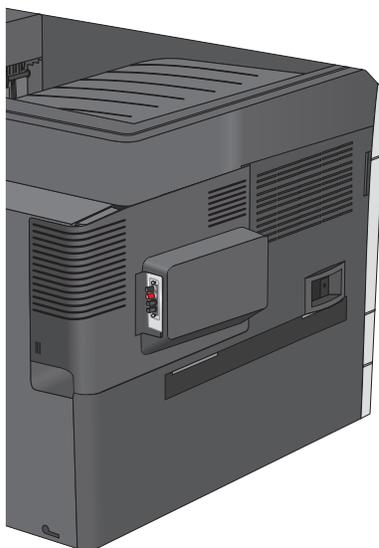

Installazione del disco fisso della stampante

Il disco fisso della stampante opzionale può essere installato con o senza una porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare i cavi.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 21](#).


Note:

- Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.
- Non scollegare il cavo della ventola durante l'apertura del pannello metallico.


2 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.

Nota: evitare di toccare i componenti sulla scheda.


3 Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

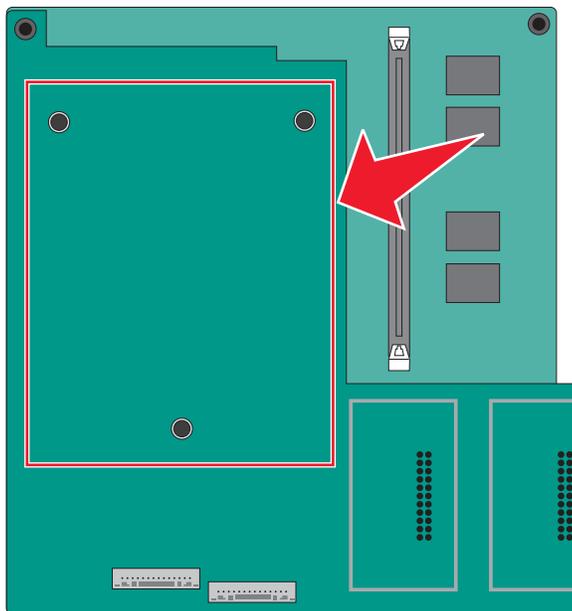

- 4 Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori della scheda di sistema, quindi premere il disco fisso finché i distanziali non scattano in posizione.

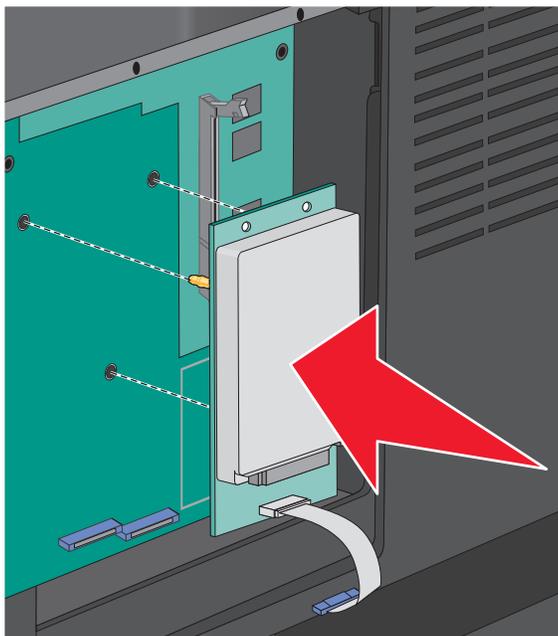

- 5 Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda di sistema.

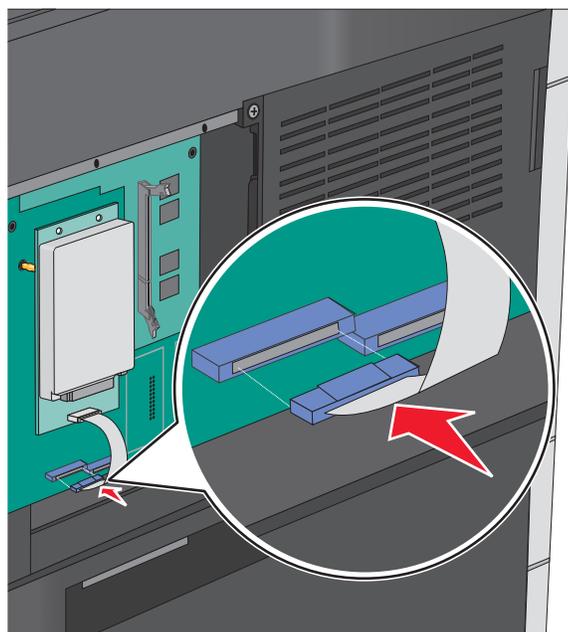

- 6 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Rimozione del disco fisso della stampante

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 21](#).


Note:

- Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.
- Non scollegare il cavo della ventola durante l'apertura del pannello metallico.

2 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda di sistema, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

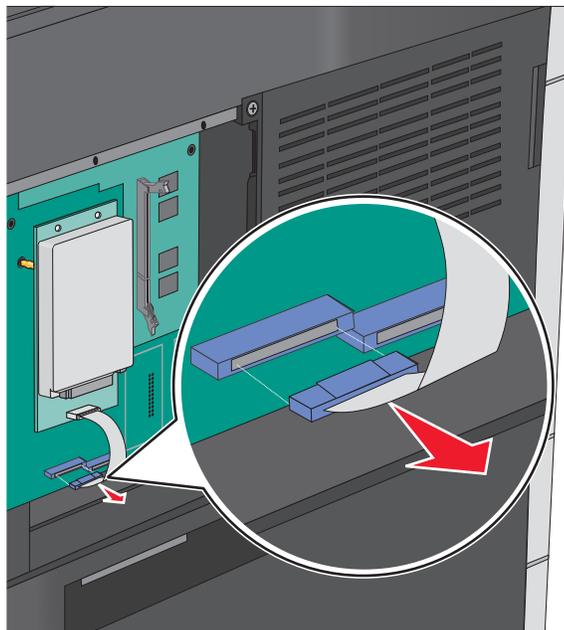

3 Rimuovere il disco fisso della stampante.

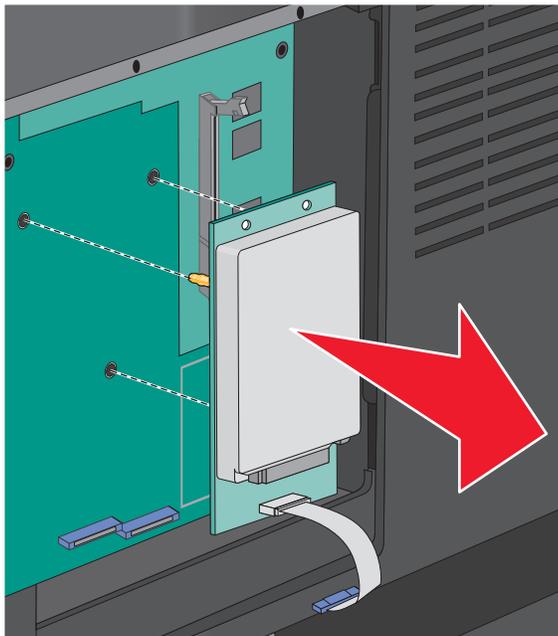

4 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione del vassoio opzionale

Sequenza di installazione

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di scansione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, vedere www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Installare la stampante e le opzioni acquistate nell'ordine indicato di seguito:

- Supporto stampante
- Vassoi opzionali da 550 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sulla conversione di un supporto della stampante in una base con ruote e sull'installazione di un supporto della stampante, una base con ruote o un vassoio opzionale da 550 fogli, vedere la documentazione sull'installazione fornita con l'opzione

Installazione di un supporto per la stampante e di un vassoio opzionale


Nota: se usata con un supporto, la stampante supporta solo un vassoio opzionale da 550 fogli.

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite.


- 1 Estrarre il supporto per la stampante il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

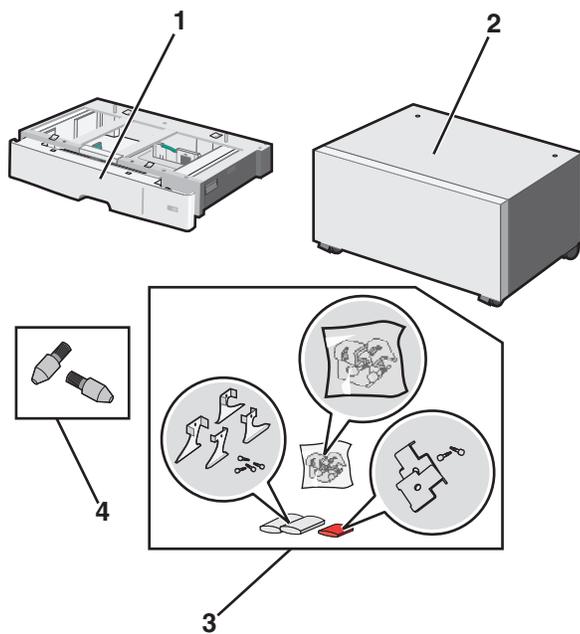


1	Vassoio opzionale da 550 fogli
2	Supporto stampante
3	Staffe e viti
4	Viti a testa piatta

- 2 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di continuare. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


3 Attaccare le viti a testa piatta sulla parte superiore del supporto della stampante.

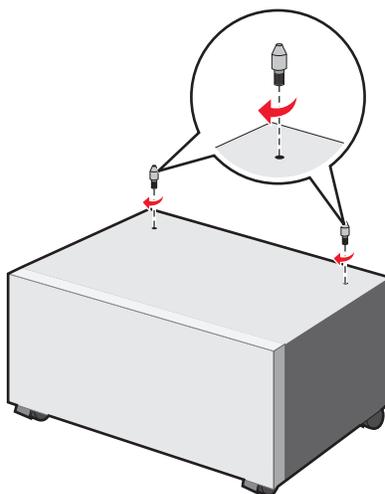


- 4** Allineare il vassoio opzionale con il supporto della stampante, quindi abbassare la stampante fino al vassoio.

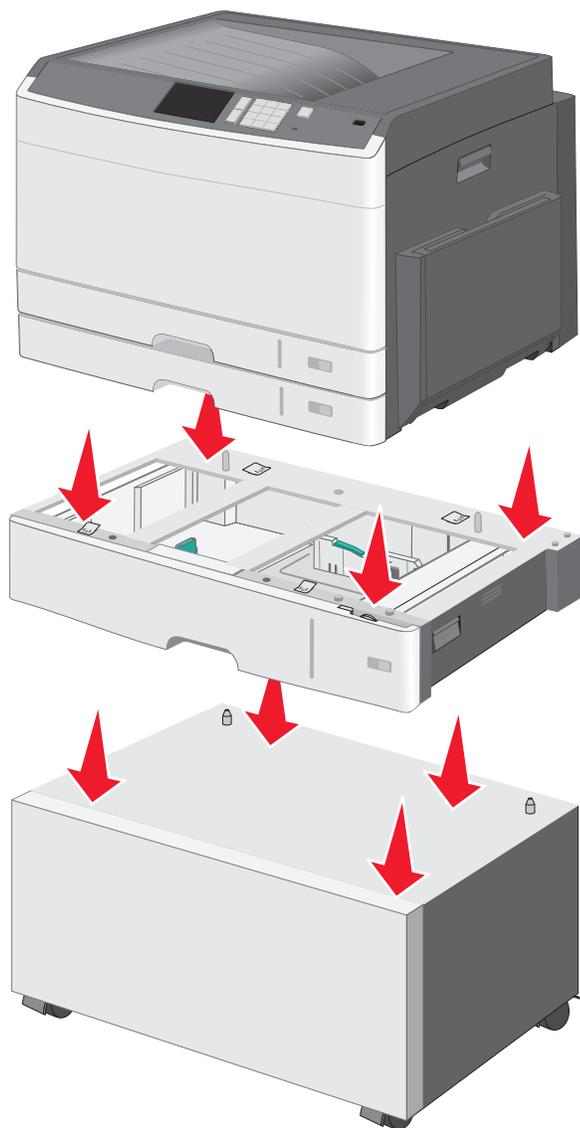


- 5** Bloccare i vassoi standard e opzionali insieme usando le staffe fornite con il vassoio opzionale.
- a** Aprire il vassoio standard da 250 fogli e quello opzionale da 550 fogli.

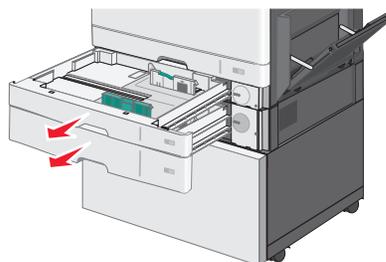

b Rimuovere le viti dal vassoio da 250 fogli.

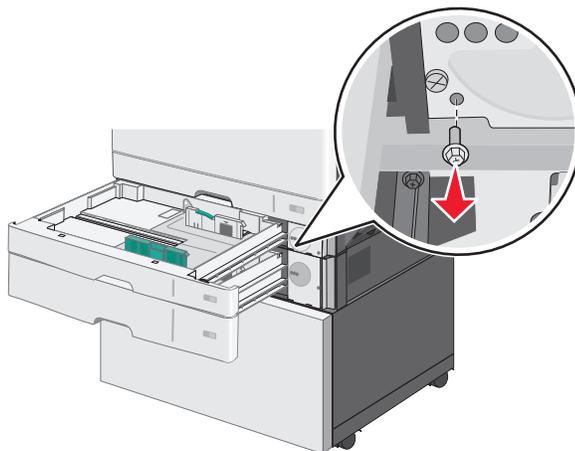


c Posizionare una staffa sopra il foro della vite e fissarlo usando la vite.

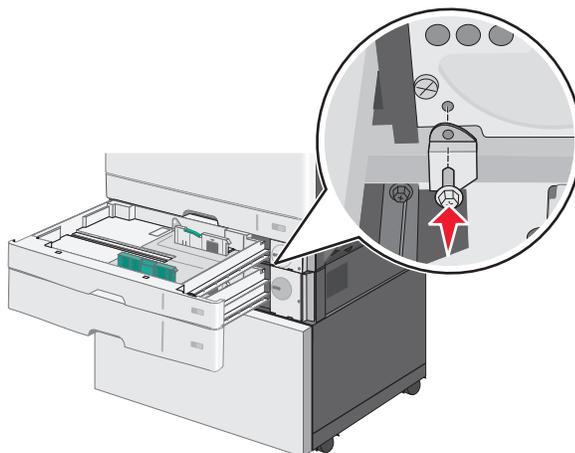


d Chiudere i vassoi.

6 Bloccare il vassoio opzionale da 550 fogli sul supporto della stampante.


a Aprire il vassoio opzionale da 550 fogli e rimuovere la vite.

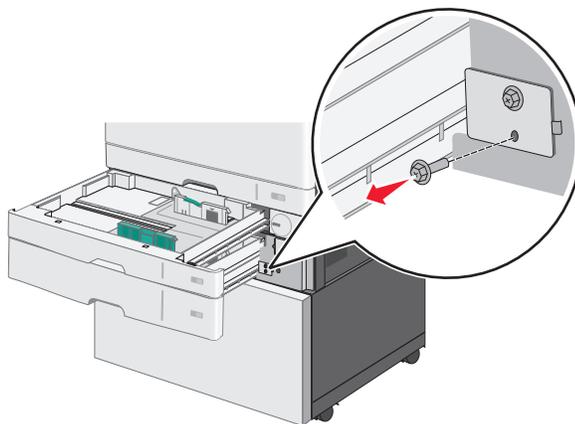

b Aprire il supporto della stampante.

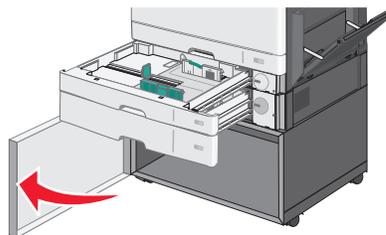


c Posizionare una staffa sopra il foro della vite e fissarlo usando la vite.

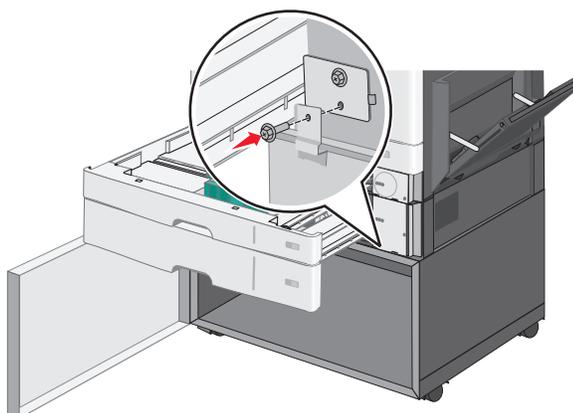


d Chiudere il vassoio opzionale e il supporto della stampante.

7 Collegare i cavo elettrici tra i vassoi.

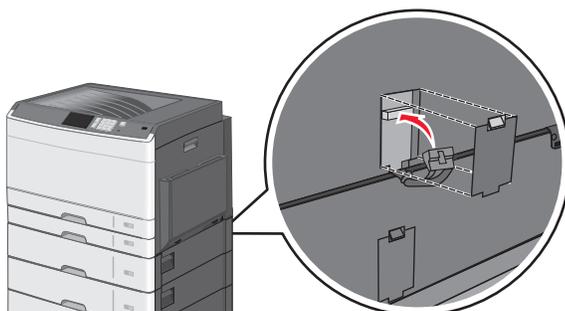


8 Fissare le staffe sul retro della stampante, al vassoio opzionale e al supporto della stampante.

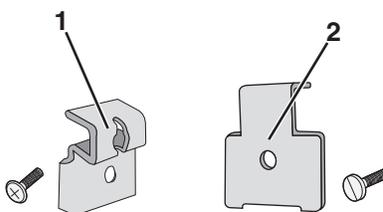


1	Staffe per fissare il vassoio opzionale alla stampante
2	Staffe per fissare il vassoio opzionale al supporto della stampante


- a** Inserire le staffe negli alloggiamenti situati sul retro del vassoio opzionale e del supporto della stampante.

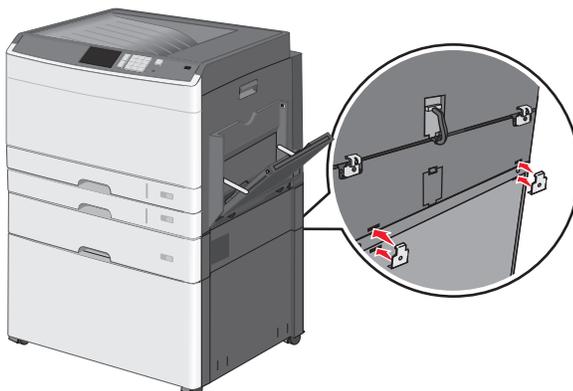


- b** Fissare le staffe con le viti.

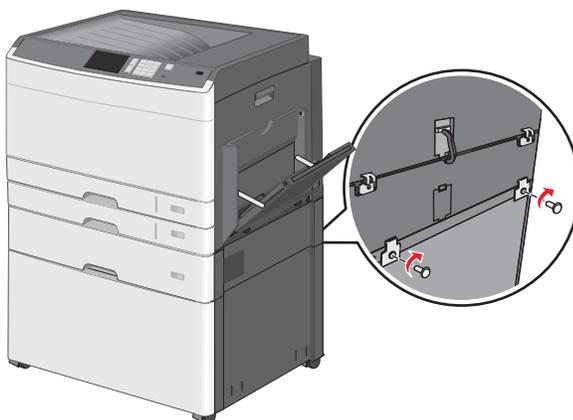


- c** Inserire le staffe negli alloggiamenti situati sul retro della stampante e del vassoio opzionale.

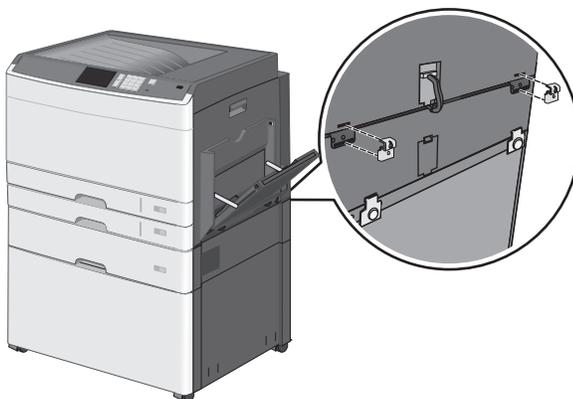

d Fissare le staffe con le viti.

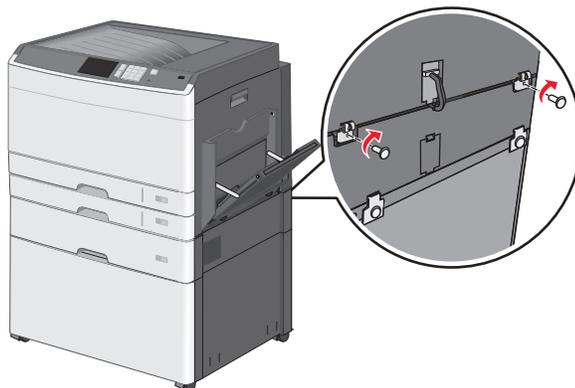

9 Inserire le basi negli alloggiamenti sui lati del supporto della stampante e fissarli con le viti.

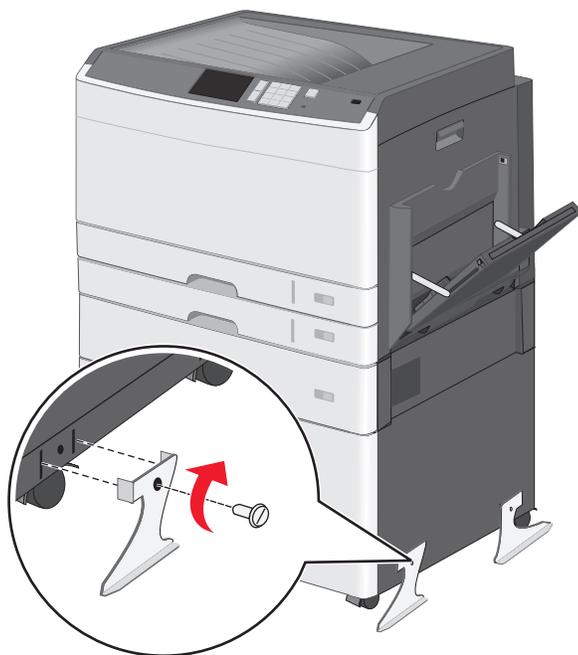

10 Riaccendere la stampante.

11 Impostare il software della stampante affinché riconosca l'origine carta opzionale.

Per ulteriori informazioni, vedere "[Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa](#)" a pagina 51.

Installazione dei vassoi da 550 fogli

Note:


- La stampante supporta massimo tre vassoio opzionali da 550 fogli.
- Quando si installano tre vassoio da 550 fogli opzionali, usare un supporto per stampante convertito in una base con ruote.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite.

- 1 Estrarre il supporto per la stampante il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

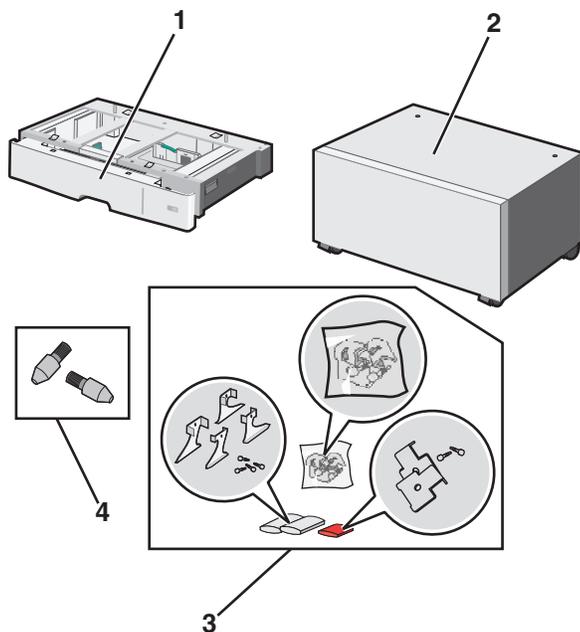


1	Vassoio opzionale da 550 fogli
2	Supporto stampante
3	Staffe e viti
4	Viti a testa piatta


- 2 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di continuare. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
- 3 Convertire il supporto per la stampante in una base con ruote.
 - a Rimuovere le quattro viti all'interno del supporto per la stampante.

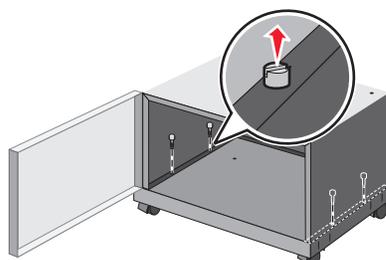


- b** Sollevare la parte superiore del supporto per la stampante, lasciando la base.

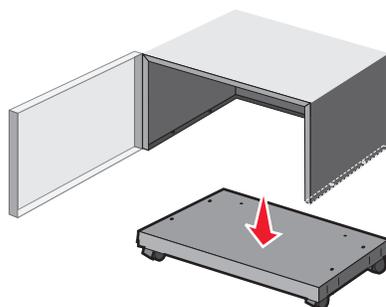

- 4** Fissare le viti piatte sulla base con ruote.

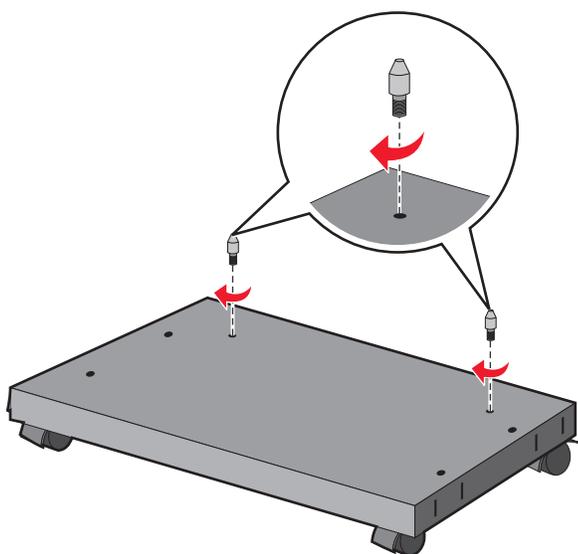


5 Allineare i vassoi con la base con ruote, quindi abbassare la stampante fino ai vassoi.

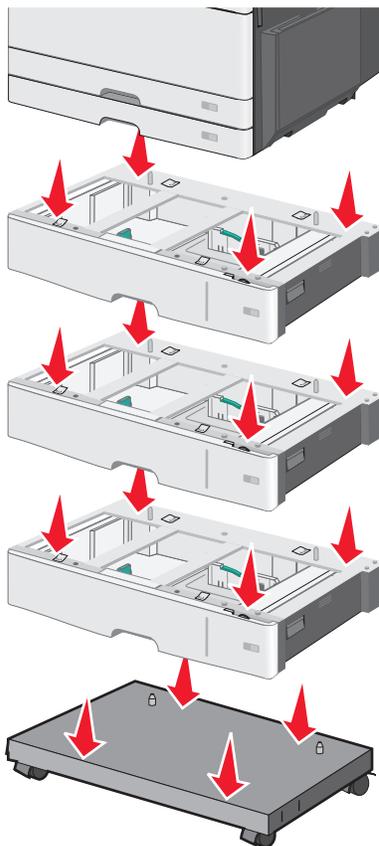


6 Bloccare i vassoi standard e opzionali insieme usando le staffe fornite con il vassoio opzionale.


a Aprire il vassoio standard da 250 fogli e quello opzionale da 550 fogli.

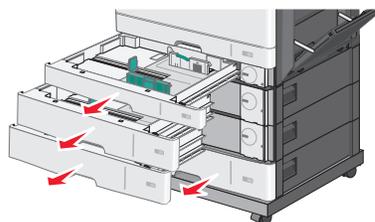

- b** Rimuovere le viti dal vassoio da 250 fogli.

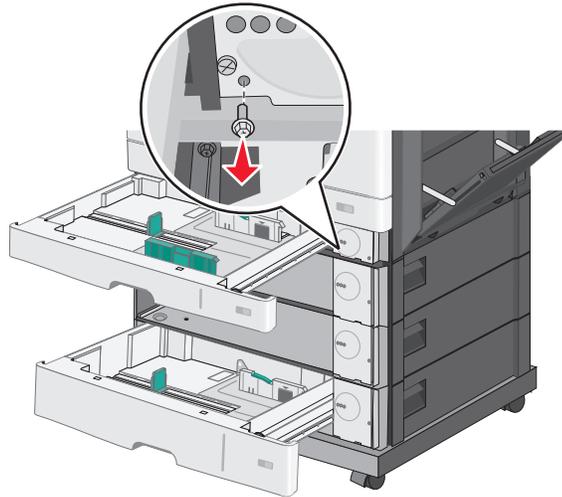


- c** Posizionare una staffa sopra il foro della vite e fissarlo usando la vite.

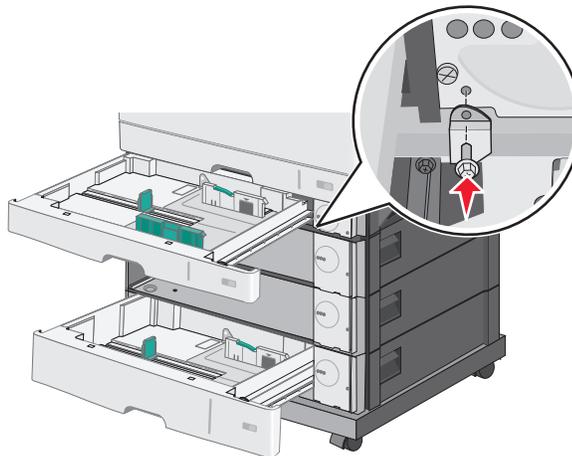


- d** Chiudere i vassoi.

- 7** Bloccare i vassoio opzionali da 550 fogli insieme usando le viti fornite con i vassoi.


- a** Rimuovere il cassetto del vassoio da 550 fogli opzionale superiore. Lasciare aperti i vassoi opzionali inferiori.

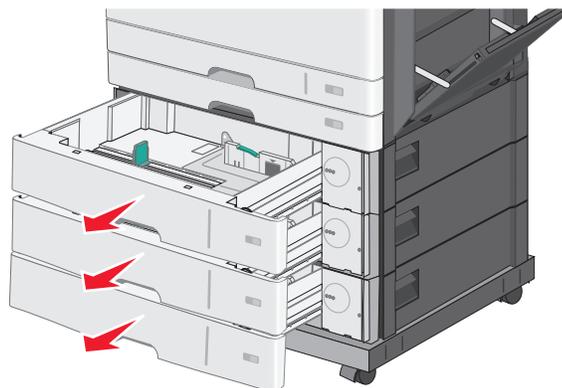

- b** Raggiungere il vassoio opzionale inferiore e inserire una vite, spingendolo verso l'alto nel vassoio al di sopra di esso.

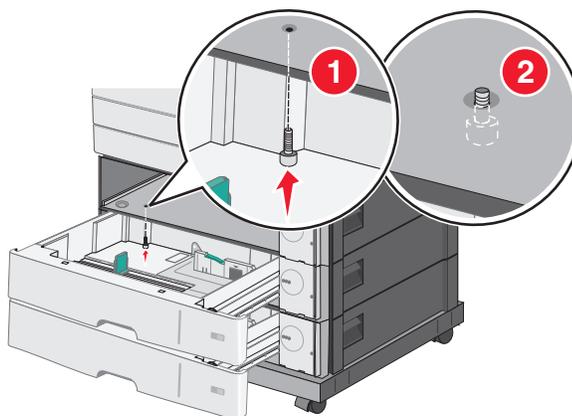


- 8** Collegare i cavo elettrici tra i vassoi.

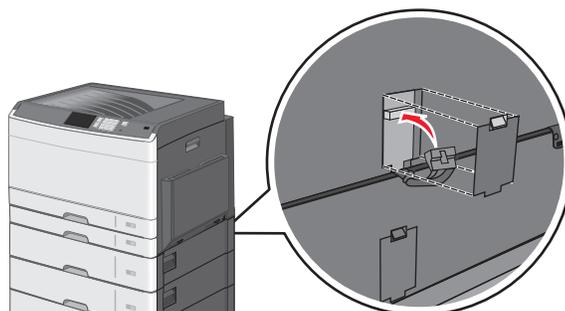


- 9** Fissare le staffe sul retro della stampante e dei vassoi opzionali.


- a** Inserire le staffe negli alloggiamenti situati sul retro dei vassoi opzionali.

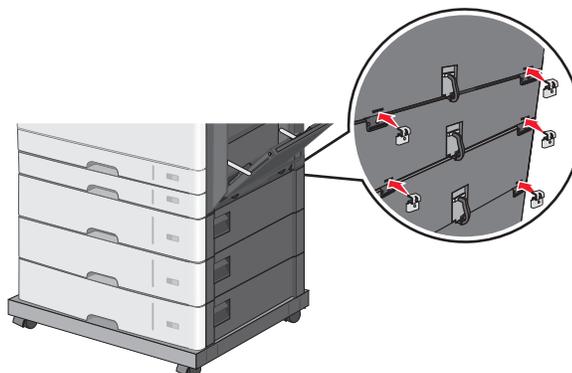


b Fissare le staffe con le viti.

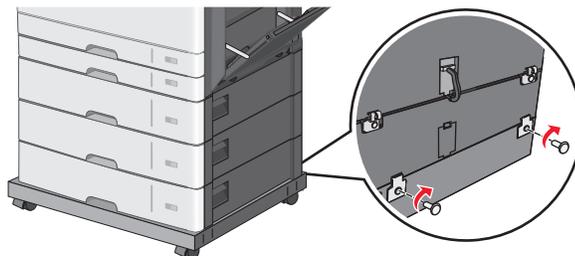


c Inserire le staffe negli alloggiamenti situati sul retro della stampante e del vassoio opzionale.

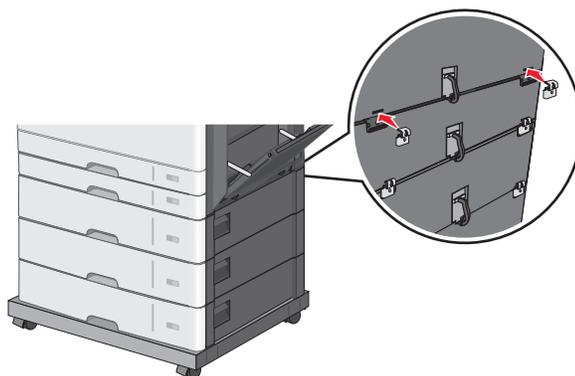

d Fissare le staffe con le viti.

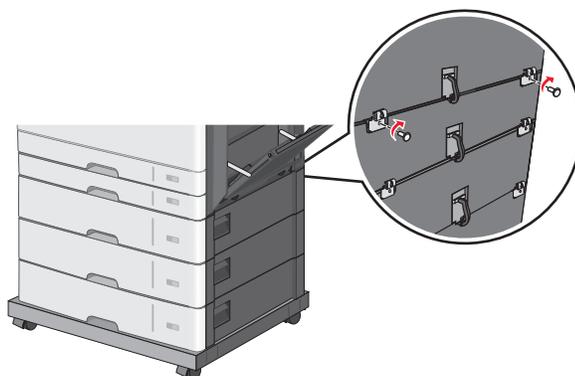

10 Inserire le basi negli alloggiamenti sui lati della base con ruote e fissarli con le viti.

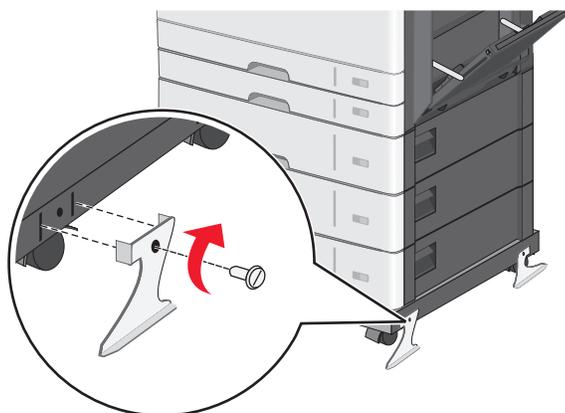

11 Riaccendere la stampante.

12 Impostare il software della stampante affinché riconosca l'origine carta opzionale.

Per ulteriori informazioni, vedere "[Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa](#)" a pagina 51.


Collegamento dei cavi

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio un cavo di alimentazione, la funzione fax o il cavo USB, durante un temporale.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

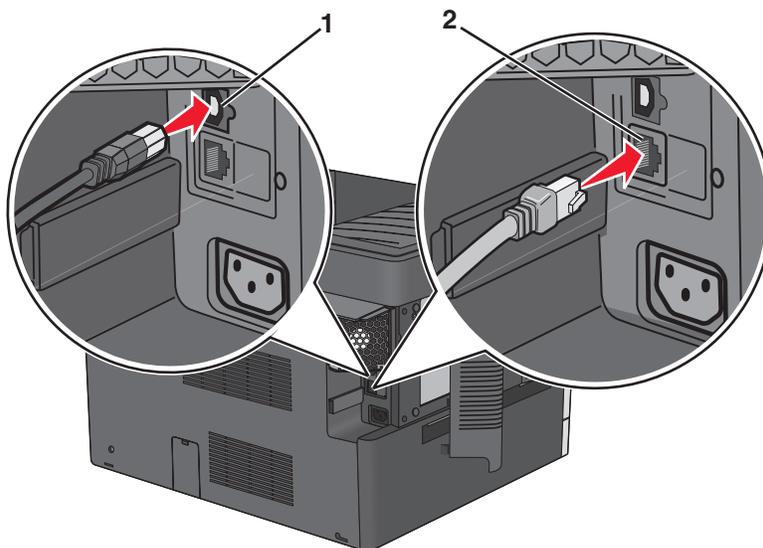

1	Porta USB Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si potrebbero perdere dei dati o potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
2	porta Ethernet

Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante dispone di funzionalità Ethernet o wireless ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Rapporti** > **Pagina impostazioni menu**

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Pagina impostazioni rete**

2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Impostazione del software della stampante

Installazione della stampante

- 1** Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
- 2** Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3** Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **run**, quindi accedere a:

Esegui > digitare **controlla stampanti** > **OK**

In Windows 7 o versioni precedenti

- a** Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b** Digitare **controlla stampanti**.
- c** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
- Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.

3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.

4 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.

2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.

3 Applicare le modifiche.

Collegamento in rete

Nota: L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wireless Encryption Protocol) e WPA (Wi-Fi Protected Access) sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.
- collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.

- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.
Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.
- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
 - chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
 - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - 802.1X–RADIUS
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
 - Tipo di autenticazione
 - Tipo di autenticazione interna
 - Nome utente e password 802.1X
 - Certificati
 - Nessuna protezione
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.
Nota: si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.


Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Installazione di stampante su una rete wireless (Windows)

Prima di installare la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- La rete wireless in uso è configurata e funziona correttamente.
 - Il computer in uso è collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.
- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

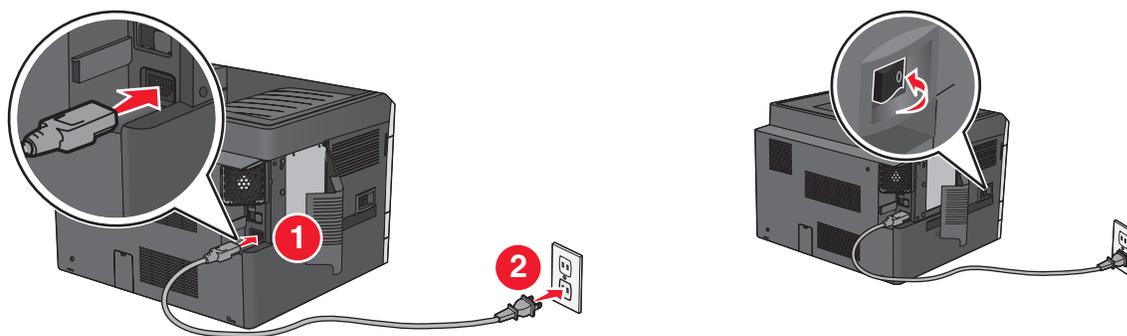

Nota: Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e pronti.

Avvertenza — Danno potenziale: Non collegare il cavo USB se non richiesto sullo schermo del computer.



2 Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:

Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:

SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

- Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.
- Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

Nota: D è la lettera dell'unità CD o DVD.


4 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

5 Selezionare **Connessione wireless** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.

6 Nella finestra di dialogo Configurazioni wireless, selezionare **Configurazione guidata (consigliata)**.

Nota: Scegliere **Configurazione avanzata** solo se si desidera personalizzare l'installazione.

- 7 Collegare temporaneamente un cavo USB al computer sulla rete wireless e alla stampante.

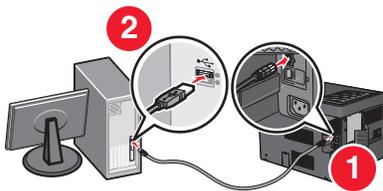

Nota: Dopo aver configurato la stampante, il software richiede di scollegare il cavo USB temporaneo in modo da poter stampare in modalità wireless.

- 8 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.


Nota: Per ulteriori informazioni su come consentire ad altri computer sulla rete wireless di utilizzare la stampante wireless, consultare la *Guida alle operazioni di rete*.

Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)

Nota: Accertarsi di scollegare il cavo Ethernet quando si installa la stampante in una rete wireless.

Preparazione alla configurazione della stampante

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

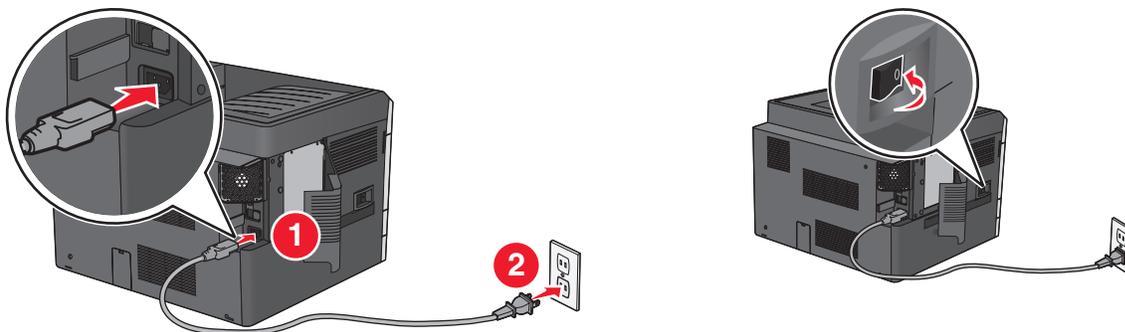

- 2 Individuare l'indirizzo MAC della stampante.

a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

🏠 >Rapporti > ✓ >Pagina impostazioni rete > ✓
o

☰ >Rapporti >Pagina impostazioni rete

b Nella sezione della scheda di rete standard, cercare **UAA (MAC)**.

Nota: queste informazioni saranno necessarie più avanti.

Immissione delle informazioni sulla stampante

- 1 Accedere alle opzioni AirPort:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema >Rete >Wi-Fi**
- **Preferenze di Sistema >Rete >AirPort**

In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

Applicazioni >Connessione Internet >AirPort

- 2 Dal menu a comparsa Rete, selezionare **server di stampa [yyyyyy]**, dove le **y** sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC situato nel foglio dell'indirizzo MAC.
- 3 Aprire un browser Web.
- 4 Dal menu Bookmarks, selezionare **Mostra** o **Show All Bookmarks**.
- 5 In COLLECTIONS, selezionare **Bonjour** o **Rendezvous**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.
Nota: L'applicazione denominata *Rendezvous* in Mac OS X versione 10.2 viene ora chiamata *Bonjour* da Apple Inc.
- 6 Da Embedded Web Server, accedere alla posizione in cui sono memorizzate le informazioni sulle impostazioni wireless.

Configurazione della stampante per l'accesso wireless

- 1 Digitare il nome di rete (SSID) nel campo appropriato.
- 2 Se la rete utilizza un punto di accesso, selezionare **Infrastruttura** come modalità di rete (router wireless).
- 3 Selezionare il tipo di protezione utilizzata per proteggere la rete wireless.
- 4 Immettere le informazioni sulla protezione necessarie per collegare la stampante alla rete wireless.
- 5 Fare clic su **Invia**.
- 6 Aprire l'applicazione AirPort presente nel computer:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema >Rete >Wi-Fi**
- **Preferenze di Sistema >Rete >AirPort**

In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

Applicazioni >Connessione Internet >AirPort

- 7 Dal menu a comparsa Network, selezionare il nome della rete wireless.

Configurazione del computer per l'uso della stampante in modalità wireless

Per eseguire la stampa su una stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file di driver per stampante personalizzato e creare una coda di stampa nell'Utilità di configurazione della stampante o nel Centro Stampa.

1 Installare il file del driver della stampante sul computer:

- a Ottenere una copia del programma di installazione.
 - Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
 - Dal nostro sito Web:
Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:
SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo
- b Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
- c Seguire le istruzioni visualizzate.
- d Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- e Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- f Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.
- g Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

2 Aggiungere la stampante:

a Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

- 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione**
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
- 2 Fare clic su +.
- 3 Se necessario, fare clic **Aggiungi stampante o scanner** o **Aggiungi altro stampante o scanner**.
- 4 Fare clic sulla scheda **IP**.
- 5 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni >Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Dall'elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**, quindi fare clic su **Stampante IP**.
- 4 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

b Per la stampa AppleTalk:

Note:

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 o successiva.

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema >Stampa e fax
- 2 Fare clic su +, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco >Aggiungi

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni >Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 4 Selezionare la scheda **Browser di default >Altre stampanti**.
- 5 Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- 6 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 7 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di un nuovo ISP di rete

Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche.
- Se i computer sono configurati per l'utilizzo del nome di rete e non dell'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche.
- Se si sta aggiungendo un ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, accertarsi che la stampante sia disconnessa dalla rete Ethernet.

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.
- 3 Configurare la porta dall'elenco.
- 4 Aggiornare l'indirizzo IP.
- 5 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare + >IP.
- 2 Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
- 3 Applicare le modifiche.

Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer.

Nota: La stampa seriale riduce la velocità di stampa.

1 Impostare i parametri nella stampante.

- a** Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
- b** Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
- c** Salvare le impostazioni.

2 Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.

3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.

4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

Utilizzare la finestra di dialogo Esegui per aprire il prompt dei comandi, quindi digitare **devmgmt.msc**.

Riduzione dell'impatto ambientale della stampante

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO₂ di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO₂ utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "[Uso di Modalità Risparmio](#)" a pagina 61.

Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser/LED. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere "[Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio](#)" a pagina 76.

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web <http://support.lexmark.com>.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 157](#).

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Eco Mode** > selezionare un'impostazione > **Invia**.

Scegli	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate a Modalità Risparmio . Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività. • Quando la stampante entra in modalità di risparmio energetico, le spie del raccoglitore di uscita standard e del display del pannello di controllo della stampante sono spente. • Se è supportata l'acquisizione, le spie dello scanner sono attivate solo quando viene avviato un processo di acquisizione.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

Riduzione della rumorosità della stampante

Per selezionare un'impostazione di Modalità silenziosa mediante Embedded Web Server:

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità silenziosa >** selezionare un'impostazione > **Invia**.

Selezionare	Per
Disatt. Nota: Se si seleziona Foto dal driver, si potrebbe disabilitare Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Attiv.	Ridurre il rumore della stampante. <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • Se la stampante dispone della funzione fax, i segnali acustici del fax vengono ridotti o disabilitati, compresi quelli prodotti dall'altoparlante del fax. Il fax viene messo in modalità Standby. • I suoni emessi dal controllo allarme e dall'allarme cartuccia sono disattivati. • La stampante ignorerà il comando Avvio avanzato.

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Modalità sospensione**

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Applicare le modifiche.

Uso della modalità sospensione

La sospensione è una modalità di funzionamento a consumo energetico estremamente basso. Quando è attiva la modalità sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

Uso di Embedded Web Server

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Sleep Button Settings (Impostazioni pulsante risparmio energetico)**.

- 3 Dall'elenco a discesa Premere il pulsante di risparmio energetico o Tenere premuto il pulsante di risparmio energetico, selezionare **Sospendi**.
- 4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Premere il pulsante di risparmio energetico o Tenere premuto il pulsante di risparmio energetico** > **Sospendi**

- 2 Toccare .

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.
- 3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Impostazione del tipo e del formato carta

L'impostazione del formato carta viene rilevata automaticamente in base alla posizione delle guide carta in ciascun vassoio, ad eccezione del vassoio standard da 150 fogli (Vassoio 1) e dell'alimentatore multiuso. Il formato carta per il Vassoio 1 deve essere impostato manualmente mediante la rotella sul vassoio, mentre il formato per l'alimentatore multiuso deve essere impostato nel menu Formato carta.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato e il tipo di carta. > 


Solo il Vassoio 1 dispone di Carta normale come impostazione predefinita di fabbrica per Tipo di carta. Personalizzato 2, 3, 4, 5 e 6 sono invece le impostazioni predefinite per gli altri vassoi.

Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli


La stampante è dotata di vassoi standard da 150 fogli (Vassoio 1) e da 250 fogli (Vassoio 2) ed è predisposta per il collegamento di uno o più vassoi opzionali da 550 fogli. Tutti i vassoi da 550 fogli supportano gli stessi formati e tipi di carta.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassettei o i vassoi chiusi per quanto necessario.


1 Estrarre il vassoio.

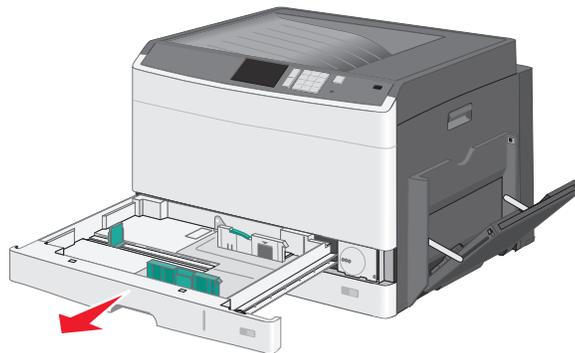

Fare riferimento agli indicatori del formato sul fondo del vassoio. Utilizzare questi indicatori per posizionare le guide.

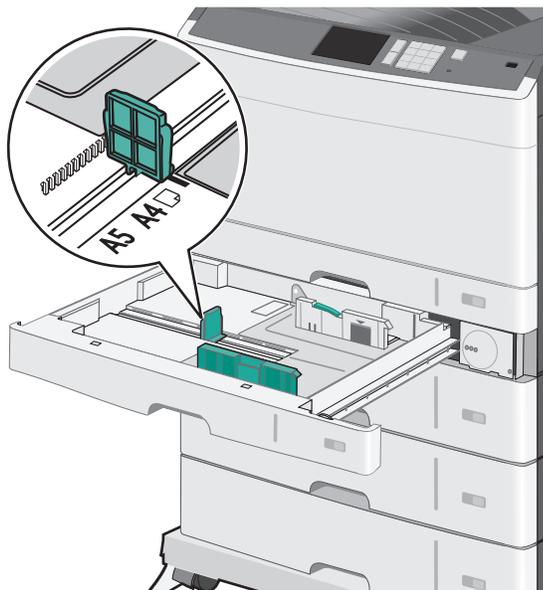


- 2 Accertarsi di sbloccare il fermo della guida della larghezza sul retro del vassoio. Premere e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

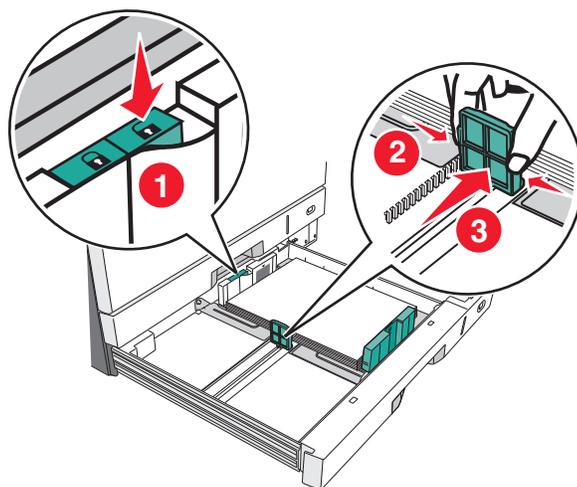


Nota: utilizzare sempre il fermo della guida della larghezza sul retro del vassoio per evitare che i margini vengano esclusi dalla regolazione.

- 3 Premere e spostare la guida della lunghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

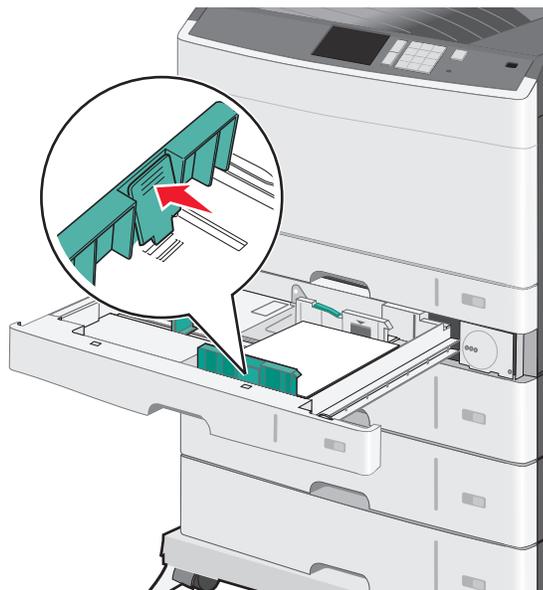

- 4 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sguallire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

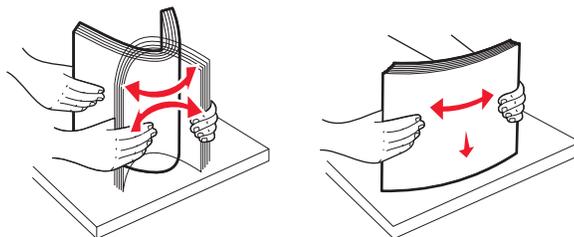

- 5 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.


Note:

- Se la carta è più lunga del formato A4, caricarla con orientamento verticale.
- Se la carta è più corta del formato A4, caricarla con orientamento orizzontale.
- accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta. Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.


Orientamento lato lungo




Orientamento lato corto

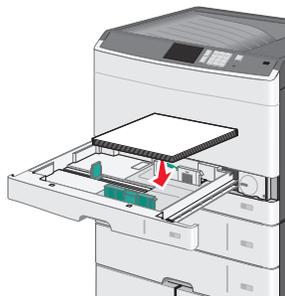


- 6 Regolare le guide della larghezza e della lunghezza in modo che aderiscano leggermente ai lati della risma di carta. Accertarsi che la carta venga prelevata senza problemi dal vassoio e che non sia piegata o arricciata.
- 7 Ruotare la rotella in senso orario per impostare il formato carta.

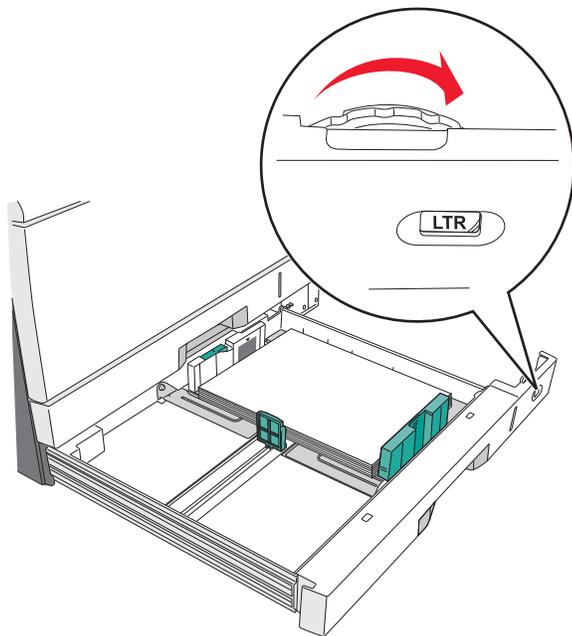

- 8 Bloccare la guida della larghezza.

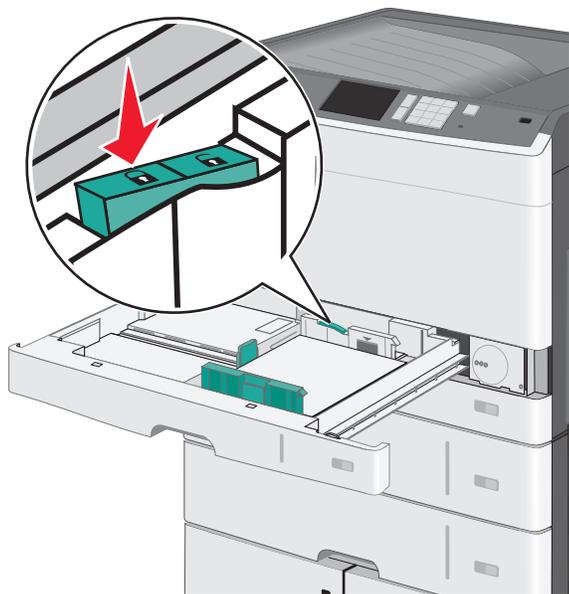

9 Inserire il vassoio.

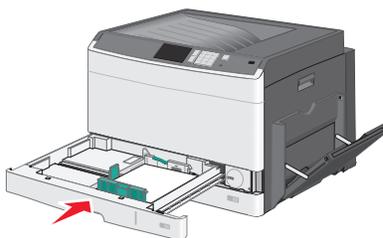

10 Dal pannello di controllo della stampante, verificare il formato e il tipo di carta per il vassoio in base alla carta caricata.

Caricamento dell'alimentatore multiuso


L'alimentatore multiuso supporta diversi formati e tipi di supporti di stampa, ad esempio lucidi, etichette, cartoncini e buste e può essere utilizzato per la stampa di pagine singole, la stampa manuale o come vassoio aggiuntivo.

L'alimentatore multiuso può contenere circa:


- 50 fogli di cartoncino da 75g/m² carta (20 libbre)
- 10 buste
- 20 lucidi

Nota: non aggiungere o rimuovere la carta o i supporti di stampa durante la stampa dall'alimentatore multiuso o quando la spia luminosa del pannello di controllo della stampante lampeggia. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.


1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

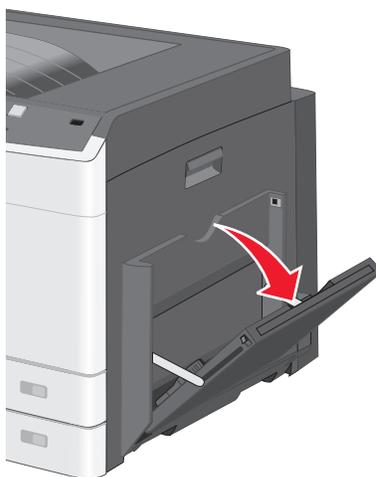

2 Tirare l'estensione delicatamente fino a estrarla completamente.

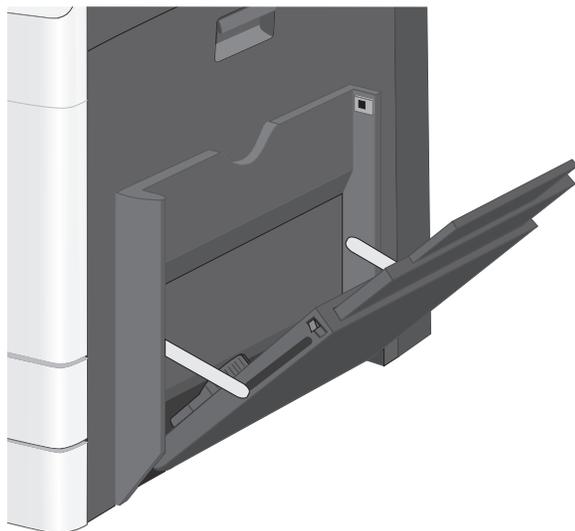



3 Flettere i fogli di carta o dei supporti speciali avanti e indietro in modo da separarli. Non piegarli o sgualcirli. Allinearne i bordi su una superficie piana.

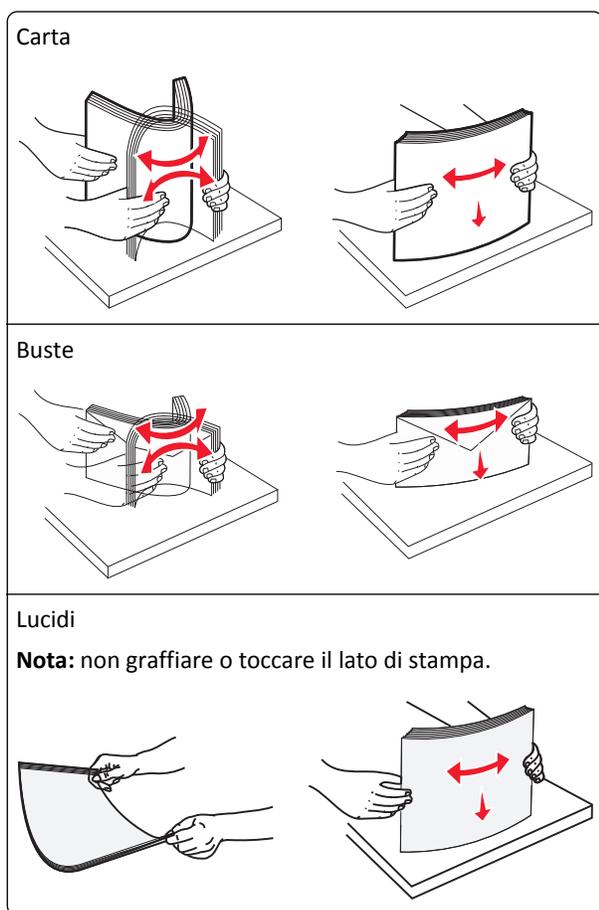

4 Caricare la carta o i supporti speciali. Far scorrere con cautela la risma nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.


Note:

- Caricare supporti di formato A3-, A6-, 11x17, JIS B4-, Statement- e Legal- con orientamento sul lato corto.
- Caricare supporti di formato A4-, A5-, Exec-, JIS B5- e Letter- con orientamento sul lato lungo.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto con orientamento sul lato corto.
- Non superare la quantità massima di supporti supportata dall'alimentatore multiuso.
- Caricare un formato e un tipo di carta alla volta.

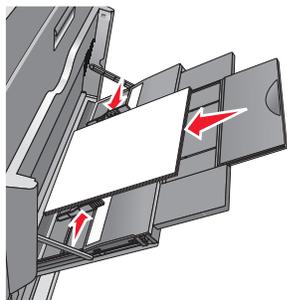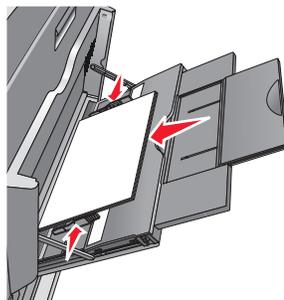Orientamento lato lungo**Orientamento lato corto**

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- 5 Regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma. Accertarsi che la carta o i supporti speciali vengano prelevati senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non siano piegati o arricciati.

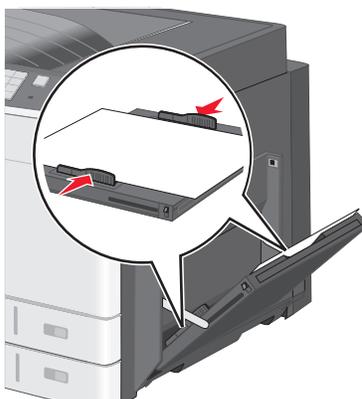

- 6 Dal pannello di controllo della stampante, impostare le opzioni Formato carta e Tipo di carta per l'alimentatore multiuso (Dimens. al. multiuso e Tipo alimentatore MU) a seconda della carta o dei supporti speciali caricati.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Collegamento dei vassoi

Il collegamento dei vassoi è utile per i processi di stampa di grandi dimensioni o per la stampa di più copie. Quando uno dei vassoi collegati è vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Quando le impostazioni di Formato carta e Tipo di carta sono le stesse per tutti i vassoi, essi vengono collegati automaticamente. L'impostazione Formato carta viene rilevata automaticamente in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso. È necessario impostare manualmente l'impostazione del formato della carta nel menu Formato carta. È necessario impostare l'impostazione Tipo di carta per tutti i vassoi nel menu Tipo di carta. Il menu Tipo di carta e Formato carta sono disponibili nel menu Formato/Tipo carta.

Scollegamento dei vassoi

Nota: i vassoi che non hanno le stesse impostazioni degli altri, non sono collegati.

Modificare una delle seguenti opzioni:

- Tipo di carta

I nomi del tipo di carta indicano le caratteristiche della carta stessa. Se il nome che descrive meglio la carta in uso viene utilizzato per i vassoi collegati, assegnare un nome di tipo di carta diverso per il vassoio, ad esempio Personalizzata tipo [x] o definire un proprio nome personalizzato.

- Formato carta

Caricare un formato di carta diverso per modificare automaticamente l'impostazione Formato carta di un vassoio. Le impostazioni per le dimensioni della carta dell'alimentatore multiuso non sono automatiche. È necessario impostarle manualmente nel menu Formato carta.

Avvertenza — Danno potenziale: non assegnare un nome di tipo di carta che non descriva accuratamente il tipo di carta caricato in un vassoio. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se viene selezionato un tipo di carta non appropriato, le stampe potrebbero non essere elaborate correttamente.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per definire un nome diverso da Personalizzata tipo <x> per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata nella stampante.

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nome person.** > immettere un nome > **Invia.**

Nota: questo nome personalizzato sostituirà un nome del tipo personalizzato [x] nei menu Tipi personalizzati e Formato/tipo carta.

- 3 Fare clic su **Tipi personalizzati > selezionare un tipo di carta > Invia.**

Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta**

2 Selezionare il numero di vassoio o Tipo alimentatore MU.

3 Toccare la freccia sinistra o destra fino a visualizzare **Personalizzata tipo [x]** o un altro nome personalizzato.

4 Toccare .

Configurazione di un nome personalizzato

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per definire un nome diverso da Personalizzata tipo [x] per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata nella stampante.

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Tipi personalizzati** > selezionare il nome personalizzato da configurare. > selezionare un tipo di carta o di supporto speciale > **Invia**.

Guida alla carta e ai supporti speciali

Istruzioni relative alla carta

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; è opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa:

Peso

I vassoi della stampante e l'alimentatore multiuso possono alimentare la carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre) a grana lunga. Il vassoio da 2100 fogli può alimentare automaticamente la carta con peso compreso tra 60 e 135 g/m² (16–36 libbre) a grana lunga. La carta con peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti.

Nota: La stampa su due lati è supportata su carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m^2 (16-24 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.

- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. La prova serve a stabilire se l'inchiostro sul modulo prestampato o la carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser e LED (elettrofotografiche). Nel 1998, Lexmark ha presentato al governo USA uno studio in cui si dimostra che la carta riciclata dai principali stabilimenti statunitensi viene alimentata allo stesso modo della carta non riciclata. Tuttavia, non è possibile affermare che *tutta* la carta riciclata viene alimentata in modo adeguato.

Lexmark esegue regolari test sulle stampanti per verificarne l'uso con la carta riciclata (20–100% dei rifiuti di consumo) e con tipi di carta di prova provenienti da tutto il mondo, utilizzando camere di prova per ricreare le diverse condizioni di temperatura e umidità. Lexmark non ha riscontrato motivi che possano sconsigliare l'uso dell'odierna carta da ufficio riciclata, ma in linea generale è necessario che la carta sia conforme alle seguenti specifiche.

- Basso tasso di umidità (4–5%)
- Levigatezza idonea (100–200 unità Sheffield o 140–350 unità Bendtsen, in Europa)

Nota: alcuni tipi di carta più levigata (ad esempio la carta per stampanti laser e LED premium da 24 libbre, 50–90 unità Sheffield) e tipi di carta più ruvida (ad esempio la carta di cotone premium, 200–300 unità Sheffield) sono state progettati per funzionare molto bene in stampanti laser e LED, nonostante la superficie lavorata. Prima di utilizzare questi tipi di carta, consultare il fornitore della carta.

- Coefficiente di attrito tra fogli idoneo (0.4–0.6)
- Sufficiente resistenza alla flessione nel verso di alimentazione

La carta riciclata, la carta meno pesante (<64 g/m² [16 libbre bond]) e/o di minore spessore (<3,8 mils [0,1 mm]) e la carta a grana corta per le stampanti con alimentazione verticale (o bordo corto) potrebbero disporre di una resistenza alla flessione minore di quanto richiesto per un'alimentazione affidabile. Prima di utilizzare questi tipi di carta per la stampa laser o LED (elettrofotografica), consultare il fornitore della carta. Tenere presente che le presenti linee guida sono esclusivamente di carattere generale e che, anche nel caso in cui il tipo di carta usato sia conforme a tali specifiche, potrebbero comunque verificarsi problemi nelle stampanti laser o LED (ad esempio, se la carta si arriccia eccessivamente nelle normali condizioni di stampa).

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

Nota: Per utilizzare un formato carta non presente in elenco, configurare un formato carta Universale.

Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide* (Guida su cartoncini ed etichette) disponibile sul sito Web di supporto di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Formati carta supportati

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 150 fogli	Vassoio da 250 fogli	Vassoio da 550 fogli	Alimen. MU	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro
A4 210 x 296,93 mm (8,27 x 11,69 poll.)	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X	✓
A5 148,08 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	X	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X	✓
A6 105 x 148,08 mm (4,13 x 5,83 poll.)	X	X	X	✓	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pollici)	X	✓	✓	✓	✓	X	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	X	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 poll.)	X	X	X	✓	✓	X	✓
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
A3 296,93 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 pollici)	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	X	✓
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	X	X	X	✓	✓	X	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	X	X	X	✓	✓	X	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	X	X	X	✓	✓	X	X

¹ Il formato di carta è supportato se la stampante è impostata su metrico.

² Il formato di carta è supportato se impostato su Stati Uniti.

³ La lunghezza massima è 1219,20 mm (48 poll.)

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 150 fogli	Vassoio da 250 fogli	Vassoio da 550 fogli	Alimen. MU	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro
Universal 89,92-296,93 mm x 148,08-1219,20 mm (3,54-11,69 x 5,83-48 poll.)	✓	X	X	✓ ³	✓	X	✓
Busta 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	X	✓	X	✓	X
Busta 9 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	X	✓	X	✓	X
Busta Com 10 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	X	✓	X	✓	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pollici)	X	X	X	✓	X	✓	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	X	X	X	✓	X	✓	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	X	X	X	✓	X	✓	X
Altre buste Da 86 x 165 mm a 216 x 356 mm (da 3,375 x 6,5 pollici a 8,5 x 14 pollici)	X	X	X	✓	X	✓	X
¹ Il formato di carta è supportato se la stampante è impostata su metrico. ² Il formato di carta è supportato se impostato su Stati Uniti. ³ La lunghezza massima è 1219,20 mm (48 poll.)							

Tipi e pesi di carta supportati

Il motore della stampante supporta la carta di peso compreso tra 60 e 256 g/m² (16–100 lb). L'unità fronte/retro supporta la carta di peso compreso tra 64 e 128 g/m² (17–34 lb).

Nota: la stampa su etichette, lucidi, buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio da 150 fogli	Vassoio da 250 fogli	Vassoio da 550 fogli	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro
Carta <ul style="list-style-type: none"> • Normale • Carta di qualità • Lucida • Lucida pesante • A colori • Personalizzata tipo [x] • Intestata • Leggera • Spessa • Prestampata • Riciclata 	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Cartoncini	✓	x	x	✓	✓	x	x
Lucidi	✓	x	x	✓	✓	x	x
Etichette <ul style="list-style-type: none"> • Carta • Viniliche 	✓	x	x	✓	x	x	x
Buste	x	x	x	✓	x	✓	x

Stampa in corso

Stampa di un documento

Stampa di un documento

- 1 Nel pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Inviare un processo di stampa:

Per gli utenti Windows

- a Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c Regolare le impostazioni se necessario.
- d Fare clic su **OK >Stampa**.

Per gli utenti Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di stampa:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Se necessario, nei menu a comparsa delle opzioni di stampa, regolare le impostazioni.
Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3 Fare clic su **Stampa**.

Informazioni sulla stampa in bianco e nero

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni > Impostazioni di stampa > menu Qualità > Modalità di stampa > Solo nero >** 

Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Intensità toner.**

3 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.

4 Fare clic su **Invia.**

Stampa usando un dispositivo cellulare

Per un elenco di dispositivi cellulari supportati e per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a <http://lexmark.com/mobile>.

Nota: le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

Stampa da un'unità flash

Stampa da unità flash

Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità Flash nella porta USB.



Note:

- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante richiede attenzione, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando sono in corso altri processi di stampa, **viene visualizzato il messaggio Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, le schede di rete, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento da stampare.

3 Toccare le frecce per aumentare o diminuire il numero di copie, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash dalla porta USB finché non viene completata la stampa del documento.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è comunque possibile stampare i file .pdf sull'unità flash come processi in attesa.

Unità flash e tipi di file supportati

Unità flash	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive 2.0 Pro (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le unità flash USB che supportano lo standard Hi-Speed devono supportare anche lo standard Full-Speed. Non è possibile utilizzare dispositivi USB che supportano solo lo standard Low-Speed. • Le unità flash USB devono essere formattate con il file system FAT (<i>File Allocation Table</i>). I dispositivi formattati con NTFS (<i>New Technology File System</i>) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati. 	<p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcm • .gif • .JPEG • .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF • .tif • .png

Stampa di documenti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina.

Origine	Lato di stampa	Orientamento del foglio
Vassoi standard e opzionali (stampa su un lato)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso l'alto.	Quando si inserisce il lato corto, il lato superiore del foglio con il logo è posizionato sul lato destro del vassoio. Quando si inserisce il lato lungo, la carta intestata deve andare sul retro della stampante.
Vassoi standard e opzionali (stampa fronte/retro)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso il basso.	Il bordo superiore del foglio con il logo è posizionato sul lato destro del vassoio.
Alimentatore multiuso (stampa su un solo lato)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso il basso.	Inserire per primo nell'alimentatore multiuso il bordo superiore del foglio con il logo.
Alimentatore multiuso (stampa fronte/retro)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso l'alto.	Inserire per ultimo nell'alimentatore multiuso il bordo superiore del foglio con il logo.
Nota: per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser/LED, rivolgersi al produttore o al rivenditore.		

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa campione con i lucidi che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Nel menu Carta, impostare la voce Tipo di carta su Lucido.
- Utilizzare lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature di 230°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Si consiglia di utilizzare lucidi Lexmark. Per informazioni sull'ordinazione, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eeguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 220°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per prestazioni ottimali, usare buste di carta da 90 g/m² (24 libbre bond) o con contenuto di cotone al 25%. Le buste con contenuto di cotone pari al 100% non devono avere un peso superiore a 70 g/m² (20 libbre).
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - Eccessivamente curvate o piegate
 - incollate o difettose
 - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - Ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati
 - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
 - con gli angoli ripiegati
 - Con rifiniture ruvide o arricciate
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimento sull'uso delle etichette

Nota: utilizzare solo fogli di etichette di carta per uso occasionale. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per informazioni dettagliati sulla stampa, le caratteristiche e i modelli di etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Durante la stampa su etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature fino a 210°C (210,00°C) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.

Nota: è possibile stampare le etichette a una temperatura di fusione superiore fino a 220°C (428°F) se l'opzione Peso etichette è impostata su Pesante. Selezionare questa impostazione utilizzando il server Web incorporato oppure dal menu Carta del pannello di controllo della stampante.
 - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kilopascal) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.

- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli non completi potrebbero contaminare la stampante e la cartuccia con l'adesivo e invalidare la garanzia di stampante e cartuccia.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 di distanza dai bordi. Il materiale adesivo può contaminare la stampante e rendere nulla la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, è necessario rimuovere una striscia di 1,6 mm (0,06 poll.) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Dal menu Carta, impostare il tipo di carta su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 220°C (446°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.

Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

Nota: I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Confidenziale	Riservato permette di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Verifica stampa	Verifica stampa permette di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi stampa	Posponi stampa consente alla stampante di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Ripeti stampa	Ripete la stampa e conserva i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > Report > Stampa font

2 Toccare Font PCL o Font PostScript.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > Report > Stampa directory

Uso di Velocità massima e Resa massima

Le impostazioni Velocità massima e Resa massima consentono di scegliere tra una velocità di stampa più veloce e una resa massima del toner. Resa massima è l'impostazione predefinita di fabbrica.

- **Velocità massima:** consente di stampare in modalità a colori a meno che l'opzione Solo nero non sia selezionata nel driver. Viene eseguita la stampa in modalità Solo nero se è selezionata l'impostazione del driver Solo nero.
- **Resa massima:** passa dalla modalità nero a quella a colori in base al contenuto di colore presente su ogni pagina. Il continuo passaggio da una modalità all'altra può causare un rallentamento della stampa se il contenuto delle pagine è misto.

Uso dell'Embedded Web Server

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Configurazione > Impostazioni di stampa > Menu Impostazione**.

3 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Impostazione**

2 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

3 Toccare .

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.

2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.

2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.

2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Materiali di consumo

Sost. mat. consumo
 Cartuccia ciano
 Cartuccia magenta
 Cartuccia giallo
 Cartuccia nero
 Unità imaging ciano
 Unità imaging magenta
 Unità imaging gialla
 Unità imaging nera
 Rullo separatore e unità di prelievo
 Cont. toner di scarto
 Unità di fusione
 Modulo di trasferimento
 Kit manutenzione

Menu Carta

Origine predefinita
 formato/tipo carta
 configura MU
 Sostituisci formato
 Peso carta
 caricamento carta
 tipi personalizzati
 Nomi personalizzati
 Impostazione universale

Report

Pagina delle impostazioni dei menu
 Statistiche periferica
 Pagina impostazioni rete
 Pagina impostazioni di rete [x]
 Elenco profili
 Stampa font
 Stampa directory
 Report risorse

Impostazioni

Impostazioni generali
 Menu Unità flash
 Impostazioni di stampa
 Menu Impostazione
 Menu Fascicolazione
 Menu Qualità
 Menu contabilità processi
 Menu Utilità
 Menu XPS
 Menu PDF
 Menu Postscript
 Menu Emulazione PCL
 Menu HTML
 Menu Immagine

Protezione

Impostazioni di sicurezza varie
 Stampa riservata
 Canc. file dati temporanei
 Registro controllo protezione
 Imposta data e ora

Rete/Porte

NIC attiva
 Rete standard o Rete [x]*
 USB Standard
 Parallela [x]
 Seriale [x]
 Configurazione SMTP

Guida

Stampa tutte le guide
 Qualità colore
 Qualità stampa
 Guida alla stampa
 Guida supporti
 Guida ai difetti di stampa
 Mappa dei menu
 Guida informativa
 Collegamenti
 Guida allo spostam.
 Guida ai materiali di consumo

* A seconda dell'impostazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard, Rete wireless o Rete [x].

Menu Materiali di consumo

Voce di menu	Descrizione
Sostituzione materiali di consumo Gruppo prelievo separatore e rullo Cont. toner di scarto	Consente di azzerare il contatore dei materiali di consumo per il gruppo prelievo separatore e rullo <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare Sì per azzerare il contatore dei materiali di consumo. • Selezionare No per uscire.

Voce di menu	Descrizione
<p>Cartuccia ciano</p> <ul style="list-style-type: none"> Aviso preventivo Basso Non valida Quasi esaurito Sostituire Mancante Difettoso OK Non supportata 	<p>Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner ciano</p>
<p>Cartuccia magenta</p> <ul style="list-style-type: none"> Aviso preventivo Basso Non valida Quasi esaurito Sostituire Mancante Difettoso OK Non supportata 	<p>Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner magenta</p>
<p>Cartuccia giallo</p> <ul style="list-style-type: none"> Aviso preventivo Basso Non valida Quasi esaurito Sostituire Mancante Difettoso OK Non supportata 	<p>Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner giallo</p>
<p>Cartuccia nero</p> <ul style="list-style-type: none"> Aviso preventivo Basso Non valida Quasi esaurito Sostituire Mancante Difettoso OK Non supportata 	<p>Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner nero</p>
<p>Unità di acquisizione immagini ciano</p> <ul style="list-style-type: none"> Aviso preventivo In esaurimento Sostituire Mancante OK 	<p>Mostra lo stato del kit imaging ciano</p>

Voce di menu	Descrizione
Unità di acquisizione immagini magenta Avviso preventivo In esaurimento Sostituire Mancante OK	Mostra lo stato del kit imaging magenta
Unità di acquisizione immagini giallo Avviso preventivo In esaurimento Sostituire Mancante OK	Mostra lo stato del kit imaging giallo
Unità di acquisizione immagini nero Avviso preventivo In esaurimento Sostituire Mancante OK	Mostra lo stato del kit imaging nero
Gruppo prelievo separatore e rullo OK Sostituire	Consente di visualizzare lo stato del gruppo prelievo separatore e rullo
Cont. toner di scarto Quasi pieno Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del contenitore del toner di scarto.
Fusore Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del fusore
Modulo di trasferimento Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del modulo di trasferimento
Kit manutenzione OK Sostituire	Mostra lo stato del kit di manutenzione

Menu Carta

Menu origine predefinita

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore MP Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché venga visualizzato Alimentatore multiuso come impostazione di menu. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni vassoio [x] (LEF) Letter Legal JIS B4 A3 11 x 17 Universale (LEF) A4	Specifica la dimensione della carta caricata in ciascun vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per i vassoi che dispongono della funzione di rilevamento automatico delle dimensioni, viene visualizzato soltanto il valore rilevato dall'hardware. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.
Tipo vassoio [x] Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida Tipo personalizzato [x]	Consente di specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica del vassoio 1. Personalizzato Tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.
Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Voce di menu	Descrizione
<p>Dimens. al. multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Oficio (Messico) Folio Statement Universale 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta Busta Busta Busta Busta Busta Busta Altra busta Larghezza A5 A6 JIS B5 	<p>Consente di identificare la dimensione della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.
<p>Tipo alimentatore MU</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida Tipo personalizzato [x] 	<p>Consente di identificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.
<p>Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.</p>	

Voce di menu	Descrizione
<p>Dimensioni carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Oficio (Messico) Folio Statement Universale Larghezza A5 A6 JIS B5 	<p>Consente di identificare le dimensioni della carta caricata manualmente</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Tipo carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida Tipo personalizzato [x] 	<p>Consente di identificare il tipo di carta caricata manualmente</p> <p>Nota: Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Dimensioni busta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 Busta Busta Busta Busta Busta Busta Busta 7 3/4 Busta 9 Busta Altra busta 	<p>Consente di identificare le dimensioni delle buste caricate manualmente</p> <p>Nota: 10 Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Tipo busta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Busta Busta ruvida Tipo personalizzato [x] 	<p>Consente di identificare il tipo di busta caricata manualmente</p> <p>Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.</p>	

Menu Configura MU

Voce di menu	Descrizione
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale First (Principale)	Consente di determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

Menu Sostituisci dimensioni

Voce di menu	Descrizione
Sostituisci dimensioni Intero elenco Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 11 x 17/A3	Consente di sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Menu Peso carta

Voce di menu	Descrizione
Peso carta normale Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta normale caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso del cartoncino caricato Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Peso lucidi Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo dei lucidi caricati Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta riciclata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Peso carta lucida Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta lucida caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta lucida pesante Spessa	Consente di specificare il peso relativo della carta lucida caricata Nota: Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo delle etichette caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette viniliche Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta di qualità Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta di qualità caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Normale Spessa Leggera	Consente di identificare il peso relativo delle buste caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta ruvida Spessa Leggera Normale	Consente di identificare il peso relativo delle buste caricate Nota: Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta intestata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestampata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta prestampata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta colorata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Consente di identificare il peso relativo della carta caricata Nota: Leggera è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta pesante Spessa	Consente di identificare il peso relativo della carta caricata Nota: Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Peso carta cot./ruv. Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta cotone caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso personalizzato [x] Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni vengono visualizzate solo se è supportata la carta personalizzata.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	per
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricamento c. lucida Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Lucida come tipo di carta.
Caricamento carta lucida pesante Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Lucida pesante come tipo di carta.
Caricamento etichette viniliche Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette viniliche come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa. • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu. 	

Utilizzare	per
Caric. c.leggera Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c.pesante Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. Nota: Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportato il tipo personalizzato.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa. • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu. 	

Menu Tipi personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncini per biglietti d'auguri Lucido Lucida Ruvida/Cotone Etichette Etichette in vinile Busta	Consente di associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome Tipo personalizzato [x] predefinito o un Nome personalizzato definito dall'utente, creato nella pagina del server Web incorporato o in MarkVision™ Professional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.
Riciclata Carta Cartoncini per biglietti d'auguri Lucido Lucida Ruvida/Cotone Etichette Etichette in vinile Busta	Consente di specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.

Menu nomi personalizzati

Voce di menu	Definizione
Nome personalizzato [x] [nessuno]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce il Tipo personalizzato [x] nome nei menu della stampante.

Menu Impostazione Universale

Voce di menu	Descrizione
Unità di misura Pollici Millimetri	Consente di identificare le unità di misura. Nota: Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza vert. 3 - 48 pollici 76 - 1219 mm	Consente di impostare la larghezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 11,69 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Sono possibili incrementi di 0,01 pollici. • 296,9 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Sono possibili incrementi di 1 mm. • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.
Altezza verticale 3 - 48 pollici 76 - 1219 mm	Consente di impostare l'altezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 48 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Sono possibili incrementi di 0,01 pollici. • 1219 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Sono possibili incrementi di 1 mm. • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.
Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo	Consente di specificare la direzione dell'alimentazione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Report

Menu Report

Voce di menu	Descrizione
Pagina impostazioni menu	Consente di stampare alcune pagine contenenti informazioni relative a tipo di carta caricata nei vassoi, memoria installata, numero totale di pagine, allarmi, timeout, lingua del pannello di controllo della stampante, indirizzo TCP/IP, stato dei materiali di consumo, stato della connessione di rete e altre informazioni utili.
Statistiche periferica	Consente di stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Pagina impostazioni rete	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Pagina impost. rete [x]	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa selezione è disponibile quando sono installate più opzioni di rete. • Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco profili	Consente di stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Caratteri di stampa Caratteri PCL Font PostScript	Consente di stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato. Nota: per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato.
Stampa directory	Consente di stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso della stampante. Nota: verificare che la scheda di memoria flash opzionale o il disco fisso della stampante sia installato e funzioni correttamente.
Rapporti risorse	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle risorse della stampante, inclusi il modello e il numero di serie. Nota: il report contiene testo e codici a barre UPC di cui è possibile eseguire la scansione in un database di risorse.

Menu Rete/Porte

Menu scheda NIC attiva

Voce di menu	Descrizione
NIC attiva Auto [elenco delle schede di rete disponibili]	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard e Rete <x>

Nota: Solo le porte attive vengono visualizzate in questo menu; tutte le porte non attive vengono omesse.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato solo quando è installato un disco formattato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Autom. Attiv. Disatt.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione rete standard Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Consente di visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante. Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.
Impostaz. rete [x] Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	

Menu report

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impostazioni di rete > Report o Report di rete

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagina impostazioni	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP

Menu Scheda di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impost. rete [x] > Scheda di rete

Voce di menu	Descrizione
Visualizza stato scheda Collegato Disconnesso	Consente di visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
Visualizza velocità scheda	Consente di visualizzare la velocità di una scheda di rete attualmente attiva.
Indirizzo di rete UAA LAA	Consente di visualizzare l'indirizzo di rete.
Timeout processo 0 10–225	Consente di impostare l'intervallo di tempo in secondi prima dell'annullamento di un processo di stampa in rete. Nota: 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagina di intestazione Spenta Attivata	Consente di stampare una pagina di intestazione. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, navigare su una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >TCP/IP
- Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >TCP/IP

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP Attivata Spenta	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita RARP Attivata Spenta	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita BOOTP Attivata Spenta	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita IP automatico Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Inviare file alla stampante usando il server FTP incorporato. Nota: Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilitare il server Web integrato (Embedded Web Server) che consente di monitorare e gestire la stampante in modalità remota utilizzando un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Indirizzo server DNS di backup [x]	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.

Utilizzare	Per
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impost. rete [x] > IPv6

Nota: questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPv6 Attivata Spenta	Consente di abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Configurazione autom. Attivata Spenta	Specifica se l'adattatore di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Imposta nome host	Consente di impostare il nome host
Visualizza indirizzo	Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo router	
Abilita DHCPv6 Attivata Spenta	Consente di abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu Wireless

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o configurare le impostazioni del server di stampa wireless interno.

Nota: questo menu è disponibile solo per modelli collegati a una rete wireless.

Il menu Wireless è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impostaz. rete [x] > Wireless

Voce di menu	Descrizione
WPS PBC Mode (Modalità PBC WPS)	Consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.
WPS PIN Mode (Modalità PIN WPS)	Consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
WPS Auto Detect (Rilevamento automatico WPS) Disattiva Attiva	Rileva automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite configurazione a pulsanti (PBC, Push Button Configuration) WPS oppure tramite PIN WPS. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Modalità di rete Ad hoc Infrastruttura	Specifica la modalità di rete Note: <ul style="list-style-type: none"> Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer. Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.
Compatibilità 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	Specifica lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete [elenco delle reti disponibili]	Consente di selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Consente di visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Consente di visualizzare il metodo di crittografia utilizzato per la connessione wireless.

Nota: *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* è un programma per la configurazione di una rete domestica wireless in modo semplice e sicuro e metterla in sicurezza senza bisogno di conoscere la tecnologia Wi-Fi. Non è più necessario assegnare un nome di rete (SSID) e una chiave WEP o WPA ai dispositivi di rete.

AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
Attiva Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu USB standard

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer USB Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata a incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante formattato.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Autom. Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	<p>Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno.</p> <p>Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p>
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	<p>Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno.</p> <p>Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p>
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	<p>Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno.</p> <p>Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p>

Menu Parallela [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer parallela Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Stato avanzato Attivato Disattivato	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.
Protocollo Fastbytes Standard	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.
Esegui inizial. Disattivato Attivato	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.
Modo parallelo 2 Attivato Disattivato	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PS binario Mac Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Seriale [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. • Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer seriale Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
<p>Buffer processo Disattivato Attivato Autom.</p>	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
<p>Protocollo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR</p>	<p>Consente di selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. • XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.
<p>Robust XON Disattivato Attivato</p>	<p>Consente di specificare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.
<p>Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800</p>	<p>Consente di specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.
<p>Bit di dati 8 7</p>	<p>Consente di selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Voce di menu	Descrizione
Parità Nessuna Ignora Pari Dispari	Consente di selezionare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. Nota: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esegui DSR Disattivato Attivato	Consente di stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.

Menu impostazione SMTP

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario Porta del gateway SMTP primario Gateway SMTP secondario Porta gateway SMTP secondario	Specifica le informazioni relative alla porta e al gateway SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Timeout SMTP 5-30	Specifica la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di un'e-mail. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specifica un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
Usa SSL Disattivata Negozia Richiesto	Consente di impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Disabilitato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione tramite il server SMTP Autenticazione non richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifica il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Voce di menu	Descrizione
E-mail avviata da periferica Nessuno Usa credenziali SMTP periferica	Specifica quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente. Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
E-mail avviata da utente Nessuno Usa credenziali SMTP periferica Usa ID utente e password di sessione Usa indirizzo e-mail e password di sessione Chiedi conferma all'utente	
ID utente della periferica	
Password periferica	
Area di autenticazione Kerberos 5	
Dominio NTLM	

Menu Protezione

menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
Restrizioni di accesso Errori di accesso Intervallo di tempo errore Periodo di blocco Timeout di accesso al pannello Timeout accesso remoto	Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di <i>tutti</i> gli utenti. Note: <ul style="list-style-type: none"> "Errori di accesso" specifica il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile scegliere da 1 a 10 tentativi. L'impostazione predefinita di fabbrica è 3. "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale possono essere effettuati i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile scegliere da 1 a 60 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 5 minuti. "Periodo di blocco" specifica il periodo di blocco degli utenti che hanno superato il limite degli accessi non riusciti. È possibile scegliere da 1 a 60 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 5 minuti. La stampante non impone un periodo di blocco se viene impostato 1 minuto. "Timeout login pannello" specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata iniziale prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile scegliere da 1 a 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. Timeout login remoto specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile scegliere da 1 a 120 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 10 minuti.
Lunghezza PIN minima 1–16	Limitare il numero di cifre nel PIN. Nota: 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
PIN max non valido Spenta Da 2 a 10	Consente di limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> Questo menu viene visualizzato solo se il disco rigido della stampante installato non è difettoso ed è stato formattato. Una volta raggiunto il limite specificato, il processo di stampa associato al nome utente e PIN viene eliminato.
Scadenza processo riservato Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di specificare per quanto tempo un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. Note: <ul style="list-style-type: none"> Se l'impostazione Scadenza processo viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.
Ripeti scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante
Verifica scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica
Posponi scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento
Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Menu Cancella file dati temporanei

L'opzione Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso, ad esempio font scaricati, macro e processi in attesa, vengono conservati.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.

Utilizzare	per
Modalità pulizia Disattivato Autom. Manuale	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Metodo automatico Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire automaticamente la pulizia del disco. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.
Metodo manuale Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire manualmente la pulizia del disco. Nota: Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Metodo programmato Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire la pulizia del disco programmata. Nota: Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
Esporta registro	Consente a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • Il registro di controllo può essere scaricato in un computer da Embedded Web Server.
Elimina registro Sì No	Permette di specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati Nota: "Sì" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura registro Abilita controllo No Sì Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0–23 Gravità degli eventi da registrare 0–7	Consente di specificare se e in che modo devono essere creati i registri di controllo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Abilita controllo permette di determinare se gli eventi debbano essere registrati nel registro controllo protetto e nel Syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Abilita Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto permette di determinare il valore utilizzato per inviare i registri al server Syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Imposta data e ora

Voce di menu	Descrizione
Data e ora correnti	Consente di visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante
Imposta data e ora manualmente [data/ora immissione]	<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data/Ora è impostato nel formato AAAA-MM-GG HH:MM. • L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su Disatt.
Fuso orario [elenco di fusi orari]	Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attiv. Disatt.	Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa opzione permette di passare automaticamente all'ora legale (Daylight Saving Time, DST) associata all'impostazione di Fuso orario.
Attiva NTP Attiv. Disatt.	<p>Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol), che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione è disattivata se la data e l'ora sono state impostate manualmente.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Utilizzare	per
Lingua schermo English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Modalità Risparmio Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione della Modalità Risparmio su Energia o Carta può compromettere le prestazioni del dispositivo, ma non la qualità di stampa.
Modalità Silenziosa Disattivato Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Avvia impostazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.

Utilizzare	per
<p>Tastiera</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo di tastiera English Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Coreano Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Giapponese Tasto personalizzato [x] 	<p>Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera dello schermo.</p>
<p>Formati carta</p> <ul style="list-style-type: none"> Stati Uniti Metrico 	<p>Specificare l'unità di misura per i formati carta.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stati Uniti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.

Utilizzare	per
<p>Informazioni visualizzate</p> <p>Lato sinistro Lato destro Testo personalizzato [x]</p>	<p>Specificare cosa visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale.</p> <p>Per i menu Lato sinistro e Lato destro, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuna Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x] Nome modello <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.
<p>Informazioni visualizzate (continua)</p> <p>Toner nero Toner ciano Toner magenta Toner giallo Unità imaging nera Unità imaging ciano Unità imaging magenta Unità imaging gialla Unità di fusione Modulo di trasferimento</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per i materiali di consumo.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Predefinito Alternativo Predefinito <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] Alternativo <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] <p>Nota: Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare.</p>
<p>Informazioni visualizzate (continua)</p> <p>Cont. toner di scarto Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per alcuni menu.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Visualizza <ul style="list-style-type: none"> Sì No Messaggio da visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Predefinito Alternativo Predefinito <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] Alternativo <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] <p>Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza.</p>

Utilizzare	per
Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e soluzioni Segnalibri Processi per utente	Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare
Formato data MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG	Assegna un formato alla data. Nota: MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Formato ora 12 ore Orologio 24 ore	Assegna un formato all'ora. Nota: 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità schermo 20–100	Specificare la luminosità del display. Nota: 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Feedback audio Feedback pulsante Attivato Disattivato Volume 1–10	Impostare il volume audio dei pulsanti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.
Mostra segnalibri Sì No	Specificare se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità di aggiornamento pagina Web 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti di Embedded Web Server. Nota: 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specificare il nome di un contatto. Nota: Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.
Percorso	Specificare la posizione. Nota: La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia	Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Singola Continuo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Singolo è l'opzione predefinita di fabbrica per Controllo allarme e Allarme cartuccia. Vengono emessi diversi brevi segnali acustici. • Vengono ripetuti diversi brevi segnali acustici continui a intervalli regolari.

Utilizzare	per
<p>Timeout Modalità Standby Disabilitato Da 1 a 240</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo espresso in minuti prima che la stampante entri nello stato di risparmio energetico. Nota: 15 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout Modalità risparmio energetico Disabilitato Da 1 a 240</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione o si nota uno sfarfallio, si consiglia di selezionare l'impostazione più bassa. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.
<p>Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri nella modalità Ibernazione. Nota: 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere</p>	<p>Impostare la stampante in modalità Ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva. Nota: "Non ibernare" è l'impostazione predefinita.</p>
<p>Timeout Timeout schermo Da 15 a 300</p>	<p>Impostare l'intervallo del tempo di attesa della stampante prima che sul display venga nuovamente visualizzato lo stato Pronto. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine parzialmente stampate. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.

Utilizzare	per
<p>Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.
<p>Timeout Timeout di attesa del processo Da 5 a 255</p>	<p>Impostare la quantità di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili e continui a stampare altri processi nella coda di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<p>Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255</p>	<p>Consentire alla stampante il proseguimento automatico della stampa da determinate situazioni offline, se il problema non viene risolto entro l'intervallo di tempo specificato.</p> <p>Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom.</p>	<p>Specificare la ristampa delle pagine inceppate.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
<p>Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato</p>	<p>Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente la stampa dell'intera pagina.
<p>Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi</p>	<p>Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi.</p> <p>Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi</p>	<p>Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione.</p> <p>Nota: Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.</p>

Utilizzare	per
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Utilizzare le impostazioni predefinite della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita • Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella memoria flash o su un disco fisso.
Esporta registri compressi Esporta	Esporta file di configurazione su unità flash.

Menu Unità flash

Voce di menu	Descrizione
Copie 1–999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Vassoio [x] Alimentatore MU Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
A colori A colori Solo nero	Esegue stampe a colori. Nota: la stampa a colori è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola Attiv. (1,2,1,2,1,2) Disattivato (1,1,1,2,2,2)	Preserva l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su 1 lati Su 2 lati	Consente di specificare se i processi debbano essere stampati su un solo lato o su entrambi i lati della carta Nota: Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Lato lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).

Voce di menu	Descrizione
Orientamento Risparmio carta Auto Orizzontale Verticale	Specifica l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale e orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante. • L'impostazione si applica se l'opzione Risparmio carta in questo menu non è impostata su Disattivato.
Risparmio carta Disattivato 2-up 3-up 4-up 6-up 9-up 12-up 16-up	Consente di specificare la stampa di immagini a più pagine su un unico lato della carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Bordo risparmio carta Nessuno Linea continua	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione si applica se l'opzione Risparmio carta in questo menu non è impostata su Disattivato.
Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di immagini delle pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale. • L'impostazione si applica se l'opzione Risparmio carta in questo menu non è impostata su Disattivato.
Fogli separatori Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specifica l'origine da cui prelevare i fogli separatori Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, l'opzione Configura MU deve essere impostata su Cassetto affinché Alimentatore manuale venga visualizzata come impostazione di menu.

Voce di menu	Descrizione
Pagine vuote Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Imposta

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stampante Emulazione PS Emulazione PCL	Consente di impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PS è il linguaggio predefinito di fabbrica della stampante. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Disatt. Attiv.	Consente di specificare che i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa se richiedono impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Vengono memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni e/o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante non di sola lettura. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati se si verifica un'interruzione di alimentazione della stampante.
Area di stampa Normale Pagina intera	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.
Utilizzo stampante Massima velocità Resa massima	Imposta l'uso del toner a colori nella stampa Note: <ul style="list-style-type: none"> • Velocità massima è l'impostazione predefinita della stampante. • Il driver della stampante è in grado di sovrascrivere l'impostazione.
Modalità Solo nero Disatt. Attiv.	Consente di impostare la stampante per la stampa di testo e grafica utilizzando solo la cartuccia di stampa nera. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Destinaz. trasf. RAM Flash Disco	Consente di impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o nel disco rigido della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco rigido anche quando la stampante viene spenta. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco opzionale e/o un'unità Flash.
Salva risorse Disatt. Attiv.	Consente di specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio caratteri e macro memorizzate nella RAM, quando il processo richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Con l'opzione Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio 38 Memoria piena e non vengono eliminate le risorse trasferite.
Stampa tutto in ordine Alfabetico Dal meno recente Dal più recente	Consente di specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in sospeso e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. Nota: Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. I processi di stampa vengono sempre visualizzati in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.

Menu Account processi

Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. Il disco fisso della stampante non può essere protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Voce di menu	Descrizione
Job Accounting Log (Registro account processi) Disatt. Attiv.	Determina se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Job Accounting Utilities (Utilità account processi)	Consente di stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
Accounting Log Frequency (Frequenza registro account) Monthly (Mensile) Weekly (Settimanale)	Determina la frequenza con cui viene creato un file di registro Nota: Monthly (Mensile) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<p>Log Action at End of Frequency (Azione registro a fine frequenza) None (Nessuna) E-mail Current Log (E-mail registro corrente) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) Post Current Log (Invia registro corrente) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente)</p>	<p>Determina la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza</p> <p>Nota: None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) 1–99 Disatt.</p>	<p>Specifica la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione corrispondente al disco quasi pieno</p> <p>Nota: 5 MB è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Disk Near Full Action (Azione disco quasi pieno) None (Nessuna) E-mail Current Log (E-mail registro corrente) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) E-mail & Delete Oldest Log (E-mail ed eliminazione registro più vecchio) Post Current Log (Invia registro corrente) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente) Post & Delete Oldest Log (Invia ed elimina registro più vecchio) Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)</p>	<p>Determina la risposta della stampante quando il suo disco rigido è quasi pieno</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore definito in Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) determina quando questa azione viene attivata.
<p>Disk Full Action (Azione disco pieno) None (Nessuna) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) E-mail & Delete Oldest Log (E-mail ed eliminazione registro più vecchio) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente) Post & Delete Oldest Log (Invia ed elimina registro più vecchio) Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)</p>	<p>Determina la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB)</p> <p>Nota: None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>URL to Post Logs (URL invio registri)</p>	<p>Determina la posizione a cui la stampante invia i registri account processi</p>
<p>E-mail Address to Send Logs (Indirizzo e-mail invio registri)</p>	<p>Specifica l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi</p>
<p>Log File Prefix (Prefisso file registro)</p>	<p>Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso file di registro predefinito.</p>

Finitura, menu

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	<p>Consente di specificare la modalità fronte/retro (su 2 lati) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. Per gli utenti di Windows, fare clic su File > Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh, scegliere File > Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	<p>Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1-999	<p>Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.</p> <p>Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Pagine bianche Non stampare Stampa	<p>Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa.</p> <p>Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.</p>
Fascicola Attivato (1,2,1,2,1,2) Disattivato (1,1,1,2,2,2)	<p>Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Le pagine non saranno fascicolate. • L'impostazione Attivato preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa. • Entrambe le impostazioni stampano l'intero processo il numero di volte indicato nell'impostazione del menu Copie.
Fogli separatori Spenta Tra copie Tra processi Tra pagine	<p>Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	<p>Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori.</p> <p>Nota: Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Voce di menu	Descrizione
Risparmio carta Spenta 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Consente di specificare la stampa di più pagine su un unico lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Il numero selezionato corrisponde al numero di immagini di pagine che verranno stampate su ciascuna pagina.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la disposizione delle immagini su più pagine Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Automatico Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuno Linea continua	Consente di stampare un bordo sull'immagine di ciascuna pagina Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Utilizzare	per
Modalità di stampa Colore Solo nero	Specificare se stampare immagini a colori. Nota: Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione colore Autom. Disattivato Manuale	Regolare la resa del colore sulla pagina stampata. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione di stampa 1200 Image Q	Consente di specificare la risoluzione di stampa desiderata.
Intensità toner Da 1 a 5	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	per
Risparmio colore Attivato Disattivato	Ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • L'opzione Attivata sovrascrive l'impostazione Intensità del toner.
Luminosità RGB Da -6 a 6	Regolare la luminosità della stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto RGB 0-5	Regolare il contrasto della stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Saturazione RGB 0-5	Regolare la saturazione nelle stampe a colori. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano Da -5 a 5 Magenta Da -5 a 5 Giallo Da -5 a 5 Black Da -5 a 5 Ripr. val. pred.	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Campioni colore Schermo sRGB Vivace sRGB Schermo - Nero reale Vivace RGB disattivato CMYK US CMYK Euro CMYK vivace CMYK disattivato	Stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.
Colore manuale Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	Personalizzare le conversioni di colore RGB. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Vivace Schermo sRGB Schermo - Nero reale Vivace sRGB Disattivato Note: <ul style="list-style-type: none"> • Schermo sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'immagine RGB. • Vivace sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per Testo RGB e Grafica RGB.

Utilizzare	per
Colore manuale (continua) Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	Personalizzare le conversioni di colore CMYK. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: CMYK US CMYK Euro CMYK vivace Disattivato Nota: CMYK US è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. CMYK Euro è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Regolazione colore	Avviare una ricalibrazione delle tabelle di conversione dei colori e consente alla stampante di regolare le variazioni di colore presenti nella stampa.
Sostituzione area colore	Assegnare valori CMYK specifici ad aree di colore denominate. Nota: questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.
Sostituzione RGB	Creare una corrispondenza con i colori della stampa e quelli del documento originale. Nota: questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.

Menu Utilità

Voce di menu	Descrizione
Rimuovi proc. in attesa Confidenziale In attesa Non ripristinare Tutti	Consente di eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante Note: <ul style="list-style-type: none"> La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante. e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.
Formatta Flash Sì No	Consente di formattare la memoria flash Avvertenza — Danno potenziale: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash opzionale nella stampante. Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria flash opzionale formattata è installata e correttamente funzionante. La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura.
Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare	Consente di rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati Note: <ul style="list-style-type: none"> Elimina ora permette di configurare il pannello di controllo della stampante per tornare alla schermata originaria una volta che il processo di eliminazione è completato. Non eliminare permette di impostare il pannello di controllo della stampante per tornare al menu Utilità principale.

Voce di menu	Descrizione
Attivazione traccia esadecimale	<p>Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.
Copertura stimata Disatt. Attiv.	<p>Fornisce una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa.</p> <p>Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Menu XPS

Voce di menu	Descrizione
Pagine errore di stampa Disattivato Attivato	<p>Consente di stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML.</p> <p>Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Menu PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta No Sì	<p>Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato</p> <p>Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Annotazioni Non stampare Stampa	<p>Stampa annotazioni in un PDF.</p> <p>Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.</p>

Menu PostScript

Voce di menu	Descrizione
Stampa errore PS Disattivato Attivato	<p>Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript.</p> <p>Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Blocca modalità di avvio PS Disattivato Attivato	<p>Consente agli utenti di disattivare il file SysStart.</p> <p>Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Voce di menu	Descrizione
Priorità carattere Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei caratteri. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica • Questa voce di menu è disponibile solo se è installato e correttamente funzionante il disco rigido della stampante o una scheda di memoria Flash opzionale formattata. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.
Affina immagine Disattivato Attivato	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione nonché di uniformare le diverse tonalità di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con risoluzione pari o superiore a 300 dpi.

menu Emulazione PCL

Voce di menu	Descrizione
Origine font Residente Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nella voce di menu Nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. Mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • Le impostazioni Flash e Disco fisso riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. • L'opzione Flash deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • Scarica riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12UPC -850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni emulazione PCL Passo Da 0,08 a 100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.
Impostazioni emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostazioni emulazione PCL Righe per pagina Da 1 a 255 60 64	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.
Impostazioni emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostazioni emulazione PCL CR automat. dopo LF Disattivato Attivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Impostazioni emulazione PCL LF automat. dopo CR Disattivato Attivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Voce di menu	Descrizione
<p>Rinumera vassoio Ass. alim. MU Disattivato Nessuna Da 0 a 199</p> <p>Assegna vassoio [x] Disattivato Nessuna Da 0 a 199</p> <p>Assegna carta man. Disattivato Nessuna Da 0 a 199</p> <p>Assegna busta manuale Disattivato Nessuna Da 0 a 199</p>	<p>Configura la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • L'impostazione Nessuno non è disponibile e viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. Il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
<p>Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Nessuna</p>	<p>Visualizza l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.</p>
<p>Rinumera vassoio Ripristina impostazioni predefinite Sì No</p>	<p>Ripristina le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.</p>

Menu HTML

Voce di menu		Descrizione
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Consente di impostare il font predefinito per i documenti HTML Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni font 1–255 pt	Consente di impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Consente di regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Consente di impostare i margini della pagina per i documenti HTML Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.

Voce di menu	Descrizione
Sfondi Stampa Non stampare	Consente di specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Voce di menu	Descrizione
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Consente di selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Disatt. Attiv.	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza Ancoraggio sup. sin.	Consente di adattare l'immagine al formato carta selezionato Note: <ul style="list-style-type: none"> Adattamento font è l'impostazione predefinita. Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante in formato PDF che contengono informazioni utili sull'uso della stampante e sull'esecuzione delle operazioni di stampa.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Altre traduzioni sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Qualità colore	Fornisce informazioni relative alla regolazione e alla personalizzazione della stampa a colori.
Qualità di stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa.
Guida alla stampa	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali
Guida supporti	Fornisce un elenco dei formati carta supportati dai vassoi, cassette e alimentatori.
Guida ai difetti di stampa	Fornisce informazioni per individuare la parte della stampante che causa un difetto ricorrente

Voce di menu	Descrizione
Mappa dei menu	Fornisce un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo della stampante.
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida allo spostamento	Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro
Guida ai materiali di consumo	Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo

Protezione della memoria prima di spostare la stampante

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che consentono di salvare le impostazioni della periferica e di rete, le informazioni di soluzioni integrate e i dati utente. Di seguito sono descritti i tipi di memoria e i tipi di dati salvati all'interno di essi.

- **Memoria volatile:** la periferica usa *RAM* (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa e di copia semplici.
- **Memoria non volatile:** la periferica può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le soluzioni integrate.
- **Memoria disco fisso:** in alcune periferiche è installata un'unità disco fisso. Il disco fisso della stampante è progettato in funzione delle attività specifiche della periferica e non può essere utilizzato per l'archiviazione a lungo termine di dati non correlati alla stampa. Il disco fisso non consente l'estrazione di informazioni, la creazione di cartelle o di condivisioni file di rete o su disco oppure di informazioni su FTP direttamente da un dispositivo client. Il disco fisso può fungere da buffer di dati utente di processi di acquisizione, stampa, copia e fax, nonché dati di moduli e font.

In alcuni casi può essere necessario cancellare il contenuto dei dispositivi di memoria installati nella stampante. Di seguito è riportato un elenco parziale:

- La stampante deve essere dismessa
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione

Smaltimento di un disco fisso

Nota: non tutte le stampanti sono dotate di un disco rigido installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco fisso viene portato al di fuori del perimetro aziendale. È possibile cancellare elettronicamente la maggior parte dei dati. È tuttavia consigliabile intraprendere almeno una delle azioni seguenti prima di smaltire una stampante o un disco fisso:

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: È possibile cancellare elettronicamente la maggior parte dei dati. Tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente tutti i dispositivi di memoria in cui potrebbero essere archiviati tali dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per cancellare i dati memorizzati, è sufficiente spegnere la periferica.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions:** consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando Cancella tutte le impostazioni nel menu Configurazione.
- **Dati fax:** consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando Cancella tutte le impostazioni nel menu Configurazione.

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** **ABC** e **6** **MNO** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard.

3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password sulla stampante.

4 Toccare **Indietro > Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:

- **Pulisci disco (veloce)**: consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
- **Pulisci disco (protetta)**: consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro > Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Nota: La stampante potrebbe non avere un disco rigido installato.

L'attivazione della codifica del disco rigido impedisce la perdita di dati sensibili in caso di furto della stampante o del relativo disco rigido.

Uso di Embedded Web Server

1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni > Protezione > Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

2 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

3 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Spegnerne la stampante.

2 Tenere premuto **2_{ABC}** e **6_{MNO}** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard, come Copia o Fax.

3 Toccare **Codifica disco > Attiva**.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Toccare **Si** per procedere con la pulizia disco.

Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro** e **Esci menu Conf.**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Manutenzione della stampante

Pulizia della parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 2 Rimuovere la carta dal raccogliitore di uscita standard.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare detergenti domestici, poiché potrebbero danneggiare il fascicolatore della stampante.


- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di includere il raccogliitore di uscita standard.

Avvertenza — Danno potenziale: l'uso di un panno umido per pulire la parte interna potrebbe causare danni alla stampante.


- 5 Accertarsi che il supporto carta e il raccogliitore di uscita standard siano asciutti prima di avviare un nuovo processo di stampa.

Pulizia della lente della testina di stampa

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

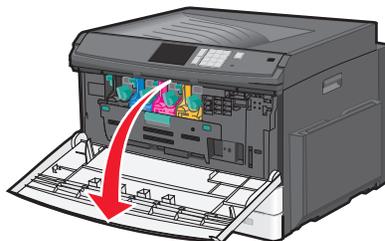


- 2 Girare la leva di blocco del toner verso destra ed estrarre la cartuccia di toner.


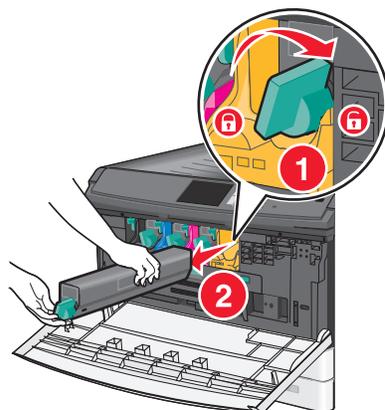


3 Rimuovere l'unità imaging.


- a**
- Aprire il coperchio interno.

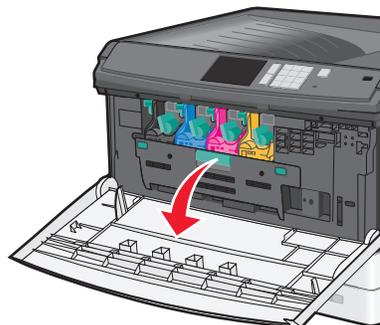


- b**
- Estrarre l'unità imaging spingendo verso l'alto la relativa leva di blocco.

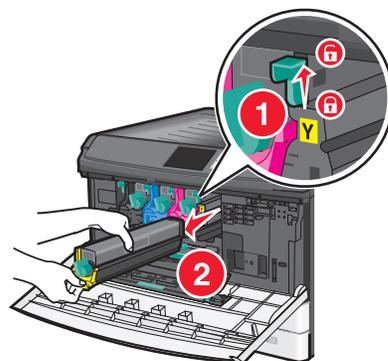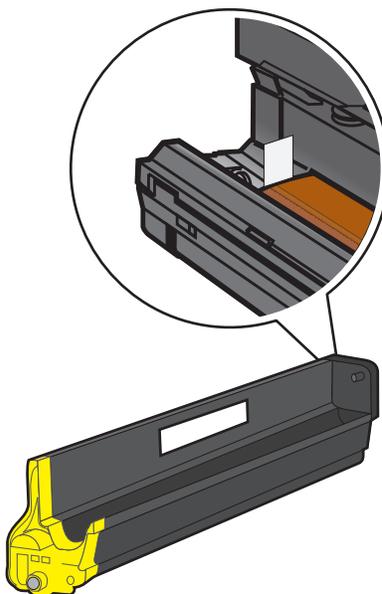**4** Individuare l'unità di pulizia dei LED all'estremità dell'unità imaging. Verificare che sia nella posizione corretta.


- 5** Reinstallare l'unità imaging. Una volta inserita nella stampante, l'unità di pulizia dei LED passerà sulla linea dei LED, pulendo la lente della testina di stampa.

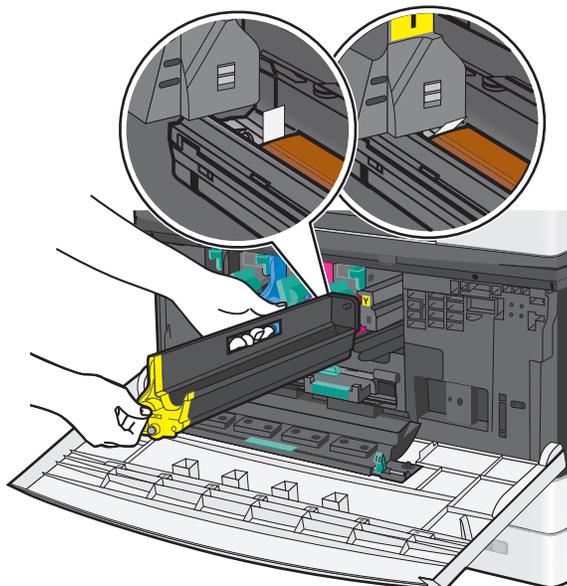


- a** Inserire l'unità imaging nella stampante fino a farla *scattare* in posizione.

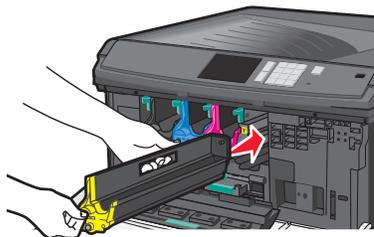

- b** Con due mani, spingere i lati del coperchio interno con decisione fino a farlo *scattare* in posizione.

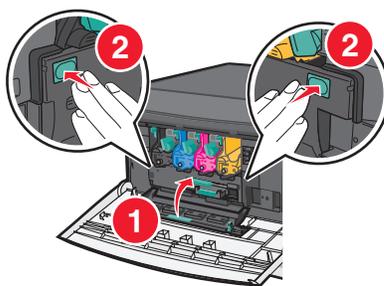


6 Inserire la cartuccia di toner nella stampante e girare la leva di blocco del toner verso sinistra.

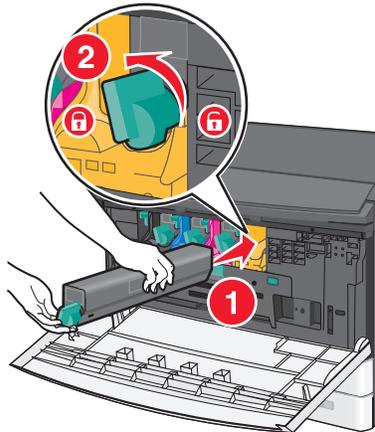

7 Ripetere i passi da 2 a 6 per tutte le unità imaging.

8 Chiudere lo sportello anteriore.

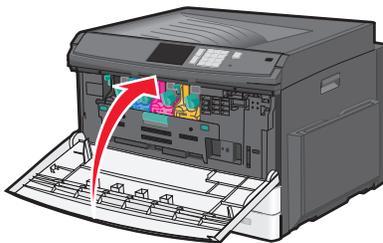

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Verifica dello stato dei materiali di consumo

Verifica dello stato dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Dalla schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo > Visual. mat. consumo.**

Verifica dello stato dei materiali di consumo da un computer di rete

Nota: è necessario che il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete.

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Stato periferica**.

Viene visualizzata la pagina Stato periferica, contenente un riepilogo dei livelli dei materiali di consumo.

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, contattare Lexmark chiamando il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Ordinazione delle cartucce di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** o **88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita**, ordinare una nuova cartuccia.

Quando viene visualizzato il messaggio **88.2x Sostituire cartuccia [colore]**, sostituire la cartuccia specificata.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798 (con una copertura di circa il 5% per colore). La copertura di stampa estremamente bassa (inferiore all'1,25% per un colore) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva del colore e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Nome parte	Numero parte
Cartuccia di toner nero ad alta resa	C925H2KG
Cartuccia di toner giallo ad alta resa	C925H2YG
Cartuccia di toner magenta ad alta resa	C925H2MG
Cartuccia di toner ciano ad alta resa	C925H2CG

Ordinazione delle unità di acquisizione immagine

Quando viene visualizzato **84.xx Unità di acquisizione immagini [Colore] in esaurimento** o **84.xx Unità di acquisizione di acquisizione immagini [Colore] quasi vuota**, ordinare un'unità di acquisizione immagini di ricambio.

Quando viene visualizzato **84.xx Sostituire l'unità di acquisizione immagini [colore] e cartuccia [colore]**, sostituire l'unità di acquisizione immagini e la cartuccia di toner specificati.

Nome parte	Codice
Unità di acquisizione immagini nero	C925X72G
Unità di acquisizione immagini giallo	C925X75G
Unità di acquisizione immagini magenta	C925X74G
Unità di acquisizione immagini ciano	C925X73G

Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento

Quando viene visualizzato il messaggio **80.xx Unità di fusione in esaurimento**, **80.xx Unità di fusione in esaurimento** o **83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento**, è necessario ordinare un'unità di fusione o un modulo di trasferimento sostitutivo.

Quando viene visualizzato il messaggio **80.xx Sostituire unità di fusione** o **83.xx Sostituire modulo di trasferimento**, installare la nuova unità di fusione o il nuovo modulo di trasferimento. Per informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita con la parte.

Nome parte	Numero parte
Fusore	40X6013 (110 volt) 40X6093 (220 volt)
Modulo di trasferimento	40X6011

Ordinazione di un contenitore toner di scarto

Quando viene visualizzato **82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno** ordinare un contenitore del toner di scarto di ricambio.

Quando viene visualizzato **82.xx Sostituire contenitore toner di scarto** sostituire il contenitore del toner di scarto.


Nota: si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Nome parte	Codice
Contenitore toner di scarto	C925X76G

Sostituzione dei materiali di consumo


Sostituzione di un'unità imaging

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

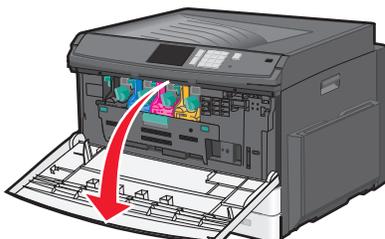


Avvertenza — Danno potenziale: per evitare di esporre le unità imaging alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello per più di 10 minuti.

- 2 Aprire il coperchio interno.

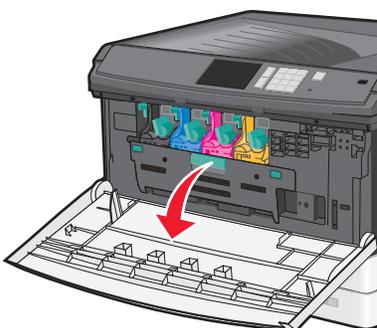

- 3 Spingere verso l'alto la leva che blocca l'unità imaging ed estrarre quest'ultima con la cartuccia del toner ancora inserita.

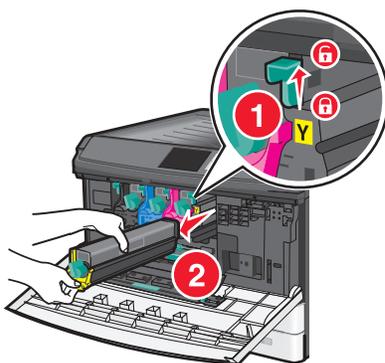


- 4 Estrarre dalla confezione l'unità imaging sostitutiva.


5 Rimuovere il foglio protettivo nero e il nastro sigillante del toner.




6 Inserire l'unità imaging nella stampante fino a farla scattare in posizione.

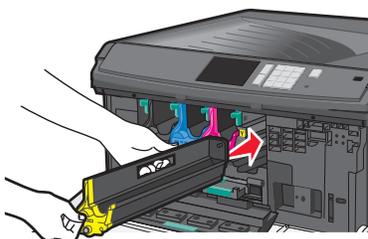


7 Con due mani, spingere i lati del coperchio interno con decisione fino a farlo scattare in posizione.

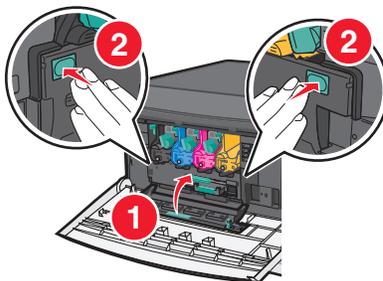


8 Estrarre dalla confezione la cartuccia di toner e agitarla energicamente per ridistribuire il toner.

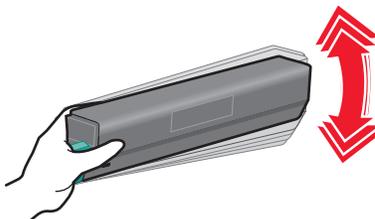


9 Rimuovere il nastro sigillante del toner.

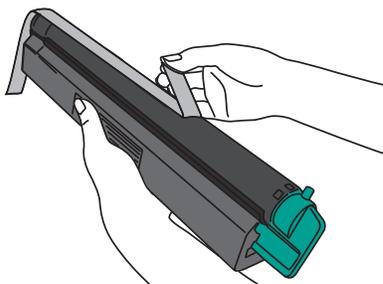

10 Inserire la cartuccia del toner e girare la leva di blocco verso sinistra.

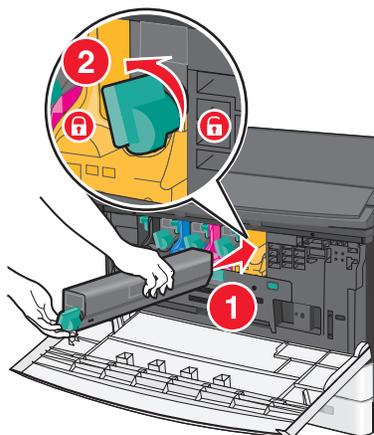


11 Chiudere lo sportello anteriore.

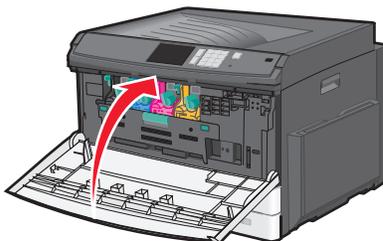


Sostituzione di una cartuccia di toner

1 Aprire lo sportello anteriore.


Avvertenza — Danno potenziale: per evitare di esporre le unità imaging alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello per più di 10 minuti.

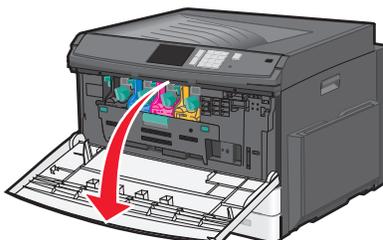


2 Girare la leva di blocco del toner verso destra ed estrarre la cartuccia di toner.

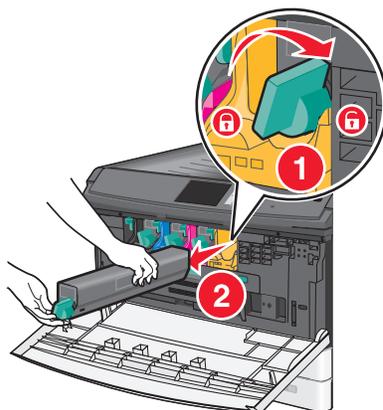


3 Estrarre dalla confezione la cartuccia di toner e agitarla energicamente per ridistribuire il toner.

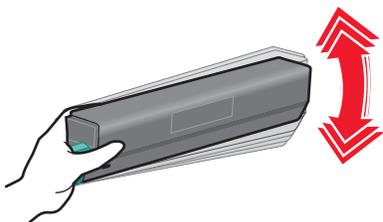


4 Rimuovere il nastro sigillante del toner.

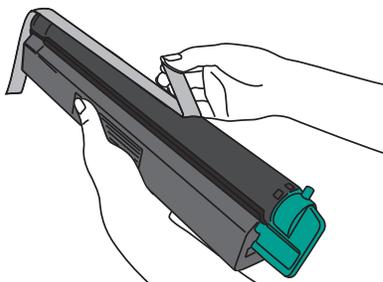

5 Inserire la nuova cartuccia nella stampante e girare la leva di blocco del toner verso sinistra.

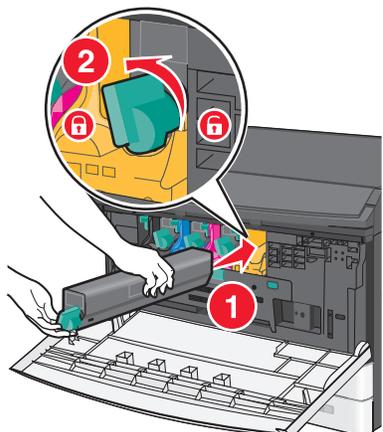


6 Chiudere lo sportello anteriore.

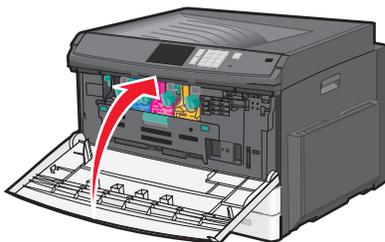


Sostituzione del contenitore del toner di scarto

1 Spegnere la stampante.


2 Aprire lo sportello anteriore.

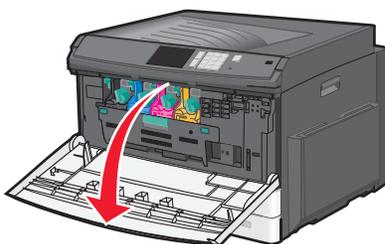


3 Aprire il coperchio interno.

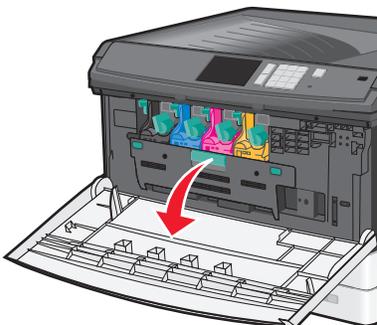


4 Estrarre il contenitore del toner di scarto usato.

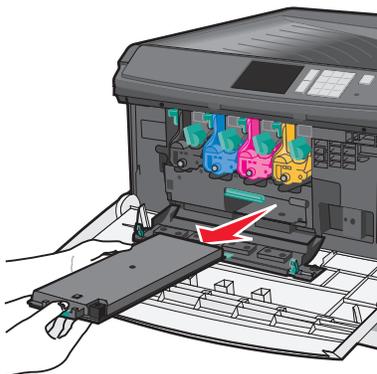


- 5 Estrarre dalla confezione il nuovo contenitore del toner di scarto.

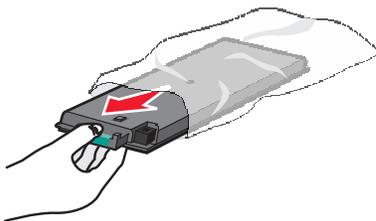


- 6 Inserire il nuovo contenitore del toner di scarto nella stampante.

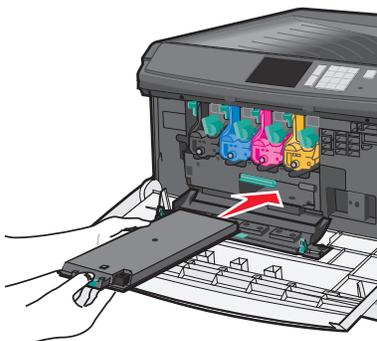

- 7 Con due mani, spingere i lati del coperchio interno con decisione fino a farlo *scattare* in posizione.

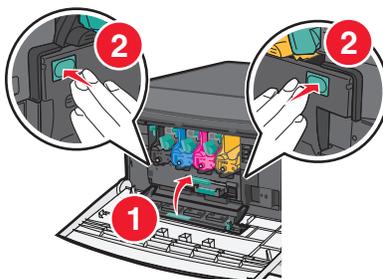

- 8 Chiudere lo sportello anteriore.

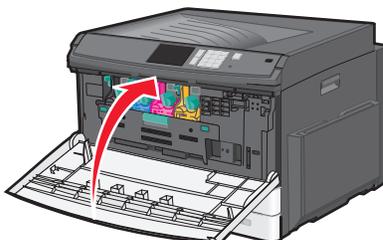

- 9 Dal pannello di controllo della stampante, reimpostare il contatore del contenitore del toner di scarto nel menu Materiali di consumo.

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante



ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.



ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal vassoio opzionale e metterla da parte invece di tentare di sollevare il vassoio e la stampante contemporaneamente.

Nota: Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.

Avvertenza — Danno potenziale: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito.

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base. Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Supporto amministrativo

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Uso dell'Embedded Web Server

Se la stampante è installata in rete, l'Embedded Web Server è disponibile per una serie di funzioni tra le quali:

- Visualizzazione di un display virtuale del pannello di controllo della stampante
- Verifica dello stato del materiale di consumo della stampante
- Configurazione delle impostazioni della stampante
- Configurazione delle impostazioni di rete
- Visualizzazione dei report

Per accedere all'Embedded Web Server per la stampante:

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Note:

- Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina di configurazione della rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- Se si sta utilizzando un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente l'Embedded Web Server.

- 2 Premere **Invio**.

Verifica del display virtuale

Il display virtuale funziona come un effettivo display del pannello di controllo della stampante, in cui vengono visualizzati i messaggi della stampante.

Per accedere al server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser Web dell'utente.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

Il display virtuale viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Controllo dello stato della stampante

È possibile visualizzare le impostazioni del vassoio, il livello di toner nella cartuccia, la percentuale di durata residua nel kit di manutenzione e le misurazioni della capacità di alcuni componenti della stampante nella pagina Stato periferica di Embedded Web Server.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Stato periferica**.

Visualizzazione di report

È possibile visualizzare alcuni report nel server Web incorporato. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

Per visualizzare report da una stampante di rete:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera conservare un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Avvertenza — Danno potenziale: Ripristina impostazioni di fabbrica consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica originali della stampante. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite** > **Ripristina ora** > 

Rimozione degli inceppamenti

La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

Nota: Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato, viene stampata una nuova copia della pagina inceppata. Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Automatico, viene ristampata la pagina inceppata se è disponibile una memoria della stampante sufficiente. Per impostazione predefinita la rimozione degli inceppamenti è impostata su Automatico.


Come evitare gli inceppamenti

Consigli per i vassoi della carta

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.
- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato il vassoio, inserirlo con decisione nella stampante.

Consigli per la carta


- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere e allineare la carta prima di caricarla.

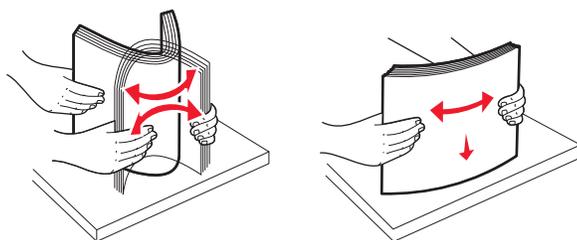

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Aree di inceppamento e codici correlati

Se si verifica un inceppamento, viene visualizzato sul display un messaggio che indica l'area dell'inceppamento. Per accedere alle aree di inceppamento, aprire gli sportelli e i coperchi e rimuovere i vassoi. Per annullare qualsiasi messaggio di inceppamento della carta, è necessario eliminare tutta la carta inceppata dal percorso carta.

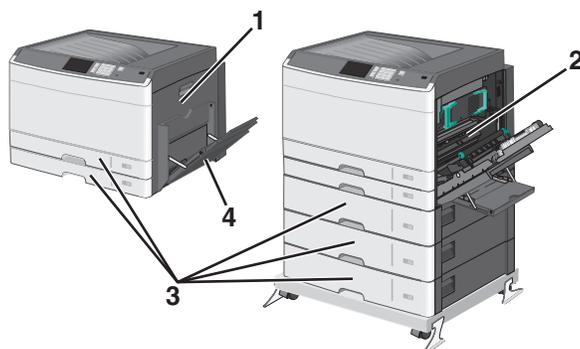


Area	Codice di inceppamento	Soluzione
1	200	Aprire il coperchio laterale e rimuovere la carta inceppata.
	201	Aprire il coperchio laterale e rimuovere la carta inceppata.
	203	Aprire il coperchio laterale e rimuovere la carta inceppata.
2	230	1 Aprire lo sportello laterale. 2 Abbassare l'unità fronte/retro e rimuovere eventuali inceppamenti.
	231-239	1 Aprire lo sportello laterale. 2 Abbassare l'unità fronte/retro e rimuovere eventuali inceppamenti.
3	24x	1 Aprire il coperchio laterale e rimuovere la carta inceppata. 2 Aprire ciascun vassoio e rimuovere eventuali inceppamenti.
4	250	1 Rimuovere tutti i supporti dall'alimentatore multiuso. 2 Flettere e allineare i supporti. 3 Ricaricare la carta o i supporti nell'alimentatore multifunzione. 4 Regolare le guide carta. 5 Toccare Continua, inceppamento rimosso .

200 Inceppamento carta

1 Aprire lo sportello laterale.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

2 Estrarre la carta inceppata tirandola verso l'alto per rimuoverla dal percorso carta.

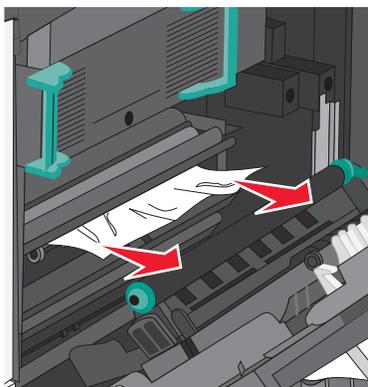

Note:

- Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
- Se la pagina si trova nel fusore, è necessario abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alla modalità busta.
- Dopo la rimozione della pagina inceppata, riportare la leva nella posizione corretta.

3 Chiudere lo sportello laterale.

4 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.


201 Inceppamento carta

- 1 Aprire lo sportello laterale.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Individuare l'area dell'inceppamento, quindi rimuoverlo:


- a Se la carta è visibile sotto il fusore, afferrarla su ciascun lato ed estrarla.

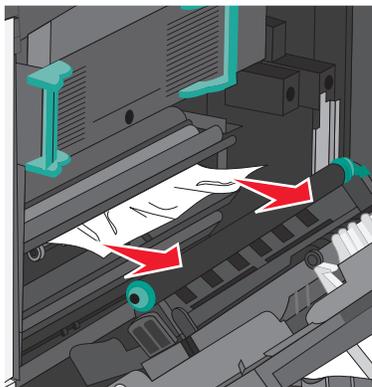


- b Se la carta non è visibile, sarà necessario rimuovere il fusore.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il centro del fusore, altrimenti si danneggerà.

- 1 Sollevare le maniglie su ciascun lato del fusore, quindi tirare fino a rimuoverlo.

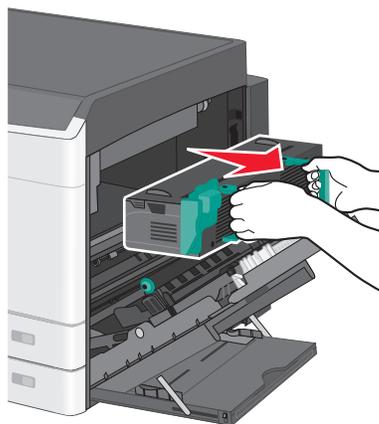


- 2 Rimuovere la carta inceppata.

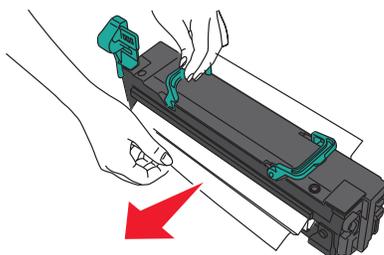

Note:

- Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
 - Estrarre la carta inceppata verso il basso.
 - Se la carta si trova nel fusore, è necessario abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alla modalità busta.
 - Dopo la rimozione della carta inceppata, riportare la leva nella posizione corretta.
- 3** Allineare il fusore utilizzando le maniglie su ciascun lato e reinserirlo nella stampante.

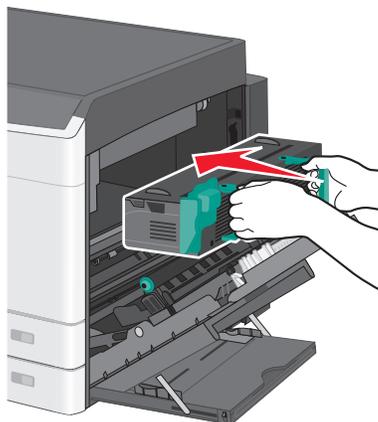


3 Chiudere lo sportello laterale.

4 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

203 Inceppamento carta

1 Afferrare la carta inceppata visibile nel raccogliitore di uscita standard ed estrarla delicatamente.

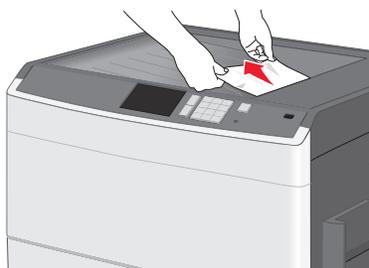**Note:**


- Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
- Se la pagina si trova nel fusore, è necessario abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alla modalità busta.
- Dopo la rimozione della pagina inceppata, riportare la leva nella posizione corretta.

2 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.


230 Inceppamento carta

- 1 Aprire lo sportello laterale.
- 2 Afferrare le maniglie dell'unità fronte/retro, aprire il coperchio, quindi rimuovere la carta inceppata.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

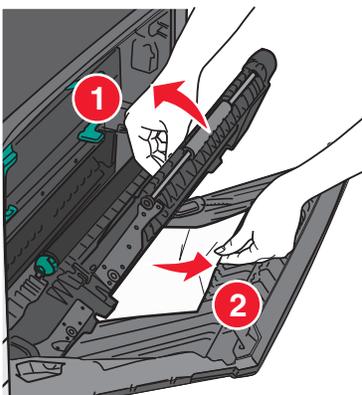

- 3 Chiudere il coperchio sull'unità fronte/retro.

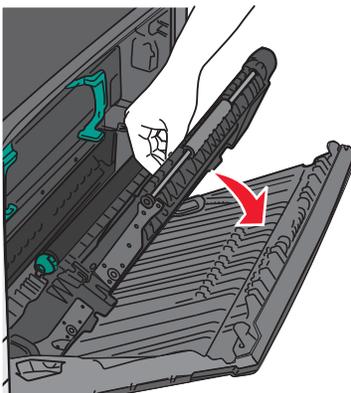


- 4 Chiudere lo sportello laterale.
- 5 Toccare **Continua**, inceppamento rimosso.


231-239 Inceppamenti carta

- 1 Aprire lo sportello laterale.
- 2 Afferrare le maniglie dell'unità fronte/retro, aprire il coperchio, quindi rimuovere la carta inceppata.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

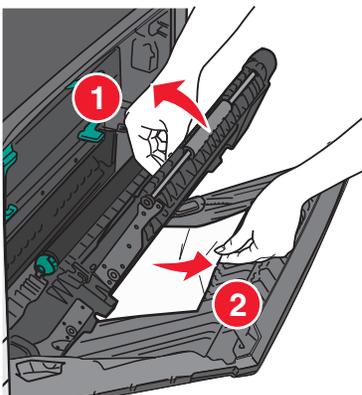

3 Chiudere il coperchio dell'unità fronte/retro.

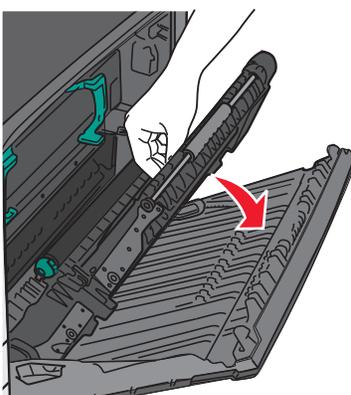


4 Chiudere lo sportello laterale.

5 Toccare **Continua**, inceppamento rimosso.

24x Inceppamento carta


Inceppamento della carta nel vassoio 1

1 Verificare lo sportello di accesso laterale ai vassoi, quindi estrarre le pagine inceppate.

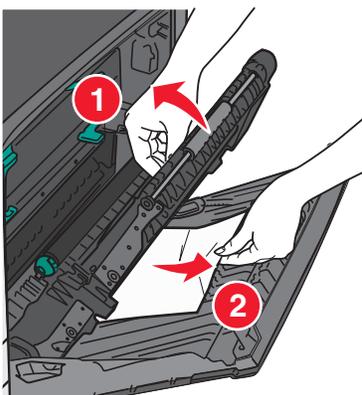

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 2 Aprire il vassoio 1, quindi tirare le pagine inceppate verso l'alto ed estrarle.

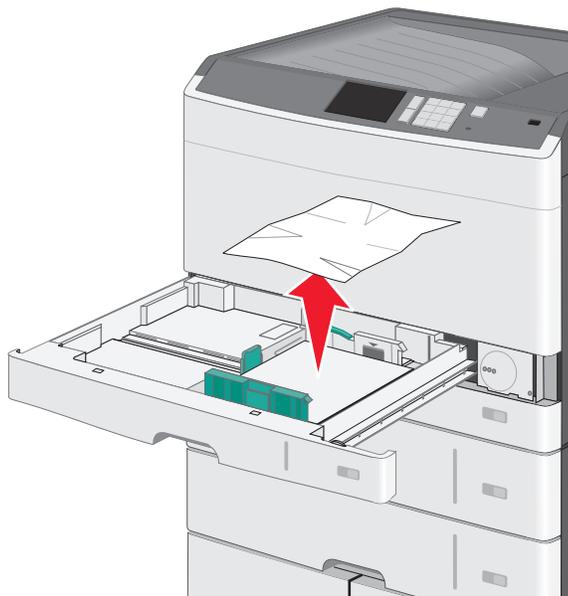


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere il vassoio 1.
- 4 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.


Inceppamento della carta in uno dei vassoi opzionali

- 1 Verificare lo sportello di accesso laterale ai vassoi, quindi estrarre le pagine inceppate.

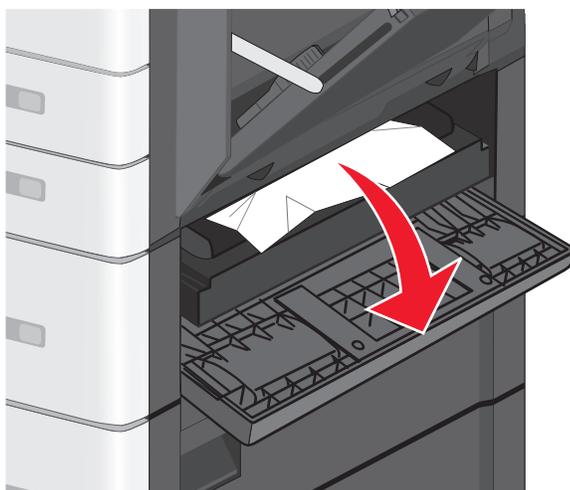

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 2 Aprire il vassoio specificato, quindi estrarre le pagine inceppate.

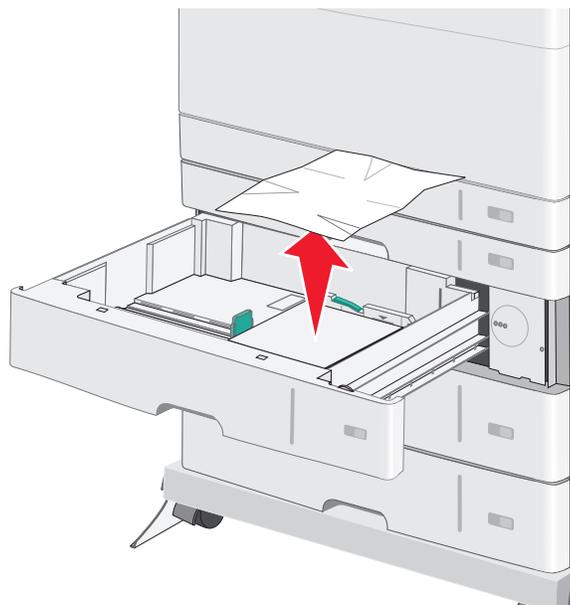


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere il vassoio.
- 4 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

250 Inceppamento carta

- 1 Rimuovere le pagine inceppate dall'alimentatore multiuso.

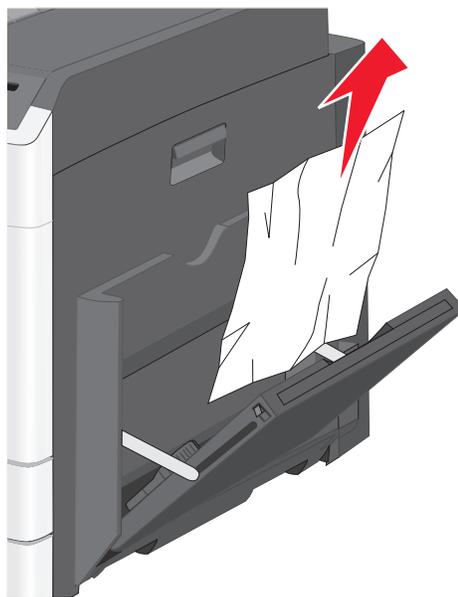

- 2 Caricare la carta nell'alimentatore multiuso.
- 3 Toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

Risoluzione dei problemi

Controllo di una stampante che non risponde

Se la stampante non risponde, verificare che:

- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghie.
- Le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa siano funzionanti.
- La stampante è accesa.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere e riaccendere la stampante. In genere, quest'operazione consente di risolvere il problema.

Informazioni sui messaggi della stampante

Regolazione del colore

Attendere il completamento del processo.

Si è verificato un errore con l'unità USB. Rimuovere e reinserire l'unità.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere e reinserire l'unità Flash.
- Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e sia necessario sostituirla.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Chiudere sportello [vassoio]

Chiudere lo sportello del vassoio specificato.

Chiudere sportello anteriore o laterale

Chiudere lo sportello anteriore o laterale della stampante.

Disco danneggiato

La stampante ha tentato di eseguire il ripristino di un disco fisso danneggiato ma non è stato possibile riparare il disco. Il disco fisso deve essere pertanto riformattato.

Toccare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: con la formattazione verranno eliminati tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante.

Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

Problema del disco

Il disco fisso della stampante deve essere riformattato.

Toccare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: con la formattazione verranno eliminati tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB, quindi installarne una supportata.

Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Installare il vassoio specificato.

- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio.
Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio.
Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [formato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio.
Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [formato] [tipo]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio.
Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Usa materiali di consumo correnti** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di fogli dal raccoglitore di uscita standard.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Toccare **Continua** per eliminare il processo specificato.

Nota: i processi in attesa non ripristinati restano sul disco fisso e non è possibile accedervi.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Manca un materiale di consumo necessario per completare il processo. Toccare **Annulla** per cancellare il messaggio.

Formato carta vassoio [x] non supportato

Il formato carta presente nel vassoio specificato non è supportato. Sostituirlo con un formato carta supportato.

Disco non supportato

È stato inserito un disco non supportato. Rimuovere il disco non supportato, quindi installarne uno supportato.

30.xx Cartuccia [colore] e/o unità imaging [colore] mancanti

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere e reinstallare la cartuccia di toner o l'unità imaging specificata. Per istruzioni sulla rimozione di una cartuccia di toner o di un'unità imaging, toccare **Ulteriori informazioni**.
- Installare una nuova cartuccia di toner o unità imaging utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.

31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- 1 Rimuovere e reinstallare la cartuccia di stampa specificata.
Per istruzioni sulla rimozione di una cartuccia di stampa, toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Nota: se il messaggio non viene cancellato, sostituire la cartuccia di stampa difettosa.

32.xx Numero parte cartuccia [colore] non supportato dalla periferica

Rimuovere la cartuccia di toner non supportata e installarne una supportata.

34 Formato carta non corretto, aprire <origine>

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il supporto appropriato o supporti speciali nel vassoio corretto.
- Confermare che la ruota nel vassoio 1 è impostata per il formato carta caricato nel vassoio. Accertarsi che il formato sia esattamente quello impostato per la stampa.
- Toccare **Continua** per eliminare il messaggio e stampare usando un altro vassoio.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che le impostazioni delle proprietà di stampa o della finestra di dialogo Stampa siano corrette per il formato e il tipo di carta.
- Controllare che le dimensioni della carta siano state impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per disabilitare Salva risorse e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Per attivare Salva risorse dopo la ricezione di questo messaggio, verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico e uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio **Pronta**, abilitare Salva risorse.
- Installare memoria aggiuntiva.

36 Richiedere assist. tecnica stampante

Toccare **Continua** per eliminare il messaggio o contattare l'assistenza.

37 Memoria insufficiente per fascicolare processo

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

37 Memoria insufficiente per deframmentare Flash

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati presenti nella memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

38 Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Per annullare il messaggio, toccare **Annulla processo**.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

51 Flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria Flash della stampante.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

53 Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e debba essere sostituita.

54 Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host.
- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerne e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.

54 Errore sw di rete std

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Spegnerne e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

54 Errore software rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerne la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante.

55 Opzione non supportata slot [x]

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la scheda di opzione non supportata dalla scheda di sistema della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

56 Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta parallela standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
I dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Qualcosa è cambiato nella stampante per non rendere validi i processi in sospeso. Le possibili modifiche includono:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Le opzioni di input della carta necessarie per il processo di stampa sono state rimosse.
- Il processo di stampa è stato creato utilizzando i dati di una periferica nella porta USB e la periferica non è più presente nella porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati durante l'installazione in un modello di stampante diverso.

Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

58 Troppi dischi installati

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

- 3 Rimuovere i dischi in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppe opzioni Flash installate

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la memoria Flash in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i vassoi aggiuntivi.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Errore configuraz. alimentazione

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Verificare che tutte le configurazioni del vassoio siano corrette. Rimuovere eventualmente i vassoi non necessari.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

61 Rimuovere disco difettoso

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il disco fisso della stampante difettoso.
- Installare un disco fisso della stampante diverso prima di effettuare altre operazioni che richiedono il disco fisso.

62 Disco fisso pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.

- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

80.xx Fusore quasi in esaurimento

- 1 Ordinare immediatamente un fusore di ricambio.
- 2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fusore utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- 3 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

80.xx Fusore in esaurimento

- Ordinare immediatamente un fusore di ricambio. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fusore utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

80.xx Sostituire unità di fusione

Sostituire l'unità di fusione attenendosi alle istruzioni fornite in dotazione con la parte di ricambio.

80.xx Fusore mancante

- 1 Sostituire l'unità di fusione attenendosi alle istruzioni fornite in dotazione con la parte di ricambio.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

82.xx Sostituire contenitore toner di scarto

- 1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.
Per istruzioni sulla sostituzione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno

Ordinare immediatamente un contenitore del toner di scarto di ricambio.

- 1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.
Per istruzioni sull'installazione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento

- 1 Sostituire il modulo di trasferimento utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

83.xx Modulo di trasferimento mancante

Inserire il modulo di trasferimento nella stampante.

83.xx Sostituire modulo di trasferimento

Sostituire il modulo di trasferimento utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.

84 Unità imaging [colore] difettosa

L'unità imaging specificata non è presente oppure non funziona correttamente. Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere l'unità imaging specificata e reinstallarla.
- Rimuovere l'unità imaging specificata e installarne una nuova.

84.xx Unità imaging [colore] quasi vuota

- 1 Ordinare un'unità imaging di ricambio.
- 2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare la nuova unità imaging utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- 3 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

84.xx Unità imaging [colore] in esaurimento

- 1 Ordinare immediatamente un'unità imaging di ricambio.
- 2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare la nuova unità imaging utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- 3 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

84.xx Sostituire unità imaging [colore] e cartuccia [colore]

- 1 Sostituire l'unità imaging e la cartuccia del colore specificato utilizzando i fogli di istruzioni forniti con le parti di ricambio.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

84 Unità imaging [colore] non supportata

Per continuare a stampare, sostituire l'unità imaging specificata.

88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita

- 1 Ordinare una cartuccia di toner di ricambio.
- 2 Rimuovere la cartuccia specificata.

3 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per ridistribuire il toner residuo.

4 Reinserire la cartuccia, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Nota: ripetere questa procedura finché la qualità della stampa risulta soddisfacente, quindi sostituire la cartuccia.

88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

1 Ordinare immediatamente una cartuccia di toner di ricambio.

2 Rimuovere la cartuccia specificata.

3 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per ridistribuire il toner residuo.

4 Reinserire la cartuccia, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Nota: ripetere questa procedura finché la qualità della stampa risulta soddisfacente, quindi sostituire la cartuccia.

88.2x Sostituire cartuccia [colore]

La cartuccia di toner specificata è vuota.

1 Sostituire la cartuccia di toner specificata.

2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione

Il messaggio viene annullato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di trasferimento sulla scheda firmware viene disabilitato.

Per risolvere questo problema, scaricare la versione corretta dell'emulatore dal sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Risoluzione dei problemi di stampa

Non è possibile stampare file PDF multilingua

I file PDF potrebbero contenere tipi di carattere non disponibili.

1 Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.

2 Fare clic sull'icona della stampante > **Avanzate** > **Stampa come immagine** > **OK** > **OK**.

Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti

La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo. Spegnerla stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Se non vengono visualizzati i messaggi **Prova automatica in corso** e **Pronta**, spegnere la stampante e contattare l'assistenza clienti.

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB

Accertarsi che l'unità Flash sia supportata.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE NON PRESENTI PROBLEMI

Controllare lo stato dal pannello di controllo della stampante. Se necessario, seguire le istruzioni di ripristino.

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA PRONTA PER LA STAMPA

Prima di inviare il processo di stampa, assicurarsi che il display mostri lo stato **Pronta**.

CONTROLLARE SE MANCA DEL MATERIALE DI CONSUMO O SE NECESSITA DI ESSERE SOSTITUITO

Rimuovere e reinstallare o sostituire il materiale di consumo.

VERIFICARE CHE IL RACCOGLITORE DI USCITA STANDARD NON SIA PIENO

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA NON SIA VUOTO

Caricare la carta nel vassoio.

VERIFICARE CHE SIA INSTALLATO IL SOFTWARE PER STAMPANTE CORRETTO

- Verificare che si stia utilizzando il software per stampante corretto.
- Se la stampante è collegata al computer tramite una porta USB, verificare che il sistema operativo in esecuzione sia supportato e che il software della stampante sia compatibile.

VERIFICARE CHE IL SERVER DI STAMPA INTERNO FUNZIONI CORRETTAMENTE

- Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e che la stampante sia collegata alla rete.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete e verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegata**, controllare i cavi di rete, quindi provare nuovamente a stampare la pagina delle impostazioni di rete. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per verificare che la rete funzioni correttamente.

Il software della stampante è disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

ACCERTARSI DI UTILIZZARE UN CAVO USB, SERIALE O ETHERNET CONSIGLIATO

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

VERIFICARE CHE I CAVI DELLA STAMPANTE SIANO COLLEGATI CORRETTAMENTE

Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VIENE STAMPATA UNA PAGINA VUOTA, UN PROCESSO PARZIALE O NON VIENE STAMPATO ALCUN PROCESSO

Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.

- Eliminare il processo di stampa, quindi stamparlo di nuovo.
- Per documenti PDF, ricreare il PDF e ristamparlo.

Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.

- Per gli utenti Windows, aprire Proprietà di stampa. Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti" sotto la casella di testo Nome utente prima di immettere il numero PIN.
- Per gli utenti Macintosh, salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Liberare ulteriore memoria scorrendo l'elenco dei processi in attesa ed eliminandone alcuni.

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Ridurre il numero e le dimensioni dei caratteri, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.

DISATTIVARE L'IMPOSTAZIONE PROTEZIONE PAGINA

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa** > **Protez. pagina** > **Disattivata** > 

MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI AMBIENTALI

Quando si utilizzano le impostazioni Eco Mode o Modalità silenziosa, si potrebbe notare una riduzione delle prestazioni.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL FORMATO CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il tipo e il formato della carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Stampa di caratteri errati

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE NON SI TROVI IN MODALITÀ TRACCIA ESADECIMALE

Se sul display viene visualizzato il messaggio **Pronta Esadec.**, è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale prima di poter stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

CARICARE CARTA DELLO STESSO TIPO E DELLE STESSO DIMENSIONI

- Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni in ciascun vassoio da collegare.
- Spostare le guide carta nella posizione appropriata per le dimensioni dei supporti utilizzati in ciascun vassoio.

UTILIZZARE LE STESSO IMPOSTAZIONI DI DIMENSIONI CARTA E TIPO DI CARTA

- Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e confrontare le impostazioni di ciascun vassoio.
- Se necessario, regolare le impostazioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: il vassoio standard da 550 fogli e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente le dimensioni della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE LA FASCICOLAZIONE SIA ATTIVA

Nel menu Finitura o Proprietà di stampa, impostare Fascicola su Attivato.

Nota: se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Aggiungere memoria o un disco fisso opzionale.

Interruzioni di pagina impreviste

IMPOSTARE L'OPZIONE TIMEOUT STAMPA SU UN VALORE PIÙ ALTO

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout** > **Timeout stampa**

2 Aumentare il valore di Timeout stampa, quindi toccare .

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Si è verificato un errore dell'applicazione

VERIFICARE I DETTAGLI SUL REGISTRO DI SISTEMA

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante o il nome host nel relativo campo del browser Web.

se non si conosce l'indirizzo IP della stampante o il nome host, è possibile:

- Visualizzare le informazioni nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare la pagina delle impostazioni di rete o dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.

3 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > scheda **Sistema** > **Registro**.

4 Dal menu Filtro, selezionare uno stato dell'applicazione.

5 Dal menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su **Invia**.

CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI

Se non si è ancora in grado di isolare il problema, contattare l'assistenza clienti.

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA COLLEGATA ALLA STAMPANTE

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare la stampante dalla presa a muro.
- 3 Verificare il collegamento tra l'opzione e la stampante.

ACCERTARSI CHE L'OPZIONE SIA INSTALLATA

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione sia presente nell'elenco delle opzioni installate. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA DISPONIBILE NEL DRIVER PER STAMPANTE

Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 51](#).

ACCERTARSI CHE L'OPZIONE SIA SELEZIONATA.

Selezionare l'opzione dal programma in uso. Gli utenti di Mac OS 9 devono accertarsi che la stampante sia impostata in Scelta Risorse.

Problemi nel vassoio della carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

ACCERTARSI CHE LA CARTA SIA CARICATA CORRETTAMENTE.

- 1 Aprire il vassoio carta.
- 2 Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
- 3 Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi dei fogli.
- 4 Verificare che il vassoio carta sia chiuso correttamente.

RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DELLA STAMPANTE.

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE.

Se il vassoio carta è compreso nell'elenco della pagina delle impostazioni dei menu ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, potrebbe non essere installato correttamente. Reinstallare il vassoio carta. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con il vassoio carta oppure visitare il sito Web <http://support.lexmark.com> per visualizzare il foglio delle istruzioni relative al vassoio carta.

Impossibile rilevare la scheda di memoria flash

Verificare che la scheda di memoria flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Impossibile rilevare il disco fisso della stampante

Assicurarsi che il disco fisso della stampante sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante stessa.

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DELLA ISP (INTERNAL SOLUTIONS PORT)

Verificare che la porta ISP sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

CONTROLLARE IL CAVO

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente alla porta ISP (Internal Solutions Port).

ASSICURARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE

Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Il server di stampa interno non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL SERVER DI STAMPA

- Accertarsi che il server di stampa interno sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

ASSICURARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE

Per ulteriori informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Aprire il CD *Software e documentazione*.
- 2 Fare clic su **Additional (Aggiuntivi)**.
- 3 In Pubblicazioni, sul CD, selezionare **Guida alle operazioni di rete**.

Scheda di memoria

Assicurarsi che la scheda di memoria sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

VERIFICARE IL COLLEGAMENTO DELLA SCHEDA DI INTERFACCIA PARALLELA/USB/

Accertarsi che la scheda di interfaccia parallela/USB sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

CONTROLLARE IL CAVO

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE LA CARTA

Utilizzare la carta e i supporti speciali consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo relativo alle istruzioni sulla carta e i supporti speciali.

VERIFICARE CHE NON SIA PRESENTE UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI CARTA NEL VASSOIO CARTA

Controllare che la risma caricata nel vassoio non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio o sull'alimentatore multiuso.

VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

LA CARTA POTREBBE AVER ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

VERIFICARE IL PERCORSO CARTA

L'inceppamento non è stata eliminato dal percorso carta. Eliminare la carta inceppata dall'intero percorso, quindi toccare **Continua**.

Le pagine inceppate non vengono ristampate

ATTIVARE RIMOZIONE INCEPPAM.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa**


2 Toccare la freccia accanto a **Rimozione inceppam.** fino a visualizzare **Attivato** o **Automatico**.

3 Toccare .

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Se questi suggerimenti non consentono la risoluzione del problema, contattare l'assistenza clienti. È possibile che sia necessaria la riparazione o la sostituzione di un componente della stampante.

I caratteri presentano bordi irregolari

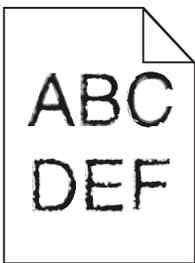

Se si utilizzano font trasferiti, verificare che siano supportati dalla stampante, dal computer host e dall'applicazione software.

Le immagini sono tagliate

Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE

Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Sulle pagine a colori appaiono linee orizzontali sottili

Si potrebbero notare linee orizzontali sottili nelle fotografie o nelle pagine con un'elevata concentrazione di colore. Questo può verificarsi quando la stampante è in Modalità silenziosa. Per risolvere questo problema, impostare Modalità silenziosa su **Disattivato (Immagine/Foto)**.

Sfondo grigio

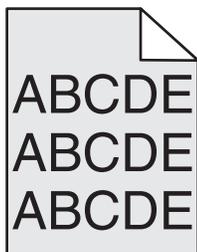

CONTROLLARE L'IMPOSTAZIONE INTENSITÀ TONER


Selezionare un'impostazione di intensità del toner più chiara:

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare l'impostazione.
- Per gli utenti Windows, modificare l'impostazione da Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh, modificare l'impostazione dalla finestra di dialogo Stampa.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE USURATA O DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

Margini errati

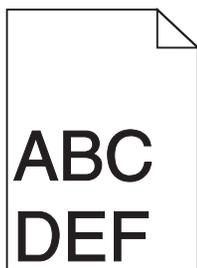

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE CARTA



Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe

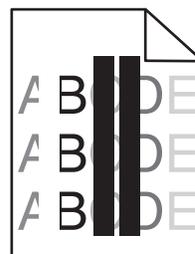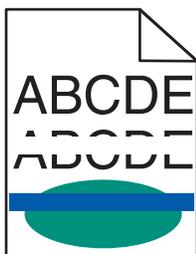

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI TONER DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di toner difettosa.

VERIFICARE CHE L'UNITÀ DI ACQUISIZIONE IMMAGINI NON SIA DANNEGGIATA

Sostituire l'unità di acquisizione immagini difettosa.

VERIFICARE CHE IL MODULO DI TRASFERIMENTO NON SIA DIFETTOSO

Sostituire il modulo di trasferimento.

PULIRE LE LENTI DELLA TESTINA DI STAMPA

Rimuovere e reinstallare l'unità di acquisizione immagini. L'unità di pulizia del LED sull'estremità dell'unità di acquisizione immagini passerà sulla linea dei LED, pulendo le lenti delle testine di stampa.

Arricciamento della carta

Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA


Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Stampa irregolare

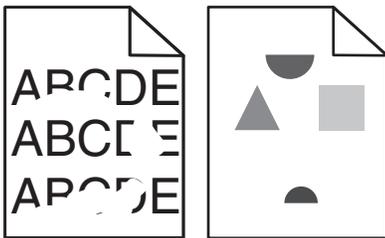

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI TONER DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di toner difettosa o usurata.


VERIFICARE CHE IL MODULO DI TRASFERIMENTO NON SIA DIFETTOSO

Sostituire il modulo di trasferimento difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

VERIFICARE CHE IL FUSORE NON SIA DANNEGGIATO

Sostituire il fusore difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

La stampa è troppo scura

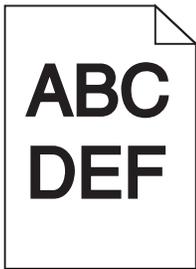

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo scura, l'impostazione Luminosità è troppo scura oppure l'impostazione Contrasto è troppo alta.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh:
 - 1 Scegli **File > Stampa**.
 - 2 Nel menu a discesa Orientamento immagini, scegliere **Funzioni stampante**.
 - 3 Scegliere un valore inferiore per le impostazioni di luminosità del toner e contrasto.

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI TONER DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di toner difettosa.

La stampa è troppo chiara

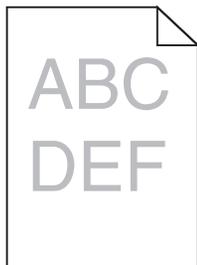

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo chiara, l'impostazione Luminosità è troppo chiara oppure l'impostazione Contrasto è troppo bassa.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa
- Per gli utenti Macintosh:
 - 1 Scegli **File > Stampa**.
 - 2 Nel menu a discesa Orientamento immagini, scegliere **Funzioni stampante**.
 - 3 Scegliere un valore superiore per le impostazioni di luminosità del toner e contrasto.

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito umidità dall'ambiente. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE CHE IL TONER DELLA CARTUCCIA DI STAMPA NON SI STIA ESAURENDO

Quando viene visualizzato **88.xx cartuccia [colore] in esaurimento** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di stampa.


- 1 Rimuovere la cartuccia di toner.
- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
- 3 Reinserire la cartuccia di toner.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI TONER DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di toner difettosa.

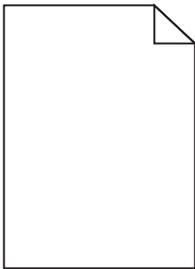La stampante stampa pagine vuote

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE SULLA CARTUCCIA DI TONER O DI STAMPA NON SIA RIMASTO MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Rimuovere la cartuccia e accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso. Reinstallare la cartuccia.

VERIFICARE CHE IL TONER O LA CARTUCCIA DI STAMPA NON SI STIA ESAURENDO


Quando viene visualizzato **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nelle quattro cartucce:

- 1 Rimuovere la vecchia cartuccia.
Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.
- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
- 3 Reinserire la cartuccia.


Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che non viene stampato.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di difetti ricorrenti su una pagina

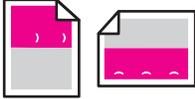Causa	Soluzione
	
Se i segni sono di un solo colore e si ripetono più volte in una pagina:	
Il modulo di trasferimento è difettoso.	Sostituire il modulo di trasferimento se i difetti si presentano ogni: <ul style="list-style-type: none"> • 38 mm (1,50 poll.)
Un'unità imaging è difettosa.	Sostituire l'unità imaging se i difetti si presentano ogni: <ul style="list-style-type: none"> • 41,0 mm (1,61 poll.) • 75,0 mm (2,95 poll.)
Se i segni sono di vari colori e si ripetono sull'intera pagina:	
Il fusore è difettoso.	Sostituire il fusore se i difetti si presentano ogni: <ul style="list-style-type: none"> • 141 mm (5,55 poll.)

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

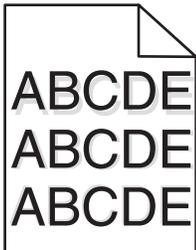

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE CHE L'UNITÀ DI ACQUISIZIONE IMMAGINI NON SIA DANNEGGIATA

Sostituire l'unità di acquisizione immagini.

VERIFICARE CHE IL TONER DELLA CARTUCCIA DI STAMPA NON SI STIA ESAURENDO

Quando viene visualizzato **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di toner.

1 Rimuovere la cartuccia di toner.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

3 Reinserire la cartuccia di toner.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Stampa obliqua

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

VERIFICARE LE GUIDE CARTA


Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

- Verificare che le guide della lunghezza non siano troppo distanti dalla risma di carta.
- Verificare che le guide non aderiscano eccessivamente alla risma.

CONTROLLARE LA CARTA

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

Pagine stampate con un solo colore

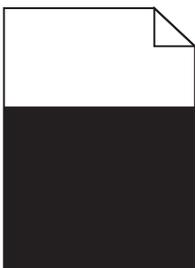

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

ACCERTARSI CHE L'UNITÀ DI ACQUISIZIONE IMMAGINI SIA INSTALLATA CORRETTAMENTE E NON SIA DIFETTOSA

Rimuovere e reinstallare l'unità di acquisizione immagini. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'unità di acquisizione immagini.

VERIFICARE CHE LE CARTUCCE DI TONER SIANO INSTALLATE CORRETTAMENTE, CHE NON SIANO DIFETTOSE E CHE IL TONER NON SIA IN ESAURIMENTO

- Rimuovere e reinstallare le cartucce di toner.
- Accertarsi che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di toner:

1 Rimuovere la cartuccia di toner.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.


2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

3 Reinserire la cartuccia di toner.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner.

- Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

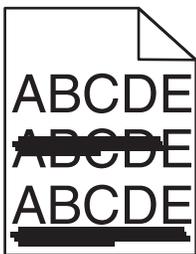

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

SELEZIONARE UN ALTRO VASSOIO O ALIMENTATORE

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI TONER USURATE, DIFETTOSE O VUOTE


Sostituire la cartuccia di toner usurata, difettosa o vuota.

RIMUOVERE GLI INCEPPAMENTI DAL PERCORSO CARTA INTORNO ALLA CARTUCCIA DI TONER

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

Rimuovere la carta inceppata o pulire il toner visibile sul percorso della carta. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di striature verticali sulle stampe

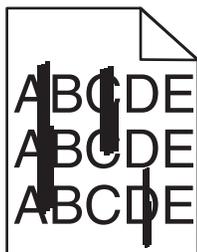

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

SELEZIONARE UN ALTRO VASSOIO O ALIMENTATORE

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI TONER USURATE, DIFETTOSE O VUOTE

Sostituire la cartuccia di toner usurata, difettosa o vuota.

RIMUOVERE GLI INCEPPAMENTI DAL PERCORSO CARTA INTORNO ALLA CARTUCCIA DI TONER

Verificare il percorso carta intorno alla cartuccia di toner.

ATTENZIONE — **SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

Eliminare l'eventuale carta presente.

VERIFICARE CHE NON CI SIANO TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina

Causa	Soluzione
La cartuccia di toner potrebbe essere difettosa o non installata correttamente.	Reinstallare o sostituire la cartuccia di toner.
Il modulo di trasferimento potrebbe essere usurato o difettoso.	Sostituire il modulo di trasferimento.
L'unità imaging potrebbe essere usurata o difettosa.	Sostituire l'unità imaging.
Il fusore potrebbe essere usurato o difettoso.	Sostituire il fusore.
Potrebbero essersi verificate fuoriuscite di toner lungo il percorso carta.	Contattare il servizio di assistenza.
La stampante potrebbe non essere stata ricalibrata di recente.	Eseguire una regolazione del colore dal menu Qualità.
L'applicazione potrebbe specificare uno sfondo bianco sporco.	Controllare l'applicazione.

Aderenza difettosa del toner

Causa	Soluzione
Viene utilizzato un supporto speciale.	Verificare che sia selezionato il tipo di carta corretto.
L'impostazione Peso carta nel menu Carta non corrisponde al tipo di carta utilizzato.	Modificare l'impostazione Peso carta da Normale a Pesante. Se necessario, modificare l'impostazione Grana carta da Normale a Ruvida.
L'unità di fusione è usurata o difettosa.	Sostituire il fusore.
Il fusore è in modalità busta.	Aprire lo sportello laterale. Accertarsi che la leva verde sul lato sinistro del fusore non sia in modalità busta.

Puntini di toner

Causa	Soluzione
Le cartucce di toner potrebbero essere usurate o difettose.	Sostituire le cartucce difettose o usurate.
Si sono verificate fuoriuscite di toner lungo il percorso carta.	Contattare il servizio di assistenza.
L'unità imaging potrebbe essere difettosa.	Sostituire l'unità imaging difettosa.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

CONTROLLARE I LUCIDI


Utilizzare solo lucidi conformi alle specifiche della stampante.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE RELATIVA AL TIPO DI CARTA

Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi.

- 1 Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di avviare la stampa del processo, specificare il tipo di carta corretto:
 - Per gli utenti Windows, specificare il tipo da Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh, specificare il tipo dalla finestra di dialogo Stampa.

La densità di stampa non è uniforme

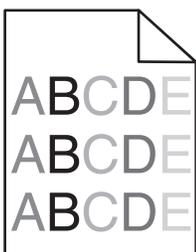

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI TONER DIFETTOSE O USURATE

Sostituire la cartuccia di toner difettosa o usurata.

VERIFICARE CHE L'UNITÀ DI ACQUISIZIONE IMMAGINI NON SIA DANNEGGIATA

Sostituire l'unità di acquisizione immagini difettosa.

Risoluzione dei problemi di qualità del colore

Domande frequenti sulla stampa a colori

Cos'è il colore RGB?

Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere mescolati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo rosso e verde si ottiene il giallo. Gli schermi televisivi e del computer creano i colori in questo modo. "Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu necessaria per riprodurre un colore.

Che cos'è il colore CMYK?

Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero (definiti *colore CMYK*) possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo ciano e giallo si ottiene il verde. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser/LED a colori creano i colori in questo modo. Il colore CMYK è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di ciano, magenta, giallo e nero necessaria per riprodurre un particolare colore.

Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

Generalmente, le applicazioni software specificano il colore del documento utilizzando le combinazioni di colori RGB e CMYK, consentendo inoltre di modificare il colore di ciascun oggetto del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida dell'applicazione software.

Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Quando si stampa un documento, alla stampante vengono inviate le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto. Le informazioni sul colore vengono inviate alle tabelle di conversione del colore che traducono il colore in specifiche quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero necessarie per produrre il colore desiderato. Per quanto riguarda le informazioni relative al tipo, vengono utilizzate diverse tabelle di conversione del colore per i diversi tipi di oggetti. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

È necessario utilizzare il software di emulazione della stampante PostScript o PCL? Quali impostazioni è necessario utilizzare per ottenere colori ottimali?

Per ottenere la qualità di colore ottimale, è consigliabile utilizzare il driver PostScript le cui impostazioni predefinite garantiscono una qualità ottimale per la maggior parte delle stampe.

Perché il colore sulla stampa non corrisponde a quello sullo schermo del computer?

Utilizzando le tabelle di conversione del colore nella modalità di correzione automatica del colore, si ottengono generalmente colori simili a quelli di uno schermo di computer standard. Tuttavia, a causa delle diverse tecnologie utilizzate nelle stampanti e nei monitor, numerosi colori possono essere interessati da variazioni sul monitor e nelle condizioni di illuminazione. Per informazioni sull'uso delle pagine di esempio a colori per la risoluzione di alcuni problemi di corrispondenza del colore, vedere "Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?".

Sulla pagina stampata sembra prevalere una tinta. È possibile regolarli?

In alcuni casi, è possibile che una tinta prevalga sulle pagine stampate (ad esempio che il contenuto delle stampe risulti troppo rosso). Ciò può essere causato da condizioni ambientali, dal tipo di carta, dalle condizioni di illuminazione o dalle preferenze dell'utente. In questi casi, è possibile regolare l'impostazione Bilanciamento colore per riprodurre colori migliori. Questa impostazione consente di effettuare lievi regolazioni alla quantità di toner utilizzata in ciascun piano di colore. Impostando i colori ciano, magenta, giallo e nero su dei valori positivi (o negativi) nel menu Bilanciamento colore, è possibile aumentare o ridurre lievemente la quantità di toner utilizzata per un determinato colore. Se, ad esempio, un'intera pagina stampata risulta troppo rossa, è possibile ridurre la percentuale di magenta e giallo per migliorare il colore.

I lucidi a colori appaiono scuri quando vengono proiettati. È possibile migliorare il colore?

Questo problema si verifica generalmente quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente. Se è necessario utilizzare una lavagna luminosa, impostare Intensità toner su 1, 2 o 3 per schiarire il lucido.

Assicurarsi di stampare sul tipo di lucidi a colori consigliato. Per ulteriori informazioni sulle specifiche della carta e dei supporti, vedere la *Guida per l'utente nel Software e documentazione*.

Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Le tabelle di conversione del colore applicate a ciascun oggetto quando si utilizza l'impostazione predefinita per la correzione automatica del colore generano il colore ottimale per la maggior parte dei documenti. È possibile che a volte si desideri applicare una mappatura diversa delle tabelle del colore. È possibile eseguire questa personalizzazione utilizzando il menu Colore manuale e l'impostazione per la correzione del colore manuale.

Tale impostazione viene applicata alle mappature delle tabelle di conversione del colore RGB e CMYK definite nel menu Colore manuale.

È possibile selezionare una qualsiasi delle diverse tabelle di conversione del colore per RGB o CMYK:

Tabella di conversione del colore	Impostazioni
RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Display sRGB • Schermo - Nero reale • sRGB brillante • Brillante • Disatt.
CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK • CMYK Euro • CMYK brillante • Disatt.

Nota: l'impostazione di correzione del colore manuale non è utile se l'applicazione software non specifica i colori con combinazioni RGB o CMYK o se l'applicazione software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori.

Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

A volte è necessario che il colore di un particolare oggetto sulla stampa corrisponda perfettamente all'originale. Ad esempio, potrebbe essere necessario riprodurre il colore di un logo aziendale. Anche se a volte la stampante non può riprodurre esattamente il colore desiderato, nella maggior parte dei casi è possibile identificare la corrispondenza appropriata tra i colori.

La voce di menu Campioni colore fornisce informazioni utili per la risoluzione di questo tipo di problema di corrispondenza dei colori. I nove valori di Campioni colore corrispondono alle tabelle di conversione del colore della stampante. Se si seleziona uno di questi valori, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. In ogni casella è presente una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella si ottiene facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

È possibile esaminare le pagine dei campioni di colore e individuare la casella il cui colore si avvicina maggiormente a quello desiderato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un'applicazione software. Per informazioni, vedere la Guida dell'applicazione software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta delle pagine dei campioni di colore da utilizzare per un problema di corrispondenza dei colori dipende dall'impostazione di Correzione colore selezionata (Automatico, Disattivato o Manuale), dal tipo di oggetto stampato (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nell'applicazione software (combinazioni RGB o CMYK). Quando l'opzione Correz. colore è impostata su Disattivato, il colore si basa sulle informazioni relative al processo; non viene applicata alcuna conversione del colore.

Nota: le pagine dei campioni di colore non sono utili se l'applicazione software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, esistono casi in cui l'applicazione software o il sistema operativo del computer regola le combinazioni RGB o CMYK specificate nell'applicazione tramite la gestione dei colori. Il colore effettivamente stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

La tabella riportata di seguito consente di identificare le pagine di esempio a colori da utilizzare per la corrispondenza dei colori.

Specifiche sui colori e oggetti da stampare	Impostazione di Correzione colore	Pagine di esempio da utilizzare
Testo RGB	Auto	sRGB brillante
	Manuale	Impostazione del testo RGB a colori manuale
Grafica RGB	Auto	sRGB brillante
	Manuale	Impostazione della grafica RGB a colori manuale
Immagine RGB	Auto	Display sRGB
	Manuale	Impostazione delle immagini RGB a colori manuale
Testo CMYK	Auto	CMYK US o CMYK Euro
	Manuale	Impostazione del testo CMYK a colori manuale
Grafica CMYK	Auto	US CMYK
	Manuale	Impostazione della grafica CMYK a colori manuale
Immagine CMYK	Auto	US CMYK
	Manuale	Impostazione delle immagini CMYK a colori manuale

Cosa sono e come si accede ai campioni di colore dettagliati?

Queste pagine richiedono l'uso del server Web incorporato. Il server Web incorporato consiste in una serie di pagine residenti memorizzate nel firmware della stampante di rete. Per accedere a tali pagine, individuare l'indirizzo IP della stampante di rete. Fare clic su **Menu di configurazione**, quindi scegliere **Campioni colore dettagliati**.

Per ulteriori informazioni sull'uso del server Web incorporato, vedere la *Guida per l'utente nel Software e documentazione*.

I campioni di colore dettagliati sono pagine simili a quelle predefinite dei campioni di colore accessibili dal menu Qualità nel pannello di controllo della stampante. I campioni di colore predefiniti disponibili con questo metodo presentano un valore di incremento del 10% per rosso, verde e blu. Se si individua in questa pagina un valore simile a quello desiderato, ma si desidera esaminare più colori nell'area circostante, è possibile utilizzare l'opzione dei campioni di colore dettagliati per selezionare i valori dei colori desiderati e un incremento più specifico. Ciò consente di stampare più pagine di caselle colorate con diverse sfumature del colore desiderato.

Sono disponibili nove tabelle di conversione del colore con le opzioni indicate di seguito:

- **Stampa**- Consente di stampare le pagine predefinite.
- **Dettagliato**- Consente di specificare valori di rosso, verde e blu e incrementi di colore specifici.
- **Ripristina**- Consente di eliminare le informazioni esistenti e di specificare nuovi valori.

È possibile ripetere questo procedimento anche per le tabelle di conversione dei colori Ciano (C), Magenta (M), Giallo (Y) e Nero (K). Presi insieme, questi valori sono noti come colore CMYK. L'incremento predefinito è pari al 10% per il nero e al 20% per ciano, magenta e giallo.

L'Embedded Web Server non si apre

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE LA CONNESSIONE DI RETE UTILIZZATA

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

VERIFICARE L'INDIRIZZO IMMESSO NEL BROWSER WEB

- A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare `https://` anziché `http://` prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.
- Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.

DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE I SERVER PROXY WEB

I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui l'Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark C925

Tipo di macchina:

5041

Modelli:

030

Nota all'edizione

Ottobre 2014

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante, MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PrintCryption è un marchio di Lexmark International, Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti. e in altri Paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a 1 metro, dBA	
Stampa	53
Pronta	37

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avvertenza sulla sensibilità statica



Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

Temperatura dell'ambiente	Da 15,6 a 32,2° C (da 60 a 90° F) e da 8% a 80% RH
Temperatura di trasporto e di conservazione	Da -40° a 43,3° C (110° F)

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR, Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 7 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	600 W
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	105 W
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	12 W
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	4.2 W
Disatt.	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0 W

I livelli di consumo energetico riportati nella tabella precedente rappresentano valori calcolati in base alla media temporale. I cali di energia improvvisi potrebbero essere di intensità molto più elevata rispetto alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	5
---	---

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 240 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questo è un prodotto di Classe A. L'uso di questa apparecchiatura in un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sul ravvicinamento e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in merito alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche

progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

I prodotti dotati dell'opzione Wireless LAN a 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

Dati numerici

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 179
 231-239 Inceppamento carta 162
 24x Inceppamento carta 163
 30.xx Cartuccia [colore] e/o unità imaging [colore] mancanti 171
 31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 171
 32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 172
 34 Formato carta non corretto, aprire [origine] 172
 35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 172
 36 Richiedere assist. tecnica stampante 172
 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 173
 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 173
 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 172
 37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 172
 38 Memoria piena 173
 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 173
 51 Flash difettosa 173
 52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 173
 53 Rilevata Flash non formattata 173
 54 Errore opzione seriale [x] 174
 54 Errore software di rete [x] 174
 54 Errore software di rete standard 174
 55 Opzione non supportata slot [x] 174
 56 Porta parallela [x] disabilitata 174
 56 Porta parallela standard disabilitata 175
 56 Porta seriale [x] disabilitata 175
 56 Porta USB [x] disabilitata 175
 56 Porta USB standard disabilitata 175
 57 Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 175
 58 Errore configuraz. alimentazione 176
 58 Troppe opzioni Flash installate 176
 58 Troppi dischi installati 175
 58 Troppi vassoi collegati 176
 61 Rimuovere disco difettoso 176
 62 Disco fisso pieno 176
 80.xx Sostituire unità di fusione 177
 80.xx Unità di fusione in esaurimento 177
 80.xx Unità di fusione mancante 177
 82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 177
 82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 177
 83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento 177
 83.xx Modulo di trasferimento mancante 178
 83.xx Sostituire modulo di trasferimento 178
 84.xx Sostituire unità imaging [colore] e cartuccia [colore] 178
 84.xx Unità imaging [colore] in esaurimento 178
 84.xx Unità imaging [colore] quasi vuota 178
 84 Unità imaging [colore] difettosa 178
 84 Unità imaging [colore] non supportata 178
 88.2x Sostituire cartuccia [colore] 179
 88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento 179
 88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita 178

A

accesso alla scheda di sistema 21
 accesso al server Web incorporato 17
 aggiunta opzioni hardware
 Driver di stampa 51
 alimentatore multiuso
 caricamento 69
 annullamento di un processo di stampa
 dal pannello di controllo della stampante 87
 da un computer 87
 AppleTalk, menu 104
 applicazioni, schermata iniziale
 Impostazioni Risparmio 18
 Moduli e preferiti 18
 Pannello operatore remoto 18
 Schermata sfondo e inattiva 18
 Showroom 18
 applicazioni schermata principale
 utilizzo 18
 aree di inceppamento e codici correlati 158
 assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato 73
 avvertenze 204, 206, 207, 208, 209, 210
 avvertenze sulle emissioni 206, 209
 avvertenze sulle norme FCC 209

B

bianco e nero, stampa 80
 buste
 caricamento nell'alimentatore multiuso 69
 suggerimenti 84

C

Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] 167
 Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] caric. [orientamento] 167
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 166

- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 167
 - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 167
 - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 167
 - cancellazione della memoria del disco fisso 139
 - cancellazione della memoria non volatile 139
 - cancellazione della memoria volatile 139
 - caratteristiche della carta 74
 - Carica alim. manuale con [tipo carta] 170
 - Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 170
 - caricamento
 - alimentatore multiuso 69
 - vassoio da 550 fogli (standard o opzionale) 65
 - Caricamento carta, menu 96
 - caricamento carta intestata
 - orientamento del foglio 83
 - caricamento dei cartoncini
 - nell'alimentatore multiuso 69
 - caricamento dei lucidi
 - nell'alimentatore multiuso 69
 - caricamento dell'alimentatore multiuso 69
 - caricamento delle buste
 - nell'alimentatore multiuso 69
 - caricamento del vassoio standard 65
 - Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 170
 - Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 170
 - carta
 - caratteristiche 74
 - carta intestata 75
 - conservazione 74, 76
 - moduli prestampati 75
 - non adatta 75
 - riciclata 76
 - selezione 75
 - uso di carta riciclata 60
 - carta intestata
 - caricamento, alimentatore multiuso 83
 - caricamento, vassoi 83
 - carta riciclata
 - utilizzo 60, 76
 - cartoncino
 - caricamento nell'alimentatore multiuso 69
 - suggerimenti 85
 - cartucce di toner
 - richiesta 146
 - riciclaggio 64
 - cartuccia di toner
 - sostituzione 150
 - cavi
 - Ethernet 50
 - USB 50
 - Chiud. sport. ant. o lat. 168
 - Chiudere sportello [vassoio] 168
 - codici di inceppamento
 - informazioni 158
 - codifica del disco fisso della stampante 140
 - collegamento dei cavi 50
 - collegamento dei vassoi 72
 - come contattare l'assistenza clienti 202
 - configurazione delle impostazioni della porta 58
 - configurazione Ethernet
 - preparazione per una 52
 - configurazioni della stampante 10
 - conservazione
 - carta 76
 - materiali di consumo 145
 - conservazione dei materiali di consumo 60
 - contattare il servizio di assistenza 202
 - contenitore toner di scarto
 - richiesta 147
 - sostituzione 152
 - coperchio della scheda di sistema
 - reinstallazione 21
- D**
- densità di stampa non uniforme 198
 - dichiarazione di volatilità 138
 - disco fisso della stampante
 - codifica 140
 - installazione 32
 - pulizia 139
 - rimozione 34
 - risoluzione dei problemi 185
 - smaltimento 138
 - disco fisso della stampante, rimozione 34
 - disco fisso della stampante danneggiato 168
 - display virtuale
 - accesso 155
 - Dispositivo cellulare
 - stampa 81
 - documenti, stampa
 - da Macintosh 80
 - da Windows 80
 - domande frequenti sulla stampa a colori 199
 - Driver di stampa
 - opzioni hardware, aggiunta 51
- E**
- elenco applicazioni
 - schermata iniziale 18
 - elenco di directory
 - stampa in corso 86
 - elenco di esempi di font
 - stampa in corso 86
 - Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore
 - individuazione 155
 - esportazione di una configurazione
 - uso del server Web incorporato 20
 - esportazione di una configurazione mediante il server Web incorporato 20
 - etichette, carta
 - suggerimenti 84
 - evitare inceppamenti della carta 157
- F**
- formati carta
 - supportati 77
 - formati carta supportati 77
 - formato carta
 - impostazione 65
 - Formato carta vassoio [x] non supportato 171

G

Guida alle operazioni di rete
individuazione 155

H

HTML, menu 135

I

Immagine, menu 136
importazione di una configurazione
uso del server Web
incorporato 20
importazione di una configurazione
mediante il server Web
incorporato 20
impossibile aprire il server Web
incorporato 202
impostazione
indirizzo TCP/IP 102
impostazione del formato carta 65
impostazione della stampa
seriale 58
impostazione del tipo di carta 65
Impostazione SMTP, menu 111
impostazioni ambientali
conservazione dei materiali di
consumo 60
luminosità del display della
stampante, regolazione 63
Modalità ibernazione 62
Modalità Risparmio 61
Modalità risparmio energetico 62
Modalità Silenziosa 61
impostazioni dell'amministratore
server Web incorporato 155
impostazioni della porta
configurazione 58
impostazioni di conservazione
conservazione dei materiali di
consumo 60
luminosità, regolazione 63
Modalità ibernazione 62
Modalità Risparmio 61
Modalità risparmio energetico 62
Modalità Silenziosa 61
impostazioni di rete
server Web incorporato 155
Impostazioni ecocompatibili
Modalità ibernazione 62
Modalità Risparmio 61
Modalità Silenziosa 61

impostazioni predefinite di fabbrica
ripristino 156
Impostazioni Risparmio 19
inceppamenti
cancellazione 158
individuazione 158
prevenzione 157
Inceppamenti, evitare 76
inceppamenti, rimozione
231-239 inceppamento carta 162
231-239 Inceppamento carta 162
24x Inceppamento carta 163
Inceppamento carta 200 159
Inceppamento carta 201 160
Inceppamento carta 203 161
Inceppamento carta 230 162
Inceppamento carta 250 165
inceppamenti carta
prevenzione 157
Inceppamento carta 200 159
Inceppamento carta 201 160
Inceppamento carta 203 161
Inceppamento carta 230 162
Inceppamento carta 250 165
indirizzo IP, stampante
ricerca 17
Indirizzo IP della stampante
ricerca 17
informazioni relative alla
stampante
individuazione 8
informazioni sulla configurazione
rete wireless 52
informazioni sulla schermata
iniziale 13
informazioni sulla sicurezza 6, 7
informazioni sul pannello di
controllo della stampante 11
Installare vassoio [x] 168
installazione dei vassoi
Vassoio da 550 fogli 43
installazione del disco fisso della
stampante 32
installazione della stampante 51
su rete wireless 53
installazione della stampante in una
rete wireless
tramite Macintosh 55
installazione della stampante
wireless
in Macintosh 55

installazione delle opzioni
ordine di installazione 36
vassoio da 550 fogli e supporto
stampante 36
installazione di rete wireless
in Windows 53
installazione di una porta ISP
(Internal Solutions Port) 26
installazione di una scheda di
memoria 23
installazione in una rete wireless
tramite Windows 53
intensità del toner
regolazione 80
interruzioni di pagina
inaspettate 183

L

lenti della testina di stampa
Pulizia 142
livelli di emissione del rumore 206
lucidi
caricamento 83
caricamento nell'alimentatore
multiuso 69
suggerimenti sull'uso 83
utilizzo 83

M

Materiale di consumo necessario
per completare il processo 171
materiali di consumo
conservazione 60, 145
uso di carta riciclata 60
verifica, dal pannello di controllo
della stampante 145
verifica, mediante il server Web
incorporato 146, 156
verifica dello stato 146
materiali di consumo, richiesta
cartucce di toner 146
contenitore toner di scarto 147
modulo di trasf. 147
unità di acquisizione
immagini 146
unità di fusione 147
memoria
tipi installati nella stampante 138
memoria del disco fisso della
stampante
cancellare 139

- memoria non volatile 138
 - cancellare 139
- memoria volatile 138
 - cancellare 139
- memorizzazione dei processi di stampa 85
- menu
 - Account processi 125
 - AppleTalk 104
 - Canc. file dati temporanei 113
 - caricamento carta 96
 - configura MU 94
 - emulazione PCL 132
 - Finitura 127
 - formato/tipo carta 91
 - Guida 136
 - HTML 135
 - Immagine 136
 - Imposta data e ora 115
 - Impostazione SMTP, menu 111
 - Impostazione universale 98
 - Impostazioni 124
 - Impostazioni generali 116
 - IPv6 103
 - Materiali di consumo 88
 - NIC attiva 99
 - Nomi personalizzati 97
 - Origine predefinita 91
 - Parallela [x] 106
 - PDF 131
 - Peso carta 94
 - PostScript 131
 - Qualità[SP] 128
 - Registro controllo protezione 114
 - Report 98, 101
 - Rete [x] 99
 - rete standard 99
 - scheda di rete 101
 - schema 88
 - Seriale [x] 109
 - Sostituisci formato 94
 - Stampa riservata 113
 - TCP/IP 102
 - tipi personalizzati 97
 - Unità Flash 122
 - USB Standard 105
 - utilità 130
 - Varie 112
 - Wireless 103
 - XPS 131
- menu Account processi 125
- Menu Cancella file dati temporanei 113
- Menu Configura MU 94
- menu Emulazione PCL 132
- Menu Finitura 127
- menu Formato carta e Tipo di carta 91
- menu Guida 136
- menu Imposta data e ora 115
- Menu Impostazione Universale 98
- Menu Impostazioni 124
- menu Impostazioni generali 116
- Menu IPv6 103
- Menu Materiali di consumo 88
- menu NIC attivo 99
- Menu Nomi personalizzati 97
- Menu PDF 131
- menu Peso carta 94
- menu PostScript 131
- Menu Qualità 128
- Menu Registro controllo protezione 114
- Menu Report 98, 101
- menu Rete [x] 99
- Menu Rete standard 99
- Menu Scheda di rete 101
- menu Seriale [x] 109
- Menu TCP/IP 102
- menu Tipi personalizzati 97
- Menu Unità Flash 122
- menu USB standard 105
- Menu Utilità 130
- Menu Wireless 103
- messaggi della stampante
 - 1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 179
 - 30.xx Cartuccia [colore] e/o unità imaging [colore] mancanti 171
 - 31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 171
 - 32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 172
 - 34 Formato carta non corretto, aprire [origine] 172
 - 35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 172
 - 36 Richiedere assist. tecnica stampante 172
 - 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 173
 - 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 173
 - 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 172
 - 37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 172
 - 38 Memoria piena 173
 - 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 173
 - 51 Flash difettosa 173
 - 52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 173
 - 53 Rilevata Flash non formattata 173
 - 54 Errore opzione seriale [x] 174
 - 54 Errore software di rete [x] 174
 - 54 Errore software di rete standard 174
 - 55 Opzione non supportata slot [x] 174
 - 56 Porta parallela [x] disabilitata 174
 - 56 Porta parallela standard disabilitata 175
 - 56 Porta seriale [x] disabilitata 175
 - 56 Porta USB [x] disabilitata 175
 - 56 Porta USB standard disabilitata 175
 - 57 Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 175
 - 58 Errore configuraz. alimentazione 176
 - 58 Troppe opzioni Flash installate 176
 - 58 Troppi dischi installati 175
 - 58 Troppi vassoi collegati 176
 - 61 Rimuovere disco difettoso 176
 - 62 Disco fisso pieno 176
 - 80.xx Sostituire unità di fusione 177
 - 80.xx Unità di fusione in esaurimento 177
 - 80.xx Unità di fusione mancante 177

- 82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 177
- 82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 177
- 83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento 177
- 83.xx Modulo di trasferimento mancante 178
- 83.xx Sostituire modulo di trasferimento 178
- 84.xx Sostituire unità imaging [colore] e cartuccia [colore] 178
- 84.xx Unità imaging [colore] in esaurimento 178
- 84.xx Unità imaging [colore] quasi vuota 178
- 84 Unità imaging [colore] difettosa 178
- 84 Unità imaging [colore] non supportata 178
- 88.2x Sostituire cartuccia [colore] 179
- 88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento 179
- 88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita 178
- Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] 167
- Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] caric. [orientamento] 167
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 166
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 167
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 167
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 167
- Carica alim. manuale con [tipo carta] 170
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 170
- Caricare [origine] con [formato] 169
- Caricare [origine] con [formato] [tipo] 169
- Caricare [src] con [nome tipo personalizzato] 169
- Caricare [src] con [stringa personalizzata] 169
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 170
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 170
- Chiud. sport. ant. o lat. 168
- Chiudere sportello [vassoio] 168
- disco danneggiato 168
- Disco non supportato 171
- Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 168
- Formato carta vassoio [x] non supportato 171
- Inserire vassoio [x] 168
- Installare vassoio [x] 168
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 171
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 171
- Periferica USB non supportata. Rimuoverla 168
- Problema del disco 168
- Regolazione colore 166
- Richiesta modifica carta 170
- rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 171
- Ripristinare processi in attesa? 171
- si è verificato un errore con l'unità USB 166
- Modalità ibernazione utilizzo 62
- Modalità Risparmio, impostazione 61
- Modalità risparmio energetico regolazione 62
- Modalità Silenziosa risoluzione dei problemi della qualità di stampa 188
- Moduli e preferiti 18
- modulo di trasf. richiesta 147
- N**
- nascondere le icone nella schermata iniziale 17
- nome di tipo di carta personalizzato creazione 72
- nome personalizzato configurazione 73
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 171
- O**
- opzioni
- disco fisso della stampante, installazione 32
 - disco fisso della stampante, rimozione 34
 - elenco 21
 - porta ISP (Internal Solutions Port), installazione 26
 - porte 21
 - rete 21
 - scheda di memoria, installazione 23
 - scheda di memoria Flash 25
 - scheda firmware 25
 - schede di memoria 21
 - schede firmware 21
- opzioni di rete 21
- opzioni hardware, aggiunta Driver di stampa 51
- opzioni interne disponibili 21
- ordinazione delle unità di imaging 146
- ordinazione di un modulo di trasferimento 147
- origine predefinita, menu 91
- P**
- pagina delle impostazioni dei menu stampa in corso 51
- pagina delle impostazioni di rete stampa in corso 51
- pagine bianche 193
- pannello di controllo della stampante
- impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 156
 - informazioni 11
 - regolazione della luminosità 63
- Pannello operatore remoto 19
- Parallela [x], menu 106
- parte esterna della stampante Pulizia 142
- Periferica USB non supportata. Rimuoverla 168
- Personalizzata tipo [x]
- modifica del nome 72
 - modifica del tipo di carta 73

- porta Ethernet 50
 - porta ISP (Internal Solutions Port)
 - installazione 26
 - modifica delle impostazioni della porta 58
 - risoluzione dei problemi 185
 - Porta USB 50
 - preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 52
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 194
 - presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 197
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 196
 - presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 189
 - processi di stampa riservati 85
 - processi in attesa 85
 - processi Prenota stampa 85
 - processo di stampa
 - annullare, dal computer 87
 - pubblicazioni
 - individuazione 8
 - Pulizia
 - parte esterna della stampante 142
 - pulizia del disco fisso della stampante. 139
 - pulizia delle lenti della testina di stampa 142
 - pulizia disco in corso 139
 - pulsanti, pannello di controllo della stampante 11
 - pulsanti, touch screen
 - utilizzo 14
 - pulsanti della schermata iniziale
 - informazioni 13
- Q**
- qualità di stampa
 - pulizia delle lenti della testina di stampa 142
- R**
- Regolazione colore 166
 - regolazione dell'intensità del toner 80
 - regolazione della luminosità del display della stampante 63
 - regolazione modalità risparmio energetico 62
 - report
 - visualizzazione 156
 - Rete Ethernet
 - preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 52
 - rete wireless
 - informazioni sulla configurazione 52
 - installazione, mediante Macintosh 55
 - installazione, mediante Windows 53
 - ricerca dell'indirizzo IP della stampante 17
 - ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 8
 - richiesta
 - cartucce di toner 146
 - richiesta di un'unità di fusione 147
 - richiesta di un contenitore toner di scarto 147
 - Richiesta modifica carta 170
 - riciclaggio
 - cartucce di toner 64
 - materiali di imballaggio Lexmark 64
 - prodotti Lexmark 63
 - riduzione della rumorosità della stampante 61
 - rimuovere carta da raccogliatore uscita standard 171
 - ripeti processi di stampa 85
 - Ripristinare processi in attesa? 171
 - ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 156
 - risoluzione dei problemi
 - come contattare l'assistenza clienti 202
 - domande frequenti sulla stampa a colori 199
 - impossibile aprire il server Web incorporato 202
 - si è verificato un errore dell'applicazione 183
 - verifica di una stampante che non risponde 166
 - risoluzione dei problemi, alimentazione carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 186
 - risoluzione dei problemi, display
 - il display contiene solo simboli di diamanti 179
 - il display è vuoto 179
 - risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 - impossibile rilevare il disco fisso della stampante 185
 - impossibile rilevare la scheda di memoria flash 185
 - opzione non funzionante 184
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 185
 - problemi nel vassoio della carta 184
 - scheda di interfaccia parallela/USB 186
 - scheda di memoria 186
 - server di stampa interno 185
 - risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 198
 - i caratteri presentano bordi irregolari 187
 - immagini tagliate 187
 - linee orizzontali sottili 188
 - pagine bianche 193
 - pagine con addensamenti di colore 195
 - presenza di difetti ricorrenti su una pagina 194
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 194
 - presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 197
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 196
 - presenza di striature verticali sulle stampe 197
 - presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 189
 - problemi di aderenza del toner 198
 - puntini di toner 198
 - scarsa qualità di lucidi 198

sfondo grigio 188
stampa irregolare 190
stampa obliqua 195
stampa troppo chiara 192
stampa troppo scura 191
risoluzione dei problemi, stampa
Arricciamento della carta 190
collegamento dei vassoi non
funzionante 182
errore di lettura dell'unità
flash 180
impossibile stampare i processi in
attesa 181
interruzioni di pagina
inaspettate 183
I processi di grandi dimensioni non
vengono fascicolati 182
i processi di stampa richiedono più
tempo del previsto 181
i processi non vengono
stampati 180
margini errati 188
non è possibile stampare i file PDF
multilingua 179
pagine inceppate non
ristampate 187
processo stampato dal vassoio
non corretto 182
processo stampato su carta non
corretta 182
si verificano numerosi
inceppamenti carta 186
stampa di caratteri errati 182
risoluzione dei problemi del display
il display contiene solo simboli di
diamanti 179
il display è vuoto 179
risoluzione dei problemi della
qualità di stampa
densità di stampa non
uniforme 198
i caratteri presentano bordi
irregolari 187
immagini tagliate 187
linee orizzontali sottili 188
pagine bianche 193
pagine con addensamenti di
colore 195
presenza di difetti ricorrenti su
una pagina 194
presenza di immagini ombreggiate
sulle stampe 194

presenza di ombreggiature dovute
al toner sulla pagina 197
presenza di striature orizzontali
sulle stampe 196
presenza di striature verticali sulle
stampe 197
presenza di una riga chiara, bianca
o di colore errato sulle
stampe 189
problemi di aderenza del
toner 198
puntini di toner 198
scarsa qualità di lucidi 198
sfondo grigio 188
stampa irregolare 190
stampa obliqua 195
stampa troppo chiara 192
stampa troppo scura 191
risoluzione dei problemi delle
opzioni della stampante
impossibile rilevare il disco fisso
della stampante 185
impossibile rilevare la scheda di
memoria flash 185
opzione non funzionante 184
porta ISP (Internal Solutions
Port) 185
problemi nel vassoio della
carta 184
scheda di interfaccia
parallela/USB 186
scheda di memoria 186
server di stampa interno 185
risoluzione dei problemi di
alimentazione della carta
il messaggio resta visualizzato
dopo l'eliminazione
dell'inceppamento 186

S

Scelta della carta 75
scelta della posizione della
stampante 9
scheda di interfaccia parallela/USB
risoluzione dei problemi 186
scheda di memoria
installazione 23
risoluzione dei problemi 186
scheda di memoria Flash
installazione 25
risoluzione dei problemi 185

scheda di sistema
accesso 21
scheda firmware
installazione 25
schema dei menu 88
schermata iniziale
applicazioni 18
nascondere le icone 17
pulsanti, informazioni 13
visualizzazione delle icone 17
Schermata sfondo e inattiva 18
schermo, pannello di controllo della
stampante 11
regolazione della luminosità 63
scollegamento dei vassoi 72
server di stampa interno
risoluzione dei problemi 185
server Web incorporato
accesso 17, 155
controllare lo stato della
stampante 156
funzioni 155
impostazioni
dell'amministratore 155
impostazioni di rete 155
problemi di accesso 202
regolazione della luminosità 63
utilizzo 155
verificare i materiali di
consumo 146
Showroom 19
smaltimento del disco fisso della
stampante 138
Sostituisci formato, menu 94
sostituzione dei materiali di
consumo
cartuccia di toner 150
contenitore toner di scarto 152
unità immagini 148
sostituzione del contenitore del
toner di scarto 152
sostituzione della cartuccia di
toner 150
sostituzione di un'unità di
acquisizione delle immagini 148
spostamento della
stampante 154, 9
stampa, risoluzione dei problemi
Arricciamento della carta 190
collegamento dei vassoi non
funzionante 182

- errore di lettura dell'unità flash 180
 - impossibile stampare i processi in attesa 181
 - interruzioni di pagina inaspettate 183
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 182
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 181
 - i processi non vengono stampati 180
 - marginetti errati 188
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 179
 - pagine inceppate non ristampate 187
 - processo stampato dal vassoio non corretto 182
 - processo stampato su carta non corretta 182
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 186
 - stampa di caratteri errati 182
 - stampa da un'unità Flash 81
 - stampa di una pagina delle impostazioni di menu 51
 - stampa di una pagina di configurazione di rete 51
 - stampa di un documento 80
 - stampa di un elenco di directory 86
 - stampa di un elenco di esempi di font 86
 - stampa in bianco e nero 80
 - stampa in corso
 - annullamento, dal pannello di controllo della stampante 87
 - bianco e nero 80
 - da Macintosh 80
 - da un dispositivo cellulare 81
 - da unità Flash 81
 - da Windows 80
 - elenco di directory 86
 - elenco di esempi di font 86
 - pagina delle impostazioni dei menu 51
 - pagina delle impostazioni di rete 51
 - velocità e resa massime 86
 - Stampante 51
 - configurazione completa 10
 - installazione su un altro computer 9, 154
 - modello base 10
 - scelta della posizione 9
 - spazio minimo 9
 - trasporto 154
 - Stampa riservata, menu 113
 - stampa seriale
 - installazione 58
 - Stampa usando un dispositivo cellulare 81
 - stato dei materiali consumo
 - verifica 145
 - stato della stampante
 - verifica, mediante il server Web incorporato 156
 - suggerimenti
 - buste 84
 - cartoncino 85
 - etichette, carta 84
 - sull'uso di carta intestata 83
 - sull'uso di lucidi 83
 - suggerimenti sull'uso della carta intestata 83
- T**
- tipi di carta
 - origini di caricamento 78
 - supportati dalla stampante 78
 - supporto della stampa fronte/retro 78
 - tipo carta personalizzato
 - assegnazione 73
 - tipo di carta
 - impostazione 65
 - touch screen
 - pulsanti, utilizzo 14
 - trasporto della stampante 154
- U**
- unità di acquisizione immagini
 - richiesta 146
 - unità di fusione
 - richiesta 147
 - unità flash
 - tipi di file supportati 82
 - unità Flash
 - stampa 81
 - unità flash supportate 82
 - unità immagini
 - sostituzione 148
 - uso della modalità ibernazione 62
 - uso della modalità silenziosa 61
 - uso del server Web incorporato 155
 - uso di carta riciclata 60
 - uso di Modalità Risparmio 61
 - uso di velocità e resa massime 86
 - utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 14
- V**
- Varie, menu 112
 - vassoi
 - collegamento 72
 - scollegamento 72
 - vassoio da 550 fogli (opzionale)
 - installazione 43
 - vassoio da 550 fogli (standard o opzionale)
 - caricamento 65
 - vassoio da 550 fogli e supporto stampante
 - installazione 36
 - vassoio opzionale da 550 fogli
 - installazione 43
 - vassoio standard
 - caricamento 65
 - velocità e resa massime
 - utilizzo 86
 - verifica del display virtuale nel server Web incorporato 155
 - verifica dello stato dei materiali di consumo 145, 146
 - verifica dello stato della stampante
 - uso del server Web incorporato 156
 - verifica di una stampante che non risponde 166
 - verificare processi di stampa 85
 - visualizzazione
 - report 156
 - visualizzazione delle icone nella schermata iniziale 17
 - volatilità
 - dichiarazione di 138
- X**
- XPS, menu 131