

# Tilslutningsvejledning

## Windows vejledning til en lokalt tilsluttet printer

**Bemærk!** Når du installerer en lokalt tilsluttet printer, og operativsystemet ikke er understøttet af cd'en *Software og dokumentation*, skal du bruge guiden Tilføj printer.

Opdateringer til printersoftwarens findes muligvis på Lexmarks websted [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### **Hvad er lokal udskrivning?**

Lokal udskrivning er udskrivning til en lokalt tilsluttet printer (dvs. en printer, som er direkte tilsluttet computeren via et USB-kabel eller et parallelt kabel). Når du opsætter denne type printer med et USB-kabel, skal du installere printersoftwarens, før du tilslutter USB-kablet. Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentationen til opsætningen.

Du kan bruge cd'en *Software og dokumentation* til at installere den påkrævede printersoftware på de fleste Windows-operativsystemer.

### **Installation af software vha. cd'en**

Ved hjælp af cd'en *Software og dokumentation* kan du installere printersoftware til følgende operativsystemer:

- Windows Vista
- Windows Server 2003 og Windows Server 2003 x64
- Windows XP og Windows XP x64 bit-udgave
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows NT 4.0
- Windows 98 Second Edition (USB understøttes ikke)

**1** Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.

Hvis installationsskærm-billedet ikke vises, skal du klikke på **Start** → **Kør** og derefter indtaste **D:\setup.exe**, hvor D er cd-drevets drevbogstav.

**2** Vælg **Installer printer og software**.

**3** Vælg **Foreslået**, og klik derefter på **Næste**.

**4** Vælg **Lokalt tilsluttet**, og klik derefter på **Næste**. Printersoftwarens kopieres til computeren.

**5** Tilslut USB-kablet eller parallelkablet, og tænd derefter for printerens.

Plug and Play-skærm-billedet vises, og der oprettes et printerobjekt i mappen Printere.

### **Installation af software vha. guiden Tilføj printer**

Du kan installere printersoftwarens på følgende operativsystemer:

- Windows 98 First Edition (USB understøttes ikke)
- Windows 95 (USB understøttes ikke)

**1** Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.

Klik på **Afslut**, hvis cd'en ikke starter automatisk.

**2** Klik på **Start** → **Indstillinger** → **Printere**, og klik derefter på **Tilføj printer** for at starte guiden Tilføj printer.

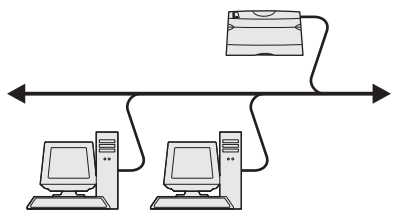
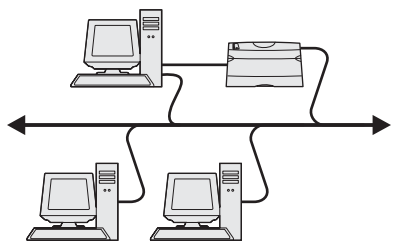
**3** Når du bliver bedt om det, skal du vælge at installere en lokal printer og herefter klikke på **Har diskette/cd**.

- 4 Angiv placeringen af printersoftwaren. Stien svarer til **D:\Drivers\Print\Win\_9xMe\**, hvor D er cd-drevets drevbogstav.
- 5 Klik på **OK**.

## Windows vejledning til netværkstilsluttede printere

### Hvad er netværksudskrivning?

I Windows-miljøer kan netværksprintere konfigureres til direkte udskrivning eller til delt udskrivning. Begge metoder til netværksudskrivning kræver installation af printersoftware og oprettelse af en netværksport.

Udskrivningsmetode	Eksempel
<p>IP-udskrivning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printeren slutes direkte til netværket vha. et netværkskabel, f.eks. et Ethernet-kabel.</li> <li>• Printersoftwaren installeres typisk på hver enkel computer på netværket.</li> </ul>	
<p>Delt udskrivning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printeren er tilsluttet en af computerne på netværket ved hjælp af et lokalt kabel, f.eks. et USB-kabel eller et parallelkabel.</li> <li>• Printersoftwaren installeres på den computer, printeren er tilsluttet.</li> <li>• Under installation af softwaren konfigureres printeren til at være "delt", så andre netværkscomputere også kan udskrive til den.</li> </ul>	

### Installation af software til direkte IP-udskrivning

- 1 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.  
Hvis installationsskærm-billedet ikke vises, skal du klikke på **Start** → **Kør** og derefter indtaste **D:\setup.exe**, hvor D er cd-drevets drevbogstav.
- 2 Vælg **Installer printer og software**.
- 3 Vælg **Foreslået**, og klik derefter på **Næste**.  
**Bemærk!** Vælg **Tilpasset** i stedet for **Foreslået** for at vælge de komponenter, du vil installere.
- 4 Vælg **Netværkstilsluttet**, og klik derefter på **Næste**.
- 5 Vælg den printermodel, du installerer.  
Printeren registreres automatisk på netværket, og der tildeles automatisk en IP-adresse.
- 6 Vælg den printer på listen over fundne printere, som du vil udskrive til.  
**Bemærk!** Hvis printeren ikke vises på listen, skal du klikke på **Tilføj port** og derefter følgende vejledningen på skærmen.
- 7 Klik på **Finish** (Udfør) for at fuldføre installationen.
- 8 Klik på **Udført** for at afslutte installationsprogrammet.

## Installation af software til delt udskrivning

Opsætning af delt udskrivning indeholder flere trin, som skal udføres i denne rækkefølge:

- 1 Printersoftwaren installeres på den computer, printeren er tilsluttet.
  - a Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.  
Hvis installationsskærmbilledet ikke vises, skal du klikke på **Start** → **Kør** og derefter indtaste **D:** \setup.exe, hvor D er cd-drevets drevbogstav.
  - b Vælg **Installer printer og software**.
  - c Vælg **Foreslået**, og klik derefter på **Næste**.
  - d Vælg **Lokalt tilsluttet**, og klik derefter på **Næste**.  
Printersoftwaren kopieres til computeren.
  - e Tilslut USB-kablet eller parallelkablet, og tænd derefter for printeren. Plug and Play-skærmbilledet vises, og der oprettes et printerobjekt i mappen Printere.
- 2 Del printeren på netværket.
  - a Åbn printermappen på operativsystemet.
  - b Marker printerobjektet.
  - c Klik på muligheden til deling af printeren i printeregenskaberne. Det kræver, at du giver printeren et delt navn.
  - d Klik på **OK**. Hvis der mangler filer, bliver du muligvis bedt om at bruge cd'en til operativsystemet.
  - e Kontroller følgende for at sikre, at printeren blev delt korrekt:
    - Printerobjektet i printermappen har nu en delt indikator. Der vises f.eks. en hånd under printerobjektet.
    - Søg under Andre computere eller Netværkssteder. Find computerens værtsnavn, og se efter det delte navn, du tildelte printeren.
- 3 Slut andre netværkscomputere til printerne.

### Brug af peer-to-peer-metoden

- a Åbn printermappen til operativsystemet.
- b Klik på **Tilføj printer** for at starte guiden Tilføj printer.
- c Vælg installation af en netværksprinter.
- d Skriv printerens navn eller URL, hvis du arbejder på internettet eller et intranet, og klik derefter på **Næste**. Hvis du ikke kender printerens navn eller URL, skal du lade tekstfeltet være tomt og derefter klikke på **Næste**.
- e Vælg netværksprinteren på listen over delte printere. Hvis printeren ikke står på listen, skal du indtaste stien til printeren i tekstboksen. Stien ligner denne: \\[serverens værtsnavn]\[navn på delt printer]. Serverens værtsnavn er navnet på den servercomputer, der identificerer den over for netværket. Den delte printers navn er det navn, der blev tildelt under installationen.
- f Klik på **OK**.
- g Når installationen er afsluttet, skal du udskrive en testside.
- h Gentag trin a til trin g for at aktivere hver enkelt netværkscomputer for at udskrive på den delte printer.

### Brug af point-and-print-metoden

- a På den netværkscomputer, som du vil aktivere til udskrivning på den delte printer, skal du dobbeltklikke på **Andre computere** eller **Netværkssteder** på skrivebordet.
- b Find værtsnavnet på den computer, som printeren er tilsluttet, og dobbeltklik herefter på værtsnavnet.
- c Højreklik på navnet på den delte printer, og vælg muligheden for at installere printeren på netværkscomputeren. Det tager et par minutter at installere den. Den tid, dette varer, varierer alt efter netværkstrafikken og andre faktorer.

- d** Luk Andre computere eller Netværkssteder.
- e** Udskriv en testside.
- f** Gentag trin a til trin e for at aktivere hver enkelt netværkscomputer for at udskrive på den delte printer.

**Bemærkninger:**

- Yderligere oplysninger finder du på Lexmark-webstedet [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Søg efter en Knowledgebase-artikel om 64-bit-understøttelse.
- Denne metode udnytter muligvis systemressourcerne bedst muligt. Den computer, som printeren er tilsluttet, håndterer behandlingen af alle udskriftsjob, herunder dem, som sendes fra andre netværkscomputere. Således kan netværkscomputere vende tilbage til programmer meget hurtigere. Med denne metode installeres der kun en lille del af printersoftwaren på hver netværkscomputer.

**Installation af ekstra printersoftware**

Hvis du vil anvende nogle af de andre programmer, der er tilgængelige på cd'en *Software og dokumentation*, skal du installere dem ved at følge den tilpassede installationssti:

- 1** Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.

Hvis installationsskærmbilledet ikke vises, skal du klikke på **Start** → **Kør** og derefter indtaste **D:\setup.exe**, hvor D er cd-drevets drevbogstav.

- 2** Vælg **Installer printer og software**.
- 3** Vælg **Tilpasset**, og klik derefter på **Næste**.
- 4** Vælg **Vælg komponenter**, og klik derefter på **Næste**.
- 5** Angiv, om du vil installere softwaren på en **Lokal** computer eller på en **Fjern**computer på netværket, og klik derefter på **Næste**.
- 6** Klik på **+**-felterne under **Vælg komponenter** for at få vist en liste over tilgængelig software.
- 7** Klik på afkrydningsfeltet ved siden af hvert program, du vil installere, og klik derefter på **Afslut**.  
Software kopieres til computeren.
- 8** Tilslut USB-kablet eller parallelkablet, og tænd derefter for printeren.  
Plug and Play-skærmbilledet vises, og der oprettes et printerobjekt i mappen **Printere**.

**Mac vejledning til en lokalt tilsluttet printer****Før installation af printersoftware**

En lokalt tilsluttet printer er en printer, der er tilsluttet en computer vha. et USB-kabel. Når du opsætter denne type printer, skal du installere printersoftwaren, *før* du tilslutter USB-kablet. Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentationen til opsætningen.

Du kan bruge cd'en *Software og dokumentation* til at installere den påkrævede printersoftware.

**Bemærk!** Der findes også en PPD-fil til printeren i en softwarepakke, der kan hentes på Lexmarks websted på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Oprettelse af en udskriftskø i Print Center eller Printer Setup Utility

Til lokal udskrivning skal du oprette en udskriftskø:

- 1 Installer en PPD-fil (PostScript Printer Description) på computeren. En PPD-fil indeholder oplysninger til Mac-computeren om printerens muligheder.
  - a Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.
  - b Dobbeltklik på printerens installationspakke.
  - c Klik på **Fortsæt** på velkomstskærbilledet, og klik derefter på **Fortsæt** igen, efter at du har læst Readme-filen.
  - d Klik på **Fortsæt**, når du har læst licensaftalen, og klik derefter på **Accepter** for at acceptere aftalens vilkår.
  - e Vælg en Mappe, og klik derefter på **Fortsæt**.
  - f Klik på **Installer** på skærmen Nem installation.
  - g Indtast brugeradgangskoden, og klik herefter på **OK**. Al nødvendig software er installeret på computeren.
  - h Klik på **Luk**, når installationen er gennemført.
- 2 Åbn Finder, klik på **Programmer** og derefter på **Hjælpeprogrammer**.
- 3 Dobbeltklik på **Print Center** eller **Printer Setup Utility**.
- 4 Kontroller, at printerkøen er oprettet:
  - Hvis den USB-tilsluttede printer vises i printeroversigten, skal du afslutte Print Center eller Printer Setup Utility.
  - Hvis den USB-tilsluttede printer ikke vises i printeroversigten, skal du kontrollere, at USB-kablet er tilsluttet korrekt, og at printeren er tændt. Når printeren vises i printeroversigten, skal du afslutte Print Center eller Printer Setup Utility.

## Mac vejledning til netværkstilsluttede printere

### Installation af software til netværksudskrivning

Hver Macintosh-bruger skal installere en tilpasset PPD-fil (PostScript Printer Description) og oprette en printerkø i Print Center eller Printer Setup Utility for at kunne udskrive til en netværksprinter.

- 1 Installer en PPD-fil på computeren.
  - a Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.
  - b Dobbeltklik på printerens installationspakke.
  - c Klik på **Fortsæt** på velkomstskærbilledet, og klik derefter på **Fortsæt** igen, efter at du har læst Readme-filen.
  - d Klik på **Fortsæt**, når du har læst licensaftalen, og klik derefter på **Accepter** for at acceptere aftalens vilkår.
  - e Vælg en Mappe, og klik derefter på **Fortsæt**.
  - f Klik på **Installer** på skærmen Nem installation.
  - g Indtast brugeradgangskoden, og klik herefter på **OK**. Al nødvendig software er installeret på computeren.
  - h Klik på **Luk**, når installationen er gennemført.
- 2 Opret en udskriftskø i Print Center eller Printer Setup Utility
  - **Brug af AppleTalk-udskrivning**
    - a Åbn Finder, klik på **Programmer** og derefter på **Hjælpeprogrammer**.
    - b Dobbeltklik på **Print Center** eller **Print Setup Utility**.
    - c Vælg **Tilføj printer** i menuen Printere.

- d** Vælg **AppleTalk** i pop op-menuen.
- e** Vælg zonen AppleTalk på listen.  
Du kan finde oplysninger om, hvilken zone eller printer du skal vælge, på siden med netværksopsætningen under overskriften AppleTalk. Du kan finde oplysninger om udskrivning af en side med netværksopsætning i *Brugervejledningen*.
- f** Vælg den nye printer på listen, og klik derefter på **Tilføj**.
- **Brug af IP-printer**
  - a** Åbn Finder, klik på **Programmer** og derefter på **Hjælpeprogrammer**.
  - b** Dobbeltklik på **Print Center** eller **Print Setup Utility**.
  - c** Vælg **Tilføj printer** i menuen Printere.
  - d** Vælg **IP-printer** i pop op-menuen.
  - e** Indtast IP-adressen eller printerens DNS-navn i boksen til printerens adresse.  
Du kan finde TCP/IP-adressen på siden med netværksopsætningen. Du kan finde oplysninger om udskrivning af en side med netværksopsætning i *Brugervejledningen*.
  - f** Vælg din printer i pop op-menuen Printermodel.
  - g** Vælg den nye printer på listen, og klik derefter på **Tilføj**.

### ***Installation af anden software til Macintosh***

Følgende Macintosh-værktøjer findes på Mac-partitionen af cd'en *Software og dokumentation*:

- Indlæsningsprogram til printerfiler
- Printerstatus
- Auto Updater
- Printerindstillinger

Dokumentationen til *Software og værktøjer* kopieres til Macintosh-harddisken under printerinstallationen.