

Guida alla connettività

Istruzioni Windows per una stampante collegata localmente

Nota: quando si installa una stampante collegata localmente, se il sistema operativo in uso non è incluso nel CD *Software e documentazione*, è necessario avviare l'Installazione guidata stampante.

Gli aggiornamenti del software della stampante sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Che cos'è la stampa locale?

La stampa locale consiste nell'inviare i processi a una stampante collegata localmente (una stampante collegata direttamente al computer mediante un cavo USB o parallelo). Quando si configura questo tipo di stampante con un cavo USB, il software della stampante deve essere installato *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione.

È possibile utilizzare il CD *Software e documentazione* per installare il software della stampante necessario sulla maggior parte dei sistemi operativi Windows.

Installazione del software mediante il CD

Il CD *Software e documentazione* consente di installare il software della stampante sui seguenti sistemi operativi:

- Windows Vista
- Windows Server 2003 e Windows Server 2003 x64
- Windows XP e Windows XP x64 bit Edition
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows NT 4.0
- Windows 98 Second Edition (collegamento USB non supportato)

1 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se non viene visualizzata la schermata di installazione, fare clic su **Start → Esegui** e digitare **D:\setup.exe**, dove D indica la lettera dell'unità CD-ROM.

2 Selezionare **Installa stampante e software**.

3 Selezionare **Consigliata**, quindi fare clic su **Avanti**.

4 Selezionare **Collegamento locale**, quindi fare clic su **Avanti**. Il software della stampante viene copiato sul computer.

5 Collegare il cavo USB o parallelo, quindi accendere la stampante.

Viene visualizzata la schermata Plug and Play e l'oggetto stampante viene creato nella cartella Stampanti.

Installazione del software mediante l'installazione guidata stampante

Il software della stampante può essere installato sui seguenti sistemi operativi:

- Windows 98 First Edition (collegamento USB non supportato)
- Windows 95 (collegamento USB non supportato)

1 Inserire il CD Software e documentazione.

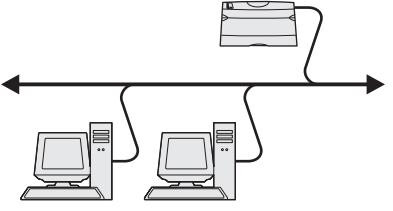
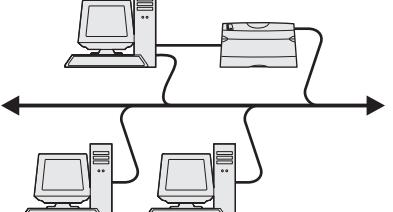
Se il CD si avvia automaticamente, fare clic su **Esci**.

- 2 Fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti**, quindi su **Aggiungi stampante** per avviare l'Installazione guidata stampante.
- 3 Quando viene richiesto**, scegliere l'installazione di una stampante locale, quindi fare clic su **Disco driver**.
- 4 Specificare l'ubicazione del software della stampante**. Il percorso è simile al seguente: **D:\Drivers\Print\Win_9xMe**, dove D indica la lettera dell'unità CD-ROM.
- 5 Fare clic su OK**.

Istruzioni Windows per le stampanti collegate in rete

Che cos'è la stampa in rete?

In ambienti Windows, le stampanti di rete possono essere configurate per la stampa diretta o condivisa. Ciascuno di questi metodi di stampa in rete richiede l'installazione di un software della stampante e la creazione di una porta di rete.

Metodo di stampa	Esempio
Stampa IP <ul style="list-style-type: none"> La stampante è collegata direttamente alla rete tramite un cavo di rete, ad esempio un cavo Ethernet. In genere, il software della stampante è installato su ciascun computer di rete. 	
Stampa condivisa <ul style="list-style-type: none"> La stampante è collegata a uno dei computer in rete tramite un cavo locale, ad esempio un cavo USB o parallelo. Il software della stampante è installato sul computer collegato alla stampante. Durante l'installazione del software, la stampante viene impostata come condivisa affinché anche gli altri computer della rete possano utilizzarla. 	

Installazione del software per la stampa IP diretta

1 Inserire il CD Software e documentazione.

Se non viene visualizzata la schermata di installazione, fare clic su **Start → Esegui** e digitare **D:\setup.exe**, dove D indica la lettera dell'unità CD-ROM.

2 Selezionare Installa stampante e software.

3 Selezionare Consigliata, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: selezionare **Personalizzata** anziché **Consigliata** per selezionare i componenti da installare.

4 Selezionare Collegamento in rete, quindi fare clic su **Avanti**.

5 Selezionare il modello di stampante che si desidera installare.

La stampante viene automaticamente rilevata sulla rete e viene automaticamente assegnato un indirizzo IP.

6 Dall'elenco delle stampanti rilevate, selezionare quella su cui stampare.

Nota: se la stampante non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Aggiungi porta**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

7 Fare clic su **Fine** per completare l'installazione.

8 Fare clic su **Chiudi** per uscire dal programma di installazione.

Installazione del software per la stampa condivisa

La procedura per la configurazione della stampa condivisa è composta da diversi passaggi che devono essere effettuati nel seguente ordine:

1 Installare il software della stampante sul computer collegato alla stampante.

a Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se non viene visualizzata la schermata di installazione, fare clic su **Start** → **Esegui** e digitare **D:\setup.exe**, dove D indica la lettera dell'unità CD-ROM.

b Selezionare **Installa stampante e software**.

c Selezionare **Consigliata**, quindi fare clic su **Avanti**.

d Selezionare **Collegamento locale**, quindi fare clic su **Avanti**.

Il software della stampante viene copiato sul computer.

e Collegare il cavo USB o parallelo, quindi accendere la stampante. Viene visualizzata la schermata Plug and Play e l'oggetto stampante viene creato nella cartella Stampanti.

2 Condividere la stampante in rete.

a Aprire la cartella Stampanti del sistema operativo.

b Selezionare l'oggetto stampante.

c Nelle proprietà di stampa, fare clic sull'opzione per la condivisione della stampante. È necessario assegnare un nome condiviso alla stampante.

d Fare clic su **OK**. Se alcuni file sono mancanti, è possibile che venga richiesto di inserire il CD del sistema operativo.

e Per accertarsi che la procedura di condivisione della stampante sia stata eseguita correttamente, verificare quanto riportato di seguito:

- L'oggetto stampante nella cartella Stampanti deve presentare un indicatore di condivisione. Ad esempio, è possibile che l'oggetto stampante sia contrassegnato da un simbolo a forma di mano.
- Cercare Risorse di rete. Individuare il nome del computer host e il nome di condivisione assegnato alla stampante.

3 Collegare alle stampanti altri computer di rete.

Uso del metodo peer-to-peer

a Aprire la cartella Stampanti del sistema operativo.

b Fare clic su **Aggiungi stampante** per avviare l'Installazione guidata stampante.

c Selezionare l'opzione per l'installazione di una stampante di rete.

d Immettere il nome della stampante o l'URL se si tratta di una rete Internet o intranet, quindi fare clic su **Avanti**. Se non si conosce il nome della stampante o l'URL, lasciare vuota la casella di testo e fare clic su **Avanti**.

- e Dall'elenco Stampanti condivise, selezionare la stampante di rete. Se la stampante non è nell'elenco, digitare il relativo percorso nella casella di testo. Il percorso è simile al seguente: \\[nome host server]\\[nome stampante condivisa]. Il nome host del server corrisponde al nome del computer server che lo identifica in rete. Il nome della stampante condivisa corrisponde al nome assegnato durante il processo di installazione.
- f Fare clic su **OK**.
- g Al termine dell'installazione, stampare una pagina di prova.
- h Ripetere la procedura dal passo a al passo g per consentire a ogni computer di rete di utilizzare la stampante condivisa.

Uso del metodo point-and-print

- a Dal computer di rete che si desidera abilitare per l'uso della stampante condivisa, fare doppio clic su **Risorse di rete** sul desktop.
- b Individuare il nome host del computer collegato alla stampante, quindi fare doppio clic sul nome host.
- c Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante condivisa, quindi selezionare l'opzione per l'installazione della stampante sul computer in rete. Attendere qualche minuto fino al completamento del processo. Il tempo di esecuzione di questa operazione varia a seconda del traffico di rete e di altri fattori.
- d Chiudere Risorse di rete.
- e Stampare una pagina di prova.
- f Ripetere la procedura dal passo a al passo e per consentire a ogni computer di rete di utilizzare la stampante condivisa.

Note:

- Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com. Ricercare un articolo Knowledgebase sul supporto a 64 bit.
- Questo metodo consente generalmente di utilizzare al meglio le risorse del sistema. Il computer collegato alla stampante gestisce l'elaborazione di tutti i processi di stampa, compresi quelli indirizzati da altri computer della rete. Ciò consente ad altri computer in rete di tornare con maggiore rapidità alle applicazioni. Se si utilizza questo metodo, su ciascun computer in rete viene installato solo un sottoinsieme del software della stampante.

Installazione del software della stampante opzionale

Se si desidera utilizzare gli altri programmi disponibili sul CD *Software e documentazione*, è necessario installarli seguendo il percorso di installazione personalizzato:

1 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se non viene visualizzata la schermata di installazione, fare clic su **Start → Esegui** e digitare **D:\setup.exe**, dove D indica la lettera dell'unità CD-ROM.

2 Selezionare **Installa stampante e software**.

3 Selezionare **Personalizzato**, quindi fare clic su **Avanti**.

4 Selezionare **Selezione componenti**, quindi fare clic su **Avanti**.

5 Specificare se si desidera avviare un'installazione **locale** del software sul computer in uso o un'installazione **remota** del software su un computer in rete, quindi fare clic su **Avanti**.

6 Fare clic sulle caselle + sotto l'opzione **Selezione componenti** per visualizzare l'elenco delle applicazioni software disponibili.

7 Fare clic sulla casella di controllo accanto al programma che si desidera installare, quindi fare clic su **Fine**.

Il software viene copiato sul computer.

8 Collegare il cavo USB o parallelo, quindi accendere la stampante.

Viene visualizzata la schermata Plug and Play e l'oggetto stampante viene creato nella cartella Stampanti.

Istruzioni Mac per l'installazione di una stampante collegata localmente

Prima di installare il software della stampante

Una stampante collegata localmente è una stampante collegata a un computer mediante un cavo USB. Quando si configura questo tipo di stampante, il software della stampante deve essere installato *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione.

È possibile utilizzare il CD *Software e documentazione* per installare il software della stampante necessario.

Nota: un file PPD per la stampante è disponibile nel pacchetto software scaricabile dal sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Creazione di una coda nel Centro Stampa o nell'Utilità di configurazione della stampante

Per la stampa locale, è necessario creare una coda di stampa:

1 Installare un file PPD (PostScript Printer Description) sul computer. Un file PPD fornisce informazioni dettagliate sulle funzioni di una stampante per sistemi Mac.

a Inserire il CD *Software e documentazione*.

b Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.

c Nella schermata di benvenuto, fare clic su **Continua**, quindi fare nuovamente clic su **Continua** dopo aver letto il file Leggimi.

d Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato l'accordo di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto.

e Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.

f Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Install**.

g Immettere la password utente, quindi fare clic su **OK**. Tutto il software necessario viene installato sul computer.

h Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

2 Aprire il Finder, fare clic su **Applicazioni**, quindi su **Utilities**.

3 Fare doppio clic su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.

4 Verificare che la coda di stampa sia stata creata:

- Se la stampante con collegamento USB viene visualizzata nell'Elenco Stampanti, è possibile uscire dal Centro Stampa o dall'Utilità di configurazione della stampante.
- Se la stampante non viene visualizzata nell'Elenco Stampanti, verificare che il cavo USB sia collegato correttamente e che la stampante sia accesa. Dopo che la stampante viene visualizzata nell'Elenco Stampanti, è possibile uscire dal Centro Stampa o dall'Utilità di configurazione della stampante.

Istruzioni Mac per le stampanti collegate in rete

Installazione del software per la stampa in rete

Per poter utilizzare la stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file PPD (PostScript Printer Description) e creare una coda di stampa nel Centro stampa o nell'Utilità di configurazione della stampante.

- 1 Installare un file PPD sul computer.
 - a Inserire il CD *Software e documentazione*.
 - b Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
 - c Nella schermata di benvenuto, fare clic su **Continua**, quindi fare nuovamente clic su **Continua** dopo aver letto il file Leggimi.
 - d Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato l'accordo di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto.
 - e Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
 - f Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
 - g Immettere la password utente, quindi fare clic su **OK**. Tutto il software necessario viene installato sul computer.
 - h Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.
- 2 Creare una coda di stampa nel Centro Stampa o nell'Utilità di configurazione della stampante.
 - **Uso della stampa AppleTalk**
 - a Aprire il Finder, fare clic su **Applicazioni**, quindi su **Utilities**.
 - b Fare doppio clic su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.
 - c Nel menu della stampante, scegliere **Aggiungi stampante**.
 - d Nel menu a comparsa, scegliere **AppleTalk**.
 - e Selezionare la zona AppleTalk dall'elenco.
Per informazioni sulla zona o la stampante da selezionare, consultare la pagina delle impostazioni di rete alla sezione AppleTalk. Per informazioni sulla stampa di una pagina delle impostazioni di rete, consultare la *Guida per l'utente*.
 - f Selezionare la nuova stampante dall'elenco e fare clic su **Aggiungi**.
 - **Uso della stampa IP**
 - a Aprire il Finder, fare clic su **Applicazioni**, quindi su **Utilities**.
 - b Fare doppio clic su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.
 - c Nel menu della stampante, scegliere **Aggiungi stampante**.
 - d Nel menu a comparsa, scegliere **Stampa IP**.
 - e Immettere l'indirizzo IP o il nome DNS della stampante nella finestra relativa all'indirizzo della stampante. L'indirizzo TCP/IP è disponibile nella pagina delle impostazioni di rete. Per informazioni sulla stampa di una pagina delle impostazioni di rete, consultare la *Guida per l'utente*.
 - f Dal menu a comparsa Modello stampante, scegliere la stampante in uso.
 - g Selezionare la nuova stampante dall'elenco e fare clic su **Aggiungi**.

Installazione di altre applicazioni software per Macintosh

I programmi di utilità Macintosh indicati di seguito sono disponibili nella sezione Mac del CD *Software e documentazione*:

- Printer File Loader
- Printer Status

- Auto Updater
- Impostazioni stampante

La documentazione relativa al software e ai programmi di utilità viene copiata nel disco fisso del computer Macintosh durante l'installazione della stampante.