

연결 설명서

로컬로 연결된 프린터용 Windows 지침

참고: 로컬로 연결된 프린터를 설치할 때, 소프트웨어 및 설명서 CD 가 사용자의 운영 체제를 지원하지 않는 경우 프린터 추가 마법사를 사용해야 합니다.

프린터 소프트웨어에 대한 업데이트는 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com에서 구할 수 있습니다.

로컬 인쇄가 무엇입니까?

로컬 인쇄는 로컬 연결된 프린터에 인쇄하는 것입니다(USB 케이블 또는 병렬 케이블로 연결된 컴퓨터에 직접 연결된 프린터). USB 케이블로 프린터 종류를 설정할 경우 USB 케이블을 연결하기 전에 프린터 소프트웨어를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오.

소프트웨어 및 설명서 CD 를 사용하면 대부분의 Windows 운영 체제에서 필요한 프린터를 설치할 수 있습니다.

CD 를 통한 소프트웨어 설치

소프트웨어 및 설명서 CD 를 사용하면 다음 운영 체제에서 프린터 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

- Windows Vista
- Windows Server 2003 및 Windows Server 2003 x64
- Windows XP 및 Windows XP x64 비트 에디션
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows NT 4.0
- Windows 98 Second Edition(USB 지원 안 됨)

1 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣습니다.

설치 화면이 나타나지 않을 경우 시작 → 실행을 클릭한 후 **D:\setup.exe** 를 입력합니다. 여기에서 D 는 CD-ROM 드라이브의 문자입니다.

2 프린터 및 소프트웨어 설치를 선택합니다.

3 권장 설정을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

4 로컬 연결을 선택한 후 다음을 클릭합니다. 프린터 소프트웨어가 컴퓨터에 복사됩니다.

5 USB 또는 병렬 케이블을 연결한 후 프린터를 끁니다.

플러그 앤 플레이 화면이 나타나고 프린터 폴더에 프린터 개체가 생성됩니다.

추가 프린터 마법사를 통한 소프트웨어 설치

다음 운영 체제에 프린터 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

- Windows 98 First Edition(USB 지원 안 됨)
- Windows 95(USB 지원 안 됨)

1 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣습니다.

CD 가 자동으로 시작되면 종료를 클릭합니다.

2 시작 → 설정 → 프린터를 클릭한 후 프린터 추가를 클릭하여 추가 프린터 마법사를 시작합니다.

3 메시지가 나타나면 선택하여 지역 프린터를 설치한 후 디스크 있음을 클릭합니다.

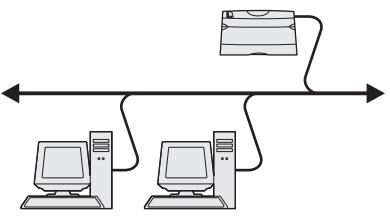
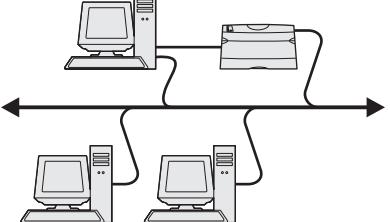
4 프린터 소프트웨어의 위치를 지정합니다. 경로가 **D:\Drivers\Print\Win_9xMe**와 유사합니다(D는 CD-ROM 드라이브의 문자).

5 확인을 클릭합니다.

네트워크로 연결된 프린터용 Windows 지침

네트워크 인쇄가 무엇입니까?

Windows 환경에서는 네트워크 프린터를 직접 인쇄 또는 공유 인쇄로 구성할 수 있습니다. 이 두 네트워크 인쇄 방법 모두 프린터 소프트웨어를 설치하고 네트워크 포트를 생성해야 합니다.

인쇄 방법	예
IP 인쇄 <ul style="list-style-type: none"> 이더넷 케이블등의 네트워크 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크에 직접 연결합니다. 프린터 소프트웨어는 일반적으로 각 네트워크 컴퓨터에 설치합니다. 	
공유 인쇄 <ul style="list-style-type: none"> USB 또는 병렬 케이블 등의 로컬 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크 상의 한 컴퓨터에 연결합니다. 프린터 소프트웨어는 프린터에 연결된 컴퓨터에 설치합니다. 소프트웨어 설치 시 프린터가 "공유"로 설정되어 다른 네트워크 컴퓨터에서 인쇄할 수 있습니다. 	

다이렉트 IP 인쇄용 소프트웨어 설치

1 소프트웨어 및 설명서 CD를 넣습니다.

설치 화면이 나타나지 않을 경우 시작 → 실행을 클릭한 후 **D:\setup.exe**를 입력합니다. 여기에서 D는 CD-ROM 드라이브의 문자입니다.

2 프린터 및 소프트웨어 설치를 선택합니다.

3 권장 설정을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

참고: 설치할 구성 요소를 선택하려면 권장 설정 대신 사용자 정의를 선택하십시오.

4 네트워크 연결을 선택한 후 마침을 클릭합니다.

5 설치 중인 프린터 모델을 선택합니다.

네트워크에 있는 프린터가 자동으로 감지되고 IP 주소가 자동으로 할당됩니다.

6 검색된 프린터 목록에서 인쇄할 프린터를 선택합니다.

참고: 목록에 해당 프린터가 나타나지 않을 경우 포트 추가를 클릭한 후 화면의 지침을 따릅니다.

7 완료를 클릭하여 설치를 완료합니다.

8 설치 프로그램을 종료하려면 완료를 클릭합니다.

공유 인쇄용 소프트웨어 설치

공유 인쇄 설정에는 여러 단계가 필요하며 다음 순서로 수행해야 합니다.

1 프린터 소프트웨어는 프린터에 연결된 컴퓨터에 설치합니다.

a 소프트웨어 및 설명서 CD를 넣습니다.

설치 화면이 나타나지 않을 경우 **시작** → **실행**을 클릭한 후 **D:\setup.exe**를 입력합니다. 여기에서 D는 CD-ROM 드라이브의 문자입니다.

b 프린터 및 소프트웨어 설치를 선택합니다.

c 권장 설정을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.

d 로컬 연결을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.

프린터 소프트웨어가 컴퓨터에 복사됩니다.

e USB 또는 병렬 케이블을 연결한 후 프린터를 끔니다. 플러그 앤 플레이 화면이 나타나고 프린터 폴더에 프린터 개체가 생성됩니다.

2 네트워크에서 프린터를 공유합니다.

a 운영 체제의 프린터 폴더를 엽니다.

b 프린터 개체를 선택합니다.

c 인쇄 속성에서 프린터를 공유하기 위한 옵션을 클릭합니다. 이 때 프린터에 공유 이름을 할당해야 합니다.

d 확인을 클릭합니다. 필요한 파일이 없는 경우 운영 체제 CD를 넣으라는 메시지가 나타날 수 있습니다.

e 다음 사항을 확인하여 프린터가 성공적으로 공유되었는지 확인합니다.

- 이제 프린터 폴더의 프린터 개체에 공유 표시 기호가 생깁니다. 예를 들어 프린터 개체 아래에 손 모양 기호가 나타납니다.
- 네트워크 환경 또는 내 네트워크 환경을 검색합니다. 프린터를 공유한 컴퓨터 이름을 찾고 그 안에서 프린터에 할당된 공유 이름을 찾습니다.

3 네트워크에 있는 다른 컴퓨터에서 프린터를 연결합니다.

피어 투 피어 방법 사용

a 운영 체제의 프린터 폴더를 엽니다.

b 프린터 추가를 클릭하여 프린터 추가 마법사를 실행합니다.

c 설치할 네트워크 프린터를 선택합니다.

d 프린터 이름 또는 URL(인터넷 또는 인트라넷에 있을 경우)을 입력하고 **다음**을 클릭합니다. 프린터 이름 또는 URL을 알 수 없으면 텍스트 상자를 비워놓고 **다음**을 클릭합니다.

e 공유 프린터 목록에서 네트워크 프린터를 선택합니다. 프린터가 목록에 없으면 텍스트 상자에 프린터 경로를 입력합니다. 경로는 다음과 유사합니다. **WW[서버 호스트 이름]W[공유 프린터 이름]**. 서버 호스트 이름은 네트워크에서 서버 컴퓨터를 구별하는 이름입니다. 공유 프린터 이름은 설치 과정 중에 할당된 이름입니다.

f 확인을 클릭합니다.

g 설치가 완료되면 테스트 페이지를 인쇄합니다.

h a 단계에서 g 단계를 반복하여 네트워크에 있는 각 컴퓨터에서 공유 프린터로 인쇄할 수 있도록 설정합니다.

포인트 앤 프린트 방법 사용

a 공유 프린터를 사용할 네트워크 컴퓨터의 바탕 화면에서 **네트워크 환경** 또는 **내 네트워크 환경**을 더블 클릭합니다.

b 프린터에 연결된 컴퓨터의 호스트 이름을 찾아 호스트 이름을 더블 클릭합니다.

- c** 공유 프린터 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 네트워크 컴퓨터에 설치할 프린터 옵션을 선택합니다. 프로세스가 완료될 때까지 몇 분 기다립니다. 소요 시간은 네트워크 트래픽 및 기타 요소에 따라 다릅니다.
- d** 네트워크 환경 또는 내 네트워크 환경을 닫습니다.
- e** 테스트 페이지를 인쇄합니다.
- f** a 단계에서 e 단계를(를) 반복하여 네트워크에 있는 각 컴퓨터에서 공유 프린터로 인쇄할 수 있도록 설정합니다.

참고:

- 자세한 내용은 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com を 참조하십시오. 65비트 지원에 대한 Knowledgebase 문서를 살펴보십시오.
- 이 방법이 시스템 자원을 최대한 활용하는 방법일 것입니다. 프린터에 연결된 컴퓨터는 다른 네트워크 컴퓨터에서 보낸 작업을 포함한 모든 인쇄 작업을 처리합니다. 네트워크가 응용 프로그램으로 보다 신속하게 돌아갈 수 있습니다. 이 방법을 사용할 때에, 각 네트워크 컴퓨터에는 프린터 소프트웨어의 일부만 설치됩니다.

옵션 프린터 소프트웨어 설치

소프트웨어 및 설명서 CD에 들어 있는 다른 프로그램을 사용하려면 다음과 같이 사용자 지정 설치를 진행하십시오.

- 1** 소프트웨어 및 설명서 CD를 넣습니다.
설치 화면이 나타나지 않을 경우 시작 → 실행을 클릭한 후 **D:\setup.exe** 를 입력합니다. 여기에서 D는 CD-ROM 드라이브의 문자입니다.
- 2** 프린터 및 소프트웨어 설치를 선택합니다.
- 3** 사용자 정의를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 4** 구성 요소 선택을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 5** 소프트웨어를 로컬 컴퓨터에 설치할지, 네트워크의 원격 컴퓨터에 설치할지를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 6** 구성 요소 선택에서 "+" 상자를 클릭하여 사용 가능한 소프트웨어 목록을 모두 표시합니다.
- 7** 설치할 각 프로그램 옆의 확인란을 클릭한 후 종료를 클릭합니다.
소프트웨어가 컴퓨터에 복사됩니다.
- 8** USB 또는 병렬 케이블을 연결한 후 프린터를 끁니다.

플러그 앤 플레이 화면이 나타나고 프린터 폴더에 프린터 개체가 생성됩니다.

로컬로 연결된 프린터용 Mac 지침

프린터 소프트웨어를 설치하기 전에

로컬로 연결된 프린터는 USB 케이블을 통해 컴퓨터에 연결된 프린터입니다. 프린터 종류를 설정할 경우 USB 케이블을 연결하기 전에 프린터 소프트웨어를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오.

소프트웨어 및 설명서 CD를 사용하여 필요한 프린터 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

참고: 프린터 PPD는 Lexmark 웹 사이트(www.lexmark.com)에서 소프트웨어 패키지로도 다운로드할 수 있습니다.

프린트 센터 또는 프린터 설정 유ти리티에 인쇄 큐 생성

로컬 인쇄의 경우 프린트 큐를 생성해야 합니다.

- 1 컴퓨터에 PPD(PostScript Printer Description) 파일을 설치합니다. PPD 파일이 Mac 컴퓨터에 자세한 프린터의 용량을 제공합니다.
 - a 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣습니다.
 - b 프린터용 설치 프로그램 패키지를 더블 클릭합니다.
 - c 시작 화면에서 **계속**을 클릭하여 **Readme** 파일을 검토한 후 **계속**을 다시 클릭합니다.
 - d 사용권 계약을 확인한 후 **계속**을 클릭한 다음 **동의함**을 클릭하여 계약 내용에 동의합니다.
 - e 대상을 선택하고 **계속**을 클릭합니다.
 - f 빠른 설치 화면에서 **설치**를 클릭합니다.
 - g 암호를 입력한 후 **확인**을 클릭합니다. 필요한 모든 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되었습니다.
 - h 설치가 완료되면 **닫기**를 클릭합니다.
- 2 Finder 를 연 후 응용 프로그램, 유ти리티를 차례로 클릭합니다.
- 3 프린트 센터 또는 프린터 설정 유ти리티를 더블 클릭합니다.
- 4 프린트 큐가 생성되는 것을 확인합니다.
 - USB 연결 프린터가 프린터 목록에 나타날 경우 프린트 센터 또는 프린터 설정 유ти리티를 종료합니다.
 - USB 연결 프린터가 프린터 목록에 나타나지 않을 경우 USB 케이블이 올바르게 연결되어 있고 프린터가 켜져 있는지 확인합니다. 프린터가 프린터 목록에 나타나면 프린트 센터 또는 프린터 설정 유ти리티를 종료합니다.

네트워크로 연결된 프린터용 Mac 지침

네트워크 인쇄용 소프트웨어 설치

네트워크 프린터로 인쇄하려면 각 Macintosh 사용자는 사용자 정의 PostScript Printer Description(PPD) 파일을 설치한 후 프린트 센터 또는 프린터 설치 유ти리티에 인쇄 큐를 생성해야 합니다.

- 1 컴퓨터에 PPD 파일을 설치합니다.
 - a 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣습니다.
 - b 프린터에 설치 프로그램 패키지를 더블 클릭합니다.
 - c 바탕화면에서 **계속**을 클릭하여 **Readme** 파일을 표시한 후 다시 **계속**을 클릭합니다.
 - d 사용권 계약을 확인한 후 **계속**을 클릭한 다음 **동의함**을 클릭하여 계약 내용에 동의합니다.
 - e 대상을 선택하고 **계속**을 클릭합니다.
 - f 빠른 설치 화면에서 **설치**를 클릭합니다.
 - g 사용자 비밀번호를 입력하고 **승인**을 클릭합니다. 필요한 모든 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되었습니다.
 - h 설치가 완료되면 **닫기**를 클릭합니다.
- 2 프린트 센터 또는 프린터 설치 유ти리티에 인쇄 큐를 생성합니다.
 - **AppleTalk** 인쇄 사용
 - a Finder 를 열고 응용 프로그램을 클릭한 후 **유ти리티**를 클릭합니다.
 - b **프린트 센터** 또는 **인쇄 설치 유ти리티**를 더블 클릭합니다.
 - c **프린터** 메뉴에서 **프린터 추가**를 선택합니다.
 - d 팝업 메뉴에서 **AppleTalk** 를 선택합니다.

e 목록에서 AppleTalk 영역을 선택합니다.

선택한 영역 또는 프린터에 대한 자세한 내용은 AppleTalk 제목의 네트워크 설치 페이지를 참조하십시오.
네트워크 설치 페이지 인쇄에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

f 목록에서 새 프린터를 선택한 후 **추가**를 클릭합니다.

• **IP 인쇄 사용**

a Finder 를 열고 응용 프로그램을 클릭한 후 **유ти리티**를 클릭합니다.

b 프린트 센터 또는 인쇄 설치 유ти리티를 더블 클릭합니다.

c 프린터 메뉴에서 **프린터 추가**를 선택합니다.

d 팝업 메뉴에서 **IP 인쇄**를 선택합니다.

e 프린터 주소 상자에 IP 주소 또는 프린터 DNS 이름을 입력합니다.

TCP/IP 주소를 네트워크 설치 페이지에서 찾을 수 있습니다. 네트워크 설치 페이지 인쇄에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

f 프린터 모델 팝업 메뉴에서 프린터를 선택합니다.

g 목록에서 새 프린터를 선택한 후 **추가**를 클릭합니다.

Macintosh 용 기타 소프트웨어 설치

다음 Macintosh 유ти리티는 소프트웨어 및 설명서 CD 의 Mac 부분에서 찾을 수 있습니다.

- Printer File Loader
- Printer Status
- Auto Updater
- 프린터 설정

프린터설치 과정 도중 소프트웨어 및 유ти리티 설명서가 Macintosh 하드 디스크에 복사됩니다.