

連接指南

適用於本端連接印表機的 Windows 指示

請注意：安裝本端連接印表機時，如果**軟體與說明文件**光碟片不支援作業系統，則必須使用「新增印表機精靈」。

Lexmark 網站上也可能提供印表機軟體的更新項目，網址如下：www.lexmark.com。

何謂本端列印？

本端列印指的是列印到安裝於本端的印表機（印表機使用 USB 電纜或平行電纜直接連接於電腦）。當安裝具有 USB 電纜的此類印表機時，在連接 USB 電纜之前，您必須先安裝印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱安裝說明文件。

您可使用**軟體與說明文件**光碟片，來安裝所需的印表機軟體，且適用於大多數的 Windows 作業系統。

使用光碟片安裝軟體

您可使用**軟體與說明文件**光碟片，來安裝所需的印表機軟體，適用的作業系統包括：

- Windows Vista
- Windows Server 2003 及 Windows Server 2003 x64
- Windows XP 及 Windows XP x64 bit Edition
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows NT 4.0
- Windows 98 Second Edition（不支援 USB）

1 請插入**軟體和說明文件**光碟片。

按一下**開始** → **執行**，然後輸入 **D:\setup.exe**，其中 D 是您光碟機所在的位置。

2 選取**安裝印表機和軟體**。

3 選取**建議使用**，然後按一下**下一步**。

4 選取**本端連接**，然後按一下**下一步**。印表機軟體已複製到您的電腦。

5 連接 USB 電纜或平行電纜，然後開啓印表機電源。

這時會出現「即插即用」畫面，且「印表機」資料夾中會建立印表機物件。

使用新增印表機精靈安裝軟體

您可以安裝印表機軟體於下列作業系統：

- Windows 98 First Edition（不支援 USB）
- Windows 95（不支援 USB）

1 請插入**軟體和說明文件**光碟片。

如果光碟片自動起始，請按一下**結束**。

2 按一下**開始** → **設定** → **印表機**，然後按一下**新增印表機**來起始「新增印表機精靈」。

3 當系統提示時，選取安裝本端印表機，然後按一下**從磁片安裝**。

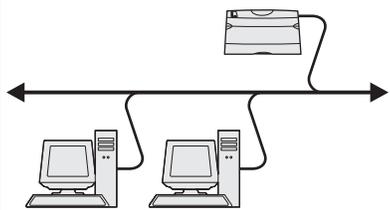
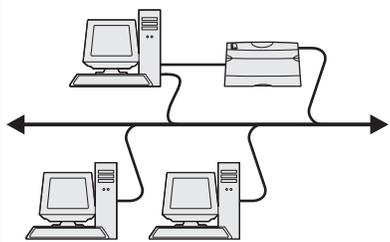
4 指定印表機軟體的位址。安裝路徑應該類似 **D:\Drivers\Print\Win_9xMe**，其中 D 是您光碟機所在的位置。

5 按一下**確定**。

適用於網路連接印表機的 Windows 指示

何謂網路列印？

在 Windows 環境下，您可將網路印表機配置成直接列印或分享列印。這兩種網路列印方法都必須安裝印表機軟體及建立網路連接埠。

列印方式	範例
IP 列印 <ul style="list-style-type: none">• 使用網路電纜（如乙太網路電纜）直接將印表機連線到網路。• 印表機軟體通常安裝在每部網路電腦上。	
分享列印 <ul style="list-style-type: none">• 使用本端電纜（如 USB 或平行電纜）將印表機連線到網路上的某一部電腦。• 印表機軟體安裝在連接到印表機的電腦上。• 在軟體安裝作業期間，會將印表機設定為「共用」，讓其他網路電腦可以列印到該印表機。	

安裝軟體以直接 IP 列印

- 1 請插入軟體和說明文件光碟片。
按一下**開始** → **執行**，然後輸入 **D:\setup.exe**，其中 D 是您光碟機所在的位置。
- 2 選取**安裝印表機和軟體**。
- 3 選取**建議使用**，然後按一下**下一步**。
請注意：選取自訂而不是**建議使用**，以選擇您要安裝的元件。
- 4 選取**網路連接**，然後按一下**下一步**。
- 5 選取您要安裝的印表機機型。
系統會自動搜尋網路上的印表機，並自動指定 IP 位址。
- 6 從找到的印表機清單中，選取列印目的地印表機。
請注意：如果印表機沒有出現在清單中，請按**新增連接埠**，然後遵循畫面上的指示。
- 7 按一下**完成**，來完成安裝。
- 8 按一下**完成**來結束安裝程式。

安裝軟體以進行分享列印

安裝分享列印需要多個步驟，且必須遵循下列順序：

- 1 將印表機軟體安裝於與印表機連線的電腦上。
 - a 請插入軟體和說明文件光碟片。
按一下**開始** → **執行**，然後輸入 **D:\setup.exe**，其中 D 是您光碟機所在的位置。
 - b 選取**安裝印表機和軟體**。

- c 選取**建議使用**，然後按一下**下一步**。
 - d 選取**本端連接**，然後按一下**下一步**。
印表機軟體已複製到您的電腦。
 - e 連接 **USB 電纜**或**平行電纜**，然後開啓印表機電源。這時會出現「即插即用」畫面，且「印表機」資料夾中會建立印表機物件。
- 2 在網路上共用印表機。
- a 開啓作業系統上的印表機資料夾。
 - b 選取印表機物件。
 - c 從「列印內容」按一下**共用印表機**選項。您需要爲印表機指定一個共用的名稱。
 - d 按一下**確定**。如果找不到檔案，可能會出現提示，要求放入作業系統光碟片。
 - e 請檢查下列項目，確認可成功共用印表機：
 - 現在「印表機」資料夾中的印表機物件會有一個**共用指示標誌**。例如，在印表機物件下方會出現一隻手。
 - 搜尋「**網路上的芳鄰**」。尋找主電腦的名稱，並尋找指定給印表機的**共用名稱**。
- 3 將其他網路電腦連線到印表機。

使用點對點的方法

- a 開啓作業系統上的印表機資料夾。
- b 按一下**新增印表機**來起始「新增印表機精靈」。
- c 選取**安裝網路印表機**。
- d 如果您是在網際網路或企業網路上的話，請輸入印表機名稱或 **URL**，然後按一下**下一步**。如果印表機名稱或 **URL** 不明，請讓文字框留白，然後按一下**下一步**。
- e 從「**共用印表機**」清單中，選取**網路印表機**。如果沒有列出該印表機，請在文字框中輸入該印表機的路徑。路徑應與以下所示路徑類似：`\\[伺服器主電腦名稱][共用印表機名稱]`。伺服器主電腦名稱是指可供網路識別的伺服器電腦名稱。共用印表機名稱是指安裝程序進行期間所指定的名稱。
- f 按一下**確定**。
- g 當完成安裝後，請列印測試頁。
- h 重複執行步驟 a 到步驟 g 讓每一台網路電腦都能夠列印到共用印表機。

使用指向即印的方法

- a 從您想要啓動列印到共用印表機的網路電腦，在桌面上連按兩下**網路上的芳鄰**。
- b 尋找連接到印表機的電腦之主電腦名稱，然後連按兩下該主電腦名稱。
- c 在共用印表機上按一下滑鼠右鍵，然後選取選項將印表機安裝到網路電腦。請等候幾分鐘以完成處理程序。作業所需時間，會根據網路資料流量和其他因素而有所差異。
- d 關閉「**網路上的芳鄰**」。
- e 列印測試頁。
- f 重複執行步驟 a 到步驟 e 讓每一台網路電腦都能夠列印到共用印表機。

請注意：

- 如需其他資訊，請參閱 **Lexmark** 網站，網址如下：www.lexmark.com。在 **Knowledgebase** 搜尋有關 **64 位元** 支援的文章。
- 此爲最佳的系統資源使用方法。連接到印表機的電腦，負責處理所有的列印工作，包括從其他網路電腦所發送的列印工作。如此可讓其他網路電腦以較快的速度返回應用程式。以這種方式，每一部網路電腦只需要安裝印表機軟體的子集。

安裝選購性印表機軟體

如果您要使用 *軟體與說明文件* 光碟片提供的任何其他程式，請依照下列自訂安裝路徑來安裝這些程式：

- 1 請插入 *軟體與說明文件* 光碟片。
按一下 **開始** → **執行**，然後輸入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是您光碟機所在的位置。
- 2 選取安裝印表機和軟體。
- 3 選取自訂，然後按一下下一步。
- 4 選取 **選取元件**，然後按一下下一步。
- 5 指定要將軟體安裝在 **本端** 電腦或網路中的 **遠端** 電腦，然後按一下下一步。
- 6 按一下「選取元件」下的 **+** 方塊以檢視可用軟體清單。
- 7 按一下您要安裝之每個程式旁的勾選框，然後按一下 **完成**。
軟體已複製到電腦上。
- 8 連接 **USB** 電纜或平行電纜，然後開啓印表機電源。
這時會出現「即插即用」畫面，且「印表機」資料夾中會建立印表機物件。

適用於本端連接印表機的 Mac 指示

安裝印表機之前

本端連接印表機是使用 **USB** 電纜連線至電腦的印表機。當安裝此類印表機時，在連接 **USB** 電纜之前，請先安裝印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱安裝說明文件。

您可使用 *軟體與說明文件* 光碟片，來安裝所需的印表機軟體。

請注意：您也可在 **Lexmark** 網站所提供的可下載套裝軟體中，取得印表機適用的 **PPD**，網址為：
www.lexmark.com。

在 **Print Center** 或印表機設定公用程式中建立佇列

要進行本端列印，您需要建立列印佇列：

- 1 在電腦上安裝「**PostScript** 印表機描述 (**PPD**) 檔案」。PPD 檔可將印表機功能的詳細資訊提供給 **Mac** 電腦。
 - a 請插入 *軟體與說明文件* 光碟片。
 - b 按兩下印表機的安裝程式套裝軟體。
 - c 從「歡迎使用」畫面按一下 **繼續**，然後在檢視「讀我」檔案後，再按一下 **繼續**。
 - d 檢視授權合約後，請按一下 **繼續**，然後按一下 **同意**，接受合約條款。
 - e 選取「目的地」，然後按一下 **繼續**。
 - f 從「簡易安裝」畫面上，按一下 **安裝**。
 - g 輸入使用者密碼，然後按一下 **確定**。所有必要的軟體就會安裝在電腦上。
 - h 當安裝作業完成後，按一下 **關閉**。
- 2 開啓 **Finder**，按一下 **應用程式**，然後按一下 **公用程式**。
- 3 在 **Print Center** 或印表機設定公用程式上連按兩下。

4 驗證列印佇列已建立：

- 如果以 USB 連接的印表機顯示在「印表機列表」中，請結束 Print Center 或「印表機設定公用程式」。
- 如果以 USB 連接的印表機並沒有顯示在「印表機列表」中，請確認 USB 電纜已經接牢，而且印表機電源也已經開啓。當印表機顯示在「印表機列表」中之後，請結束 Print Center 或「印表機設定公用程式」。

適用於網路連接印表機的 Mac 指示

安裝軟體以進行網路列印

如果要列印到網路印表機，每位 Macintosh 使用者都必須安裝自訂「PostScript 印表機描述 (PPD) 檔案」，而且必須在 Print Center 或「印表機設定公用程式」中建立列印佇列。

1 在電腦上安裝 PPD 檔。

- a 請插入軟體和說明文件光碟片。
- b 按兩下印表機的安裝程式套裝軟體。
- c 從「歡迎使用」畫面按一下**繼續**，然後在檢視「讀我」檔案後，再按一下**繼續**。
- d 檢視授權合約後，請按一下**繼續**，然後按一下**同意**，接受合約條款。
- e 選取「目的地」，然後按一下**繼續**。
- f 從「簡易安裝」畫面上，按一下**安裝**。
- g 輸入使用者密碼，然後按一下**確定**。所有必要的軟體就會安裝在電腦上。
- h 當安裝作業完成後，按一下**關閉**。

2 在 Print Center 或「印表機設定公用程式」中建立佇列。

• 使用 AppleTalk 列印

- a 開啓 Finder，按一下**應用程式**，然後按一下**公用程式**。
- b 在 **Print Center** 或**印表機設定公用程式**上連按兩下。
- c 從「印表機功能表」，選取**新增印表機**。
- d 從蹦現功能表選取 **AppleTalk**。
- e 從列表中選取 **AppleTalk** 區域。
關於要選取哪個區域或印表機的資訊，請參閱 AppleTalk 表頭下方的網路設定頁。關於列印網路設定頁的資訊，請參閱**用戶手冊**。
- f 從列表中選取新的印表機，然後按一下**新增**。

• 使用 IP 列印

- a 開啓 Finder，按一下**應用程式**，然後按一下**公用程式**。
- b 在 **Print Center** 或**印表機設定公用程式**上連按兩下。
- c 從「印表機功能表」，選取**新增印表機**。
- d 從蹦現功能表選取 **IP 列印**。
- e 在「印表機位址」框中，輸入 IP 位址或印表機 DNS 名稱。
您可以在網路設定頁中找到 TCP/IP 位址。關於列印網路設定頁的資訊，請參閱**用戶手冊**。
- f 從「印表機機型」蹦現功能表選擇您的印表機。
- g 從列表中選取新的印表機，然後按一下**新增**。

安裝 Macintosh 適用的其他軟體

您可在軟體與說明文件光碟片的 Mac 分割區中找到下列 Macintosh 工具程式：

- Printer File Loader
- Printer Status

- Auto Updater
- Printer Settings

印表機安裝程序進行期間，會將軟體與公用程式說明文件複製到 Macintosh 硬碟。